

Einhell



TC-SB 305 U






KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
жолақты ара














№-бап: 43.080.55







I.-Nr.: 11028




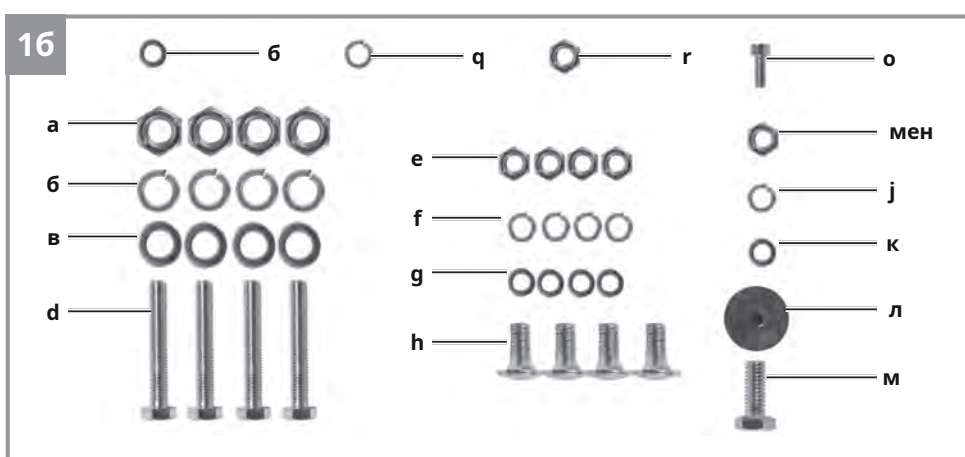
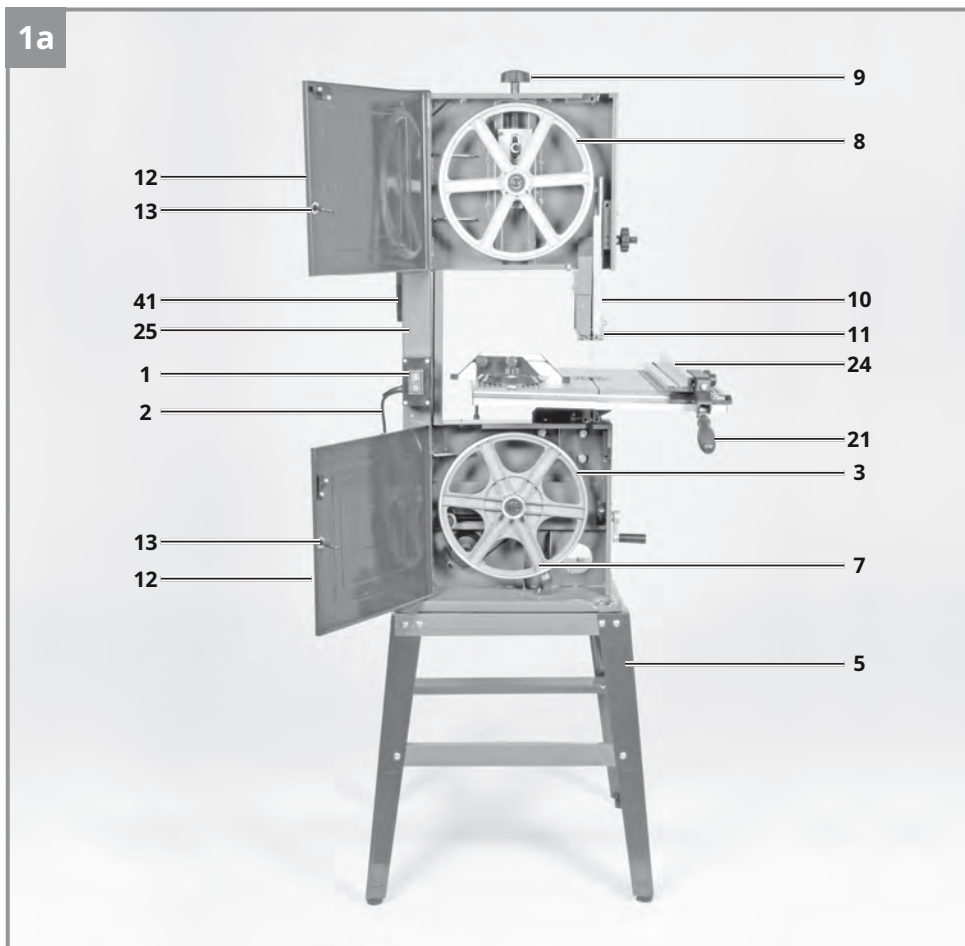


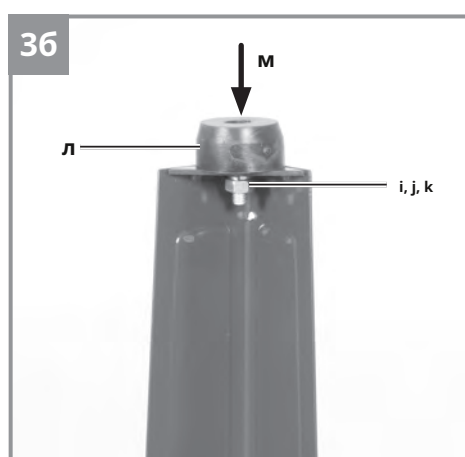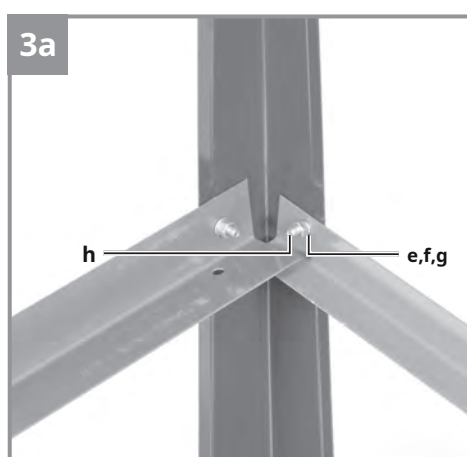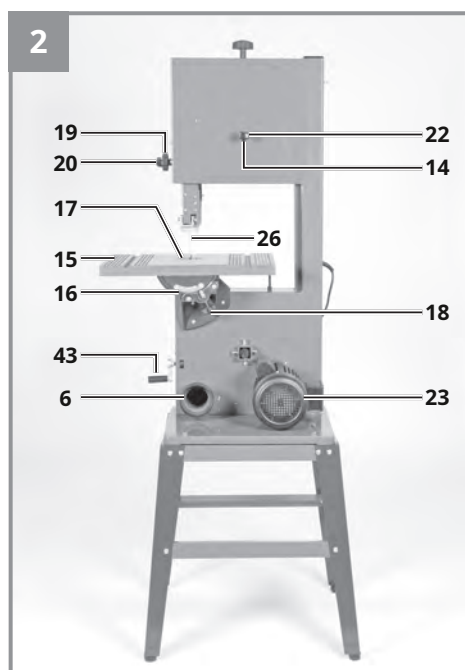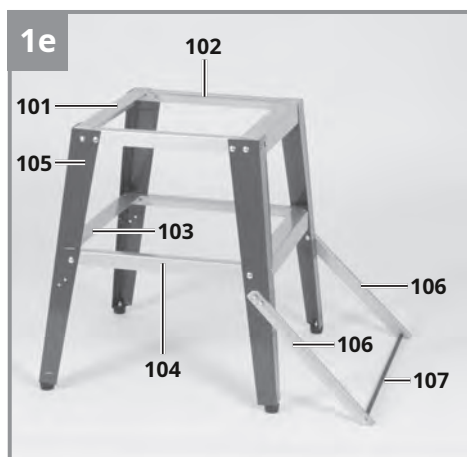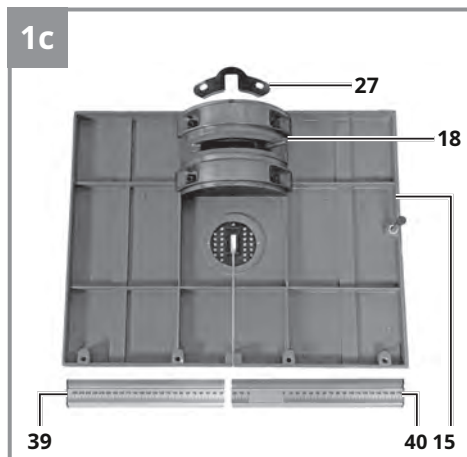

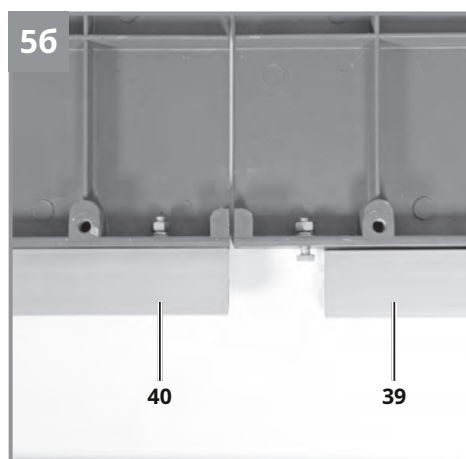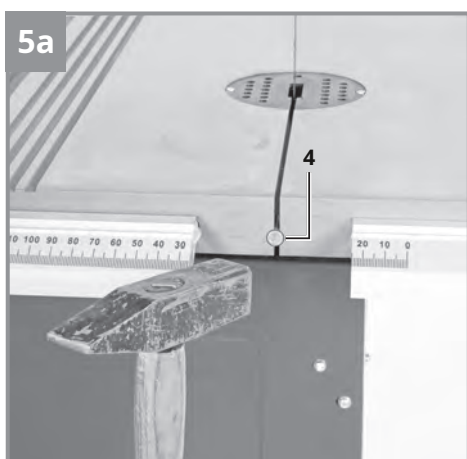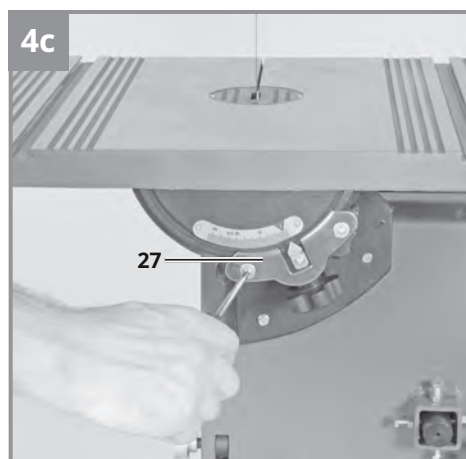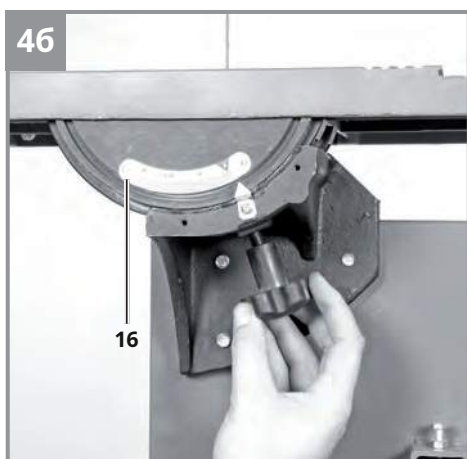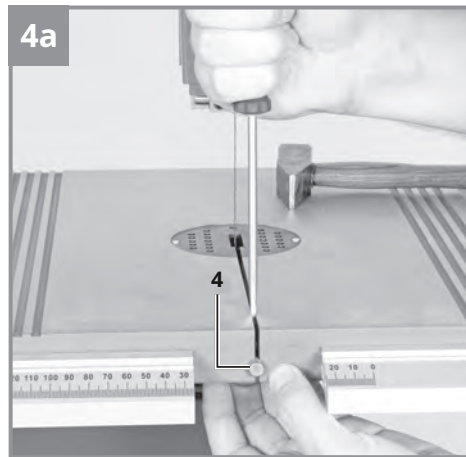

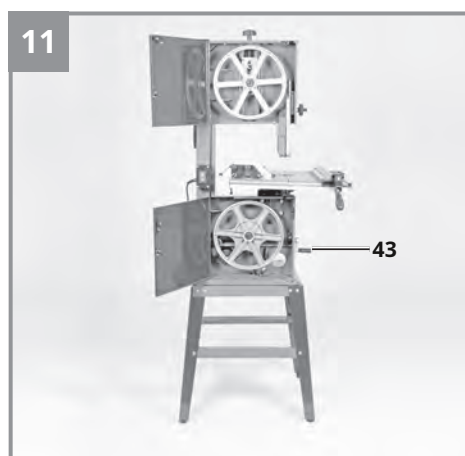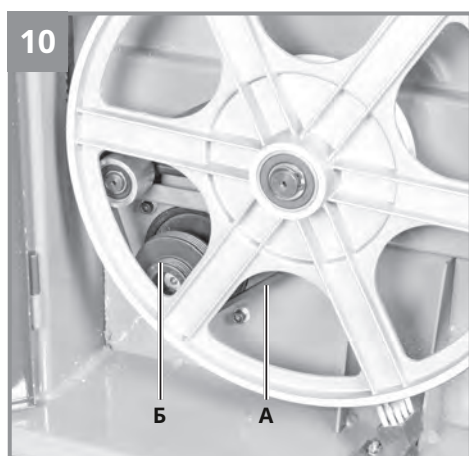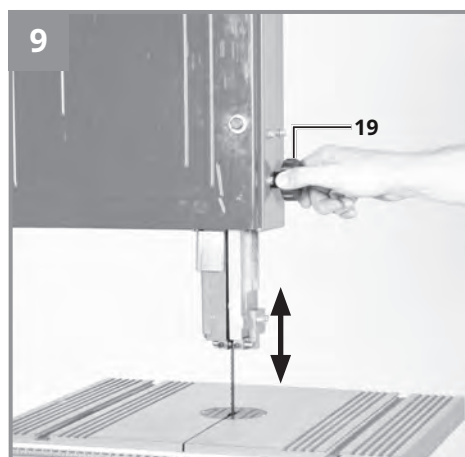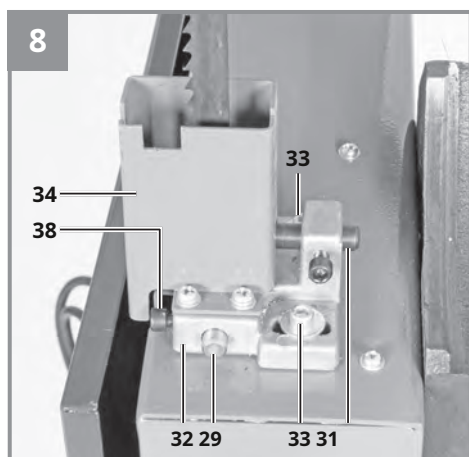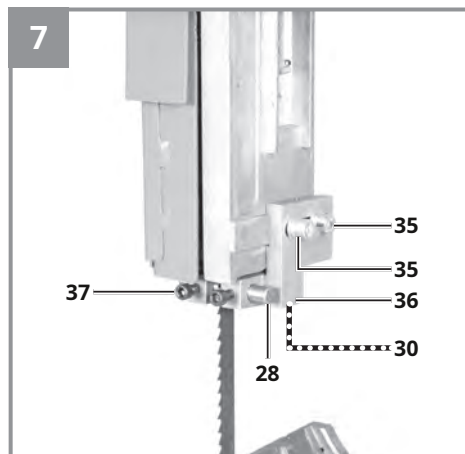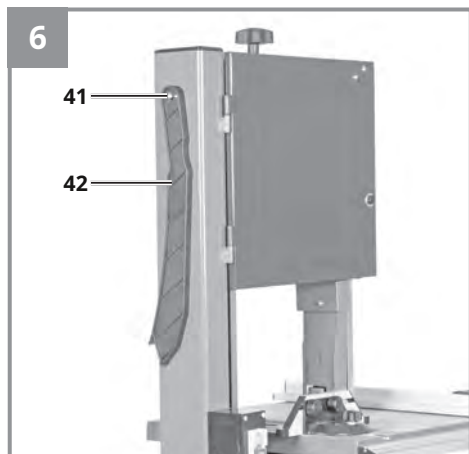

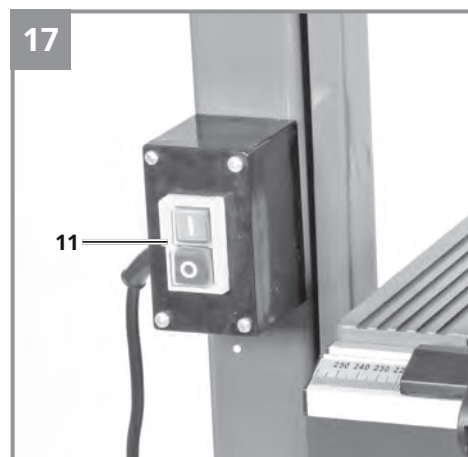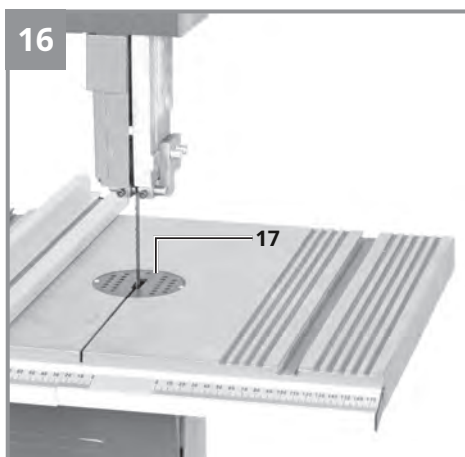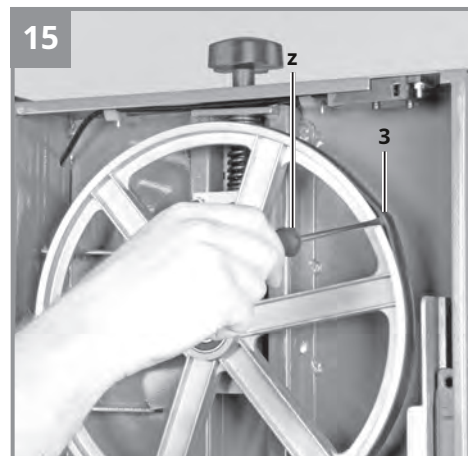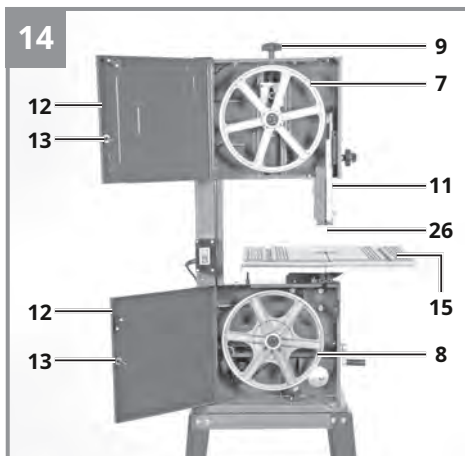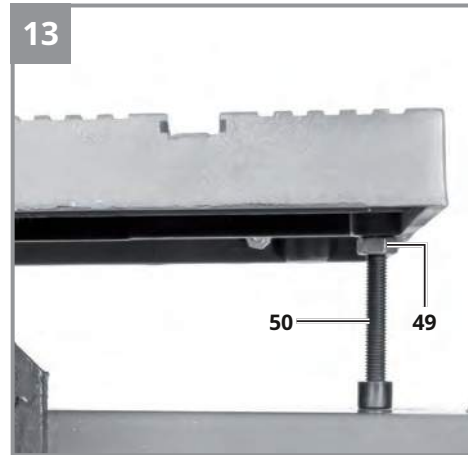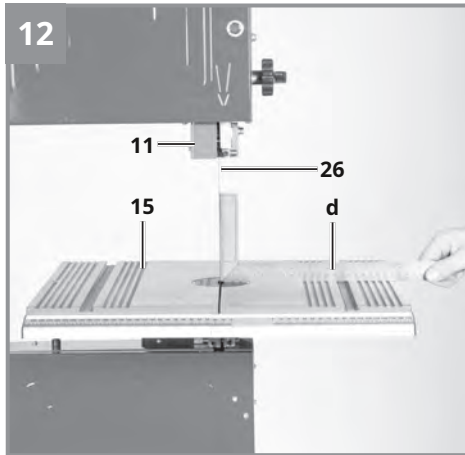

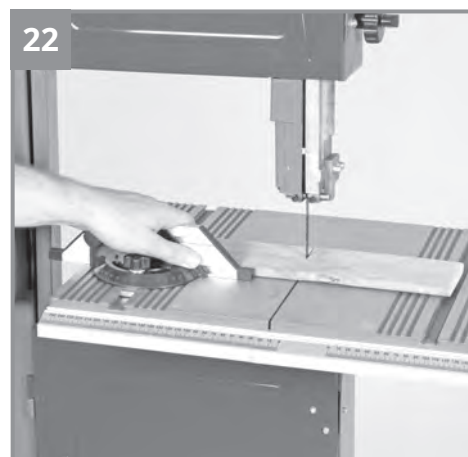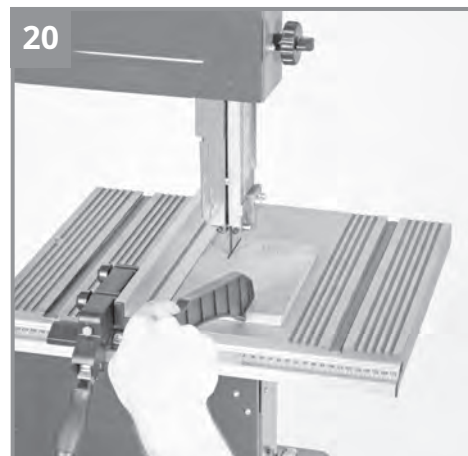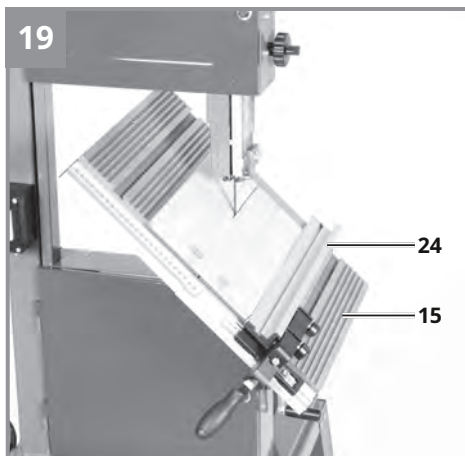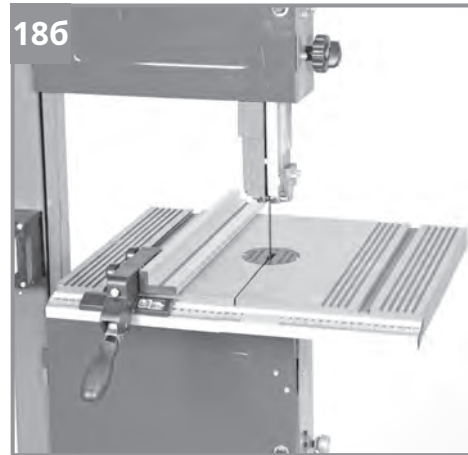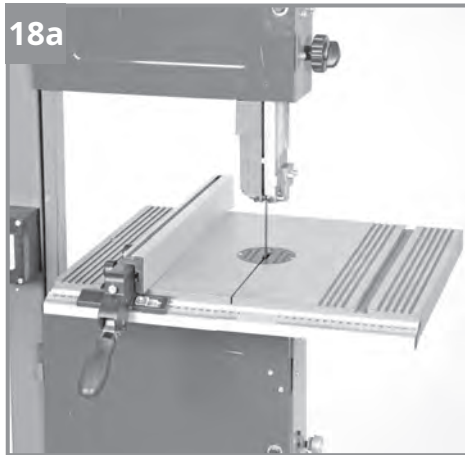



Қауіп! Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын қуат ашасын тартып алыңыз!



Ара пышағын кесу бағыты



Корпус қақпағындағы жабу позициялары

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
2. Қуат СЫМЫ
3. Резеңке шиналар
4. Веб-панель
5. Машина табаны
6. Сорғыш розетка
7. Төменгі қалақшаның шкиві
8. Жоғарғы қалақшаның шкиві
9. Бекіту бұрандасы
10. Пышақтың қорғанышы
11. Жоғарғы пышақ бағыттағышы
12. Бүйірлік қақпақ
13. Сорғышты жабу
14. Үстіңгі қалақша шкивіне арналған бекіту бұрандасы
15. Ара үстелі
16. Көлбеу бұрышы үшін теру шкаласы
17. Пластикалық үстел кірістіру
18. Ара үстеліне арналған бекіту тұтқалары
19. Пышақ бағыттағышының орнату тұтқасы
20. Пышақ бағыттағышына арналған бекіту тұтқасы
21. Параллель тоқтатуға арналған қысқыш
22. Үстіңгі қалақша шкивінің орнату бұрандасы
23. Мотор
24. Параллель аялдама

25. Машинаның жақтауы

26. Жүзі

27. Монтаждау тақтасы

28. Бағыттауыш түйреуіш, жоғарғы

29. Бағыттауыш түйреуіш, төменгі

30. Тірек подшипник

31. Тірек подшипник

32. Тау

33. Розетка басы бұрандасы

34. Пышақтың қорғанышы

35. Розетка басы бұрандасы

36. Тау

37. Розетка басы бұрандасы

38. Розетка басы бұрандасы

39. Шкаласы бар жолақ, сол жақта

40. Шкаласы бар жолақ, оң жақта

41. Итергіш таяқша

42. Итергіш таяқ ұстағыш

43. Кергіш иінді

44. Алты бұрышты пернелер жинағы

101 Үстіңгі жағындағы көлденең тірек 102

Үстіңгі жағындағы бойлық тірек 103 Төменгі

жағындағы көлденең тірек 104 Төменгі

жағындағы бойлық тірек 105 Аяқ тіреуіш

106 Тірек аяқ

107 Айқас жолақ

а. Жаңғақ

б. Көктемгі жуғыш

в. Кір жуғыш

г. Бұрандалы

е. Жаңғақ

ф. Көктемгі жуғыш

г. Кір жуғыш

h. Дөңгелек басты бұрандалар

мен. Жаңғақ

j. Көктемгі жуғыш

к. Кір жуғыш

л. Резеңке аяқ

м. Бұрандалы

о. Розетка басы бұрандасы

б. Кір жуғыш

q. Көктемгі жуғыш

г. Жаңғақ

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, бөлімдегі кепілдік кестесін қараңыз

пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет туралы ақпарат.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Жолақты ара (машина жақтауы)
- Кестені көрді
- Монтаждау тақтасы
- Масштабты жолақ, сол жақта
- Шкаласы бар жолақ, оң жақта
- Итергіш таяқ
- Алты бұрышты кілттер жинағы
- Үстіңгі жағындағы көлденең тіреу (2x)
- Жоғарғы жағындағы бойлық тірек (2x)
- Төменгі жағындағы көлденең тіреу (2x)
- Төменгі жағындағы бойлық тірек (2x)
- Аяқ тірегі (4x)
- Резеңке табан (4x)
- Тірек аяқ (2x)
- Айқас жолақ
- Бекіту материалдары
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Жолақты ара ағаштан немесе ағаштан жасалған материалдарда бойлық және көлденең кесулерді орындауға арналған. Дөңгелек материалдарды кесу үшін қолайлы ұстағыш құрылғыларды пайдалану керек.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Машинаны тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Құрылғыны дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ережелерін, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да сақтауыңыз керек.

Құрылғыны пайдаланатын және оған қызмет көрсететін барлық адамдар осы нұсқаулықпен таныс болуы және құрылғының ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек.

Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады.

Бұл еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші машинаға енгізілген кез келген өзгерістерге немесе мұндай өзгерістердің нәтижесінде болған зақымға жауапты емес.

Құрылғыны нұсқау бойынша пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Құлаққапты қажетінше қолданбаса, есту қабілетінің зақымдалуы.
- Жабдық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.
- Ашық кесу аймағында пышақпен жанасыңыз.
- Пышақты ауыстыру кезіндегі жарақаттар (кесіктер).
- Катапультталған дайындамалардан немесе дайындаманың бөліктерінен жарақат алу.
- Ұсақталған саусақтар.
- Кері соққы.
- Дайындаманың жеткіліксіз тіреуіне байланысты еңкейуі.
- Пышаққа тию.
- Ағаш кесектерін және дайындамаларды катапультациялау.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз.

Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу:.....220-240В ~ 50 Гц
 Қуат:..... 750 Вт
 Идеал жылдамдық n :1400 мин.⁻¹
 Пышақ ұзындығы:..... 2320 мм
 Пышақ ені: 12,7 мм Макс.
 қалақ ені: 12,7 мм Пышақ
 жылдамдығы 1:.....800 м/мин Пышақ
 жылдамдығы 2:.....370 м/мин Кесу
 биіктігі:..... 170 мм /
 90°
 75 мм / 45° Тамақ:
 305 мм Үстел өлшемі: 495 x 390
 мм Үстелді еңкейту диапазоны:.....0° -
 45° Дайындама өлшемі: 600 x 600 x 170 мм
 Салмағы:.....58 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 89,1
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 98,1
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.

2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Құрылғының сенімді тұрғанына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе қатты негізге бекітіңіз. Бұл үшін машина табанында екі тесік бар.

- Ара үстелі дұрыс орнатылуы керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіне арналған деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез келген техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе таспаны құрастыру жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз!

6.1.1 Негізгі жақтауды құрастыру, машинаны негізгі жақтауға орнату (1a, 1e, 3a-3в-сурет)

Абайлаңыз: Құрастыру жұмыстары кезінде машинаның салмағын ескеріп, басқа адамның көмегіне жүгініңіз!

- Дөңгелек басты бұрандаларды (h), серіппелі шайбаларды (f), шайбаларды (g) және гайкаларды (e) көлденең тіректерді (101) және бойлық тіректерді (102) табан тіректеріне (105) бұрап бекітіңіз.
- Табан тіреуіштерінің екеуінде (105) тіреуіш аяқтарға арналған қосымша тесіктер бар. Бұл аяқ тіректерін негізгі жақтаудың бірдей ұзын жағында саңылауларымен бекітіңіз.
- Дөңгелек басты бұрандаларды (h), серіппелі шайбаларды (f), шайбаларды (g) және гайкаларды (e) көлденең тіректерді (103) және бойлық тіректерді (104) табан тіректеріне (105) бұрап бекітіңіз.
- Бұрандаларды (m), шайбаларды (k), серіппелі шайбаларды (j) және гайкаларды (i) резеңке аяқтарды (l) табан тіректеріне (105) бұрап орнату үшін пайдаланыңыз.
- Содан кейін негізгі жақтауды айналдырыңыз.
- Ескертпе: бетіндегі тесіктер арасындағы қашықтық

негізгі жақтаудың алдыңғы жағы артқы

жағындағыдан басқаша. Машинаның жақтауын дұрыс орналастыруды қадағалаңыз!

- Машинаның жақтауын (25) негізгі жақтауға орнатыңыз және екі бөлікті бұрап бекіту үшін бұрандаларды (d), шайбаларды (c), серіппелі шайбаларды (b) және гайкаларды (a) пайдаланыңыз.
- Тірек аяқтарды (106) табан тіреуіштеріне (105) бекіту үшін Розетка басы бұрандаларды (o), шайбаларды (p), серіппелі шайбаларды (q) және гайкаларды (r) пайдаланыңыз. Содан кейін розетка басы бұрандаларды (o), шайбаларды (p), серіппелі шайбаларды (q) және гайкаларды (r) пайдаланыңыз.

екі тіреуіш аяқты көлденең жолаққа (107) қосу үшін.

6.1.2 Ара үстелін орнату (Сурет 4-5)

- Бір мезгілде бұрау және бұрау арқылы ара үстеліндегі ойықты ашу арқылы болтты (4) алыңыз, мысалы, бұрағышпен.
- Ара үстелін (15) бекіткішіне қойып, оны бекіткіш тұтқамен (18) бекітіңіз.
- Бекіту тақтасын бұрандамен бекітіңіз және қажет болса, бұрыштық шкала көрсеткішін дәл орнатыңыз (6.6 қараңыз)
- Болтты үстел бетімен бірдей етіп түртіңіз.
- Штангаларды аралау үстеліне шкаламен (39, 40) бекітіңіз. Нөлдік позицияны бүйірге жылжыту арқылы реттеуге болады.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз

6.2 Пышақты тарту (1-сурет)

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жолақты ара біраз уақыт пайдаланылмайтын болса, пышақтағы кернеуді алып тастаңыз. Машинаны іске қоспас бұрын пышақты қайта керуді ұмытпаңыз.
- Пышақты (26) тартуға арналған бұранданы (9) сағат тілі бағытымен бұраңыз.
- Пышақтың дұрыс тартылуын екі пышақ шкивінің (7 + 8) ортасында бір жерде саусағыңызбен пышақтың бүйіріне қысым жасау арқылы тексеруге болады. Пышақты (26) өте аз ғана майыстыра алуыңыз керек (шамамен 1-2 мм).
- Пышақ жеткілікті керілген кезде, түрткен кезде металл дыбыс шығарады.
- Пышақты біраз уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оның керілуін алыңыз; бұл шамадан тыс созылуды болдырмауға көмектеседі.
- **МАҢЫЗДЫ!** Кернеу тым жоғары болса, пышақ сынуы мүмкін. ЗАРАҚАТТАН САҚ БОЛҢЫЗ! Кернеу тым төмен болса, пышақ қозғалмай тұрғанда қуатпен қамтамасыз етілген қалақ шкиві (7) айналады.

6.3 Пышақты реттеу (1а, 2-сурет)

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Пышақты реттемес бұрын пышақтың керілуін дұрыс орнату керек.
- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Үстіңгі қалақшаның шкивін (8) қолмен сағат тілімен баяу бұраңыз. Пышақ (26) шкивтің ортасында жүруі керек. Олай болмаса, пышақ шкивінің (8) еңісін реттеуге тура келеді.
- Егер қалақ (26) пышақ шкивінің (8) артқы жағына, яғни машинаның жақтауына (25) қарай жүгіруге бейім болса, қалақша шкивін (8) қолмен қалақшаға дейін бұра отырып, орнату бұрандасын (22) сағат тіліне қарсы бұраңыз. (26) ортасында жүгіреді.
- Пышақ (26) қалақша шкивінің (8) алдыңғы жиегіне өтуге бейім болса, орнату бұрандасын (22) сағат тілі бағытымен бұраңыз.
- Үстіңгі қалақшаның шкивін (8) орнатқаннан кейін астыңғы қалақшадағы (7) қалақшаның (26) күйін тексеру керек. Пышақ (26) жоғарыдағыдай қалақ шкивінің (7) ортасында жүруі керек. Олай болмаса, пышақ шкивінің (8) қисаюын қайтадан реттеуге тура келеді.
- Үстіңгі қалақшаның шкивінің (8) реттеуі төменгі қалақшаның (7) қалақ күйіне әсер еткенше, пышақтардың үстіңгі шкивін бірнеше рет бұраңыз.
- Кез келген реттеулерді орындағаннан кейін бүйірлік қақпақтарды (12) қайтадан жауып, бекіткіштермен (13) қайта бекіту керек.

6.4 Пышақ бағыттағышын орнату (Сурет 7 - 10)

Пышақты ауыстырған сайын тірек мойынтіректерін (30 + 31) және бағыттаушы түйреуіштерді (28 + 29) қайта орнату керек.

- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.

6.4.1. Жоғарғы тірек мойынтірек (30)

- Бұранданы (33) босатыңыз.
- Қолдауыш мойынтіректі (30) пышағына (26) тиіп қалмайтындай етіп жылжытыңыз. Ең көп 0,5 мм бос орын болуы керек.
- Бұранданы (33) қайта қатайтыңыз.

6.4.2. Төменгі тірек мойынтіректерін реттеу (31)

- Ара үстелін (15) алыңыз немесе оны 45° еңкейтіңіз.
- Пышақтың қорғағышын (34) бұрып жіберіңіз.
- Жоғарғы тірек мойынтірегі реттелгендей реттеңіз. Пышақ (26) кесу кезінде тек тірек мойынтіректерімен (30 + 31) тіреледі. Бос тұрған кезде пышақ шарикті подшипникке тиіп кетпеуі керек.

6.4.3. Жоғарғы бағыттаушы түйреуіштерді реттеу (28)

- Розетка басы бұрандасын (35) босатыңыз
- Бағыттаушы түйреуіштердің (28) бекіткішін (36) шамамен саңылау қалдыратын етіп жылжытыңыз. Бағыттаушы түйреуіштердің (28) алдыңғы жиегі мен алдыңғы жақтағы пышақтың саңылауы арасында 1 мм.
- Розетка басы бұранданы (35) қайта қатайтыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақ жұмыс істеп тұрған кезде тістер бағыттаушы түйреуіштерге тиіп кетсе, пышақ жарамсыз болады.
- Розетка басы бұрандаларды (37) босатыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштерді (28) жүзге қарай жылжытыңыз, сонда шамамен бос орын қалады. Бағыттаушы түйреуіштер (28) мен пышақ (26) арасында 0,5 мм. Пышақ кептеліп қалмауы керек.
- Розетка басы бұрандаларды (37) қайта қатайтыңыз.
- Үстіңгі қалақша шкивін (8) сағат тілімен бірнеше рет бұраңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (28) баптауын қайтадан тексеріңіз және қажет болса, қайта реттеңіз.

6.4.4. Төменгі бағыттаушы түйреуіштерді реттеу (29)

- Ара үстелін (15) бөлшектеңіз.
- Бұранданы (33) босатыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (29) бекіткішін (32) шамамен саңылау болатындай жылжытыңыз. Бағыттаушы түйреуіштердің (29) алдыңғы шеті мен алдыңғы жағындағы пышақтың саңылауы арасында 1 мм.
- Бұранданы (33) қайта қатайтыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақ жұмыс істеп тұрған кезде тістер бағыттаушы түйреуіштерге тиіп кетсе, пышақ жарамсыз болады.
- Бұрандаларды (38) босатыңыз.
- Бағыттауыштарды (29) пышаққа қарай жылжытыңыз, сонда шамамен саңылау қалдырылады. Бағыттаушы түйреуіштер (29) мен пышақ (26) арасында 0,5 мм. Пышақ кептеліп қалмауы керек.
- Розетка басы бұрандаларды (38) қайта қатайтыңыз.
- Төменгі қалақшаның шкивін (7) сағат тілі бағытымен бірнеше рет бұраңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (29) баптауын қайтадан тексеріңіз және қажет болса, қайта реттеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реттеулер аяқталғаннан кейін қалақтың қорғанышы (34) қайтадан жабылуы керек.

6.5.1 Жоғарғы пышақ бағыттағышын (11) реттеу (2, 9-сурет)

- Бекіту тұтқасын (20) босатыңыз.
- Пышақ бағыттағышын (11) кесілетін дайындамаға мүмкіндігінше жақын түсіру үшін орнату дөңгелегін (19) бұраңыз. Алшақтық шамамен болуы керек. 2-3 мм.
- Бекіту тұтқасын (20) қайта қатайтыңыз.

- Әрбір кесу алдында параметрді тексеріңіз және қажет болса, қайта реттеңіз.

6.5.2 Пышақ жылдамдығын реттеу (Сурет 10, 11)

Жолақты араны екі жүз жылдамдығымен басқаруға болады.

Орынды өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Қол дөңгелегін (43) сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы жетек белдігін (А) босатыңыз.
- Белдікті белдік шкивінде (В) және төменгі қалақшада (7) қажетті орынға жылжытыңыз.
- Қол дөңгелегін (43) сағат тілі бағытымен бұрау арқылы жетек белдігін (А) қайтадан тартыңыз. Маңызды: жетек белдіктерін тым көп кермеу керек.

6.6 Машина үстелін (15) 90°-қа (12/13) реттеу

- Үстіңгі пышақ бағыттағышын (11) жоғарғы жағына жылжытыңыз.
- Бекіту тұтқаларын (18) босатыңыз.
- Пышақ (26) мен үстелдің (15) арасына бұрышты (d) қойыңыз. Бұрыш (d) жеткізуге кірмейді.
- Ара үстелін еңкейту үшін орнату дөңгелегін (19) бұраңыз (15) пышаққа (26) тура 90° бұрыш жасағанша.
- Бекіту тұтқасын (18) қайта қатайтыңыз.
- Гайканы (49) босатыңыз.
- Розетка басы бұранданы (50) машина жақтауымен түйіскенше реттеңіз.
- Розетка басы бұрандасын бекіту үшін гайканы қайта бұраңыз.

Маңызды: Ешқашан майысқан немесе жыртылған пышақтарды пайдаланбаңыз!

6.7 Пышақты өзгерту (Сурет 14)

- Пышақ бағыттағышын (11) ара үстелі (15) мен машина корпусы (25) арасындағы шамамен жарты жолға жылжытыңыз.
- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Болтты алыңыз (4)
- Пышақтан (26) керілуді алып тастау үшін бұранданы (9) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Пышақты (26) пышақ шығырларынан (7, 8) алып, үстелдегі (15) ойық арқылы шығарыңыз.
- Жаңа пышақты (26) пышақ шығырларында (7, 8) ортасына туралап орнатыңыз. Пышақтың (26) тістері үстелдің бағытымен төмен қаралуы керек.
- Пышақты тартыңыз (26) (6.2 қараңыз)
- Бүйірлік қақпақты (12) қайтадан жабыңыз.
- Болтты қайта орнатыңыз (4)

6.8 Қалақша шкивтеріндегі резеңке шиналарды ауыстыру (15-сурет)

Белгілі бір уақыттан кейін қалақ шығырларындағы (7/8) резеңке шиналар (3) қалақтардың өткір тістерінен тозып, оларды ауыстыру керек.

- Бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Пышақты (26) алыңыз (6.7 қараңыз).
- Шинаның шетін (3) кішкене бұрауышпен (2) көтеріп, пышақ шкивінен (8) алыңыз.
- Төменгі пышақ шкиві (7) үшін қайталаңыз.
- Жаңа шинаны орнатыңыз (3), жүзді (26) ауыстырыңыз және бүйірлік қақпақты (12) жабыңыз.

6.9 Кестені кірістіруді өзгерту (16-сурет) Жарақат алу ықтималдығының жоғарылауын болдырмау үшін үстелдің кірістірішін (17) тозған немесе зақымдалған сайын өзгерту керек.

- Үстелді (15) ажыратыңыз (6.1 қараңыз).
- Тозған үстелдің кірістірішін (17) көтеріп шығарыңыз.
- Ауыстыру үстелінің кірістірішін жоғарыдағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

6.10 Сорғыш розеткалары (2-сурет)

Жолақты ара үгінділер мен жоңқаларды алу үшін сорғыш розеткалармен (6) жабдықталған.

6.11 Таяқ ұстағыш (Сурет 6)

- Қолданбаған кезде, итергіш таяқша әрқашан ұстағышта болуы керек.

7. Басқару элементтері

7.1 Қосу/өшіру қосқышы (17-сурет)

- Құрылғыны қосу үшін «1» жасыл түймені басыңыз.
- Құрылғыны қайтадан өшіру үшін «0» қызыл түймені басыңыз.
- Сіздің жолақты араңызда төмен кернеуді ажырататын қосқыш бар. Электр қуатын өшіргеннен кейін қосқышты қайта қосу керек.

7.2 Параллель тоқтау (18а, 18б-сурет)

- Параллель тіректегі (24) қысқышты (21) жоғары қарай итеріңіз.
- Параллельді тоқтатқышты (24) үстел бойымен жылжытыңыз (15), пышақтың оң немесе сол жағынан (26) және талапқа сай орналасу.
- Параллельді тоқтатуды (24) бекіту үшін қысқыш тұтқаны (21) басыңыз. Егер қысқыш иінтіректің (21) қысу күші жеткілікті ұстап тұрмаса, қысқыш иінтіректі (21) параллель тоқтағанша сағат тілімен бірнеше айналымға бұраңыз.

жеткілікті мықтап бекітілген.

- Сіз әрқашан параллель тоқтауды қамтамасыз етуіңіз керек (24) пышаққа (26) параллель орналасқан.
- Параллельді тоқтату дайындаманың биіктігіне байланысты жоғары (18а-сурет) немесе төмен күйде (18б-сурет) орнатылуы мүмкін.

7.3 Бұрыштық кесу (Аб. 2, 19)

Пышаққа (26) параллель бұрыштық кесулерді орындауға мүмкіндік беру үшін үстелді (15) 0° - 45° арасында алға еңкейтуге болады.

- Бекіту тұтқаларын (18) босатыңыз.
- Теру шкаласында (16) қажетті бұрыш мәні орнатылғанша ара үстелін (15) алға еңкейтіңіз.
- Бекіту тұтқаларын (18) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды: Үстел (15) еңкейіп тұрғанда, параллельді тоқтатқышты (24) қалақшаның (26) оң жағына жұмыс істеп жатқан бағытқа қарап, төмен қараған жағына (дайындама жеткілікті кең болған жағдайда) қойыңыз. дайындаманың сырғып кетуін тоқтату үшін.

8. Операция

Абайлаңыз!Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.

- Барлық кесу операциялары үшін пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға мүмкіндігінше жақын орналастыру маңызды (6.5 қараңыз).
- Пышақтың (26) кептелуіне жол бермеу үшін дайындаманы үстелге (15) тегіс ұстап, әрқашан екі қолыңызбен бағыттаңыз.
- Дайындаманы пышақтың материалды қиындықсыз және бөгетсіз кесуіне мүмкіндік беретін біркелкі жылдамдықпен беріңіз.
- Әрқашан параллельді тоқтатқышты (24) олар арналған барлық кесулерде пайдаланыңыз.
- Дайындаманы алуды қажет ететін тоқтап-жөндеу операциясына емес, әрқашан бір өтуде толық кесуді мақсат етіңіз. Дайындаманы алу керек болса, алдымен таспа араны өшіріп, дайындаманы босатпай тұрып пышақтың (26) тоқтағанын күтіңіз.
- Дайындаманы кесу кезінде әрқашан ұзын жағымен бағыттау керек.

8.1 Бойлық кесулер (20-сурет) Бойлық кесу - ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану.

- Қажетті ені үшін параллельді тоқтатқышты (24) қалақшаның (25) сол жағына мүмкіндігінше орналастырыңыз.

- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға дейін түсіріңіз (6.5 қараңыз).
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманы параллель тірекке (24) және үстелге (15) тегіс ұстау үшін оң қолыңызбен оның шетін басыңыз.
- Дайындаманы параллель тоқтау бойымен бағыттаңыз (24) және қалақ арқылы (26) біркелкі жылдамдықпен.
- Маңызды: Ұзын дайындамаларды кесудің соңында құлап кетпеу үшін бекіту керек (мысалы, роликті тіреуішпен және т.б.)

Маңызды! Тар дайындамаларды өңдеу кезінде итергіш таяқшаны пайдалану өте маңызды. Итергіш таяқшаны (41) әрқашан араның бүйіріндегі осы мақсат үшін берілген ілгекке (42) жақын ұстау керек.

8.2 Бұрыштық кесулерді жасау (Сурет 19)

- Ара үстелін қажетті бұрышқа орнатыңыз (қараңыз 7.3).
- Кесуді 8.1-де сипатталғандай орындаңыз.

8.3 Қолмен кесу (21-сурет)

Жолақты араның ең көрнекті ерекшеліктерінің бірі - қисық кесулер мен радиустарды жасауға мүмкіндік беретін қарапайымдылық.

- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға түсіріңіз (6.5 қараңыз).
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманы үстелге (15) мықтап ұстаңыз және пышақ (26) арқылы баяу жүргізіңіз.
- Пышақты (26) қажетті сызық бойымен бағыттау үшін еркін қолмен кесуді төмен беру жылдамдығымен жасау керек.
- Алдымен кесу сызығынан шамамен 6 мм-ге дейінгі артық қисықтарды және бұрыштарды кесіп тастау жиі төленеді.
- Пышақ дұрыс кесу үшін тым қатты қисық болған жағдайда, ол қисық сызыққа тік бұрышта жақын жатқан кесулер сериясын жасауға көмектеседі. Радиусты көргенде материал жай түсіп қалады.

9. Көлік

Ескерту: Құрылғыны жылжытқан кезде оның салмағын ескеріп, кем дегенде бір басқа адамның көмегіне жүгініңіз!

Таспалы араны тасымалдау үшін бір қолмен тіреуіш табаннан (5), екінші қолмен жақтауды (25) ұстаңыз. Маңызды! Жабдықты көтеру немесе тасымалдау үшін ешқашан қорғаныс құралдарын пайдаланбаңыз.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

10.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

10.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

11. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Бағыттаушы ролик, V-белдік
Шығын материалдары*	Жолақты ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell



TK-СБ 305 У






RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
ленточной пилы














Артикул: 43.080.55







I.-Номер: 11028




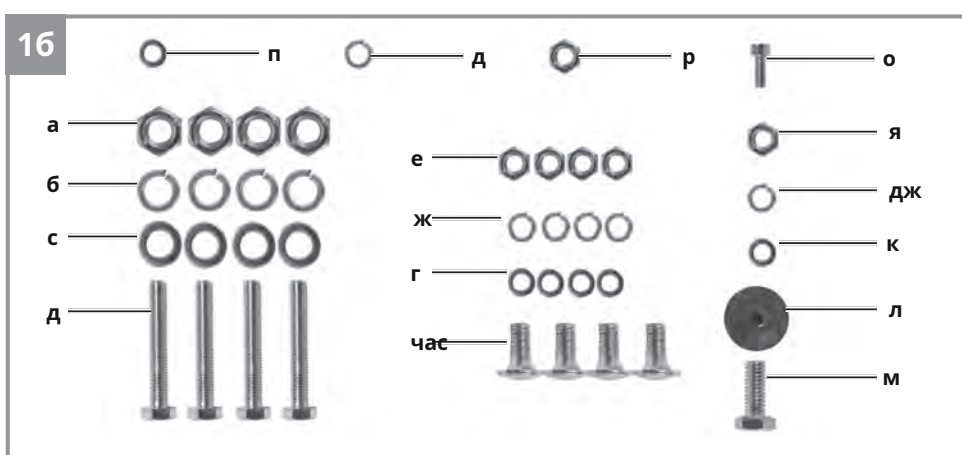
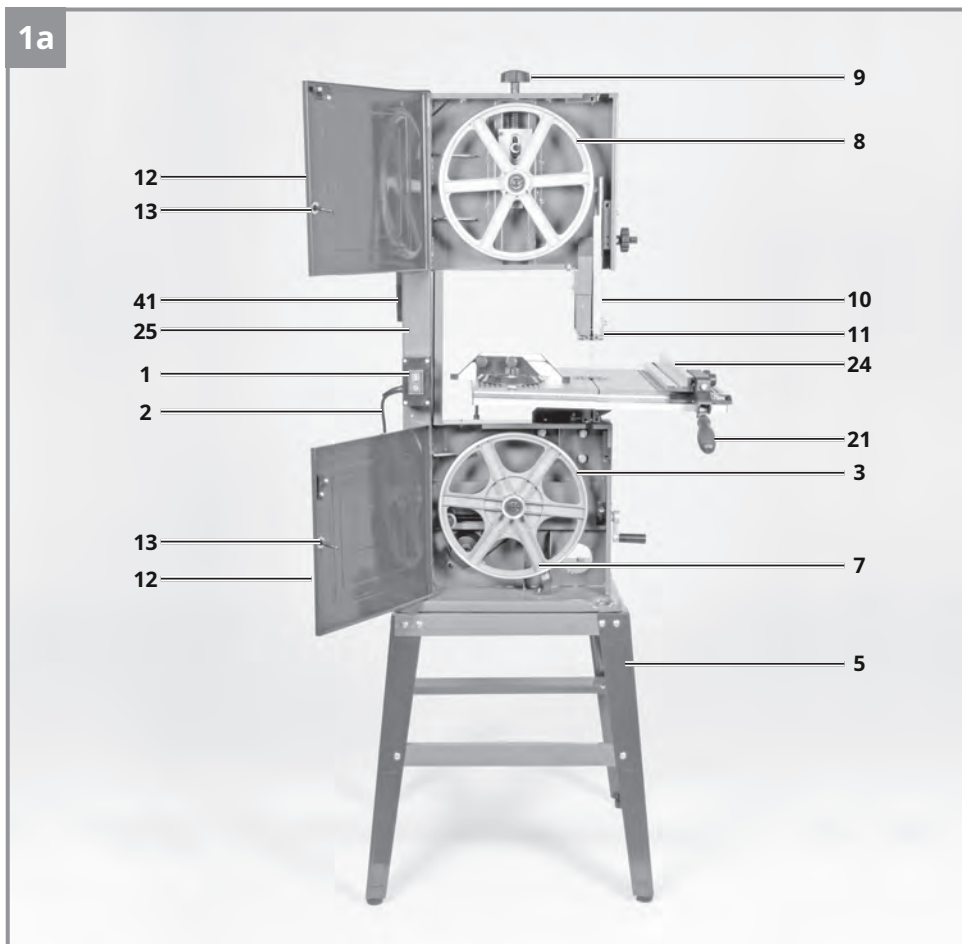


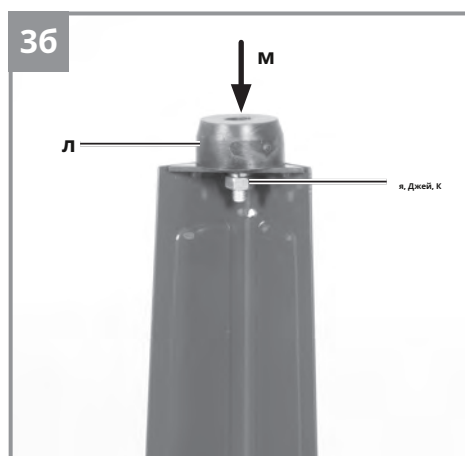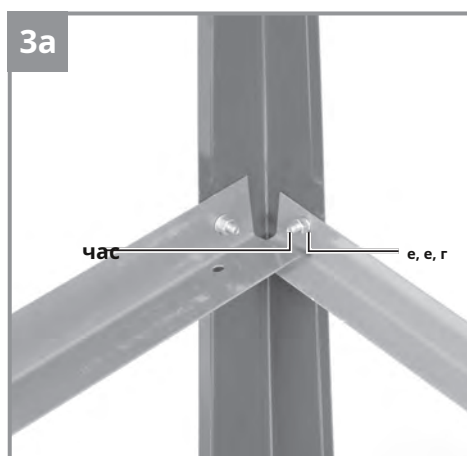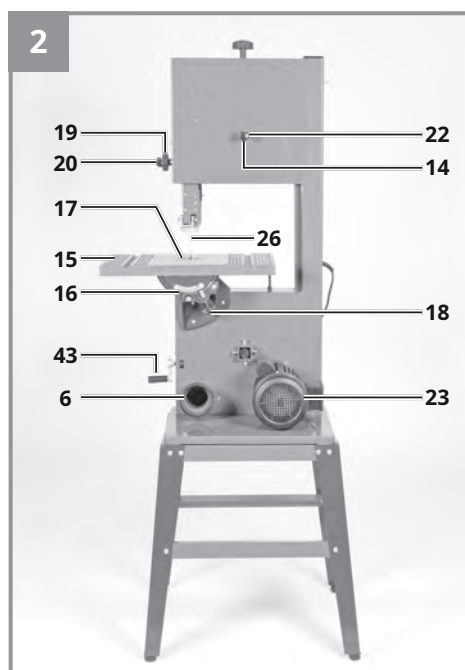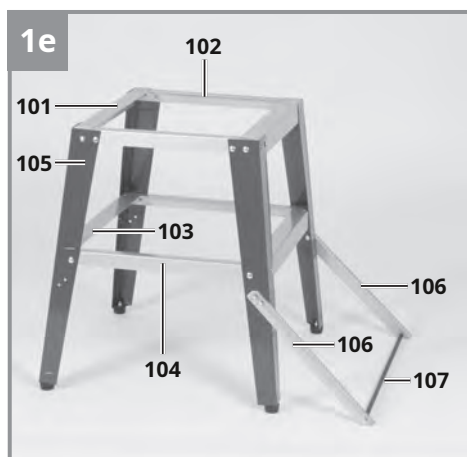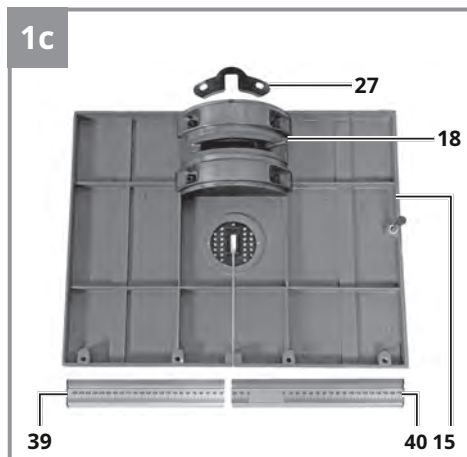

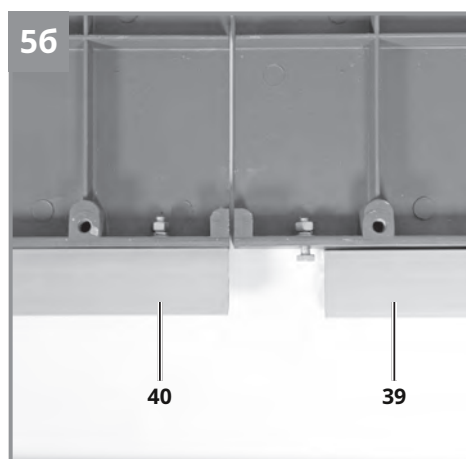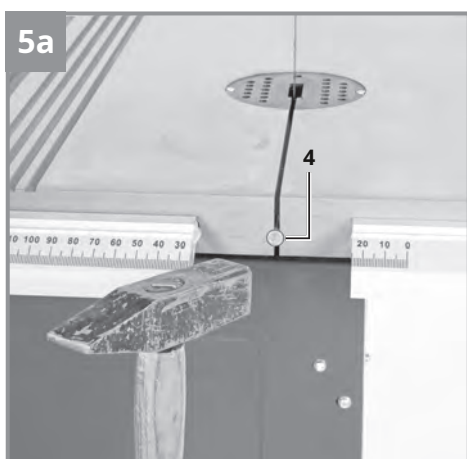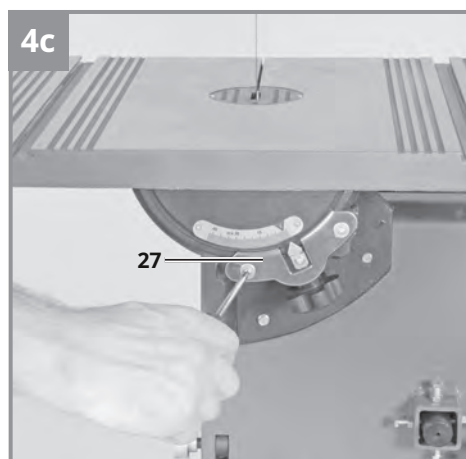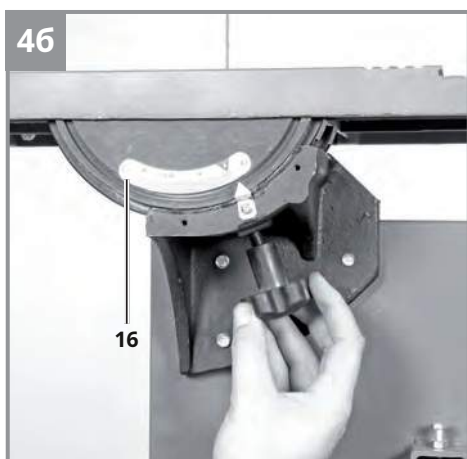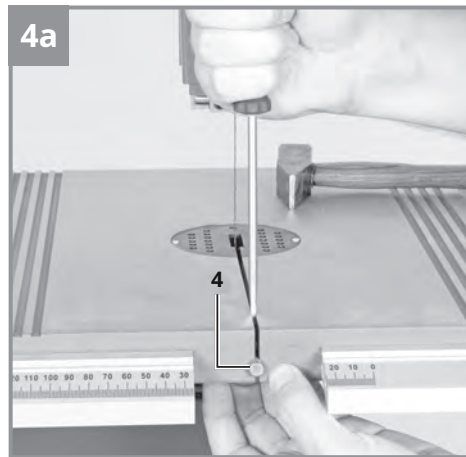

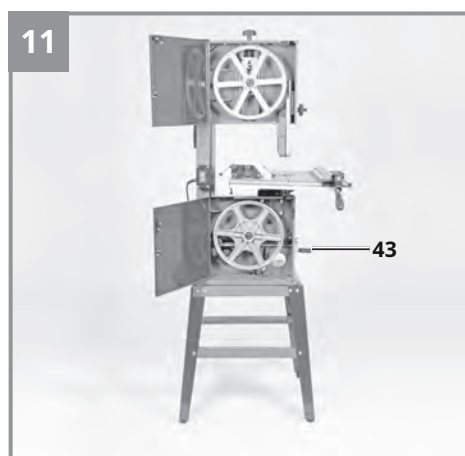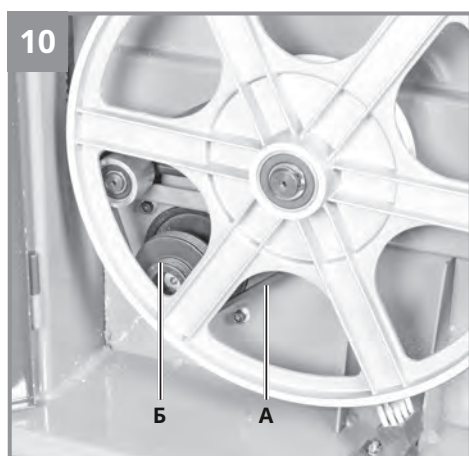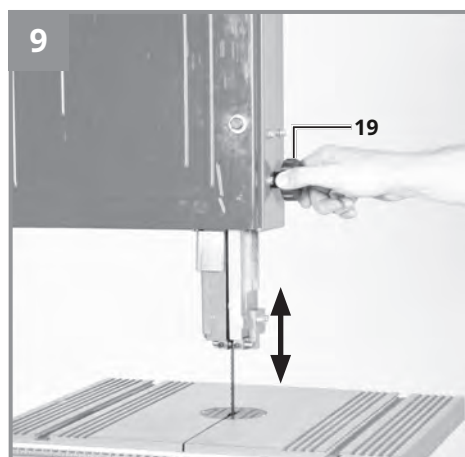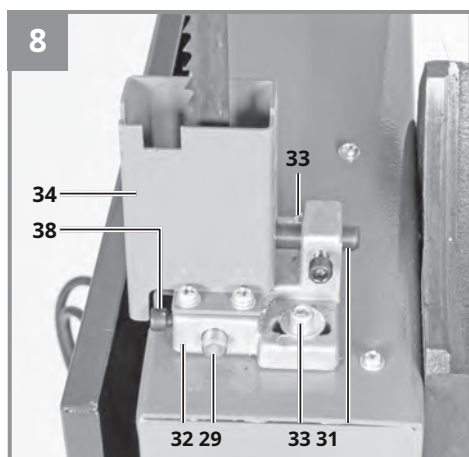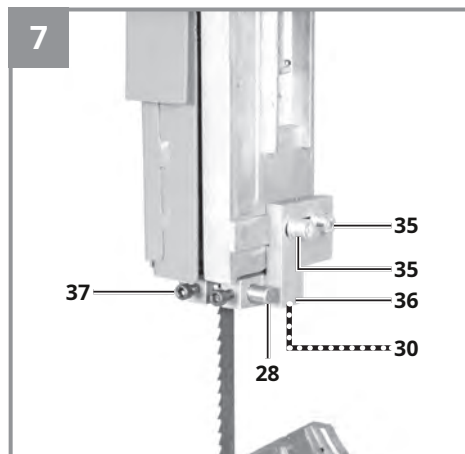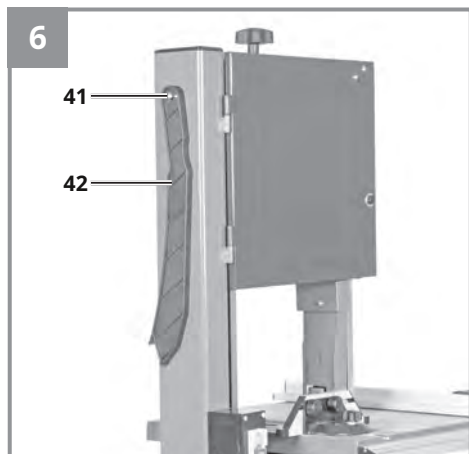

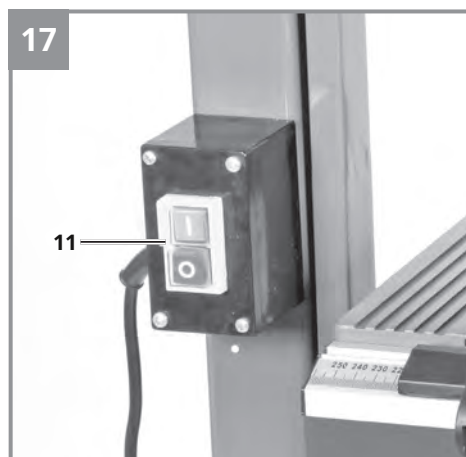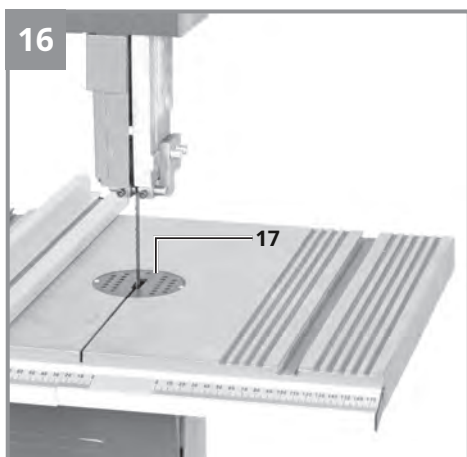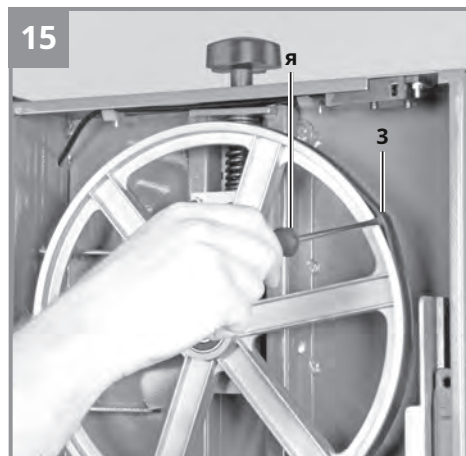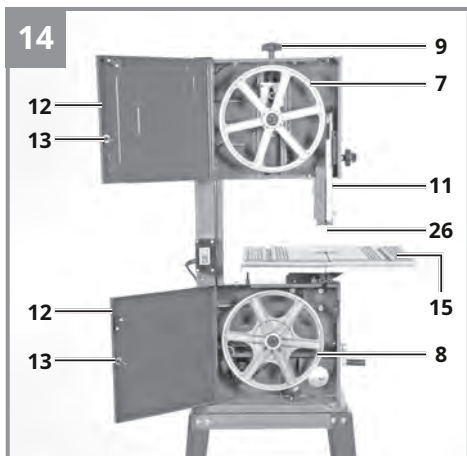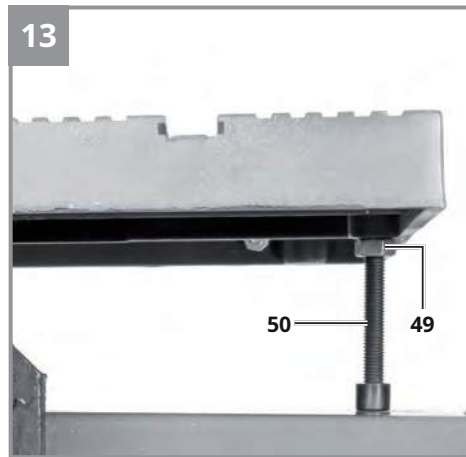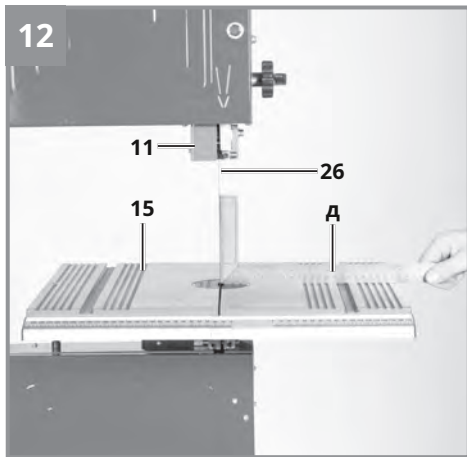

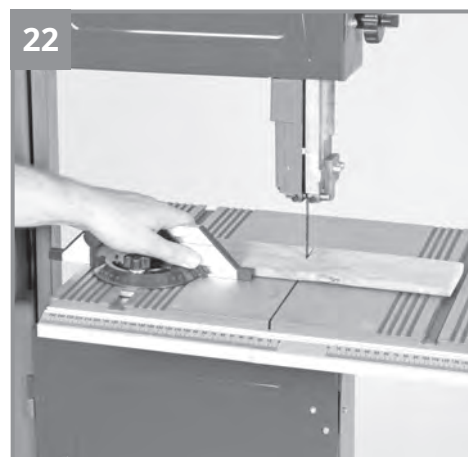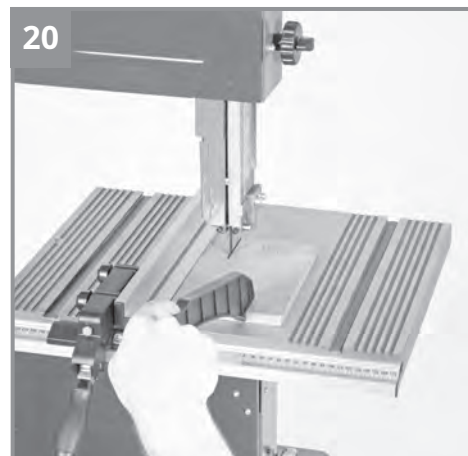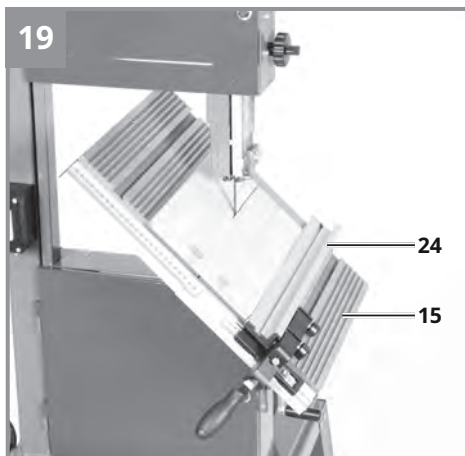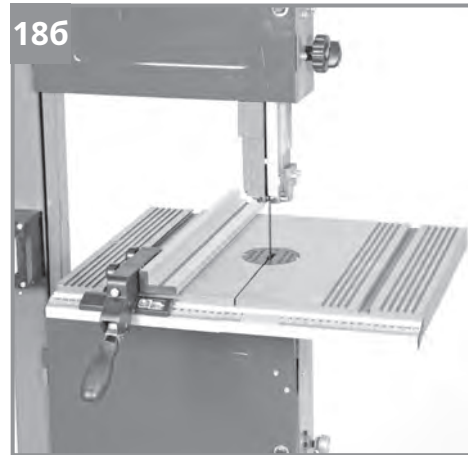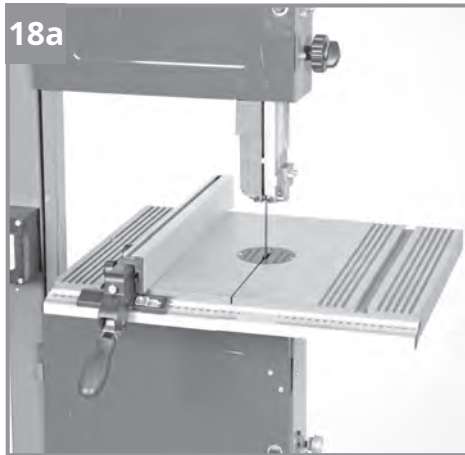



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Прежде чем приступить к ремонту или техническому обслуживанию, вытащите вилку из розетки!



Направление резки пильного полотна



Закрытие крышки корпуса

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/2)

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Шнур питания
3. Резиновые шины.
4. Веб-панель
5. Лапка машины
6. Розетка для экстрактора
7. Нижний шкив ножа.
8. Верхний шкив ножа.
9. Стяжной винт
10. Защита лезвия
11. Верхняя направляющая полотна.
12. Боковая крышка
13. Застежка капюшона
14. Винт крепления верхнего шкива ножей.
15. Пильный стол
16. Шкала угла наклона.
17. Пластиковая вставка в стол.
18. Крепление ручек пильного стола.
19. Ручка настройки направляющей полотна.
20. Фиксирующая ручка направляющей полотна.
21. Зажим для параллельного упора.
22. Установочный винт верхнего шкива ножей.
23. Мотор
24. Параллельная остановка

25. Рама машины

26. Клинок
27. Монтажная пластина
28. Направляющий штифт, верхний.
29. Направляющий штифт снизу.
30. Опорный подшипник
31. Опорный подшипник
32. Крепление
33. Винт с головкой под торцевой ключ.
34. Защита лезвия
35. Винт с головкой под торцевой ключ.
36. Крепление
37. Винт с головкой под торцевой ключ.
38. Винт с головкой под торцевой ключ.
39. Планка со шкалой слева.
40. Планка со шкалой справа.
41. Толкайте палку
42. Держатель для толкателя.
43. Натяжной рычаг
44. Набор шестигранных ключей.

101 Поперечная распорка сверху 102

Продольная распорка сверху 103

Поперечная распорка снизу 104 Продольная распорка снизу 105 Ножная распорка

106 Опорная ножка

107 Поперечина

- а. Орех
- б. Проволочная губка
- в. Шайба
- д. Винт
- е. Орех
- ф. Проволочная губка
- г. Шайба
- час Винты с круглой головкой
- я. Орех
- дж. Проволочная губка
- к. Шайба
- л. Резиновая ножка
- м. Винт
- о. Винт с головкой под торцевой ключ
- п. Шайба
- в. Проволочная губка
- р. Орех

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к гарантийной таблице в

сервисную информацию в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Ленточная пила (рама станка)
- Пильный стол
- Монтажная пластина
- Панель со шкалой слева
- Панель со шкалой справа
- Нажимте палку
- Набор шестигранных ключей
- Поперечная распорка вверх (2 шт.)
- Продольная стойка вверх (2 шт.)
- Поперечная распорка вниз (2 шт.)
- Продольная стойка вниз (2 шт.)
- Распорка для ног (4х)
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Опорная ножка (2 шт.)
- Перекладина
- Крепежные материалы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Ленточная пила предназначена для выполнения продольных и поперечных распилов древесины или древесных материалов. Для резки круглых материалов необходимо использовать подходящие держатели.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Машину следует эксплуатировать только с подходящими пилеными полотнами. Для правильного использования машины необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, которые содержатся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие машину, должны быть ознакомлены с данным руководством и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с машиной.

Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе.

То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в машину, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Даже если машина используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Повреждение слуха, если наушники не используются по мере необходимости.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.
- Контакт с лезвием в открытой зоне резания.
- Травмы (порезы) при смене лезвия.
- Травмы от выброшенных заготовок или частей заготовок.
- Раздробленные пальцы.
- Откат.
- Наклон заготовки из-за недостаточной поддержки.
- Прикосновение к лезвию.
- Катапультирование кусков бруса и заготовок.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение:.....220-240В ~ 50 Гц
 Мощность:..... 750 Вт
 Идеальная скорость п :1400 мин.⁻¹
 Длина лезвия:.....2320 мм
 Ширина лезвия: 12,7 мм
 Макс. ширина лезвия: 12,7 мм
 Скорость лезвия 1:.....800 м/мин Скорость
 полотна 2:.....370 м/мин Высота
 стрижки:..... 170 мм/
 90°
 75 мм / 45° Горловина: 305
 мм Размер стола: 495 x 390 мм
 Диапазон наклона стола:..... от 0° до
 45° Размер заготовки: 600 x 600 x 170
 мм Вес:.....58 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 61029.

L_{PA} уровень звукового давления 89,1 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ(А) Погрешность
 K_{WA} 98,1 дБ(А) 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.

2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Убедитесь, что машина стоит надежно, т. е. прикрепите ее к верстаку или прочному основанию. Для этого в ножке машины имеются два отверстия.

- Пильный стол должен быть установлен правильно.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободного перемещения.
- При работе с древесиной, которая уже была обработана ранее, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и движущиеся части машины работают плавно.
- Прежде чем подключить машину к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными для вашей сети.

6. Сборка

Осторожности!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке ленточной пилы вынимайте вилку из розетки!

6.1.1 Сборка опорной рамы, установка машины на опорную раму (рис. 1а, 1д, 3а-3в)

Внимание: при сборке учитывайте вес машины и попросите другого человека помочь!

- Используйте винты с круглой головкой (h), пружинные шайбы (f), шайбы (g) и гайки (e), чтобы прикрепить поперечные стойки (101) и продольные стойки (102) к стойкам ног (105).
- Две стойки для ног (105) имеют дополнительные отверстия для опорных ножек. Установите эти стойки для ног в отверстия на той же длинной стороне базовой рамы.
- Используйте винты с круглой головкой (h), пружинные шайбы (f), шайбы (g) и гайки (e), чтобы прикрепить поперечные стойки (103) и продольные стойки (104) к опорным стойкам (105).
- Используйте винты (m), шайбы (k), пружинные шайбы (j) и гайки (i), чтобы прикрепить резиновые ножки (l) к стойкам (105).
- Затем разверните основную раму.
- Примечание. Расстояние между отверстиями на

Передняя сторона базовой рамы отличается от задней. Позаботьтесь о правильном положении рамы машины!

- Поместите раму машины (25) на опорную раму и с помощью винтов (d), шайб (c), пружинных шайб (b) и гаек (a) соедините два компонента.
- Используйте винты с головкой под торцевой ключ (o), шайбы (p), пружинные шайбы (q) и гайки (r), чтобы прикрепить опорные ножки (106) к стойкам (105). Затем используйте винты с головкой под торцевой ключ (o), шайбы (p), пружинные шайбы (q) и гайки (r), присоединить две опорные ножки к поперечине (107).

6.1.2 Установка пильного стола (рис. 4-5)

- Снимите болт (4), открыв паз на столе пилы, одновременно поворачивая и поворачивая его, например, с помощью отвертки.
- Установите пильный стол (15) на крепление и зафиксируйте его фиксирующей ручкой (18).
- Привинтите монтажную пластину и при необходимости точно установите указатель угловой шкалы (см. 6.6).
- Вставьте болт так, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью стола.
- Закрепите стержни с помощью окалины (39, 40) на столе пилы. Нулевое положение можно отрегулировать путем смещения в сторону.
- Для разборки действуйте в обратном порядке

6.2 Натяжение полотна (рис. 1)

- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Снимите натяжение с полотна, если ленточную пилу не планируется использовать в течение некоторого времени. Обязательно повторно натяните лезвие перед запуском машины.
- Поверните стяжной винт (9) для натяжения лезвия (26) по часовой стрелке.
- Правильное натяжение лезвия можно проверить, надавив пальцем на боковую часть лезвия где-то посередине между двумя шкивами лезвия (7 + 8). Лезвие (26) должно быть согнуто лишь очень незначительно (примерно 1-2 мм).
- Когда лезвие достаточно натянуто, при постукивании оно издает металлический звук.
- Снимите напряжение с лезвия, если вы не хотите его использовать в течение некоторого времени; это поможет предотвратить перенапряжение.
- **ВАЖНЫЙ!** Лезвие может сломаться, если натяжение слишком велико. **ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ!** Если натяжение слишком низкое, приводной шкив полотна (7) будет вращаться, а полотно не будет двигаться.

6.3 Регулировка ножа (РИС. 1а, 2)

- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Прежде чем можно будет отрегулировать лезвие, необходимо правильно отрегулировать натяжение лезвия.
- Отпустите крепления (13) и откройте боковую крышку (12).
- Медленно поверните вручную верхний шкив ножа (8) по часовой стрелке. Лезвие (26) должно проходить посередине шкива. Если этого не происходит, вам придется отрегулировать наклон верхнего шкива ножа (8).
- Если лезвие (26) имеет тенденцию перемещаться к задней части шкива ножа (8), т.е. к раме машины (25), поверните регулировочный винт (22) против часовой стрелки, одновременно поворачивая шкив ножа (8) вручную до тех пор, пока лезвие (26) бежит посередине.
- Если лезвие (26) стремится к переднему краю шкива лезвия (8), поверните регулировочный винт (22) по часовой стрелке.
- После установки верхнего шкива полотна (8) необходимо проверить положение полотна (26) на нижнем шкиве полотна (7). Лезвие (26) должно проходить посередине шкива ножа (7), как указано выше. Если этого не произойдет, вам придется снова отрегулировать наклон верхнего шкива ножа (8).
- Поверните верхний шкив полотна несколько раз, пока регулировка верхнего шкива полотна (8) не повлияет на положение полотна нижнего шкива полотна (7).
- После выполнения любых регулировок боковые крышки (12) необходимо снова закрыть и снова закрепить фиксаторами (13).

6.4 Настройка направляющей полотна (рис. 7 - 10) При каждой замене полотна необходимо переустанавливать опорные подшипники (30 + 31) и направляющие штифты (28 + 29).

- Отпустите крепления (13) и откройте боковую крышку (12).

6.4.1. Верхний опорный подшипник (30)

- Отверните винт (33).
- Переместите опорный подшипник (30) так, чтобы он больше не касался лезвия (26). Максимальный зазор должен составлять 0,5 мм.
- Снова затяните винт (33).

6.4.2. Регулировка нижнего опорного подшипника (31)

- Снимите пильный стол (15) или наклоните его на 45°.
- Откиньте защитный кожух лезвия (34).
- Отрегулируйте так же, как регулировали верхний опорный подшипник. Во время резки лезвие (26) поддерживается только опорными подшипниками (30 + 31). На холостом ходу лезвие не должно касаться шарикоподшипника.

6.4.3. Регулировка верхних направляющих штифтов (28)

- Отверните винт с головкой под торцевой ключ (35).
- Переместите крепление (36) направляющих штифтов (28) так, чтобы остался зазор прим. 1 мм между передним краем направляющих штифтов (28) и впадиной передней части лезвия.
- Снова затяните винт с головкой под торцевой ключ (35).
- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Лезвие станет бесполезным, если зубья коснутся направляющих штифтов во время вращения полотна.
- Отверните винты с головкой под торцевой ключ (37).
- Переместите направляющие штифты (28) по направлению к лезвию так, чтобы остался зазор прим. 0,5 мм между направляющими штифтами (28) и лезвием (26). Лезвие не должно заклинивать.
- Снова затяните винты с головкой под торцевой ключ (37).
- Поверните верхний шкив ножа (8) несколько раз по часовой стрелке.
- Еще раз проверьте установку направляющих штифтов (28) и при необходимости отрегулируйте их.

6.4.4. Регулировка нижних направляющих пальцев (29)

- Разберите пильный стол (15).
- Отверните винт (33).
- Переместите крепление (32) направляющих штифтов (29) так, чтобы остался зазор прим. 1 мм между передним краем направляющих штифтов (29) и впадиной передней части лезвия.
- Снова затяните винт (33).
- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Лезвие станет бесполезным, если зубья коснутся направляющих штифтов во время вращения полотна.
- Отверните винты (38).
- Переместите направляющие штифты (29) в сторону полотна так, чтобы остался зазор прибл. 0,5 мм между направляющими штифтами (29) и лезвием (26). Лезвие не должно заклинивать.
- Снова затяните винты с головкой под торцевой ключ (38).
- Поверните нижний шкив ножа (7) несколько раз по часовой стрелке.
- Еще раз проверьте установку направляющих штифтов (29) и при необходимости отрегулируйте их.

ОСТОРОЖНОСТЬ! После завершения регулировки защитный кожух лезвия (34) необходимо снова закрыть.

6.5.1 Регулировка верхней направляющей полотна (11) (рис. 2, 9)

- Снимите фиксирующую ручку (20).
- Поверните регулировочное колесо (19), чтобы опустить направляющую полотна (11) как можно ближе к обрабатываемой детали. Зазор должен составлять ок. 2-3 мм.
- Снова затяните фиксирующую ручку (20).

- Проверьте настройку перед каждым разрезом и при необходимости корректируйте ее.

6.5.2 Регулировка скорости полотна (рис. 10, 11)

Ленточная пила может работать на двух скоростях полотна.

Чтобы изменить положение, выполните следующие действия:

- Ослабьте приводной ремень (А), повернув маховик (43) против часовой стрелки.
- Переместите ремень в желаемое положение на шкиве ремня (В) и нижнем шкиве полотна (7).
- Снова натяните приводной ремень (А), повернув маховик (43) по часовой стрелке. Важно: Приводные ремни нельзя натягивать слишком сильно.

6.6 Регулировка стола станка (15) на 90° (12/13)

- Переместите верхнюю направляющую полотна (11) вверх.
- Снимите фиксирующие ручки (18).
- Поместите уголок (d) между лезвием (26) и столом (15). Уголок (d) не входит в комплект поставки.
- Поверните регулировочное колесо (19), чтобы наклонить стол пилы. (15) до тех пор, пока он не окажется под углом точно 90° к лезвию (26).
- Снова затяните фиксирующую ручку (18).
- Отверните гайку (49).
- Отрегулируйте винт с головкой под торцевой ключ (50) до тех пор, пока он не соприкоснется с рамой машины.
- Снова затяните гайку, чтобы закрепить винт с головкой под торцевой ключ.

Важно: Никогда не используйте деформированные или порванные лезвия!

6.7 Замена лезвия (рис. 14)

- Переместите направляющую полотна (11) примерно посередине между столом пилы (15) и корпусом станка (25).
- Отпустите крепления (13) и откройте боковую крышку (12).
- Снимите болт (4)
- Поверните натяжной винт (9) против часовой стрелки, чтобы снять напряжение с лезвия (26).
- Снимите лезвие (26) со шкивов лезвий (7, 8) и выньте его через прорезь в столе (15).
- Установите новое полотно (26), выравнивая его по центру шкивов полотна (7, 8). Зубья полотна (26) должны быть направлены вниз в направлении стола.
- Натяните лезвие (26) (см. 6.2).
- Снова закройте боковую крышку (12).
- Установите болт (4)

6.8 Замена резиновых шин на шкивах ножей (рис. 15)

Через некоторое время резиновые шины (3) на шкивах ножей (7/8) изнашиваются из-за острых зубьев ножей и их необходимо заменить.

- Откройте боковую крышку (12).
- Снимите лезвие (26) (см. 6.7).
- Поднимите край шины (3) с помощью небольшой отвертки (Z) и снимите со шкива ножей (8).
- Повторите то же самое для нижнего шкива ножа (7).
- Установите новую шину (3), замените нож (26) и закройте боковую крышку (12).

6.9 Замена вставки стола (рис. 16) Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку стола (17) следует заменять в случае ее износа или повреждения.

- Отсоедините стол (15) (см. 6.1).
- Снимите изношенную вставку стола (17).
- Установите сменную вставку стола, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке.

6.10 Розетки для вытяжек (рис. 2)

Ленточная пила оснащена вытяжными насадками (6) для удаления опилок и стружки.

6.11 Держатель стержня (рис. 6)

- Когда джойстик не используется, его всегда следует держать на держателе.

7. Элементы управления

7.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 17)

- Чтобы включить машину, нажмите зеленую кнопку «1».
- Чтобы снова выключить машину, нажмите красную кнопку «0».
- Ваша ленточная пила оснащена выключателем с расцепителем минимального напряжения. После сбоя питания необходимо повторно активировать переключатель.

7.2 Параллельная остановка (рис. 18а, 18б)

- Нажмите зажим (21) на параллельном упоре (24) вверх.
- Переместите параллельный упор (24) вдоль стола (15), справа или слева от лезвия (26) и установите необходимое положение.
- Нажмите вниз рычаг зажима (21), чтобы зафиксировать параллельный упор (24). Если сила зажима зажимного рычага (21) не обеспечивает достаточного удержания, поверните зажимной рычаг (21) на несколько оборотов по часовой стрелке до тех пор, пока параллельный упор не зафиксируется.

закреплен достаточно плотно.

- Вы всегда должны следить за тем, чтобы параллельный упор (24) расположен параллельно лезвию (26).
- Параллельный упор может быть установлен в верхнем положении (рис. 18а) или нижнем положении (рис. 18б) в зависимости от высоты заготовки.

7.3 Угловые разрезы (Прил. 2, 19)

Чтобы можно было выполнять резку под углом параллельно лезвию (26), стол (15) можно наклонять вперед на угол от 0° до 45°.

- Снимите фиксирующие ручки (18).
- Наклоните пильный стол (15) вперед до тех пор, пока на циферблатной шкале (16) не установится необходимое значение угла.
- Снова затяните фиксирующие ручки (18).
- Важно: Когда стол (15) наклонен, поместите параллельный упор (24) справа от полотна (26), глядя в направлении работы, на стороне, обращенной вниз (при условии, что заготовка достаточно широкая). чтобы заготовка не соскальзывала.

8. Эксплуатация

Осторожность! После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.

- При всех операциях резки важно располагать направляющую полотна (11) как можно ближе к заготовке (см. 6.5).
- Всегда направляйте заготовку обеими руками, удерживая ее ровно на столе (15), чтобы предотвратить заклинивание лезвия (26).
- Подавайте заготовку с одинаковой скоростью, которая позволяет лезвию прорезать материал без затруднений и без блокировок.
- Всегда используйте параллельный упор (24) при всех резах, для которых он предназначен.
- Всегда стремитесь выполнить полный рез за один проход, а не выполнять непрерывную операцию, требующую извлечения заготовки. Если вам необходимо вытащить заготовку, сначала выключите ленточную пилу и подождите, пока полотно (26) остановится, прежде чем освободить заготовку.
- Во время резки заготовку всегда следует направлять за более длинную сторону.

8.1 Продольные разрезы (рис. 20)

Продольная резка – это пила, которая разрезает древесину вдоль волокон.

- Разместите параллельный упор (24) слева от лезвия (25), насколько это возможно, на необходимую ширину.

- Опустите направляющую полотна (11) вниз к заготовке (см. 6.5).
- Включите пилу.
- Нажмите на край заготовки правой рукой, чтобы он надежно удерживался на параллельном упоре (24) и ровно на столе (15).
- Ведите заготовку вдоль параллельного упора (24) и через лезвие (26) с постоянной скоростью.
- Важно: Длинные заготовки необходимо предохранять от падения в конце резки (например, с роликовой подставкой и т. д.)

Важный! При работе с более узкими заготовками необходимо использовать толкатель. Толкатель (41) всегда должен находиться под рукой у предусмотренного для этой цели крюка (42) на боковой стороне пилы.

8.2 Выполнение угловых разрезов (рис. 19)

- Установите стол пилы под нужным углом (см. 7.3).
- Выполните резку, как описано в 8.1.

8.3 Свободная резка (рис. 21)

Одной из наиболее выдающихся особенностей ленточной пилы является легкость, с которой она позволяет выполнять криволинейные пропилы и радиусы.

- Опустите направляющую полотна (11) на заготовку (см. 6.5).
- Включите пилу.
- Надежно удерживайте заготовку на столе (15) и медленно проведите через лезвие (26).
- Резы от руки следует выполнять на низкой скорости подачи, чтобы можно было вести полотно (26) по необходимой линии.
- Часто бывает полезно сначала отрезать лишние изгибы и углы на расстоянии примерно 6 мм от линии реза.
- В случае изгибов, которые слишком круты для правильного разрезания лезвием, можно сделать серию близко расположенных разрезов под прямым углом к изогнутой линии. Когда вы увидите радиус, материал просто упадет.

9. Транспорт

Внимание: при перемещении машины учитывайте вес машины и попросите помочь хотя бы еще одного человека!

Для транспортировки ленточной пилы держите опорную ножку (5) одной рукой и раму (25) другой рукой. Важный! Никогда не используйте ограждения для подъема или транспортировки оборудования.

10. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

10.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

10.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

10.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

12. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющий ролик, клиновой ремень
Расходные материалы*	Полотно ленточной пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, поврежденных при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Жолақты аралау

Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын оқыңыз. Төменде берілген қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

МАҢЫЗДЫ! Электр құралдарын пайдаланған кезде өрт, электр тогының соғуы және жеке жарақат алу қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Негізгі қауіпсіздік шараларына мыналар жатады:

1. Жұмыс орныңызды ұқыпты ұстаңыз!
- Жұмыс орнының ретсіздігі жазатайым оқиғаларға шақырады.
2. Жұмыс жағдайын тексеріңіз!
- Электр құралдарын жаңбыр жаудырмаңыз.
- Ылғал немесе дымқыл жерлерде ешқашан электр құралдарын қолданбаңыз.
- Жұмыс орнын жақсы жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз.
- Өрт немесе жарылыс қаупі бар жерде ешқашан электр құралдарын пайдаланбаңыз.
3. Электр тогының соғуынан сақ болыңыз!
- Жерге қосылған бөлшектермен (мысалы, құбырлар, радиаторлар, пештер және тоңазытқыштар) денеге тиуді болдырмаңыз.
4. Басқа адамдарды алыс ұстаңыз!
- Басқа адамдардың, әсіресе балалардың электр құралына немесе кабельге қол тигізуіне жол бермеңіз. Оларды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз.
5. Пайдаланылмаған электр құралдарын қауіпсіз жерде сақтаңыз!
- Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін биік, құрғақ жерде немесе құлып пен кілттің астында сақтау керек.
6. Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз!
- Құралдар белгіленген сыйымдылық ауқымында пайдаланылғанда жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істейді.
7. - Дұрыс электр құралын қолданыңыз!
- Қолдағы жұмыс үшін қуатты жеткіліксіз машиналарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Электр құралдарын ешқашан арналмаған жұмыстарда қолданбаңыз. Мысалы, бұтақтарды немесе бөренелерді кесу үшін қолмен ұсталатын дөңгелек араны пайдаланбаңыз.
8. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз!
Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кименіз, себебі олар қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.
- Ашық ауада жұмыс істегенде тайғақ емес аяқ киім ұсынылады.
- Шашыңыз ұзын болса, шашқа арналған торды киіңіз.
9. Жеке қауіпсіздік құралдарын пайдаланыңыз!
- Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

- Шаңды жұмыстарда жұмыс істегенде шаңға қарсы масканы пайдаланыңыз.

10. Вакуумды сору жүйесін қосыңыз!

- Вакуумды сору жүйесін қосу ережелері бар болса, мұндай жүйенің орнатылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз.

11. Кабельді ол арналмаған мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Құралды сымынан ұстап алып жүрмеңіз немесе ашаны розеткадан суыру үшін кабельден тартпаңыз. Кабельді қызудан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз.

12. Дайындаманы бекітіңіз

- Дайындаманы мықтап ұстау үшін қысқыштарды немесе таяқшаны пайдаланыңыз. Бұл қолды пайдаланудан қауіпсіз.

13. Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз!

- Әрқашан тік тұрып, тепе-теңдікті сақтаңыз.

14. Электр құралыңызды күтіңіз!

- Жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеу үшін кескіш құралдарды өткір және таза ұстаңыз.
- Майлау және құралдарды ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.
- Электр құралының қуат кабелін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз және зақымдалған болса, оны уәкілетті маманға ауыстырыңыз.
- Ұзартқыш кабельді үнемі тексеріп, зақымдалған болса ауыстырыңыз.
- Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

15. Әрқашан қуат ашасын розеткадан суырыңыз:

- электр құралын пайдаланбаған кезде, кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын және қалақтар, қашаулар және кескіштер сияқты қондырмаларды ауыстырмас бұрын.

16. Әрқашан кілттер мен кілттерді алып тастаңыз!

- Қосар алдында құралдан барлық кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанына көз жеткізіңіз.

17. Абайсызда іске қосудан аулақ болыңыз!

- Қуат ашасын қоспас бұрын қосқыштың ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.

18. Ашық ауада ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз!

- Оның сыртта жұмыс істеуге рұқсат етілгенін және сәйкес таңбаланғанын тексеріңіз.

19. Әрқашан сергек болыңыз!

- Не істеп жатқаныңды байқа. Жұмыс істегенде парасаттылықты қолданыңыз. Ешқашан алаңдаған кезде электр құралын қолданбаңыз.

20. Электр құралының зақымдалуын тексеріңіз!

- Электр құралын қайта пайдаланбас бұрын, қауіпсіздік құрылғыларының немесе кез келген аздап зақымдалған бөлшектердің мақсатына сай жұмыс істеп тұрғанын мұқият тексеріңіз.

- Қозғалатын бөлшектердің жақсы жұмыс күйінде екенін, олардың кептеліп қалмауын және ешбір бөліктің зақымдалмағанын тексеріңіз. Барлық бөлшектер дұрыс жиналып, электр құралының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық шарттарға сай болуы керек.

- Пайдалану нұсқаулығында басқаша айтылмаса, зақымдалған қорғаныштарды және бөлшектерді тиісті түрде жөндеу немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығында ауыстыру қажет.

- Зақымдалған ажыратқыштарды тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы ауыстыруы керек.

- ҚОС/ӨШІРУ қосқышы ақаулы электр құралдарын ешқашан қолданбаңыз.

21. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ұсынылғандардан басқа кез келген керек-жарақтарды немесе қондырмаларды пайдалану жеке жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

22. Электр құралыңызды тек білікті электрикке жөндейіңіз!

- Бұл электр құралы тиісті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес келеді. Түпнұсқа ауыстыру бөлшектерін қолданып, жөндеу жұмыстарын білікті электрші ғана жүргізеді, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.

23. Пышаққа кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

24. Көлбеу үстелде кескішпен кесу үшін бағыттағыш үстелдің төменгі бөлігінде орналасуы керек.

25. Дөңгелек ағаш кесу кезінде дайындаманың бұралуын тоқтату үшін құрылғыны пайдаланыңыз.

26. Тақталарды тік күйде кескенде, кері соққыны болдырмайтын құралды пайдаланыңыз.

27. 20 м/с ауаның жылдамдығына есептелген шаңсорғыш жүйені ағаш өңдеу шаңының шығарылу мәндерін сақтау және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосу керек.

28. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.

29. Бұл араны отты ағаш кесу үшін қолданбаңыз.

30. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.

31. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.

32. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушкадан тартып алу керек.

33. Станокта жұмыс істейтін адамдардың алаңдауына жол берілмейді.

34. Қозғалтқыш пен қалақшаның айналу бағытын ескеріңіз.

35. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істеңіз.

36. Тым кішкентай дайындамаларды кеспейіз

қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

37. Ара полотнаны жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.

38. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.

39. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.

40. Пышақ қорғағышын шамамен болатындай етіп орналастырыңыз. Көргіңіз келетін материалдан 3 мм жоғары.

41. Маңызды! Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен немесе сол сияқты).

42. Араны тасымалдау кезінде пышақ бағыттағышының төменгі күйде екеніне көз жеткізіңіз.

43. Машинаны жылжыту немесе оны дұрыс пайдаланбау үшін сақшыларды пайдалануға рұқсат етілмейді.

44. Деформацияланған немесе зақымдалған қалақтарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

45. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз.

46. Пышақты қорғайтын есік немесе қауіпсіздік бөлімі ашық болса, машинаны ешқашан іске қоспаңыз.

47. Таңдалған пышақ пен жылдамдықтың кесілетін материалға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

48. Пышақты толығымен тоқтағанша тазалауды бастамаңыз.

49. Ара дискімен немесе өрескел материалдармен жұмыс істегенде қолғап киіңіз.

50. Кішкентай дайындамаларды параллель тоқтауға қарсы түзу кесу кезінде итергіш таяқшаны пайдаланыңыз.

51. Тасымалдау кезінде ара қалақшасының қорғанышы орындыққа жақын ең төменгі күйінде болуы керек.

52. Үстел еңкейтілген кезде кескіш кесу үшін параллельді тірек үстелдің төменгі бөлігінде орналасуы керек.

53. Дөңгелек немесе дұрыс емес пішінді ағашты кесу кезінде дайындаманың айналуын болдырмас үшін қолайлы ұстағышты пайдаланыңыз.

54. Заттарды көтеру немесе тасымалдау үшін ешқашан қауіпсіздік қалқаларын пайдаланбаңыз.

55. Реттелетін қоршаулар дайындамаға мүмкіндігінше жақын орналасуы керек.

56. Пышақ қорғағыштарының пайдаланылғанына және дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.

57. Қолдарыңызды пышақтан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Тар кесу үшін итергіш таяқшаны пайдаланыңыз.

58. Итергіш таяқша пайдаланылмай тұрғанда, оны машинада берілген ұстағышта сақтаңыз.

59. Пышақтың керілуін реттеу және берілген көмекші құралдарды пайдалана отырып, жүзді бағыттау бойынша нұсқауларды орындаңыз.

60. Құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз.

қауіптерді ерте байқап, оларға әрекет ете алуыңыз үшін. Уақытылы араласу ауыр жарақаттар мен материалдық залалдың алдын алады.

61. **Ақаулық туындаса, құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.** Қажет болса, машинаны қайта қолданар алдында білікті маманға жөндетіңіз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.



RUS Инструкции по технике безопасности
Ленточная пила

Важная информация

Информация по технике безопасности

Опасность!

Прочтите всю информацию и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение информации и инструкций по технике безопасности, изложенных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

ВАЖНЫЙ! При использовании электроинструментов необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм. К основным мерам безопасности относятся:

1. Содержите свое рабочее место в порядке!
 - Неопрятное рабочее место приводит к несчастным случаям.
2. Проверьте условия труда!
 - Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя.
 - Никогда не используйте электроинструменты во влажных или влажных местах.
 - Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
 - Никогда не используйте электроинструменты там, где существует риск возгорания или взрыва.
3. Остерегайтесь поражения электрическим током!
 - Избегайте телесного контакта с заземленными частями (например, трубами, радиаторами, плитами и холодильниками).
4. Держите других людей подальше!
 - Не позволяйте другим людям, особенно детям, прикасаться к электроинструменту или кабелю.
 - Держите их подальше от вашего рабочего места.
5. Храните неиспользованные электроинструменты в надежном месте!
 - Неиспользованные электроинструменты следует хранить в недоступном для детей месте, в сухом и высоком месте или под замком.
6. Не перегружайте электроинструмент!
 - Инструменты работают лучше и безопаснее, если они используются в пределах заявленного диапазона мощности.
7. - Используйте правильный электроинструмент!
 - Никогда не используйте машины с недостаточной мощностью для выполняемой работы.
 - Никогда не используйте электроинструменты для работ, для которых они не предназначены. Например, не используйте ручную циркулярную пилу для распиливания ветвей или бревен.
8. Носите подходящую рабочую одежду!
 - Не носите свободную одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части.
 - При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь.
 - Носите сетку для волос, если у вас длинные волосы.
9. Используйте средства индивидуальной защиты!
 - Наденьте защитные очки.

- Используйте пылезащитную маску при работе с пылью.

10. Подключите вакуум-экстракционную систему!

- Если предусмотрены возможности подключения системы вакуумной вытяжки, убедитесь, что такая система установлена и используется правильно.

11. Не используйте кабель в целях, для которых он не предназначен.

- Не переносите инструмент за кабель и не тяните за него, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Защищайте кабель от тепла, масла и острых краев.

12. Закрепите заготовку

- Используйте зажимы или тиски, чтобы надежно удерживать заготовку. Это безопаснее, чем использовать руку.

13. Избегайте ненормальных рабочих поз!

- Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие.

14. Берегите свой электроинструмент!

- Держите режущие инструменты острыми и чистыми, чтобы вы могли работать лучше и безопаснее.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене инструментов.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель электроинструмента и в случае повреждения поручите его замену авторизованному специалисту.
- Регулярно проверяйте удлинительный кабель и заменяйте его в случае повреждения.
- Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

15. Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки:

- когда электроинструмент не используется, перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию и перед заменой насадок, таких как лезвия, насадки и фрезы.

16. Всегда вынимайте ключи и гаечные ключи!

- Перед включением убедитесь, что из инструмента вынуты все ключи и регулировочные ключи.

17. Избегайте непреднамеренного запуска!

- Прежде чем вставлять вилку шнура питания, убедитесь, что переключатель находится в положении ВЫКЛ.

18. Используйте удлинитель для улицы!

- Убедитесь, что он одобрен для использования на открытом воздухе и имеет соответствующую маркировку.

19. Будьте всегда начеку!

- Следи за тем, что делаешь. При работе руководствуйтесь здравым смыслом. Никогда не пользуйтесь электроинструментом, если вы отвлечены.

20. Проверьте электроинструмент на предмет повреждений!

- Каждый раз перед повторным использованием электроинструмента тщательно проверяйте, что предохранительные устройства или слегка поврежденные детали работают должным образом.

- Убедитесь, что движущиеся части находятся в хорошем рабочем состоянии, не заклинивают и не повреждены. Все детали должны быть правильно собраны и отвечать всем условиям, необходимым для правильной работы электроинструмента.

- Если иное не указано в инструкции по эксплуатации, поврежденные защитные ограждения и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре.

- Поврежденные выключатели должны быть заменены в сервисной мастерской.

- Никогда не используйте электроинструменты с неисправным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

21. ВНИМАНИЕ!

- Использование любых аксессуаров или приспособлений, отличных от рекомендованных, может повлечь за собой риск получения травмы лично для вас.

22. Ремонт электроинструмента поручите только квалифицированному электрику!

- Этот электроинструмент соответствует действующим правилам техники безопасности. Ремонт разрешается выполнять только квалифицированному электрику с использованием оригинальных запасных частей, в противном случае пользователь может стать жертвой несчастного случая.

23. Надевайте защитные перчатки при выполнении любых работ по техническому обслуживанию лезвия.

24. При резке под углом на наклонном столе направляющая должна располагаться в нижней части стола.

25. При резке круглого леса используйте приспособление, предотвращающее перекручивание заготовки.

26. При резке досок в вертикальном положении используйте приспособление, предотвращающее отдачу.

27. Для соблюдения нормативов выбросов пыли при деревообработке и обеспечения надежной работы необходимо подключить систему пылеудаления, рассчитанную на скорость воздуха 20 м/с.

28. Передайте эти инструкции по технике безопасности всем лицам, работающим на машине.

29. Не используйте эту пилу для распиливания дров.

30. Машина оснащена защитным выключателем, предотвращающим случайное включение после сбоя питания.

31. Прежде чем использовать машину в первый раз, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.

32. Если вы используете кабельную катушку, необходимо снять с катушки весь кабель.

33. Лицам, работающим на машине, не разрешается отвлекаться.

34. Обратите внимание на направление вращения двигателя и лезвия.

35. Никогда не разбирайте защитные устройства машины и не выводите их из строя.

36. Никогда не разрезайте заготовки, которые слишком малы для

крепко держать в руке.

37. Никогда не удаляйте незакрепившиеся щепки, щепки или застрявшие куски дерева при работающем пильном диске.

38. Обязательно соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе, а также все другие общепризнанные правила безопасности.

39. Обратите внимание на информацию, публикуемую вашими профессиональными ассоциациями.

40. Расположите защитный кожух лезвия так, чтобы он находился на расстоянии прибл. на 3 мм выше материала, который вы хотите распилить.

41. Важно! Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце резки (например, с помощью роликовой подставки или чего-либо подобного).

42. Во время транспортировки пилы убедитесь, что направляющая полотна находится в нижнем положении.

43. Запрещается использовать защитные ограждения для перемещения машины или неправильной ее эксплуатации.

44. Деформированные или поврежденные лезвия к использованию не допускаются.

45. Если вставка стола изношена, замените ее.

46. Никогда не запускайте машину, если дверца, защищающая лезвие, или защитная перегородка открыты.

47. Убедитесь, что выбранное полотно и скорость подходят для разрезаемого материала.

48. Не начинайте чистить лезвие до его полной остановки.

49. Надевайте перчатки при работе с пильным полотном или грубыми материалами.

50. Используйте толкатель при выполнении прямых разрезов небольших заготовок до параллельного упора.

51. Во время транспортировки защитный кожух полотна ленточной пилы должен находиться в самом нижнем положении рядом со столом.

52. При резке под углом при наклонном столе параллельный упор должен быть расположен в нижней части стола.

53. При резке древесины круглой или неправильной формы используйте подходящее удерживающее устройство, чтобы предотвратить поворот заготовки.

54. Никогда не используйте защитные перегородки для подъема или транспортировки предметов.

55. Регулируемые ограждения должны располагаться как можно ближе к заготовке.

56. Убедитесь, что защитные кожухи лезвий используются и правильно расположены.

57. Держите руки на безопасном расстоянии от лезвия. Используйте толкатель для узких разрезов.

58. Когда толкатель не используется, храните его в держателе, предусмотренном на машине.

59. Следуйте инструкциям по регулировке натяжения полотна и по его направлению с помощью прилагаемых вспомогательных средств.

60. Всегда будьте внимательны при использовании ма-

Так вы сможете заранее заметить опасности и отреагировать на них. Своевременное вмешательство может предотвратить серьезные травмы и материальный ущерб.

61. В случае возникновения проблем выключите машину и отключите ее от источника питания. При необходимости отремонтируйте машину у квалифицированного специалиста, прежде чем использовать ее снова.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте.