



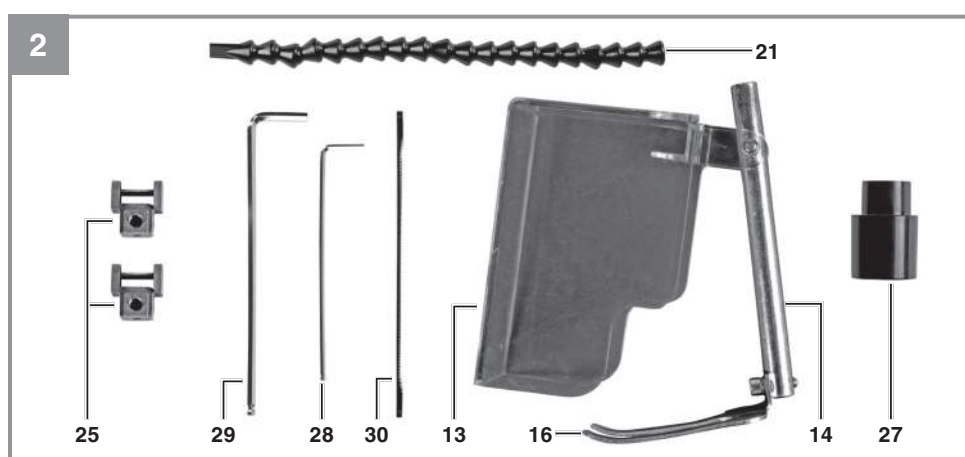
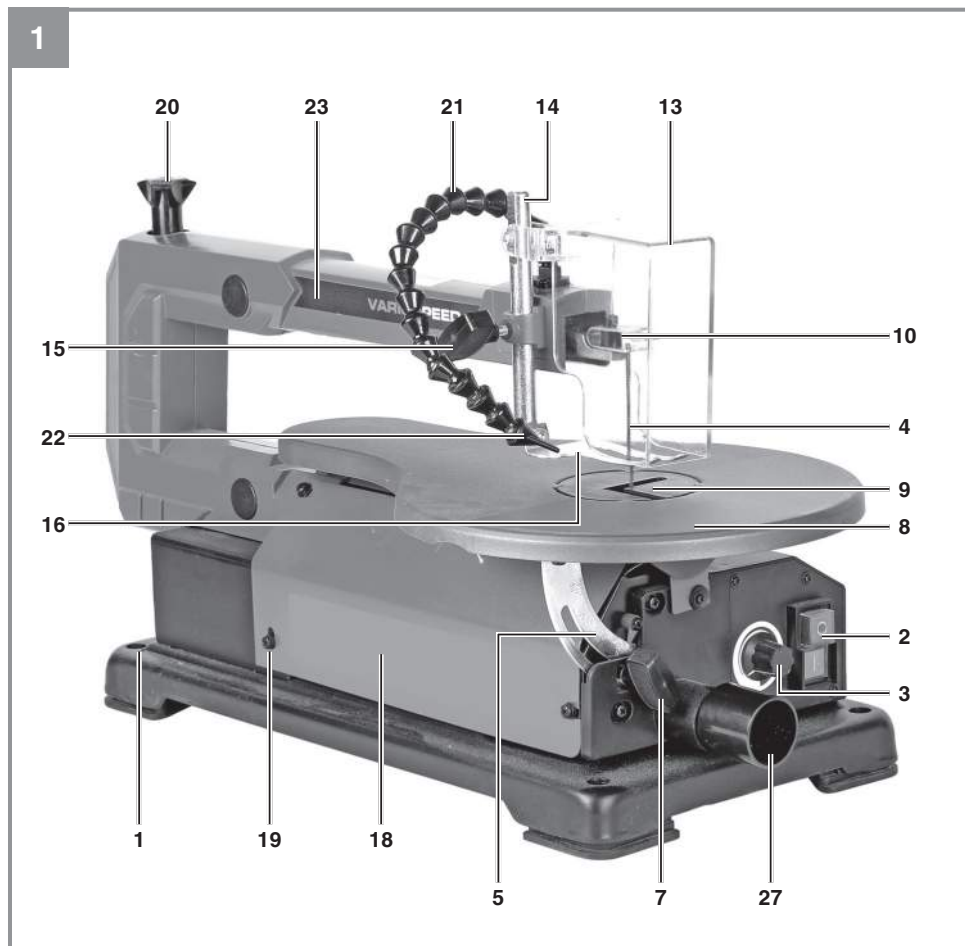
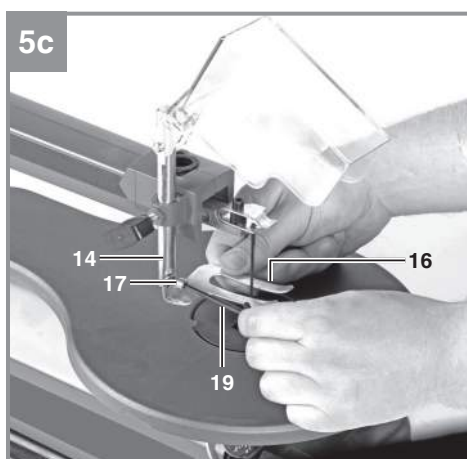
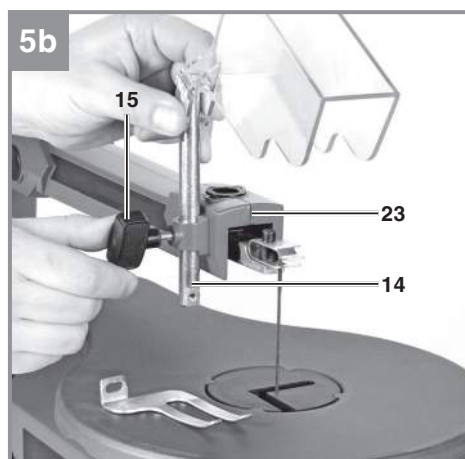
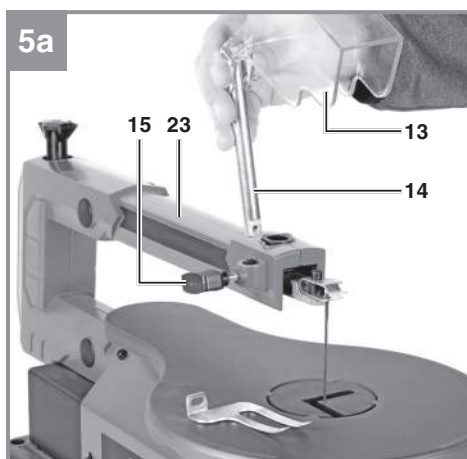
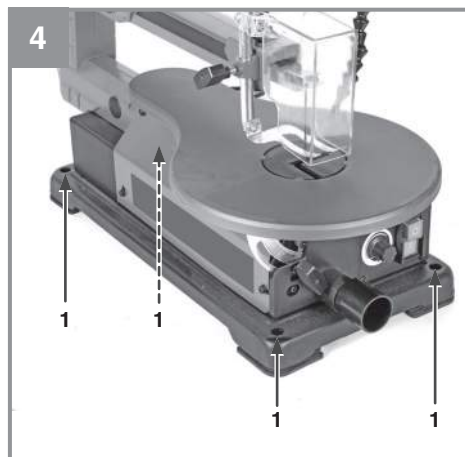
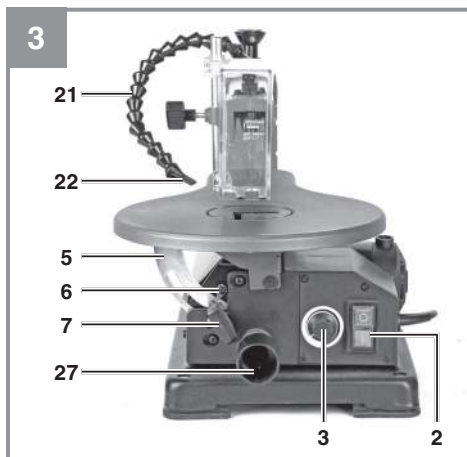
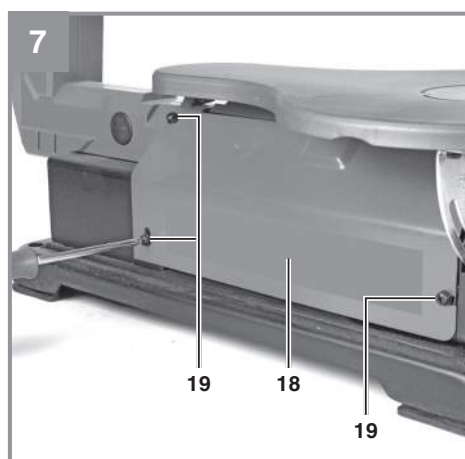
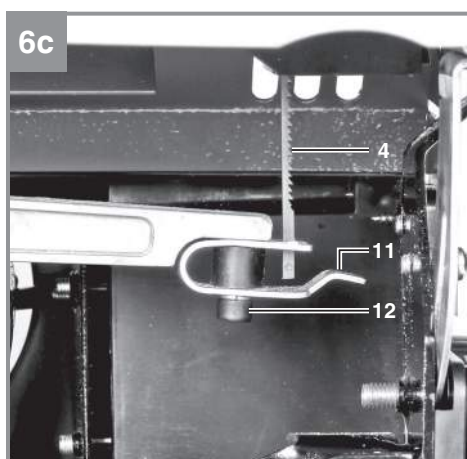
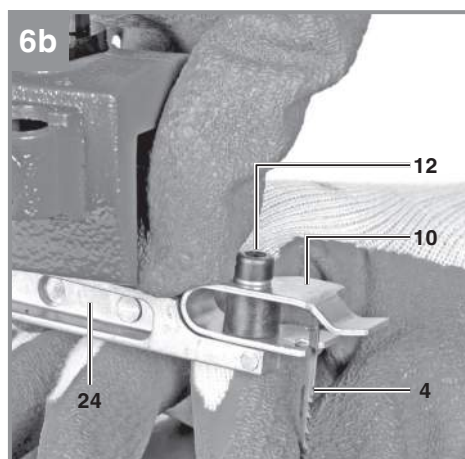
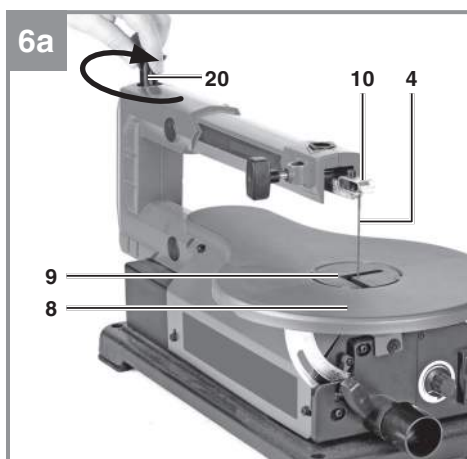
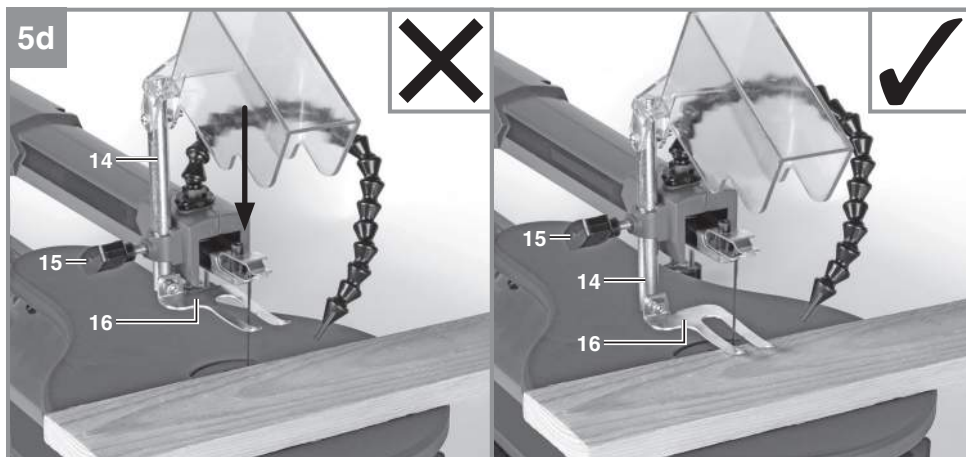
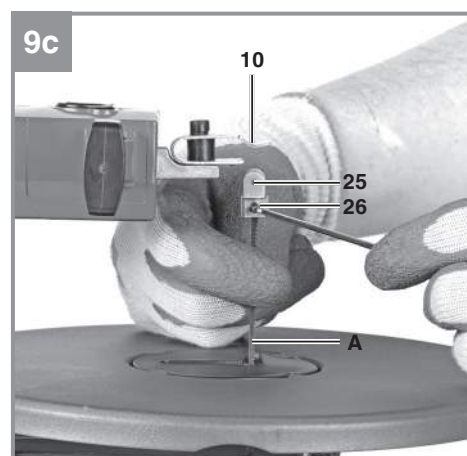
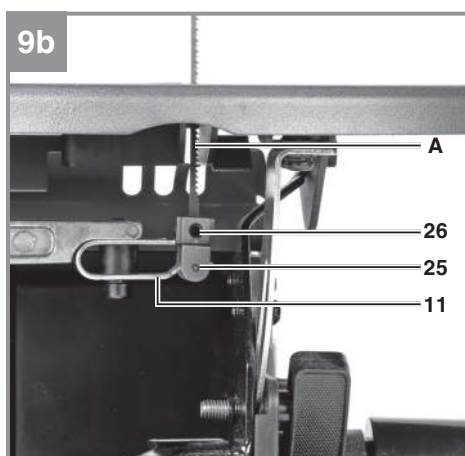







DE	Originalbetriebsanleitung Dekupiersäge	SL	Originalna navodila za uporabo Dekupirna žaga
EN	Original operating instructions Scroll Saw	HU	Eredeti használati utasítás Levágó fűrész
FR	Instructions d'origine Scie de découpage	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău pentru decupat
IT	Istruzioni per l'uso originali Sega a svolgere	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Πριόνι εναλλασσόμενης ενέργειας
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Dekupørsav	PT	Manual de instruções original Serra Pendular
SV	Original-bruksanvisning Kontursåg	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Pila za izrezivanje
CS	Originální návod k obsluze Vykružovací pila	SR	Originalna uputstva za upotrebu Testera za izrezivanje
SK	Originálny návod na obsluhu Lupienková píla	PL	Instrukcję oryginalną Wyrzynarka stołowa
NL	Originele handleiding Decoupeerzaag	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Tezgah Dekupaj Testeresi
ES	Manual de instrucciones original Sierra de marquetería	ET	Originaalkasutusjuhend Vineerisaag
FI	Alkuperäiskäyttöohje Kuviosaha		

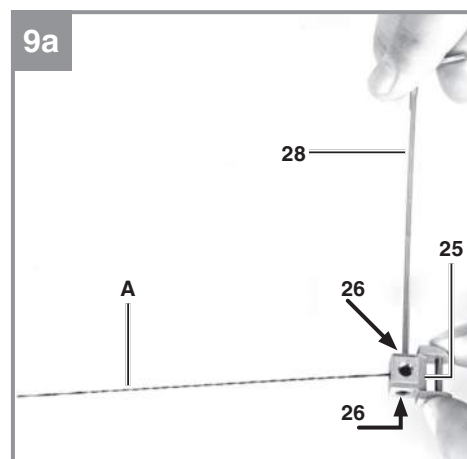

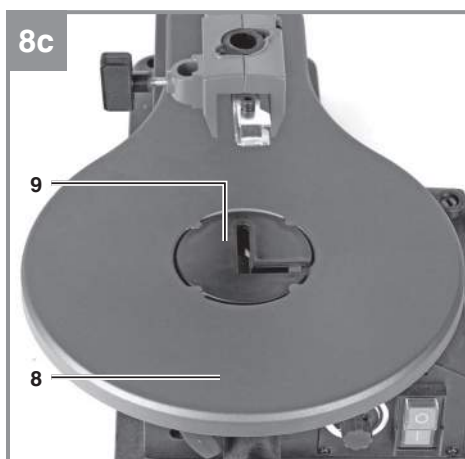

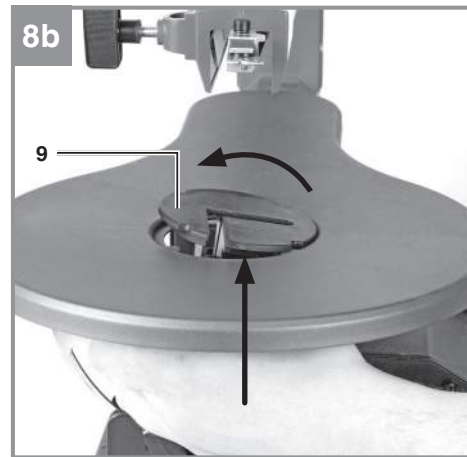

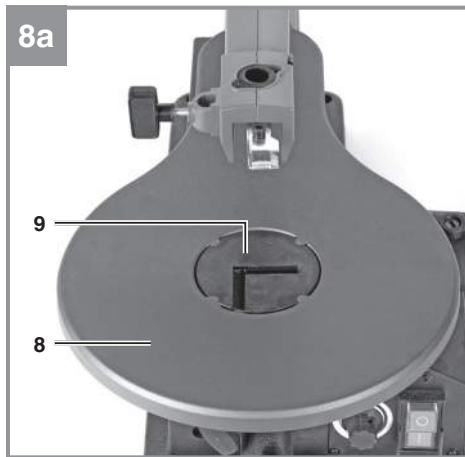

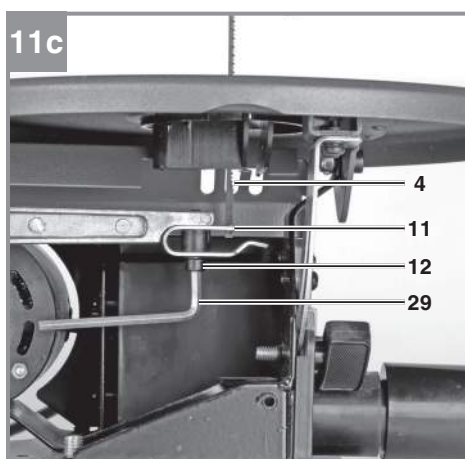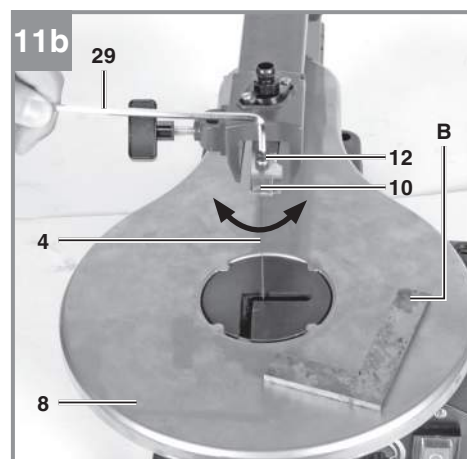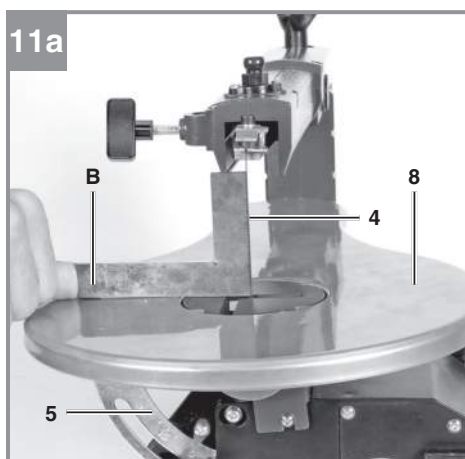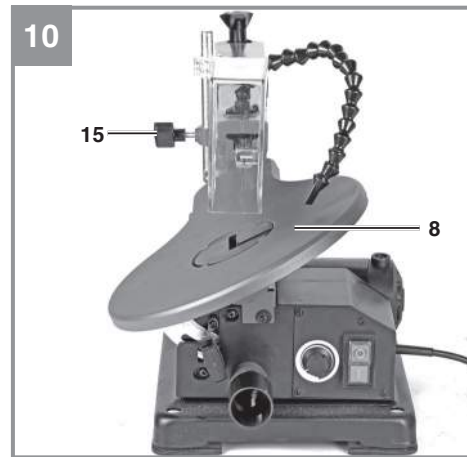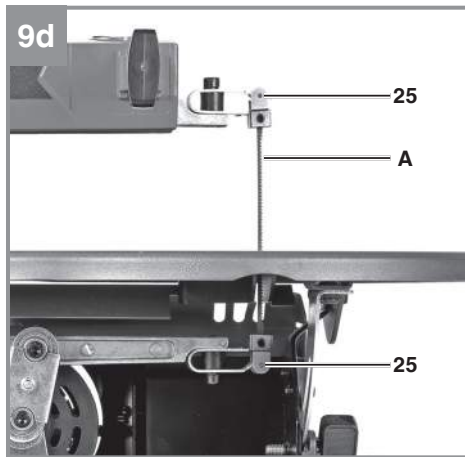

13

1



2



3



4



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 13)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderen Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-12)

1. Befestigungslöcher
2. Ein-/Ausschalter
3. Hubzahlregler
4. Stiftsägeblatt
5. Winkelskala
6. Zeiger
7. Feststellschraube
8. Sägefisch
9. Tischeinlage
10. Sägeblatthalterung oben
11. Sägeblatthalterung unten
12. Innensechskantschraube 4 mm
13. Sägeblattschutz
14. Haltebolzen
15. Feststellgriff
16. Werkstück-Niederhalter
17. Innensechskantschraube für Niederhalter
18. Seitliche Abdeckung
19. Kreuzschlitzschraube
20. Spannschraube
21. Gelenkschlauch
22. Düse am Gelenkschlauch
23. Ausleger
24. Pendelarm
25. Adapter für Laubsägeblatt
26. Madenschraube in Adapter
27. Absaugadapter
28. Innensechskantschlüssel 2,5 mm
29. Innensechskantschlüssel 4 mm
30. Ersatz-Stiftsägeblatt

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.

- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Dekupiersäge
- Sägeblattschutz, Haltebolzen, Werkstück-Niederhalter
- Gelenkschlauch
- Adapter für Laubsägeblatt (2x)
- Absaugadapter
- Innensechskantschlüssel 2,5 mm
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Ersatz-Stiftsägeblatt
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Dekupiersäge dient zum Schneiden von kantigen Hölzern oder holzähnlichen Werkstücken. Rundmaterialien dürfen nur mit geeigneten Haltevorrichtungen geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter verwendet werden. Die Verwendung von Trennscheiben aller Art ist untersagt. Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die

Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus.

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Unfallgefahr durch Handkontakt in nicht abgedecktem Schneidbereich des Werkzeuges.
- Verletzungsgefahr beim Werkzeugwechsel (Schnittgefahr).
- Quetschen der Finger.
- Gefährdung durch Rückschlag.
- Kippen des Werkstückes aufgrund einer unzureichenden Werkstückauflagefläche.
- Berühren des Schneidwerkzeuges.
- Herausschleudern von Astteilen und Werkstückteilen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor: 230 V~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme: S1 70 W · S6 30% 120 W
 Leerlaufdrehzahl n_0 : 400-1600 min⁻¹
 Hubbewegung: 14 mm
 Tisch schwenkbar: -2° bis 47°
 Tischgröße: 415 x 250 mm
 Sägeblatt - Abstand der Querstifte: 127 mm
 Zahnteilung Zähne pro 25,4mm:
 15 ZPZ (Zähne pro Zoll)
 Ausladung: 406 mm
 Schnitthöhe max. bei 90°: 50 mm
 Schnitthöhe max. bei 45°: 23 mm
 Absauganschluss: 36 mm
 Gewicht: ca. 9 kg
 Zulässige Länge eines Laubsägeblattes:
 128-134 mm

Betriebsart S6 30%: Durchlaufbetrieb mit Aus-
 setzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor
 nicht unzulässig zu erwärmen darf der Motor 30%
 der Spieldauer mit der angegebenen Nennlei-
 stung betrieben werden und muss anschließend
 70% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend
 EN 62841 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L_{pA} 71 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB(A)
 Schalleistungspegel L_{WA} 84 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-
 wirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind
 nach einem genormten Prüfverfahren gemessen
 worden und können zum Vergleich eines Elektro-
 werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte kön-
 nen auch zu einer vorläufigen Einschätzung der
 Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der
 tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
 von den Angabewerten abweichen, abhängig von
 der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug
 verwendet wird, insbesondere, welche Art von
 Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschemissionen und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä-
 ßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über-
 prüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht
 benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
 berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in de-
 nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und
 solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber
 ohne Belastung läuft).

Vorsicht!

Restrisiken

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug
 vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer
 Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren
 können im Zusammenhang mit der Bauweise
 und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges
 auftreten:**

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-
 schutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör-
 schutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Allgemein

- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckun-
 gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
 gemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muss frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremd-
 körper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw.
 achten.

- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Maschine, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Vor allen Wartungs- und Umrüstungsarbeiten an der Dekupiersäge ist der Netzstecker zu ziehen.

5.2 Maschine aufstellen (Bild 4)

Für eine erhöhte Standfestigkeit befestigen Sie das Gerät mittels der 4 Befestigungslöcher (1) auf einer Werkbank oder Ähnlichem. Geeignetes Befestigungsmaterial wie Schrauben etc. ist im Fachhandel erhältlich.

5.3 Montage der Schutzeinrichtungen (Bild 5)

- Demontieren Sie den Niederhalter (16) vom Haltebolzen (14). Lösen Sie dazu die Innensechskantschraube (17) mittels Innensechskantschlüssel (29).
- Führen Sie den Haltebolzen (14) in die Aufnahme am Ausleger (23). Anschließend mit Feststellgriff (15) fixieren.
- Montieren Sie den Niederhalter (16) wieder am Haltebolzen (14) durch Festziehen der Innensechskantschraube (17) mit Innensechskantschlüssel (29).
- **Warnung!** Der Sägeblattschutz (13) muss während dem Betrieb immer nach unten geklappt sein.
- **Hinweis!** Sie können die Höhe des Werkstück-Niederhalters (16) mit dem Feststellgriff (15) einstellen.
- **Warnung!** Stellen Sie den Niederhalter vor jedem neuen Schnitt auf die Dicke des Werkstücks ein (vgl. Bild 5d).
- Der Niederhalter (16) soll so weit nach unten gestellt sein, dass er das Werkstück während dem Schnitt berührt.

5.4 Montage des Abblas- und Absaugsystems (Bild 1/3)

- Stecken Sie den Gelenkschlauch (21) auf den Anschluss am Ausleger (23).
- Während dem Betrieb strömt aus der Düse (22) am Gelenkschlauch (21) Luft, mit der Sie Markierungen am Werkstück frei von Sägespänen halten können.

- Bringen Sie den Absaugadapter (27) an der Vorderseite der Maschine an.
- Sie können nun z.B. einen Nass-Trockensauger (nicht im Lieferumfang enthalten) am Absaugadapter (27) anschließen. (Durchmesser siehe 4. Technische Daten)

5.5 Stiftsägeblatt wechseln (Bild 6)

- Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Demontieren Sie den Niederhalter (16) und Sägeblattschutz (13) wie in 5.3 beschrieben.
- Entspannen Sie das Stiftsägeblatt (4) durch Drehen der Spannschraube (20) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Nehmen Sie das Stiftsägeblatt (4) zuerst aus der oberen Sägeblatthalterung (10) heraus. Drücken Sie dabei den oberen Pendelarm (24) nach unten.
- Nehmen Sie anschließend das Stiftsägeblatt (4) aus der unteren Sägeblatthalterung (11) heraus.
- Ziehen Sie das Stiftsägeblatt (4) durch die Tischeinlage (9) nach oben heraus.
- Setzen Sie das neue Stiftsägeblatt in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
- Die seitlichen Querstifte am Sägeblatt (4) sollen in der oberen (10) und unteren Sägeblatthalterung (11) in den dafür vorgesehenen Vertiefungen liegen.
- **Vorsicht!** Die Schnittrichtung des Stiftsägeblattes (4) muss nach unten zeigen, d.h. die Schnittschräge der Zähne muss von der oberen Sägeblatthalterung (10) zur unteren Halterung (11) hinzeigen.
- Spannen Sie das neue Stiftsägeblatt (4) wieder durch Drehen der Spannschraube (20) gegen den Uhrzeigersinn.
- Die richtige Spannung des Sägeblattes kann durch einen seitlichen Fingerdruck gegen das Sägeblatt, etwa mittig zwischen den beiden Sägeblatthalterungen (10, 11) festgestellt werden.
Faustregel: Hierbei sollte sich das Sägeblatt (4) nur minimal (ca. 1-2 mm) drücken lassen.
- Das ausreichend gespannte Sägeblatt hat einen metallischen Klang, wenn es angetippt wird.
- Montieren Sie den Niederhalter (16) und Sägeblattschutz (13) wie in 5.3 beschrieben.
- **Warnung!** Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Stiftsägeblatt (4) in senkrechter Stellung sowie bei geneigtem Säge Tisch (8) auf 45°, frei in der Tischeinlage (9) läuft.

5.6 Laubsägeblätter einspannen (Bild 7-9)

Mit dieser Maschine können auch handelsübliche Laubsägeblätter (A) verwendet werden.

Hinweis! Es ist kein Laubsägeblatt (A) im Lieferumfang enthalten.

- Demontieren Sie die seitliche Abdeckung (18) durch Lösen der 3 Kreuzschlitzschrauben (19). (Kreuzschlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sägeblatt wie unter 5.5 beschrieben demonstrieren.
- Drücken Sie die Tischeinlage (9) von unten aus dem Sägeblatt (8) heraus.
- Drehen Sie die Tischeinlage (9) um 90° gegen den Uhrzeigersinn (vgl. Bild 8c)
- Drücken Sie die Tischeinlage (9) wieder in den Sägeblatt (8). Die Tischeinlage soll hörbar einrasten.
- **Hinweis!** Handelsübliche Laubsägeblätter (A) besitzen meist feine Sägezähne. Achten Sie deshalb beim Einbau darauf, dass die Schnittrichtung der Zähne nach unten gerichtet ist.
- Führen Sie das untere Ende des Laubsägeblattes (A) in einen der Adapter (25).
Hinweis! Das Laubsägeblatt (A) darf nicht aus dem Adapter (25) herausragen, um den Adapter (25) an den Sägeblatthalterungen (10, 11) einhängen zu können.
- Befestigen Sie das Laubsägeblatt (A) im Adapter (25) durch Festziehen der Madenschrauben (26) mittels Innensechskantschlüssel (28).
- Führen Sie das Laubsägeblatt (A) von unten durch die Tischeinlage (9) heraus und hängen Sie den Adapter (25) in die untere Sägeblatthalterung (11).
- Fixieren Sie das obere Ende des Laubsägeblattes (A) am zweiten Adapter (25) und hängen Sie diesen an der oberen Sägeblatthalterung (10) ein. Drücken Sie dabei den oberen Pendelarm (24) nach unten.
- Das richtige Spannen des Laubsägeblattes (A) entspricht dem eines Stiftsägeblattes (4), wie unter 5.5 beschrieben.
- Montieren Sie die seitliche Abdeckung (18).
- Das Umrüsten auf ein Stiftsägeblatt (4) erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5.7 Sägeblatt schräg stellen (Bild 10)

- Stellen Sie den Niederhalter (16) mittels Feststellgriff (15) auf maximale Höhe.
- Feststellschraube (7) lösen.
- Sägeblatt (8) nach links neigen, bis der Zeiger (6) auf das gewünschte Winkelmaß, der Winkelskala (5), zeigt.
- Stellen Sie den Niederhalter (16) je nach Werkstückdicke auf die passende Höhe ein und fixieren Sie die Einstellung mit dem Feststellgriff (15).

5.8 Feinjustierung des Sägeblattwinkels (Bild 11)

Hinweis! Für einen geraden Schnitt muss der Winkel zwischen Sägeblatt (4 bzw. A) und Sägeblatt (8) mit der Anzeige auf der Winkelskala (5) übereinstimmen.

- Stellen Sie den Sägeblatt (8) auf das Maß 0° ein und fixieren Sie dies mit der Feststellschraube (7).
- Prüfen Sie den Winkel zwischen Sägeblatt (4 bzw. A) und Sägeblatt (8) mit einem 90°-Anschlagwinkel (B).
- 90°-Anschlagwinkel (B) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Je nach Abweichung können Sie den Sägeblattwinkel an der oberen Sägeblatthalterung (10) und auch an der unteren Sägeblatthalterung (11) justieren.
- Um die obere Sägeblatthalterung (10) zu justieren, lockern Sie die Innensechskantschraube (12) mit dem Innensechskantschlüssel (29).
- Drehen Sie nun die obere Sägeblatthalterung (10) bis der Winkel zwischen Sägeblatt (4 bzw. A) und Sägeblatt (8) genau 90° beträgt. Ziehen Sie die Innensechskantschraube (12) mit dem Innensechskantschlüssel (29) wieder fest.
- Um die untere Sägeblatthalterung (11) zu justieren, demontieren Sie zuerst die seitliche Abdeckung (18) wie unter 5.6 beschrieben (vgl. Bild 7).
- Lockern Sie die Innensechskantschraube (12) an der unteren Sägeblatthalterung (11) mit dem Innensechskantschlüssel (29).
- Drehen Sie die untere Sägeblatthalterung (11) bis der Winkel zwischen Sägeblatt (4 bzw. A) und Sägeblatt (8) genau 90° beträgt und ziehen Sie die Innensechskantschraube (12) wieder fest.
- Montieren Sie die seitliche Abdeckung (18).

6. Bedienung

Warnung!

- Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir einen Probeschnitt, um die eingestellten Maße zu überprüfen.
- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat, bevor Sie den Schnitt durchführen.
- **Achtung** beim Einschneiden!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Absaugung.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Absaugkanäle.
- Beim Schneiden von dickeren Hölzern ist besonders zu beachten, dass das Sägeblatt nicht gebogen oder verdreht wird. Dadurch wird die Lebensdauer des Sägeblattes erhöht.
- **Hinweis!** Die Zähne schneiden das Holz nur beim Abwärtshub.

6.1 Ein-/Ausschalter (Bild 3/Pos. 2)

- Zum Einschalten ist die grüne Taste „I“ zu drücken.
- Zum Ausschalten muss die rote Taste „0“ gedrückt werden.

6.2 Hubzahlregler (Bild 3)

Mit dem Hubzahlregler (3) können Sie die Hubzahl entsprechend des zu schneidenden Materials einstellen.

6.3 Schnitt ausführen (Bild 12)

- **Warnung!** Stellen Sie den Niederhalter (16) je nach Werkstückdicke auf die passende Höhe ein und fixieren Sie die Einstellung mit dem Feststellgriff (15).
- Klappen Sie den Sägeblattschutz (13) nach unten.
- Schalten Sie die Säge ein, vgl. 6.1.
- Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen und das Werkstück nach unten gegen den Säge Tisch (8) drücken.
- Schieben Sie das Werkstück langsam in das Sägeblatt (4 bzw. A).
- Wenn Sie das Werkstück nicht komplett durch das Sägeblatt (4 bzw. A) schieben, schalten Sie die Maschine aus und warten bis das Sägeblatt stillsteht. Führen Sie erst danach das Werkstück vom Sägeblatt heraus.
- Der Schnittabfall bleibt auf dem Säge Tisch (8) liegen, bis sich das Sägeblatt (4 bzw. A) wieder in Ruhestellung befindet.

6.4 Durchführung von Innenschnitten

Ein Merkmal dieser Dekupiersäge ist die Möglichkeit zur Durchführung von Innenschnitten in einem Werkstück, ohne dass die Außenseite oder der Umfang des Werkstücks beschädigt wird.

Warnung: Um Verletzungen durch ein versehentliches Starten zu vermeiden: Vor dem Entfernen oder Auswechseln des Sägeblattes immer den Schalter auf die Position „0“ stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

1. Zur Durchführung von Innenschnitten in einem Werkstück: Das Sägeblatt, wie im Abschnitt 5.5 bzw. 5.6 beschrieben, entfernen.
2. Ein Loch in das betreffende Werkstück bohren.
3. Das Werkstück mit der Bohrung über die Tischeinlage auf dem Säge Tisch legen.
4. Das Sägeblatt durch die Bohrung im Werkstück montieren und spannen.
5. Nach Beendigung der Innenschnitte das Sägeblatt von den Blatthaltern entfernen (wie im Abschnitt 5.5 bzw. 5.6 beschrieben) und das Werkstück vom Tisch nehmen.
6. Sägeblatt wie in Abschnitt 5.5 bzw. 5.6 wieder montieren und spannen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Tischeinlage
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt
Fehlteile	






* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!







Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:






- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

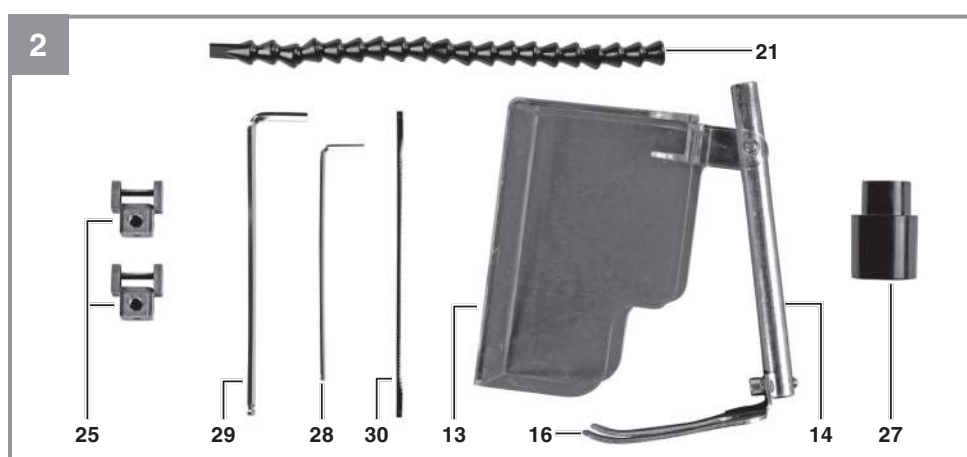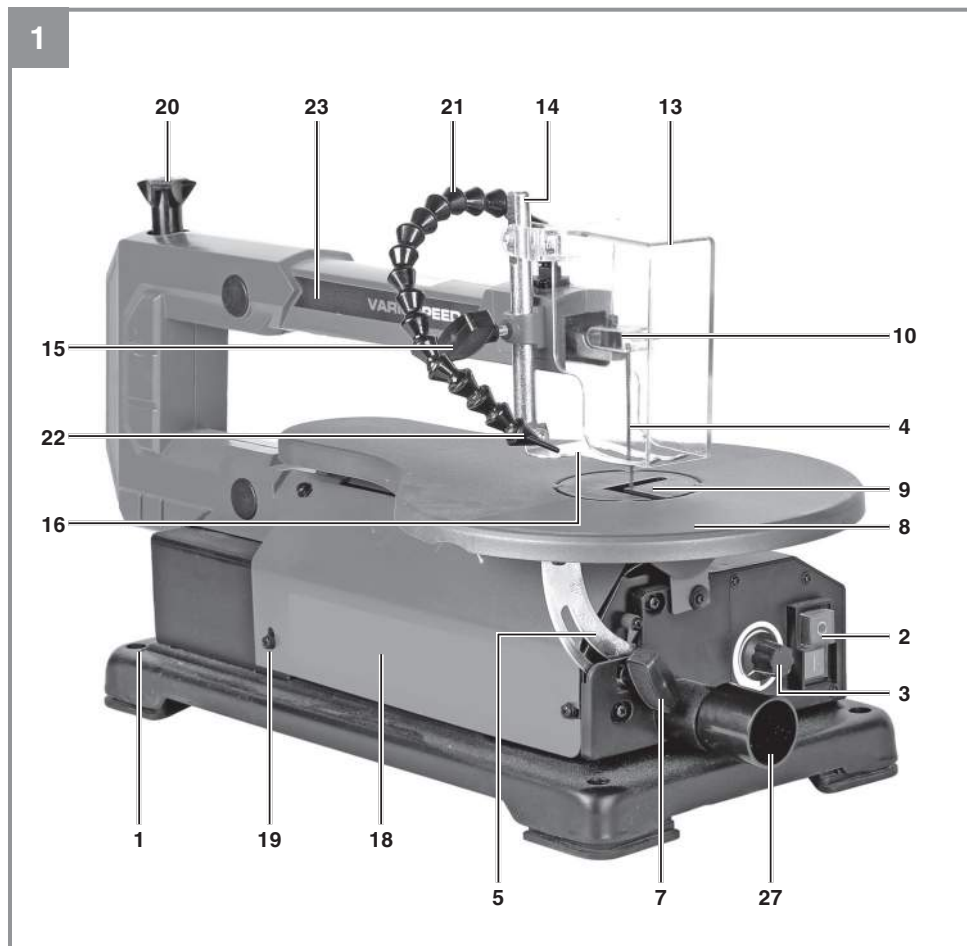

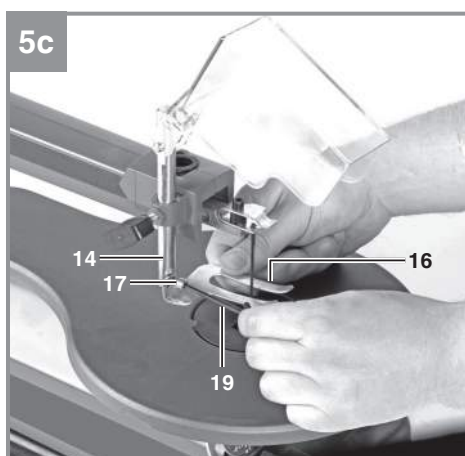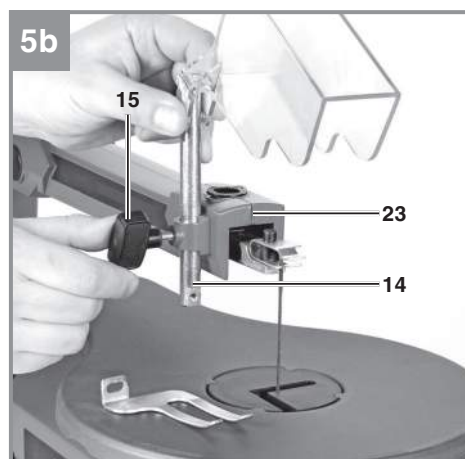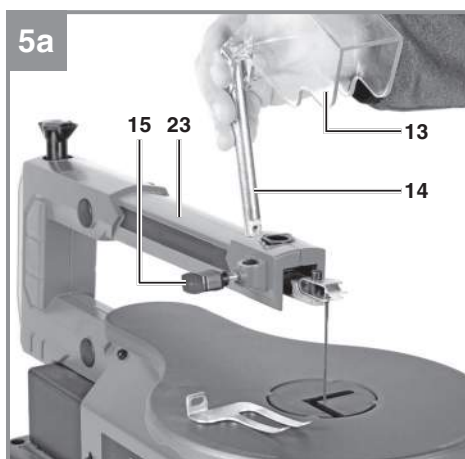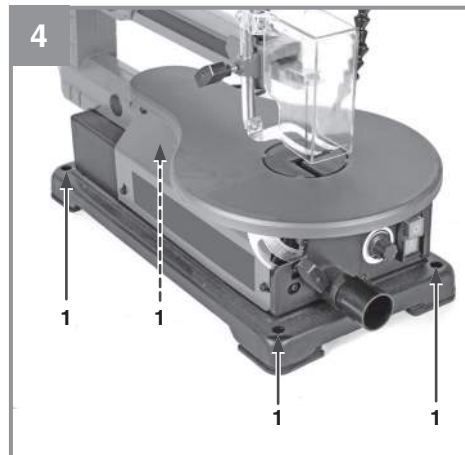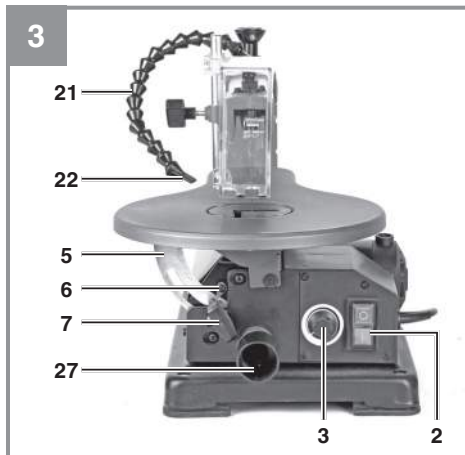

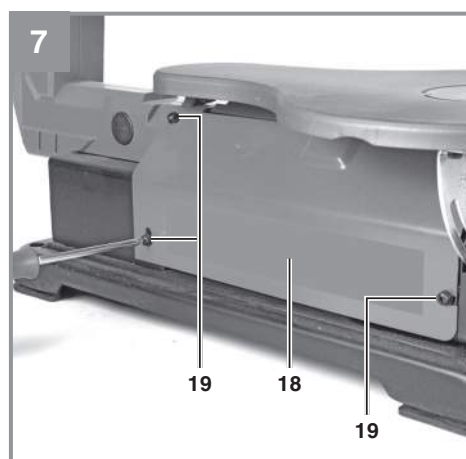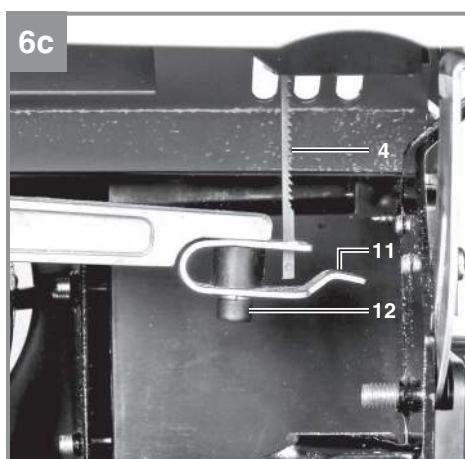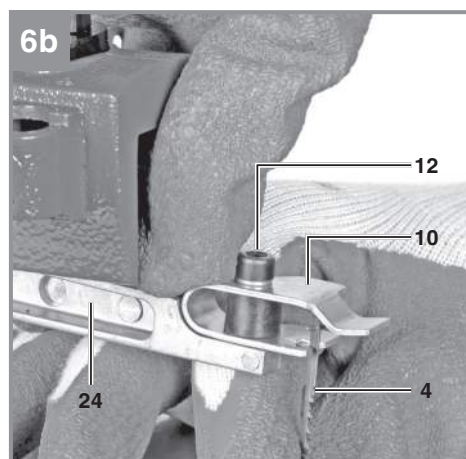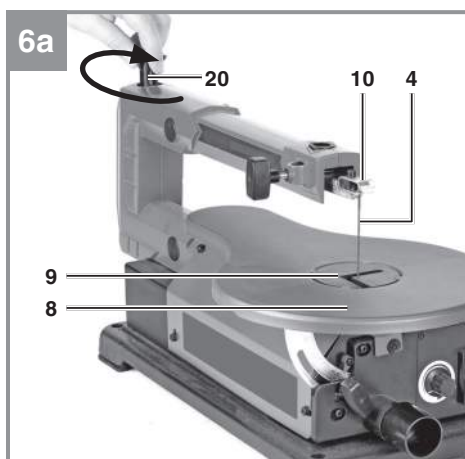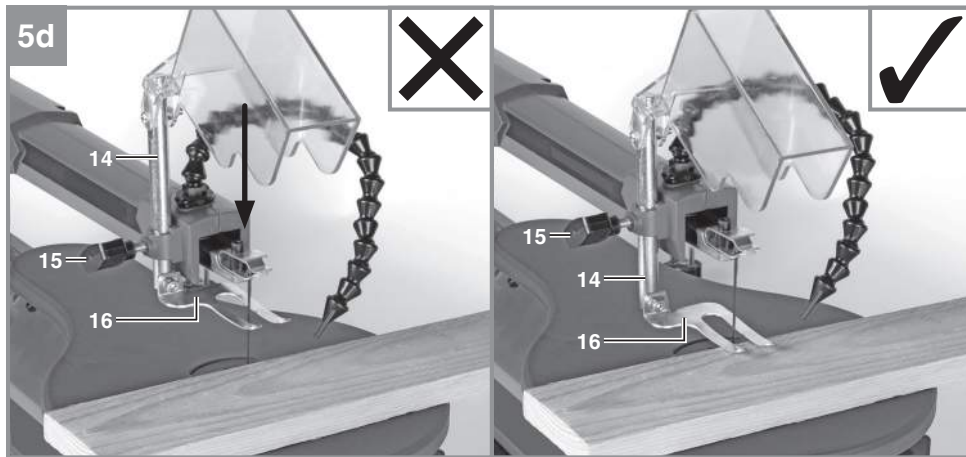

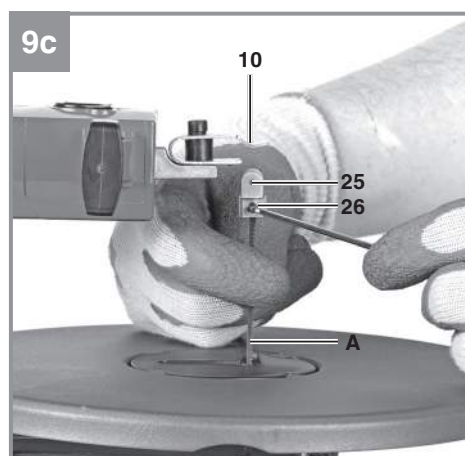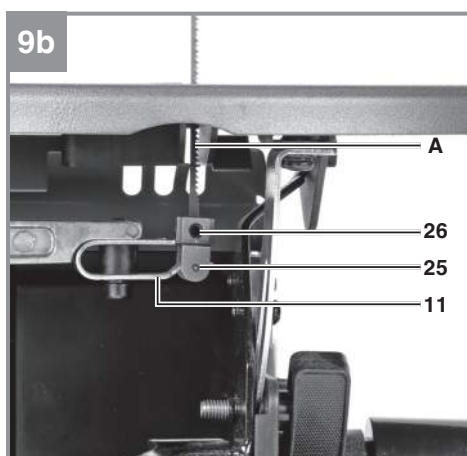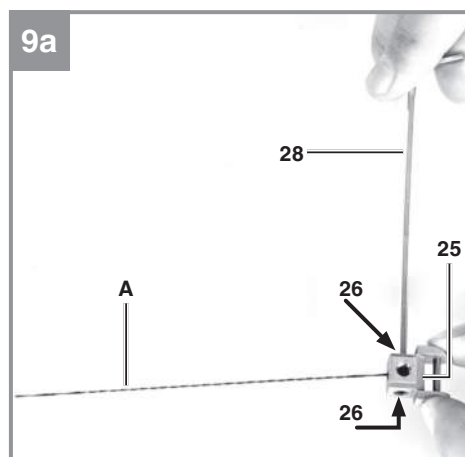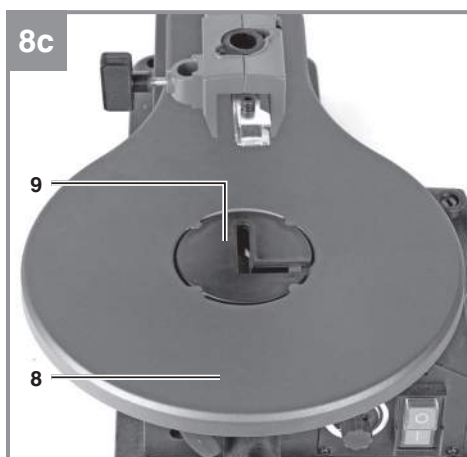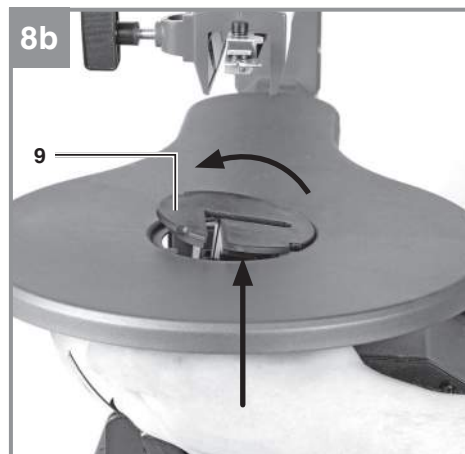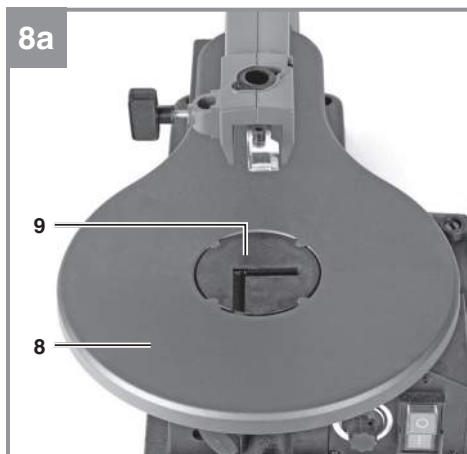

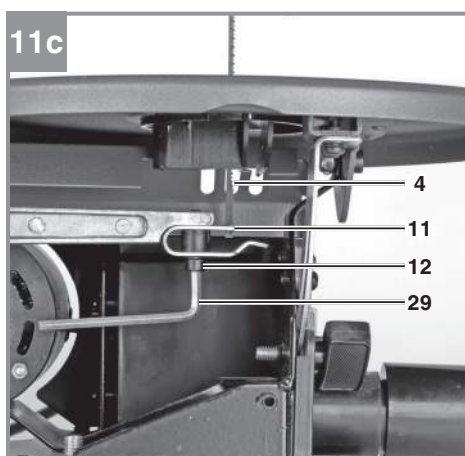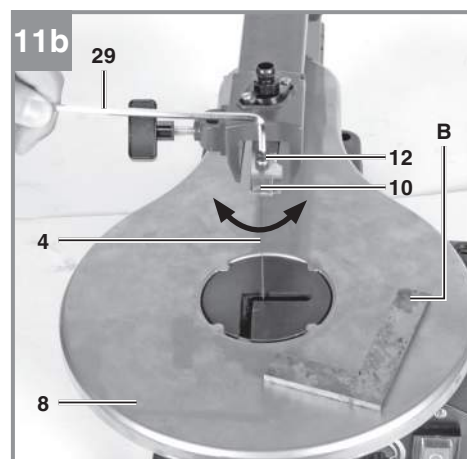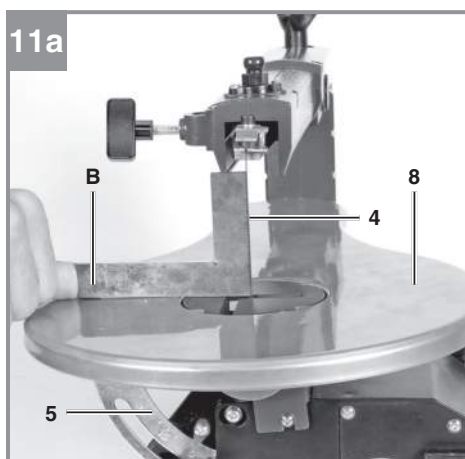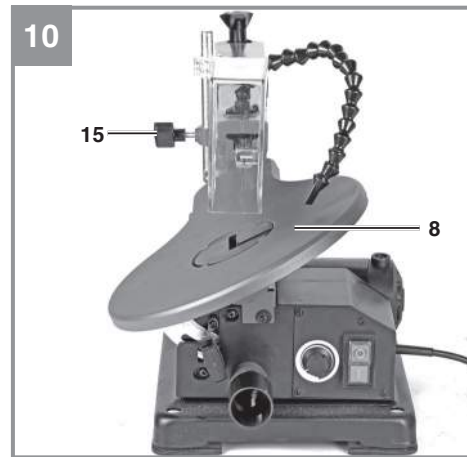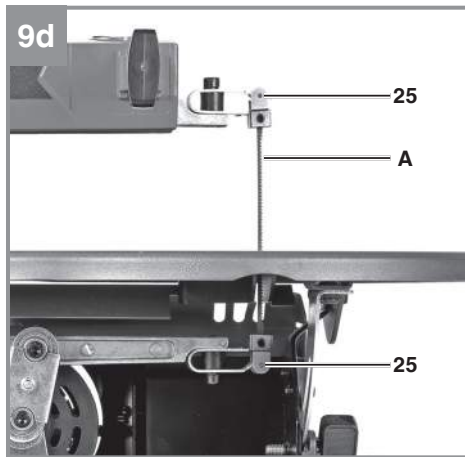

13

1



2



3



4



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 13)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-12)

1. Mounting holes
2. On/Off switch
3. Stroke speed controller
4. Pinned fretsaw blade
5. Angle scale
6. Pointer
7. Locking screw
8. Saw table

9. Table insert
10. Top blade holder
11. Bottom blade holder
12. Socket head screw 4 mm
13. Blade guard
14. Retaining bolt
15. Locking grip
16. Workpiece hold-down device
17. Socket head screw for hold-down device
18. Lateral cover
19. Recessed head screw
20. Tensioning screw
21. Articulated hose
22. Nozzle on the articulated hose
23. Arm
24. Pendulum arm
25. Adapter for a coping blade
26. Grub screw in the adapter
27. Extractor adapter
28. 2.5 mm hex key
29. 4 mm hex key
30. Spare pinned fretsaw blade

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Scroll Saw
- Blade guard, retaining bolt, workpiece hold-down device
- Articulated hose
- Adapter for a coping blade (2x)

- Extractor adapter
- 2.5 mm hex key
- 4 mm hex key
- Spare pinned fretsaw blade
- Original Operating Instructions
- Safety Information

3. Proper use

The fretsaw is intended for cutting square-edged timber or wood-like workpieces. Round materials may only be cut with suitable holding devices.

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades. It is prohibited to use any type of cutting-off wheel. To use the equipment properly you must also observe the safety regulations, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with this manual and must be informed about the machine's potential hazards.

It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.

The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the machine nor for any damage resulting from such changes.

Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.
- Contact with the blade in the uncovered cutting zone.
- Injuries (cuts) when changing the blade.

- Crushed fingers.
- Kickback.
- Tilting of the workpiece due to inadequate support.
- Touching the blade.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. Technical data

AC motor:	230 V~ 50 Hz
Power consumption:	S1 70 W · S6 30% 120 W
Idle speed n_0 :	400-1600 min ⁻¹
Stroke:	14 mm
Tilting range of table:	-2° to 47°
Table size:	415 x 250 mm
Blade distance from the lateral pins:	127 mm
Tooth pitch in teeth per 25.4mm:	15 tpi (teeth per inch)
Throat:	406 mm
Max. cutting height at 90°:	50 mm
Max. cutting height at 45°:	23 mm
Dust extraction connector:	36 mm
Weight:	approx. 9 kg
Permitted length of a coping blade:	128-134 mm

Operating mode S6 30%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 30% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 70% of the cycle.

Danger!

Noise

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

Operation

L_{pA} sound pressure level	71 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB(A)
L_{WA} sound power level	84 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before using the tool**5.1 General information**

- All covers and safety devices must be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been previously processed, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the blade is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.
- Check that the voltage on the rating plate is the same as your supply voltage before you connect the machine to the power supply.

Warning!

Always pull out the power plug before carrying out any maintenance or conversion work on the fretsaw.

5.2 Setting up the machine (Fig. 4)

For greater stability you can use the 4 mounting holes (1) to fasten the machine to a workbench or similar. Suitable fastening materials such as screws etc. are available from your dealer.

5.3 Fitting the safety devices (Fig. 5)

- Remove the hold-down device (16) from the retaining bolt (14). To do so, use the hex key (29) to undo the socket head screw (17).
- Push the retaining bolt (14) into the mount on the arm (23). Then secure it with the locking grip (15).
- Fit the hold-down device (16) back on the retaining bolt (14) by tightening the socket head screw (17) with the hex key (29).
- **Warning!** The blade guard (13) must always be in the flipped-down position during operation.
- **Important!** You can adjust the height of the workpiece hold-down device (16) with the locking grip (15).
- **Warning!** Each time before you make a cut, adjust the hold-down device to the thickness of the workpiece (see Fig. 5d).
- The hold-down device (16) must be set far enough downwards so that it touches the workpiece during cutting.

5.4 Fitting the blow-clean and extraction system (Fig. 1/3)

- Plug the articulated hose (21) onto the connection on the arm (23).

- During operation, air will flow out of the nozzle (22) on the articulated hose (21) so that you can keep the markings on the workpiece free of wood sawings.
- Fit the extractor adapter (27) to the front of the machine.
- Now you can connect e.g. a wet & dry vac (not included with this product) to the extractor adapter (27). (Diameter information can be found in section 4. Technical data)

5.5 Changing a pinned fretsaw blade (Fig. 6)

- Wear work gloves to prevent injury when changing the blade!
- Remove the hold-down device (16) and the blade guard (13) as described in 5.3.
- Slacken the pinned fretsaw blade (4) by turning the tightening screw (20) as far as possible clockwise.
- First take the pinned fretsaw blade (4) out of the top blade holder (10). As you do so, press down the top pendulum arm (24).
- Then take the pinned fretsaw blade (4) out of the bottom blade holder (11).
- Pull the pinned fretsaw blade (4) up and out through the table insert (9).
- Insert the new pinned fretsaw blade in reverse order.
- The lateral pins on the blade (4) must lie in the recesses provided in the top (10) and bottom blade holder (11).
- **Caution!** The cutting direction of the pinned fretsaw blade (4) must point downwards, i.e. the cutting angle of the teeth must point from the top blade holder (10) to the bottom holder (11).
- Tension the new pinned fretsaw blade (4) by turning the tensioning screw (20) counterclockwise.
- The correct blade tension can be tested by applying pressure to the side of the blade with your finger at a point approximately half way between the two blade holders (10, 11). Rule of thumb: You should be able to bend the blade (4) only very slightly (approx. 1-2 mm).
- When the blade is tensioned enough, it will produce a metallic sound when tapped.
- Fit the hold-down device (16) and the blade guard (13) as described in 5.3.
- **Warning!** Each time after the blade is changed, check that the pinned fretsaw blade (4) runs freely in the table insert (9) when set to perpendicular position and also when it is set to 45° with the saw table (8) tilted.

5.6 Fitting a coping blade (Fig. 7-9)

You can also use commercially available coping blades (A) with this machine.

Important! There is no coping blade (A) supplied with this product.

- Remove the lateral cover (18) by undoing the 3 recessed head screws (19). (There is no crosstip screwdriver supplied with this product.)
- Remove the blade as described in 5.5.
- Press the table insert (9) from underneath so that it comes out of the saw table (8).
- Turn the table insert (9) counterclockwise through 90° (see Fig. 8c).
- Press the table insert (9) back into saw table (8). The table insert should make an audible click when it latches in place.
- **Important!** Commercially available coping blades (A) usually have fine saw teeth. It is **important** therefore to make sure that the angle of the teeth points downwards.
- Now insert the bottom end of the coping blade (A) into one of the adapters. **Important!** To be able to hook the adapter (25) on the blade holders (10, 11), the coping blade (A) is not allowed to project out of the adapter (25).
- Fasten the coping blade (A) in the adapter (25) by tightening the grub screws (26) with the hex key (28).
- Pass the coping blade (A) through the table insert (9) from underneath and hook the adapter (25) in the bottom blade holder (11).
- Fasten the top end of the coping blade (A) to the second adapter (25) and hook it on the top blade holder (10). As you do so, press down the top pendulum arm (24).
- The correct tension of the coping blade (A) is the same as that of a pinned fretsaw blade (4) as described in 5.5.
- Fit the lateral cover (18).
- To change over to a pinned fretsaw blade (4), proceed in reverse order.

5.7 Setting the saw table at an angle (Fig. 10)

- Use the locking grip (15) to set the hold-down device (16) to the maximum height.
- Undo the locking screw (7).
- Tilt the saw table (8) to the left until the pointer (6) points to the required angle on the dial scale (5).
- Set the hold-down device (16) to the matching height for the thickness of the workpiece and secure the setting with the locking grip (15).

5.8 Precision adjustment of the blade angle (Fig. 11)

Important! For a straight cut you must make sure that the angle between the blade (4 or A) and the saw table (8) corresponds with what is indicated on the angle scale (5).

- Set the saw table (8) to the dimension 0° and secure it with the locking screw (7).
- Use a 90° angle stop (B) to check the angle between the blade (4 or A) and the saw table (8).
- There is no 90° angle stop (B) supplied with this product.
- Depending on the deviation you can adjust the blade angle at the top blade holder (10) as well as at the bottom blade holder (11).
- To adjust the top blade holder (10), use the hex key (29) to slacken the socket head screw (12).
- Now you can adjust the top blade holder (10) until the angle between the blade (4 or A) and the saw table (8) equals exactly 90°. Then use the hex key (29) again to retighten the socket head screw (12).
- To adjust the bottom blade holder (11), first remove the lateral cover (18) as described in 5.6 (see Fig. 7).
- Use the hex key (29) to slacken the socket head screw (12) on the bottom blade holder (11).
- Turn the bottom blade holder (11) until the angle between the blade (4 or A) and the saw table (8) equals exactly 90°, then retighten the socket head screw (12).
- Fit the lateral cover (18).

6. Operation

Warning!

- After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.
- After switching on the saw, wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- Take extra care when starting the cut!
- Never use the machine without the suction function.
- Regularly check and clean the suction channels.
- Take special care to avoid the blade from bending or twisting while you are cutting thick timber. This will help to prolong the blade's

working life.

- **Important!** The teeth cut the timber only on their upward stroke.

6.1 On/Off switch (Fig. 3/Item 2)

- To switch on, press the green button „I“.
- To switch off you must press the red button „0“.

6.2 Stroke speed controller (Fig. 3)

You can use the stroke speed controller (3) to set the stroke speed to match the material you want to cut.

6.3 Making a cut (Fig. 12)

- **Warning!** Set the hold-down device (16) to the matching height for the thickness of the workpiece and secure the setting with the locking grip (15).
- Swing down the blade guard (13).
- Switch on the saw (see 6.1).
- Place your hands (with fingers closed) flat on the workpiece and press the workpiece downwards against the saw table (8).
- Push the workpiece slowly into the blade (4 or A).
- If you don't push the workpiece fully through the blade (4 or A), switch off the machine and wait until the blade has come to a standstill. Only then are you allowed to pull out the workpiece from the blade.
- The offcut piece will remain on the saw table (8) until the blade (4 or A) is back in its position of rest.

6.4 Making an inside cut

A special feature of this fretsaw is that you can use it to make cuts inside a workpiece without damaging the outside or the circumference of the workpiece.

Warning: To avoid injury from accidental starting: Before you remove or change the blade, always set the switch to „0“ position and pull the power plug out of the socket.

1. How to carry out inside cuts in a workpiece: Remove the blade as described in 5.5 and 5.6.
2. Drill a hole in the workpiece in question.
3. Place the workpiece on the saw table so that the drilled hole lies over the table insert.
4. Fit the blade through the drilled hole in the workpiece and tension it.
5. When you have completed the inside cuts,

remove the blade from the blade holders (as described in sections 5.5 and 5.6) and remove the workpiece from the table.

6. Refit and tension the blade as described in sections 5.5 and 5.6.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do **not** use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Important! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Table insert
Consumables*	Saw blade
Missing parts	






* Not necessarily included in the scope of delivery!







In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:






- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

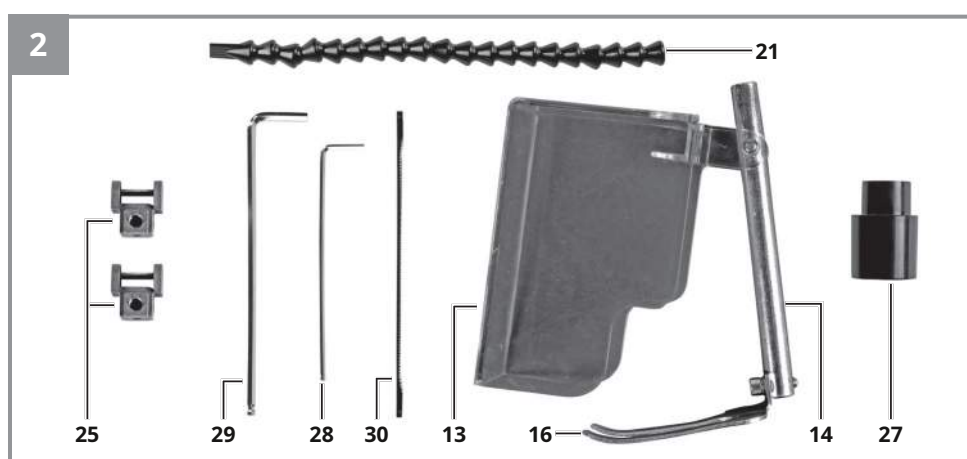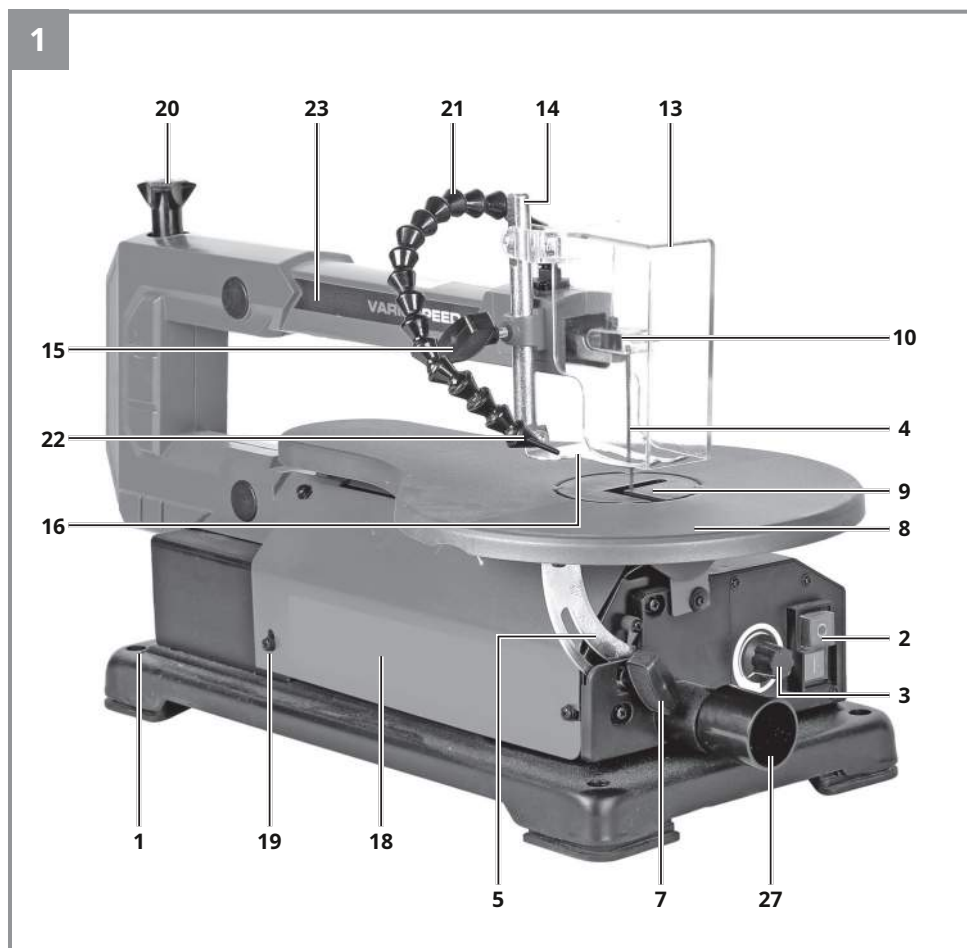

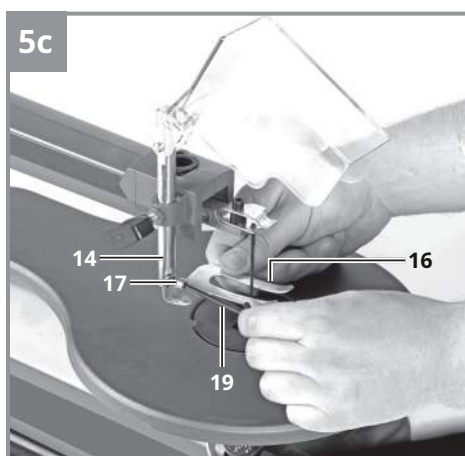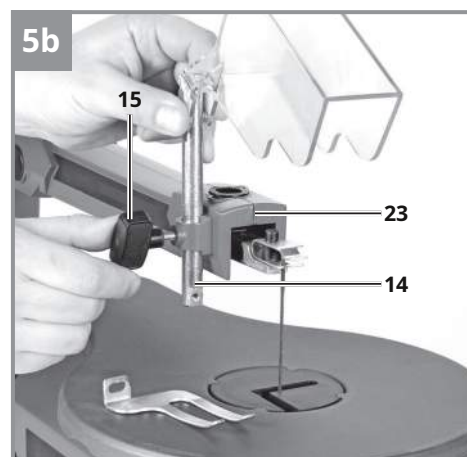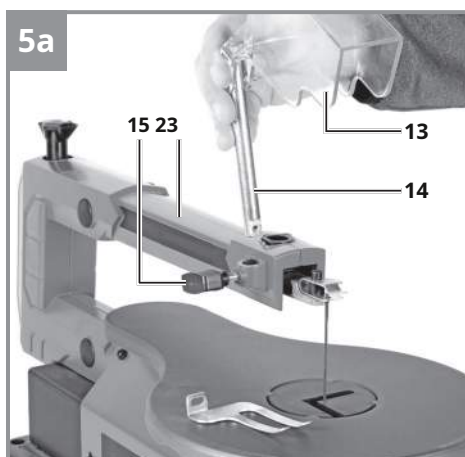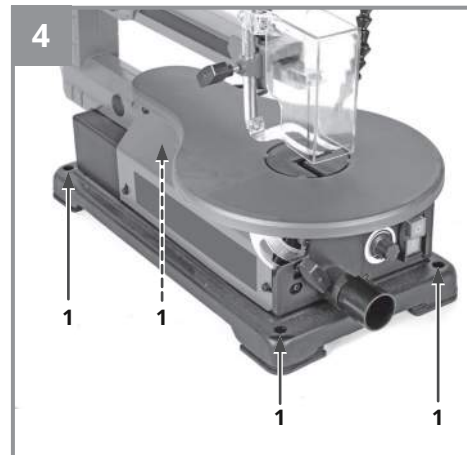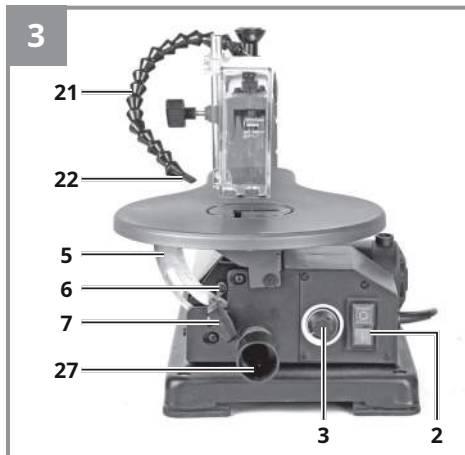

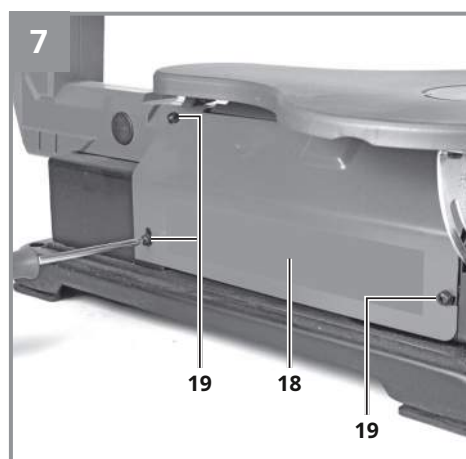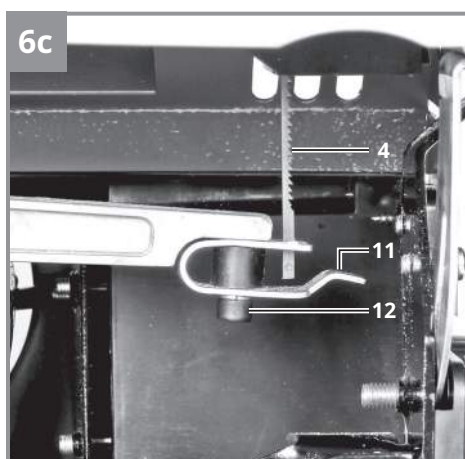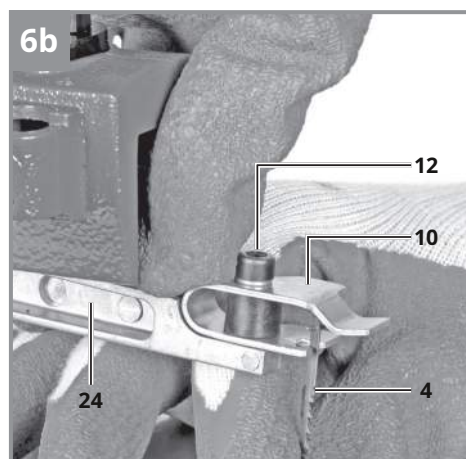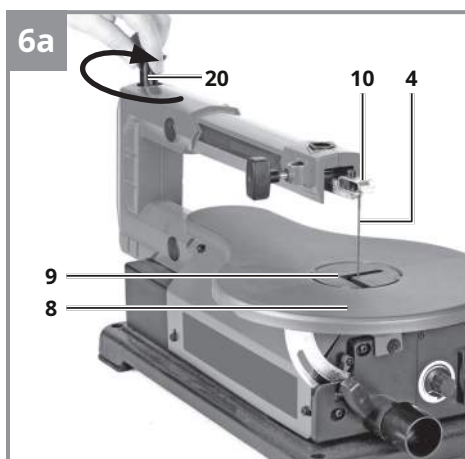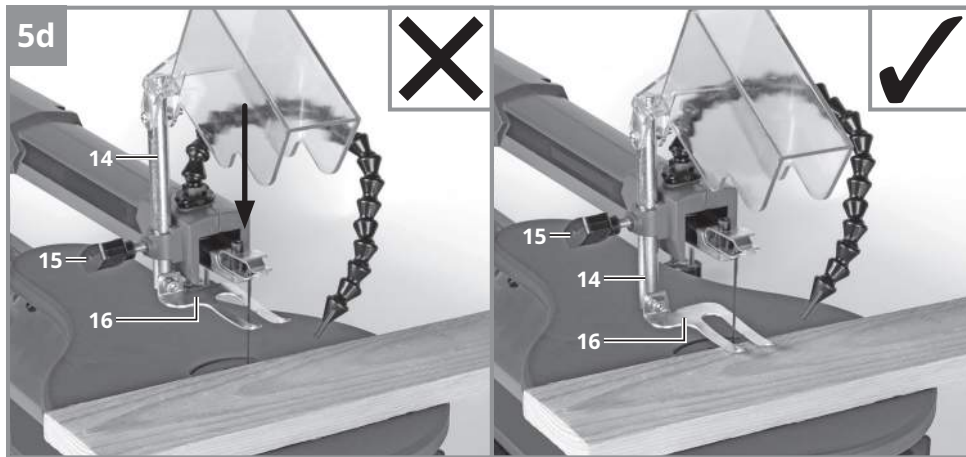

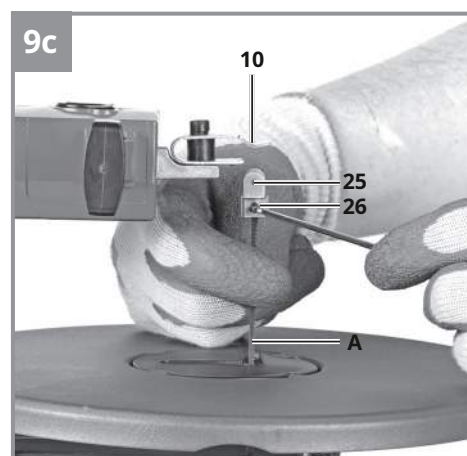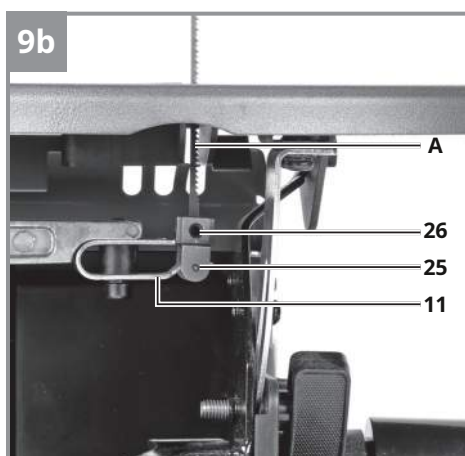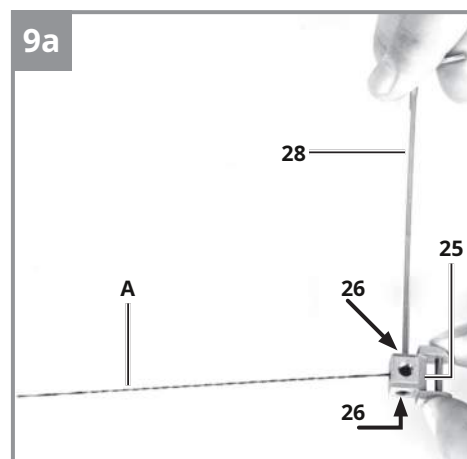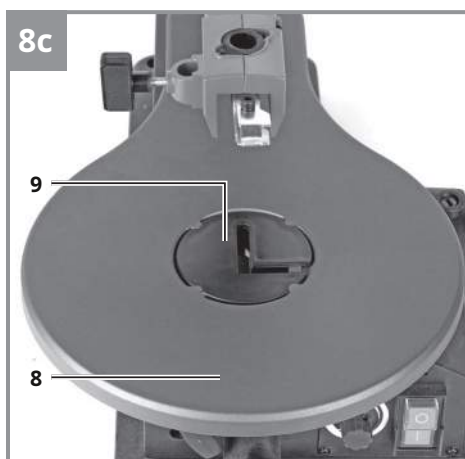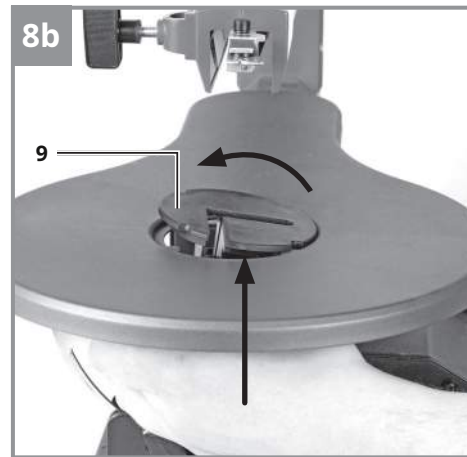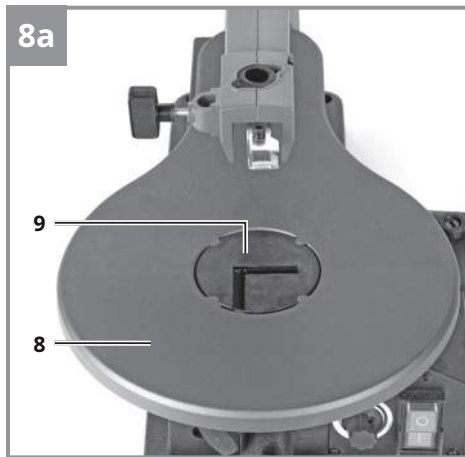

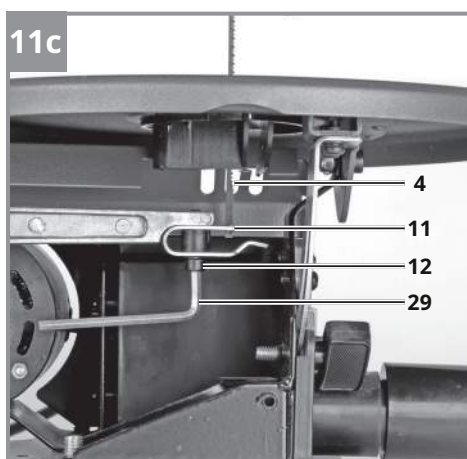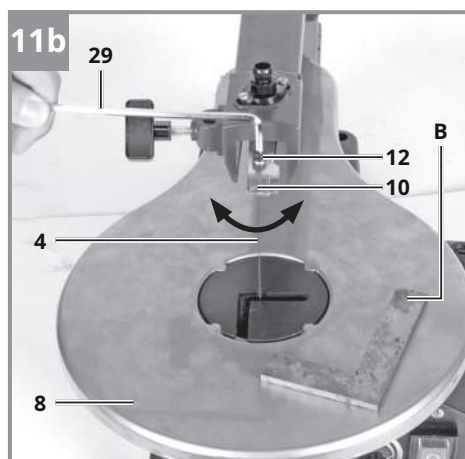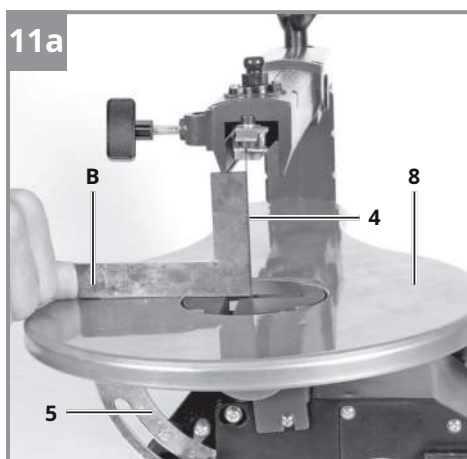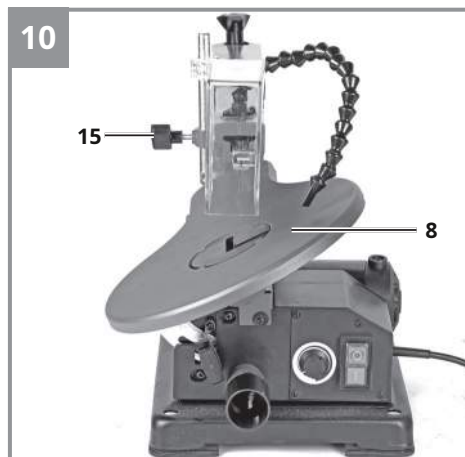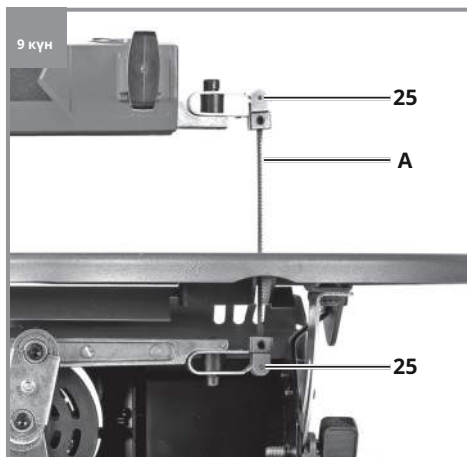

13

1



2



3



4



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған белгілердің түсіндірмесі (13-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-12 сурет)

- Орнату тесіктері
- Қосу/өшіру қосқышы
- Жүріс жылдамдығын реттегіш
- Қақпақталған ара жүзі
- Бұрыш шкаласы
- Меңзер
- Бекіту бұрандасы
- Ара үстелі

- Кесте кірістірілген
- Жоғарғы пышақ ұстағышы
- Астыңғы пышақтың ұстағышы
- Ұяшық басының бұрандасы 4 мм
- Жүз қорғанышы
- Бекіткіш болт
- Құлыптау тұтқасы
- Дайындаманы ұстап тұратын құрылғы
- Ұстап тұратын құрылғыға арналған розетка басының бұрандасы
- Бүйірлік қақпақ
- Бас бұрандасы ойықта орналасқан
- Кернеу бұрандасы
- Буын тәрізді шланг
- Буын тәрізді шлангтағы саптама
- Қол
- Маятник иін
- Көтергіш пышаққа арналған адаптер
- Адаптерді бекіту бұрандасын бұрап бекітіңіз
- Экстрактор адаптері
- 2,5 мм алтыбұрышты кілт
- 4 мм алтыбұрышты кілт
- Қосалқы түйреуішті ара жүзі

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, бұйымды сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған DIY дүкенінің жақын маңдағы филиалына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Айналмалы ара
- Пышақ қорғанышы, бекіткіш болт, дайындаманы ұстап тұру құрылғысы
- Буын тәрізді шланг
- Көтергіш пышаққа арналған адаптер (2x)

- Экстрактор адаптері
- 2,5 мм алтыбұрышты кілт
- 4 мм алтыбұрышты кілт
- Қосалқы түйреуішті ара жүзі
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Фрет арасы төртбұрышты жиекті ағашты немесе ағаш тәрізді дайындамаларды кесуге арналған. Дөңгелек материалдарды тек тиісті ұстағыш құрылғылармен кесуге болады.

Машина тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Басқа кез келген пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен пайдалану керек. Кез келген кесу дөңгелегінің түрін пайдалануға тыйым салынады. Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ережелерін, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын сақтауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы нұсқаулықпен таныс болуы және машинаның ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек.

Сондай-ақ, өз аймағыңызда қолданыстағы жол-көлік оқиғаларының алдын алу ережелерін сақтау өте маңызды. Бұл жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне де қатысты. Өндіруші құрылғыға енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістерден туындаған кез келген зақым үшін жауапты болмайды. Жабдық нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылғанның өзінде, кейбір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның конструкциясы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жабық бөлмелерде пайдаланылған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.
- Жабық кесу аймағында пышаққа тиіп кетуі мүмкін.
- Пышақты ауыстыру кезіндегі жарақаттар (кесулер).

- Мыжылған саусақтар.
- Кері соққы.
- Тіректің жеткіліксіздігіне байланысты дайындаманың еңкейуі.
- Пышақты тию.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулық бермесе немесе бақылау жасамаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы: 230 В–
50 Гц Қуат тұтынуы:S1 70 Вт · S6 30% 120 Вт Бос жүріс
жылдамдығы n_0 400-1600 мин⁻¹
Жүріс: 14 мм Үстелдің еңкею
диапазоны: -2° - 47° аралығындағы үстел
өлшемі: 415 x 250 мм Қалақшаның бүйірлік
түйреуіштерден қашықтығы: 127 мм 25,4 мм-ге шаққандағы
тістердің арақашықтығы:
..... 15 тпи
(дюймге тістер) Тамағы: 406
мм 90° бұрышта кесудің максималды биіктігі:
50 мм 45° бұрышта кесудің максималды
биіктігі: 23 мм Шаңсорғыш қосқыш:
36 мм Салмағы: шамамен 9 кг Кесу
пышағының рұқсат етілген ұзындығы: 128-134 мм

Жұмыс режимі S6 30%: Бос жүріспен үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны көрсетілген номиналды қуатта циклдің тек 30%-ы бойы пайдалануға болады, содан кейін циклдің 70%-ы бойы бос жүріске рұқсат етілуі керек.

Қауіп! Шу

Шу шығарынд _____ рының мәндері EN 62841 стандартына с KZ ес өлшенді.

Операция

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 71
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 84
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тауекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Құралды қолданар алдында**5.1 Жалпы ақпарат**

- Машинаны қоспас бұрын барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істеген кезде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуына назар аударыңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, пышақтың дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктерінің бірқалыпты жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеудің қуат көзінің кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Перде арасын жөндеу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

5.2 Машинаны орнату (4-сурет)

Тұрақтылықты арттыру үшін машинаны жұмыс үстеліне немесе соған ұқсас нәрсеге бекіту үшін 4 бекіту тесігін (1) пайдалануға болады. Бұрандалар сияқты қолайлы бекіту материалдарын дилеріңізден алуға болады.

5.3 Қауіпсіздік құрылғыларын орнату (5-сурет)

- Ұстағыш құрылғыны (16) бекіткіш болттан (14) алыңыз. Ол үшін алты қырлы кілтті (29) пайдаланып, ұяшық басының бұрандасын (17) бұрап алыңыз.
- Бекіткіш болтты (14) рычагтағы (23) бекіткішке салыңыз. Содан кейін оны бекіткіш тұтқамен (15) бекітіңіз.
- Ұяшық басының бұрандасын (17) алтыбұрышты кілтпен (29) қатайту арқылы ұстап тұру құрылғысын (16) бекіткіш болтқа (14) қайта орнатыңыз.
- **Ескерту!** Пышақ қорғанышы (13) жұмыс кезінде әрқашан төмен қаратылған күйде болуы керек.
- **Маңызды!** Бекіту тұтқасы (15) арқылы дайындаманы ұстап тұратын құрылғының (16) биіктігін реттеуге болады.
- **Ескерту!** Кесу алдында әр жолы ұстап тұратын құрылғыны дайындаманың қалыңдығына сәйкестендіріңіз (5d-суретті қараңыз).
- Ұстап тұратын құрылғы (16) кесу кезінде дайындамаға тиіп тұратындай етіп төмен қарай жеткілікті түрде орнатылуы керек.

5.4 Үрлеп тазалау және сору жүйесін орнату (1/3 сурет)

- Буын тәрізді шлангіні (21) рычагтағы (23) қосылымға қосыңыз.

- Жұмыс кезінде саптамадан ауа ағып кетеді (22) буынды шлангқа (21) орнатыңыз, осылайша дайындамадағы белгілерді ағаш кесектерінен тазарта аласыз.
- Сорғыш адаптерін (27) машинаның алдыңғы жағына орнатыңыз.
- Енді сіз, мысалы, дымқыл және құрғақ шаңсорғышты (бұл өніммен бірге берілмеген) сорғыш адаптеріне (27) қоса аласыз. (Диаметр туралы ақпаратты 4-бөлімнен табуға болады. Техникалық деректер)

5.5 Қысқыш ара жүзін ауыстыру (6-сурет)

- Пышақты ауыстырған кезде жарақат алмау үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз!
- 5.3-тармақта сипатталғандай, ұстап тұратын құрылғыны (16) және пышақ қорғанышын (13) алып тастаңыз.
- Қысқыш бұранданы (20) сағат тілімен мүмкіндігінше бұрап, түйреуіш араның пышағын (4) босатыңыз.
- Алдымен жоғарғы пышақ ұстағышынан (10) түйреуішті ара жүзін (4) алыңыз. Осылай істеген кезде, жоғарғы маятник рычагын (24) басыңыз.
- Содан кейін түйреуішті ара жүзін (4) төменгі жүз ұстағышынан (11) алыңыз.
- Қысқыш араның пышағын (4) үстел қондырмасы (9) арқылы жоғары және сыртқа тартыңыз.
- Жаңа түйреуішті ара жүзін кері ретпен салыңыз.
- Пышақтың (4) бүйірлік түйреуіштері жоғарғы (10) және төменгі пышақ ұстағышында (11) берілген ойықтарда орналасуы керек.
- **Абай болыңыз!**Қысқыш ара жүзінің (4) кесу бағыты төменге бағытталуы керек, яғни тістердің кесу бұрышы жоғарғы жүз ұстағышынан (10) төменгі ұстағышқа (11) бағытталуы керек.
- Жаңа бекітілген ара жүзін (4) тарту бұрандасын (20) сағат тіліне қарсы бұрап, тартыңыз.
- Пышақтың дұрыс тартылуын екі пышақ ұстағышының (10, 11) ортасында саусағыңызбен пышақтың бүйіріне қысым жасау арқылы тексеруге болады. Негізгі ереже: Сіз пышақты (4) тек өте аздап (шамамен 1-2 мм) бүге алуыңыз керек.
- Пышақ жеткілікті түрде тартылған кезде, оны басқанда металл дыбысы шығады.
- Ұстап тұратын құрылғыны (16) және пышақ қорғанышын (13) 5.3-тармақта сипатталғандай орнатыңыз.
- **Ескерту!**Пышақты ауыстырғаннан кейін, перпендикуляр күйге қойылған кезде және ара үстелі (8) еңкейтілген кезде 45°-қа қойылған кезде, бекітілген перпендикулярлы ара жүзінің (4) үстел үстілік бөлігінде (9) еркін жүретінін тексеріңіз.

5.6 Көтергіш пышақты орнату (7-9 сурет)

Сондай-ақ, бұл машинамен коммерциялық қолжетімді пышақтарды (А) пайдалануға болады.

Маңызды!Бұл өніммен бірге берілетін пышақ (А) жоқ.

- Бүйірлік қақпақты (18) 3 ойық бас бұранданы (19) бұрап алыңыз. (Бұл өніммен бірге аяқаспалы ұшты бұрағыш берілмеген.)
- 5.5-тармақта сипатталғандай пышақты алып тастаңыз.
- Үстелдің ішкі бөлігін (9) ара үстелінен (8) шығатындай етіп астынан басыңыз.
- Үстелдің қосымша бөлігін (9) сағат тіліне қарсы 90°-қа бұраңыз (8-суретті қараңыз).
- Үстелдің қондырмасын (9) ара үстеліне қайта басыңыз (8). Үстелге арналған қосымша бекітілген кезде естілетін дыбыс шығуы керек.
- **Маңызды!**Коммерциялық қолжетімді кескіш пышақтардың (А) әдетте жіңішке ара тістері болады. Ол **маңызды**сондықтан тістердің бұрышы төмен қарағанына көз жеткізу үшін.
- Енді қысқыш пышақтың төменгі ұшын (А) адаптерлердің біріне салыңыз.**Маңызды!** Адаптерді (25) пышақ ұстағыштарына (10, 11) ілу үшін, қысқыш пышақтың (А) адаптерден (25) шығып тұруына жол берілмейді.
- Адаптерге бекіткіш пышақты (А) бекітіңіз (25) алты қырлы кілтпен (28) бекіткіш бұрандаларды (26) қатайту арқылы.
- Кесу пышағын (А) астыңғы жағынан үстел қондырмасынан (9) өткізіп, адаптерді (25) төменгі пышақ ұстағышына (11) іліңіз.
- Көтергіш пышақтың (А) жоғарғы ұшын екінші адаптерге (25) бекітіп, оны жоғарғы пышақ ұстағышына (10) іліңіз. Осылай істеген кезде, жоғарғы маятник рычагын (24) басыңыз.
- Кесу пышағының (А) дұрыс керілуі 5.5-тармақта сипатталғандай, түйреуішті ара пышағының (4) керілуімен бірдей.
- Бүйірлік қақпақты (18) орнатыңыз.
- Қысқыш ара жүзіне (4) ауысу үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

5.7 Ара үстелін бұрышқа орнату (10-сурет)

- Бекіту тұтқасын (15) пайдаланып, ұстап тұру құрылғысын (16) максималды биіктікке орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (7) бұрап алыңыз.
- Ара үстелін (8) меңзер (6) циферблат шкаласындағы (5) қажетті бұрышқа нұсқағанша солға еңкейтеңіз.
- Ұстап тұратын құрылғыны (16) дайындаманың қалыңдығына сәйкес келетін биіктікке орнатыңыз және параметрді бекіткіш тұтқамен (15) бекітіңіз.

5.8 Пышақтың бұрышын дәл реттеу (11-сурет)

Маңызды!Тікелей кесу үшін пышақ (4 немесе А) мен ара үстелі (8) арасындағы бұрыш бұрыш шкаласында (5) көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек.

- Ара үстелін (8) 0° өлшеміне орнатыңыз және оны бекіткіш бұрандамен (7) бекітіңіз.
- Пышақ (4 немесе А) мен ара үстелі (8) арасындағы бұрышты тексеру үшін 90° бұрышты тіреуішті (В) пайдаланыңыз.
- Бұл өніммен бірге 90° бұрыштық тежегіш (В) берілмеген.
- Ауытқуға байланысты пышақ бұрышын жоғарғы пышақ ұстағышында (10), сондай-ақ төменгі пышақ ұстағышында (11) реттеуге болады.
- Жоғарғы пышақ ұстағышын (10) реттеу үшін, алты қырлы кілтті (29) пайдаланып, ұяшық басының бұрандасын (12) босатыңыз.
- Енді сіз үстіңгі пышақ ұстағышын (10) пышақ (4 немесе А) мен ара үстелі (8) арасындағы бұрыш дәл 90°-қа тең болғанша реттей аласыз. Содан кейін алтыбұрышты кілтті (29) пайдаланып, ұяшық басының бұрандасын (12) қайта қатайтыңыз.
- Астыңғы пышақ ұстағышын (11) реттеу үшін алдымен 5.6-тармақта сипатталғандай бүйірлік қақпақты (18) алыңыз (7-суретті қараңыз).
- Алты қырлы кілтті (29) пайдаланып, төменгі пышақ ұстағышындағы (11) ұя басының бұрандасын (12) босатыңыз.
- Астыңғы пышақ ұстағышын (11) пышақ (4 немесе А) мен ара үстелі (8) арасындағы бұрыш дәл 90°-қа тең болғанша бұраңыз, содан кейін ұяшық басының бұрандасын (12) қайта қатайтыңыз.
- Бүйірлік қақпақты (18) орнатыңыз.

6. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ кесуін жасауды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін, кесуді бастамас бұрын, жүздің максималды айналу жылдамдығына жеткенше күтіңіз.
- Кесуді бастаған кезде ерекше сақ болыңыз!
- Сору функциясыңыз құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.
- Сорғыш арналарды үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз.
- Қалың ағашты кесу кезінде пышақтың майысып немесе бұралып қалуына ерекше назар аударыңыз. Бұл пышақтың қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі

жұмыс өмірі.

- **Маңызды!**Тістер ағашты тек жоғары қарай жүріспен кеседі.

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (3-сурет/2-тармақ)

- Қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Өшіру үшін қызыл «0» түймесін басу керек.

6.2 Жүріс жылдамдығын реттегіш (3-сурет)

Кесу жылдамдығын кескіңіз келетін материалға сәйкестендіру үшін жүріс жылдамдығын реттегішті (3) пайдалануға болады.

6.3 Кесу (12-сурет)

- **Ескерту!**Ұстап тұратын құрылғыны (16) дайындаманың қалыңдығына сәйкес келетін биіктікке орнатыңыз және параметрді бекіткіш тұтқамен (15) бекітіңіз.
- Пышақ қорғанышын (13) төмен қарай жылжытыңыз.
- Араны қосыңыз (6.1 қараңыз).
- Қолдарыңызды (саусақтарыңызды жабық күйінде) дайындамаға тегіс қойыңыз және дайындаманы ара үстеліне (8) төмен қарай басыңыз.
- Дайындаманы пышаққа баяу басыңыз (4 немесе А).
- Егер сіз дайындаманы пышақ арқылы (4 немесе А) толығымен итермесеңіз, машинаны өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз. Тек содан кейін ғана дайындаманы пышақтан суырып алуға болады.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (8) пышақ (4 немесе А) қайтадан тыныштық күйіне оралғанша.

6.4 Ішкі кесінді жасау

Бұл перфоратордың ерекшелігі - оны дайындаманың сыртын немесе шеңберін зақымдамай, дайындаманың ішінде кесулер жасауға болады.

Ескерту: Кездейсоқ іске қосудан жарақат алмау үшін: **Пышақты алып тастамас немесе ауыстырмас бұрын, қосқышты әрқашан «0» қалпына қойып, қуат ашасын розеткадан суырыңыз.**

1. Дайындамада ішкі кесулерді қалай орындау керек: 5.5 және 5.6-тармақтарда сипатталғандай пышақты алып тастаңыз.
2. Қарастырылып отырған дайындамада тесік бұрғылаңыз.
3. Дайындаманы ара үстеліне бұрғыланған тесік үстелдің үстіңгі жағының үстінде болатындай етіп қойыңыз.
4. Пышақты дайындамадағы бұрғыланған тесікке салып, оны керіңіз.
5. Ішкі кесулерді аяқтағаннан кейін,

пышақты пышақ ұстағыштарынан алыңыз (5.5 және 5.6 бөлімдерінде сипатталғандай) және дайындаманы үстелден алыңыз.

6. 5.5 және 5.6 бөлімдерінде сипатталғандай, пышақты қайта орнатып, керіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық

қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. **Емес** тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланыңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз.

Маңызды! Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстыруы керек емес.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады.

Құрылғы және оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қалдық ретінде тасталуы керек. Дилеріңізден немесе жергілікті кеңесіңізден сұраңыз.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Кесте кірістірілген
Шығын материалдары*	Ара жүзі
Жетіспейтін бөлшектер	






* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!







Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:






- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

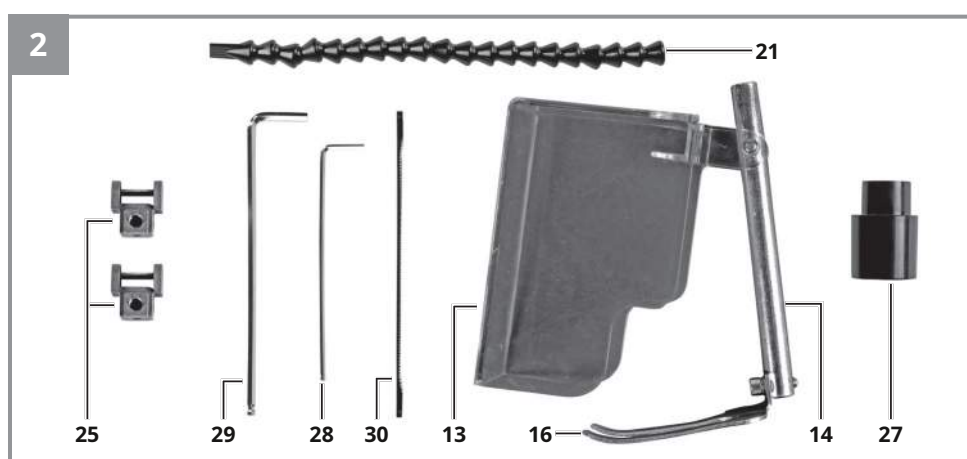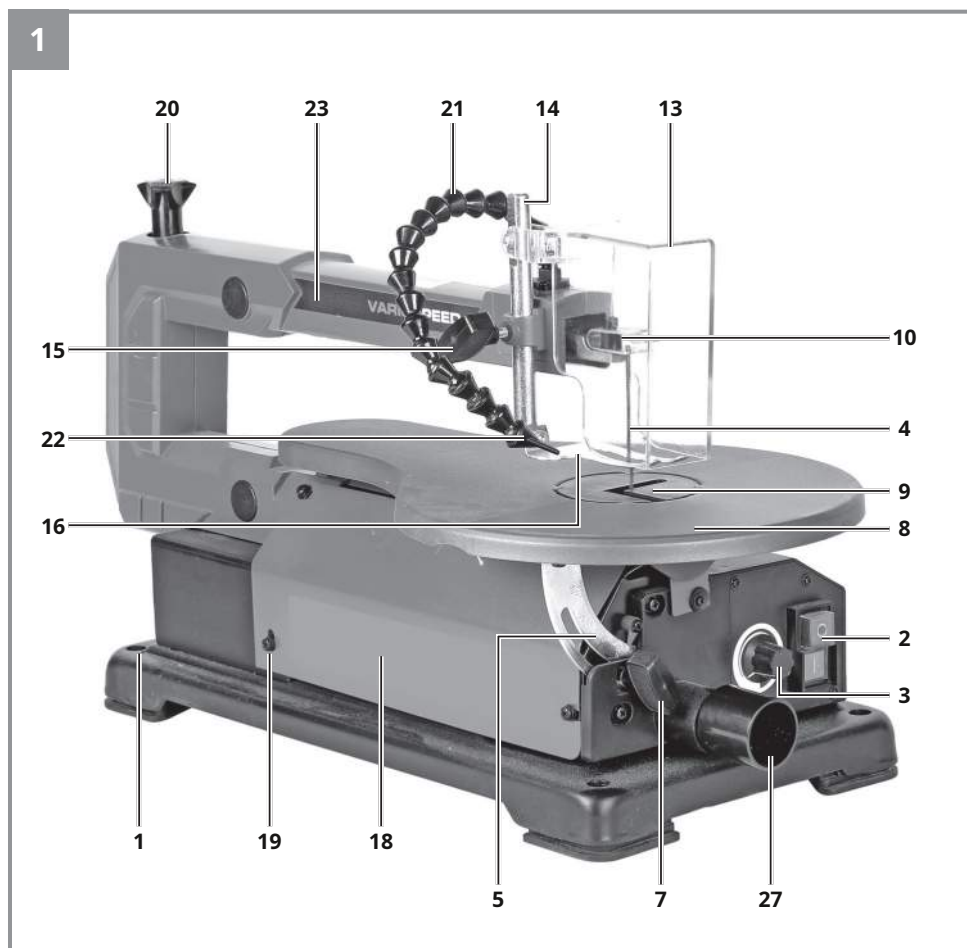

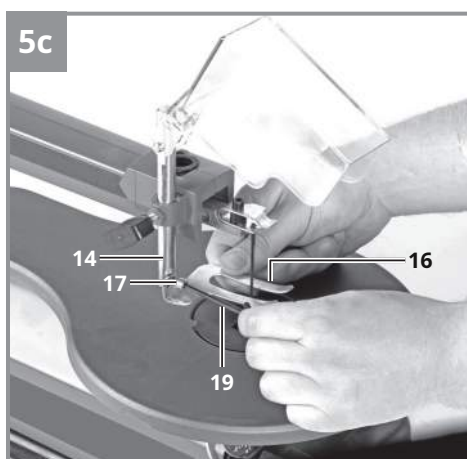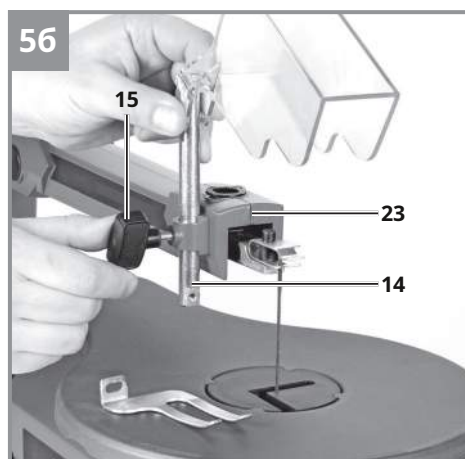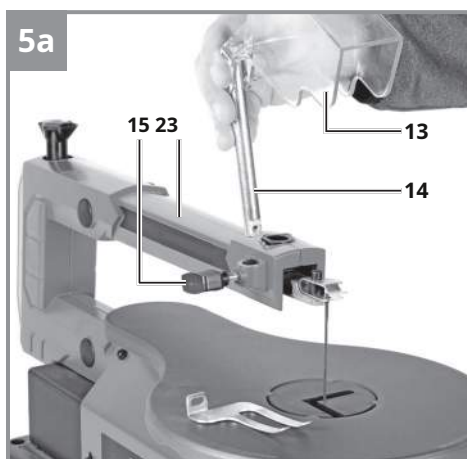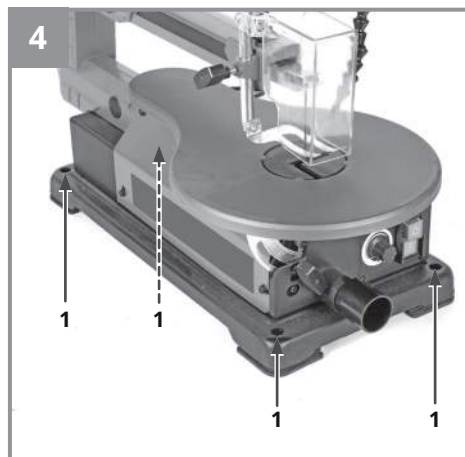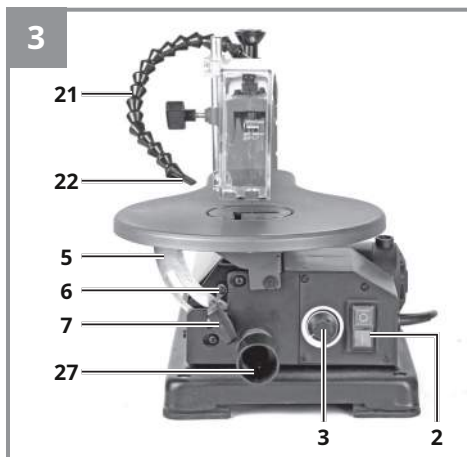

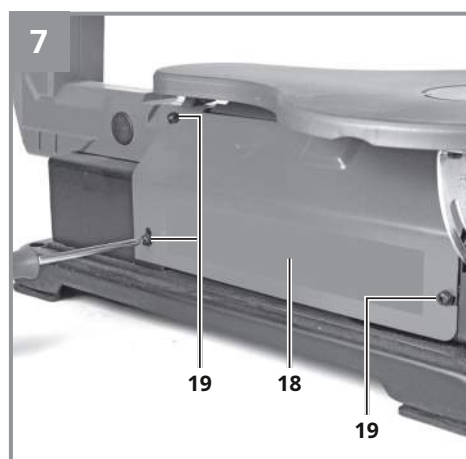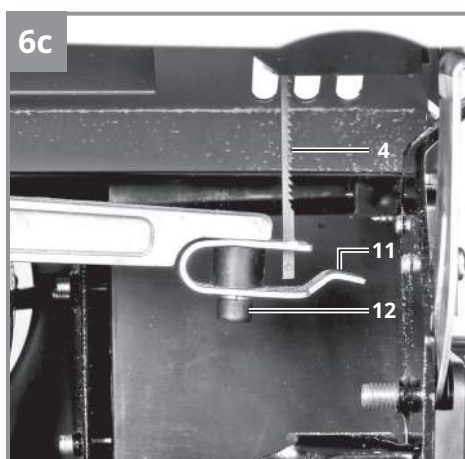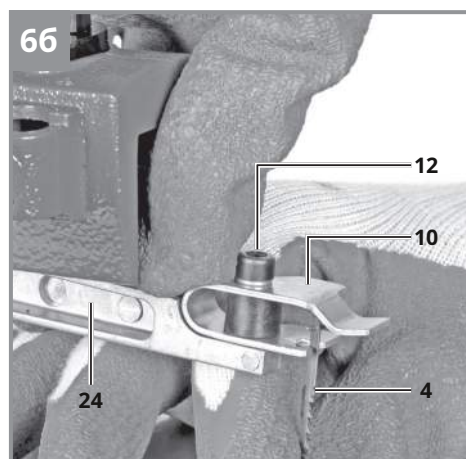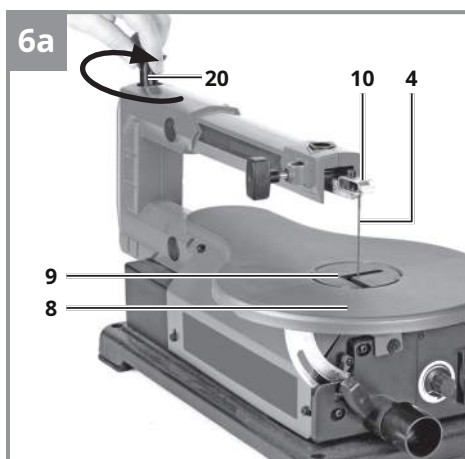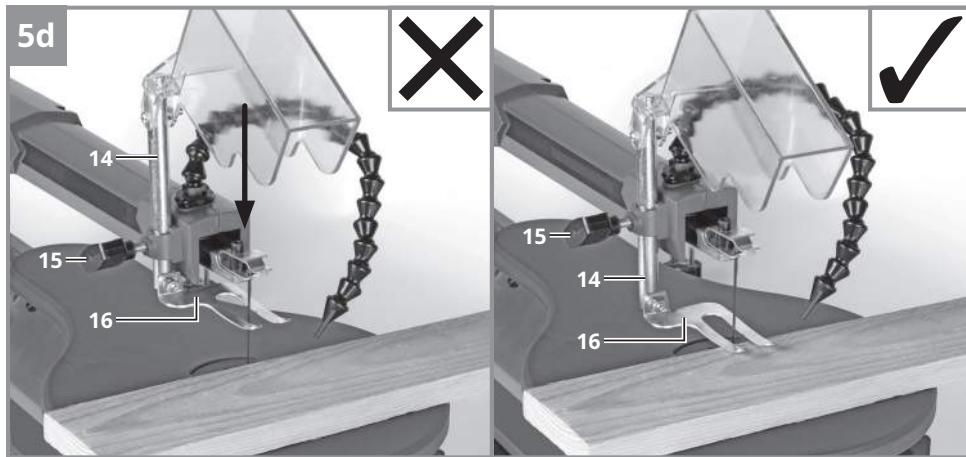

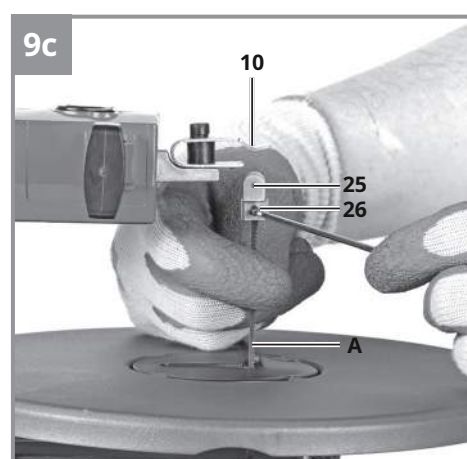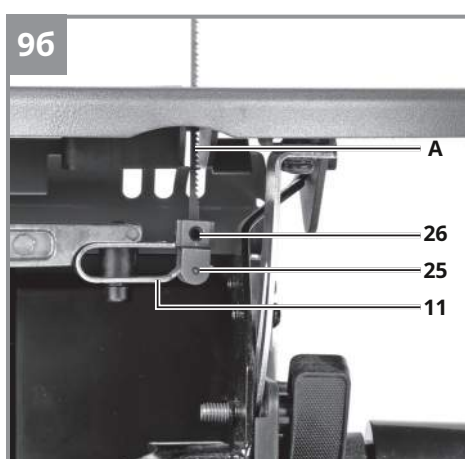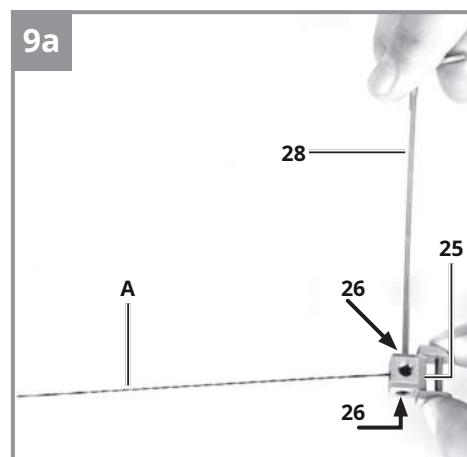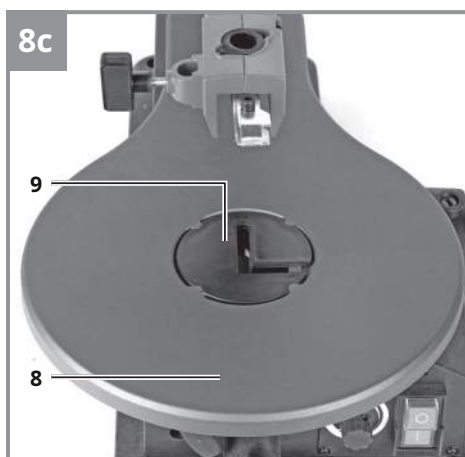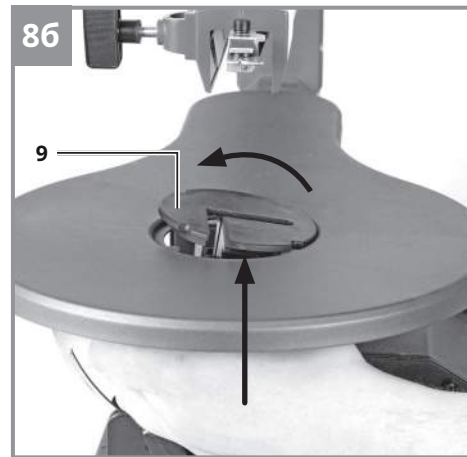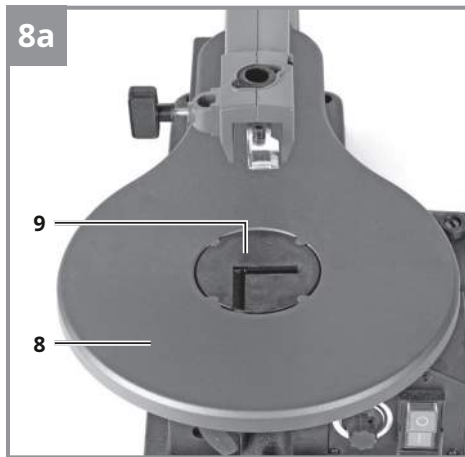

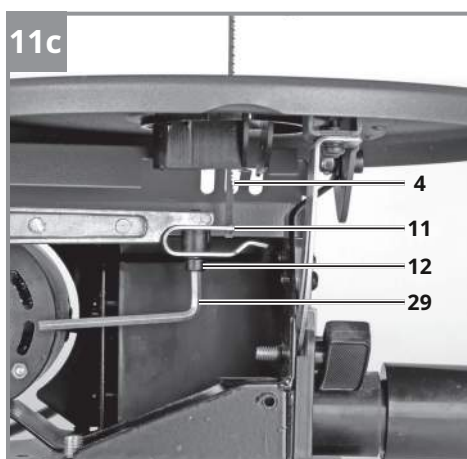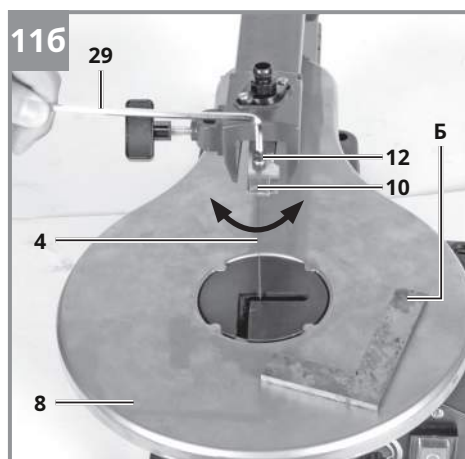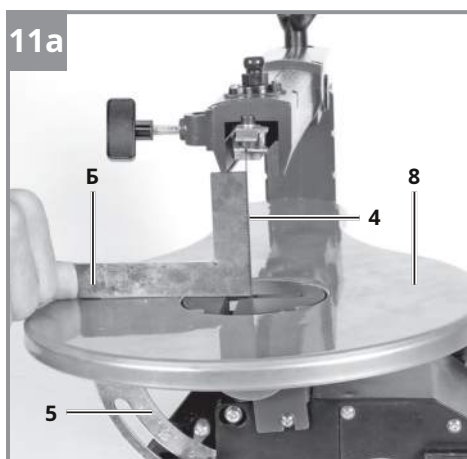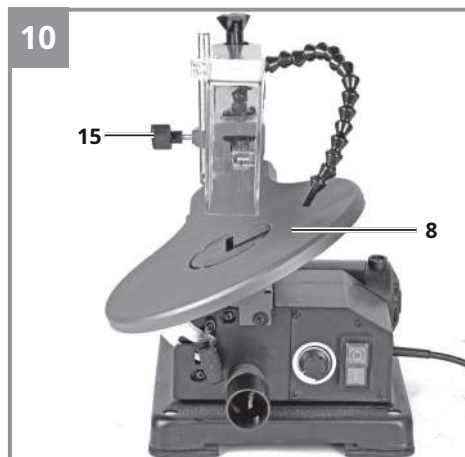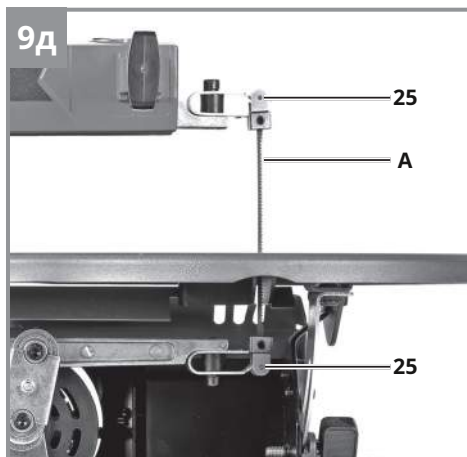

13

1



2



3



4



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 13)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-12)**

1. Монтажные отверстия

2. Переключатель включения/выключения

3. Регулятор скорости хода

4. Закрепленное пыльное полотно

5. Шкала углов

6. Указатель

7. Стопорный винт

8. Пильный стол

9. Вставка для таблицы

10. Верхний держатель лезвия

11. Нижний держатель лезвия

12. Винт с шестигранной головкой 4 мм

13. Защитный кожух лезвия

14. Крепежный болт

15. Фиксирующая рукоятка

16. Устройство для фиксации заготовки

17. Винт с шестигранной головкой для крепежного устройства

18. Боковая защита

19. Винт с утопленной головкой

20. Натяжной винт

21. Шарнирный шланг

22. Насадка на шарнирном шланге

23. Рука

24. Рычаг маятника

25. Адаптер для лезвия для обрезки древесины.

26. Стопорный винт в адаптере

27. Адаптер экстрактора

28. Шестигранный ключ 2,5 мм

29. Шестигранный ключ 4 мм

30. Запасное пыльное полотно для лобзика, закрепленное штифтом.

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с комплектацией, указанной в поставке. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или ближайшим филиалом магазина товаров для дома, где вы совершили покупку, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Лобзиковый станок
- Защитный кожух лезвия, крепежный болт, устройство для фиксации заготовки.
- Шарнирный шланг
- Адаптер для лезвия для стрижки (2 шт.)

- адаптер экстрактора
- Шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ на 4 мм
- Запасное пильное полотно для лобзика, закрепленное штифтом.
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Лобзиковая пила предназначена для распиловки древесины с прямыми кромками или заготовок, имитирующих дерево. Распиливание круглых материалов возможно только с использованием соответствующих зажимных устройств.

Машина должна использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами. Использование любых отрезных кругов запрещено. Для правильной эксплуатации оборудования необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с данным руководством и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с работой машины.

Также крайне важно соблюдать действующие в вашем регионе правила предотвращения несчастных случаев.

То же самое относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в машину, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Даже при использовании оборудования в соответствии с предписаниями невозможно полностью исключить некоторые остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и устройством машины могут возникнуть следующие опасности:

- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.
- Контакт с лезвием в открытой зоне резки.
- Травмы (порезы) при смене лезвия.

- Раздроблены пальцы.
- Откат.
- Наклон заготовки из-за недостаточной опоры.
- Прикосновение к лезвию.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получают инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с устройством.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока: 230 В~ 50 Гц

Потребляемая мощность:S1 70 Вт · S6 30% 120 Вт Скорость холостого хода n :400-1600 мин.⁻¹

Ход: 14 мм

Диапазон наклона стола: от -2° до

47° Размер стола: 415 x 250

мм Расстояние от лезвия до боковых

штифтов: 127 мм Шаг зубьев на 25,4 мм:

... ..

Режим работы S6 30%: Непрерывная работа в режиме холостого хода (время цикла 10 минут). Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев двигателя, его можно эксплуатировать только в течение 30% цикла при заданной номинальной мощности, после чего необходимо дать ему поработать в режиме холостого хода в течение 70% цикла.

Опасности!

Шум

Измерения уровня шума проводились в соответствии с EN 62841.

Операция

$L_{пА}$ Уровень звукового давления 71 дБ(А)

$K_{пА}$ неопределенность 3 дБ(А)

$L_{вА}$ уровень звуковой мощности 84 дБ(А)

$K_{вА}$ неопределенность 3 дБ(А)

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного в процессе фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожность!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед использованием инструмента**5.1 Общая информация**

- Перед включением машины необходимо правильно установить все защитные кожухи и предохранительные устройства.
- **Лезвие должно свободно вращаться.**
- При работе с предварительно обработанной древесиной следует остерегаться посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
- Перед тем как нажать кнопку включения/выключения, убедитесь, что лезвие правильно установлено и что движущиеся части станка работают плавно.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, совпадает с напряжением питания вашего устройства.

Предупреждение!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или переоборудованию лобзикопилы всегда вынимайте вилку из розетки.

5.2 Настройка станка (Рис. 4)

Для большей устойчивости вы можете использовать 4 монтажных отверстия (1) для крепления станка к верстаку или аналогичному месту. Подходящие крепежные материалы, такие как винты и т. д., можно приобрести у вашего дилера.

5.3 Установка предохранительных устройств (рис. 5)

- Снимите фиксирующее устройство (16) с крепежного болта (14). Для этого используйте шестигранный ключ (29), чтобы открутить винт с головкой под ключ (17).
- Вставьте крепежный болт (14) в крепление на рычаге (23). Затем закрепите его с помощью стопорной рукоятки (15).
- Установите фиксирующее устройство (16) обратно на крепежный болт (14), затянув винт с шестигранной головкой (17) шестигранным ключом (29).
- **Предупреждение!** Защитный кожух лезвия (13) всегда должен находиться в откинута вниз положении во время работы.
- **Важный!** Высоту устройства для фиксации заготовки (16) можно регулировать с помощью фиксирующей рукоятки (15).
- **Предупреждение!** Каждый раз перед началом резки регулируйте прижимное устройство в соответствии с толщиной заготовки (см. рис. 5d).
- Прижимное устройство (16) должно быть установлено достаточно низко, чтобы оно касалось заготовки во время резки.

5.4 Установка системы продувки и вытяжки (рис. 1/3)

- Подсоедините шарнирный шланг (21) к соединению на рычаге (23).

- Во время работы воздух будет выходить из сопла. (22) на шарнирном шланге (21), чтобы вы могли защитить метки на заготовке от следов распила древесины.
- Установите адаптер экстрактора (27) на переднюю часть машины.
- Теперь вы можете подключить, например, пылесос для сухой и влажной уборки (не входит в комплект данного изделия) к адаптеру для экстрактора (27). (Информация о диаметре приведена в разделе 4. Технические характеристики)

5.5 Замена закрепленного пильного полотна лобзика (рис. 6)

- При замене лезвия обязательно надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм!
- Снимите фиксирующее устройство (16) и защитный кожух лезвия (13), как описано в пункте 5.3.
- Ослабьте закрепленное на штифте полотно лобзика (4), повернув затягивающий винт (20) до упора по часовой стрелке.
- Сначала извлеките закрепленное пильное полотно (4) из верхнего держателя полотна (10). При этом нажмите на верхний рычаг маятника (24).
- Затем извлеките закрепленное пильное полотно (4) из нижнего держателя полотна (11).
- Вытащите закрепленное пильное полотно (4) вверх и наружу через вставку стола (9).
- Вставьте новое закрепленное пильное полотно в обратном порядке.
- Боковые штифты на лезвии (4) должны располагаться в углублениях, предусмотренных в верхнем (10) и нижнем держателе лезвия (11).
- **Осторожность!** Направление резания закрепленного пильного полотна (4) должно быть направлено вниз, то есть угол резания зубьев должен быть направлен от верхнего держателя полотна (10) к нижнему держателю (11).
- Натяните новый закрепленный штифтами пильный диск (4), повернув натяжной винт (20) против часовой стрелки.
- Правильное натяжение лезвия можно проверить, надавив пальцем на боковую сторону лезвия примерно посередине между двумя держателями лезвия (10, 11). Общее правило: лезвие (4) должно быть согнуто лишь очень незначительно (примерно на 1-2 мм).
- Если лезвие достаточно натянуто, при постукивании по нему будет раздаваться металлический звук.
- Установите фиксирующее устройство (16) и защитный кожух лезвия (13), как описано в пункте 5.3.
- **Предупреждение!** Каждый раз после замены полотна проверяйте, свободно ли закрепленное пильное полотно (4) перемещается в вставке стола (9) в перпендикулярном положении, а также в положении под углом 45° при наклоне пильного стола (8).

5.6 Установка лезвия для обрезки (рис. 7-9)

Также с этим станком можно использовать имеющиеся в продаже лезвия для обрезки (А).

Важный! В комплект поставки данного изделия не входит лезвие для обрезки (А).

- Снимите боковую крышку (18), открутив 3 винта с утопленной головкой (19). (Крестообразная отвертка в комплект поставки не входит.)
- Снимите лезвие, как описано в пункте 5.5.
- Нажмите на вставку стола (9) снизу, чтобы она вышла из пильного стола (8).
- Поверните вставку стола (9) против часовой стрелки на 90° (см. рис. 8с).
- Вставьте вставку стола (9) обратно в пильный стол (8). Вставка стола должна издавать слышимый щелчок при фиксации на месте.
- **Важный!** В продаже имеются лезвия для вырубки (А), обычно имеющие мелкие пильные зубья. **важный!** Следовательно, необходимо убедиться, что угол наклона зубов направлен вниз.
- Теперь вставьте нижний конец лезвия для обрезки (А) в один из адаптеров. **Важный!** Для того чтобы адаптер (25) можно было зацепить за держатели лезвий (10, 11), лезвие для обрезки (А) не должно выступать из адаптера (25).
- Закрепите лезвие для обрезки (А) в адаптере. (25) затянув установочные винты (26) шестигранным ключом (28).
- Пропустите лезвие для обрезки (А) через вставку стола (9) снизу и зацепите адаптер (25) за нижний держатель лезвия (11).
- Прикрепите верхний конец лезвия для вырезания (А) ко второму адаптеру (25) и зацепите его за верхний держатель лезвия (10). При этом нажмите на верхний маятниковый рычаг (24).
- Правильное натяжение режущего полотна (А) такое же, как у закрепленного на штифте полотна лобзика (4), как описано в разделе 5.5.
- Установите боковую крышку (18).
- Чтобы перейти к пильному полотну с креплением (4), выполните действия в обратном порядке.

5.7 Установка пильного стола под углом (рис. 10)

- Используйте фиксирующую рукоятку (15), чтобы установить удерживающее устройство (16) на максимальную высоту.
- Открутите стопорный винт (7).
- Наклоните пильный стол (8) влево до тех пор, пока стрелка (6) не укажет на требуемый угол на шкале циферблата (5).
- Установите зажимное устройство (16) на высоту, соответствующую толщине заготовки, и зафиксируйте его с помощью фиксирующей рукоятки (15).

5.8 Точная регулировка угла наклона лезвия (рис. 11)

Важный! Для получения прямой линии распила необходимо убедиться, что угол между лезвием (4 или А) и пильным столом (8) соответствует значению, указанному на шкале углов (5).

- Установите пильный стол (8) на отметку 0° и закрепите его стопорным винтом (7).
- Используйте упор под углом 90° (В), чтобы проверить угол между лезвием (4 или А) и пильным столом (8).
- В комплект поставки данного изделия не входит ограничитель угла 90° (В).
- В зависимости от отклонения угол наклона лезвия можно регулировать как в верхнем держателе лезвия (10), так и в нижнем держателе лезвия (11).
- Для регулировки верхнего держателя лезвия (10) используйте шестигранный ключ (29), чтобы ослабить винт с головкой под ключ (12).
- Теперь вы можете отрегулировать верхний держатель лезвия (10) до тех пор, пока угол между лезвием (4 или А) и пильным столом (8) не будет равен точно 90°. Затем снова используйте шестигранный ключ (29), чтобы затянуть винт с головкой под ключ (12).
- Для регулировки нижнего держателя лезвия (11) сначала снимите боковую крышку (18), как описано в разделе 5.6 (см. рис. 7).
- Используйте шестигранный ключ (29), чтобы ослабить винт с шестигранной головкой (12) на нижнем держателе лезвия (11).
- Поверните нижний держатель лезвия (11) до тех пор, пока угол между лезвием (4 или А) и пильным столом (8) не станет равен ровно 90°, затем затяните винт с шестигранной головкой (12).
- Установите боковую крышку (18).

6. Операция

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробную стрижку, чтобы проверить новые параметры.
- После включения пилы подождите, пока лезвие не достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступать к распилу.
- Будьте особенно осторожны, начиная стрижку!
- Никогда не используйте прибор без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.
- При распиловке толстой древесины следует проявлять особую осторожность, чтобы лезвие не гнбалось и не переключилось. Это поможет продлить срок службы лезвия.

трудова́я жизнь.

- **Важный!** Зубья режут древесину только при движении вверх.

6.1 Переключатель включения/выключения (Рис. 3/Пункт 2)

- Чтобы включить, нажмите зеленую кнопку «I».
- Для выключения необходимо нажать красную кнопку «0».

6.2 Регулятор скорости хода (рис. 3)

Вы можете использовать регулятор скорости хода (3), чтобы установить скорость хода в соответствии с материалом, который вы хотите разрезать.

6.3 Выполнение разреза (Рис. 12)

- **Предупреждение!** Установите зажимное устройство (16) на высоту, соответствующую толщине заготовки, и зафиксируйте его с помощью фиксирующей рукоятки (15).
- Опустите защитный кожух лезвия (13).
- Включите пилу (см. 6.1).
- Положите руки (сцепив пальцы) плашмя на заготовку и прижмите заготовку вниз к пильному столу (8).
- Медленно вдавливайте заготовку в лезвие (4 или А).
- Если вы не проталкиваете заготовку полностью через лезвие (4 или А), выключите станок и подождите, пока лезвие остановится. Только после этого можно извлечь заготовку из лезвия.
- Отрезанная деталь останется на пильном столе. (8) пока лезвие (4 или А) не вернется в исходное положение.

6.4 Выполнение внутреннего прохода

Особенностью этой лобзиковой пилы является возможность выполнения внутренних разрезов заготовки без повреждения ее внешней поверхности или окружности.

Внимание: Во избежание травм в результате случайного включения: Перед снятием или заменой лезвия всегда устанавливайте выключатель в положение «0» и вынимайте вилку питания из розетки.

1. Как выполнить внутренние разрезы в заготовке: Снимите лезвие, как описано в пунктах 5.5 и 5.6.
2. Просверлите отверстие в рассматриваемой заготовке.
3. Поместите заготовку на пильный стол так, чтобы просверленное отверстие совпадало с отверстием в столешнице.
4. Проденьте лезвие через просверленное отверстие в заготовке и натяните его.
5. После завершения внутренних разрезов,

Извлеките лезвие из держателей (как описано в разделах 5.5 и 5.6) и снимите заготовку со стола.

6. Установите и натяните лезвие, как описано в разделах 5.5 и 5.6.

7. Замена силового кабеля

Опасность!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. **не** используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может проникнуть внутрь устройства.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Важный! Замена угольных щеток должна производиться только квалифицированным электриком.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и переработка

Устройство поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и, следовательно, может быть использована повторно или возвращена в систему снабжения сырьем.

Устройство и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты необходимо утилизировать как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Вставка в таблицу
Расходные материалы*	Пильное полотно
Отсутствующие детали	






*** Не обязательно входит в комплект поставки!**







В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:






- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

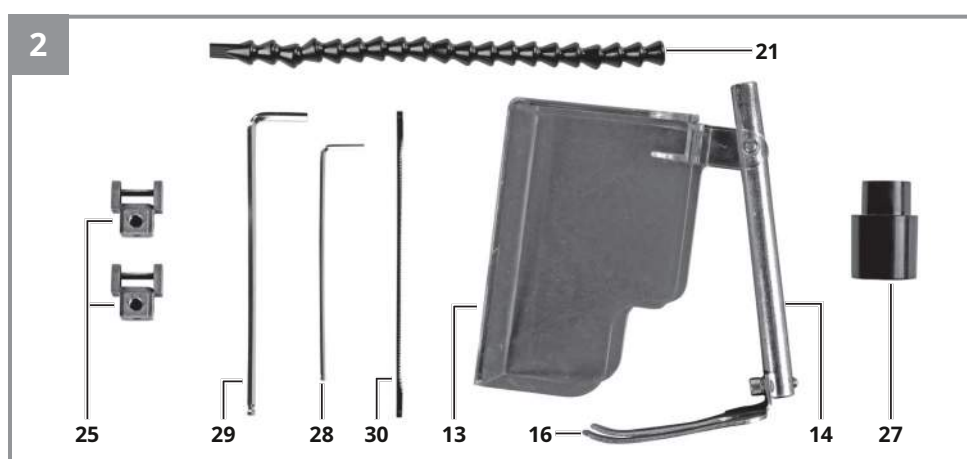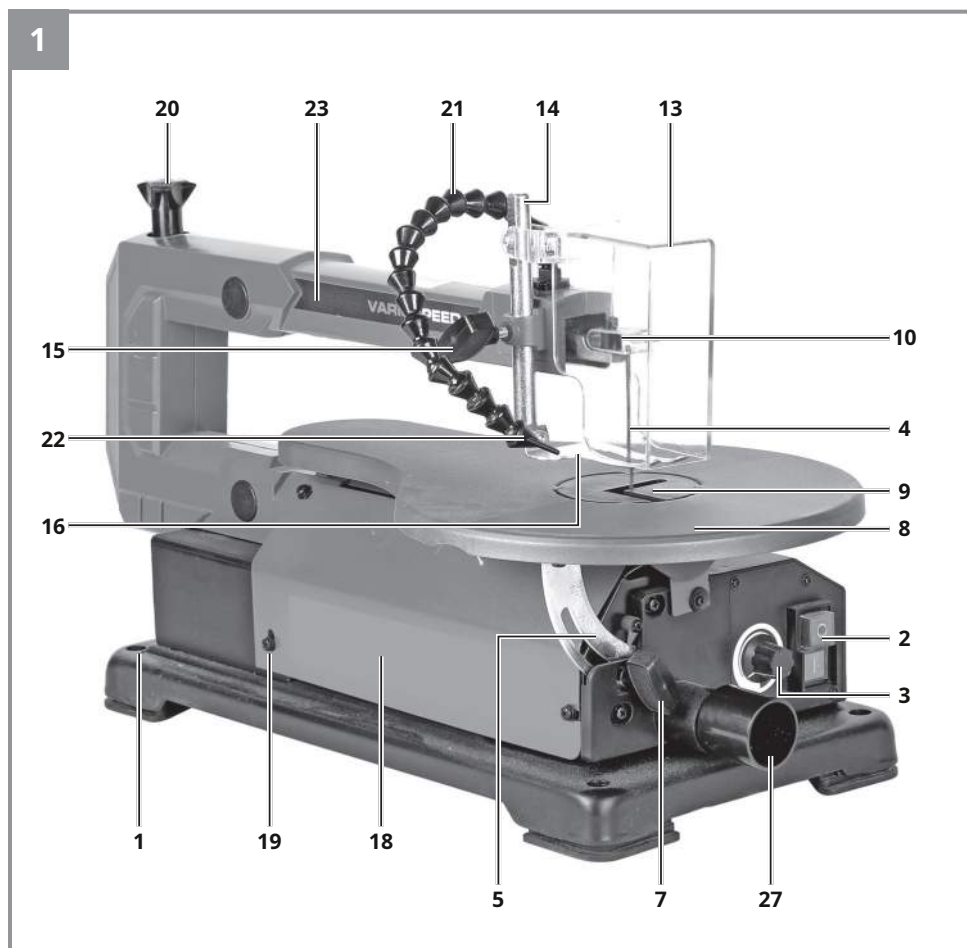

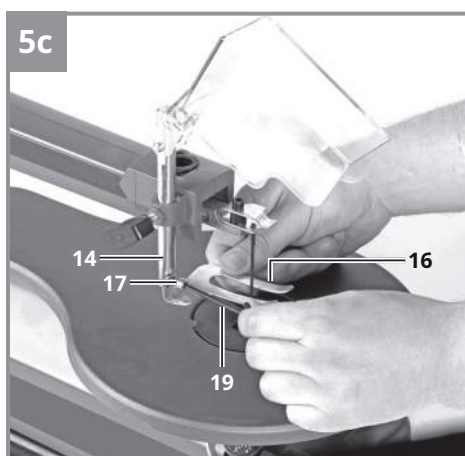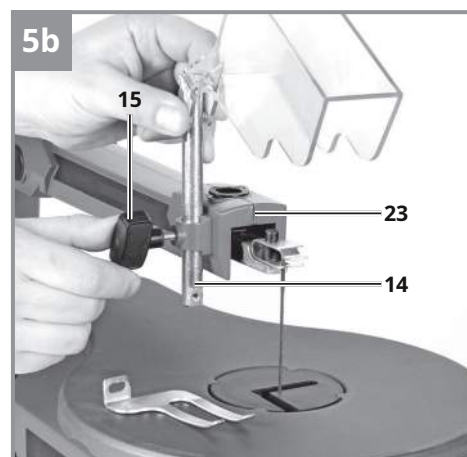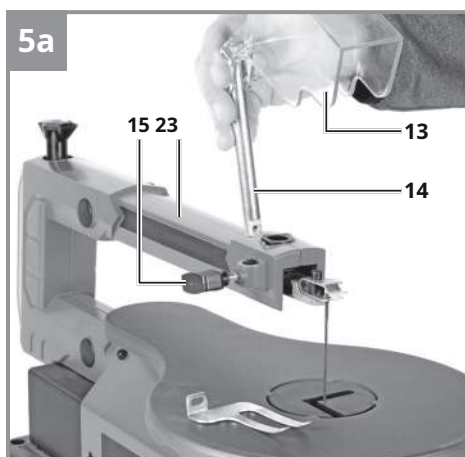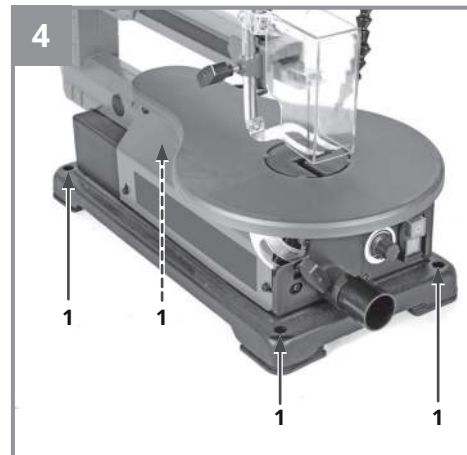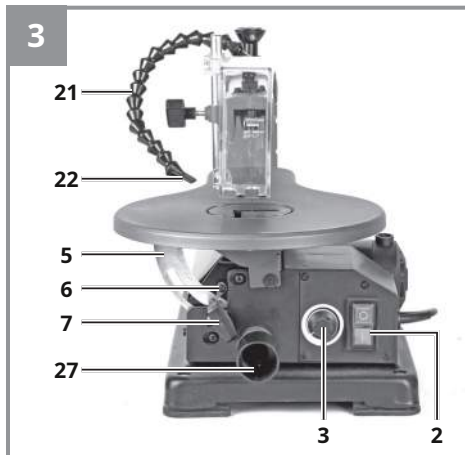

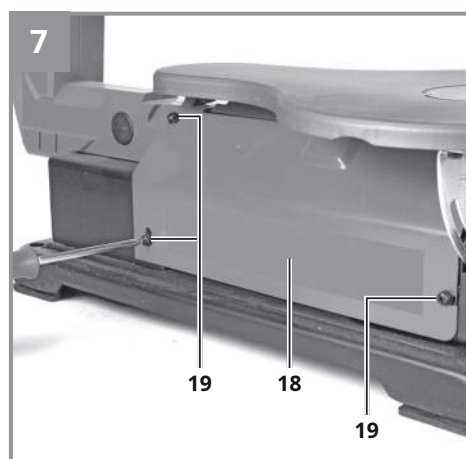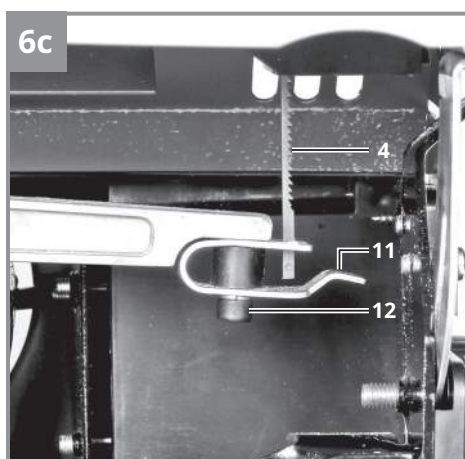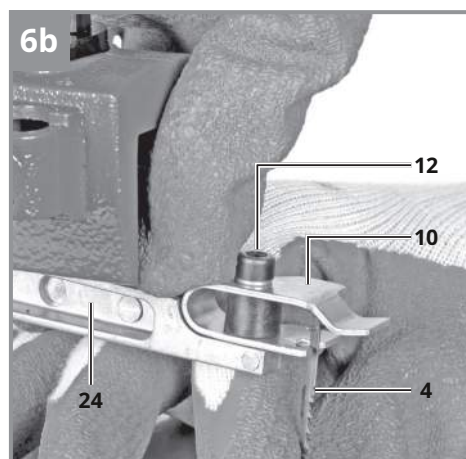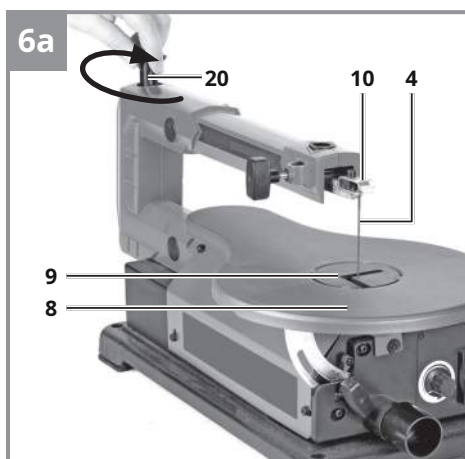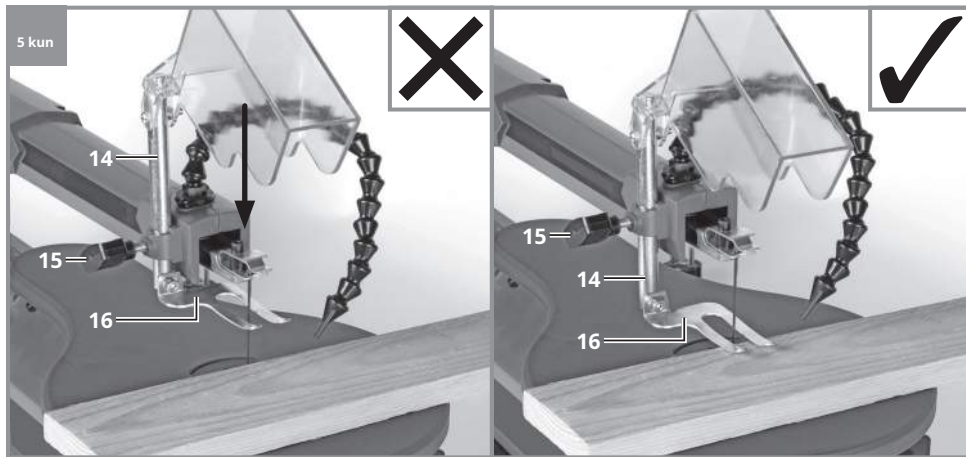

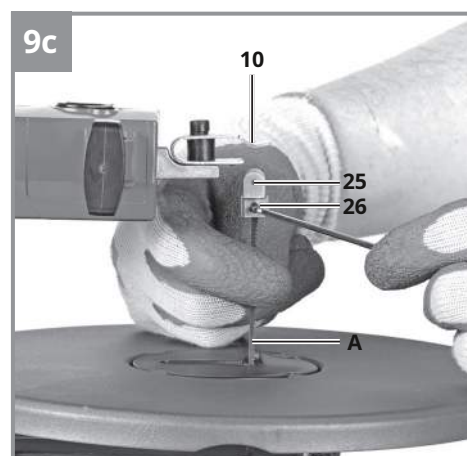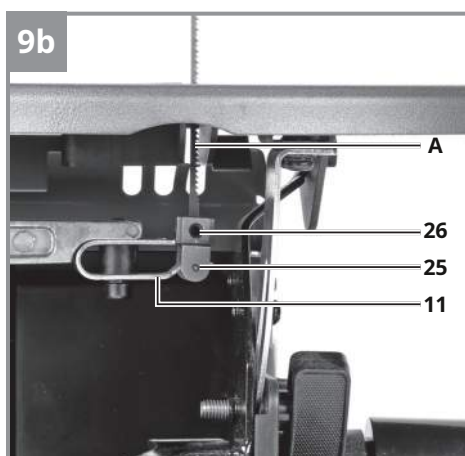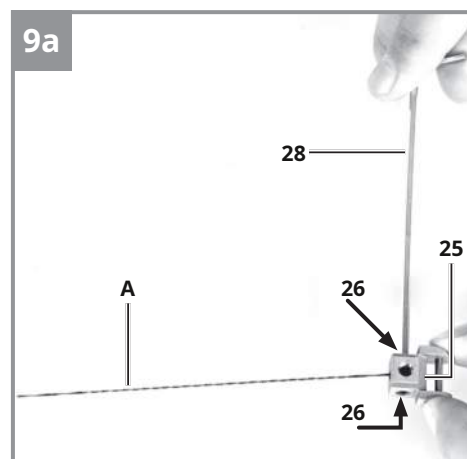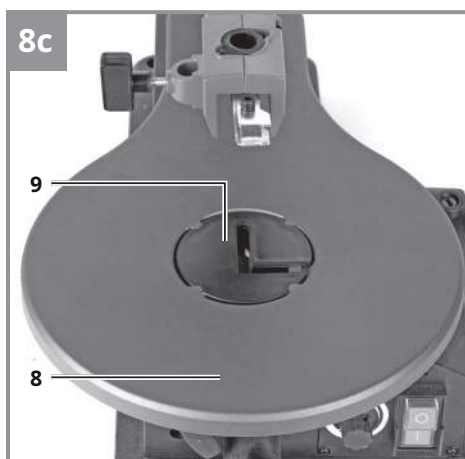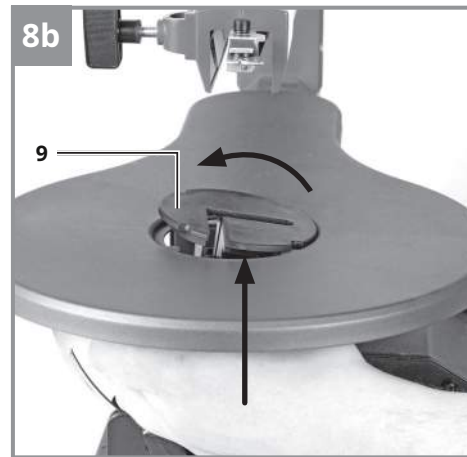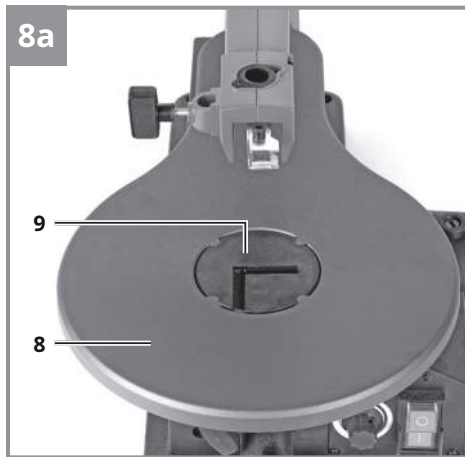

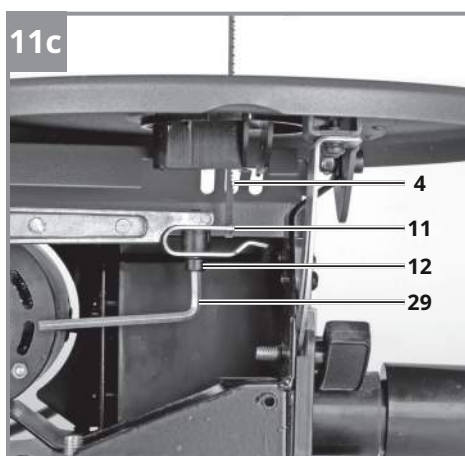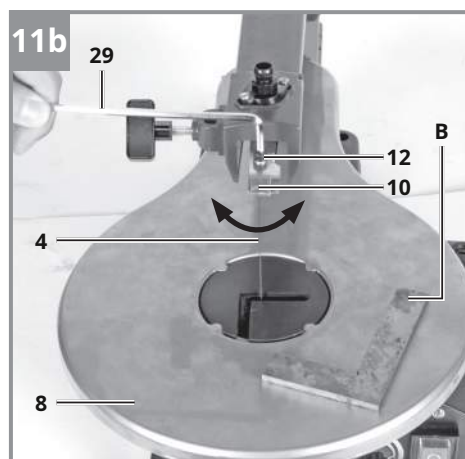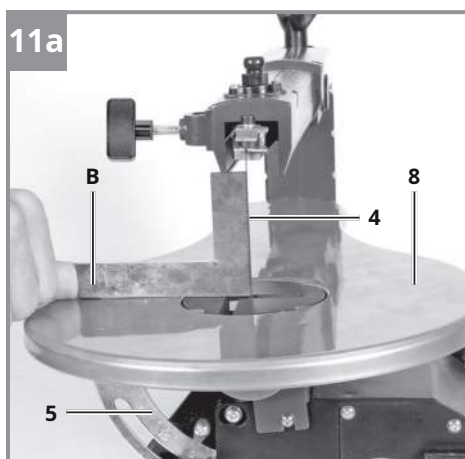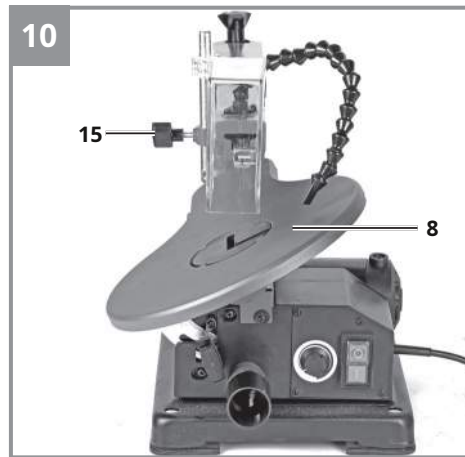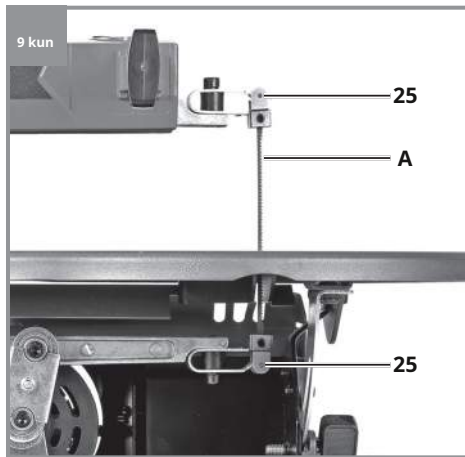

13

1



2



3



4



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (13-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat!** Quloqchinlarni taqing. Shovqinning ta'siri eshitishtirish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat!** Nafas olish niqobini taqing. Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat!** Himoya ko'zoynaklarini taqing. Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1-12-rasm)**

- O'rnatish teshiklari
- Yoqish o'chirish tugmasi
- Urish tezligini boshqaruvchi
- Pinlangan arra pichog'i
- Burchak shkalasi
- Ko'rsatkich
- Qulflash vinti
- Arra stoli

- Jadval qo'shimchasi
- Yuqori pichoq ushlagichi
- Pastki pichoq ushlagichi
- Soket boshli vint 4 mm
- Pichoq himoyasi
- Tutqich murvat
- Qulflash tutqichi
- Ish qismini ushlab turish moslamasi
- Ushlab turish moslamasi uchun rozetka boshli vint
- Yon qopqoq
- Chuqurchaga o'rnatilgan boshli vint
- Tortish vinti
- Bog'langan shlang
- Bog'langan shlangdagi nozul
- Qo'l
- Mayatnik qo'l
- Pichoqni yechish uchun adapter
- Adapterdagi mahkamlagichni vint bilan mahkamlang
- Ekstraktor adapteri
- 2,5 mm olti burchakli kalit
- 4 mm olti burchakli kalit
- Zaxira mixlangan arra pichog'i

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, buyumni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan eng yaqin DIY do'konining filialiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi kafolat shartlari jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- O'tkazish arra
- Pichoq himoyasi, ushlab turuvchi murvat, ish qismini ushlab turish moslamasi
- Bog'langan shlang
- Pichoqni qirqish uchun adapter (2x)

- Ekstraktor adapteri
- 2,5 mm olti burchakli kalit
- 4 mm olti burchakli kalit
- Zaxira mixlangan arra pichog'i
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Arra to'rtburchak qirrali yog'och yoki yog'ochga o'xshash ish qismlarini kesish uchun mo'ljallangan. Dumaloq materiallarni faqat mos keladigan ushlab turuvchi moslamalar bilan kesish mumkin.

Mashinadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltilimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskunadan faqat mos keladigan arra pichoqlari bilan foydalanish kerak. Har qanday turdagi kesish g'ildiragidan foydalanish taqiqlanadi. Uskunadan to'g'ri foydalanish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik qoidalarini, yig'ish ko'rsatmalari va foydalanish ko'rsatmalariga ham rioya qilishingiz kerak.

Uskunadan foydalanuvchi va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu qo'llanma bilan tanishib chiqishlari va mashinaning potentsial xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak.

Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Xuddi shu narsa ish joyidagi sog'liq va xavfsizlikning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi mashinaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi.

Uskunalar belgilangan tartibda ishlatilgan taqdirda ham, ayrim qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning konstruksiyasi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli chiqindilari.
- Pichoq bilan ochiq kesish zonasida aloqa qiling.
- Pichoqni almashtirishda jarohatlar (kesishlar).

- Ezilgan barmoqlar.
- Qayta zarba.
- Yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmaganligi sababli ish qismining qiyshayishi.
- Pichoqqa teginish.

Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ularga jihozdin foydalanish bo'yicha ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat yoki ko'rsatma berilmagan bo'lsa. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun nazorat ostida bo'lishlari kerak.

4. Texnik ma'lumotlar

AC motor: 230 V ~ 50 Hz
 Quvvat sarfi:S1 70 Vt · S6 30% 120 Vt Bo'sh
 tezlik n:400-1600 min-1
 Harakat: 14 mm Stolning
 qiyshayish diapazoni: -2° dan 47° gacha
 Stol o'lchami: 415 x 250 mm
 Pichoqning yon ignalardan masofasi: 127 mm 25,4
 mm uchun tishlardagi tish qadami:
 15 tpi
 (dyuymdagi tishlar) Tomoq:
 406 mm 90° da maksimal kesish balandligi: 50
 mm 45° da maksimal kesish balandligi: 23 mm
 Changni yutuvchi ulagichi: 36 mm
 Og'irligi: taxminan 9 kg Qoplama
 pichog'ining ruxsat etilgan uzunligi: 128-134 mm

Ishlash rejimi S6 30%: Bo'sh rejimda uzluksiz ishlash (sikl vaqti 10 daqiqa). Motor haddan tashqari qizib ketmasligi uchun uni belgilangan nominal qiymatda siklning faqat 30% davomida ishlatish mumkin va keyin siklning 70% davomida bo'sh rejimda ishlashiga ruxsat berish kerak.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin chiqi ri qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lch UZ .

Operatsiya

L_{pA} tovush bosimi darajasi 71 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB(A) tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 84 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB(A)

Quloqchinlarni taqib.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqarish qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqindilari qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Asbobdan foydalanishdan oldin**5.1 Umumiy ma'lumot**

- Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari ishlov berilgan yog'och bilan ishlaganda, mixlar yoki vintlar kabi begona jismlarga e'tibor bering.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin, pichoq to'g'ri o'rnatilganligiga va mashinaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.
- Mashinani quvvat manbaiga ulashdan oldin, texnik tavsif plastinkasidagi kuchlanish sizning elektr tarmog'ingizdagi kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Diqqat!

Arra bilan har qanday texnik xizmat ko'rsatish yoki o'zgartirish ishlarini bajarishdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

5.2 Mashinani sozlash (4-rasm)

Kattaroq barqarorlik uchun siz mashinani ish stoliga yoki shunga o'xshash narsaga mahkamlash uchun 4 ta o'rnatish teshigidan (1) foydalanishingiz mumkin. Vintlar va boshqalar kabi mos mahkamlash materiallarini dileringizdan sotib olishingiz mumkin.

5.3 Xavfsizlik moslamalarini o'rnatish (5-rasm)

- Tutqich moslamasini (16) mahkamlagich murvatidan (14) chiqarib oling. Buning uchun olti burchakli kalitdan (29) foydalanib, rozetka boshidagi vintni (17) oching.
- Tutqich murvatini (14) qo'ldagi (23) o'rnatish joyiga bosing. Keyin uni qulflash tutqichi (15) bilan mahkamlang.
- Olti burchakli kalit (29) bilan rozetka boshli vintni (17) mahkamlab, ushlab turish moslamasini (16) mahkamlagich murvatga (14) qayta o'rnatish.
- **Diqqat!**Pichoq himoyasi (13) ish paytida har doim pastga qaragan holatda bo'lishi kerak.
- **Muhim!**Ish qismini ushlab turish moslamasining (16) balandligini qulflash tutqichi (15) yordamida sozlashingiz mumkin.
- **Diqqat!**Har safar kesishdan oldin, ushlab turish moslamasini ish qismining qalinligiga moslang (5d-rasmga qarang).
- Ushlab turish moslamasi (16) kesish paytida ish qismiga tegib turishi uchun yetarlicha pastga qarab o'rnatilishi kerak.

5.4 Puflab tozalash va chiqarish tizimini o'rnatish (1/3-rasm)

- Bog'langan shlangni (21) qo'ldagi (23) ulanish joyiga ulang.

- Ish paytida havo ko'krakdan oqib chiqadi (22) bo'g'imli shlangga (21) joylashtiring, shunda siz ish qismidagi belgilarni yog'och arralaridan xoli saqlashingiz mumkin.
- Ekstraktor adapterini (27) mashinaning old qismiga o'rnatish.
- Endi siz, masalan, ho'l va quruq changyutgichni (ushbu mahsulot bilan birga kelmaydi) ekstraktor adapteriga (27) ulashingiz mumkin. (Diametr ma'lumotlarini 4-bo'limda topishingiz mumkin. Texnik ma'lumotlar)

5.5 Qopqoqli arra pichog'ini almashtirish (6-rasm)

- Pichoqni almashtirishda jarohatlanishning oldini olish uchun ishchi qo'lqop kiying!
- 5.3-bandda tasvirlanganidek, ushlab turish moslamasini (16) va pichoq himoyasini (13) olib tashlang.
- Qattiqlashtiruvchi vintni (20) iloji boricha soat mili yo'nalishi bo'yicha burab, mixlangan arra pichog'ini (4) bo'shating.
- Avval yuqori pichoq ushlagichidan (10) mixlangan arra pichog'ini (4) oling. Buni qilayotganda, yuqori mayatnik qo'lini (24) pastga bosning.
- Keyin pastki pichoq ushlagichidan (11) mixlangan arra pichog'ini (4) chiqarib oling.
- Pinlangan arra pichog'ini (4) stol usti qismi (9) orqali yuqoriga va tashqariga torting.
- Yangi mixlangan arra pichog'ini teskari tartibda joylashtiring.
- Pichoqdagi (4) yon ignalar pichoqning yuqori (10) va pastki ushlagichida (11) joylashgan chuqurchalarda joylashgan bo'lishi kerak.
- **Diqqat!**Pinlangan arra pichog'ining (4) kesish yo'nalishi pastga qaragan bo'lishi kerak, ya'ni tishlarning kesish burchagi yuqori pichoq ushlagichidan (10) pastki ushlagichga (11) qarab turishi kerak.
- Yangi mixlangan arra pichog'ini (4) tortish vintini (20) soat miliga teskari yo'nalishda burab, torting.
- Pichoqning to'g'ri tarangligini pichoqning yon tomoniga barmog'ingiz bilan ikkita pichoq ushlagichi (10, 11) orasidagi taxminan yarim nuqtada bosim o'tkazish orqali tekshirish mumkin. Umumiy qoida: Siz pichoqni (4) juda ozgina (taxminan 1-2 mm) egishingiz kerak.
- Pichoq yetarlicha taranglashganda, u urilganda metall tovush chiqaradi.
- 5.3-bandda tasvirlanganidek, ushlab turish moslamasini (16) va pichoq himoyasini (13) o'rnatish.
- **Diqqat!**Pichoq almashtirilgandan so'ng, har safar perpendikulyar holatga o'rnatilganda va arra stoli (8) qiyshaygan holda 45° ga o'rnatilganda, mixlangan arra pichog'i (4) stol qo'shimchasida (9) erkin harakatlanishini tekshiring.

5.6 Qoplama pichog'ini o'rnatish (7-9-rasm)

Ushbu mashina bilan siz shuningdek, tijoratda mavjud bo'lgan yopishqoq pichoqlardan (A) foydalanishingiz mumkin.

Muhim!Ushbu mahsulot bilan birga hech qanday yopishtiruvchi pichoq (A) yetkazib berilmaydi.

- 3 ta chuqurchaga o'rnatilgan boshli vintlarni (19) bo'shatish orqali yon qopqoqni (18) olib tashlang. (Ushbu mahsulot bilan birga o'zaro uchli tornavida mavjud emas.)
- 5.5-bandda tasvirlanganidek, pichoqni olib tashlang.
- Stol qo'shimchasini (9) arra stolidan (8) chiqib turishi uchun pastdan bosning.
- Stol qo'shimchasini (9) soat miliga teskari yo'nalishda 90° gacha burang (8c-rasmga qarang).
- Stol qo'shimchasini (9) arra stoliga qaytarib bosning (8). Stol qo'shimchasi joyiga mahkamlanganda eshitiladigan chertish ovozi chiqishi kerak.
- **Muhim!**Tijoratda mavjud bo'lgan pichoqlar (A) odatda ingichka arra tishlariga ega. **muhim** shuning uchun tishlarning burchagi pastga qaraganligiga ishonch hosil qilish uchun.
- Endi yopishtiruvchi pichoqning pastki uchini (A) adapterlardan biriga joylashtiring.**Muhim!** Adapterni (25) pichoq ushlagichlariga (10, 11) ulash uchun, pichoqning (A) adapterdan (25) chiqib turishiga yo'l qo'yilmaydi.
- Adapterga mahkamlash pichog'ini (A) mahkamlang (25) olti burchakli kalit (28) bilan grub vintlarini (26) mahkamlash orqali.
- Pichoqni (A) pastdan stol qo'shimchasidan (9) o'tkazing va adapterni (25) pastki pichoq ushlagichiga (11) ulang.
- Pichoqning yuqori uchini (A) ikkinchi adapterga (25) mahkamlang va uni pichoqning yuqori ushlagichiga (10) iling. Buni qilayotganda, yuqori mayatnik qo'lini (24) pastga bosning.
- 5.5-bandda tasvirlanganidek, mixlangan arra pichog'ining (A) to'g'ri tarangligi bilan bir xil.
- Yon qopqoqni (18) joylashtiring.
- Qopqoqli arra pichog'iga (4) o'tish uchun teskari tartibda harakat qiling.

5.7 Arra stolini burchak ostida o'rnatish (10-rasm)

- Qulflash tutqichidan (15) foydalanib, ushlab turish moslamasini (16) maksimal balandlikka o'rnatish.
- Qulflash vintini (7) bo'shating.
- Arra stolini (8) chapga, ko'rsatkich (6) siferblat shkalasida (5) kerakli burchakka ishora qilguncha eging.
- Ushlab turish moslamasini (16) ish qismining qalinligi uchun mos keladigan balandlikka o'rnatish va sozlamani qulflash tutqichi (15) bilan mahkamlang.

5.8 Pichoq burchagini aniq sozlash (11-rasm)

Muhim!To'g'ri kesish uchun pichoq (4 yoki A) va arra stoli (8) orasidagi burchak burchak shkalasida (5) ko'rsatilgan burchakka mos kelishiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

- Arra stolini (8) 0° o'lchamga qo'ying va uni qulflash vinti (7) bilan mahkamlang.
- Pichoq (4 yoki A) va arra stoli (8) orasidagi burchakni tekshirish uchun 90° burchakli to'xtatuvchidan (B) foydalaning.
- Ushbu mahsulot bilan birga 90° burchakli to'xtash moslamasi (B) mavjud emas.
- Og'ishga qarab, siz pichoq burchagini yuqori pichoq ushlagichida (10) ham, pastki pichoq ushlagichida (11) ham sozlashingiz mumkin.
- Yuqori pichoq ushlagichini (10) sozlash uchun olti burchakli kalitdan (29) foydalanib, rozetka boshli vintni (12) bo'shating.
- Endi siz pichoq (4 yoki A) va arra stoli (8) orasidagi burchak aniq 90° ga teng bo'lguncha yuqori pichoq ushlagichini (10) sozlashingiz mumkin. Keyin olti burchakli kalitdan (29) foydalanib, rozetka boshli vintni (12) qayta torting.
- Pastki pichoq ushlagichini (11) sozlash uchun avval 5.6-bandda tasvirlanganidek (7-rasmga qarang) yon qopqoqni (18) olib tashlang.
- Pastki pichoq ushlagichidagi (11) rozetka boshli vintni (12) bo'shatish uchun olti burchakli kalitdan (29) foydalaning.
- Pichoq (4 yoki A) va arra stoli (8) orasidagi burchak aniq 90° ga teng bo'lguncha pastki pichoq ushlagichini (11) burang, so'ngra rozetka boshli vintni (12) qayta torting.
- Yon qopqoqni (18) joylashtiring.

6. Operatsiya

Diqqat!

- Har bir yangi sozlashdan so'ng, yangi sozlamalarni tekshirish uchun sinovdan o'tkazishingizni tavsiya qilamiz.
- Arra yoqilgandan so'ng, kesishni boshlashdan oldin pichoq maksimal aylanish tezligiga yetguncha kuting.
- Kesishni boshlaganingizda juda ehtiyot bo'ling!
- Mashinani hech qachon so'rish funktsiyasiz ishlatmang.
- So'rish kanallarini muntazam ravishda tekshirib turing va tozalang.
- Qalin yog'ochni kesish paytida pichoqning egilishi yoki burilishiga yo'l qo'ymaslik uchun alohida ehtiyot bo'ling. Bu pichoqning xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradi.

ish hayoti.

- **Muhim!**Tishlar yog'ochni faqat yuqoriga qarab harakatlanish yo'li bilan kesadi.

6.1 Yoqish/o'chirish tugmasi (3-rasm/2-element)

- Yoqish uchun yashil "I" tugmasini bosing.
- O'chirish uchun qizil "O" tugmasini bosishingiz kerak.

6.2 Urish tezligini sozlagich (3-rasm)

Kesmoqchi bo'lgan materialingizga mos keladigan tezlikni sozlash uchun siz tezlikni sozlagichdan (3) foydalanishingiz mumkin.

6.3 Kesish (12-rasm)

- **Diqqat!**Ushlab turish moslamasini (16) ish qismining qalinligi uchun mos keladigan balandlikka o'rnatish va sozlamani qulflash tutqichi (15) bilan mahkamlang.
- Pichoq himoyasini (13) pastga siljiting.
- Arrani yoqing (6.1-bandga qarang).
- Qo'llaringizni (barmoqlaringizni yumib) ish qismiga tekis qo'ying va ish qismini arra stoliga (8) pastga bosing.
- Ish qismini pichoqqa sekin bosing (4 yoki A).
- Agar siz ish qismini pichoq (4 yoki A) orqali to'liq itarib yubormasangiz, mashinani o'chirish va pichoq to'xtab qolguncha kuting. Shundan keyingina ish qismini pichoqdan tortib olishga ruxsat beriladi.
- Kesilgan qism arra stolida qoladi (8) pichoq (4 yoki A) yana o'z holatiga qaytguncha.

6.4 Ichki kesma qilish

Ushbu arra mashinasining o'ziga xos xususiyati shundaki, siz undan ish qismining tashqi tomoniga yoki atrofiga zarar yetkazmasdan, ish qismining ichida kesmalar qilish uchun foydalanishingiz mumkin.

Ogohlantirish: Tasodifiy ishga tushirish natijasida jarohatlarning oldini olish uchun: Pichoqni olib tashlashdan yoki almashtirishdan oldin, har doim tugmani "O" holatiga qo'ying va elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

1. Ish qismidagi ichki kesmalarni qanday bajarish kerak:
Pichoqni 5.5 va 5.6-bandlarda tasvirlanganidek olib tashlang.
2. Tegishli ish qismiga teshik oching.
3. Ish qismini arra stoliga shunday joylashtiringki, burg'ulangan teshik stol qo'shimchasi ustida bo'lsin.
4. Pichoqni ish qismidagi burg'ulangan teshikka joylashtiring va uni torting.
5. Ichki kesishlarni tugatgandan so'ng,

pichoqni pichoq ushlagichlaridan chiqarib oling (5.5 va 5.6-bo'limlarda tasvirlanganidek) va ish qismini stoldan olib tashlang.

6. Pichoqni 5.5 va 5.6-bo'limlarda tasvirlanganidek qayta o'rnatish va torting.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. **emas** Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalaning; ular uskunaning plastik qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.

Muhim! Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim almashtirishi shart emas.

8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Jihoz tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoq xom ashyo hisoblanadi va shuning uchun uni qayta ishlatish yoki xom ashyo tizimiga qaytarish mumkin.

Jihoz va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Nosoz qismlar maxsus chiqindilar sifatida yo'q qilinishi kerak. Dilingizdan yoki mahalliy kengashingizdan so'rang.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Jadval qo'shimchasi
Sarf materiallari*	Arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.