








TC-WW 1000/1







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Ағаш өңдейтін токарь








№ №: 43.121.10

I.-Nr.: 21022

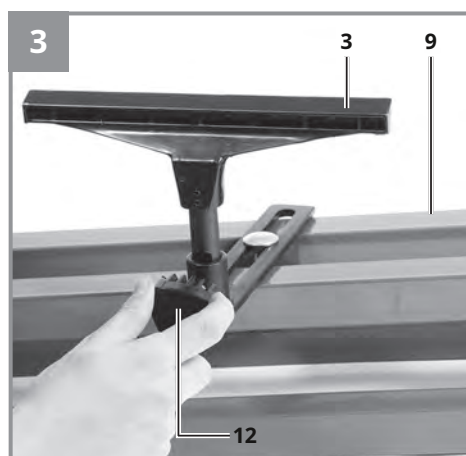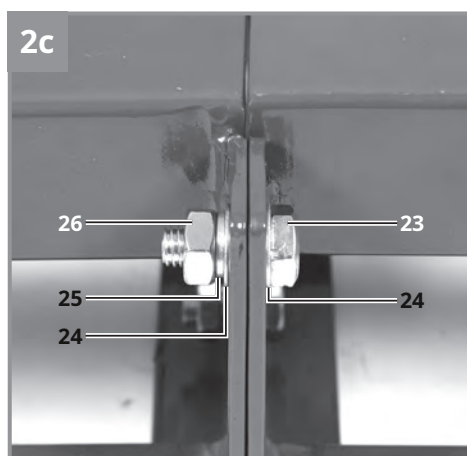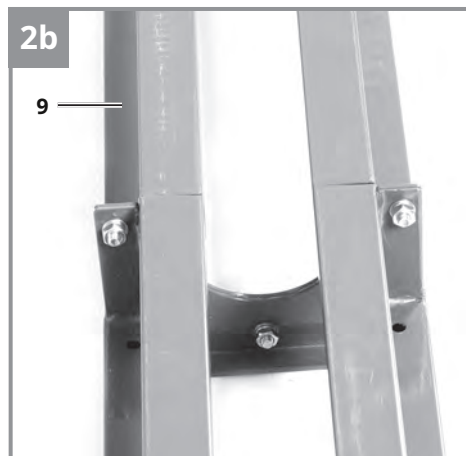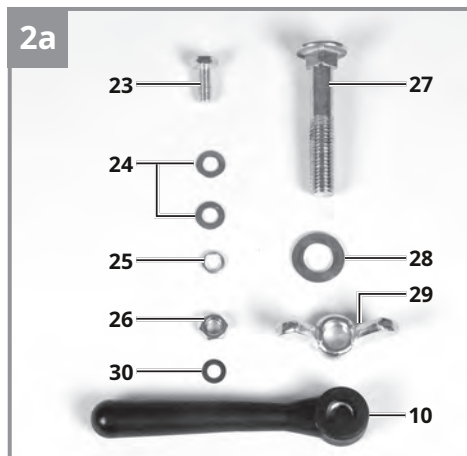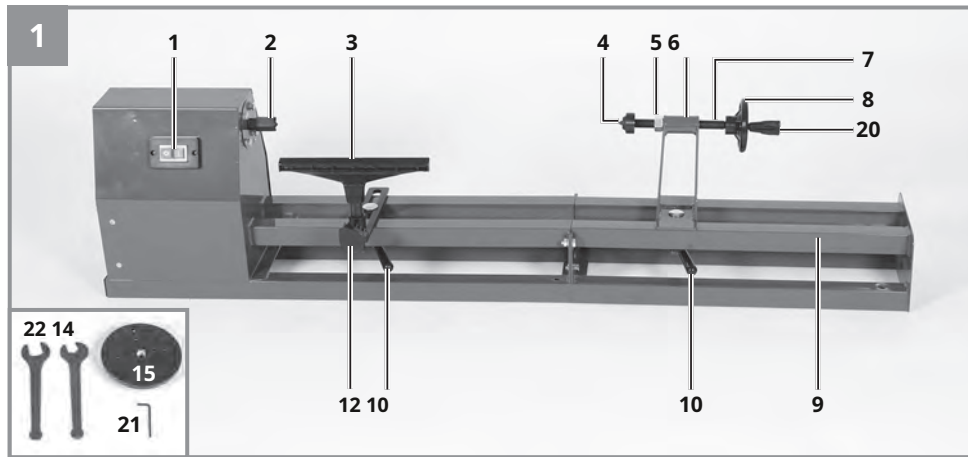

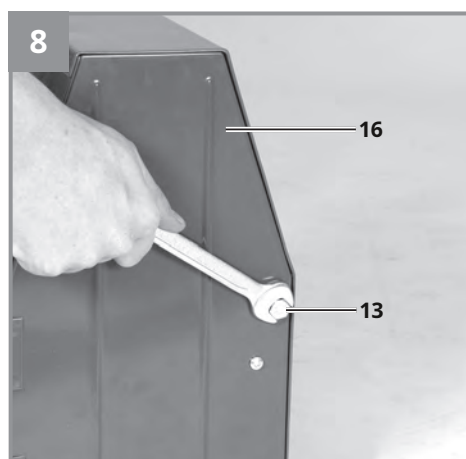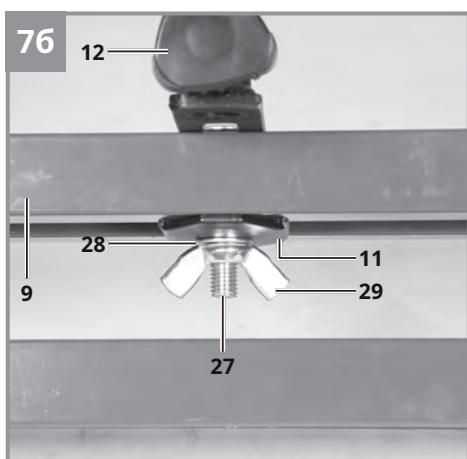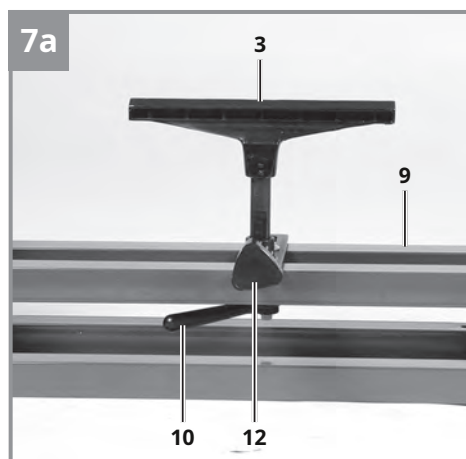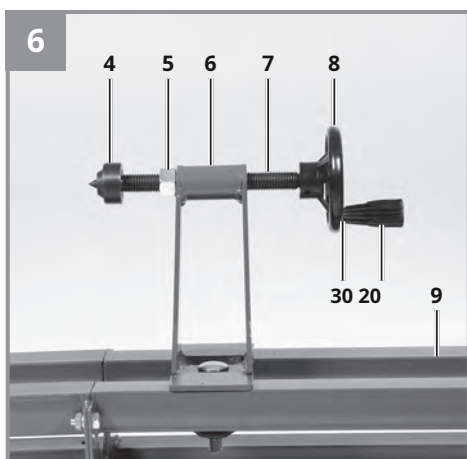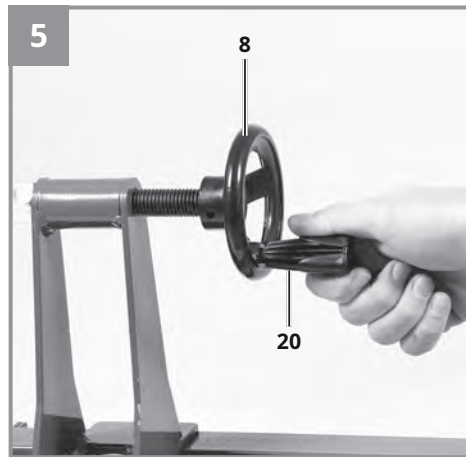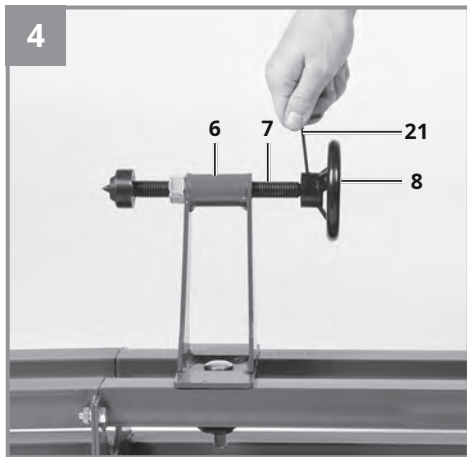

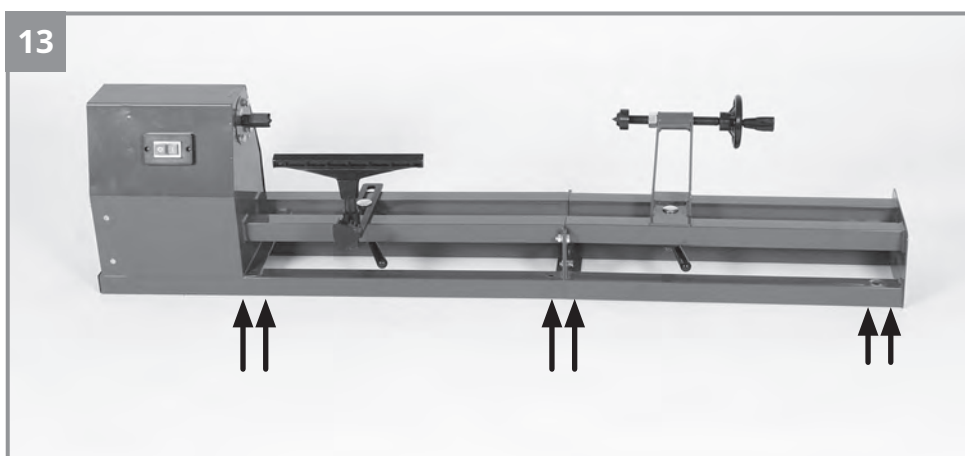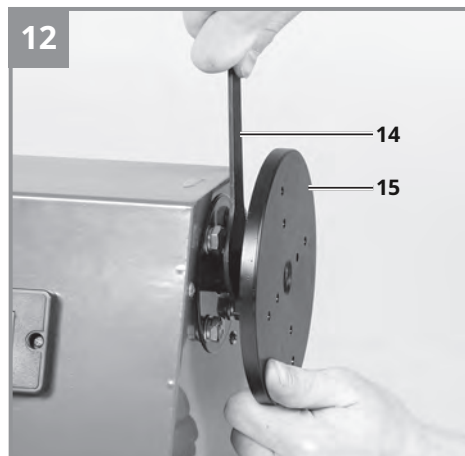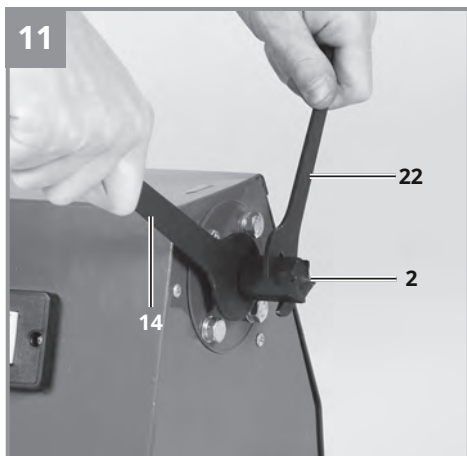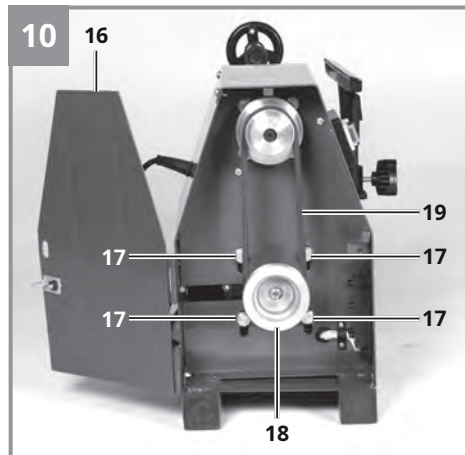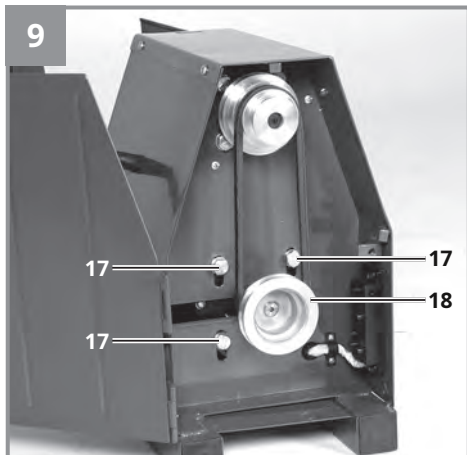



Қауіп! - Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Қауіпті! Жарақат алу қаупі бар! Ешқашан айналмалы дайындамаларды ұстамаңыз.



Айналу бағыты

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту: Электр құралдарын пайдаланған кезде электр тогының соғуы, жарақат алу және өрт қаупін азайту үшін келесі негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Бұл құралды қолданбас бұрын осы нұсқауларды оқып шығыңыз және ескеріңіз.

- Қауіпсіздік көзділдірігін және бас қорғанысын киіңіз, мысалы, қатты қалпақ.
- Айналмалы дайындамаға ілінбейтін тығыз киім киіңіз.
- Құрылғыны бетіне мықтап бекітіңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Драйвердің алдыңғы сақинасы
3. Құралды қолдау
4. Орталау істікшесі
5. Қара жаңғақ
6. Құйрықтар
7. Шпиндель
8. Қол дөңгелегі
9. Машина төсеніші (тасымалдау үшін бөлшектеуге болады)

10. Қысқыш рычаг

11. Пластина
12. Бекіту тұтқасы
13. Бекіткіш бұранда
14. Тістер білігінің кілті
15. Бет тақтасы
16. Корпус қақпағы
17. Қозғалтқышты бекіту бұрандасы
18. V-белдік шкив
19. V-белдік
20. Иінді тұтқа
21. Алты бұрышты перне
22. Алдыңғы жүргізуші сақинасының кілті
23. Бұрандалы, кішкентай
24. Кір жуғыш, кішкентай
25. Серіппелі шайба
26. Жаңғақ, кішкентай
27. Бұрандалы, үлкен
28. Кір жуғыш, үлкен
29. Қанатты гайка
30. Иінді тұтқаға арналған шайба

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Ағаш токарь
- Драйвердің алдыңғы сақинасы
- Құралды қолдау
- Бөртпелер
- Қол дөңгелегі
- Қысқыш рычаг (2x)

- Пластина (2х)
- Бекіту тұтқасы
- Тістер білігіне арналған кілт
- Бет тақтасы
- Иінді тұтқа
- Алты бұрышты кілт
- Алдыңғы жүргізуші сақинасының кілті
- Бұрандалы, кішкентай (3х)
- Кір жуғыш, кішкентай (6х)
- Серіппелі шайба (3х)
- Жаңғақ, кішкентай (3х)
- Бұрандалы, үлкен (2х)
- Кір жуғыш машина, үлкен (2х)
- Қанатты гайка (2х)
- Иінді тұтқаға арналған шайба
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Мақсатты пайдалану

Ағаш токарлық станок тек ағашты өңдеуге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желінің кернеуі: 230 В ~ 50 Гц
 Қуаты: 350 Вт S1 Қозғалтқыштың
 бос жүріс жылдамдығы 1,400 мин.⁻¹
 Шпиндельдің айналу жылдамдығы 890/1260/1760/2600 мин.⁻¹
 Ұштың ені шамамен. 1000 мм Макс.
 токарлық станоктың диаметрі 280
 мм Қорғаныс түрі: –
 Салмағы: 23 кг

Қауіп! Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 61
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ (А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 74
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ (А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Ағаш токарлық станоктың сенімді тұрғанына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе қатты негізге бекітіңіз.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қоректендіру кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны (алдыңғы драйвер сақинасы/бет тақтайшасы) қайта құрастырмас бұрын немесе жылдамдықты реттемес бұрын, машинаның байқаусызда, мысалы, басқа адам тарапынан іске қосылуын болдырмау үшін әрқашан алдымен желілік ашаны тартып алу керек.
- Машинаны машина төсегінен (9) көтеру арқылы тасымалдаңыз. Жабдықтың салмағын ескеріңіз (Техникалық деректерді қараңыз) және қажет болған жағдайда сізге көмектесу үшін басқа адамды шақырыңыз.

5.1 Құрастыру (Сурет 2-7, 13)

- Машина төсегінің екінші жартысын бұраңыз (9) негізгі жақтауға. Ол үшін бір бұранданы (23), екі шайбаны (24), бір серіппелі шайбаны (25) және бір гайканы (26) пайдаланып, әр нүктеде үш бұрандалы қосылым нүктесінде бұрап бекітіңіз.
- Құрал тірегі (3) машина төсегіне (9) қойыңыз. Оны бұрандамен (27), табақшамен (11), шайбамен (28) және қысқыш рычагпен (10) бірге бұраңыз. Құрал бекітпесі қысқыш рычаг тым ұзын күйде болса, қысқыш тұтқаны (10) қанат гайкамен (29) ауыстыруға болады (Сурет 7b).
- Бекіту тұтқасын (12) аспап тірегіне бұраңыз (3) 3-суретте көрсетілгендей.
- Құйрықты (6) машина төсегіне қойыңыз (9). Оны бұрандамен (27), табақшамен (11), шайбамен (28) және қысқыш рычагпен (10) бірге бұраңыз. Құйрық тірегі қысқыш рычаг тым ұзын күйде болса, қысқыш тұтқаны (10) қанат гайкамен (29) ауыстыруға болады.
- Қол дөңгелегін (8) 4-суретте көрсетілгендей ілгек шпиндельіне (7) итеріңіз. Бұл әрекетті орындаған кезде, қол дөңгелегі (8) жағының

шпиндельді бұрандамен құйрық шпиндельінің (7) конустық бөлігіне бағытталады. Жинақтағы алтыбұрышты кілтпен (Сурет 4) тартқыш бұранданы қатайтыңыз және иінді тұтқаны (20) шайбамен қол дөңгелегіне (8) бұраңыз (Сурет 5).

- Құрылғыны қолайлы бетке бекітіңіз (мысалы, жұмыс үстелі немесе ұқсас). Бұл үшін ағаш токарлық станокты әртүрлі нүктелерге бекітуге болады (Сурет 1).
- Ол үшін қолайлы бекіту материалын пайдаланыңыз, мысалы, ағаштан жасалған материалға бекітуге арналған бекіткіш болттар немесе металл негіз жақтауына бекітуге арналған алтыбұрышты бұрандалар. Бекіткіш материал осы жеткізілім көлеміне кірмейді және оны дилерден алуға болады.

5.2 Құйрық тірегі реттеу (6-сурет)

- Түтікшені (6), қысқыш тұтқаны реттеу үшін (10) немесе машина төсегінің (9) астындағы қанатты гайканы (29) алдымен босату керек.
- Қол дөңгелегі (8) арқылы оңтайлы қысқыш қысымға реттеліп болғаннан кейін, тірек шпиндельін (7) қарсы гайкамен (5) бекіту керек.

5.3 Құрал тірегі реттеу (7a-сурет)

- Құрал тірегінің (3) биіктігін бекіту тұтқасын (12) әлсірету арқылы реттеуге болады.
- Құрал тірегінің (3) ұзындығын реттеу үшін алдымен станок төсегінің (9) астындағы қысқыш иінтіректі (10) немесе қанат гайканы (29) босату керек.
- Аспап тірегі (3) дайындамаға шын мәнінде жанаспастан мүмкіндігінше жақын жылжыту керек.

Ескерту!

Құрал тірегі мықтап бекітілгеніне және дайындамаға қарай бұрыла алмайтынына көз жеткізіңіз.

5.4 Жылдамдықты орнату (Сурет 8 – 10)

- Қуат ашасын суырыңыз.
- Бекіткіш бұранданы (13) босатып, корпус қақпағын (16) ашыңыз және қозғалтқыштың бұрандаларын (17) босатыңыз. V-белдікті (19) әлсірету үшін қозғалтқыш V-белдік шкивін (18) көтеріңіз.
- V-белдікті (19) қажетті жылдамдық деңгейіне ауыстырыңыз (туралауға назар аударыңыз).
- Белдікті тарту үшін қозғалтқышты түсіріңіз; қозғалтқыштың өз салмағы жеткілікті.
- Жылдамдықты реттегеннен кейін қозғалтқышты бекіту бұрандасын (17) қайта бұрап, корпус қақпағын (16) жабыңыз және оны бекіту бұрандасымен (13) бекітіңіз.
- Корпус қақпағының (16) ішкі жағында жылдамдықтарды көрсететін кесте бар.

5.4.1 Дұрыс жылдамдықты таңдаңыз

- Әрқашан жаңа дайындамаларды айналдыру үшін ең төменгі жылдамдықтан бастаңыз және оны бұрылатын дайындама массасының жоғарылауымен арттырыңыз.
- Кесу жылдамдығы кестесіне сәйкес жылдамдықты дөңгелектен тыс дайындамалар үшін төмен жылдамдықтан бастап алдын ала таңдаңыз.
- Айналуда келетін болсақ, дұрыс жылдамдықты таңдау бірқатар факторларға байланысты. (мысалы, дайындаманың өлшемі, теңгерімсіздігі, материалы және т.б.)
- Әдеттегідей, мыналар қолданылады:
- Дөңгелек дайындамаларды, үлкен дайындамаларды, қатты ағаш кесектерін – төмен жылдамдықты.

5.5 Беткі тақтадағы алдыңғы драйверді қайта өңдеу (Сурет 11 - 12)

- Кілтті (14) шпиндельдегі (беттер осы мақсат үшін шпиндельде берілген) алдыңғы жетектің (2) артында ұстаңыз.
- Екінші кілтті (22) пайдаланып, екінші кілтті оған қарсы ұстап тұрып, кілтті сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, алдыңғы жақтағы драйверді (2) шешіңіз.
- Енді беткі тақтаны (15) шпиндель жіпіне бұрап, кілтті (14) пайдаланып, шпиндельге мықтап бекітіңіз.

5.6. Алдыңғы драйвер және ток токарь орталығы (Сурет 1)

- Алдыңғы драйвер (2) ұштардың арасында бұрылу кезінде қозғалтқыштың қуатын дайындамаға беруге арналған.
- Алдыңғы драйвер (2) мен орталықтандыру ұшы (4) арасында кез келген жұмысты орындаған кезде, орталықтандыру тесігі жеткілікті тереңдікте бұрғыланғанына көз жеткізіңіз. Орталық саңылауының диаметрі: 5-8 мм. Қысқыш қысымын тым жоғары орнатпаңыз. Қысқыш қысым тым жоғары болса, дайындамалар қысқ пішінді болып, сынуы мүмкін.
- Жіптерге немесе мойынтіректерге зақым келтірмеу үшін дайындаманың алдыңғы жағындағы алдыңғы драйверді (2) тұрту үшін ағаш немесе резеңке балғаны пайдаланыңыз.
- Тоқты орталау ұшы (4) дайындамада жасалуы керек орталықтандыру саңылауының күйіп кетуіне жол бермейді.

6. Операция

6.1 Жұмысқа арналған маңызды ақпарат

- Токарлық жұмыс үшін ағашты таңдағанда, түйіндер мен шөгу сілкіністеріне назар аударыңыз. Тек жарықтары мен үлкен түйіндері жоқ ағашты ғана пайдаланыңыз (ұсақ түйіндер болса, бұру құралымен түсірілген қысымды мұқият қадағалаңыз).
- Әрқашан пішінді элементтің сенімді ұсталғанын оны қолмен тексеру арқылы тексеріңіз. **Ескерту!** Қуат ашасын суырыңыз!
- Өткір болып келетін түпнұсқа бұру құралын ғана пайдаланыңыз.
- Ағаш дискілерді айналдыру кезінде дайындаманың ұшу жолында тұрмаңыз.
- Үлкен және теңгерімсіз пішінді элементтерді таспа немесе кескіш арамен мүмкіндігінше жақсырақ етіп кесіңіз. Пішіндері өте теңгерімсіз болса, олар сіздің денсаулығыңызға және құрылғының қызмет ету мерзіміне қауіп төндіреді.
- Әрқашан жаңа дайындамаларды айналдыру үшін ең төменгі жылдамдықтан бастаңыз және оны бұрылатын дайындама массасының жоғарылауымен арттырыңыз.
- Жиырылу жарықтары бар ағаш дискілерді пайдаланбаңыз, өйткені олар орталықтан тепкіш күштердің әсерінен жарылып кету қаупін тудырады.
- Дайындаманың максималды өлшемдерінен асырмаңыз (Техникалық деректерді қараңыз)
- Құралдар бітеліп қалған жағдайда: Ақаулықтарды жоюды бастамас бұрын алдымен қуат ашасын суырыңыз.
- Дайындамаларды алдыңғы драйвер немесе бет тақтасы мен орталықтандыру ұшының арасына қысыңыз. Алдымен құйрықты (6) қысқыш рычагпен (10) немесе қанат гайкасымен (29) мықтап қатайтыңыз. Содан кейін қол дөңгелегіндегі (08) иінді тұтқаны (20) бұрап дайындаманы қысыңыз.
- Токарлық жұмысты орындау үшін, кескіш құралдарды құрал тірегіне тиімді бағыттап алатындай етіп станокқа орналастырыңыз.

6.2 ҚОСУ және ӨШІРУ қосқыштары (Сурет 13)

- Ағаш токарлық станокты «I» жасыл түймені басу арқылы қосуға болады.
- Ағаш токарлық станокты өшіру үшін «0» қызыл түймені басу керек.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Қозғалтқышты іске қосу ақаулары

Тым жоғары қысу қысымы мен белдік керілуінің тіркесімі қозғалтқышты іске қосуда қиындықтар тудыруы мүмкін, әсіресе жоғары жылдамдықтар үшін

Емдеу:

- Белдіктің керілуін әлсіретіңіз.
- Қол дөңгелегіндегі қысқыш қысымды азайтыңыз.
- Дайындамаларды әрлеу және ұқыпты өңдеу үшін тек жоғары жылдамдық параметрлерін пайдаланыңыз.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.








TK-WW 1000/1







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Деревообрабатывающего станка








Артикул: 43.121.10

I.-№: 21022

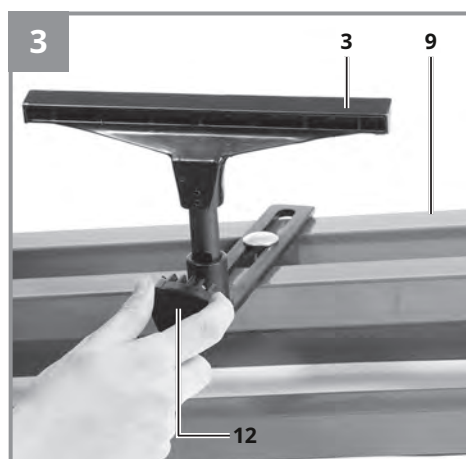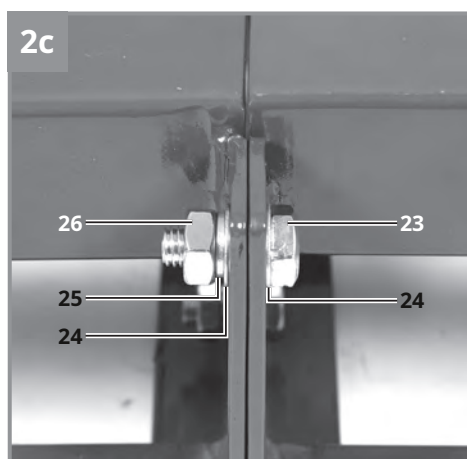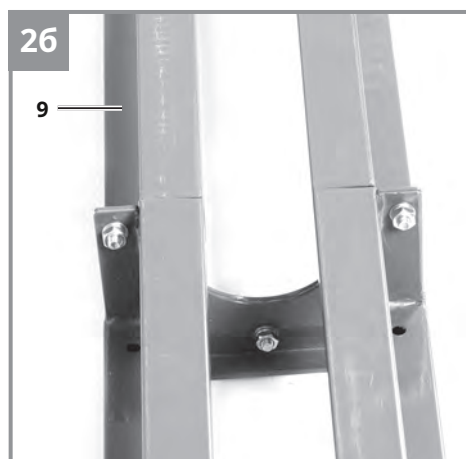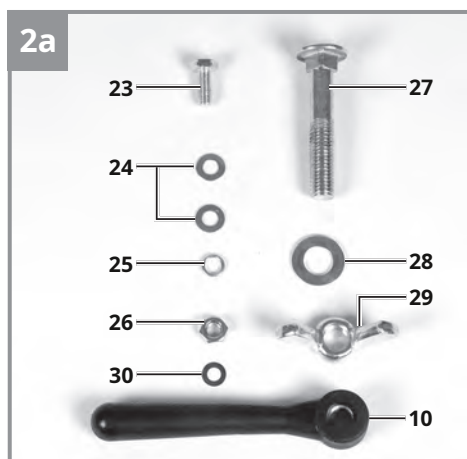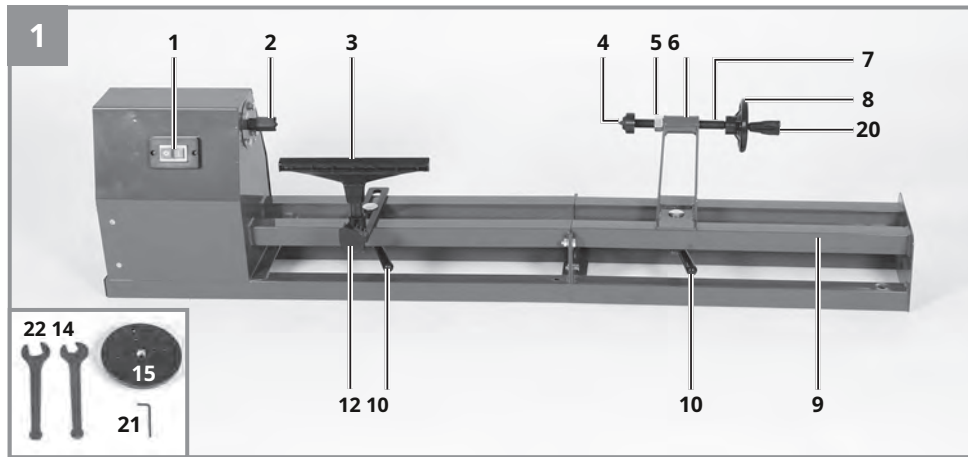

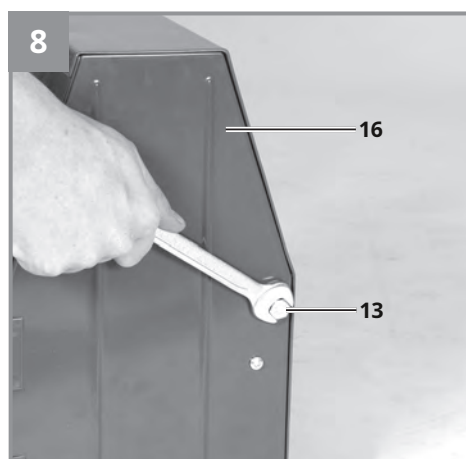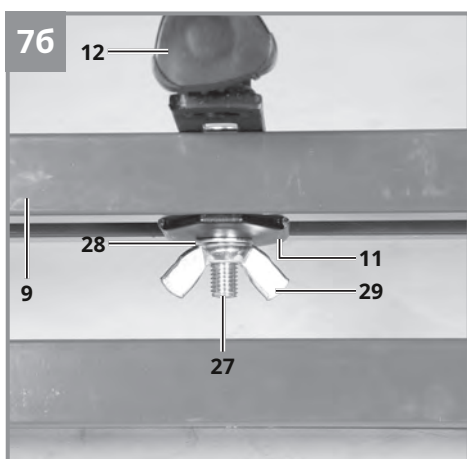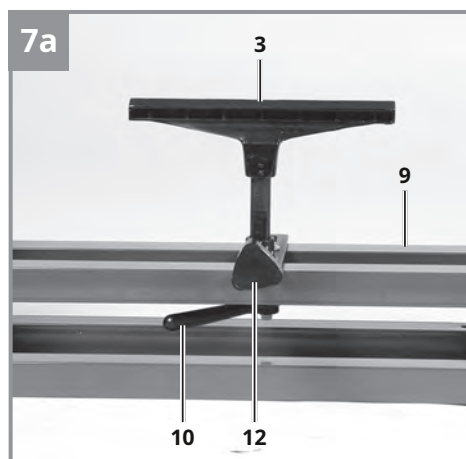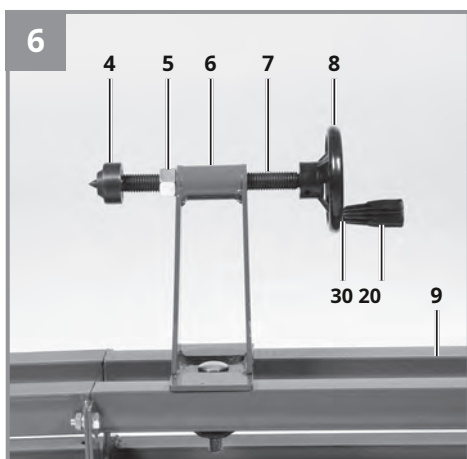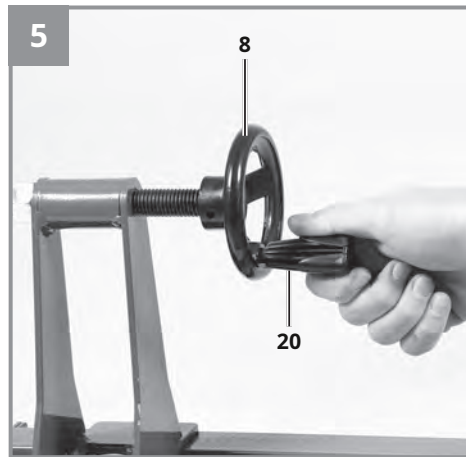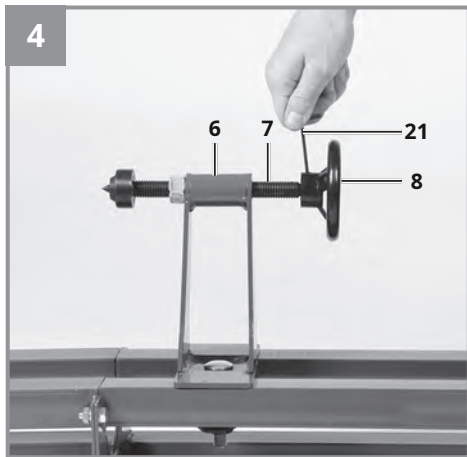

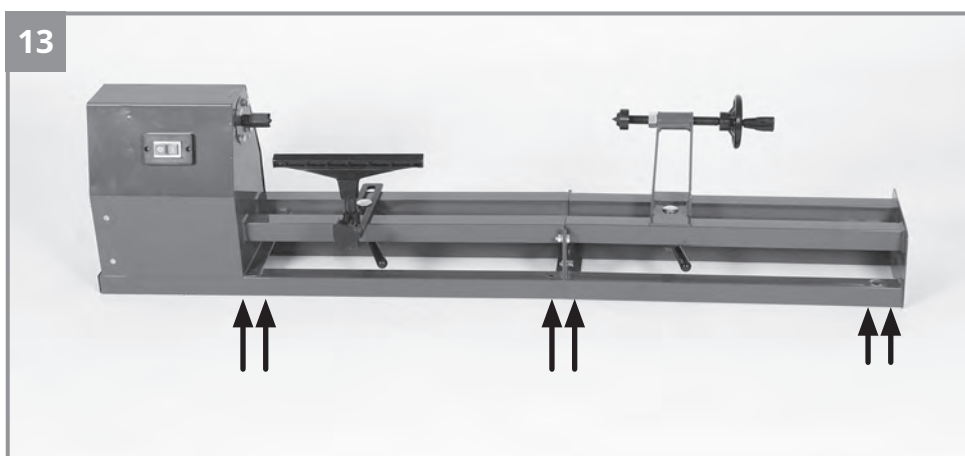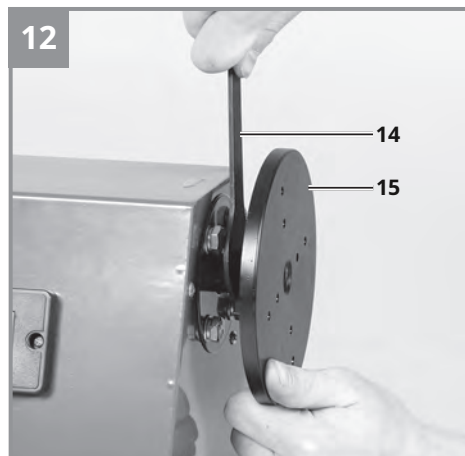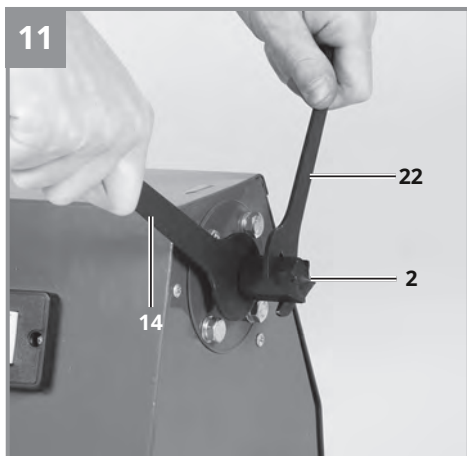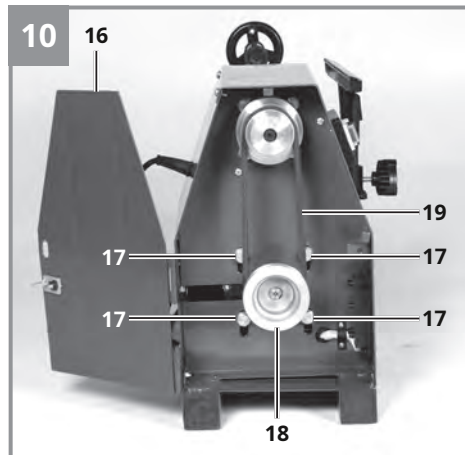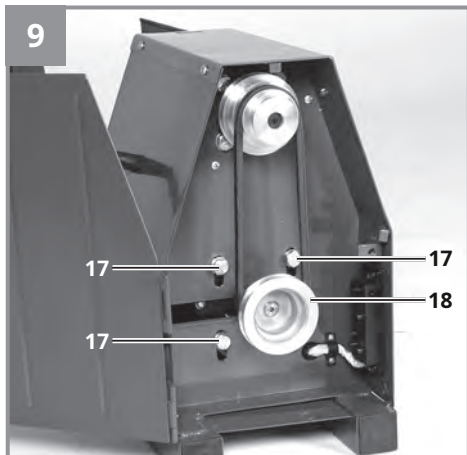



Опасности! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Опасности! Опасность травм! Никогда не касайтесь вращающихся деталей.



Направление вращения

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Дополнительные инструкции по безопасности

Предупреждение: При использовании электроинструментов необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности, чтобы снизить риск поражения электрическим током, травм и пожара. Прежде чем использовать этот инструмент, прочтите и примите к сведению эти инструкции.

- Надевайте защитные очки и защиту головы, например, каску.
- Носите плотно облегающую одежду, которая не сможет зацепиться за вращающуюся деталь.
- Прочно закрепите машину на поверхности.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компоновка (рис. 1)

1. Переключатель включения/выключения
2. Переднее приводное кольцо
3. Поддержка инструментов
4. Центрирующий штифт
5. Контргайка
6. Задняя бабка
7. Шпиндель задней бабки
8. Маховик
9. Станина станка (разбирается для транспортировки)

10. Зажимной рычаг
11. Тарелка
12. Запирающая ручка
13. Крепежный винт
14. Ключ для вала-шестерни.
15. Лицевая панель
16. Крышка корпуса
17. Винт крепления двигателя.
18. Шкив клиноременного механизма.
19. Клиновой ремень
20. Кривошипная рукоятка
21. Шестигранный ключ
22. Ключ для переднего приводного кольца.
23. Винт маленький.
24. Шайба маленькая
25. Шайба пружинная
26. Гайка маленькая
27. Винт большой.
28. Шайба большая.
29. Барашковая гайка
30. Шайба кривошипной рукоятки.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Токарный станок по дереву
- Переднее приводное кольцо
- Поддержка инструментов
- Задняя бабка
- Маховик
- Зажимной рычаг (2 шт.)

- Тарелка (2x)
- Блокирующая ручка
- Ключ для вала-шестерни
- Лицевая панель
- Кривошипная рукоятка
- Шестигранный ключ
- Ключ для переднего приводного кольца
- Винт, маленький (3 шт.)
- Шайба маленькая (6 шт.)
- Пружинная шайба (3 шт.)
- Гайка маленькая (3 шт.)
- Винт, большой (2x)
- Шайба, большая (2x)
- Барашковая гайка (2 шт.)
- Шайба для рукоятки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Использование по назначению

Токарный станок по дереву предназначен только для обработки дерева с использованием подходящего токарных инструментов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность: 350 Вт S1 Скорость вращения двигателя на холостом ходу 1400 мин.⁻¹
 Скорость шпинделя 890/1260/1760/2600 мин.⁻¹
 Ширина наконечника прибл. 1000 мм
 Макс. диаметр токарного станка 280 мм
 Тип защиты: -
 Масса: 23 кг

Опасность!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

L_{PA} уровень звукового давления 61 дБ(А)

K_{PA} погрешность Уровень

L_{WA} звуковой мощности 3 дБ (А) 3 дБ (А)

K_{WA} Погрешность 74 дБ(А) 3 дБ (А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

- Убедитесь, что токарный станок по дереву стоит надежно, т. е. прикрепить его к верстаку или прочному основанию.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Прежде чем подключить оборудование к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют напряжению питания.
- Прежде чем переоснастить машину (переднее приводное кольцо/лицевую панель) или отрегулировать скорость, всегда необходимо сначала выдернуть вилку из сети, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск машины, например, другим человеком.
- Транспортируйте машину, поднимая ее за станину (9). Учитывайте вес оборудования (см. Технические данные) и при необходимости назначьте другого человека, который поможет вам.

5.1 Сборка (рис. 2-7, 13)

- Прикрутите вторую половину станины станка (9) к основной раме. Для этого соедините их вместе в трех точках винтового соединения, используя по одному винту (23), двум шайбам (24), одной пружинной шайбе (25) и одной гайке (26) в каждой точке.
- Поместите опору инструмента (3) на станину станка (9). Скрутите его вместе с винтом (27), пластиной (11), шайбой (28) и прижимным рычагом (10). Если крепление инструмента находится в положении, при котором зажимной рычаг слишком длинный, зажимной рычаг (10) можно заменить барашковой гайкой (29) (рис. 7b).
- Прикрутите стопорную ручку (12) к опоре инструмента (3), как показано на рис. 3.
- Поместите заднюю бабку (6) на станину станка (9). Скрутите его вместе с винтом (27), пластиной (11), шайбой (28) и прижимным рычагом (10). Если задняя бабка находится в положении, когда зажимной рычаг слишком длинный, зажимной рычаг (10) можно заменить барашковой гайкой (29).
- Наденьте маховик (8) на шпindel задней бабки (7), как показано на рис. 4. При этом следите за тем, чтобы сторона маховика (8)

с помощью установочного винта проходит над конической частью шпинделя задней бабки (7). Затяните установочный винт прилагаемым шестигранным ключом (рис. 4) и прикрутите кривошипную рукоятку (20) к маховику (8) с помощью шайбы (рис. 5).

- Закрепите машину на подходящей поверхности (например, на верстаке или аналогичном месте). Для этого токарный станок по дереву можно закрепить в различных точках (рис. 13). Для этого используйте подходящий крепежный материал, например, стопорные болты для крепления к деревянному материалу или винты с шестигранной головкой для крепления к металлической раме. Крепежный материал не входит в комплект поставки и доступен у вашего дилера.

5.2 Регулировка задней бабки (рис. 6)

- Для регулировки задней бабки (6) зажимной рычаг (10) или барашковую гайку (29) под станиной машины (9) сначала необходимо ослабить.
- После того, как с помощью маховика (8) установлено оптимальное давление зажима, шпindel задней бабки (7) необходимо закрепить контргайкой (5).

5.3 Регулировка опоры инструмента (рис. 7a)

- Высоту опоры инструмента (3) можно отрегулировать, ослабив фиксирующую ручку (12).
- Чтобы отрегулировать длину опоры инструмента (3), сначала необходимо ослабить зажимной рычаг (10) или барашковую гайку (29) под станиной станка (9).
- Опора инструмента (3) должна быть перемещена как можно ближе к заготовке, не вступая с ней в реальный контакт.

Предупреждение!

Убедитесь, что опора инструмента надежно затянута и не может повернуться в сторону заготовки.

5.4 Настройка скорости (рис. 8 – 10)

- Вытащите вилку питания.
- Выверните крепежный винт (13), откройте крышку корпуса (16) и ослабьте винты крепления двигателя (17). Поднимите шкив клиноременного двигателя (18), чтобы ослабить клиновой ремень (19).
- Переставьте клиновой ремень (19) на необходимую скорость (обратите внимание на соосность).
- Чтобы натянуть ремень, опустите мотор; собственного веса двигателя достаточно.
- После регулировки скорости снова затяните крепежный винт двигателя (17), закройте крышку корпуса (16) и закрепите ее стопорным винтом (13).
- На внутренней стороне крышки корпуса (16) имеется таблица скоростей.

5.4.1 Выберите правильную скорость

- Для новых обрабатываемых заготовок всегда начинайте с минимально возможной скорости и увеличивайте ее по мере увеличения массивности обрабатываемой заготовки.
- Предварительно выберите скорость в соответствии с таблицей скоростей резания, начиная с низкой скорости для заготовок некруглой формы.
- Когда дело доходит до поворота, выбор правильной скорости зависит от ряда факторов. (например, размер, дисбаланс, материал и т. д. заготовки)
- Как правило, применяется следующее:
- Из круглых заготовок, крупных заготовок, твердых кусков дерева – низкая скорость.

5.5 Переналадка переднего привода на лицевой панели (рис. 11 - 12)

- Удерживайте ключ (14) на шпинделе (для этого на шпинделе предусмотрены торцы) сразу за передним приводом (2).
- Используйте второй ключ (22), чтобы отсоединить передний ключ (2), повернув ключ против часовой стрелки, прижимая к нему другой ключ.
- Теперь навинтите лицевую пластину (15) на резьбу шпинделя и с помощью гаечного ключа (14) надежно затяните ее на шпинделе.

5.6. Передний привод и токарный центр (рис. 1)

- Передний привод (2) предназначен для передачи мощности двигателя на заготовку при токарной обработке между вершинами.
- Всякий раз, когда вы выполняете какие-либо работы между передней отверткой (2) и центрирующим наконечником (4), убедитесь, что центрирующее отверстие просверлено на достаточную глубину. Диаметр центрирующего отверстия: 5-8 мм. Не устанавливайте слишком высокое давление зажима. Заготовки могут искривиться и сломаться, если давление зажима будет слишком высоким.
- Во избежание повреждения резьбы или подшипников постучите деревянным или резиновым молотком по переднему отвертку (2) на передней стороне заготовки.
- Подвижный центрирующий наконечник (4) предотвращает прогорание центрирующего отверстия, которое необходимо сделать в заготовке.

6. Эксплуатация

6.1 Важная информация по эксплуатации

- При выборе древесины для токарных работ обращайте внимание на сучки и усадку. Используйте только древесину без трещин и крупных сучков (при наличии мелких сучков соблюдайте соответствующую осторожность при надавливании токарным инструментом).
- Всегда проверяйте надежность фиксации фигурного предмета, проверяя его вручную. **Предупреждение!** Вытащите вилку из розетки!
- Используйте только оригинальный острый токарный инструмент.
- Не стойте на траектории полета заготовки при токарной обработке деревянных дисков.
- Пожалуйста, обрежьте большие предметы и предметы несбалансированной формы до нужного размера с помощью ленточной пилы или лобзика. Если фасонные предметы сильно разбалансированы, они представляют опасность для вашего здоровья и срока службы машины.
- Для новых обрабатываемых заготовок всегда начинайте с минимально возможной скорости и увеличивайте ее по мере увеличения массивности обрабатываемой заготовки.
- Не используйте деревянные диски с усадочными трещинами, так как они представляют собой высокий риск разрыва под действием центробежных сил.
- Не превышайте максимальные размеры заготовки (см. Технические данные).
- В случае блокировки инструментов: перед поиском неисправностей сначала вытащите вилку из розетки.
- Зажмите заготовки между передней отверткой или планшайбой и центрирующим наконечником. Сначала надежно затяните заднюю бабку (6) с помощью зажимного рычага (10) или барашковой гайки (29). Затем зажмите заготовку, повернув кривошипную рукоятку (20) на маховике (08).
- При выполнении токарных работ расположитесь возле станка так, чтобы можно было эффективно направлять режущие инструменты на опору инструмента.

6.2 Выключатели ВКЛ и ВЫКЛ (рис. 13)

- Токарный станок по дереву можно включить, нажав зеленую кнопку «I».
- Чтобы выключить токарный станок по дереву, необходимо нажать красную кнопку «0».

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Проблемы с запуском двигателя

Сочетание чрезмерно высокого давления зажима и натяжения ремня может вызвать проблемы с запуском двигателя, особенно на высоких скоростях.

Средство:

- Ослабьте натяжение ремня.
- Уменьшите усилие зажима маховика задней бабки.
- Используйте высокие настройки скорости только для финишной и точной обработки заготовок.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



D	Sicherheitshinweise Дрехсельбанк	X	Biztonsági utasítások Эстергапад
ГБ	Қауіпсіздік нұсқаулары Ағаш өңдеу станогы	RO	Indicații de siguranță Strung de lemn
Ф	Consignes de sécurité Тур	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Τόρνος ξύλου
I	Торниоға қарсы күрес	П	Instruções de segurança Torno de madeira
DK/ H	Sikkerhedsanvisninger Дрежебанк	HR/ BIH	Сигурносна напомені Токарилица
C	Säkerhetsanvisningar Трасварв	P.C	Безбедносне напомен Токарски уредж
CZ	Безпечность покыны Суструх	TR	Güvenlik Uyarıları Ağaç Torna Tezgahı
C.Қ	Безпечность бейімділік Sústruh	RUS	Указания по технике безопасности токарный станок по дереву
NL	Veiligheid нұсқаулары Houtdraaibank	E.E	Охутусалды Треппинк
E	Торно де мадераны сақтау нұсқаулары	BG	Указания за техника на безопасност Струг за дърво
FIN	Turvallisuusmääräykset Пусорви		
SLO	Варности напотки Стружница		

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз. Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту: Электр құралдарын пайдаланған кезде электр тогының соғуы, жарақат алу және өрт қаупін азайту үшін келесі негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Негізгі қауіпсіздік шараларына мыналар жатады:

- Қауіпсіздік көзілдірігін және бас қорғанысын киіңіз, мысалы, қатты қалпақ.
- Айналымды дайындамаға ілінбейтін тығыз киім киіңіз.
- Құрылғыны бетіне мықтап бекітіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



D	Sicherheitshinweise Drehselbank	H	Biztonsági utasítások Esztergapad
GB	Safety instructions Woodworking Lathe	RO	Indicații de siguranță Strung de lemn
F	Consignes de sécurité Tour à bois	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Τόρνος ξύλου
I	Avvertenze di sicurezza Tornio	P	Instruções de segurança Torno de madeira
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Drejebænk	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Tokarilica
S	Säkerhetsanvisningar Träsvarv	RS	Bezbednosne napomene Tokarski uređaj
CZ	Bezpečnostní pokyny Soustruh	TR	Güvenlik Uyarıları Ağaç Torna Tezgahı
SK	Bezpečnostné predpisy Sústruh	RUS	Указания по технике безопасности токарный станок по дереву
NL	Veiligheidsinstructies Houtdraaibank	EE	Ohutusjuhised Treipink
E	Instrucciones de seguridad Torno de madera	BG	Указания за техника на безопасност Струг за дърво
FIN	Turvallisuusmääräykset Puusorvi		
SLO	Varnostni napotki Stružnica		

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Дополнительные указания по технике безопасности:

Предупреждение: При использовании электрических инструментов следует принять основные меры по обеспечению безопасности для исключения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и травмирования людей, включая следующие:

- Использовать защитные очки и средства защиты головы, например строительную каску.
- Носить плотно облегающую рабочую одежду во избежание ее попадания во вращающуюся обрабатываемую деталь.
- Закрепить машину на основании.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.