

# Einhell

## TE-JS 100




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары  
Jigsaw












№ №: 43.211.60



I.-Nr.: 11011

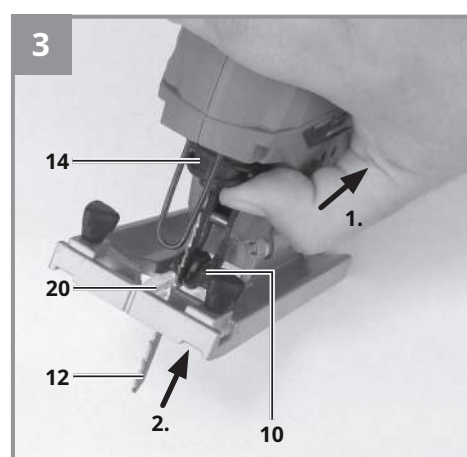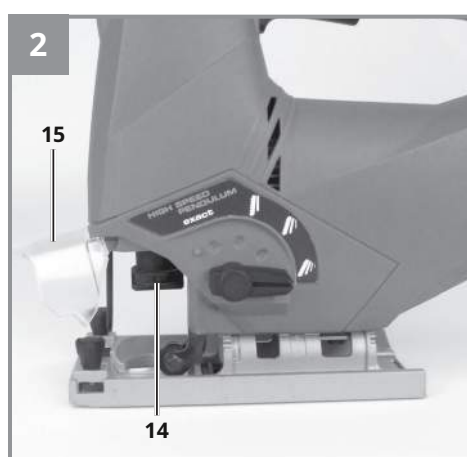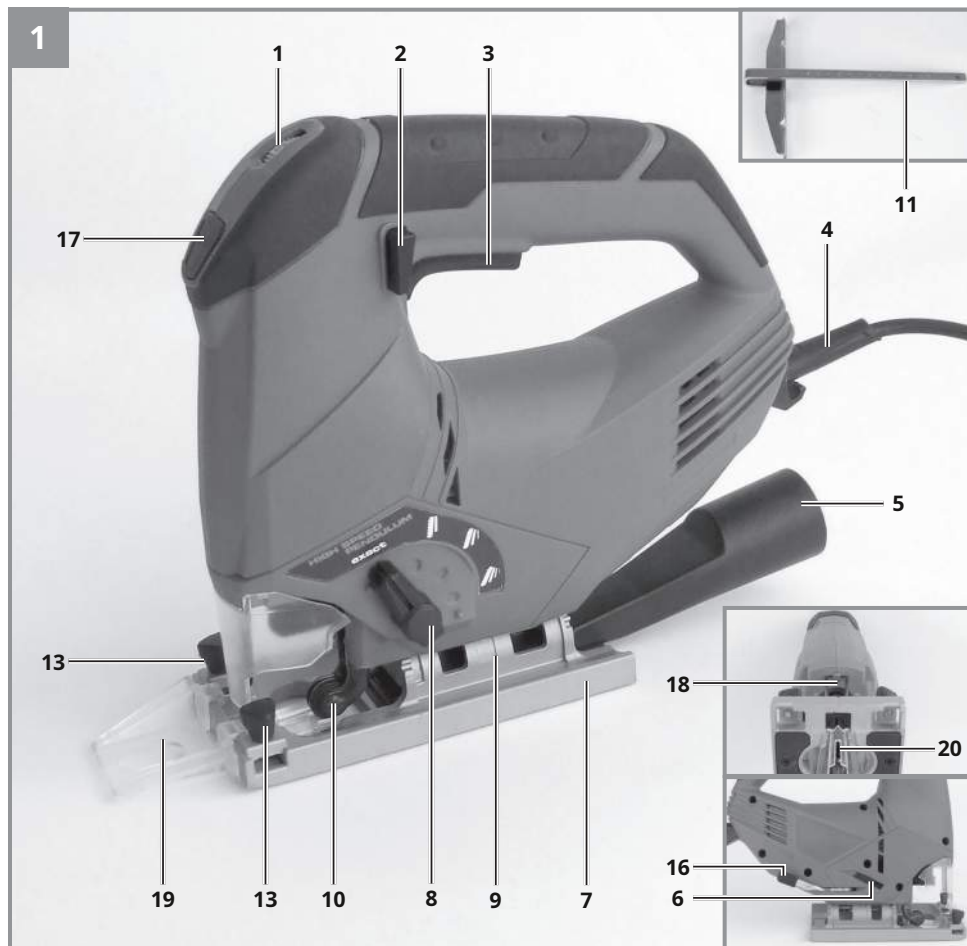

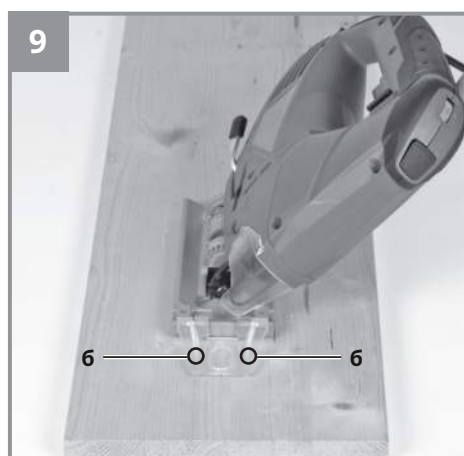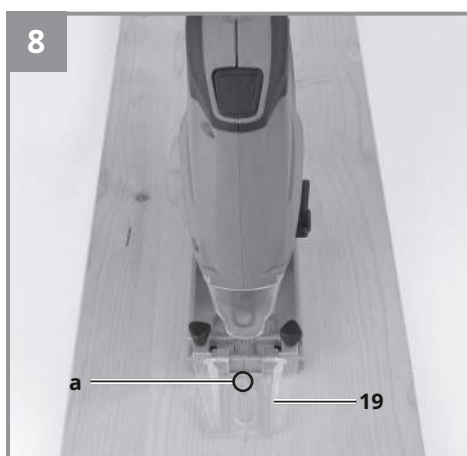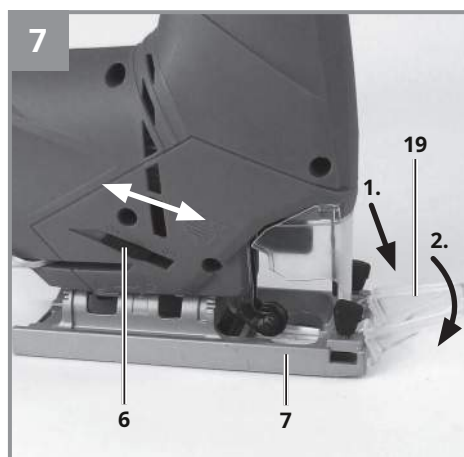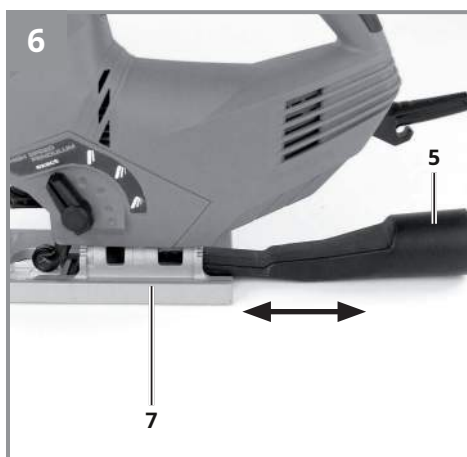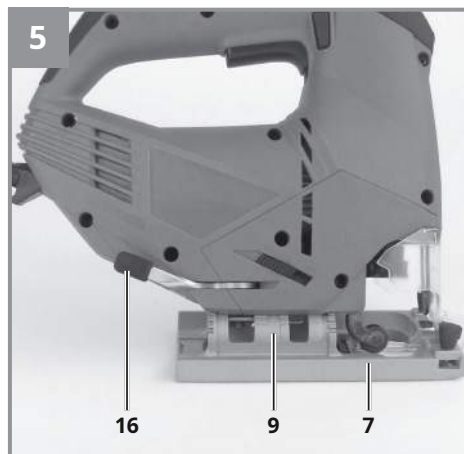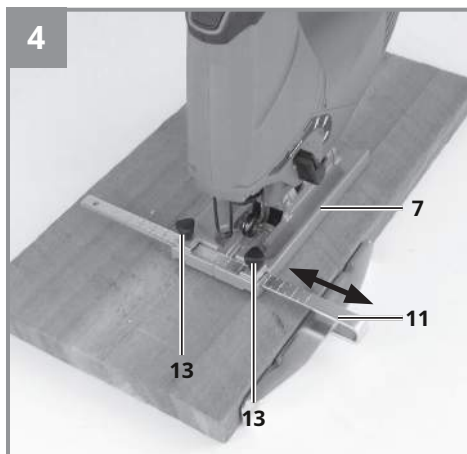

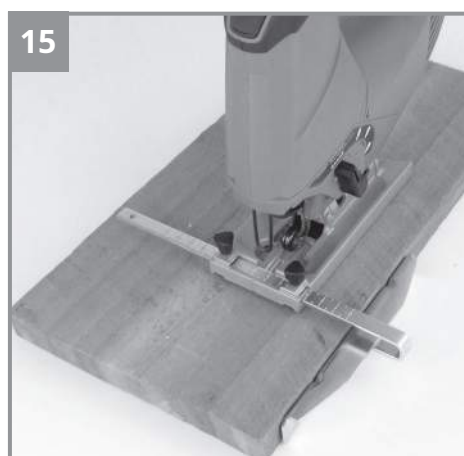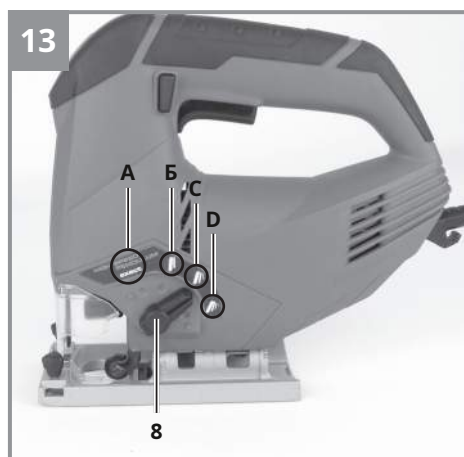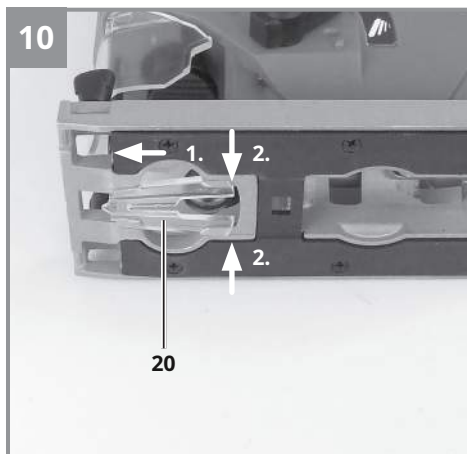

## Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



**Қауіп !-**Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



**Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



**Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



**Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

## Қауіп !

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

### Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Жылдамдық реттегіші
2. Құлыптау түймесі
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Қуат кабелі
5. Шаң сору жүйесіне арналған адаптер
6. Шаң үрлегіш функциясының қосқышы
7. Реттелетін табан
8. Маятник әрекетіне арналған селекторлық қосқыш
9. Үтік табанына арналған теру шкаласы
10. Бағыттаушы ролик
11. Параллель аялдама
12. Ара дискісі
13. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұрандалар
14. Пышақ ұстағышы
15. Сақтандырушы
16. Үтік табанының құлыптау тұтқасы
17. Жарықдиодты шам үшін қосу/өшіру қосқышы
18. Жарықдиодты шам
19. Сызық бағыттаушы
20. Бөлшектен қорғау

## 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DIY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

## Қауіп !

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Джигсо
- Параллель аялдама
- Шаңды сору жүйесіне арналған адаптер
- Жолдық бағыттаушы
- Сынық қорғаушы
- Ағашқа арналған ара пышағы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Джигсо ағашты, металдарды, түсті металдарды және пластмассаларды тиісті ара дискісін пайдаланып аралауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

#### 4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: ..... 230 В ~ 50 Гц Қуат  
 тұтыну: ..... 750 Вт Инсулт  
 жылдамдығы: ..... 800 - 3000 мин.<sup>-1</sup>  
 Соққы биіктігі: ..... 23 мм Кесу  
 тереңдігі, ағаш: ..... 100 мм Кесу  
 тереңдігі, пластик: ..... 12 мм Кесу  
 тереңдігі, үтік/Алюминий: ..... 10 мм Митр  
 кесу : ..... 45° дейін (сол және оң) Қорғау  
 класы: ..... II / -  
 Салмағы: ..... 2,4 кг

#### Қауіп !

##### Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841  
 стандартына сәйкес өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 87,7 дБ(А)  
 $K_{PA}$  белгісіздік ..... 3 дБ дыбыс  
 $L_{WA}$  қуатының деңгейі ..... 98,7 дБ(А)  
 $K_{WA}$  белгісіздік ..... 3 дБ

#### Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі  
 мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері  
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

#### Ағаш кесу

Діріл эмиссиясының мәні  $a_n = 7,423$  м/с<sub>2</sub>  
 $K$  белгісіздік = 1,5 м/с<sub>2</sub>

#### Металды кесу

Діріл эмиссиясының мәні  $a_n = 8,512$  м/с<sub>2</sub>  
 $K$  белгісіздік = 1,5 м/с<sub>2</sub>

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу  
 шығару мәндері стандартталған критерийлер  
 жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр  
 құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға  
 болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен  
 көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы  
 бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

#### Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын  
 пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын  
 дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану  
 кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

#### Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

#### Абайлаңыз! Қалдық тәуекелдер

**Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

## 5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

#### Абайлаңыз! жабдықты реттеу.

##### 5.1 Сақтандырғыш (2-сурет/15-тармақ)

- Қауіпсіздік қорғанысы (15) пайдаланушыны ара дискісіне (12) кездейсоқ тиіп кетуден қорғайды, бірақ сонда да кесу аймағын кедергісіз көруге мүмкіндік береді.
- Кез келген аралау жұмыстарын бастамас бұрын сақтандырғыш (15) әрқашан орнатылып, орнында болуы керек.
- Сақтандырғышты (15) 2-суретте көрсетілгендей көтеруге болады.



## 5.2 Ара дискісін өзгерту (3-сурет/12-тармақ)

### Қауіп !

- Басқа құралдарды қолданбай-ақ аралау дискілерін орнатуға немесе ауыстыруға болады.
- Ара дискісін орнатпас немесе ауыстырмас бұрын желілік ашаны суырып алыңыз.
- Маятник әрекеті үшін селектор қосқышын орнатыңыз (8) D позициясына (13-суретті қараңыз).
- Аралау дискінің тістері өте өткір!
- Сақтандырғышты (15) алыңыз.
- Пышақ ұстағышын (14) басып, ара дискін (12) пышақтың ұстағышына (14) тоқтағанға дейін салыңыз (Сурет 3). Аралау дискісінің тістері алға қараған болуы керек.
- Пышақ ұстағышының (14) бастапқы күйіне оралуына мүмкіндік беріңіз. Ара дискісі (12) бағыттаушы роликте (10) отыруы керек.
- Ара дискінің (12) пышақтың ұстағышына мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Ара дискісін алу үшін жоғарыдағы нұсқауларды кері ретпен орындаңыз.

## 5.3 Параллельді тоқтатуды орнату (4-сурет/11-тармақ)

- Параллельді тоқтау (11) параллель кесулерді көруге мүмкіндік береді.
- Үтік табанындағы (7) екі бекіткіш бұранданы (13) босатыңыз.
- Енді параллельді тоқтатқышты табандағы (7) бағыттағыштарға сырғытыңыз. Параллельді тоқтатқышты (11) жабдықтың сол немесе оң жағына орнатуға болады.
- Бағыттаушы жолақ әрқашан төмен қарап тұруы керек. Параллель тоқтағыштағы (11) өлшем шкаласы арқылы қажетті қашықтықты орнатыңыз және бекіткіш бұрандаларды (13) қайтадан бұраңыз.

## 5.4 Үтікпен кесу үшін астыңғы тақтаны орнату (Сурет 5)

- Үтіктің табанындағы құлыптау тұтқасын (16) босатыңыз.
- Табаны (7) артқа аздап тартыңыз. Үтік табанын енді солға және оңға максимум 45° бұруға болады.
- Үтік табаны (7) қайтадан алдыңғы жаққа қарай итерілсе, ол тек табанның (9) градуирленген шкаласында белгіленген 0°, 15°, 30° және 45° құлыптау күйінде жұмыс істейді. Үтік табанын қажетті орынға жылжытыңыз және құлыптау тұтқасын (16) қайта бекітіңіз.
- Дегенмен, табан (7) басқа бұрышқа оңай орнатылады. Ол үшін астыңғы тақтайшаны (7) артқа қарай сырғытыңыз, қажетті бұрышты орнатыңыз және құлыптау тұтқасын (16) қайта бекітіңіз.

**Маңызды.** Кесу үшін параллель тоқтағыштың (13) және сынғыш қорғаныстың (20) бекіткіш бұрандаларын алу керек.

## 5.5 Шаң сору жүйесіне арналған адаптер (Сурет 6/5-тармақ)

- Шаңды соруға арналған адаптерді (5) пайдаланып, джигсаны шаңсорғышқа қосыңыз. Бұл дайындамадағы шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» тарауын қараңыз.
- Адаптерді (5) 6-суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Адаптер (5) астыңғы тақтаға (7) бекітілгеніне көз жеткізу үшін дыбыстық түрде қосылуы керек. Жоңқаларды шығаруға арналған адаптерді (5) саңылауларды кесу үшін пайдалануға болмайды.
- Шаңсорғыштың шаңсорғыш түтігін адаптер саңылауына (5) орнатыңыз. Қосылымдардың ауа өткізбейтіндігін тексеріңіз.

## 5.6 Жолдық бағыттағыш (7-9-сурет/19-тармақ)

Сызық бағыттағышын (19) пайдаланып, дайындамада белгіленген кесу сызықтары бойынша дәл кесулерді орындауға болады. 7-суретте көрсетілгендей, оны табанның жоғарғы жағына (7) орнатып, төменгі жағынан орнына бекіту арқылы сызық бағыттаушысын орнатыңыз. 0° бұрыш параметрі үшін (а) белгісін пайдаланыңыз (Сурет 8) және 45° бұрыш параметрі үшін (b) белгісі (Сурет 9). Бұрыш орнату туралы ақпаратты 5.4 тармағынан қараңыз.

**Назар аударыңыз! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуін орындаңыз.**

## 5.7 Бөлшектен қорғайтын құрал (10-сурет/20-тармақ)

Бөлшектен қорғау құралы кескіңіз келетін материалдың аралау кезінде жарылып кетпеуін қамтамасыз етеді. Оны 10-суретте көрсетілгендей астынан табанға салыңыз.

**Назар аударыңыз! Бөлшектен қорғағышты (20) тек 0° кесу үшін пайдалануға болады және 45°-қа дейінгі кесу үшін оны алып тастау керек!**

## 6. Операция

### 6.1 Қосу/өшіру қосқышы (11-сурет/3-тармақ) Қосу үшін:

Қосу/өшіру түймесін басыңыз (3)

### Өшіру үшін:

Қосу/өшіру қосқышын босатыңыз (3)

**6.2 Құлыптау түймесі (11-сурет/3-тармақ)** Жабдық жұмыс істеп тұрған кезде құлыптау түймесін (2) пайдаланып қосу/өшіру қосқышын (3) құлыптауға болады. Қосу/өшіру қосқышын (3) құлыптау үшін қосу/өшіру түймесін басып, құлыптау түймесін (2) солға немесе оңға басыңыз. Жабдықты өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (3) қысқаша басыңыз.

### 6.3 Электр жылдамдығын таңдағыш (Сурет 12/1-тармақ)

Жылдамдық таңдау құралы арқылы қажетті жылдамдықты алдын ала таңдауға болады. Жылдамдықты арттыру үшін PLUS бағыттағы жылдамдық таңдағышын бұраңыз және жылдамдықты азайту үшін жылдамдық таңдағышты MINUS бағытына бұраңыз. Сәйкес инсульт жылдамдығы кескіңіз келетін материалға және жұмыс жағдайына байланысты. Металлдағы кесу жылдамдығының жалпы ережелері де қолданылады.

Әдетте жұқа аралау дискілерімен жоғары жылдамдықты пайдалануға болады, ал дөрекі аралау дискілері үшін төмен жылдамдықтар қажет.

**1-2 позиция** = төмен инсульт жылдамдығы (болат үшін)

**Позиция 3-4** = орташа жүріс жылдамдығы (болат, жұмсақ металл, пластик үшін)

**Позиция 5-6** = жоғары инсульт жылдамдығы (жұмсақ ағаш, қатты ағаш, жұмсақ металл, пластик үшін)

### 6.4 Маятник әрекетін орнату (13-сурет/8-тармақ)

- Ара дискінің (12) маятник әрекетінің күшін маятник әрекетінің (8) селекторлық қосқышы арқылы реттеуге болады.
- Кесу жылдамдығын, кесу өнімділігін және кесудің сыртқы түрін көргіңіз келетін дайындамаға сәйкес реттеуге болады.

Маятник әрекеті үшін таңдау қосқышын (8) келесі позициялардың біріне орнатыңыз:

**A позициясы** = маятник әрекеті жоқ **Материал:** Резеңке, керамика, алюминий, болат **Ескерту:** Жұқа таза кесулерге, жұқа материалдарға (мысалы, болат табак) және қатты материалдарға арналған.

**B позициясы** = шағын маятник әрекеті  
**Материал:** Пластмасса, ағаш, алюминий  
**Ескерту:** Қатты материалдар үшін

**C позициясы** = орташа маятник әрекеті  
**Материал:** Ағаш

**D позициясы** = үлкен маятник әрекеті  
**Материал:** Ағаш

**Ескерту:** Жұмсақ материалдарға және астық бойымен аралауға арналған

Жылдамдық пен маятник әрекетінің ең жақсы үйлесімі сіз көргіңіз келетін материалға байланысты. Мінсіз параметрлерді тексеру үшін қалдық бөлікті сынақтан өткізуді ұсынамыз.

### 6.5 Шаң үрлегіш функциясы (Сурет 7 / 6-тармақ)

Кесу сызығын шаң мен жоңқалардан тазарту үшін ауа ағынын қосуға болады.

- Іске қосу үшін шаң үрлегіш функциясының қосқышын (6) артқа сырғытыңыз.
- Өшіру үшін шаң үрлегіш функциясының қосқышын (6) алға қарай сырғытыңыз.

### 6.6 Кесулерді жасау

- Қосу/өшіргіштің (3) басылмағанына көз жеткізіңіз. Содан кейін ғана желілік ашаны сәйкес розеткаға қосу керек.
- Ара дискісін орнатпайынша, джигсаны қоспаңыз.
- Тек тамаша күйдегі ара дискілерін пайдаланыңыз. Доғал, майысқан немесе жарылған ара қалақтарын дереу ауыстырыңыз.
- Ара табанын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Джигсоны қосыңыз.
- Ара полотносын толық жылдамдыққа жеткенше жылдамдатуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін аралау дискін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Аралау дискіне тек жұмсақ қысым жасаңыз.
- Металды кесу кезінде кескіңіз келетін сызық бойына сәйкес салқындатқышты жағыңыз.

### 6.7 Бөлшектерді аралау (Сурет 14)

Кесетін бөлікте 10 мм тесік бұрғылаңыз. Аралау дискін осы тесікке салып, қажетті бөлікті аралауды бастаңыз.

### 6.8 Параллельді кесулерді орындау

- Параллельді тоқтатқышты орнатыңыз және қажетінше реттеңіз (5.3 тарауды қараңыз).
- 6.6 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- 15-суретте көрсетілгендей кесіңіз.

**6.9 Митрлік кесу (Сурет 9)**

- Үтік табанындағы бұрышты орнатыңыз (бөлімді қараңыз 5.4).
- 6.6 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- 9-суретте көрсетілгендей кесіңіз

**6.10 Жарықдиодты шам (1-сурет/18-тармақ)**

Жарық диодты шамды (18) кесу орнын қосымша жарықтандыру үшін нашар жарық жағдайында пайдалануға болады. Қосу үшін қосқышты (17) басыңыз. Өшіру үшін қосқышты (17) қайтадан басыңыз.

**7. Қуат кабелін ауыстыру****Қауіп !**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, оны өндірушіде немесе оның сатудан кейінгі қызметінде қолжетімді арнайы қуат кабелімен ауыстыру керек.

**8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру****Қауіп !**

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

**8.1 Тазалау**

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз. Мұны істеу үшін чипті шығаруға арналған адаптерді де алып тастаңыз және оны қысылған ауамен, төмен қысыммен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**8.2 Көміртекті щеткалар**

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. Қауіп! Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

**8.3 Техникалық қызмет көрсету**

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

**8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:** Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтына өтіңіз.

**9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу**

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

**10. Сақтау**

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | Көміртекті щеткалар, бағыттаушы ролик, сынғыш қорғаныс |
| Шығын материалдары*  | Ара пышағы                                             |
| Жетіспейтін бөліктер |                                                        |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
  - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
  - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
  - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

# Einhell

## TE-JS 100




**RUS** Оригинальная инструкция по эксплуатации  
Электролобзика









Артикул: 43.211.60






I.-№: 11011

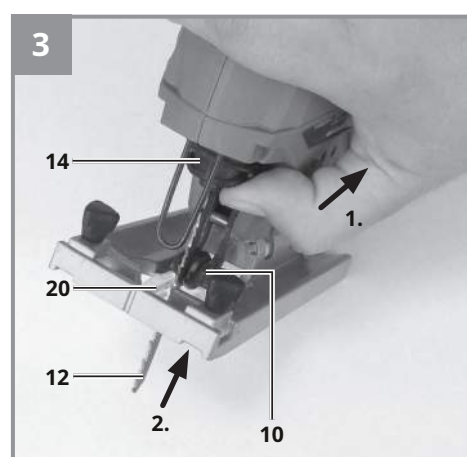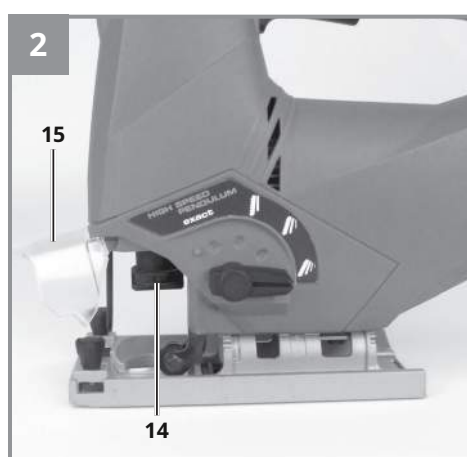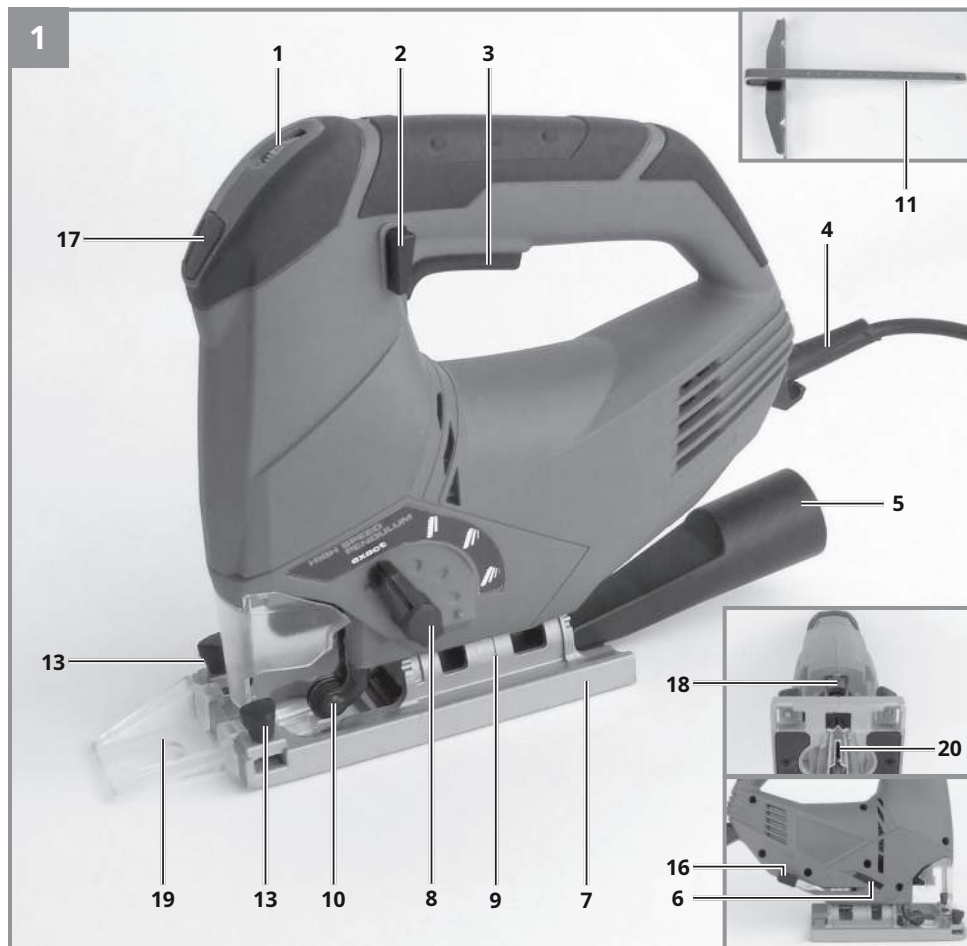



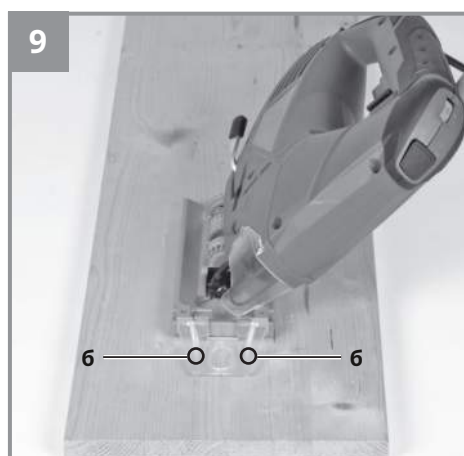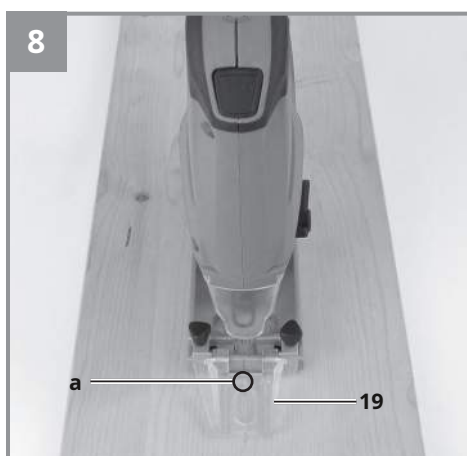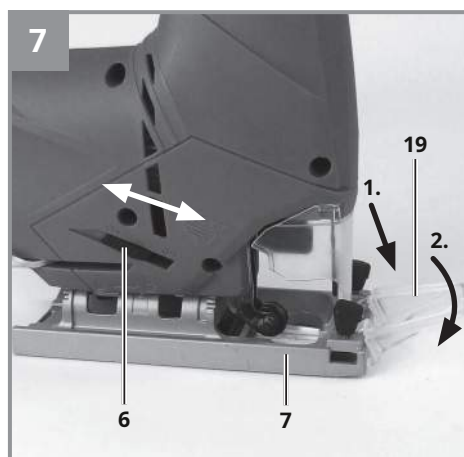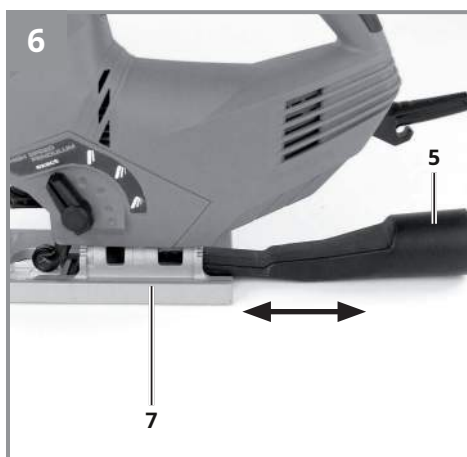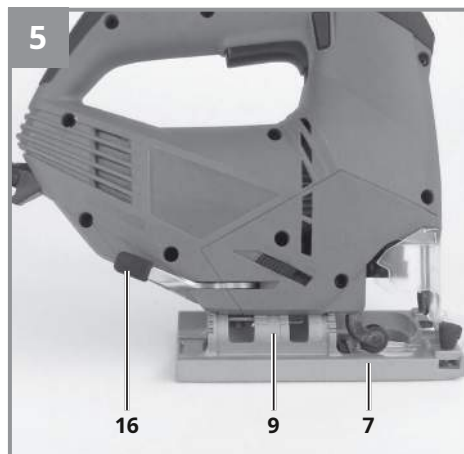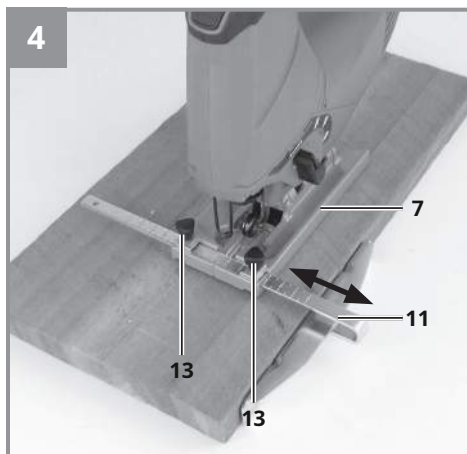

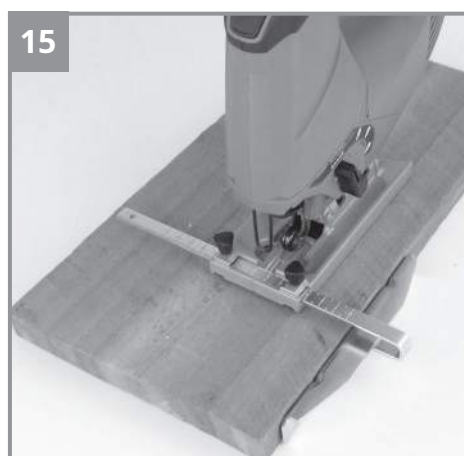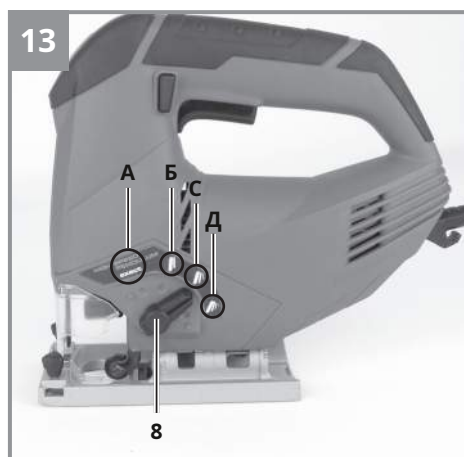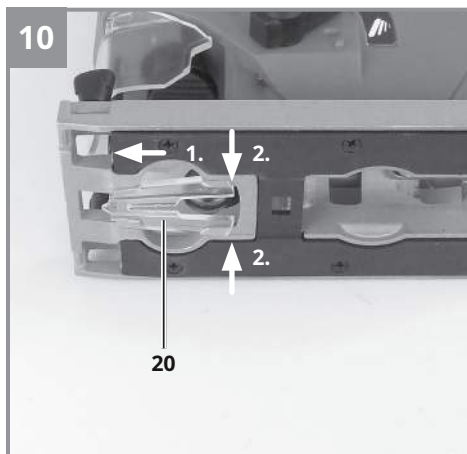

## Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Планировка и комплектация
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Эксплуатация
7. Замена кабеля питания
8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.
9. Утилизация и переработка
10. Хранение



**Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



**Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



**Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



**Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

#### Опасность !

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

#### 1. Правила техники безопасности

##### Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

## 2. Планировка и комплектация

### 2.1 Расположение (рис. 1-3)

1. Регулятор скорости
2. Кнопка блокировки
3. Переключатель включения/выключения.
4. Кабель питания
5. Переходник для системы пылеудаления.
6. Переключатель функции пылеудаления.
7. Регулируемая подошва.
8. Переключатель маятникового действия.
9. Шкала шкалы подошвы.
10. Направляющий ролик
11. Параллельная остановка
12. Пильное полотно
13. Стопорные винты параллельного упора.
14. Держатель лезвия
15. Охранник
16. Рычаг блокировки подошвы.
17. Выключатель светодиодной лампы.
18. Светодиодная лампа
19. Линейная направляющая
20. Осколок охранник

### 2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действующего товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в положениях о гарантии в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

#### Опасность !

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Головоломка
- Параллельная остановка
- Адаптер для системы пылеудаления
- Линия направляющей
- Осколочный страж
- Пила по дереву
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

### 3. Правильное использование

Лобзик предназначен для распиловки древесины, металлов, цветных металлов и пластмасс с использованием соответствующего пильного полотна.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

#### 4. Технические данные

Напряжение сети: ..... 230 В ~ 50 Гц  
 Потребляемая мощность: ..... 750 Вт  
 Скорость хода: ..... 800–3000 мин.<sup>-1</sup>  
 Высота хода: ..... 23 мм  
 Глубина резания , дерево: ..... 100 мм  
 Глубина реза, пластик: ..... 12 мм  
 Глубина реза, железо/алюминий: ..... 10 мм  
 Косой рез : ..... до 45° (влево и вправо)  
 Класс защиты: ..... II / -  
 Вес: ..... 2,4 кг

#### Опасность !

#### Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

$L_{PA}$  уровень звукового давления ..... 87,7 дБ(А)  
 $K_{PA}$  погрешность ..... Уровень  
 $L_{WA}$  звуковой мощности 3 дБ ..... Погрешность  
 $K_{WA}$  98,7 дБ(А) ..... 3 дБ

#### Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

#### Резка древесины

Значение вибрации  $a = 7,423 \text{ м/с}^2$   
 Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

#### Резка листового металла

Значение вибрации  $a = 8,512 \text{ м/с}^2$   
 Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

#### Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

#### Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

#### Осторожность! Остаточные риски

**Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:**

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

#### 5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Прежде чем сделать предупреждение, всегда выдергивайте вилку из розетки. Внимание! корректировки оборудования.

#### 5.1 Защитное ограждение (рис. 2/поз. 15)

- Защитное ограждение (15) защищает пользователя от случайного прикосновения к пильному диску (12), но при этом обеспечивает беспрепятственный обзор зоны резки.
- Защитное ограждение (15) всегда должно быть установлено и находиться на своем месте перед началом любых работ по распиловке.
- Защитное ограждение (15) можно поднять, как показано на рис. 2.

## 5.2 Замена пильного полотна (рис. 3/поз. 12)

### Опасность !

- Вы можете установить или заменить пильные полотна без использования каких-либо других инструментов.
- Прежде чем устанавливать или заменять пильное полотно, вытащите вилку из розетки.
- Установите селекторный переключатель на маятниковый режим. (8) в положение D (см. рис. 13).
- Зубья пильного полотна очень острые!
- Снимите защитное ограждение (15).
- Нажмите на держатель полотна (14) и вставьте пильное полотно (12) в держатель полотна (14) до упора (рис. 3). Зубья пильного полотна должны быть направлены вперед.
- Дайте держателю лезвия (14) сдвинуться обратно в исходное положение. Пильное полотно (12) должно сидеть в направляющем ролике (10).
- Убедитесь, что пильное полотно (12) надежно закреплено в держателе полотна.
- Чтобы снять пильное полотно, выполните приведенные выше инструкции в обратном порядке.

## 5.3 Установка параллельного упора (рис. 4/поз. 11)

- Параллельный упор (11) позволяет пилить параллельные пропилы.
- Открутите два стопорных винта (13) на подошве (7).
- Теперь вставьте параллельный упор в направляющие на подошве (7). Вы можете установить параллельный упор (11) слева или справа от оборудования.
- Направляющая полоса всегда должна быть обращена вниз. Установите необходимое расстояние по шкале измерения на параллельном упоре (11) и снова затяните стопорные винты (13).

## 5.4 Настройка подошвы для резки под углом (рис. 5)

- Отпустите стопорный рычаг (16) на подошве.
- Слегка потяните подошву (7) назад. Подошву теперь можно поворачивать максимум на 45° влево и вправо.
- Если подошву (7) снова сдвинуть назад вперед, она будет работать только в положениях фиксации 0°, 15°, 30° и 45°, которые отмечены на градуированной шкале подошвы (9). Переместите подошву в необходимое положение и снова зафиксируйте стопорный рычаг (16).
- Однако подошву (7) также легко установить под другим углом. Для этого сдвиньте подошву (7) назад, установите нужный угол и снова зафиксируйте фиксирующий рычаг (16).

**Важный.** Для резки под углом необходимо снять стопорные винты параллельного упора (13) и защиты от сколов (20).

## 5.5 Адаптер для системы пылеудаления (рис. 6/поз. 5)

- Подключите лобзик к пылесосу с помощью переходника для пылеудаления (5). Это обеспечит отличное удаление пыли с обрабатываемой детали. Преимущества в том, что вы защитите и оборудование, и свое здоровье. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся при работе, может быть опасной. Обратитесь к разделу «Инструкции по безопасности».
- Установите адаптер (5), как показано на рис. 6. Адаптер (5) должен зафиксироваться со слышимым щелчком, чтобы убедиться в надежности его фиксации в подошве (7). Адаптер для удаления стружки (5) нельзя использовать для резки под углом.
- Установите вакуумную трубку пылесоса на отверстие адаптера (5). Проверьте герметичность соединений.

## 5.6 Направляющая лески (рис. 7-9/поз. 19)

Используя линейную направляющую (19), вы можете выполнять точные резы по линиям, отмеченным на заготовке. Установите направляющую лески, установив ее в верхней части подошвы (7) и зафиксировав ее внизу, как показано на рис. 7. Используйте отметку (а) для установки угла 0° (рис. 8). и отметка (b) для установки угла 45° (рис. 9). См. пункт 5.4 для получения информации о настройке угла.

**Уведомление! Сделайте пробные надрезы на куске древесных отходов.**

## 5.7 Противоосколочный щиток (рис. 10/поз. 20)

Защита от сколов гарантирует, что материал, который вы хотите разрезать, не расколется и не растрескается во время распиловки. Вставьте его в подошву снизу, как показано на рис. 10.

**Уведомление! Защитный щиток (20) можно использовать только при резе под углом 0°, а при резе под углом до 45° его необходимо снять!**

## 6. Эксплуатация

### 6.1 Выключатель (рис. 11/поз. 3) Для включения:

Нажмите кнопку включения/выключения (3).

### Выключать:

Отпустите переключатель Вкл./Выкл. (3).

**6.2 Кнопка блокировки (рис. 11/поз. 3)** Вы можете заблокировать выключатель (3) с помощью кнопки блокировки (2), когда оборудование работает. Чтобы заблокировать переключатель Вкл./Выкл. (3), нажмите переключатель Вкл./Выкл. и нажмите кнопку блокировки (2) влево или вправо. Чтобы выключить оборудование, одновременно нажмите кнопку включения/выключения (3).

### 6.3 Электрический переключатель скорости (рис. 12/поз. 1)

С помощью переключателя скоростей можно предварительно выбрать необходимую скорость. Поверните переключатель скорости в положение ПЛЮС, чтобы увеличить скорость, и поверните переключатель скорости в положение МИНУС, чтобы уменьшить скорость. Соответствующая скорость хода зависит от материала, который вы хотите разрезать, и от условий работы. Также применяются общие правила скорости резки металла.

Хотя обычно с тонкими пильными полотнами можно использовать более высокую скорость, для грубых пильных полотен требуются более низкие скорости.

**Позиция 1-2** =низкая скорость хода (для стали)

**Позиция 3-4** =средняя скорость хода (для стали, мягкого металла, пластика)

**Позиция 5-6** =высокая скорость хода (для мягкой и твердой древесины, мягкого металла, пластика)

### 6.4 Настройка маятникового действия (рис. 13/поз. 8)

- Силу маятникового движения пильного полотна (12) можно регулировать с помощью переключателя маятникового действия (8).
- Вы можете настроить скорость резки, производительность резки и внешний вид реза в зависимости от заготовки, которую хотите распилить.

Установите переключатель маятникового действия (8) в одно из следующих положений:

**Позиция А** =нет маятникового действия **Материал:**Резина, керамика, алюминий, сталь **Пожалуйста, обратит внимание:**Для тонкого чистого реза тонких материалов (например, листового стали) и твердых материалов.

**Позиция Б** =небольшое маятниковое действие

**Материал:**Пластик, дерево, алюминий **Пожалуйста, обратит внимание:**Для твердых материалов

**Позиция С** =среднее маятниковое действие

**Материал:**Древесина

**Позиция Д** =большое маятниковое действие

**Материал:**Древесина

**Пожалуйста, обратит внимание:**Для мягких материалов и распиловки вдоль волокон.

Лучшее сочетание скорости и маятникового движения зависит от материала, который вы хотите распилить. Мы рекомендуем вам сделать пробный надрез на куске отходов, чтобы проверить идеальные настройки.

**6.5 Функция пылеудаления (рис. 7/поз. 6)** Можно активировать поток воздуха, чтобы защитить линию резки от пыли и стружки.

- Для активации сдвиньте переключатель функции пылеудаления (6) назад.
- Для деактивации сдвиньте переключатель функции пылеудаления (6) назад вперед.

### 6.6 Выполнение разрезов

- Убедитесь, что переключатель Вкл./Выкл. (3) не нажат. Только после этого следует подключить вилку электропитания к подходящей розетке.
- Не включайте лобзик, пока не установите пильное полотно.
- Используйте только пилы, находящиеся в идеальном состоянии. Немедленно заменяйте тупые, погнутые или треснутые пильные полотна.
- Поместите ножку пилы плашмя на заготовку, которую хотите распилить. Включите лобзик.
- Дайте пильному диску разогнаться до полной скорости. Затем медленно перемещайте пильное полотно вдоль линии реза. При этом нажимайте на пильное полотно лишь слегка.
- При резке металла нанесите подходящую охлаждающую жидкость вдоль линии, которую хотите разрезать.

### 6.7 Выпиливание секций (рис. 14)

Просверлите отверстие диаметром 10 мм в той части, которую хотите отпилить. Вставьте пильное полотно в это отверстие и начните выпиливать необходимый участок.

### 6.8 Выполнение параллельных разрезов

- Установите параллельный упор и отрегулируйте его по мере необходимости (см. раздел 5.3).
- Соблюдайте указания раздела 6.6.
- Разрежьте, как показано на рис. 15.



#### 6.9 Угловые разрезы (рис. 9)

- Установите угол на подошве (см. раздел 5.4).
- Соблюдайте указания раздела 6.6.
- Вырежьте, как показано на рис. 9.

#### 6.10 Светодиодная лампа (рис. 1/поз. 18)

Светодиодную лампу (18) можно использовать в условиях плохой освещенности для дополнительного освещения места резки. Нажмите переключатель (17), чтобы включить его. Для выключения снова нажмите переключатель (17).

•

## 7. Замена кабеля питания

#### Опасность !

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем питания, который можно приобрести у производителя или в его сервисной службе.

## 8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

#### Опасность !

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

### 8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления. Для этого снимите также переходник для удаления стружки и продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

### 8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. Опасность! Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

#### 8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

**8.4 Заказ запасных частей:** При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).

## 9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

## 10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/EU относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

### Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Изнашиваемые детали* | Угольные щетки, направляющий ролик, защита от сколов. |
| Расходные материалы* | Лезвие пилы                                           |
| Недостающие части    |                                                       |

\* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.  
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
  - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
  - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.  
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).  
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



**KAZ** Қауіпсіздік нұсқаулары  
Джигсо



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

## Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

### 1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

**а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз.** Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз.** Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

**с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз.** Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

### 2. Электр қауіпсіздігі

**а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

**б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз.** Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

**с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.** Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз.** Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

**е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

**ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз.** Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

### 3. Адамдардың қауіпсіздігі

**а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз.** Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

**б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз.** Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

**с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.** Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз.** Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

**е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.** Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

**ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.** Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

**г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.**

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

#### 4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз. Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

#### 5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

**Қосымша қауіпсіздік ережелері**

- Қолданар алдында әрқашан араны, қуат кабелін және ашаны тексеріңіз. Араны мінсіз, бүлінбеген жағдайда ғана пайдаланыңыз. Зақымдалған бөлшектерді дереу білікті электрик жөндеуі немесе ауыстыруы керек.
- Арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын, пышақты ауыстырар алдында және пайдаланбаған кезеңде әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.
- Зақымдану үшін араның артқы жағындағы кабельді әрқашан алыс өткізіңіз.
- Сыртта жұмыс істеу үшін ең аз өткізгіш қимасы 1,5 мм болатын сәйкес рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Штепсельдік қосқыштарда жерге тұйықтау контактілері болуы және шашыраудан қорғалған болуы керек.
- Араны қауіпсіз жерде және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аралау кезінде әрқашан көздірікті, қорғаныс қолғаптарын және құлаққапты киіңіз. Шаңды жұмыстарда тыныс алу маскасын киіңіз.
- Ешқашан кілттерді немесе реттеу кілттерін араның орнында қалдырмаңыз. Қосар алдында барлық кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанын тексеріңіз.
- Дайындаманы сырғып кетпес үшін (қапсырмамен) бекітіңіз.
- **Араны асбест материалдарында қолдануға тыйым салынады.**Еліңізде қолданылатын жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелеріне назар аударыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жөндеу жұмыстарын тек білікті электриктер жүргізуі керек.
- Жұмыс орнындағы шу деңгейі 85 дБ(А) асуы мүмкін. Бұл жағдайда пайдаланушы үшін шуды қорғау шараларын енгізу қажет болады.
- Аяғыңызға көз жеткізіңіз. Қалыпты жұмыс орындарынан аулақ болыңыз.
- Электр құралыңызды жаңбырдан сақтаңыз. Ешқашан электр құралдарын дымқыл немесе дымқыл жағдайда қолданбаңыз және оларды тұтанғыш сұйықтықтардың жанында қолданбаңыз.
- Электр құралын ешқашан қуат сымынан ұстап алып жүрмеңіз. Қуат кабелін зақымданудан сақтаңыз. Май, еріткіш және өткір жиіктер кабельдерді зақымдауы мүмкін.
- Жұмыс орныңызды ұқыпты ұстаңыз.
- Ашаны розеткаға қоспас бұрын қуат қосқышының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Ұзын шашқа шаш торын қолданыңыз.
- Өз қауіпсіздігіңіз үшін тек өндірушінің керек-жарақтары мен қосымшаларын пайдаланыңыз.
- Тек мінсіз күйдегі өткір ара дискілерін пайдаланыңыз. Майысқан және жарылған ара дискілерін дереу ауыстырыңыз.
- Араны өшіргеннен кейін, оны тоқтату үшін пышақтың бүйірін баспаңыз.
- Әрқашан прогрестің тұрақты жылдамдығымен кесіңіз. Бұл жазатайым оқиғалардың алдын алады және ара мен пышақтың қызмет ету мерзімін ұзартады.
- Араңызды тазалау үшін тек дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Тазалау мақсатында ешқандай агрессивті заттарды қолданбаңыз.
- Араның жақсы жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін оны тексеріңіз. Ара дұрыс жұмыс істемесе, оны тексеріп алыңыз. Барлық техникалық қызмет көрсету және тексеру жұмыстарын білікті электрикке немесе ISC GmbH компаниясына тапсырыңыз.
- **Бекіту бұрандаларын тексеріңіз** Бекіту бұрандаларын жүйелі түрде тексеріп, олардың барлығының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Кез келген бос бұрандаларды дереу бұрап алыңыз, әйтпесе ауыр жарақат алу қаупі бар.
- **Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде жабдықты оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.**Ток өткізетін кабельге тию де жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Дайындаманы берік бетке бекіту және бекіту үшін қысқыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.**Дайындаманы тек қолыңызбен немесе денеңізге қарсы ұстасаңыз, ол тұрақсыз болып қалады және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

**Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз**





**RUS**    **Указания по технике безопасности**  
**Электрический лобзик**



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

### 3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
- b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
- c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
- d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
- e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.

- g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

### Дополнительные указания по технике безопасности

- Перед каждой эксплуатацией осуществляйте контроль электрического шнура и штекера. Работайте только с исправным и находящимся в безупречном состоянии инструментом. Поврежденные детали должны немедленно заменить специалист электрик.
- Перед всеми работами с инструментом, а также после работы необходимо вынуть штекер из розетки.
- Для предотвращения повреждений электрического кабеля его следует прокладывать назад от инструмента.
- При работе вне помещения разрешается использование только предусмотренных для внешних работ удлинительных кабелей. Используемые удлинительные кабели должны иметь сечение электрошнура не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Штекерные соединения должны быть оснащены заземляющими контактами и иметь защиту от брызг воды.
- Храните инструменты в надежном и недоступном для детей месте.
- Во время работ по шлифованию, очистке поверхности и резке следует использовать защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха, а при работах с образованием пыли также респиратор.
- Не оставляйте инструментальные ключи в устройстве. Перед включением устройства проверьте инструмент на отсутствие ключей и установочных приспособлений.
- Для предотвращения соскальзывания необходимо прочно закрепить (зажать) обрабатываемый предмет.
- **Запрещается обработка материалов, содержащих асбест.** Соблюдайте соответствующие предписания по технике безопасности профсоюзной организации.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Ремонтные работы разрешается производить только специалистам электрикам.
- Во время работы уровень шума может превысить 85 дБ (А). В этом случае для работы необходимо использовать средства для защиты органов слуха.
- Во время работы следите за устойчивым положением тела. Избегайте неестественных положения тела.
- Не подвергайте Ваш электрический инструмент воздействию дождя. Не используйте инструменты во влажной и сырой среде, а также вблизи воспламеняющихся жидкостей.
- Запрещается переносить инструмент, держа его за электрический кабель. Предохраняйте электрический кабель от повреждений в результате воздействия масел, растворителей и острых кантов.
- Обеспечьте чистоту и порядок на Вашем рабочем месте
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь в том, что выключен выключатель.
- Во время работы с устройством используйте подходящую рабочую одежду, не работайте в просторной одежде и не носите украшения. Если у Вас длинные волосы, то используйте сетку для волос.
- Для обеспечения Вашей безопасности используйте только принадлежности и вспомогательные устройства изготовителя инструмента.
- Пользуйтесь только острыми и безупречными ножовочными полотнами. Ножовочные полотна с изгибами и трещинами необходимо немедленно заменить.
- После выключения инструмента запрещается тормозить, прижимая сбоку ножовочное полотно.
- Следите за равномерностью ведения инструмента, это уменьшит опасность получения травм и продлит срок эксплуатации ножовочного полотна и пилы.
- Инструмент разрешается очищать только влажной тряпкой. Не допускается применение для очистки агрессивных чистящих средств.
- Проверяйте инструмент на безупречность работы. При появлении неисправностей воспользуйтесь услугами специалистов для проверки инструмента. Все работы по техническому обслуживанию и осмотру разрешается проводить только специалистам электрикам или фирме rISO GmbH.

- **Проверить крепежные винты**  
Регулярно проверяйте крепежные винты и убедитесь, что они все крепко затянуты. Выявленные ослабленные винтовые крепления немедленно крепко затянуть, в противном случае можно получить серьезные травмы.
- **Удерживайте инструмент за изолированные рукоятки, если Вы при работе можете повредить скрытую проводку электросети или кабель питания самого устройства.** Если инструмент прикоснется к находящемуся под напряжением проводу, то в результате металлические части устройства могут оказаться под напряжением, что может привести к удару током.
- **Закрепите и зафиксируйте обрабатываемое изделие при помощи тисков или другим способом на устойчивом основании.** Если удерживать обрабатываемое изделие рукой или прижимать его к телу, не обеспечивается его устойчивость, что может привести к потере контроля.

**Храните казания по технике безопасности в надежном месте.**