



TE-JS 18/80 Li

KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары



Сымсыз Jigsaw













Бап-№: 43.212.00




I.-№.: 21031

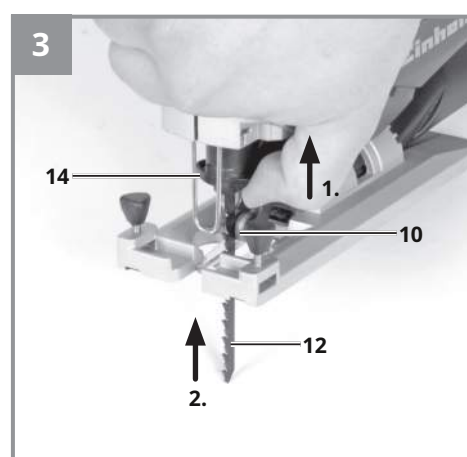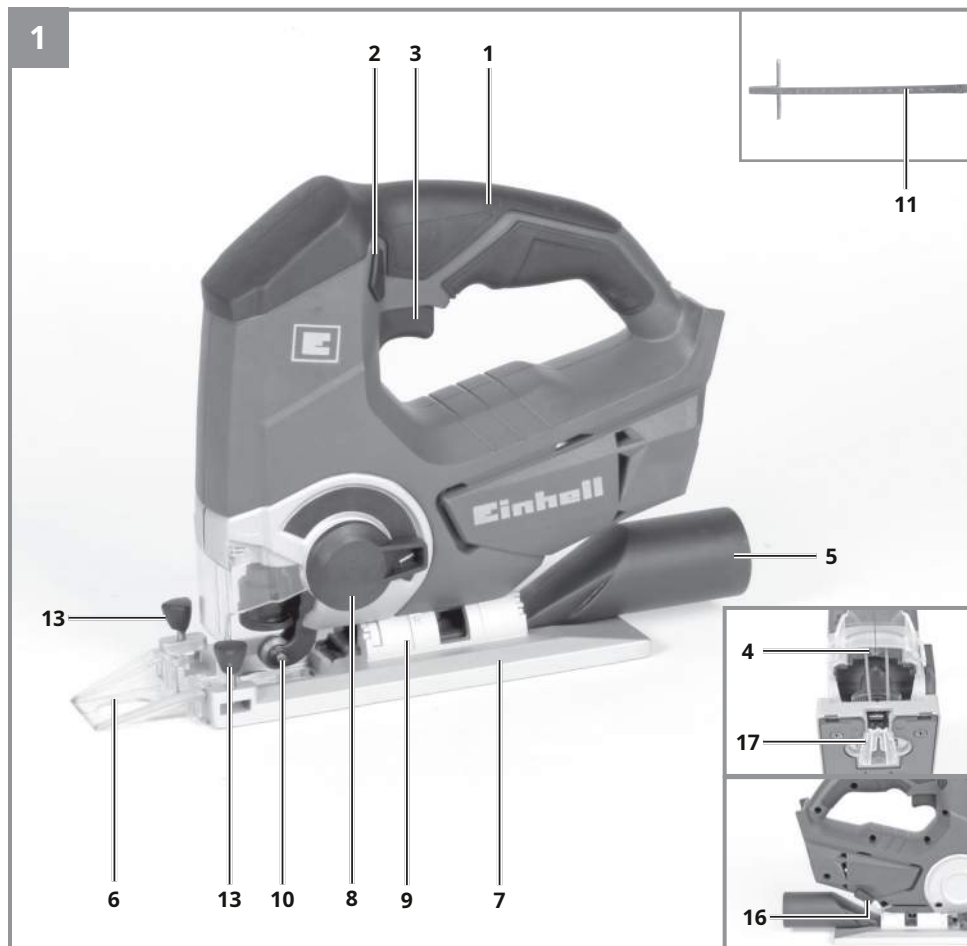

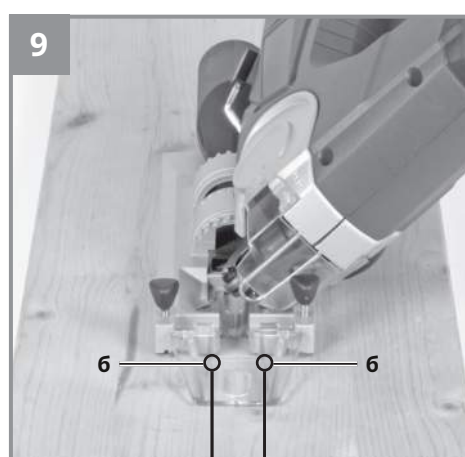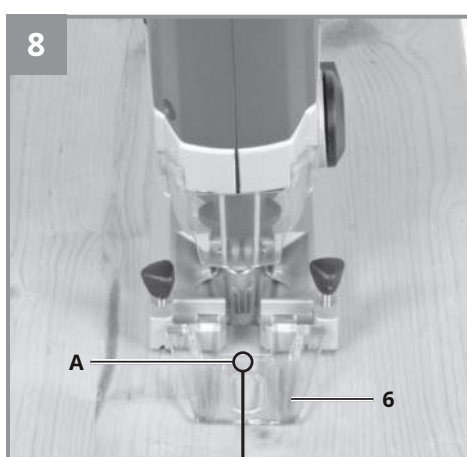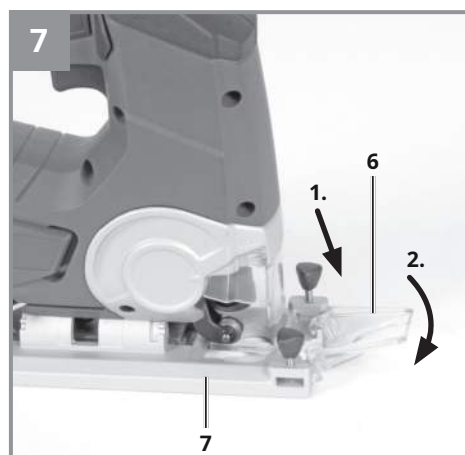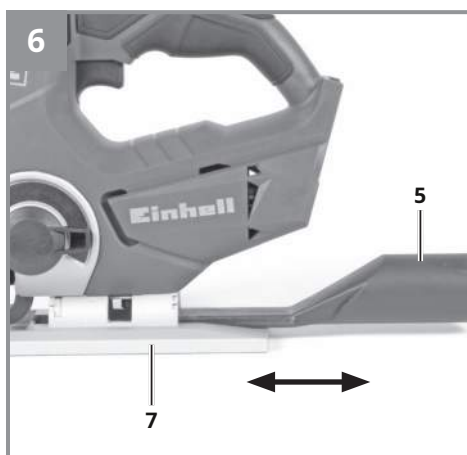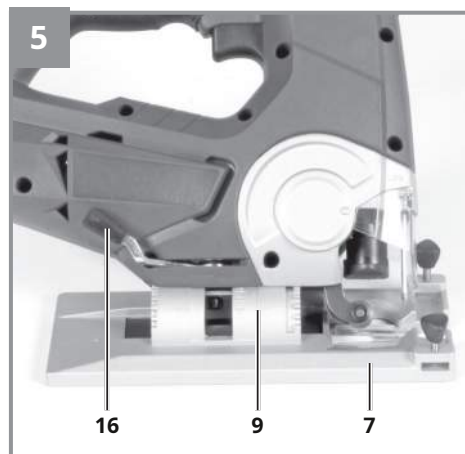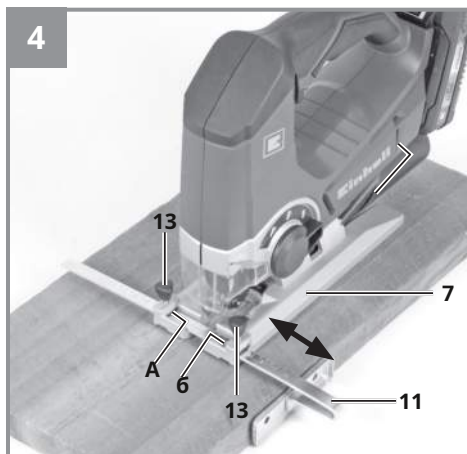

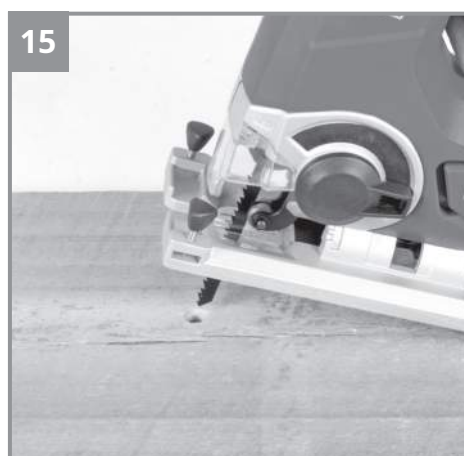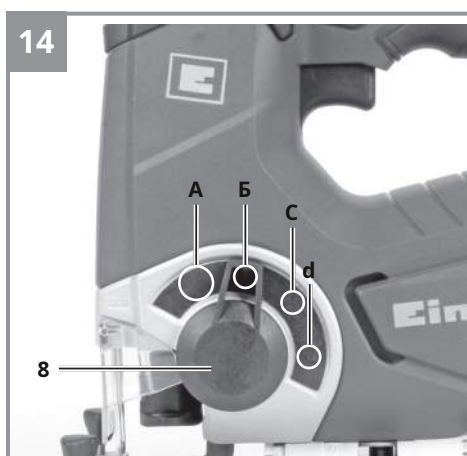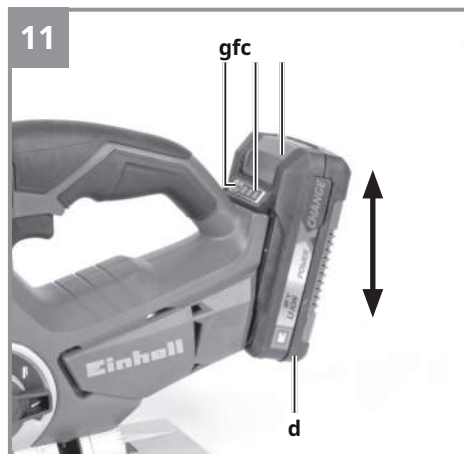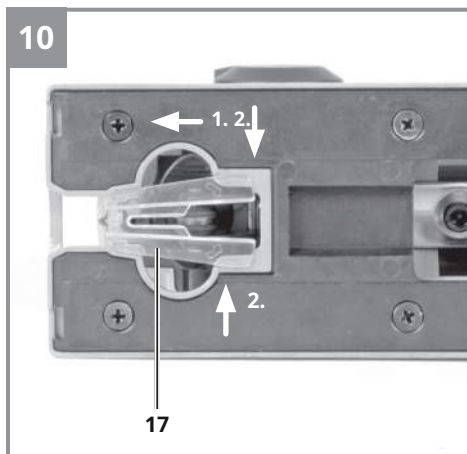

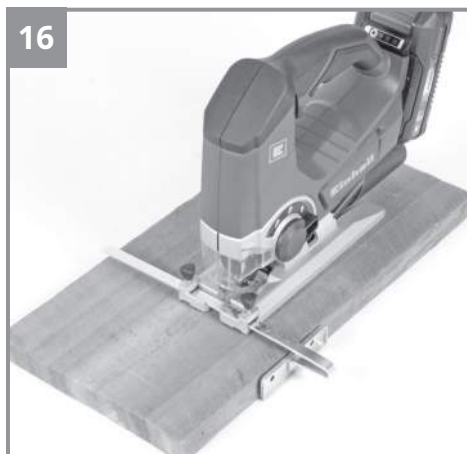

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (17-суретті қараңыз)

- 1. Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1,2,3)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышының құлыптау түймесі
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Жарықдиодты шам
5. Шаң сору жүйесіне арналған адаптер
6. Сызық бағыттағыштары
7. Реттелетін табан
8. Маятник әрекетіне арналған селекторлық қосқыш

9. Үтік табанына арналған теру шкаласы
10. Бағыттаушы ролик
11. Параллель аялдама
12. Аралау дискісі (жеткізілімге кірмейді)
13. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұрандалар
14. Пышақ ұстағышы
15. Сақтандырушы
16. Үтік табанының құлыптау тұтқасы
17. Сынықтардан қорғау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз джигса
- Параллель аялдама
- Шаңды сору жүйесіне арналған адаптер
- Сызық бағыттағыштары
- Сынық қорғаушы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз джигса ағашты, металдарды, түсті металдарды және пластмассаларды тиісті аралау дискімен аралауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток
Инсульт жылдамдығы: 0 – 2,400 мин.⁻¹
Соққы биіктігі: 25,4 мм Кесу
тереңдігі, ағаш: 80 мм Кесу
тереңдігі, пластик: 12 мм Кесу
тереңдігі, темір/алюминий: 10 мм
Кесу: 47° дейін (сол және оң)
Салмағы: 1,6 кг

Маңызды!

Жабдық қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағыштарымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

P_{wA} дыбыс қысымының деңгейі 84
 K_{wA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 P_{wA} дыбыс қуатының деңгейі 95
 K_{wA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Жиынтық діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы) EN 62841 сәйкес анықталады.

ДСП аралау

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 7,417 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік = 1,5 м/с²

Металды аралау

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 2,619 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен шу шығарылымының көрсетілген мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Сақтандырғыш (2-сурет/15-тармақ)

- Қауіпсіздік қорғанысы (15) пайдаланушыны ара дискісіне (12) кездейсоқ тиіп кетуден қорғайды, бірақ сонда да кесу аймағын кедергісіз көруге мүмкіндік береді.
- Кез келген аралау жұмыстарын бастамас бұрын сақтандырғыш (15) әрқашан орнатылып, орнында болуы керек.
- Сақтандырғышты (15) суретте көрсетілгендей көтеруге болады. 2.

5.2 Ара дискісін өзгерту (3-сурет/12-тармақ) Назар аударыңыз!

Ара дискісін орнату немесе ауыстыру алдында батарея жинағын алып тастаңыз.

- Басқа құралдарды қолданбай-ақ аралау дискілерін орнатуға немесе ауыстыруға болады.
- Маятник әрекеті үшін селектор қосқышын орнатыңыз (8) А күйіне (14-суретті қараңыз).
- Аралау дискінің тістері өте өткір!
- Сақтандырғышты (15) алыңыз.
- Пышақ ұстағышын (14) басып, ара дискіні (12) пышақтың ұстағышына (14) тоқтағанға дейін салыңыз (Сурет 3). Аралау дискісінің тістері алға қараған болуы керек.
- Ара полотнаның ұстағышын (14) орнына қайта сырғытуға мүмкіндік беріңіз. Ара дискісі (12) бағыттаушы роликте (10) отыруы керек.
- Ара дискінің (12) пышақтың ұстағышына мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Ара дискісін алу үшін жоғарыдағы нұсқауларды кері ретпен орындаңыз.

5.3 Параллельді тоқтатуды орнату (4-сурет/11-тармақ)

- Параллельді тоқтау (11) параллель кесулерді көруге мүмкіндік береді.
- Үтік табанындағы (7) параллельді тоқтатудың (13) екі бекіткіш бұрандасын босатыңыз.
- Енді параллельді тоқтатқышты (11) табандағы (7) бағыттағыштарға сырғытыңыз, параллельді тоқтатқышты (11) жабдықтың сол немесе оң жағына орнатуға болады.
- Бағыттаушы жолақ әрқашан төмен қарап тұруы керек. Параллель тоқтағыштағы (11) өлшем шкаласы арқылы қажетті қашықтықты орнатыңыз және параллель тоқтағыштың (13) бекіткіш бұрандаларын қайтадан қатайтыңыз.

Маңызды!

Өлшеу шкаласы үшін оқу нүктесі суретте көрсетілгендей (а) немесе (b) нүктесінде болады. 4, параллель тірек қай жағынан салынғанына байланысты. Үтік табанының ортасындағы белгі өлшем шкаласын оқуға емес, тек сызық бойымен кесуге арналған.

5.4 Үтікпен кесу үшін астыңғы тақтаны орнату (Сурет 5)

- Үтіктің табанындағы (16) бекітетін тұтқаны босатыңыз.
- Үтік табанын (7) сәл алға тартыңыз. Енді астыңғы тақтаны ең көбі 47° солға және оңға бұруға болады.
- Үтік табаны (7) қайтадан артқа қарай итерілсе, ол тек табанның (9) градуирленген шкаласында белгіленген 0°, 15°, 30° және 45° құлыптау күйінде ғана жұмыс істейді. Үтік табанын қажетті орынға жылжытыңыз және табаны (16) бекітетін құлыптау тетігін қатайтыңыз.
- Дегенмен, табан (7) басқа бұрышқа оңай орнатылады. Ол үшін астыңғы тақтайшаны (7) алға қарай сырғытыңыз, қажетті бұрышты орнатыңыз және табаны (16) бекітетін құлыптау тұтқасын қайта қатайтыңыз. **Ескертулер!** Кесу үшін параллель тоқтағыштың (13) және сынғыш қорғағыштың (17) бекіткіш бұрандаларын алу керек.

5.5 Шаң сору жүйесіне арналған адаптер (Сурет 6/5-тармақ)

- Сымсыз джигсаны чипті шығаруға арналған адаптерді пайдаланып шаңсорғышқа қосыңыз (5). Бұл дайындамадан оңтайлы жоңқа алуды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс орныңыз да таза әрі қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік туралы ақпарат» тарауын қараңыз.
- Чипті алу үшін адаптерді (5) суретте көрсетілгендей орнатыңыз. 6. Чипті алуға арналған адаптер (5) астыңғы табанға (7) бекітілгеніне көз жеткізу үшін естілетіндей қосылуы керек. Жоңқаларды шығаруға арналған адаптерді (5) саңылауларды кесу үшін пайдалануға болмайды.
- Шаңсорғыштың шаңсорғыш түтігін чиптерді шығаруға арналған адаптердің саңылауына орнатыңыз (5). Қосылымдардың ауа өткізбейтіндігін тексеріңіз.

5.6 Сызық бағыттаушы (Сурет 7-9/6-тармақ)

Сызық бағыттағышын (6) пайдаланып, дайындамада белгіленген кесу сызықтары бойынша дәл кесулерді орындауға болады. Сызық бағыттағышын табанның үстіңгі жағына (7) орнату және оны төменгі жағынан орнына бекіту арқылы орнатыңыз, суретте көрсетілгендей. 7. 0° бұрыш параметрі үшін (а) белгісін (8-сурет) және 45° бұрыш параметрі үшін (b) белгісін (Сурет 9) пайдаланыңыз. Бұрыш орнату туралы ақпаратты 5.4 тармағынан қараңыз.

Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз.

5.7 Бөлшектең қорғайтын құрал (10-сурет/17-тармақ)

Бөлшектең қорғау құралы кескіңіз келетін материалдың аралау кезінде жарылып кетпеуін қамтамасыз етеді. Оны астынан табанына суретте көрсетілгендей салыңыз. 10.

Бөлшектең қорғағышты суретте көрсетілгендей орнатыңыз. 10, табанға (1-нүкте). Содан кейін сынық қорғағышын артқы жағынан қысыңыз және оны бекіту үшін табанға бекітіңіз (2-тармақ).

Ескертулер!Бөлшектең қорғауды тек 0° кесу үшін пайдалануға болады және 47°-қа дейінгі кесу үшін оны алып тастау керек!

5.8 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 11-12)

1. Батарея жинағын (d) тұтқасынан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (c) төмен қарай басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (e) розеткаға қосыңыз. жасыл
Содан кейін ЖШД жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның қауыпының дамуына әкеледі.

5.9 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (11-сурет / f тармағы)

Батарея сыйымдылығы индикаторы түймешігін басыңыз

(g). Батарея сыйымдылығының индикаторы (f) батареяның зарядтау күйін 3 жарық диоды арқылы көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанды:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер қаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және қаулық екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Қаулық батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (13-сурет/3-тармақ)

Қосылу:

Алдымен қосу/өшіру қосқышының (2) құлыптау түймесін, содан кейін қосу/өшіру қосқышын (3) басыңыз.

Қосу/өшіру қосқышымен (3) шексіз айнымалы импульс жылдамдығын басқаруға болады. Коммутаторды неғұрлым көп бассаңыз, соғұрлым импульс жылдамдығы жоғары болады.

Өшіру:

Қосу/өшіру қосқышының (2) және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының (3) құлыптау түймесін босатыңыз.

6.2 Маятник әрекетін орнату (14-сурет/8-тармақ)

Ара дискінің (12) маятник әрекетінің күшін маятник әрекетінің (8) селекторлық қосқышы арқылы реттеуге болады. Кесу жылдамдығын, кесу өнімділігін және кесудің сыртқы түрін көргізіп келетін дайындамаға сәйкес реттеуге болады.

Маятник әрекеті үшін таңдау қосқышын (8) келесі позициялардың біріне орнатыңыз:

A позициясы=маятник әрекеті жоқ **Материал**:Резеңке, керамика, алюминий, болат **Ескерту**:Жұқа және таза кесу, жұқа материалдар (мысалы, болат) және қатты материалдар үшін.

B позициясы=шағын маятник әрекеті **Материал**:Пластмасса, ағаш, алюминий **Ескерту**:Қатты материалдар үшін.

C позициясы=орташа маятник әрекеті **Материал**:Ағаш

D позициясы=үлкен маятник әрекеті **Материал**:Ағаш **Ескерту**:Жұмсақ материалдарға және астық бойымен аралауға арналған

Жылдамдық пен маятник әрекетінің ең жақсы үйлесімі сіз көргізіп келетін материалға байланысты. Мінсіз параметрлерді тексеру үшін қалдық бөлікті сынақтан өткізуді ұсынамыз.

6.3 Кесулерді жасау**Абайлаңыз!**

- Қосу/өшіргіштің (3) басылмағанына көз жеткізіңіз. Тек содан кейін батарея жинағын жабдыққа қосу керек.
- Ара полотнсын орнатпайынша, сымсыз басқарманы қоспаңыз.
- Тек тамаша күйдегі ара дискілерін пайдаланыңыз. Доғал, майысқан немесе жарылған ара қалақтарын дереу ауыстырыңыз.
- Ара табанын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Джигсоны қосыңыз.
- Ара полотнсын толық жылдамдыққа жеткенше жылдамдатуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін аралау дискін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Аралау дискіне тек жұмсақ қысым жасаңыз.
- Металды кесу кезінде қолайлы салқындатқышты қолданыңыз

кескіңіз келетін сызық бойымен.

6.4 Бөлшектерді аралау (Сурет 15)

Кесетін бөлікте 10 мм тесік бұрғылаңыз. Аралау дискін осы тесікке салып, қажетті бөлікті аралауды бастаңыз.

6.5 Параллельді кесулерді орындау (Сурет 16)

- Параллельді тоқтатқышты орнатыңыз және қажетінше реттеңіз (5.3 тарауды қараңыз).
- 6.3 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Суретте көрсетілгендей кесіңіз. 16.

6.6 Митрлік кесу (Сурет 9)

- Үтік табанындағы бұрышты орнатыңыз (бөлімді қараңыз 5.4).
- 6.3 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Суретте көрсетілгендей кесіңіз. 9.

6.7 Жарықдиодты шам (1-сурет/4-тармақ)

Жарық диодты шамды (4) кесу орнын қосымша жарықтандыру үшін нашар жарық жағдайында пайдалануға болады. Қосу/өшіру қосқышын (3) басқан кезде жарық диодты шам (4) автоматты түрде жанады.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**Қауіп!**

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз. Мұны істеу үшін чипті шығаруға арналған адаптерді де алып тастаңыз және оны қысылған ауамен, төмен қысыммен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. қойма

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

10. Зарядтағыш индикаторы

Күй көрсеткіші		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Құрметті	өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
өшірулі	Құрметті	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	дәрекі Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Құрметті	Құрметті	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Бағыттауыш ролик, Батарея, Бөлшектен қорғау
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сонымен қатар көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



TE-JS 18/80 Ли

RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации



Аккумуляторный лобзик













Артикул: 43.212.00




I.-№: 21031

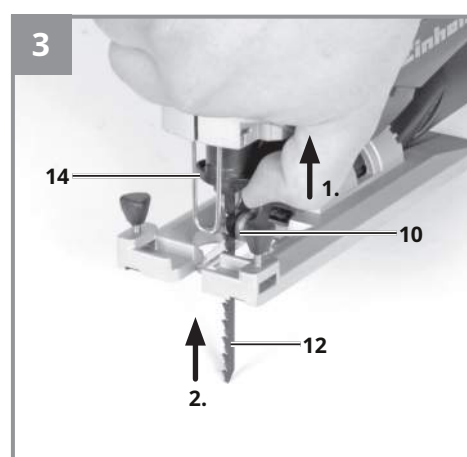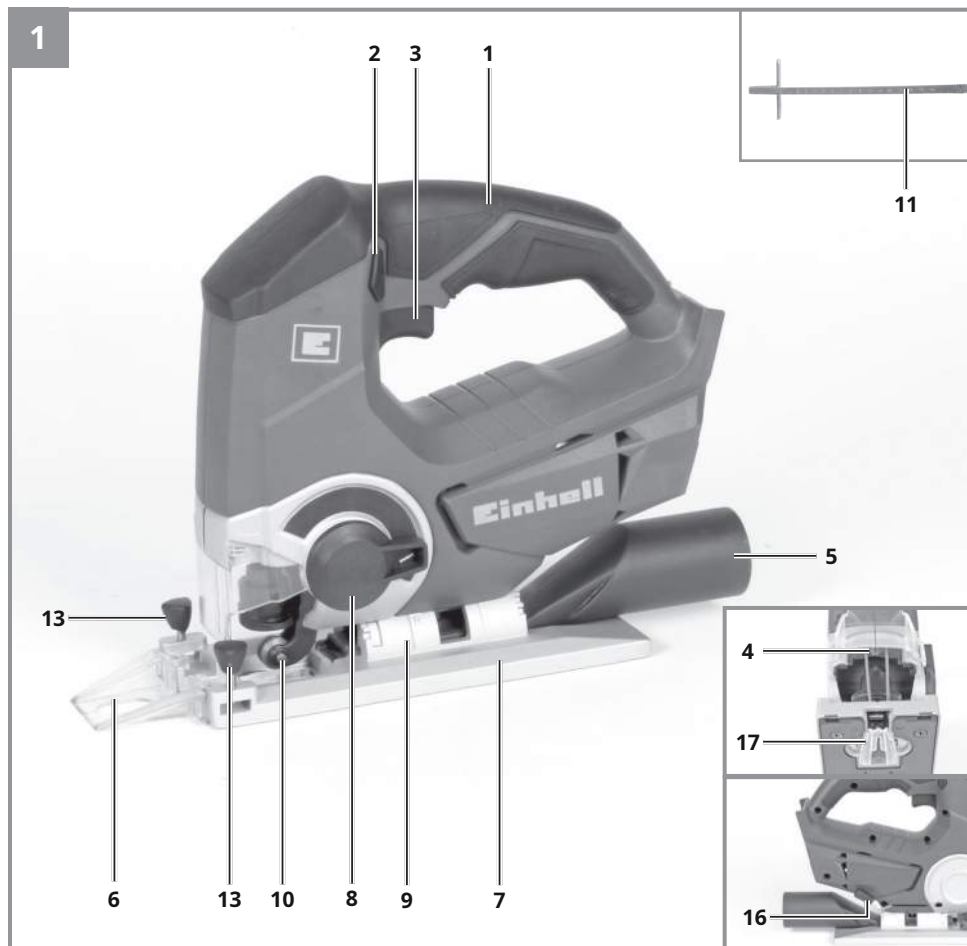

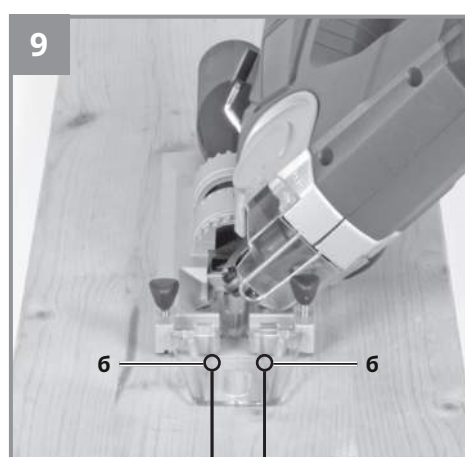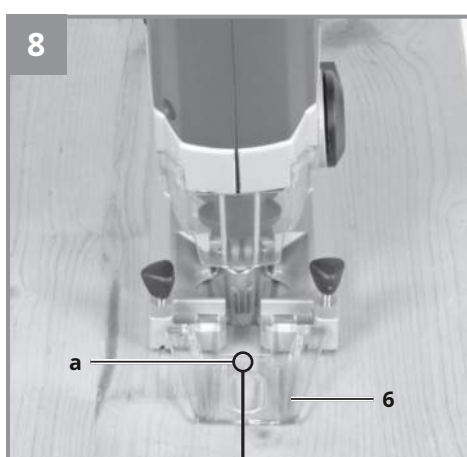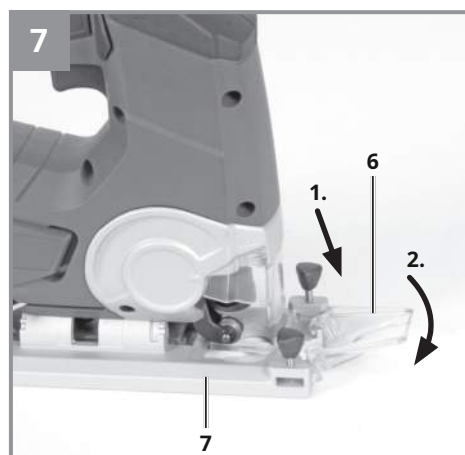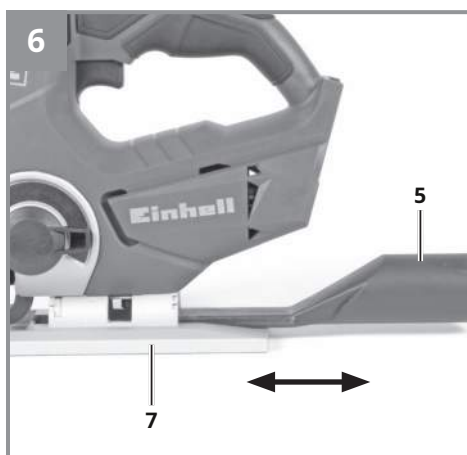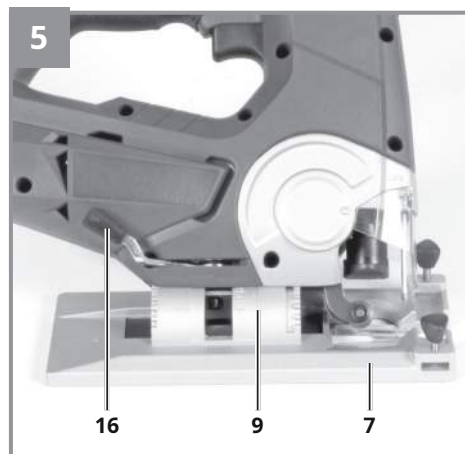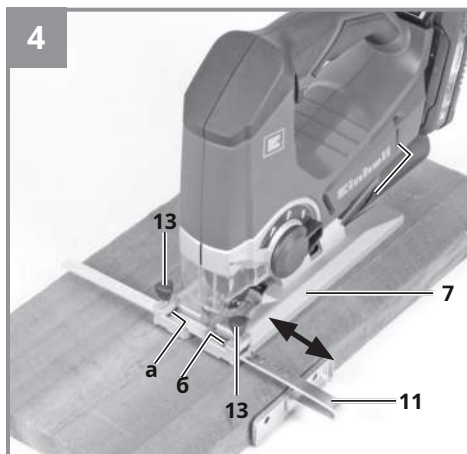

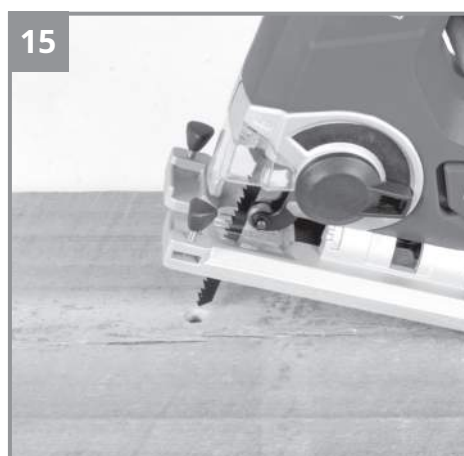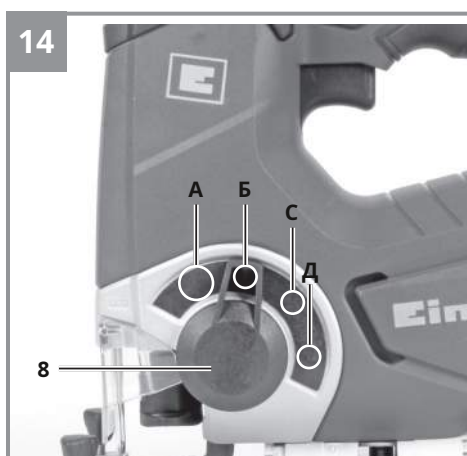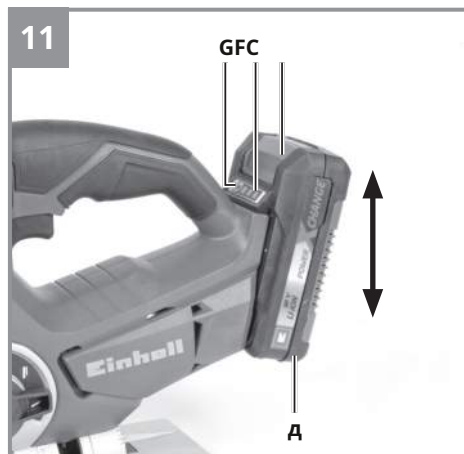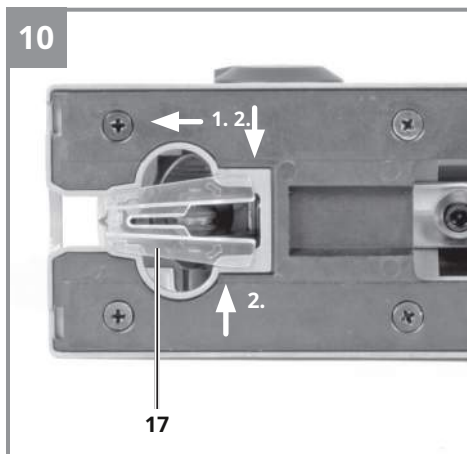

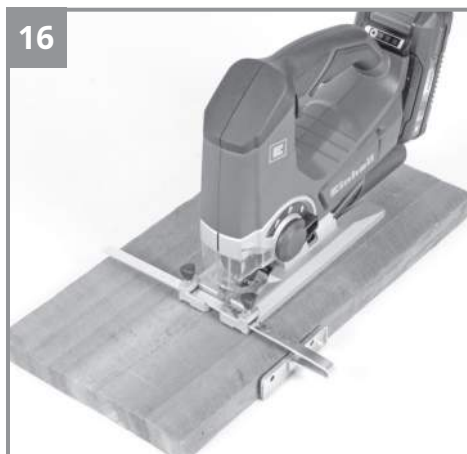

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 17)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компонировка (рис. 1,2,3)

1. Ручка

2. Кнопка блокировки переключателя включения/выключения.
3. Переключатель включения/выключения.
4. Светодиодная лампа
5. Переходник для системы пылеудаления.
6. Линейная направляющая
7. Регулируемая подошва.
8. Переключатель маятникового действия.

9. Шкала шкалы подошвы.

10. Направляющий ролик
11. Параллельная остановка
12. Пильное полотно (в комплект поставки не входит).
13. Стопорные винты параллельного упора.
14. Держатель лезвия
15. Охранник
16. Рычаг блокировки подошвы.
17. Осколок охранник

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторный лобзик
- Параллельная остановка
- Адаптер для системы пылеудаления
- Линия направляющей
- Осколочный страж
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторный лобзик предназначен для распиловки древесины, металлов, цветных металлов и пластмасс с использованием соответствующего пильного полотна.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В постоянного тока
Скорость хода: 0 – 2400 мин.⁻¹
Высота хода: 25,4 мм
Глубина пропила, древесина: 80 мм
Глубина реза, пластик: 12 мм
Глубина реза, железо/алюминий: 10 мм
Косой рез: до 47° (влево и вправо)
Вес: 1,6 кг

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторных батарей и без зарядного устройства и разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешено заряжать только с помощью зарядных устройств Power-X.

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} уровень звукового давления 84 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ
 K_{WA} Погрешность 95 дБ(А) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Распиловка ДСП

Значение вибрации $a = 7,417 \text{ м/с}^2_{\text{ЧАС}}$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Распиловка листового металла

Значение вибрации $a = 2,619 \text{ м/с}^2_{\text{ЧАС}}$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

5.1 Защитное ограждение (рис. 2/поз. 15)

- Защитное ограждение (15) защищает пользователя от случайного прикосновения к пильному диску (12), но при этом обеспечивает беспрепятственный обзор зоны резки.
- Защитное ограждение (15) всегда должно быть установлено и находиться на своем месте перед началом любых работ по распиловке.
- Защитное ограждение (15) можно поднять, как показано на рис. 2.

5.2 Замена пильного полотна (рис. 3/поз. 12)

Внимание!

Перед установкой или заменой пильного полотна извлеките аккумулятор.

- Вы можете установить или заменить пильные полотна без использования каких-либо других инструментов.
- Установите селекторный переключатель на маятниковый режим. (8) в положение А (см. рис. 14).
- Зубья пильного полотна очень острые!
- Снимите защитное ограждение (15).
- Нажмите на держатель полотна (14) и вставьте пильное полотно (12) в держатель полотна (14) до упора (рис. 3). Зубья пильного полотна должны быть направлены вперед.
- Дайте держателю пильного полотна (14) сдвинуться обратно на место. Пильное полотно (12) должно сидеть в направляющем ролике (10).
- Убедитесь, что пильное полотно (12) надежно закреплено в держателе полотна.
- Чтобы снять пильное полотно, выполните приведенные выше инструкции в обратном порядке.

5.3 Установка параллельного упора (рис. 4/поз. 11)

- Параллельный упор (11) позволяет пилить параллельные пропилы.
- Открутите два стопорных винта параллельного упора (13) на подошве (7).
- Теперь вставьте параллельный упор (11) в направляющие на подошве (7). Вы можете установить параллельный упор (11) слева или справа от оборудования.
- Направляющая полоса всегда должна быть обращена вниз. Установите необходимое расстояние по шкале измерения на параллельном упоре (11) и снова затяните стопорные винты параллельного упора (13).

Важный!

Точка отсчета шкалы измерений находится в точке (а) или (b), как показано на рис. 4, в зависимости от того, с какой стороны вставлен параллельный упор.

Отметка в центре подошвы предназначена только для разрезания по линии, а не для считывания шкалы измерений.

5.4 Настройка подошвы для резки под углом (рис. 5)

- Отпустите стопорный рычаг подошвы (16) на подошве.
- Потяните подошву (7) немного вперед. Подошву теперь можно поворачивать максимум на 47° влево и вправо.
- Если подошву (7) снова отодвинуть назад, она будет работать только в положениях фиксации 0°, 15°, 30° и 45°, которые отмечены на градуированной шкале подошвы (9). Переместите подошву в необходимое положение и затяните стопорный рычаг, фиксирующий подошву (16).
- Однако подошву (7) также легко установить под другим углом. Для этого сдвиньте подошву (7) вперед, установите нужный угол и снова затяните стопорный рычаг, удерживающий подошву (16). **Примечание!**

Для резки под углом необходимо снять стопорные винты параллельного упора (13) и защиты от сколов (17).

5.5 Адаптер для системы пылеудаления (рис. 6/поз. 5)

- Подключите аккумуляторный лобзик к пылесосу с помощью адаптера для удаления стружки (5). Это обеспечит оптимальное удаление стружки из заготовки. Преимущество заключается в том, что вы защитите и оборудование, и свое здоровье. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся при работе, может быть опасной. Обратитесь к разделу «Информация по безопасности».
- Установите адаптер для удаления стружки (5), как показано на рис. 6. Адаптер для удаления стружки (5) должен зафиксироваться со слышимым зацеплением, чтобы гарантировать его надежную фиксацию в подошве (7). Адаптер для удаления стружки (5) нельзя использовать для резки под углом.
- Установите вакуумную трубку пылесоса на отверстие адаптера для удаления стружки (5). Проверьте герметичность соединений.

5.6 Направляющая лески (рис. 7-9/поз. 6)

Используя линейную направляющую (6), вы можете выполнять точные резы по линиям, отмеченным на заготовке. Установите направляющую лески, установив ее в верхней части подошвы (7) и зафиксировав ее внизу, как показано на рис. 7. Используйте отметку (a) для установки угла 0° (рис. 8). и отметка (b) для установки угла 45° (рис. 9). См. пункт 5.4 для получения информации о настройке угла.

Важный! Сделайте пробные надрезы на куске древесных отходов.

5.7 Противоосколочный щиток (рис. 10/поз. 17)

Защита от сколов гарантирует, что материал, который вы хотите разрезать, не расколется и не растрескается во время распиловки. Вставьте его в подошву снизу, как показано на рис. 10.

Установите противосколочный щиток, как показано на рис. 10, в подошву (точка 1). Затем сожмите противосколочную защиту сзади и зафиксируйте ее в подошве, чтобы зафиксировать (точка 2).

Примечание! Защитный щиток можно использовать только при резе под углом 0°, при резке под углом до 47° его необходимо снять!

5.8 Зарядка литиевого аккумуляторного блока (рис. 11-12)

1. Снимите аккумулятор (d) с ручки, нажав для этого кнопку блокировки (c) вниз.

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (e) в розетку электропитания. Зеленый После этого светодиод начнет мигать.

3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.9 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 11 /поз. f)

Нажмите кнопку для индикатора емкости аккумулятора

(g). Индикатор емкости аккумулятора (f) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 13/поз. 3)

Включение:

Сначала нажмите кнопку блокировки выключателя Вкл./Выкл. (2), а затем нажмите выключатель Вкл./Выкл. (3).

Бесступенчатое регулирование скорости хода возможно с помощью переключателя Вкл./Выкл. (3). Чем дальше вы нажимаете на переключатель, тем выше скорость хода.

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (2) и выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (3).

6.2 Настройка маятникового действия (рис. 14/поз. 8)

Силу маятникового движения пильного полотна (12) можно регулировать с помощью переключателя маятникового действия (8). Вы можете настроить скорость резки, производительность резки и внешний вид реза в соответствии с заготовкой, которую хотите распилить.

Установите переключатель маятникового действия (8) в одно из следующих положений:

Позиция А="нет маятникового действия **Материал:**Резина, керамика, алюминий, сталь **Пожалуйста, обрати внимание:**Для точного и чистого реза тонких материалов (например, листовой стали) и твердых материалов.

Позиция Б="небольшое маятниковое действие **Материал:**Пластик, дерево, алюминий **Пожалуйста, обрати внимание:**Для твердых материалов.

Позиция С="среднее маятниковое действие **Материал:**Древесина

Позиция Д="большое маятниковое действие **Материал:**Древесина

Пожалуйста, обрати внимание:Для мягких материалов и распиловки вдоль волокон.

Лучшее сочетание скорости и маятникового движения зависит от материала, который вы хотите распилить. Мы рекомендуем вам сделать пробный надрез на куске отходов, чтобы проверить идеальные настройки.

6.3 Выполнение разрезов

Осторожность!

- Убедитесь, что переключатель Вкл./Выкл. (3) не нажат. Только после этого следует подключать аккумулятор к оборудованию.
- Не включайте аккумуляторный лобзик, пока не установите пильное полотно.
- Используйте только пилы, находящиеся в идеальном состоянии. Немедленно заменяйте тупые, погнутые или треснутые пильные полотна.
- Поместите ножку пилы ровно на заготовку, которую хотите распилить. Включите лобзик.
- Дайте пильному диску разогнаться до полной скорости. Затем медленно перемещайте пильное полотно вдоль линии реза. При этом нажимайте на пильное полотно лишь слегка.
- При резке металла применяйте подходящую охлаждающую жидкость.

вдоль линии, которую вы хотите разрезать.

6.4 Выпиливание секций (рис. 15)

Просверлите отверстие диаметром 10 мм в той части, которую хотите отпилить. Вставьте пильное полотно в это отверстие и начните выпиливать необходимый участок.

6.5 Выполнение параллельных разрезов (рис. 16)

- Установите параллельный упор и отрегулируйте его по мере необходимости (см. раздел 5.3).
- Соблюдайте указания раздела 6.3.
- Разрежьте, как показано на рис. 16.

6.6 Угловые пропилы (рис. 9)

- Установите угол на подошве (см. раздел 5.4).
- Соблюдайте указания раздела 6.3.
- Разрежьте, как показано на рис. 9.

6.7 Светодиодная лампа (рис. 1/поз. 4)

Светодиодную лампу (4) можно использовать в условиях плохой освещенности для дополнительного освещения места резки. Светодиодный индикатор (4) загорится автоматически, как только вы нажмете кнопку включения/выключения (3).

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления. Для этого снимите также переходник для удаления стружки и продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/EC относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запроса на возврат: В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим бережной зарядки до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью заряжен. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющий ролик, аккумулятор, защита от осколков
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
СЫМСЫЗ jigsaw



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) **Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) **Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) **Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) **Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) **Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

д) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын

батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа

немесе жоғары температураға шығармаңыз. Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.

- ж) **Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- а) **Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- б) **Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Арнайы қауіпсіздік ақпараты сымсыз джигсо

- **Кесетін құрал жасырын электр сымдарына немесе өз кабеліне соғуы мүмкін жұмыстарды орындаған кезде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию сонымен қатар жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Дайындаманы берік бетке бекіту және бекіту үшін қысқыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.**Дайындаманы тек қолыңызбен немесе денеңізге қарсы ұстасаңыз, ол тұрақсыз болып қалады және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- Араны қауіпсіз жерде және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аралау кезінде әрқашан қорғаныс көзілдірігін, қорғаныс қолғаптарын және құлаққапты киіңіз; шаңды жұмыстарда шаң маскасын қолданыңыз.
- Ешқашан кілттерді немесе реттеу кілттерін араның орнында қалдырмаңыз. Қосар алдында барлық кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанын тексеріңіз.
- Дайындаманы сырғып кетпес үшін (қапсырмамен) бекітіңіз.
- **Араны асбест материалдарында қолдануға тыйым салынады.**
Еліңізде қолданылатын жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелеріне назар аударыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жөндеу жұмыстарын білікті мамандар жүргізуі керек
- тек электриктер.
- Жұмыс орнындағы шу деңгейі 85 дБ(А) асуы мүмкін. Бұл жағдайда пайдаланушы үшін шуды қорғау шараларын енгізу қажет болады.
- Аяғыңызға көз жеткізіңіз. Қалыпты жұмыс орындарынан аулақ болыңыз.
- Электр құралыңызды жаңбырдан сақтаңыз. Ешқашан электр құралдарын дымқыл немесе дымқыл жағдайда қолданбаңыз және оларды тұтанғыш сұйықтықтардың жанында қолданбаңыз.
- Жұмыс орныңызды ұқыпты ұстаңыз.
- Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Ұзын шашқа шаш торын қолданыңыз.
- Өз қауіпсіздігіңіз үшін тек өндірушінің керек-жарақтары мен қосымшаларын пайдаланыңыз.
- Тек мінсіз күйдегі өткір ара дискілерін пайдаланыңыз. Майысқан және жарылған ара дискілерін дереу ауыстырыңыз.
- Араны өшіргеннен кейін, оны тоқтату үшін пышақтың бүйірін баспаңыз.

- Әрқашан прогрестің тұрақты жылдамдығымен кесіңіз. Бұл жазатайым оқиғалардың алдын алады және ара мен пышақтың қызмет ету мерзімін ұзартады.
- Араңызды тазалау үшін тек дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Тазалау мақсатында ешқандай агрессивті заттарды қолданбаңыз.
- Араның жақсы жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін оны тексеріңіз. Ара дұрыс жұмыс істемесе, оны тексеріп алыңыз. Барлық техникалық қызмет көрсету және тексеру жұмыстарын білікті электрикке немесе Einhell Germany AG компаниясына тапсырыңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



RUS Инструкции по технике безопасности
Аккумуляторный лобзик



Общая информация по безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- а) **Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном.**
Неопытные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

- б) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде и наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электрические инструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

- в) **Держите детей и других людей подальше от электроинструмента, пока вы им пользуетесь.** Если вы отвлечетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

- а) **Вилка электроинструмента должна входить в розетку. Вилку ни в коем случае нельзя менять. Никогда не используйте вилки-переходники вместе с заземленными электроинструментами.**
Неизменные вилки и правильные розетки снижают риск поражения электрическим током.

- б) **Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, духовки и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.

- в) **Берегите инструмент от дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

- г) **Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей.** Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

- д) **Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, подходящие для использования на открытом воздухе.** Использование

удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

- е) **Если невозможно избежать эксплуатации**

электроинструмента во влажной среде, используйте автоматический выключатель для защиты от токов утечки. Автомат защиты от утечки на землю снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

- а) **Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, и разумно пользуйтесь электроинструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.**

Малейшая невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

- б) **Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.** Ношение средств индивидуальной защиты (например, пылезастойной маски, нескользящей защитной обуви, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента) снижает риск травм.

- в) **Убедитесь, что прибор не может запуститься. случайно поднялся. Убедитесь, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к источнику питания и/или вставлять батарею, а также брать или переносить инструмент.** Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или если вы подключаете прибор к сети, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

- г) **Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи.** Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

- д) **Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие.** Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

- е) **Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения.** Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

- ж) **Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно.** Использование пылеудаляющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

- з) **Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электрооборудования.**

электроинструменты, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе.

Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой принадлежностей или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться инструментом людям, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за сменными инструментами электроинструмента. Убедитесь, что движущиеся части работают правильно и не заклинивают, а также нет ли каких-либо деталей сломанных или поврежденных, которые отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого магистрального/испорченные электроинструменты.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

з) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Использование и обращение с аккумуляторным инструментом

а) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендованных производителем.

Зарядное устройство, предназначенное для батарей определенного типа, может представлять опасность возгорания, если оно используется с батареями других типов.

б) Используйте в электроинструментах только подходящие аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

в) Храните неиспользуемые батарейки подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

г) При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Если вы случайно прикоснулись к нему, промойте пораженный участок водой. Если жидкость попала в глаза, также обратитесь за медицинской помощью. Утечка жидкости из аккумулятора может вызвать раздражение кожи или ожоги.

д) Никогда не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи.

Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо и привести к риску возгорания, взрыва или травмы.

е) Никогда не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или высоких температур. Пожар или температура выше 130°C создают опасность взрыва.

г) Следуйте всем инструкциям по зарядке и никогда не заряжайте аккумуляторную батарею или беспроводной инструмент за пределами указанного допустимого диапазона температур зарядки. Неправильная зарядка или зарядка за пределами допустимого диапазона температур зарядки может привести к неоправданному повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.

6. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

б) Никогда не выполняйте работы по техническому обслуживанию поврежденных аккумуляторов. Все работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей должны выполняться только производителем или авторизованными пунктами послепродажного обслуживания.

Дополнительные инструкции по безопасности

Мы уделяем большое внимание конструкции каждого аккумуляторного блока, чтобы гарантировать, что мы поставляем вам аккумуляторы, которые обладают максимальной плотностью мощности, долговечностью и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют широкий спектр защитных устройств. Каждая отдельная ячейка первоначально форматируется и записываются ее электрические характеристики. Эти данные затем используются исключительно для сборки наилучших аккумуляторных блоков. **Несмотря на все меры предосторожности, при обращении с аккумуляторами всегда необходимо соблюдать осторожность. Для обеспечения безопасного использования необходимо всегда соблюдать следующие пункты.**

Безопасное использование может быть гарантировано только в том случае, если используются неповрежденные элементы. Неправильное обращение может привести к повреждению клеток.

Важный:Анализы подтверждают, что неправильное использование и плохой уход являются основными причинами повреждений высокопроизводительных аккумуляторов.

Информация об аккумуляторе

1. Аккумулятор, входящий в комплект поставки беспроводного инструмента, не заряжен. Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для достижения оптимальной производительности батареи избегайте коротких циклов разрядки. Часто заряжайте аккумулятор.
3. Храните аккумуляторную батарею в прохладном месте, желательно при температуре 15°C, заряженной не менее чем на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному процессу старения. Аккумуляторную батарею необходимо заменить не позднее, чем ее емкость упадет до 80 % от емкости новой. Ослабленные элементы в старом аккумуляторном блоке больше не способны обеспечивать высокие требования к мощности и, следовательно, представляют угрозу безопасности.
5. Не бросайте аккумуляторные батареи в открытый огонь. Существует опасность взрыва!
6. Не воспламеняйте аккумуляторную батарею и не подвергайте ее воздействию огня.
7. **Не разряжайте батареи полностью.** Полный разряд повредит элементы аккумулятора. Наиболее распространенной причиной полного разряда является длительное хранение или неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекратите работу, как только заметно упадет производительность аккумулятора или сработает электронная система защиты. Помещайте аккумуляторную батарею на хранение только после ее полной зарядки.
8. **Берегите аккумуляторы и инструмент от перегрузок.** Перегрузки быстро приводят к перегреву и повреждению элементов внутри аккумулятора.

корпус без того, чтобы этот перегрев фактически был очевиден внешне.

9. **Избегайте повреждений и ударов.** Немедленно замените батареи, которые упали с высоты более одного метра или подверглись сильным ударам, даже если корпус аккумуляторной батареи выглядит неповрежденным. Элементы аккумулятора внутри аккумулятора могли быть серьезно повреждены.

В связи с этим, пожалуйста, также прочтите информацию об утилизации отходов.

10. Если аккумуляторная батарея подвергнется перегрузке или перегреву, встроенное защитное устройство отключит оборудование по соображениям безопасности. **Важный.** Не нажимайте больше выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, если сработало защитное отключение. Это может привести к повреждению аккумуляторной батареи.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и пожару.
12. **Защитите аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности.** Влага, дождь и высокая влажность могут вызвать опасное повреждение клеток. Никогда не заряжайте и не работайте с батареями, которые подверглись воздействию влаги, дождя или высокой влажности – немедленно замените их.

13. Если ваше оборудование оснащено съемным аккумулятором, извлеките аккумулятор из соображений безопасности после завершения работы.

Информация о зарядных устройствах и процессе зарядки

1. Проверьте данные, указанные на паспортной табличке зарядного устройства. Обязательно подключите зарядное устройство к источнику питания с напряжением, указанным на паспортной табличке. Никогда не подключайте его к сети другого напряжения.
2. Защищайте зарядное устройство и его кабель от повреждений и острых краев. Немедленно поручите ремонт поврежденных кабелей квалифицированному электрику.
3. Храните зарядное устройство, аккумуляторы и аккумуляторный инструмент в недоступном для детей месте.
4. Не используйте поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте прилагаемое зарядное устройство для зарядки других аккумуляторных инструментов.
6. При интенсивном использовании аккумулятор нагревается. Прежде чем приступить к зарядке, дайте аккумуляторному блоку остыть до комнатной температуры.
7. **Не перезаряжайте аккумуляторы.** Не превышайте максимальное время зарядки. Указанное время зарядки применимо только к разряженным батареям. Частое вставление заряженного

или частично заряженный аккумулятор приведет к перезарядке и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на несколько дней подряд.

8. Никогда не используйте и не заряжайте аккумуляторы, если вы подозреваете, что последний раз они заряжались более 12 месяцев назад. Существует высокая вероятность того, что аккумуляторная батарея уже получила опасное повреждение (полный разряд).

9. Зарядка аккумуляторов при температуре ниже 10°C приведет к химическому повреждению элемента и может стать причиной пожара.

10. Не используйте батареи, которые нагрелись в процессе зарядки, так как элементы батареи могут быть серьезно повреждены.

11. Не используйте аккумуляторы, которые искривились или деформировались в процессе зарядки или имеют другие нетипичные симптомы (выделение газов, шипение, растрескивание и т. д.).

12. Никогда полностью не разряжайте аккумуляторную батарею (рекомендуемая глубина разрядки не более 80%). Полная разрядка аккумуляторной батареи приведет к преждевременному старению элементов аккумуляторной батареи.

13. Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра.

Защита от воздействия окружающей среды

1. Носите подходящую рабочую одежду. Наденьте защитные очки.

2. Защищайте аккумуляторный инструмент и зарядное устройство от влаги и дождя. Влага и дождь могут вызвать опасное повреждение клеток.

3. Не используйте аккумуляторный инструмент или зарядное устройство рядом с парами и легковоспламеняющимися жидкостями.

4. Используйте зарядное устройство и аккумуляторные инструменты только в сухих условиях и при температуре окружающей среды 10–40°C.

5. Не храните зарядное устройство в местах, где температура может превысить 40°C. В частности, не оставляйте зарядное устройство в автомобиле, припаркованном на солнце.

6. Берегите аккумуляторы от перегрева. Перегрузки, чрезмерная зарядка и воздействие прямых солнечных лучей приведут к перегреву и повреждению элементов. Никогда не заряжайте и не работайте с перегретыми батареями – по возможности замените их немедленно.

7. Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и аккумуляторных инструментов. Храните зарядное устройство и аккумуляторный инструмент только в сухих местах при температуре окружающей среды 10–40°C. Храните литий-ионный аккумулятор в прохладном, сухом месте при температуре 10–20°C. Защищайте их от влаги и прямых солнечных лучей. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные батареи, хранившиеся при температуре ниже 0°C более 60 минут, должны быть утилизированы.

9. При обращении с батареями остерегайтесь электростатического заряда: электростатические разряды могут привести к повреждению электронной системы защиты и элементов батареи. Избегайте электростатического заряда и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора.

Аккумуляторы и беспроводное электрооборудование содержат материалы, потенциально вредные для окружающей среды.

Никогда не выбрасывайте аккумуляторные батареи, беспроводные электрические машины или инструменты в бытовой мусор.

Аккумуляторную батарею следует отнести в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого центра сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

Чтобы гарантировать, что все дефектные/поврежденные литий-ионные батареи будут правильно упакованы и доставлены при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.

Специальная информация по безопасности Аккумуляторный лобзик

- **Держите прибор только за изолированные ручки при выполнении работ, во время которых режущий инструмент может задеть скрытые силовые кабели или собственный кабель.** Контакт с кабелем под напряжением также может привести к тому, что металлические части оборудования будут находиться под напряжением и стать причиной поражения электрическим током.
- **Используйте зажимы или другие средства, чтобы закрепить заготовку на прочной поверхности.** Если вы держите заготовку только рукой или прижимаете ее к телу, она останется неустойчивой и может привести к потере контроля.
- **Храните пилу в безопасном месте, недоступном для детей.**
- При пилении всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и наушники; используйте пылезащитную маску на пыльных работах.
- **Никогда не оставляйте ключи или регулировочные гаечные ключи на пиле.** Перед включением убедитесь, что все ключи и регулировочные ключи вынуты.
- Закрепите заготовку (струбциной), чтобы она не могла соскользнуть.
- **Запрещается использовать пилу по асбестосодержащим материалам.**
Обратите внимание на правила техники безопасности, действующие в вашей стране.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Ремонт должны выполнять квалифицированные специалисты.
- только электрики.
- Уровень шума на рабочем месте может превышать 85 дБ(А). В этом случае вам потребуются ввести меры защиты пользователя от шума.
- Убедитесь в своей устойчивости. Избегайте ненормальных рабочих положений.
- Берегите электроинструмент от дождя. Никогда не используйте электроинструменты во влажных или влажных условиях и никогда не используйте их рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
- Содержите свое рабочее место в порядке.
- Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду и украшения. Используйте сетку для волос на длинных волосах.
- В целях вашей безопасности используйте только аксессуары и насадки производителя.
- Используйте только острые пильные полотна, находящиеся в идеальном состоянии. Немедленно заменяйте погнутые и треснутые пильные полотна.
- После выключения пилы не нажимайте на боковую часть полотна, чтобы остановить его.

- Всегда сокращайте с постоянной скоростью. Это предотвратит несчастные случаи и продлит срок службы пилы и полотна.
- Для чистки пилы используйте только влажную ткань. Не используйте для чистки агрессивные средства.
- Проверьте пилу, чтобы убедиться, что она в хорошем рабочем состоянии. Если пила не работает должным образом, проверьте ее. Все работы по техническому обслуживанию и проверке поручите исключительно квалифицированному электрику или компании Einhell Germany AG.

Не потеряйте эти инструкции по безопасности.