

Einhell



TC-AP 690 E

ҚАЗ Түпнұсқа пайдалану
нұсқаулары Әмбебап сымсыз ара



№-бап: 43.261.61

I.-Nr.: 21011

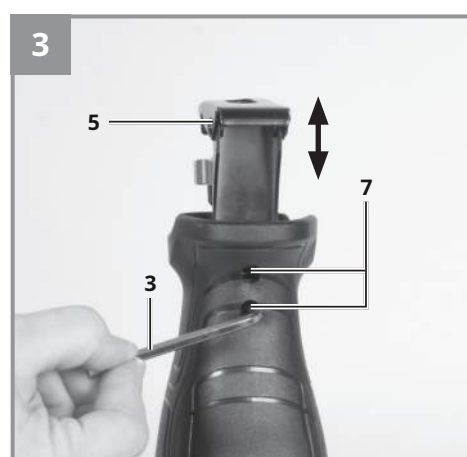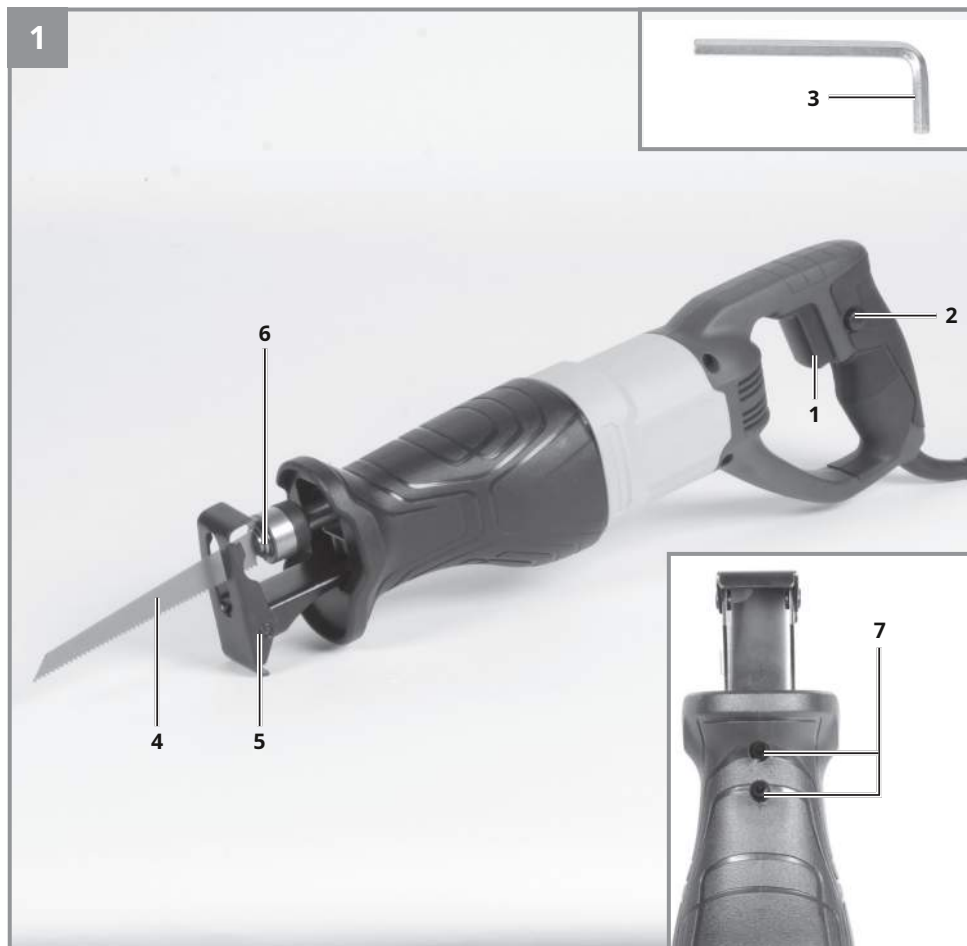





Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1+3-сурет)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
2. Құлыптау тұтқасы
3. Алты бұрышты перне
4. Аралау дискі
5. Үтік табаны
6. Пышақ ұстағышы
7. Үтік табанына арналған бұрандалар

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Әмбебап ара
- Ара пышағы
- Алты бұрышты кілт
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Мульти ара ағашты, темірді, түсті металдарды және пластмассаларды аралауға арналған. Оны тек тиісті аралау дискімен пайдалану керек.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220-240 В~ 50 Гц
 Қуат: 690 Вт
 Инсульт жылдамдығы: ... 0-2800 мин⁻¹
 Соққы биіктігі: 20 мм
 Кесу тереңдігі ағашта: 115 мм
 Темірде кесу тереңдігі: 10 мм
 Ара дискінің ені: 0,8 - 1,5 мм
 Қорғаныс класы: II/-
 Салмағы: 2,2 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 85,53 дБ(А)

K_{PA} белгісіздік 5 дБ дыбыс

L_{WA} қуатының деңгейі 96,53 дБ(А)

K_{WA} белгісіздік 5 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Ағаш тақталарды кесу (алдыңғы тұтқа)

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 23,448 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Ағаш тақталарды кесу (артқы тұтқа)

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 18,195 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Ағаш арқалықтарды кесу (алдыңғы тұтқа)

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 22,344 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Ағаш арқалықтарды кесу (артқы тұтқа)

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 16,039 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.

- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!**Қалдық тәуекелдер**

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Ара дискісін өзгерту (Сурет 2) Машинада жұмыс істеу немесе ара дискісін ауыстыру алдында әрқашан көп араны өшіріп, розеткадан суырыңыз.

Пышақ ұстағышындағы (6) сақинаны (а) 2-суретте көрсетілгендей, пышақ (4) пышақ ұстағышының (6) ұясына сырғып кеткенше бұраңыз. Содан кейін сақинаның (а) қайтадан сырғыуына мүмкіндік беріңіз. Енді пышақты тартып, оның ұстағышқа тығыз орналасқанын тексеріңіз.

5.2 Үтік табанын реттеу (Сурет 3)**Абайлаңыз!**

Қуат ашасын суырып алыңыз.

Үтік табанын реттеу үшін екі бұранданы (7) берілген алтыбұрышты кілтті (3) пайдаланып босатыңыз. Қажетті қашықтықты орнатыңыз және екі бұранданы (7) қайта бұраңыз. Үтік табанының сенімді екенін тексеріңіз.

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1-сурет/1-тармақ)

Қосу үшін:

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын басыңыз

Қосу/өшіру қосқышымен (1) шексіз айналымын индуктивті жылдамдығын басқаруға болады. Коммутаторды неғұрлым көп бассаңыз, соғұрлым индуктивті жылдамдығы жоғары болады.

Өшіру үшін:

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз

6.2 Құлыптау түймесі (1-сурет/2-тармақ)

Жабдық жұмыс істеп тұрған кезде құлыптау түймесі (2) арқылы ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) құлыптауға болады. Жабдықты өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) қысқа басып тұрыңыз.

6.3 Джигсо ретінде пайдалану (Сурет 4)

Көп аралы кесілетін материалға 4-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз. Көп аралы қосып, оны кесілетін материалға қарсы итеріңіз. Кесу жылдамдығын материалға бейімдеңіз.

тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылысқа су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылыс пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell


TC-AP 690 E

RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Универсальная электропила с
аккумулятором



Art.-Nr.: 43.261.61

I.-Nr.: 21011

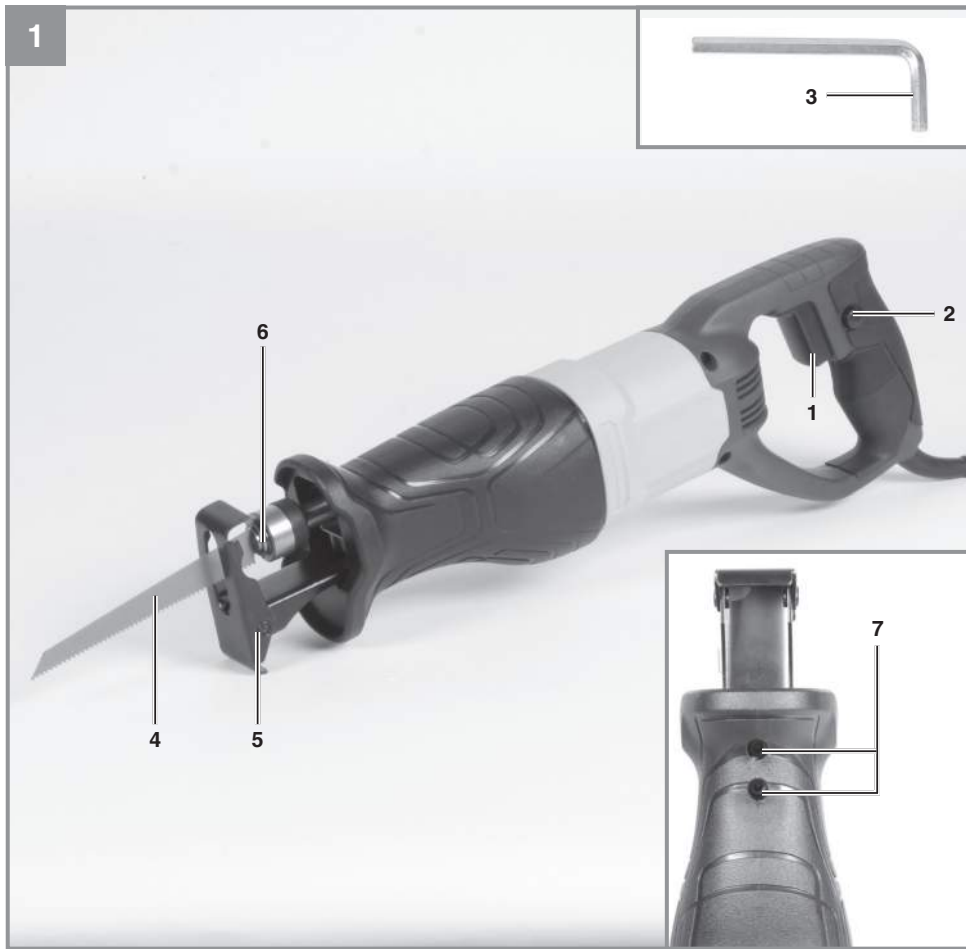





Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации



Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!



Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1+3)

1. переключатель включено-выключено
2. Кнопка с фиксацией положения
3. Шестигранный ключ
4. Пильное полотно
5. Башмак пилы
6. Крепление пильного полотна
7. Винты для башмака пилы

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

- универсальная электропила
- Пильное полотно
- Шестигранный ключ
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Универсальная электропила предназначена для пиления древесины, железа, цветных металлов и пластмассы при использовании соответствующего пильного полотна.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение электросети: ... 220-240 В, ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 690 Вт
 Скорость хода: 0-2800 мин⁻¹
 Высота хода: 20 мм
 Глубина резки дерева: 115 мм
 Глубина резки стали: 10 мм
 ширина пильного полотна: 0,8 - 1,5 мм
 Класс защиты: II/□
 Вес: 2,2 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 85,53 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 5 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 96,53 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 5 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Пиление деревянных досок (передняя рукоятка)

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 23,448 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Пиление деревянных досок (задняя рукоятка)

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 18,195 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Пиление деревянных балок (передняя рукоятка)

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 22,344 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Пиление деревянных досок (передняя рукоятка)

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 16,039 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Замена пильного полотна (рис. 2)

Перед выполнением любых работ с устройством и перед заменой пильного полотна выключайте универсальную электропилу и извлекайте штекер из розетки электросети.

Вращайте кольцо (а) на креплении пильного полотна (6), как показано на рис. 2, пока нельзя будет вставить пильное полотно (4) в прорезь крепления пильного полотна (6). Затем отпустите кольцо (а), чтобы оно вернулось в исходное положение. После этого проверьте, потянув за пильное полотно, надежно ли оно удерживается в креплении.

5.2 Изменение положения башмака пилы (рис. 3)

Предупреждение!

Выньте штекер из розетки электросети.

Для перемещения башмака пилы ослабьте оба винта (7) при помощи входящего в комплект поставки шестигранного ключа (3). Установите нужное расстояние и вновь затяните оба винта (7). Проверьте прочность крепления башмака пилы!

6. Обращение с устройством

6.1 Переключатель включить-выключить (рисунок 1/поз. 1)

Включение:

Нажать переключатель включить-выключить

При помощи переключателя «включено-выключено» (1) можно плавно регулировать скорость вращения. Чем сильнее нажимается переключатель, тем выше скорость вращения.

Выключение:

Отпустить переключатель включить-выключить

6.2 Кнопка с фиксацией положения (рисунок 1/поз. 2)

При помощи кнопки с фиксацией положения (2) можно зафиксировать переключатель включить-выключить (1) в рабочем положении. Для выключения коротко нажать переключатель включено-выключено (1).

6.3 Использование в качестве электролобзика (рис. 4)

Установите универсальную электропилу, как показано на рис. 4, на материал для пиления. Включите универсальную электропилу и перемещайте ее по материалу. Адаптируйте скорость резания в зависимости от материала.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных частей и принадлежностей

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

- тип устройства
- артикульный номер устройства
- идентификационный номер устройства
- номер необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Пильные полотна
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары

Барлық мақсатты аралау



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

- a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.
- c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

- a) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.
- c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- d) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

e) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

f) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

- a) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- b) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.
- c) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- d) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- e) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- f) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.
- g) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Поршеньдік араларға арналған қауіпсіздік ақпараты

- **Қосылатын құрал жасырын қуат сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде жабдықты оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию сонымен қатар жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Дайындаманы берік бетке бекіту және бекіту үшін қысқыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.**Дайындаманы тек қолыңызбен немесе денеңізге қарсы ұстасаңыз, ол тұрақсыз болып қалады және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік ережелері

- Қолданар алдында әрқашан араны, қуат кабелін және ашаны тексеріңіз. Араны мінсіз, бүлінбеген жағдайда ғана пайдаланыңыз. Зақымдалған бөлшектерді дереу білікті электрик жөндеуі немесе ауыстыруы керек.
- Арамен кез келген жұмысты орындас бұрын, пышақты ауыстырар алдында және пайдаланбаған кезеңде әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.
- Зақымдану үшін араның артқы жағындағы кабельді әрқашан алыс өткізіңіз.
- Сыртта жұмыс істеу үшін ең аз өткізгіш қимасы 1,5 мм болатын сәйкес рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Штепсельдік қосқыштарда жерге тұйықтау контактілері болуы және шашыраудан қорғалған болуы керек.
- Араны қауіпсіз жерде және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аралау кезінде әрқашан көзілдірікті, қорғаныс қолғаптарын және құлаққапты киіңіз. Шаңды жұмыстарда тыныс алу маскасын киіңіз.
- Ешқашан кілттерді немесе реттеу кілттерін араның орнында қалдырмаңыз. Қосар алдында барлық кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанын тексеріңіз.
- Дайындаманы сырғып кетпес үшін (қапсырмамен) бекітіңіз.
- **Араны асбест материалдарында қолдануға тыйым салынады.**Еліңізде қолданылатын жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелеріне назар аударыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жөндеу жұмыстарын тек білікті электриктер жүргізуі керек.
- Жұмыс орнындағы шу деңгейі 85 дБ(А) асуы мүмкін. Бұл жағдайда пайдаланушы үшін шуды қорғау шараларын енгізу қажет болады.
- Аяғыңызға көз жеткізіңіз. Қалыпты жұмыс орындарынан аулақ болыңыз.
- Электр құралыңызды жаңбырдан сақтаңыз. Ешқашан

дымқыл немесе дымқыл жағдайда электр құралдарын пайдаланыңыз және оларды тұтанғыш сұйықтықтардың жанында ешқашан қолданбаңыз.

- Электр құралын ешқашан қуат сымынан ұстап алып жүрмеңіз. Қуат кабелін зақымданудан сақтаңыз. Май, еріткіш және өткір жиектер кабельдерді зақымдауы мүмкін.
- Жұмыс орныңызды ұқыпты ұстаңыз.
- Ашаны розеткаға қоспас бұрын қуат қосқышының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Ұзын шашқа шаш торын қолданыңыз.
- Өз қауіпсіздігіңіз үшін тек өндірушінің керек-жарақтары мен қосымшаларын пайдаланыңыз.
- Тек мінсіз күйдегі өткір ара дискілерін пайдаланыңыз. Майысқан және жарылған ара дискілерін дереу ауыстырыңыз.
- Араны өшіргеннен кейін, оны тоқтату үшін пышақтың бүйірін баспаңыз.
- Әрқашан прогрестің тұрақты жылдамдығымен кесіңіз. Бұл жазатайым оқиғалардың алдын алады және ара мен пышақтың қызмет ету мерзімін ұзартады.
- Араңызды тазалау үшін тек дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Тазалау мақсатында ешқандай агрессивті заттарды қолданбаңыз.
- Араның жақсы жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін оны тексеріңіз. Ара дұрыс жұмыс істемесе, оны тексеріп алыңыз. Барлық техникалық қызмет көрсету және тексеру жұмыстарын білікті электрикке немесе ISC GmbH компаниясына тапсырыңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



RUS Инструкции по технике безопасности
Универсальная пила



Общая информация по безопасности для электроинструментов

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

а) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте.

Неопрятные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

б) Не используйте этот электроинструмент в местах, где существует опасность взрыва и где есть легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) Держите детей и других людей подальше от электроинструмента, пока вы им пользуетесь. Если вы отвleчетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку.

Сокет нельзя каким-либо образом модифицировать. Не используйте вилки-адаптеры вместе с электроинструментами с защитным заземлением. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снизят риск поражения электрическим током.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, печи и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

в) Берегите электроинструмент от дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

д) Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, подходящие для использования на открытом воздухе.

Использование удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если вы не можете избежать использования электроинструмента во влажном месте, используйте автоматический выключатель устройства защитного отключения (УЗО). Использование устройства защитного отключения (УЗО) снизит риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

а) Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, будьте разумны и ответственны при использовании электроинструмента. Никогда не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Одна минута невнимательности при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты, таких как пылезаститные маски, нескользящая защитная обувь, шлем или беруши, в зависимости от типа и применения инструмента, снижает риск травм.

в) Убедитесь, что инструмент не может запуститься случайно. Прежде чем подключать электроинструмент к источнику питания и/или подсоединять аккумулятор, брать его в руки или переносить, убедитесь, что электроинструмент выключен. Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или подключаете электроинструмент к источнику питания, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

д) Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие. Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно. Использование пылеудаляющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

э) Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электроинструментов, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе. Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките съемный аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой сменных частей инструмента или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за электроинструментами и сменными инструментами. Убедитесь, что движущиеся части правильно функционировать и не заедать, а также убедиться в том, что какие-либо детали не сломаны или не повреждены так, что они отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

h) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

Информация по безопасности для сабельных пил

- **Держите оборудование за изолированные ручки при выполнении работ, во время которых съемный инструмент может задеть скрытые силовые кабели.** Контакт с кабелем под напряжением также может привести к тому, что металлические части оборудования будут находиться под напряжением и стать причиной поражения электрическим током.
- **Используйте зажимы или другие средства, чтобы закрепить заготовку на прочной поверхности.** Если вы держите заготовку только рукой или прижимаете ее к телу, она останется неустойчивой и может привести к потере контроля.

Дополнительные правила безопасности

- Всегда проверяйте пилу, сетевой кабель и вилку перед использованием. Используйте пилу только в том случае, если она находится в идеальном, неповрежденном состоянии. Поврежденные детали должны быть немедленно отремонтированы или заменены квалифицированным электриком.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением каких-либо работ с пилой, перед заменой полотна и в периоды, когда пила не используется.
- Всегда прокладывайте кабель питания в стороне от задней части пилы, чтобы защитить его от повреждений.
- Для работы на открытом воздухе используйте только одобренные удлинительные кабели с минимальным сечением проводника 1,5 мм.². Штепсельные разъемы должны иметь заземляющие контакты и быть защищенными от брызг.
- Храните пилу в безопасном месте, недоступном для детей.
- При пилении всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и наушники. Надевайте дыхательную маску на пыльных работах.
- Никогда не оставляйте ключи или регулировочные гаечные ключи на пиле. Перед включением убедитесь, что все ключи и регулировочные ключи вынуты.
- Закрепите заготовку (струбциной), чтобы она не могла соскользнуть.
- **Запрещается использовать пилу по асбестосодержащим материалам.** Обратите внимание на правила техники безопасности, действующие в вашей стране.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Ремонт должен выполняться только квалифицированными электриками.
- Уровень шума на рабочем месте может превышать 85 дБ(А). В этом случае вам потребуются ввести меры защиты пользователя от шума.
- Убедитесь в своей устойчивости. Избегайте ненормальных рабочих положений.
- Берегите электроинструмент от дождя. Никогда

используйте электрические инструменты во влажных или влажных условиях и никогда не используйте их рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.

- Никогда не переносите электроинструмент за кабель питания. Берегите кабель питания от повреждений. Масло, растворитель и острые края могут повредить кабели.
- Содержите свое рабочее место в порядке.
- Прежде чем вставлять вилку в розетку, убедитесь, что выключатель питания выключен.
- Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду и украшения. Используйте сетку для волос на длинных волосах.
- В целях вашей безопасности используйте только аксессуары и насадки производителя.
- Используйте только острые пильные полотна, находящиеся в идеальном состоянии. Немедленно заменяйте погнутые и треснутые пильные полотна.
- После выключения пилы не нажимайте на боковую часть полотна, чтобы остановить его.
- Всегда сокращайте с постоянной скоростью. Это предотвратит несчастные случаи и продлит срок службы пилы и полотна.
- Для чистки пилы используйте только влажную ткань. Не используйте для чистки агрессивные средства.
- Проверьте пилу, чтобы убедиться, что она в хорошем рабочем состоянии. Если пила не работает должным образом, проверьте ее. Все работы по техническому обслуживанию и проверке поручите исключительно квалифицированному электрику или компании ISC GmbH.

Не потеряйте эти инструкции по безопасности.