



TE-CS 190/1



KAZ Түпнұсқа пайдалану
нұсқаулары





Қолмен ұсталатын дөңгелек ара











№ №: 43.310.05

I.-Nr.: 11018

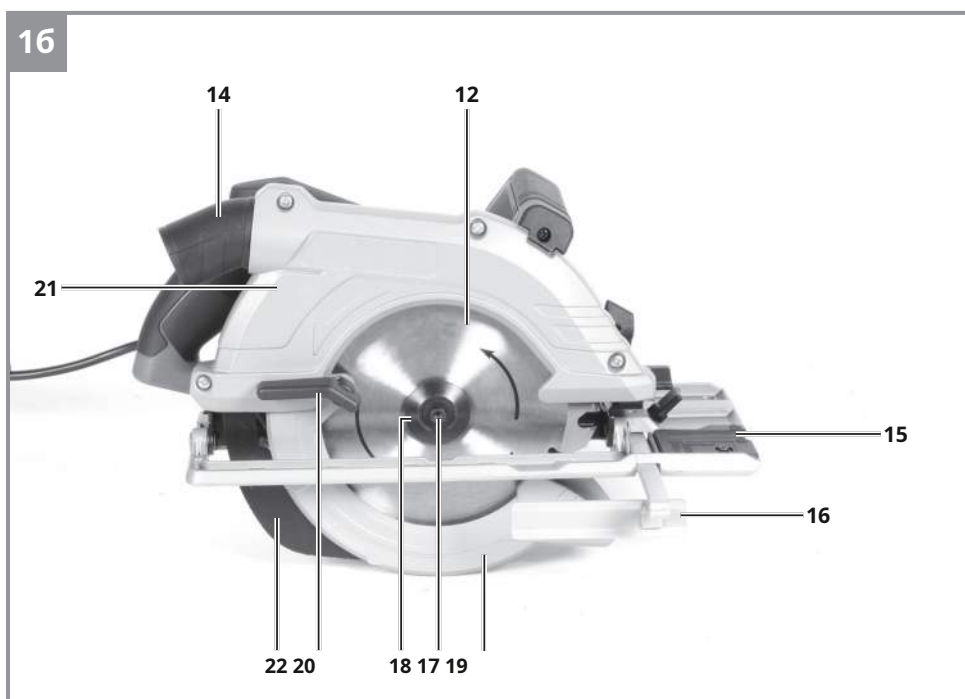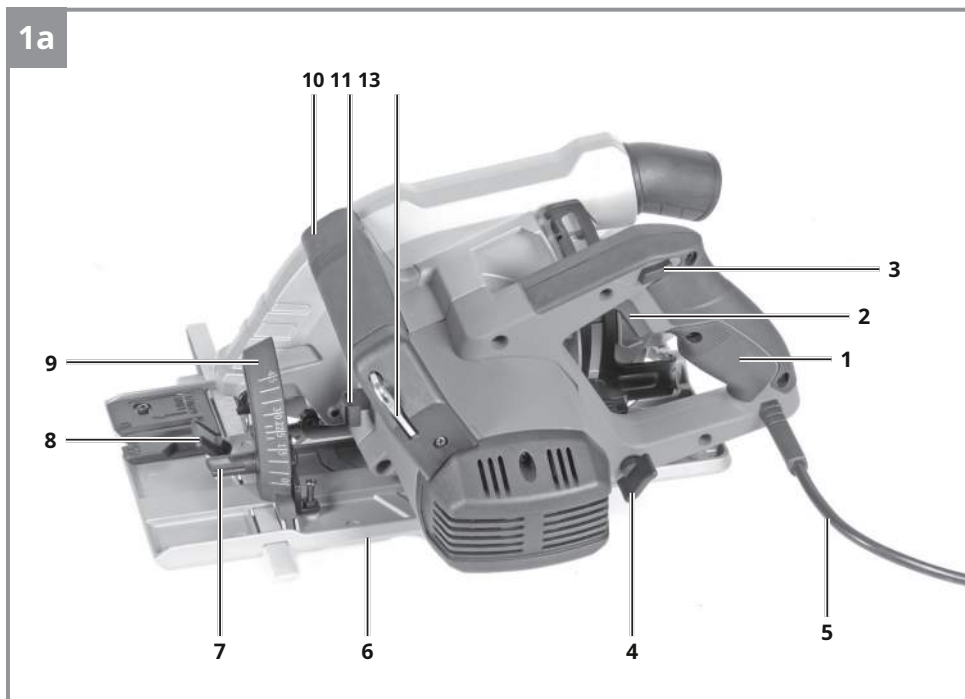

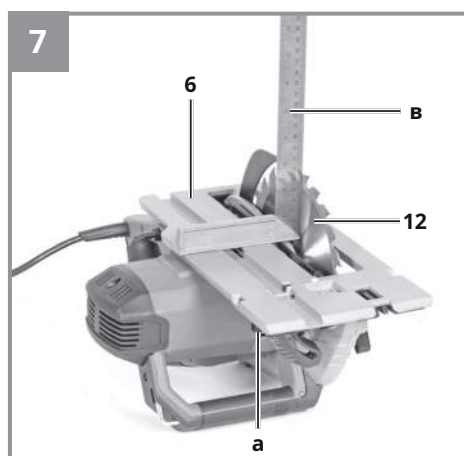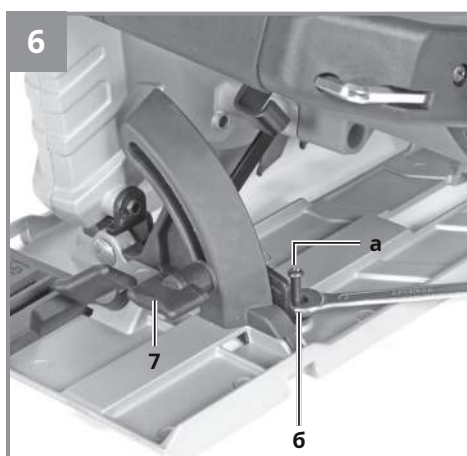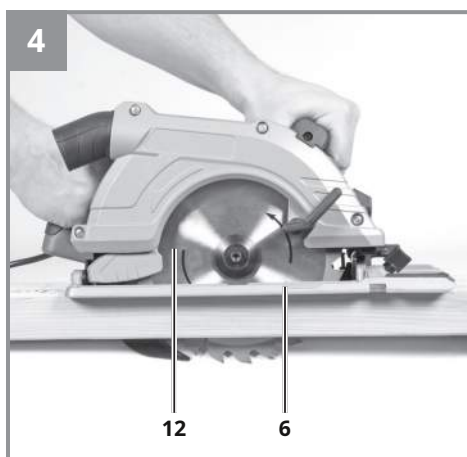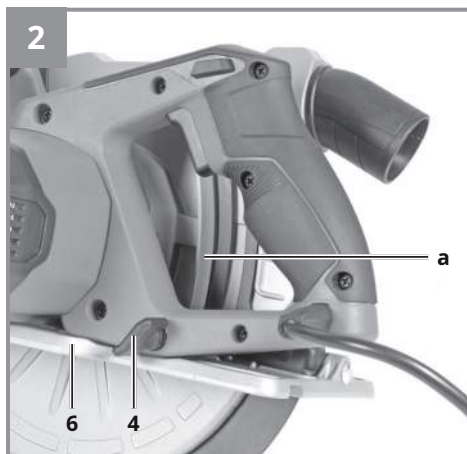

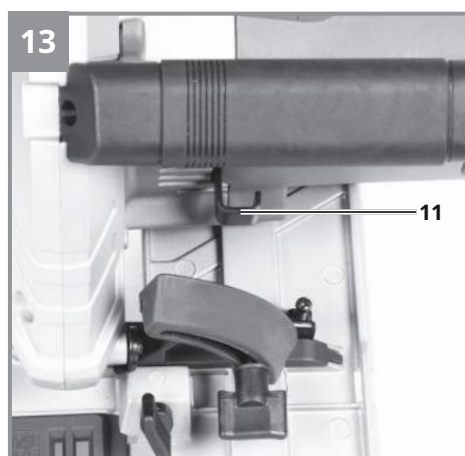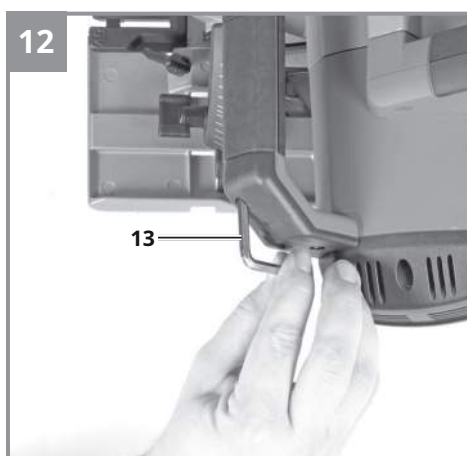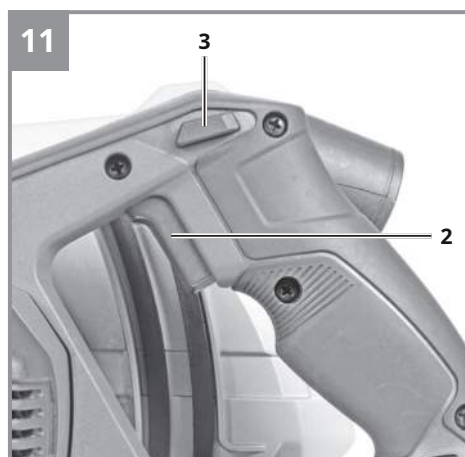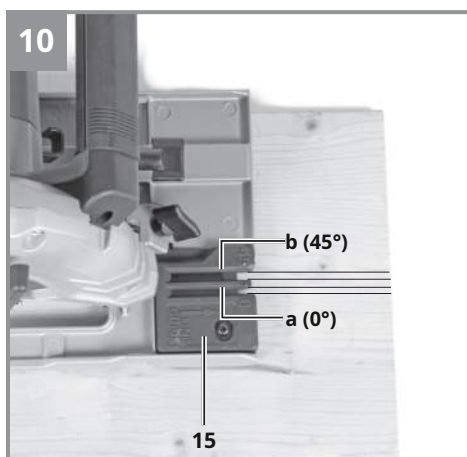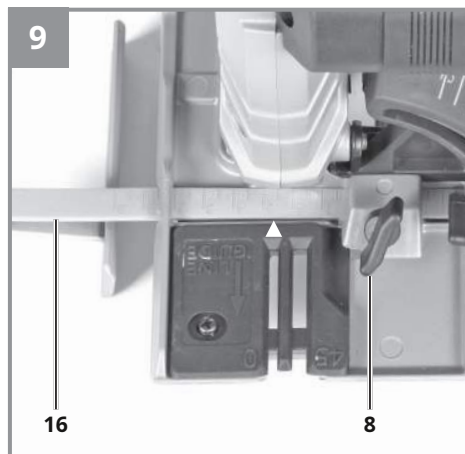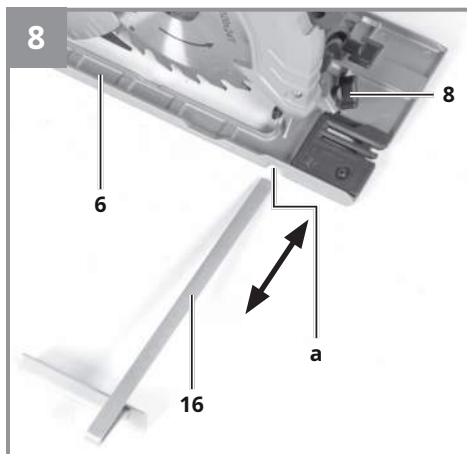

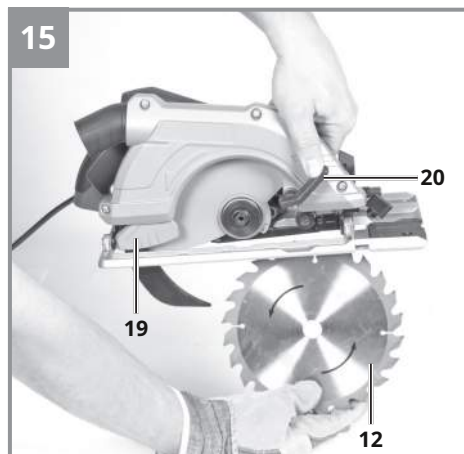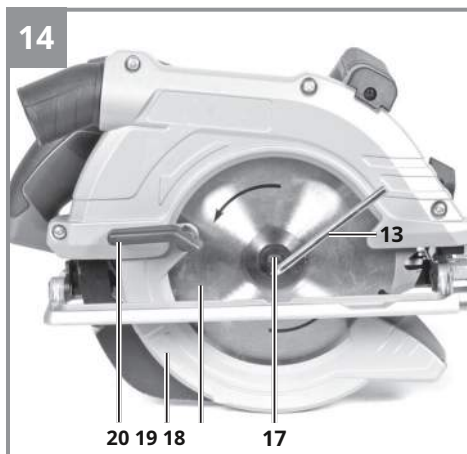

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Қорғау класы: II

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1а/1б-сурет)

1. Тұтқа

2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

3. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышына арналған құлыптау түймесі

4. Кесу тереңдігін орнатуға арналған құлыптау тұтқасы

5. Қуат кабелі

6. Үтік табаны

7. Митрді орнатуға арналған құлыптау тұтқасы

8. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұранда

9. Митр бұрышы үшін масштаб

10. Қосымша тұтқа

11. Шпиндельді құлыптау

12. Ара дискісі

13. Ара қалақшасының кілті

14. Үгінді сорғышқа қосу

15. Сызық бағыттаушы

16. Параллель аялдама

17. Ара дискісін бекітуге арналған бұранда

18. Фланец

19. Айналымалы қақпақ

20. Айналымалы қорғаныс сорғышының тұтқасы

21. Күзет капюшон

22. Бөлгіш

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қолмен ұсталатын дөңгелек ара
- Ара пышағы
- Ара пышақ кілті
- Параллель аялдама
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қолмен ұсталатын дөңгелек ара ағаштан, ағаштан жасалған материалдардан және пластмассада түзу кесулерді аралауға арналған. Жұмыс кезінде ара полотнаның ұштарын қызып кетпеу және пластикті ерітуден сақ болыңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Кіріс қуат: 1500 Вт Бос жүріс
 жылдамдығы: 6000 мин.⁻¹
 90° кесу тереңдігі: 66 мм 45°
 кесу тереңдігі: 48 мм Ара
 полотноты: Ø 190 мм
 Пышақ ұстағышы: Ø
 30 мм Пышақ қалыңдығы:
 2,4 мм Қорғаныс класы:
 II/- Салмағы: 5,0 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 628415
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 87,4
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3
 L_{WA} дБ дыбыс қуатының деңгейі 98,4
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 3,79$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Қосымша тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 2,95$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу
 шығару мәндері стандартталған критерийлер
 жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр
 құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға
 болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы
 бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын
 пайдалану тәсіліне байланысты нақты пайдалану
 кезінде көрсетілген деңгейден өзгеруі мүмкін,

әсіресе ол қолданылатын дайындаманың түрі.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес
 пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді
 жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
 құрылысы мен орналасуына байланысты келесі
 қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат
 тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей
 екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан
 қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Кесу тереңдігін орнату (2/3-сурет)

- Кесу тереңдігін (4) реттеу үшін қорғаныс қаппағының артқы жағындағы тұтқаны босатыңыз.
- Ара табанын (6) аралағыңыз келетін дайындаманың бетіне тегіс қойыңыз. Ара дискісі (12) қажетті кесу тереңдігіне (а) жеткенше араны көтеріңіз.
- Кесу тереңдігін реттеуге арналған тұтқаны қайта бекітіңіз (4). Тұтқаны мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.2 Митрлік тоқтату (сурет 4/5)

- Ара табаны (6) мен ара дискісінің (12) арасындағы алдын ала орнатылған стандартты бұрыш 90°. Бұрышпен кесу үшін бұл бұрышты реттеуге болады.

- Ара табанының алдыңғы жағындағы қондырғышты орнатуға арналған (7) бекіту тұтқасын босатыңыз.
- Енді кесу бұрышын шамамен 45° етіп реттеуге болады. Бұл кезде кесу бұрышының шкаласын (9) қадағалаңыз.
- Құлыптау иінірегін қондырма орнату үшін қайта бекітіңіз (7). Тұтқаны мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.3 Тоқтатқышты 0° немесе 90° дәлдікпен реттеу (6/7-сурет)

90° бұрышты тоқтату арқылы бұрыш параметрін 0° немесе 90° етіп реттеуге болады.

Мұны істеу үшін, реттеу бұрандасының (а) тіреуішінің бекіткіш бұрандасын (7) және қарсы гайканы (b) босатыңыз. (6-суретті қараңыз)

Қолмен ұсталатын дөңгелек араны төңкеріп, бұрыштық тіреуді (с) табан (6) мен ара дискісі (12) арасына қойыңыз. (7-суретті қараңыз)

Енді реттеу бұрандасын (а) табан (6) мен ара дискі (12) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша орнатыңыз.

Қарсы гайканы (b) және қондырғышты (7) бекітетін бұранданы қайта қатайтыңыз.

5.4 Шаң мен чиптерді алу (16-сурет)

- Сәйкес шаңсорғышты дөңгелек араның (шаңсорғыш кірмейді) берілген чип сорғыш қосқышына (14) жалғаңыз. Бұл дайындамадағы шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» тарауын қараңыз.
- Маңызды! Шығару жұмыстарына пайдаланатын шаңсорғыш дайындаманың материалына сай болуы керек.
- Барлық бөліктердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

5.5 Параллельді тоқтату (8/9-сурет)

- Параллель тірек (16) параллель сызықтарды көруге мүмкіндік береді.
- Параллельді тоқтату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (8) ара табанында (6).
- Құрастыру үшін параллельді тоқтатқышты (16) ара табанындағы (6) бағыттағышқа (а) сырғытыңыз (8-суретті қараңыз)
- Қажетті аралықты орнатыңыз, содан кейін бекіткіш бұранданы (8) қайтадан қатайтыңыз.
- Параллельді тоқтатуды пайдалану: Параллельді тоқтатқышты (16) дайындаманың шетіне тегіс етіп орналастырып, кесуді бастаңыз.

– Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз

5.6 Сызық бағыттағышы (Сурет 10)

Сызық бағыттағышын (15) пайдаланып, дайындамада белгіленген кесу сызықтары бойынша дәл кесуді жүзеге асыруға болады.

0° немесе 90° бұрыш параметрі үшін (а) белгісін пайдаланыңыз.

Бұрыш орнату туралы ақпаратты 5.2 қараңыз

– Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз

6. Операция

6.1 Қолмен ұсталатын дөңгелек арамен жұмыс істеу

- Әрқашан дөңгелек араны мықтап ұстаңыз.
- Айналмалы қорғаныс қақпағы (19) дайындама арқылы автоматты түрде артқа итеріледі.
- Күш қолданбаңыз!
- Дөңгелек арамен алға қарай ақырын және біркелкі итеріңіз.
- Қалдық бөлігі дөңгелек араның оң жағында болуы керек, осылайша тірек орындықтың кең бөлігі оның бүкіл аумағын ұстап тұрады.
- Егер сіз сызылған сызықты кесіп жатсаңыз, дөңгелек араны сәйкес ойық бойымен бағыттаңыз.
- Ағаштың кішкене бөліктерін аралау алдында оларды мықтап бекітіңіз. Оларды ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әрқашан қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
- Ақаулы ара дискілерін немесе жарылған немесе сынған пышақтарды пайдаланбаңыз.
- Саңылау тесігі ара қалақшасындағыдан үлкенірек немесе кішірек фланецтерді/фланецті гайкаларды пайдаланбаңыз.
- Ара полотносын қолмен немесе дискіге бүйірден қысым жасау арқылы баяулатуға болмайды.
- Бұрылмалы қорғаныс сорғышы кептеліп қалмауы керек және операция аяқталғаннан кейін бастапқы орнына оралуы керек.
- Дөңгелек араны қолданбас бұрын, желілік аша ажыратылған күйде бұралмалы қорғаныс қақпағының жұмысын тексеріңіз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, бұралмалы қорғаныс сорғышы, бөлгіш, фланецтер және реттеу құрылғылары сияқты қауіпсіздік жабдығының жұмыс тәртібінде екеніне және дұрыс реттелгеніне және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Сәйкес шаң сору жүйесін үгінділерді шығару қосқышына (14) қосуға болады. Шаң сорғыш желісінің қауіпсіз және дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Ара пайдалану кезінде қозғалатын бұралмалы қорғағыш сорғыш тартылған қорғағыш қалпақшаға бекітілмеуі керек.
- Бөлгіштің қалыңдығынан негізгі корпусы қалыңырақ немесе тіс жинағы жұқа ара қалақтарын пайдалануға болмайды.
- Бөлгішті аралау дискінің тәжіне дейінгі арақашықтық 5 мм-ден аспайтындай етіп реттеу керек. Сонымен қатар, тәж сплиттердің төменгі жиегінен 5 мм-ден аспауы керек.
- Пайдаланылатын ара дискінің кесу ені мен негізгі қалақ қалыңдығы 2,5 мм-ден аспауы керек

– **Маңызды. Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!**

6.2 Дөңгелек араны қолдану

- Кесу тереңдігін, кесу бұрышын және параллель тоқтауды реттеңіз (5.1, 5.2 және 5.5 бөлімдерін қараңыз)
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының (2) басылмағанына көз жеткізіңіз. Содан кейін ғана желілік ашаны сәйкес розеткаға қосу керек.
- Ара дискісін орнатпайынша, дөңгелек араны қоспаңыз.
- Ара табағын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Ара дискі дайындамаға тиіп тұрмауы керек.
- Дөңгелек араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

6.3 ҚОСУ/ӨШІРУ (Сурет 11)

Қосу үшін:

Құлыптау түймесін (3) және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) бір уақытта басыңыз

- Ара полотносын толық жылдамдыққа жеткенше жылдамдатуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін аралау дискін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Аралау дискіне тек жұмсақ қысым жасаңыз.

Өшіру үшін:

Құлыптау түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз

- Тұтқаны босатсаңыз, жабдық автоматты түрде өшеді, бұл оның кездейсоқ жұмыс істей алмайтынын білдіреді.
- Құралмен жұмыс істегенде желдету саңылауларын жаппағаныңызға немесе бітелмегеніңізге көз жеткізіңіз.
- Аралау дискісін бүйірінен басу арқылы өшіргеннен кейін оның жылдамдығын төмендетпеңіз.

- **Маңызды! Ара полотносы толық тоқтағанша машинаны қоймаңыз.**

– **Маңызды. Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз**

6.4 Ара дискісін өзгерту (Сурет 12-15)

– **Маңызды. Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!**

Тек EN 847-1 стандартына сәйкес келетін және осы дөңгелек арамен қамтамасыз етілген ара дискісімен бірдей түрдегі ара дискілерін ғана пайдаланыңыз. Дилерден кеңес сұраңыз.

Ара дискісін ауыстыру үшін берілген аралау дискінің кілтін (13) пайдаланыңыз. Ара дискінің кілті (13) корпуста сақталады. Қажет болса, ара дискінің кілтін (13) корпустан тартып шығарыңыз (12-суретті қараңыз).

Маңызды. Қолмен ұсталатын дөңгелек араны ара дискінің кілті (13) ішіне кіргізілген күйде басқаруға болмайды.

- Шпindelь құлпын (11) басыңыз.
- Ара полотносын (17) бекіту үшін бұrandаны аралау дискінің кілті (13) арқылы бұрап алыңыз.
- Артқа итеріп, қозғалатын бұралмалы қақпақты (19) бұралмалы қақпақтың (20) тұтқасы арқылы бекітіңіз.
- Фланецті (18) және ара дискісін алыңыз (12) төмен бағытта.
- Фланецті тазалап, жаңа ара дискісін салыңыз. Жүгіру бағытына назар аударыңыз (қорғау қақпағы мен ара полотносындағы көрсеткіні қараңыз).
- Ара дискісін бекіту үшін бұrandаны қатайтыңыз (17), оның дұрыс екенін тексеріңіз.
- Қосу/өшіру қосқышын баспас бұрын, аралау дискісін дұрыс орнатылғанына және қозғалатын бөліктердің біркелкі жұмыс істейтініне және қысқаш бұrandалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$ Ом рұқсат етілген ең жоғары желілік кедергіден аспаңыз, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





TE-CS 190/1





RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Дисковая ручная пила











Art.-Nr.: 43.310.05

I.-Nr.: 11018

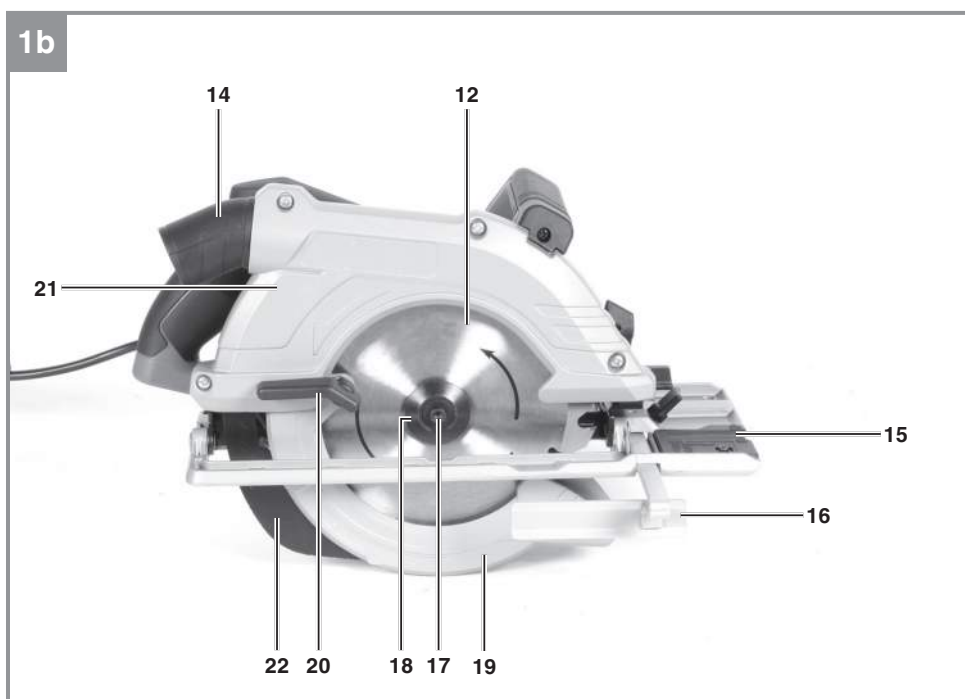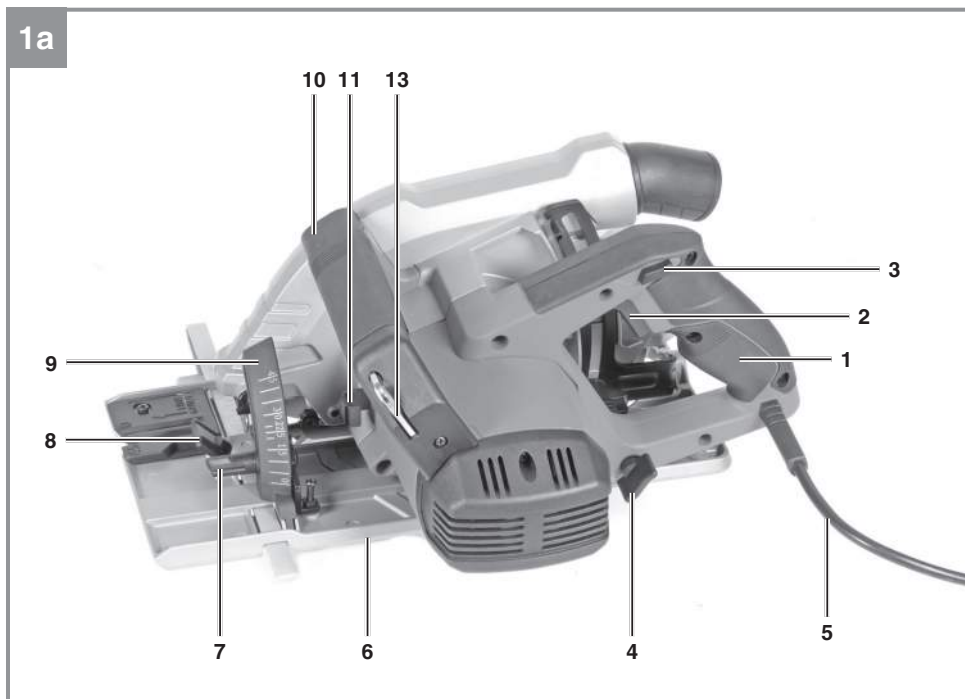

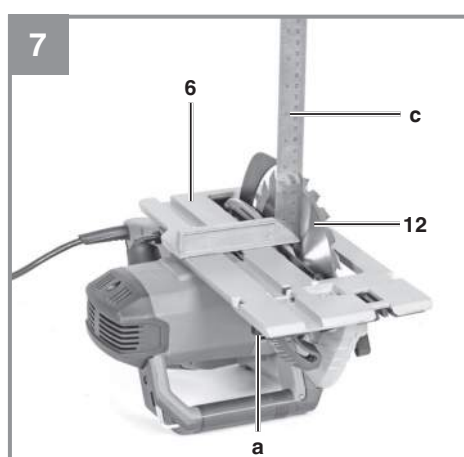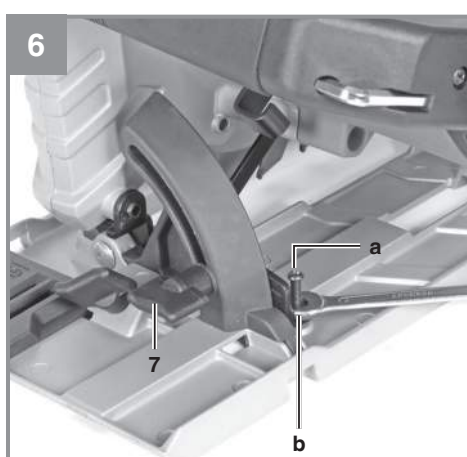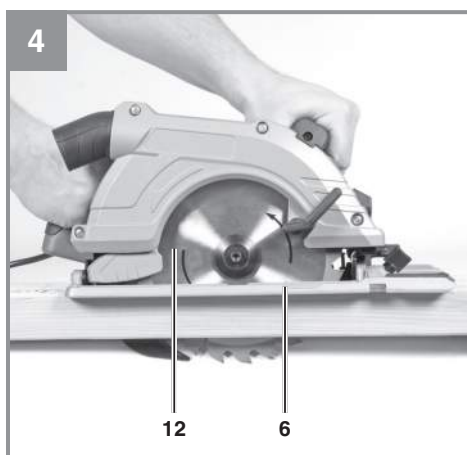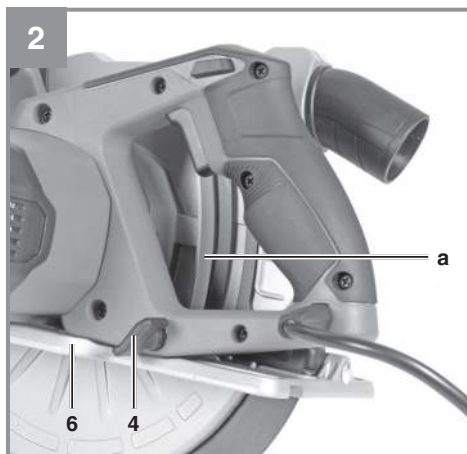

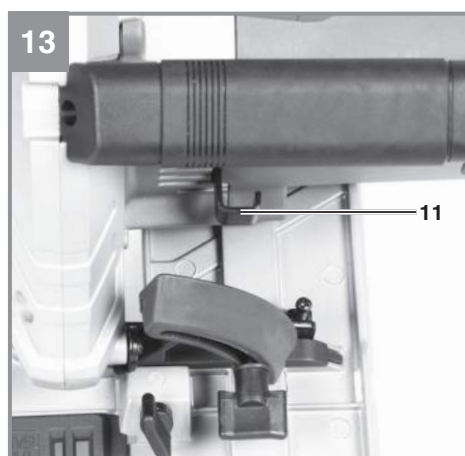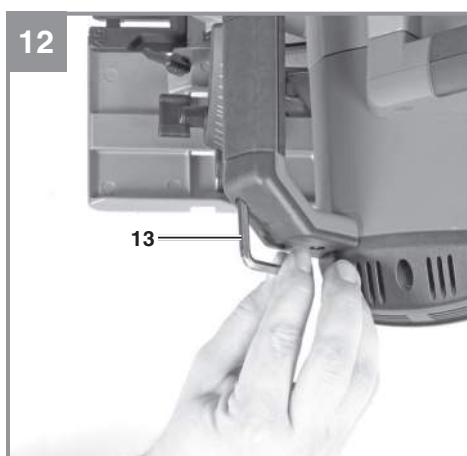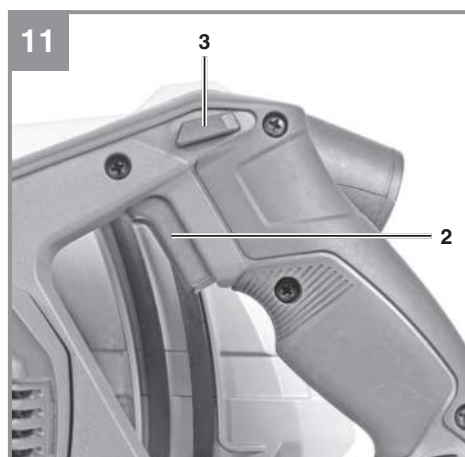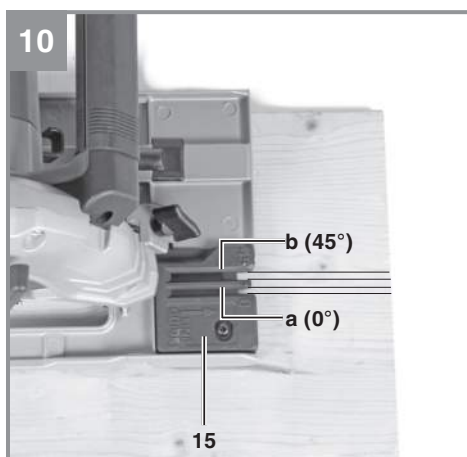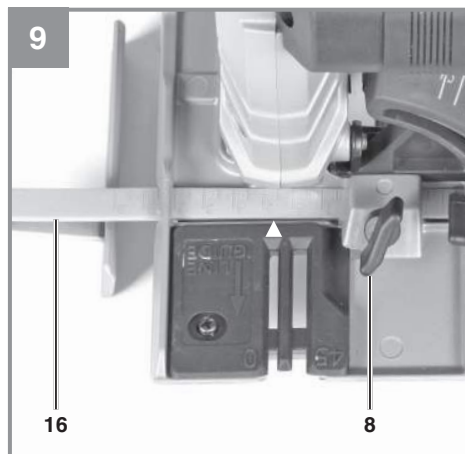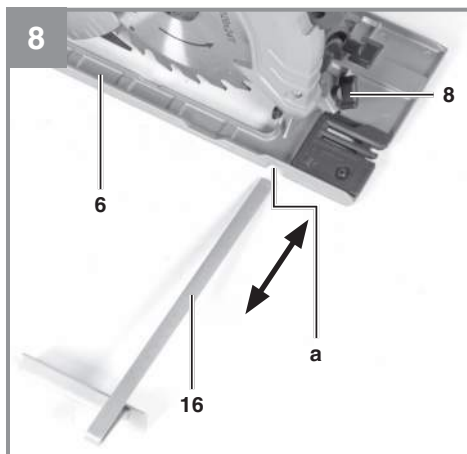

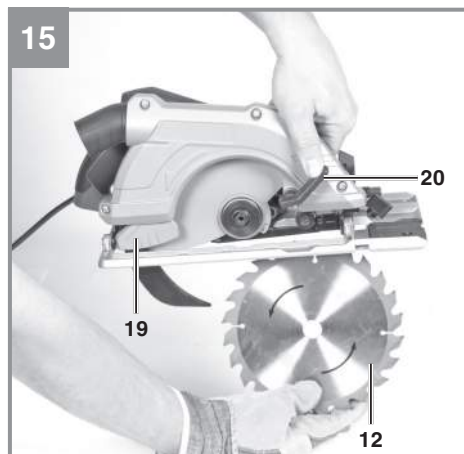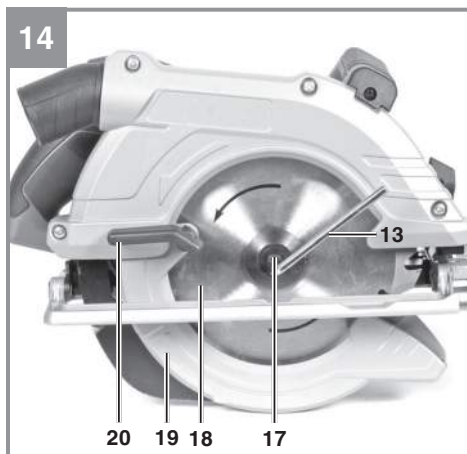

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с назначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Обращение с устройством
7. Замена кабеля питания электросети
8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
9. Утилизация и вторичное использование
10. Хранение



Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации



Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!



Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.



Класс защиты: II

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Рукоятка
2. Переключатель включено-выключено
3. Кнопка блокировки для переключателя включено-выключено
4. Рычаг регулировки высоты резки
5. Кабель сетевого питания
6. Башмак пилы
7. Установочный винт для регулировки

- резания под углом
8. Установочный винт для параллельного упора
9. Шкала для угла резания
10. Дополнительная рукоятка
11. Шпиндельное фиксирующее устройство
12. Пильное полотно
13. Ключ пильного полотна
14. Подключение для отсоса стружки
15. Направляющие для линий пропила
16. Параллельный упор
17. Винт для предохранителя пильного полотна
18. Фланец
19. Откидывающаяся защитная крышка
20. Рычаг защитной крышки движущегося механизма
21. Защитная крышка
22. Клин

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки.

При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погيبнуть от удушья!

- Дисковая ручная пила
- Пильное полотно
- Ключ пильного полотна
- Параллельный упор
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Дисковая ручная пила предназначена для осуществления прямых пропилов в древесине, материалах, подобных древесине, и пластмассе. При этом необходимо избегать перегрева вершин зубьев пилы и расплавления пластмассы.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
 Потребление мощности: 1500 Вт
 Скорость вращения холостого хода: 6000 мин⁻¹
 Глубина реза при 90°:66 мм
 Глубина реза при 45°:48 мм
 Пильное полотно: Ø 190 мм
 Приемное устройство пильного полотна: Ø 30 мм
 Толщина пильного полотна:2,4 мм
 Класс защиты: II/□
 Вес: 5,0 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 87,4 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 98,4 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Рукоятка

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 3,79 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Дополнительная рукоятка

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 2,95 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.

- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Регулировка глубины реза (рисунки 2 и 3)

- Ослабьте находящийся на обратной стороне защитной крышки рычаг регулировки высоты резки (4).
- Установите опору пилы (6) плоскостью на поверхность обрабатываемого предмета. Приподнимайте пилу до тех пор, пока пильное полотно (12) не будет находиться на нужной глубине реза (а).
- Вновь зафиксируйте рычаг регулировки высоты резки (4). Проверьте прочность крепления

5.2 Упор для резки под углом (рисунок 4/5)

- Предварительно установлен стандартно между опорой пилы (6) и пильным полотном (12) угол в 90°. Вы можете этот угол изменить для того, чтобы осуществлять резку под нужным углом.
- Ослабьте находящийся на передней стороне опоры пилы стопорный винт для регулировки резания под углом (7).
- Теперь Вы можете изменить угол резки до 45°; для этого используйте шкалу установки угла резки (9).
- Вновь зафиксируйте установочный винт для регулировки резания под углом (7). Проверьте прочность крепления.

5.3 Точная регулировка упора для резки под углом в 0° и 90° (рис. 6–7)

С помощью 90°-го упорного уголка можно устанавливать угол в 0° и 90°.

Для этого ослабьте установочный винт упора для резки под углом (7) и контргайку (b) на юстировочном винте (а). (См. рис. 6)

Переверните дисковую ручную пилу и поместите упорный уголок (с) между башмаком пилы (6) и пильным полотном (12). (См. рис. 7)

Переместите юстировочный винт (а) так, чтобы угол между башмаком пилы (6) и пильным полотном (12) составлял 90°.

Снова затяните контргайку (b) и установочный винт упора для резки под углом (7).

5.4 Отсос пыли и опилок (рисунки 1b)

- Подсоедините к предназначенному для этого подключению отсоса опилок (14) вашей дисковой пилы подходящий для этого пылесос. (Пылесос не входит в состав набора). Этим вы достигнете оптимального отсоса пыли с обрабатываемого предмета. Преимущества: таким образом, Вы обеспечите бережное отношение к устройству и сохраните свое здоровье. Кроме того ваше рабочее место останется чистым и безопасным.
- Образующаяся при работе пыль может стать причиной опасности. Поэтому необходимо учесть указания по технике безопасности.
- Внимание! Используемый для отсоса пылесос должен быть предназначен для материала обрабатываемого предмета.
- Проверьте, насколько хорошо соединены детали между собой.

5.5 Параллельный упор (рисунок 8/9)

- При помощи параллельного упора (16) Вы можете пилить вдоль параллельных линий.
- Ослабьте находящийся в опоре пилы (6) установочный винт для параллельного упора (8).
- Сборка осуществляется путем вставления параллельного упора (16) в направляющую (а) в опоре пилы (6) (смотрите рисунок 7).
- Установите необходимое расстояние и затяните крепко установочный винт (8).
- Использование параллельного упора: установите параллельный упор (16) плоскостью на край обрабатываемого предмета и начинайте пиление.

⚠ Внимание! Осуществите пробный пропил в деревянном предмете из отходов.

5.6 Направляющие для линий пропила (рис. 10)

С помощью направляющих для линий пропила (15) вы можете делать точные резы по линиям пропила, нанесенным на распиливаемый материал. Используйте маркировку (а) при установке угла в 0° и 90°.

Маркировку (b) следует использовать при установке угла в 45°.

Указания по установке угла содержатся в разделе 5.2.

⚠ Внимание! Осуществите пробный пропил в деревянном предмете из отходов.

6. Обращение с устройством

6.1 Обращение с дисковой ручной пилой

- Всегда крепко удерживайте дисковую ручную пилу.
- Откидывающаяся защитная крышка (19) отодвигается от обрабатываемого предмета автоматически.
- Не используйте силу!
- Продвигайтесь дисковой ручной пилой легко и равномерно вперед.
- Идущая в отходы часть распиливаемого предмета должна находиться с правой стороны дисковой ручной пилы для того, чтобы широкая часть опорного столика

прилежала к нему по всей его плоскости.

- Если распил должен проходить по начерченной предварительно линии, то нужно вести дисковую ручную пилу вырезом вдоль нее.
- Маленькие предметы из дерева должны быть перед обработкой прочно зажаты. Запрещено удерживать их рукой.
- Следуйте непременно правилам техники безопасности! Используйте защитные очки!
- Запрещено использовать поврежденные пыльные полотна или полотна, имеющие трещины и сколы.
- Запрещено использовать фланцы и гайки с фланцем, отверстие которых больше или меньше, чем отверстие в пыльном полотне.
- Запрещено останавливать пыльное полотно рукой или путем надавливания на пыльное полотно сбоку.
- Запрещено заклинивать откидную защитную крышку, после завершения работы ее необходимо привести в исходное положение.
- Перед использованием дисковой ручной пилы вынуть штекер из розетки и поверить действие откидной защитной крышки.
- Убедитесь перед использованием устройства в том, что защитные приспособления, такие как откидная защитная крышка, клин, фланец, а также приспособления регулировки находятся в рабочем состоянии, правильно отрегулированы и закреплены.
- К подключению отсоса опилок (14) Вы можете подключить соответствующее устройство вытяжки пыли. Убедитесь в том, что устройство отсоса пыли подключено правильно и надежно.
- Запрещено блокировать подвижную откидывающуюся защитную крышку при пилении в оттянутом назад положении защитной крышки.
- Запрещено использовать пыльные полотна, у которых основная часть толще или развод зубьев меньше, чем толщина клина.
- Распорный клин следует отрегулировать таким образом, чтобы расстояние между ним и зубчатым венцом пыльного полотна не превышало 5 мм. Кроме того, зубчатый венец не должен выступать за пределы нижнего края распорного клина более чем

- на 5 мм.
- Ширина распиловки и толщина тела используемого пильного полотна не должны превышать 2,5 мм.

⚠ Внимание! Перед всеми работами на дисковой ручной пиле выньте штекер из розетки электросети!

6.2 Обращение с дисковой ручной пилой

- Отрегулируйте глубину реза, угол распиливания и параллельный упор (смотрите разделы 5.1, 5.2 и 5.5).
- Убедитесь, что переключатель включено-выключено (2) не нажат. Только после этого вставьте штекер в соответствующую штепсельную розетку.
- Включайте дисковую ручную пилу только с установленным в нее пильным полотном!
- Установите опору пилы плоскостью на обрабатываемый предмет. Пильное полотно не должно прикасаться к обрабатываемому предмету.
- Удерживайте дисковую ручную пилу крепко обеими руками.

6.3 Переключатель включено-выключено (рисунок 11)

Включение:

Нажать одновременно кнопку блокировки (3) и переключатель включено-выключено (2)

- Дайте пильному полотну разогнаться до тех пор, пока оно не наберет полную скорость. Затем ведите пильное полотно медленно, вдоль линии распила. При этом оказывайте только легкое давление на пильное полотно.

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки и переключатель включено-выключено

- Если отпустить рукоятку, то устройство выключится автоматически, таким образом, предотвращается возможность работы устройства без контроля.
- Внимательно следите затем, чтобы во время работы вентиляционные отверстия не были закрытыми или закупорены.
- Не останавливайте пильное полотно после выключения путем надавливания на него сбоку.
- Внимание! Откладывайте устройство в сторону только после того, как пильное полотно полностью остановится.

⚠ Внимание! Осуществите пробное пиление на деревянном куске из отходов

6.4 Замена пильного полотна (рисунки 12 и 15)

⚠ Внимание! Перед всем работами на дисковой пиле выньте штекер из розетки электросети!

Используйте исключительно соответствующие требованиям стандарта EN 847-1 пильные полотна такого же типа, что и поставленное в комплекте пильное полотно данной ручной дисковой пилы. Обратитесь за консультацией в специализированный магазин.

Для замены пильного полотна Вам понадобится приложенный ключ пильного полотна (13). Ключ пильного полотна (13) хранится в корпусе. При необходимости извлеките ключ пильного полотна (13) из корпуса (см. рис. 12).

Внимание! Для Вашей безопасности запрещено включать дисковую ручную пилу с вставленным ключом пильного полотна (13).

- Нажмите шпindelное фиксирующее устройство (11).
- Отвинтите винт фиксации пильного полотна (17) при помощи ключа пильного полотна (13).
- Сдвиньте назад откидывающуюся защитную крышку (19) при помощи рычага откидывающейся защитной крышки (20) и удерживайте ее.
- Вынуть фланец (18) и пильное полотно (12) вниз.
- Очистить фланец, вставить новое пильное полотно. Внимательно проследить за совпадением направления вращения (смотрите направление стрелок на защитной крышке и на пильном полотне)!
- Навинтить и затянуть винт предохранителя пильного полотна (17), внимательно следить за равномерностью вращения.
- Прежде чем Вы приведете в действие переключатель включено-выключено, убедитесь в том, что пильное полотно установлено правильно, подвижные детали двигаются легко, а зажимные винты прочно затянуты.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

- Изделие соответствует требованиям стандарта EN 61000-3-11, для его подключения действуют особые условия. Это означает, что запрещено подключение к любым свободно выбираемым точкам подключения.
- При неблагоприятных параметрах сети устройство может вызывать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено для подключения исключительно к точкам подключения, где а) не превышает допустимое полное сопротивление сети $Z_{sys} = 0,25 + j0,25 \Omega$ или где б) допустимая продолжительная токовая нагрузка сети составляет мин. 100 А на фазу.
- Вы как пользователь должны обеспечить, при необходимости проконсультировавшись с представителями своей энергоснабжающей организации, чтобы Ваша точка подключения, к которой Вы хотите подключить изделие, соответствовала одному из указанных выше требований а) или б).

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Пильное полотно
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Қолмен ұсталатын дөңгелек ара



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

a) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

d) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

e) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

f) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

a) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

b) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

c) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

d) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

e) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

f) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

g) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Барлық араларға арналған қауіпсіздік
нұсқаулары Аралау процесі

Қауіп:

- а) Аралау аймағына қолыңызды тигізбеңіз немесе ара дискісін ұстамаңыз. Екінші қолыңызбен қосымша тұтқаны немесе мотор корпусын ұстаңыз.** Араны екі қолыңызбен ұстасаңыз, оларды ара дискісі жарақаттай алмайды.
- б) Дайындаманың астына қолыңызды тигізбеңіз.** Қорғаныш қақпағы дайындаманың астындағы ара дискісінен қорғай алмайды.
- с) Кесу тереңдігін дайындаманың қалыңдығына сәйкес реттеңіз.** Дайындама астында бір толық тіс биіктігінен кем көрінуі керек.
- д) Ешқашан көргіңіз келетін дайындаманы қолыңызбен немесе аяғыңызбен ұстамаңыз. Дайындаманы берік тірекке бекітіңіз.** Денеге тию қауіпін, ара дискінің кептелуін немесе басқаруды жоғалтуды азайту үшін дайындаманы жақсылап бекіту маңызды.
- е) Қосылатын құрал жасырын қуат сымдарына немесе өзінің қуат кабеліне соғуы мүмкін жұмыстарды орындаған кезде электр құралын оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию электр құралының металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.
- ф) Әрқашан аялдаманы немесе түзу жиекті пайдаланыңыз бойлық кесулерді жүргізу кезінде.** Бұл кесу дәлдігін жақсартады және ара дискісінің кептелу мүмкіндігін азайтады.
- г) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және сәйкес орнату тесігі бар (мысалы, алмас тәрізді немесе дөңгелек) ара дискілерін пайдаланыңыз.** Араның бекіту бөліктеріне сәйкес келмейтін ара қалақтары шынымен айнамайды және басқаруды жоғалтады.
- h) Ешқашан зақымдалған немесе дұрыс емес аралау дискілерін немесе бұрандаларды қолданбаңыз.** Ара полотеносының шайбалары мен бұрандалары тамаша өнімділік пен жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін араңыз үшін арнайы әзірленген.

Барлық аралар үшін қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Қайта оралу себептері және қауіпсіздік туралы ақпарат:

- Кері оралу – ұсталған, кептеліп қалған немесе дұрыс тураланбаған ара дискісінің нәтижесінде пайда болатын кенет реакция, нәтижесінде араның дайындамадан шығып, операторға қарай секіруі мүмкін.
- Ара дискісі жабылатын ара саңылауында тұрып қалса немесе кептеліп қалса, ол бітеліп қалады және қозғалтқыштың қуаты араның операторға қарай артқа секіруіне әкеледі;
- Ара дискісі бұралған немесе кесілген жерде дұрыс тураланбаған болса, артқы ара дискісінің жиегіндегі тістер ағаштың бетіне ілініп қалуы мүмкін, соның салдарынан ара дискісі ара саңылауынан шығып, ара операторға қарай секіреді. .

Кері оралу араны дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

- а) Араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз және қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күштерді сіңіре алатындай күйде ұстаңыз. Ара дискісін әрқашан бір жағына ұстаңыз. Ара дискісін ешқашан денеңізбен түзу ұстамаңыз.** Кері оралған жағдайда дөңгелек ара артқа секіруі мүмкін, бірақ егер ол тиісті сақтық шараларын қолданса, пайдаланушы кері қайтару күштерін әлі де ұстай алады.
- б) Ара дискісі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, араны өшіріп, ара полотеносы толық тоқтағанша дайындамада тұрақты ұстаңыз. Ара дискісі қозғалып тұрғанда, араны дайындамадан шығаруға немесе оны артқа тартуға ешқашан әрекеттенбеңіз, әйтпесе кері бұрылу мүмкіндігі бар.** Ара полотеносының кептелу себебін табыңыз және түзетіңіз.
- с) Дайындамадағы араны қайта іске қосқыңыз келсе, ара дискін ара саңылауының ортасына қойыңыз және ара тістерінің дайындамаға ілініп қалмағанын тексеріңіз.** Ара дискісі ұсталып қалса, ол дайындаманың сыртына шығып кетуі мүмкін немесе араны қайта іске қосқанда кері бұрылуды тудыруы мүмкін.
- д) Кептелген ара полотеносының кері бұрылу қауіпін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз.** Үлкен панельдер өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Панельдер екі жағынан, ара саңылауының жанында да, шетінен де тірелуі керек.

е) Доғал немесе зақымдалған ара дискілерін

пайдаланбаңыз. Доғал немесе дұрыс тураланбаған тістері бар ара қалақтары ара аралығының тым аз болуына байланысты үйкеліс күшейеді. Бұған қоса, ара дискісі де кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.

ф) Аралауды бастамас бұрын кесу тереңдігі мен кесу бұрышының параметрлерін бекітіңіз. Параметрлер аралау кезінде өзгерсе, ара дискісі кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.**г) Бар қабырғаларда немесе сіз көрінбейтін жерлерде аралау кезінде ерекше сақ болыңыз.** Кесетін ара полотнаны жасырылған заттарды аралау кезінде бітеліп қалуы мүмкін және осылайша кері бұрылуды тудыруы мүмкін.**э) Тегістеу дөңгелектерін қолданбаңыз!****и) Қолданылатын ара дискілерінің диаметрлері қолмен ұсталатын дөңгелек ара дискісінде көрсетілген диаметрлерге сәйкес келуі керек!****ж) Тек ұсынылған аралау дискілерін пайдаланыңыз!****к) Пышақта көрсетілген айналу жылдамдығы электр құралында көрсетілген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары пышақтарды ғана пайдаланыңыз.****л) Арнайы үшін дұрыс аралау дискісін іздеңіз**

Айналмалы қорғаныс қақпағы бар араларға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

Төменгі қорғаныс қақпағының қызметі**а) Құралды қолданар алдында астыңғы қауіпсіздік қақпағының жақсы жабылғанын тексеріңіз.** Астыңғы қауіпсіздік қақпағы еркін қозғалмаса және бірден жабылмаса, араны қолданбаңыз. Астыңғы қорғағышты ешқашан ашық күйде қыспаңыз немесе байламаңыз. Егер араны кездейсоқ түсіріп алсаңыз, астыңғы қорғаныс қақпағы майысып қалуы мүмкін. Сақтандырғыш қақпақты рычагпен ашыңыз және оның еркін қозғалуын және кесу бұрышы мен тереңдігіне қарамастан ара дискімен немесе басқа бөліктермен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.**б) Төменгі қауіпсіздік қақпағындағы серіппенің жұмысын тексеріңіз.** Егер астыңғы қорғаныш қақпағы мен серіппелер жақсы жұмыс істемесе, қолданар алдында араны жөндеуден өткізіңіз. Зақымдалған бөліктер, жабысқақ шөгінділер немесе чиптердің жиналуы астыңғы қорғаныс қақпағының кідіріспен жұмыс істеуіне әкеледі.**с) Төменгі қауіпсіздік қақпағын тек арнайы кесулер үшін ғана қолмен ашыңыз, мысалы, «батыру және бұрыштық кесу». Тұтқаны пайдаланып төменгі қорғаныс қақпағын ашыңыз және ара дискі дайындамаға түскен бойда иініркті қайтадан босатыңыз.** Төменгі қауіпсіздік қақпағы барлық басқа аралау жұмыстары үшін автоматты түрде жұмыс істеуі керек.**д) Араны жұмыс үстеліне немесе еденге қоймаңыз.** Қорғалмаған, қозғалатын ара дискісі араның аралау бағытына қарама-қарсы жылжуына және жолындағы кез келген нәрсені аралауға әкеледі. Аралау дискісінің баяулауы және тоқтауы үшін аз уақыт қажет екенін есте сақтаңыз.

Бөлгіші бар барлық аралар үшін қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Бөлгіштің қызметі**а) Бөлгіш үшін оң жақ аралау дискін пайдаланыңыз.** Бөлгіштің тиімді жұмыс істеуі үшін аралау дискінің ара тақтасы бөлгіштен жұқа және тіс қадамы бөлгіштің қалыңдығынан үлкен болуы керек.**б) Бөлгішті осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай реттеңіз.** Қате беріктік, позиция және туралау кері қайтарудың тиімсіз алдын алуға әкелуі мүмкін.**с) Кесулерді қоспағанда, әрқашан бөлгішті пайдаланыңыз.** Кесуден кейін бөлгішті қайта бекітіңіз. Бөлгіш кесу кезінде бұзылады және кері айналуға әкелуі мүмкін.**д) Бөлгіш жұмыс істеуі үшін ол аралау саңылауында орналасуы керек.** Қысқа кесулер үшін бөлгіш кері айналуының алдын алу үшін тиімсіз.**е) Бөлгіш майысқан болса, араны пайдаланбаңыз.** Тіпті өте кішкентай ақаулық қорғаныс қақпағының баяу жабылуына әкелуі мүмкін.

- Шаңға қарсы қорғаныс маскасын киіңіз!
- Бөлгіштің ара дискінің тісті доңғалағына дейінгі қашықтығы 5 мм-ден аспайтындай және тісті доңғалақ бөлгіштің түбінен 5 мм-ден аспайтындай реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Ағашты немесе ұқсас материалдарды кескіңіз келсе, тек өндіруші ұсынған және EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара дискілерін пайдаланыңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



RUS Указания по технике безопасности
Дисковая ручная пила



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Указания по технике безопасности для всех пил

Порядок пользования пилой

Опасности:

- a) **Запрещено размещать руки в области пиления и прикасаться к пильному полотну. Удерживайте второй рукой дополнительную рукоятку или корпус двигателя.** Держите пилу обеими руками во избежание риска их травмирования пильным полотном.
- b) **Запрещено располагать руки под обрабатываемой деталью.** Защитная крышка не дает Вам защиты от пильного полотна под обрабатываемой деталью.
- c) **Отрегулируйте глубину реза в зависимости от толщины обрабатываемой детали.** Под обрабатываемой деталью просвет должен быть не больше, чем полная высота зуба.
- d) **Запрещено удерживать распиливаемую обрабатываемую деталь в руках или на колене. Подставляйте под обрабатываемую деталь устойчивую опору.** Важно прочно закрепить обрабатываемую деталь для того, чтобы снизить опасность соприкосновения с телом, зажатия пильного полотна или потери контроля.
- e) **Держите электрический инструмент за изолированные рукоятки, если при работе с ним существует вероятность повреждения скрытой электропроводки или соединительного кабеля самого устройства.** При контакте с проводом, находящимся под напряжением, ток может проходить также через металлические части электрического инструмента, что может привести к поражению электрическим током.
- f) **Используйте всегда при продольных распилах упор или ровное приспособление ведения по канту.** Это улучшит точность разреза и уменьшит вероятность того, что пильное полотно будет зажато.

- g) **Используйте всегда пильные полотна надлежащего размера и с соответствующим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим).** Пильные полотна, не подходящие к деталям крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) **Запрещено использовать поврежденные или неподходящие подкладные шайбы или винты пильного полотна.** Подкладные шайбы и винты пильного полотна разработаны специально для Вашей пилы, с целью достижения оптимальной мощности и безопасности в работе.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пил

Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности:

- Отдача это внезапная реакция в результате зацепления, зажима пильного полотна или неправильно проведенного его выравнивания, которая ведет к тому, что пила неконтролируемо поднимается и движется из обрабатываемой детали наружу в направлении работающего с пилой человека;
- Если пильное полотно зацепится или его заклинит в закрывающемся пропилах, то оно будет заблокировано, а под действием движущей силы пила отскочит в направлении оператора;
- Если пильное полотно, находящееся в пропилах, перекосится или будет неправильно установлено, то зубья на задней кромке пильного полотна застрянут в деревянной поверхности, в результате чего пильное полотно выскочит из пропила и отбросит пилу в направлении оператора.

Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.

- a) **Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки таким образом, чтобы можно было выдержать силу отдачи. Располагайтесь всегда сбоку от пильного полотна, запрещено держать пильное полотно на одной линии с телом.** При отдаче дисковую пилу может отбросить назад, однако оператор может справиться с отдачей, приняв соответствующие меры предосторожности.
- b) **В случае заклинивания пильного полотна или при перерыве в работе необходимо выключить пилу и не вынимать ее из заготовки до полной остановки пильного полотна. Не пытайтесь удалять или вынимать пилу из обрабатываемой детали, пока пильное полотно вращается, в противном случае может возникнуть отдача.** Установите причину заклинивания пильного полотна и устраните ее.
- c) **Если требуется повторно запустить пилу, находящуюся в обрабатываемой детали, отцентрируйте пильное полотно в пропилах и проверьте, не зацепились ли зубья пилы в обрабатываемой детали.** Если пильное полотно застряло, то при повторном запуске пилы оно может выскочить из обрабатываемой детали или вызвать отдачу.
- d) **Для больших листов организуйте опору для того, чтобы уменьшить риск возникновения отдачи из-за заклинивания пильного полотна.** Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Их следует подпирать с обеих сторон как вблизи пропила, так и по краям.

- e) **Запрещено использовать затупленные или поврежденные пильные полотна.** Пильные полотна с затупленными или неправильно установленными зубьями вызывают в результате тесного пропила повышенное трение, заклинивание пильного полотна и отдачу.
- f) **Затяните до отказа перед пилением винты регулировок глубины и угла резания.** Если во время пиления изменяются регулировки, то пильное полотно может заклинить и возникнет отдача.
- g) **Соблюдайте особую осторожность при пилении в существующих стенах или закрытых местах.** Погружаемое пильное полотно может во время пиления в скрытом объекте заблокировать и вызвать отдачу.
- h) **Запрещено использовать шлифовальные круги.**
- i) **Диаметры используемых пильных полотен должны соответствовать диаметрам, указанным на дисковой ручной пиле.**
- j) **Используйте только рекомендованные пильные полотна.**
- k) **Используйте только пильные полотна с нанесенной маркировкой частоты вращения, которая соответствует частоте вращения, указанной на электрическом инструменте, или превышает ее.**
- l) **Выбирайте пильное полотно исходя из материала распиливаемого изделия.**

Указания по технике безопасности для пиления с качающейся защитной крышкой

Функция нижней защитной крышки

- a) **Проверьте перед каждым использованием, безупречно ли запирает нижняя защитная крышка. Запрещено использовать пилу, если нижняя защитная крышка не двигается свободно и не сразу закрывается. Запрещено заклинивать или привязывать нижнюю защитную крышку в фиксированном открытом положении.** Если пила случайно упадет на пол, то нижняя защитная крышка может погнуться. Откройте защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и убедитесь, что она двигается свободно и при всех углах и глубинах пиления не задевает как пильное полотно, так и остальные детали.

- b) Проверьте работу пружины нижней защитной крышки. Отдайте пилу перед использованием в ремонт, если нижняя защитная крышка и пружина не работают надлежащим образом. Поврежденные детали, клейкие наслоения или скопления опилок замедляют работу нижней защитной крышки.
- c) Открывайте нижнюю защитную крышку вручную только при выполнении особых работ, таких как погружная распиловка и распиловка под углом. Откройте нижнюю защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и отпустите его, как только пильное полотно погружится в обрабатываемую деталь. При всех других видах пиления нижняя защитная крышка должна работать автоматически.
- d) Не кладите пилу на верстак или на пол, если нижняя защитная крышка не закрывает пильное полотно. Незащищенное, продолжающее вращаться после выключения пильное полотно двигает пилу в противоположенную от направления реза сторону и пилит все, что попадает ему на пути. Учитывайте, что после выключения пилы пильное полотно некоторое время движется по инерции.

Дополнительные указания по технике безопасности для пиления с клином
Функция распорного клина

- a) Используйте пильное полотно, подходящее к распорному клину. Чтобы распорный клин работал надлежащим образом, его толщина должна быть больше толщины тела пильного полотна и меньше ширины зубьев.
- b) Отрегулируйте положение клина так, как это описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Неправильно подобранные толщина, положение и направление клина могут стать причиной, по которой клин не сможет эффективно предупредить отдачу.
- c) Всегда используйте клин, за исключением погружных резов. После осуществления погружного реза вновь установите клин. Клин при погружном резе мешает резке и может вызвать

отдачу.

- d) Для того чтобы клин мог оказать действие, он должен находиться в пропиле. Для коротких резов клин не может предупредить отдачу.
- e) Не используйте пилу с погнутым клином. Даже незначительная помеха может замедлить работу защитной крышки.
- Используйте респиратор!
 - Проследите за тем, чтобы распорный клин был отрегулирован таким образом, чтобы расстояние между ним и зубчатым венцом пильного полотна не превышало 5 мм, а зубчатый венец не выступал за пределы нижнего края распорного клина более чем на 5 мм.
 - Используйте только предписанные производителем пильные полотна, которые, если они предназначены для резки дерева и подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.