


Einhell




TC-CS 89

GB Original operating instructions
Mini hand-held circular saw



Art.-Nr.: 43.310.30

I.-Nr.: 11019

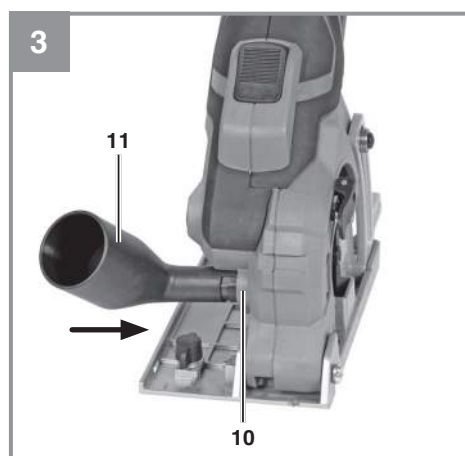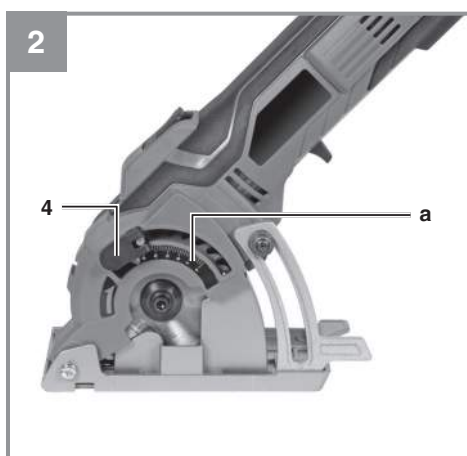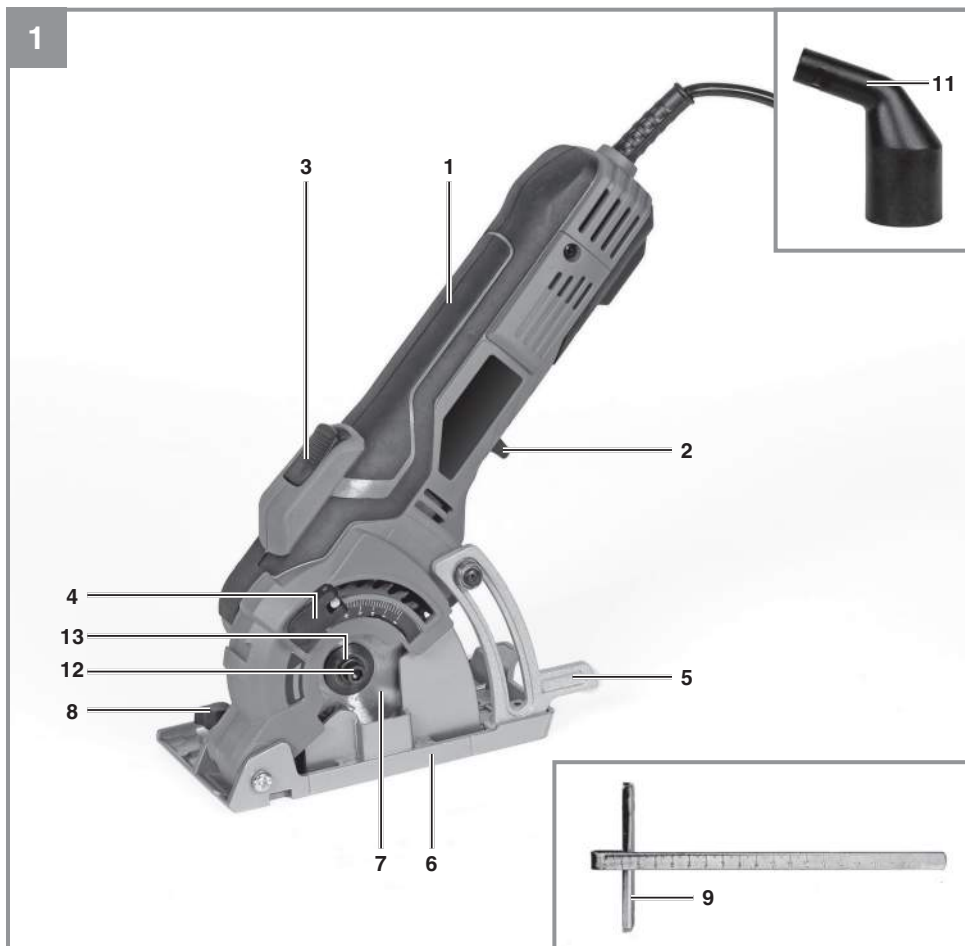






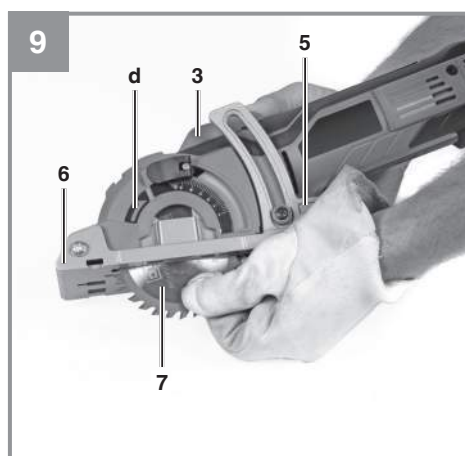


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Replacing the power cable
8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
9. Disposal and recycling
10. Storage

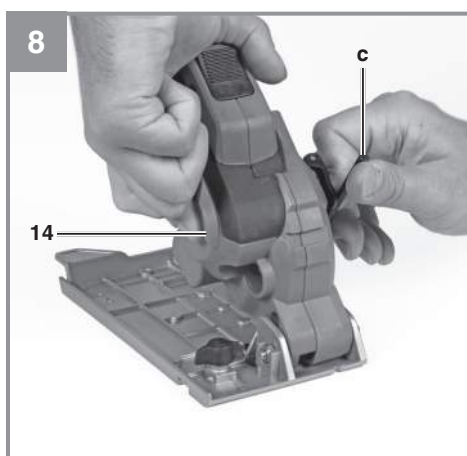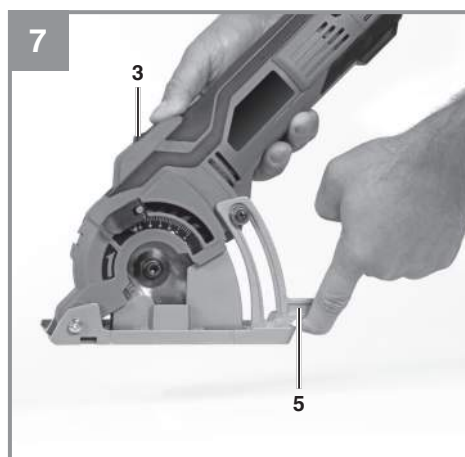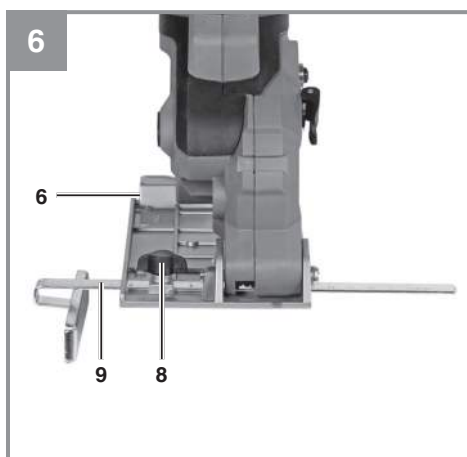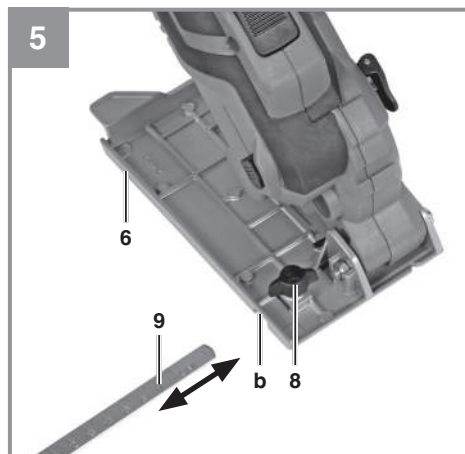

Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.

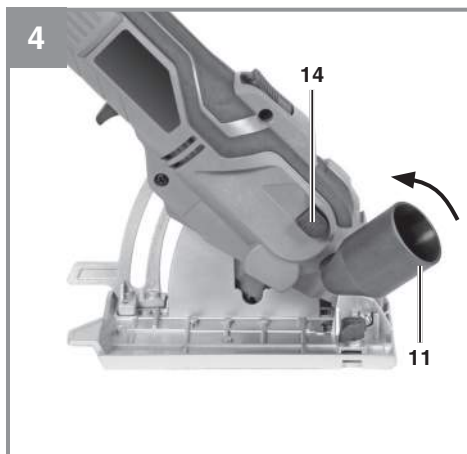

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/3)

1. Handle
2. ON/OFF switch
3. Locking button
4. Lever for adjusting the cutting depth
5. Lever for raising the soleplate
6. Soleplate
7. Saw blade
8. Locking screw for parallel stop
9. Parallel stop
10. Connection for dust extraction system
11. Adapter for dust extraction system
12. Screw for securing the saw blade
13. Flange
14. Spindle lock

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating

instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Mini Hand-Held Circular Saw
- Parallel stop
- Adapter for dust extraction system
- Hexagon key
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The mini hand-held circular saw is designed for sawing straight cuts in wood, wood-type materials and plastics, using the appropriate blade. When you are cutting plastics, avoid overheating the tips of the blade as this could melt the material. Even tiles can be cut with this saw, provided the correct cutting wheel is fitted.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power input: 600 W
 Idling speed: 7,200 min⁻¹
 Cutting depth: max. 27 mm
 Saw blade: Ø 89 mm
 Blade holder: Ø 10 mm
 Protection class: II/□
 Weight: 2.2 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 94 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 105 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_h = 4.54 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s²

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 Setting the cutting depth (Figure 2)

- Release the lever for adjusting the cutting depth (4).
- Set the cutting depth in accordance with the scale (a).
- Close again the lever for adjusting the cutting depth (4).
- When cutting wood or plastic the selected cutting depth should be a little larger than the material thickness.
- To prevent damage to underlying surfaces, the cutting depth can be set exactly to the thickness of the material. However, this will result in a slightly unclean cut.

5.2 Extraction of dust and chips (Figure 3)

Connect your tool to an extraction unit or vacuum cleaner. This will provide excellent extraction of chips and dust from the workpiece. The benefits are that you will protect both the equipment and your own health. Your work area will also be clean and safe.

- Attach the adapter for the dust extraction system (11) to the connection for the dust extraction system (10).
- You can then connect a suitable vacuum cleaner (not supplied) to the dust extraction system adapter (11).

5.3 Parallel stop (Figure 4/5)

- The parallel stop (9) enables you to saw parallel lines.
- Loosen the locking screw for the parallel stop (8) on the saw foot (6).
- To assemble, slide the parallel stop (9) into the guide (a) on the saw foot (6) (see Figure 4).
- Set the required spacing and then tighten the locking screw (8) again.
- Using the parallel stop: Position the parallel stop (9) flat on the edge of the workpiece and start the cut.

6. Operation

6.1 Working with the mini hand-held circular saw

- Always hold the mini hand-held circular saw firmly.
- Do not use force! Push forwards gently and evenly with the mini hand-held circular saw.
- The waste piece should be on the left-hand side of the mini hand-held circular saw so that the wide section of the support bench supports its full area.
- If you are sawing down a line that has been drawn, guide the mini hand-held circular saw along the corresponding notch.
- Clamp small pieces of wood securely before sawing them. Never hold them with your hand.
- Always follow the safety instructions. Wear safety goggles.
- Do not use defective saw blades or blades that are cracked or broken.
- Do not use any flanges / flange nuts whose bore hole is larger or smaller than those in the

saw blade.

- The saw blade must not be decelerated by hand or by applying lateral pressure to the blade.
- The soleplate must not jam and must return to its initial position after the operation has been completed.
- Before you use the mini hand-held circular saw, check the function of the soleplate with the mains plug disconnected.
- Before you use the machine, ensure that the safety equipment such as the soleplate, flanges and adjustment devices are in working order and are correctly adjusted and secure.
- You can connect a suitable dust extraction system to the dust extraction adapter (11). Ensure that the dust extraction system is safely and correctly connected.

Danger! Always pull out the power plug before doing any work on the circular saw!

6.2 Using the mini hand-held circular saw

- Select a suitable blade for the material you wish to saw.
- Check the condition and sharpness of the blade.
- Set the cutting depth.
- Pick up the tool and make sure that no air vents are covered.
- Switch on the tool and wait for a few seconds for the blade to reach operating speed.
- Press the locking button (3) and, applying a little pressure, slowly lower the tool into the workpiece.
- Push the saw forwards through the workpiece. Never cut backwards!
- Exert only little pressure on the tool when cutting.
- The base plate must always lie flat on the workpiece.
- Before you start your sawing work on the workpiece, you can raise the soleplate (6) with the lever (5) as shown in Fig. 6. This requires you to press the locking button (3). Starting the sawing work is then easier when you want to begin at the edge of a workpiece.

6.3 Switching ON/OFF (Fig. 1)

To switch on: Slide the ON/OFF switch (2) forwards and hold.

To switch off: Release the ON/OFF switch (2)

Notice! Carry out a trial cut in a piece of waste wood.

6.4 Changing the saw blade (Fig. 1/7-9)

Danger! Always pull out the power plug before doing any work on the circular saw!

Use only saw blades which comply with standard EN 847-1 and are of the same type as the saw blade supplied with this circular saw. Ask your dealer for advice.

Caution! The mini hand-held circular saw must not be operated with the Hexagon key inserted in it.

- Press the spindle lock (14) and undo the screw to secure the saw blade (12) by turning the hex key (c) clockwise.
- Press the locking button (3) and use the lever (5) to raise the adjustable soleplate (6) and hold.
- Remove the saw blade (7) in a downwards direction.
- Clean the flange and insert the new saw blade. Pay attention to the running direction (see arrow on the housing (c) and saw blade).
- Tighten the screw to secure the saw blade (12), check it runs true.
- Before you press the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that moving parts run smoothly and the clamping screws are tightened securely.

pressure.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Saw blade, cutting wheel, drive belt
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.


Einhell

TC-CS 89




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Шағын қолмен жүретін дөңгелек ара









№-бап: 43.310.30



I.-Nr.: 11019

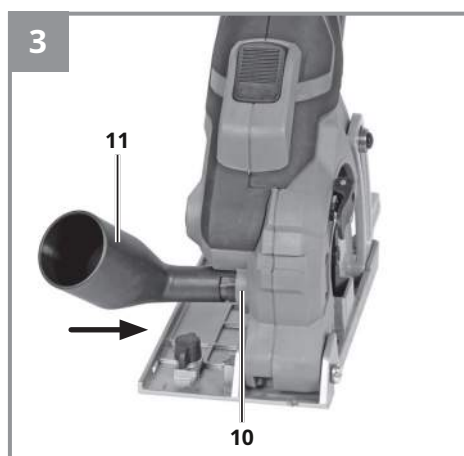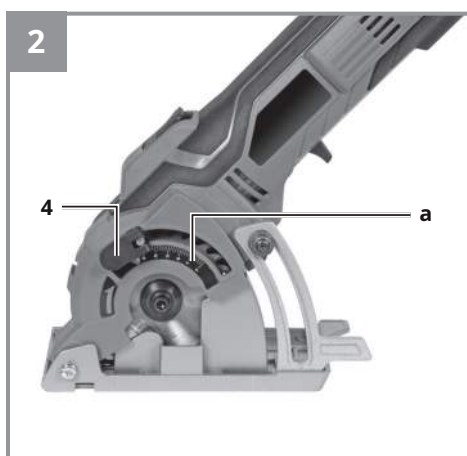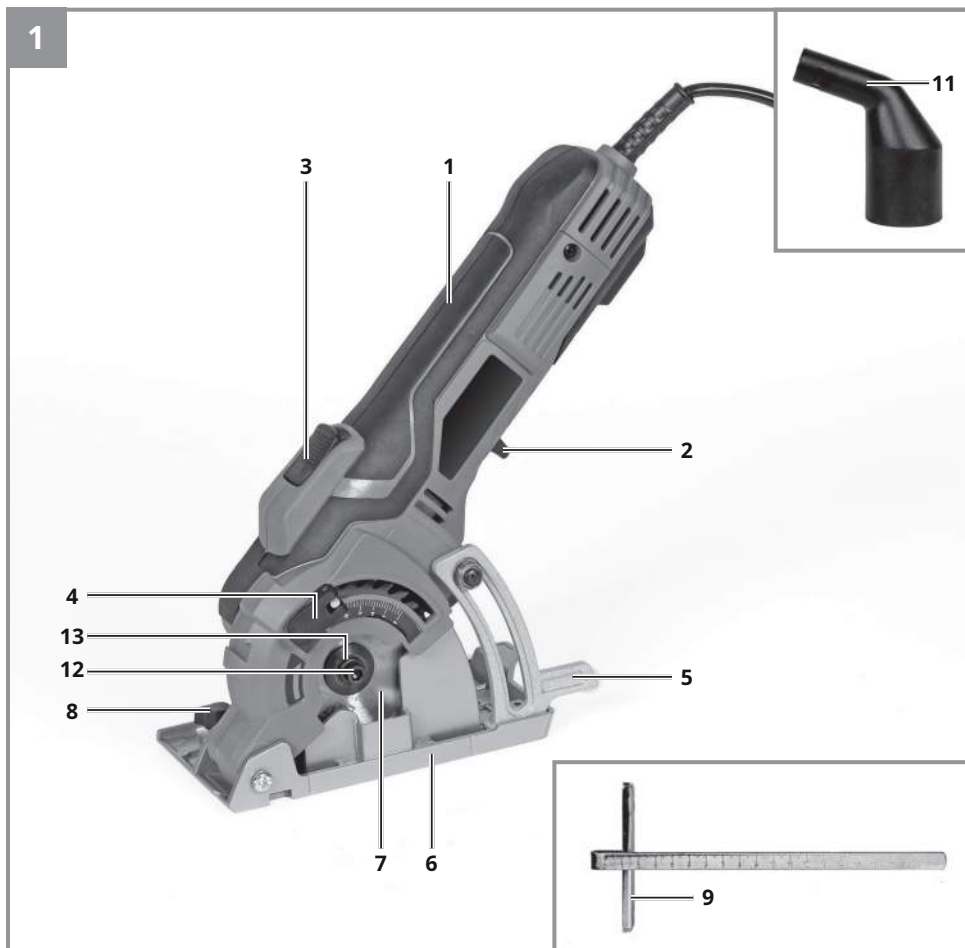

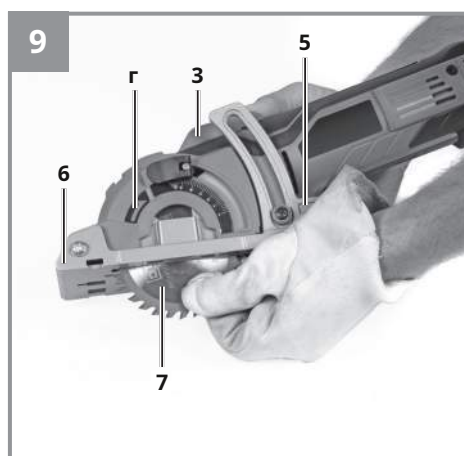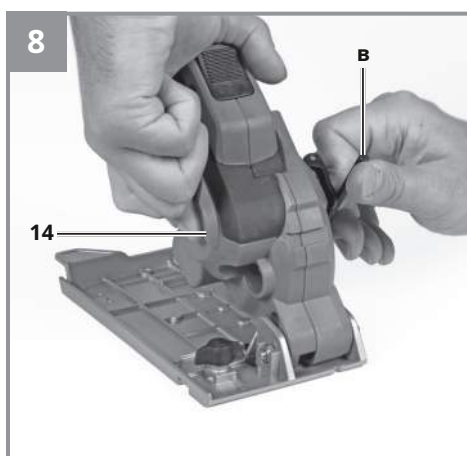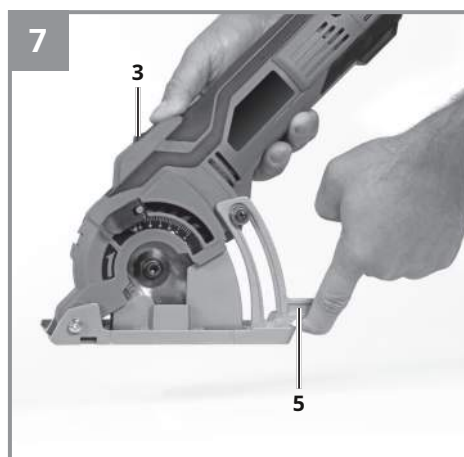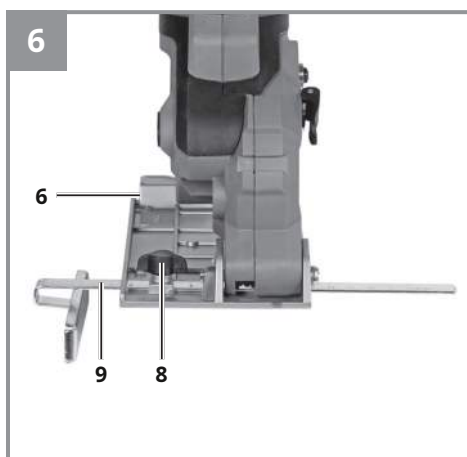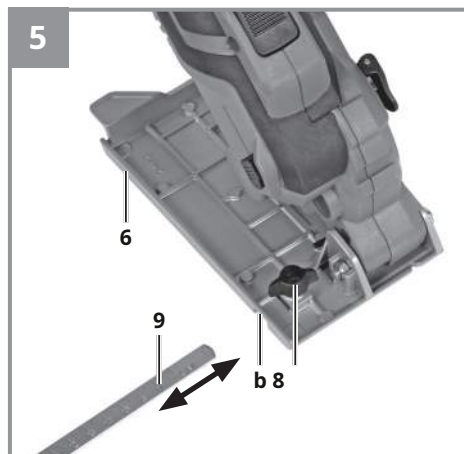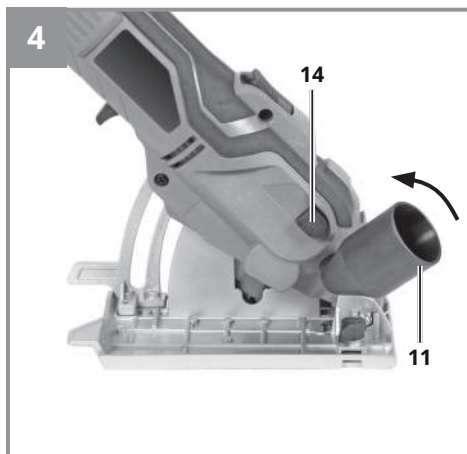

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кадеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/3)

1. Тұтқа
2. ҚОС/ӨШІРУ қосқышы
3. Құлыптау түймесі
4. Кесу тереңдігін реттеуге арналған рычаг
5. Үтік табанын көтеруге арналған тұтқа
6. Үтік табаны
7. Ара дискісі
8. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұранда
9. Параллель аялдама
10. Шаң сору жүйесіне қосылым
11. Шаңды сору жүйесіне арналған адаптер
12. Ара дискісін бекітуге арналған бұранда
13. Фланец
14. Шпиндельді құлыптау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, операцияның соңында қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

нұсқаулар.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қолмен жүретін шағын дөңгелек ара
- Параллель аялдама
- Шаңды сору жүйесіне арналған адаптер
- Алты бұрышты кілт
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қолмен ұсталатын шағын дөңгелек ара ағаштың, ағаштан жасалған материалдардың және пластмассалардың түзу кесулерін сәйкес жүзді пайдаланып кесуге арналған. Пластмассаларды кесіп жатқанда, пышақтың ұштарын қызып кетуден аулақ болыңыз, себебі бұл материалды ерітуі мүмкін. Дұрыс кесу дөңгелегі орнатылған жағдайда, бұл арамен тіпті плиткаларды кесуге болады.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Кіріс қуат: 600 Вт Бос жүріс
 жылдамдығы: 7,200 мин.⁻¹
 Кесу тереңдігі: макс. 27 мм Ара
 полотносы: Ø 89 мм
 Пышақ ұстағышы: Ø 10 мм
 Қорғаныс класы: II/-
 Салмағы: 2,2 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 94
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 105
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 4,54 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген
 шу шығару мәндері стандартталған критерийлер
 жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр
 құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға
 болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы
 бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын
 пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын
 дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану
 кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдықты ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Кесу тереңдігін орнату (2-сурет)

- Кесу тереңдігін реттеуге арналған тұтқаны босатыңыз (4).
- Кесу тереңдігін шкалаға (а) сәйкес орнатыңыз.
- Кесу тереңдігін реттеуге арналған тұтқаны қайтадан жабыңыз (4).
- Ағашты немесе пластикті кесу кезінде таңдалған кесу тереңдігі материалдың қалыңдығынан сәл үлкенірек болуы керек.
- Астыңғы беттерге зақым келтірмеу үшін кесу тереңдігін материалдың қалыңдығына дәл орнатуға болады. Дегенмен, бұл аздап таза емес кесуге әкеледі.

5.2 Шаң мен чиптерді алу (3-сурет) Құралды сорғышқа немесе шаңсорғышқа қосыңыз. Бұл дайындамадан чиптер мен шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді.

Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.

- Шаң сору жүйесінің адаптерін (11) шаң сору жүйесінің қосылымына (10) бекітіңіз.
- Содан кейін шаң сорғыш жүйе адаптеріне (11) сәйкес шаңсорғышты (жинақта жоқ) қосуға болады.

5.3 Параллельді тоқтату (4/5-сурет)

- Параллель тірек (9) параллель сызықтарды көруге мүмкіндік береді.
- Параллельді тоқтату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (8) ара табанында (6).
- Құрастыру үшін параллельді тоқтатқышты (9) ара табанындағы (6) бағыттағышқа (а) сырғытыңыз (4-суретті қараңыз).
- Қажетті аралықты орнатыңыз, содан кейін бекіткіш бұранданы (8) қайтадан қатайтыңыз.
- Параллельді тоқтатуды қолдану: Параллельді тоқтатқышты (9) дайындаманың шетіне тегіс етіп орналастырып, кесуді бастаңыз.

6. Операция

6.1 Қолмен ұсталатын шағын дөңгелек арамен жұмыс істеу

- Әрқашан шағын қолмен ұсталатын дөңгелек араны мықтап ұстаңыз.
- Күш қолданбаңыз! Шағын қолмен ұсталатын дөңгелек арамен алға қарай ақырын және біркелкі итеріңіз.
- Қалдық шағын қолмен ұсталатын дөңгелек араның сол жағында болуы керек, осылайша тірек орындықтың кең бөлігі оның бүкіл аумағын ұстап тұрады.
- Егер сіз сызылған сызықты кесіп жатсаңыз, шағын қолмен ұсталатын дөңгелек араны сәйкес ойық бойымен бағыттаңыз.
- Ағаштың кішкене бөліктерін аралау алдында оларды мықтап бекітіңіз. Оларды ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әрқашан қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Қауіпсіздік көзділдірігін киіңіз.
- Ақаулы ара дискілерін немесе жарылған немесе сынған пышақтарды пайдаланбаңыз.
- Саңылау тесігі тізбегіндегілерден үлкенірек немесе кішірек фланецтерді/фланецті гайкаларды пайдаланбаңыз.

ара пышағы.

- Ара полотносын қолмен немесе дискіге бүйірден қысым жасау арқылы баяулатуға болмайды.
- Үтік табаны кептеліп қалмауы керек және операция аяқталғаннан кейін бастапқы орнына оралуы керек.
- Шағын қолмен ұсталатын дөңгелек араны қолданбас бұрын, желілік штепсельдік штепсельді ажырату кезінде табанының жұмысын тексеріңіз.
- Құрылғыны қолданар алдында табан, фланецтер және реттеу құрылғылары сияқты қауіпсіздік жабдығының жұмыс күйінде екеніне және дұрыс реттелгеніне және қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
- Шаң сору адаптеріне (11) сәйкес шаң сору жүйесін қосуға болады. Шаң сору жүйесінің қауіпсіз және дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қауіп! Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!

6.2 Қолмен ұсталатын шағын дөңгелек араны пайдалану

- Көргіңіз келетін материалға сәйкес пышақты таңдаңыз.
- Пышақтың күйін және өткірлігін тексеріңіз.
- Кесу тереңдігін орнатыңыз.
- Құралды алыңыз және ешқандай ауа саңылауларының жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құралды қосыңыз және пышақ жұмыс жылдамдығына жеткенше бірнеше секунд күтіңіз.
- Құлыптау түймесін (3) басып, аздап қысым жасай отырып, аспапты дайындамаға баяу түсіріңіз.
- Араны дайындама арқылы алға қарай итеріңіз. Ешқашан артқа қарай кеспеңіз!
- Кесу кезінде құралға аз ғана қысым жасаңыз.
- Негізгі пластина дайындамада әрқашан тегіс жатуы керек.
- Дайындаманы аралау жұмысын бастамас бұрын, 6-суретте көрсетілгендей рычагпен (5) табаны (6) көтеруге болады. Бұл үшін құлыптау түймесін (3) басу қажет. Дайындаманы шетінен бастағыңыз келсе, аралау жұмысын бастау оңайырақ болады.

6.3 ҚОСУ/ӨШІРУ (Сурет 1)

Қосу үшін: ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) алға жылжытып, ұстап тұрыңыз.

Өшіру үшін: ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) босатыңыз.

Назар аударыңыз! Ағаштың қалдығын кесу арқылы сынақтан өткізіңіз.

6.4 Ара дискісін өзгерту (Сурет 1/7-9)

Қауіп! Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!

Тек EN 847-1 стандартына сәйкес келетін және осы дөңгелек арамен қамтамасыз етілген ара дискісімен бірдей түрдегі ара дискілерін ғана пайдаланыңыз. Дилерден кеңес сұраңыз.

Абайлаңыз! Шағын қолмен ұсталатын дөңгелек араны алтыбұрышты кілт салынған кезде пайдалануға болмайды.

- Шпиндель құлпын (14) басыңыз және алты бұрышты кілтті (с) сағат тілімен бұра отырып, ара дискін (12) бекіту үшін бұrandаны босатыңыз.
- Құлыптау түймесін (3) басып, тұтқаны пайдаланыңыз (5) реттелетін табаны (6) көтеріп, ұстап тұрыңыз.
- Ара дискісін (7) төменге қарай алыңыз.
- Фланецті тазалап, жаңа ара дискісін салыңыз. Жүгіру бағытына назар аударыңыз (корпусағы (с) және ара дискідегі көрсеткіні қараңыз).
- Ара дискісін бекіту үшін бұrandаны қатайтыңыз (12), оның дұрыс екенін тексеріңіз.
- Қосу/өшіру қосқышын баспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанын және қозғалатын бөліктердің біркелкі жұмыс істейтінін және қысқыш бұrandалардың мықтап тартылғанын тексеріңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе сығылған ауамен төмен деңгейде үрлеңіз

қысым.

- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Ара дискі, кесу дөңгелегі, жетек белдігі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.


Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell




TC-CS 89







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Мини ручная циркулярная пила



Арт.-№: 43.310.30

Идентификационный номер: 11019

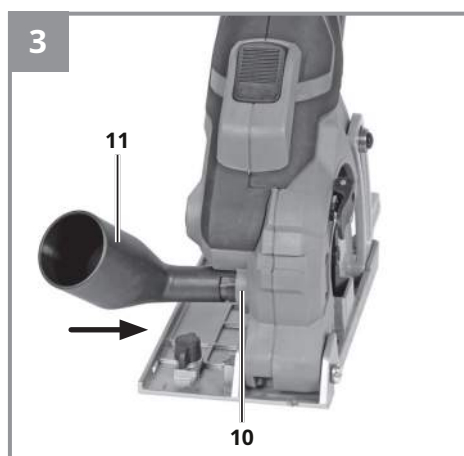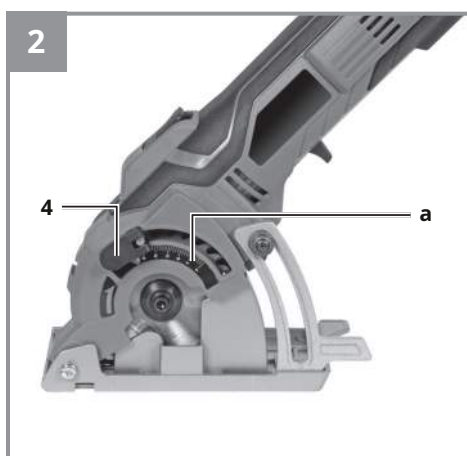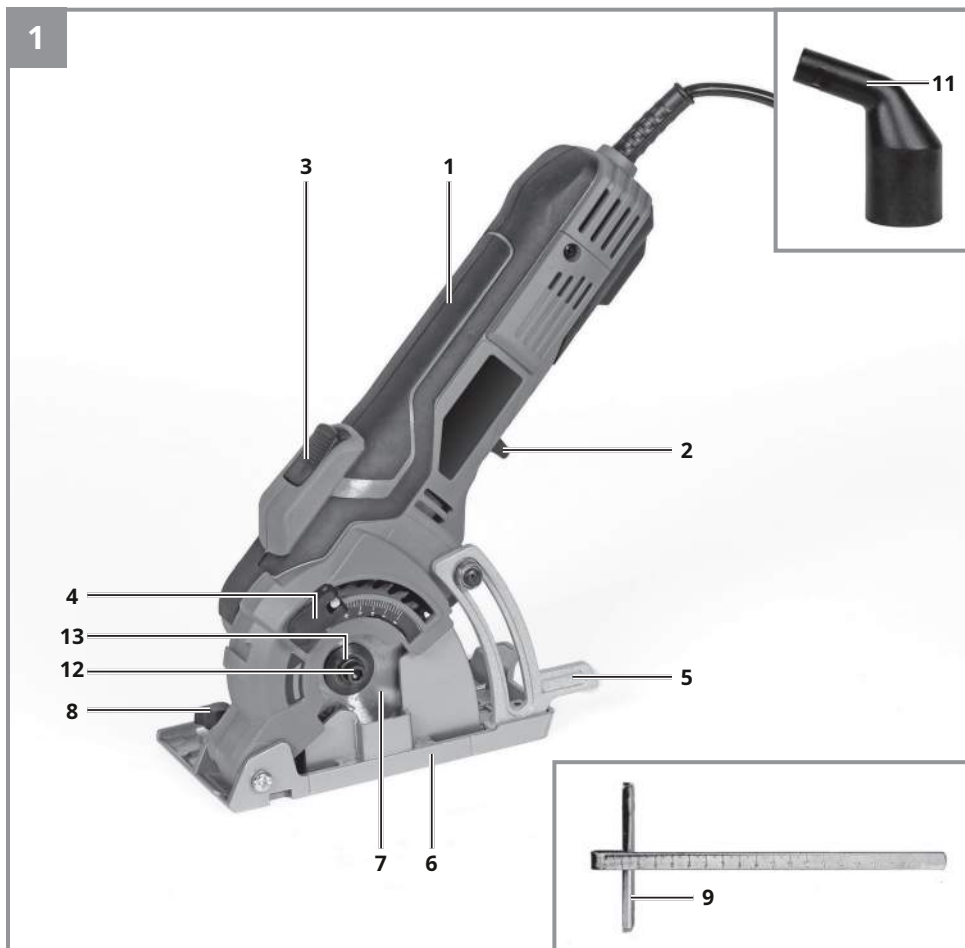

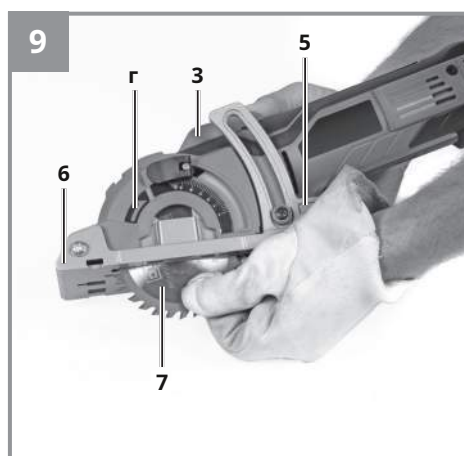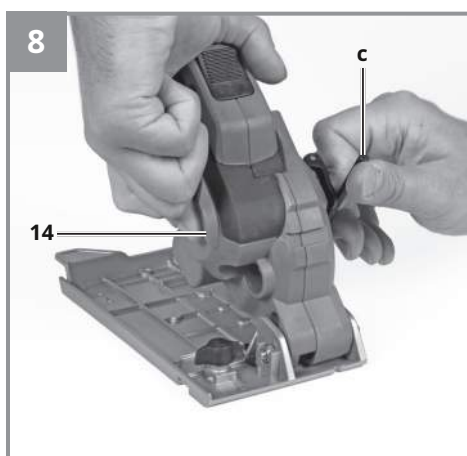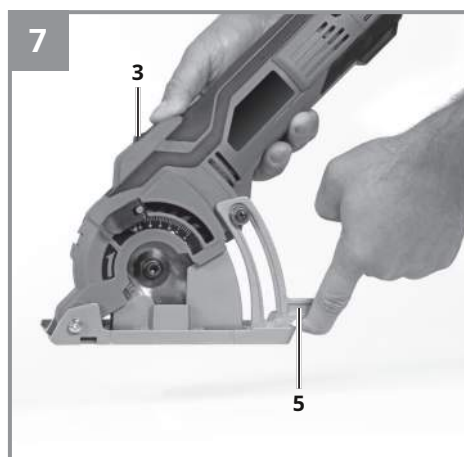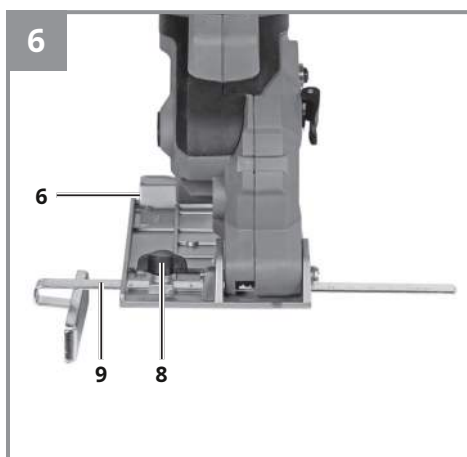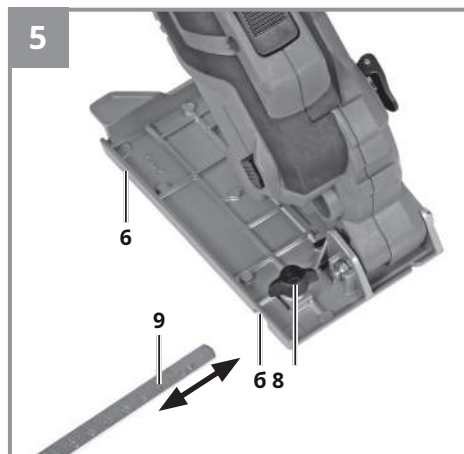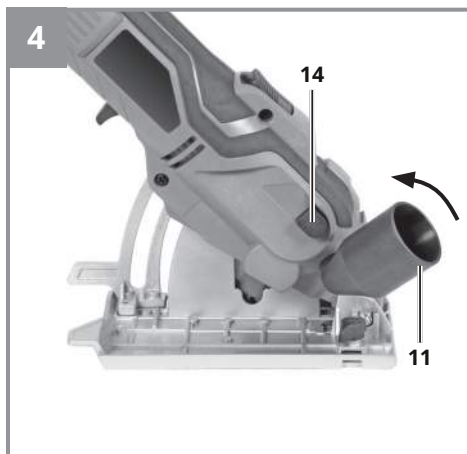

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Макет и поставляемые элементы
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Замена кабеля питания
8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
9. Утилизация и переработка
10. Хранение



Опасность! Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/3)**

1. Ручка
2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
3. Кнопка блокировки
4. Рычаг регулировки глубины реза
5. Рычаг для подъема подошвы
6. Подошва
7. Пильное полотно
8. Стопорный винт для параллельного упора
9. Параллельный упор
10. Подключение к системе пылеудаления
11. Адаптер для системы пылеудаления
12. Винт для крепления пильного диска
13. Фланец
14. Блокировка шпинделя

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце эксплуатационного

инструкции.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Мини ручная циркулярная пила
- Параллельный упор
- Адаптер для системы пылеудаления
- Шестигранный ключ
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Мини-ручная циркулярная пила предназначена для выполнения прямых пропилов в древесине, древесных материалах и пластике с использованием соответствующего лезвия. При резке пластика избегайте перегрева кончиков лезвия, так как это может расплавить материал. Даже плитку можно резать этой пилой, при условии установки правильного режущего круга.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 600 Вт
 Скорость холостого хода: 7200 мин.⁻¹
 Глубина реза: макс. 27 мм
 Пильное полотно: Ø 89 мм
 Держатель лезвия: Ø 10 мм
 Класс защиты: II/-
 Вес: 2,2 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} уровень звукового давления 94 дБ(A)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 105 дБ(A)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определяемые в соответствии с EN 62841.

Ручка

Значение вибрации $a = 4,54 \text{ м/с}^2$
 K неопределенность = 1,5 м/с²

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и указанные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

5.1 Установка глубины реза (рисунок 2)

- Отпустите рычаг регулировки глубины реза (4).
- Установите глубину реза в соответствии со шкалой (а).
- Снова закройте рычаг регулировки глубины реза (4).
- При резке дерева или пластика выбранная глубина реза должна быть немного больше толщины материала.
- Чтобы не повредить нижележащие поверхности, глубину реза можно установить точно по толщине материала. Однако это приведет к слегка нечистому срезу.

5.2 Удаление пыли и стружки (рисунок 3)

Подключите инструмент к вытяжному устройству или пылесосу. Это обеспечит отличное удаление стружки и пыли с заготовки.

Преимущества заключаются в том, что вы защитите как оборудование, так и свое собственное здоровье. Ваше рабочее место также будет чистым и безопасным.

- Присоедините адаптер для системы пылеудаления (11) к соединению для системы пылеудаления (10).
- Затем вы можете подключить подходящий пылесос (не входит в комплект) к адаптеру системы пылеудаления (11).

5.3 Параллельный упор (рисунок 4/5)

- Параллельный упор (9) позволяет пилить параллельные линии.
- Ослабьте стопорный винт параллельного упора. (8) на основании пилы (6).
- Для сборки вставьте параллельный упор (9) в направляющую (а) на основании пилы (6) (см. рисунок 4).
- Установите необходимое расстояние, а затем снова затяните стопорный винт (8).
- Использование параллельного упора: Расположите параллельный упор (9) ровно на краю заготовки и начните резку.

6. Операция

6.1 Работа с мини-ручной циркулярной пилой

- Всегда крепко держите ручную мини-циркулярную пилу.
- Не применяйте силу! Аккуратно и равномерно продвигайте вперед мини-ручную циркулярную пилу.
- Отходы должны располагаться с левой стороны мини-циркулярной пилы так, чтобы широкая часть опорного стола поддерживала их по всей площади.
- Если вы пилите по начерченной линии, ведите мини-циркулярную пилу вдоль соответствующей выемки.
- Надежно закрепите небольшие куски дерева перед тем, как распиливать их. Никогда не держите их рукой.
- Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Надевайте защитные очки.
- Не используйте неисправные пильные полотна, а также полотна с трещинами или поломками.
- Не используйте фланцы/фланцевые гайки, отверстия которых больше или меньше, чем у

пильный диск.

- Запрещается замедлять вращение пильного полотна вручную или путем приложения к нему бокового давления.
- Подошва не должна застревать и должна возвращаться в исходное положение после завершения операции.
- Перед использованием ручной мини-циркулярной пилы проверьте работу подошвы, отсоединив вилку от сети.
- Перед использованием машины убедитесь, что все защитные устройства, такие как подошва, фланцы и регулировочные устройства, находятся в рабочем состоянии, правильно отрегулированы и закреплены.
- Вы можете подключить подходящую систему пылеудаления к адаптеру пылеудаления (11). Убедитесь, что система пылеудаления подключена безопасно и правильно.

Опасности! Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением любых работ на циркулярной пиле!

6.2 Использование мини-ручной циркулярной пилы

- Выберите подходящее полотно для материала, который вы собираетесь распиливать.
- Проверьте состояние и остроту лезвия.
- Установите глубину реза.
- Возьмите инструмент и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Включите инструмент и подождите несколько секунд, пока лезвие не достигнет рабочей скорости.
- Нажмите кнопку фиксатора (3) и, слегка надавливая, медленно опустите инструмент в заготовку.
- Ведите пилу вперед через заготовку. Никогда не режьте назад!
- При резке оказывайте лишь небольшое давление на инструмент.
- Опорная плита всегда должна ровно лежать на заготовке.
- Прежде чем начать распиловку заготовки, можно поднять подошву (6) с помощью рычага (5), как показано на рис. 6. Для этого необходимо нажать кнопку блокировки (3). В этом случае легче начать распиловку, если вы хотите начать с края заготовки.

6.3 Включение/выключение (рис. 1)

Для включения: сдвиньте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) вперед и удерживайте.

Для выключения: отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2).

Примечание! Сделайте пробный рез на куске древесных отходов.

6.4 Замена пильного полотна (рис. 1/7-9)

Опасности! Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением любых работ на циркулярной пиле!

Используйте только пильные диски, соответствующие стандарту EN 847-1 и того же типа, что и пильный диск, поставляемый с этой дисковой пилой. Обратитесь за советом к своему дилеру.

Осторожность! Не допускается эксплуатация ручной мини-циркулярной пилы со вставленным в нее шестигранным ключом.

- Нажмите на фиксатор шпинделя (14) и открутите винт, фиксирующий пильное полотно (12), повернув шестигранный ключ (с) по часовой стрелке.
- Нажмите кнопку блокировки (3) и используйте рычаг (5) поднять регулируемую подошву (6) и удерживать.
- Снимите пильное полотно (7) движением вниз.
- Очистите фланец и вставьте новое лезвие пилы. Обратите внимание на направление вращения (см. стрелку на корпусе (с) и лезвии пилы).
- Затяните винт, чтобы закрепить пильное полотно.
(12), проверьте, работает ли он правильно.
- Прежде чем нажать выключатель, убедитесь, что пильный диск установлен правильно, движущиеся части работают плавно, а зажимные винты надежно затянуты.

давление.

- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- Держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли, насколько это возможно. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом на низкой скорости.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Пильный диск, режущий диск, приводной ремень
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.