






**TC-CS 1250**






|                   |                                                                     |                   |                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>DE</b>         | <b>Originalbetriebsanleitung<br/>Handkreissäge</b>                  | <b>FI</b>         | <b>Alkuperäiskäyttöohje<br/>Käsipyörösaha</b>                   |
| <b>EN</b>         | <b>Original operating instructions<br/>Hand-held circular saw</b>   | <b>SL</b>         | <b>Originalna navodila za uporabo<br/>Ročna krožna žaga</b>     |
| <b>FR</b>         | <b>Mode d'emploi d'origine<br/>Scie circulaire portable</b>         | <b>HU</b>         | <b>Eredeti használati utasítás<br/>Kézikörfűrész</b>            |
| <b>IT</b>         | <b>Istruzioni per l'uso originali<br/>Sega circolare a mano</b>     | <b>EL</b>         | <b>Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br/>Δισκοπρίονο χεριού</b>         |
| <b>DA/<br/>NO</b> | <b>Original betjeningsvejledning<br/>Håndrundsav</b>                | <b>PT</b>         | <b>Manual de instruções original<br/>Serra circular manual</b>  |
| <b>SV</b>         | <b>Original-bruksanvisning<br/>Handcirkelsåg</b>                    | <b>HR/<br/>BS</b> | <b>Originalne upute za uporabu<br/>Ručna kružna pila</b>        |
| <b>CS</b>         | <b>Originální návod k obsluze<br/>Ruční kotoučová pila</b>          | <b>SR</b>         | <b>Originalna uputstva za upotrebu<br/>Ručna kružna testera</b> |
| <b>SK</b>         | <b>Originálny návod na obsluhu<br/>Ručná okružná píla</b>           | <b>PL</b>         | <b>Instrukcję oryginalną<br/>Pilarka tarczowa ręczna</b>        |
| <b>NL</b>         | <b>Originele handleiding<br/>Handcirkelzaag</b>                     | <b>TR</b>         | <b>Orijinal Kullanma Talimatı<br/>Daire testere</b>             |
| <b>ES</b>         | <b>Manual de instrucciones original<br/>Sierra circular de mano</b> | <b>ET</b>         | <b>Originaalkasutusjuhend<br/>Käsiketassaag</b>                 |






**Art.-Nr.: 43.310.40**

**I.-Nr.: 21023**

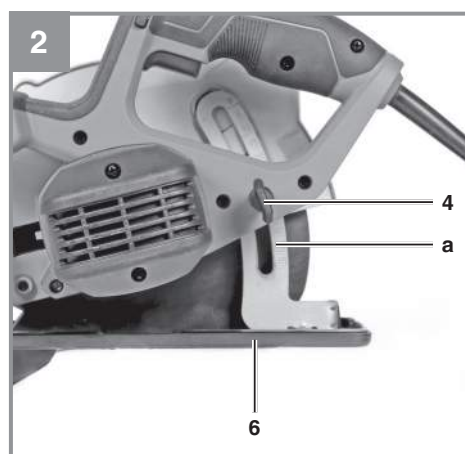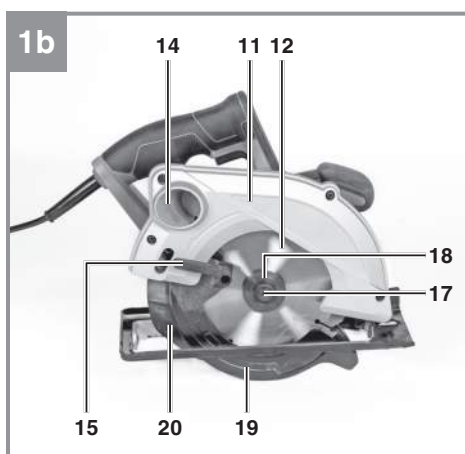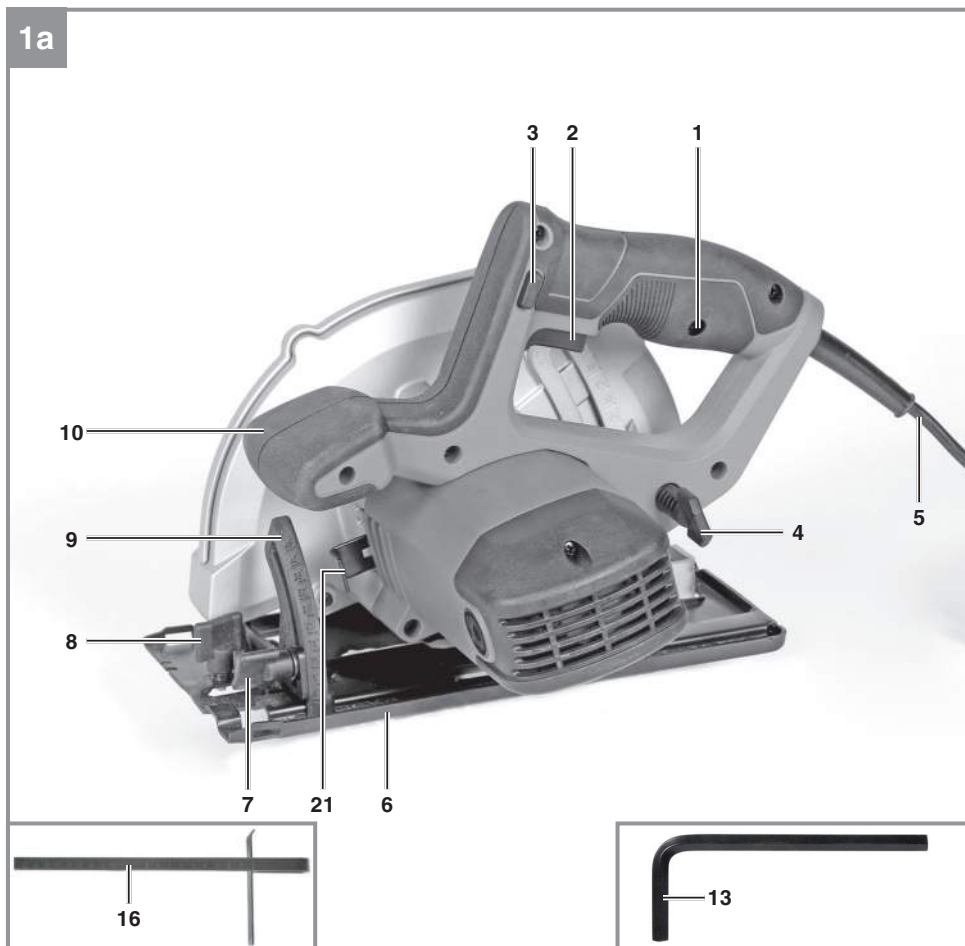

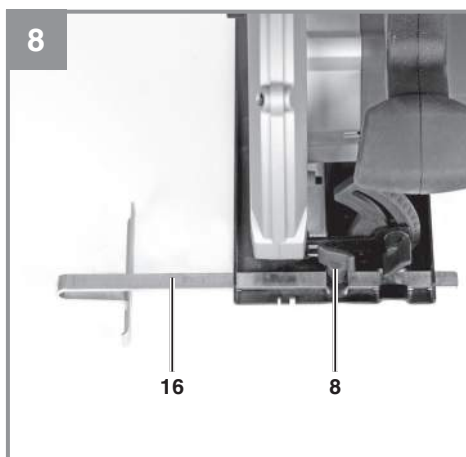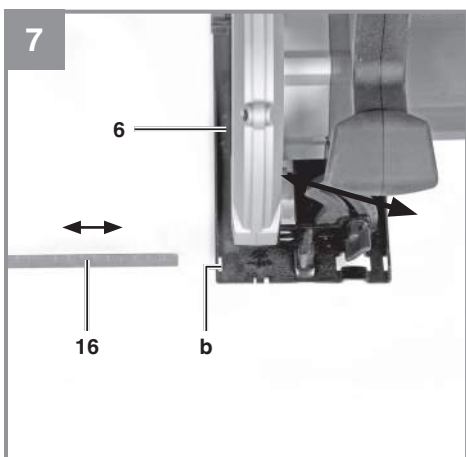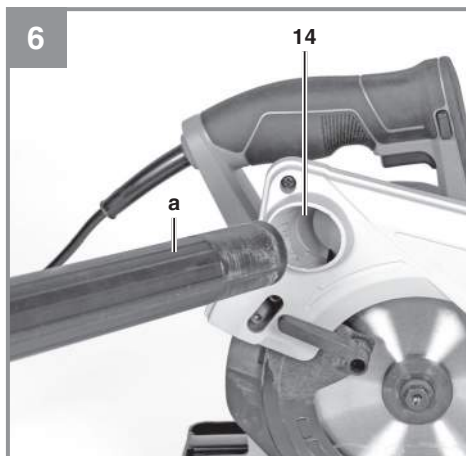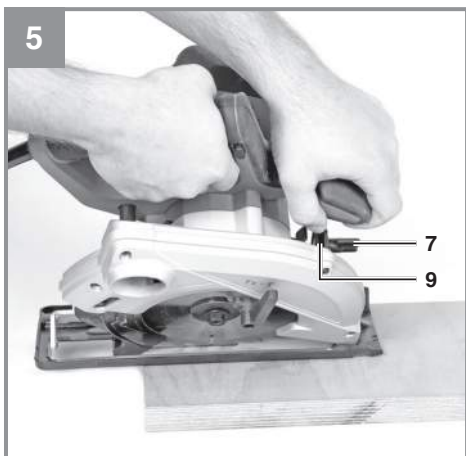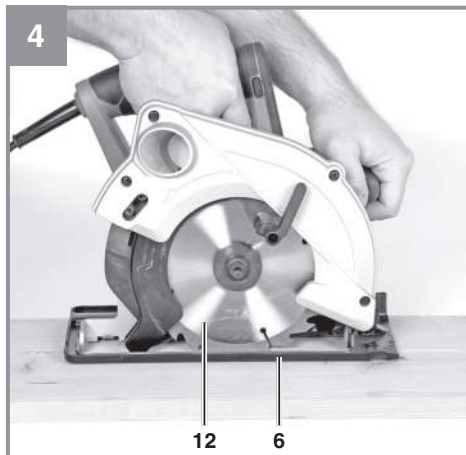

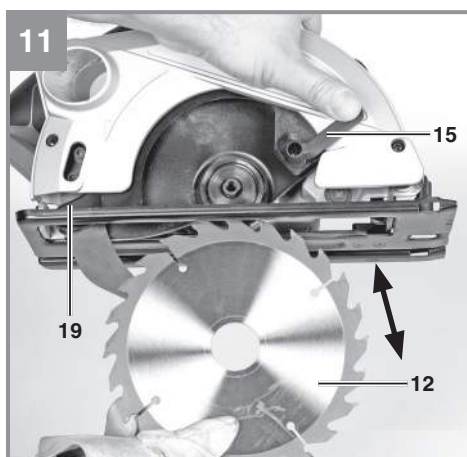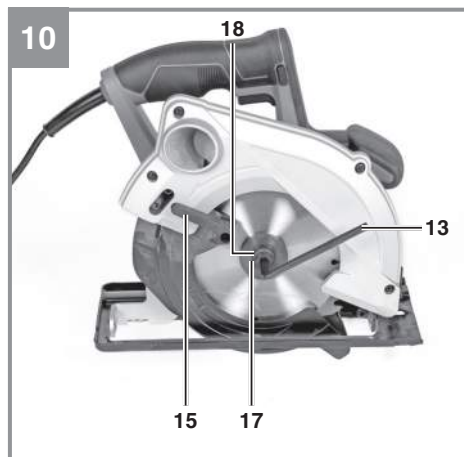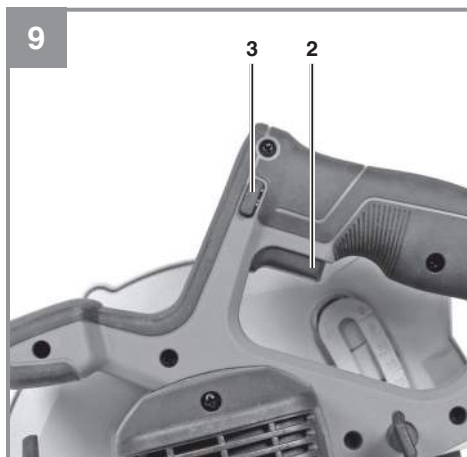

**Inhaltsverzeichnis**

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Austausch der Netzanschlussleitung
8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
9. Entsorgung und Wiederverwertung
10. Lagerung

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**1. Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

**Warnung!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 12)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

**2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang****2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1a/1b)**

1. Handgriff
2. Ein-/Ausschalter
3. Sperrtaste für Ein-Ausschalter
4. Feststellschraube für Schnitttiefeinstellung
5. Netzkabel
6. Sägeschuh
7. Feststellschraube für Gehrungseinstellung
8. Feststellschraube für Parallelanschlag
9. Skala für Gehrungswinkel
10. Zusatzhandgriff
11. Schutzhaube
12. Sägeblatt
13. Sägeblattschlüssel
14. Anschluss für Spanabsaugung
15. Hebel für Pendelschutzhaube
16. Parallelanschlag
17. Schraube zur Sägeblattsicherung
18. Spannflansch
19. Pendelschutzhaube
20. Spaltkeil
21. Spindelarrettierung

**2.2 Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

**Gefahr!**

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Handkreissäge
- Sägeblatt
- Sägeblattschlüssel

- Parallelanschlag
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Handkreissäge ist geeignet zum Sägen von geradlinigen Schnitten in Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Kunststoffen. Dabei sind ein Überhitzen der Sägezahnspitzen und ein Schmelzen des Kunststoffes zu vermeiden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

#### Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Gerät unterfällt der Norm EN 61000-3-11, d.h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann. (Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

#### Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers.

#### Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

### 4. Technische Daten

Netzspannung: ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Leistungsaufnahme: ..... 1250 W  
 Leerlauf-Drehzahl: ..... 5500 min<sup>-1</sup>

Schnitttiefe bei 90°: ..... 55 mm  
 Schnitttiefe bei 45°: ..... 38 mm  
 Sägeblatt: ..... Ø 165 mm  
 Sägeblattaufnahme: ..... Ø 16 mm  
 Sägeblattstärke: ..... 2,2 mm  
 Schutzklasse: ..... II/□  
 Gewicht: ..... 3,8 kg

#### Gefahr!

##### Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 97 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Schallleistungspegel  $L_{WA}$  ..... 105 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

#### Handgriff

Schwingungsemissionswert  $a_h = 1,67 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

#### Zusatzhandgriff

Schwingungsemissionswert  $a_h = 2,03 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

#### Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

### **Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!**

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

### **Vorsicht!**

### **Restrisiken**

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:**

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

## **5. Vor Inbetriebnahme**

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

### **Warnung!**

**Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.**

### **5.1 Schnitttiefe einstellen (Bild 2/3)**

- Lösen Sie die Feststellschraube für Schnitttiefeneinstellung (4).
- Setzen Sie den Sägeschuh (6) flach auf die Oberfläche des zu bearbeitenden Werkstückes auf. Heben Sie die Säge so weit an, bis sich das Sägeblatt (12) auf der benötigten Schnitttiefe (a) befindet.
- Befestigen Sie die Feststellschraube für die Schnitttiefeneinstellung (4) wieder. Überprüfen Sie den festen Sitz.

### **5.2 Gehrungsanschlag (Bild 4/5)**

- Der voreingestellte Standardwinkel zwischen Sägefuß (6) und Sägeblatt (12) beträgt 90°. Sie können diesen Winkel verändern, um Schrägschnitte durchzuführen.
- Lösen Sie die an der Vorderseite des Sägefußes befindliche Feststellschraube für Gehrungseinstellung (7).
- Sie können den Schnittwinkel nun um bis zu 45° verändern; beachten Sie dazu die Schnittwinkelskala (9).
- Befestigen Sie die Feststellschraube für Gehrungseinstellung (7) wieder. Überprüfen Sie den festen Sitz.

### **5.3 Absaugen von Staub und Spänen (Bild 6)**

- Schließen Sie an den dafür vorgesehenen Spanabsauganschluss (14) Ihrer Kreissäge einen geeigneten Staubsauger an (Staubsauger nicht im Lieferumfang enthalten). Sie erreichen damit eine optimale Staubabsaugung vom Werkstück. Die Vorteile: Sie schonen sowohl das Gerät als auch ihre eigene Gesundheit. Ihr Arbeitsbereich bleibt außerdem sauberer und sicherer.
- Bei der Arbeit entstehender Staub kann gefährlich sein. Bitte beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise.
- Achtung! Der für das Absaugen verwendete Staubsauger muss für das bearbeitete Material geeignet sein.
- Prüfen Sie, ob alle Teile gut miteinander verbunden sind.

### **5.4 Parallelanschlag (Bild 7/8)**

- Der Parallelanschlag (16) erlaubt es Ihnen, parallele Linien zu sägen.
- Lockern Sie die im Sägefuß (6) befindliche Feststellschraube für den Parallelanschlag (8).
- Die Montage erfolgt durch Einsetzen des Parallelanschlages (16) in die Führung (b) im Sägefuß (6) (siehe Bild 7).
- Setzen Sie den benötigten Abstand fest und ziehen Sie die Feststellschraube (8) wieder fest.
- Benutzung des Parallelanschlages: Positionieren Sie den Parallelanschlag (16) flach am Werkstückrand und beginnen Sie mit dem Sägen.

**⚠ Achtung! Probeschnitt mit einem Abfallholz durchführen**



## 6. Bedienung

### 6.1 Arbeiten mit der Handkreissäge

- Kreissäge stets mit festem Griff halten.
- Die Pendelschutzhaube (19) wird vom Werkstück automatisch zurückgeschoben.
- Keine Gewalt anwenden! Mit der Kreissäge leicht und gleichmäßig vorrücken.
- Das Abfallstück sollte sich auf der rechten Seite der Kreissäge befinden, damit der breite Teil des Auflagetisches auf seiner ganzen Fläche aufliegt.
- Wenn nach vorgezeichneter Linie gesägt wird, Kreissäge an der entsprechenden Kerbe entlangführen.
- Kleine Holzteile vor der Bearbeitung fest einspannen. Nie mit der Hand festhalten.
- Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten! Schutzbrille tragen!
- Verwenden Sie keine defekten Sägeblätter oder solche, welche Risse und Sprünge aufweisen.
- Verwenden Sie keine Flansche/Flanschmuttern, deren Bohrung größer oder kleiner ist als diejenige des Sägeblattes.
- Das Sägeblatt darf nicht von Hand oder durch seitlichen Druck auf das Sägeblatt gebremst werden.
- Der Pendelschutz darf nicht verklemmen und muß sich nach abgeschlossenem Arbeitsgang wieder in der Ausgangsposition befinden.
- Vor der Verwendung der Kreissäge bei herausgezogenem Netzstecker die Funktion des Pendelschutzes prüfen.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz der Maschine, daß die Sicherheitseinrichtungen wie Pendelschutz, Spaltkeil, Flansche und Verstelleinrichtungen funktionieren bzw. richtig eingestellt und festgestellt sind.
- An den Anschluss für Spanabsaugung (14) können Sie eine geeignete Staubabsaugung anschließen. Stellen Sie sicher, dass die Staubabsaugung sicher und ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Die bewegliche Pendelschutzhaube darf zum Sägen nicht in der zurückgezogenen Schutzhaube festgeklemmt werden.
- Sägeblätter, deren Grundkörper dicker oder deren Schränkung kleiner als die Dicke des Spaltkeils ist, dürfen nicht verwendet werden.

**⚠ Achtung! Vor allen Arbeiten an der Kreissäge Netzstecker ziehen!**

### 6.2 Benutzung der Kreissäge

- Passen Sie Schnitttiefe, Schnittwinkel und Parallelanschlag an (siehe Punkt 5.1, 5.2 und 5.4).
- Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter (2) nicht eingedrückt ist. Verbinden Sie erst dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Schalten Sie die Kreissäge nur mit eingesetztem Sägeblatt ein!
- Platzieren Sie den Sägefuß flach auf dem zu bearbeitendem Werkstück. Das Sägeblatt darf das Werkstück nicht berühren.
- Halten Sie die Kreissäge nun mit beiden Händen fest.

### 6.3 Ein-/ Ausschalten (Bild 9)

Einschalten:

Sperrtaste (3) und Ein-/Ausschalter (2) gleichzeitig drücken

- Lassen Sie das Sägeblatt anlaufen, bis es die volle Geschwindigkeit erreicht hat. Führen Sie dann das Sägeblatt langsam an der Schnitlinie entlang. Üben Sie dabei nur leichten Druck auf das Sägeblatt aus.

Ausschalten:

Sperrtaste und Ein-/Ausschalter loslassen,

- Beim Loslassen des Handgriffs schaltet die Maschine automatisch ab, so dass unbeabsichtigter Lauf nicht möglich ist.
- Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten die Entlüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden oder verstopfen.
- Bremsen Sie das Sägeblatt nach dem Ausschalten nicht durch seitliches Gegendrücken ab.
- Achtung! Legen Sie die Maschine erst ab, nachdem das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist.

**⚠ Achtung! Probeschnitt mit einem Abfallholz durchführen**

### 6.4 Sägeblatt wechseln (Bild 10-11)

**⚠ Achtung! Vor allen Arbeiten an der Kreissäge Netzstecker ziehen!**

Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter, die der Norm EN 847-1 entsprechen und vom gleichen Typ sind, wie das mitgelieferte Sägeblatt dieser Handkreissäge. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

Für das Wechseln des Sägeblattes benötigen Sie den beiliegenden Sägeblattschlüssel (13).

**Achtung!** Aus Sicherheitsgründen darf die Handkreissäge nicht mit eingestecktem Sägeblattschlüssel (13) betrieben werden.

- Drücken Sie die Spindelarretierung (11).
- Schraube zur Sägeblattsicherung (17) mit dem Sägeblattschlüssel (13) lösen.
- Bewegliche Pendelschutzhaube (19) mit Hebel für Pendelschutzhaube (20) zurückschieben und festhalten.
- Spannflansch (18) und Sägeblatt (12) nach unten entnehmen.
- Flansch reinigen, neues Sägeblatt einsetzen. Auf Laufrichtung achten (siehe Pfeil auf der Schutzhaube und am Sägeblatt)!
- Schraube zur Sägeblattsicherung (17) anziehen, auf Rundlauf achten.
- Bevor Sie den Ein-Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert, bewegliche Teile leichtgängig und Klemmschrauben fest angezogen sind.

## 7. Austausch der Netzanschlussleitung

### Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

### 8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass

kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### 8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

**Gefahr!** Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

### 8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

### 8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



#### Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heisst, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlußpunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die
  - a) eine maximale zulässige Netzimpedanz  $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,25 \, \Omega$  nicht überschreiten, oder
  - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.




Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






| Kategorie                            | Beispiel     |
|--------------------------------------|--------------|
| Verschleißteile*                     | Kohlebürsten |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Sägeblatt    |
| Fehlteile                            |              |




\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

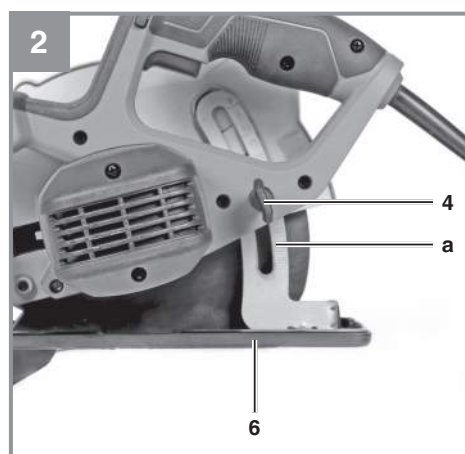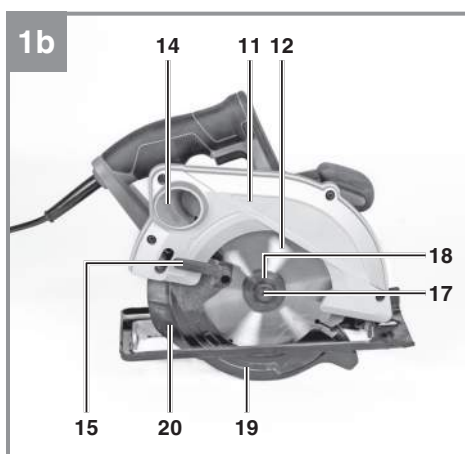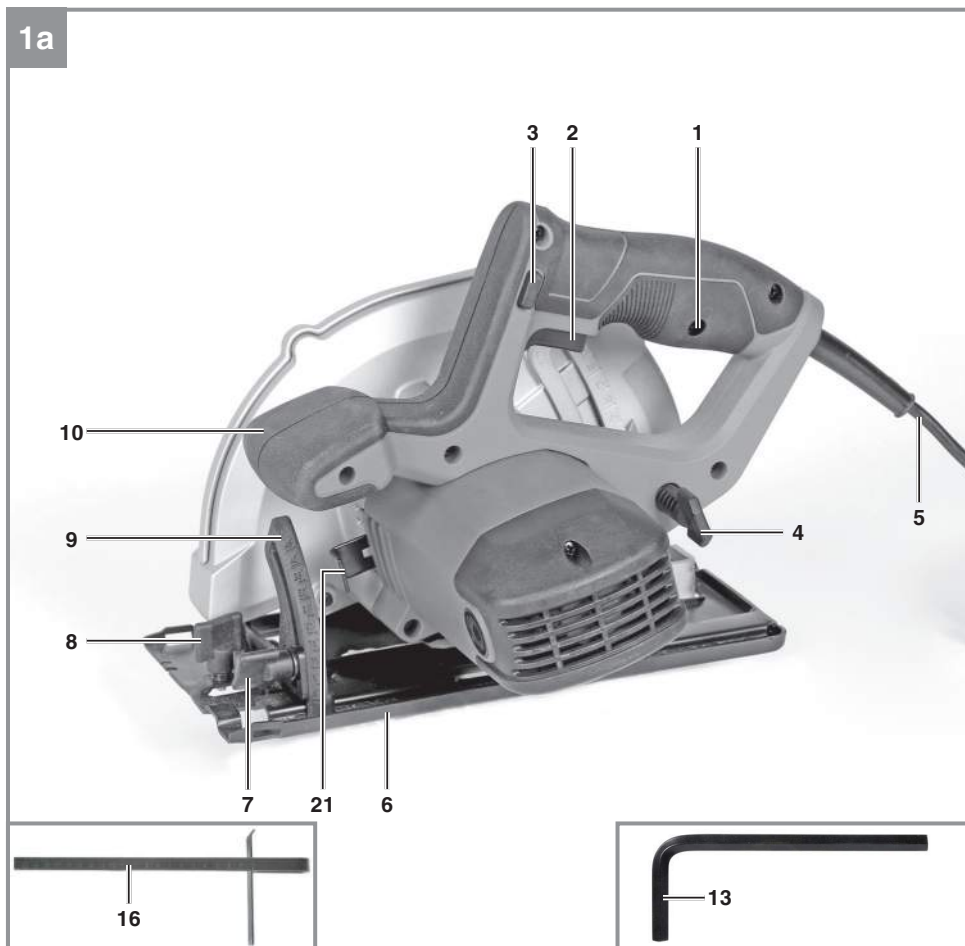

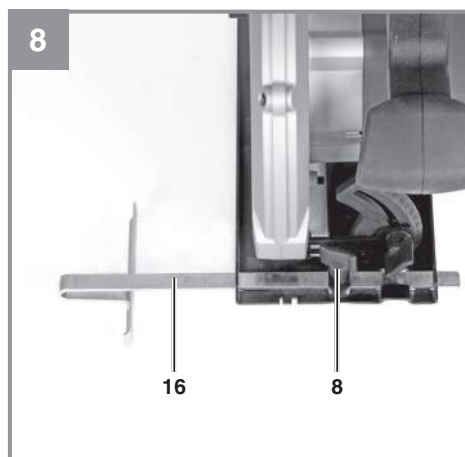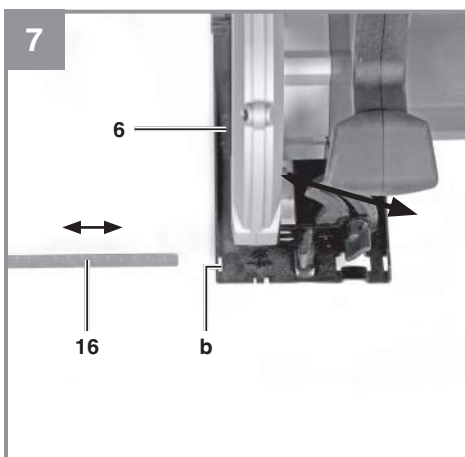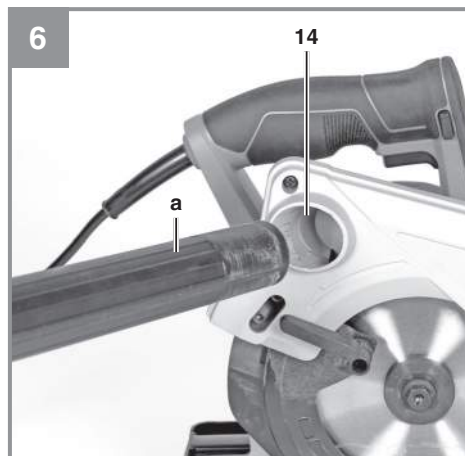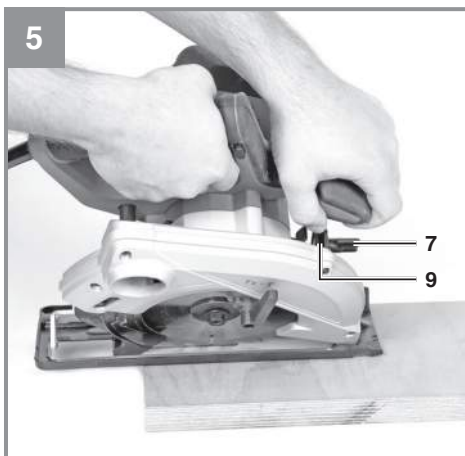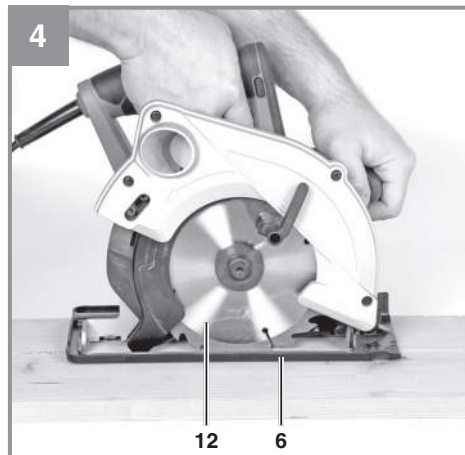

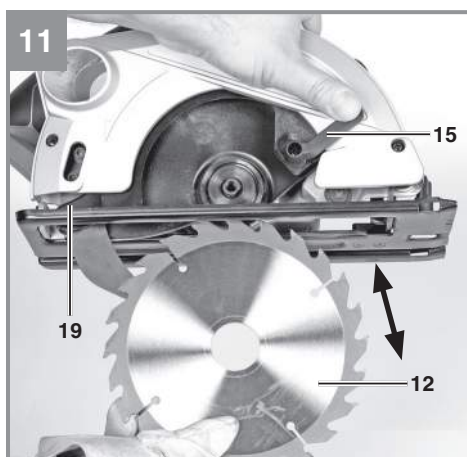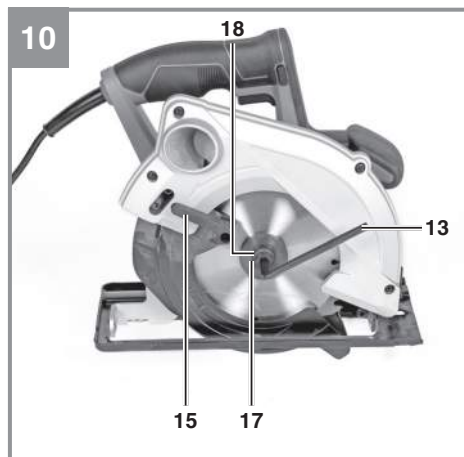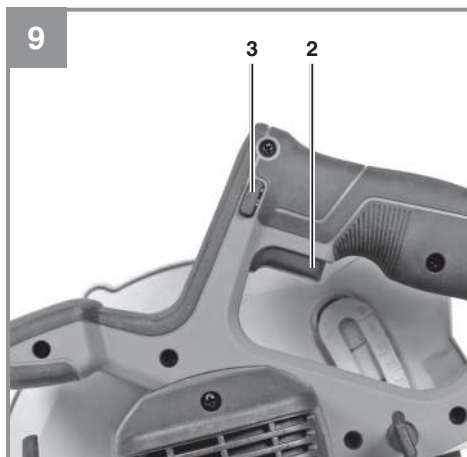

**Table of contents**

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Replacing the power cable
8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
9. Disposal and recycling
10. Storage



**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

## 1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

**Explanation of the symbols used (see Fig. 12)**

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

## 2. Layout and items supplied

**2.1 Layout (Fig. 1a/1b)**

1. Handle
2. ON/OFF switch
3. Locking button for ON/OFF switch
4. Locking screw for cutting depth setting
5. Power cable
6. Soleplate
7. Locking lever for miter setting
8. Locking screw for parallel stop

9. Scale for miter angle
10. Additional handle
11. Guard hood
12. Saw blade
13. Saw blade wrench
14. Connection for sawdust extractor
15. Lever for the swing guard hood
16. Parallel stop
17. Screw for securing the saw blade
18. Clamping flange
19. Swing guard hood
20. Splitter
21. Spindle lock

**2.2 Items supplied**

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

**Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Hand-held Circular Saw
- Saw blade
- Saw blade wrench
- Parallel stop
- Original operating instructions
- Safety instructions

## 3. Proper use

The hand-held circular saw is designed for sawing straight cuts in wood, wood-type materials and plastics. When working, be careful not to

overheat the tips of the saw blade and melt the plastic.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

#### 4. Technical data

Mains voltage: ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Power input: ..... 1250 W  
 Idling speed: ..... 5500 min<sup>-1</sup>  
 Cutting depth at 90°: ..... 55 mm  
 Cutting depth at 45°: ..... 38 mm  
 Saw blade: ..... Ø 165 mm  
 Blade holder: ..... Ø 16 mm  
 Blade thickness: ..... 2.2 mm  
 Protection class: ..... II/□  
 Weight: ..... 3.8 kg

##### **Danger!**

##### **Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

$L_{pA}$  sound pressure level ..... 97 dB(A)  
 $K_{pA}$  uncertainty ..... 3 dB  
 $L_{WA}$  sound power level ..... 105 dB(A)  
 $K_{WA}$  uncertainty ..... 3 dB

##### **Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

##### **Handle**

Vibration emission value  $a_h = 1.67 \text{ m/s}^2$   
 $K$  uncertainty =  $1.5 \text{ m/s}^2$

##### **Additional handle**

Vibration emission value  $a_h = 2.03 \text{ m/s}^2$   
 $K$  uncertainty =  $1.5 \text{ m/s}^2$

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value

in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

##### **Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

##### **Caution!**

##### **Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

#### 5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

##### **Warning!**

**Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.**

##### **5.1 Setting the cutting depth (Fig. 2/3)**

- Undo the locking screw for setting the cutting depth (4).
- Place the soleplate (6) flat on the surface of the workpiece you wish to saw. Raise the saw until the saw blade (12) is at the required cutting depth (a).
- Refasten the locking screw for setting the

cutting depth (4). Check that everything is securely fastened.

### 5.2 Miter stop (Figure 4/5)

- The preset standard angle between the saw foot (6) and saw blade (12) is 90°. You can adjust this angle to carry out angled cuts.
- Release the locking lever for miter setting (7) on the front of the saw foot.
- You can now adjust the cutting angle to around 45°. Keep an eye on the cutting angle scale (9) as you do so.
- Refasten the locking lever for miter setting (7). Check the handle is securely fastened.

### 5.3 Extraction of dust and chips (Figure 6)

- Connect a suitable vacuum cleaner to the provided chip extractor connector (14) of your circular saw (vacuum cleaner not included). This will provide excellent dust extraction on the workpiece. The benefits are that you will protect both the equipment and your own health. Your work area will also be cleaner and safer.
- Dust created when working may be dangerous. Refer to the section entitled "Safety instructions".
- Important! The vacuum cleaner you use for the extraction work must be suitable for the workpiece material.
- Check that all the parts are properly connected.

### 5.4 Parallel stop (Figure 7/8)

- The parallel stop (16) enables you to saw parallel lines.
- Loosen the locking screw for the parallel stop (8) on the saw foot (6).
- To assemble, slide the parallel stop (16) into the guide (b) on the saw foot (6) (see Figure 7)
- Set the required spacing and then tighten the locking screw (8) again.
- Using the parallel stop: Position the parallel stop (16) flat on the edge of the workpiece and start the cut.

**⚠ Important! Carry out a trial cut in a piece of waste wood**

## 6. Operation

### 6.1 Working with the hand-held circular saw

- Always hold the circular saw firmly.
- The swing guard hood (19) is pushed back automatically by the workpiece.
- Do not use force!
- Push forwards gently and evenly with the circular saw.
- The waste piece should be on the right-hand side of the circular saw so that the wide section of the support bench supports its full area.
- If you are sawing down a line that has been drawn, guide the circular saw along the corresponding notch.
- Clamp small pieces of wood securely before sawing them. Never hold them with your hand.
- Always follow the safety instructions. Wear safety goggles.
- Do not use defective saw blades or blades that are cracked or broken.
- Do not use any flanges / flange nuts whose bore hole is larger or smaller than those in the saw blade.
- The saw blade must not be decelerated by hand or by applying lateral pressure to the blade.
- The swing guard hood must not jam and must return to its initial position after the operation has been completed.
- Before you use the machine, ensure that the safety equipment such as the swing guard hood, splitter, flanges and adjustment devices are in working order and are correctly adjusted and secure.
- You can connect a suitable dust extraction system to the sawdust extraction connector (14). Ensure that the dust extractor line is safely and correctly connected.
- The moving swing guard hood must not be fixed in the retracted guard hood when the saw is in use.
- Saw blades whose main body is thicker or tooth set thinner than the thickness of the splitter must not be used.

**⚠ Important. Always pull out the power plug before doing any work on the circular saw!**

### 6.2 Using the circular saw

- Adjust the cutting depth, cutting angle and parallel stop (see section 5.1, 5.2 and 5.4)

- Ensure that the ON/OFF switch (2) is not depressed. Only then should you connect the mains plug to a suitable socket.
- Do not switch on the circular saw until you have fitted a saw blade.
- Place the saw foot flat on the workpiece you wish to saw. The saw blade must not be in contact with the workpiece.
- Hold the circular saw firmly with both hands.

### 6.3 Switching ON/OFF (Fig. 9)

To switch on:

Press the locking button (3) and the ON/OFF switch (2) at the same time

- Allow the saw blade to accelerate until it reaches full speed. Then slowly move the saw blade along the cutting line. Only exert gentle pressure on the saw blade as you do so.

To switch off:

Release the locking button and ON/OFF switch

- If you release the handle the equipment will shut down automatically which means that it cannot operate accidentally.
- Ensure that you do not cover or block the ventilation openings whilst working with the tool.
- Do not slow down the saw blade after you switch it off by pressing it sideways.
- Important! Do not put down the machine until the saw blade has reached a complete standstill.

**⚠ Important. Carry out a trial cut in a piece of waste wood**

### 6.4 Changing the saw blade (Fig. 10-11)

**⚠ Important. Always pull out the power plug before doing any work on the circular saw!**

Use only saw blades which comply with standard EN 847-1 and are of the same type as the saw blade supplied with this circular saw. Ask your dealer for advice.

Use the saw blade key (13) supplied to change the saw blade.

**Attention!** The hand-held circular saw must not be operated with the saw blade key (13) inserted in it.

- Press the spindle lock (11).
- Undo the screw to secure the saw blade (17) using the saw blade key (13).
- Push back and secure the moving swing guard hood (19) using the lever for the swing guard hood (20).
- Remove the clamping flange (18) and the saw blade (12) in a downwards direction.
- Clean the flange and insert the new saw blade. Pay attention to the running direction (see arrow on the guard hood and saw blade)!
- Tighten the screw to secure the saw blade (17) and check that the blade runs true.
- Before you press the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that moving parts run smoothly and the clamping screws are tightened securely.

## 7. Replacing the power cable

### Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

**Danger!** The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

### 8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)



**Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb** !**  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

## Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

### Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

### Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
  - a) do not exceed a maximum permitted mains system impedance of  $Z_{\text{sys}} = 0.25 + j0.25 \, \Omega$ , or
  - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.




Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example        |
|---------------|----------------|
| Wear parts*   | Carbon brushes |
| Consumables*  | Saw blade      |
| Missing parts |                |






\* Not necessarily included in the scope of delivery!




In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

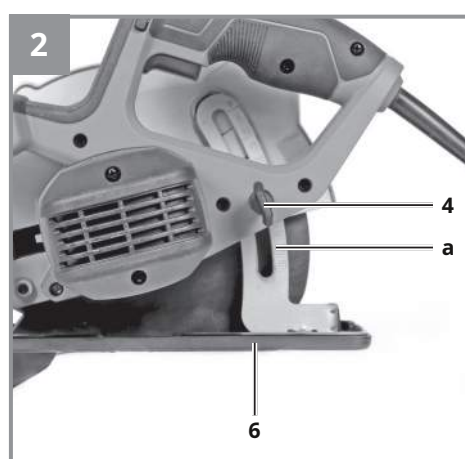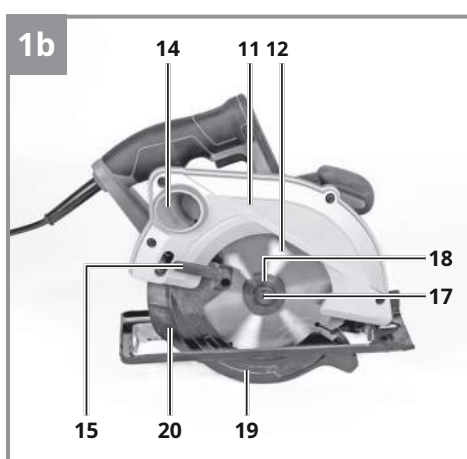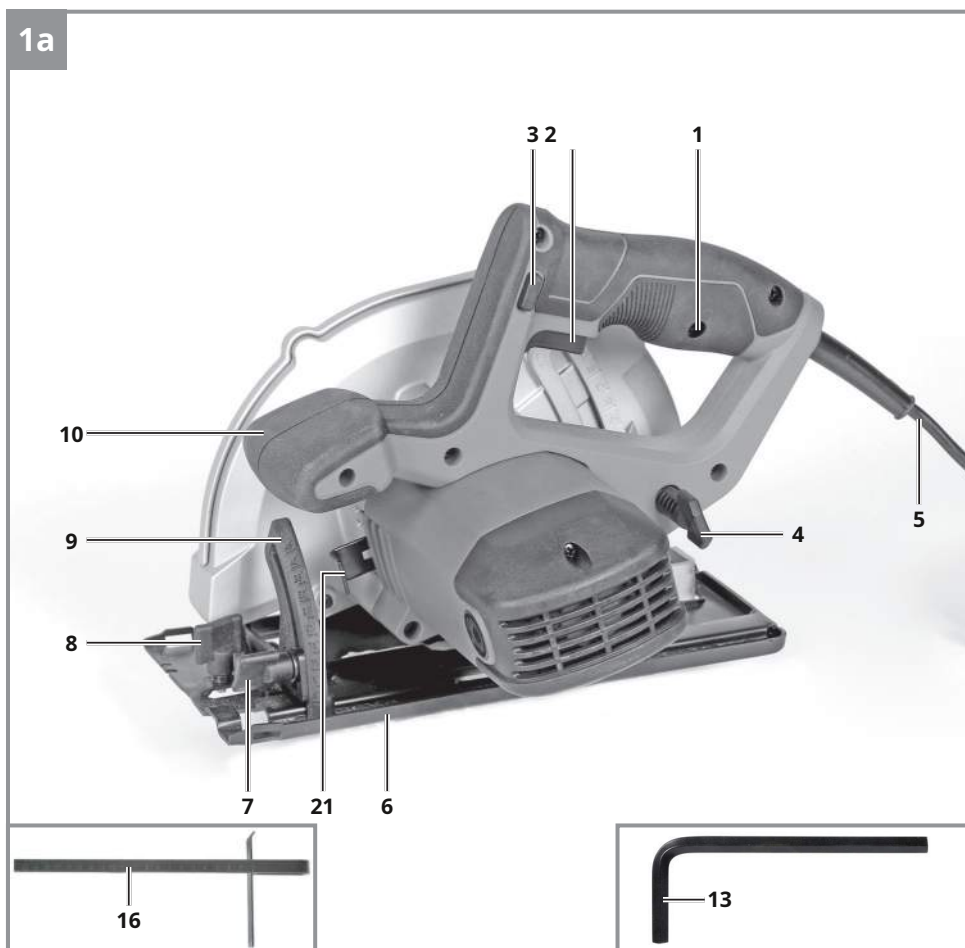



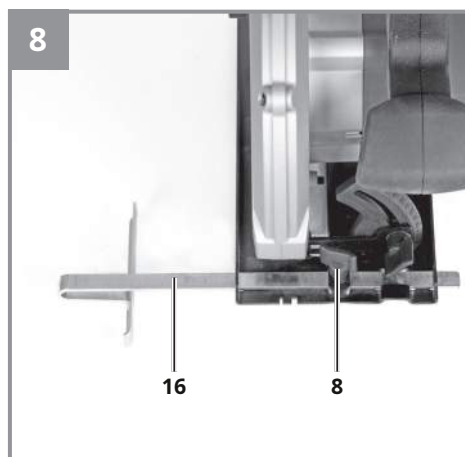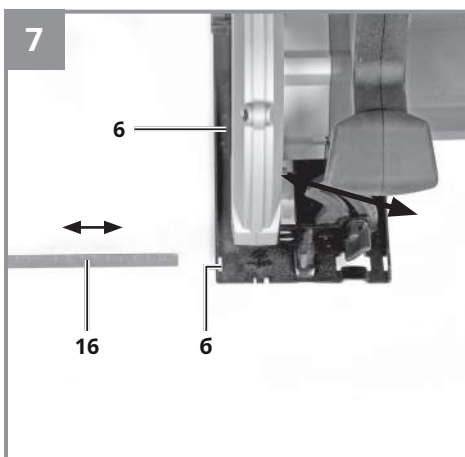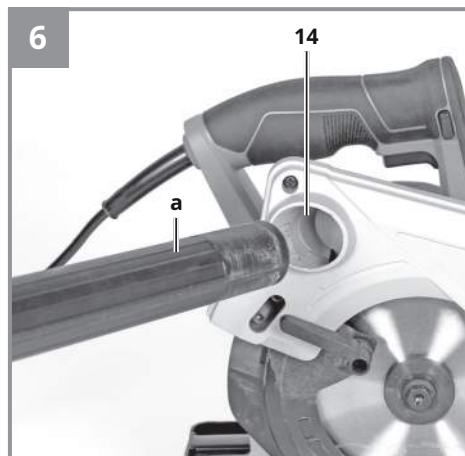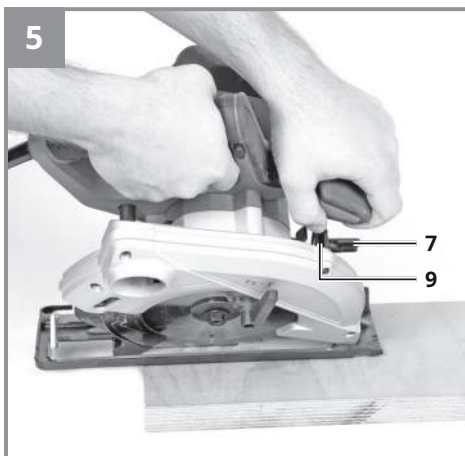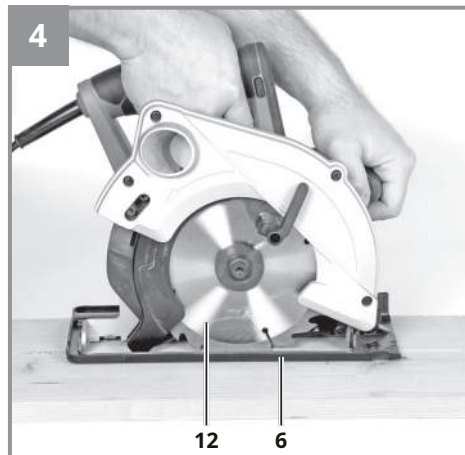

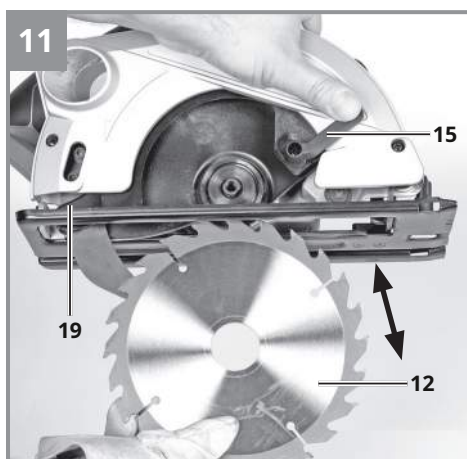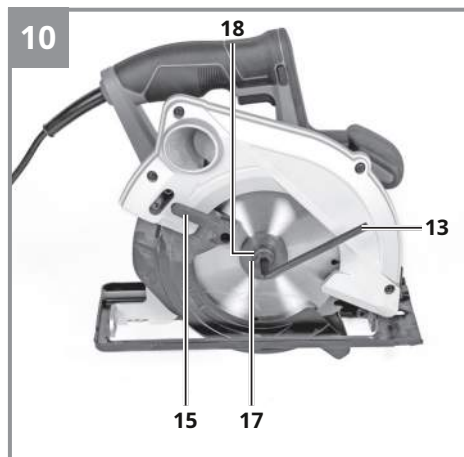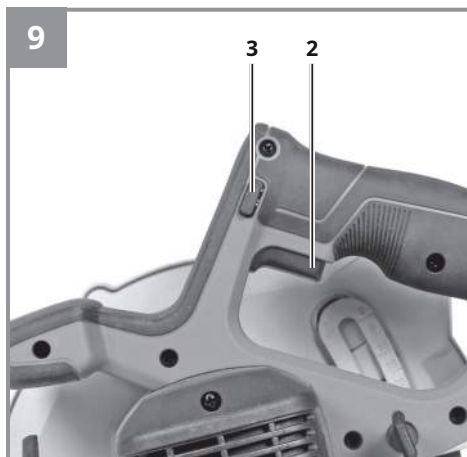

## Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасуы және берілген заттар
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қоспас бұрын
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру
9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу
10. Сақтау орны

## Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

**Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)**

- 1. Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

## 2. Орналасуы және берілген заттар

### 2.1 Орналасуы (1a/1b сурет)

1. Тұтқа
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
3. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бекіту түймесі
4. Кесу тереңдігін орнатуға арналған бекіткіш бұранда
5. Қуат кабелі
6. Табан
7. Қисықтықты орнатуға арналған бекіту тұтқасы
8. Параллель тоқтатуға арналған бекіту бұрандасы

9. Қиғаш бұрышын өлшеу

10. Қосымша тұтқа

11. Қорғаныс қалпағы

12. Ара жүзі

13. Ара жүзінің кілті

14. Үгінді экстракторына қосылу

15. Айналмалы қорғаныш сорғышқа арналған тұтқа

16. Параллель аялдама

17. Ара дискісін бекітуге арналған бұранда

18. Қысқыш фланец

19. Айналмалы қорғаныш сорғышы

20. Бөлгіш

21. Шпиндельді құлып

### 2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

## Қауіп!

**Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!**

- Қолмен ұсталатын дөңгелек ара
- Ара жүзі
- Ара жүзінің кілті
- Параллель аялдама
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Қолмен ұсталатын дөңгелек ара ағаштан, ағаш материалдарынан және пластмассадан түзу кесілген жерлерді кесуге арналған. Жұмыс кезінде абай болыңыз

ара жүзінің ұштарын қыздырып, пластикті ерітіңіз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

#### 4. Техникалық деректер

Желі кернеуі: ..... 220-240 В ~ 50 Гц Кіріс қуаты: ..... 1250 Вт Бос жүріс жылдамдығы: .....5500 мин<sup>-1</sup>  
90° бұрышта кесу тереңдігі: ..... 55 мм  
45° бұрышта кесу тереңдігі: ..... 38 мм  
Ара дискісі: .....Ø 165 мм Жүз ұстағышы: .....Ø 16 мм  
Жүзінің қалыңдығы: ..... 2.2 мм  
Қорғаныс класы: ..... II/-  
Салмағы: .....3.8 кг

#### Қауіп!

##### Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 97 дБ(A)  
 $K_{PA}$  белгісіздігі ..... 3 дБ  
 $L_{WA}$  дыбыс қуатының деңгейі ..... 105  
 $K_{WA}$  дБ(A) белгісіздігі ..... 3 дБ

#### Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталған дыбыс қысымының деңгейі (үш бағыттың векторлық қосындысы).

#### Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні  $a_{CAR} = 1,67 \text{ м/с}^2$   
K белгісіздігі =  $1,5 \text{ м/с}^2$

#### Қосымша тұтқа

Діріл шығарындысының мәні  $a_{CAR} = 2,03 \text{ м/с}^2$   
K белгісіздігі =  $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдықтарының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

ерекше жағдайларда.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

#### Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

#### Абай болыңыз!

##### Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

## 5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

#### Ескерту!

**Жабдықты реттемес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.**

#### 5.1 Кесу тереңдігін орнату (2/3-сурет)

- Кесу тереңдігін (4) орнатуға арналған бекіткіш бұранданы бұрап алыңыз.
- Аралағыңыз келетін дайындаманың бетіне табан табанын (6) тегіс қойыңыз. Ара дискісі (12) қажетті кесу тереңдігіне (а) жеткенше араны көтеріңіз.
- Орнату үшін бекіту бұрандасын қайта бекітіңіз

кесу тереңдігі (4). Барлығының мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

#### 5.2 Қисық тоқтатқыш (4/5-сурет)

- Ара табаны (6) мен ара дискісі (12) арасындағы алдын ала орнатылған стандартты бұрыш 90° құрайды. Бұрыштық кесулерді орындау үшін бұл бұрышты реттеуге болады.
- Ара табанының алдыңғы жағындағы қиғаш орнату үшін бекіту тұтқасын (7) босатыңыз.
- Енді кесу бұрышын шамамен 45°-қа реттеуге болады. Осылай істеген кезде кесу бұрышының шкаласына (9) назар аударыңыз.
- Қисықтықты орнату үшін бекіту тұтқасын (7) қайта бекітіңіз. Тұтқаның мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

#### 5.3 Шаң мен үгінділерді алу (6-сурет)

- Циркулярлы араның берілген жоңқа сорғыш қосқышына (14) сәйкес шаңсорғышты қосыңыз (шаңсорғыш жинаққа кірмейді). Бұл дайындамадан шаңды тамаша сорууды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары - сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» деп аталатын бөлімді қараңыз.
- Маңызды! Сору жұмыстары үшін қолданылатын шаңсорғыш дайындама материалына сәйкес келуі керек.
- Барлық бөлшектердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

#### 5.4 Параллель тоқтау (7/8-сурет)

- Параллель тоқтатқыш (16) параллель сызықтарды кесуге мүмкіндік береді.
- Параллель тоқтату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (8) ара табанында (6).
- Жинау үшін параллель тоқтатқышты (16) ара табанындағы (6) бағыттағышқа (b) сырғытыңыз (7-суретті қараңыз)
- Қажетті аралықты орнатыңыз, содан кейін бекіту бұрандасын (8) қайтадан қатайтыңыз.
- Параллель тоқтатқышты пайдалану: Параллель тоқтатқышты (16) дайындаманың шетіне тегіс орналастырып, кесуді бастаңыз.

- **Маңызды! Қалдық ағаш бөлігін сынақтан өткізіңіз**

## 6. Операция

#### 6.1 Қолмен ұсталатын дөңгелек арамен жұмыс істеу

- Дөңгелек араны әрқашан мықтап ұстаңыз.
- Айналымды қорғаныш сорғыш (19) дайындамамен автоматты түрде артқа итеріледі.
- Күш қолданбаңыз!
- Дөңгелек арамен ақырын және біркелкі алға қарай итеріңіз.
- Қалдық бөлік дөңгелек араның оң жағында болуы керек, сонда тірек орындығының кең бөлігі оның толық аумағын ұстап тұрады.
- Егер сіз сызылған сызық бойынша арамен кесіп жатсаңыз, дөңгелек араны тиісті ойық бойымен жүргізіңіз.
- Ағаштың кішкене бөліктерін кесер алдында мықтап қысыңыз. Оларды ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздік нұсқауларын әрқашан орындаңыз. Қорғаныш көздірігін киіңіз.
- Ақаулы немесе жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз.
- Ара дискісіндегі тесіктерден үлкенірек немесе кішірек фланецтерді/фланец гайкаларын пайдаланбаңыз.
- Ара дискісін қолмен немесе пышаққа бүйірлік қысым жасау арқылы баяулатуға болмайды.
- Айналымды қорғаныш сорғыш кептеліп қалмауы керек және жұмыс аяқталғаннан кейін бастапқы қалпына келуі керек.
- Машинаны пайдаланбас бұрын, тербелмелі қорғаныш сорғыш, бөлгіш, фланецтер және реттеу құрылғылары сияқты қауіпсіздік жабдықтарының жұмыс істеп тұрғанына, дұрыс реттелгеніне және қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
- Сіз үгінділерді сору қосқышына (14) қолайлы шаң сору жүйесін қоса аласыз. Шаң сорғыш желісінің қауіпсіз және дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Ара пайдаланылып жатқанда, қозғалмалы айналымды қорғаныш қалпағын жиналған қорғаныш қалпағына бекітуге болмайды.
- Негізгі корпусы бөлгіштің қалыңдығынан қалың немесе тісті жиыны жұқа ара дискілерін пайдалануға болмайды.

- **Маңызды. Дөңгелек арамен жұмыс жасамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз!**

#### 6.2 Дөңгелек араны пайдалану

- Кесу тереңдігін, кесу бұрышын және параллель тоқтатуды реттеңіз (5.1, 5.2 және 5.4 бөлімдерін қараңыз)

- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының (2) басылмағанына көз жеткізіңіз. Тек содан кейін ғана желілік ашаны тиісті розеткаға қосу керек.
- Ара дискісін орнатқанша, дөңгелек араны қоспаңыз.
- Араның табанын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Ара жүзі дайындамаға тиіп тұрмауы керек.
- Дөңгелек араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

### 6.3 ҚОСУ/ӨШІРУ (9-сурет)

Қосу үшін:

Құлыптау түймесін (3) және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) бір уақытта басыңыз

- Ара дискісі толық жылдамдыққа жеткенше үдеуіне мүмкіндік беріңіз. Содан кейін ара дискісін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Осылай істеген кезде ара дискісіне тек ақырын басыңыз.

Өшіру үшін:

Бекіту түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз

- Тұтқаны жіберсеңіз, жабдық автоматты түрде өшеді, бұл оның кездейсоқ жұмыс істей алмайтынын білдіреді.
- Құралмен жұмыс істеген кезде желдету саңылауларын жаппаңыз немесе бітеп тастамаңыз.
- Ара дискісін өшіргеннен кейін, оны бүйірінен басып, жылдамдығын баяулатпаңыз.
- Маңызды! Ара дискісі толығымен тоқтағанша, құралды қойып тастамаңыз.

- Маңызды. Қалдық ағаш бөлігінде сынақ кесу жұмыстарын жүргізіңіз

### 6.4 Ара дискісін ауыстыру (10-11 сурет)

- Маңызды. Дөңгелек арамен жұмыс жасамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз!

EN 847-1 стандартына сәйкес келетін және осы KZ гелек арамен бірге берілген ара жүзімен бірдей түрдегі ара жүздерін пайдаланыңыз. Кеңес алу үшін дилеріңізге хабарласыңыз.

Ара дискісін ауыстыру үшін берілген ара дискісі кілтін (13) пайдаланыңыз.

**Назар аударыңыз!** Қолмен ұсталатын дөңгелек араны ара дискісінің кілті (13) салынған күйде пайдалануға болмайды.

- Шпиндельді бекіткішті (11) басыңыз.
- Ара дискісін (17) бекіту үшін ара дискісі кілтін (13) пайдаланып бұrandаны бұрап алыңыз.
- Айналмалы қорғаныш қалпағын (19) артқа қарай итеріп, бұралмалы қорғаныш қалпағына (20) арналған тұтқаны пайдаланып бекітіңіз.
- Қысқыш фланецті (18) және ара дискісін (12) төмен қарай алыңыз.
- Фланецті тазалап, жаңа ара дискісін салыңыз. Жұмыс бағытына назар аударыңыз (қорғаушы қалпақ пен ара дискісіндегі көрсеткіні қараңыз)!
- Ара дискісін бекіту үшін бұrandаны қатайтыңыз (17) және пышақ дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
- Қосу/өшіру түймесін баспас бұрын, ара дискісінің дұрыс орнатылғанына, қозғалатын бөлшектердің тегіс жұмыс істейтініне және қысқыш бұrandалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.

## 7. Қуат кабелін ауыстыру

**Қауіп!**

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

### 8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

**Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

#### 8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

### 8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

### 8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

### 8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

**тапсырыс беру** Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтынан қараңыз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз! **KWB**  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

## 10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



**Қоқысқа тастау**

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

**Тек ЕО елдері үшін:**

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

**Тек Ұлыбритания үшін:**

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес к<sup>KZ</sup> және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл өнімді кез келген еркін таңдалатын қосылу нүктесінде пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайлар өнімнің кернеуінің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылу нүктелерінде пайдалануға арналған
  - a)  $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,25 \Omega$  рұқсат етілген ең жоғары желілік жүйе кедергісінен аспауы керек, немесе
  - b) желінің әр фазы үшін кемінде 100 A үздіксіз ток өткізу қабілетіне ие болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде, қажет болған жағдайда электр қуаты компаниясымен кеңесе отырып, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылу нүктесінің жоғарыда аталған екі талаптың біріне, а) немесе b) сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек.

### Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.




Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






| Санат                 | Мысал               |
|-----------------------|---------------------|
| Тозатын бөлшектер*    | Көміртеккі щеткалар |
| Шығын материалдары*   | Ара жүзі            |
| Жетіспейтін бөлшектер |                     |




\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

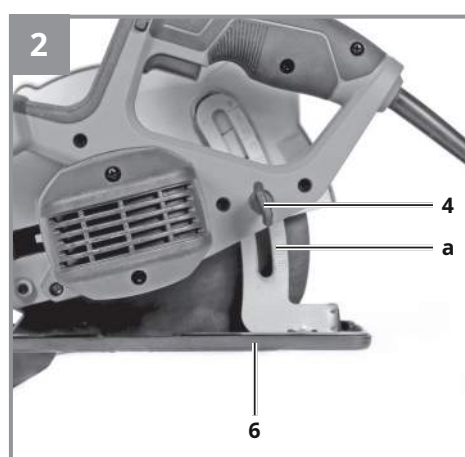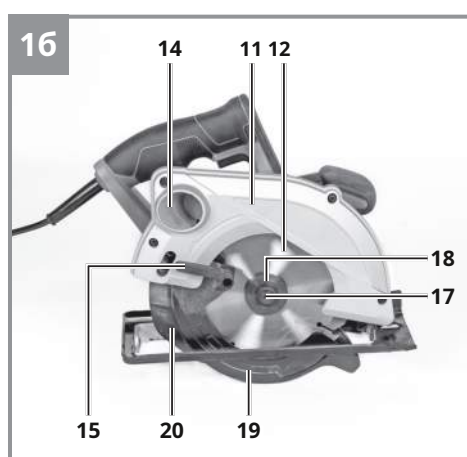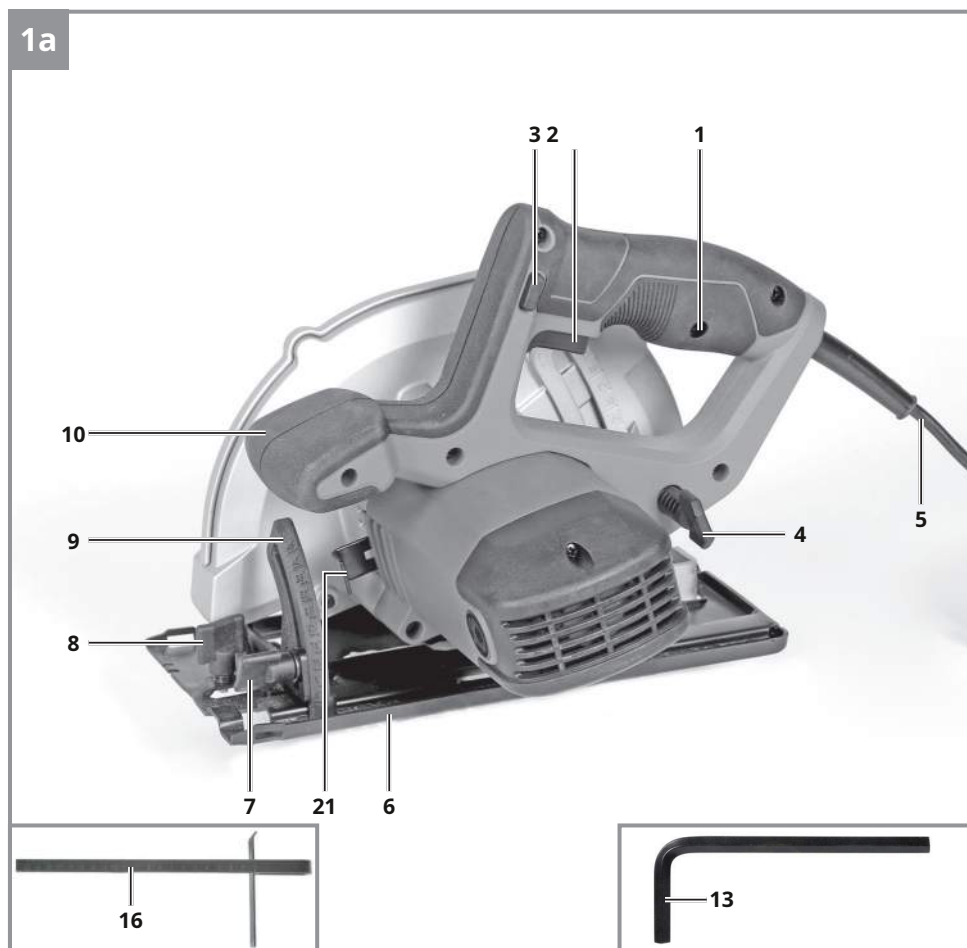

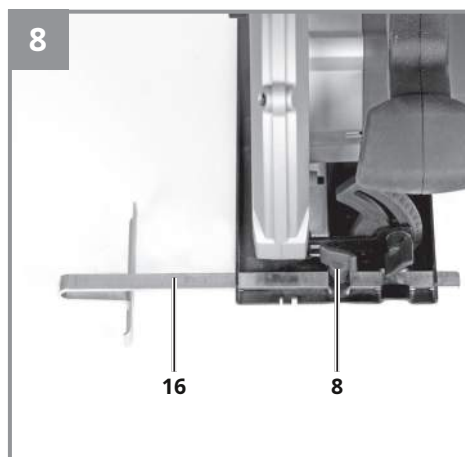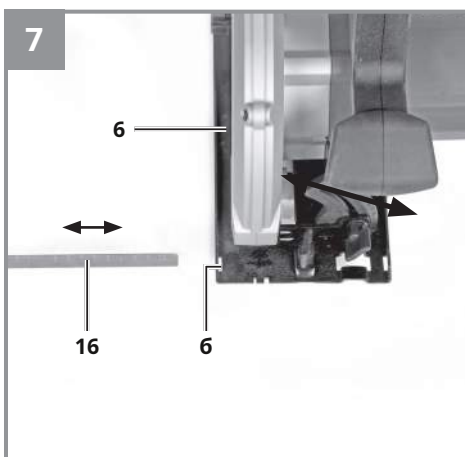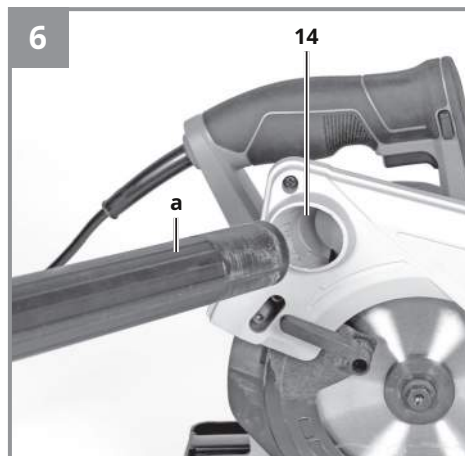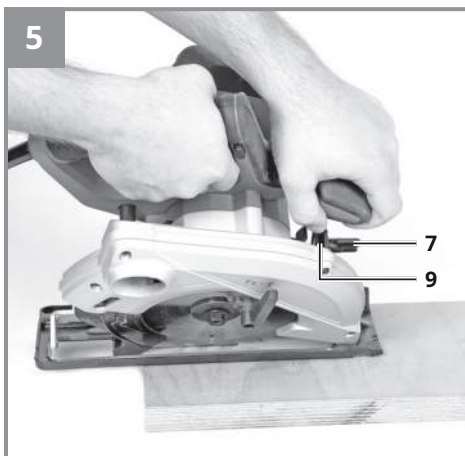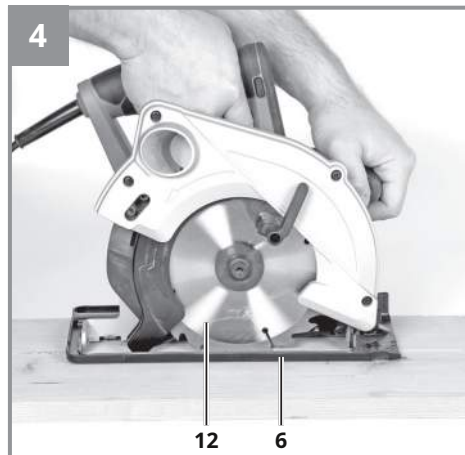

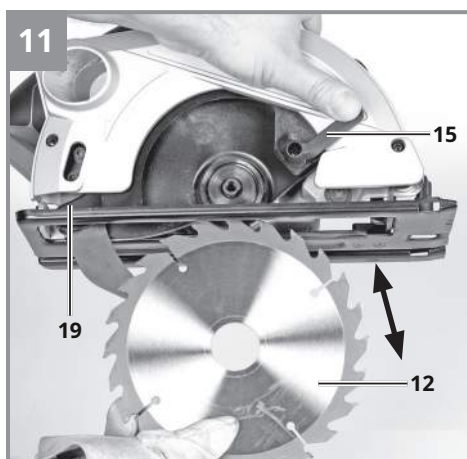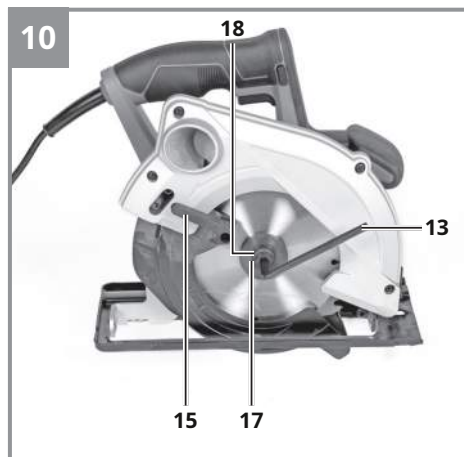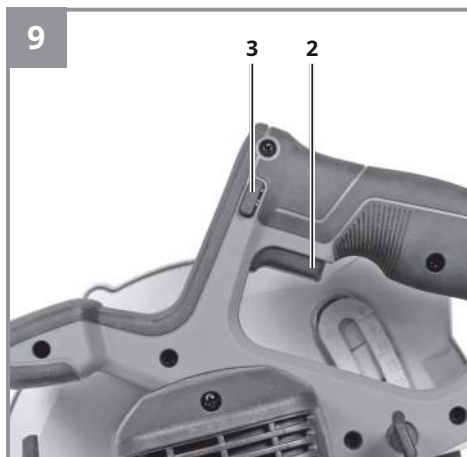

## Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Планировка и поставляемые товары.
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Замена силового кабеля
8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.
9. Утилизация и переработка
10. Хранение

**Опасность!**

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

**1. Правила техники безопасности**

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

**Предупреждение!**

**Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.**

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

**Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.**

**Пояснение к используемым символам (см. рис. 12)**

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

**2. Планировка и поставляемые товары.****2.1 Схема (Рис. 1а/1б)****1. Ручка**

2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
3. Кнопка блокировки выключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Стопорный винт для регулировки глубины резания
5. Кабель питания
6. Подошва
7. Фиксирующий рычаг для установки угла наклона
8. Стопорный винт для параллельного упора

**9. Шкала для угла скоса****10. Дополнительная ручка****11. Защитный капюшон****12. Пильное полотно****13. Ключ для пильного полотна****14. Подключение для пылеотсоса****15. Рычаг для поворотного защитного кожуха****16. Параллельная остановка****17. Винт для крепления пильного полотна****18. Зажимной фланец****19. Защитный кожух для поворота капота****20. Разветвитель****21. Блокировка шпинделя****2.2 Поставляемые товары**

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

**Опасности!**

**Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!**

- Ручная циркулярная пила
- Пильное полотно
- Ключ для пильного полотна
- Параллельная остановка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

**3. Правильное использование**

Ручная циркулярная пила предназначена для распиловки прямых пропилов в древесине, древесных материалах и пластике. Во время работы соблюдайте осторожность, чтобы не повредить дерево.

перегревают кончики пильного полотна и плавят пластик.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

#### 4. Технические данные

Напряжение сети: ..... 220-240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: ..... 1250 Вт Скорость холостого хода: ..... 5500 об/мин.  
Глубина реза под углом 90°: ..... 55 мм  
Глубина реза под углом 45°: ..... 38 мм  
Пильное полотно: ..... Ø 165 мм  
Держатель полотна: ..... Ø 16 мм  
Толщина полотна: ..... 2,2 мм Класс защиты: ..... II/-  
Вес: ..... 3,8 кг

#### Опасности!

#### Звук и вибрация

Измерения уровня звука и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

$L_{PA}$  Уровень звукового давления ..... 97 дБ(А)  
 $K_{PA}$  неопределенность ..... 3 дБ  
 $L_{WA}$  Уровень звуковой мощности ..... 105 дБ(А)  
 $K_{WA}$  неопределенность ..... 3 дБ

#### Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма направлений) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

#### Ручка

Значение эмиссии вибрации  $a_{\text{н.р.}} = 1,67 \text{ м/с}^2$   
Неопределенность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

#### Дополнительная ручка

Значение эмиссии вибрации  $a_{\text{н.р.}} = 2,03 \text{ м/с}^2$   
Неопределенность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и может превышать указанное значение.

в исключительных обстоятельствах.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

#### Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

#### Осторожности!

#### Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

#### 5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении сети.

#### Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда вынимайте вилку из розетки.

#### 5.1 Установка глубины резания (Рис. 2/3)

- Открутите стопорный винт для установки глубины резания (4).
- Положите опорную плиту (6) плашмя на поверхность заготовки, которую вы хотите распилить. Поднимите пилу до тех пор, пока пильный диск (12) не окажется на требуемой глубине реза (а).
- Затяните стопорный винт для установки



Глубина резания (4). Убедитесь, что все надежно закреплено.

#### 5.2 Упор для косого среза (Рисунок 4/5)

- Стандартный предустановленный угол между опорной ножкой пилы (6) и пильным полотном (12) составляет 90°. Вы можете отрегулировать этот угол для выполнения угловых распилов.
- Отпустите фиксирующий рычаг для установки угла наклона (7) на передней части опоры пилы.
- Теперь вы можете отрегулировать угол резки примерно до 45°. При этом следите за шкалой угла резки (9).
- Зафиксируйте рычаг блокировки для установки угла наклона (7). Убедитесь, что рукоятка надежно закреплена.

#### 5.3 Удаление пыли и стружки (Рисунок 6)

- Подключите подходящий пылесос к прилагаемому разьему для отвода стружки (14) вашей циркулярной пилы (пылесос в комплект не входит). Это обеспечит отличное удаление пыли с обрабатываемой детали. Преимуществами являются защита как оборудования, так и вашего здоровья. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся во время работы, может быть опасна. См. раздел «Инструкции по технике безопасности».
- Важно! Пылесос, используемый для чистки, должен подходить для обрабатываемого материала.
- Убедитесь, что все детали правильно подключены.

#### 5.4 Параллельный упор (Рисунок 7/8)

- Параллельный упор (16) позволяет пилить параллельные линии.
- Ослабьте стопорный винт параллельного упора. (8) на пильной ножке (6).
- Для сборки вставьте параллельный упор (16) в направляющую (b) на ножке пилы (6) (см. рисунок 7).
- Установите необходимое расстояние, а затем снова затяните фиксирующий винт (8).
- Использование параллельного упора: Расположите параллельный упор (16) плашмя на краю заготовки и начните резку.

– **Важно! Сделайте пробный распил на куске древесного мусора.**

## 6. Операция

### 6.1 Работа с ручной циркулярной пилой

- Всегда крепко держите циркулярную пилу.
- **Защитный кожух (19) автоматически отводится назад заготовкой.**
- Не применяйте силу!
- Аккуратно и равномерно продвигайте дисковую пилу вперед.
- Отходы следует располагать с правой стороны циркулярной пилы так, чтобы широкая часть опорного стола поддерживала всю их площадь.
- Если вы пилите по нарисованной линии, направляйте циркулярную пилу вдоль соответствующей выемки.
- Перед распиловкой надежно закрепите небольшие куски древесины зажимами. Никогда не держите их руками.
- Всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Надевайте защитные очки.
- Не используйте неисправные пильные полотна, а также полотна с трещинами или поломками.
- Не используйте фланцы/фланцевые гайки, диаметр отверстия которых больше или меньше диаметра отверстия в пильном полотне.
- Запрещается замедлять вращение пильного полотна вручную или путем приложения бокового давления на полотно.
- Защитный кожух не должен заклинивать и должен возвращаться в исходное положение после завершения операции.
- Перед использованием станка убедитесь, что средства защиты, такие как защитный кожух, разделитель, фланцы и регулировочные устройства, находятся в рабочем состоянии, правильно отрегулированы и надежно закреплены.
- К соединителю для пылеудаления (14) можно подключить подходящую систему пылеудаления. Убедитесь, что линия пылеудаления надежно и правильно подключена.
- Подвижный защитный кожух не должен быть зафиксирован в сложенном защитном кожухе во время работы пилы.
- Нельзя использовать пильные полотна, основная часть которых толще, а расположение зубьев тоньше толщины разделителя.

– **Важно! Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ с циркулярной пилой!**

#### 6.2 Использование циркулярной пилы

- Отрегулируйте глубину резания, угол резания и параллельный упор (см. разделы 5.1, 5.2 и 5.4).

- Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) не нажат. Только после этого следует подключить сетевую вилку к подходящей розетке.
- Не включайте циркулярную пилу, пока не установите пильное полотно.
- Положите опорную ножку пилы плашмя на заготовку, которую вы хотите распилить. Пильное полотно не должно соприкасаться с заготовкой.
- Крепко держите циркулярную пилу обеими руками.

### 6.3 Включение/выключение (Рис. 9)

Чтобы включить:

Нажмите одновременно кнопку блокировки (3) и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2).

- Позвольте пильному полотну разогнаться до максимальной скорости. Затем медленно перемещайте пильное полотно вдоль линии реза. При этом оказывайте на пильное полотно лишь легкое давление.

Чтобы выключить:

Отпустите кнопку блокировки и выключатель питания.

- Если отпустить рукоятку, оборудование автоматически выключится, что исключает его случайное включение.
- Во время работы с инструментом следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты или заблокированы.
- Не замедляйте вращение пильного полотна после выключения, нажимая на него сбоку.
- Важно! Не опускайте станок, пока пильный диск полностью не остановится.

– **Важно. Проведите пробный распил на куске древесных отходов.**

### 6.4 Замена пильного полотна (рис. 10-11)

– **Важно! Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ с циркулярной пилой!**

Используйте только пильные полотна, соответствующие стандарту RU 7-1 и относящиеся к тому же типу, что и пильное полотно, поставляемое с этой циркулярной пилой. Обратитесь за консультацией к своему дилеру.

Для замены пильного полотна используйте прилагаемый ключ для пильного полотна (13).

**Внимание!** Ручную циркулярную пилу нельзя использовать с вставленным в нее ключом для пильного полотна (13).

- Нажмите на фиксатор шпинделя (11).
- Открутите винт, чтобы закрепить пильное полотно (17), используя ключ для пильного полотна (13).
- Отодвиньте назад и зафиксируйте подвижный защитный кожух (19) с помощью рычага защитного кожуха (20).
- Снимите зажимной фланец (18) и пильный диск (12), двигая его вниз.
- Очистите фланец и вставьте новое пильное полотно. Обратите внимание на направление вращения (см. стрелку на защитном кожухе и пильном полотне)!
- Затяните винт, чтобы закрепить пильный диск (17) и проверьте, что лезвие вращается ровно.
- Перед нажатием выключателя убедитесь, что пильный диск правильно установлен, что движущиеся части вращаются плавно, а зажимные винты надежно затянуты.

## 7. Замена силового кабеля

### Опасности!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

## 8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

### Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

### 8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

## 8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

**Опасность!** Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

### 8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

### 8.4 Заказ запасных частей и принадлежностей

При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)



Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары KWB!  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

## 10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

**Утилизация**

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

**Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!**

**Только для стран ЕС:**

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

**Только для Соединенного Королевства:**

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям EN 61 RU 3-11 и подлежит особым условиям подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызывать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
  - а) не превышать максимально допустимое сопротивление сети  $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,25 \text{ Ом}$ , или
  - б) иметь непрерывную пропускную способность сети по току не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны, при необходимости проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, убедиться, что точка подключения, к которой вы хотите подключить изделие, соответствует одному из двух требований, а) или б), указанных выше.

### Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






| Категория            | Пример          |
|----------------------|-----------------|
| Изнашиваемые детали* | Угольные щетки  |
| Расходные материалы* | Пильное полотно |
| Отсутствующие детали |                 |




**\* Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?  
Опишите эту неисправность.

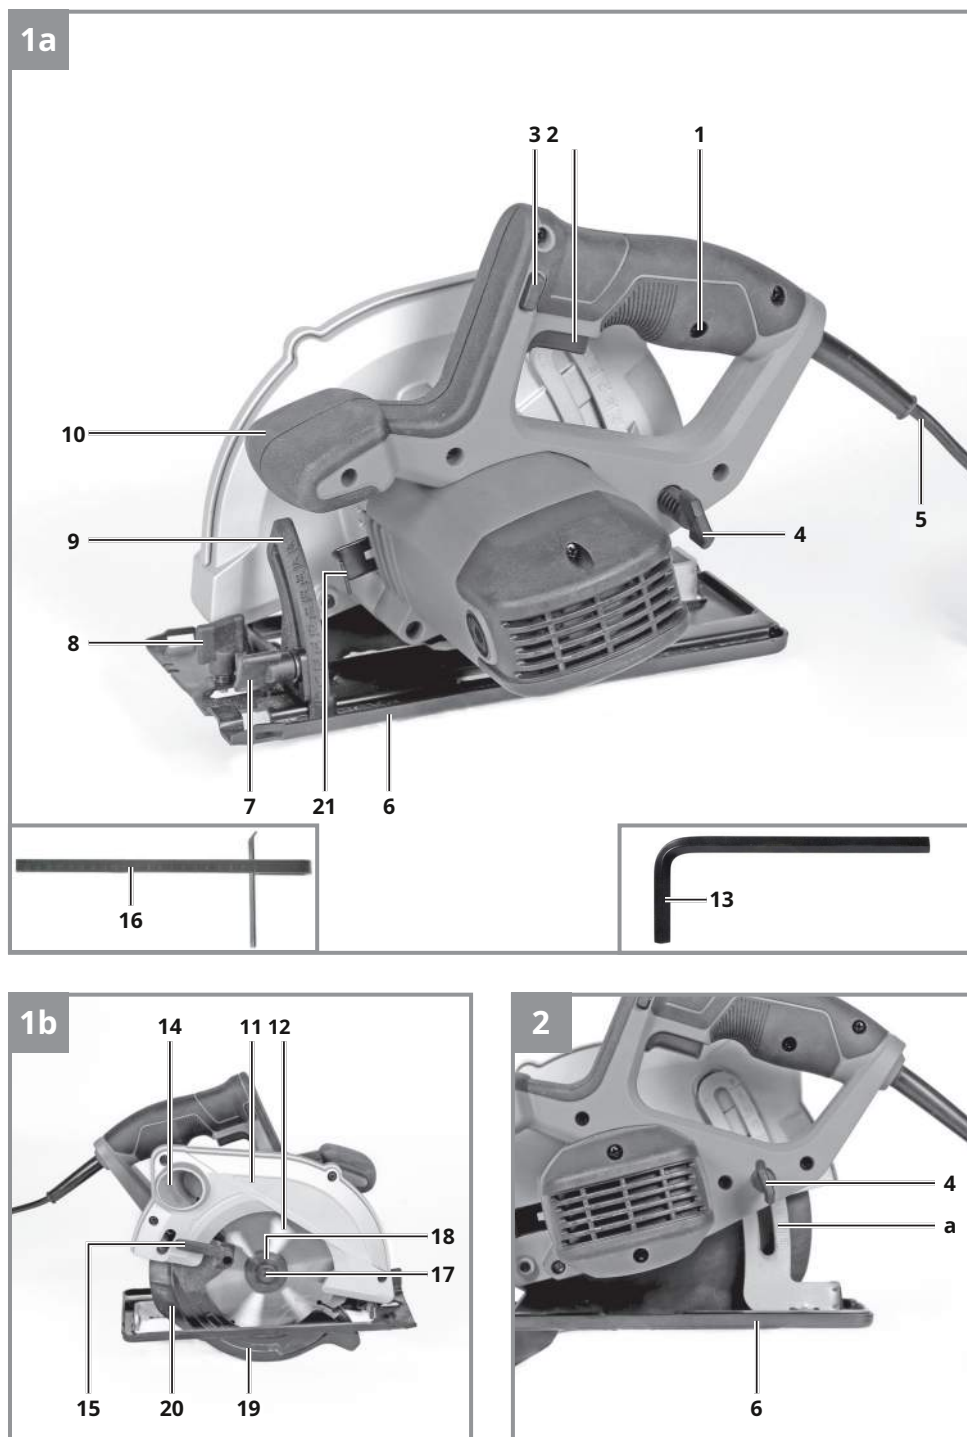

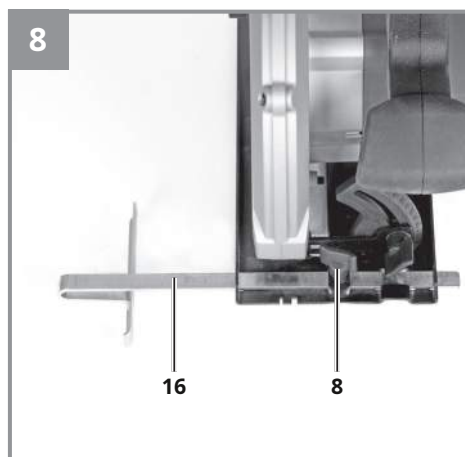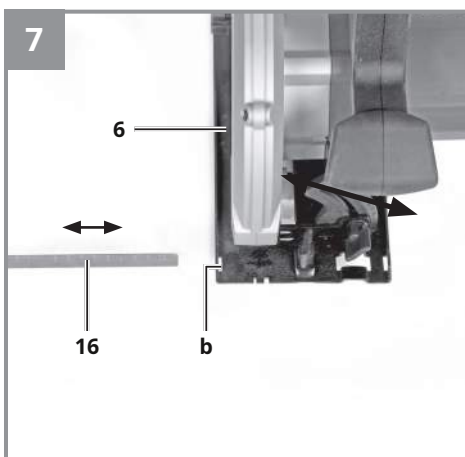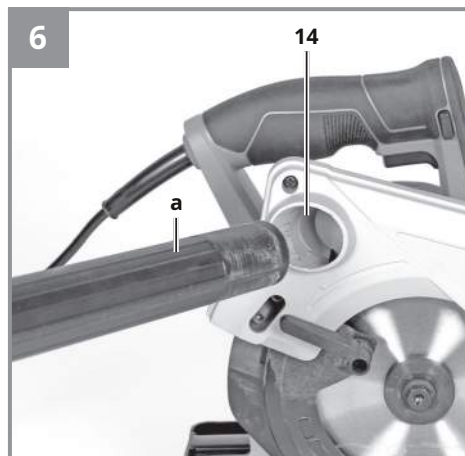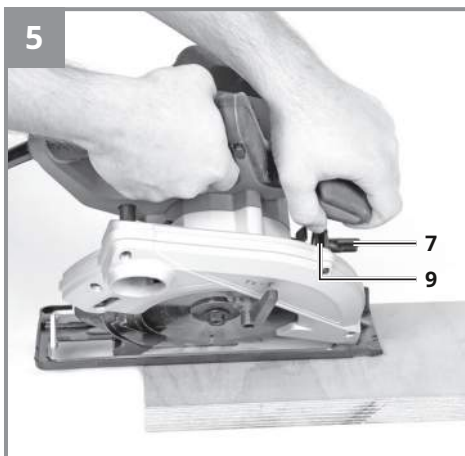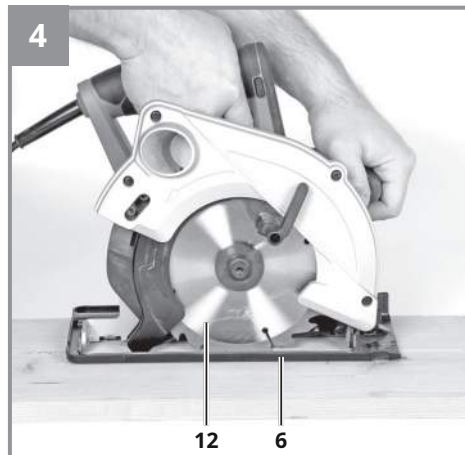

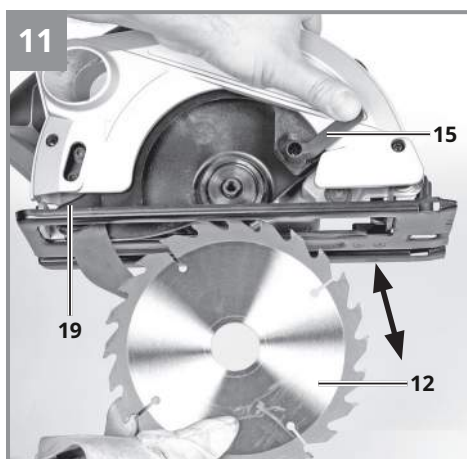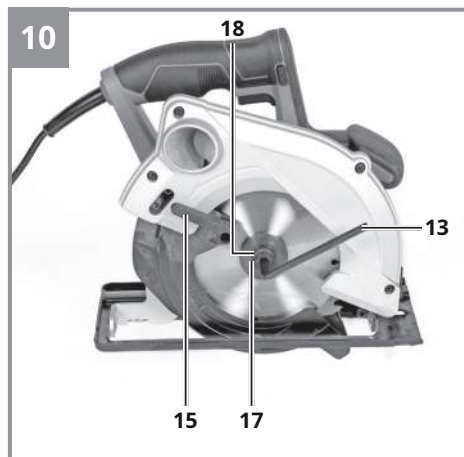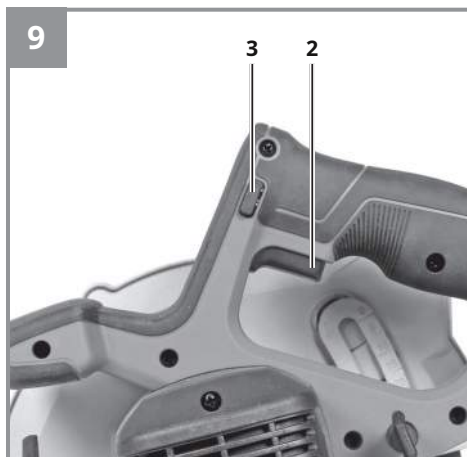



## Mundarija

1. Xavfsizlik qoidalari
2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunani ishga tushirishdan oldin
6. Operatsiya
7. Elektr kabelini almashtirish
8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish
9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash
10. Saqlash

**Xavfli!**

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

**1. Xavfsizlik qoidalarini**

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

**Diqqat!**

**Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.**Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

**Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.**

**Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarag)**

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

**2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar****2.1 Joylashuv (1a/1b-rasm)**

1. Tutqich
2. YOQISH/O'CHIRISH tugmasi
3. ON/OFF tugmasi uchun qulflash tugmasi
4. Kesish chuqurligini sozlash uchun qulflash vinti
5. Elektr kabeli
6. Taglik
7. Mitrni sozlash uchun qulflash dastagi
8. Parallel to'xtash uchun qulflash vinti

9. Mitr burchagi uchun shkala
10. Qo'shimcha tutqich
11. Himoya qalpog'i
12. Arra pichog'i
13. Arra pichog'i kaliti
14. Talaş ekstraktori uchun ulanish
15. Tebranuvchi himoya qopqog'i uchun dastak
16. Parallel to'xtash
17. Arra pichog'ini mahkamlash uchun vint
18. Siqish gardishi
19. Qo'riqchi qalpoqcha
20. Splitter
21. Shpindel qulfi

**2.2 Yetkazib berilgan buyumlar**

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

**Xavfli!**

**Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!**

- Qo'lda ushlab turiladigan aylana arra
- Arra pichog'i
- Arra pichog'i kaliti
- Parallel to'xtash
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

**3. To'g'ri foydalanish**

Qo'lda ushlab turiladigan dumaloq arra yog'och, yog'ochga o'xshash materiallar va plastmassalarda to'g'ri kesiklarni arralash uchun mo'ljallangan. Ishlayotganda ehtiyot bo'ling

arra pichog'ining uchlarini qizdiring va plastmassani eritib yuboring.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

#### 4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: ..... 220-240 V ~ 50 Gts  
 Quvvat kirishi: ..... 1250  
 Vt Bo'sh ish tezligi: ..... 5500 min<sup>-1</sup>  
 90° da kesish chuqurligi: ..... 55 mm 45°  
 da kesish chuqurligi: ..... 38 mm Arra  
 pichog'i: ..... Ø 165 mm Pichoq  
 ushlagichi: ..... Ø 16 mm Pichoq  
 qalinligi: ..... 2.2 mm Himoya  
 klassi: ..... II/-  
 Og'irligi: ..... 3.8 kg

#### Xavfli!

##### Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

$L_{pA}$  tovush bosimi darajasi ..... 97 dB(A)  
 $K_{pA}$  noaniqlik ..... 3 dB  
 $L_{WA}$  tovush kuchi darajasi ..... 105 dB(A)  
 $K_{WA}$  noaniqlik ..... 3 dB

#### Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'iri UZ ).

#### Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati  $a_h = 1.67 \text{ m/s}^2$   
 $K$  noaniqligi = 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Qo'shimcha tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati  $a_h = 2.03 \text{ m/s}^2$   
 $K$  noaniqligi = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlaridan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi va belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

istisno holatlarda.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

#### Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

#### Diqqat!

##### Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

#### 5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

#### Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

##### 5.1 Kesish chuqurligini sozlash (2/3-rasm)

- Kesish chuqurligini (4) o'rnatish uchun qulflash vintini bo'shating.
- Arralamoqchi bo'lgan ish qismining yuzasiga taglik (6) ni tekis qilib qo'ying. Arra pichog'i (12) kerakli kesish chuqurligiga (a) yetguncha arrani ko'taring.
- O'rnatish uchun qulflash vintini qayta mahkamlang

kesish chuqurligi (4). Hamma narsa mahkam bog'langanligini tekshiring.

### 5.2 Mitr to'xtash joyi (4/5-rasm)

- Arra oyog'i (6) va arra pichog'i (12) orasidagi oldindan belgilangan standart burchak 90° ni tashkil qiladi. Siz bu burchakni burchakli kesishlarni amalga oshirish uchun sozlashingiz mumkin.
- Arra oyog'ining old qismidagi miterni sozlash uchun qulflash dastagini (7) qo'yib yuboring.
- Endi siz kesish burchagini taxminan 45° ga sozlashingiz mumkin. Buni amalga oshirayotganda kesish burchagi shkalasiga (9) e'tibor bering.
- Miterni sozlash uchun qulflash dastagini (7) qayta mahkamlang. Tutqichning mahkamlanganligini tekshiring.

### 5.3 Chang va parchalarni ajratib olish (6-rasm)

- Arrangizning (changyutgich qo'shilmagan) berilgan chiplarni chiqaruvchi ulagichiga (14) mos keladigan changyutgichni ulang. Bu ish qismidagi changni a'lo darajada tozalash imkonini beradi. Afzalliklari shundaki, siz ham uskunani, ham o'z sog'lig'ingizni himoya qilasiz. Ish joyingiz ham toza va xavfsizroq bo'ladi.
- Ish paytida hosil bo'ladigan chang xavfli bo'lishi mumkin. "Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar" bo'limiga qarang.
- Muhim! Chiqarish ishlari uchun foydalanadigan changyutgich ish qismi materialiga mos kelishi kerak.
- Barcha qismlar to'g'ri ulanganligini tekshiring.

### 5.4 Parallel to'xtash (7/8-rasm)

- Parallel to'xtash joyi (16) parallel chiziqlarni kesish imkonini beradi.
- Parallel to'xtash uchun qulflash vintini bo'shating (8) arra oyog'ida (6).
- Yig'ish uchun parallel to'xtash joyini (16) arra oyog'idagi (6) yo'naltiruvchiga (b) suring (7-rasmga qarang).
- Kerakli oraliqni o'rnating va keyin qulflash vintini (8) yana torting.
- Parallel to'xtash joyidan foydalanish: Parallel to'xtash joyini (16) ish qismining chetiga tekis qilib qo'ying va kesishni boshlang.

- **Muhim! Chiqindi yog'och bo'lagida sinov usulida kesishni amalga oshiring**

## 6. Operatsiya

### 6.1 Qo'lda ushlab turiladigan dumaloq arra bilan ishlash

- Har doim dumaloq arra mahkam ushlang.
- Tebranuvchi himoya qopqog'i (19) ish qismi tomonidan avtomatik ravishda orqaga suriladi.
- Kuch ishlatmang!
- Dumaloq arra bilan muloyimlik bilan va tekis oldinga suring.
- Chiqindi qismi dumaloq arra o'ng tomonida bo'lishi kerak, shunda tayanch dastgohining keng qismi uning butun maydonini qo'llab-quvvatlaydi.
- Agar siz chizilgan chiziqni arralayotgan bo'lsangiz, dumaloq arrani mos keladigan kesma bo'ylab yo'naltiring.
- Kichik yog'och bo'laklarini arralashdan oldin mahkamlang. Ularni hech qachon qo'lingiz bilan ushlamang.
- Har doim xavfsizlik ko'rsatmalariga amal qiling. Himoya ko'zoynaklarini taqing.
- Nosoz arra pichoqlari yoki yorilgan yoki singan pichoqlardan foydalanmang.
- Teshigi arra pichog'idagi teshiklardan kattaroq yoki kichikroq bo'lgan gardish/flanes gaykalaridan foydalanmang.
- Arra pichog'ini qo'l bilan yoki pichoqqa lateral bosim o'tkazish orqali sekinlashtirmaslik kerak.
- Tebranuvchi himoya qopqog'i tiqilib qolmasligi va operatsiya tugagandan so'ng dastlabki holatiga qaytishi kerak.
- Mashinadan foydalanishdan oldin, tebranuvchi himoya qopqog'i, ajratgich, flanjlar va sozlash moslamalari kabi xavfsizlik uskunalari ish holatida ekanligiga, to'g'ri sozlangan va xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Siz mos keladigan chang chiqarish tizimini qipiq chiqarish ulagichiga (14) ulashingiz mumkin. Chang chiqarish liniyasi xavfsiz va to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- Arra ishlatilayotganda harakatlanuvchi tebranuvchi himoya qopqog'i tortilgan himoya qopqog'iga o'rnatilmasligi kerak.
- Asosiy korpusi qalinroq yoki tishlari ajratgich qalinligidan yupqaroq bo'lgan arra pichoqlaridan foydalanilmasligi kerak.

- **Muhim. Dumaloq arra bilan biron bir ish qilishdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling!**

### 6.2 Dumaloq arra yordamida

- Kesish chuqurligini, kesish burchagini va parallel to'xtashni sozlang (5.1, 5.2 va 5.4-bo'limga qarang)

- ON/OFF tugmasi (2) bosilmaganligiga ishonch hosil qiling. Shundan keyingina elektr vilkasini mos keladigan rozetkaga ulashingiz kerak.
- Arra pichog'ini o'rnatmaguningizcha, aylana arrani yoqmang.
- Arra oyog'ini arramoqchi bo'lgan ish qismiga tekis qo'ying. Arra pichog'i ish qismiga tegmasligi kerak.
- Dumaloq arrani ikkala qo'lingiz bilan mahkam ushlang.

### 6.3 Yoqish/O'chirish (9-rasm)

Yoqish uchun:

Qulflash tugmasini (3) va yoqish/o'chirish tugmasini (2) bir vaqtning o'zida bosing

- Arra pichog'ini to'liq tezlikka yetguncha tezlashtirishga ruxsat bering. Keyin arra pichog'ini kesish chizig'i bo'ylab sekin harakatlantiring. Buni qilayotganda arra pichog'iga faqat yumshoq bosim o'tkazing.

O'chirish uchun:

Qulflash tugmasini va ON/OFF tugmasini qo'yib yuboring

- Agar siz tutqichni qo'yib yuborsangiz, uskunalar avtomatik ravishda o'chadi, bu esa uning tasodifiy ishlay olmasligini anglatadi.
- Asbob bilan ishlayotganingizda shamollatish teshiklarini yopib qo'ymasligingizga yoki to'sib qo'ymasligingizga ishonch hosil qiling.
- Arra pichog'ini o'chirgandan so'ng, uni yon tomonga bosib, tezligini pasaytirmang.
- Muhim! Arra pichog'i to'liq to'xtab qolmaguncha, mashinani qo'ymang.

- **Muhim. Chiqindi yog'och bo'lagida sinov usulida kesishni amalga oshiring**

### 6.4 Arra pichog'ini almashtirish (10-11-rasm)

- **Muhim. Dumaloq arra bilan biron bir ish qilishdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling!**

t EN 847-1 standartiga mos keladigan va ushbu UZ aloq arra bilan birga kelgan arra pichog'i bilan bir xil turdagi arra pichoqlaridan foydalaning. Maslahat uchun dileringizga murojaat qiling.

Arra pichog'ini almashtirish uchun berilgan arra pichog'i kalitidan (13) foydalaning.

**Diqqat!**Qo'lda ushlab turiladigan dumaloq arra ichiga arra pichog'i kaliti (13) o'rnatilgan holda ishlatilmasligi kerak.

- Shpindel qulfini (11) bosing.
- Arra pichog'ini (17) mahkamlash uchun arra pichog'i kaliti (13) yordamida vintni bo'shating.
- Harakatlanuvchi tebranuvchi himoya qopqog'ini (19) orqaga itaring va tebranuvchi himoya qopqog'i (20) uchun dastak yordamida mahkamlang.
- Qisish gardishini (18) va arra pichog'ini (12) pastga qarab chiqarib oling.
- Flanjni tozalang va yangi arra pichog'ini joylashtiring. Ish yo'nalishiga e'tibor bering (qo'riqchi kapot va arra pichog'idagi strelkaga qarang)!
- Arra pichog'ini mahkamlash uchun vintni torting (17) va pichoqning to'g'ri ishlashini tekshiring.
- Yoqish/o'chirish tugmasini bosishdan oldin, arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga, harakatlanuvchi qismlar muammosiz ishlashiga va qisish vintlari mahkam tortilganligiga ishonch hosil qiling.

## 7. Elektr kabelini almashtirish

### Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

### 8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

### Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

#### 8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan artiring yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

## 8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.

**Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

## 8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

## 8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

**berish** Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jilhozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaerdaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

## 10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlarning atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ular xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

**Faqat Buyuk Britaniya uchun:**

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

- Mahsulot EN 61000-3-11 talablariga javob beradi UZ va maxsus ulanish shartlariga bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, mahsulotdan istalgan erkin tanlanadigan ulanish nuqtasida foydalanishga ruxsat berilmaydi.
- Elektr ta'minotidagi noqulay sharoitlar tufayli mahsulot kuchlanishning vaqtincha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot faqat ulanish nuqtalarida foydalanish uchun mo'ljallangan
  - a)  $Z_{\text{sys}} = 0.25 + j0.25 \Omega$  ning ruxsat etilgan maksimal asosiy tizim impedansidan oshmasligi kerak, yoki
  - b) har bir fazada kamida 100 A elektr tarmog'ining uzluksiz tok o'tkazish quvvatiga ega bo'lishi kerak.
- Foydalanuvchi sifatida, agar kerak bo'lsa, elektr energiyasi kompaniyangiz bilan maslahatlashgan holda, mahsulotni ishlatmoqchi bo'lgan ulanish nuqtasi yuqorida ko'rsatilgan ikkita talabdan biriga, a) yoki b) javob berishini ta'minlashingiz shart.

### Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

| Kategoriya         | Misol               |
|--------------------|---------------------|
| Eskirgan qismlar*  | Uglerod cho'tkalari |
| Sarf materiallari* | Arra pichog'i       |
| Yo'qolgan qismlar  |                     |

\* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.