



TC-CS 1410




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары







Қолмен ұсталатын дөңгелек ара






№-бап: 43.310.50

I.-Nr.: 11019

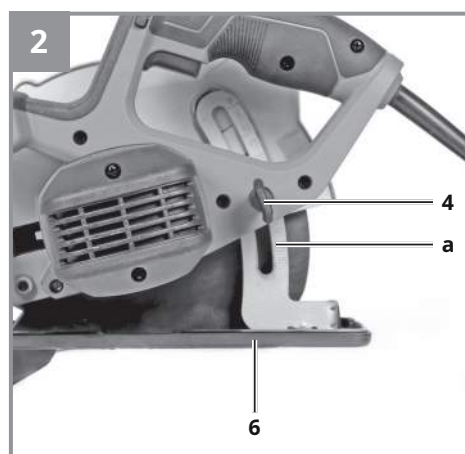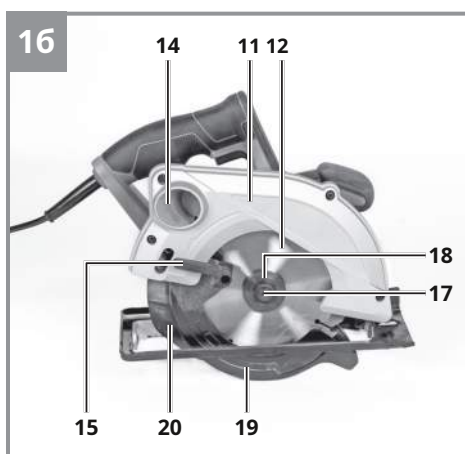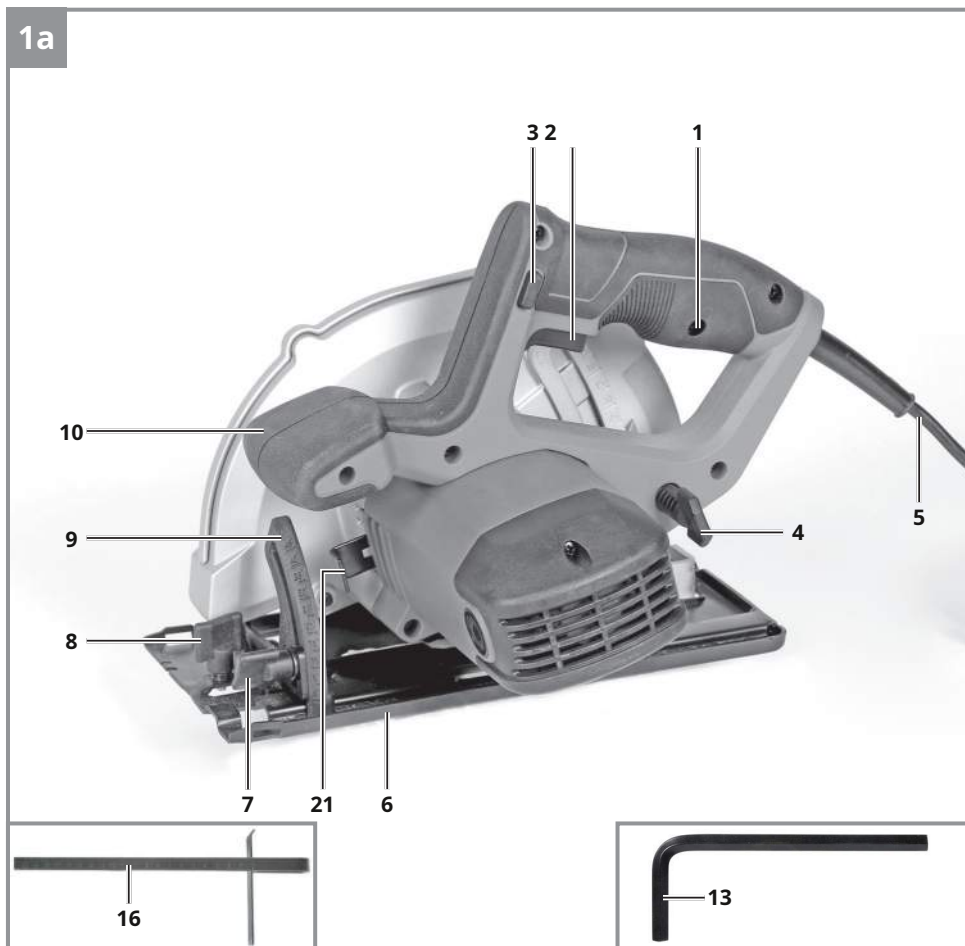

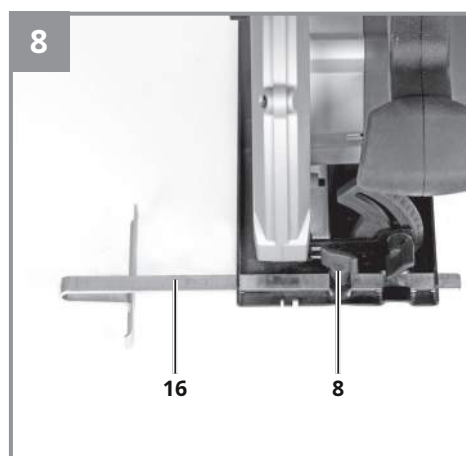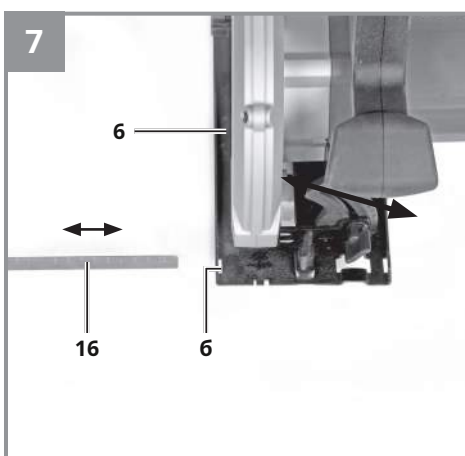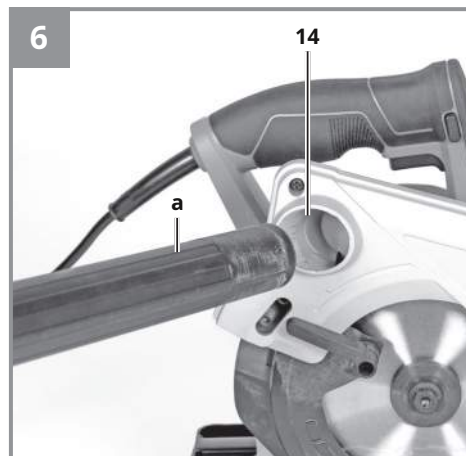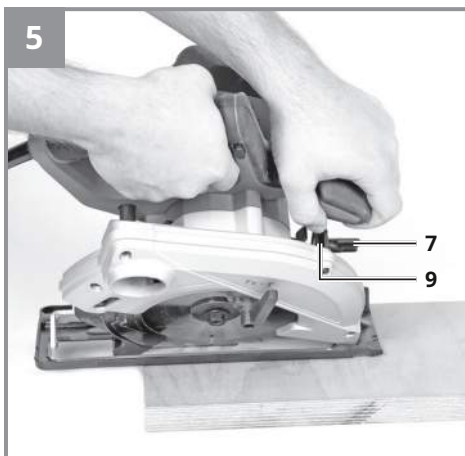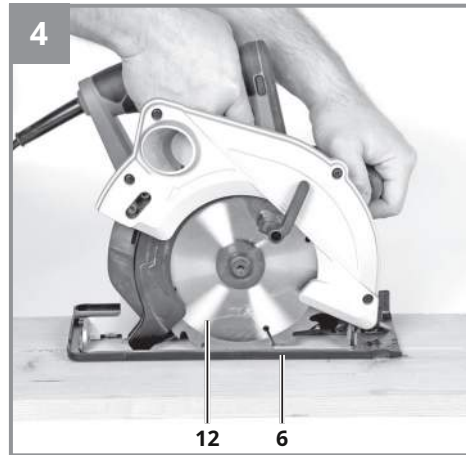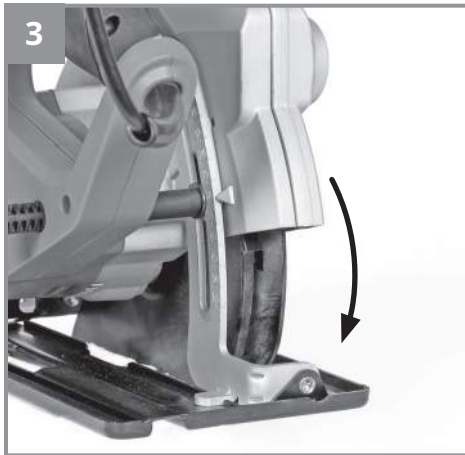

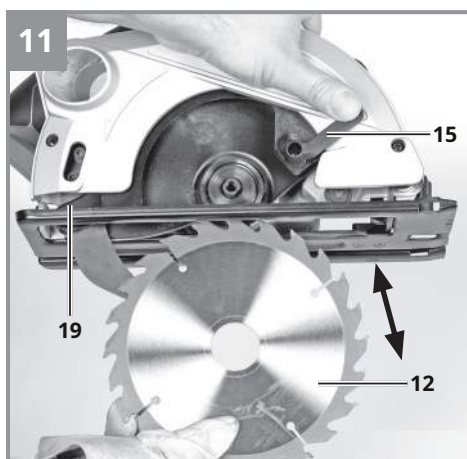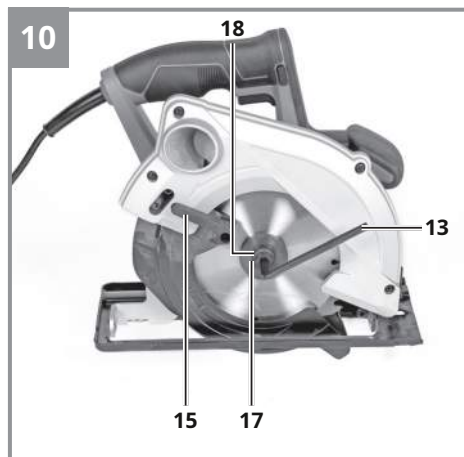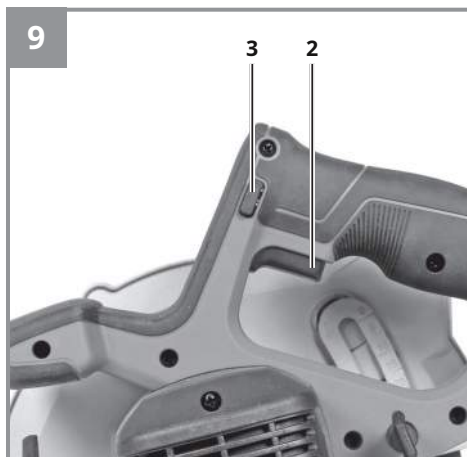



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1а/16-сурет)

1. Тұтқа
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
3. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышына арналған құлыптау түймесі
4. Кесу тереңдігін орнатуға арналған бекіткіш бұранда
5. Қуат кабелі
6. Үтік табаны
7. Митрді орнатуға арналған құлыптау тұтқасы
8. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұранда
9. Митр бұрышы үшін масштаб
10. Қосымша тұтқа
11. Күзет капюшон
12. Ара дискісі
13. Ара қалақшасының кілті
14. Үгінді сорғышқа қосу
15. Айналмалы қорғаныс сорғышының тұтқасы
16. Параллель аялдама
17. Ара дискісін бекітуге арналған бұранда
18. Қысқыш фланец
19. Айналмалы қақпақ
20. Бөлгіш
21. Шпиндельді құлыптау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қолмен ұсталатын дөңгелек ара
- Ара пышағы
- Ара пышақ кілті
- Параллель аялдама
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қолмен ұсталатын дөңгелек ара ағаштан, ағаштан жасалған материалдардан және пластмассада түзу кесулерді аралауға арналған. Жұмыс кезінде ара полотнаның ұштарын қызып кетпеу және пластикті ерітуден сақ болыңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Кіріс қуат: 1410 Вт Бос жүріс
 жылдамдығы: 5500 мин.⁻¹
 90° кесу тереңдігі: 67 мм 45°
 кесу тереңдігі: 46 мм Ара
 дискісі: Ø 190 мм Пышақ
 ұстағышы: Ø 30 мм
 Пышақ қалыңдығы: 2,4 мм
 Қорғаныс класы: II/-
 Салмағы: 4,3 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 94
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 105
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 1,67 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Қосымша тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 2,03 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
 әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
 жабдығының пайдаланылуына байланысты
 өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
 көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
 құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
 бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес
 пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді
 жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
 құрылысы мен орналасуына байланысты келесі
 қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат
 тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей
 екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан
 қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Кесу тереңдігін орнату (Сурет 2/3)

- Кесу тереңдігін орнатуға арналған бекіткіш бұранданы босатыңыз (4).
- Үтік табанын (6) көргіңіз келетін дайындаманың бетіне тегіс етіп қойыңыз. Ара дискісі (12) қажетті кесу тереңдігіне (а) жеткенше араны көтеріңіз.
- Кесу тереңдігін орнату үшін бекіту бұрандасын қайта бекітіңіз (4). Барлығының мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.2 Митрлік тоқтату (сурет 4/5)

- Ара табаны (6) мен ара дискісінің (12) арасындағы алдын ала орнатылған стандартты бұрыш 90°. Бұрышпен кесу үшін бұл бұрышты реттеуге болады.
- Ара табанының алдыңғы жағындағы қондырғышты орнатуға арналған (7) бекіту тұтқасын босатыңыз.

- Енді кесу бұрышын шамамен 45° етіп реттеуге болады. Бұл кезде кесу бұрышының шкаласын (9) қадағалаңыз.
- Құлыптау иінтірегін қондырма орнату үшін қайта бекітіңіз (7). Тұтқаны мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.3 Шаң мен жоңқаларды алу (6-сурет)

- Сәйкес шаңсорғышты дөңгелек араның (шаңсорғыш кірмейді) берілген чип сорғыш қосқышына (14) жалғаңыз. Бұл дайындамадағы шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» тарауын қараңыз.
- Маңызды! Шығару жұмыстарына пайдаланатын шаңсорғыш дайындаманың материалына сай болуы керек.
- Барлық бөліктердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

5.4 Параллельді тоқтату (7/8-сурет)

- Параллель тірек (16) параллель сызықтарды көруге мүмкіндік береді.
- Параллельді тоқтату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (8) ара табанында (6).
- Құрастыру үшін параллельді тоқтатқышты (16) ара табанындағы (6) бағыттағышқа (b) сырғытыңыз (7-суретті қараңыз)
- Қажетті аралықты орнатыңыз, содан кейін бекіткіш бұранданы (8) қайтадан қатайтыңыз.
- Параллельді тоқтатуды пайдалану: Параллельді тоқтатқышты (16) дайындаманың шетіне тегіс етіп орналастырып, кесуді бастаңыз.

- **Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз**

6. Операция

6.1 Қолмен ұсталатын дөңгелек арамен жұмыс істеу

- Әрқашан дөңгелек араны мықтап ұстаңыз.
- Айналмалы қорғаныс қақпағы (19) дайындама арқылы автоматты түрде артқа итеріледі.
- Күш қолданбаңыз!
- Дөңгелек арамен алға қарай ақырын және біркелкі итеріңіз.
- Қалдықтар дөңгелек араның оң жағында болуы керек, осылайша тірек орындықтың кең бөлігі оны толығымен ұстап тұрады.

аумақ.

- Егер сіз сызылған сызықты кесіп жатсаңыз, дөңгелек араны сәйкес ойық бойымен бағыттаңыз.
- Ағаштың кішкене бөліктерін аралау алдында оларды мықтап бекітіңіз. Оларды ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әрқашан қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
- Ақаулы ара дискілерін немесе жарылған немесе сынған пышақтарды пайдаланбаңыз.
- Саңылау тесігі ара қалақшасындағыдан үлкенірек немесе кішірек фланецтерді/фланецті гайкаларды пайдаланбаңыз.
- Ара полотнотсын қолмен немесе дискіге бүйірден қысым жасау арқылы баяулатуға болмайды.
- Бұрылмалы қорғаныс сорғышы кептеліп қалмауы керек және операция аяқталғаннан кейін бастапқы орнына оралуы керек.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, бұралмалы қорғаныс сорғышы, бөлгіш, фланецтер және реттеу құрылғылары сияқты қауіпсіздік жабдығының жұмыс тәртібінде екеніне және дұрыс реттелгеніне және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Сәйкес шаң сору жүйесін үгінділерді шығару қосқышына (14) қосуға болады. Шаң сорғыш желісінің қауіпсіз және дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Ара пайдалану кезінде қозғалатын бұралмалы қорғағыш сорғыш тартылған қорғағыш қалпақшаға бекітілмеуі керек.
- Бөлгіштің қалыңдығынан негізгі корпусы қалыңырақ немесе тіс жинағы жұқа ара қалақтарын пайдалануға болмайды.

- **Маңызды. Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!**

6.2 Дөңгелек араны қолдану

- Кесу тереңдігін, кесу бұрышын және параллель тоқтауды реттеңіз (5.1, 5.2 және 5.4 тарауды қараңыз)
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының (2) басылмағанына көз жеткізіңіз. Содан кейін ғана желілік ашаны сәйкес розеткаға қосу керек.
- Ара дискісін орнатпайынша, дөңгелек араны қоспаңыз.
- Ара табағын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Ара дискі дайындамаға тиіп тұрмауы керек.
- Дөңгелек араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

6.3 ҚОСУ/ӨШІРУ (Сурет 9)

Қосу үшін:

Құлыптау түймесін (3) және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) бір уақытта басыңыз

- Ара полотносын толық жылдамдыққа жеткенше жылдамдатуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін аралау дискін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Аралау дискіне тек жұмсақ қысым жасаңыз.

Өшіру үшін:

Құлыптау түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз

- Тұтқаны босатсаңыз, жабдық автоматты түрде өшеді, бұл оның кездейсоқ жұмыс істей алмайтынын білдіреді.
- Құралмен жұмыс істегенде желдету саңылауларын жаппағаныңызға немесе бітелмегеніңізге көз жеткізіңіз.
- Аралау дискісін бүйірінен басу арқылы өшіргеннен кейін оның жылдамдығын төмендетпеңіз.
- **Маңызды! Ара полотносы толық тоқтағанша машинаны қоймаңыз.**

– **Маңызды. Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз**

6.4 Ара дискісін өзгерту (Сурет 10-11)

– **Маңызды. Дөңгелек арамен кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз!**

Тек EN 847-1 стандартына сәйкес келетін және осы дөңгелек арамен қамтамасыз етілген ара дискісімен бірдей түрдегі ара дискілерін ғана пайдаланыңыз. Дилерден кеңес сұраңыз.

Ара дискісін ауыстыру үшін берілген аралау дискінің кілтін (13) пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз! Қолмен ұсталатын дөңгелек араны ара дискінің кілті (13) ішіне кіргізілген күйде басқаруға болмайды.

- Шпиндель құлпын (11) басыңыз.
- Ара полотносын (17) бекіту үшін бұrandаны аралау дискінің кілті (13) арқылы бұрап алыңыз.
- Артқа итеріп, қозғалатын бұралмалы қақпақты (19) бұралмалы қақпақтың (20) тұтқасы арқылы бекітіңіз.
- Қысқыш фланецті (18) және аралау дискісін (12) төмен бағытта алыңыз.
- Фланецті тазалап, жаңа араны салыңыз

де. Жүгіру бағытына назар аударыңыз (қорғау қақпағы мен ара дискісінің көрсеткісін қараңыз)!

- Ара дискісін бекіту үшін бұrandаны қатайтыңыз (17) және пышақтың дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
- Қосу/өшіру қосқышын баспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және қозғалатын бөліктердің біркелкі жұмыс істейтініне және қысқыш бұrandалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға**тапсырыс беру** Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-](http://www.Einhell-Service.com)[Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.

Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз
жоғары сапалы керек-жарақтарды
ұсынамыз **kwb** !

www.kwb.euWelcome@kwb.eu**9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу**

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$ Ом рұқсат етілген ең жоғары желілік кедергіден аспаңыз, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



TC-CS 1410




RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации







Ручная циркулярная пила






Артикул: 43.310.50

I.-№: 11019

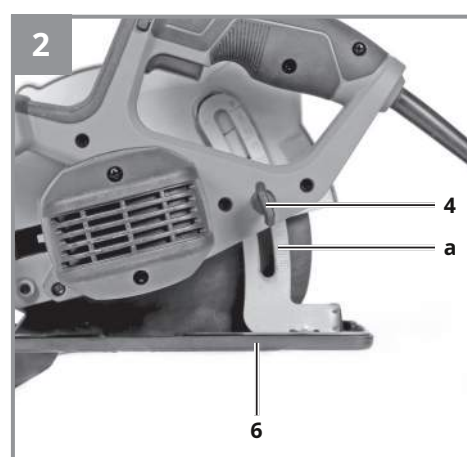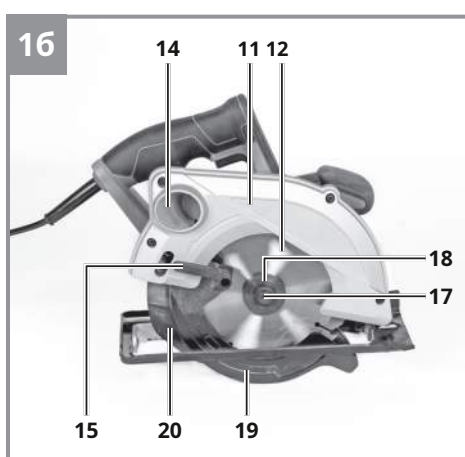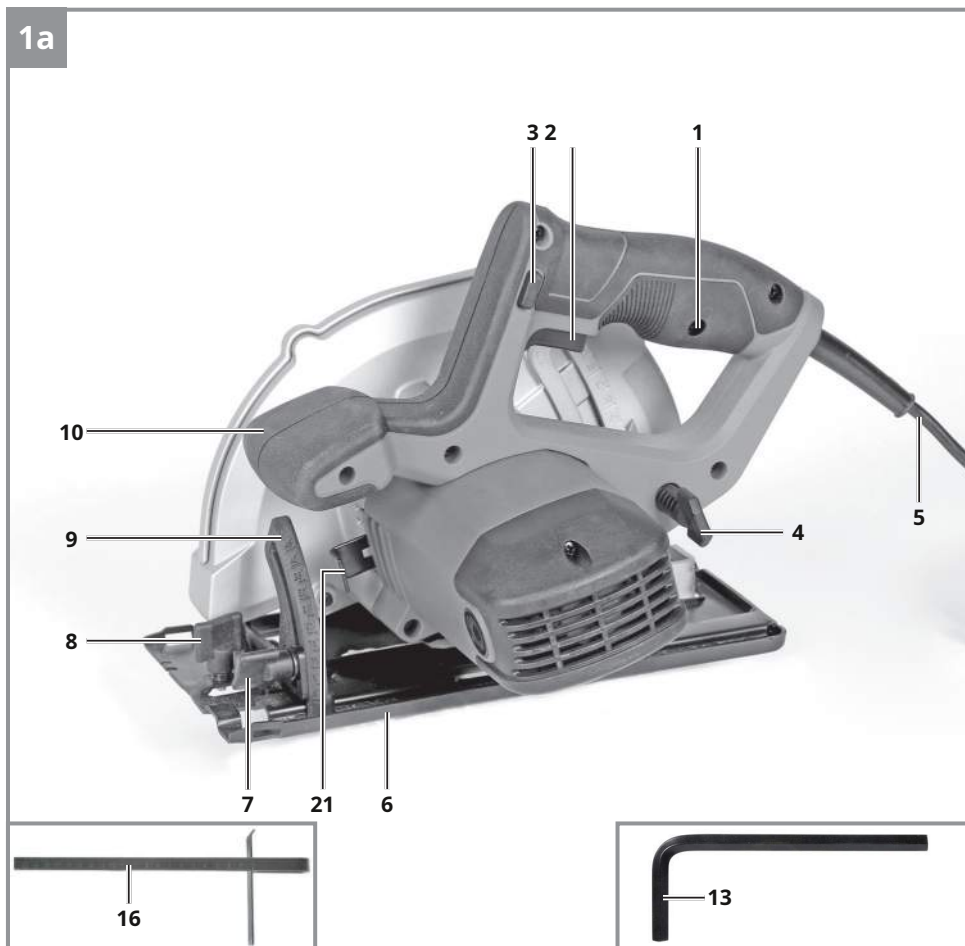

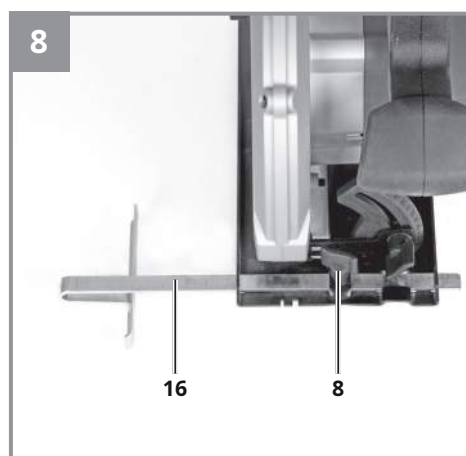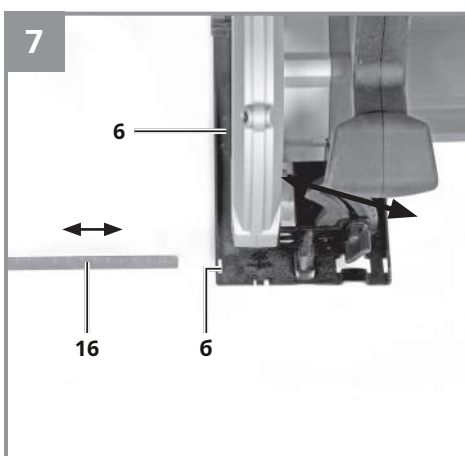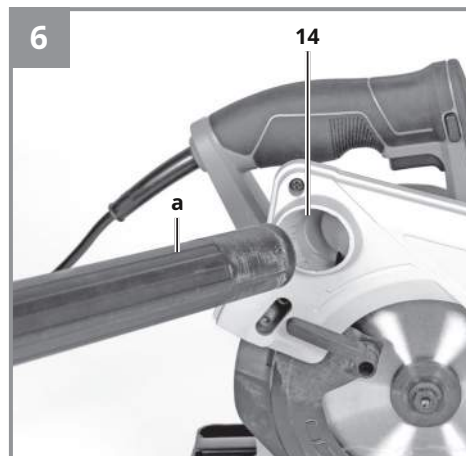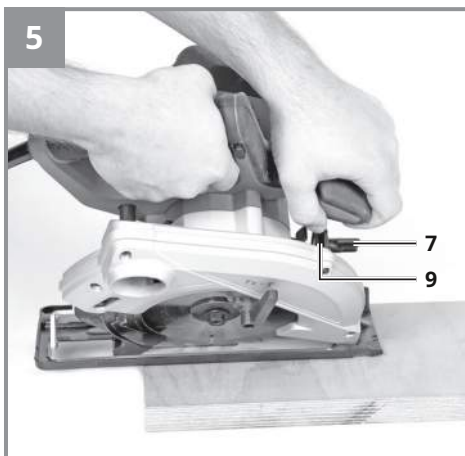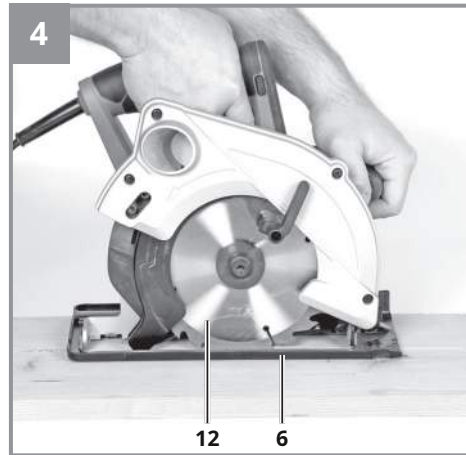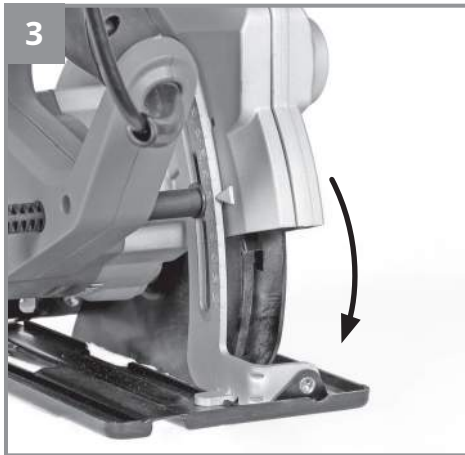

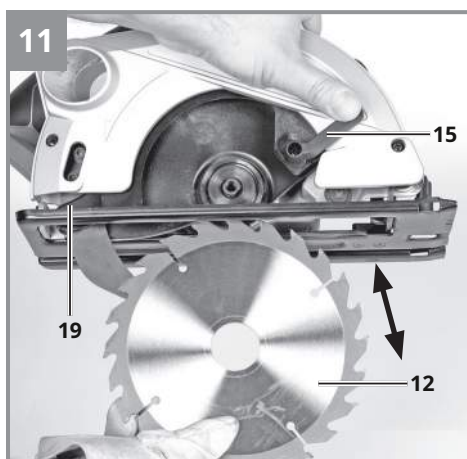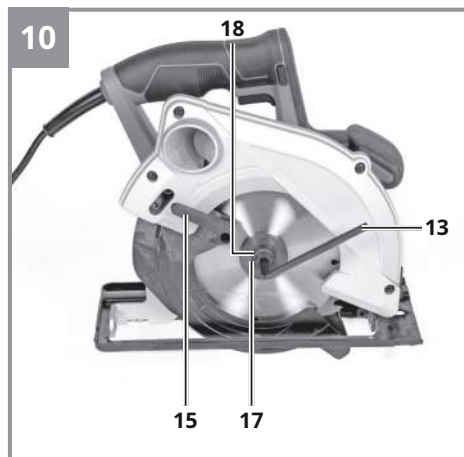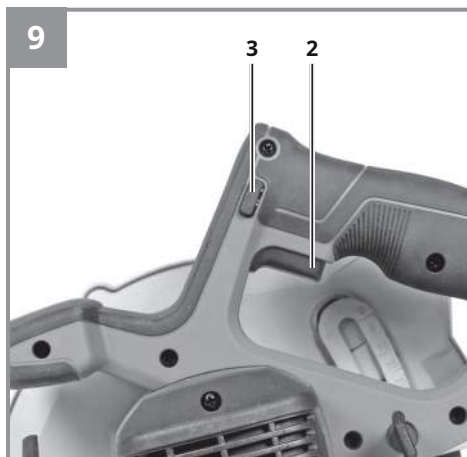



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1а/1б)

1. Ручка

2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

3. Кнопка блокировки переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.

4. Стопорный винт для регулировки глубины резания.

5. Кабель питания

6. Подошва

7. Фиксирующий рычаг для установки угла наклона.

8. Стопорный винт параллельного упора.

9. Шкала угла скоса.

10. Дополнительная ручка

11. Защитный капюшон

12. Пильное полотно

13. Ключ для пильного полотна.

14. Подключение пылеудалющего аппарата.

15. Рычаг поворотного кожуха.

16. Параллельная остановка

17. Винт крепления пильного полотна.

18. Прижимной фланец

19. Защитный кожух поворотного механизма.

20. Разветвитель

21. Блокировка шпинделя.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Ручная циркулярная пила
- Лезвие пилы
- Ключ для пильного полотна
- Параллельная остановка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Ручная циркулярная пила предназначена для распиловки прямых пропилов в древесине, древесных материалах и пластмассах. При работе будьте осторожны, чтобы не перегреть кончики пильного полотна и не расплавить пластик.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220–240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 1410 Вт Обороты холостого хода: 5500 мин.⁻¹
Глубина резания под углом 90°: 67 мм Глубина резания под углом 45°: 46 мм Пильное полотно: Ø 190 мм Держатель лезвия: Ø 30 мм Толщина лезвия: 2,4 мм Класс защиты: II/-
Вес: 4,3 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} Уровень звукового давления погрешность
 K_{PA} 94 дБ(А) Уровень звуковой
 L_{WA} мощности 3 дБ Погрешность 105
 K_{WA} дБ(А) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Ручка

Значение вибрации $a = 1,67 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Дополнительная ручка

Значение вибрации $a = 2,03 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Настройка глубины резания (рис. 2/3)

- Выверните стопорный винт регулировки глубины резания (4).
- Поместите подошву (6) ровно на поверхность заготовки, которую хотите распилить. Поднимайте пилу до тех пор, пока пильный диск (12) не достигнет необходимой глубины резания (а).
- Снова затяните стопорный винт для регулировки глубины резания (4). Проверьте, все ли надежно закреплено.

5.2 Угловой упор (Рисунок 4/5)

- Заданный стандартный угол между ножкой пилы (6) и пильным полотном (12) составляет 90°. Вы можете отрегулировать этот угол для выполнения резов под углом.
- Освободите фиксирующий рычаг настройки угла наклона (7) на передней части ножки пилы.

- Теперь вы можете отрегулировать угол резания примерно до 45°. При этом следите за шкалой угла резания (9).
- Снова закрепите фиксирующий рычаг регулировки угла наклона (7). Убедитесь, что ручка надежно закреплена.

5.3 Удаление пыли и стружки (рис. 6)

- Подсоедините подходящий пылесос к разъему для удаления стружки (14) вашей циркулярной пилы (пылесос не входит в комплект поставки). Это обеспечит отличный пылеотвод с заготовки. Преимущество заключается в том, что вы защитите и оборудование, и свое здоровье. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся при работе, может быть опасной. Обратитесь к разделу «Инструкции по безопасности».
- Важный! Пылесос, который вы используете для вытяжных работ, должен подходить для материала заготовки.
- Убедитесь, что все детали правильно соединены.

5.4 Параллельная остановка (рис. 7/8)

- Параллельный упор (16) позволяет пилить параллельные линии.
- Ослабьте стопорный винт параллельного упора. (8) на ножке пилы (6).
- Для сборки вставьте параллельный упор (16) в направляющую (b) на ножке пилы (6) (см. Рисунок 7).
- Установите необходимое расстояние и снова затяните стопорный винт (8).
- Использование параллельного упора: расположите параллельный упор (16) ровно на краю заготовки и начните рез.

– **Важный! Выполните пробный распил куска древесных отходов.**

6. Эксплуатация

6.1 Работа с ручной циркулярной пилой

- Всегда крепко держите циркулярную пилу.
- Защитный кожух (19) автоматически отодвигается заготовкой назад.
- Не применяйте силу!
- Аккуратно и равномерно продвигайте вперед с помощью циркулярной пилы.
- Отходы должны находиться с правой стороны циркулярной пилы, чтобы широкая часть опорного стола полностью поддерживала ее.

область.

- Если вы распиливаете нарисованную линию, направляйте циркулярную пилу вдоль соответствующей выемки.
- Надежно закрепите небольшие куски дерева перед их распиловкой. Никогда не держите их рукой.
- Всегда следуйте инструкциям по безопасности. Наденьте защитные очки.
- Не используйте дефектные пыльные полотна, а также лезвия с трещинами или поломками.
- Не используйте фланцы/фланцевые гайки, отверстия которых больше или меньше отверстий в пыльном полотне.
- Запрещается замедлять пыльное полотно вручную или путем бокового давления на полотно.
- Кожух поворотного ограждения не должен заклинивать и после завершения операции должен вернуться в исходное положение.
- Прежде чем использовать машину, убедитесь, что защитное оборудование, такое как защитный кожух, разделитель, фланцы и регулировочные устройства, находится в рабочем состоянии, правильно отрегулировано и закреплено.
- К разъему для удаления опилок (14) можно подключить подходящую систему пылеудаления. Убедитесь, что линия пылеудаления надежно и правильно подключена.
- Подвижный защитный кожух нельзя фиксировать во втянутом защитном кожухе во время работы пилы.
- Запрещается использовать пилы, основной корпус которых толще, а набор зубьев тоньше толщины дровокола.

– **Важный. Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением каких-либо работ с циркулярной пилой!**

6.2 Использование циркулярной пилы

- Отрегулируйте глубину резания, угол резания и параллельный упор (см. разделы 5.1, 5.2 и 5.4).
- Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) не нажат. Только после этого следует подключить вилку электропитания к подходящей розетке.
- Не включайте циркулярную пилу, пока не установите пыльное полотно.
- Поместите ножку пилы ровно на заготовку, которую хотите распилить. Пыльное полотно не должно касаться заготовки.
- Крепко держите циркулярную пилу обеими руками.

6.3 Включение/выключение (рис. 9)

Включить:

Нажмите кнопку блокировки (3) и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) одновременно.

- Дайте пильному диску разогнаться до полной скорости. Затем медленно перемещайте пильное полотно вдоль линии реза. При этом слегка нажимайте на пильное полотно.

Выключать:

Отпустите кнопку блокировки и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

- Если вы отпустите ручку, оборудование автоматически выключится, что означает, что оно не может случайно сработать.
- Во время работы с инструментом не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не замедляйте пильное полотно после выключения, нажав на него вбок.
- **Важный!** Не оставляйте станок до полной остановки пильного полотна.

– **Важный. Выполните пробный распил куска древесных отходов.**

6.4 Замена пильного полотна (рис. 10-11)

– **Важный. Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением каких-либо работ с циркулярной пилой!**

Используйте только пильные полотна, соответствующие стандарту EN 847-1 и того же типа, что и пильные полотна, поставляемые с данной циркулярной пилой. Обратитесь за советом к своему дилеру.

Используйте ключ для пильного полотна (13), входящий в комплект поставки, для замены пильного полотна.

Внимание! Ручную циркулярную пилу нельзя эксплуатировать со вставленным в нее ключом для пильного полотна (13).

- Нажмите на фиксатор шпинделя (11).
- Открутите винт крепления пильного полотна (17) с помощью ключа для пильного полотна (13).
- Отодвиньте назад и закрепите подвижный кожух защиты от поворота (19) с помощью рычага кожуха защиты от поворота (20).
- Снимите зажимной фланец (18) и пильный диск (12) движением вниз.
- Очистите фланец и вставьте новую пилу.

де. Обратите внимание на направление движения (см. стрелку на защитном кожухе и пильном полотне)!

- Затяните винт, чтобы закрепить пильное полотно. (17) и убедитесь, что лезвие движется правильно.
- Прежде чем нажать кнопку включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно, движущиеся части работают плавно, а зажимные винты надежно затянуты.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасности!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb**!
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и требует особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышают максимально допустимое полное сопротивление сети $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$ Ом, или
 - б) иметь длительную токовую нагрузку сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы должны убедиться, при необходимости, проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите использовать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Қолмен ұсталатын дөңгелек ара



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

a) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

d) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

e) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

f) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

a) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

b) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

c) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

d) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

e) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

f) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

g) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Барлық араларға арналған қауіпсіздік
нұсқаулары Аралау процесі

Қауіп:

- a) Аралау аймағына қолыңызды тигізбеңіз немесе ара дискісін ұстамаңыз. Екінші қолыңызбен қосымша тұтқаны немесе мотор корпусын ұстаңыз.** Араны екі қолыңызбен ұстасаңыз, оларды ара дискісі жарақаттай алмайды.
- b) Дайындаманың астына қолыңызды тигізбеңіз.** Қорғаныш қақпағы дайындаманың астындағы ара дискісінен қорғай алмайды.
- c) Кесу тереңдігін дайындаманың қалыңдығына сәйкес реттеңіз.** Дайындама астында бір толық тіс биіктігінен кем көрінуі керек.
- d) Ешқашан көргіңіз келетін дайындаманы қолыңызбен немесе аяғыңызбен ұстамаңыз. Дайындаманы берік тірекке бекітіңіз.** Денеге тию қауіпін, ара дискінің кептелуін немесе басқаруды жоғалтуды азайту үшін дайындаманы жақсылап бекіту маңызды.
- e) Қосылатын құрал жасырын қуат сымдарына немесе өзінің қуат кабеліне соғуы мүмкін жұмыстарды орындаған кезде электр құралын оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию электр құралының металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.
- f) Әрқашан аялдаманы немесе түзу жиекті пайдаланыңыз бойлық кесулерді жүргізу кезінде.** Бұл кесу дәлдігін жақсартады және ара дискісінің кептелу мүмкіндігін азайтады.
- g) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және сәйкес орнату тесігі бар (мысалы, алмас тәрізді немесе дөңгелек) ара дискілерін пайдаланыңыз.** Араның бекіту бөліктеріне сәйкес келмейтін ара қалақтары шынымен айнамайды және басқаруды жоғалтады.
- h) Ешқашан зақымдалған немесе дұрыс емес аралау дискілерін немесе бұрандаларды қолданбаңыз.** Ара полотеносының шайбалары мен бұрандалары тамаша өнімділік пен жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін араңыз үшін арнайы әзірленген.

Барлық аралар үшін қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Қайта оралу себептері және қауіпсіздік туралы ақпарат:

- Кері оралу – ұсталған, кептеліп қалған немесе дұрыс тураланбаған ара дискісінің нәтижесінде пайда болатын кенет реакция, нәтижесінде араның дайындамадан шығып, операторға қарай секіруі мүмкін.
- Ара дискісі жабылатын ара саңылауында тұрып қалса немесе кептеліп қалса, ол бітеліп қалады және қозғалтқыштың қуаты араның операторға қарай артқа секіруіне әкеледі;
- Ара дискісі бұралған немесе кесілген жерде дұрыс тураланбаған болса, артқы ара дискісінің жиегіндегі тістер ағаштың бетіне ілініп қалуы мүмкін, соның салдарынан ара дискісі ара саңылауынан шығып, ара операторға қарай секіреді. .

Кері оралу араны дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

- a) Араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз және қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күштерді сіңіре алатындай күйде ұстаңыз. Ара дискісін әрқашан бір жағына ұстаңыз. Ара дискісін ешқашан денеңізбен түзу ұстамаңыз.** Кері оралған жағдайда дөңгелек ара артқа секіруі мүмкін, бірақ егер ол тиісті сақтық шараларын қолданса, пайдаланушы кері қайтару күштерін әлі де ұстай алады.
- b) Ара дискісі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, араны өшіріп, ара полотеносы толық тоқтағанша дайындамада тұрақты ұстаңыз. Ара дискісі қозғалып тұрғанда, араны дайындамадан шығаруға немесе оны артқа тартуға ешқашан әрекеттенбеңіз, әйтпесе кері бұрылу мүмкіндігі бар.** Ара полотеносының кептелу себебін табыңыз және түзетіңіз.
- c) Дайындамадағы араны қайта іске қосқыңыз келсе, ара дискін ара саңылауының ортасына қойыңыз және ара тістерінің дайындамаға ілініп қалмағанын тексеріңіз.** Ара дискісі ұсталып қалса, ол дайындаманың сыртына шығып кетуі мүмкін немесе араны қайта іске қосқанда кері бұрылуды тудыруы мүмкін.
- d) Кептелген ара полотеносының кері бұрылу қауіпін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз.** Үлкен панельдер өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Панельдер екі жағынан, ара саңылауының жанында да, шетінен де тірелуі керек.

е) Доғал немесе зақымдалған ара дискілерін

пайдаланбаңыз. Доғал немесе дұрыс тураланбаған тістері бар ара қалақтары ара аралығының тым аз болуына байланысты үйкеліс күшейеді. Бұған қоса, ара дискісі де кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.

ф) Аралауды бастамас бұрын кесу тереңдігі мен кесу бұрышының параметрлерін бекітіңіз. Параметрлер аралау кезінде өзгерсе, ара дискісі кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.**г) Бар қабырғаларда немесе сіз көрінбейтін жерлерде аралау кезінде ерекше сақ болыңыз.** Кесетін ара полотнаны жасырылған заттарды аралау кезінде бітеліп қалуы мүмкін және осылайша кері бұрылуды тудыруы мүмкін.**э) Тегістеу дөңгелектерін қолданбаңыз!****и) Қолданылатын ара дискілерінің диаметрлері қолмен ұсталатын дөңгелек ара дискісінде көрсетілген диаметрлерге сәйкес келуі керек!****ж) Тек ұсынылған аралау дискілерін пайдаланыңыз!****к) Пышақта көрсетілген айналу жылдамдығы электр құралында көрсетілген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары пышақтарды ғана пайдаланыңыз.****л) Арнайы үшін дұрыс аралау дискісін іздеңіз**

Айналмалы қорғаныс қақпағы бар араларға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

Төменгі қорғаныс қақпағының қызметі**а) Құралды қолданар алдында астыңғы қауіпсіздік қақпағының жақсы жабылғанын тексеріңіз.** Астыңғы қауіпсіздік қақпағы еркін қозғалмаса және бірден жабылмаса, араны қолданбаңыз. Астыңғы қорғағышты ешқашан ашық күйде қыспаңыз немесе байламаңыз. Егер араны кездейсоқ түсіріп алсаңыз, астыңғы қорғаныс қақпағы майысып қалуы мүмкін. Сақтандырғыш қақпақты рычагпен ашыңыз және оның еркін қозғалуын және кесу бұрышы мен тереңдігіне қарамастан ара дискімен немесе басқа бөліктермен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.**б) Төменгі қауіпсіздік қақпағындағы серіппенің жұмысын тексеріңіз.** Егер астыңғы қорғаныш қақпағы мен серіппелер жақсы жұмыс істемесе, қолданар алдында араны жөндеуден өткізіңіз. Зақымдалған бөліктер, жабысқақ шөгінділер немесе чиптердің жиналуы астыңғы қорғаныс қақпағының кідіріспен жұмыс істеуіне әкеледі.**с) Төменгі қауіпсіздік қақпағын тек арнайы кесулер үшін ғана қолмен ашыңыз, мысалы, «батыру және бұрыштық кесу». Тұтқаны пайдаланып төменгі қорғаныс қақпағын ашыңыз және ара дискі дайындамаға түскен бойда иініркті қайтадан босатыңыз.** Төменгі қауіпсіздік қақпағы барлық басқа аралау жұмыстары үшін автоматты түрде жұмыс істеуі керек.**д) Араны жұмыс үстеліне немесе еденге қоймаңыз.** Қорғалмаған, қозғалатын ара дискісі араның аралау бағытына қарама-қарсы жылжуына және жолындағы кез келген нәрсені аралауға әкеледі. Аралау дискісінің баяулауы және тоқтауы үшін аз уақыт қажет екенін есте сақтаңыз.

Бөлгіші бар барлық аралар үшін қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Бөлгіштің қызметі**а) Бөлгіш үшін оң жақ аралау дискін пайдаланыңыз.** Бөлгіштің тиімді жұмыс істеуі үшін аралау дискінің ара тақтасы бөлгіштен жұқа және тіс қадамы бөлгіштің қалыңдығынан үлкен болуы керек.**б) Бөлгішті осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай реттеңіз.** Қате беріктік, позиция және туралау кері қайтарудың тиімсіз алдын алуға әкелуі мүмкін.**с) Кесулерді қоспағанда, әрқашан бөлгішті пайдаланыңыз.** Кесуден кейін бөлгішті қайта бекітіңіз. Бөлгіш кесу кезінде бұзылады және кері айналуға әкелуі мүмкін.**д) Бөлгіш жұмыс істеуі үшін ол аралау саңылауында орналасуы керек.** Қысқа кесулер үшін бөлгіш кері айналуының алдын алу үшін тиімсіз.**е) Бөлгіш майысқан болса, араны пайдаланбаңыз.** Тіпті өте кішкентай ақаулық қорғаныс қақпағының баяу жабылуына әкелуі мүмкін.

- Шаңға қарсы қорғаныс маскасын киіңіз!
- Бөлгіштің ара дискінің тісті доңғалағына дейінгі қашықтығы 5 мм-ден аспайтындай және тісті доңғалақ бөлгіштің түбінен 5 мм-ден аспайтындай реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Ағашты немесе ұқсас материалдарды кескіңіз келсе, тек өндіруші ұсынған және EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара дискілерін пайдаланыңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



RUS Указания по технике безопасности
Дисковая ручная пила



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Указания по технике безопасности для всех пил

Порядок пользования пилой

Опасности:

- a) **Запрещено размещать руки в области пиления и прикасаться к пильному полотну. Удерживайте второй рукой дополнительную рукоятку или корпус двигателя.** Держите пилу обеими руками во избежание риска их травмирования пильным полотном.
- b) **Запрещено располагать руки под обрабатываемой деталью.** Защитная крышка не дает Вам защиты от пильного полотна под обрабатываемой деталью.
- c) **Отрегулируйте глубину реза в зависимости от толщины обрабатываемой детали.** Под обрабатываемой деталью просвет должен быть не больше, чем полная высота зуба.
- d) **Запрещено удерживать распиливаемую обрабатываемую деталь в руках или на колене. Подставляйте под обрабатываемую деталь устойчивую опору.** Важно прочно закрепить обрабатываемую деталь для того, чтобы снизить опасность соприкосновения с телом, зажатия пильного полотна или потери контроля.
- e) **Держите электрический инструмент за изолированные рукоятки, если при работе с ним существует вероятность повреждения скрытой электропроводки или соединительного кабеля самого устройства.** При контакте с проводом, находящимся под напряжением, ток может проходить также через металлические части электрического инструмента, что может привести к поражению электрическим током.
- f) **Используйте всегда при продольных распилах упор или ровное приспособление ведения по канту.** Это улучшит точность разреза и уменьшит вероятность того, что пильное полотно будет зажато.

- g) **Используйте всегда пильные полотна надлежащего размера и с соответствующим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим).** Пильные полотна, не подходящие к деталям крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) **Запрещено использовать поврежденные или неподходящие подкладные шайбы или винты пильного полотна.** Подкладные шайбы и винты пильного полотна разработаны специально для Вашей пилы, с целью достижения оптимальной мощности и безопасности в работе.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пил

Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности:

- Отдача это внезапная реакция в результате зацепления, зажима пильного полотна или неправильно проведенного его выравнивания, которая ведет к тому, что пила неконтролируемо поднимается и движется из обрабатываемой детали наружу в направлении работающего с пилой человека;
- Если пильное полотно зацепится или его заклинит в закрывающемся пропилах, то оно будет заблокировано, а под действием движущей силы пила отскочит в направлении оператора;
- Если пильное полотно, находящееся в пропилах, перекосится или будет неправильно установлено, то зубья на задней кромке пильного полотна застрянут в деревянной поверхности, в результате чего пильное полотно выскочит из пропила и отбросит пилу в направлении оператора.

Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.

- a) **Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки таким образом, чтобы можно было выдержать силу отдачи. Располагайтесь всегда сбоку от пильного полотна, запрещено держать пильное полотно на одной линии с телом.** При отдаче дисковую пилу может отбросить назад, однако оператор может справиться с отдачей, приняв соответствующие меры предосторожности.
- b) **В случае заклинивания пильного полотна или при перерыве в работе необходимо выключить пилу и не вынимать ее из заготовки до полной остановки пильного полотна. Не пытайтесь удалять или вынимать пилу из обрабатываемой детали, пока пильное полотно вращается, в противном случае может возникнуть отдача.** Установите причину заклинивания пильного полотна и устраните ее.
- c) **Если требуется повторно запустить пилу, находящуюся в обрабатываемой детали, отцентрируйте пильное полотно в пропилах и проверьте, не зацепились ли зубья пилы в обрабатываемой детали.** Если пильное полотно застряло, то при повторном запуске пилы оно может выскочить из обрабатываемой детали или вызвать отдачу.
- d) **Для больших листов организуйте опору для того, чтобы уменьшить риск возникновения отдачи из-за заклинивания пильного полотна.** Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Их следует подпирать с обеих сторон как вблизи пропила, так и по краям.

- e) **Запрещено использовать затупленные или поврежденные пильные полотна.** Пильные полотна с затупленными или неправильно установленными зубьями вызывают в результате тесного пропила повышенное трение, заклинивание пильного полотна и отдачу.
- f) **Затяните до отказа перед пилением винты регулировок глубины и угла резания.** Если во время пиления изменяются регулировки, то пильное полотно может заклинить и возникнет отдача.
- g) **Соблюдайте особую осторожность при пилении в существующих стенах или закрытых местах.** Погружаемое пильное полотно может во время пиления в скрытом объекте заблокировать и вызвать отдачу.
- h) **Запрещено использовать шлифовальные круги.**
- i) **Диаметры используемых пильных полотен должны соответствовать диаметрам, указанным на дисковой ручной пиле.**
- j) **Используйте только рекомендованные пильные полотна.**
- k) **Используйте только пильные полотна с нанесенной маркировкой частоты вращения, которая соответствует частоте вращения, указанной на электрическом инструменте, или превышает ее.**
- l) **Выбирайте пильное полотно исходя из материала распиливаемого изделия.**

Указания по технике безопасности для пиления с качающейся защитной крышкой

Функция нижней защитной крышки

- a) **Проверьте перед каждым использованием, безупречно ли запирает нижняя защитная крышка. Запрещено использовать пилу, если нижняя защитная крышка не двигается свободно и не сразу закрывается. Запрещено заклинивать или привязывать нижнюю защитную крышку в фиксированном открытом положении.** Если пила случайно упадет на пол, то нижняя защитная крышка может погнуться. Откройте защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и убедитесь, что она двигается свободно и при всех углах и глубинах пиления не задевает как пильное полотно, так и остальные детали.

- b) Проверьте работу пружины нижней защитной крышки. Отдайте пилу перед использованием в ремонт, если нижняя защитная крышка и пружина не работают надлежащим образом. Поврежденные детали, клейкие наслоения или скопления опилок замедляют работу нижней защитной крышки.
- c) Открывайте нижнюю защитную крышку вручную только при выполнении особых работ, таких как погружная распиловка и распиловка под углом. Откройте нижнюю защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и отпустите его, как только пильное полотно погрузится в обрабатываемую деталь. При всех других видах пиления нижняя защитная крышка должна работать автоматически.
- d) Не кладите пилу на верстак или на пол, если нижняя защитная крышка не закрывает пильное полотно. Незащищенное, продолжающее вращаться после выключения пильное полотно двигает пилу в противоположенную от направления реза сторону и пилит все, что попадает ему на пути. Учитывайте, что после выключения пилы пильное полотно некоторое время движется по инерции.

Дополнительные указания по технике безопасности для пиления с клином
Функция распорного клина

- a) Используйте пильное полотно, подходящее к распорному клину. Чтобы распорный клин работал надлежащим образом, его толщина должна быть больше толщины тела пильного полотна и меньше ширины зубьев.
- b) Отрегулируйте положение клина так, как это описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Неправильно подобранные толщина, положение и направление клина могут стать причиной, по которой клин не сможет эффективно предупредить отдачу.
- c) Всегда используйте клин, за исключением погружных резов. После осуществления погружного реза вновь установите клин. Клин при погружном резе мешает резке и может вызвать

отдачу.

- d) Для того чтобы клин мог оказать действие, он должен находиться в пропиле. Для коротких резов клин не может предупредить отдачу.
- e) Не используйте пилу с погнутым клином. Даже незначительная помеха может замедлить работу защитной крышки.
- Используйте респиратор!
 - Проследите за тем, чтобы распорный клин был отрегулирован таким образом, чтобы расстояние между ним и зубчатым венцом пильного полотна не превышало 5 мм, а зубчатый венец не выступал за пределы нижнего края распорного клина более чем на 5 мм.
 - Используйте только предписанные производителем пильные полотна, которые, если они предназначены для резки дерева и подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.