





TE-CS 18/165-1 Li Solo







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
сымсыз қолдық дөңгелек ара











№ №: 43.312.07

I.-Nr.: 21021

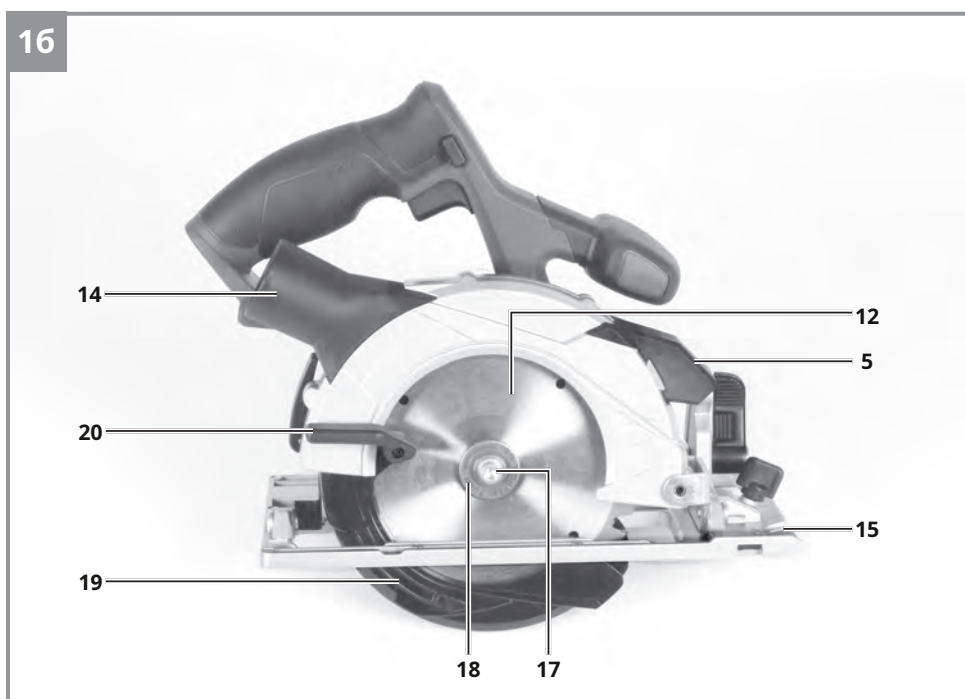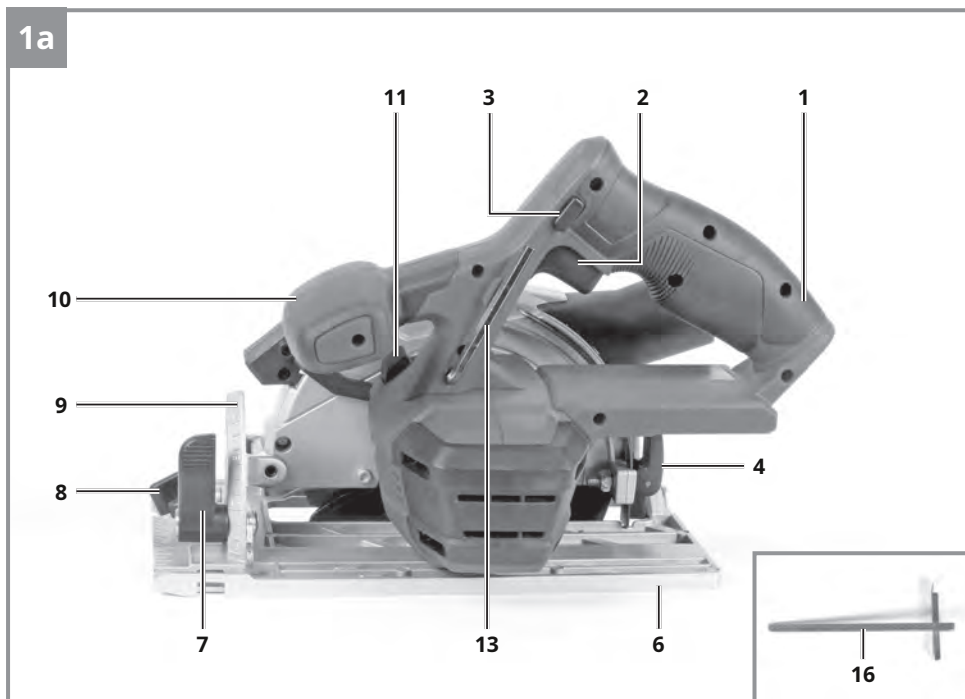

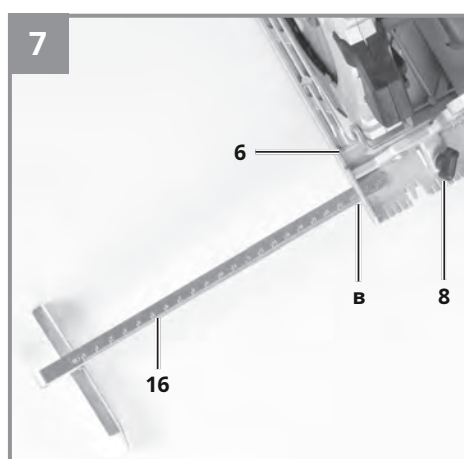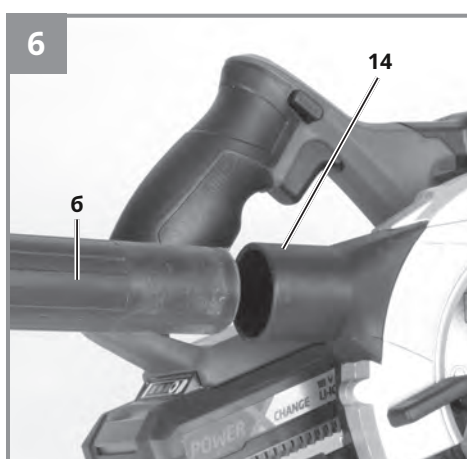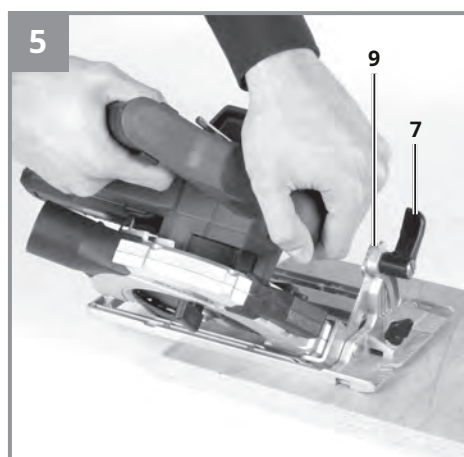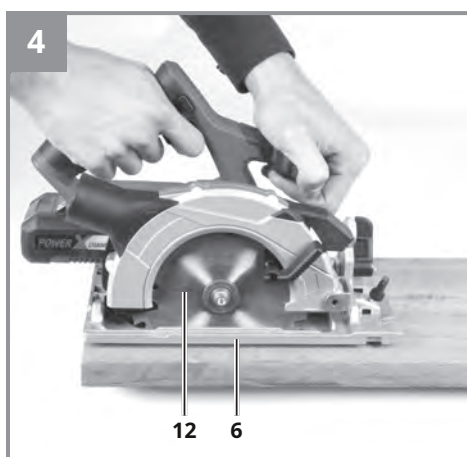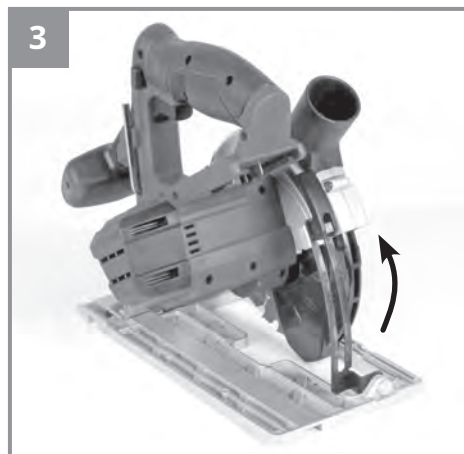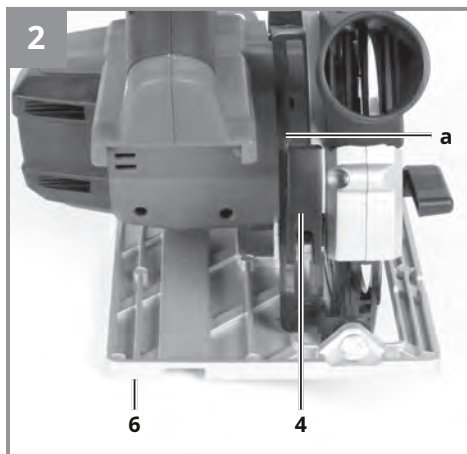

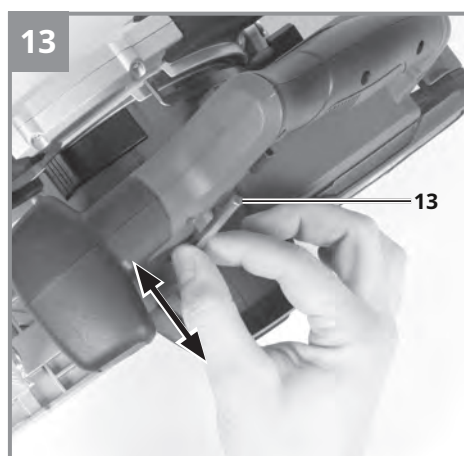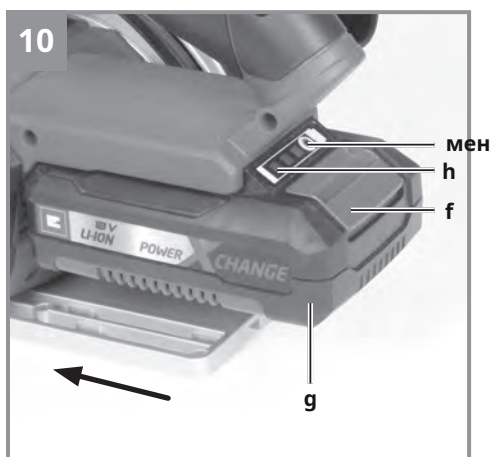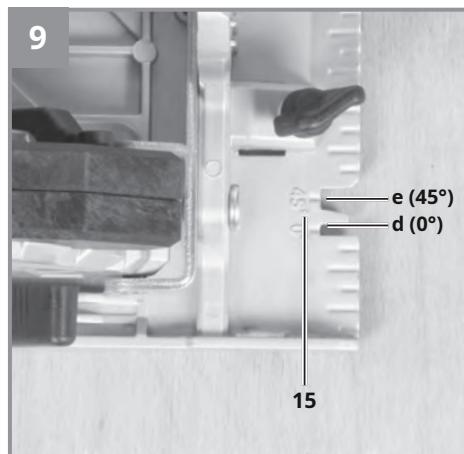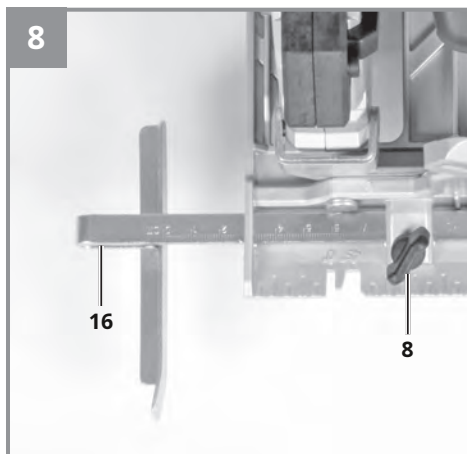

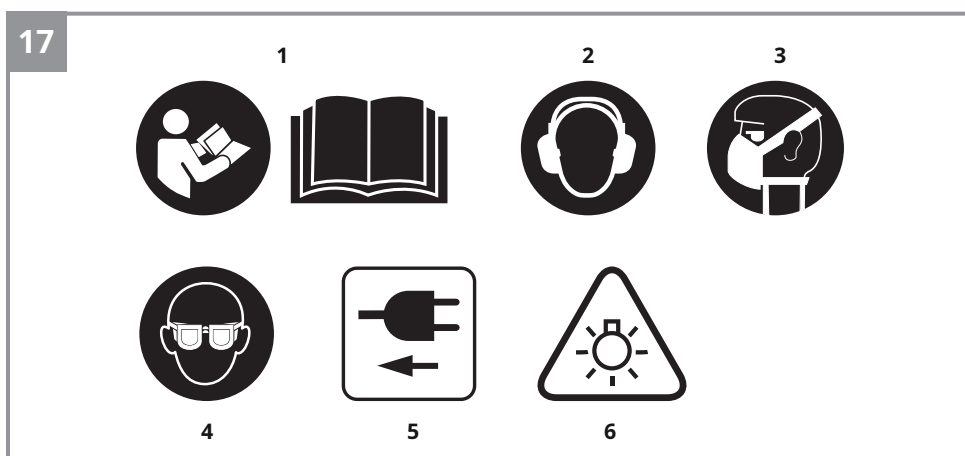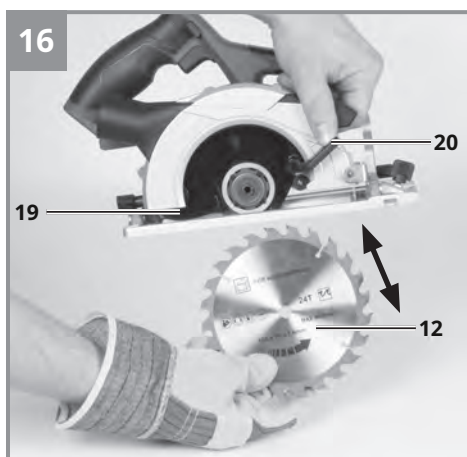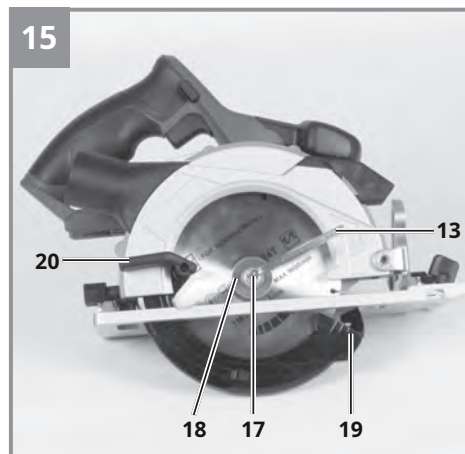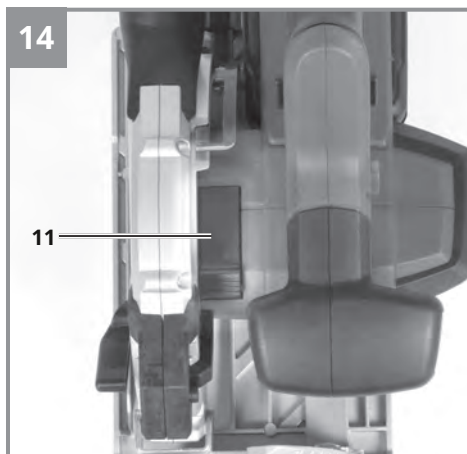

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (17-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Штепсельді немесе батарея жинағын суырып алыңыз!**
- 6.Абайлаңыз! Жарық сәулесіне қарамаңыз.**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1a/16-сурет)

1. Тұтқа
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
3. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышына арналған құлыптау түймесі
4. Кесу тереңдігін орнатуға арналған құлыптау тұтқасы
5. Жарықдиодты шам
6. Үтік табаны

7. Митрді орнатуға арналған құлыптау тұтқасы
8. Параллельді тоқтатуға арналған бекіткіш бұранда
9. Митр бұрышы үшін масштаб
10. Қосымша тұтқа
11. Шпиндельді құлыптау
12. Ара дискісі
13. Ара қалақшасының кілті
14. Үгінді сорғышқа қосу
15. Сызық бағыттаушы
16. Параллель аялдама
17. Ара дискісін бекітуге арналған бұранда
18. Фланец
19. Айналымалы қақпақ
20. Айналымалы қорғаныс сорғышының тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз қолмен жүретін дөңгелек ара
- Ара пышағы
- Ара пышақ кілті
- Параллель аялдама
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз қолмен жұмыс істейтін дөңгелек ара ағашты, ағаштан жасалған бұйымдарды түзу кесуге арналған.

материалдар мен пластмассалар. Пластмассадан жасалған дайындамалар жағдайында ара дискінің ұштарын қызып кетпеу және пластикті ерітуден сақ болыңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы: 4200 мин.⁻¹
90° кесу тереңдігі: 54 мм 45° кесу тереңдігі: 35 мм Ара полотносы: Ø 165 мм Пышақ ұстағышы: Ø 20 мм
Пышақ қалыңдығы: 1,6 мм
Салмағы: 2,4 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 93
 K_{pA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 104
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_{сarf, B} = 1,3 \text{ м/с}^2$
K белгісіздік = 1,5 м/с²

Қосымша тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_{сarf, B} = 1,2 \text{ м/с}^2$
K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Кесу тереңдігін орнату (2/3-сурет)

- Кесу тереңдігін (4) реттеу үшін қорғаныс қақпағының артқы жағындағы тұтқаны босатыңыз.
- Ара табанын (6) аралағыңыз келетін дайындаманың бетіне тегіс қойыңыз. Ара дискісі (12) қажетті кесу тереңдігіне (а) жеткенше араны көтеріңіз.
- Кесу тереңдігін реттеуге арналған тұтқаны қайта бекітіңіз (4). Тұтқаны мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.2 Митрлік тоқтату (сурет 4/5)

- Ара табаны (6) мен ара дискісінің (12) арасындағы алдын ала орнатылған стандартты бұрыш 90°. Бұрышпен кесу үшін бұл бұрышты реттеуге болады.
- Ара табанының алдыңғы жағындағы қондырғышты орнатуға арналған (7) бекіту тұтқасын босатыңыз.
- Енді кесу бұрышын шамамен 45° етіп реттеуге болады. Бұл кезде кесу бұрышының шкаласын (9) қадағалаңыз.
- Құлыптау иінтірегін қондырма орнату үшін қайта бекітіңіз (7). Тұтқаны мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

5.3 Шаң мен жоңқаларды алу (6-сурет)

- Сәйкес шаңсорғышты дөңгелек араның (шаңсорғыш кірмейді) берілген чип сорғыш қосқышына (14) жалғаңыз. Бұл дайындамадағы шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» тарауын қараңыз.
- Маңызды! Шығару жұмыстарына пайдаланатын шаңсорғыш дайындаманың материалына сай болуы керек.
- Барлық бөліктердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

5.4 Параллельді тоқтату (7/8-сурет)

- Параллель тірек (16) параллель сызықтарды көруге мүмкіндік береді.
- Параллельді тоқтату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (8) ара табанында (6).
- Құрастыру үшін параллельді тоқтатқышты (16) ара табанындағы (6) бағыттағышқа (с) сырғытыңыз (7-суретті қараңыз)
- Қажетті аралықты орнатыңыз, содан кейін бекіткіш бұранданы (8) қайтадан қатайтыңыз.
- Параллельді тоқтатуды пайдалану: Параллельді тоқтатқышты (16) дайындаманың шетіне тегіс етіп орналастырып, кесуді бастаңыз.

Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз

5.5 Сызық бағыттағышы (Сурет 9)

Сызық бағыттағышын (15) пайдаланып, дайындамада белгіленген кесу сызықтары бойынша дәл кесуді жүзеге асыруға болады.

0° немесе 90° бұрыш параметрі үшін (d) белгісін және 45° бұрыш параметрі үшін (b) белгісін пайдаланыңыз.

Бұрыш орнату туралы ақпаратты 5.2 қараңыз

Маңызды! Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз

5.6 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 10-11)

1. Батарея жинағын (g) тұтқадан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймелерін (f) төмен қарай басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (j) розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

10 «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Маңызды!

Қайта зарядталатын батарея мен зарядтағышты тек құрғақ жерде және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.

Қайта зарядталатын батареяны, сымсыз құралды және зарядтағышты қоршаған орта температурасы бар құрғақ жерде сақтаңыз: Қайта зарядталатын батарея = 10-20°C Сымсыз құрал, зарядтағыш = 10-40°C.

Батарея жинағы зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау құрылғысындағы зарядтау контактілерінде дұрыс контакт бар ма.

Батарея әлі де зарядталмаса, қайтарыңыз

- зарядтағыш
 - батарея жинағы
- тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе хабарласыңыз

жабдық сатып алынған сауда нүктесі.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтау керек. Құрылғының өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі. Bloc accumulateur ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуге мүмкіндік береді, блок жинақтаушы уақытында қайта зарядтауға дайын. Ceci est dans tous les cas indispensable lorsque vous constatez une diminution de la puissance de l'appareil. Не зарядсыз jamais le bloc accumulateur толықтырады. Ceci себеп l'endommagement du bloc accumulateur!

5.7 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші

(Сурет 10 – h тармағы)

Батарея сыйымдылығы индикаторын (i) басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (h) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапың тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапың тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

6.1 Қолмен ұсталатын дөңгелек арамен жұмыс істеу

- Құралды пайдаланған кезде оны қауіпсіз ұстау үшін оны әрқашан берілген тұтқалардан (1 және 10) мықтап ұстаңыз.
- Айналымды қорғаныс қақпағы (19) дайындама арқылы автоматты түрде артқа итеріледі.
- Күш қолданбаңыз!
- Дөңгелек арамен алға қарай ақырын және біркелкі итеріңіз.
- Қалдық бөлігі дөңгелек араның оң жағында болуы керек, осылайша тірек орындықтың кең бөлігі оның бүкіл аумағын ұстап тұрады.
- Егер сіз сызылған сызықты кесіп жатсаңыз, дөңгелек араны сәйкес ойық бойымен бағыттаңыз.
- Ағаштың кішкене бөліктерін аралау алдында оларды мықтап бекітіңіз. Оларды ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әрқашан қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Қауіпсіздік көзділдірігін киіңіз.
- Ақаулы ара дискілерін немесе жарылған немесе сынған пышақтарды пайдаланбаңыз.
- Саңылау тесігі ара қалақшасындағыдан үлкенірек немесе кішірек фланецтерді/фланецті гайкаларды пайдаланбаңыз.
- Ара полотносын қолмен немесе дискіге бүйірден қысым жасау арқылы баяулатуға болмайды.
- Бұрылмалы қорғаныс сорғышының дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз. Айналымды қорғаныс сорғышы кептеліп қалмауы керек және кесуді аяқтағаннан кейін ол бастапқы орнына оралуы керек.
- Дөңгелек араны қолданбас бұрын, желілік аша ажыратылған күйде бұралмалы қорғаныс қақпағының жұмысын тексеріңіз.
- Құрылғыны қолданар алдында бұралмалы қорғағыш қалпақ, фланецтер және реттеу құрылғылары сияқты қауіпсіздік жабдығының жұмыс күйінде екеніне және дұрыс реттелгеніне және қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
- Сәйкес шаң сору жүйесін үгінділерді шығару қосқышына (14) қосуға болады. Шаң сорғыш желісінің қауіпсіз және дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Ара пайдалану кезінде қозғалатын бұралмалы қорғағыш сорғыш тартылған қорғағыш қалпақшаға бекітілмеуі керек.

6.2 Дөңгелек араны қолдану

- Кесу тереңдігін, кесу бұрышын және параллель тоқтауды реттеңіз (5.1, 5.2 және 5.4 тарауды қараңыз)
- Ара дискісін орнатпайынша, дөңгелек араны қоспаңыз.
- Ара табағын кескіңіз келетін дайындамаға тегіс қойыңыз. Ара дискі дайындамаға тиіп тұрмауы керек.
- Дөңгелек араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

6.3 ҚОСУ/ӨШІРУ (Сурет 12)

Қосу үшін:

Құлыптау түймесін (3) және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (2) бір уақытта басыңыз

- Ара полотносын толық жылдамдыққа жеткенше жылдамдатуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін аралау дискін кесу сызығы бойымен баяу жылжытыңыз. Аралау дискіне тек жұмсақ қысым жасаңыз.

Өшіру үшін:

Құлыптау түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз

- Тұтқаны босатсаңыз, жабдық автоматты түрде өшеді, бұл оның кездейсоқ жұмыс істей алмайтынын білдіреді.
- Құралмен жұмыс істегенде желдету саңылауларын жаппағаныңызға немесе бітелмегеніңізге көз жеткізіңіз.
- Аралау дискісін бүйірінен басу арқылы өшіргеннен кейін оның жылдамдығын төмендетпеңіз.
- Маңызды! Ара полотносы толық тоқтағанша машинаны қоймаңыз.

Маңызды. Ағаштың қалдық бөлігінде сынақ кесуді орындаңыз

6.4 Ара дискісін ауыстыру (Сурет 13-16) Назар аударыңыз!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

Тек EN 847-1 стандартына сәйкес келетін және осы дөңгелек арамен қамтамасыз етілген ара дискісімен бірдей түрдегі ара дискілерін ғана пайдаланыңыз. Дилерден кеңес сұраңыз.

Ескерту!

Тегістеу дөңгелектерін қолданбаңыз!

Қолданылатын ара қалақтарының диаметрлері қолмен ұсталатын дөңгелек ара дискісінде көрсетілген диаметрлерге сәйкес келуі керек!

Тек ұсынылған аралау дискілерін пайдаланыңыз!

Ара дискісін ауыстыру үшін берілген аралау дискінің кілтін (13) пайдаланыңыз. Ара дискінің кілті (13) корпуста сақталады. Қажет болса, ара дискінің кілтін (13) корпуста тартып шығарыңыз (13-суретті қараңыз).

Маңызды. Қолмен ұсталатын дөңгелек араны ара дискінің кілті (13) ішіне кіргізілген күйде басқаруға болмайды.

- Шпиндель құлпын (11) басыңыз.
- Ара полотносын (17) бекіту үшін бұранданы аралау дискінің кілті (13) арқылы бұрап алыңыз.
- Артқа итеріп, қозғалатын бұралмалы қақпақты (19) бұралмалы қақпақтың (20) тұтқасы арқылы бекітіңіз.
- Фланецті (18) және ара дискісін алыңыз (12) төмен бағытта.
- Фланецті тазалап, жаңа ара дискісін салыңыз. Жүгіру бағытына назар аударыңыз (қорғау қақпағы мен ара полотносындағы көрсеткіні қараңыз).
- Ара дискісін бекіту үшін бұранданы қатайтыңыз (17), оның дұрыс екенін тексеріңіз.
- Қосу/өшіру қосқышын баспас бұрын, аралау дискісін дұрыс орнатылғанына және қозғалатын бөліктердің біркелкі жұмыс істейтініне және қысқыш бұрандалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.

6.5 Жарықдиодты шам (1-сурет/5-тармақ)

Жарық диодты шамды (5) кесу орнын қосымша жарықтандыру үшін нашар жарық жағдайында пайдалануға болады. Қосу/өшіру қосқышының (3) құлыптау түймесін басқаннан кейін жарық диодты шам (5) автоматты түрде жанады.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Енсу-

құрылғыға су сіңбеуі керек. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 10 және 40 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірілі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілі	Бейімделген зарядтау Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Батарея жинағы өте ұзақ уақыт пайдаланылмаған немесе әлдеқашан біткен батарея заряды одан әрі таусылған (таусылған заряд). - Батарея жинағының температурасы идеалды ауқымнан тыс (10°C және 40 °C арасында). Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



TE-CS 18/165-1 Li Solo



RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторная дисковая
ручная пила













Art.-Nr.: 43.312.07







I.-Nr.: 21021

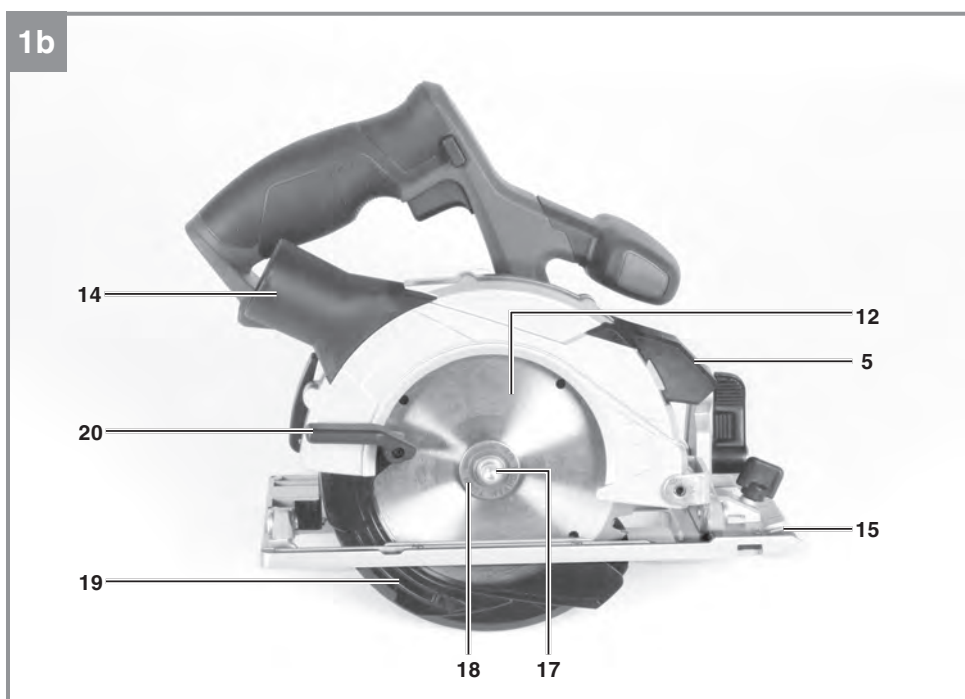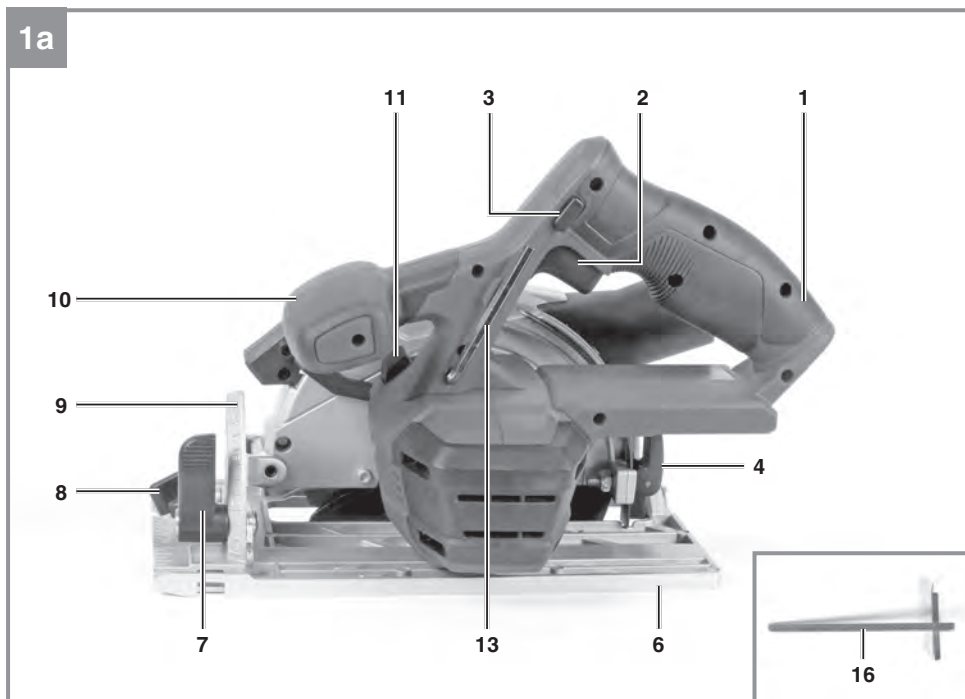

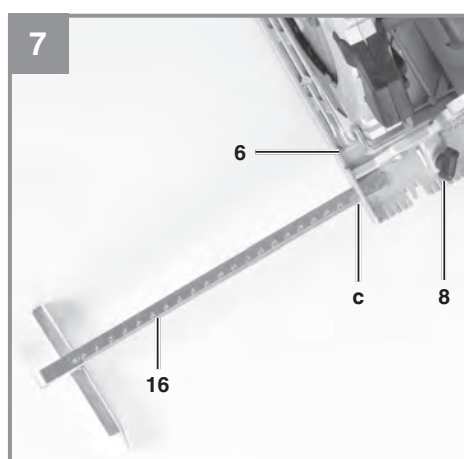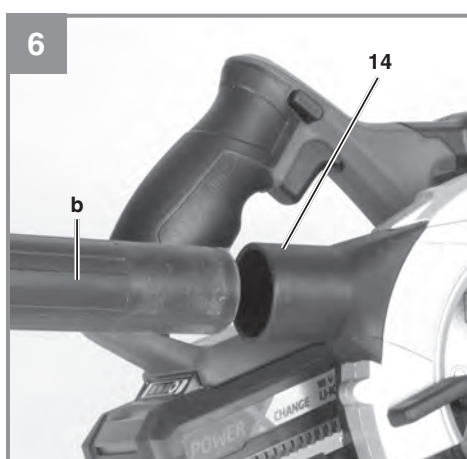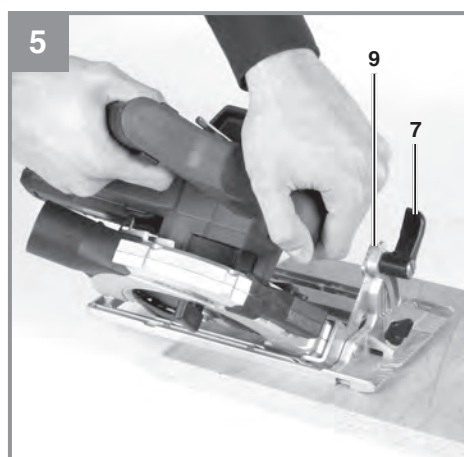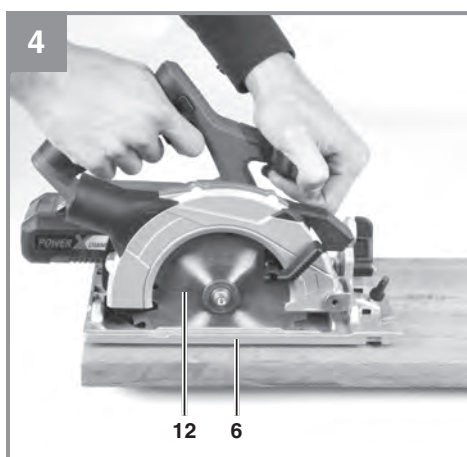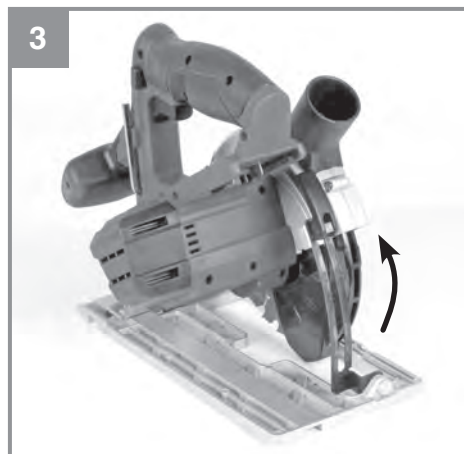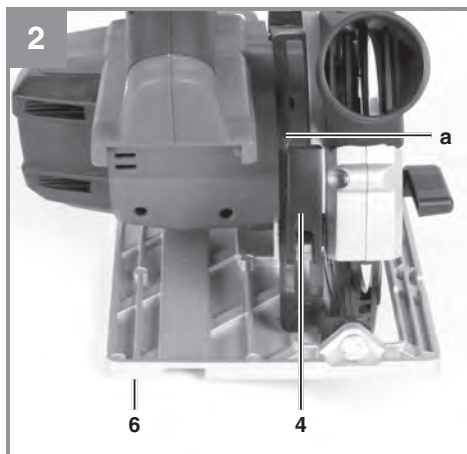

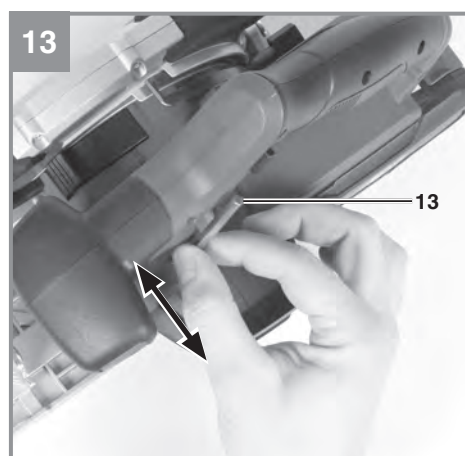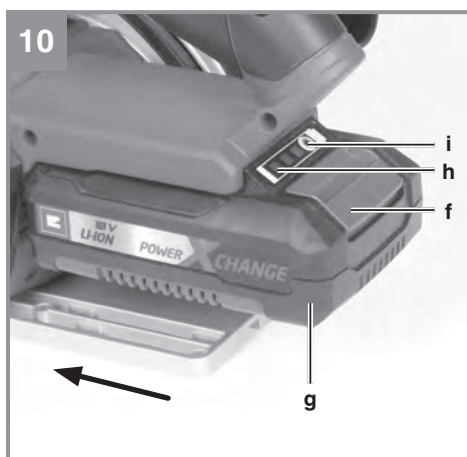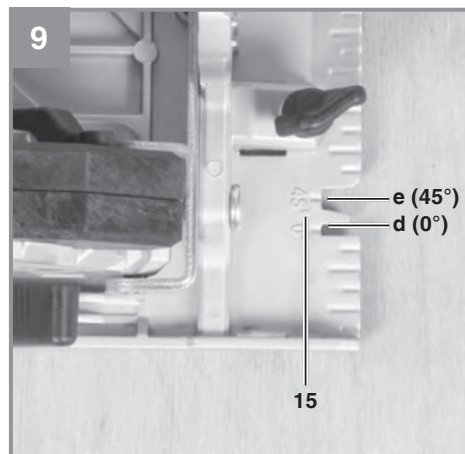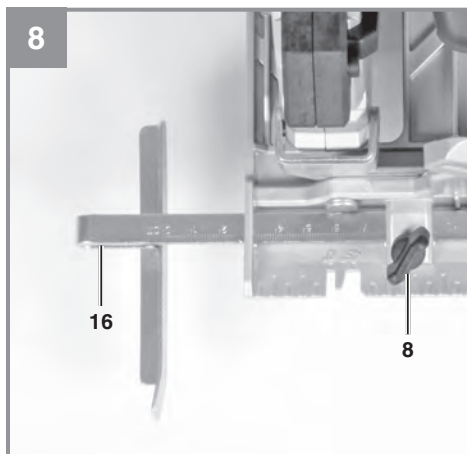

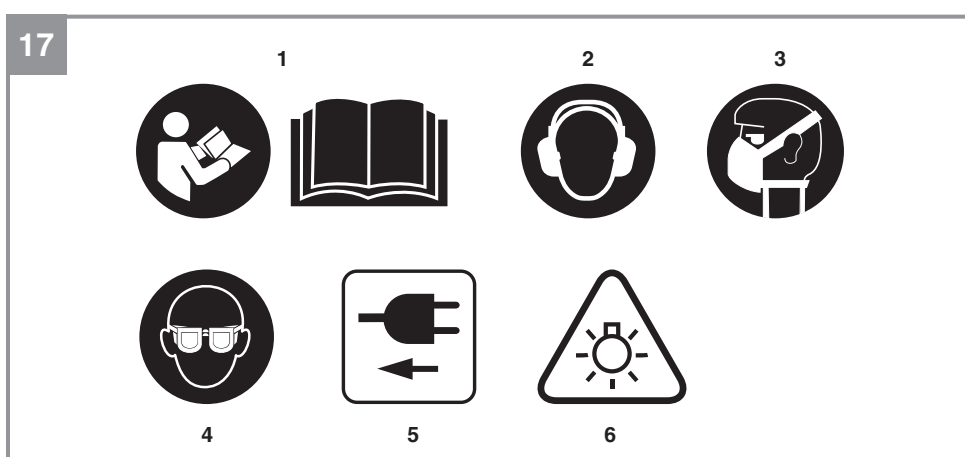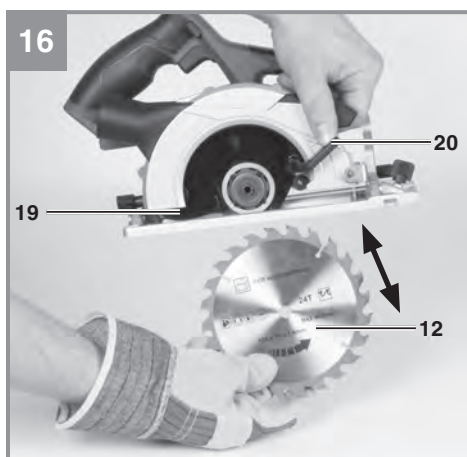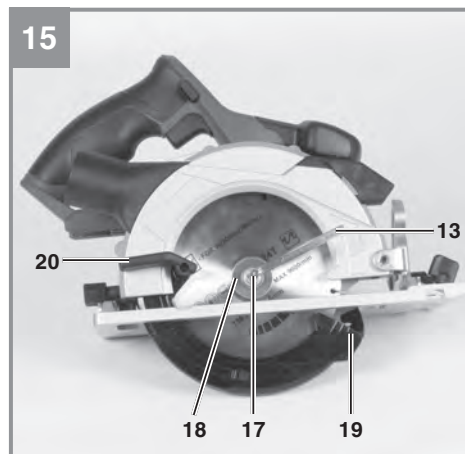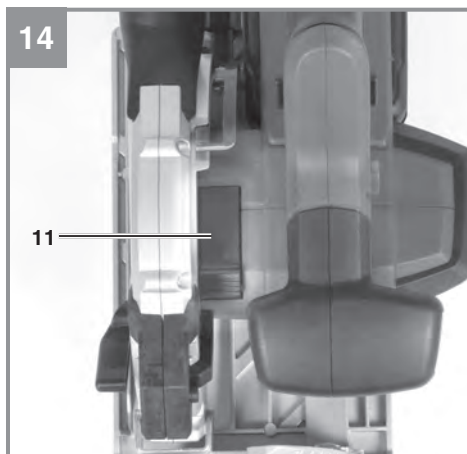

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 17)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. **Выньте штекер из розетки и извлеките аккумулятор из устройства.**
6. **Осторожно! Запрещено смотреть в направлении источника излучения.**

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Рукоятка
2. Переключатель включено-выключено
3. Кнопка блокировки для переключателя включено-выключено
4. Рычаг регулировки высоты резки
5. Светодиодная лампочка
6. Башмак пилы
7. Установочный винт для регулировки резания под углом
8. Установочный винт для параллельного упора
9. Шкала для угла резания
10. Дополнительная рукоятка
11. Шпиндельное фиксирующее устройство
12. Пильное полотно
13. Ключ пильного полотна
14. Подключение для отсоса стружки
15. Направляющие для линий пропила
16. Параллельный упор
17. Винт для предохранителя пильного полотна
18. Фланец
19. Откидывающаяся защитная крышка
20. Рычаг защитной крышки движущегося механизма

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с

указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

- Аккумуляторная дисковая ручная пила
- Пильное полотно
- Ключ пильного полотна
- Параллельный упор
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Аккумуляторная дисковая ручная пила предназначена для осуществления прямолинейных пропилов в предметах из древесины, из материалов, подобных древесине, и из пластмассы. При этом необходимо избегать перегрева вершин зубьев пилы и расплавления пластмассы.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Электропитание двигателя: 18 В пост. тока
Скорость вращения
холостого хода: 4200 мин⁻¹
Глубина реза при 90°: 54 мм
Глубина реза при 45°: 35 мм
Пильное полотно: Ø 165 мм
Приемное устройство
пильного полотна: Ø 20 мм
Толщина пильного полотна: 1,6 мм
Вес: 2,4 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 93 дБ(А)
Неопределенность K_{pA} 3 дБ
Уровень мощности шума L_{WA} 104 дБ(А)
Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Рукоятка

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_{h,w} = 1,3 \text{ м/сек}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Дополнительная рукоятка

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_{h,w} = 1,2 \text{ м/сек}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумулятор перед настройкой устройства.

5.1 Регулировка глубины реза (рисунки 2 и 3)

- Ослабьте находящийся на обратной стороне защитной крышки рычаг регулировки высоты резки (4).
- Установите опору пилы (6) плоскостью на поверхность обрабатываемого предмета. Приподнимайте пилу до тех пор, пока пильное полотно (12) не будет находиться на нужной глубине реза (а).
- Вновь зафиксируйте рычаг регулировки высоты резки (4). Проверьте прочность крепления

5.2 Упор для резки под углом (рисунок 4/5)

- Предварительно установлен стандартно между опорой пилы (6) и пильным полотном (12) угол в 90°. Вы можете этот угол изменить для того, чтобы осуществлять резку под нужным углом.
- Ослабьте находящийся на передней стороне опоры пилы стопорный винт для регулировки резания под углом (7).
- Теперь Вы можете изменить угол резки до 45°; для этого используйте шкалу установки угла резки (9).
- Вновь зафиксируйте установочный винт для регулировки резания под углом (7). Проверьте прочность крепления.

5.3 Отсос пыли и опилок (рисунок 6)

- Подсоедините к предназначенному для этого подключению отсоса опилок (14) вашей дисковой пилы подходящий для этого пылесос. (Пылесос не входит в состав набора). Этим вы достигните оптимального отсоса пыли с обрабатываемого предмета. Преимущества: таким образом, Вы обеспечите бережное отношение к устройству и сохраните свое здоровье. Кроме того ваше рабочее место останется чистым и безопасным.
- Образующаяся при работе пыль может стать причиной опасности. Поэтому необходимо учесть указания по технике безопасности.

- Внимание! Используемый для отсоса пылесос должен быть предназначен для материала обрабатываемого предмета.
- Проверьте, насколько хорошо соединены детали между собой.

5.4 Параллельный упор (рисунок 7/8)

- При помощи параллельного упора (16) Вы можете пилить вдоль параллельных линий.
- Ослабьте находящийся в опоре пилы (6) установочный винт для параллельного упора (8).
- Сборка осуществляется путем вставления параллельного упора (16) в направляющую (с) в опоре пилы (6) (смотрите рисунок 7).
- Установите необходимое расстояние и затяните крепко установочный винт (8).
- Использование параллельного упора: установите параллельный упор (16) плоскостью на край обрабатываемого предмета и начинайте пиление.

Внимание! Осуществите пробный пропил в деревянном предмете из отходов.

5.5 Направляющие для линий пропила (рис. 9)

С помощью направляющих для линий пропила (15) вы можете делать точные резы по линиям пропила, нанесенным на распиливаемый материал. Используйте маркировку (d) при установке угла в 0° и 90°. Маркировку (e) следует использовать при установке угла в 45°. Указания по установке угла содержатся в разделе 5.2.

Внимание! Осуществите пробный пропил в деревянном предмете из отходов.

5.6 Зарядка блока литиевых аккумуляторов (рис. 10–11)

1. Извлеките аккумуляторный блок (g) из рукоятки, при этом нажимайте фиксирующую клавишу (f).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (j) в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.

3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») приведена таблица с указанием значений светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Внимание!

Используйте аккумулятор и зарядное устройство только в сухом состоянии при температуре окружающей среды 10-40° C.

Храните аккумулятор, аккумуляторное и зарядное устройство в сухом помещении при следующей температуре: аккумулятор = 10-20° C; аккумуляторное и зарядное устройство = 10-40° C;

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить следующее:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство и зарядный адаптер
- и аккумуляторный блок в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.7 Индикатор заряда аккумулятора (рис. 10, поз. h)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (i). Индикатор заряда аккумулятора (h) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

6. Обращение с устройством

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумулятор перед настройкой устройства.

6.1 Обращение с дисковой ручной пилой

- В целях безопасной эксплуатации устройства всегда крепко удерживайте его за специально предусмотренные рукоятки (1 и 10).
- Откидывающаяся защитная крышка (19) отодвигается от обрабатываемого предмета автоматически.
- Не используйте силу!
- Продвигайтесь дисковой ручной пилой легко и равномерно вперед.
- Идущая в отходы часть распиливаемого предмета должна находиться с правой стороны дисковой ручной пилы для того, чтобы широкая часть опорного столика прилегала к нему по всей его плоскости.
- Если распил должен проходить по начерченной предварительно линии, то нужно вести дисковую ручную пилу

вырезом вдоль нее.

- Маленькие предметы из дерева должны быть перед обработкой прочно зажаты. Запрещено удерживать их рукой.
- Следуйте непременно правилам техники безопасности! Используйте защитные очки!
- Запрещено использовать поврежденные пыльные полотна или полотна, имеющие трещины и сколы.
- Запрещено использовать фланцы и гайки с фланцем, отверстие которых больше или меньше, чем отверстие в пыльном полотне.
- Запрещено останавливать пыльное полотно рукой или путем надавливания на пыльное полотно сбоку.
- Проверьте исправность защитной крышки движущегося механизма. Не допускайте заклинивания защитного приспособления движущегося механизма; после завершения рабочего процесса оно должно находиться в исходном положении.
- Перед использованием дисковой ручной пилы вынуть штекер из розетки и поверить действие откидной защитной крышки.
- Убедитесь перед использованием устройства в том, что защитные приспособления, такие как откидная защитная крышка, фланец, а также приспособления регулировки находятся в рабочем состоянии, правильно отрегулированы и закреплены.
- К подключению отсоса опилок (14) Вы можете подключить соответствующее устройство вытяжки пыли. Убедитесь в том, что устройство отсоса пыли подключено правильно и надежно.
- Запрещено блокировать подвижную откидывающуюся защитную крышку при пилении в оттянутом назад положении защитной крышки.

6.2 Обращение с дисковой ручной пилой

- Отрегулируйте глубину реза, угол распиливания и параллельный упор (смотрите разделы 5.1, 5.2 и 5.4).
- Включайте дисковую ручную пилу только с установленным в нее пыльным полотном!
- Установите опору пилы плоскостью на обрабатываемый предмет. Пыльное полотно не должно прикасаться к обрабатываемому предмету.

- Удерживайте дисковую ручную пилу крепко обеими руками.

6.3 Переключатель включено-выключено (рисунок 12)

Включение:

Нажать одновременно кнопку блокировки (3) и переключатель включено-выключено (2)

- Дайте пильному полотну разогнаться до тех пор, пока оно не наберет полную скорость. Затем ведите пильное полотно медленно, вдоль линии распила. При этом оказывайте только легкое давление на пильное полотно.

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки и переключатель включено-выключено

- Если отпустить рукоятку, то устройство выключится автоматически, таким образом, предотвращается возможность работы устройства без контроля.
- Внимательно следите затем, чтобы во время работы вентиляционные отверстия не были закрытыми или закупорены.
- Не останавливайте пильное полотно после выключения путем надавливания на него сбоку.
- Внимание! Откладывайте устройство в сторону только после того, как пильное полотно полностью остановится.

Внимание! Осуществите пробное пиление на деревянном куске из отходов

6.4 Замена пильного полотна (рисунки 13 и 16)

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумулятор перед настройкой устройства.

Используйте исключительно соответствующие требованиям стандарта EN 847-1 пильные полотна такого же типа, что и поставленное в комплекте пильное полотно данной ручной дисковой пилы. Обратитесь за консультацией в специализированный магазин.

Предупреждение!

Запрещено использовать шлифовальные круги.

Диаметры используемых пильных полотен должны соответствовать диаметрам, указанным на дисковой ручной пиле.

Используйте только рекомендованные пильные полотна.

Для замены пильного полотна Вам понадобится приложенный ключ пильного полотна (13). Ключ пильного полотна (13) хранится в корпусе. При необходимости извлеките ключ пильного полотна (13) из корпуса (см. рис. 13).

Внимание! Для Вашей безопасности запрещено включать дисковую ручную пилу с вставленным ключом пильного полотна (13).

- Нажмите шпindelное фиксирующее устройство (11).
- Отвинтите винт фиксации пильного полотна (17) при помощи ключа пильного полотна (13).
- Сдвиньте назад откидывающуюся защитную крышку (19) при помощи рычага откидывающейся защитной крышки (20) и удерживайте ее.
- Вынуть фланец (18) и пильное полотно (12) вниз.
- Очистить фланец, вставить новое пильное полотно. Внимательно проследить за совпадением направления вращения (смотрите направление стрелок на защитной крышке и на пильном полотне)!
- Навинтить и затянуть винт предохранителя пильного полотна (17), внимательно следить за равномерностью вращения.
- Прежде чем Вы приведете в действие переключатель включено-выключено, убедитесь в том, что пильное полотно установлено правильно, подвижные детали двигаются легко, а зажимные винты прочно затянуты.

6.5 Светодиодная лампочка (рис. 1, поз. 5)

Светодиодная лампочка (5) позволяет дополнительно осветить место осуществления реза. Светодиодная лампочка (5) начнет светиться автоматически, как только вы нажмете кнопку блокировки переключателя «включено-выключено» (3).

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо извлечь аккумулятор из устройства.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

7.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 10 °C и 40 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание: В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - аккумулятор не заряжался в течение длительного времени или разряженный аккумулятор продолжал разряжаться (глубокий разряд); - температура аккумулятора не соответствует идеальному диапазону от 10 °C до 40 °C. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения.

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Пильные полотна
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз қолмен жүретін дөңгелек ара



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін.** Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз. Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

д) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын

батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа

немесе жоғары температураға шығармаңыз. Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.

- ж) Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- б) Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Барлық аралар үшін қауіпсіздік ақпараты

- a) Қауіпті: Аралау аймағына қолыңызды тигізбеңіз немесе ара дискісін ұстамаңыз. Екінші қолыңызбен қосымша тұтқаны немесе мотор корпусын ұстаңыз. Араны екі қолыңызбен ұстасаңыз, оларды ара дискісі жарақаттай алмайды.
- b) Дайындаманың астына қолыңызды тигізбеңіз. Қорғаныш қақпағы дайындаманың астындағы ара дискісінен қорғай алмайды.
- c) Кесу тереңдігін дайындаманың қалыңдығына сәйкес реттеңіз. Дайындама астында бір толық тіс биіктігінен кем көрінуі керек.
- d) Ешқашан көргіңіз келетін дайындаманы қолыңызбен немесе аяғыңызбен ұстамаңыз. Дайындаманы берік тірекке бекітіңіз. Денеге тию қаупін, ара дискінің кептелуін немесе басқаруды жоғалтуды азайту үшін дайындаманы жақсылап бекіту маңызды.
- e) Қосылатын құрал жасырын электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде электр құралын оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию электр құралының металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.
- f) Бойлық кесулерді орындаған кезде әрқашан тоқтауды немесе түзу жиекті пайдаланыңыз. Бұл кесу дәлдігін жақсартады және ара дискісінің кептелу мүмкіндігін азайтады.
- g) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және сәйкес орнату тесігі бар (гауһар тас тәрізді немесе дөңгелек) ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның бекіту бөліктеріне сәйкес келмейтін ара қалақтары шынымен айналмайды және басқаруды жоғалтады.
- h) Ешқашан зақымдалған немесе дұрыс емес аралау дискілерін немесе бұрандаларды қолданбаңыз. Ара полотнаның шайбалары мен бұрандалары тамаша өнімділік пен жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін араңыз үшін арнайы әзірленген.

Барлық аралар үшін қосымша қауіпсіздік ақпараты**Қайта оралу себептері және қауіпсіздік туралы ақпарат:**

- Кері оралу – ұсталған, кептеліп қалған немесе дұрыс тураланбаған ара дискісінің нәтижесінде пайда болатын кенет реакция, нәтижесінде араның дайындамадан шығып, операторға қарай секіруі мүмкін.
- Ара дискісі жабылатын ара саңылауына ілініп қалса немесе кептеліп қалса, ол бітеліп қалады және қозғалтқыштың қуаты араның операторға қарай артқа секіруіне әкеледі.
- Ара дискісі кесілген жерде бұралған немесе дұрыс тураланбаған болса, артқы ара дискісінің тістері

жиегі ағаштың бетіне қысылып қалуы мүмкін, соның салдарынан ара дискісі ара аралығынан шығып, ара операторға қарай секіреді.

Кері оралу араны дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

- a) Араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз және қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйде ұстаңыз. Ара дискісін әрқашан бір жағына ұстаңыз. Ара дискісін ешқашан денеңізбен түзу ұстамаңыз. Кері оралған жағдайда дөңгелек ара артқа секіруі мүмкін, бірақ егер ол тиісті сақтық шараларын қолданса, пайдаланушы кері қайтару күштерін әлі де ұстай алады.
- b) Ара дискісі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, араны өшіріп, ара полотнаны толық тоқтағанша дайындамада тұрақты ұстаңыз. Ара дискісі қозғалып тұрғанда, араны дайындамадан шығаруға немесе оны артқа тартуға ешқашан әрекеттенбеңіз, әйтпесе кері бұрылу мүмкіндігі бар. Ара полотнаның кептелу себебін табыңыз және түзетіңіз.
- c) Дайындамадағы араны қайта іске қосқыңыз келсе, ара дискін ара саңылауының ортасына қойыңыз және ара тістерінің дайындамаға ілініп қалмағанын тексеріңіз. Ара дискісі ұсталып қалса, ол дайындаманың сыртына шығып кетуі мүмкін немесе араны қайта іске қосқанда кері бұрылуды тудыруы мүмкін.
- d) Кептелген ара полотнаның кері бұрылу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Панельдер екі жағынан, ара саңылауының жанында да, шетінен де тірелуі керек.
- e) Доғал немесе зақымдалған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Доғал немесе дұрыс тураланбаған тістері бар ара қалақтары ара аралығының тым аз болуына байланысты үйкеліс күшейеді. Бұған қоса, ара дискісі де кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.
- f) Аралауды бастамас бұрын кесу тереңдігі мен кесу бұрышының параметрлерін бекітіңіз. Параметрлер аралау кезінде өзгерсе, ара дискісі кептеліп, кері бұрылуды тудыруы мүмкін.
- g) Бар қабырғаларда немесе сіз көрінбейтін басқа жерлерде аралау кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесетін ара полотнаны жасырылған заттарды аралау кезінде бітеліп қалуы мүмкін және осылайша кері бұрылуды тудыруы мүмкін.

Төменгі қорғаныс қақпағының қызметі

- a) Құралды қолданар алдында төменгі қауіпсіздік қақпағының жақсы жабылғанын тексеріңіз. Астыңғы қауіпсіздік қақпағы еркін қозғалмаса және бірден жабылмаса, араны қолданбаңыз. Астыңғы қорғағышты ешқашан ашық күйде қыспаңыз немесе байламаңыз. Егер араны кездейсоқ түсіріп алсаңыз, астыңғы қорғаныс қақпағы майысып қалуы мүмкін. Сақтандырғыш қақпақты рычагпен ашыңыз және оның еркін қозғалуын және кесу бұрышы мен тереңдігіне қарамастан ара дискімен немесе басқа бөліктермен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- b) Төменгі қауіпсіздік қақпағындағы серіппенің жұмысын тексеріңіз. Астыңғы қауіпсіздік қақпағы мен серіппе мінсіз жұмыс күйінде болмаса, құралды қолданар алдында жөндеуден өткізіңіз. Зақымдалған бөліктер, жабысқақ шөгінділер немесе чиптердің жиналуы астыңғы қорғаныс қақпағының кідіріспен жұмыс істеуіне әкеледі.
- c) Төменгі қауіпсіздік қақпағын тек арнайы кесулер үшін ғана қолмен ашыңыз, мысалы, «батыру және бұрыштық кесу». Тұтқаны пайдаланып төменгі қорғаныс қақпағын ашыңыз және ара дискі дайындамаға түскен бойда иінтіректі қайтадан босатыңыз. Төменгі қауіпсіздік қақпағы барлық басқа аралау жұмыстары үшін автоматты түрде жұмыс істеуі керек.
- d) Араны жұмыс үстеліне немесе еденге қоймаңыз. Қорғалмаған, қозғалатын ара дискісі араның аралау бағытына қарама-қарсы жылжуына және жолындағы кез келген нәрсені аралауға әкеледі. Аралау дискісінің баяулауы және тоқтауы үшін аз уақыт қажет екенін есте сақтаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.



RUS Указания по технике безопасности
Аккумуляторная дисковая ручная
пила



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением. Неизменные штекеры и подходящие электрические розетки**

уменьшают риск электрического удара током.

- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.

- b) Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.**
Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
- c) Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимите или перенесете инструмент.**
Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
- d) Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
- e) Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы, одежды и рабочие перчатки подальше от подвижных частей.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
- g) Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
- h) Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
- b) Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
- c) Прежде чем осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или откладывать электрический инструмент в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) извлечь аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
- d) Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с этим устройством или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
- e) Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте правильность работы подвижных частей, отсутствие их заедания, отсутствие сломов на них или повреждений, ухудшающих работу электрического инструмента. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.

- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользящие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование устройств с аккумуляторами и обращение с ними**
- a) **Осуществляйте зарядку аккумуляторов только в зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для определенного типа аккумуляторов, для зарядки других аккумуляторов существует риск возникновения пожара.
 - b) **Используйте только аккумуляторы, предназначенные для данного электрического инструмента.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
 - c) **Не храните неиспользуемые аккумуляторы рядом с конторскими скрепками, монетами, ключами, иглами, винтами и прочими мелкими металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
 - d) **При неправильном обращении с аккумуляторами из них может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место контакта водой. Если жидкость попадет в глаза, то после промывания обратитесь за врачебной помощью. Выступившая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.**
- e) **Запрещено использовать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, в конструкцию которого были внесены изменения.** Такие аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и привести к пожару, взрыву или травмам.
 - f) **Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не держите его вблизи источников открытого огня.** Открытый огонь или высокая температура выше 130 °C могут стать причиной взрыва.
 - g) **Следуйте всем указаниям по зарядке. Заряжать аккумулятор или устройство, работающее от аккумулятора, можно только при температуре, указанной в руководстве по эксплуатации.** Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы установленного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возникновения пожара.
- 6. Сервис**
- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
 - b) **Запрещается ремонтировать поврежденные аккумуляторы.** Все работы по ремонту аккумуляторов должны выполняться только производителем или уполномоченными сервисными мастерскими.
- Дополнительные указания по технике безопасности**
- Мы с особой тщательностью относимся к конструкции каждого аккумуляторного блока для того, чтобы снабдить Вас аккумуляторами с максимальной концентрацией энергии, продолжительностью срока службы и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют многоступенчатые защитные приспособления. Каждый элемент проходит вначале форматирование и его характеристические кривые записываются. Эта информация используется затем для того, чтобы скомпоновать в группы самые лучшие аккумуляторные блоки. **Независимо от наличия всех приспособлений**

безопасности при обращении с аккумулятора́ми нужно быть всегда осторожным. Для безопасной работы необходимо обязательно осуществлять следующие указания.

Безопасность работы может быть обеспечена только при отсутствии повреждений элементов! Неправильное обращение с элементами ведет к их повреждению.

Внимание!

Анализы подтверждают, что грубые нарушения в использовании и уходе за аккумуляторами высокой мощности являются основными причинами их повреждений.

Указания к аккумулятору

1. Аккумуляторный блок устройства с аккумулятором не заряжен перед продажей. Поэтому перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для сохранения оптимальной производительности аккумулятора не допускайте глубокой разрядки! Чаще заряжайте Ваш аккумулятор.
3. Храните Ваш аккумулятор в прохладном месте, лучше всего при 15°C и, по меньшей мере, заряженным на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному старению. Не позднее, чем при снижении мощности аккумулятора до 80% от начального состояния необходимо заменить аккумулятор! Ослабленные элементы в состарившемся аккумуляторном блоке не могут отвечать высоким требованиям производительности и тем самым представляют собой риск для безопасности.
5. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь. Опасность взрыва!
6. Запрещено поджигать аккумулятор или подвергать сожжению.
7. **Не подвергайте аккумуляторы глубокой разрядке!** Глубокая разрядка повреждает аккумуляторные элементы. Часто причиной глубокой разрядки аккумуляторного блока является длительное хранение или соответственно неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекращайте работу, как только производительность заметно снизится. Кладите аккумулятор на

хранение только после полной зарядки.

8. **Не допускайте перегрузки аккумулятора и соответственно устройства!** Перегрузка приводит быстро к перегреву и повреждению элементов внутри корпуса аккумулятора, при этом перегрев может быть внешне незаметен.
9. **Избегайте повреждений и ударов!** Сразу заменяйте аккумуляторы, которые упали с высоты более одного метра или были подвержены сильным ударам даже в том случае, если корпус аккумуляторного блока кажется неповрежденным. Аккумуляторные элементы внутри могут быть сильно повреждены. В этом случае следуйте также указаниям по утилизации.
10. При перегрузке и перегреве встроенное устройство защитного отключения выключает устройство для обеспечения безопасности. **Внимание!** Не приводите больше в действие переключатель вкл-выкл, если сработало защитное отключение устройства. Это может привести к повреждению аккумулятора.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы изготовителя. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и возникновению пожара.
12. **Защищайте аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности воздуха.** Влага, дождь и высокая влажность воздуха могут вызвать опасные повреждения элементов. Запрещено заряжать аккумуляторы, подвергшиеся воздействию влаги, дождя или высокой влажности воздуха, или работать с такими аккумуляторами. Сразу замените их.
13. Если устройство оснащено съемным аккумулятором, из соображений безопасности извлеките его из устройства после завершения работы.

Указания к зарядному устройству и процессу зарядки

1. Учитывайте приведенные на типовой табличке данные зарядного устройства. Подключайте зарядное устройство только к указанному на типовой табличке напряжению электросети.
2. Защищайте зарядное устройство и кабель питания от повреждений и воздействия острых кромок. Поврежденные кабели должен сразу заменить специалист электрик.

3. Не допускайте детей к зарядному устройству, аккумуляторам и устройствам с аккумуляторами.
4. Запрещено использовать поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте приложенное зарядное устройство для зарядки других устройств с аккумуляторами.
6. При сильных нагрузках аккумуляторный блок нагревается. Дайте остыть аккумуляторному блоку перед началом процесса зарядки до комнатной температуры.
7. **Не допускайте перезаряда аккумуляторов!** Выдерживайте максимальное время зарядки. Эта длительность зарядки действительна только для разряженного аккумулятора. Многократное вставление заряженного или частично заряженного аккумулятора ведет к перезаряду и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы несколько дней вставленными в зарядном устройстве.
8. **Запрещено использовать и заряжать аккумуляторы, если Вы предполагаете, что со времени последней зарядки аккумулятора прошло больше 12 месяцев.** Высока вероятность того, что аккумулятор уже опасным образом поврежден (глубокий разряд).
9. Проведение зарядки при температуре ниже 10°C ведет к нарушению химического состава элемента и может вызвать пожар.
10. Не используйте аккумуляторы, которые во время зарядки нагревались, так как аккумуляторные элементы могут иметь опасные повреждения.
11. Запрещено использовать аккумуляторы, которые вздулись или изменили свою форму, а также те, у которых проявляют другие нетипичные признаки при зарядке (выделение газа, шелканье, шипение, ...)
12. Не разряжайте аккумулятор полностью (рекомендуемая глубина разрядки максимально 80%). Полная разрядка ведет к преждевременному старению аккумуляторных элементов.
13. Запрещено заряжать батареи без надзора!

Защита от влияния окружающей среды

1. Используйте подходящие рабочие одежды. Используйте защитные очки.
2. **Предохраняйте ваше устройство с аккумулятором и зарядное устройство от воздействия влаги и дождя.** Влага и дождь могут вызвать опасные повреждения элементов.
3. Запрещено использовать устройства с аккумулятором и зарядное устройство вблизи мест с парами и горючими жидкостями.
4. Используйте зарядное устройство и устройства с аккумулятором только в сухом состоянии и при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.
5. Запрещено хранить аккумулятор в месте, где температура может превысить 40° C, особенно в запаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле.
6. **Предохраняйте аккумуляторы от перегрева!** Перегрузка, перезарядка или воздействие солнечных лучей вызывает перегрев и разрушает элементы. Запрещено заряжать или работать с аккумуляторами, подвергшимися перегреву – сразу замените их.
7. **Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и устройств с аккумуляторами.** Храните зарядное устройство и Ваше только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от 10°C до 40°C. Храните Ваш литий-ионный аккумулятор в прохладном и сухом месте при температуре от 10°C до 20°C. Защищайте от влаги воздуха и прямого воздействия солнечных лучей! Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора. Если аккумуляторы при хранении подверглись воздействию дольше 60 минут температуры ниже 0°C, то их нужно утилизировать в отходы.
9. При обращении с аккумуляторами будьте осторожны с электростатическими зарядами: Электростатические разряды ведут к повреждению электронных компонентов и аккумуляторных элементов! Поэтому избегайте электростатической зарядки и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора!

Аккумуляторы и приводимые в действие аккумуляторами электрические устройства содержат опасные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте аккумуляторы и аккумуляторные устройства вместе с бытовыми отходами.

Для правильной утилизации аккумулятор следует сдать в подходящий пункт приема. Местонахождение такого пункта можно уточнить в органах коммунального управления.

Для обеспечения правильной отсылки неисправных или поврежденных литий-ионных аккумуляторов просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Указания по технике безопасности для всех пил

- a) Опасно: Запрещено размещать руки в области пиления и прикасаться к пильному полотну. Удерживайте второй рукой дополнительную рукоятку или корпус двигателя. Держите пилу обеими руками во избежание риска их травмирования пильным полотном.
- b) Не беритесь за обрабатываемую деталь снизу. Защитная крышка не дает вам защиты от пильного полотна под обрабатываемой деталью.
- c) Отрегулируйте глубину реза в зависимости от толщины обрабатываемой детали. Под обрабатываемой деталью просвет должен быть не больше, чем полная высота зуба.
- d) Не держите распиливаемую обрабатываемую деталь в руках или на ноге. Подставляйте под обрабатываемую деталь устойчивую опору. Важно прочно закрепить обрабатываемую деталь для того, чтобы снизить опасность соприкосновения с телом, зажатия пильного полотна или потери контроля.
- e) Держите электрический инструмент за изолированные участки рукояток при выполнении работ, во время которых насадкой может быть повреждена скрытая электропроводка. При контакте с проводом, находящимся под напряжением, ток может проходить также через металлические части электрического инструмента, что может привести к поражению электрическим током.
- f) При продольной распиловке всегда используйте упор или ровное приспособление ведения по канту. Это улучшит точность разреза и уменьшит вероятность того, что пильное полотно будет зажато.
- g) Всегда используйте пильные полотна надлежащего размера с подходящим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим). Пильные полотна, не подходящие к деталям крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) Запрещено использовать поврежденные или неподходящие подкладные шайбы или винты пильного полотна. Подкладные шайбы и винты пильного полотна

разработаны специально для Вашей пилы с целью достижения оптимальной мощности и безопасности в работе.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пил

Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности:

- Отдача представляет собой внезапную реакцию, возникающую в результате зацепления, зажима пильного полотна или его неправильной установки, в результате которой пила неконтролируемо поднимается и отскакивает от обрабатываемой детали в направлении оператора.
- Если пильное полотно зацепится или его заклинит в закрывающемся пропиле, то оно будет заблокировано, а под действием движущей силы пила отскочит в направлении оператора.
- Если пильное полотно, находящееся в пропиле, перекосится или будет неправильно установлено, то зубья на задней кромке пильного полотна застрянут в деревянной поверхности, в результате чего пильное полотно выскочит из пропила и отбросит пилу в направлении оператора.

Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.

- a) Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки таким образом, чтобы можно было выдержать силу отдачи. Располагайтесь всегда сбоку от пильного полотна, запрещено держать пильное полотно на одной линии с телом. При отдаче дисковую пилу может отбросить назад, однако оператор может справиться с отдачей, приняв соответствующие меры предосторожности.
- b) В случае заклинивания пильного полотна или при перерыве в работе необходимо выключить пилу и не вынимать ее из заготовки до полной остановки пильного полотна. Не пытайтесь удалять или вынимать пилу из обрабатываемой детали, пока пильное полотно вращается, в противном случае может возникнуть отдача. Установите причину заклинивания

- пильного полотна и уберите ее.
- с) Если требуется повторно запустить пилу, находящуюся в обрабатываемой детали, отцентрируйте пильное полотно в пропилах и проверьте, не зацепились ли зубья пилы в обрабатываемой детали. Если пильное полотно застряло, то при повторном запуске пилы оно может выскочить из обрабатываемой детали или вызвать отдачу.
- d) Во избежание отдачи из-за заклинивания пильного полотна используйте опору при распиливании больших листов. Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Их следует подпирать с обеих сторон как вблизи пропила, так и по краям.
- e) Запрещено использовать затупленные или поврежденные пильные полотна. Пильные полотна с затупленными или неправильно установленными зубьями вызывают в результате тесного пропила повышенное трение, заклинивание пильного полотна и отдачу.
- f) Перед пилением затяните винты регулировки глубины и угла резания. Если во время пиления изменятся регулировки, то пильное полотно может заклинить и возникнет отдача.
- g) Соблюдайте особую осторожность при пилении в существующих стенах или других закрытых местах. Погружаемое пильное полотно может во время пиления в скрытом объекте заблокировать и вызвать отдачу.

Функция нижней защитной крышки

- a) Перед каждым использованием проверяйте, чтобы нижняя защитная крышка надлежащим образом заперлась. Запрещено использовать пилу, если нижняя защитная крышка не двигается свободно и не сразу закрывается. Запрещено заклинивать или привязывать нижнюю защитную крышку в фиксированном открытом положении. Если пила случайно упадет на пол, то нижняя защитная крышка может погнуться. Откройте защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и убедитесь, что она двигается свободно и при всех углах и глубинах пиления не задевает как пильное полотно, так и остальные детали.
- b) Проверьте работу пружины нижней

защитной крышки. Отдайте устройство перед использованием в ремонт, если нижняя защитная крышка и пружина работают не безупречно. Поврежденные детали, клейкие наслоения или скопления опилок замедляют работу нижней защитной крышки.

- с) Открывайте нижнюю защитную крышку вручную только при выполнении особых работ, таких как погружная распиловка и распиловка под углом. Откройте нижнюю защитную крышку при помощи оттягивающего рычага и отпустите его, как только пильное полотно погрузится в обрабатываемую деталь. При всех других видах пиления нижняя защитная крышка должна работать автоматически.
- d) Не кладите пилу на верстак или пол, если нижняя защитная крышка не закрывает пильное полотно. Незащищенное, продолжающее вращаться после выключения пильное полотно двигает пилу в противоположенную от направления реза сторону и пилит все, что попадает ему на пути. Учитывайте, что после выключения пилы пильное полотно некоторое время движется по инерции.

Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте.