



**TC-TS 8 I**



**GB** Original operating instructions





**Bench-type circular saw**














**Art.-Nr.: 43.404.12**


**I.-Nr.: 21013**

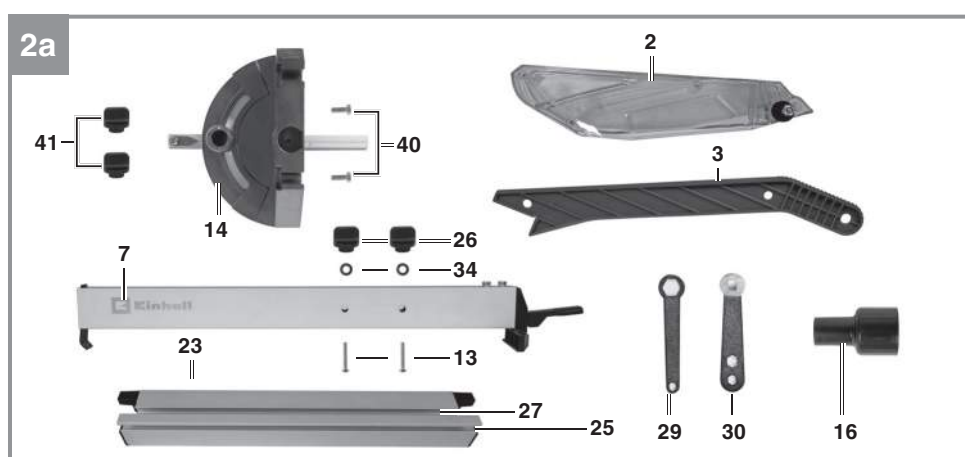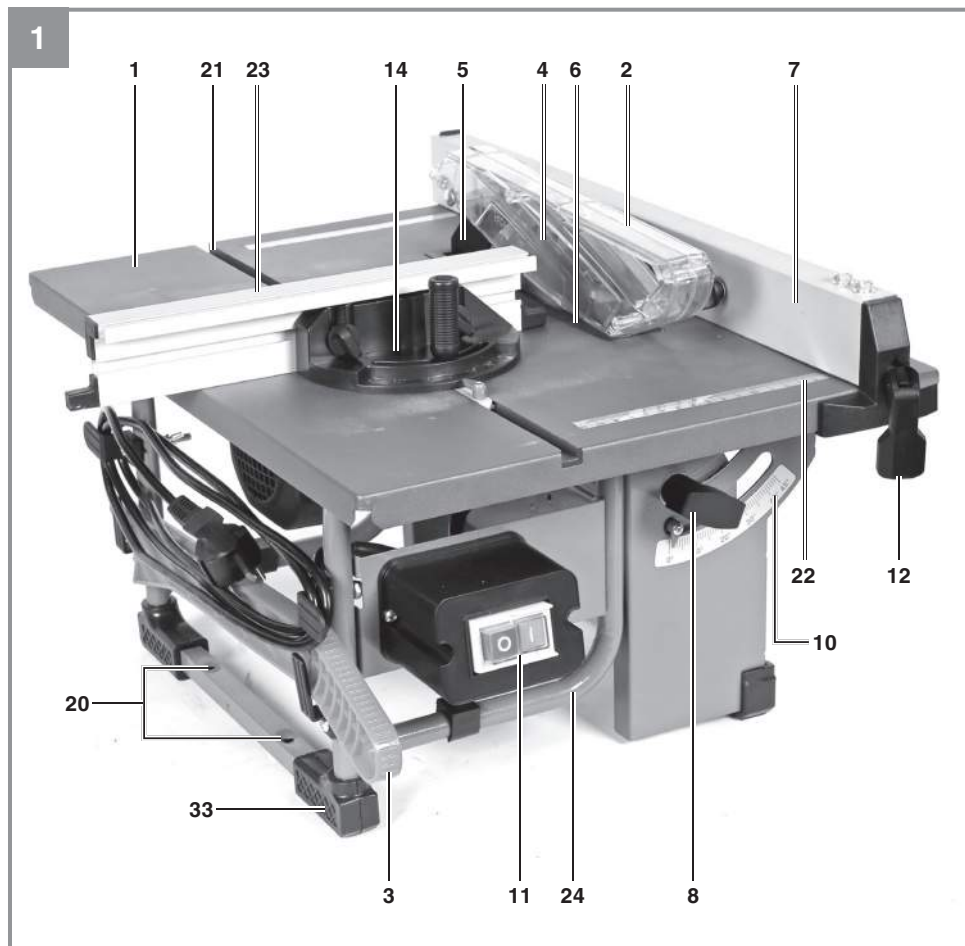

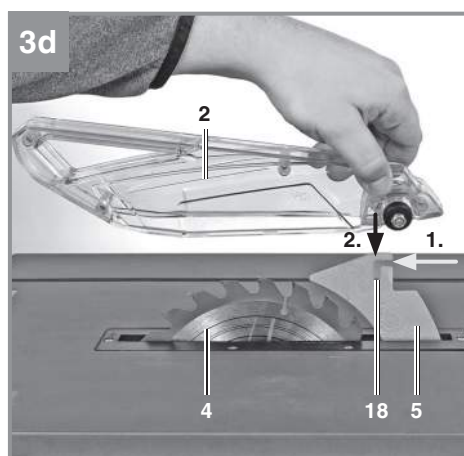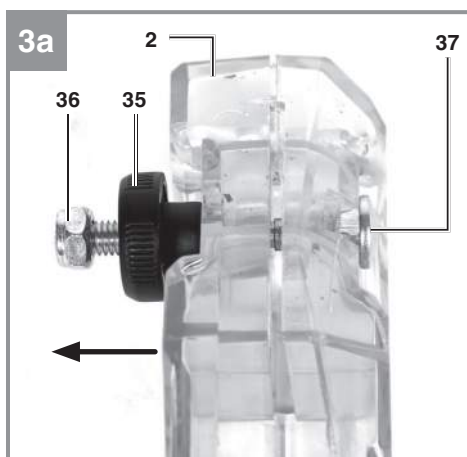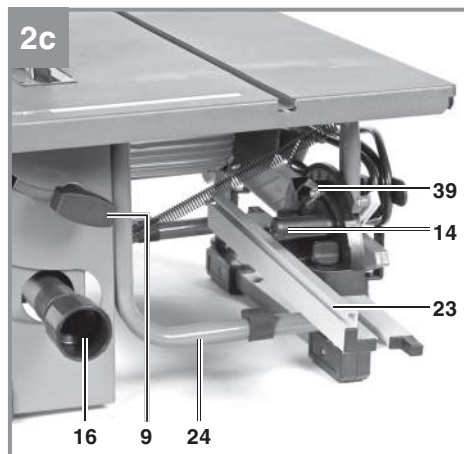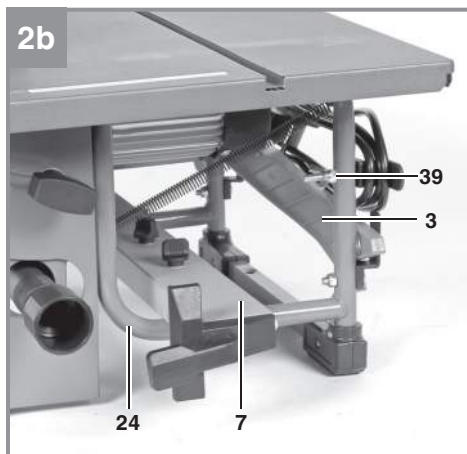

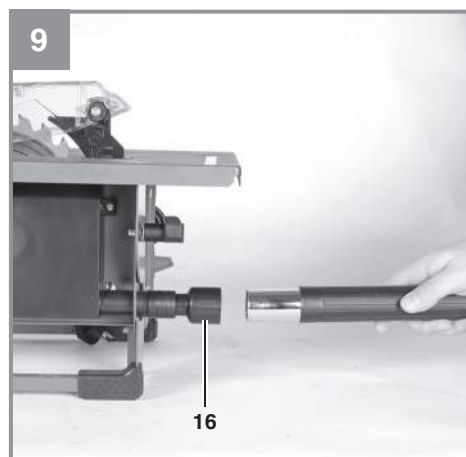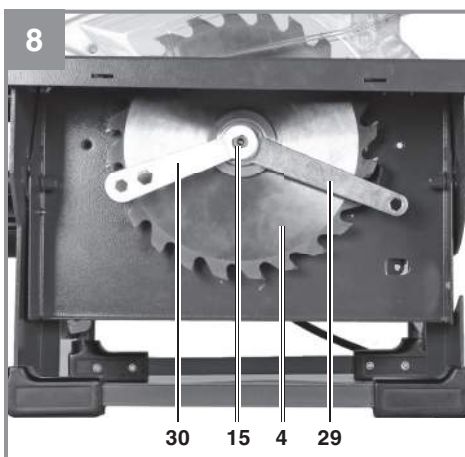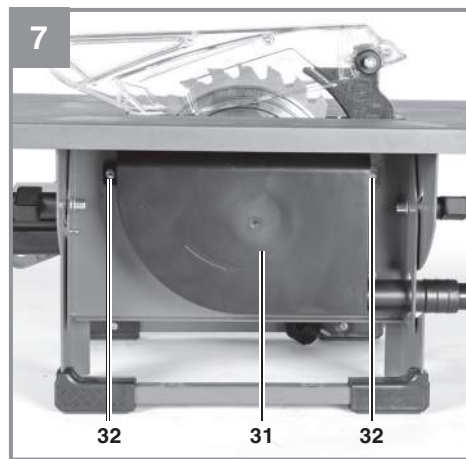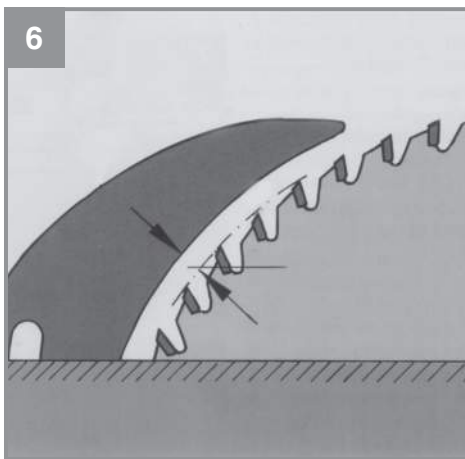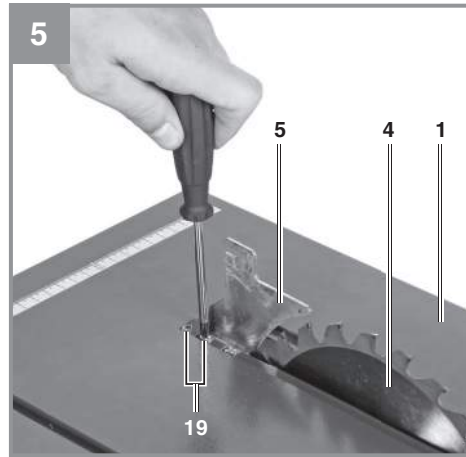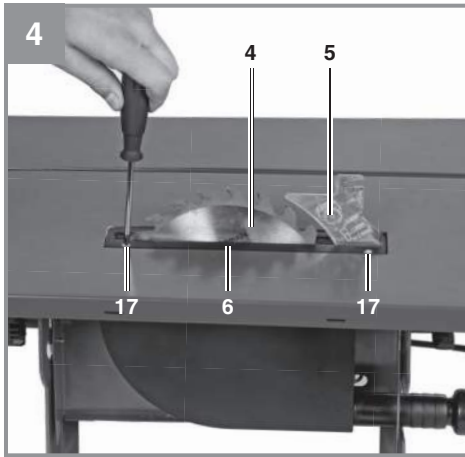

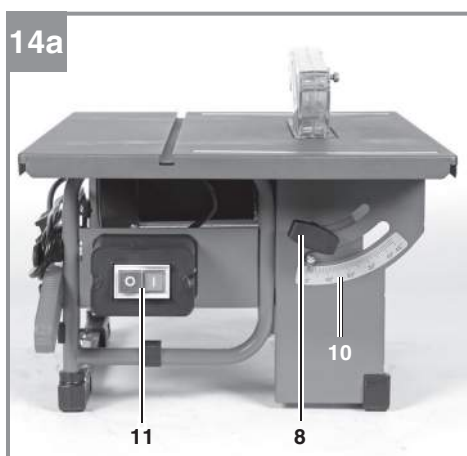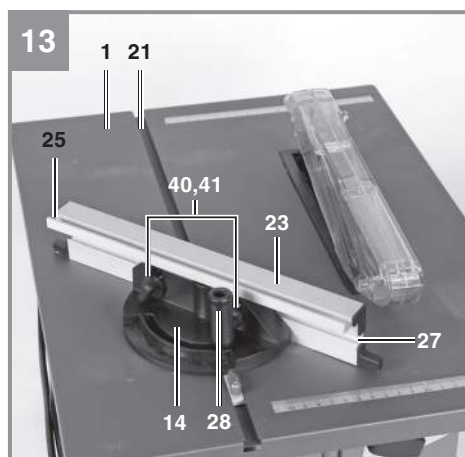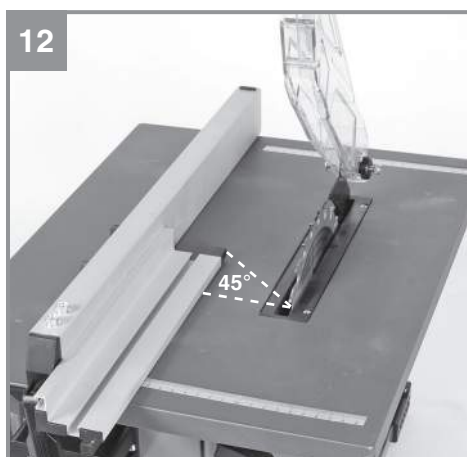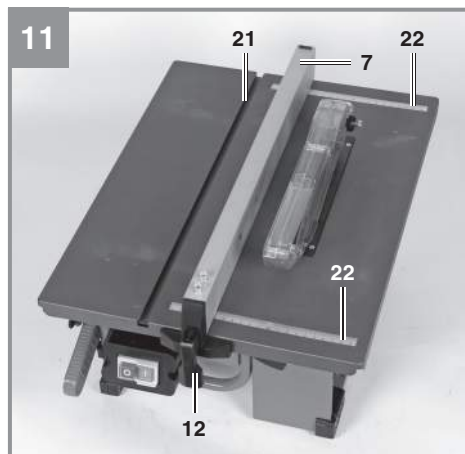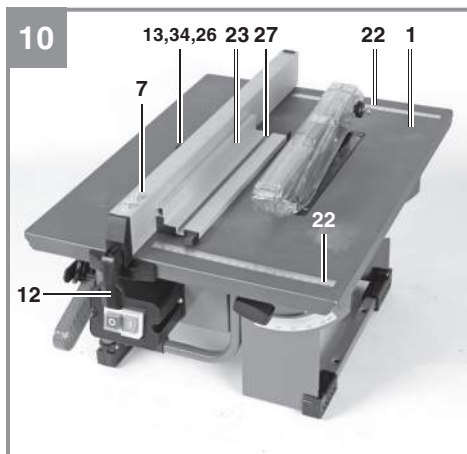

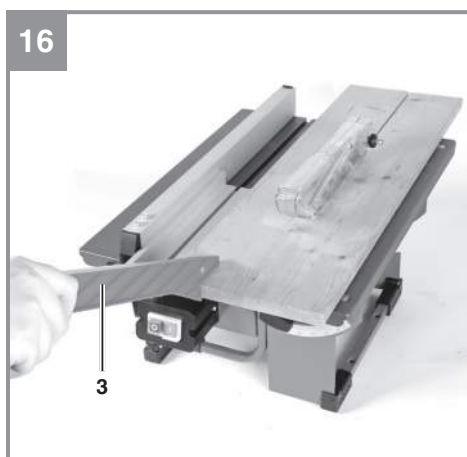

20



**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

**Explanation of the symbols used (see Fig. 20)**

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.

**1. Safety regulations**

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

**2. Layout and items supplied****2.1 Layout (Fig. 1-14)**

1. Saw table
2. Blade guard
3. Push stick
4. Blade
5. Splitter
6. Table insert
7. Parallel stop
8. Locking grip for saw blade angle (front)
9. Locking grip for saw blade angle (rear)
10. Angle scale
11. On/Off switch
12. Eccentric lever for parallel stop
13. Screw for parallel stop
14. Cross stop
15. Screw for blade
16. Extractor adapter
17. Countersunk head screw
18. L-shaped recess in the splitter
19. Fastening screw
20. Hole in the machine frame
21. Slot in the saw table
22. Scale (cutting width)
23. Stop rail for the cross stop
24. Housing
25. Slot in stop rail, flat
26. Knurled screw for parallel stop
27. Slot in stop rail, upright
28. Locking screw for the cross stop
29. 19/8 mm ring wrench
30. 10/8 mm ring wrench
31. Saw blade cover
32. Recessed head screw for saw blade cover
33. Pedestal
34. Washer
35. Rotary knob on saw blade guard
36. Self-locking nut on saw blade guard
37. Lock bolt on saw blade guard
38. Pointer (saw blade angle)
39. Wing nut
40. Screw for cross stop
41. Knurled screw for cross stop

**2.2 Items supplied**

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating



instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

### **Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Bench-type circular saw
- Push stick
- Parallel stop
- Cross stop
- Extractor adapter
- 19/8 mm ring wrench
- 10/8 mm ring wrench
- Wing nut
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety information

## **3. Proper use**

The bench-type circular saw is designed for the slitting and cross-cutting (only with the cross stop) of all types of timber commensurate with the machine's size. The equipment is not to be used for cutting any type of round wood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades (saw blades made of HM or CV) It is prohibited to use any type of HSS saw blade

and cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors.

The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

## **4. Technical data**

Mains voltage: ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Power: ..... 500 W S1, 800 W S6 15%  
 Idle speed  $n_0$ : ..... 2950 rpm  
 Carbide saw blade: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2.4 mm  
 Maximum tooth pitch ..... 2.4 mm  
 Number of teeth: ..... 24  
 Table size: ..... 505 x 373 mm  
 Max. cutting height: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Dust extraction connector: ..... Ø 36 mm  
 Weight: ..... approx. 11.6 kg  
 Thickness of the splitter: ..... 2.2 mm

Operating mode S6 15%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 15% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 85% of the cycle.

### **Danger!**

#### **Noise**

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

#### **Operation**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| $L_{pA}$ sound pressure level ..... | 97.2 dB(A)  |
| $K_{pA}$ uncertainty .....          | 3 dB(A)     |
| $L_{WA}$ sound power level .....    | 110.2 dB(A) |
| $K_{WA}$ uncertainty .....          | 3 dB(A)     |

#### **Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

#### **Warning:**

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

#### **Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

#### **Limit the operating time!**

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

### **Caution!**

#### **Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

## **5. Before starting the equipment**

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

### **Warning!**

**Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.**

- Unpack the bench-type circular saw and check it for damage which may have occurred in transit.
- The machine has to be set up where it can stand firmly, e.g. on a work bench, or it must be bolted to a strong base.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the saw blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.

## **6. Assembly**

### **Danger!**

**Pull out the power plug before carrying out any maintenance, resetting or assembly work on the circular saw!**

#### **6.1 Fitting/removing the saw blade guard (Fig. 3)**

- Unscrew the rotary knob (35) as far as possible until the rotary knob (35) touches the self-locking nut (36).
- Caution! Do not move the self-locking nut

- (36).
- Push the lock bolt (37) as far as possible through the saw blade guard (2), so that the square profile of the lock bolt (37) projects out of the saw blade guard (2).
- Holding the lock bolt (37) pressed, guide the saw blade guard (2) into the L-shaped recess (18) in the splitter by the lock bolt (37), guiding it forward at first and then downwards.
- Then push the lock bolt (37) with the square profile back into the recess in the saw blade guard (2) with a tight fit.
- Screw the rotary knob (35) back tightly as far as it will go. Important! The screw connection between the lock bolt (37) and the rotary knob (35) is designed to allow the saw blade guard (2) to be able to move freely at all times.
- Warning! The saw blade guard (2) must always lower to the workpiece automatically under its own weight.
- To dismantle, proceed in reverse order.

#### 6.2 Changing the table insert (Figure 4)

- To prevent increased likelihood of injury, the table insert should be changed whenever it is worn or damaged.
- Take off the saw blade guard (2) (see 6.1).
- Remove the countersunk head screws (17).
- Take out the worn table insert (6).
- Fit the replacement table insert by following the above in reverse.

#### 6.3 Fitting/removing the splitter (Fig. 5, 6)

- Danger! Pull out the power plug.
- Remove the saw blade guard (2) (see 6.1).
- Remove the fastening screws (19) and remove the splitter (5).
- To assemble, proceed in the reverse order.
- The distance between the blade (4) and the splitter (5) should be 3-8 mm (Fig. 6).
- Make sure that the splitter has been fitted straight and not wobbly.
- The splitter (5) must be positioned in the center along an imaginary line extending behind the saw blade (4), so that it is not possible for the material to get jammed.

#### 6.4 Fitting/changing the saw blade (Fig. 7, 8)

- Danger! Pull out the power plug!
- Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Remove the saw blade cover (31) to provide access to the saw blade (4). To do so, undo

the two recessed head screws (32) and remove the saw blade cover (31).

- Undo the screw (15) by placing the 19/8 mm ring wrench (29) on the screw (15) and the 10/8 mm ring wrench (30) on the motor shaft to apply counter-pressure.
- Caution! Turn the nut in the direction of rotation of the saw blade.
- Take off the outer flange and pull the old saw blade off the inner flange by dropping the blade at an angle.
- Clean the blade flange thoroughly before fitting the new blade.
- Mount and fasten the new saw blade in reverse order.
- Caution! Note the running direction. The cutting angle of the teeth must point in running direction, i.e. forwards (see the arrow on the blade guard).
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the saw again.
- Warning! Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (2) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (4) spins freely in the saw blade guard (2).
- Warning! Every time that you change the saw blade (4), check to see that it spins freely in the table insert (6) in both perpendicular and 45° angle settings.
- Warning! You should replace the table insert (6) immediately whenever it is worn or damaged (see 6.2).
- Warning! The work to change and align the saw blade (4) must be carried out correctly.

#### 6.5 Securing on a substructure (Fig. 1)

The holes (20) in the machine frame can be used to secure the equipment to a firm, level substructure such as a workbench. Suitable fastening material (screws, etc.) is available from your dealer.

#### 6.6 Sawdust extraction (Fig. 9)

- The saw is equipped with an extractor adapter (16) for chips.
- Slot the extractor adapter (16) into the opening provided for the purpose in the saw blade cover (31) at the rear of the machine.
- This makes it easy to connect to any extractor.
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction chan-

nels.

### 6.7 Storing the loose parts (Fig. 2)

When not in use, the push stick (3), the parallel stop (7) and the cross stop (14) with fitted stop rail (23) can be attached to the machine as shown in Fig. 2. The cross stop (14) with fitted stop rail (23) can be fastened to the housing (24) by using the wing nut (39). The parallel stop (7) can be placed in the housing (24) at the rear of the machine.

## 7. Operation

### 7.1 Switching on/off (Fig. 1, 14a / Item 11)

- The saw can be switched on by pressing the green „I“ pushbutton.
- The red pushbutton „0“ has to be pressed to switch the saw off again.

### 7.2 Parallel stop

The parallel stop (7) has to be used when making longitudinal cuts in wooden workpieces.

#### 7.2.1 Stop height (Fig. 2a, 10, 11)

- **Warning!** The stop height must always be set such that the workpiece can be guided as well as possible past the blade (4).
- The parallel stop (7) supplied with the product must be used together with the stop rail (23) when you perform longitudinal cuts on narrow wooden workpieces (see Fig. 10).
- To fasten the stop rail (23) to the parallel stop (7) you must slacken the two knurled screws (26). Then thread the stop rail (23) with the slot (25) onto the lock bolts (13) and secure it with the washers (34) and the knurled screws (26).
- The parallel stop (7) can also be used without the stop rail (23) when making longitudinal cuts in wider wooden workpieces (see Fig. 11). To do this you must remove the lock bolts (13), the washers (34) and the knurled screws (26).
- **Warning!** When in use, the stop rail (23) must always be screwed to the side of the parallel stop (7) which faces the blade.

#### 7.2.2 Cutting width (Fig. 10, 11)

- The parallel stop (7) can be mounted on either side of the saw table (1).
- The parallel stop (7) can be set to the required dimension with the help of the scale (22)

engraved on the saw table (1).

- You can clamp the parallel stop (7) in the required position by pressing the eccentric lever (12).
- If required you can readjust the clamping force of the parallel stop (7) by turning the eccentric lever (12).
- Make a trial cut in order to measure the width before you cut the actual workpiece itself. This will help you avoid any inaccuracies in the scale or setting.

### 7.2.3 Setting the stop length (Fig. 12)

- The stop rail (23) can be moved in longitudinal direction in order to prevent the workpiece from becoming jammed.
- Rule of thumb: The rear end of the stop comes up against an imaginary line that begins roughly at the front edge of the blade and runs at an angle of 45° to the rear.
- Set the required cutting width
  - Slacken the knurled screws (26) and push the stop rail (23) forward until it touches the imaginary 45° line.
  - Retighten the knurled screws (26).

### 7.3 Cross stop (Fig. 2a, 13)

The cross stop (14) must be used when making cross cuts in wooden workpieces.

- Undo the two knurled screws (26) and pull the stop rail (23) off the parallel stop (7).
- Fasten the stop rail (23) using the screws (40) and the knurled screws (41) on the cross stop (14).

**Note:** The stop rail (23) on the cross stop (14) can be fastened using either the horizontal slot (25) (for flat workpieces) or the vertical slot (27) (for high workpieces) depending on the height of the workpiece in question.

- Slide the cross stop (14) into the slot (21) of the saw table.
- Slacken the locking screw (28).
- Turn the stop rail (23) until the arrow points to the angle required.
- Re-tighten the locking screw (28).
- Check the gap between the stop rail (23) and the saw blade (4).
- **Warning!** Do not push the stop rail (23) too far toward the blade. The distance between the stop rail (23) and the blade (4) should be approx. 2 cm.
- If necessary, slacken the two knurled screws (41) and adjust the stop rail (23).
- Retighten the knurled screws (41).

#### 7.4 Setting the angle (Fig. 14)

- Slacken the locking grip (8) at the front and the locking grip (9) at the rear of the machine.
- To adjust the angle of the saw blade, push the two locking grips (8, 9) until the pointer (38) is aligned with the desired angular setting on the angle scale (10).
- Lock the locking grips (8, 9).

## 8. Operation

### Warning!

- After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.
- After switching on the saw, wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- Take extra care when starting the cut!
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction channels.

#### 8.1 Making longitudinal cuts (Fig. 15)

Longitudinal cutting (also known as slitting) is when you use the saw to cut along the grain of the wood.

Press one edge of the workpiece against the parallel stop (7) while the flat side lies on the saw table (1).

The blade guard (2) must always be lowered over the workpiece.

When you make a longitudinal cut, never adopt a working position that is in line with the cutting direction.

- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece height and the desired width. (See 7.2.)
- Switch on the saw.
- Place your hands (with fingers closed) flat on the workpiece and push the workpiece along the parallel stop (7) and into the blade (4).
- Guide at the side with your left or right hand (depending on the position of the parallel stop) only as far as the front edge of the guard hood.
- Always push the workpiece through to the end of the splitter (5).
- The offcut piece remains on the saw table (1) until the blade (4) is back in its position of rest.

- Secure long workpieces against falling off at the end of the cut (e.g. with a roller stand etc.)

#### 8.1.1 Cutting narrow workpieces (Fig. 16)

Be sure to use a push stick (3) when making longitudinal cuts in workpieces smaller than 150 mm in width. A push stick is supplied with the saw! Replace a worn or damaged push stick immediately.

#### 8.1.2 Cutting very narrow workpieces (Fig. 17)

- Be sure to use a push block when making longitudinal cuts in very narrow workpieces with a width of 50 mm and less.
- The low guide face of the parallel stop is best used in this case.
- There is no push block supplied with the saw! (Available from your specialist dealer) Replace the push block without delay when it becomes worn.

#### 8.2 Making angular cuts (Fig. 14/18)

Angular cuts must always be made using the parallel stop (7). If you tilt the saw blade (4) to the left when making angular cuts, position the parallel stop (7) on the right-hand side of the saw blade (4). Guide the workpiece between the saw blade (4) and the parallel stop (7).

- Set the blade (4) to the desired angle. (See 7.4.)
- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece width and height (see 7.2)
- Carry out the cut in accordance with the workpiece width (see 8.1.1 and 8.1.2).

#### 8.3 Making cross cuts (Fig. 19)

- Slide the cross stop (14) into the slot (21) in the table and adjust to the required angle (see 7.3).
- Press the workpiece firmly against the cross stop (14).
- Switch on the saw.
- Push the cross stop (14) and the workpiece toward the blade in order to make the cut.

### Warning!

- Always hold the guided part of the workpiece. Never hold the part which is to be cut off.
- Push the cross stop (14) forward until the workpiece is cut all the way through.
- Switch off the saw again. Do not remove the offcut until the blade has stopped rotating.

## 9. Replacing the power cable

### **Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### **Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 10.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Only ever transport the machine by lifting it by the saw table. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.

## 11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 12. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

**Disposal**

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

**Only for EU countries:**

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

**Only for United Kingdom:**

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Wear parts*   | V-belt, carbon brushes, table insert, push stick |
| Consumables*  | Saw blade                                        |
| Missing parts |                                                  |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.



## Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
  - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
  - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
  - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



TC-TS 8 I



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары





Орындық түріндегі дөңгелек ара














№ №: 43.404.12


I.-Nr.: 21013

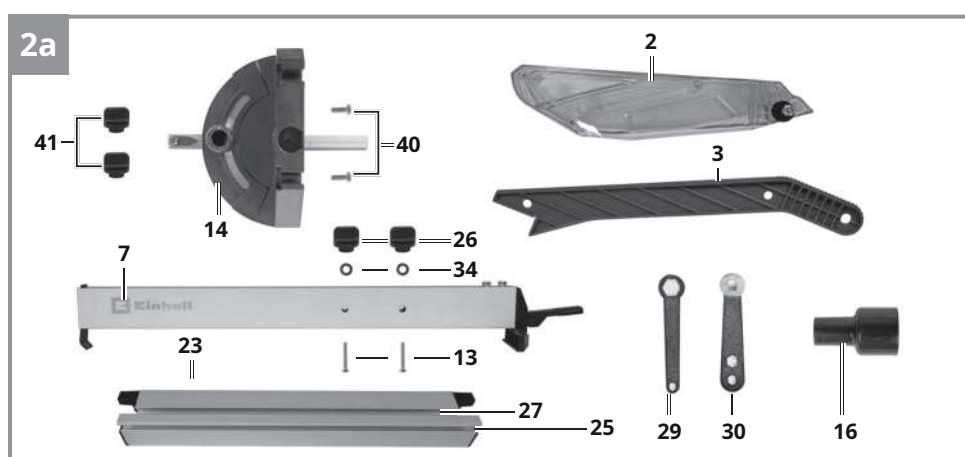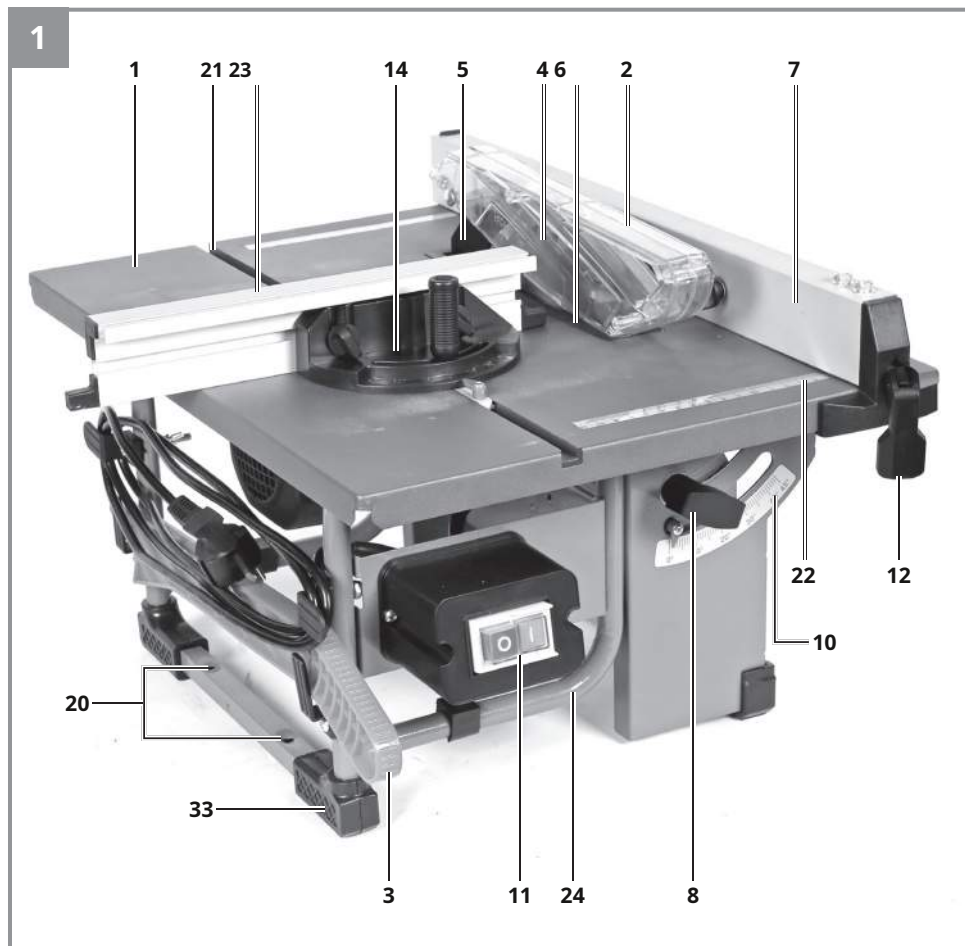

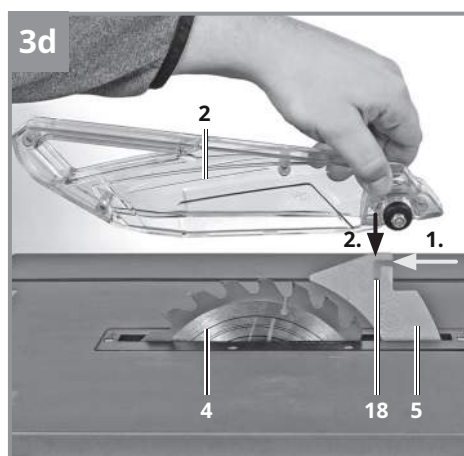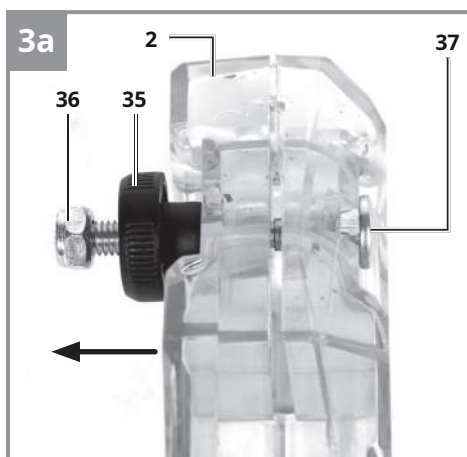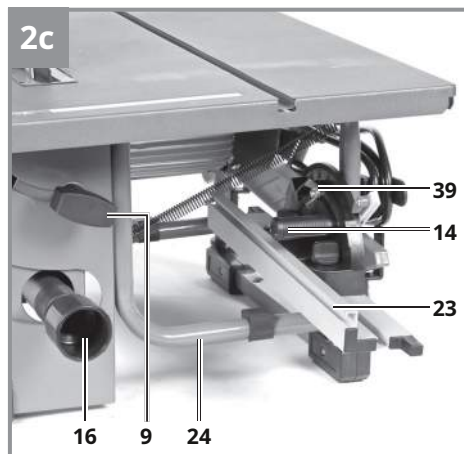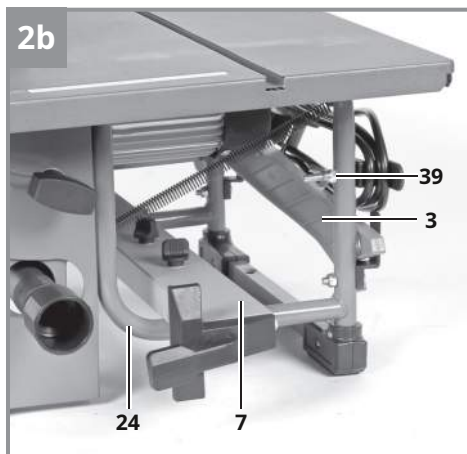

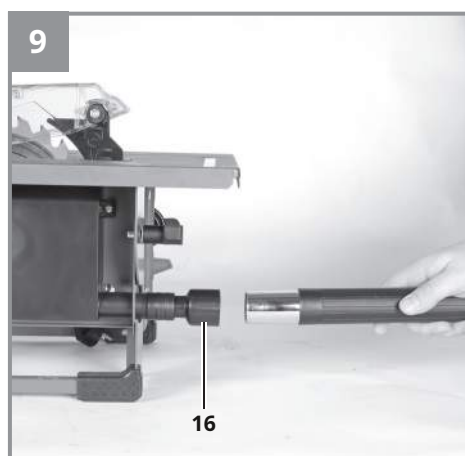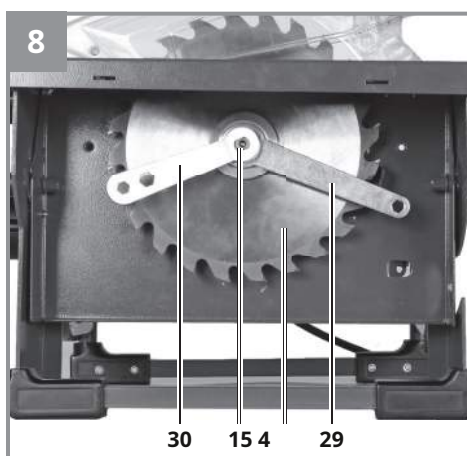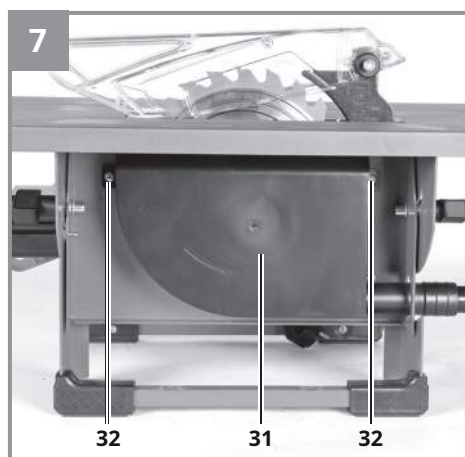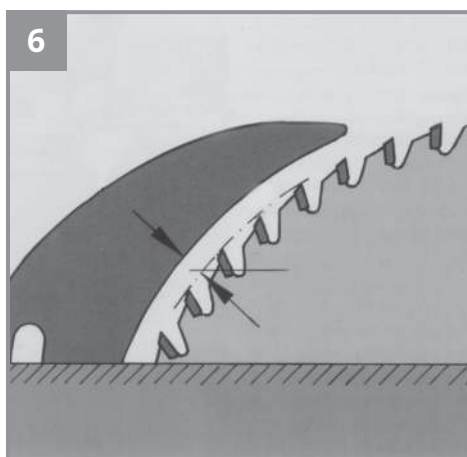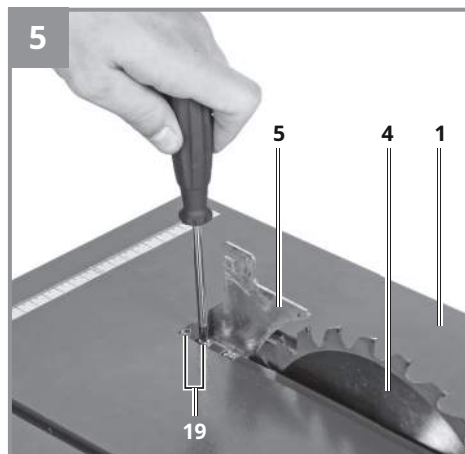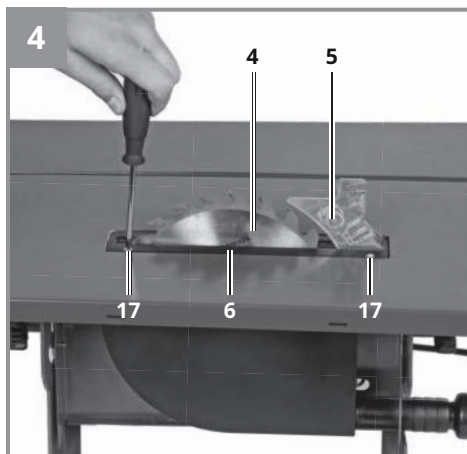

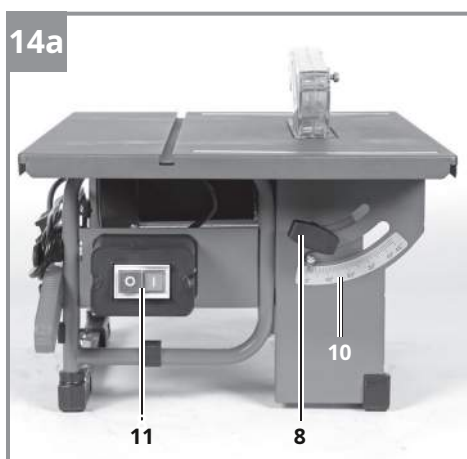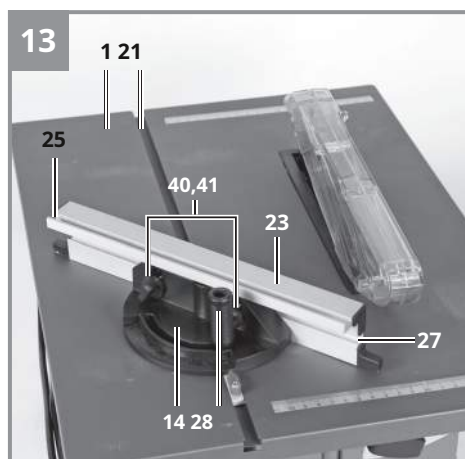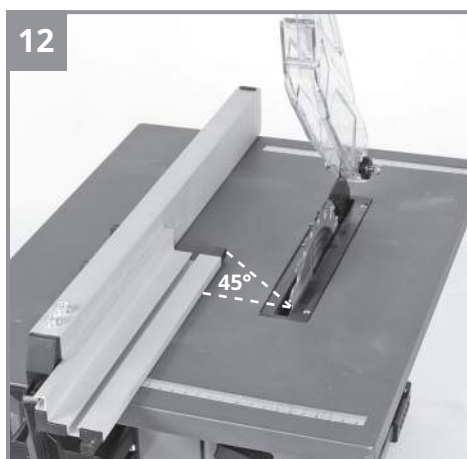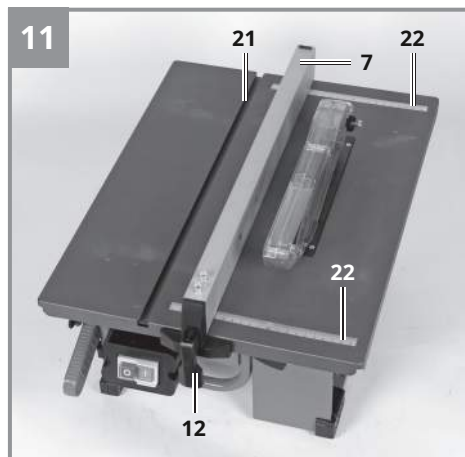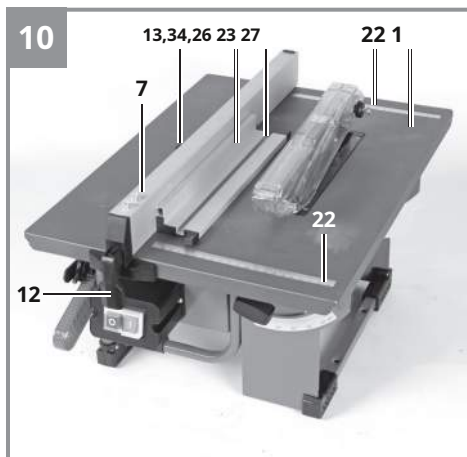

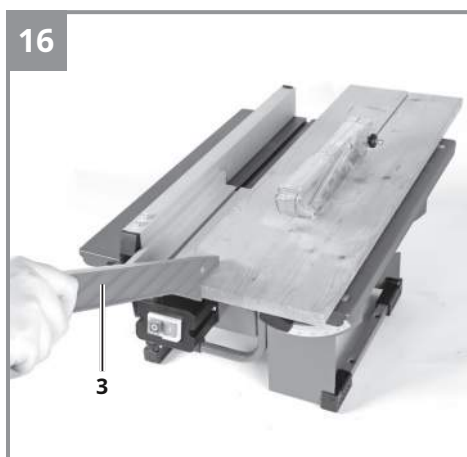

20





## Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

### Қолданылатын белгілерді түсіндіру (20-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (Сурет 1-14)

- Ара үстелі
- Пышақтың қорғанышы
- Итергіш таяқша
- Пышақ
- Бөлгіш
- Кесте кірістіру
- Параллель тоқтау
- Ара дискінің бұрышына арналған бекіткіш тұтқа (алдыңғы)
- Ара дискінің бұрышына арналған бекіткіш тұтқа (артқы)
- Бұрыш масштабы
- Қосу/өшіру қосқышы
- Параллельді тоқтатуға арналған эксцентрілік рычаг
- Параллель тоқтатуға арналған бұранда
- Айқас аялдама
- Пышаққа арналған бұранда
- Экстрактор адаптері
- Қарсылы бұранда
- Бөлгіштегі L-тәрізді ойық
- Бекіту бұрандасы
- Машина жақтауындағы тесік
- Ара үстеліндегі ұяшық
- Масштаб (кесу ені)
- Көлденең аялдамаға арналған тоқтау рельсі
- Тұрғын үй
- Тоқтау рельсіндегі ойық, тегіс
- Параллельді тоқтатуға арналған бұранда
- Тоқтау рельсіндегі ойық, тік
- Айқас тоқтауға арналған құлыптау бұрандасы
- 19/8 мм сақиналы кілт
- 10/8 мм сақиналы кілт
- Ара дискісінің қақпағы
- Ара полотнаның қақпағына арналған кірістірілген бұранда
- Тұғыр
- Кір жуғыш
- Ара полотнаның қорғағышындағы айналым тұтқа
- Ара қалақшасының қорғағышындағы өздігінен жабылатын гайка
- Ара полотнаның қорғағышындағы бекіткіш болт
- Керсеткіш (ара дискісінің бұрышы)
- Қанатты гайка
- Айқас тоқтауға арналған бұранда
- Айқас тоқтауға арналған бұранда

### 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, операцияның соңында қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз

**нұсқаулар.**

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

**Қауіп!**

**Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.**

**Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.**

**Жұтыну немесе тұншығу қауіпін бар!**

- Орындық түріндегі дөңгелек ара
- Итергіш таяқ
- Параллель аялдама
- Айқас аялдама
- Экстрактор адаптері
- 19/8 мм сақиналы кілт
- 10/8 мм сақиналы кілт
- Қанатты гайка
- Құрастыру материалы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

**3. Дұрыс пайдалану**

Орындық типті дөңгелек ара машинаның өлшеміне сәйкес ағаштың барлық түрлерін кесуге және көлденең кесуге (тек айқаспен кесуге) арналған. Жабдықты дөңгелек ағаштың кез келген түрін кесуге қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек (НМ немесе CV аралау дискілері) HSS ара дискінің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

және кесу дөңгелегі.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультиациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

**4. Техникалық деректер**

Желілік кернеу: .....230-240 В~ 50  
Гц Қуат: .....500 Вт S1, 800 Вт S6 15% Бос  
жүріс жылдамдығы n : ..... 2950  
айн/мин Карбидті ара дискі: ..... Ø 200 x Ø 16 x  
2,4 мм тістердің диаметрі..... Ең көбі 2,4  
мм..... 24  
Үстел өлшемі: ..... 505 x 373 мм Макс.  
кесу биіктігі: ..... 45 мм /  
90° .....  
27 мм / 45° Шаңды сору қосқышы: .....Ø 36 мм  
Салмағы: ..... шамасы. 11,6 кг  
Бөлгіштің қалыңдығы: ..... 2,2 мм

Жұмыс режимі S6 15%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны тек циклдің 15%-ы көрсетілген номинацияда жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 85% бос тұруға рұқсат беру керек.

### Қауіп!

### Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

### Операция

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 97,2

$K_{PA}$  дБ(A) белгісіздік ..... 3 дБ(A)

$L_{WA}$  дыбыс қуатының деңгейі ..... 110,2

$K_{WA}$  дБ(A) белгісіздік ..... 3 дБ(A)

### Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

### Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

### Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

### Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

### Абайлаңыз!

### Қалдық тәуекелдер

**Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

## 5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

### Ескерту!

**Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.**

- Орындық түріндегі дөңгелек араны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде зақымдануын тексеріңіз.
- Машинаны мықтап тұруға болатын жерге орнату керек, мысалы, жұмыс үстелінде немесе оны берік негізге бұрандамен бекіту керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ара полотнаның еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

## 6. Құрастыру

### Қауіп!

**Дөңгелек араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз!**

### 6.1 Ара полотнаның қорғағышын орнату/алып тастау (Сурет 3)

- Айналымалы тұтқаны (35) айналымалы гайкаға (36) тигенше мүмкіндігінше бұрап алыңыз.
- Абайлаңыз! Өздігінен бекітілетін гайканы жылжитпаңыз

(36).

- Бекіткіш болтты (37) ара дискісі қорғағышы (2) арқылы мүмкіндігінше итеріңіз, құлыптау болтының (37) төртбұрышты профилі ара дискісі қорғағышынан (2) шығып тұратындай етіп.
- Бекіткіш болтты (37) басып ұстап тұрып, ара дискінің қорғағышын (2) бекіткіш болтпен (37) бөлгіштегі L-тәрізді ойыққа (18) енгізіп, алдымен алға, содан кейін төмен қарай бағыттаңыз.
- Содан кейін төртбұрышты профильді бекітетін болтты (37) ара дискі қорғағышындағы (2) ойыққа мықтап бекітіңіз.
- Айналымалы тұтқаны (35) мүмкіндігінше мықтап бұраңыз. Маңызды! Бекіткіш болт (37) мен айналымалы тұтқа (35) арасындағы бұрандалы қосылым ара дискісі қорғағышының (2) барлық уақытта еркін қозғалу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жасалған.
- Ескерту! Ара полотносының қорғанышы (2) әрқашан өз салмағымен дайындамаға автоматты түрде түсірілуі керек.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

#### 6.2 Кестені кірістіруді өзгерту (4-сурет)

- Жарақат алу ықтималдығының артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргішін ол тозған немесе зақымдалған сайын өзгерту керек.
- Ара дискінің қорғағышын (2) шешіңіз (6.1 қараңыз).
- Бұрандалы бұрандаларды (17) алыңыз.
- Тозған үстелдің қосымшасын (6) алыңыз.
- Ауыстыру үстелінің кірістіргішін жоғарыдағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

#### 6.3 Бөлгішті орнату/алып тастау (Сурет 5, 6)

- Қауіп! Қуат ашасын суырып алыңыз.
- Ара дискінің қорғағышын (2) алыңыз (6.1 қараңыз).
- Бекіту бұрандаларын (19) алыңыз және бөлгішті (5) алыңыз.
- Құрастыру үшін кері ретпен жалғастырыңыз.
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы қашықтық 3-8 мм болуы керек (6-сурет).
- Бөлгіштің түзу орнатылғанына және дірілдеп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бөлгіш (5) материалдың кептеліп қалуы мүмкін болмас үшін ара дискісінің (4) артына созылған ойша сызық бойымен ортаға орналасуы керек.

#### 6.4 Ара дискісін орнату/өзгерту (Сурет 7, 8)

- Қауіп! Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Ара полотносына (4) қол жеткізу үшін ара дискінің қақпағын (31) алыңыз. Ол үшін кері қайтарыңыз

екі ойық бас бұранданы (32) алып, ара дискінің қақпағын (31) алыңыз.

- Қарсы қысым жасау үшін 19/8 мм сақина кілтін (29) бұрандаға (15) және 10/8 мм сақина кілтін (30) қозғалтқыш білігіне қою арқылы бұранданы (15) босатыңыз.
- Абайлаңыз! Гайканы ара дискінің айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Сыртқы фланецті шешіп, пышақты бұрышқа түсіру арқылы ескі ара дискін ішкі фланецтен тартып алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақ фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа аралау дискін кері ретпен орнатыңыз және бекітіңіз.
- Абайлаңыз! Жүгіру бағытын ескеріңіз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни алға бағытталған болуы керек (пышақ қорғағышындағы көрсеткіні қараңыз).
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (2) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (4) ара дискісінің қорғағышында (2) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (6) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу (6.2 қараңыз).
- Ескерту! Ара дискісін (4) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

#### 6.5 Ішкі құрылымды бекіту (1-сурет) Машина

жақтауындағы саңылауларды (20) жабдықты жұмыс үстелі сияқты қатты, тегіс ішкі құрылымға бекіту үшін пайдалануға болады. Сәйкес бекіту материалы (бұрандалар, т.б.) дилерден алуға болады.

#### 6.6 Үгінділерді алу (Сурет 9)

- Ара жоңқалар үшін сорғыш адаптермен (16) жабдықталған.
- Экстрактор адаптерін (16) станоктың артқы жағындағы ара дискісінің қақпағында (31) осы мақсатта берілген саңылауға салыңыз.
- Бұл кез келген экстракторға қосылуды жеңілдетеді.
- Ешқашан жабдықты сору функциясынсыз пайдаланбаңыз.
- Сору арнасын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

нельс.

**6.7 Бос бөлшектерді сақтау (Сурет 2)** Пайдаланбаған кезде итергіш таяқшаны (3), параллельді тоқтатқышты (7) және бекітілген тіреуіш рельсі (23) бар көлденең тоқтатқышты (14) 2-суретте көрсетілгендей машинаға бекітуге болады. Орнатылған тоқтату рельсі (23) бар көлденең тоқтатқышты (14) қанат гайкасының (39) көмегімен корпусқа (24) бекітуге болады. Параллельді тоқтатқышты (7) машинаның артқы жағындағы корпусқа (24) орнатуға болады.

## 7. Операция

### 7.1 Қосу/өшіру (1, 14а-сурет / 11-тармақ)

- Араны жасыл «I» түймешігін басу арқылы қосуға болады.
- Араны қайтадан өшіру үшін «0» қызыл түймешігін басу керек.

#### 7.2 Параллель тоқтату

Ағаш дайындамаларды бойлық кесу кезінде параллельді тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

#### 7.2.1 Тоқтау биіктігі (2а, 10, 11-сурет)

- **Ескерту!**Тоқтау биіктігін әрқашан дайындаманың пышақтан (4) өтуі мүмкін болатындай етіп орнату керек.
- Тар ағаш дайындамаларда бойлық кесулерді орындаған кезде бұйыммен бірге жеткізілетін параллельді тоқтатқышты (7) тоқтату рельсімен (23) бірге пайдалану керек (10-суретті қараңыз).
- Тоқтату жолын (23) параллель тірекке бекіту үшін (7) екі бұрандалы бұранданы босатып алу керек (26). Содан кейін саңылаумен (25) тоқтау жолын (23) бекітпе болттарына (13) бұрап бекітіңіз және оны шайбалармен (34) және бұрандалармен (26) бекітіңіз.
- Параллельді тоқтатқышты (7) кеңірек ағаш дайындамаларда бойлық кесулерді жасағанда тоқтатқыш рельсін (23) да пайдалануға болады (суретті қараңыз). 11). Мұны істеу үшін құлыптау болттарын алып тастау керек (13), шайбалар (34) және бұрандалар (26).
- **Ескерту!**Пайдаланылған кезде тоқтатқыш рельс (23) әрқашан параллель тіректің (7) жүзге қараған жағына бұралуы керек.

#### 7.2.2 Кесу ені (Сурет 10, 11)

- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) екі жағына орнатуға болады.
- Параллельді тоқтатуды (7) шкаланың (22) көмегімен қажетті өлшемге орнатуға болады.

ара үстелінде (1) ойылған.

- Эксцентрлік тұтқаны (12) басу арқылы параллельді тоқтатқышты (7) қажетті күйде қысуға болады.
- Қажет болса, эксцентрлік тұтқаны (12) бұрап, параллельді тоқтатқыштың (7) қысқыш күшін қайта реттеуге болады.
- Нақты дайындаманың өзін кеспес бұрын енін өлшеу үшін сынақ кесуін жасаңыз. Бұл масштабта немесе параметрде кез келген дәлсіздіктерді болдырмауға көмектеседі.

#### 7.2.3 Тоқтау ұзындығын орнату (Сурет 12)

- Дайындаманың кептелуін болдырмау үшін тоқтату рельсін (23) бойлық бағытта жылжытуға болады.
- Негізгі ереже: аялдаманың артқы шеті шамамен пышақтың алдыңғы жиегінен басталып, артқы жағына 45 ° бұрышпен өтетін ойдан шығарылған сызыққа қарсы келеді.
- Қажетті кесу енін орнатыңыз
  - Бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтату жолын (23) ойдағы 45° сызығына тигенше алға қарай итеріңіз.
  - Бұрандалы бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

#### 7.3 Айқас тоқтау (2а, 13-сурет)

Ағаш дайындамаларды көлденең кесу кезінде айқас тоқтатқышты (14) пайдалану керек.

- Екі бұрандалы бұранданы (26) босатып, тоқтау жолын (23) параллель тіректен (7) тартып шығарыңыз.
- Бұрандаларды (40) және айқас тіректегі (14) бұрандалы бұрандаларды (41) пайдаланып, тоқтату рельсін (23) бекітіңіз.

**Ескерту:**Көлденең саңылау (25) (жалпақ дайындамалар үшін) немесе қарастырылып жатқан дайындаманың биіктігіне байланысты тік саңылау (27) (жоғары дайындамалар үшін) арқылы көлденең тоқымадағы (14) тоқтату рельсін (23) бекітуге болады.

- Айқас тоқтатқышты (14) ара үстелінің ойығына (21) сырғытыңыз.
- Бекіту бұрандасын (28) босатыңыз.
- Тоқтату жолын (23) көрсеткі қажетті бұрышты көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту бұрандасын (28) қайта қатайтыңыз.
- Тоқтатқыш рельс (23) мен ара дискі (4) арасындағы саңылауды тексеріңіз.
- Ескерту! Тоқтату жолын (23) пышаққа қарай тым алыс итермеңіз. Тоқтатқыш рельс (23) мен қалақ (4) арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.
- Қажет болса, екі бұрандалы бұранданы босатыңыз (41) және тоқтату жолын (23) реттеңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (41) қайта қатайтыңыз.

#### 7.4 Бұрышты орнату (Сурет 14)

- Машинаның алдыңғы жағындағы бекіткіш тұтқаны (8) және артқы жағындағы бекіткіш тұтқаны (9) әлсіретіңіз.
- Ара полотнаның бұрышын реттеу үшін екі бекіткіш тұтқаны (8, 9) көрсеткішке (38) дейін итеріңіз. бұрыш шкаласында (10) қажетті бұрыштық параметрмен тураланады.
- Бекіту тұтқаларын (8, 9) бекітіңіз.

## 8. Операция

### Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Кесуді бастағанда аса сақ болыңыз!
- Ешқашан жабдықты сору функциясынсыз пайдаланбаңыз.
- Сору арналарын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

**8.1 Бойлық кесулерді жасау (Сурет 15)** Бойлық кесу (сондай-ақ кесу деп те аталады) ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану болып табылады.

Тегіс жағы ара үстелінде (1) жатқанда, дайындаманың бір шетін параллель тірекке (7) қарсы басыңыз.

Пышақтың қорғанышы (2) әрқашан дайындаманың үстінен түсірілуі керек.

Бойлық кесу кезінде ешқашан кесу бағытына сәйкес жұмыс орнын қабылдамаңыз.

- Дайындама биіктігіне және қажетті енге сәйкес параллельді тоқтатқышты (7) орнатыңыз. (7.2 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Қолдарыңызды (саусақтарды жабық күйде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тірек (7) бойымен және қалақшаға (4) итеріңіз.
- Бүйір жағынан сол немесе оң қолыңызбен (параллель тоқтау орнына байланысты) тек қорғағыштың алдыңғы жиегіне дейін бағыттаңыз.
- Әрқашан дайындаманы бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (1) пышақ (4) өзінің тыныштық күйіне оралғанша.

- Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен т.б.).

**8.1.1 Тар дайындамаларды кесу (Сурет 16)** Ені 150 мм-ден аз дайындамаларды бойлық кесу кезінде итергіш таяқшаны (3) пайдалануды ұмытпаңыз. Арамен бірге итергіш таяқ беріледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

#### 8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (Сурет 17)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларды бойлық кесу кезінде міндетті түрде итергіш блокты қолданыңыз.
- Бұл жағдайда параллельді тоқтатудың төмен бағыттаушы беті жақсы қолданылады.
- Арамен бірге итергіш блок жоқ! (Мамандық дилерден алуға болады) Тозған кезде итеру блогын кідіріссіз ауыстырыңыз.

**8.2 Бұрыштық кесулерді жасау (Сурет 14/18)** Бұрыштық кесулерді әрқашан параллель тірек (7) арқылы жасау керек. Бұрыштық кесу кезінде ара дискісін (4) солға еңкейтсеңіз, параллельді тіреуді (7) ара дискінің (4) оң жағында орналастырыңыз. Дайындаманы ара полотнаның арасына бағыттаңыз (4) және параллель аялдама (7).

- Пышақты (4) қалаған бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.4.)
- Параллельді тоқтауды (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.2 қараңыз)
- Дайындама еніне сәйкес кесуді орындаңыз (8.1.1 және 8.1.2 қараңыз).

#### 8.3 Айқас қиықтарды жасау (Сурет 19)

- Айқас тоқтатқышты (14) кестедегі ұяшыққа (21) сырғытып, қажетті бұрышқа келтіріңіз (7.3 қараңыз).
- Дайындаманы айқас тірекке (14) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты (14) және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- **Ескерту!** Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше айқас тоқтатқышты (14) алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Пышақ айналуын тоқтатқанша кесіндіні алып тастамаңыз.

## 9. Қуат кабелін ауыстыру

### Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

## 10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, қуту және тапсырыс беру

### Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

### 10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

#### 10.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

**10.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:** Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.

### 10.4 Көлік

Машинаны тек ара үстелінің жанынан көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

## 11. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

## 12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

**Жою**

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

**Тек ЕО елдері үшін:**

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

**Тек Ұлыбритания үшін:**

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты



## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | V-белбеу, көміртеккі щеткалар, үстелдің кірістіру, итергіш таяқша |
| Шығын материалдары*  | Ара пышағы                                                        |
| Жетіспейтін бөліктер |                                                                   |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
  - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
  - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
  - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



TC-TS 8 I

ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Настольная дисковая пила














Арт.-№: 43.404.12


Идентификационный номер: 21013



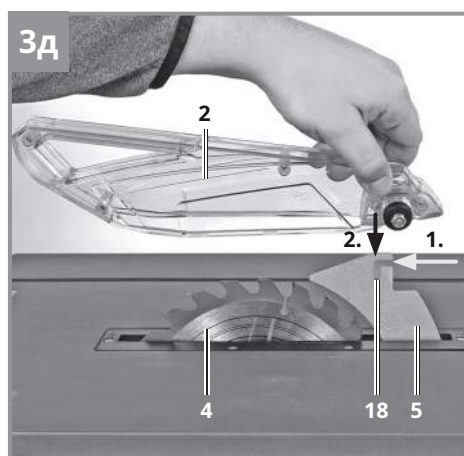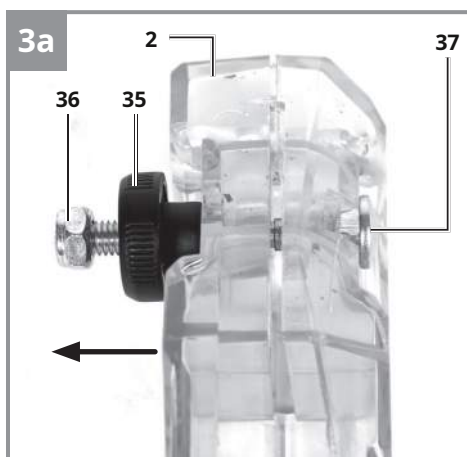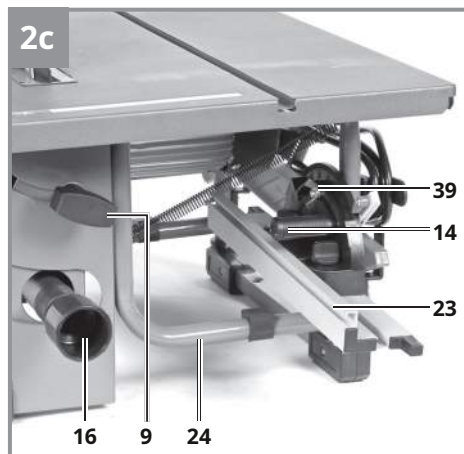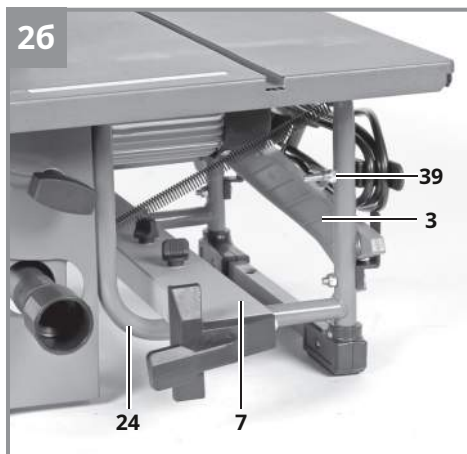

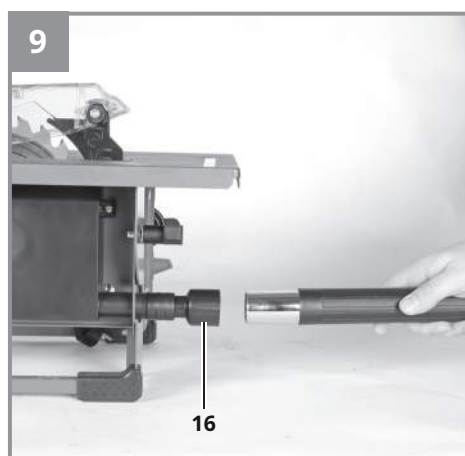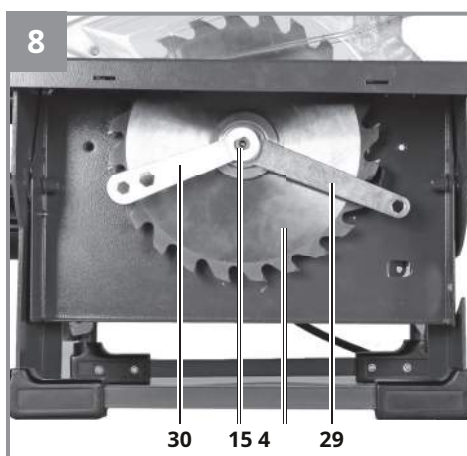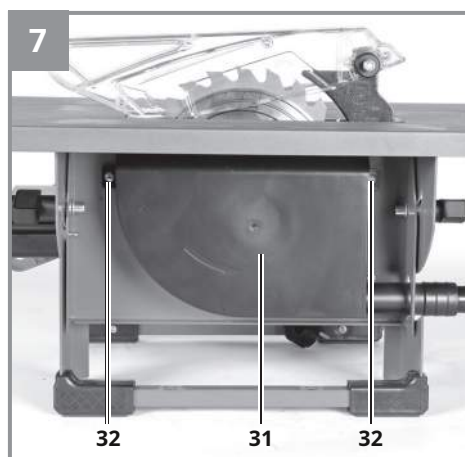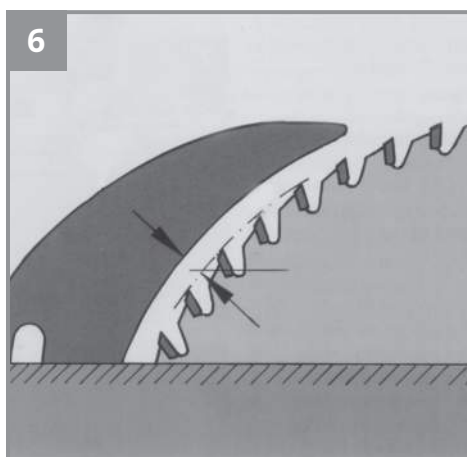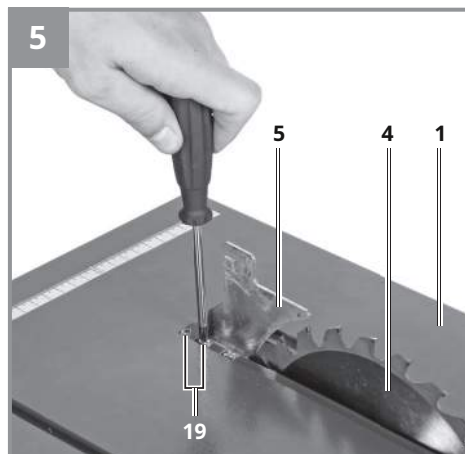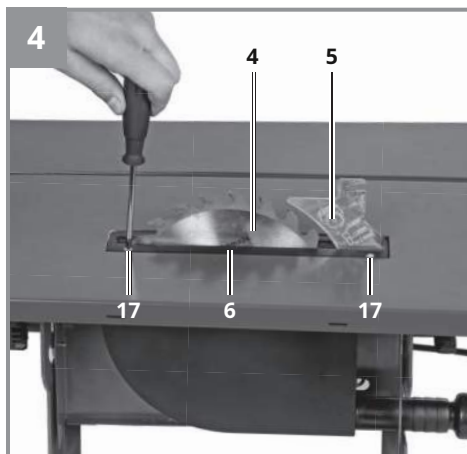

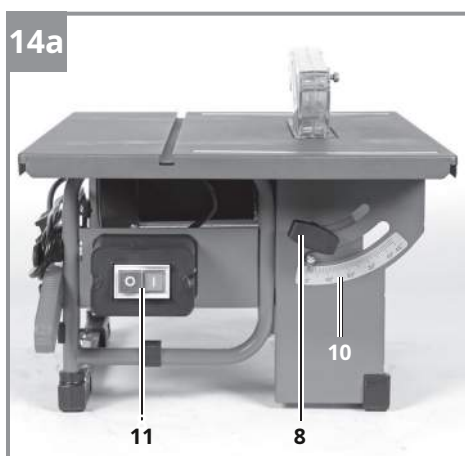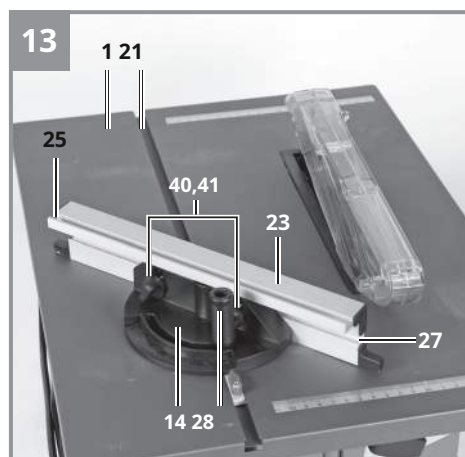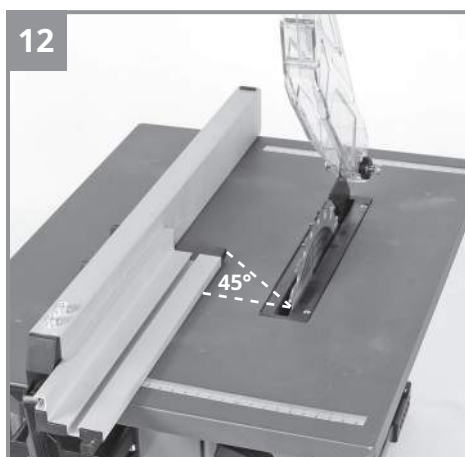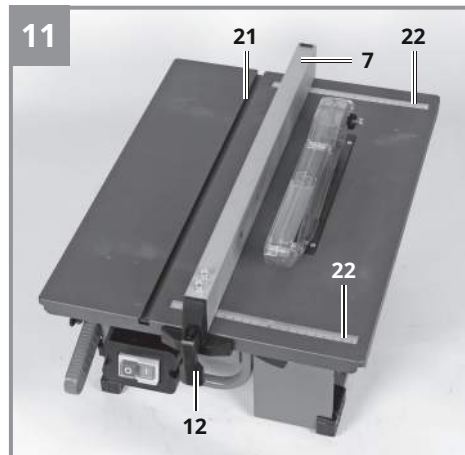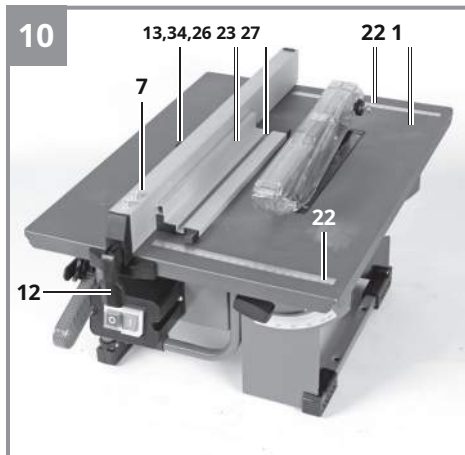

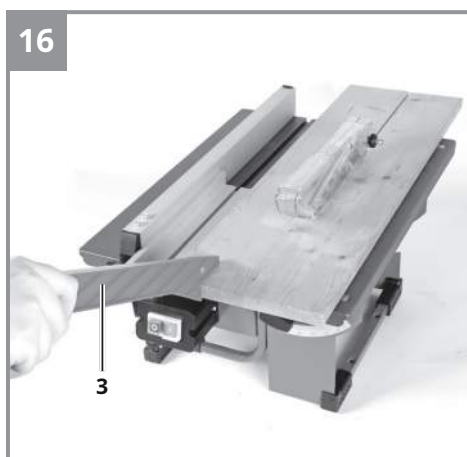



20



**Опасность!**

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

**Пояснение используемых символов (см. рис. 20)**

1. **Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожно! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
5. **Внимание! Опасность получения травмы!** Не прикасайтесь к работающему пыльному полотну.

**1. Правила техники безопасности**

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

**Предупреждение!**

**Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним.** Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

**Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.**

**2. Макет и поставляемые элементы****2.1 Компоновка (рис. 1-14)**

1. Пильный стол
2. Защитный кожух лезвия
3. Толкатель
4. Лезвие
5. Разделитель
6. Вставка в таблицу
7. Параллельный упор
8. Фиксатор угла наклона пильного полотна (спереди)
9. Фиксатор угла наклона пильного полотна (задний)
10. Угловая шкала
11. Переключатель вкл/выкл
12. Эксцентриковый рычаг для параллельного упора
13. Винт для параллельного упора
14. Перекрестная остановка
15. Винт для лезвия
16. Адаптер экстрактора
17. Винт с потайной головкой
18. Г-образная выемка в разветвителе
19. Крепежный винт
20. Отверстие в раме машины
21. Паз в столе пилы
22. Масштаб (ширина реза)
23. Упорная планка для поперечного упора
24. Жилье
25. Прорезь в упорной планке, плоская
26. Винт с накатанной головкой для параллельного упора
27. Прорезь в упорной планке, вертикальная
28. Стопорный винт для поперечного упора
29. Накладной ключ 19/8 мм
30. Накладной ключ 10/8 мм
31. Крышка пильного диска
32. Винт с потайной головкой для крышки пильного диска
33. Пьедестал
34. Шайба
35. Поворотная ручка на защитном кожухе пильного диска
36. Самостояпорная гайка на защитном кожухе пильного диска
37. Стопорный болт на защитном кожухе пильного диска
38. Указатель (угол наклона пильного полотна)
39. Гайка-барашек
40. Винт для поперечного упора
41. Винт с накатанной головкой для поперечного упора

**2.2 Поставляемые товары**

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце эксплуатационного

инструкции.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

#### Опасность!

**Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!**

- Настольная дисковая пила
- Толкатель
- Параллельный упор
- Перекрестная остановка
- Адаптер экстрактора
- Накидной ключ 19/8 мм
- Накидной ключ 10/8 мм
- Гайка-барашек
- Монтажный материал
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по безопасности

#### 3. Правильное использование

Настольная дисковая пила предназначена для продольной и поперечной резки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соответствующих размерам станка. Оборудование не предназначено для резки любых видов круглой древесины.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

Оборудование должно эксплуатироваться только с подходящими пыльными полотнами (пыльные полотна из НМ или CV). Запрещается использовать любые типы пыльных полотен из быстрорежущей стали (HSS).

и отрезной круг.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и эксплуатации, содержащиеся в настоящем руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящими инструкциями по эксплуатации и должны быть проинформированы о потенциальных опасностях оборудования. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается общих правил охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется в соответствии с предписаниями, все равно невозможно устранить некоторые остаточные факторы риска.

В связи с конструкцией и дизайном машины могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с пыльным полотном в открытой зоне пилы.
- Попадание под работающее лезвие пилы (порезы).
- Отброс заготовок и частей заготовок.
- Поломка пыльного полотна.
- Вылет неисправных твердосплавных наконечников из пыльного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

#### 4. Технические данные

Напряжение сети: .....230-240 В~ 50 Гц  
 Мощность: .....500 Вт S1, 800 Вт S6 Скорость холостого хода п: .....2950 об/мин  
 Твердосплавное пыльное полотно: .....Ø 200 x Ø 16 x 2,4 мм  
 Максимальный шаг зубьев .....2,4 мм  
 Количество зубьев: .....24  
 Размер стола: ..... 505 x 373 мм  
 Макс. высота реза: ..... 45 мм / 90° . ...

Режим работы S6 15%: Непрерывная работа с холостым ходом (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегревался, его можно эксплуатировать только 15% цикла при указанной мощности, а затем оставить работать на холостом ходу на 85% цикла.

#### Опасность!

#### Шум

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

#### Операция

$L_{пА}$  уровень звукового давления ..... 97,2 дБ(А)

$K_{пА}$  неопределенность ..... 3 дБ(А)

$L_{вмощ}$  уровень звуковой мощности ..... 110,2 дБ(А)

$K_{вмощ}$  неопределенность ..... 3 дБ(А)

#### Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

#### Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

#### Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

#### Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

#### Осторожность!

#### Остаточные риски

**Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:**

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

## 5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

#### Предупреждение!

**Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.**

- Распакуйте настольную дисковую пилу и проверьте ее на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Машину необходимо установить там, где она может устойчиво стоять, например, на верстаке, или прикрепить ее болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Пильное полотно должно иметь возможность свободного вращения.
- При работе с ранее обработанной древесиной следите за наличием посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем включить выключатель, убедитесь, что пильный диск установлен правильно и что движущиеся части станка работают плавно.

## 6. Сборка

#### Опасности!

**Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке циркулярной пилы выньте вилку из розетки!**

#### 6.1 Установка/снятие защитного кожуха пильного диска (рис. 3)

- Открутите поворотную ручку (35) как можно дальше, пока поворотная ручка (35) не коснется самоконтращей гайки (36).
- Внимание! Не перемещайте самоконтращуюся гайку.

(36).

- Вставьте стопорный болт (37) как можно дальше через защитный кожух пильного диска (2) так, чтобы квадратный профиль стопорного болта (37) выступал из защитного кожуха пильного диска (2).
- Удерживая нажатым стопорный болт (37), введите защитный кожух пильного диска (2) в Г-образную выемку (18) в колуне с помощью стопорного болта (37), направляя его сначала вперед, а затем вниз.
- Затем вставьте фиксирующий болт (37) с квадратным профилем обратно в углубление в защитном кожухе пильного диска (2) и плотно прижмите.
- Закрутите поворотную ручку (35) обратно до упора. Важно! Винтовое соединение между запорным болтом (37) и поворотной ручкой (35) предназначено для того, чтобы ограждение пильного диска (2) могло свободно перемещаться в любое время.
- Внимание! Защитный кожух пильного диска (2) всегда должен автоматически опускаться на заготовку под действием собственного веса.
- Для разборки действуйте в обратном порядке.

## 6.2 Смена вставки стола (рисунок 4)

- Чтобы предотвратить повышенную вероятность получения травм, вставку стола следует заменять всякий раз, когда она изношена или повреждена.
- Снимите защитный кожух пильного диска (2) (см. 6.1).
- Выверните винты с потайной головкой (17).
- Выньте изношенную вставку стола (6).
- Установите сменную вставку стола, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

## 6.3 Установка/снятие сплиттера (рис. 5, 6)

- Опасность! Выньте вилку из розетки.
- Снимите защитный кожух пильного диска (2) (см. 6.1).
- Открутите крепежные винты (19) и снимите разделитель (5).
- Сборку производить в обратном порядке.
- Расстояние между лезвием (4) и рассекателем (5) должно составлять 3–8 мм (рис. 6).
- Убедитесь, что разветвитель установлен ровно и не шатается.
- Рассекатель (5) необходимо расположить по центру вдоль воображаемой линии, проходящей за пильным диском (4), чтобы исключить возможность застревания материала.

## 6.4 Установка/замена пильного полотна (рис. 7, 8)

- Опасность! Выдерните вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- Снимите крышку пильного диска (31), чтобы обеспечить доступ к пильному диску (4). Для этого открутите

два винта с потайной головкой (32) и снимите крышку пильного диска (31).

- Открутите винт (15), поместив кольцевой ключ 19/8 мм (29) на винт (15), а кольцевой ключ 10/8 мм (30) — на вал двигателя, чтобы создать противодействие.
- Внимание! Поворачивайте гайку по направлению вращения пильного диска.
- Снимите внешний фланец и снимите старое пильное полотно с внутреннего фланца, опустив полотно под углом.
- Перед установкой нового лезвия тщательно очистите фланец лезвия.
- Установите и закрепите новый пильный диск в обратном порядке.
- Внимание! Обратите внимание на направление вращения. Угол заточки зубьев должен быть направлен в направлении вращения, т. е. вперед (см. стрелку на защитном кожухе лезвия).
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все защитные устройства установлены правильно и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Внимание! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, открывается ли и закрывается ли защитный кожух пильного полотна (2) в соответствии с требованиями. Также проверьте, свободно ли вращается пильное полотно (4) в защитном кожухе пильного полотна (2).
- Внимание! Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Внимание! Вам следует заменить вставку стола (6) немедленно в случае износа или повреждения (см. 6.2).
- Внимание! Работы по замене и выравниванию пильного диска (4) должны выполняться правильно.

**6.5 Крепление на подконструкцию (рис. 1)** Отверстия (20) в раме машины можно использовать для крепления оборудования к прочной, ровной подложке, например, к верстаку. Подходящие крепежные материалы (винты и т. д.) можно приобрести у вашего дилера.

## 6.6 Извлечение опилок (рис. 9)

- Пила оснащена адаптером для удаления стружки (16).
- Вставьте адаптер экстрактора (16) в отверстие, предусмотренное для этой цели в крышке пильного диска (31) в задней части станка.
- Это позволяет легко подключить его к любому экстрактору.
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающий канал.

нелсь.

**6.7 Хранение отдельных деталей (рис. 2)** Когда толкатель (3), параллельный упор (7) и поперечный упор (14) с установленной направляющей упора (23) не используются, их можно прикрепить к машине, как показано на рис. 2. Поперечный упор (14) с установленной направляющей упора (23) можно прикрепить к корпусу (24) с помощью барашковой гайки (39). Параллельный упор (7) можно поместить в корпус (24) в задней части машины.

## 7. Операция

### 7.1 Включение/выключение (рис. 1, 14а / поз. 11)

- Пилу можно включить, нажав зеленую кнопку «I».
- Чтобы снова выключить пилу, необходимо нажать красную кнопку «0».

### 7.2 Параллельный упор

Параллельный упор (7) необходимо использовать при выполнении продольных резов в деревянных заготовках.

#### 7.2.1 Высота остановки (рис. 2а, 10, 11)

- **Предупреждение!** Высота упора всегда должна быть установлена таким образом, чтобы заготовка могла как можно лучше проходить мимо лезвия (4).
- Параллельный упор (7), входящий в комплект поставки, необходимо использовать вместе с упорной планкой (23) при выполнении продольных резов на узких деревянных заготовках (см. рис. 10).
- Для крепления упорной планки (23) к параллельному упору (7) необходимо ослабить два винта с накатанной головкой (26). Затем наденьте упорную планку (23) с прорезью (25) на стопорные болты (13) и закрепите ее шайбами (34) и винтами с накатанной головкой (26).
- Параллельный упор (7) можно использовать и без упорной планки (23) при выполнении продольных пропилов в более широких деревянных заготовках (см. рис. 11). Для этого необходимо снять запорные болты. (13), шайбы (34) и винты с накатанной головкой (26).
- **Предупреждение!** При использовании упорная планка (23) всегда должна быть прикреплена к стороне параллельного упора (7), которая обращена к лезвию.

#### 7.2.2 Ширина реза (рис. 10, 11)

- Параллельный упор (7) может быть установлен с любой стороны пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) можно установить на нужный размер с помощью шкалы (22).

выгравировано на столе пилы (1).

- Зафиксировать параллельный упор (7) в необходимом положении можно, нажав на эксцентриковый рычаг (12).
- При необходимости можно отрегулировать усилие зажима параллельного упора (7), повернув эксцентриковый рычаг (12).
- Сделайте пробный надрез, чтобы измерить ширину, прежде чем резать саму заготовку. Это поможет вам избежать неточностей в масштабе или настройке.

#### 7.2.3 Установка длины упора (рис. 12)

- Упорную планку (23) можно перемещать в продольном направлении, чтобы предотвратить застревание заготовки.
- Правило большого пальца: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно у переднего края лезвия и проходит под углом 45° к задней части.
- Установите необходимую ширину реза
  - Ослабьте винты с накатанной головкой (26) и сдвиньте упорную планку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
  - Затяните винты с накатанной головкой (26).

### 7.3 Поперечный упор (рис. 2а, 13)

Поперечный упор (14) необходимо использовать при выполнении поперечных распилов деревянных заготовок.

- Открутите два винта с накатанной головкой (26) и снимите упорную планку (23) с параллельного упора (7).
- Закрепите упорную планку (23) с помощью винтов (40) и винтов с накатанной головкой (41) на поперечном упоре (14).

**Примечание:** Упорная планка (23) на поперечном упоре (14) может быть закреплена либо с помощью горизонтального паза (25) (для плоских заготовок), либо с помощью вертикального паза (27) (для высоких заготовок) в зависимости от высоты рассматриваемой заготовки.

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола.
- Ослабьте стопорный винт (28).
- Поворачивайте упорную планку (23) до тех пор, пока стрелка не укажет на требуемый угол.
- Снова затяните стопорный винт (28).
- Проверьте зазор между упорной планкой (23) и пильным полотном (4).
- **Внимание!** Не толкайте упорную планку (23) слишком далеко в сторону лезвия. Расстояние между упорной планкой (23) и лезвием (4) должно быть около 2 см.
- При необходимости ослабьте два винта с накатанной головкой. (41) и отрегулируйте упорную планку (23).
- Снова затяните винты с накатанной головкой (41).

## 7.4 Установка угла (рис. 14)

- Ослабьте фиксирующую рукоятку (8) спереди и фиксирующую рукоятку (9) сзади машины.
- Чтобы отрегулировать угол наклона пильного диска, нажмите на две фиксирующие ручки (8, 9) до тех пор, пока указатель (38) не сместится. совмещается с желаемой угловой настройкой на угловой шкале (10).
- Заблокируйте фиксирующие ручки (8, 9).

- Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце реза (например, с помощью роликовой подставки и т. п.)

**8.1.1 Резка узких заготовок (рис. 16)** Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных резов в заготовках шириной менее 150 мм. Толкатель поставляется вместе с пилой! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

## 8. Операция

### Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- После включения пилы дождитесь, пока лезвие достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступить к резке.
- Будьте особенно осторожны, начиная резку!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

### 8.1 Выполнение продольных надрезов (рис. 15)

Продольная резка (также известная как продольная резка) — это резка пилой вдоль волокон древесины.

Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), при этом плоская сторона должна лежать на столе пилы (1).

Защитный кожух (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

При выполнении продольного реза никогда не занимайте рабочее положение, совпадающее с направлением реза.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.2.)
- Включите пилу.
- Положите руки (со сомкнутыми пальцами) на заготовку и протолкните ее вдоль параллельного упора (7) в лезвие (4).
- Направляйте сбоку левой или правой рукой (в зависимости от положения параллельного упора) только до переднего края защитного кожуха.
- Всегда проталкивайте заготовку до конца раскалывателя (5).
- Отрезанная часть остается на столе пилы. (1) до тех пор, пока лезвие (4) не вернется в положение покоя.

### 8.1.2 Резка очень узких заготовок (рис. 17)

- Обязательно используйте толкатель при выполнении продольных резов в очень узких заготовках шириной 50 мм и менее.
- В этом случае лучше всего использовать нижнюю направляющую поверхность параллельного упора.
- В комплект пилы не входит толкающий блок! (Можно приобрести у вашего специализированного дилера) Немедленно замените толкающий блок, если он изношен.

**8.2 Выполнение угловых разрезов (рис. 14/18)** Угловые разрезы всегда должны выполняться с использованием параллельного упора (7). Если вы наклоняете пильный диск (4) влево при выполнении угловых разрезов, расположите параллельный упор (7) с правой стороны пильного диска (4). Направляйте заготовку между пильным диском (4) и параллельным упором (7).

- Установите лезвие (4) под нужным углом. (См. 7.4.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.2).
- Выполняйте резку в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1 и 8.1.2).

### 8.3 Выполнение поперечных надрезов (рис. 19)

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) в столе и отрегулируйте до необходимого угла (см. 7.3).
- Плотно прижмите заготовку к поперечному упору (14).
- Включите пилу.
- Прижмите поперечный упор (14) и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.
- Предупреждение!** Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держите ту часть, которую нужно отрезать.
- Сдвиньте поперечный упор (14) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Снова выключите пилу. Не удаляйте обрезки, пока лезвие не перестанет вращаться.

## 9. Замена кабеля питания

### Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

## 10. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

### Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

### 10.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

#### 10.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

**10.3 Заказ запасных частей:** При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

### 10.4 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за стол пилы. Никогда не используйте защитные приспособления, такие как защитный кожух пильного диска и упорные планки, для перемещения или транспортировки.

## 11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

## 12. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



**Утилизация**

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

**Только для стран ЕС:**

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

**Только для Соединенного Королевства:**

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

### Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Изнашиваемые детали* | Клиновой ремень, угольные щетки, вставка для стола, толкатель |
| Расходные материалы* | Пильное полотно                                               |
| Недостающие части    |                                                               |

**\* Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
  - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
  - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
  - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



**TC-TS 8 I**

**GB** Asl foydalanish ko'rsatmalari





Dastgoh tipidagi dumaloq arra














**-modda: 43.404.12**

**I.-Nr.: 21013**




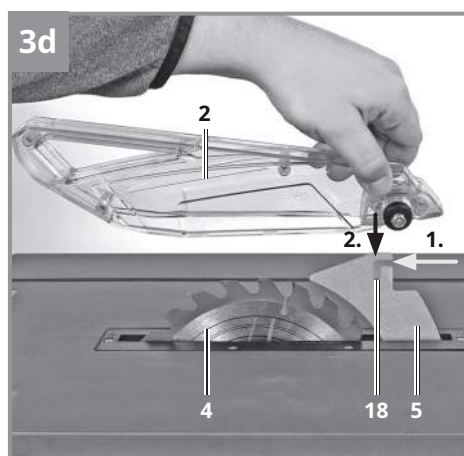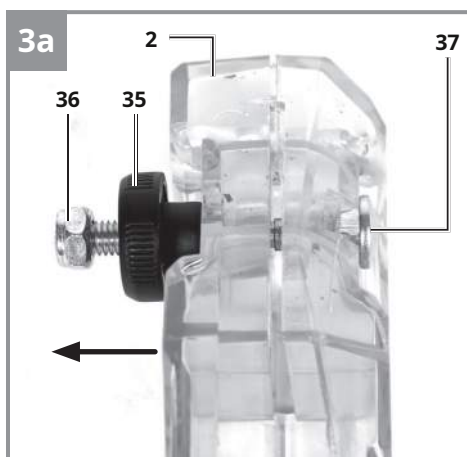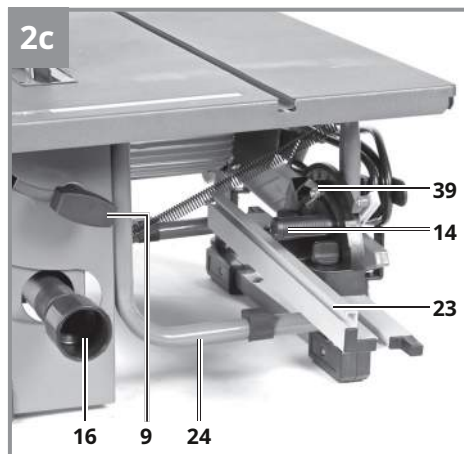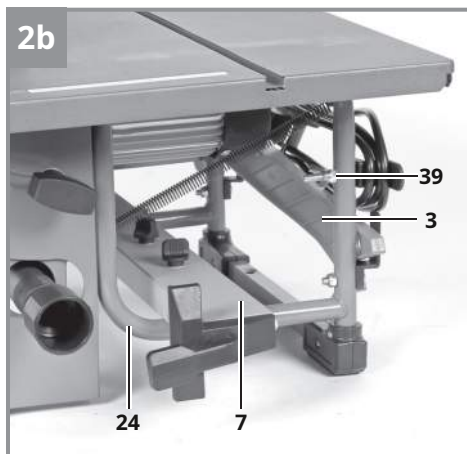

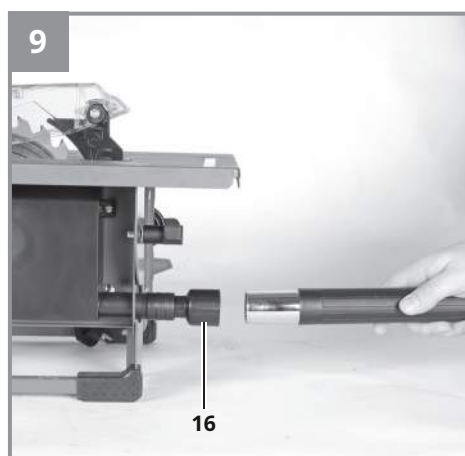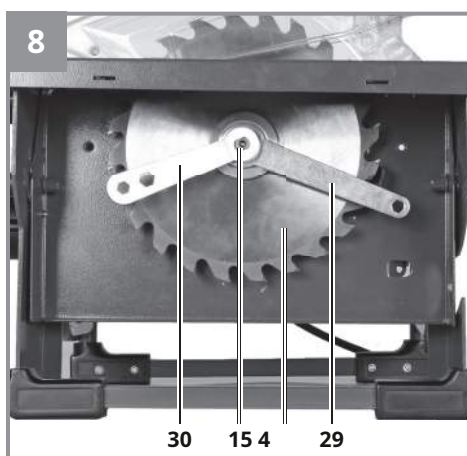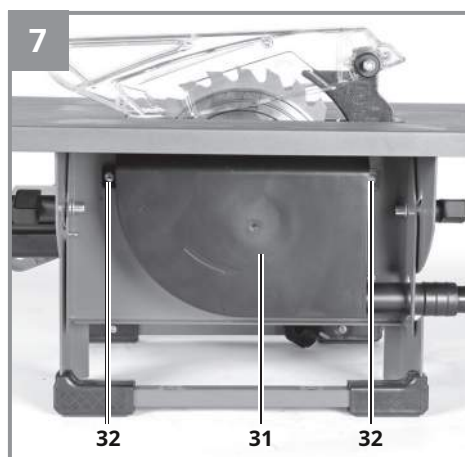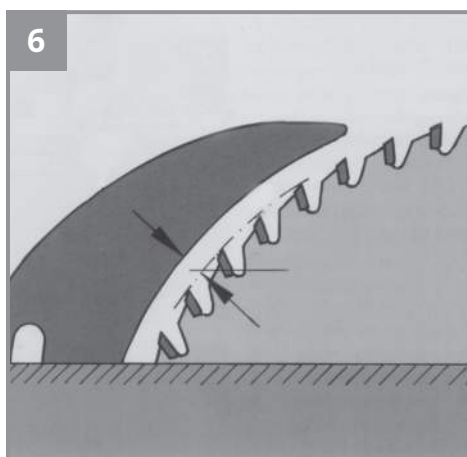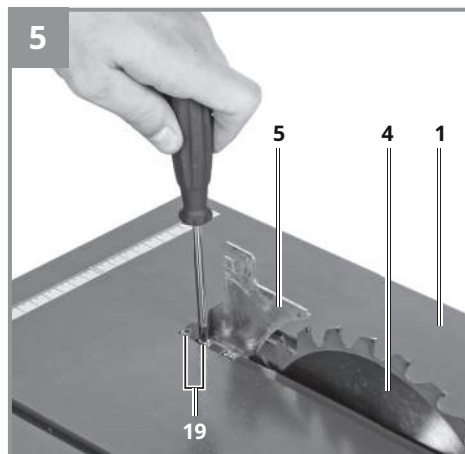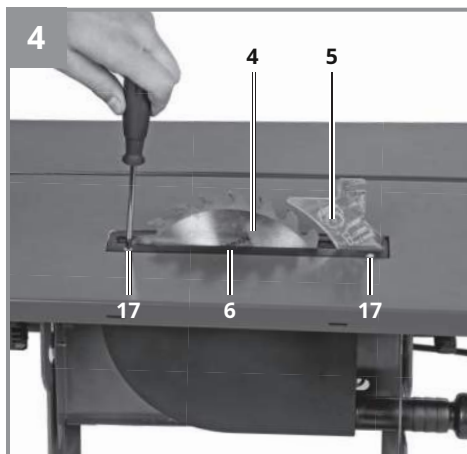

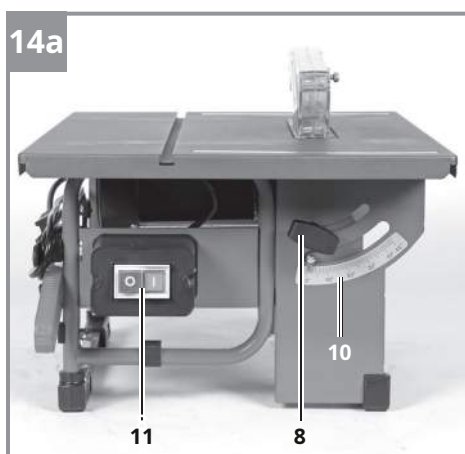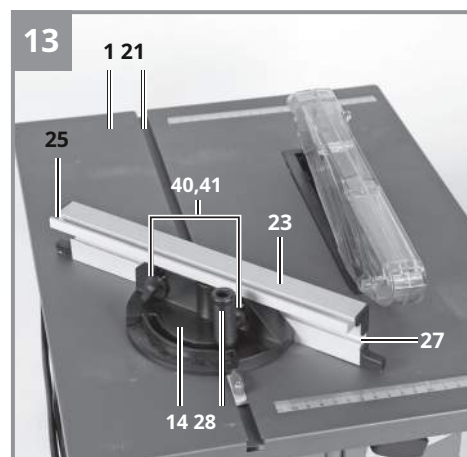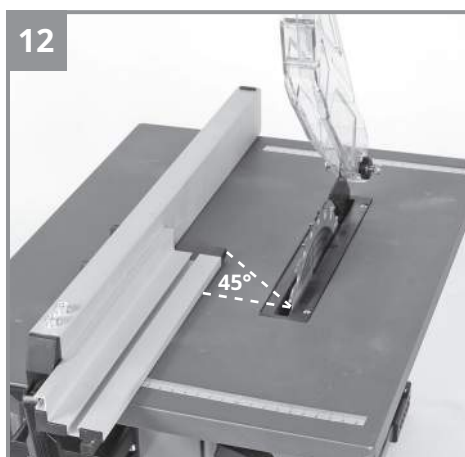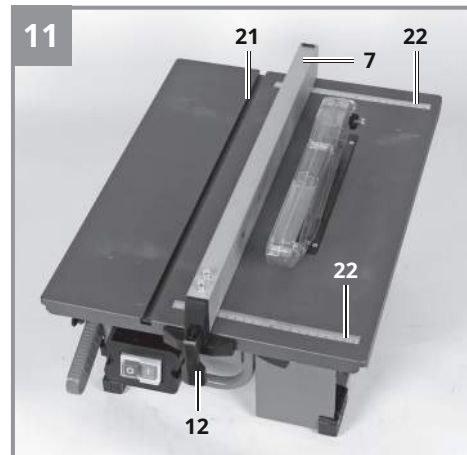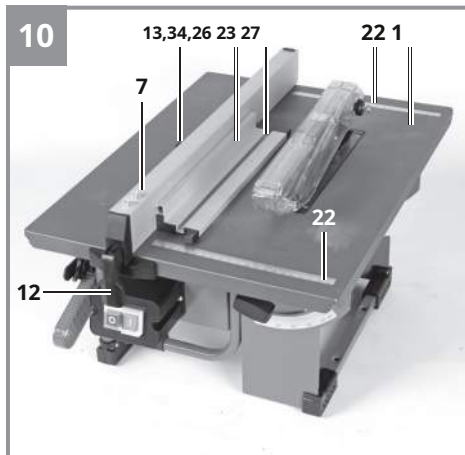



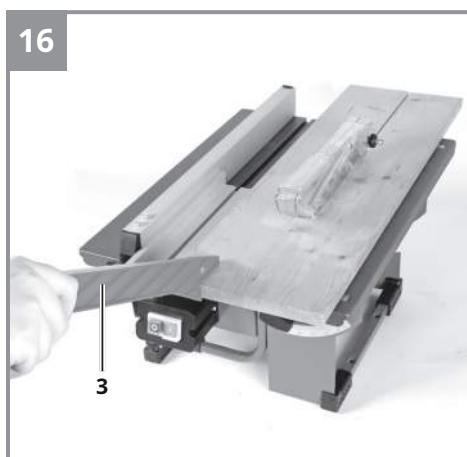

20



## Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

## Amaldagi belgilarni tushuntirish (20-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqlarni taqinglar.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini kiying.**Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Xavfsiz ko'zoynak taqing.**Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- 5.Diqqat! Shikastlanish xavfi!**Ishlayotgan arra pichog'iga qo'lingizni tekkizmang.

## 1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

### Ogohlantirish!

**Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.**Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

**Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.**

## 2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

### 2.1 Tartibi (1-14-rasm)

1. Arra stoli
2. Pichoqni himoya qilish
3. Surish tayloqchasi
4. Pichoq
5. Splitter
6. Jadval varaqasi
7. Parallel to'xtash
8. Arra pichog'i burchagi uchun tutqich (old)
9. Arra pichog'i burchagi uchun tutqich (orqa)
10. Burchak shkalasi
11. Yoqish/o'chirish tugmasi
12. Parallel to'xtash uchun eksantrik tutqich
13. Parallel to'xtash uchun vint
14. O'zaro to'xtash
15. Pichoq uchun vint
16. Ekstraktor adapteri
17. Qatlamli boshli vint
18. Splitterdagi L shaklidagi chuqurchaga
19. Mahkamlash vinti
20. Mashina ramkasidagi teshik
21. Arra stolidagi uyasi
22. Masshtab (kesish kengligi)
23. O'zaro to'xtash uchun to'xtash temir yo'li
24. Uy-joy
25. To'xtash rayidagi uyasi, tekis
26. Parallel to'xtash uchun tirnoqli vint
27. To'xtash rayidagi uyasi, tik
28. O'zaro to'xtash uchun qulflash vinti
29. 19/8 mm halqali kalit
30. 10/8 mm halqali kalit
31. Arra pichog'i qopqog'i
32. Arra pichog'i qopqog'i uchun chuqurlashtirilgan boshli vint
33. Poydevor
34. Kir yuvish mashinasi
35. Arra pichog'i himoyasi ustidagi aylanuvchi tugma
36. Arra pichog'i himoyasidagi o'z-o'zidan qulflangan gayka
37. Arra pichog'i himoyasidagi murvatni mahkamlang
38. Ko'rsatkich (arra pichog'i burchagi)
39. Qanotli gayka
40. O'zaro to'xtash uchun vint
41. O'zaro to'xtash uchun tirgakli vint

### 2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Shuningdek, operatsiya oxirida xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang

ko'rsatmalar.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

### Xavfli!

**Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!**

- Dastgoh tipidagi dumaloq arra
- Bosish tayog'chasi
- Parallel to'xtash
- O'zaro to'xtash
- Ekstraktor adapteri
- 19/8 mm halqali kalit
- 10/8 mm halqali kalit
- Qanotli yong'oq
- Yig'ish materiali
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

### 3. To'g'ri foydalanish

Dastgoh tipidagi dumaloq arra dastgohning o'lchamiga mos keladigan barcha turdagi yog'ochlarni kesish va kesish uchun mo'ljallangan (faqat ko'ndalang to'xtash joyi bilan). Uskunalar har qanday turdagi yumaloq yog'ochni kesish uchun ishlatilmaydi.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskunani faqat mos keladigan arra pichoqlari bilan ishlatish kerak (HM yoki CV arra pichoqlari) Har qanday turdagi HSS arra pichoqlarini ishlatish taqiqlanadi

va kesish g'ildiragi.

Uskunani to'g'ri ishlatish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik ma'lumotlari, yig'ish yo'riqnomalari va foydalanish yo'riqnomalariga ham amal qilishingiz kerak.

Uskunani ishlatadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu foydalanish yo'riqnomalari bilan tanishishlari va jihozning mumkin bo'lgan xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish kerak. Xuddi shu narsa mehnatni muhofaza qilishning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi uskunaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqqan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Uskunalar belgilangan tartibda ishlatilsa ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning tuzilishi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Ochiq arra zonasida arra pichog'i bilan aloqa qiling.
- Ishlayotgan arra pichog'iga kirish (kesilgan jarohatlar).
- Ish qismlarini va ish qismlarini orqaga qaytarish.
- Arra pichog'ining sinishi.
- Arra pichog'idan noto'g'ri karbid uchlarini katapult qilish.
- Muhim quloqchin ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli emissiyasi.

### 4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: .....230-240 V~ 50

Gts Quvvat: .....500 Vt S1, 800 Vt S6

15% Bo'sh ishlash tezligi n : .....

2950 rpm Karbid arra pichog'i: ..... Ø 200 x Ø 16

x 2,4 mm tishlar soni ..... tishlar soni 2,4

mm. .... 24

Jadval o'lchami: ..... 505 x 373 mm Maks.

kesish balandligi: ..... 45 mm /

90° .....

27 mm / 45° Chang chiqarish ulagichi: .....Ø 36

mm Og'irligi: ..... taxminan. 11,6

kg Splitterning qalinligi: ..... 2,2 mm

Ishlash rejimi S6 15%: Bo'sh rejimda uzluksiz ishlash (tsikl vaqti 10 minut). Dvigatel haddan tashqari qizib ketmasligini ta'minlash uchun uni belgilangan nominalda tsiklning atigi 15% ida ishlatish mumkin va keyin tsiklning 85% bo'sh turishiga ruxsat berish kerak.

#### Xavfli!

##### Shovqin

Shovqin emissiya qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

#### Operatsiya

$L_{pA}$  tovush bosimi darajasi ..... 97,2  
 $K_{pA}$  dB(A) noaniqlik ..... 3 dB(A)  
 $L_{WA}$  tovush quvvati darajasi ..... 110,2  
 $K_{WA}$  dB(A) noaniqlik ..... 3 dB(A)

#### Quloqlarni taqinglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobi boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

#### Ogohlantirish:

Shovqin emissiya darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

#### Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.

#### Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

#### Diqqat!

##### Qolgan xavflar

**Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:**

- Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.

## 5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

#### Ogohlantirish!

**Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.**

- Dastgoh tipidagi dumaloq arrani o'ramidan chiqarib oling va uni tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlarni tekshiring.
- Mashinani mahkam turishi mumkin bo'lgan joyga o'rnatish kerak, masalan, ish stolda yoki uni mustahkam poydevorga mahkamlash kerak.
- Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilishi kerak.
- Arra pichog'i erkin ishlashi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari qayta ishlangan yog'och bilan ishlaganda, begona jismlarga, masalan, mixlar yoki vintlardek ehtiyot bo'ling.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va mashinaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlashiga ishonch hosil qiling.

## 6. Yig'ish

#### Xavfli!

**Aylana arraga texnik xizmat ko'rsatish, qayta o'rnatish yoki yig'ish ishlarini bajarishdan oldin elektr vilkasini tortib oling!**

#### 6.1 Arra pichog'i himoyasini o'rnatish/olib tashlash (3-rasm)

- Aylanadigan tugma (35) o'z-o'zidan qulflanadigan gaykaga (36) tegmaguncha aylanma tugmani (35) iloji boricha burab qo'ying.
- Diqqat! O'z-o'zidan qulflanadigan gaykani harakatlantirmang

(36).

- Qulflash murvatini (37) iloji boricha arra pichog'i himoyasi (2) orqali itaring, shunda qulf murvatining (37) kvadrat profili arra pichog'i himoyasidan (2) tashqariga chiqadi.
- Qulflash murvatini (37) bosgan holda, arra pichog'i qo'riqchisini (2) qulflash murvatini (37) ajratgichdagi L shaklidagi chuqurchaga (18) olib boring, uni avval oldinga, keyin pastga yo'naltiring.
- Keyin kvadrat profilni qulflash murvatini (37) mahkam o'rnatgan holda arra pichog'i himoyasidagi chuqurchaga (2) orqaga suring.
- Aylanadigan tugmani (35) iloji boricha mahkam orqaga burang. Muhim! Qulflash murvati (37) va aylanma dastagi (35) orasidagi vintli ulanish arra pichog'i qo'riqchisi (2) har doim erkin harakatlanishini ta'minlash uchun mo'ljallangan.
- Ogohlantirish! Arra pichog'i himoyasi (2) har doim o'z og'irligi ostida avtomatik ravishda ishlov beriladigan qismga tushishi kerak.
- Demontaj qilish uchun teskari tartibda davom eting.

#### 6.2 Jadval qo'shimchasini o'zgartirish (4-rasm)

- Jarohatlanish ehtimolining oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun stol qo'shimchasi eskirgan yoki shikastlanganda o'zgartirilishi kerak.
- Arra pichog'i himoyasini (2) echib oling (6.1 ga qarang).
- Qatlamli bosh vintlarni (17) echib oling.
- Eskirgan stol qo'shimchasini (6) chiqarib oling.
- Yuqoridagi amallarni teskari yo'nalishda bajarib, o'zgartirish jadvali qo'shimchasini joylashtiring.

#### 6.3 Splitterni o'rnatish/olib tashlash (5, 6-rasm)

- Xavfli! Elektr vilkasini chiqarib oling.
- Arra pichog'i himoyasini (2) echib oling (6.1 ga qarang).
- Mahkamlash vintlarini (19) echib oling va ajratgichni (5) chiqarib oling.
- Yig'ish uchun teskari tartibda davom eting.
- Pichoq (4) va ajratgich (5) orasidagi masofa 3-8 mm bo'lishi kerak (6-rasm).
- Splitter to'g'ri o'rnatilganligiga va chayqalmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Splitter (5) arra pichog'i (4) orqasida cho'zilgan xayoliy chiziq bo'ylab markazga joylashtirilishi kerak, shunda material tiqilib qolishi mumkin emas.

#### 6.4 Arra pichog'ini o'rnatish/o'zgartirish (7, 8-rasm)

- Xavfli! Elektr vilkasini chiqarib oling!
- Arra pichog'ini o'zgartirganda shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying.
- Arra pichog'iga (4) kirishni ta'minlash uchun arra qopqog'ini (31) echib oling. Buning uchun bekor qiling

ikkita chuqurlashtirilgan boshli vintni (32) va arra pichog'i qopqog'ini (31) echib oling.

- Qarama-qarshi bosim o'tkazish uchun 19/8 mm halqali kalitni (29) vintga (15) va 10/8 mm halqali kalitni (30) dvigatel miliga qo'yib, vintni (15) echib oling.
- Diqqat! Nonni arra pichog'ining aylanish yo'nalishi bo'yicha aylantiring.
- Tashqi gardishni echib oling va pichoqni burchak ostida tushirib, eski arra pichog'ini ichki gardishdan tortib oling.
- Yangi pichoqni o'rnatishdan oldin pichoqning gardishini yaxshilab tozalang.
- Yangi arra pichog'ini teskari tartibda o'rnatish va mahkamlang.
- Diqqat! Yugurish yo'nalishiga e'tibor bering. Tishlarning kesish burchagi yugurish yo'nalishiga, ya'ni oldinga yo'naltirilishi kerak (pichoq himoyasidagi o'qqa qarang).
- Arra bilan qayta ishlashni boshlashdan oldin barcha xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilganligini va yaxshi ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini almashtirganingizda, arra pichog'i himoyasi (2) talablarga muvofiq ochilib, yopilishini tekshiring. Shuningdek, arra pichog'i (4) arra pichog'i himoyasida (2) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini (4) almashtirganingizda, uning perpendikulyar va 45° burchak sozlamalarida stol qo'shimchasida (6) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Jadval qo'shimchasini almashtirishingiz kerak (6) u eskirgan yoki shikastlanganda darhol (6.2 ga qarang).
- Ogohlantirish! Arra pichog'ini (4) o'zgartirish va tekislash ishlari to'g'ri bajarilishi kerak.

**6.5 Pastki tuzilmada mahkamlash (1-rasm)** Mashina ramkasidagi teshiklar (20) uskunani dastgoh kabi qattiq, tekis pastki tuzilmaga mahkamlash uchun ishlatilishi mumkin. Tegishli mahkamlash materiali (vintlar va boshqalar) sotuvchiningizda mavjud.

#### 6.6 Talaşni olish (9-rasm)

- Arra chiqlar uchun ekstraktor adapter (16) bilan jihozlangan.
- Ekstraktor adapterini (16) dastgohning orqa tarafidagi arra pichog'i qopqog'ida (31) mo'ljallangan teshikka joylashtiring.
- Bu har qanday ekstraktorga ulanishni osonlashtiradi.
- Uskunani assimilyatsiya funksiyasiz hech qachon ishlatmang.
- Muntazam ravishda assimilyatsiya kanalini tekshiring va tozalang.

nels.

**6.7 Bo'shashgan qismlarni saqlash (2-rasm)** Ishlatilmayotganda surish tayoqchasi (3), parallel to'xtash joyi (7) va o'rnatilgan to'xtash joyi (23) bo'lgan ko'ndalang to'xtash joyi (14) 2-rasmda ko'rsatilganidek, mashinaga biriktirilishi mumkin. O'rnatilgan to'xtash joyi (23) bo'lgan ko'ndalang to'xtash joyi (14) qanotli gayka (39) yordamida korpusga (24) mahkamlanishi mumkin. Parallel to'xtash joyi (7) mashinaning orqa qismidagi korpusga (24) joylashtirilishi mumkin.

## 7. Operatsiya

### 7.1 Yoqish/o'chirish (1-rasm, 14a / 11-band)

- Arra yashil "I" tugmachasini bosish orqali yoqilishi mumkin.
- Arrani qayta o'chirish uchun qizil tugmani bosish kerak "0".

### 7.2 Parallel to'xtash

Yog'ochdan yasalgan buyumlarni uzunlamasına kesishda parallel to'xtatuvchidan (7) foydalanish kerak.

#### 7.2.1 To'xtash balandligi (2a, 10, 11-rasm)

- **Ogohlantirish!**To'xtash balandligi har doim shunday o'rnatilishi kerakki, ishlov beriladigan qism pichoq (4) yonidan iloji boricha yaxshi yo'naltirilishi mumkin.
- Mahsulot bilan birga kelgan parallel to'xtash joyi (7) tor yog'ochdan yasalgan buyumlar ustida uzunlamasına kesilganda to'xtash ray (23) bilan birga ishlatilishi kerak (10-rasmga qarang).
- To'xtash rayini (23) parallel to'xtash joyiga mahkamlash uchun (7) ikkita murvatli vintni bo'shating (26). Keyin to'xtash joyini (23) tirqish (25) bilan qulflash murvatlariga (13) bog'lang va uni rondelalar (34) va murvatli vintlar (26) bilan mahkamlang.
- Parallel to'xtash joyini (7) kengroq yog'och ish qismlarida bo'ylama kesishlarni amalga oshirishda to'xtash relssiz (23) ham ishlatish mumkin (2-rasmga qarang). 11). Buning uchun siz qulflash murvatlarini olib tashlashingiz kerak (13), yuvgichlar (34) va murvatli vintlardek (26).
- **Ogohlantirish!**Ishlatilganda, to'xtash joyi (23) har doim parallel to'xtash joyining (7) pichoqqa qaragan tomoniga vidalanishi kerak.

#### 7.2.2 Kesish kengligi (10, 11-rasm)

- Parallel to'xtash joyi (7) arra stolining (1) har ikki tomoniga o'rnatilishi mumkin.
- Parallel to'xtash joyi (7) shkala (22) yordamida kerakli o'lchamga o'rnatilishi mumkin.

arra stoliga o'yilgan (1).

- Eksantrik qo'lni (12) bosib, parallel to'xtash joyini (7) kerakli holatda mahkamlashingiz mumkin.
- Agar kerak bo'lsa, eksantrik tutqichni (12) aylantirib, parallel to'xtatuvchining (7) siqish kuchini qayta sozlashingiz mumkin.
- Haqiqiy ish qismini kesishdan oldin kenglikni o'lchash uchun sinov kesimini bajaring. Bu sizga o'lchov yoki sozlamalardagi noaniqliklarning oldini olishga yordam beradi.

#### 7.2.3 To'xtash uzunligini o'rnatish (12-rasm)

- Ish qismining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'xtash joyi (23) bo'ylama yo'nalishda harakatlanishi mumkin.
- Asosiy qoida: to'xtash joyining orqa uchi taxminan pichoqning oldingi chetidan boshlanadigan va orqa tomonga 45 ° burchak ostida o'tadigan xayoliy chiziqqa to'g'ri keladi.
- Kerakli kesish kengligini o'rnatish
  - Tirsakli vintlarni (26) bo'shating va to'xtash rayini (23) xayoliy 45° chiziqqa tegguncha oldinga suring.
  - Tirsakli vintlarni (26) qayta torting.

#### 7.3 O'zaro to'xtash (2a, 13-rasm)

Yog'ochdan yasalgan ishlov beriladigan qismlarda kesishgan holda kesishgan to'xtash joyini (14) ishlatish kerak.

- Ikki murvatli vintni (26) echib oling va to'xtash joyini (23) parallel to'xtash joyidan (7) torting.
- Vintlar (40) va ko'ndalang to'xtash joyidagi (14) o'ralgan vintlar (41) yordamida to'xtash joyini (23) mahkamlang.

**Eslatma:**Ko'ndalang to'xtash joyidagi (14) to'xtash joyi (23) ko'rib chiqilayotgan ish qismining balandligiga qarab gorizonttal tirqish (25) (tekis ish qismlari uchun) yoki vertikal tirqish (27) (yuqori ish qismlari uchun) yordamida mahkamlanishi mumkin.

- Ko'ndalang to'xtash joyini (14) arra stolining uyasiga (21) o'tkazing.
- Qulflash vintini (28) bo'shating.
- To'xtash joyini (23) o'q kerakli burchakka ishora qilguncha burang.
- Qulflash vintini (28) qayta torting.
- To'xtash joyi (23) va arra pichog'i (4) orasidagi bo'shliqni tekshiring.
- **Ogohlantirish!** To'xtash joyini (23) pichoq tomon juda uzoqqa surmang. To'xtash joyi (23) va pichoq (4) orasidagi masofa taxminan bo'lishi kerak. 2 sm.
- Agar kerak bo'lsa, ikkita murvatli vintni bo'shating (41) va to'xtash joyini (23) sozlang.
- Tirsakli vintlarni (41) qayta torting.

#### 7.4 Burchakni o'rnatish (14-rasm)

- Mashinaning old qismidagi qulflash tutqichini (8) va orqa tarafdagi qulflash dastagini (9) bo'shating.
- Arra pichog'ining burchagini rostlash uchun ikkita qulflash tutqichlarini (8, 9) ko'rsatgich (38) gacha itaring. burchak shkalasida (10) kerakli burchak sozlamalari bilan tekislanadi.
- Qulflash tutqichlarini (8, 9) qulflang.

## 8. Operatsiya

#### Ogohlantirish!

- Har bir yangi sozlashdan so'ng, yangi sozlamalarni tekshirish uchun sinovdan o'tishni tavsiya qilamiz.
- Arrani ishga tushirgandan so'ng, kesishni boshlashdan oldin pichoq maksimal aylanish tezligiga yetguncha kuting.
- Kesishni boshlashda juda ehtiyot bo'ling!
- Uskunani assimilyatsiya funksiyasiz hech qachon ishlatmang.
- Muntazam ravishda assimilyatsiya kanallarini tekshiring va tozalang.

#### 8.1 Uzunlamasına kesmalar qilish (15-rasm)

Uzunlamasına kesish (shuningdek, kesish deb ham ataladi) yog'och donalari bo'ylab kesish uchun arradan foydalanganda.

Yassi tomoni arra stolida (1) yotganda, ishlov beriladigan qismning bir chetini parallel to'xtash joyiga (7) bosing.

Pichoq himoyasi (2) har doim ishlov beriladigan qismning ustiga tushirilishi kerak.

Uzunlamasına kesish qilganingizda, hech qachon kesish yo'nalishiga mos keladigan ish joyini qabul qilmang.

- Parallel to'xtash joyini (7) ishlov beriladigan qismning balandligi va kerakli kenglikka mos ravishda o'rnatning. (7.2 ga qarang.)
- Arrani yoqing.
- Qo'llaringizni (barmoqlar yopiq holda) ishlov beriladigan qismga tekis qo'ying va ishlov beriladigan qismni parallel to'xtash joyi (7) bo'ylab pichoqqa (4) suring.
- Chap yoki o'ng qo'lingiz bilan yon tomonga yo'naltiring (parallel to'xtash joyiga qarab) faqat qalpoqning old chetiga qadar.
- Ish qismini har doim ajratgichning oxirigacha suring (5).
- Kesilgan qism arra stolida qoladi (1) pichoq (4) dam olish holatiga qaytguncha.

- Uzun ish qismlarini kesish oxirida yiqilib tushmaslik uchun mahkamlang (masalan, rolikli stend bilan).

**8.1.1 Tor ish qismlarini kesish (16-rasm)** Kengligi 150 mm dan kichik bo'lgan ish qismlarini bo'yлама kesilganda surish tayoqchasidan (3) foydalanishni unutmang. Surish tayoqchasi arra bilan birga beriladi! Eskirgan yoki shikastlangan surish tayoqchasini darhol almashtiring.

#### 8.1.2 Juda tor ish qismlarini kesish (17-rasm)

- Kengligi 50 mm va undan kam bo'lgan juda tor ish qismlarida bo'yлама kesmalarni amalga oshirishda surish blokidan foydalaningizga ishonch hosil qiling.
- Parallel to'xtashning past yo'naltiruvchi yuzi bu holda eng yaxshi ishlatiladi.
- Arra bilan ta'minlangan surish bloki yo'q! (Mutaxassis dilingizdan olishingiz mumkin) Surish bloki eskirganida, uni kechiktirmasdan almashtiring.

**8.2 Burchakli kesmalar qilish (14/18-rasm)** Burchak kesimlari har doim parallel to'xtash (7) yordamida amalga oshirilishi kerak. Agar burchakli kesmalar qilganda arra pichog'ini (4) chapga egib qo'ysangiz, parallel to'xtatuvchini (7) arra pichog'ining (4) o'ng tomoniga joylashtiring. Ish qismini arra pichog'i orasiga yo'naltiring (4) va parallel to'xtash joyi (7).

- Pichoqni (4) kerakli burchakka o'rnatning. (Qarang 7.4.)
- Parallel to'xtash joyini (7) ishlov beriladigan qismning kengligi va balandligiga mos ravishda o'rnatning (7.2 ga qarang).
- Kesishni ishlov beriladigan qismning kengligiga muvofiq amalga oshiring (8.1.1 va 8.1.2 ga qarang).

#### 8.3 Ko'ndalang kesish (19-rasm)

- Ko'ndalang to'xtash joyini (14) stoldagi uyaga (21) suring va kerakli burchakka sozlang (7.3 ga qarang).
- Ish qismini ko'ndalang to'xtash joyiga (14) mahkam bosing.
- Arrani yoqing.
- Kesish uchun ko'ndalang to'xtash joyini (14) va ish qismini pichoq tomon suring.
- **Ogohlantirish!**  
Har doim ish qismining boshqariladigan qismini ushlab turing. Hech qachon kesilishi kerak bo'lgan qismni ushlab turmang.
- Ish qismi to'liq kesilguncha ko'ndalang to'xtash joyini (14) oldinga suring.
- Arrani yana o'chiring. Pichoq aylanishni to'xtatmaguncha, kesmani olib tashlamang.



## 9. Elektr kabelini almashtirish

### Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

## 10. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

### Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

### 10.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

### 10.2 Xizmat

Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

**10.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish:** Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytiga tashrif buyuring

### 10.4 Transport

Mashinani faqat arra stolidan ko'tarib olib o'ting. Hech qachon arra pichog'i himoyasi va to'xtash relslari kabi xavfsizlik moslamalaridan ishlov berish yoki tashish uchun foydalanmang.

## 11. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

## 12. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.

## Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

## Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ilishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

## Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlar to'g'risidagi 2013 yilgi qoidalarga (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va 2009 yildagi chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar qoidalariga (SI 2009/890) (o'zgartirilgan) ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida yig'ilib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi shaxslar tomonidan utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

**Xizmat haqida ma'lumot**

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

| Turkum             | Misol                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kiyinish qismlari* | V-kamar, uglerod cho'tkalari, stol qo'shimchasi, surish tayoqchasi |
| Sarf materiallari* | Arra pichog'i                                                      |
| Yo'qolgan qismlar  |                                                                    |

\* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

## Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlariga qo'shimcha ravishda va'da qilgan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat Yevropa Ittifoqida quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va biz qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar, ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. E'tibor bering, faqat "Professional" brendi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskuna kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat dasturlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun foydalanilsa, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni qamrab olmaydi:
  - O'rnatish / yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional tarzda o'rnatish natijasida uskunaning shikastlanishi; foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki oqim turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish natijasida etkazilgan zarar; noto'g'ri g'amxo'rlik va parvarish natijasida zarar.
  - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri ilovalar (masalan, uskunani ortiqcha yuklash yoki ruxsat etilmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaning shikastlanishi; uskuna ichiga begona jismlar (masalan, qum, tosh, chang, ...) tushishi natijasida etkazilgan zarar. Tranzit paytida zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar (masalan, uskunani tushirish) natijasida etkazilgan zarar.
  - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy eskirish tufayli uskunaning yoki jihozning qismlarining shikastlanishi. Misol uchun, batareyalar va batareya paketlari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra aylanish chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aşınmaya, ayniqsa, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek issiqlik, sovuq, tebranish va ta'sirga salbiy ta'sir qiladi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugagunga qadar va nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham uskunaga tegishli bo'lib qoladi. Bunday hollarda bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish qismlari uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat da'vongizni tasdiqlash uchun nuqsonli uskunani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Siz yangi uskunani sotib olganligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki sertifikatsiz qaytarilgan uskunalar kuzatuvning yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqariladi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatiga o'zingiz bilan olib ketgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini taqdim etish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini tashkil qilamiz. Uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat amal qilmaydi.



Albatta, biz ushbu kafolat doirasida qoplanmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat manzilimizga yuboring. Biz ushbu foydalanish qo'llanmasiga kiritilgan xizmat ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.





Kafolatchi / Xizmat:







Einhell UK Ltd, 10-uy, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

|                  |                                                                     |                    |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>         | <b>Originalbetriebsanleitung<br/>Tischkreissäge</b>                 | <b>SLO</b>         | <b>Originalna navodila za uporabo<br/>Namizna krožna žaga</b>             |
| <b>GB</b>        | <b>Original operating instructions<br/>Bench-type circular saw</b>  | <b>H</b>           | <b>Eredeti használati utasítás<br/>Asztalikörfűrész</b>                   |
| <b>F</b>         | <b>Instructions d'origine<br/>Scie circulaire à table</b>           | <b>RO</b>          | <b>Instrucțiuni de utilizare originale<br/>Ferăstrău circular cu masă</b> |
| <b>I</b>         | <b>Istruzioni per l'uso originali<br/>Sega circolare da banco</b>   | <b>GR</b>          | <b>Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br/>Δισκοπρίονο πάγκου</b>                   |
| <b>DK/<br/>N</b> | <b>Original betjeningsvejledning<br/>Bordrundsav</b>                | <b>P</b>           | <b>Manual de instruções original<br/>Serra circular de bancada</b>        |
| <b>S</b>         | <b>Original-bruksanvisning<br/>Bordscirkelsåg</b>                   | <b>HR/<br/>BIH</b> | <b>Originalne upute za uporabu<br/>Stolna kružna pila</b>                 |
| <b>CZ</b>        | <b>Originální návod k obsluze<br/>Stolní kotoučová pila</b>         | <b>RS</b>          | <b>Originalna uputstva za upotrebu<br/>Stona kružna testera</b>           |
| <b>SK</b>        | <b>Originálny návod na obsluhu<br/>Stolná kotúčová píla</b>         | <b>PL</b>          | <b>Instrukcja oryginalną<br/>Przecinarka do drewna</b>                    |
| <b>NL</b>        | <b>Originele handleiding<br/>Tafelcirkelzaag</b>                    | <b>TR</b>          | <b>Orijinal Kullanma Talimatı<br/>Tezgahlı Daire Testere</b>              |
| <b>E</b>         | <b>Manual de instrucciones original<br/>Sierra circular de mesa</b> | <b>EE</b>          | <b>Originaalkasutusjuhend<br/>Lauaketassaag</b>                           |
| <b>FIN</b>       | <b>Alkuperäiskäyttöohje<br/>Pöytäsirkkeli</b>                       | <b>BG</b>          | <b>Оригинално упътване за<br/>употреба<br/>Циркуляр настолен</b>          |








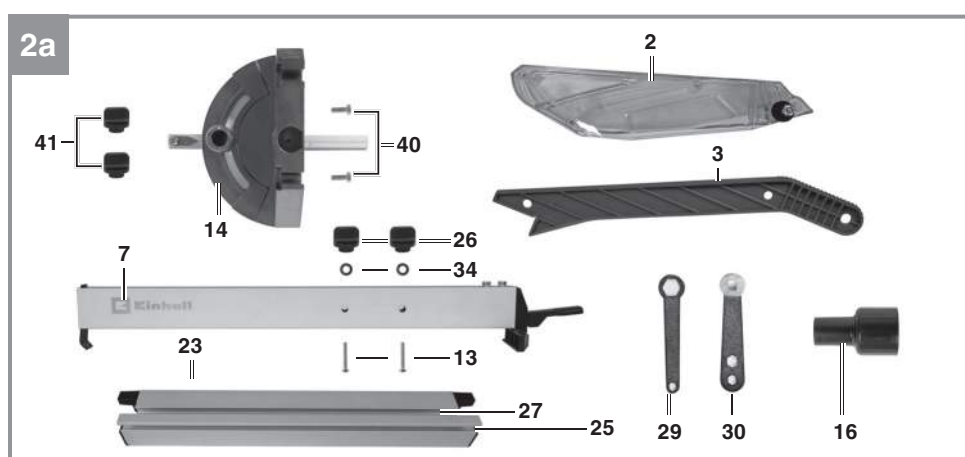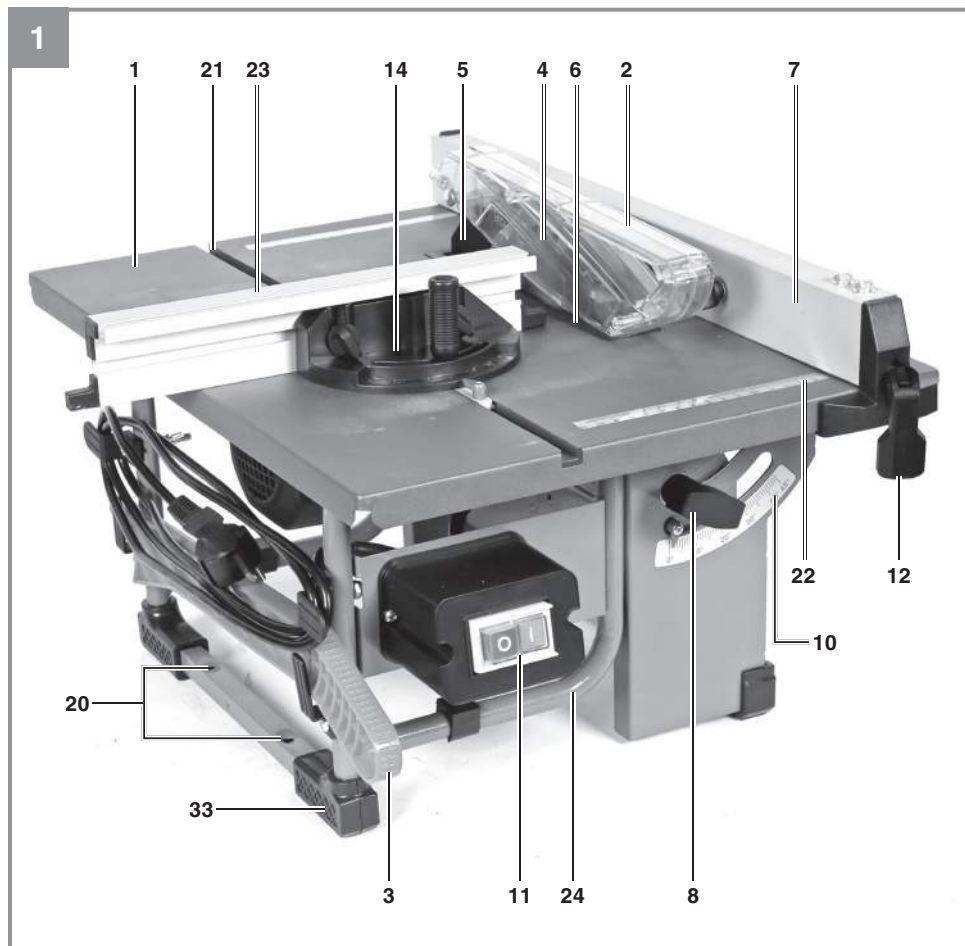


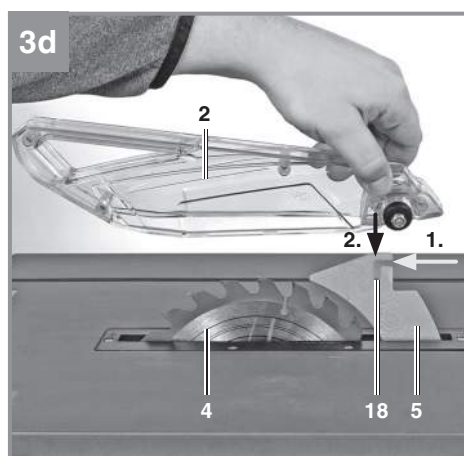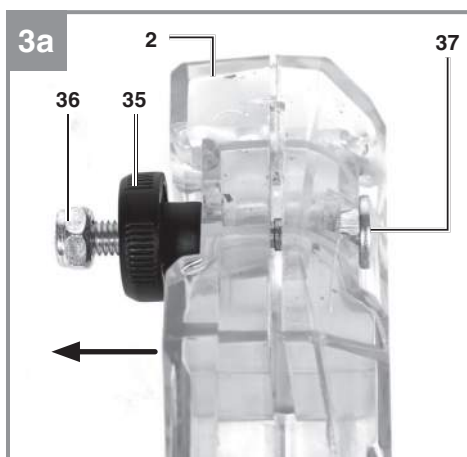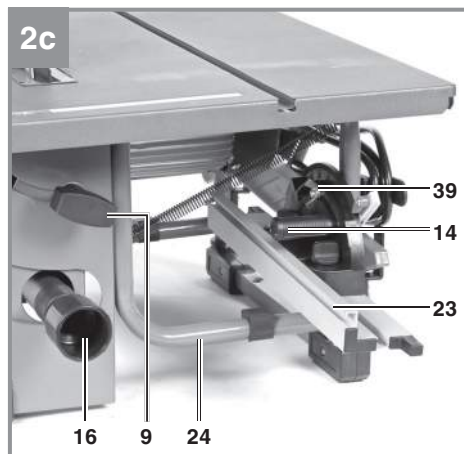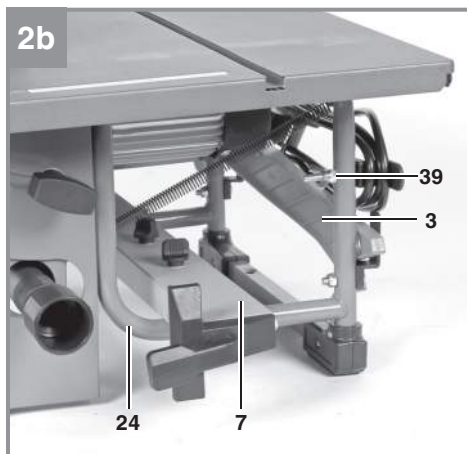

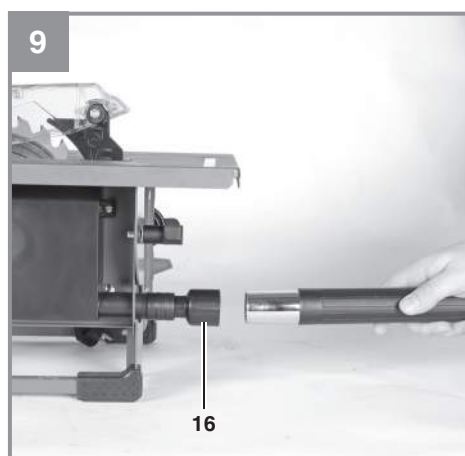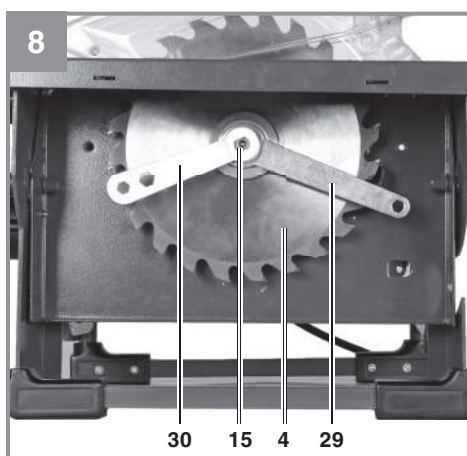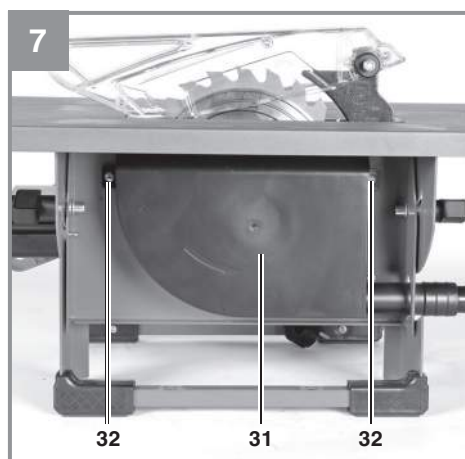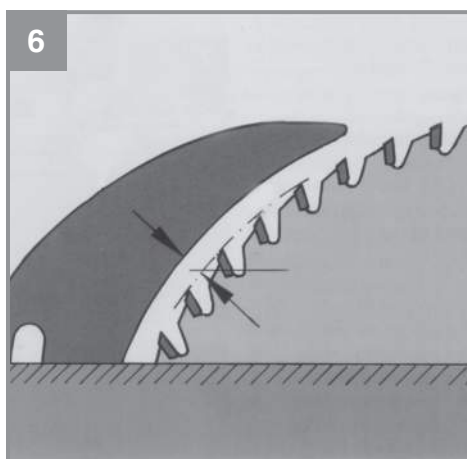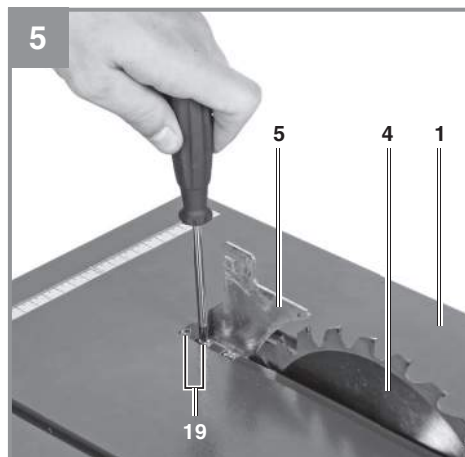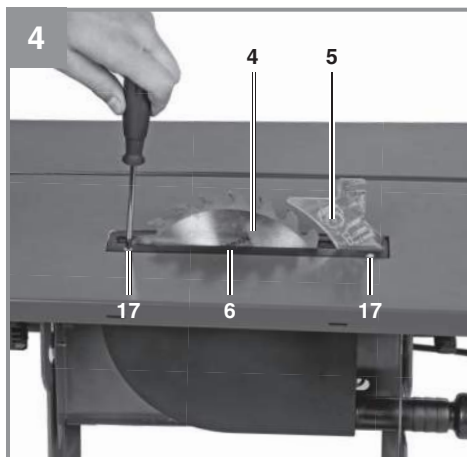



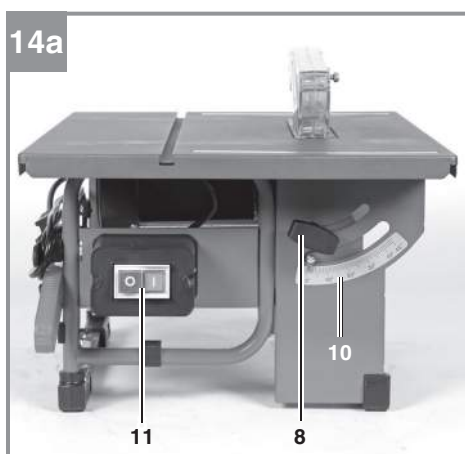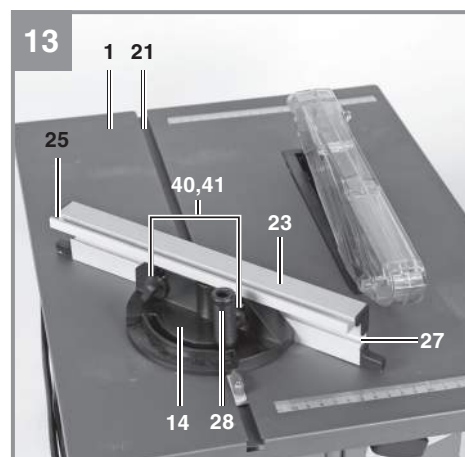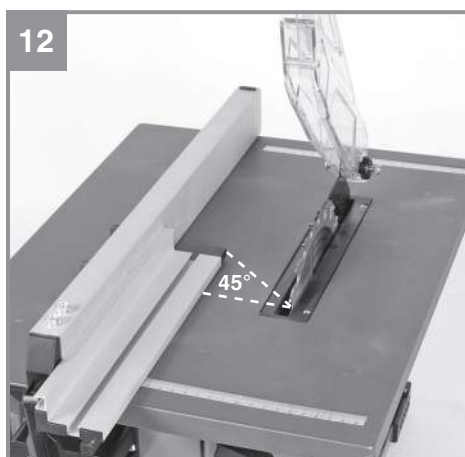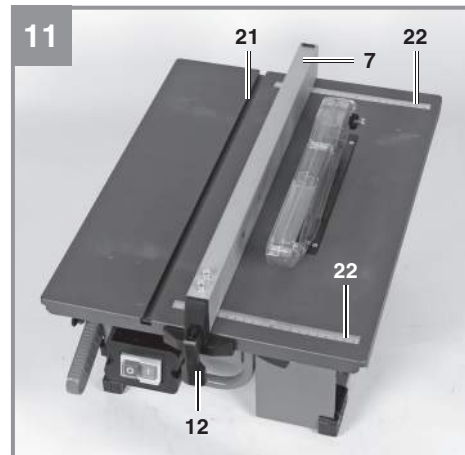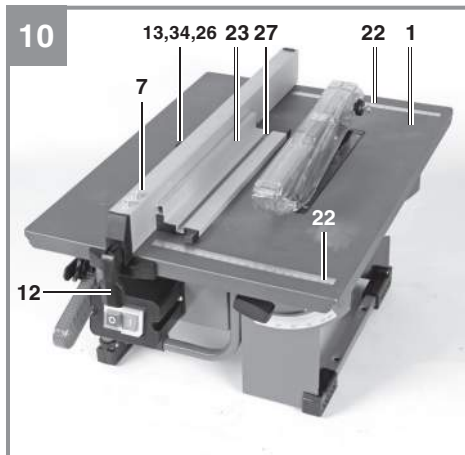

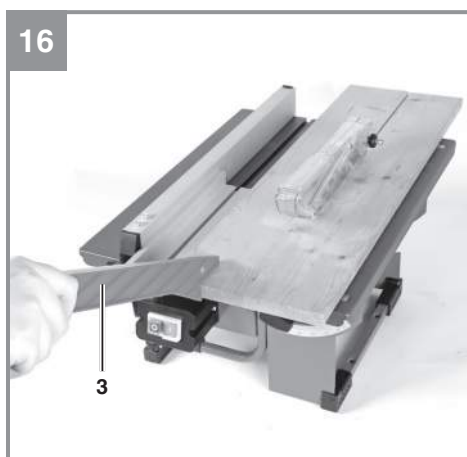

20



### Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

### Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 20)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderen Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Verletzungsgefahr!** Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.

## 1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

### Warnung!

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

## 2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

### 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-14)

1. Sägetisch
2. Sägeblattschutz
3. Schiebestock
4. Sägeblatt
5. Spaltkeil
6. Tischeinlage
7. Parallelanschlag
8. Feststellgriff für Sägeblattwinkel vorne
9. Feststellgriff für Sägeblattwinkel hinten
10. Winkelskala
11. Ein-/ Ausschalter
12. Exzenterhebel für Parallelanschlag
13. Schraube für Parallelanschlag
14. Queranschlag
15. Schraube für Sägeblatt
16. Absaugadapter
17. Senkkopfschraube
18. L-förmige Aussparung im Spaltkeil
19. Befestigungsschraube
20. Bohrung im Maschinengestell
21. Nut im Sägetisch
22. Skala (Schnittbreite)
23. Anschlagschiene für Queranschlag
24. Gehäuse
25. Nut in Anschlagschiene flachkant
26. Rändelschraube für Parallelanschlag
27. Nut in Anschlagschiene hochkant
28. Feststellschraube Queranschlag
29. Ringschlüssel 19/8 mm
30. Ringschlüssel 10/8 mm
31. Sägeblattabdeckung
32. Kreuzschlitzschraube für Sägeblattabdeckung
33. Standfuß
34. Unterlegscheibe
35. Drehknopf am Sägeblattschutz
36. Selbstsichernde Mutter am Sägeblattschutz
37. Schlossschraube am Sägeblattschutz
38. Zeiger (Sägeblattwinkel)
39. Flügelmutter
40. Schraube für Queranschlag
41. Rändelschraube für Queranschlag

### 2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen

nen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

#### **Gefahr!**

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Tischkreissäge
- Schiebstock
- Parallelanschlag
- Queranschlag
- Absaugadapter
- Ringschlüssel 19/8 mm
- Ringschlüssel 10/8 mm
- Flügelmutter
- Montagematerial
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

### **3. Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Tischkreissäge dient zum Längs- und Querschneiden (nur mit Queranschlag) von Hölzern aller Art, entsprechend der Maschinengröße. Rundhölzer aller Art dürfen nicht geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder

Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter (HM- oder CV-Sägeblätter) verwendet werden. Die Verwendung von HSS-Sägeblättern und Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.
- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

### **4. Technische Daten**

Netzspannung: ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Leistung: ..... 500 W S1, 800 W S6 15%  
 Leerlaufdrehzahl  $n_0$ : ..... 2950 min<sup>-1</sup>  
 Hartmetallsägeblatt: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maximale Zahnbreite ..... 2,4 mm  
 Anzahl der Zähne: ..... 24  
 Tischgröße: ..... 505 x 373 mm  
 Schnitthöhe max.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°

Absauganschluss: ..... Ø 36 mm  
 Gewicht: ..... ca. 11,6 kg  
 Dicke des Spaltkeils: ..... 2,2 mm

Betriebsart S6 15%: Durchlaufbetrieb mit Aus-  
 setzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor  
 nicht unzulässig zu erwärmen darf der Motor 15%  
 der Spieldauer mit der angegebenen Nennlei-  
 stung betrieben werden und muss anschließend  
 85% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

#### **Gefahr!**

##### **Geräusch**

Die Geräuschwerte wurden entsprechend  
 EN 62841 ermittelt.

##### **Betrieb**

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Schallleistungspegel  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

#### **Tragen Sie einen Gehörschutz.**

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust be-  
 wirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind  
 nach einem genormten Prüfverfahren gemessen  
 worden und können zum Vergleich eines Elektro-  
 werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte kön-  
 nen auch zu einer vorläufigen Einschätzung der  
 Belastung verwendet werden.

#### **Warnung:**

Die Geräuschemissionen können während der  
 tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs  
 von den Angabewerten abweichen, abhängig von  
 der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug  
 verwendet wird, insbesondere, welche Art von  
 Werkstück bearbeitet wird.

#### **Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!**

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä-  
 ßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über-  
 prüfen.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht  
 benutzt wird.

#### **Begrenzen Sie die Arbeitszeit!**

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu  
 berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in de-  
 nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und  
 solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber  
 ohne Belastung läuft).

#### **Vorsicht!**

##### **Restrisiken**

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug  
 vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer  
 Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren  
 können im Zusammenhang mit der Bauweise  
 und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges  
 auftreten:**

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-  
 schutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör-  
 schutz getragen wird.

## **5. Vor Inbetriebnahme**

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass  
 die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten  
 übereinstimmen.

#### **Warnung!**

**Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie  
 Einstellungen am Gerät vornehmen.**

- Tischkreissäge auspacken und auf eventuelle  
 Transportbeschädigungen überprüfen.
- Die Maschine muss standsicher aufgestellt  
 werden, d.h. auf einer Werkbank, oder einem  
 festen Untergestell festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckun-  
 gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-  
 gemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muss frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremd-  
 körper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw.  
 achten.
- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen,  
 vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt rich-  
 tig montiert ist und bewegliche Teile leicht-  
 gängig sind.

## 6. Montage

### Gefahr!

**Vor allen Wartungs- Umrüst- und Montagearbeiten an der Kreissäge ist der Netzstecker zu ziehen.**

### 6.1 Sägeblattschutz montieren / demontieren (Abb. 3)

- Öffnen Sie den Drehknopf (35) soweit wie möglich, bis dass der Drehknopf (35) die selbstsichernde Mutter (36) berührt.
- Vorsicht! Die selbstsichernde Mutter (36) nicht verstellen.
- Schieben Sie die Schlossschraube (37) so weit wie möglich durch den Sägeblattschutz (2), sodass das Vierkant-Profil der Schlossschraube (37) aus dem Sägeblattschutz (2) hervorschaut.
- Bei gedrückt gehaltener Schlossschraube (37) den Sägeblattschutz (2) mit der Schlossschraube (37) in die L-förmige Aussparung (18) des Spaltkeils zuerst nach vorne und dann nach unten führen.
- Schieben Sie danach die Schlossschraube (37) wieder mit dem Vierkantprofil formschlüssig in die Vertiefung im Sägeblattschutz (2).
- Schrauben Sie den Drehknopf (35) soweit wie möglich fest. Hinweis! Die Schraubverbindung zwischen Schlossschraube (37) und Drehknopf (35) ist so gestaltet, dass der Sägeblattschutz (2) immer frei beweglich bleibt.
- Warnung! Der Sägeblattschutz (2) muss sich durch sein Eigengewicht immer selbstständig auf das Sägegut absenken.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 6.2 Tischeinlage austauschen (Abb. 4)

- Bei Verschleiß oder Beschädigung ist die Tischeinlage zu tauschen, ansonsten besteht erhöhte Verletzungsgefahr.
- Sägeblattschutz (2) abnehmen (siehe 6.1).
- Senkkopfschrauben (17) demontieren.
- Die verschlissene Tischeinlage (6) herausnehmen.
- Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 6.3 Spaltkeil demontieren / montieren (Abb. 5, 6)

- Gefahr! Netzstecker ziehen
- Demontieren Sie den Sägeblattschutz (2) (siehe 6.1).
- Demontieren Sie die Befestigungsschrauben (19) und nehmen Sie den Spaltkeil (5) ab.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Der Abstand zwischen Sägeblatt (4) und Spaltkeil (5) soll 3-8 mm sein (Abb. 6).
- Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil gerade und nicht wacklig montiert ist.
- Der Spaltkeil (5) muss sich zentrisch auf einer gedachten verlängerten Linie hinter dem Sägeblatt (4) befinden, sodass kein Verklemmen des Schnittguts möglich ist.

### 6.4 Montage/Wechsel des Sägeblattes (Abb. 7, 8)

- Gefahr! Netzstecker ziehen!
- Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Machen Sie das Sägeblatt (4) zugänglich, indem Sie die Sägeblattabdeckung (31) demontieren. Lösen Sie dazu die beiden Kreuzschlitzschrauben (32) und nehmen sie die Sägeblattabdeckung (31) ab.
- Lösen Sie die Schraube (15), indem Sie den Ringschlüssel 19/8 mm (29) an der Schraube (15) ansetzen und mit dem Ringschlüssel 10/8 mm (30) an der Motorwelle ansetzen, um Gegenzuhalten.
- Vorsicht! Mutter in Rotationsrichtung des Sägeblattes drehen.
- Äußeren Flansch abnehmen und altes Sägeblatt schräg nach unten vom inneren Flansch abziehen.
- Sägeblattflansche vor der Montage des neuen Sägeblattes sorgfältig reinigen.
- Das neue Sägeblatt in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
- Achtung! Laufrichtung beachten, die Schnittrichtung der Zähne muss in Laufrichtung, d.h. nach vorne zeigen (siehe Pfeil auf dem Sägeblattschutz).
- Bevor Sie mit der Säge wieder arbeiten, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob der Sägeblattschutz (2) nach den Anforderungen öffnet und wieder schließt. Zusätzlich prüfen, ob das Sägeblatt (4) frei in dem Sägeblattschutz (2) läuft.



- **Warnung!** Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Sägeblatt (4) in senkrechter Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der Tischeinlage (6) läuft.
- **Warnung!** Eine verschlissene oder beschädigte Tischeinlage (6) muss umgehend ausgetauscht werden (siehe 6.2).
- **Warnung!** Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblattes (4) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

### 6.5 Befestigung auf einem Unterbau (Abb. 1)

Die Bohrungen (20) am Maschinengestell dienen zur Befestigung des Gerätes auf einem festen, ebenen Unterbau wie zum Beispiel auf einer Werkbank. Passendes Befestigungsmaterial (Schrauben, etc.) ist im Fachhandel erhältlich.

### 6.6 Spanabsaugung (Abb. 9)

- Die Säge ist mit einem Absaugadapter (16) für Späne ausgestattet.
- Stecken Sie den Absaugadapter (16) auf der hinteren Seite der Maschine in die dafür vorgesehene Öffnung in der Sägeblattabdeckung (31).
- So kann auf einfache Weise an alle Spanabsaugungen angeschlossen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Absaugung.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Absaugkanäle.

### 6.7 Ablage der losen Teile (Abb. 2)

Wenn Sie nicht verwendet werden, können der Schiebstock (3), der Parallelanschlag (7) sowie der Queranschlag (14) mit montierter Anschlagsschiene (23) wie in Abbildung 2 an der Maschine angebracht werden. Der Queranschlag (14) mit montierter Anschlagsschiene (23) kann am Gehäuse (24) mit der Flügelmutter (39) befestigt werden. Der Parallelanschlag (7) kann im Gehäuse (24) an der Rückseite der Maschine abgelegt werden.

## 7. Bedienung

### 7.1 Ein-/Ausschalten (Abb. 1, 14a / Pos. 11)

- Durch Drücken des grünen Tasters "I" kann die Säge eingeschaltet werden.
- Um die Säge wieder auszuschalten, muss der rote Taster "0" gedrückt werden.

### 7.2 Parallelanschlag

Beim Längsschneiden von Holzteilen muss der Parallelanschlag (7) verwendet werden.

#### 7.2.1 Anschlaghöhe (Abb. 2a, 10, 11)

- **Warnung!** Die Anschlaghöhe muss immer so eingestellt werden, dass das Werkstück bestmöglich vorbei am Sägeblatt (4) geführt werden kann.
- Der mitgelieferte Parallelanschlag (7) muss zum Längsschneiden von schmalen Holzteilen mit der Anschlagsschiene (23) verwendet werden (vgl. Abb. 10).
- Zum Befestigen der Anschlagsschiene (23) an dem Parallelanschlag (7) müssen die beiden Rändelschrauben (26) gelockert werden. Anschließend die Anschlagsschiene (23) mit der Nut (25) auf die Schlossschrauben (13) auffädeln und mit den Unterlegscheiben (34) und Rändelschrauben (26) fixieren.
- Zum Längsschneiden von breiteren Holzteilen kann der Parallelanschlag (7) ebenso ohne Anschlagsschiene (23) verwendet werden (vgl. Abb. 11). Dazu müssen die Schlossschrauben (13), Unterlegscheiben (34) und die Rändelschrauben (26) demontiert werden.
- **Warnung!** Die Anschlagsschiene (23) muss bei Verwendung immer auf der Seite des Parallelanschlags (7) festgeschraubt werden, die zum Sägeblatt zeigt.

#### 7.2.2 Schnittbreite (Abb. 10, 11)

- Der Parallelanschlag (7) kann auf beiden Seiten des Sägefisches (1) montiert werden.
- Unter Zuhilfenahme der Skala (22) auf dem Sägefisch (1) kann der Parallelanschlag (7) auf das gewünschte Maß eingestellt werden.
- Durch Drücken des Exzenterhebels (12) kann der Parallelanschlag (7) in der gewünschten Position festgeklemmt werden.
- Sie können bei Bedarf die Klemmkraft des Parallelanschlags (7) durch Drehen des Exzenterhebels (12) nachjustieren.
- Machen Sie einen Probeschnitt zum Messen der Breite, bevor sie das eigentliche Werkstück schneiden. So vermeiden Sie Ungenauigkeiten der Skala oder der Einstellung.

#### 7.2.3 Anschlaglänge einstellen (Abb. 12)

- Um das Klemmen des Schnittgutes zu vermeiden, ist die Anschlagsschiene (23) in Längsrichtung verschiebbar.



- Faustregel: Das hintere Ende des Anschlages stößt an eine gedachte Linie, die etwa bei der Sägeblattvorderkante beginnt und unter 45° nach hinten verläuft.
- Benötigte Schnittbreite einstellen
  - Rändelschrauben (26) lockern und Anschlagschiene (23) so weit verschieben, bis die gedachte 45° Linie berührt wird.
  - Rändelschrauben (26) wieder festziehen.

### 7.3 Queranschlag (Abb. 2a,13)

Zum Querschneiden von Holzteilen muss der Queranschlag (14) verwendet werden.

- Lösen Sie die beiden Rändelschrauben (26) und ziehen Sie die Anschlagschiene (23) vom Parallelanschlag (7) ab.
- Befestigen Sie die Anschlagschiene (23) mit den Schrauben (40) und den Rändelschrauben (41) am Queranschlag (14).

**Hinweis:** Je nach zu bearbeitender Werkstückhöhe kann die Anschlagschiene (23) am Queranschlag (14) entweder über die flachkant Nut (25) (für flache Werkstücke) oder über die hockkant Nut (27) (für hohe Werkstücke) befestigt werden.

- Queranschlag (14) in die Nut (21) des Sägetischeschieben.
- Feststellschraube (28) lockern.
- Anschlagschiene (23) drehen, bis der Pfeil auf das gewünschte Winkelmaß zeigt.
- Feststellschraube (28) wieder festziehen.
- Kontrollieren Sie den Abstand zwischen Anschlagschiene (23) und Sägeblatt (4).
- Warnung! Anschlagschiene (23) nicht zu weit in Richtung Sägeblatt schieben. Der Abstand zwischen Anschlagschiene (23) und Sägeblatt (4) sollte ca. 2 cm betragen.
- Falls notwendig die beiden Rändelschrauben (41) lockern und Anschlagschiene (23) einstellen.
- Rändelschrauben (41) wieder festziehen.

### 7.4 Winkeleinstellung (Abb. 14)

- Lösen Sie den Feststellgriff (8) vorne und den Feststellgriff (9) hinten an der Maschine.
- Verstellen Sie den Sägeblattwinkel, indem Sie die beiden Feststellgriffe (8, 9) schieben bis der Zeiger (38) mit dem gewünschten Winkelmaß auf der Winkelskala (10) übereinstimmt.
- Arretieren Sie die Feststellgriffe (8, 9).

## 8. Betrieb

### Warnung!

- Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir einen Probeschnitt, um die eingestellten Maße zu überprüfen.
- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat, bevor Sie den Schnitt durchführen.
- Achtung beim Einschneiden!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Absaugung.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Absaugkanäle.

### 8.1 Ausführen von Längsschnitten (Abb. 15)

Hierbei wird ein Werkstück in seiner Längsrichtung durchgeschnitten.

Eine Kante des Werkstücks wird gegen den Parallelanschlag (7) gedrückt, während die flache Seite auf dem Sägetisch (1) aufliegt.

Der Sägeblattschutz (2) muss immer auf das Werkstück abgesenkt werden.

Die Arbeitsstellung beim Längsschnitt darf nie in einer Linie mit dem Schnittverlauf sein.

- Parallelanschlag (7) entsprechend der Werkstückhöhe und der gewünschten Breite einstellen. (siehe 7.2)
- Säge einschalten.
- Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen und Werkstück am Parallelanschlag (7) entlang in das Sägeblatt (4) schieben.
- Seitliche Führung mit der linken oder rechten Hand (je nach Position des Parallelanschlages) nur bis zu Schutzhaubenvorderkante.
- Werkstück immer bis zum Ende des Spaltkeils (5) durchschieben.
- Der Schnittabfall bleibt auf dem Sägetisch (1) liegen, bis sich das Sägeblatt (4) wieder in Ruhestellung befindet.
- Lange Werkstücke gegen Abkippen am Ende des Schneidevorgangs sichern! (z.B. Abrollständer etc.)

#### 8.1.1 Schneiden schmaler Werkstücke (Abb. 16)

Längsschnitte von Werkstücken mit einer Breite von weniger als 150 mm müssen unbedingt unter Zuhilfenahme eines Schiebstockes (3) durchgeführt werden. Schiebstock ist im Lieferumfang enthalten. Verschlissenen bzw. beschädigten Schiebstock umgehend austauschen.

### 8.1.2 Schneiden sehr schmaler Werkstücke (Abb. 17)

- Für Längsschnitte von sehr schmalen Werkstücken mit einer Breite von 50 mm und weniger ist unbedingt ein Schiebeholz zu verwenden.
- Dabei ist die niedrige Führungsfläche des Parallelanschlages zu bevorzugen.
- Schiebeholz nicht im Lieferumfang enthalten! (Erhältlich im einschlägigen Fachhandel) Verschlissenes Schiebeholz rechtzeitig ersetzen.

### 8.2 Ausführen von Schrägschnitten (Abb. 14/18)

Schrägschnitte werden grundsätzlich unter der Verwendung des Parallelschlages (7) durchgeführt. Wenn Sie beim Schrägschneiden das Sägeblatt (4) nach links neigen, positionieren Sie den Parallelanschlag (7) auf der rechten Seite des Sägeblattes (4). Führen Sie das Werkstück zwischen Sägeblatt (4) und Parallelanschlag (7).

- Sägeblatt (4) auf das gewünschte Winkelmaß einstellen. (siehe 7.4)
- Parallelanschlag (7) je nach Werkstückbreite und -höhe einstellen (siehe 7.2)
- Schnitt entsprechend der Werkstückbreite durchführen (siehe 8.1.1 und 8.1.2)

### 8.3 Ausführung von Querschnitten (Abb. 19)

- Queranschlag (14) in die Nut (21) des Sägeförmigen schieben und auf das gewünschte Winkelmaß einstellen (siehe 7.3).
- Werkstück fest gegen den Queranschlag (14) drücken.
- Säge einschalten.
- Queranschlag (14) und Werkstück in Richtung des Sägeblattes schieben, um den Schnitt auszuführen.
- **Warnung!**  
Halten Sie immer das geführte Werkstück fest, nie das freie Werkstück, welches abgeschnitten wird.
- Queranschlag (14) immer so weit verschieben, bis das Werkstück vollständig durchgeschnitten ist.
- Säge wieder ausschalten. Sägeabfall erst entfernen, wenn das Sägeblatt stillsteht.

## 9. Austausch der Netzanschlussleitung

### Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung Netzstecker ziehen.

### 10.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### 10.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

### 10.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### **10.4 Transport**

Transportieren Sie die Maschine nur durch Anheben am Sägetisch. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Sägeblattschutz, Anschlagschienen niemals zur Handhabung oder Transport.

### **11. Entsorgung und Wiederverwertung**

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

### **12. Lagerung**

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

| Kategorie                            | Beispiel                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Verschleißteile*                     | Kohlebürsten, Keilriemen, Tischeinlage, Schiebestock |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Sägeblatt                                            |
| Fehlteile                            |                                                      |

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

## Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
  - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
  - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, ....) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
  - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: [www. Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)  
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,  
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



**Einhell Service**  
Eschenstraße 6  
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000  
Telefax: 09951 - 959 1700  
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

**Einhell-Service.com**  
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

**Explanation of the symbols used (see Fig. 20)**

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.

**1. Safety regulations**

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

**2. Layout and items supplied****2.1 Layout (Fig. 1-14)**

1. Saw table
2. Blade guard
3. Push stick
4. Blade
5. Splitter
6. Table insert
7. Parallel stop
8. Locking grip for saw blade angle (front)
9. Locking grip for saw blade angle (rear)
10. Angle scale
11. On/Off switch
12. Eccentric lever for parallel stop
13. Screw for parallel stop
14. Cross stop
15. Screw for blade
16. Extractor adapter
17. Countersunk head screw
18. L-shaped recess in the splitter
19. Fastening screw
20. Hole in the machine frame
21. Slot in the saw table
22. Scale (cutting width)
23. Stop rail for the cross stop
24. Housing
25. Slot in stop rail, flat
26. Knurled screw for parallel stop
27. Slot in stop rail, upright
28. Locking screw for the cross stop
29. 19/8 mm ring wrench
30. 10/8 mm ring wrench
31. Saw blade cover
32. Recessed head screw for saw blade cover
33. Pedestal
34. Washer
35. Rotary knob on saw blade guard
36. Self-locking nut on saw blade guard
37. Lock bolt on saw blade guard
38. Pointer (saw blade angle)
39. Wing nut
40. Screw for cross stop
41. Knurled screw for cross stop

**2.2 Items supplied**

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating



instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

### **Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Bench-type circular saw
- Push stick
- Parallel stop
- Cross stop
- Extractor adapter
- 19/8 mm ring wrench
- 10/8 mm ring wrench
- Wing nut
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety information

## **3. Proper use**

The bench-type circular saw is designed for the slitting and cross-cutting (only with the cross stop) of all types of timber commensurate with the machine's size. The equipment is not to be used for cutting any type of round wood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades (saw blades made of HM or CV) It is prohibited to use any type of HSS saw blade

and cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors.

The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

## **4. Technical data**

Mains voltage: ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Power: ..... 500 W S1, 800 W S6 15%  
 Idle speed  $n_0$ : ..... 2950 rpm  
 Carbide saw blade: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2.4 mm  
 Maximum tooth pitch ..... 2.4 mm  
 Number of teeth: ..... 24  
 Table size: ..... 505 x 373 mm  
 Max. cutting height: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Dust extraction connector: ..... Ø 36 mm  
 Weight: ..... approx. 11.6 kg  
 Thickness of the splitter: ..... 2.2 mm

Operating mode S6 15%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 15% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 85% of the cycle.

### **Danger!**

#### **Noise**

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

#### **Operation**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| $L_{pA}$ sound pressure level ..... | 97.2 dB(A)  |
| $K_{pA}$ uncertainty .....          | 3 dB(A)     |
| $L_{WA}$ sound power level .....    | 110.2 dB(A) |
| $K_{WA}$ uncertainty .....          | 3 dB(A)     |

#### **Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

#### **Warning:**

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

#### **Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

#### **Limit the operating time!**

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

### **Caution!**

#### **Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

## **5. Before starting the equipment**

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

### **Warning!**

**Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.**

- Unpack the bench-type circular saw and check it for damage which may have occurred in transit.
- The machine has to be set up where it can stand firmly, e.g. on a work bench, or it must be bolted to a strong base.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the saw blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.

## **6. Assembly**

### **Danger!**

**Pull out the power plug before carrying out any maintenance, resetting or assembly work on the circular saw!**

#### **6.1 Fitting/removing the saw blade guard (Fig. 3)**

- Unscrew the rotary knob (35) as far as possible until the rotary knob (35) touches the self-locking nut (36).
- Caution! Do not move the self-locking nut

- (36).
- Push the lock bolt (37) as far as possible through the saw blade guard (2), so that the square profile of the lock bolt (37) projects out of the saw blade guard (2).
- Holding the lock bolt (37) pressed, guide the saw blade guard (2) into the L-shaped recess (18) in the splitter by the lock bolt (37), guiding it forward at first and then downwards.
- Then push the lock bolt (37) with the square profile back into the recess in the saw blade guard (2) with a tight fit.
- Screw the rotary knob (35) back tightly as far as it will go. Important! The screw connection between the lock bolt (37) and the rotary knob (35) is designed to allow the saw blade guard (2) to be able to move freely at all times.
- Warning! The saw blade guard (2) must always lower to the workpiece automatically under its own weight.
- To dismantle, proceed in reverse order.

#### 6.2 Changing the table insert (Figure 4)

- To prevent increased likelihood of injury, the table insert should be changed whenever it is worn or damaged.
- Take off the saw blade guard (2) (see 6.1).
- Remove the countersunk head screws (17).
- Take out the worn table insert (6).
- Fit the replacement table insert by following the above in reverse.

#### 6.3 Fitting/removing the splitter (Fig. 5, 6)

- Danger! Pull out the power plug.
- Remove the saw blade guard (2) (see 6.1).
- Remove the fastening screws (19) and remove the splitter (5).
- To assemble, proceed in the reverse order.
- The distance between the blade (4) and the splitter (5) should be 3-8 mm (Fig. 6).
- Make sure that the splitter has been fitted straight and not wobbly.
- The splitter (5) must be positioned in the center along an imaginary line extending behind the saw blade (4), so that it is not possible for the material to get jammed.

#### 6.4 Fitting/changing the saw blade (Fig. 7, 8)

- Danger! Pull out the power plug!
- Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Remove the saw blade cover (31) to provide access to the saw blade (4). To do so, undo

the two recessed head screws (32) and remove the saw blade cover (31).

- Undo the screw (15) by placing the 19/8 mm ring wrench (29) on the screw (15) and the 10/8 mm ring wrench (30) on the motor shaft to apply counter-pressure.
- Caution! Turn the nut in the direction of rotation of the saw blade.
- Take off the outer flange and pull the old saw blade off the inner flange by dropping the blade at an angle.
- Clean the blade flange thoroughly before fitting the new blade.
- Mount and fasten the new saw blade in reverse order.
- Caution! Note the running direction. The cutting angle of the teeth must point in running direction, i.e. forwards (see the arrow on the blade guard).
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the saw again.
- Warning! Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (2) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (4) spins freely in the saw blade guard (2).
- Warning! Every time that you change the saw blade (4), check to see that it spins freely in the table insert (6) in both perpendicular and 45° angle settings.
- Warning! You should replace the table insert (6) immediately whenever it is worn or damaged (see 6.2).
- Warning! The work to change and align the saw blade (4) must be carried out correctly.

#### 6.5 Securing on a substructure (Fig. 1)

The holes (20) in the machine frame can be used to secure the equipment to a firm, level substructure such as a workbench. Suitable fastening material (screws, etc.) is available from your dealer.

#### 6.6 Sawdust extraction (Fig. 9)

- The saw is equipped with an extractor adapter (16) for chips.
- Slot the extractor adapter (16) into the opening provided for the purpose in the saw blade cover (31) at the rear of the machine.
- This makes it easy to connect to any extractor.
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction chan-

nels.

### 6.7 Storing the loose parts (Fig. 2)

When not in use, the push stick (3), the parallel stop (7) and the cross stop (14) with fitted stop rail (23) can be attached to the machine as shown in Fig. 2. The cross stop (14) with fitted stop rail (23) can be fastened to the housing (24) by using the wing nut (39). The parallel stop (7) can be placed in the housing (24) at the rear of the machine.

## 7. Operation

### 7.1 Switching on/off (Fig. 1, 14a / Item 11)

- The saw can be switched on by pressing the green „I“ pushbutton.
- The red pushbutton „0“ has to be pressed to switch the saw off again.

### 7.2 Parallel stop

The parallel stop (7) has to be used when making longitudinal cuts in wooden workpieces.

#### 7.2.1 Stop height (Fig. 2a, 10, 11)

- **Warning!** The stop height must always be set such that the workpiece can be guided as well as possible past the blade (4).
- The parallel stop (7) supplied with the product must be used together with the stop rail (23) when you perform longitudinal cuts on narrow wooden workpieces (see Fig. 10).
- To fasten the stop rail (23) to the parallel stop (7) you must slacken the two knurled screws (26). Then thread the stop rail (23) with the slot (25) onto the lock bolts (13) and secure it with the washers (34) and the knurled screws (26).
- The parallel stop (7) can also be used without the stop rail (23) when making longitudinal cuts in wider wooden workpieces (see Fig. 11). To do this you must remove the lock bolts (13), the washers (34) and the knurled screws (26).
- **Warning!** When in use, the stop rail (23) must always be screwed to the side of the parallel stop (7) which faces the blade.

#### 7.2.2 Cutting width (Fig. 10, 11)

- The parallel stop (7) can be mounted on either side of the saw table (1).
- The parallel stop (7) can be set to the required dimension with the help of the scale (22)

engraved on the saw table (1).

- You can clamp the parallel stop (7) in the required position by pressing the eccentric lever (12).
- If required you can readjust the clamping force of the parallel stop (7) by turning the eccentric lever (12).
- Make a trial cut in order to measure the width before you cut the actual workpiece itself. This will help you avoid any inaccuracies in the scale or setting.

#### 7.2.3 Setting the stop length (Fig. 12)

- The stop rail (23) can be moved in longitudinal direction in order to prevent the workpiece from becoming jammed.
- Rule of thumb: The rear end of the stop comes up against an imaginary line that begins roughly at the front edge of the blade and runs at an angle of 45° to the rear.
- Set the required cutting width
  - Slacken the knurled screws (26) and push the stop rail (23) forward until it touches the imaginary 45° line.
  - Retighten the knurled screws (26).

### 7.3 Cross stop (Fig. 2a, 13)

The cross stop (14) must be used when making cross cuts in wooden workpieces.

- Undo the two knurled screws (26) and pull the stop rail (23) off the parallel stop (7).
- Fasten the stop rail (23) using the screws (40) and the knurled screws (41) on the cross stop (14).

**Note:** The stop rail (23) on the cross stop (14) can be fastened using either the horizontal slot (25) (for flat workpieces) or the vertical slot (27) (for high workpieces) depending on the height of the workpiece in question.

- Slide the cross stop (14) into the slot (21) of the saw table.
- Slacken the locking screw (28).
- Turn the stop rail (23) until the arrow points to the angle required.
- Re-tighten the locking screw (28).
- Check the gap between the stop rail (23) and the saw blade (4).
- **Warning!** Do not push the stop rail (23) too far toward the blade. The distance between the stop rail (23) and the blade (4) should be approx. 2 cm.
- If necessary, slacken the two knurled screws (41) and adjust the stop rail (23).
- Retighten the knurled screws (41).

#### 7.4 Setting the angle (Fig. 14)

- Slacken the locking grip (8) at the front and the locking grip (9) at the rear of the machine.
- To adjust the angle of the saw blade, push the two locking grips (8, 9) until the pointer (38) is aligned with the desired angular setting on the angle scale (10).
- Lock the locking grips (8, 9).

## 8. Operation

### Warning!

- After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.
- After switching on the saw, wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- Take extra care when starting the cut!
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction channels.

#### 8.1 Making longitudinal cuts (Fig. 15)

Longitudinal cutting (also known as slitting) is when you use the saw to cut along the grain of the wood.

Press one edge of the workpiece against the parallel stop (7) while the flat side lies on the saw table (1).

The blade guard (2) must always be lowered over the workpiece.

When you make a longitudinal cut, never adopt a working position that is in line with the cutting direction.

- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece height and the desired width. (See 7.2.)
- Switch on the saw.
- Place your hands (with fingers closed) flat on the workpiece and push the workpiece along the parallel stop (7) and into the blade (4).
- Guide at the side with your left or right hand (depending on the position of the parallel stop) only as far as the front edge of the guard hood.
- Always push the workpiece through to the end of the splitter (5).
- The offcut piece remains on the saw table (1) until the blade (4) is back in its position of rest.

- Secure long workpieces against falling off at the end of the cut (e.g. with a roller stand etc.)

#### 8.1.1 Cutting narrow workpieces (Fig. 16)

Be sure to use a push stick (3) when making longitudinal cuts in workpieces smaller than 150 mm in width. A push stick is supplied with the saw! Replace a worn or damaged push stick immediately.

#### 8.1.2 Cutting very narrow workpieces (Fig. 17)

- Be sure to use a push block when making longitudinal cuts in very narrow workpieces with a width of 50 mm and less.
- The low guide face of the parallel stop is best used in this case.
- There is no push block supplied with the saw! (Available from your specialist dealer) Replace the push block without delay when it becomes worn.

#### 8.2 Making angular cuts (Fig. 14/18)

Angular cuts must always be made using the parallel stop (7). If you tilt the saw blade (4) to the left when making angular cuts, position the parallel stop (7) on the right-hand side of the saw blade (4). Guide the workpiece between the saw blade (4) and the parallel stop (7).

- Set the blade (4) to the desired angle. (See 7.4.)
- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece width and height (see 7.2)
- Carry out the cut in accordance with the workpiece width (see 8.1.1 and 8.1.2).

#### 8.3 Making cross cuts (Fig. 19)

- Slide the cross stop (14) into the slot (21) in the table and adjust to the required angle (see 7.3).
- Press the workpiece firmly against the cross stop (14).
- Switch on the saw.
- Push the cross stop (14) and the workpiece toward the blade in order to make the cut.

### Warning!

- Always hold the guided part of the workpiece. Never hold the part which is to be cut off.
- Push the cross stop (14) forward until the workpiece is cut all the way through.
- Switch off the saw again. Do not remove the offcut until the blade has stopped rotating.

## 9. Replacing the power cable

### **Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### **Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 10.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Only ever transport the machine by lifting it by the saw table. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.

## 11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 12. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

**Disposal**

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

**Only for EU countries:**

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

**Only for United Kingdom:**

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Wear parts*   | V-belt, carbon brushes, table insert, push stick |
| Consumables*  | Saw blade                                        |
| Missing parts |                                                  |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.



## Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
  - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
  - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
  - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

### Danger !

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

### Explication des symboles utilisés (voir figure 20)

1. **Danger!** - Lisez ce mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures.
2. **Prudence! Portez une protection de l'ouïe.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.
3. **Prudence! Portez un masque anti-poussière.** Lors de travaux sur du bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !
4. **Prudence! Portez des lunettes de protection.** Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.
5. **Prudence! Risque de blessure !** Ne mettez pas vos doigts dans la lame en rotation.

## 1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

### Avertissement !

**Veillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

## 2. Description de l'appareil et volume de livraison

### 2.1 Description de l'appareil (figures 1-14)

1. Table de sciage
2. Protection de lame de scie
3. Poussoir
4. Lame de scie
5. Coin à refendre
6. Insertion de table
7. Butée parallèle
8. Poignée de blocage pour angle de lame de scie avant
9. Poignée de blocage pour angle de lame de scie arrière
10. Graduation d'angle
11. Interrupteur marche/arrêt
12. Levier excentrique pour butée parallèle
13. Vis pour butée parallèle
14. Butée transversale
15. Vis pour lame de scie
16. Adaptateur d'aspiration
17. Vis à tête noyée
18. Évidement en forme de L dans le coin à refendre
19. Vis de fixation
20. Perçage du châssis de machine
21. Rainure dans la table de sciage
22. Graduation (largeur de coupe)
23. Rail de butée pour butée transversale
24. Carter
25. Rainure dans le rail de butée horizontal
26. Vis moletée pour butée parallèle
27. Rainure dans rail de butée vertical
28. Vis de blocage butée transversale
29. Clé polygonale 19/8 mm
30. Clé polygonale 10/8 mm
31. Recouvrement de lame de scie
32. Vis cruciforme pour recouvrement de lame de scie
33. Pied d'appui
34. Rondelle
35. Bouton rotatif sur la protection de lame de scie
36. Écrou autobloquant sur la protection de lame de scie
37. Boulon à collet carré sur la protection de lame de scie
38. Pointeur (angle de lame)
39. Écrou à oreilles
40. Vis pour butée transversale
41. Vis moletée pour butée transversale

## 2.2 Volume de livraison

Veillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

### **Danger !**

**L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !**

- Scie circulaire de table
- Poussoir
- Butée parallèle
- Butée transversale
- Adaptateur d'aspiration
- Clé polygonale 19/8 mm
- Clé polygonale 10/8 mm
- Écrou à oreilles
- Matériel de montage
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

## 3. Utilisation conforme à l'affectation

La scie circulaire à table sert à scier en longueur et transversalement (uniquement avec butée transversale) des bois de tous genres en fonction de la taille de la machine. Les bois ronds de tous genres ne doivent pas être découpés.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les

dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

Seules des lames appropriées (lames en métal dur ou chrome vanadium) à la machine peuvent être utilisées. Il est interdit d'utiliser des lames d'acier à coupe très rapide et des meules tronçonneuses de tous types.

Le respect des consignes de sécurité, des instructions de montage et des consignes de service dans le mode d'emploi sont aussi partie intégrante de l'utilisation conforme à l'affectation.

Les personnes commandant la machine et en effectuant la maintenance doivent le connaître et avoir été instruites sur les différents risques possibles. En outre, il faut strictement respecter les règlements de prévoyance contre les accidents. Il faut respecter toutes les autres règles des domaines de la médecine du travail et de la technique de sécurité.

Toute modification de la machine entraîne l'annulation de la responsabilité du fabricant, aussi pour les dommages en découlant. Malgré l'emploi conforme à l'affectation, certains facteurs de risque résiduels ne peuvent être complètement supprimés.

En raison de la construction et de la conception de la machine, les risques suivants peuvent apparaître :

- Contact avec la lame de scie dans la zone de la scie n'étant pas recouverte.
- Toucher la lame de scie en fonctionnement (blessure coupante).
- Retour de pièces à usiner et de parties de celles-ci.
- Ruptures de lame de scie.
- Expulsion de pièces de métal dures défectueuses de la lame de scie.
- Lésions de l'ouïe si vous n'employez pas la protection auditive nécessaire.
- Émissions nocives de poussière de bois en cas d'emploi de la scie dans des pièces fermées.

## 4. Données techniques

Tension du réseau : ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Puissance : ..... 500 W S1, 800 W S6 15 %  
 Vitesse de rotation à vide  $n_0$  : ..... 2950 tr/min  
 Lame de scie en métal dur :  
 ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Largeur de dent maximum ..... 2,4 mm  
 Nombre de dents : ..... 24  
 Taille de la table : ..... 505 x 373 mm  
 Hauteur de coupe max. : ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Raccord d'aspiration : ..... Ø 36 mm  
 Poids : ..... env. 11,6 kg  
 Épaisseur du coin à refendre : ..... 2,2 mm

Mode de fonctionnement S6 15 % : marche continue avec service discontinu (temps de marche 10 mn). Afin de ne pas faire chauffer le moteur de façon inadmissible, il faut le faire fonctionner pendant 15 % du temps de marche à la puissance nominale indiquée et ensuite 85 % du temps de marche sans charge.

### Danger !

#### Bruit

Les valeurs de bruit ont été déterminées conformément à EN 62841.

### Fonctionnement

Niveau de pression acoustique  $L_{pA}$  .... 97,2 dB(A)  
 Imprécision  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  110,2 dB(A)  
 Imprécision  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

### Portez une protection de l'ouïe.

L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.

Les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été mesurées selon une méthode d'essai normée et peuvent être utilisées pour comparer un outil électrique avec un autre.

Les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

### Avertissement :

Les émissions sonores pendant l'utilisation effective de l'outil électrique peuvent différer des valeurs indiquées, en fonction du type d'emploi

de l'outil électrique, en particulier du type de pièce usinée.

### Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Limitez le temps de travail !

Pour cela, tous les composants du cycle de fonctionnement doivent être pris en compte (par exemple, les temps pendant lesquels l'outil électrique est éteint et ceux pendant lesquels il est certes allumé mais fonctionne sans sollicitation).

### Prudence !

#### Risques résiduels

**Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :**

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit approprié n'est porté.

## 5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

### Avertissement !

**Enlevez systématiquement la fiche de contact avant de paramétrer l'appareil.**

- Déballez la scie circulaire à table et contrôlez si elle n'a pas été endommagée par le transport.
- La machine doit être placée de façon à être bien stable, autrement dit vissée à fond sur un établi, un support fixe universel, ou autre.
- Avant la mise en service, contrôlez que tous les capots et dispositifs de sécurité sont correctement montés.

- La lame de scie doit pouvoir marcher librement.
- En cas de bois déjà travaillé, faire attention à des corps étrangers, comme p.ex. clous ou vis etc.
- Avant d'actionner l'interrupteur Marche/Arrêt, s'assurer que la lame de scie est correctement montée et que les pièces mobiles sont souples.

## 6. Montage

### Danger !

**Avant tous travaux de maintenance, de transformation et de montage sur la scie circulaire, débranchez la fiche de contact.**

#### 6.1 Montage/démontage de la protection de lame de scie (fig. 3)

- Ouvrez le bouton rotatif (35) autant que possible jusqu'à ce que le bouton rotatif (35) touche l'écrou autobloquant (36).
- Attention ! Ne déréglez pas l'écrou autobloquant (36).
- Poussez le boulon à collet carré (37) autant que possible à travers la protection de lame de scie (2) de sorte que le profil carré du boulon à collet carré (37) dépasse de la protection de lame de scie (2).
- Tout en maintenant le boulon à collet carré (37) serré, guidez la protection de lame de scie (2) avec le boulon à collet carré (37) dans l'évidement en forme de L (18) du coin à refendre d'abord vers l'avant puis vers l'arrière.
- Puis, poussez le boulon à collet carré (37) à nouveau avec le profil carré par correspondance de forme dans l'évidement de la protection de lame de scie (2).
- Vissez le bouton rotatif (35) autant que possible à fond. Remarque ! Le raccord vissé entre le boulon à collet carré (37) et le bouton rotatif (35) est configuré de sorte que la protection de lame de scie (2) puisse toujours bouger librement.
- Avertissement ! La protection de lame de scie (2) doit toujours descendre automatiquement sous son propre poids sur le produit à scier.
- Le démontage se fait dans l'ordre inverse des étapes.

#### 6.2 Remplacement de l'insertion de table (fig. 4)

- En cas d'usure ou d'endommagement, remplacez l'insertion de table, dans le cas contraire il y a un risque de blessure accru.
- Retirez la protection de lame de scie (2) (voir 6.1).
- Démontez les vis à tête noyée (17).
- Retirez l'insertion de table (6) usée.
- Le montage de la nouvelle insertion de table a lieu dans l'ordre inverse des étapes.

#### 6.3 Montage / démontage du coin à refendre (fig. 5, 6)

- Danger ! Débranchez la fiche de contact
- Démontez la protection de lame de scie (2) (voir 6.1).
- Démontez les vis de fixation (19) et retirez le coin à refendre (5).
- Le montage se fait dans l'ordre inverse.
- L'écart entre la lame de scie (4) et le coin à refendre (5) doit être de 3 à 8 mm (fig. 6).
- Assurez-vous que le coin à refendre soit monté droit et ne vacille pas.
- Le coin à refendre (5) doit se trouver centré sur une ligne prolongée imaginaire derrière la lame de scie (4), de sorte qu'aucun coincement du produit à couper ne soit possible.

#### 6.4 Montage/Remplacement de la lame de scie (fig. 7, 8)

- Danger ! Débranchez la fiche de contact !
- Lors du remplacement de la lame de scie, portez des gants afin d'éviter toute blessure !
- Rendez la lame de scie (4) accessible en démontant le recouvrement de lame de scie (31). Desserrez pour ce faire les deux vis cruciformes (32) et retirez le recouvrement de lame de scie (31).
- Desserrez la vis (15) en plaçant la clé polygonale 19/8 mm (29) sur la vis (15) et en plaçant la clé polygonale 10/8 mm (30) sur l'arbre du moteur pour contrecarrer.
- Attention ! Tournez l'écrou dans le sens de rotation de la lame de scie.
- Retirez la bride extérieure et retirez l'ancienne lame de scie de biais vers le bas de la bride intérieure.
- Nettoyez minutieusement les brides de lame de scie avant le montage de la nouvelle lame de scie.
- Placez la nouvelle lame de scie en procédant dans l'ordre inverse et serrez à fond.
- Attention ! Respectez le sens de rotation, le biais de coupe des dents doit pointer dans le

sens de rotation, c'est-à-dire vers l'avant (voir flèche sur la protection de lame de scie).

- Avant de retravailler avec la scie, contrôlez le fonctionnement des dispositifs de protection.
- Avertissement ! Après chaque changement de lame de scie, vérifiez si la protection de lame de scie (2) s'ouvre et se ferme selon les exigences. Vérifiez en outre si la lame de scie (4) tourne librement dans la protection de lame de scie (2).
- Avertissement ! Après chaque changement de lame de scie, vérifiez si la lame de scie (4) fonctionne librement dans l'insertion de table (6) dans la position verticale ainsi que basculé à 45°.
- Avertissement ! Une insertion de table (6) usée ou endommagée doit être immédiatement remplacée (voir 6.2).
- Avertissement ! Le remplacement et l'alignement de la lame de scie (4) doivent être réalisés dans les règles de l'art.

#### 6.5 Fixation sur un support (fig. 1)

Les perçages (20) du châssis de la machine servent à fixer l'appareil sur un support solide et plat comme par exemple sur un établi. Matériau de fixation adapté (vis, etc.) disponible dans le commerce spécialisé.

#### 6.6 Aspiration des copeaux (fig. 9)

- La scie est équipée d'un adaptateur d'aspiration (16) pour copeaux.
- Enfichez l'adaptateur d'aspiration (16) sur la face arrière de la machine dans l'ouverture prévue à cet effet dans le recouvrement de lame de scie (31).
- Cela facilite le raccordement à tous les dispositifs d'aspiration de copeaux.
- N'exploitez l'appareil qu'avec l'aspiration.
- Contrôlez et nettoyez régulièrement les canaux d'aspiration.

#### 6.7 Dépôt des pièces non serrées (fig. 2)

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, le poussoir (3), la butée parallèle (7) ainsi que la butée transversale (14) avec rail de butée (23) monté peuvent être montés sur la machine comme indiqué sur la figure 2. La butée transversale (14) avec rail de butée (23) monté peut être fixée au carter (24) avec l'écrou à oreilles (39). La butée parallèle (7) peut être déposée dans le carter (24) à l'arrière de la machine.

## 7. Commande

### 7.1 Interrupteur marche/arrêt (fig. 1, 14a / pos. 11)

- En appuyant sur le bouton-poussoir vert « I », la scie peut être mise en circuit.
- Pour remettre la scie hors circuit, il faut appuyer sur le bouton-poussoir rouge « 0 ».

### 7.2 Butée parallèle

Il faut utiliser la butée parallèle (7) pour découper des pièces de bois dans le sens de la longueur.

#### 7.2.1 Hauteur de butée (fig. 2a, 10, 11)

- **Avertissement !** La hauteur de butée doit toujours être réglée de sorte que la pièce à usiner puisse passer le mieux possible la lame de scie (4).
- La butée parallèle (7) fournie doit être utilisée pour découper des pièces de bois minces dans le sens de la longueur avec le rail de butée (23) (voir fig. 10).
- Pour fixer le rail de butée (23) au niveau de la butée parallèle (7), les deux vis moletées (26) doivent être desserrées. Enfilez ensuite le rail de butée (23) avec la rainure (25) sur les boulons à collet carré (13) et fixez-le avec les rondelles (34) et les vis moletées (26).
- Il est aussi possible d'utiliser la butée parallèle (7) sans rail de butée (23) pour découper des pièces de bois larges dans le sens de la longueur (voir fig. 11). Pour ce faire, il faut démonter les boulons à collet carré (13), les rondelles (34) et les vis moletées (26).
- **Avertissement !** Le rail de butée (23) doit toujours être vissé sur le côté de la butée parallèle (7) tourné vers la lame de scie, en cas d'utilisation.

#### 7.2.2 Largeur de coupe (fig. 10, 11)

- La butée parallèle (7) peut être montée des deux côtés de la table de sciage (1).
- En s'aidant de la graduation (22) sur la table de sciage (1), la butée parallèle (7) peut être réglée sur la cote souhaitée.
- Appuyez sur le levier excentrique (12) pour coincer la butée parallèle (7) dans la position souhaitée.
- Vous pouvez réajuster si nécessaire la force de serrage de la butée parallèle (7) en tournant le levier excentrique (12).
- Faites une coupe d'essai pour mesurer la largeur avant de couper la pièce à usiner. Vous éviterez ainsi les imprécisions de la graduati-

on ou du réglage.

### 7.2.3 Réglage de la longueur de butée (fig. 12)

- Pour éviter le blocage de l'objet à couper, il faut glisser le rail de butée (23) dans le sens de la longueur.
- Règle générale : L'extrémité arrière de la butée bute contre une ligne imaginaire qui commence à peu près à l'arête avant de la lame de scie et s'étend vers l'arrière à 45°.
- Réglez la largeur de coupe nécessaire
  - Desserrez les vis moletées (26) et avancez le rail de butée (23) jusqu'à ce qu'il touche la ligne imaginaire de 45°.
  - Resserrez les vis moletées (26).

### 7.3 Butée transversale (fig. 2a, 13)

Il faut utiliser la butée transversale (14) pour découper des pièces de bois dans le sens transversal.

- Desserrez les deux vis moletées (26) et retirez le rail de butée (23) de la butée parallèle (7).
- Fixez le rail de butée (23) avec les vis (40) et les vis moletées (41) sur la butée transversale (14).

**Remarque :** En fonction de la hauteur de la pièce à usiner, le rail de butée (23) peut être fixé sur la butée transversale (14) soit via la rainure horizontale (25) (uniquement pièces plates) soit via la rainure verticale (27) (pour les pièces hautes).

- Poussez la butée transversale (14) dans la rainure (21) de la table de sciage.
- Desserrez la vis de blocage (28).
- Tournez le rail de butée (23) jusqu'à ce que la flèche indique l'angle souhaité.
- Resserrez la vis de blocage (28').
- Contrôlez l'écart entre le rail de butée (23) et la lame de scie (4).
- Avertissement ! Ne poussez pas trop le rail de butée (23) en direction de la lame de scie. L'écart entre le rail de butée (23) et la lame de scie (4) doit être d'env. 2 cm.
- Si nécessaire, desserrez les deux vis moletées (41) et réglez le rail de butée (23).
- Resserrez les vis moletées (41).

### 7.4 Réglage de l'angle (fig. 14)

- Desserrez la poignée de blocage (8) avant et la poignée de blocage (9) arrière sur la machine.
- Réglez l'angle de la lame de scie en poussant les deux poignées de blocage (8, 9) jusqu'à ce que le pointeur (38) coïncide avec l'angle

souhaité sur la graduation (10).

- Bloquez les poignées de blocage (8, 9).

## 8. Fonctionnement

### Avertissement !

- Après chaque nouveau réglage, nous vous recommandons d'effectuer une coupe d'essai pour vérifier les cotes réglées.
- Après la mise en service de la scie, patientez jusqu'à ce que la lame de scie ait atteint sa vitesse de rotation maximale avant d'effectuer la coupe.
- Attention en entaillant !
- N'exploitez l'appareil qu'avec l'aspiration.
- Contrôlez et nettoyez régulièrement les canaux d'aspiration.

### 8.1 Exécution de coupes longitudinales (fig. 15)

La pièce à usiner est coupée en longueur.

On appuie une arête de la pièce à usiner contre la butée parallèle (7), alors que le côté plan se trouve sur la table de sciage (1).

La protection de lame de scie (2) doit toujours être abaissée sur la pièce à usiner.

La position de travail de la coupe longitudinale ne doit jamais se trouver sur une ligne avec la ligne de coupe.

- Réglez la butée parallèle (7) conformément à la hauteur de pièce à usiner et à la largeur désirée. (voir 7.2)
- Mettez la scie en marche.
- Posez les mains avec les doigts à plat sur la pièce à usiner et poussez la pièce à usiner le long de la butée parallèle (7) dans la lame de scie (4).
- Guidage latéral avec la main gauche ou droite (en fonction de la position de la butée parallèle) uniquement jusqu'à l'arête avant du capot de protection de lame de scie.
- Poussez toujours la pièce à découper jusqu'à l'extrémité du coin à refendre (5).
- Les chutes de coupes restent sur la table de sciage (1) jusqu'à ce que la lame de la scie (4) se trouve à nouveau en position de repos.
- Bloquez les pièces longues pour les empêcher de basculer à la fin de la coupe ! (par ex. supports de déroulage, etc.)



### 8.1.1 Coupe de pièces à usiner étroites (fig. 16)

Les coupes longitudinales de pièces à usiner ayant une largeur inférieure à 150 mm doivent absolument être réalisées à l'aide d'un poussoir (3). Le poussoir est compris dans la livraison. Remplacez immédiatement tout poussoir usé ou détérioré.

### 8.1.2 Coupe de pièces à usiner très étroites (fig. 17)

- Pour couper des pièces à usiner très étroites ayant une largeur de 50 mm ou moins, il faut absolument utiliser un bois poussoir.
- Ce faisant, privilégiez la surface de guidage la plus basse de la butée parallèle.
- Bois poussoir non compris dans la livraison ! (Disponible dans le commerce spécialisé). Remplacez à temps tout bois poussoir usé.

### 8.2 Exécution de coupes en biseau (fig. 14/18)

Les coupes en biseau sont toujours effectuées en utilisant la butée parallèle (7). Si, lors de la coupe en biseau, vous inclinez la lame de scie (4) vers la gauche, positionnez la butée parallèle (7) à droite de la lame de scie (4). Guidez la pièce entre la lame de scie (4) et la butée parallèle (7).

- Réglez la lame de scie (4) sur la cote d'angle souhaitée. (voir 7.4)
- Réglez la butée parallèle (7) en fonction de la largeur et de la hauteur de la pièce à usiner (voir 7.2)
- Réalisez la coupe en fonction de la largeur de la pièce à usiner (voir 8.1.1 et 8.1.2)

### 8.3 Exécution de coupes transversales (fig. 19)

- Poussez la butée transversale (14) dans la rainure (21) de la table de sciage et réglez-la sur la cote d'angle désirée (voir 7.3).
- Pressez fermement la pièce contre la butée transversale (14).
- Mettez la scie en marche.
- Poussez la butée transversale (14) et la pièce à usiner en direction de la lame de scie pour réaliser la coupe.
- **Avertissement !**  
Vous devez toujours bien tenir la pièce à usiner et ne jamais scier une pièce à usiner non calée.
- Poussez toujours la butée transversale (14) jusqu'à ce que la pièce à usiner soit complètement divisée.
- Mettez la scie à nouveau hors circuit. Enlevez

les sciures uniquement lorsque la lame est à l'arrêt complet.

## 9. Remplacement de la ligne de raccordement réseau

### Danger !

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

## 10. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

### Danger !

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de nettoyage.

### 10.1 Nettoyage

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

### 10.2 Maintenance

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.



**10.3 Commande de pièces de rechange :**

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**10.4 Transport**

Transportez la machine uniquement en la soulevant par la table de sciage. N'utilisez jamais les dispositifs de protection comme le capot de protection de lame de scie, les rails de butée pour la manipulation ou le transport.

**11. Mise au rebut et recyclage**

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

**12. Stockage**

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

## Élimination des déchets



Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, les appareils, les emballages, les piles et accus doivent être déposés dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

Ne jetez pas les outils électriques, les piles et les accus dans les ordures ménagères!

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être récoltés à part et apportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

### Valable uniquement pour la France:



Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'Einhell Germany AG obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

## Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

| Catégorie                                            | Exemple                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pièces d'usure*                                      | courroie trapézoïdale, brosses à charbon, insertion de table, poussoir |
| Matériel de consommation/<br>pièces de consommation* | lame                                                                   |
| Pièces manquantes                                    |                                                                        |

\*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?  
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

## Bon de garantie

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict. Si toutefois cet appareil ne devait pas fonctionner correctement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser à notre service après-vente à l'adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers à votre disposition par téléphone au numéro de service après-vente indiqué. Pour faire valoir les droits à la garantie, les conditions suivantes s'appliquent :

1. Ces conditions de garantie s'adressent exclusivement aux consommateurs, c'est-à-dire aux personnes physiques qui ne souhaitent utiliser ce produit ni dans le cadre de leur activité commerciale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Ces conditions de garantie régulent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils neufs en plus de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux en matière de garantie restent inchangés. Notre prestation de garantie est gratuite pour vous.
2. La prestation de garantie s'étend exclusivement aux vices de l'appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous que vous avez acheté dans l'Union européenne et qui résultent d'une erreur de fabrication ou d'un défaut matériel. Il n'y a donc pas de contrat de garantie quand l'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés industrielles ou exposé à une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie. La prestation de la garantie est assujettie, selon notre choix, soit à l'élimination du vice, soit au remplacement de l'appareil. Veuillez noter que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été conçus pour un usage commercial, artisanal ou professionnel. La garantie ne s'applique donc pas, à partir du moment où l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement, par des sociétés industrielles, ou encore, exposé à une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie. Pour les articles "Professional", les exclusions décrites préalablement, ne s'appliquent pas.
3. Sont exclus de notre garantie :
  - les dommages sur l'appareil liés au non-respect des instructions de montage ou à une installation incorrecte, au non-respect du mode d'emploi (par ex. raccordement à une tension de réseau ou à un type de courant incorrect) ou au non-respect des consignes de maintenance et de sécurité ou à une exposition de l'appareil à des conditions environnementales anormales ou à un manque d'entretien et de maintenance.
  - les dommages sur l'appareil provoqués par une utilisation abusive ou non conforme (par ex. surcharge de l'appareil ou utilisation d'outils ou d'accessoires non autorisés), la pénétration de corps étrangers dans l'appareil (par ex. sable, cailloux ou poussière, ...), les dommages dus au transport, l'utilisation de la force ou les influences extérieures (par ex. dommages causés par une chute).
  - les dommages sur l'appareil ou des parties de l'appareil imputables à l'usure normale liée à l'utilisation de l'appareil ou à toute autre usure naturelle. Par exemple, les accumulateurs et les blocs d'accumulateurs sont soumis à une usure naturelle et sont conçus pour un nombre limité de cycles. L'usure est influencée négativement notamment par les charges demandées, les vitesses de charge mais aussi par l'exposition à la chaleur, au froid, aux vibrations et aux chocs.
4. La durée de garantie est de 2 ans et débute à la date d'achat de l'appareil. Les droits à la garantie doivent être revendiqués avant l'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines après avoir constaté le défaut. La revendication de droits à la garantie après expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou le remplacement de l'appareil n'entraîne ni une extension de la durée de garantie ni le début d'une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre pièce de rechange installée sur l'appareil. Cela s'applique également lors d'une intervention du service après-vente sur place.
5. Pour faire valoir vos droits à la garantie, veuillez signaler l'appareil défectueux à l'adresse suivante : [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez vous munir de la preuve d'achat ou de tout autre justificatif de l'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de l'impossibilité de les attribuer. Si le défaut de l'appareil est couvert par notre garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.
6. Si vous avez amené l'appareil dans un pays de l'Union européenne autre que celui dans lequel vous l'avez acheté, nous fournissons la prestation de garantie par le biais d'un partenaire de service local. Il n'y a aucun droit de garantie en cas de transfert hors de l'Union européenne.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris dans l'étendue de la garantie contre remboursement des frais. Pour ce faire, veuillez envoyer l'appareil à notre adresse de service après-vente. Pour les pièces d'usure, de consommation et les pièces manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie conformément aux informations de service des présentes instructions d'utilisation.

Garant: Einhell France SAS, ZAC Paris Nord, 22, Avenue des Nations - Le Rabelais, BP 59018 - 93420 Villepinte  
Service: Einhell Compiègne, Route de Choisy 3, 60200 Compiègne

### Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

### Spiegazione dei simboli utilizzati (vedi Fig. 20)

1. **Pericolo!** - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l'uso.
2. **Attenzione! Portate cuffie antirumore.** L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.
3. **Attenzione! Mettete una maschera antipolvere.** Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!
4. **Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi.** Scintille create durante il lavoro o schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori dall'apparecchio possono causare la perdita della vista.
5. **Attenzione! Pericolo di lesioni!** Non mettetle le mani sulla lama in movimento.

## 1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

### Avvertimento!

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettrodomestico.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.**

## 2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti

### 2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1-14)

1. Piano di lavoro
2. Coprilama
3. Spintore
4. Lama
5. Cuneo
6. Insert
7. Guida parallela
8. Manopola di arresto anteriore per l'inclinazione della lama
9. Manopola di arresto posteriore per l'inclinazione della lama
10. Scala graduata per l'inclinazione
11. Interruttore ON/OFF
12. Leva dell'eccentrico per guida parallela
13. Vite per guida parallela
14. Guida trasversale
15. Vite per lama
16. Adattatore di aspirazione
17. Vite a testa svasata
18. Cavità a forma di L nel cuneo
19. Vite di fissaggio
20. Foro nel telaio dell'apparecchio
21. Scanalatura del piano di lavoro
22. Scala graduata (larghezza di taglio)
23. Barra di battuta per guida trasversale
24. Involucro
25. Scanalatura nella barra di battuta in piano
26. Vite zigrinata per guida parallela
27. Scanalatura nella barra di battuta di costa
28. Vite di serraggio per guida trasversale
29. Chiave ad anello 19/8 mm
30. Chiave ad anello 10/8 mm
31. Copertura della lama
32. Vite con intaglio a croce per copertura della lama
33. Base di appoggio
34. Rosetta
35. Manopola del coprilama
36. Dado autobloccante del coprilama
37. Vite a testa tonda del coprilama
38. Indicatore (inclinazione della lama)
39. Dado ad alette
40. Vite per guida trasversale
41. Vite zigrinata per guida trasversale

### 2.2 Elementi forniti

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

#### **Pericolo!**

**L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!**

- Sega circolare con banchetto
- Spintore
- Guida parallela
- Guida trasversale
- Adattatore di aspirazione
- Chiave ad anello 19/8 mm
- Chiave ad anello 10/8 mm
- Dado ad alette
- Materiale di montaggio
- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

### **3. Utilizzo proprio**

La sega circolare da banco serve a tagliare longitudinalmente e trasversalmente (solo con battuta trasversale) legname di qualsiasi tipo in conformità alle dimensioni dell'utensile. Non si deve tagliare legname di forma cilindrica di nessun tipo.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme. L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna

garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

Devono venire usate soltanto lame adatte all'apparecchio (lame in metallo duro o cromo-vanadio). È vietato l'uso di lame in acciaio HSS e dischi di ogni tipo.

Anche il rispetto delle avvertenze di sicurezza nonché delle istruzioni di montaggio e delle avvertenze per l'uso contenute nelle presenti istruzioni rientra nell'uso corretto.

Le persone che usano l'apparecchio e che si occupano della manutenzione devono conoscere l'apparecchio e gli eventuali pericoli. Inoltre si devono rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche vigenti. Devono essere altresì rispettate ulteriori regole generali di medicina del lavoro e di sicurezza.

Le modifiche all'apparecchio escludono completamente ogni responsabilità del costruttore e ogni danno che ne derivi. Anche se l'apparecchio viene usato in modo corretto non si possono escludere completamente determinati fattori di rischio residuo.

In considerazione del funzionamento e della struttura dell'apparecchio si potrebbero presentare i seguenti punti

- Contatto con la lama nella zona non coperta.
- Impigliamento nella lama in movimento (lesioni da taglio).
- Contraccolpo di pezzi da lavorare e loro frammenti.
- Rotture della lama.
- Pezzi della lama difettosi in metallo duro scagliati all'intorno.
- Danni all'udito se non si indossano le cuffie antirumore necessarie.
- Emissioni nocive di polveri di legno in caso di impiego in locali chiusi.

#### 4. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete: .....230-240 V~ 50 Hz  
Potenza: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
Numero di giri al minimo  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
Lama in metallo duro: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
Larghezza massima dei denti ..... 2,4 mm  
Numero dei denti: ..... 24  
Dimensioni del piano di lavoro: ..... 505 x 373 mm  
Altezza max. di taglio: ..... 45 mm / 90°  
..... 27 mm / 45°  
Attacco di aspirazione: ..... Ø 36 mm  
Peso: ..... ca. 11,6 kg  
Spessore del cuneo: ..... 2,2 mm

Modalità operativa S6 15%: funzionamento continuato con sollecitazione intermittente (durata di ciclo 10 min). Per non surriscaldare eccessivamente il motore, esso può essere fatto funzionare con la potenza nominale indicata per il 15% della durata del ciclo e poi deve continuare a funzionare senza carico per il 85% della durata del ciclo.

##### Pericolo!

##### Rumore

I valori del rumore sono stati rilevati secondo la norma EN 62841.

##### Esercizio

Livello di pressione acustica  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
Incertezza  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
Livello di potenza acustica  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
Incertezza  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

##### Portate protettori auricolari.

Il rumore può causare la perdita dell'udito.

I valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati secondo un metodo di prova normalizzato e possono essere usati per il confronto tra elettrotrattori di marchi diversi.

I valori di emissione dei rumori indicati possono essere usati anche per una valutazione preliminare delle sollecitazioni.

##### Avvertimento:

Le emissioni di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'elettrotrattore possono variare dai valori indicati a seconda del modo in cui l'elettrotrattore viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo di pezzo lavorato.

#### Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.

#### Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettrotrattore è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

#### Attenzione!

##### Rischi residui

**Anche se questo elettrotrattore viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettrotrattore potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:**

1. Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossate cuffie antirumore adeguate.

#### 5. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli di rete.

##### Avvertenza!

**Staccate sempre la spina di alimentazione prima di ogni impostazione all'utensile.**

Togliete la sega circolare da banco dall'imballo e verificate che non presenti danni dovuti al trasporto.

- L'apparecchio deve venire installato in posizione stabile, cioè avvitato su un banco di lavoro o un basamento solido.
- Prima della messa in esercizio devono essere regolarmente montate tutte le coperture ed i dispositivi di sicurezza.
- La lama deve potersi muovere liberamente.
- In caso di legno già lavorato, controllate che non presenti corpi estranei come per es. chiodi o viti, ecc.

- Prima di azionare l'interruttore di ON/OFF accertatevi che la lama sia montata correttamente e che le parti mobili possano muoversi liberamente.

## 6. Montaggio

### Pericolo!

**Staccate sempre la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, di riattrezzaggio o di montaggio della sega circolare.**

#### 6.1 Montare / smontare il coprilama (Fig. 3)

- Svitare il più possibile la manopola (35) fino a quando tocca il dado autobloccante (36).
- Attenzione! Non spostate il dado autobloccante (36).
- Spingete il più possibile la vite a testa tonda (37) attraverso il coprilama (2) fino a quando il profilo quadrato della vite a testa tonda (37) spunta dal coprilama (2).
- Tenendo premuta la vite a testa tonda (37) inserite il coprilama (2) insieme alla vite a testa tonda (37) nella cavità a forma di L (18) del cuneo spingendoli prima in avanti e poi verso il basso.
- Spingete poi la vite a testa tonda (37) nell'incavo del coprilama (2) con il profilo quadrato ad accoppiamento di forma.
- Serrate il più possibile la manopola (35).  
Avvertenza! Il collegamento tra la vite a testa tonda (37) e la manopola (35) è realizzato in modo che il coprilama (2) possa sempre muoversi liberamente.
- Avvertimento! Il coprilama (2) deve sempre abbassarsi automaticamente sul materiale da tagliare per via del suo peso proprio.
- Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

#### 6.2 Sostituzione insert (Fig. 4)

- In caso di usura o danneggiamento si deve cambiare l'insert, altrimenti sussiste un maggiore pericolo di lesioni.
- Togliete il coprilama (2) (vedi 6.1).
- Smontate la vite a testa svasata (17)
- Estraete l'insert consumato (6).
- Il montaggio del nuovo insert avviene nell'ordine inverso.

#### 6.3 Montaggio / smontaggio del cuneo (Fig. 5, 6)

- Pericolo! Staccate la spina dalla presa di corrente.
- Smontate il coprilama (2) (vedi 6.1).
- Smontate le viti di fissaggio (19) e togliete il cuneo (5).
- Il montaggio avviene nell'ordine inverso.
- La distanza fra la lama (4) e il cuneo (5) deve essere di 3-8 mm (Fig. 6).
- Accertatevi che il cuneo sia montato dritto e sia ben saldo.
- Il cuneo (5) deve trovarsi al centro di una linea immaginaria sul prolungamento della lama (4) in modo da impedire che il materiale da tagliare si incastri.

#### 6.4 Montaggio/sostituzione della lama (Fig. 7, 8)

- Pericolo! Staccate la spina dalla presa di corrente!
- Nel sostituire la lama, indossate i guanti per evitare lesioni!
- Rendete accessibile la lama (4) smontandone la copertura (31). A tale scopo svitate le due viti con intaglio a croce (32) e togliete la copertura della lama (31).
- Svitare la vite (15) inserendola nella chiave ad anello 19/8 mm (29) e tenendo fermo l'albero motore con la chiave ad anello 10/8 mm (30).
- Attenzione! Ruotate il dado nel senso di rotazione della lama.
- Togliete la flangia esterna e la lama vecchia dalla flangia interna sfilandola obliquamente verso il basso.
- Prima del montaggio della nuova lama pulite accuratamente le relative flange.
- Rimontate la nuova lama nell'ordine inverso e serratela.
- Attenzione! Controllate il senso di rotazione, le superfici oblique di taglio dei denti devono corrispondere al senso di scorrimento, cioè essere rivolte in avanti.
- Prima di continuare a lavorare con la sega si deve verificare che i dispositivi di protezione funzionino.
- Avvertimento! Dopo ogni sostituzione della lama controllate che il coprilama (2) e si apra e richiuda secondo i requisiti. Controllate inoltre se la lama (4) scorre liberamente all'interno del coprilama (2).
- Avvertimento! Dopo ogni sostituzione della lama controllate che questa (4), in posizione verticale e inclinata a 45°, si muova liberamente nell'insert (6).



- Avvertimento! Un insert (6) usurato o danneggiato deve essere sostituito immediatamente (vedi 6.2).
- Avvertimento! La sostituzione e l'orientamento della lama (4) devono essere eseguiti a regola d'arte.

#### 6.5 Fissaggio su un piano di appoggio (Fig. 1)

I fori (20) sul telaio dell'apparecchio servono a fissare l'apparecchio stesso su un piano di appoggio solido e liscio come ad es. su un banco di lavoro. Il materiale di fissaggio adatto (viti, ecc.) è disponibile presso i rivenditori specializzati.

#### 6.6 Aspirazione dei trucioli (Fig. 9)

- La sega è dotata di un adattatore di aspirazione (16) dei trucioli.
- Inserite l'adattatore (16) sul lato posteriore dell'apparecchio nell'apposito foro della copertura della lama (31).
- In questo modo si possono collegare facilmente tutte le aspirazioni di trucioli.
- Utilizzate l'apparecchio solo con aspirazione.
- Controllate e pulite regolarmente i canali di aspirazione.

#### 6.7 Conservazione di singoli pezzi (Fig. 2)

Se non vengono impiegati, lo spintore (3), la guida parallela (7) e la guida trasversale (14) con barra di battuta montata (23) possono essere fissati all'apparecchio come indicato nella Fig. 2. La guida trasversale (14) con barra di battuta montata (23) può essere fissata al telaio (24) con il dado ad alette (39). La guida parallela (7) può essere riposta nell'involucro (24) sul lato posteriore dell'apparecchio.

## 7. Uso

### 7.1 Accensione/spegnimento (Fig. 1, 14a / Pos. 11)

- La sega viene inserita premendo il pulsante verde "I".
- Per disinserire la sega premete il pulsante rosso "O".

### 7.2 Guida parallela

Nell'eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno si deve usare la guida parallela (7).

#### 7.2.1 Altezza di battuta (Fig. 2a,10,11)

- **Avvertimento!** L'altezza di battuta deve essere sempre impostata in modo tale che il pezzo da lavorare passi di fianco alla lama (4) nel modo migliore possibile.
- La guida parallela fornita (7) deve essere utilizzata con la guida di battuta (23) per eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno sottili (cfr. Fig. 10).
- Per fissare la guida di battuta (23) alla guida parallela (7) si devono allentare le due viti zigrinate (26). Infilate poi la guida di battuta (23) con la scanalatura (25) sulle viti a testa tonda (13) e fissatela con le rosette (34) e le viti zigrinate (26).
- Per eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno più larghi la guida parallela (7) può essere impiegata anche senza guida di battuta (23) (cfr. Fig. 11). A tale scopo si devono smontare le viti a testa tonda (13), le rosette (34) e le viti zigrinate (26).
- **Avvertimento!** Se viene impiegata, la guida di battuta (23) deve essere sempre fissata sul lato della guida parallela (7) rivolto verso la lama.

#### 7.2.2 Larghezza di taglio (Fig. 10, 11)

- La guida parallela (7) può essere montata su entrambi i lati del piano di lavoro (1).
- Mediante la scala graduata (22) sul piano di lavoro (1) la guida parallela (7) può essere regolata con la misura desiderata.
- Premendo la leva dell'eccentrico (12) si può bloccare la guida parallela (7) nella posizione voluta.
- Se necessario potete regolare di nuovo la forza di serraggio della guida parallela (7) ruotando la leva dell'eccentrico (12).
- Eseguite un taglio di prova per misurare la larghezza prima di tagliare effettivamente il pezzo da lavorare. In questo modo evitate im-

precisioni della scala o della regolazione.

### 7.2.3 Regolazione della lunghezza di battuta (Fig. 12)

- Per evitare che il materiale da tagliare si incastri, la guida di battuta (23) può essere spostata longitudinalmente.
- Regola generale: l'estremità posteriore della battuta si interseca con una linea immaginaria che inizia dal bordo anteriore della lama e prosegue verso la parte posteriore ad un angolo di 45°.
- Regolate la larghezza di taglio desiderata
  - Allentate le viti zigrinate (26) e spostate in avanti la guida di battuta (23) fino a toccare la linea ideale di 45°.
  - Serrate di nuovo le viti zigrinate (26).

### 7.3 Guida trasversale (Fig. 2a, 13)

Per eseguire tagli trasversali di pezzi di legno si deve usare la guida trasversale (14).

- Svitare le due viti zigrinate (26) e togliete la barra di battuta (23) dalla guida trasversale (7).
- Fissate la barra di battuta (23) con le viti (40) e le viti zigrinate (41) alla guida trasversale (14).

**Avvertenza:** A seconda dell'altezza del pezzo da lavorare la barra di battuta (23) della guida trasversale (14) può essere fissata alla scanalatura in piano (25) (per pezzi piani) o alla scanalatura di costa (27) (per pezzi alti).

- Spingete la guida trasversale (14) nella scanalatura (21) del piano di lavoro.
- Allentate la vite di fissaggio (28).
- Ruotate la barra di battuta (23) fino a quando la freccia indica l'inclinazione desiderata.
- Avvitare nuovamente la vite di fissaggio (28).
- Controllate la distanza tra la barra di battuta (23) e la lama (4).
- Avvertimento! Non spingete troppo la barra di battuta (23) verso la lama. La distanza tra la barra di battuta (23) e la lama (4) dovrebbe essere di ca. 2 cm.
- Se necessario allentate le due viti zigrinate (41) e regolate la barra di battuta (23).
- Serrate di nuovo le viti zigrinate (41).

### 7.4 Regolazione dell'inclinazione (Fig. 14)

- Svitare la manopola di arresto (8) anteriore e la manopola di arresto (9) posteriore dell'apparecchio.
- Regolate l'inclinazione della lama spingendo le due manopole di arresto (8, 9) fino a quando l'indicatore (38) mostra sulla scala gradu-

ta (10) l'inclinazione desiderata.

- Bloccate le manopole di arresto (8, 9).

## 8. Esercizio

### Avvertimento!

- Dopo ogni nuova regolazione si consiglia un taglio di prova per verificare le misure impostate.
- Dopo l'inserimento della sega, attendete che la lama raggiunga il massimo numero di giri prima di eseguire il taglio.
- Attenzione quando si incide!
- Utilizzate l'apparecchio solo con aspirazione.
- Controllate e pulite regolarmente i canali di aspirazione.

### 8.1 Esecuzione di tagli longitudinali (Fig. 15)

In questo caso si tratta di segare un pezzo longitudinalmente.

Uno spigolo del pezzo da segare viene premuto contro la guida parallela (7), mentre il lato piatto è appoggiato sul piano di lavoro (1).

Il coprilama (2) deve essere sempre abbassato sul pezzo da tagliare.

La posizione di lavoro in caso di taglio longitudinale non deve essere mai sulla stessa linea del taglio.

- Regolate la guida parallela (7) in base all'altezza del pezzo da lavorare e alla larghezza desiderata (Si veda 7.2).
- Inserite la sega.
- Appoggiate le mani con le dita chiuse piane sul pezzo da lavorare e spingetelo lungo la guida parallela (7) nella lama (4).
- Con la mano destra o sinistra (a seconda della posizione della guida parallela), spingete la guida laterale solo fino al bordo anteriore della calotta protettiva.
- Spingete il pezzo da lavorare sempre fino alla fine del cuneo (5).
- Lo scarto di taglio rimane sul piano di lavoro (1) fino a quando la lama (4) non si trova nuovamente a riposo.
- Fissate i pezzi lunghi affinché non si ribaltino una volta tagliati! (Per es. supporto ecc.)

### 8.1.1 Taglio di pezzi di larghezza ridotta (Fig. 16)

I tagli longitudinali di pezzi da lavorare con una larghezza inferiore a 150 mm devono essere assolutamente eseguiti con l'ausilio di uno spintore (3). Lo spintore è compreso nella fornitura. Sostituite immediatamente uno spintore consumato ovvero danneggiato.

### 8.1.2 Taglio di pezzi di larghezza molto ridotta (Fig. 17)

- Per tagli longitudinali di pezzi da lavorare molto sottili con una larghezza di 50 mm o inferiore si deve assolutamente usare uno spintore in legno.
- In tal caso si deve preferire la superficie di guida più piccola della guida parallela.
- Lo spintore in legno non è compreso tra gli elementi forniti! (Reperibile presso i rivenditori specializzati). Sostituite tempestivamente uno spintore in legno consumato.

### 8.2 Esecuzione di tagli inclinati (Fig. 14/18)

I tagli inclinati vengono eseguiti fondamentalmente utilizzando la guida parallela (7). Per tagli inclinati in cui la lama (4) viene inclinata a sinistra, la guida parallela (7) va posizionata sul lato destro della lama (4). Muovete il pezzo da lavorare tra lama (4) e guida parallela (7).

- Regolate la lama (4) sull'inclinazione desiderata (Si veda 7.4).
- Impostate la guida parallela (7) in base alla larghezza e all'altezza del pezzo da lavorare (vedi 7.2).
- Eseguite il taglio in modo corrispondente alla larghezza del pezzo da lavorare (vedi 8.1.1 e 8.1.2).

### 8.3 Esecuzione di tagli trasversali (Fig. 19)

- Spingete la guida trasversale (14) nella scanalatura (21) del piano di lavoro e impostate l'inclinazione desiderata (vedi 7.3).
- Spingete saldamente il pezzo da lavorare contro la guida trasversale (14).
- Inserite la sega.
- Per eseguire il taglio spingete la guida trasversale (14) e il pezzo da lavorare in direzione della lama.
- **Avvertimento!**  
Tenete sempre il pezzo da lavorare spinto con la guida, mai il pezzo libero che viene tagliato.
- Spingete sempre la guida trasversale (14) fino a quando il pezzo da lavorare sia completamente tagliato.

- Disinserite nuovamente la sega. Togliete i trucioli solo quando la lama è ferma.

## 9. Sostituzione del cavo di alimentazione

### Pericolo!

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.

## 10. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio

### Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina dalla presa di corrente.

### 10.1 Pulizia

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usate detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettrodomestico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

### 10.2 Manutenzione

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

### 10.3 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Trasporto

Trasportate l'apparecchio solo afferrandolo per il piano di lavoro. Non utilizzate mai i dispositivi di protezione come coprilama, barre di battuta per maneggiare o trasportare l'apparecchio.

## 11. Smaltimento e riciclaggio

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

## 12. Conservazione

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'elettro utensile nell'imballaggio originale.

## Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrodomestici, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.

Non gettare elettrodomestici e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Per un corretto smaltimento verificare sempre le disposizioni del proprio comune.

### Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

## Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

| Categoria                               | Esempio                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Parti soggette ad usura *               | Cinghia trapezoidale, spazzole di carbone, insert, spintore |
| Materiale di consumo/parti di consumo * | Lama                                                        |
| Parti mancanti                          |                                                             |

\* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?  
Descrivete che cosa non funziona.

## Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualità. Se l'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attività di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplementari che il produttore sotto indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio di marca Einhell da voi acquistato nell'Unione Europea, riconducibili a difetti di materiale o di produzione, ed è limitata, a nostra discrezione, all'eliminazione di questi difetti dell'apparecchio o alla sostituzione dell'apparecchio stesso. Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati progettati per l'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se l'apparecchio è stato usato entro il periodo di garanzia in attività artigianali, imprenditoriali o industriali o se è stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti. Nel caso di articoli della gamma „Professional“ acquistati con P.IVA non vale l'esclusione per l'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale.
3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:
  - Danni all'apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per un'installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (come ad es. collegamento a una tensione di rete o a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall'esposizione dell'apparecchio a condizioni ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.
  - Danni all'apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell'apparecchio o utilizzo di utensili di ricambio o accessori non consentiti e non originali), alla penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, ...) danni dovuti al trasporto se effettuato a carico del cliente, all'impiego della forza o a influenze esterne (come per es. danni causati da caduta).
  - Danni all'apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un'usura comune, dovuta all'uso o di altro tipo di usura naturale. Le batterie e i pacchi batterie sono soggetti a un invecchiamento naturale e per motivi strutturali hanno un numero limitato di cicli di ricarica. Sull'usura influiscono negativamente i carichi a cui viene sottoposta e le velocità di ricarica, ma anche l'esposizione al calore, al freddo, alle vibrazioni e agli urti.
4. Il periodo di garanzia è 2 anni e inizia alla data d'acquisto dell'apparecchio; in caso di articoli acquistati con P.Iva il periodo di garanzia è di 1 anno. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia. Ciò vale anche nel caso di riparazione o sostituzione effettuata da un centro di assistenza autorizzato.
5. Per rivendicare il diritto di garanzia conservate il documento di acquisto o altri documenti come prova dell'acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi documenti o senza targhetta d'identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non possono essere classificati in modo corretto. Se il difetto dell'apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, riceverete prontamente l'apparecchio riparato o un apparecchio sostitutivo.
6. Se avete portato l'apparecchio in un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui lo avete acquistato, la prestazione di garanzia viene fornita tramite un partner del Servizio assistenza locale. Se viene trasferito al di fuori dell'Unione Europea non sussiste diritto di garanzia.

Naturalmente offriamo anche un servizio di riparazione a pagamento, su apparecchi fuori dal periodo di garanzia legale o su difetti non coperti dalle condizioni di garanzia. Per usufruire di tali servizi potete far riferimento ad uno dei nostri Centri di Assistenza. Potete consultare l'elenco dei Centri Assistenza autorizzati sul nostro sito [www.einhell.it](http://www.einhell.it). Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secondo le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l'uso.

Servizio Clienti Einhell Italia: email: [service-italia@einhell.com](mailto:service-italia@einhell.com); tel: 031 800863  
Giorni e orari di apertura: LUN - VEN dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00  
Garante del servizio: Einhell Italia S.r.l., Via Delle Acacie snc, I-22070 Binago - Como

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

**Forklaring af de anvendte symboler (se fig. 20)**

1. **Fare!** - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade.
2. **Forsigtig! Brug høreværn.** Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
3. **Forsigtig! Brug støvmaske.** Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
4. **Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller.** Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
5. **Forsigtig! Fare for kvæstelse!** Hold hænderne borte fra den roterende savklinge.

**1. Sikkerhedsanvisninger**

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

**Advarsel!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med.** Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.**

**2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang****2.1 Produktbeskrivelse (billede 1-14)**

1. Savbord
2. Savklingeværn
3. Stødpind
4. Savklinge
5. Kløvekile
6. Bordindlæg
7. Parallelstop
8. Fikseringsgreb til savklinge vinkel foran
9. Fikseringsgreb til savklinge vinkel bagved
10. Vinkelskala
11. Tænd/sluk-knap
12. Excenterarm til parallelanslag
13. Skrue til parallelanslag
14. Tværanslag
15. Skrue til savklinge
16. Udsugningsadapter
17. Undersænkskrue
18. L-formet udsparring i kløvekile
19. Fastspændingsskrue
20. Boring i maskinstel
21. Not i savbord
22. Skala (skærebredde)
23. Stopskinne til tværanslag
24. Kabinet
25. Not i anslagsskinne fladkant
26. Fingerskrue til parallelanslag
27. Not i anslagsskinne højkant
28. Låseskrue tværanslag
29. Ringnøgle 19/8 mm
30. Ringnøgle 10/8 mm
31. Klingeafdækning
32. Krydskærverskrue til klingeafdækning
33. Standerfod
34. Spændeskive
35. Drejeknap på klinge værn
36. Selvsikrende møtrik på klinge værn
37. Låseskrue på klinge værn
38. Viser (savklinge vinkel)
39. Vingemøtrik
40. Skrue til tværanslag
41. Fingerskrue til tværanslag

**2.2 Leveringsomfang**

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i



serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

#### Fare!

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!**

- Bordrundsav
- Stødpind
- Parallelstop
- Tværanslag
- Udsugningsadapter
- Ringnøgle 19/8 mm
- Ringnøgle 10/8 mm
- Vingemøtrik
- Monteringsmateriale
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

### 3. Formålsbestemt anvendelse

Bordrundsaven er beregnet til længde- og tværsavning (kun med tværanslag) i alle typer træ, under hensyntagen til maskinens størrelse. Rundholt, uanset type, må ikke bearbejdes med saven.

Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med det tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene brugerens/ejerens ansvar.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværkermæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværkermæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

Brug kun savklinger, som egner sig til brug på maskinen (hårdmetal- eller CV-klinger). HSS-klinger og kapskiver, uanset type, må ikke anvendes.

Med til korrekt brug af saven hører også, at alle sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger i betjeningsvejledningen følges.

Personer, som er beskæftiget med betjening og vedligeholdelse, skal have et godt kendskab til maskinen og dens funktioner og være instrueret i de risici, der er forbundet med at omgås maskinen. Der henvises desuden til gældende sikkerhedsbestemmelser – disse skal følges. Det samme skal øvrige almindelige arbejdsmedicinske og sikkerhedstekniske bestemmelser.

Foretages der ændringer på maskinen, vil garantien miste sin gyldighed. Selv ved korrekt anvendelse af maskinen er der stadig nogle risikofaktorer, du skal være opmærksom på. Følgende punkter skal nævnes, afhængig af maskinens konstruktion og opbygning:

- Berøring af savklingen i det uafskærmede savområde.
- Indgreb i den roterende savklinge (svær kvæstelse)
- Tilbageslag af arbejdsemner og dele heraf.
- Klingebrud.
- Udslyngning af fejlbehæftede hårdmetalsdele fra savklingen.
- Risiko for høreskader ved arbejde uden brug af høreværn.
- Sundhedsskadelig emission af træstøv ved arbejde i lukkede rum.

### 4. Tekniske data

Netspænding: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Effekt: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Omdrejningstal, ubelastet  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Savklinge af hårdmetal: ...Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maks. tandbredde ..... 2,4 mm  
 Antal tænder: ..... 24  
 Bordstørrelse: ..... 505 x 373 mm  
 Savehøjde maks.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Udsugningstilslutning: .....Ø 36 mm  
 Vægt: ..... ca. 11,6 kg  
 Kløvekile tykkelse: ..... 2,2 mm

Driftsmodus S6 15%: Kontinuerlig drift med intermitterende belastning (cyklusvarighed 10 min). For at undgå overophedning af motoren må den køre med den angivne mærkeeffekt i 15% af cyklussens varighed og skal herefter køre videre uden belastning i 85% af cyklussens varighed.

**Fare!****Støj**

Støjværdierne er beregnet iht. EN 62841.

**Savning**

Lydtryksniveau  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)

Usikkerhed  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)

Lydeffektniveau  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)

Usikkerhed  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

**Brug høreværn.**

Støjudviklingen fra maskinen kan føre til nedsat hørelse.

De angivne støjemissionsværdier er blevet målt iht. en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

De angivne støjemissionsværdier kan også bruges til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

**Advarsel:**

Støjemissionerne kan afvige fra de angivne værdier, når el-værktøjet bruges, dette afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på, og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

**Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!**

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.

**Begræns arbejdstiden!**

Der skal her tages højde for alle driftscyklens dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er slukket, og tidsrum, hvor værktøjet er tændt, men kører uden belastning).

**Forsigtig!****Tilbageværende risici**

Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.

2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet høreværn.

**5. Inden ibrugtagning**

Inden produktet sluttes til strømforsyningsnettet, skal det kontrolleres, at angivelserne på mærkepladen svarer til strømforsyningsnettets data.

**Advarsel!**

**Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på produktet.**

- Pak bordrundsaven ud, og undersøg den for eventuelle transportskader.
- Maskinen skal opstilles, så den står stabilt, dvs. den skal skrues fast til en arbejdsbænk eller et understel.
- Alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden maskinen tages i brug.
- Savklingen skal kunne køre frit rundt.
- Hvis du arbejder med træ, som tidligere har været bearbejdet, skal du passe på fremmedlegemer, som f.eks. søm eller skruer.
- Inden du trykker på tænd/sluk-knappen, skal du sikre dig, at savklingen er monteret rigtigt og bevægelige dele går let og friktionsfrit.

**6. Montering****Fare!**

**Husk altid at trække netstikket ud af stikkontakten, inden arbejde med vedligeholdelse, omstilling eller montering påbegyndes.**

**6.1 På-/afmontering af klingevarn (billede 3)**

- Åbn drejeknappen (35) så meget, til drejeknappen (35) berører den selvsikrende møtrik (36).
- Forsigtig! Ændr ikke på den selvsikrende møtrik (36).
- Skub låseskruen (37) så meget som muligt gennem klingevarnet (2), så den firkantede profil på låseskruen (37) kigger ud af klingevarnet (2).
- Tryk låseskruen (37) ned og hold den nede og før så klingevarnet (2) med låseskruen (37) ind i kløvekilens L-formede udsparring (18) først fremad og så nedad.
- Skub så låseskruen (37) formsluttende ind i fordybningen i klingevarnet (2) igen med den firkantede profil.

- Skru drejeknappen (35) så fast som muligt. Bemærk! Skrueforbindelsen mellem låseskrue (37) og drejeknap (35) er formet på en sådan måde, at klingeværnet (2) altid kan bevæges frit.
- Advarsel! Savklingebeskyttelsen (2) skal altid sænke sig automatisk ned på saveemnet ved sin egen vægt.
- Afmontering sker tilsvarende i modsat rækkefølge.

### 6.2 Udskiftning af bordindlæg (billede 4)

- I tilfælde af slid eller beskadigelse skal bordindlægget skiftes ud, ellers er der øget risiko for kvæstelse.
- Fjern savklingebeskyttelsen (2) (se 6.1).
- Afmonter undersænkskrue (17).
- Tag det slidte bordindlæg (6) ud.
- Monter det nye bordindlæg i modsat rækkefølge.

### 6.3 Afmontering/montering af kløvekile (billede 5, 6)

- Fare! Træk stikket ud af stikkontakten
- Afmonter klingeværnet (2) (se 6.1).
- Afmonter fastspændingsskrue (19) og tag kløvekilen (5) af.
- Montering sker på tilsvarende vis i modsat rækkefølge.
- Afstanden mellem savklinge (4) og kløvekile (5) skal være 3-8 mm (billede 6).
- Sikr, at kløvekilen er monteret lige, og at den ikke vakler.
- Kløvekilen (5) skal befinde sig i midten på en tænkt, forlænget linje bagved savklingen (4), så arbejdsområdet ikke kommer i klemme.

### 6.4 Montering/udskiftning af savklinge (billede 7, 8)

- Fare! Træk netstikket ud af stikkontakten!
- Brug handsker, når savklingen skiftes, for at undgå kvæstelser!
- Gør savklingen (4) tilgængelig ved at afmontere klingeafdækningen (31). Løsn hertil de to krydskærverskrue (32) og tag klingeafdækningen (31) af.
- Løsn skruen (15) ved at anbringe ringnøglen 19/8 mm (29) på skruen (15) og holde kontra med ringnøglen 10/8 mm (30) på motorakslen.
- Forsigtig! Drej møtrikken i savklings rotationsretning.
- Tag den yderste flange af, og træk den gamle savklinge af den inderste flange ved at trække skråt nedad.

- Rens klingeflanger grundigt, inden du monterer den nye savklinge
- Sæt den nye savklinge i i omvendt rækkefølge, og spænd den fast.
- Pas på! Husk rigtig rotationsretning, tændernes skrå skæreflade skal pege i rotationsretningen, dvs. fremad (se pil på klingeværnet)
- Inden du arbejder videre med saven, skal du kontrollere, at beskyttelsesanordningerne virker, som de skal.
- Advarsel! Kontroller efter savklingskiftet, om klingeværnet (2) åbner og lukker igen iht. kravene. Kontroller desuden, om savklingen (4) kører frit i klingeværnet (2).
- Advarsel! Hver gang efter skift af savklinge skal du kontrollere, om savklingen (4) roterer frit i bordindlægget (6) både i lodret stilling og med 45°-kipning.
- Advarsel! Et slidt eller beskadiget bordindlæg (6) skal skiftes med det samme (se 6.2).
- Advarsel! Skift og tilretning af savklinge (4) skal udføres på korrekt vis.

### 6.5 Fastgørelse på et fundament (billede 1)

Boringerne (20) på maskinstellet bruges til at fastgøre produktet på et fast, lige fundament som f.eks. en arbejdsbænk. Passende fastgørelsesmateriale (skrue osv.) fås i faghandlen.

### 6.6 Spåudsugning (billede 9)

- Saven er udstyret med en udsugningsadapter (16) til spån.
- Anbring udsugningsadapteren (16) bag på maskinen i åbningen i klingeafdækningen (31).
- Den kan således nemt tilsluttes en given spåudsugning.
- Maskinen må kun benyttes sammen med udsugning.
- Udsugningskanalerne skal efterses og renses med jævne mellemrum.

### 6.7 Fralægning af løse dele (fig. 2)

Hvis de ikke bruges, kan stødpinden (3), parallelanslaget (7) og tværanslaget (14) fastgøres med monteret anslagsskinne (23) på maskinen, som vist på fig. 2. Tværanslaget (14) med monteret anslagsskinne (23) kan fastgøres på kabinet (24) med vingemøtrikken (39). Parallelanslaget (7) kan lægges fra i kabinettet (24) bag på maskinen.

## 7. Betjening

### 7.1 Tænd/sluk-knap (billede 1, 14a/pos. 11)

- Saven tændes ved at trykke på den grønne knap "I".
- Tryk på den røde knap „0“ for at slukke saven igen.

### 7.2 Parallelanslag

Ved længdeskæring af trædele skal parallelanslaget (7) benyttes.

#### 7.2.1 Anslagshøjde (billede 2a, 10, 11)

- **Advarsel!** Anslagshøjden skal altid indstilles på en sådan måde, at emnet kan føres bedst muligt forbi savklingen (4).
- Det medleverede parallelanslag (7) skal bruges sammen med anslagsskinne (23) til længdeskæring af smalle trædele (se fig. 10).
- De to fingerskruer (26) skal løsnes for at kunne fastgøre anslagsskinne (23) til parallelanslaget (7). Flet herefter anslagsskinne (23) fast på låseskruerne (13) med noten (25) og fastgør den med spændeskiven (34) og fingerskruerne (26).
- Til længdeskæring af brede trædele kan parallelanslaget (7) ligeledes bruges uden anslagsskinne (23) (se fig. 11). I denne forbindelse skal låseskruerne (13), spændeskiverne (34) og fingerskruerne (26) fjernes.
- **Advarsel!** Anslagsskinne (23) skal altid skrues fast på parallelanslagets (7) side, der peger hen imod savklingen, når den bruges.

#### 7.2.2 Skærebredde (fig. 10, 11)

- Parallelanslaget (7) kan monteres på begge sider af savbordet (1).
- Ud fra skalaen (22) på savbordet (1) kan parallelanslaget (7) indstilles til det ønskede mål.
- Ved at trykke på excenterarmen (12) kan parallelanslaget (7) klemmes fast i den ønskede position.
- Efter behov efterjusteres parallelanslagets (7) klemmekraft ved at dreje på excenterarmen (12).
- Gennemfør et prøvesnit for at måle bredden, før der saves i det egentlige emne. På den måde undgår unøjagtigheder fra skalaen eller indstillingen.

#### 7.2.3 Indstilling af anslagslængde (fig. 12)

- For at undgå at arbejdsområdet kommer i klemme, kan anslagsskinne (23) forskydes i længderetningen.

- Tommelfingerregel: Den bageste ende af anslaget støder op til en tænkt linje, som omtrent begynder ved forkanten på savklingen og forløber under 45° bagud.
- Indstil den ønskede skærebredde
  - Løsn fingerskruerne (26) og skub anslagsskinne (23) frem, til den tænkte 45° linje berøres.
  - Spænd fingerskruerne (26) igen.

### 7.3 Tværanslag (fig. 2a, 13)

Til tværskæring af trædele skal tværanslaget (14) benyttes.

- Løsn de to fingerskruer (26) og træk anslagsskinne (23) af parallelanslaget (7).
- Fastgør anslagsskinne (23) på tværanslaget (14) med skruerne (40) og fingerskruerne (41).

**Bemærk:** Afhængigt af emnehøjden, der skal bearbejdes, kan anslagsskinne (23) på tværanslaget (14) fastgøres enten med fladkant-noten (25) (til flade emner) eller med højkant-noten (27) (til høje emner).

- Skub tværanslaget (14) ind i noten (21) på savbordet.
- Løsn låseskruen (28).
- Drej anslagsskinne (23), så pilen peger mod det ønskede vinkelmål.
- Spænd låseskruen (28) igen.
- Kontroller afstanden mellem anslagsskinne (23) og savklinge (4).
- **Advarsel!** Skub ikke anslagsskinne (23) for langt i retning mod savklingen. Afstanden mellem anslagsskinne (23) og savklinge (4) skal være ca. 2 cm.
- Løsn efter behov de to fingerskruer (41) og indstil anslagsskinne (23).
- Spænd fingerskruerne (41) igen.

### 7.4 Vinkelindstilling (billede 14)

- Løsn fikseringsgrebet (8) foran og fikseringsgrebet (9) bag på maskinen.
- Juster klingevinklen ved at skubbe de to fikseringsgreb (8, 9), til viseren (38) stemmer overens med det ønskede vinkelmål på vinkelskalaen (10).
- Fastlås fikseringsgrebene (8, 9).

## 8. Drift

### Advarsel!

- Vi anbefaler at udføre et prøvesnit efter hver ny indstilling for at afprøve det indstillede mål.
- Når du har tændt for saven, skal du vente, indtil savklingen har nået sit maksimale omdrejningstal, inden du foretager snittet.
- Pas på ved indskæring!
- Maskinen må kun benyttes sammen med udsugning.
- Udsugningskanalerne skal efterses og renses med jævne mellemrum.

### 8.1 Savning med længdesnit (billede 15)

Her saves et arbejdsemne igennem i længderetningen.

En kant af emnet presses mod parallelanslaget (7), mens den flade side ligger ind på savbordet (1).

Klingeværnet (2) skal altid sænkes ned på arbejdsemnet.

Ved savning med længdesnit må arbejdsstillingen aldrig være på linje med snitbanen.

- Indstil parallelanslaget (7) efter emnets højde og den ønskede bredde (se 7.2.).
- Tænd for saven.
- Læg hænderne med fingrene samlede fladt på emnet, og skub det ind i savklingen (4) langs med parallelanslaget (7).
- Sideføring med venstre eller højre hånd (alt efter parallelanslagets position) kun til forkanten af beskyttelseskappen.
- Emnet skal skubbes igennem til enden af kløvekilen (5).
- Saveaffaldet bliver liggende på savbordet (1), indtil savklingen (4) igen er i hvilestilling.
- Lange emner skal sikres mod at vippe op i slutningen af saveprocessen! (Brug f.eks. rullestativ.)

#### 8.1.1 Savning af smalle emner (billede 16)

Ved længdesavning af emner med en bredde på under 150 mm skal der ubetinget bruges en stødpind (3). Stødpind følger med leveringen. En slidt eller beskadiget stødpind skal omgående skiftes ud.

#### 8.1.2 Savning af meget smalle emner (billede 17)

- Længdesavning af meget smalle emner med en bredde på 50 mm og derunder må kun udføres med anvendelse af stødbræt.
- Det er her hensigtsmæssigt at bruge parallelanslagets lave føringsflade.

- Stødbræt følger ikke med! (Fås i handelen.) Et slidt stødbræt skal skiftes ud i tide.

### 8.2 Savning med skråsnit (billede 14/18)

Skråsnit udføres principielt med parallelanslaget (7). Hældes savklingen (4) til venstre, når der saves skråsnit, positioneres parallelanslaget (7) på den højre side af savklingen (4). Før emnet mellem savklinge (4) og parallelanslag (7).

- Indstil savklingen (4) til det ønskede vinkelmål (se 7.4.).
- Indstil parallelanslaget (7) efter arbejdsemnets bredde og højde (se 7.2.).
- Udfør snittet i henhold til arbejdsemnets bredde (se 8.1.1 og 8.1.2.).

### 8.3 Savning med tværsnit (billede 19)

- Skub tværanslaget (14) ind i noten (21) på savbordet, og indstil det ønskede vinkelmål (se 7.3.).
- Pres arbejdsemnet fast ind mod tværanslaget (14).
- Tænd for saven.
- Skub tværanslag (14) og arbejdsemne i retning mod savklingen for at udføre snittet.
- **Advarsel!**  
Hold altid fast i det førte arbejdsemne, aldrig i det frie arbejdsemne, som saves af.
- Sørg altid for at skubbe tværanslaget (14) så langt frem, at arbejdsemnet skæres helt igennem.
- Sluk for saven igen. Vent med at fjerne træaffald, til savklingen står helt stille.

## 9. Udskiftning af nettilslutningsledning

### Fare!

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

## 10. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

### Fare!

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

### 10.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

### 10.2 Vedligeholdelse

Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.

### 10.3 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes følgende oplyst:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrig information findes på [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Maskinen må kun transporteres ved at løfte savbordet. Brug aldrig beskyttelsesudstyr som f.eks. klingevarn eller anslagsskinner til manøvrering eller transport.

## 11. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## 12. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30°C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.

**Bortskaffelse**

El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF samt 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasserede el-værktøjer, samt defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

| Kategori                         | Eksempel                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sliddele*                        | Kilerem, kontaktkul, bordindlæg, stødpind |
| Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* | Savklinge                                 |
| Manglende dele                   |                                           |

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejlfunktionen.



## Garantibevis

Kære kunde!

Vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette. I dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. slutbrugere, der hverken vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelse, som den nedenstående producent lover købere af sine nye produkter som supplement til den lovfastsatte garanti. De lovfastsatte garantikrav berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på det nyt produkt fra nedenstående producent, der er købt i den Europæiske Union, og som skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet udskiftes. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, håndværksmæssige, faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning. For artikler med betegnelsen „Professional“ gælder udelukkelsen for erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug ikke.
3. Garantien dækker ikke følgende:
  - Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningen eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (som f.eks. tilslutning til forkert net-spænding eller strømtypen) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsbestemmelser eller som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
  - Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (som f.eks. overbelastning af produktet eller brug af indsatsværktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (som f.eks. sand, sten eller støv, ...) transportskader, brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (som f.eks. fordi produktet tabes).
  - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid. F.eks. slides batterier og ladepakker helt naturligt med tiden og er konstruktionsmæssigt fremstillet til et begrænset cyklusstal. Sliddet opstår især på grund af stor last og ladehastigheder samt som følge af varme, kulde, vibration og stød.
4. Garantiperioden er 2 år fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejde, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: <http://www.Einhell-Service.com>. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye produkt ved hånden. Produkter, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
6. Har du taget produktet med til et andet land inden for den Europæiske Union, som ikke er det land, hvor produktet er købt, ydes garanti af en lokal servicepartner. Tages produktet med til et land uden for den Europæiske Union, bortfalder garantikravet.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse. Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

**Förklaring av symbolerna som används (se bild 20)**

1. **Fara!** - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador.
2. **Obs! Bär hörselskydd.** Buller kan leda till att hörseln förstörs.
3. **Obs! Bär dammskyddsmask.** Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
4. **Obs! Använd skyddsglasögon.** Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
5. **Obs! Risk för skador!** Grip inte in i den roterande sågklingan.

**1. Säkerhetsanvisningar**

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

**Varning!**

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.**

**2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning****2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-14)**

1. Sågbord
2. Skydd till sågklinga
3. Påskjutare
4. Sågklinga
5. Klyvkniv
6. Sågplatta
7. Parallellanslag
8. Spärrhandtag för sågklingans vinkel, framtill
9. Spärrhandtag för sågklingans vinkel, baktill
10. Vinkelskala
11. Strömbrytare
12. Excenterspak för parallellanslag
13. Skruv för parallellanslag
14. Geringsanhåll
15. Skruv för sågklinga
16. Utsugningsadapter
17. Försänkt skruv
18. L-format urtag i klyvkniven
19. Fästskruv
20. Borrhål i maskinstativ
21. Spår i sågbord
22. Skala (sågbredd)
23. Anslagslist för geringsanhåll
24. Kåpa
25. Spår i anslagslist platt kant
26. Skruvhandtag för parallellanslag
27. Spår i anslagslist högkant
28. Fixeringsskruv för geringsanhåll
29. Ringnyckel 19/8 mm
30. Ringnyckel 10/8 mm
31. Kåpa till sågklinga
32. Stjärnskruv till kåpa till sågklinga
33. Stöd
34. Distansbricka
35. Vridratt vid skydd till sågklinga
36. Låsmutter vid skydd till sågklinga
37. Vagnsskruv vid skydd till sågklinga
38. Visare (sågklingans vinkel)
39. Vingmutter
40. Skruv för geringsanhåll
41. Skruvhandtag för geringsanhåll

**2.2 Leveransomfattning**

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantibellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-

visningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelen har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

#### Fara!

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Bordscirkelsåg
- Påskjutare
- Parallellanslag
- Geringsanhåll
- Utsugningsadapter
- Ringnyckel 19/8 mm
- Ringnyckel 10/8 mm
- Vingmutter
- Monteringsmaterial
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

### 3. Ändamålsenlig användning

Bordscirkelsågen är avsedd för längs- och tvärsågning (endast med geringsanhåll) av olika slags virke med hänsyn till maskinens storlek. Rundvirke av olika slag får inte sågas.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialsador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

Endast passande sågklingor (HM- eller CV-sågklingor) får användas till denna maskin. Det är förbjudet att använda olika slags HSS-sågklingor eller delningsklingor.

Till maskinens ändamålsenliga användning hör också att säkerhetsanvisningarna samt monteringsanvisningar och driftanvisningar i bruksanvisningen ska följas.

Personer som använder och underhåller maskinen ska känna till utrustningens funktioner och ha instruerats om eventuella faror. Dessutom ska gällande arbetarskyddsföreskrifter följas exakt. Övriga allmänna regler för arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områden ska även beaktas. Om maskinen ändras leder detta till att tillverkarens ansvar för därutav resulterande skador upphör att gälla. Trots ändamålsenlig användning kan särskilda kvarstående riskfaktorer inte uteslutas helt.

På grund av maskinens konstruktion och sammansättning kan följande faror uppstå under drift:

- Risk för skador om personer rör vid sågklingan inom ej skyddat sågningsområde.
- Risk för skärskador vid ingrepp i den roterande sågklingan.
- Risk för att arbetsstycken eller delar slår tillbaka.
- Risk för att sågklingan bryts sönder.
- Risk för att defekta hårdmetalldelar slungas ut från sågklingan.
- Risk för hörselskador vid otillräckligt bullerskydd.
- Risk för hälsofarliga emissioner av trädammslag vid användning inom slutna utrymmen.

### 4. Tekniska data

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nätspänning .....           | 230-240 V~ 50 Hz        |
| Effekt .....                | 500 W S1, 800 W S6 15 % |
| Tomgångsvarvtal $n_0$ ..... | 2950 min <sup>-1</sup>  |
| Hårdmetallsågklinga .....   | Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm   |
| Maximal tandbredd .....     | 2,4 mm                  |
| Antal tänder .....          | 24                      |
| Bordets storlek .....       | 505 x 373 mm            |
| Max. såghöjd .....          | 45 mm / 90°             |
| .....                       | 27 mm / 45°             |
| Uttag för spånsug .....     | Ø 36 mm                 |
| Vikt .....                  | ca. 11,6 kg             |
| Klyvknivens tjocklek .....  | 2,2 mm                  |

Driftslag S6 15%: Kontinuerlig drift med intermittent belastning (arbetscykel 10 min). För att undvika att motorn värms upp till otillåtet höga temperaturer, får motorn köra med angiven nominell effekt 15% av arbetscykeln, och därefter 85% av arbetscykeln utan belastning.

#### **Fara!** **Buller**

Bullervärden har bestämts enligt EN 62841.

#### **Ta maskinen i drift**

Ljudtrycksnivå  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Osäkerhet  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Ljudeffektnivå  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Osäkerhet  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

#### **Använd hörselskydd.**

Buller kan leda till nedsatt hörsel.

Angivna bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad provningsmetod och kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Angivna bullervärden kan även användas till en preliminär bedömning av belastningen.

#### **Varning:**

Beroende på hur elverktyget används, och särskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbetas, kan de bullervärden som uppstår under den faktiska användningen av elverktyget avvika från angivna värden.

#### **Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!**

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.

#### **Begränsa din arbetstid.**

Ta hänsyn till alla moment under användningen (t.ex. tider när elverktyget har slagits ifrån, och sådana tider när det visserligen har slagits på, men kör utan belastning).

#### **Obs!**

#### **Kvarstående risker**

**Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverkty-**

#### **gets konstruktion och utförande:**

1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.

## **5. Före användning**

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

#### **Varning!**

**Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.**

- Packa upp bordscirkelsågen och kontrollera om den ev. har skadats i transporten.
- Se till att maskinen står stabilt, dvs. fastskruvad på en arbetsbänk, ett fast stativ eller liknande.
- Innan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar ha monterats på avsett vis.
- Sågklingen måste kunna rotera fritt.
- Var uppmärksam på främmande föremål, t ex spik eller skruv, om virket som ska sågas redan har bearbetats.
- Innan du slår på maskinen med strömbrytaren måste du övertyga dig om att sågklingen är rätt monterad och att de rörliga delarna inte klämmer.

## **6. Montera maskinen**

#### **Fara!**

**Dra alltid ut stickkontakten om du ska underhålla, bestycka eller ställa in cirkelsågen.**

#### **6.1 Montera / demontera sågklingans skydd (bild 3)**

- Öppna vridratten (35) så långt som möjligt tills den rör vid låsmuttern (36).
- Obs! Ändra inte på låsmuttern (36).
- Skjut vagnsskruven (37) så långt som möjligt genom skyddet till sågklingen (2) så att fyrkantsprofilen på vagnsskruven (37) skjuter ut genom skyddet till sågklingen (2).
- Tryck in vagnsskruven (37) och för samtidigt in skyddet till sågklingen (2) med vagnsskruven (37) i det L-formade urtaget (18) i klyvkni-ven framåt och därefter nedåt.
- Skjut sedan in vagnsskruven (37) så att dess

fyrkantsprofil passar in i fördjupningen i skyddet (2).

- Dra åt vridratten (35) så hårt som möjligt. Märk! Förskruvningen mellan vagnsskruven (37) och vridratten (35) är utformad så att skyddet till sågklingan (2) alltid förblir rörligt.
- Varning! Skyddet (2) måste alltid automatiskt sjunka ned mot sågmaterialet av sin egenvikt.
- Demontera i omvänd ordningsföljd.

#### 6.2 Byta ut sågplattan (bild 4)

- Byt ut sågplattan om den är sliten eller skadad, eftersom det annars finns risk för personskador.
- Ta av skyddet (2) till sågklingan (se 6.1).
- Demontera de försänkta skruvarna (17).
- Ta ut den slitna sågplattan (6).
- Montera den nya sågplattan i omvänd ordningsföljd.

#### 6.3 Montera / demontera klyvkniven (bild 5, 6)

- Fara! Dra ut stickkontakten.
- Demontera skyddet till sågklingan (2) (se 6.1).
- Skruva ut fästskruvarna (19) helt och ta sedan av klyvkniven (5).
- Montera i omvänd ordningsföljd.
- Avståndet mellan sågklingan (4) och klyvkniven (5) bör uppgå till 3-8 mm (bild 6).
- Se till att klyvkniven står rakt och inte har monterats ostadigt.
- Klyvkniven (5) måste befinna sig centrerat på en tänkt förlängd linje bakom sågklingan (4) så att virket som ska sågas inte kan klämmas fast.

#### 6.4 Montera / byta sågklingan (bild 7, 8)

- Fara! Dra ut stickkontakten!
- Bär alltid handskar när du byter ut sågklingan så att du inte skadar dig.
- Demontera kåpan till sågklingan (31) så att sågklingan (4) blir åtkomlig. Lossa på de båda stjärnskruvarna (32) och ta av kåpan (31).
- Lossa på skruven (15) med ringnyckeln 19/8 mm (29) mot skruven (15). Håll emot med ringnyckeln 10/8 mm (30) vid motoraxeln.
- Obs! Vrid muttern i sågklingans rotationsriktning.
- Ta av den yttre flänsen och dra sedan av den förbrukade klingan från den inre flänsen i en rörelse snett nedåt.
- Rengör sågklingans fläns noggrant innan du monterar den nya sågklingan.

- Sätt in den nya sågklingan i omvänd ordningsföljd och dra sedan åt.
- Obs! Beakta rotationsriktningen. Tändernas sågvinkel ska vara i rotationsriktningen, dvs. framåt (se pilen på skyddet).
- Kontrollera att skyddsanordningarna är funktionsdugliga innan du använder sågen på nytt.
- Varning! Varje gång du har monterat en ny sågklinga måste du kontrollera att skyddet till sågklingan (2) öppnar och stänger enligt föreskrift. Kontrollera dessutom att sågklingan (4) löper fritt i skyddet (2).
- Varning! Varje gång du har monterat en ny sågklinga måste du kontrollera att sågklingan (4) löper fritt i sågbordets skåra (6) när den står lodrätt samt i 45° lutning.
- Varning! En sliten eller skadad sågplatta (6) måste genast bytas ut (se 6.2).
- Varning! Sågklingan (4) ska bytas ut och justeras in enligt gällande föreskrifter.

#### 6.5 Montera på en underkonstruktion (bild 1)

Borrhålen (20) på maskinstativet används till att montera maskinen på en fast underkonstruktion, t.ex. en arbetsbänk. Passande monteringsmaterial (skruvar osv) kan köpas i en specialaffär.

#### 6.6 Spånsugning (bild 9)

- Sågen är utrustad med en utsugningsadapter (16) för spån.
- Sätt utsugningsadaptern (16) som finns på baksidan av maskinen i den härför avsedda öppningen i kåpan till sågklingan (31).
- Därmed kan maskinen utan vidare anslutas till alla typer av spånsugar.
- Använd maskinen endast med en suganordning.
- Kontrollera och rengör utsugningskanalerna regelbundet.

#### 6.7 Förvaring av lösa delar (bild 2)

När de inte används kan påskjutaren (3), parallellanslaget (7) och geringsanhållet (14) med monterad anslagslist (23) fästas vid maskinen enligt beskrivningen i bild 2. Geringsanhållet (14) med monterad anslagslist (23) kan fästas på kåpan (24) vingmuttern (39). Parallellanslaget (7) kan läggas i kåpan (24) på baksidan av maskinen.

## 7. Manövrera maskinen

### 7.1 Strömbrytare (bild 1, 14a / pos. 11)

- Tryck på den gröna strömbrytaren „I“ för att slå på sågen.
- Tryck på den röda knappen „O“ för att koppla ifrån sågen på nytt.

### 7.2 Parallellanslag

Använd parallellanslaget (7) vid längssågning av virke.

#### 7.2.1 Anslagshöjd (bild 2a, 10, 11)

- **Varning!** Anslagshöjden måste alltid ställas in så att arbetsstycket kan föras förbi sågklingan (4) på bästa möjliga sätt.
- Det medföljande parallellanslaget (7) måste användas vid klyvsågning av smala virkesstycken med anslagslisten (23) (jmf. bild 10).
- För att ändra anslagslisten (23) vid parallellanslaget (7) måste de båda räfflade skruvarna (26) lossas. Sätt sedan anslagslisten (23) med spåret (25) på vagnsskruvarna (13) och fixera med distansbrickor (34) och räfflade skruvar (26).
- För längssågning av breda virkesstycken ska parallellanslaget (7) användas utan anslagslisten (23) (jmf. bild 11). För detta ändamål ska vagnsskruvarna (13), brickorna (34) och de räfflade skruvarna (26) demonteras.
- **Varning!** När anslagslisten (23) används måste den alltid skruvas fast på den sida av parallellanslaget (7) som pekar mot sågklingan.

#### 7.2.2 Sägbredd (bild 10, 11)

- Parallellanslaget (7) kan monteras på båda sidorna av sågbordet (1).
- Ställ in parallellanslaget (7) på avsett mått med hjälp av skalan (22) på sågbordet (1).
- Tryck ned excenterspaken (12) för att klämma fast parallellanslaget (7) i avsett läge.
- Vid behov kan klämkraften i parallellanslaget (7) efterjusteras genom att excenterspaken (12) vrids.
- Gör en provsågning för att mäta upp bredden innan du sågar det egentliga arbetsstycket. Därmed kan du undvika precisionsavvikelser i skalan eller inställningen.

#### 7.2.3 Ställa in anslagslängd (bild 12)

- För att undvika att arbetsstycket kläms fast kan anslagslisten (23) förskjutas i längdled.
- Tumregel: Den bakre delen av anslaget ligger

emot en teoretisk linje som börjar ungefär vid sågklingans framkant och löper bakåt under 45°.

- Ställ in den erforderliga sågbredden
  - Lossa på de räfflade skruvarna (26) och förskjut anslagslist (23) så långt framåt tills den teoretiska 45°-linjen rörs vid.
  - Dra åt de räfflade skruvarna (26) på nytt.

### 7.3 Geringsanhåll (bild 2a, 13)

Använd geringsanhållet (14) vid tvärsågning av virke.

- Lossa på de båda räfflade skruvarna (26) och dra av anslagslisten (23) från parallellanslaget (7).
- Fäst anslagslisten (23) på geringsanhållet (14) med skruvarna (40) och de räfflade skruvarna (41).

**Märk:** Beroende på höjden av arbetsstycket som bearbetas kan anslagslisten (23) på geringsanhållet (14) monteras antingen i spåret för platt kant (25) (för platta arbetsstycken) eller i spåret för hög kant (27) (för höga arbetsstycken).

- Skjut in geringsanhållet (14) i sågbordets spår (21).
- Lossa på fixeringsskruven (28).
- Vrid på anslagslisten (23) tills pilen står på avsett vinkelmått.
- Dra åt fixeringsskruven (28) på nytt.
- Kontrollera avståndet mellan anslagslisten (23) och sågklingan (4).
- **Varning!** Skjut inte anslagslisten (23) för långt mot sågklingan. Avståndet mellan anslagslisten (23) och sågklingan (4) bör uppgå till ca 2 cm.
- Vid behov ska båda räfflade skruvar (41) lossas och anslagslisten (23) ställas in.
- Dra åt de räfflade skruvarna (41) på nytt.

### 7.4 Vinkelinställning (bild 14)

- Lossa på spärrhandtaget (8) framtill och spärrhandtaget (9) baktill på maskinen.
- Ställ in sågklingans vinkel genom att genom att skjuta båda spärrhandtag (8, 9) tills visaren (38) stämmer överens med avsett vinkelmått på skalan (10).
- Spärra spärrhandtagen (8, 9).

## 8. Använda maskinen

### Varning!

- Efter varje ny inställning rekommenderar vi att du gör en provsågning för att kontrollera att måtten som har ställts in verkligen stämmer.
- Efter att du har slagit på sågen ska du vänta tills sågklingan har nått sitt maximala varvtal innan du börjar såga.
- Var försiktig vid insågning!
- Använd maskinen endast med en suganordning.
- Kontrollera och rengör utsugningskanalerna regelbundet.

### 8.1 Utföra längssågning (bild 15)

Vid längssågning sågas ett arbetsstycke igenom i hela sin längd.

Tryck arbetsstyckets ena kant mot parallellanslaget (7) medan den platta sidan ligger på sågbordet (1).

Skyddet (2) till sågklingan måste alltid vara sänkt över arbetsstycket.

Vid längssågning får du aldrig stå i linje med sågriktningen.

- Ställ in parallellanslaget (7) med hänsyn till arbetsstyckets höjd och den avsedda bredden (se 7.2).
- Slå på sågen.
- Håll med handflatorna med fingrarna stängda på arbetsstycket och skjut arbetsstycket längs med parallellanslaget (7) och vidare in i sågklingan (4).
- Styr i sidled med vänster eller höger hand (beroende på var parallellanslaget är placerat) fram till skyddskåpens framkant.
- Skjut alltid igenom hela arbetsstycket fram till klyvknivens (5) slut.
- Låt virkesavfallet ligga kvar på sågbordet (1) tills sågklingan (4) har stannat helt.
- Spänn fast långa arbetsstycken för att förhindra att de tippar vid slutet av sågningen (t.ex. rullstativ eller liknande).

#### 8.1.1 Såga smala arbetsstycken (bild 16)

Om arbetsstycken som är smalare än 150 mm ska sågas på längden måste en påskjutare (3) tvunget användas. En påskjutare ingår i leveransen. Byt genast ut påskjutaren om den är sliten eller skadad.

#### 8.1.2 Såga mycket smala arbetsstycken (bild 17)

- Om mycket smala arbetsstycken, dvs med en bredd under 50 mm, ska sågas på längden ska en skjutplatta tvunget användas.
- Välj helst parallellanslagets lägre styringsyta.
- Skjutplattan ingår inte i leveransen! (Kan erhållas i din specialbutik) Byt ut skjutplattan om den är sliten.

### 8.2 Utföra snedsågning (bild 14/18)

Använd alltid parallellanslaget (7) när du utför snedsågningar. När sågklingan (4) lutas åt vänster för snedsågning, ska parallellanslaget (7) positioneras på höger sida om sågklingan (4). För arbetsstycket mellan sågklingan (4) och parallellanslaget (7).

- Ställ sågklingan (4) på avsett vinkelmått (se 7.4).
- Ställ in parallellanslaget (7) beroende på arbetsstyckets bredd och höjd (se 7.2).
- Utför sågningen med hänsyn till arbetsstyckets bredd (se 8.1.1 och 8.1.2).

### 8.3 Utföra kapsågning (bild 19)

- Skjut in geringsanhållet (14) i spåret (21) i sågbordet och ställ in önskat vinkelmått (se 7.3).
- Tryck arbetsstycket ordentligt mot geringsanhållet (14).
- Slå på sågen.
- Skjut geringsanhållet (14) och arbetsstycket mot sågklingan för att utföra sågningen.
- **Varning!**  
Håll alltid fast arbetsstycket som förs framåt, inte den del som ska sågas av.
- Skjut alltid geringsanhållet (14) så långt framåt tills arbetsstycket har sågats igenom helt.
- Slå ifrån sågen på nytt. Ta inte bort virkesavfallet förrän sågklingan har stannat helt.

## 9. Byta ut nätkabeln

### Fara!

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.



## 10. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

### Fara!

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

### 10.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

### 10.2 Underhåll

I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

### 10.3 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Maskinen får endast transporteras genom att man lyfter i sågbordet. Använd aldrig skyddsanordningen, t ex skydd till sågklinga eller anslagslister, för hantering eller transport.

## 11. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

## 12. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frosthärdig plats samt otillgängligt för barn. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30°C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.



**Avfallshantering**

Elverktyg, laddningsbara batterier, tillbehör och förpackningar ska sorteras för miljövänlig återvinning  
Släng inte elverktyg och batterier/uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet!

**Endast för EU-länder:**

Enligt direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är användbara och, enligt direktivet 2006/66/EG, defekta eller urladdade batterier samlas in separat och kasseras på ett miljöriktigt sätt. Om den kasseras på fel sätt kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ha skadliga effekter på miljön och människors hälsa, på grund av potentiell förekomst av farliga ämnen.

Kopiering eller någon typ av mångfaldigande av dokumentation som medföljer, i sin helhet eller delvis, är endast tillåtet efter skriftligt godkännande från Einhell Germany AG.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles

## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

| Kategori                                | Exempel                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Slitagedelar*                           | Kilrem, kolborstar, sågplatta, påskjutare |
| Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* | Sågklinga                                 |
| Delar som saknas                        |                                           |

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

## Garantibevis

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister på produkten, köpt i Europeiska unionen, och som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har av Europeiska Unionens köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning. Vid artiklar av märket "Professional" gäller inte uteslutandet för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning.
3. Garantin omfattar inte:
  - Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t.ex. anslutning till felaktig nätspänning eller strömtyp), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, påverkan på produkten från onormala miljövillkor eller av bristfällig skötsel eller underhåll.
  - Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t.ex. överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande partiklar som har trängt in i produkten (t.ex. sand, sten eller damm), transportskador, yttre våld eller yttre påverkan (t.ex. skador efter att produkten fallit ned).
  - Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt naturligt slitage. Exempelvis är batterier och batteripaket utsatta för naturligt slitage och är i sin konstruktion dimensionerade för ett begränsat antal cykler. Slitage påverkas negativt främst av avkrävda laster eller laddningshastigheter, men även av exponering mot värme, kyla, vibration och slag.
4. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid service på plats.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
6. Om du har flyttat produkten till ett annat land i Europeiska unionen än det land där produkten köptes, tillhandahåller våra garantitjänster av en lokal servicepartner. Om produkten har flyttats till ett land utanför Europeiska unionen täcks den inte längre av garantin.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress. För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark

## Nebezpečí!

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/ je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

## Vysvětlení použitých symbolů (viz obr. 20)

1. **Nebezpečí!** - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze.
2. **Varování! Noste ochranu sluchu.** Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
3. **Varování! Noste ochrannou masku proti prachu.** Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracováván!
4. **Varování! Noste ochranné brýle.** Jiskry vznikající při práci nebo odštěpky dřeva, třísky a prachy vystupující z přístroje mohou způsobit ztrátu viditelnosti.
5. **Varování! Nebezpečí zranění!** Nesahat na běžící pilový kotouč.

## 1. Bezpečnostní pokyny

Príslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené brožurce.

### Varování!

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

## 2. Popis přístroje a rozsah dodávky

### 2.1 Popis přístroje (obr. 1-14)

1. Pilový stůl
2. Ochrana pilového kotouče
3. Posuvná tyč
4. Pilový kotouč
5. Roztahovací klín
6. Vložka stolu
7. Paralelní doraz
8. Zajišťovací rukojeť sklonu pilového kotouče vpředu
9. Zajišťovací rukojeť sklonu pilového kotouče vzadu
10. Úhlová stupnice
11. Za-/vypínač
12. Excentrická páčka paralelního dorazu
13. Šroub pro paralelní doraz
14. Příčný doraz
15. Šroub pro pilový kotouč
16. Odsávací adaptér
17. Šroub se zapuštěnou hlavou
18. Mezera tvaru L v roztahovacím klínu
19. Upevňovací šroub
20. Otvor v podstavci stroje
21. Drážka ve stole pily
22. Stupnice (šířka řezu)
23. Dorazová lišta pro příčný doraz
24. Pouzdro
25. Drážka v dorazové liště s plochou hranou
26. Rýhovaný šroub pro paralelní doraz
27. Drážka v dorazové liště s vysokou hranou
28. Zajišťovací šroub příčného dorazu
29. Klíč s očkem 19/8 mm
30. Klíč s očkem 10/8 mm
31. Kryt pilového kotouče
32. Šroub s křížovou drážkou pro kryt pilového kotouče
33. Noha stroje
34. Podložka
35. Otočný knoflík na ochraně pilového kotouče
36. Samosvorná matice na ochraně pilového kotouče
37. Zámkový šroub na ochraně pilového kotouče
38. Ukazatel (úhlu pilového kotouče)
39. Křídlová matice
40. Šroub příčného dorazu
41. Rýhovaný šroub příčného dorazu

### 2.2 Rozsah dodávky

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku

za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

#### Nebezpečí!

**Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**

- Stolní kotoučová pila
- Posuvná tyč
- Paralelní doraz
- Příčný doraz
- Odsávací adaptér
- Klíč s očkem 19/8 mm
- Klíč s očkem 10/8 mm
- Křídlová matice
- Montážní materiál
- Originální návod k použití
- Bezpečnostní pokyny

### 3. Použití podle účelu určení

Univerzální kotoučová pila slouží k podélnému a příčnému řezání (pouze s příčným dorazem) dřeva všeho druhu, odpovídající velikosti stroje. Kulatina všeho druhu nesmí být řezána.

Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

Používat se smí pouze pro stroj vhodné pilové kotouče (tvrdokov nebo CV). Použití pilových kotoučů z vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS) a dělicích kotoučů všech druhů je zakázáno.

Součástí použití podle účelu určení je také dbát bezpečnostních pokynů, tak jako návodu k montáži a provozních pokynů v návodu k použití. Osoby, které stroj obsluhují a udržují, musí být s tímto seznámeny a být poučeny o možných nebezpečích.

Kromě toho musí být co nejpřísněji dodržovány platné předpisy k předcházení úrazům. Dále je třeba dodržovat ostatní všeobecná pravidla v pracovních oblastech a bezpečnostních technických oblastech.

Změny na stroji zcela vylučují ručení výrobce a z toho vzniklé škody.

I přes použití podle účelu určení nelze zcela vyloučit určité rizikové faktory. Podmíněno konstrukcí a uspořádáním stroje se mohou vyskytnout následující rizika:

- Dotyk pilového kotouče v nezakryté oblasti řezání.
- Zásah do běžícího pilového kotouče (řezné úrazy).
- Zpětné vrhání obrobků a částí obrobků.
- Zlomení pilových kotoučů.
- Vymrštění chybných částí ze slinutých karbidů z pilového kotouče.
- Poškození sluchu při nepoužívání ochrany sluchu.
- Zdraví škodlivé emise dřevních prachů při použití v uzavřených prostorech.

### 4. Technická data

Síťové napětí: ..... 230–240 V~ 50 Hz  
 Výkon: ..... 500 W S1, 800 W S6 15 %  
 Otáčky naprázdno  $n_0$ : ..... 2 950 min<sup>-1</sup>  
 Pilový kotouč z tvrdokovu: Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maximální šířka zubů ..... 2,4 mm  
 Počet zubů: ..... 24  
 Velikost stolu: ..... 505 x 373 mm  
 Výška řezu max.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Přípojka odsávání: ..... Ø 36 mm  
 Hmotnost: ..... cca 11,6 kg  
 Tloušťka roztahovacího klínu: ..... 2,2 mm

Druh provozu S6 15%: Trvalý chod s přerušovaným zatížením (trvání cyklu 10 min). Aby se motor nepřípustně nezahřál, smí být motor 15% trvání cyklu provozován s uvedeným jmenovitým výkonem a poté musí 85% trvání cyklu běžet dál bez zátěže.

#### Nebezpečí!

##### Hluk

Hodnoty emise hluku změřeny podle normy EN 62841.

##### Provoz

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)

Nejistota  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)

Nejistota  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

#### Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Udané emisní hodnoty hluku byly změřeny podle normovaného zkušební postupu a lze je použít pro srovnání elektrického nástroje s jiným elektrickým nástrojem.

Udané emisní hodnoty hluku mohou být využity také pro předběžný odhad zatížení.

#### Varování:

Emise hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit od udaných hodnot, protože závisejí na způsobu používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku se zpracovává.

#### Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.

#### Omezte pracovní dobu!

Přitom je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu (například doby, ve kterých je elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je přístroj zapnutý, ale běží bez zatížení).

#### Pozor!

**I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj podle předpisů, existují vždy zbývající rizika. V souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického přístroje se mohou vyskytnout následující nebezpečí:**

1. Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná vhodná ochrana sluchu.

## 5. Před uvedením do provozu

Před zapnutím se přesvědčte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

#### Varování!

**Než začnete na přístroji provádět nastavení, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

- Univerzální kotoučovou pilu vybalit a překontrolovat, zda nevykazuje eventuelní dopravní škody.
- Stroj musí být stabilně postaven, tzn. přišroubován na pracovním stole nebo pevném podstavci.
- Před uvedením do provozu musí být všechny kryty a bezpečnostní zařízení správně namontovány.
- Pilový kotouč musí být volně otočný.
- U již opracovaného dřeva dbát na cizí tělesa jako např. hřebíky nebo šrouby atd.
- Před zapnutím za-/vypínače se ujistěte, zda je pilový kotouč správně namontován a zkontrolujte volný chod pohyblivých částí.

## 6. Montáž

#### Nebezpečí!

**Před všemi údržbovými, přestavovacími a montážními pracemi na kotoučové pile vytáhněte síťovou zástrčku.**

#### 6.1 Montáž / demontáž ochrany pilového kotouče (obr. 3)

- Co nejvíce otáčejte otočným knoflíkem (35), až se bude dotýkat samosvorné matice (36).
- Pozor! Samosvornou matici (36) nepřestavujte.
- Zámkový šroub (37) zasuněte skrz ochranu pilového kotouče (2) natolik, až bude čtyřhranný profil zámkového šroubu (37) vyčnívat z ochrany pilového kotouče (2).

- Při stisknutí zámkového šroubu (37) zasuněte ochranu pilového kotouče (2) se zámkovým šroubem (37) do mezery tvaru L (18) na roztahovacím klínu nejprve dopředu a poté dozadu.
- Poté zámkový šroub (37) opět zašroubujte tak, aby jeho čtyřhranný profil byl v jedné linii s prohlubní v ochraně pilového kotouče (2).
- Otočný knoflík (35) přišroubujte co nejpevněji. Upozornění! Šroubové spojení mezi zámkovým šroubem (37) a otočným knoflíkem (35) je koncipováno tak, že ochrana pilového kotouče (2) vždy zůstává volně pohyblivá.
- Varování! Ochrana pilového kotouče (2) musí vždy sama od sebe klesnout vlastní vahou na řezaný materiál.
- Demontáž se provádí v opačném pořadí.

## 6.2 Výměna vložky stolu (obr. 4)

- Při opotřebení nebo poškození je třeba vložku stolu vyměnit, v jiném případě hrozí zvýšené nebezpečí zranění.
- Odstraňte ochranu pilového kotouče (2), viz 6.1.
- Odmontujte šrouby se zapuštěnou hlavou (17).
- Opatřovanou vložku stolu (6) vyjměte.
- Montáž nové vložky stolu se provádí v opačném pořadí.

## 6.3 Montáž/demontáž roztahovacího klínu (obr. 5, 6)

- Nebezpečí! Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odmontuje ochranu pilového kotouče (2) (viz 6.1).
- Zcela odmontujte upevňovací šrouby (19) a vyjměte roztahovací klín (5).
- Montáž se provádí v opačném pořadí.
- Vzdálenost mezi pilovým kotoučem (4) a roztahovacím klínem (5) má být 3–8 mm (obr. 6).
- Ujistěte se, že je roztahovací klín namontovaný rovně a neviklá se.
- Roztahovací klín (5) musí být vycentrován na fiktivní prodloužené čáře za pilovým kotoučem (4), aby nemohlo dojít k sevření řezaného materiálu.

## 6.4 Montáž/výměna pilového kotouče (obr. 7, 8)

- Nebezpečí! Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Při výměně pilového kotouče noste rukavice, abyste zabránili zraněním!
- Demontáží krytu pilového kotouče (31) zpřístupněte pilový kotouč (4). Uvolněte oba

šrouby s křížovou drážkou (32) a sejměte kryt pilového kotouče (31).

- Nasadte klíč s očkem 19/8 mm (29) na šroub (15), čímž šroub (15) uvolníte a pomocí klíče s očkem 10/8 mm (30) přidržíte hřídel motoru.
- Pozor! Matici otočte ve směru otáčení pilového kotouče.
- Vnější přírubu sejměte a starý pilový kotouč směrem šikmo dolů stáhněte z vnitřní příruby.
- Příruby pilového kotouče před montáží nového pilového kotouče pečlivě vyčistěte.
- Nový pilový kotouč v opačném pořadí opět nasadte a utáhněte.
- Pozor! Dbejte na směr chodu, zkosení zubů musí ukazovat ve směru chodu, tzn. dopředu (viz šipka na ochraně pilového kotouče).
- Než začnete s pilou opět pracovat, přezkontrolujte funkčnost ochranných zařízení.
- Varování! Po každé výměně pilového kotouče zkontrolujte, jestli se ochrana pilového kotouče (2) otevírá a opět zavírá v souladu s požadavky. Navíc zkontrolujte, jestli se pilový kotouč (4) v ochraně pilového kotouče (2) volně otáčí.
- Varování! Po každé výměně pilového kotouče zkontrolujte, zda pilový kotouč (4) ve vložce stolu (6) volně běží, a to jak ve svislé poloze, tak i v naklonění na 45°.
- Varování! Opatřovaná nebo poškozená vložka stolu (6) se musí okamžitě vyměnit (viz 6.2).
- Varování! Výměna a vyrovnání pilového kotouče (4) musí být provedeny řádným způsobem.

## 6.5 Upevnění na podklad (obr. 1)

Otvory (20) na podstavci stroje slouží k upevnění přístroje na pevný, rovný podklad, například na pracovní stůl. Vhodný spojovací materiál (šrouby atd.) je k dostání ve specializovaných obchodech.

## 6.6 Odsávání pilin (obr. 9)

- Pila je vybavena odsávacím adaptérem (16) na piliny.
- Zasuněte odsávací adaptér (16) na zadní straně stroje do k tomu určeného otvoru v krytu pilového kotouče (31).
- Takto se dají jednoduchým způsobem připojit všechna zařízení na odsávání pilin.
- Přístroj provozujte pouze s odsáváním.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte odsávací kanály.

### 6.7 Odkládání volných součástí (obr. 2)

Pokud nepoužíváte posuvnou tyč (3), paralelní doraz (7) a příčný doraz (14) s namontovanou dorazovou lištou (23), můžete je uložit na stroji tak, jak je znázorněno na obrázku 2. Příčný doraz (14) s namontovanou dorazovou lištou (23) lze na těleso stroje (24) upevnit pomocí křídlové matice (39). Paralelní doraz (7) lze uložit do krytu (24) v zadní části stroje.

## 7. Obsluha

### 7.1 Zapnutí/vypnutí (obr. 1, 14a / pol. 11)

- Stisknutím zeleného tlačítka „I“ se pila zapne.
- Pro vypnutí pily se musí stisknout červené tlačítko „0“.

### 7.2 Paralelní doraz

Při podélném řezání dřevěných dílů musí být použit paralelní doraz (7).

#### 7.2.1 Výška dorazu (obr. 2a, 10, 11)

- **Varování!** Výška dorazu se musí vždy nastavit tak, aby se obrobek dal co nejlépe vést podél pilového kotouče (4).
- Dodaný paralelní doraz (7) se při podélném řezání úzkých kusů dřeva musí používat s dorazovou lištou (23) (srv. obr. 10).
- Pro upevnění dorazové lišty (23) u paralelního dorazu (7) se musí uvolnit oba rýhované šrouby (26). Následně nasuňte dorazovou lištu (23) drážkou (25) na zámkové šrouby (13) a zafixujte ji pomocí podložek (34) a rýhovaných šroubů (26).
- Pro podélné řezání širších kusů dřeva se paralelní doraz (7) může používat rovněž bez dorazové lišty (23) (srv. obr. 11). K tomu je nutné demontovat zámkové šrouby (13), podložky (34) a rýhované šrouby (26).
- **Varování!** Dorazová lišta (23) musí být během používání vždy našroubovaná na straně paralelního dorazu (7) otočené k pilovému kotouči.

#### 7.2.2 Šířka řezu (obr. 10, 11)

- Paralelní doraz (7) může být namontován na obou stranách stolu pily (1).
- Za pomoci stupnice (22) na stole pily (1) může být nastaven paralelní doraz (7) na požadovaný rozměr.
- Stlačením excentrické páčky (12) lze paralelní doraz (7) upnout do požadované polohy.
- V případě potřeby můžete otáčením excen-

trické páčky (12) znovu nastavit přitlačnou sílu paralelního dorazu (7).

- Než začnete s řezáním vlastního obrobku, proveďte jeden zkušební řez a změřte šířku. Tak předejdete nepřesnostem stupnice nebo nastavení.

### 7.2.3 Nastavení délky dorazu (obr. 12)

- Aby se zabránilo váznutí řezaného materiálu, je dorazová lišta (23) v podélném směru posuvná.
- Základní pravidlo: Zadní konec dorazu naráží na myšlenou přímku, která začíná přibližně u přední hrany pilového kotouče a pod úhlem 45° probíhá směrem dozadu.
- Nastavení požadované šířky řezu
  - Povolte rýhované šrouby (26) a posuňte dorazovou lištu (23) dopředu tak, aby se dotýkala myšlené čáry 45°.
  - Utáhněte opět rýhované šrouby (26).

### 7.3 Příčný doraz (obr. 2a, 13)

Pro příčné řezání dřevěných dílů je nutné používat příčný doraz (14).

- Povolte oba rýhované šrouby (26) a dorazovou lištu (23) vytáhněte z paralelního dorazu (7).
- Dorazovou lištu (23) upevněte pomocí šroubů (40) a rýhovaných šroubů (41) na příčný doraz (14).

**Upozornění:** V závislosti na výšce obrobku, který má být zpracován, může být dorazová lišta (23) připevněna k příčnému dorazu (14) buď přes drážku s plochou hranou (25) (pro ploché obrobky), nebo přes drážku s vysokou hranou (27) (pro vysoké obrobky).

- Zasuňte příčný doraz (14) do drážky (21) stolu pily.
- Povolte zajišťovací šroub (28).
- Otočte dorazovou lištu (23) tak, aby šipka ukazovala požadovaný úhel.
- Zajišťovací šroub (28) opět pevně utáhněte.
- Zkontrolujte vzdálenost mezi dorazovou lištou (23) a pilovým kotoučem (4).
- **Varování!** Dorazovou lištu (23) neposouvejte příliš daleko k pilovému kotouči. Vzdálenost mezi dorazovou lištou (23) a pilovým kotoučem (4) by měla činit cca 2 cm.
- V případě potřeby povolte oba rýhované šrouby (41) a nastavte dorazovou lištu (23).
- Utáhněte opět rýhované šrouby (41).



#### 7.4 Nastavení úhlu (obr. 14)

- Uvolněte zajišťovací páčku (8) vepředu a zajišťovací páčku (9) vzadu na stroji.
- Přestavte úhel pilového kotouče posouváním obou zajišťovacích páček (8, 9), dokud se ukazatel (38) nebude kryt s požadovaným úhlem na stupnici (10).
- Zajišťovací páčky (8, 9) opět zaaretuje.

### 8. Provoz

#### Varování!

- Po každém novém nastavení doporučujeme provést zkušební řez, aby se překontrolovaly nastavené rozměry.
- Po zapnutí pily vyčkejte, až pilový kotouč dosáhne maximálního počtu otáček, a teprve potom začněte řezat.
- Pozor při zahajování řezu!
- Přístroj provozujte pouze s odsáváním.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte odsávací kanály.

#### 8.1 Provádění podélných řezů (obr. 15)

Při tomto řezu je obrobek proříznut v podélném směru.

Hrana obrobku je tlačena proti paralelnímu dorazu (7), přičemž plochá strana leží na stole pily (1). Ochrana pilového kotouče (2) musí být vždy sklopena na obrobek.

Pracovní postoj při podélném řezu nesmí být nikdy v jedné linii s průběhem řezu.

- Paralelní doraz (7) nastavte příslušně podle výšky obrobku a požadované šířky. (viz 7.2)
- Pílu zapnout.
- Ruce se semknutými prsty položte ploše na obrobek a obrobek posouvejte podél paralelního dorazu (7) k pilovému kotouči (4).
- Boční vedení levou nebo pravou rukou (podle polohy paralelního dorazu) je přípustné pouze po přední hranu ochranného krytu.
- Obrobek protáhněte vždy až do konce roztahovacího klínu (5).
- Odpad zůstane na stole pily (1) ležet do té doby, dokud se pilový kotouč (4) opět nenachází v klidové poloze.
- Dlouhé obrobky zajistěte proti přepadnutí na konci řezání! (např. odvalovací stojan atd.)

#### 8.1.1 Řezání úzkých obrobků (obr. 16)

Podélné řezy obrobků o šířce menší než 150 mm musí být bezpodmínečně prováděny za použití posuvné tyče (3). Posuvná tyč je součástí dodávky. Opotřebovanou nebo poškozenou posuvnou tyč okamžitě vyměňte za novou.

#### 8.1.2 Řezání velmi úzkých obrobků (obr. 17)

- Pro podélné řezy velmi úzkých obrobků o šířce 50 mm a méně je bezpodmínečně nutné používat posuvné dřevo.
- Přitom je třeba upřednostnit nízkou vodící plochu paralelního dorazu.
- Posuvné dřevo není součástí dodávky! (K dostání v příslušném odborném obchodě) Opotřebované posuvné dřevo včas vyměňte za nové.

#### 8.2 Provádění šikmých řezů (obr. 14/18)

Šikmé řezy jsou prováděny zásadně za použití paralelního dorazu (7). Pokud při šikmém řezu nakloníte pilový kotouč (4) doleva, umístěte paralelní doraz (7) na pravé straně pilového kotouče (4). Ved'te obrobek mezi pilovým kotoučem (4) a paralelním dorazem (7).

- Pilový kotouč (4) nastavte na požadovaný úhlový rozměr. (viz 7.4)
- Paralelní doraz (7) nastavte podle šířky a výšky obrobku (viz 7.2).
- Proved'te řez podle šířky obrobku (viz 8.1.1 a 8.1.2).

#### 8.3 Provádění příčných řezů (obr. 19)

- Příčný doraz (14) zasuňte do jedné z drážek (21) stolu pily a nastavte na požadovaný úhlový rozměr (viz 7.3).
- Obrobek tlačte pevně proti příčnému dorazu (14).
- Pílu zapněte.
- Pro provedení řezu posouvejte příčný doraz (14) a obrobek ve směru pilového kotouče.
- **Varování!**  
Vždy pevně držte vedený obrobek, nikdy volný obrobek, který je uřezáván.
- Posuvný stůl (14) posouvejte vždy natolik dopředu, až se obrobek zcela přeřízne.
- Pílu opět vypněte. Odpad odstraňte teprve tehdy, když se pilový kotouč zcela zastaví.

## 9. Výměna síťového napájecího vedení

### Nebezpečí!

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.

## 10. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

### Nebezpečí!

Před všemi čistícími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

### 10.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vyčistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte čistící prostředky nebo rozpouštědla; tyto by mohly narušit plastové díly přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.

### 10.2 Údržba

Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly vyžadující údržbu.

### 10.3 Objednání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Přeprava

Při přepravě manipulujte strojem pouze zvedáním za pilový stůl. Při manipulaci nebo přepravě nikdy nepoužívejte ke zvedání nebo přemísťování ochranné pomůcky jako ochranu pilového listu a dorazové lišty.

## 11. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

## 12. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 °C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.

**Likvidace**

Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli svému potenciálně nebezpečnému obsahu poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické změny vyhrazeny

## Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, objednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

| Kategorie                          | Příklad                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rychle opotřebitelné díly*         | Klínový řemen, uhlíkové kartáčky, vložka stolu, posuvná tyč |
| Spotřební materiál/spotřební díly* | Pilový kotouč                                               |
| Chybějící díly                     |                                                             |

\* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádáme, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  
Popište tuto chybnou funkci.

## Záruční list

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezchybně nefunguje, je nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adrese uvedené na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle. Pro uplatnění požadavků poskytnutí záruky platí následující:

1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc k zákonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. Naše záruka je pro Vás bezplatná.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady nového přístroje, zakoupeného v Evropské unii od níže uvedeného výrobce, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou, a podle našeho uvážení je omezena na opravu těchto vad nebo výměnu přístroje. Upozorňujeme, že naše spotřebiče nejsou určeny pro živnostenské, řemeslné nebo odborné použití. Záruční smlouva proto není uzavřena, pokud byl přístroj v záruční době používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových podnicích nebo byl vystaven obdobnému namáhání. Na položky pod značkou „Professional“ se nevztahuje výjimka pro živnostenské, řemeslné nebo profesionální použití.
3. Z naší záruky jsou vyloučeny:
  - Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neodborné instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje nepřírodným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
  - Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených přídatných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím působením (jako např. škody způsobené pádem).
  - Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití místního servisu.
5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Mějte připravenou nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut v naší záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.
6. Pokud jste spotřebič odvezli do jiné země Evropské unie, než ve které jste spotřebič zakoupili, poskytneme vám záruční servis prostřednictvím tamního servisního partnera. Na zásilky mimo Evropskou unii se nevztahuje žádný nárok na záruku.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nejsou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosím zašlete přístroj na naši servisní adresu. V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

Einhell-UNICORE s.r.o. - Závodní 278, Karlovy Vary 360 18 (CZ)

### Nebezpečenstvo!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

### Vysvetlenie použitých symbolov (pozri obr. 20)

1. **Nebezpečenstvo!** - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu.
2. **Pozor! Používajte ochranu sluchu.** Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.
3. **Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu.** Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vzniknúť zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!
4. **Pozor! Noste ochranné okuliare.** Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.
5. **Pozor! Nebezpečenstvo poranenia!** Nesiahajte do bežiaceho pílového kotúča.

## 1. Bezpečnostné pokyny

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

### Výstraha!

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený.** Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

## 2. Popis prístroja a objem dodávky

### 2.1 Opis prístroja (obr. 1 – 14)

1. Pílový stôl
2. Kryt pílového kotúča
3. Posuvný prípravok
4. Pílový kotúč
5. Rozovierací klin
6. Stolná vložka
7. Paralelný doraz
8. Aretačná rukoväť pre uhol pílového kotúča vpredu
9. Aretačná rukoväť pre uhol pílového kotúča vzadu
10. Uhlavá stupnica
11. Vypínač zap/vyp
12. Excentrická páka pre paralelný doraz
13. Skrutka pre paralelný doraz
14. Priechy doraz
15. Skrutka pre pílový kotúč
16. Odsávací adaptér
17. Skrutka so zápusťou hlavou
18. Otvor tvaru L v rozovieracom klíne
19. Upevňovacia skrutka
20. Otvor v ráme stroja
21. Drážka v pílovom stole
22. Stupnica (šírka rezu)
23. Dorazová lišta pre priečny doraz
24. Kryt
25. Drážka v dorazovej lište na šírku
26. Ryhovaná skrutka pre paralelný doraz
27. Drážka v dorazovej lište na výšku
28. Aretačná skrutka priečny doraz
29. Prstencový kľúč 19/8 mm
30. Prstencový kľúč 10/8 mm
31. Kryt pílového kotúča
32. Skrutka s križovou hlavou pre kryt pílového kotúča
33. Podstavec
34. Podložka
35. Otočný gombík na ochrane pílového kotúča
36. Samoistiaca matica na ochrane pílového kotúča
37. Uzatvárací skrutka na ochrane pílového kotúča
38. Ukazovateľ (uhol pílového kotúča)
39. Kridlová matica
40. Skrutka pre priečny doraz
41. Ryhovaná skrutka priečny doraz

## 2.2 Objem dodávky

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného objemu dodávky. V prípade chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.
- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

### Nebezpečenstvo!

**Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!**

- Stolová kotúčová píla
- Posuvný prípravok
- Paralelný doraz
- Priečny doraz
- Odsávací adaptér
- Prstencový kľúč 19/8 mm
- Prstencový kľúč 10/8 mm
- Krídlová matica
- Montážny materiál
- Preklad návodu na obsluhu
- Bezpečnostné pokyny

## 3. Správne použitie prístroja

Stolná kotúčová píla je určená na pozdĺžne a priečne rezanie (len s použitím priečného dorazu) dreva akéhokoľvek druhu s primeranou veľkosťou pre daný stroj. Gulatina akéhokoľvek druhu sa nesmie rezať na tomto stroji.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nesplňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojím určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

Povolené pre používanie s týmto strojom sú len vhodné pilové kotúče (pilové kotúče typu HM alebo CV). Používanie pilových kotúčov typu HSS a rozbrusovacích kotúčov akéhokoľvek druhu je zakázané.

Každé iné odlišné použitie prístroja sa považuje za nesplňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené týmto nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Súčasťou správneho účelového použitia prístroja je taktiež dodržiavanie bezpečnostných predpisov, ako aj návodu na montáž a pokyny k prevádzke nachádzajúce sa v návode na obsluhu. Osoby, ktoré obsluhujú prístroj a vykonávajú jeho údržbu, musia byť s týmto oboznámené a informované o možných nebezpečenstvách.

Okrem toho sa musia prísne dodržiavať platné bezpečnostné predpisy proti úrazom.

Musia sa taktiež dodržiavať ďalšie všeobecné pravidlá v oblastiach pracovnej medicíny a bezpečnostnej techniky.

Zmeny vykonané na stroji celkom vylučujú ručenie výrobcu a ručenie za škody týmto spôsobené. Napriek správne účelovému použitiu sa nemôžu niektoré špecifické rizikové faktory celkom vylúčiť. Z dôvodu danej konštrukcie a stavby tohto stroja sa môžu vyskytnúť nasledujúce riziká:

- Kontakt s pilovým kotúčom v píliacej oblasti, ktorá nie je prikrytá.
- Siahnutie do bežiaceho pilového kotúča (rezné zranenie).
- Spätňý úder obrobkov a častí obrobkov.
- Zlomenie pilového kotúča.
- Vymrštenie poškodených tvrdokovových častí pilového kotúča.
- Poškodenie sluchu pri nepoužívaní potrebnej ochrany sluchu.
- Emisie dreveného prachu poškodzujúce zdravie pri používaní v uzatvorených miestnostiach.

#### 4. Technické údaje

Sieťové napätie: ..... 230 – 240 V~ 50 Hz  
 Výkon: ..... 500 W S1, 800 W S6 15 %  
 Otáčky pri voľnobehu  $n_0$ : ..... 2950 min<sup>-1</sup>  
 Pílový kotúč z tvrdokovu: . Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maximálna šírka zubov ..... 2,4 mm  
 Počet zubov: ..... 24  
 Veľkosť stola: ..... 505 x 373 mm  
 Výška rezu max.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Prípojka odsávania: ..... Ø 36 mm  
 Hmotnosť: ..... cca 11,6 kg  
 Hrúbka rozovieracieho klína: ..... 2,2 mm

Pracovný režim S6 15%: Priebežná prevádzka s prerušovaným zaťažením (pracovný cyklus 10 min). Aby sa motor neprehrievал nad prípustnú hodnotu, smie byť motor počas 15% pracovného cyklu prevádzkovaný na uvedený nominálny výkon a musí následne bežať počas 85% pracovného cyklu bez zaťaženia.

#### Nebezpečenstvo!

##### Hluk

Hodnoty hluku boli merané podľa EN 62841.

##### Prevádzka

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Nepresnosť  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Nepresnosť  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

#### Používajte ochranu sluchu.

Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Uvedené emisné hodnoty hluku boli namerané podľa normovaného skúšobného postupu a môžu sa použiť na porovnanie elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedené celkové emisné hodnoty hluku sa môžu taktiež použiť s cieľom predbežného posúdenia zaťaženia.

#### Varovanie:

Emisie hluku sa môžu počas skutočného používania elektrického prístroja líšiť od uvedených hodnôt, v závislosti od príslušného spôsobu, akým sa elektrický prístroj bude používať, predovšetkým o to, aký druh obrobku sa obrába.

#### Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!

- Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie prístroja.
- Prispôbte spôsob práce prístroju.
- Prístroj nepreťažujte.
- V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
- Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.

#### Obmedzte Vašu pracovnú dobu!

Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad čas, počas ktorého je elektrický prístroj vypnutý, ako aj čas, počas ktorého je síce zapnutý, ale beží bez záťaže).

#### Pozor!

##### Zvyškové riziká

**Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj obsluhovať podľa predpisov, budú existovať zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením elektrického prístroja môže dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:**

1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochrana sluchu.

#### 5. Pred uvedením do prevádzky

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi elektrickej siete.

##### Výstraha!

**Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.**

- Vybaliť stolnú kotúčovú pílu a skontrolovať, či sa na nej nevyskytujú prípadné transportné poškodenia.
- Stroj musí byť stabilne postavený, t.j. na pracovnom stole, alebo pevne priskrutkovaný na stabilnom podstavcovom ráme.
- Pred uvedením do prevádzky sa musia všetky kryty a bezpečnostné prípravky správne namontovať.
- Pílový kotúč musí môcť voľne bežať.
- Pri dreve, ktoré už bolo opracované, je potrebné dbať na cudzie telesá ako napr. klinec alebo skrutky atď.
- Pred tým, než stlačíte vypínač zap/vyp,



presvedčite sa o tom, že je pilový kotúč správne namontovaný a je zaručená ľahkosť chodu pohyblivých častí.

## 6. Montáž

### Nebezpečenstvo!

**Pred všetkými údržbovými, prestavbovými a montážnymi prácami na kotúčovej pile sa musí vytiahnuť elektrický kábel zo siete.**

#### 6.1 Montáž/demontáž ochrany pilového kotúča (obr. 3)

- Otáčajte otočný gombík (35) nakoľko je to možné, pokiaľ sa otočný gombík (35) nedotkne samoistiackej matice (36).
- Opatrne! Samoistiacu maticu (36) neprestavujte.
- Presuňte uzatváraciu skrutku (37) nakoľko je to možné cez ochranu pilového kotúča (2) tak, aby štvorhranný profil uzatvárackej skrutky (37) vyčnieval z ochrany pilového kotúča (2).
- Pri stlačenej uzatvárackej skrutke (37) zaveďte ochranu pilového kotúča (2) s uzatváracou skrutkou (37) do výrezu tvaru L (18) rozovieracieho klina najprv dopredu a potom nadol.
- Potom vsuňte uzatváraciu skrutku (37) opäť v tvarovom styku so štvorhranným profilom do prehĺbeniny v ochrane pilového kotúča (2).
- Otočný gombík (35) čo najviac utiahnite. Upozornenie! Skrutkové spojenie medzi uzatváracou skrutkou (37) a otočným gombíkom (35) je vytvorené tak, aby ochrana pilového kotúča (2) zostala vždy voľne pohyblivá.
- Varovanie! Ochrana pilového kotúča (2) sa vlastnou váhou musí vždy spustiť na rezaný materiál.
- Demontáž sa uskutoční v opačnom poradí.

#### 6.2 Výmena stolnej vložky (obr. 4)

- Pri opotrebení alebo poškodení sa musí stolná vložka vymeniť, v opačnom prípade vzniká zvýšené nebezpečenstvo poranenia.
- Odoberte ochranu pilového kotúča (2) (pozri bod 6.1).
- Odstráňte skrutku so zápusťnou hlavou (17).
- Vyberte opotrebovanú stolnú vložku (6).
- Montáž novej stolnej vložky sa vykonáva v opačnom poradí.

#### 6.3 Demontáž/montáž rozovieracieho klínu (obr. 5, 6)

- Nebezpečenstvo! Vytiahnite kábel zo siete
- Demontujte ochranu pilového kotúča (2) (pozri bod 6.1).
- Odstráňte upevňovacie skrutky (19) a zložte rozovierací klin (5).
- Montáž sa uskutoční v opačnom poradí.
- Vzdialenosť medzi pilovým kotúčom (4) a rozovieracím klinom (5) má byť 3 – 8 mm. (obr. 6).
- Skontrolujte, či je rozovierací klin namontovaný rovno a či sa nekýve.
- Rozovierací klin (5) sa musí nachádzať vystrčený na pomyslenej predĺženej priamke za pilovým kotúčom (4) tak, aby nemohlo dôjsť k zaseknutiu rezaného materiálu.

#### 6.4 Montáž/výmena pilového kotúča (obr. 7, 8)

- Nebezpečenstvo! Vytiahnite sieťovú zástrčku!
- Pri výmene pilového kotúča používajte rukavice, aby ste zabránili zraneniam!
- Umožnite prístup k pilovému kotúču (4) demontovaním krytu pilového kotúča (31). Uvoľnite k tomu obidve skrutky s krížovou hlavou (32) a odstráňte kryt pilového kotúča (31).
- Uvoľnite skrutky (15) nasadením prstencového kľúča 19/8 mm (29) na skrutku (15) a prstencového kľúča 10/8 mm (30) na hriadeľ motora, aby ste ho pridržiali.
- Opatrne! Maticu otáčajte v smere rotácie pilového kotúča.
- Odstráňte vonkajšiu prírubu a starý pilový kotúč stiahnite smerom šikmo nadol z vnútornej príruby.
- Príruby pilového kotúča sa musia pred montážou nového pilového kotúča dôkladne vyčistiť.
- Pri vkladaní nového pilového kotúča postupujte v obrátenom poradí a pilový kotúč pevne ho utiahnite.
- Pozor! Dbajte na smer otáčania, rezná šikmina zubov musí ukazovať v smere otáčania, t. j. smerom vpred (pozri šípku na ochrane pilového kotúča).
- Pred opätovným začatím práce s kotúčovou pilou sa musí skontrolovať funkčnosť ochranných zariadení.
- Varovanie! Po každej výmene pilového kotúča skontrolujte, či sa ochrana pilového kotúča (2) otvára a znovu zatvára podľa požiadaviek. Dodatočne skontrolujte, či sa pilový kotúč (4) pohybuje voľne v rámci ochrany pilového

kotúča (2).

- Varovanie! Po každej výmene pílového kotúča skontrolujte, či sa pílový kotúč (4) vo zvislej polohe, ako aj naklonený na 45°, voľne pretáča v stolnej vložke (6).
- Varovanie! Opatrebovaná alebo poškodená stolná vložka (6) sa musí neodkladne vymeniť (pozri bod 6.2).
- Varovanie! Výmena a nastavenie pílového kotúča (4) sa musí vykonať podľa predpisov.

### 6.5 Upevnenie na podklade (obr. 1)

Otvory (20) na ráme stroja slúžia na upevnenie prístroja na pevný, rovný podklad, napríklad na pracovný stôl. Vhodný upevňovací materiál (skrutki atď.) dostanete v odbornej predajni.

### 6.6 Odsávanie pilín (obr. 9)

- Pila je vybavená odsávacím adaptérom (16) na piliny.
- Zasuňte odsávací adaptér (16) na zadnej strane stroja do príslušného otvoru v kryte pílového kotúča (31).
- Takto sa dá jednoduchým spôsobom pripojiť na všetky odsávania pilín.
- Prístroj používajte len so zapojeným odsávaním.
- Pravidelne kontrolujte a čistite odsávacie kanály.

### 6.7 Uloženie voľných častí (obr. 2)

Ak sa nepoužívajú, môžu sa posuvný prípravok (3), paralelný doraz (7), ako aj priečny doraz (14) s namontovanou dorazovou lištou (23) upevniť na stroji podľa obrázku 2. Priečny doraz (14) s namontovanou dorazovou lištou (23) sa môže upevniť na kryte (24) pomocou krídlovej matice (39). Paralelný doraz (7) možno odložiť do krytu (24) na zadnej strane stroja.

## 7. Obsluha

### 7.1 Vypínač zap/vyp (obr. 1, 14a/pol. 11)

- Stlačením zeleného tlačidla „I“ sa môže píla zapnúť.
- Aby sa píla znovu vyplá, musí sa stlačiť červené tlačidlo „0“.

### 7.2 Paralelný doraz

Pri pozdĺžnom pílení kusov dreva sa musí používať paralelný doraz (7).

### 7.2.1 Výška dorazu (obr. 2a, 10, 11)

- **Varovanie!** Výška dorazu musí byť nastavená vždy tak, aby sa obrobok mohol byť vedený čo najlepšie popri pílovom kotúči (4).
- Paralelný doraz (7), ktorý je súčasťou dodávky, sa musí používať na pozdĺžne rezanie úzkych kusov dreva spolu s dorazovou lištou (23) (pozri obr. 10).
- Aby bolo možné dorazovú lištu (23) upevniť na paralelný doraz (7), musia sa uvoľniť obidve ryhované skrutki (26). Nakoniec navedte dorazovú lištu (23) s drážkou (25) na uzatváracie skrutki (13) a zafixujte pomocou podložiek (34) a ryhovaných skrutiek (26).
- Na pozdĺžne rezanie širších kusov dreva sa používa paralelný doraz (7) taktiež bez dorazovej lišty (23) (pozri obr. 11). K tomu sa musia demontovať uzatváracie skrutki (13), podložky (34) a ryhované skrutki (26).
- **Varovanie!** Dorazová lišta (23) musí byť pri používaní vždy pevne priskrutkovaná na strane paralelného dorazu (7), ktorý smeruje k pílovému kotúču.

### 7.2.2 Šírka rezu (obr. 10, 11)

- Paralelný doraz (7) sa dá namontovať na obidve strany pílového stola (1).
- Pomocou stupnice (22) na pílovom stole (1) sa môže paralelný doraz (7) nastaviť na požadovaný rozmer.
- Stlačením excentrickej páky (12) sa paralelný doraz (7) dá zaistiť do požadovanej polohy.
- V prípade potreby môžete neskôr zmeniť nastavenie upínacej sily paralelného dorazu (7) otáčaním excentrickej páky (12).
- Pred rezaním vlastného obrobku vykonajte skúšobný rez na zmeranie šírky. Takto zabránite nepresnostiam stupnice alebo nastavenia.

### 7.2.3 Nastavenie dorazovej dĺžky (obr. 12)

- Aby sa zabránilo zablokovaniu rezaného materiálu v pile, je možné posúvať dorazovú lištu (23) v pozdĺžnom smere.
- Základné pravidlo: Zadný koniec dorazu naráža na pomyselnú priamku, ktorá sa začína približne pri prednej hrane pílového kotúča a prebieha pod uhlom 45° smerom dozadu.
- Nastavenie požadovanej šírky rezu
  - Uvoľnite ryhované skrutki (26) a dorazovú lištu (23) posuňte dopredu tak, aby sa dotýkala pomyselných 45° priamky.
  - Ryhované skrutki (26) znovu dotiahnite.

### 7.3 Priečný doraz (obr. 2a, 13)

Pri priečnom pílení kusov dreva je potrebné použiť priečný doraz (14).

- Uvoľnite obidve ryhované skrutky (26) a dorazovú lištu (23) stiahnite z paralelného dorazu (7).
- Pripevnite dorazovú lištu (23) pomocou skrutiek (40) a ryhovaných skrutiek (41) na priečný doraz (14).

**Upozornenie:** V závislosti od výšky obrobku, ktorý sa má opracovať, môže byť dorazová lišta (23) pripevnená na priečnom doraze (14) buď cez drážku na šírku (25) (pre ploché obrobky), alebo cez drážku na výšku (27) (pre vysoké obrobky).

- Priečný doraz (14) nasuňte do drážky (21) pilového stola.
- Uvoľnite aretačnú skrutku (28).
- Otočte priečný doraz (23) tak, aby šípka ukazovala požadovanú veľkosť uhla.
- Znovu pevne dotiahnite aretačnú skrutku (28).
- Skontrolujte vzdialenosť medzi dorazovou lištou (23) a pilovým kotúčom (4).
- Varovanie! Dorazovú lištu (23) nevysúvajte príliš ďaleko smerom k pilovému kotúču. Odstup medzi dorazovou lištou (23) a pilovým kotúčom (4) by mal byť cca 2 cm.
- V prípade potreby uvoľnite obidve ryhované skrutky (41) a dorazovú lištu (23) nastavte.
- Znovu dotiahnite ryhované skrutky (41).

### 7.4 Nastavenie uhla (obr. 14)

- Uvoľnite aretačnú rukoväť (8) vpredu a aretačnú rukoväť (9) vzadu na stroji.
- Zmeňte nastavenie uhla pilového kotúča tak, že obidve aretačné rukoväti (8, 9) budete posúvať dovtedy, pokým ukazovadlo (38) nebude zodpovedať požadovanej veľkosti uhla na uhlovej stupnici (10).
- Zaisťte aretačné rukoväti (8, 9).

## 8. Prevádzka

### Varovanie!

- Po každom nastavení odporúčame vykonať skúšobný rez, aby sa tak skontrolovali nastavené miery.
- Po zapnutí píly je potrebné vyčkať, kým pilový kotúč nedosiahne maximálny počet otáčok, predtým než urobíte prvý rez.
- Pozor pri zahajovaní rezu!
- Prístroj používajte len so zapojeným odsávaním.

- Pravidelne kontrolujte a čistite odsávacie kanály.

### 8.1 Vykonávanie pozdĺžnych rezov (obr. 15)

Pri tomto reze sa rozreže obrobok v pozdĺžnom smere.

Jedna hrana obrobku sa pritlačí oproti paralelnému dorazu (7), pričom plochá strana leží na pilovom stole (1).

Ochrana pilového kotúča (2) musí byť vždy spustená na spracovávaný obrobok.

Pracovný postoj pri pozdĺžnom reze nesmie byť nikdy v jednej línii s priebehom rezu.

- Paralelný doraz (7) nastavte podľa výšky obrobku a požadovanej šírky rezu. (pozri bod 7.2)
- Zapnite pílu.
- Ruky so zovretými prstami položte naplocho na obrobok a obrobok posúvajte pozdĺž paralelného dorazu (7) do pilového kotúča (4).
- Postranné vedenie s ľavou alebo pravou rukou (podľa pozície paralelného dorazu) len po prednú hranu ochranného krytu.
- Obrobok pri pílení vždy posunúť až na koniec rozovieracieho klinu (5).
- Rezný odpad ostane na pilovom stole (1) ležať, až kým sa pilový kotúč (4) znovu nenachádza v pokojovej polohe.
- Dlhé obrobky zabezpečte proti prevráteniu a spadnutiu na konci procesu pílenia! (napr. pomocou odvalňovacieho stojana a pod.)

#### 8.1.1 Rezanie tenkých obrobkov (obr. 16)

Pozdĺžne rezy obrobkov so šírkou menšou ako 150 mm sa musia bezpodmienečne vykonávať pomocou posuvného prípravku (3). Posuvný prípravok je súčasťou rozsahu dodávky. Opatrovaný, resp. poškodený posuvný prípravok ihneď vymeňte.

#### 8.1.2 Rezanie veľmi úzkych obrobkov (obr. 17)

- Pri pozdĺžnych rezoch veľmi úzkych obrobkov so šírkou 50 mm a menej sa musí bezpodmienečne používať posuvné porisko.
- Pritom sa musí uprednostňovať nízka vodiaca plocha paralelného dorazu.
- Posuvné porisko nie je súčasťou rozsahu dodávky! (Dostupné v príslušnej odbornej predajni.) Opatrované posuvné porisko včas vymeňte.

### 8.2 Vykonávanie šikmých rezov (obr. 14/18)

Šikmé rezy sa zásadne vykonávajú s použitím paralelného dorazu (7). Ak pri šikmom rezaní nakláňate pilový kotúč (4) doľava, umiestnite paralelný doraz (7) na pravú stranu pilového kotúča (4). Ved'te obrobok medzi pilovým kotúčom (4) a paralelným dorazom (7).

- Nastavte pilový kotúč (4) na požadovanú veľkosť uhla. (pozri bod 7.4)
- Paralelný doraz (7) nastavte podľa šírky a výšky obrobku (pozri bod 7.2).
- Rez vykonajte príslušne podľa od šírky obrobku (pozri bod 8.1.1 a 8.1.2).

### 8.3 Vykonávanie priečnych rezov (obr. 19)

- Priečny doraz (14) nasuňte do drážky (21) pilového stola a nastavte na požadovanú veľkosť uhla (pozri bod 7.3).
- Obrobok pevne zatlačte proti priečnemu dorazu (14).
- Zapnite pílu.
- Priečny doraz (14) a obrobok posúvajte smerom k pilovému kotúču, aby sa vykonal požadovaný rez.
- **Varovanie!**  
Vždy pevne držte vami vedený obrobok, nie voľný kus obrobku, ktorý bude odrezaný.
- Priečny doraz (14) posuňte vždy tak dopredu, aby sa obrobok kompletne celý prerezal.
- Pílu opäť vypnite. Odpad po pílení odstráňte až vtedy, keď sa pilový kotúč úplne zastaví.

## 9. Výmena sieťového prípojného vedenia

### Nebezpečenstvo!

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

## 10. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

### Nebezpečenstvo!

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami vytiahnite kábel zo siete.

### 10.1 Čistenie

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 10.2 Údržba

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

### 10.3 Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Transportujte stroj výlučne nadvihnutím za pilový stôl. Nikdy nepoužívajte ochranné zariadenia ako ochrana pilového listu, dorazové lišty na manipuláciu alebo transport.

## 11. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

## 12. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezmrazujúcom mieste mimo dosahu detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v originálnom balení.

**Likvidácia**

Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať na ekologickú recykláciu.  
Elektrické náradie a akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musí už nepoužiteľné elektrické náradie a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Ak sa odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikviduje správne, môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie kvôli svojmu potenciálne nebezpečnému obsahu.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené

## Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

| Kategória                             | Príklad                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Diely podliehajúce opotrebeniu*       | Klinový remeň, uhlíkové kefy, stolná vložka, posuvný prípravok |
| Spotrebný materiál / spotrebné diely* | Píllový kotúč                                                  |
| Chýbajúce diely                       |                                                                |

\* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
- Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  
Popíšte túto chybnú funkciu.

## Záručný list

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,  
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatné zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záruka sa vzťahuje len na chyby nového prístroja zakúpeného v Európskej únii od nižšie uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybou materiálu alebo spracovania a je obmedzená na opravu takýchto chýb alebo výmenu prístroja podľa nášho výberu. Upozorňujeme, že naše spotrebiče nie sú určené na obchodné, remeselné alebo profesionálne použitie. Záruka sa preto neposkytuje, ak sa spotrebič počas záručnej doby používal v obchodných, remeselných alebo priemyselných podnikoch alebo ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím. Na položky pod značkou „Professional“ sa nevzťahuje výnimka pre obchodné, remeselné alebo profesionálne použitie.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neodpornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
  - Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifikácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespádajú alebo už nespádajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu. Ohľadne opotrebovaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.

Ak ste spotrebič preniesli do inej krajiny Európskej únie, ako je krajina, v ktorej ste spotrebič zakúpili, záručný servis vám poskytneme prostredníctvom tamajšieho servisného partnera. Na zásielky mimo Európskej únie sa nevzťahuje žiadna záruka.

Einhell-UNICORE s.r.o. - Závodní 278, Karlovy Vary 360 18 (CZ)



**Gevaar!**

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

**Verklaring van de gebruikte symbolen (zie afbeelding 20)**

1. **Gevaar!** - Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen.
2. **Voorzichtig! Draag een gehoorbeschermer.** Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.
3. **Voorzichtig! Draag een stofmasker.** Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof ontstaan dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt!
4. **Voorzichtig! Draag een veiligheidsbril.** Vonken die tijdens het werk ontstaan of splinters, spanen en stof die uit het toestel ontsnappen kunnen leiden tot zichtverlies.
5. **Voorzichtig! Lichamelijk gevaar!** Niet in het draaiende zaagblad grijpen.

**1. Veiligheidsaanwijzingen**

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure.

**Waarschuwing!**

**Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.**

Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

**2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang****2.1 Beschrijving van het apparaat (afbeelding 1-14)**

1. Zaagtafel
2. Zaagbladbescherming
3. Duwstok
4. Zaagblad
5. Spouwmes
6. Tafelinzetstuk
7. Parallele geleider
8. Vastzetgreep voor zaagbladhoek voor
9. Vastzetgreep voor zaagbladhoek achter
10. Schaal met hoekmaten
11. Aan/Uit-schakelaar
12. Excenterhendel voor parallelle geleider
13. Schroef voor parallelle geleider
14. Dwarsgeleider
15. Schroef voor zaagblad
16. Afzuigadapter
17. Schroef met verzonken kop
18. L-vormige uitsparing in het spouwmes
19. Bevestigingsschroef
20. Gat in het machineframe
21. Groef in de zaagtafel
22. Schaalverdeling (snijbreedte)
23. Aanslagrail voor dwarsaanslag
24. Behuizing
25. Lage groef in geleiderail
26. Kartelschroef voor parallelle geleider
27. Hoge groef in geleiderail
28. Borgschroef dwarsaanslag
29. Ringsleutel 19/8 mm
30. Ringsleutel 10/8 mm
31. Zaagbladafdekking
32. Kruiskopschroef voor zaagbladafdekking
33. Standvoet
34. Sluitring
35. Draaiknop op de zaagbladbescherming
36. Zelfborgende moer op de zaagbladbescherming
37. Borgschroef op de zaagbladbescherming
38. Wijzer (zaagbladhoek)
39. Vleugelmoer
40. Schroef voor dwarsgeleider
41. Kartelschroef voor dwarsgeleider

**2.2 Leveringsomvang**

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven omvang van de levering. Indien er onderdelen ontbreken, gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter of

tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft gekocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor. Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-informatie aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

#### **Gevaar!**

**Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!**

- Tafelcirkelzaag
- Duwstok
- Parallele geleider
- Dwarsgeleider
- Afzuigadapter
- Ringsleutel 19/8 mm
- Ringsleutel 10/8 mm
- Vleugelmoer
- Montagemateriaal
- Originele handleiding
- Veiligheidsinstructies

### **3. Reglementair gebruik**

De tafelcirkelzaag dient om alle soorten hout in de lengte en breedte (enkel met dwarsaanslag) overeenkomstig de grootte van de machine te snijden. Rond hout van welke soort dan ook mag niet worden gesneden.

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd

zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

Alleen de voor de machine gepaste zaagbladen (HM of CV zaagbladen) mogen worden gebruikt. Het gebruik van HSS zaagbladen en doorslijpschijven van welke soort dan ook is verboden.

Het naleven van de veiligheidsvoorschriften alsook van de montage- en bedrijfsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing hoort eveneens tot het doelmatig gebruik.

Personen, die de machine bedienen en onderhouden, moeten met haar vertrouwd en op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Bovendien moeten de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen strikt worden opgevolgd. Andere algemene regels qua arbeidsgeneeskunde en veiligheid dienen in acht te worden genomen. Veranderingen aan de machine sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant en daaruit voortvloeiende schade helemaal uit. Ondanks een doelmatig gebruik kunnen bepaalde resterende risicofactoren niet volledig uit de weg worden geruimd.

Ten gevolge van de constructie en opbouw van de machine kunnen zich de volgende punten voordoen:

- Raken van het zaagblad in het niet afgedekte zaaggebied.
- Grijpen in het draaiend zaagblad (snijwonden).
- Terugstoot van werkstukken en werkstukdelen.
- Zaagbladbreuken.
- Wegslingeren van beschadigde hardmetaaldelen van het zaagblad.
- Gehoorschade bij niet-gebruik van de nodige gehoorbeschermer.
- Bij gebruik in gesloten vertrekken vrijkomen van houtstof die schadelijk is voor de gezondheid.

## 4. Technische gegevens

Netspanning: .....230-240V ~ 50Hz  
 Vermogen: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Nullasttoerental  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Hardmetalen zaagblad: ... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maximale tandbreedte ..... 2,4 mm  
 Aantal tanden: ..... 24  
 Tafelafmeting: ..... 505 x 373 mm  
 Snielhoogte max.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Afzuigaansluiting: ..... Ø 36 mm  
 Gewicht: ..... ca. 11,6 kg  
 Dikte van het spouwmes: ..... 2,2 mm

Bedrijfsmodus S6 15%: ononderbroken bedrijf met intermitterende belasting (cyclusduur 10 min.). Om te voorkomen dat de motor ontoelaatbaar warm wordt mag de motor 15% van de cyclusduur met het opgegeven nominale vermogen draaien en moet daarna 85% van de cyclusduur zonder belasting verder draaien.

### Gevaar!

#### Geluid

De geluidswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig EN 62841.

### Bedrijf

Geluidsdrukkniveau  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Onzekerheid  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Geluidsvermogen  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Onzekerheid  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

### Draag een gehoorbescherming.

Lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

De vermelde geluidsemissiewaarden zijn gemeenten volgens een genormaliseerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen onderling te vergelijken.

De vermelde geluidsemissiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

### Waarschuwing!

De geluidsemissies kunnen tijdens de daadwerkelijke inzet van het elektrisch gereedschap afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het wordt gebruikt, en met name van wat voor soort werkstuk wordt bewerkt.

### Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum!

- Gebruik enkel intacte toestellen.
- Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
- Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
- Overbelast het toestel niet.
- Laat het toestel indien nodig nazien.
- Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.

### Beperk de werktijd!

Daarbij moet rekening worden gehouden met alle aandelen van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, en zulke, waarin het weliswaar is ingeschakeld maar loopt zonder belasting).

### Voorzichtig!

#### Restrisico's

**Er blijven altijd restrisico's over ook al wordt dit elektrisch gereedschap naar behoren bediend. Volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap:**

1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker wordt gedragen.
2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoorbescherming wordt gedragen.

## 5. Vóór inbedrijfstelling

Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet alvorens het gereedschap aan te sluiten.

### Waarschuwing!

**Verwijder altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap anders afstelt.**

- Tafelcirkelzaag uitpakken en controleren op eventueel voorhanden zijnde transportschade
- De machine moet worden opgesteld zodat ze veilig staat, d.w.z. ze moet op een werkbank of een vast onderstel worden vastgeschroefd.
- Vóór inbedrijfstelling moeten alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen naar behoren zijn gemonteerd.
- Het zaagblad moet vrij kunnen draaien.
- Bij reeds bewerkt hout op vreemde voorwerpen letten zoals b.v. nagels of schroeven etc.
- Voordat u de aan-/uitschakelaar indrukt dient

u zich ervan te vergewissen dat het zaagblad correct is gemonteerd en bewegelijke onderdelen gemakkelijk bewegen.

## 6. Montage

### Gevaar!

**Vóór alle onderhouds-, ombouw- en montagewerkzaamheden aan de cirkelzaag moet de netstekker worden uitgetrokken.**

### 6.1 Zaagbladbescherming monteren / demonteren (afb. 3)

- Open de draaiknop (35) zo ver mogelijk, tot de draaiknop (35) de zelfborgende moer (36) raakt.
- Voorzichtig! De zelfborgende moer (36) niet verstellen.
- Schuif de sluitschroef (37) zo ver mogelijk door de zaagbladbescherming (2), zodat het vierkante profiel (37) uit de zaagbladbescherming (2) steekt.
- Bij ingedrukt gehouden sluitschroef (37) de zaagbladbescherming (2) met de schroef (37) in de L-vormige uitsparing (18) van het spouwmes eerst naar voor en dan naar beneden leiden.
- Schuif daarna de sluitschroef (37) weer met het vierkante profiel vormgesloten in de verdieping in de zaagbladbescherming (2).
- Schroef de draaiknop (35) zo ver mogelijk vast. Aanwijzing! De schroefverbinding tussen sluitschroef (37) en draaiknop (35) is zo uitgevoerd, dat de zaagbladbescherming (2) altijd vrij beweeglijk blijft.
- Waarschuwing! De zaagbladbescherming (2) moet zich door zijn eigen gewicht altijd neerlaten op het te zagen materiaal.
- De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

### 6.2 Tafelinzetstuk vervangen (afb. 4)

- Bij slijtage of beschadiging moet het tafelinzetstuk worden vervangen. Anders bestaat verhoogd verwondingsgevaar.
- Zaagbladbescherming (2) eraf nemen (zie 6.1).
- Schroeven met verzonken kop (17) demonteren.
- Het versleten tafelinzetstuk (6) eruit nemen.
- De montage van het nieuwe tafelinzetstuk gebeurt in omgekeerde volgorde.

### 6.3 Spouwmes demonteren / monteren (afb. 5, 6)

- Gevaar! Netstekker uit het stopcontact trekken.
- Demonteer de zaagbladbescherming (2) (zie 6.1).
- Demonteer de bevestigingsschroeven (19) en neem het spouwmes (5) eraf.
- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.
- De afstand tussen zaagblad (4) en spouwmes (5) moet 3-8 mm zijn (afb. 6).
- Let erop dat het spouwmes recht en niet wankelend is gemonteerd.
- Het spouwmes (5) moet zich centrisch op een ingebeelde verlengde lijn achter het zaagblad (4) bevinden, zodat snijmateriaal niet vastgeklemd kan raken.

### 6.4 Montage / Wissel van het zaagblad (afb. 7, 8)

- Gevaar! Netstekker uittrekken!
- Draag bij de vervanging van het zaagblad handschoenen om verwondingen te vermijden!
- Maak het zaagblad (4) toegankelijk door de afdekking (31) te demonteren. Draai daarvoor de beide kruiskopschroeven (32) los en neem de zaagbladafdekking (31) eraf.
- Draai de schroef (15) los door de ringsleutel 19/8 mm (29) aan te zetten aan de schroef (15) en de ringsleutel 10/8 mm (30) aan te zetten aan de motoras, om tegen te houden.
- Voorzichtig! Moer in rotatierichting van het zaagblad draaien.
- Buitenste flens eraf nemen en het oude zaagblad schuin naar beneden van de binnenste flens aftrekken.
- Zaagbladflenzen vóór de montage van het nieuwe zaagblad zorgvuldig reinigen.
- Het nieuwe zaagblad in omgekeerde volgorde weer erin zetten en vastdraaien.
- Opgelet! Draairichting in acht nemen, de snij-schuimte van de tanden moet in draairichting, d.w.z. naar voor wijzen (zie pijl op de zaagbladbescherming).
- Voordat u weer werkt met de zaag, moet de goede werking van de bescherminrichtingen worden gecontroleerd.
- Waarschuwing! Na elke wissel van het zaagblad controleren of de zaagbladbescherming (2) zoals voorgeschreven open en weer sluit. Eveneens controleren of het zaagblad (4) vrij loopt in de zaagbladbescherming (2).
- Waarschuwing! Na elke vervanging controle-

ren of het zaagblad (4) in verticale stand en op 45° gekanteld vrij loopt in het tafelinzetstuk (6).

- **Waarschuwing!** Een versleten of beschadigd tafelinzetstuk (6) moet onmiddellijk worden vervangen (zie 6.2).
- **Waarschuwing!** Het vervangen en uitrichten van het zaagblad (4) moet zoals voorgeschreven worden uitgevoerd.

### 6.5 Bevestiging op een onderbouw (afb. 1)

De boringen (20) aan het machineframe dienen voor de bevestiging van het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond, zoals bijvoorbeeld een werkbank. Passend bevestigingsmateriaal (schroeven enz.) is verkrijgbaar in de speciaalzaak.

### 6.6 Spaanafzuiging (afb. 9)

- De zaag is uitgerust met een afzuigadapter (16) voor spanen.
- Steek de afzuigadapter (16) aan de achterkant van de machine in de daartoe voorziene opening in de afdekking van het zaagblad (31).
- Zo kan deze eenvoudig worden aangesloten aan alle spaanafzuigingen.
- Zet het apparaat alleen in met afzuiging.
- Controleer en reinig regelmatig de afzuigkanalen.

### 6.7 Opbergen van losse onderdelen (afb. 2)

Wanneer niet in gebruik, kunnen de duwstok (3), de parallelle geleider (7) en de dwarsgeleider (14) met gemonteerde geleiderail (23) aan de machine bevestigd worden zoals te zien in afbeelding 2. De dwarsgeleider (14) met gemonteerde geleiderail (23) kan met de vleugelmoer (39) aan de behuizing (24) worden bevestigd. De parallelle geleider (7) kan aan de achterkant van de machine in de behuizing (24) worden opgeborgen.

## 7. Bediening

### 7.1 In- / Uitschakelen (afb. 1, 14a, pos. 11)

- De zaag kan worden aangezet door de groene knop 'I' in te drukken.
- Om de zaag weer uit te schakelen moet de rode knop 'O' worden ingedrukt.

### 7.2 Parallelle aanslag

Tijdens het in de lengte snijden van houten delen moet de parallelle aanslag (7) worden gebruikt.

### 7.2.1 Aanslaghoogte (afb. 2a, 10, 11)

- **Waarschuwing!** De aanslaghoogte moet altijd zo worden ingesteld, dat het werkstuk zo goed mogelijk langs het zaagblad (4) kan worden geleid.
- De meegeleverde parallelle aanslag (7) moet voor het langssnijden van smalle stukken hout samen met de aanslagrail (23) worden gebruikt (vgl. afb. 10).
- Om de aanslagrail (23) te bevestigen aan de parallelle aanslag (7) moeten de beide kartelschroeven (26) worden losgedraaid. Vervolgens de aanslagrail (23) met de groef (25) op de slotschroeven (13) steken en fixeren met de onderlegplaatjes (34) en kartelschroeven (26).
- Voor het langssnijden van bredere stukken hout kan de parallelle aanslag (7) eveneens worden gebruikt zonder aanslagrail (23) (vgl. afb. 11). Daarvoor moeten de slotschroeven (13), onderlegplaatjes (34) en de kartelschroeven (26) worden gedemonteerd.
- **Waarschuwing!** De aanslagrail (23) moet bij inzet altijd aan die kant van de parallelle aanslag (7) worden vastgeschroefd, die naar het zaagblad wijst.

### 7.2.2 Snijbreedte (afb. 10, 11)

- De parallelle geleider (7) kan aan beide kanten van de zaagtafel (1) worden gemonteerd.
- Door middel van de schaal (22) op de zaagtafel (1) kan de parallelle geleider (7) op de gewenste maat worden ingesteld.
- Door op de excenterhendel (12) te drukken kan de parallelle geleider (7) in de gewenste positie worden vastgeklemd.
- Indien nodig kunt u de klemkracht van de parallelle geleider (7) bijstellen door aan de excenterhendel (12) te draaien.
- Maak een proefsnede om de breedte te meten, voordat u het eigenlijke werkstuk snijdt. Zo vermijdt u onnauwkeurigheden van de schaal of de instelling.

### 7.2.3 Aanslaglengte instellen (afb. 12)

- Om te voorkomen dat het te snijden materiaal vastgeklemd raakt kan de aanslagrail (23) in langsrichting worden verschoven.
- **Vuistregel:** het achterste uiteinde van de aanslag stuit op een imaginaire lijn, die ongeveer bij de voorkant van het zaagblad begint en onder 45° naar achter verloopt.
- Benodigde snijbreedte instellen  
- Kartelschroeven (26) losdraaien en aanslagrail (23) zo ver naar voor schuiven, tot de

ingebeelde 45° lijn wordt geraakt.  
- Kartelschroeven (26) weer aandraaien.

### 7.3 Dwarsgeleider (afb. 2a, 13)

Voor het in dwarsrichting zagen van houten delen moet de dwarsgeleider (14) worden gebruikt.

- Draai de twee kartelschroeven (26) los en trek de geleiderail (23) van de parallelle geleider (7).
- Bevestig de geleiderail (23) met de schroeven (40) en de kartelschroeven (41) aan de dwarsgeleider (14).

**Opmerking:** Afhankelijk van de hoogte van het werkstuk kan de geleiderail (23) via de lage groef (25) (voor vlakke werkstukken) of via de hoge groef (27) (voor hoge werkstukken) aan de dwarsgeleider (14) worden bevestigd.

- Schuif de dwarsgeleider (14) in de groef (21) van de zaagtafel.
- Draai de borgschroef (28) los.
- Draai de geleiderail (23) tot de pijl de gewenste hoek aangeeft.
- Draai de borgschroef (28) weer vast.
- Controleer de afstand tussen geleiderail (23) en zaagblad (4).
- Waarschuwing! Duw de geleiderail (23) niet te ver richting zaagblad. De afstand tussen geleiderail (23) en zaagblad (4) moet ca. 2 cm bedragen.
- Draai indien nodig de twee kartelschroeven (41) los en stel de geleiderail (23) af.
- Draai de kartelschroeven (41) weer vast.

### 7.4 Hoekinstelling (afb. 14)

- Maak de vastzetgreep (8) voor en de vastzetgreep (9) achter aan de machine los.
- Verstel de hoek van het zaagblad door de beide vastzetgrepen (8, 9) te schuiven, tot de wijzer (38) overeenstemt met de gewenste hoekmaat op de schaal (10).
- Vergrendel de vastzetgrepen (8, 9).

## 8. Bedrijf

### Waarschuwing!

- Na elke nieuwe instelling raden wij aan om een proefsnede te maken om de ingestelde maten te controleren.
- Na het inschakelen van de zaag wachten tot het zaagblad zijn maximale toerental heeft bereikt, voordat u de snede uitvoert.
- Let op bij het insnijden!
- Zet het apparaat alleen in met afzuiging.

- Controleer en reinig regelmatig de afzuigkanalen.

### 8.1 Uitvoeren van langssneden (afb. 15)

Hierbij wordt een werkstuk doorgesneden in zijn langsrichting.

Eén kant van het werkstuk wordt tegen de parallelle aanslag (7) geduwd, terwijl de vlakke zijde op de zaagtafel (1) ligt.

De zaagbladbescherming (2) moet altijd op het werkstuk worden neergelaten.

De werkstand bij het zagen in lengterichting mag nooit in één lijn met het verloop van de snede zijn.

- Parallelle aanslag (7) instellen al naargelang de hoogte van het werkstuk en de gewenste breedte (zie 7.2).
- Zaag inschakelen.
- Handen met gesloten vingers plat op het werkstuk leggen en het werkstuk langs de parallelle aanslag (7) het zaagblad (4) in schuiven.
- Zijdelingse geleiding met de linker of rechter hand (al naargelang de positie van de parallelle aanslag) slechts tot de voorkant van de beschermkap leiden.
- Werkstuk altijd tot aan het einde van het spouwmes (5) doorschuiven.
- Het snijafval blijft op de zaagtafel (1) liggen, tot het zaagblad (4) weer tot stilstand is gekomen.
- Lange werkstukken aan het einde van het snijden beveiligen tegen eraf kantelen (bijv. afrolstaander enz.)!

#### 8.1.1 Snijden van smalle werkstukken (afb. 16)

Langssneden van werkstukken met een breedte van minder dan 150 mm moeten absoluut met behulp van een schuifstok (3) worden uitgevoerd. Schuifstok is niet meegeleverd. Versleten resp. beschadigde schuifstok onmiddellijk vervangen.

#### 8.1.2 Snijden van zeer smalle werkstukken (afb. 17)

- Voor langssneden van zeer smalle werkstukken met een breedte van 50 mm en minder moet zeker een schuifhout worden gebruikt.
- Daarbij gebruikt u best het lage geleidevlak van de parallelle aanslag.
- Schuifhout niet meegeleverd (verkrijgbaar in de erkende speciaalzaak)! Versleten schuifhout tijdig vervangen.

### 8.2 Uitvoeren van schuine sneden (afb. 14/18)

Schuine sneden worden in principe uitgevoerd met behulp van de parallelle aanslag (7). Wanneer u bij het schuin snijden het zaagblad (4) naar links neigt, dan plaatst u de parallelle aanslag (7) aan de rechterkant van het zaagblad (4). Leid het werkstuk tussen zaagblad (4) en parallelle aanslag (7).

- Zaagblad (4) instellen op de gewenste hoekmaat (zie 7.4).
- Parallelle aanslag (7) instellen al naargelang breedte en hoogte van het werkstuk (zie 7.2).
- Snede uitvoeren al naargelang de breedte van het werkstuk (zie 8.1.1 en 8.1.2).

### 8.3 Uitvoeren van dwarssneden (afb. 19)

- Dwarsaanslag (14) in de groef (21) van de zaagtafel schuiven en instellen op de gewenste hoekmaat (zie 7.3).
- Werkstuk stevig tegen de dwarsaanslag (14) aan drukken.
- Zaag inschakelen.
- Dwarsaanslag (14) en werkstuk naar het zaagblad toe schuiven om de snede uit te voeren.
- **Waarschuwing!**  
Houd altijd het geleide werkstuk vast, nooit het vrije werkstuk dat afgesneden wordt.
- Dwarsaanslag (14) altijd blijven vooruitschuiven, tot het werkstuk helemaal is doorgesneden.
- Zaag weer uitschakelen. Zaagafval pas verwijderen als het zaagblad stilstaat.

## 9. Vervanging van de netaansluitleiding

### Gevaar!

Als de netaansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, dan moet hij door de fabrikant of diens klantendienst of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaren te vermijden.

## 10. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken

### Gevaar!

Trek vóór alle schoonmaakwerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact.

### 10.1 Reiniging

- Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.
- Het is aan te bevelen het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het toestel kunnen aantasten. Let er goed op dat geen water in het toestel terechtkomt. Door binnendringen van water in een elektrische apparatuur verhoogt het risico van een elektrische schok.

### 10.2 Onderhoud

In het toestel zijn er geen andere te onderhouden onderdelen.

### 10.3 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:

- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigd stuk

Actuele prijzen en info vindt u terug onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Verplaats de machine alleen door ze aan de zaagtafel op te heffen. Gebruik beschermingsinrichtingen zoals zaagbladafdekking, aanslagrails nooit voor de hantering of het transport.

## 11. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan naar de grondstofkringloop worden teruggevoerd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil. Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen dient het naar een geschikte verzamelplaats te worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

## 12. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die voor kinderen ontoegankelijk is. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar het elektrische gereedschap in de originele verpakking.



**Afvalverwijdering**

Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en bijbehorende verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een inzamelpunt.

Alleen voor landen binnen de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan in nationaal recht, moeten niet bruikbare elektrische gereedschappen op een voor het milieu verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. Volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden

## Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

| Categorie                            | Voorbeeld                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Slijtstukken*                        | V-snaar, koolborstels, tafelinzetstuk, schuifstok |
| Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* | Zaagblad                                          |
| Ontbrekende onderdelen               |                                                   |

\* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?  
Beschrijf deze foutieve werkwijze.

## Garantiebewijs

Geachte klant,  
onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, dan spijt dat ons ten zeerste en vragen wij u om zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst op het vermelde servicenummer. Voor het indienen van garantieclaims geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder genoemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie. Uw wettelijke rechten op garantie blijven onaangetaast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u kosteloos.
2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken aan het door u binnen de Europese Unie aangekochte nieuwe apparaat van de hieronder genoemde fabrikant die berusten op een materiaal- of productiefout, en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van een dergelijk gebrek of de vervanging van het apparaat. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun doelmatig gebruik niet zijn ontworpen voor commerciële, ambachtelijke of beroepsmatige inzet. Een garantiecontract komt derhalve niet tot stand, als het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke, of industriële bedrijven werd ingezet of werd blootgesteld aan een belasting die daarmee gelijkstaat. Bij artikelen onder het merk 'Professional' geldt de uitsluiting voor de industriële, ambachtelijke of beroepsmatige inzet niet.
3. Van onze garantie zijn uitgesloten:
  - Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op grond van ondeskundige installatie, niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing (zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, of door het apparaat bloot te stellen aan abnormale omgevingsvoorwaarden of gebrekkige verzorging en onderhoud.
  - Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. overbelasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten inzetgereedschappen of toebehoren), binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, ...) Transportschade die is ontstaan door geweld of externe inwerkingen (zoals bijv. schade door vallen).
  - Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die kan worden herleid tot slijtage door het gebruik, of tot gewoonlijke of natuurlijke slijtage. Accu's en accupacks zijn bijvoorbeeld onderhevig aan een natuurlijke slijtage, en afhankelijk van hun constructie ontworpen voor een beperkt aantal cycli. De slijtage wordt met name negatief beïnvloed door geleverde lasten, laadsnelheden, maar ook door blootstelling aan hitte, koude, trilling en stoten.
4. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims moeten vóór afloop van de garantieperiode binnen twee weken na het vaststellen van het defect worden ingediend. Het indienen van garantieclaims na afloop van de garantieperiode is uitgesloten. De reparatie of vervanging van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode en er wordt geen nieuwe garantieperiode toegezegd voor het apparaat of eventuele ingebouwde vervangingsonderdelen. Dit geldt ook bij inzet van de service ter plaatse.
5. Gelieve om uw garantieclaim in te dienen contact op te nemen met de winkel waar u het apparaat heeft aangekocht. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe apparaat bij de hand. Apparaten die zonder bijhorend bewijs of zonder typeplaatje worden toegestuurd, zijn op grond van de onmogelijkheid om deze toe te kennen uitgesloten van de garantie. Als het defect van het apparaat door onze garantie wordt gedekt, dan krijgt u onmiddellijk een gerepareerd of nieuw apparaat terugbezorgd.
6. Wanneer u het apparaat naar een ander land van de Europese Unie heeft gebracht dan het land waar u het heeft aangekocht, dan vervullen wij onze garantieplicht door een servicepartner aldaar. Als het buiten de Europese Unie is gebracht, dan bestaat er geen recht op garantie.

Het spreekt voor zich dat wij tegen vergoeding van de kosten ook graag defecten aan het apparaat verhelpen, die door de omvang van de garantie niet of niet meer zijn gedekt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de servicepartner in uw land. . Voor slijtagedelen, verbruiksmateriaal en ontbrekende delen wordt verwezen naar de beperkingen van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.

Garantie / Service: Einhell SAS, Schapenweide 1-A3, 4824AN Breda Nederland

**Peligro!**

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

**Explicación de los símbolos empleados (véase fig. 20)**

1. **Peligro!** - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños.
2. **Cuidado! Usar protección para los oídos.** La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.
3. **Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de protección.** Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!
4. **Cuidado! Llevar gafas de protección.** Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.
5. **Cuidado! ¡Peligro de sufrir daños!** No entrar en contacto con la hoja de la sierra en funcionamiento.

**1. Instrucciones de seguridad**

Encontrará las instrucciones de seguridad correspondientes en el prospecto adjunto.

**¡Aviso!**

**Leer todas las instrucciones de seguridad, indicaciones, ilustraciones y los datos técnicos con los que está provista esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. **Guardar todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

**2. Descripción del aparato y volumen de entrega****2.1 Descripción del aparato (fig. 1-14)**

1. Mesa para sierra
2. Protección para la hoja de la sierra
3. Pieza de empuje
4. Hoja de sierra
5. Cuña abridora
6. Revestimiento de mesa
7. Tope en paralelo
8. Empuñadura de sujeción para ángulo de la hoja de la sierra delante
9. Empuñadura de sujeción para ángulo de la hoja de la sierra detrás
10. Escala angular
11. Interruptor ON/OFF
12. Palanca del excéntrico para tope en paralelo
13. Tornillo para tope en paralelo
14. Tope transversal
15. Tornillo para hoja de sierra
16. Adaptador de aspiración
17. Tornillo de cabeza avellanada
18. Entalladura en forma de L en cuña abridora
19. Tornillo de fijación
20. Orificio en el bastidor de la máquina
21. Ranura en mesa para sierra
22. Escala graduada (anchura de corte)
23. Guía de corte para tope transversal
24. Carcasa
25. Ranura en guía de corte en horizontal
26. Tornillo moleteado para el tope en paralelo
27. Ranura en guía de corte en vertical
28. Tornillo de ajuste para tope transversal
29. Llave de anillo 19/8 mm
30. Llave de anillo 10/8 mm
31. Cubierta de la hoja de la sierra
32. Tornillo con ranura cruzada para cubierta de la hoja de la sierra
33. Pata de apoyo
34. Arandela
35. Botón giratorio en protección para la hoja de la sierra
36. Tuerca autorroscante en protección para la hoja de la sierra
37. Tirafondo en protección para la hoja de la sierra
38. Indicador (ángulo de la hoja de la sierra)
39. Tuerca de mariposa
40. Tornillo para tope transversal
41. Tornillo moleteado para tope transversal

## 2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

### Peligro!

**¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!**

- Sierra circular de mesa
- Pieza de empuje
- Tope en paralelo
- Tope transversal
- Adaptador de aspiración
- Llave de anillo 19/8 mm
- Llave de anillo 10/8 mm
- Tuerca de mariposa
- Material de montaje
- Manual de instrucciones original
- Instrucciones de seguridad

## 3. Uso adecuado

La sierra circular de mesa sirve para practicar cortes transversales y longitudinales (solo con tope transversal) en cualquier tipo de madera, dependiendo del tamaño de la máquina. No está permitido cortar ningún tipo de madera en tronco.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable

de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

Sólo está permitido utilizar hojas de sierra adecuadas (hojas de sierra HM o CV) para este tipo de máquina. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de muela de tronzar y de hojas de sierra HSS.

Otra de las condiciones para un uso adecuado es la observancia de las instrucciones de seguridad, así como de las instrucciones de montaje y de servicio contenidas en el manual de instrucciones.

Las personas encargadas de operar y mantener la máquina deben estar familiarizadas con la misma y haber recibido información sobre todos los posibles peligros. Además, es imprescindible respetar en todo momento las prescripciones vigentes en materia de prevención de accidentes. Es preciso observar también cualquier otro reglamento general en el ámbito de la medicina laboral y técnicas de seguridad.

El fabricante no se hace responsable de los cambios que el operario haya realizado en la máquina ni de los daños que se puedan derivar por este motivo. Existen determinados factores de riesgo que no se pueden descartar por completo, incluso haciendo un uso adecuado de la máquina.

El tipo de diseño y atributos de la máquina pueden conllevar los riesgos siguientes:

- Contacto con la hoja de la sierra en la zona en que se halla al descubierto.
- Entrada en contacto con la hoja de la sierra en funcionamiento (riesgo de heridas por corte).
- Rebote de las piezas con las que se está trabajando o de algunas de sus partes.
- Rotura de la hoja de la sierra.
- Proyección de partículas del revestimiento de metal duro defectuoso procedente de la hoja de la sierra.
- Lesiones del aparato auditivo por no utilizar la protección necesaria.
- Se producen emisiones de polvo de madera perjudiciales para la salud si se usa la sierra en recintos cerrados.

#### 4. Características técnicas

Tensión de red: .....230-240 V~ 50Hz  
 Potencia: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Velocidad en vacío  $n_0$ : .....2950 r.p.m.  
 Hoja de sierra de metal duro:  
 ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Anchura de dientes máx. .... 2,4 mm  
 Número de dientes: ..... 24  
 Tamaño de mesa: ..... 505 x 373 mm  
 Altura máx. de corte.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Conexión para la aspiración: ..... Ø 36 mm  
 Peso: ..... aprox. 11,6 kg  
 Grosor de la cuña abridora: ..... 2,2 mm

Modo de servicio S6 15%: Funcionamiento en servicio permanente con carga intermitente (Ciclo de trabajo 10 min). Para no calentar el motor más de lo permitido, este puede funcionar durante el 15% del ciclo de trabajo con la potencia nominal indicada y, seguidamente, debe continuar funcionando el 85% restante del ciclo de trabajo sin carga.

##### ¡Peligro! Ruido

La emisión de ruidos se ha determinado conforme a la norma EN 62841.

##### Funcionamiento

Nivel de presión acústica  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Imprecisión  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Imprecisión  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

##### Usar protección auditiva.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para la capacidad auditiva.

Los valores de emisión de ruidos indicados se han calculado conforme a un método de ensayo normalizado y se pueden utilizar para comparar una herramienta eléctrica con otra.

Dichos valores se pueden utilizar también para valorar provisionalmente la carga.

##### Aviso:

Las emisiones de ruidos pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica en función del modo en el que se

utiliza la misma, especialmente del tipo de pieza que se mecaniza.

##### ¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.

##### Limitar el tiempo de trabajo.

Al hacerlo, deben tenerse en cuenta todas las partes del ciclo de servicio (por ejemplo los tiempos en los que la herramienta eléctrica está desconectada y los tiempos en los que está conectada pero funciona sin carga).

##### Cuidado!

##### Riesgos residuales

**Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:**

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.

#### 5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coinciden con los datos de la red eléctrica.

##### Aviso!

**Desenchufar el aparato antes de realizar ajustes.**

- Desembale la sierra circular de mesa y compruebe si existen daños eventuales ocasionados durante el transporte.
- Ponga la máquina en una posición estable, es decir, fíjela con tornillos a un banco de trabajo o a un bastidor fijo.
- Antes de la puesta en marcha, se deben instalar debidamente todas las cubiertas y dispositivos de seguridad.
- La hoja de la sierra debe funcionar con ligereza.

za.

- En caso de madera ya trabajada, asegúrese de que la misma no presente cuerpos extraños como, por ejemplo, clavos y tornillos.
- Antes de presionar el interruptor ON / OFF, asegúrese de que la hoja de la sierra esté bien montada y de que las piezas móviles se muevan con suavidad.

## 6. Montaje

### ¡Peligro!

**Desenchufar la máquina antes de proceder a la realización de cualquier tarea de mantenimiento, reequipamiento y de montaje en la sierra.**

#### 6.1 Montaje / desmontaje de la protección de la hoja de sierra (fig. 3)

- Abrir el botón giratorio (35) hasta que dicho botón (35) toque la tuerca autorroscante (36).
- ¡Cuidado! No reajustar la tuerca autorroscante (36).
- Deslizar el tirafondo (37) lo más lejos posible a través de la protección de la hoja de sierra (2) de modo que el perfil cuadrado del tirafondo (37) sobresalga de la protección de la hoja de sierra (2).
- Manteniendo pulsado el tirafondo (37), guiar la protección de la hoja de sierra (2) con el tirafondo (37) en la ranura en forma de L (18) de la cuña abridora, primero hacia delante y luego hacia abajo.
- A continuación, deslizar el tirafondo (37) con el perfil cuadrado de nuevo en la ranura de la protección de la hoja de sierra (2) con un ajuste positivo.
- Apretar el botón giratorio (35) lo máximo posible. ¡Advertencia! La unión atornillada entre el tirafondo (37) y el botón giratorio (35) está diseñada de tal manera que la protección de la hoja de sierra (2) siempre se pueda mover libremente.
- Aviso: La protección de la hoja de sierra (2) debe bajar siempre automáticamente hasta el material a serrar.
- El desmontaje se lleva a cabo realizando la misma secuencia pero en sentido contrario.

#### 6.2 Cambio del revestimiento de mesa (fig. 4)

- Es preciso cambiar el revestimiento de la mesa siempre que presente desgaste o esté dañado ya que, de lo contrario, existe el ries-

go de sufrir lesiones graves.

- Retirar la protección de la hoja de la sierra (2) (véase 6.1).
- Desmontar los tornillos de cabeza avellanada (17).
- Extraer el revestimiento de mesa (6) gastado.
- El montaje del nuevo revestimiento de mesa se lleva a cabo realizando la misma secuencia de pasos en sentido contrario.

#### 6.3 Cómo desmontar/montar la cuña abridora (fig. 5, 6)

- ¡Peligro! Desenchufar el aparato
- Desmontar la protección de la hoja de sierra (2) (ver 6.1).
- Desmontar los tornillos de fijación (19) y extraer la cuña abridora (5).
- El montaje se lleva a cabo realizando la misma secuencia pero en sentido contrario.
- La distancia entre la hoja de la sierra (4) y la cuña abridora (5) debe oscilar entre los 3 y los 8 mm (fig. 6).
- Asegurarse de que la cuña abridora esté montada en forma recta y no se tambalee.
- La cuña abridora (5) debe estar centrada en una línea imaginaria extendida detrás de la hoja de sierra (4), de modo que no sea posible que el material se atasque.

#### 6.4 Montaje/cambio de la hoja de la sierra (fig. 7, 8)

- ¡Peligro! ¡Desenchufar el aparato!
- Llevar guantes a la hora de cambiar la hoja de la sierra para evitar sufrir lesiones.
- Hacer que la hoja de sierra (4) quede accesible quitando la cubierta de la hoja de sierra (31). Para ello, aflojar los dos tornillos en cruz (32) y retirar la cubierta de la hoja de sierra (31).
- Aflojar el tornillo (15) colocando la llave de anillo de 19/8 mm (29) en el tornillo (15) y utilizando la llave de anillo de 10/8 mm (30) en el árbol del motor para contrarrestar la fuerza.
- ¡Cuidado! Girar la tuerca en el sentido de rotación de la hoja de la sierra.
- Retirar la brida exterior y extraer de la brida interior la antigua hoja de la sierra desplazándola en diagonal hacia abajo.
- Limpiar a fondo la nueva hoja de la sierra antes de proceder al montaje de las bridas.
- Volver a ajustar y apretar la nueva hoja de sierra con la misma secuencia de pasos pero en sentido inverso.
- ¡Atención! Tener en cuenta el sentido de avance, la oblicuidad de corte de los dientes

debe orientarse en el sentido de avance, es decir, hacia adelante (véase flecha sobre la protección de la hoja de la sierra).

- Antes de volver a trabajar con la sierra, compruebe la capacidad de funcionamiento de los dispositivos de protección.
- Aviso: Después de cada cambio, comprobar que la protección de la hoja de la sierra (2) se abra y cierre correctamente. Comprobar también que la hoja de la sierra (4) se mueva libremente por la protección (2).
- ¡Aviso! Después de cada cambio de hoja de sierra (4), comprobar si dicha hoja gira sin problemas en posición vertical, así como inclinada 45°, en el revestimiento de la mesa (6).
- Aviso: si el revestimiento de la mesa (6) está dañado o desgastado, será preciso cambiarlo de inmediato (véase 6.2).
- Aviso: La hoja de la sierra (4) se debe cambiar y alinear correctamente.

#### 6.5 Fijación a una base (fig. 1)

Los orificios (20) en el bastidor de la máquina sirven para fijar el aparato a una base plana y fija, como por ejemplo un banco de trabajo. El material de fijación adecuado (tornillos, etc.) lo podrá encontrar en el comercio especializado.

#### 6.6 Aspiración de virutas (fig. 9)

- La sierra está equipada con un adaptador de aspiración (16) de virutas.
- Insertar el adaptador de aspiración (16) en la parte trasera de la máquina en el orificio previsto situado en la cubierta de la hoja de sierra (31).
- De este modo, se puede conectar de forma sencilla a todos los dispositivos de aspiración de virutas.
- Operar el aparato solo conectado a una aspiradora.
- Comprobar y limpiar periódicamente los canales de aspiración.

#### 6.7 Almacenamiento de las piezas sueltas (fig. 2)

Cuando no se utilizan, la pieza de empuje (3), el tope en paralelo (7) y el tope transversal (14) con la guía de corte montada (23) pueden colocarse en la máquina como se muestra en la figura 2. El tope transversal (14) con guía de corte montada (23) se puede fijar en la carcasa (24) con la tuerca de mariposa (39). El tope en paralelo (7) puede guardarse en la carcasa (24) en la parte posterior de la máquina.

## 7. Manejo

### 7.1 Conexión/desconexión (fig. 1, 14a/pos. 11)

- Presionando la tecla verde „I“ se puede conectar la sierra.
- Para volver a desconectar la sierra, se deberá presionar la tecla roja „0“.

### 7.2 Tope en paralelo

Para realizar cortes longitudinales en piezas de madera, es necesario utilizar el tope en paralelo (7).

#### 7.2.1 Altura de tope (fig. 2a, 10, 11)

- **¡Aviso!** La altura del tope debe ajustarse siempre de forma que la pieza pueda ser guiada por la hoja de sierra (4) de la mejor manera posible.
- El tope en paralelo (7) suministrado debe utilizarse para realizar cortes longitudinales en piezas de madera finas con la guía de corte (23) (véase fig. 10).
- Para fijar la guía de corte (23) al tope en paralelo (7), aflojar los dos tornillos moleteados (26). A continuación, enfilear la guía de corte (23) con la ranura (25) en los tirafondos (13) y fijarla con los tornillos moleteados (26) y las arandelas (34).
- Para el corte longitudinal de piezas de madera más anchas, el tope en paralelo (7) también puede utilizarse sin la guía de corte (23) (véase la figura 11). Para ello, es preciso desmontar los tirafondos (13), las arandelas (34) y los tornillos moleteados (26).
- **¡Aviso!** Cuando se use la guía de corte (23) deberá estar siempre atornillada en el lado del tope en paralelo (7) que apunta a la hoja de sierra.

#### 7.2.2 Anchura de corte (fig. 10, 11)

- Se puede proceder al montaje del tope en paralelo (7) a ambos lados de la mesa para sierra (1).
- Con ayuda de la escala graduada (22) sobre la mesa para sierra (1), se puede ajustar el tope en paralelo (7) a la medida deseada.
- Presionando la palanca del excéntrico (12) se puede inmovilizar el tope en paralelo (7) en la posición deseada.
- Si es necesario, se puede reajustar la fuerza de sujeción del tope en paralelo (7) girando la palanca del excéntrico (12).
- Hacer un corte de prueba para medir el an-



cho antes de cortar la pieza en cuestión. Así se evitan las imprecisiones en la escala o el ajuste.

### 7.2.3 Ajuste de la longitud de tope (fig. 12)

- Para evitar que se atasque el material a cortar, la guía de corte (23) se puede desplazar en sentido longitudinal.
- Regla general: El extremo posterior del tope queda obstaculizado en una línea determinada que comienza aprox. en el borde delantero de la hoja de la sierra y que se desplaza hacia atrás por debajo de los 45°.
- Ajuste del ancho de corte necesario
  - Aflojar los tornillos moleteados (26) y desplazar la guía de corte (23) hasta alcanzar la línea establecida de 45°.
  - Volver a apretar los tornillos moleteados (26).

### 7.3 Tope transversal (fig. 2a, 13)

Para realizar cortes transversales en piezas de madera, se habrá de utilizar el tope transversal (14).

- Aflojar los dos tornillos moleteados (26) y retirar la guía de corte (23) del tope en paralelo (7).
- Fijar la guía de corte (23) al tope transversal (14) con los tornillos (40) y los tornillos moleteados (41).

**Aviso:** Dependiendo de la altura de la pieza, la guía de corte (23) puede fijarse en el tope transversal (14) ya sea mediante la ranura en horizontal (25) (para piezas horizontales) o mediante la ranura en vertical (27) (para piezas verticales).

- Colocar el tope transversal (14) en la ranura (21) de la mesa para sierra.
- Soltar el tornillo de ajuste (28).
- Girar la guía de corte (23) hasta que la flecha indique la medida angular deseada.
- Volver a apretar el tornillo de ajuste (28).
- Comprobar la distancia entre la guía de corte (23) y la hoja de sierra (4).
- ¡Advertencia! No desplazar demasiado la guía de corte (23) en dirección a la hoja de la sierra. La distancia entre la guía de corte (23) y la hoja de la sierra (4) debería alcanzar 2 cm aprox.
- En caso necesario, aflojar los dos tornillos moleteados (41) y ajustar la guía de corte (23).
- Volver a apretar los tornillos moleteados (41).

### 7.4 Ajuste del ángulo (fig. 14)

- Soltar la empuñadura de sujeción (8) en la parte delantera y la empuñadura de sujeción (9) en la parte trasera de la máquina.
- Ajustar el ángulo de la hoja de sierra empujando las dos empuñaduras de sujeción (8, 9) hasta que el indicador (38) corresponda al ángulo deseado en la escala angular (10).
- Bloquear las empuñaduras de sujeción (8, 9).

## 8. Funcionamiento

### ¡Aviso!

- Le recomendamos que realice un corte de prueba después de cada reajuste para comprobar las medidas ajustadas.
- Una vez conectada la sierra, esperar hasta que la hoja de la sierra haya alcanzado su velocidad máxima antes de practicar el corte.
- ¡Preste atención al iniciar los cortes!
- Operar el aparato solo conectado a una aspiradora.
- Comprobar y limpiar periódicamente los canales de aspiración.

### 8.1 Ejecución de cortes longitudinales (fig. 15)

Aquí nos referiremos al corte de piezas a lo largo del eje longitudinal.

Se presiona un borde de la pieza con la que se esté trabajando contra el tope en paralelo (7), mientras que el lado liso se encontrará situado sobre la mesa para sierra (1).

Es preciso bajar la protección de la hoja (2) sobre la pieza a trabajar cada vez que se utilice la sierra.

La posición de trabajo durante los cortes longitudinales no ha de llevarse bajo ningún pretexto en línea con el avance de corte.

- Ajustar el tope en paralelo (7) según la altura de la pieza y el ancho deseado. (véase 7.2)
- Conectar la sierra.
- Colocar las manos con los dedos apretados sobre la pieza e introducir ésta en el tope en paralelo (7) a lo largo de la hoja de la sierra (4).
- Desplazamiento lateral con la mano izquierda o derecha (dependiendo de la posición del tope en paralelo) únicamente hasta el borde delantero de la cubierta de protección.
- El material a cortar debe siempre pasar hasta el final de la cuña abridora (5).

- Los recortes permanecen en la mesa (1) hasta que la hoja de la sierra (4) haya vuelto a la posición de reposo.
- Asegurar las piezas largas que se desee cortar para evitar que se caigan al finalizar el proceso de corte! (P. ej., soporte largo, etc.)

#### 8.1.1 Corte de piezas delgadas (fig. 16)

Los cortes longitudinales de piezas con un ancho inferior a 150 mm deben realizarse imprescindiblemente con la ayuda de una pieza de empuje (3). Pieza de empuje incluida en el volumen de entrega. Cambiar de inmediato la pieza de empuje gastada o deteriorada.

#### 8.1.2 Corte de piezas muy delgadas (fig. 17)

- Es imprescindible utilizar una pieza de empuje para practicar cortes longitudinales en piezas muy delgadas con un ancho igual o inferior a 50 mm.
- Es preferible utilizar entonces la superficie guía inferior del tope en paralelo.
- ¡La madera de empuje no se incluye en el volumen de entrega! (Disponible en tiendas especializadas) Sustituya la madera de empuje gastada cuando proceda.

#### 8.2 Ejecución de cortes oblicuos (fig. 14/18)

Para practicar cortes oblicuos se utilizará siempre el tope en paralelo (7). Si se inclina la hoja de la sierra (4) a la izquierda durante los cortes oblicuos, colocar el tope en paralelo (7) en el lado derecho de la hoja de la sierra (4). Guiar la pieza de trabajo entre la hoja de la sierra (4) y el tope en paralelo (7).

- Ajuste la hoja de la sierra (4) a la medida angular deseada. (véase la fig. 7.4)
- Ajustar el tope en paralelo (7) según el ancho y la altura de la pieza de trabajo (véase 7.2)
- Practicar el corte en función del ancho de la pieza de trabajo (véase 8.1.1. y 8.1.2)

#### 8.3 Cómo hacer cortes transversales (fig. 19)

- Desplazar el tope transversal (14) en la ranura (21) de la mesa de la sierra y ajustarlo a la medida angular deseada (véase 7.3).
- Presionar con firmeza la pieza de trabajo contra el tope transversal (14).
- Conectar la sierra.
- Desplazar el tope transversal (14) y la pieza de trabajo en la dirección de la hoja de la sierra para practicar el corte.

#### ¡Aviso!

- Sujetar firmemente la pieza de trabajo indicada en todo momento, nunca dejar suelta aquella pieza que se vaya a cortar.
- Desplace siempre hacia adelante el tope transversal (14) hasta que la pieza haya sido cortada por completo.
- Volver a desconectar la sierra. Retirar los recortes únicamente cuando la hoja de la sierra se haya parado por completo.

### 9. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica

#### Peligro!

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.

### 10. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto

#### Peligro!

Desenchufar siempre antes de realizar algún trabajo de limpieza.

#### 10.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

#### 10.2 Mantenimiento

No hay que realizar el mantenimiento a más piezas en el interior del aparato.

**10.3 Pedido de piezas de recambio:**

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

Encontrará los precios y la información actual en [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**10.4 Transporte**

Transportar la máquina levantándola únicamente por la mesa para sierra. No utilizar nunca los dispositivos de seguridad como protección de la hoja de sierra, guías de corte para la manipulación o transporte.

**11. Eliminación y reciclaje**

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

**12. Almacenamiento**

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

**Eliminación**

Las herramientas eléctricas, baterías, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Este producto debe depositarse como residuo en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje

**Sólo para los países de la UE:**

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

## Información de servicio

En todos los países mencionados en el certificado de garantía disponemos de distribuidores competentes cuyos datos de contacto podrán consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores están a su disposición para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparación, suministro de piezas de repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

| Categoría                              | Ejemplo                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Piezas de desgaste*                    | Correa trapezoidal, escobillas de carbón, revestimiento de mesa, pieza de empuje |
| Material de consumo/Piezas de consumo* | Hoja de la sierra                                                                |
| Falta de piezas                        |                                                                                  |

\*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la página web [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Describa exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?  
Describa ese fallo en el funcionamiento.

## Certificado de garantía

Estimado cliente:

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantía van dirigidas exclusivamente a los consumidores, es decir, personas naturales que no desean emplear este producto en el marco de su actividad comercial ni autónoma. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones adicionales de garantía que el fabricante abajo mencionado promete, de manera adicional a la garantía legal, a los compradores de sus nuevos aparatos. Las prestaciones de garantía que le corresponden conforme a ley no se ven afectadas por la presente. Nuestra prestación de garantía es gratuita para usted.
2. La garantía se extiende exclusivamente a defectos en un aparato nuevo del fabricante abajo mencionado adquirido por usted en la Unión Europea, ocasionados por fallos de material o de producción, y está limitada, según nuestra elección, a la reparación de los defectos o al cambio del aparato. Es preciso tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, profesional o en taller. Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato dentro del periodo de garantía en establecimientos industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares. En caso de artículos de la línea „Professional“ no se aplica la exclusión del uso comercial, profesional o en taller.
3. Nuestra garantía no cubre:
  - Daños en el aparato ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no indicada) o la no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad o por la exposición del aparato a condiciones anormales del entorno o por la falta de cuidado o mantenimiento.
  - Daños en el aparato ocasionados por aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo...), daños producidos por el transporte, uso violento o influencias externas (como, p. ej., daños por caídas).
  - Daños en el aparato o en piezas del aparato provocados por el desgaste natural, habitual o producido por el uso. Por ejemplo, las baterías están sometidas a un desgaste natural y debido a su estructura están diseñadas para un número de ciclos limitado. El desgaste se ve influenciado negativamente por las velocidades de carga, cargas demandadas, pero también por la exposición al calor, frío, vibración y sacudidas.
4. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de compra del artículo. Puede ampliar a 3 años su plazo de garantía si registra en nuestra web en los primeros 30 días desde la fecha de compra su artículo. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de garantía. La reparación o cambio del aparato no conlleva una prolongación del plazo de garantía, ni un nuevo plazo de garantía. Ni para el artículo ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.
5. Para hacer efectivo su derecho a garantía, registre su aparato defectuoso en: [www.einhell.es](http://www.einhell.es). Tenga a mano el recibo de compra o cualquier otro comprobante que acredite la compra del aparato nuevo. La garantía no cubre aquellos aparatos que se envíen sin el comprobante pertinente o sin la placa de identificación puesto que resulta difícil localizarlos. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.
6. Si ha trasladado el aparato a otro país de la Unión Europea distinto al país en el que ha adquirido el aparato, prestaremos el servicio de garantía a través de un distribuidor local. En caso de traslado fuera de la Unión Europea desaparecerá el derecho de garantía.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no se encuentren dentro del periodo de garantía.

Para ello, consulte en nuestro mail de servicio [postventa-es@einhell.com](mailto:postventa-es@einhell.com) como tiene que proceder.

Servicio tecnico: Comercial Einhell S.A., Rua da Aldaia, 225, Apartado 2100, 4410-459 Arcozelo VNG

**Vaara!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvaroitoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

**Käytettyjen merkkien selitys (katso kuva 20)**

1. **Vaara!** - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje.
2. **Huomio! Käytä kuulosuojuksia.** Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
3. **Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria.** Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
4. **Huomio! Käytä suojalaseja.** Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
5. **Huomio! Tapaturman vaara!** Älä tartu pyörivään sahanterään.

**1. Turvallisuusmääräykset**

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

**Varoitus!**

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu.** Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

**Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

**2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö****2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-14)**

1. Sahanpöytä
2. Sahanterän suojus
3. Työntötukki
4. Sahanterä
5. Rakokiila
6. Pöydän sisäke
7. Samansuuntaisvaste
8. Sahanterän kulman lukituskahva edessä
9. Sahanterän kulman lukituskahva takana
10. Kulma-asteikko
11. Päälle-/pois-katkaisin
12. Suuntaisvasteen epäkeskovipu
13. Suuntaisvasteen ruuvi
14. Poikittaisvaste
15. Sahanterän ruuvi
16. Poistoimusoitin
17. Uppokantaruuvi
18. Rakokiilan L-muotoinen aukko
19. Kiinnitysruuvi
20. Poranreikä koneen alustassa
21. Sahanpöydän ura
22. Asteikko (leikkausleveys)
23. Poikittaisvasteen vastekisko
24. Kotelo
25. Vastekiskon ura laaka-asennossa
26. Suuntaisvasteen pykäläreunaruuvi
27. Vastekiskon ura pystyasennossa
28. Poikittaisvasteen lukitusruuvi
29. Silmukka-avain 19/8 mm
30. Silmukka-avain 10/8 mm
31. Sahanterän peite
32. Ristikantaruuvi sahanterän peitteeseen
33. Tukijalka
34. Aluslevy
35. Sahanterän suojuksen kiertonuppi
36. Itselukittuva mutteri sahanterän suojuksessa
37. Lukkoruuvi sahanterän suojuksessa
38. Osoitin (sahanterän kulma)
39. Siipimutteri
40. Poikittaisvasteen ruuvi
41. Poikittaisvasteen pykäläreunaruuvi

**2.2 Toimituksen sisältö**

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja

takuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuaajan loppuun saakka.

#### Vaara!

**Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!**

- Pöytäpyörösaha
- Työntötukki
- Samansuuntaisvaste
- Poikittaisvaste
- Poistoimusuovitin
- Silmukka-avain 19/8 mm
- Silmukka-avain 10/8 mm
- Siipimutteri
- Asennusmateriaali
- Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
- Turvallisuusmääräykset

### 3. Määräysten mukainen käyttö

Pöytäpyörösahaa käytetään kaikenlaatuisten puumateriaalien sahaamiseen pitkittäis- ja poikittaissuuntaan (vain poikittaisvasteen kera) koneen koosta riippuen. Minkäänlaisia pyöröpuita ei saa sahata.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

Koneessa saa käyttää vain siihen sopivia sahanteriä (kovametalli- tai kromivanadium-sahanteriä).

Pikaterässahanterien sekä kaikentyyppisten katkaisulaikkojen käyttö on kielletty.

Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös työturvallisuusmääräysten sekä asennusohjeen ja käyttöohjeessa annettujen käyttöohjeiden noudattaminen.

Konetta käyttävien tai huoltavien henkilöiden tulee perehtyä koneeseen ja olla tietoisia mahdollisista vaaratekijöistä. Lisäksi tulee voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä noudattaa mitä tarkimmin. Muita yleisiä työterveydellisiä ja turvallisuusteknisiä sääntöjä tulee noudattaa.

Koneeseen tehty muutokset sulkevat valmistajan vastuun, myös tästä aiheutuvista vahingoista, kokonaan pois. Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä riskitekijöitä voida täysin sulkea pois.

Koneen suunnittelusta ja rakenteesta johtuen saattaa esiintyä seuraavia vaaratilanteita:

- sahanterään koskettaminen sen peittämättömällä sahausalueella.
- pyörivään sahanterään tarttuminen (viiltohaavat)
- työstökappaleiden ja työstökappaleen palojen takapotkut.
- sahanterän murtumiset.
- sahanterän virheellisten kovametalliosien poissinkoutuminen.

- Kuulovammat, ellei käytetä tarvittavia kuulosuojuksia.
- Käytettäessä konetta suljetuissa tiloissa syntyy terveydelle vaarallisia puupölypäästöjä.

### 4. Tekniset tiedot

Verkköjännite: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Teho: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Joutokäyntikierrosnopeus  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Kovametallisahanteriä: .....Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Hampaiden suurin leveys: ..... 2,4 mm  
 Hampaiden lukumäärä: ..... 24  
 Pöydän koko: .....505 x 373 mm  
 Leikkauskorkeus enint.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Poistoimuliitäntä: .....Ø 36 mm  
 Paino: ..... n. 11,6 kg  
 Rakokiiilan paksuus: ..... 2,2 mm



Käyttötapa S6 15%: Läpivetoikäyttö kuormitustauoilla (käyttöaika 10 minuuttia). Jotta moottori ei kuumene liiaksi, saa moottoria käyttää 15% käyttöajasta ilmoitetulla nimellisteholla ja sen jälkeen sen tulee käydä 85% käyttöajasta ilman kuormitusta.

#### Vaara!

#### Melunpäästöt

Melunpäästöarvot on mitattu standardin EN 62841 mukaan.

#### Käyttö

Äänen painetaso  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Mittausvirhe  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Äänen tehotaso  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Mittausvirhe  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

#### Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Annetut tärinän päästöarvot on mitattu normitetulla koestusmenetelmällä ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalun vertaamiseksi toiseen sähkötyökaluun.

Annettuja tärinän päästöarvoja voidaan käyttää myös rasituksen alustavaan arviointiin.

#### Varoitus:

Melupäästöt voivat poiketa annetuista arvoista sähkötyökalua käytettäessä tositalanteessa, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja erityisesti siitä, minkätyyppistä työstökappaletta käsitellään.

#### Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.

#### Rajoita työskentelyaika!

Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osuudet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on sammutettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kytetty päälle, mutta käy kuormittamatta).

#### Huomio!

#### Jäämääriskit

**Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty jäämääriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:**

1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.

## 5. Ennen käyttöönottoa

Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.

#### Varoitus!

**Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.**

- Ota pöytäpyörösaha pakkauksesta ja tarkasta, onko kuljetuksessa sattunut vaurioita.
- Kone on asennettava paikalleen tukevasti, ts. ruuvattava kiinni työpenkkiin tai tukevaan alustaan.
- Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja muut turvavarusteet asentaa paikoilleen määräysten mukaisesti.
- Sahanterän tulee voida pyöriä esteettä.
- Sahatessasi jo käytettyä puutavaraa varo siinä olevia vieraita esineitä, kuten esim. nauloja tai ruuveja tms.
- Varmista ennen käynnistyskatkaisimen painamista, että sahanterä on asennettu oikein ja että liikkuvat osat pääsevät liikkumaan vapaasti.

## 6. Asennus

#### Vaara!

**Ennen kaikkia pyörösahan huolto-, varustelu- ja asennustöitä tulee verkkopistoke irroittaa.**

#### 6.1 Sahanterän suojuksen asennus / purkaminen (kuva 3)

- Avaa vääntönuppi (35) niin pitkälle kuin mahdollista, kunnes vääntönuppi (35) koskettaa itselukittuvaan mutteriin (36).
- Varo! Älä muuta itselukittuvan mutterin (36) säätöä.
- Työnnä lukkoruuvi (37) mahdollisimman pitkälle sahanterän suojuksen (2) läpi, niin että

lukkuruuvien (37) nelikulmaprofiili tulee sahanterän suojuksen (2) ulkopuolelle.

- Pitäen lukkuruuvia (37) painettuna vie sahanteränsuojus (2) lukkuruuvien (37) kera rakokiilan L-muotoiseen aukkoon (18) ensin eteenpäin ja sitten alaspäin.
- Työnnä sitten lukkuruuvi (37) jälleen nelikulmaprofiililla muotolujaan sahanterän suojuksessa (2) olevaan syvennykseen.
- Kierrä vääntönuppi (35) tiukkaan mahdollisimman lujaan. Viite! Lukkuruuvien (37) ja vääntönupin (35) välinen ruuviliitos on laadittu niin, että sahanterän suojuksen (2) liikkuu aina vapaasti.
- Varoitus! Sahanterän suojuksen (2) tulee aina laskeutua omalla painollaan itse sahattavan tavaran päälle.
- Purkamisen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

#### 6.2 Pöydän sisäkkeen vaihto (kuva 4)

- Jos pöydän sisäke on kulunut tai vahingoittunut, tulee se vaihtaa uuteen, muuten tästä aiheutuu vakavampi tapaturmanvaara.
- Ota sahanteränsuojus (2) pois (katso 6.1).
- Ota uppokantaruuvit (17) pois.
- Ota kulunut pöydän sisäke (6) ulos.
- Asenna uusi pöydän sisäke paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

#### 6.3 Rakokiilan asennus / purkamisen (kuvat 5, 6)

- Vaara! Irrota verkkopistoke
- Ota sahanterän suojuksen (2) pois (katso 6.1)
- Kierrä kiinnitysruvit (19) täysin irti ja ota rakokiila (5) pois.
- Asennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.
- Sahanterän (4) ja halkaisukiilan (5) välimatkan tulee olla 3 - 8 mm (kuva 6).
- Varmista, että rakokiila on asennettu suoraan eikä heilu.
- Rakokiilan (5) tulee olla kuvitellun jatkettun linjan keskikohdalla sahanterän (4) takana, niin ettei leikattava materiaali voi takertua kiinni.

#### 6.4 Sahanterän asennus / vaihto (kuva 7, 8)

- Vaara! Irrota verkkopistoke!
- Käytä sahanterää vaihtaessasi käsineitä välttääksesi viiltohaavoilta!
- Helpota sahanterään (4) pääsyä ottamalla sahanterän suojuksen (31) pois. Irrota tätä varten molemmat ristikantaruuvit (32) ja ota sitten sahanterän suojuksen (31) pois.
- Irrota ruuvi (15) siten, että asetat silmukka-

avaimen 19/8 mm (29) ruuviin (15) ja pidät toisella silmukka-avaimella 10/8 mm (30) moottorin akselia paikallaan.

- Varo! Kierrä mutteria sahanterän pyörintäsuuntaan.
- Ota ulompi laippa pois ja vedä vanha sahanterä viistoon alaspäin pois sisemmältä laipalta.
- Puhdista sahanterän laippa huolellisesti ennen uuden sahanterän asentamista.
- Pane uusi sahanterä paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä ja kiristä ruuvit.
- Huomio! Huolehdi oikeasta kiertosuunnasta, hampaiden leikkausviistotuksen tulee näyttää kulkusuuntaan, ts. eteenpäin (katso sahanterän suojuksessa olevaa nuolta).
- Ennen kuin jatkat sahalla työskentelyä, on tarkastettava suojavarusteiden toimintakykyisyys.
- Varoitus! Tarkasta jokaisen sahanteränvaihdon jälkeen, aukeaako ja sulkeutuuko sahanterän suojuksen (2) vaatimusten mukaisesti. Tarkasta lisäksi, että sahanterä (4) pyörii vapaasti sahanterän suojuksessa (2).
- Varoitus! Tarkasta jokaisen sahanteränvaihdon jälkeen, että sahanterä (4) pyörii vapaasti pöydän sisäkkeessä (6) sekä pystyasennossa että 45° kulmaan kallistettuna.
- Varoitus! Kulunut tai vahingoittunut pöydän sisäke (6) täytyy vaihtaa heti (katso 6.2).
- Varoitus! Sahanterän (4) vaihto ja kohdistus tulee suorittaa määräysten mukaisesti.

#### 6.5 Kiinnitys alustarakenteeseen (kuva 1)

Koneen telineessä olevat porausreiät (20) on tarkoitettu laitteen kiinnittämiseen tukevalle, tasaiselle alustalle kuten esimerkiksi ruuvipenkkiin. Sopivat kiinnitysmateriaalit (ruuvit, jne.) ovat saatavana alan liikkeistä.

#### 6.6 Purun poistoimu (kuva 9)

- Saha on varustettu lastujen ja sahanpurun poistosisuovittimella (16).
- Työnnä poistosisuovitin koneen takasivulle tähän tarkoitettuun sahanterän suojuksen (31) aukkoon.
- Siten sen voi helposti liittää kaikenlaisiin purun poistosisuovittimiin.
- Käytä laitetta ainoastaan poistosisuovittimen kanssa.
- Tarkasta ja puhdista poistosisukanavat säännöllisin väliajoin.

### 6.7 Irrallisten osien laskualusta (kuva 2)

Työntötukin (3), suuntaisvasteen (7) sekä poikittaisvasteen (14) ja siihen asennetun vastekiskon (23) voi asettaa koneeseen kuvan 2 mukaisesti, kun niitä ei käytetä. Poikittaisvaste (14) siihen asennetun vastekiskon (23) kera voidaan kiinnittää koteloon (24) siipimutterilla (39). Suuntaisvaste (7) voidaan panna koneen takasivulle koteloon (24).

## 7. Käyttö

### 7.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 1, 14a / nro 11)

- Saha käynnistetään painamalla vihreää painiketta "I".
- Sammuta saha jälleen painamalla punaista painiketta "0".

### 7.2 Suuntaisvaste

Puukappaleiden pitkittäisleikkauksessa täytyy käyttää suuntaisvastetta (7).

#### 7.2.1 Vasteen korkeus (kuvat 2a, 10, 11)

- **Varoitus!** Vasteen korkeus täytyy asettaa aina niin, että työstökappale voidaan johdattaa parhaiten sahanterän (4) ohi.
- Mukana toimitettua suuntaisvastetta (7) täytyy käyttää vastekiskon (23) kera leikattaessa kapeita puukappaleita pitkittäissuuntaan (vrt. kuva 10).
- Vastekiskon (23) kiinnittämiseksi suuntaisvasteeseen (7) täytyy molempia pykäläruuveja (26) löysentää. Sitten pujotetaan vastekisko (23) uran (25) kautta lukkoruuvien (13) päälle ja kiinnitetään paikalleen aluslevyillä (34) ja pykäläruuveilla (26).
- Leveitä puukappaleita leikattaessa voi suuntaisvastetta (7) käyttää samoin ilman vastekiskoa (23) (vrt. kuva 11). Tätä varten täytyy lukkoruuvit (13), aluslevyt (34) ja pykäläruuvit (26) ottaa pois.
- **Varoitus!** Vastekiskoa (23) käytettäessä se täytyy aina ruvata kiinni suuntaisvasteen (7) sille puolelle, joka näyttää sahanterään.

#### 7.2.2 Leikkausleveys (kuvat 10, 11)

- Samansuuntaisvasteen (7) voi asentaa sahanpöydän (1) kummalle puolelle tahansa.
- Sahanpöydässä (1) olevan asteikon (22) avulla voit säätää suuntaisvasteen (7) haluttuun mittaan.
- Painamalla epäkeskovipua (12) voit kiinnittää

suuntaisvasteen (7) haluttuun asemaan.

- Tarvittaessa voit säätää suuntaisvasteen (7) kiinnitysvoimaa kääntämällä epäkeskovipua (12).
- Leveyden mittaamiseksi tee koeleikkaus ennen kuin leikkaat itse työstökappaletta. Näin vältät asteikon tai asetuksen epätarkkuudet.

#### 7.2.3 Vasteen pituuden säätö (kuva 12)

- Jotta vältetään sahattavan tavaran kiinnijoutuminen, voi vastekiskoa (23) siirtää pituussuunnassa.
- Nyrkkisäätö: vasteen takapää törmää kuviteltuun viivaan, joka alkaa suunnilleen sahanterän keskikohdalta ja kulkee taaksepäin 45° kulmassa.
- Tarvittavan leikkausleveyden säätäminen
  - Löysennä pykäläruuveja (26) ja työnnä vastekiskoa (23) eteenpäin, kunnes se koskettaa kuviteltua 45° viivaa.
  - Kiristä pykäläruuvit (26) jälleen.

#### 7.3 Poikittaisvaste (kuva 2a, 13)

Puukappaleiden pitkittäisleikkauksessa täytyy käyttää poikittaisvastetta (14).

- Irrota molemmat pykäläreunaruuvit (26) ja vedä vastekisko (23) pois suuntaisvasteesta (7).
- Kiinnitä sitten vastekisko (23) poikittaisvasteeseen (14) kahta ruuvia (40) ja kahta pykäläreunaruuvia (41) käyttäen.

**Viite:** Työstettävän työstökappaleen korkeudesta riippuen vastekisko (23) voidaan kiinnittää poikittaisvasteeseen (14) joko käyttäen vaaka-asennon uraa (25) (litteille työstökappaleille) tai pystyasennon uraa (27) (korkeille työstökappaleille).

- Työnnä poikkivaste (14) sahanpöydän uraan (21).
- Löysennä lukitusruuvia (28).
- Käännä vastekiskoa (23), kunnes nuoli näyttää haluttuun kulmamittaan.
- Kiristä lukitusruuvi (28) jälleen.
- Tarkasta vastekiskon (23) ja sahanterän (4) välinen etäisyys.
- **Varoitus!** Älä työnnä vastekiskoa (23) liian pitkälle sahanterän suuntaan. Vastekiskon (23) ja sahanterän (4) välimatkan tulee olla n. 2 cm.
- Tarvittaessa löysennä molempia pykäläreunaruuvia (41) ja säädä vastekisko (23) oikein.
- Kiristä pykäläreunaruuvit (41) jälleen.

#### 7.4 Kulmansäätö (kuva 14)

- Irrota lukituskahva (8) koneen edessä ja lukituskahva (9) koneen takana.
- Siirrä sahanterän kulmaa siten, että työnnät molempia lukituskahvoja (8,9), kunnes osoitin (38) näyttää haluttuun kulmamittaan asteikossa (10).
- Lukitse lukituskahvat (8, 9).

## 8. Käyttö

### Varoitus!

- Jokaisen uuden säädön jälkeen suosittelemme koeleikkauksen tekoa säädettyjen mittojen tarkistamiseksi.
- Odota sahan käynnistämisen jälkeen, kunnes sahanterä on saavuttanut suurimman kierroslukunsa, ennen kuin suoritat leikkauksen.
- Huomio: ole varovainen sahausta aloittaessasi!
- Käytä laitetta ainoastaan poistoimulaitteen kanssa.
- Tarkasta ja puhdista poistomukanavat säännöllisin väliajoin.

#### 8.1 Pitkittäisleikkausten tekeminen (kuva 15)

Tässä leikataan työstökappale pitkittäissuuntaan halki.

Yhtä työstökappaleen reunaa painetaan suuntaisvastetta (7) vasten laakean sivun ollessa sahanpöytää (1) vasten.

Sahanteränsuojus (2) tulee aina laskea työkappaletta vasten.

Työasento pitkittäisleikkauksia tehtäessä ei koskaan saa olla samalla viivalla leikkauksen kanssa.

- Säädä suuntaisvaste (7) työstökappaleen korkeuden ja halutun leveyden mukaiseksi. (katso kohta 7.2)
- Käynnistä saha.
- Aseta kätesi sormet yhdessä laakeasti työstökappaleen päälle ja työnnä työstökappaletta suuntaisvastetta (7) pitkin sahanterään (4).
- Ohjaa kappaletta oikealla tai vasemmalla kädellä (riippuen suuntaisvasteen paikasta) vain suojakuvun etureunaan saakka.
- Työnnä työstökappale aina rakokiilan (5) päähän asti.
- Leikkausjätteet jäävät sahanpöydälle (1), kunnes sahanterä (4) on palautunut lepäasentoon.
- Varmista, etteivät pitkät työkappaleet voi päästä putoamaan pois leikkauksen lopussa! (esim. rullauspukkeja tms. käyttämällä)

#### 8.1.1 Kapeiden työstökappaleiden leikkaaminen (kuva 16)

Sellaisten työstökappaleiden pitkittäisleikkaukset, joiden leveys on alle 150 mm, tulee ehdottomasti tehdä käyttäen työntötukkia (3). Työntötukki kuuluu toimitukseen. Vaihda kulunut tai vahingoittunut työntötukki välittömästi uuteen.

#### 8.1.2 Hyvin kapeiden työstökappaleiden leikkaaminen (kuva 17)

- Hyvin kapeiden työstökappaleiden, joiden leveys on 50 mm tai vähemmän, pitkittäisleikkauksissa tulee ehdottomasti käyttää työntöpalikkaa.
- Tässä tulee mieluiten käyttää suuntaisvasteen matalaa johdatuspintaa.
- Työntöpalikka ei kuulu toimitukseen! (Sen voit hankkia alan erikoisliikkeistä) Vaihda kulunut työntöpalikka uuteen riittävän ajoissa.

#### 8.2 Viistoleikkausten tekeminen (kuva 14/18)

Viistoleikkaukset tehdään perusuuntoisesti käyttäen suuntaisvastetta (7). Jos kallistat sahanterää (4) viistoleikkausta varten vasemmalle, sijoita suuntaisvaste (7) sahanterän (4) oikealle puolelle. Kuljeta työkappaletta sahanterän (4) ja suuntaisvasteen (7) välissä.

- Säädä sahanterä (4) haluttuun kulmamittaan. (katso 7.4)
- Säädä suuntaisvaste (7) työkappaleen leveyden ja korkeuden mukaan (katso 7.2).
- Suorita leikkaus työstökappaleen leveyden mukaan (katso 8.1.1 ja 8.1.2)

#### 8.3 Poikkileikkausten tekeminen (kuva 19)

- Työnnä poikittaisvaste (14) sahanpöydässä olevaan uraan (21) ja säädä se haluamaasi kulmamittaan (katso 7.3).
- Paina työstökappaletta lujasti poikittaisvasteeseen (14).
- Käynnistä saha.
- Työnnä poikittaisvastetta (14) ja työstökappaletta sahanterän suuntaan leikkauksen tekemiseksi.
- **Varoitus!** Pidä aina kiinni siirrettävästä työstökappaleesta, älä koskaan siitä palasta, joka sahataan pois.
- Työnnä poikittaisvastetta (14) aina niin pitkälle eteen, että työstökappale on leikattu täysin poikki.
- Sammuta saha jälleen. Poista sahausjätteet vasta kun sahanterä on pysähtynyt.

## 9. Verkkojohdon vaihtaminen

### Vaara!

Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

## 10. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

### Vaara!

Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistus toimia.

### 10.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

### 10.2 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.

### 10.3 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosnumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Kuljetus

Kuljeta konetta vain nostamalla sitä sahanpöydästä. Älä koskaan käytä suojavarusteita kuten sahanteränsuojusta, vastekiskoja käsittelyyn tai kuljettamiseen.

## 11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

## 12. Säilytys

Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.

**Hävitys**

Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

**Koskee vain EU maita:**

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotetodokumentointi ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kautta voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

| Laji                           | Esimerkki                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kuluvat osat*                  | Keilriemen, hiiliharjat, pöydän sisäke, työntötukki |
| Käyttömateriaali / käyttöosat* | Sahanterä                                           |
| Puuttuvat osat                 |                                                     |

\* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  
Kuvaa tätä toimintavirhettä.

## Takuutodistus

Arvoisa asiakas,

Kaikki tuotteemme käyvät läpi tiukan laadunvalvonnan. Mikäli tuote ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, ota yhteyttä teknisen asiakaspalveluumme osoitteeseen, joka on ilmoitettu tässä takuukortissa. Voit myös soittaa palvelunumeroomme, joka löytyy einhell.fi sivustolta. Takuuvaatimuksiin sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia eli luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä tuotetta kaupalliseen tai muuhun ammattikäyttöön. Näissä takuuehdoissa säädellään takuun lisäpalveluja, jotka jäljempänä mainittu valmistaja lupaa uusien laitteidensa ostajille lakisääteisen takuun lisäksi. Lisäpalvelut eivät vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
- Takuu kattaa ainoastaan ao. valmistajan uuden tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat silloin, kun tuote on ostettu Euroopan unionin alueella. Takuu rajoittuu päätöksemme mukaan tällaisten vikojen korjaamiseen tai laitteen vaihtamiseen uuteen. Huomioithan, että, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupalliseen toimintaan tai ammattikäyttöön. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on takuuaajan aikana käytetty kaupalliseen tai teolliseen toimintaan, ammattikäyttöön tai vastaavaan. Poikkeuksena "Professional" brandin tuotteet, joihin kaupallista toimintaa tai ammattikäyttöä koskevaa rajoitusta ei sovelleta.
- Takuun ulkopuolelle jäävät:
  - Laitteen vauriot, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeiden laiminlyönnistä tai ammattitaidottomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä väärään jännitteeseen tai virtaan), huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä, laitteen altistumisesta epätavallisille luonnonoloille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
  - Laitteen vauriot, jotka ovat aiheutuneet väärästä tai epäasiallisesta käytöstä (esim. laitteen ylikuormitus tai ei-hyväksytyjen työkalujen tai lisävarusteiden käyttö), vieraiden aineiden (esim. hiekka, kivet tai pöly) joutumisesta laitteeseen, kuljetusvaurioista, liiallisesta voimankäytöstä tai ulkoisista tekijöistä (esim. laitteen putoamisesta aiheutuneet vauriot).
  - Laitteelle tai sen osille aiheutuneet vauriot, jotka johtuvat normaalista käytöstä, normaalista tai muusta luonnollisesta kulumisesta. Esimerkiksi akut ja akkupaketit ovat alttiita luonnolliselle kulumiselle ja ne on rakenteellisesti suunniteltu rajoitetulle määrälle latausyklejä. Kulumiseen vaikuttavat haitallisesti erityisesti kuormitusvaatimukset ja latausnopeudet mutta myös altistuminen kuumuudelle, kylmyydelle, tärinälle ja iskuille.
- Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaatimukset tulee esittää ennen takuuaajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun vika on havaittu. Takuuvaatimusten esittäminen takuuaajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei pidennä takuuaikaa eikä takuuaika ala uudelleen alusta vaikka laitteeseen tehtäisiin korjaustoimia tai asennettaisiin uusia varaosia. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettavia huoltopalveluita.
- Takuuvaatimuksen esittämiseksi rekisteröi viallinen laite osoitteessa: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Toimita ostokuitti tai muu todiste laitteen ostosta. Ilman asianmukaista ostotositetta tai tyyppikilpeä palautetut laitteet eivät ole oikeutettuja takuupalveluihin puuttuvan jäljitettävyyden vuoksi. Jos vika kuuluu takuumme piiriin, laite korjataan välittömästi ja palautetaan sinulle tai lähetämme sinulle uuden korvaavan tuotteen.
- Jos olet vienyt laitteen mukanasi eri EU-maahan kuin mistä olet sen ostanut, tarjoamme takuupalvelut kyseisessä maassa toimivan huoltokumppanin kautta. Jos viet laitteen EU:n ulkopuolelle, takuu ei ole voimassa.

Tarjoamme luonnollisesti mielellämme myös maksullista korjauspalvelua sellaisille vioille, jotka eivät kuulu takuun piiriin tai joille takuu ei ole enää voimassa. Jos haluat hyödyntää tätä palvelua, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme.

Huomioithan tämän takuun rajoitukset, jotka koskevat kuluvia osia, kulutustarvikkeita ja puuttuvia osia, ja jotka on esitetty tämän käyttöohjeen huoltotiedoissa.

Takuupalvelut: Einhell Finland Oy, Haarlankatu 4 E, FIN-33230 Tampere



### Nevarnost!

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

### Pojasnilo uporabljenih simbolov (glejte sliko 20)

1. **Nevarnost!** - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!
2. **Pozor! Uporabljajte zaščito za ušesa.** Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.
3. **Pozor! Uporabljajte protiprašno zaščitno masko.** Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!
4. **Pozor! Uporabljajte zaščitna očala.** Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči delčki, ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida.
5. **Pozor! Nevarnost poškodb!** Ne posegajte po vrtečem se listu žage.

## 1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici!

### Opozorilo!

**Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.**

Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

## 2. Opis naprave na obseg dobave

### 2.1 Opis naprave (slike 1-14)

1. Miza žage
2. Zaščita žaginega lista
3. Potisna palica
4. Žagin list
5. Cepilna zagozda
6. Mizni nastavek
7. Vzporredno omejilo
8. Spreddnji pritrdilni ročaj za kot žaginega lista
9. Zadnji pritrdilni ročaj za kot žaginega lista
10. Kotna skala
11. Stikalo za vklop/izklop
12. Ekscentrična ročica za vzporredno omejilo
13. Vijak za vzporredno omejilo
14. Prečno omejilo
15. Vijak za žagin list
16. Adapter za odsesovalni nastavek
17. Vijak s pogreznjeno glavo
18. Izrez v obliki črke v cepilni zagozdi
19. Pritrdilni vijak
20. Luknja v ogrodju stroja
21. Utor v mizi žage
22. Skala (višina reza)
23. Omejlina tirnica za prečno omejilo
24. Ohišje
25. Utor v omejlilni tirnici ploski rob
26. Narebričeni vijak za vzporredno omejilo
27. Utor v omejlilni tirnici, visoki rob
28. Pritrdilni vijak za prečno omejilo
29. Obročast ključ 19/8 mm
30. Obročast ključ 10/8 mm
31. Pokrov žaginega lista
32. Križni vijak za pokrov žaginega lista
33. Oporna noga
34. Podložka
35. Vrtljivi gumb na zaščiti žaginega lista
36. Samovarovalna matica na zaščiti žaginega lista
37. Zaporni vijak na zaščiti žaginega lista
38. Kazalnik (kot žaginega lista)
39. Krilata matica
40. Vijak za prečno omejilo
41. Narebričeni vijak za prečno omejilo

### 2.2 Obseg dobave

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob koncu tega navodila.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstaja jo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

#### **Nevarnost!**

**Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!**

- Mizna krožna žaga
- Potisna palica
- Vzoredno omejilo
- Prečno omejilo
- Adapter za odsesovalni nastavek
- Obročast ključ 19/8 mm
- Obročast ključ 10/8 mm
- Krilata matica
- Montažni material
- Originalna navodila za uporabo
- Varnostna navodila

### **3. Predpisana namenska uporaba**

Namizna krožna žaga je namenjena za vzdolžno in prečno žaganje (le s prečnim prislonom) lesa vseh vrst, primernih za velikost te žage. Okroglega lesa kakršne koli vrste ni dovoljeno rezati.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalca in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljena v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

Uporabljajo se lahko le ustrezni žagini listi (HM-ali CV-žagini listi). Uporaba HSS-žaginih listov in

rezalnih plošč vseh vrst je prepovedana.

Del smotne namenske uporabe je tudi upoštevanje varnostnih navodil, kot tudi navodil za montažo in navodil za upravljanje, ki so v navodilih za uporabo.

Osebe, ki ta stroj upravljajo in vzdržujejo, morajo biti seznanjeni s temi navodili in biti poučeno o možnih nevarnostih. Poleg tega pa se je treba točno držati vseh veljavnih predpisov za preprečevanje nesreč. Potrebno je upoštevati tudi ostala splošna pravila v delovnem medicinskem in varnostno tehničnem področju.

Spremembe stroja istočasno izključujejo jamstvo proizvajalca in jamstvo za napake, ki nastanejo zaradi tega. Kljub smotni namenski uporabi pa se ne morejo popolnoma odstraniti določeni faktorji preostalega tveganja.

Pogojeno s konstrukcijo in zgradbo stroja lahko nastopijo sledeči primeri:

- Dotikanje žaginega lista na tistem delu, ki ni pokrit.
- Poseganje v vrteč se žagin list (nevarnost vreznine)
- Povratni udarec obdelovanca ali delov obdelovanca.
- Lomi žaginega lista.
- Izmetavanje poškodovanih delov trdine žaginega lista.
- Poškodba sluha pri neuporabi glušnikov.
- Zdravju škodljive emisije prahu pri uporabi v zaprtih prostorih.

### **4. Tehnični podatki**

Omrežna napetost: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Zmogljivost: .....500 W S1, 800 W S6 15 %  
 Število obratov v prostem teku  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Žagin list iz trdine: ..... $\emptyset$  200 x  $\emptyset$  16 x 2,4 mm  
 Največja širina zobca ..... 2,4 mm  
 Število zobcev: ..... 24  
 Velikost mize: .....505 x 373 mm  
 Maks. višina reza: ..... 45 mm/90°  
 ..... 27 mm/45°  
 Priključek za odsesavanje: ..... $\emptyset$  36 mm  
 Teža: ..... pribl. 11,6 kg  
 Debelina cepilne zagozde: ..... 2,2 mm

Način obratovanja S6 15%: Trajno obratovanje s prekinjajočo obremenitvijo (trajanje vklopa 10 min). Da preprečite nepotrebno ogrevanje motorja, lahko motor 15% trajanja vklopa deluje le z navedeno nazivno močjo, nato pa mora 85% trajanja vklopa delovati brez obremenitve.

#### **Nevarnost!**

#### **Hrup**

Vrednosti hrupa so bile ugotovljene v skladu z EN 62841.

#### **Obratovanje**

Nivo zvočnega tlaka  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)

Negotovost  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)

Nivo zvočne moči  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)

Negotovost  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

#### **Uporabljajte glušnike.**

Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.

Navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.

Navedene vrednosti emisij hrupa je možno uporabiti tudi za predhodno oceno obremenitve.

#### **Opozorilo:**

Vrednosti emisij hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od navedenih vrednosti, kar je odvisno od načina uporabe električnega orodja, zlasti od vrste obdelovanja.

#### **Omejite hrupnost in vibracije na minimum!**

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.

#### **Omejite delovni čas!**

Upoštevajte vse dele obratovalnega cikla (na primer čas, v katerem je električno orodje odklopljeno, in čas, v katerem je sicer vklopljeno, a deluje brez obremenitve).

#### **Pozor!**

**Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:**

1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.

## **5. Pred uporabo**

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o električnem omrežju.

#### **Opozorilo!**

**Zmeraj izvlecite električni priključni vtičnik preden začnete izvajati nastavitve na skobljču.**

- Vzemite namizno krožno žago iz embalaže in preverite eventuelne poškodbe, ki bi lahko nastale med transportom namizne krožne žage.
- Stroj morate postaviti v stabilni stojni položaj, to pomeni na delovno mizo ali privitje na stabilno podnožno ogrodje.
- Pred zagonom oz. uporabo morajo biti pokrovi in zaščitno-varnostna oprema pravilno montirani.
- List žage se mora dati prosto obračati.
- Pri že obdelovanem lesu je treba paziti na eventuelno prisotne tujke kot so n. pr. žebliji ali vijaki.
- Preden pritisnete na stikalo za vklop / izklop, se prepričajte, če je list žage pravilno montirani in če je možno vse premične dele stroja prosto pomikati.

## 6. Montaža

### Nevarnost!

**Pred vsemi vzdrževalnimi deli, predelavami in montažo na krožni žagi izvalcite omrežni vtič.**

#### 6.1 Montaža/demontaža zaščite žaginega lista (sl. 3)

- Odprite vrtljivi gumb (35) kolikor gre, da se vrtljivi gumb (35) dotika samovarovalne matice (36).
- Previdno! Ne prestavite samovarovalne matice (36).
- Zaporni vijak (37) potisnite skozi zaščito žaginega lista (2), tako da štirobni profil zapornega vijaka (37) gleda iz zaščite žaginega lista (2).
- Stiskajte zaporni vijak (37) in zaščito žaginega lista (2) z zapornim vijakom (37) potisnite v izrez v obliki črke L (18) cepilne zagozde, sprva najprej in nato navzdol.
- Nato potisnite zaporni vijak (37) s štirobnim profilom poravnano v poglobitev v zaščiti žaginega lista (2).
- Vrtljivi gumb (35) privijajte tako trdo, kot lahko. Napotek! Vijačna povezava med zapornim vijakom (37) in vrtljivim gumbom (35) je oblikovana tako, da je zaščita žaginega lista (2) vedno prosto gibljiva.
- Opozorilo! Zaščita žaginega lista (2) se mora z lastno težo vedno samostojno spustiti na material, ki ga žagate.
- Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu.

#### 6.2 Zamenjava miznega vložka (sl. 4)

- Obrabljen ali poškodovan mizni vložek zamenjajte, sicer se poveča nevarnost poškodovanja.
- Snemite ščit žaginega lista (2) (glejte 6.1).
- Demontirajte vijake s pogreznjeno glavo (17).
- Odstranite obrabljen mizni vložek (6).
- Montažo novega miznega vložka izvedite v obratnem vrstnem redu.

#### 6.3 Demontaža/montaža cepilne zagozde (sl. 5, 6)

- Nevarnost! Izvalcite omrežno stikalo
- Demontirajte zaščito žaginega lista (2) (glejte 6.1).
- Demontirajte pritrdilne vijake (19) in snemite cepilno zagozdo (5).
- Montaža poteka v obratnem vrstnem redu.
- Razdalja med žaginim listom (4) in cepilnim klinom (5) naj bo 3-8 mm (sl. 6).

- Prepričajte se, da je cepilna zagozda ravna in da ni montirana majavo.
- Cepilna zagozda (5) mora biti središčno na namišljeni podaljšani liniji za žaginim listom (4), da se rezan material ne more zagozdi.

#### 6.4 Montaža/menjava žaginega lista (sl. 7, 8)

- Nevarnost! Izvalcite omrežno stikalo!
- Pri menjavi žaginega lista nosite rokavice, da se ne poškodujete!
- Žagin list (4) odkrijte tako, da demontirate pokrov žaginega lista (31). Za nastavitev odpustite oba križna vijaka (32) in odstranite pokrov žaginega lista (31).
- Vijake (15) odpustite tako, da očesni ključ 19/8 mm (29) nastavite na vijak (15) in ga z očesnim ključem 10/8 mm (30) nastavite na gred motorja, da ga držite naproti.
- Previdno! Matico obračajte v smeri obračanja žaginega lista.
- Snemite zunanjo prirobnico in star žagin list povlecite prečno navzdol od notranje prirobnice.
- Prirobnico žaginega lista pred montažo novega žaginega lista temeljito očistite.
- Nov žagin list vstavite v nasprotnem vrstnem redu in ponovno pritegnite.
- Pozor! Upoštevajte smer teka, poševnina reza zobcev mora kazati v smeri teka, tj. naprej (glejte puščico na zaščiti žaginega lista).
- Preden spet delate z žago, preverite delovanje zaščitnih naprav.
- Opozorilo! Po vsaki menjavi žaginega lista preverite, ali se zaščita žaginega lista (2) odpira na zahtevo in se nato spet zapre. Preverite tudi, ali se žagin list (4) prosto premika v zaščiti žaginega lista (2).
- Opozorilo! Po vsaki menjavi žaginega lista preverite, ali žagin list (4) v navpičnem položaju in nagnjen na 45° prosto teče v miznem vložku (6).
- Opozorilo! Obrabljen ali poškodovan mizni vložek (6) morate takoj zamenjati (glejte 6.2).
- Opozorilo! Zamenjavo in izravnavo žaginega lista (4) morate pravilno izvesti.

#### 6.5 Pritrditev na podlago (sl. 1)

Luknje (20) na ogrodju stroja so namenjene pritrditvi naprave na trdno, ravno podlago, na primer na delovno mizo. Ustrezni pritrditveni material (vijaki itd.) je na voljo v specializiranih trgovinah.

## 6.6 Odsesovanje žagovine (slika 9)

- Žaga je opremljena z odsesovalnim nastavkom (16) za žagovino.
- Sesalni nastavek (16) vtaknite na zadnjo stran stroja v predvideno odprtino v pokrovu žaginega lista (31).
- Tako jo lahko preprosto priključite na vse naprave za odsesovanje žagovine.
- Napravo uporabljajte le z odsesovanjem.
- Odsesovalne kanale redno preverjajte in čistite.

## 6.7 Odlaganje odpuščenih delov (sl. 2)

Ko potisne palice (3), vzporednega omejila (7) in prečnega omejila (14) z montirano omejilno tirnico (23) ne uporabljate, jih lahko pritrdite na stroj, kot prikazuje slika 2. Prečno omejilo (14) z montirano omejilno tirnico (23) lahko pritrdite na ohišje (24) s krilato matico (39). Vzporedno omejilo (7) lahko odložite v ohišje (24) na hrbtne strani stroja.

## 7. Upravljanje

### 7.1 Vkllop/izkllop (sl. 1, 14a/Pol. 11)

- S pritiskom na zeleno tipko „I“ lahko žago vklopite.
- Da žago spet izklopite, pritisnite rdečo tipko „0“.

### 7.2 Paralelno omejilo

Za vzdolžno rezanje lesenih elementov morate uporabiti vzporedno omejilo (7).

#### 7.2.1 Višina omejila (sl. 2a, 10, 11)

- **Opozorilo!** Višina omejila mora biti vedno nastavljena tako, da lahko obdelovanec čim bolj vodite mimo žaginega lista (4).
- Dobavljeno paralelno omejilo (7) morate uporabljati za vzdolžno rezanje tankih lesenih delov z omejilno tirnico (23) (sl. 10).
- Za pritrditev omejilne tirnice (23) na paralelno omejilo (7) morate zrahljati oba narebričena vijaka (26). Nato omejilno tirnico (23) z utorom (25) nastavite na zaporne vijake (13) in jih pritrdite s podložko (34) z narebričenimi vijaki (26).
- Za vzdolžno rezanje debelih lesenih elementov se lahko uporablja vzporedno omejilo (7) brez omejilne tirnice (23) (prim. sl. 11). V ta namen morate demontirati zaporne vijake (13), podložko (34) in narebričene vijake (26).
- **Opozorilo!** Omejilna tirnica (23) mora biti pri uporabi vedno privijačena na stran vzpored-

nega omejila (7), ki kaže k žaginemu listu.

#### 7.2.2 Širina reza (sl. 10, 11)

- Vzporedno omejilo (7) je mogoče montirati na obe strani mize žage (1).
- S pomočjo skale (22) na mizi žage (1) lahko vzporedno omejilo (7) nastavite na željeno mero.
- S pritiskom ekscentrične ročice (12) lahko vzporedno omejilo (7) pritrdite v zelenem položaju.
- Po potrebi lahko vpenjalno silo (7) ponovno nastavite z vrtenjem ekscentrične ročice (12).
- Izvedite poskusni rez za merjenje širine, preden zarežete v dejanski obdelovanec. Tako boste preprečili nenatančnosti skale ali nastavitve.

#### 7.2.3 Nastavljanje dolžine omejila (sl. 12)

- Da preprečite, da bi se rezani material vpel, je omejilna tirnica (23) drsna v vzdolžni smeri.
- Zlato pravilo: Zadnji konec omejila naseda na namišljeno črto, ki se začne pri približno sprednjemu robu žaginega lista in poteka pod 45° nazaj.
- Nastavite potrebno širino reza
  - Zrahljajte narebričene vijake (26) in omejilno tirnico (23) potisnite tako daleč naprej, da se dotika namišljene 45° črte.
  - Dobro pritegnite narebričene vijake (26).

### 7.3 Prečno omejilo (sl. 2a, 13)

Za prečno rezanje lesenih elementov morate uporabiti prečno omejilo (14).

- Odvijte narebričena vijaka (26) in povlecite omejilno tirnico (23) z vzporednega omejila (7).
- Pritrdilno tirnico (23) pritrdite z vijaki (40) in narebričenimi vijaki (41) na prečno omejilo (14).

**Opomba:** Odvisno od višine obdelovanca, ki ga želite obdelati, se lahko omejilno tirnico (23) na prečno omejilo (14) pritrdi prek utora s ploskim robom (25) (za ploske obdelovance) ali prek utora z visokim robom (27) (za visoke obdelovance).

- Prečno omejilo (14) potisnite v utor (21) mize žage.
- Zrahljajte pritrdilni vijak (28).
- Obračajte omejilno tirnico (23), dokler ne kaže puščica zelene kotne mere.
- Ponovno pritegnite pritrdilni vijak (28).
- Preverite razdaljo med omejilno tirnico (23) in žaginim listom (4).
- **Opozorilo!** Omejilne tirnice (23) ne potisnite preveč v smeri žaginega lista. Razdalja med

omejilno tirnico (23) in žaginin listom (4) naj bo pribl. 2 cm.

- Po potrebi zrahljajte oba narebričena vijaka (41) in nastavite omejilno tirnico (23).
- Narebričena vijaka (41) ponovno pritegnite.

#### 7.4 Nastavitev kota (sl. 14)

- Odpustite sprednji pritrdilni ročaj (8) in zadnji pritrdilni ročaj (9) na stroju.
- Nastavite kot žaginega lista, tako da potiskate oba pritrdilna vijaka (8, 9), dokler se kazalnik (38) ne ujema z zeleno kotno mero na kotni skali (10).
- Blokirate pritrdilna ročaja (8, 9).

## 8. Obratovanje

### Opozorilo!

- Po vsakem nastavljanju stroja priporočamo testni rez, da preverite nastavljene mere.
- Po vklopu žage počakajte, da doseže žagin list svoje največje število vrtljajev, preden opravite rez.
- Pazite, ko zarežete!
- Napravo uporabljajte le z odsesovanjem.
- Odsesovalne kanale redno preverjajte in čistite.

#### 8.1 Izvajanje dolgih rezov (sl. 15)

Obdelovanca pri tem prerežete po vzdolžni smeri. Rob obdelovanca držite proti paralelnemu omejlilu (7), medtem ko nalega ploska stran na mizi za žago (1).

Zaščito žaginega lista (2) morate vedno spustiti na obdelovanca.

Delovni položaj pri vzdolžnem rezu ne sme potekati v isti liniji s potekom reza.

- Paralelno omejilo (7) nastavite glede na višino obdelovanca in zeleno širino (glejte 7.2).
- Vključite žago.
- Roke z zaprtimi prsti plosko položite na obdelovanca in obdelovanec potiskajte vzdolž paralelnega omejlila (7) v žagin list (4).
- Stransko vodenje z levo ali desno roko (glede na položaj paralelnega omejlila) le do zgornjega roba zaščitnega pokrova.
- Obdelovanca vedno potisnite do konca cepilnega klina (5).
- Odpadek od rezanja ostane na mizi za žago (1), dokler žagin list (4) ne miruje.
- Dolge obdelovance zavarujte, da se ne prekucnejo na koncu postopka rezanja! (Npr. s stojalom proti kotaljenju itd.)

#### 8.1.1 Rezanje ozkih obdelovancev (sl. 16)

Pri vzdolžnem rezanju ozkih obdelovancev, katerih širina je manjša od 150 mm, je obvezna uporaba potisne palice (3). Potisna palica je v obsegu dobave. Obrabljene ali poškodovane potisne palice takoj zamenjajte.

#### 8.1.2 Rezanje zelo ozkih obdelovancev (sl. 17)

- Pri vzdolžnem rezanju ozkih obdelovancev, katerih širina je manjša od 50 mm, je obvezna uporaba potisnega lesa.
- Najbolje je uporabiti nizko vodilno površino paralelnega omejlila.
- Potisna deska ni v obsegu dobave! (Na voljo je v ustrezni tehnični prodajalni). Obrabljeno potisno desko pravočasno zamenjajte.

#### 8.2 Izvajanje poševni rezov (sl. 14/18)

Prečni rezi se načeloma izvajajo z uporabo paralelnega omejlila (7). Če se pri prečnih rezih žagin list (4) nagiba v levo, nastavite paralelno omejilo (7) na desno stran žaginega lista (4). Obdelovanca vodite med žaginin listom (4) in paralelnim omejlilom (7).

- Žagin list (4) nastavite na zeleno kotno mero (glejte 7.4).
- Paralelno omejilo (7) nastavite glede na širino in višino obdelovanca (glejte 7.2).
- Rezanje izvajajte glede na širino obdelovanca (glejte 8.1.1. in 8.1.2.).

#### 8.3 Izvajanje poševnih rezov (sl. 19)

- Prečno omejilo (14) potisnite v utor (21) mize žage in nastavite zeleno kotno mero (glejte 7.3).
- Obdelovanca trdno potisnite na prečno omejilo (14).
- Vključite žago.
- Prečno omejilo (14) in obdelovanca potiskajte v smeri žaginega lista, da opravite rez.
- **Opozorilo!**  
Vodenega obdelovanca vedno trdo držite, nikoli ne držite prostega dela, ki ga boste odrezali.
- Prečno omejilo (14) vedno potisnite tako daleč naprej, da je obdelovanec do konca prerezan.
- Žago ponovno izklopite. Odpadke od žaganja odstranite šele, ko se žagin list ustavi.

## 9. Zamenjava električnega priključnega kabla

### **Nevarnost!**

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje varnosti.

## 10. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

### **Nevarnost!**

Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvlecite električni priključni kabel.

### 10.1 Čiščenje

- Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez prisotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod nizkim pritiskom.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu.
- Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite na to, da ne pride voda v notranjost naprave. Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

### 10.2 Vzdrževanje

V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.

### 10.3 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Trasporto

Trasportate l'apparecchio solo afferrandolo per il piano di lavoro. Non utilizzate mai i dispositivi di protezione come coprilama, barre di battuta per maneggiare o trasportare l'apparecchio.

## 11. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se poanimajte pri svoji občinski upravi.

## 12. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

**Odlaganje**

Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaž. Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

**Zgolj za države Evropske unije:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odslužena električna orodja zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodni, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb



## Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so nekateri deli potrošni material.

| Kategorija                      | Primer                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obrabni deli*                   | Klinasti jermen, ogljene ščetke, mizni vložek, potisna palica |
| Obrabni material/ obrabni deli* | Žagin list                                                    |
| Manjkajoči deli                 |                                                               |

\* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?  
Opišite to napačno delovanje.

## Garancijska listina

Spoštovana stranka, naši izdelki so prestali stroga preverjanja kakovosti. V kolikor ta naprava ne bo več delovala brezhibno, nam je to iskreno žal in vas prosimo, da se obrnete na naš servis, naveden na tej garancijski kartici. Prav tako se na nas lahko obrnete na navedeno telefonsko številko servisa. Za uveljavitev garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. Ti garancijski pogoji so usmerjeni izključno na potrošnika, tj. fizične osebe, ki želijo ta izdelek uporabljati v sklopu obrti ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji določajo dodatna jamstva, ki jih proizvajalec poleg zakonskega jamstva zagotavlja kupcem novih naprav. Ta garancija ne posega v vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše jamstvo je za vas brezplačno.
2. Jamstvo izključno pokriva okvare novih naprav proizvajalca, kupljenih v EU, ki se nanašajo na materialno napako ali napako proizvajalca, in je po naši presoji omejeno na odpravljanje takšnih okvar ali zamenjavo naprave. Upoštevajte, da naše naprave niso bile izdelane za namene uporabe v obrtništvu ali za poklicno uporabo. Garancijska pogodba se tako ne sklene, če se je naprava v garancijskem obdobju uporabljala v obrti, trgovini ali industriji oz. je bila izpostavljena enakovredni stopnji obrabe. Pri artiklih, ki jih uvrščamo v znamko »Professional« izključitev za obrt, rokodelstvo ali poklicno uporabo ne velja.
3. Garancija ne vključuje:
  - Škode na napravi, nastale zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi neustrezne namestitve, neupoštevanja navodil za uporabo (npr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto električnega toka), neupoštevanja določil za vzdrževanje in varnostnih napotkov, izpostavljanja naprave neprimernim okoljskim pogojem oz. zaradi neustrezne nege ter vzdrževanja.
  - Škode na napravi, nastale zaradi malomarne ali nepredvidene uporabe (npr. prekomerna obremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij oz. pripomočkov za uporabo) in vdora tujkov v napravo (npr. pesek, kamenčki ali prašni delci ...). Transportne škode, nasilne uporabe ali tujih vplivov (npr. škoda zaradi padca).
  - Škode na napravi ali delih naprave, nastale zaradi običajne ali naravne obrabe. Tako so denimo akumulatorji ali paketi akumulatorjev izpostavljeni naravni obrabi in so konstrukcijsko predvideni za določeno število polnilnih ciklov. Na obrabo zlasti negativno vplivajo podaljšana obremenitev, hitrosti polnjenja in izpostavljenost vročini, mrazu, tresljajem in udarcem.
4. Garancijsko obdobje znaša dve leti in se prične z datumom nakupa naprave. Garancijski zahtevke je treba vložiti pred potekom garancijskega obdobja v dveh tednih, ko ste opazili okvaro. Garancijski zahtevki, vloženi po poteku garancijskega obdobja, so nični. Zaradi popravila ali zamenjave naprave se ne podaljša garancijsko obdobje in prav tako se ne začne novo garancijsko obdobje za napravo oz. vgrajene nadomestne dele. To prav tako velja pri uveljavitvi servisna na mestu uporabe.
5. Če želite vložiti garancijski zahtevek, okvarjeno napravo prijavite na naslovu: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Pripravite račun ali drugo potrdilo nakupa nove naprave. Naprave, posredovane brez ustreznih dokazil ali tipskih ploščic, so izvzete iz jamstva zaradi pomanjkljive kategorizacije. Če okvaro naprave krije naše jamstvo, boste v najkrajšem možnem času prejeli popravljeno ali novo napravo.
6. Če ste napravo uporabljali v drugi državi članici EU, kot v državi, v kateri ste napravo kupili, se jamstvo prenese na lokalnega servisnega partnerja. Garancijskega zahtevka ni mogoče uveljavljati, če je bilo blago odposlano izven EU.

Proti povračilu stroškov vam nudimo popravilo okvarjenih naprav, za katere je garancijsko obdobje že poteklo. V ta namen napravo odpošljite na naš servisni naslov. Pri obrabi, potrošnih in manjkajočih delih se sklicujemo na omejitve tega jamstva v skladu z informacijami o servisu, navedenih v teh navodilih za uporabo.

Porok/ Storitve: Einhell Croatia d.o.o., Pustodol Začretski 19/H, 49223 Sv. Križ Začretje, Hrvatska

### Veszély!

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekében be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

### A használt szimbólumok magyarázata (lásd a 20-es képet)

1. **Veszély!** - Sérülés veszélyének a lecsökkenéséhez olvassa el a használati utasítást.
2. **Vigyázat! Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt.** A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.
3. **Vigyázat! Viseljen egy porvédőálarcot.** Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!
4. **Vigyázat! Hordjon egy védőszemüveget.** Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillánk, forgács vagy a keletkező por vakulást okozhat.
5. **Vigyázat! Sérülés veszélye!** Ne nyúljon a futó fűrészlapba.

## 1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt füzetecskében találhatóak!

### Figyelmeztetés!

**Olvasson minden biztonsági utasítást, utalást, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva.** A következő utasítások betartásán belüli mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

**Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.**

## 2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme

### 2.1 A készülék leírása (képek 1-től - 14-ig)

1. Fűrészasztal
2. Fűrészlapvédő
3. Tolóbot
4. Fűrészlap
5. Hasítóék
6. Asztalbetét
7. Párhuzamos ütköző
8. Rögzítő fogantyú a fűrészlap szöghez elől
9. Rögzítő fogantyú a fűrészlap szöghez hátul
10. Szögletskála
11. Be-/ Kikapcsoló
12. Excenterkar a párhuzamos ütközőhöz
13. Csavar a párhuzamos ütközőhöz
14. Harántütköző
15. Csavar a fűrészlapához
16. Elszívó adapter
17. Süllyesztett fejű csavar
18. L-alakú üreg a hasítóékban
19. Rögzítő csavar
20. Furat a gépállványban
21. Horony a fűrészasztalban
22. Skála (vágó szélesség)
23. Ütközősín a harántütközőhöz
24. Gépház
25. Horony az ütközősínben lapos élű
26. Recézett fejű csavar a párhuzamos ütközőhöz
27. Horony az ütközősínben élére állítva
28. Rögzítőcsavar a harántütközőhöz
29. Gyűrűs kulcs 19/8 mm
30. Gyűrűs kulcs 10/8 mm
31. Fűrészlapburkolat
32. Kereszthornyos csavar a fűrészlapburkolathoz
33. Állóláb
34. Alátétkorong
35. Forgógomb a fűrészlapvédőn
36. Önbiztosító anya a fűrészlapvédőn
37. Lakatcsavar a fűrészlapvédőn
38. Mutató (fűrészlap szöglet)
39. Szárnyas anya
40. Csavar a harántütközőhöz
41. Recézett fejű csavar a harántütközőhöz

### 2.2 A szállítás terjedelme

Kérjük a leírt szállítási terjedelem alapján leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási igazolás felmutatása mellett a szervízközpontoz

vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. Kérjük vegye ehhez figyelembe az utasítás végén a szervíz-információkban található szavatossági táblázatot.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékszereket szállítási károokra.
- Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

#### Veszély!

**A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!**

- Asztali körfűrész
- Tolóbot
- Párhuzamos ütköző
- Harántütköző
- Elszívó adapter
- Gyűrűs kulcs 19/8 mm
- Gyűrűs kulcs 10/8 mm
- Szárnyas anya
- Összeszerelési anyag
- Eredeti üzemeltetési útmutató
- Biztonsági utasítások

### 3. Rendeltetésszerűi használat

Az asztali körfűrész a gép nagyságának megfelelő mindenféle fa hossz- és keresztvágására (csak haránt ütközővel) szolgál. Semilyen rönkfélét nem szabad vágni.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van hasz-

nálva.

Csak a gépnek megfelelő fűrészlapokat (KF-Vagy CV-fűrészlapokat) szabad használni. Tilos bármilyen fajta HSS – fűrészlapnak és vágó tárcsának a használata.

A rendeltetésszerű használat része a biztonsági utasítások figyelembe vétele is, valamint az összeszerelési és a használati utasításban levő üzemeltetési utasítások.

A gépet kezelő és karbantartó személyeknek ezekben jártasnak és a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban kioktatottnak kell lenniük. Ezen kívül legpontosabban be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírásokat. Figyelembe kell venni a munkaegészségügyi és a biztonságtechnikai téren fennálló balesetvédelmi szabályokat. A gépen történő változtatások, teljesen kizárják a gyártó szavatolását és az ebből adódó károk megtérítését. Bizonyos fennmaradt rizikótényezőket rendeltetésszerű használat ellenére sem lehet teljes mértékben kizárni.

A gép konstrukciója és felépítése által a következő pontok léphetnek fel:

- A fűrészlap megérintése a nem lefedett fűrészkerékben.
- A forgó fűrészlapba való nyúlás (vágási sérülés)
- A munkadarabok és munkadarabrészek visszacsapódása.
- Fűrészlaptörések.
- A fűrészlap hibás keményfémrészeinek a kivetése.
- A szükséges zajcsökkentő fullvédő használatának mellőzésekor a hallás károsodása.
- Zárt teremben történő használatkor az egészségre káros faport kibocsátása.

### 4. Technikai adatok

Hálózati feszültség: .....230-240 V~ 50 Hz  
Teljesítmény: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
Üresjárat fordulatszám  $n_0$  : .....2950 perc<sup>-1</sup>  
Keményfém fűrészlap: .....Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
Maximális fogszélesség ..... 2,4 mm  
A fogak száma: ..... 24  
Asztalméret: .....505 x 373 mm  
Max. vágásmagasság: ..... 45 mm / 90°  
..... 27 mm / 45°  
Elszívócsatlakozás: .....Ø 36 mm  
Súly: ..... kb. 11,6 kg  
A hasítóék vastagsága: ..... 2,2 mm

Üzem mód S6 15%: Folyamatos üzem megszakításos megterheléssel (játéktartam 10 perc). Annak érdekében, hogy ne melegedjen fel a motor az engedélyezett felülre, a játéktartam 15%-át szabad a megadott névleges teljesítménnyel üzemeltetni és utána a játéktartam 85%-át megterhelés nélkül kell tovább futtatni.

#### Veszély!

##### Zajszint

A zajértékek az EN 62841 szerint lettek mérve.

##### Üzem

Hangnyomásmérték  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)

Bizonytalanság  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)

Hangteljesítménymérték  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)

Bizonytalanság  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

#### Viseljen egy zajcsökkentő fülvédőt.

A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.

A megadott zajkibocsátási értékek egy normált ellenőrzési folyamat szerint lettek mérve és fel lehet őket használni az egyik elektromos szerszámnak a másikkal való összehasonlítására.

A megadott zajkibocsátási értékeket a megterhelés ideiglenes felbecsülésére is fel lehet használni.

#### Figyelmeztetés:

A zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata alatt eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogy hogyan és milyen módon lesz az elektromos szerszám használva főleg attól, hogy milyen fajta munkadarab lesz megdolgozva.

#### Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást egy minimumra!

- Csak kifogástalan készülékeket használni.
- A készüléket rendszeresen karbantartani és megtisztítani.
- Illessze a munkamódját a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Hagyja adott esetben leellenőrizni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

#### Korlátozza a munkaidőt!

Ennél figyelembe kell venni az üzemsiklus minden részletét (mint például az időket, amelyekben az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és olyanokat amelyekben habár be van kapcsolva de megterhelés nélkül fut).

#### Vigyázat!

##### Fennmaradt rizikók

**Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektromos szerszámot, mégis maradnak fennmaradó rizikók. Ennek az elektromos szerszámnak az építésmódjával és kivitelzésével kapcsolatban a következő veszélyek léphetnek fel:**

1. Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő porvédőmaszkot.
2. Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő zajcsökkentő fülvédőt.

## 5. Beüzemeltetés előtt

Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy a típustáblán megadott adatok megegyeznek a hálózati adatokkal.

#### Figyelmeztetés!

**Húzza mindig ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.**

- Kicsomagolni az asztali körfűrész és felülvizsgálni esetleges szállítási sérülésekre.
- A gépet stabilan kell felállítani, ez annyit jelent, hogy egy munkapadra, vagy egy biztos lábazatra feszesen rá kell csavarozni.
- A beüzemeltetés előtt minden burkolatnak és biztonsági berendezésnek szabályszerűen fell kell szerelve lennie.
- A fűrészlapnak szabadon kell tudni futnia.
- Ügyeljen a már megmunkált fán az idegen alkatrészekre, mint például szögekre vagy csavarokra stb.
- Mielőtt üzemeltetné a be-/ kikapcsolót, bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészlap helyesen fel van szerelve és a mozgatható részek könnyű járatúak.

## 6. Összeszerelés

#### Veszély!

**A körfűrészben történő minden karbantartási, átszerelési és összeszerelési munka előtt kihúzni a hálózati csatlakozót.**

#### 6.1 A fűrészlapvédő felszerelése / leszerelése (3-as ábra)

- Eressze annyira meg a forgatógombot (35) amennyire csak lehet, amíg a forgatógomb (35) az önbiztosító anyát (36) meg nem érinti.
- Vigyázat! Ne állítsa el az önbiztosító anyát

(36).

- Tolja addig át a fűrészlapvédőn (2) a biztosító csavart (37) ameddig csak lehet, úgyhogy a biztosító csavar (37) négyélű-profilja kinézzen a fűrészlapvédőből (2).
- Nyomva tartott biztosító csavarnál (37) először előre és utána lefelé vezetni a biztosító csavarral (37) a fűrészlapvédőt (2) a hasítóék L-alakú üregébe (18).
- Tolja azután a biztosító csavart (37) ismét a négyélű profillal alakzáróan a fűrészlapvédőben (2) levő bemélyedésbe.
- Csavarja a forgatógombot (35) annyira feszesre amennyire csak lehet. Utasítás! A biztosító csavar (37) és a forgatógomb (35) között úgy van kialakítva a csavarkötés, hogy a fűrészlapvédő (2) mindig szabadon mozgatható maradjon.
- Figyelmeztetés! A fűrészlapnak (2) mindig magától a saját súlya által le kell ereszkednie a fűrészelési javra.
- A leszerelés az ellenkező sorrendben történik.

#### 6.2 Az asztalbetét kicserélése (4-es ábra)

- Kopás vagy megrongálás esetében ki kell cserélni az asztalbetétet, különben magasabb a fennálló sérülési veszély.
- Levenni a fűrészlapvédőt (2) (lásd a 6.1-et)
- Leszerelni a súlyszettelt fejű csavarokat (17)
- Kivenni az elkopott asztalbetétet (6).
- Az új asztalbetét beszerelése az ellenkező sorrendben történik.

#### 6.3 A hasítóék leszerelése / felszerelése (ábrák 5, 6)

- Veszély! Kihúzni a hálózati csatlakozót
- Szerelje le a fűrészlapvédőt (2) (lásd a 6.1-et).
- Szerelje le a rögzítő csavarokat (19) és vegye le a hasítóéket (5).
- A felszerelés az ellenkező sorrendben történik.
- A fűrészlap (4) és a hasítóék (5) közötti távolságnak 3-8 mm-nek kell lennie (6-as ábra).
- Biztosítsa, hogy a hasítóék egyenesen és nem ingadozóan van felszerelve.
- A hasítóéknek (5) központosan kell lennie egy gondolt hosszabbított vonalon a fűrészlap (4) mögött, úgyhogy ne legyen lehetséges a vágásjav beszorulása.

#### 6.4 A fűrészlap összeszerelése/kicserélése (ábrák 7, 8)

- Veszély! Kihúzni a hálózati csatlakozót!
- A fűrészlap kicserélésénél mindig kesztyűket hordani azért, hogy elkerülje a sérüléseket!
- Tegye a fűrészlapot (4) hozzáférhetővé azáltal, hogy leszereli a fűrészlapburkolatot (31). Eressze ehhez meg a két kereszthornyos csavart (32) és vegye le a fűrészlapburkolatot (31).
- Eressze meg a csavart (15) azáltal, hogy ráteszi a csillagkulcsot 19/8 mm (29) a csavarra (15) és ellentartásként ráteszi a csillagkulcsot 10/8 mm (30) a motortengelyre.
- Vigyázat! Az anyát a fűrészlap forgási irányában csavarni.
- A külső karimát levenni és az öreg fűrészlapot ferdén lefelé lehúzni a belső karimáról.
- Az új fűrészlap felszerelése előtt gondosan megtisztítani a fűrészlap karimáját.
- Az új fűrészlapot az ellenkező sorrendben ismét berakni és feszesre húzni.
- Figyelem! Vegye figyelembe a forgási irányt, a fogak vágási hajlásának a futási irányba, ez annyit jelent, hogy előre kell mutatniuk (lásd a nyilat a fűrészlapvédőn).
- Mielőtt a fűrészszel újra dolgozna, meg kell vizsgálni a védő berendezések működőképességét.
- Figyelmeztetés! Minden fűrészlapcsere után leellenőrizni, hogy a fűrészlapvédő (2) a követelmények szerint nyit és újra zár e. Kiegészítően leellenőrizni, hogy a fűrészlap (4) szabadon fut-e a fűrészlapvédőben (2).
- Figyelmeztetés! Minden fűrészlapcsere után le kell ellenőrizni, hogy a fűrészlap (4) függőleges állásban, úgymint 45°-os döntésnél, szabadon fut-e az asztalbetétben (6).
- Figyelmeztetés! Egy elkopott vagy megrongálódott asztalbetétet (6) azonnal ki kell cserélni (lásd a 6.2-öt).
- Figyelmeztetés! A fűrészlap (4) cseréjét és kiigazítását szabályszerűen kell elvégezni.

#### 6.5 Felerősítés egy alapzatra (1-es ábra)

A gépállványon levő furatok (20) a készüléknek egy feszes, sík alapzatra mint például egy munkapadra történő felerősítésére szolgálnak. Megfelelő rögzítési szerek (csavarok, stb.) kaphatóak a szaküzletben.

### 6.6 Forgácselszívás (9-es ábra)

- A fűrész egy forgács elszívóadapterrel (16) van felszerelve.
- Dugja be az elszívóadaptert (16) a gép hátulsó oldalán a fűrészlapburkolatban (31) arra előrelátott nyílásba.
- Így egyszerű módon rá lehet kapcsolni minden forgácselszívásra.
- A készüléket csak elszívással üzemeltetni.
- Az elszívó nyílásokat rendszeresen leellenőrizni és megtisztítani.

### 6.7 A laza részek lerakata (2-es ábra)

Használaton kívül a tolórúd (3), a párhuzamos ütköző (7) valamint a harántütköző (14) felszerelt ütközősínrel (23) a 2. Ábrán mutatottak szerint fel lehet rögzíteni a gépen. A felszerelt ütközősínrel (23) levő harántütközőt (14) fel lehet a szárnyas anyával (39) erősíteni a gépházra. A párhuzamos ütközőt (7) a gép hátulján lehet a gépházban (24) letenni.

## 7. Kezelés

### 7.1 Be-/ kikapcsoló (ábra 1, 14a / poz. 11)

- A zöld taszter „I” nyomása által lehet bekapcsolni a fűrész.
- A fűrész újboli kikapcsolásához, meg kell nyomni a piros „0” tasztert.

### 7.2 Párhuzamos ütköző

A fadarabok hosszvágásánál a párhuzamos ütközőt (7) használni muszáj.

#### 7.2.1 Ütközői magasság (ábrák 2a,10,11)

- **Figyelmeztetés!** Az ütközési magasságot mindig úgy kell beállítani, hogy a munkadarabot a lehető legjobban el lehessen a fűrészlap (4) mellett vezetni.
- Keskeny farészek hosszvágásához használni kell a vele szállított párhuzamos ütközőt (7) az ütközősínrel (23) (hasonlítsd össze a 10 ábrával).
- Az ütközősínnek (23) a párhuzamos ütközőn (7) levő felerősítéséhez meg kell lazítani mind a két recézett fejű csavart (26). Azután feltűzni az ütközősínrel (23) a horonnyal (25) a lakatkulcsokra (13) és fixálni az alátétkorongokkal (34) és a recézett fejű csavarokkal (26).
- Széles farészek hosszvágására a párhuzamos ütközőt (7) úgyszintén ütközősín (23) nélkül is fel lehet használni (hasonlítsd össze

a 11 ábrával). Ahhoz le kell szerelni a lakatcsavarokat (13), alátétkorongokat (34) és a recézett fejű csavarokat (26).

- **Figyelmeztetés!** Használatánál az ütközősínrel (23) mindig a párhuzamos ütközőnek (7) arra az oldalára kell feszesen odacsavarni, amelyik a fűrészlap felé mutat.

#### 7.2.2 Vágási szélesség (ábrák 10, 11)

- A párhuzamos ütközőt (7) a fűrészasztalnak (1) mind a két oldalára fel lehet szerelni.
- A fűrészasztalon (1) levő skála (22) segítségével lehet a párhuzamos ütközőt (7) a kívánt mértékre beállítani.
- Az excentrikus kar (12) nyomásával lehet a párhuzamos ütközőt (7) a kívánt helyzetbe beszorítani.
- Az excentrikus kar (12) elfordításával lehet szükség esetén a párhuzamos ütköző (7) szorító erejét után igazítani.
- A tényleges munkadarab vágása előtt végezen egy próbavágást a szélesség mérésére. Így elkerülni a skála vagy a beállítás pontatlanságait.

#### 7.2.3 Az ütközési hossz beállítása (12-es ábra)

- A vágási jav szorulásának az elkerüléséért, az ütközősín (23) hosszirányba eltolható.
- Egyszerű szabály: Az ütközőnek a hátsó vége egy gondolt vonalhoz ütközik, amelyik körülbelül a fűrészlap elülső szélénél kezdődik és 45° fok alatt hátrafelé fut.
- Beállítani a szükséges vágásszélességet - meglazítani a recézett fejű csavarokat (26) és az ütközősínrel (23) annyira előretolni, amíg a kigondolt 45°-ú vonalat meg nem érinti.
- Ismét feszesre húzni a recézett fejű csavarokat (26).

### 7.3 Harántütköző (ábra 2a, 13)

Fadarabok keresztbe vágásához használni muszáj a harántütközőt (14).

- Eressze ki a két recézett fejű csavart (26), és húzza el az ütközősínrel (23) a párhuzamos ütközőről (7).
- Rögzítse az ütközősínrel (23) a harántütközőhöz (14) a csavarok (40) és a recézett fejű csavarok (41) segítségével.

**Utasítás:** A megmunkálendő munkadarab magasságától függően az ütközősín (23) a harántütközőn (14) rögzíthető vagy a lapos élű hornyon (25) keresztül (lapos munkadarabokhoz) vagy az élére állító hornyon (27) keresztül (magas



munkadarabokhoz).

- Betolni a harántütközőt (14) a fűrészasztal hornyába (21).
- Meglazítani a rögzítő csavart (28).
- Addig fordítani az ütközősint (23), amíg a nyíl a kívánt szög mértékre nem mutat.
- Ismét feszesre húzni a rögzítőcsavart (28).
- Ellenőrizze le az ütközősint (23) és a fűrészlap (4) közötti távolságot.
- Figyelmeztetés! Ne tolja az ütközősint (23) túlságosan a fűrészlap irányába. Az ütközősint (23) és a fűrészlap (4) közötti távolságnak kb. 2 cm-nek kellene lennie.
- Ha szükséges akkor meglazítani mindkét recézett fejű csavart (41) és beállítani az ütközősint (23).
- Ismét feszesre húzni a recézett fejű csavarokat (41).

#### 7.4 A szög beállítása (14-as ábra)

- Eressze meg a rögzítő fogantyút (8) elöl és a rögzítő fogantyút (9) hátul a gépen.
- Állítsa el a fűrészlappszögletet, azáltal hogy a két rögzítőfogantyút (8, 9) addig eltolja, amíg a mutató (38) a szöglet skálán (10) meg nem egyezik a kívánt szög mértékkel.
- Arretálja a rögzítőfogantyúkat (8, 9).

## 8. Üzem

### Figyelmeztetés!

- Minden új beállítás után, a beállított mértékek felülvizsgálatára egy próbavágást ajánlunk.
- A fűrész bekapcsolása után, mielőtt véghezvinné a vágást, megvárni míg a fűrészlap a maximális fordulatszámát el nem érte.
- Figyelem a bevágásnál!
- A készüléket csak elszívással üzemeltetni.
- Az elszívó nyílásokat rendszeresen leellenőrizni és megtisztítani.

#### 8.1 A hosszvágások véghezvitele (15-es ábra)

Ennél hosszirányába lesz átvágva egy munkadarab.

A munkadarabnak az egyik széle a párhuzamos ütköző (7) ellen lesz nyomva, míg a lapos oldala a fűrészasztalra (1) felfekszik.

A fűrészlapvédőt (2) mindig le kell eresztetni a munkadarabra.

A hosszvágásnál soha nem szabad a munkaállásnak a vágás lefolyásával egy vonalban lennie.

- A párhuzamos ütközőt (7) a munkadarab

magasságnak és a kívánt szélességnek megfelelően beállítani. (lásd az 7.2-öt)

- Bekapcsolni a fűrész.
- A kezeket zárt ujjakkal laposan ráfektetni a munkadarabra és a munkadarabot a párhuzamos ütköző (7) mentén a fűrészlapba (4) tolni.
- Az oldali jobb vagy bal kézzeli vezetéssel (a párhuzamos ütköző helyzetétől függően) mindig csak a fűrészlapvédő elülső széléig végezni.
- A munkadarabot mindig a hasítóék (5) végéig áttolni.
- A vágási hulladék a fűrészasztalon (1) addig fekvé marad, míg a fűrészlap (4) ismét nyugalmi helyzetbe nem került.
- Biztosítsa a hosszú munkadarabokat a vágási folyamat végéig lebillenés ellen! (mint például legurulási állvány stb.)

#### 8.1.1 Keskeny munkadarabok vágása (16-os ábra)

150 mm alatti szélességű munkadarabok hosszvágását okvetlenül egy tolóbot (3) segítségével kell elvégezni. A tolóbot benne van a szállítás terjedelmében. Az elkopott vagy károsult tolóbotot azonnal kicserélni.

#### 8.1.2 Nagyon keskeny munkadarabok vágása (17-os ábra)

- Nagyon keskeny 50 mm-es és alatta levő szélességű munkadarabok hosszvágásánál okvetlenül használni kell egy tolófát.
- Ennél a párhuzamos ütköző alacsonyabb vezetőfelületét kell előnybe részesíteni.
- A tolófa nincs benne a szállítás terjedelmében! (Kapható a rávonatkozó szaküzletben) Az elkopott tolófát időben kicserélni.

#### 8.2 A ferdevágások véghezvitele (14/18-es ábra)

Ferde vágások már alapjába véve csak a párhuzamos ütköző (7) felhasználásával lesznek elvégezve. Ha ferde vágásnál balra dönti a fűrészlapot (4), akkor helyezze a párhuzamos ütközőt (7) a fűrészlap (4) jobb oldalára. A munkadarabot a fűrészlap (4) és a párhuzamos ütköző között (7) vezetni.

- Beállítani a fűrészlapot (4) a kívánt szög mértékre. (lásd az 7.4-et)
- A munkadarab szélessége és magassága szerint beállítani a párhuzamos ütközőt (7) (lásd a 7.2-öt).
- A munkadarab szélességnek megfelelően elvégezni a vágást (lásd a 8.1.1-et és a 8.1.2-öt)



### 8.3 Harántvágások véghezvitele (19-as ábra)

- A fűrészasztal horonyába (21) betolni a harántütőköt (14) és beállítani a kívánt szög-mértékre (lásd a 7.3-at).
- A munkadarabot feszesen a harántütőköt (14) ellen nyomni.
- Bekapcsolni a fűrész.
- A vágás elvégzéséhez a harántütőköt (14) és a munkadarabot a fűrészlap irányába tolni.
- **Figyelmeztetés!**  
Mindig a vezetett munkadarabot tartani, sohasem a szabad munkadarabot, amely le lesz vágva.
- A harántütőköt (14) mindig annyira előretolni, amíg teljesen át nincs vágva a munkadarab.
- Ismét kikapcsolni a fűrész. A fűrész hulladékot csak akkor távolítani el, ha leállt a fűrészlap.

## 9. A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

### Veszély!

Ha ennek a készüléknek a hálózatra csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.

## 10. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

### Veszély!

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

### 10.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető réseket és a gépházat annyira por- és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval vagy pedig fújja ki alacsony nyomás alatt sűrített levegővel.
- Ajánljuk, hogy minden használat után azonnal kitisztítsa a készüléket.
- A készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldó szereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. A víz elektromos

készülékbe való behatolása megnöveli az áramcsapás veszélyét.

### 10.2 Karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

### 10.3 A pótalkatrész megrendelése:

Pótalkatrész megrendésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident- számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát

Aktuális árak és információk a

[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt találhatóak.

### 10.4 Szállítás

A gépet csak a fűrészasztalon történő megemelés által szállítani. Ne használja a védőberendezéseket mint a fűrészlapvédőt, az ütőkötősi

## 11. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyag körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektes készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön utánna a községi önkormányzatnál.

## 12. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymentes valamint gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban őrizni.

**Ártalmatlanítás**

Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell a környezetbarát újrahasznosításhoz szétválogatni, előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!

**Csak az EU tagországok számára:**

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/ elemeket külön kell gyűjteni, és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, újrafelhasználásra leadni. Helytelen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

A termékek dokumentációjának és a kisézőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyéb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

## Szervíz-információk

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapcsolatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a termékénél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

| Kategória                 | Példa                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Gyorsan kopó részek*      | Ékszíj, szénkefék, asztalbetét, tolóbot |
| Fogyóeszköz/ fogyórészek* | Fűrészlap                               |
| Hiányzó részek            |                                         |

\* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

- Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
- Feltűnt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
- Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?  
Írja le ezt a hibás működést.

## Garanciaokmány

Tisztelt Vevő,

termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt, forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciaártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervíz telefonszám alatt. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek csak kizárólagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy természetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemszerű sem egyéb önálló tevékenységeik körén belüli használatra. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket, amelyeket a lent megnevezett gyártó a vásárlóknak az új készülékeire ígér a törvényileg előírt garanciaszolgáltatáshoz kiegészítően. A jogi szavatossági igényei, nincsenek ez a garancia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára ingyenes.
2. A garanciateljesítmény csak kizárólagosan az Ön által az európai egyesületen belül, a lent megnevezett gyártótól, megvásárolt új készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek egy anyaghibán vagy egy gyári hibán alapszanak és korlátozva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárítására vagy a készülék kicserélésére. Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, egyenértékű igénybevételnek lett kitéve. A „Professzionális” márka alatti cikkek nem érvényes az ipari, kézművesi vagy szakmai felhasználásra szóló kizárás.
3. A szavatosságunk alól ki vannak véve:
  - Olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapsolás), vagy a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hagyása vagy a készüléknek egy nem normális környezeti feltételeknek történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek.
  - Károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, ...) szállítási károk, erőszak kifejtése vagy külső behatások (mint például leesés általi károk) által keletkeztek.
  - Károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy egyéb természetes elkopásra vezethetőek vissza. Például az akkuk és az akku csomagok természetes elhasználódás alá esnek és a konstrikciójuk által egy korlátozott ciklusszámmal vannak méretezve. Az elhasználódás különösen az igénybevett terhelésektől, töltési sebességektől de a hőségnek, hidegnek, vibrációnak és ütésnek való kitétség által is negatívan be lesz folyásolva.
4. A garancia időtartama 2 év és a készülék vásárlási napjával kezdődik. Garanciaigényeket a garancia idő lejáratá előtt kell, két héten belül, a defekt felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicserélése nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvényes.
5. A garanciajogának az érvényesítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím alatt: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Kérjük tartsa készenlétben az új készülék ön általi vásárlásának a bizonylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla nélkül kerülnek be- küldésre, azok a hiányzó hozzáférési lehetőség miatt ki vannak zárva a garanciateljesítmény alól. Ha a készülék defektjére kiterjed a garanciateljesítményünk, akkor azonnal visszkap egy megjavított vagy egy új készüléket.
6. Ha a készüléket az európai egyesület más országába vitte át, mint az az ország ahol megvásárolta a készüléket, akkor a garanciateljesítményt egy ottani partnerszervíz által végeztetjük el. Az európai egyesületen kívülre való elvitelnél nem áll fenn a garanciajogosultság.

Magától érthetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a készüléken levő defekteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garancia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni. Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint utalunk ennek a garanciának a gyorsan kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartásaira.

Kezes/ Szolgáltatás: Einhell Hungária Kft. , 2092. Budakeszi Budaörsi u. 2749/2

**Pericol!**

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și daunele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicațiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predați aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicații de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare și a indicațiilor de siguranță.

**Explicarea simbolurilor utilizate  
(a se vedea figura 20)**

1. **Pericol!** – Citiți manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident.
2. **Atenție! Purtați protecție antifonică.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
3. **Atenție! Purtați mască de protecție împotriva prafului.** La prelucrarea lemnului și a altor materiale se poate produce praf dăunător sănătății. Este interzisă prelucrarea materialelor cu conținut de azbest!
4. **Atenție! Purtați ochelari de protecție.** Scănteile produse în timpul lucrului, schije sau așchii ieșite din aparat și praful rezultat pot provoca pierderea vederii.
5. **Atenție! Pericol de accidentare!** Nu prindeți cu mâna pânza ferăstrăului aflată în mișcare.

## 1. Indicații de siguranță

Indicațiile de siguranță corespunzătoare le găsiți în broșura anexată!

**Avertisment!**

**Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric.** Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

## 2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării

### 2.1 Descrierea aparatului (Fig. 1-14)

1. Masă de ferăstrău
2. Protecție pânză de ferăstrău
3. Tijă de împingere
4. Pânză de ferăstrău
5. Pană de despicare
6. Insertie masă
7. Opritor paralel
8. Mâner de fixare pentru unghiul pânzei de ferăstrău în față
9. Mâner de fixare pentru unghiul pânzei de ferăstrău în spate
10. Scală pentru reglarea unghiului
11. Întrerupător pornire/oprire
12. Manetă excentrică pentru opritorul paralel
13. Șurub pentru opritorul paralel
14. Opritor transversal
15. Șurub pentru pânza de ferăstrău
16. Adaptor de aspirație
17. Șurub cu cap înecat
18. Degajare în formă de L în pana de despicare
19. Șurub de fixare
20. Găurire în cadrul mașinii
21. Canelură în masa de ferăstrău
22. Scală (lățimea de tăiere)
23. Șină opritoare pentru limitatorul transversal
24. Carcasă
25. Canelură în șina opritoare pe orizontală
26. Șurub cu cap striat pentru opritorul paralel
27. Canelură în șina opritoare pe verticală
28. Șurub de fixare pentru opritorul transversal
29. Cheie inelară 19/8 mm
30. Cheie inelară 10/8 mm
31. Capac pânză de ferăstrău
32. Șurub cu crestătură în cruce pentru capacul pânzei de ferăstrău
33. Picior suport
34. Șaibă intermediară
35. Buton rotativ pe protecția pânzei ferăstrăului
36. Piuliță autofiletantă pe protecția pânzei ferăstrăului
37. Șurub de blocare pe protecția pânzei ferăstrăului
38. Indicator (unghiul pânzei de ferăstrău)
39. Piuliță fluture
40. Șurub pentru opritorul transversal
41. Șurub cu cap striat pentru opritorul transversal

## 2.2 Cuprinsul livrării

Vă rugăm să verificați integralitatea articolului în baza cuprinsului livrării descris. În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să vă adresați în interval de maxim 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului la centrul nostru de service sau la magazinul la care ați achiziționat aparatul, prezentați în acest caz un bon de cumpărare valabil. Vă rugăm să țineți cont de tabelul de garanție cuprins în informațiile de service din capătul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul, precum și siguranțele de ambalare și de transport (dacă există).
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați aparatul și accesoriile dacă nu prezintă pagube de transport.
- Păstrați ambalajul după posibilitate, până la expirarea duratei de garanție.

### Pericol!

**Aparatul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Copiii le este interzis să se joace cu pungi din material plastic, folii și piese mici! Există pericolul de înghițire și sufocare!**

- Ferăstrău circular cu masă
- Tijă de împingere
- Opritor paralel
- Opritor transversal
- Adaptor de aspirație
- Cheie inelară 19/8 mm
- Cheie inelară 10/8 mm
- Piuliță fluture
- Accesorii pentru montaj
- Instrucțiuni de utilizare originale
- Indicații de siguranță

## 3. Utilizarea conform scopului

Ferăstrăul circular cu masă servește la tăierea pe lungime a lemnului de orice tip, corespunzător mărimii mașinii. Lemnul rotund de orice tip nu poate fi tăiat.

Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu scopul pentru care a fost creat. Orice utilizare care depășește acest domeniu este considerată neconformă. Pentru eventualele daune sau accidente de orice tip rezultate ca urmare a utilizării neconforme a aparatului răspunde utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să țineți de asemenea cont de faptul că aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri meșteșugărești sau industriale. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele probleme survenite ca urmare a utilizării aparatului în întreprinderi lucratice, meșteșugărești sau industriale precum și în alte activități similare.

Se vor utiliza doar pânze de ferăstrău adecvate mașinii, care să corespundă caracteristicilor prezentate în aceste instrucțiuni. Este interzisă folosirea altor discuri de orice alt tip.

Parte componentă a utilizării conform scopului o reprezintă și respectarea indicațiilor de siguranță, precum și instrucțiunile de montaj și de folosire. Persoanele care operează și întrețin mașina trebuie să cunoască bine mașina și să fie informați despre pericolele posibile. În afară de aceasta trebuie respectate exact normele de protecție a muncii în vigoare. Trebuie respectate de asemenea celelalte reguli generale din domeniul medicinii muncii și al siguranței tehnice.

Modificările aduse mașinii exclud complet orice răspundere a producătorului și orice pretenție de despăgubire rezultată de aici. În ciuda utilizării conforme, anumiți factori reziduali de risc nu pot fi excluși în totalitate. În funcție de construcția și structura mașinii pot apare următoarele riscuri:

- Atingerea pânzei de ferăstrău în zona neacoperită.
- Intervenția la pânza de ferăstrău aflată în mișcare (risc de rănire prin tăiere).
- Aruncarea pieselor și a părților pieselor de prelucrat.
- Ruperea pânzei de ferăstrău.
- Catapultarea în afară a părților din metal dur defectuase ale pânzei de ferăstrău.
- Afecțiuni auditive în cazul neutilizării protecției auditive necesare.
- Emisii nocive datorită prafurilor de lemn la utilizarea în încăperi închise.

#### 4. Date tehnice

Tensiune de alimentare: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Putere: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Turația la mers în gol  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Pânză de ferăstrău  
 din metal dur: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Lățimea maximă a dinților ..... 2,4 mm  
 Numărul dinților: ..... 24  
 Dimensiunea mesei: ..... 505 x 373 mm  
 Înălțimea maximă a tăieturii.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Racord de aspirare:.....Ø 36 mm  
 Greutate: ..... cca. 11,6 kg  
 Grosimea penei de despicare: ..... 2,2 mm

Modul de funcționare S6 15%: Funcționarea în flux cu încărcare intermitentă (durata fluxului 10 min). Pentru a nu încălzi excesiv motorul, acesta poate funcționa în 15% din durata ciclului cu puterea nominală indicată și apoi trebuie să funcționeze restul de 85% din durata ciclului fără sarcină.

##### Pericol!

##### Zgomotul

Valorile de zgomot au fost evaluate conform EN 62841.

##### Funcționare

Nivelul presiunii sonore  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Nesiguranță  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Nivelul capacității sonore  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Nesiguranță  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

##### Purtați protecție antifonică.

Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.

Valorile emisiei sonore menționate au fost măsurate conform unui proces de verificare normat și pot fi utilizate pentru comparația cu alte aparate electrice ale altor producători.

Valorile emisiei sonore menționate pot fi utilizate și la o estimare provizorie a solicitării aparatului.

##### Avertisment:

Emisiile sonore pot devia de la valorile menționate în timpul utilizării efective a aparatului electric, în funcție de modul de utilizare al aparatului electric și în special de tipul piesei de

prelucrat.

##### Limitați zgomotul și vibrațiile la un nivel minim.

- Utilizați numai aparate în stare ireproșabilă.
- Întrețineți și curățați aparatul cu regularitate.
- Adaptați modul dvs. de lucru aparatului.
- Nu suprasolicitați aparatul.
- Dacă este necesar, lăsați aparatul să fie verificat.
- Decuplați aparatul, atunci când acesta nu este utilizat.

##### Limitați timpul de lucru!

Țineți cont de toate etapele ciclului de exploatare (de exemplu, timpii în care aparatul electric este decuplat și timpii în care aparatul este pornit, dar funcționează fără sarcină).

##### Atenție!

##### Riscuri reziduale

**Riscurile reziduale nu pot fi eliminate complet, chiar dacă manipulați această sculă electrică în mod regulamentar. Următoarele pericole pot apărea, dependente de tipul constructiv și execuția acestei scule electrice:**

1. Afecțiuni pulmonare, în cazul în care nu se poartă mască de protecție împotriva prafului adecvată.
2. Afecțiuni auditive, în cazul în care nu se poartă protecție antifonică corespunzătoare.

#### 5. Înainte de punerea în funcțiune

Înainte de racordarea la rețeaua electrică asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare a mașinii corespund cu cele ale rețelei.

##### Avertisment!

**Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte a executa reglaje la mașină.**

- Se dezambalează ferăstrăul circular de masă și se controlează dacă nu prezintă eventuale deteriorări de pe urma transportului.
- Mașina trebuie amplasată în condiții de stabilitate, adică pe o masă de lucru, sau montată pe un suport solid.
- Înainte de punerea în funcțiune a mașinii, toate capacele și dispozitivele ei de siguranță trebuie să fie corect montate.
- Pânza de ferăstrău trebuie să se poată mișca liber.
- La lemnul deja prelucrat fiți atenți la corpuri

străine cum ar fi de exemplu cuiele, șuruburile etc.

- Înainte de acționarea întrerupătorului pornire/oprire, asigurați-vă că pânda de ferăstrău este montată corect iar piesele mobile se mișcă ușor.

## 6. Montarea

### Pericol!

**Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, reutilare și montaj a ferăstrăului circular se va scoate ștecherul de la rețea.**

#### 6.1 Montarea / demontarea protecției pânzei ferăstrăului (Fig. 3)

- Deschideți butonul rotativ (35) pe cât posibil, până când butonul rotativ (35) atinge piulița autofiletantă (36).
- Atenție! Nu dereglați piulița autofiletantă (36).
- Împingeți șurubul de blocare (37) pe cât posibil prin protecția pânzei ferăstrăului (2), astfel încât profilul pătrat al șurubului de blocare (37) să iasă din protecția pânzei ferăstrăului (2).
- Țineți apăsat șurubul de blocare (37) și ghidați protecția pânzei ferăstrăului (2) cu șurubul de blocare (37) în degajarea în formă de L (18) a penei de desplicare, mai întâi înainte și apoi în jos.
- Apoi împingeți din nou șurubul de blocare (37) cu profilul pătrat în poziție fixă în locul din protecția pânzei ferăstrăului (2).
- Înșurubați butonul rotativ (35) cât mai strâns posibil. Indicație! Înșurubarea dintre șurubul de blocare (37) și butonul rotativ (35) este proiectată astfel încât protecția pânzei ferăstrăului (2) să se poată deplasa întotdeauna liber.
- Avertizare! Protecția pentru pânda ferăstrăului (2) trebuie să coboare întotdeauna automat din propria greutate pe materialul de tăiat.
- Demontarea se realizează în ordine inversă.

#### 6.2 Schimbarea inserției mesei (Fig. 4)

- În cazul uzurii sau deteriorării inserției mesei aceasta trebuie schimbată, deoarece există un risc ridicat de vătămare.
- Scoateți protecția pentru pânda ferăstrăului (2) (a se vedea 6.1).
- Scoateți șuruburile cu cap înecat (17).
- Scoateți inserția mesei (6) uzată.
- Montajul inserției noi se face în ordine

inversă.

#### 6.3 Demontarea / montarea penei de desplicare (Fig. 5, 6)

- Pericol! Scoateți ștecherul din priză
- Îndepărtați protecția pânzei de ferăstrău (2) (a se vedea 6.1).
- Demontați șuruburile de fixare (19) și scoateți pana de desplicare (5).
- Montajul se realizează în ordine inversă.
- Distanța dintre pânda de ferăstrău (4) și pana de desplicare (5) trebuie să fie de 3-8 mm (Fig. 6).
- Asigurați-vă că pana de desplicare este montată drept și nu se mișcă.
- Pana de desplicare (5) trebuie să se afle central, pe o linie prelungitoare imagină în spațiile pânzei ferăstrăului (4), astfel încât să nu fie posibilă o blocare a materialului de tăiat.

#### 6.4 Montarea / schimbarea pânzei ferăstrăului (Fig. 7, 8)

- Pericol! Scoateți ștecherul din priză!
- Purtați întotdeauna mănuși la schimbarea pânzei de ferăstrău pentru a evita accidentările!
- Faceți accesibilă pânda ferăstrăului (4) prin demontarea capacului pânzei ferăstrăului (31). Pentru aceasta, slăbiți cele două șuruburi cu creștătură în cruce (32) și îndepărtați capacul pânzei ferăstrăului (31).
- Slăbiți șurubul (15) prin poziționarea cheii inelare de 19/8 mm (29) pe șurub (15) și a cheii inelare de 10/8 mm (30) pe arborele motorului, pentru sprijin.
- Atenție! Rotiți piulița în direcția de rotație a pânzei ferăstrăului.
- Demontați flanșa exterioară și scoateți pânda de ferăstrău uzată în jos de pe flanșa interioară.
- Înainte de montarea noii pânde de ferăstrău, flanșele trebuie curățate cu grijă.
- Noua pânda de ferăstrău se introduce în ordine inversă și se strânge.
- Atenție! Țineți cont de direcția de rotație și de înclinarea de tăiere a dinților care trebuie să fie în direcția de rotație, adică înainte (a se vedea săgeata de pe protecția pânzei de ferăstrău).
- Înainte de a lucra din nou cu ferăstrăul, se va controla fidelitatea de funcționare a dispozitivelor de protecție.
- Avertizare! După înlocuirea pânzei ferăstrăului verificați dacă protecția pânzei ferăstrăului (2) se deschide și se închide



corespunzător. Verificați suplimentar, dacă pânza de ferăstrău (4) se deplasează liber în protecția pânzei ferăstrăului (2).

- Avertizare! După fiecare schimbare a pânzei de ferăstrău, verificați dacă pânza de ferăstrău (4) în poziție verticală precum și înclinată la 45° se rotește nestingherit în șlițul din inserția mesei (6).
- Avertizare! O inserție a mesei (6) uzată sau deteriorată trebuie înlocuită imediat (a se vedea 6.2).
- Avertizare! Schimbarea și alinierea pânzei de ferăstrău (4) trebuie executate în mod corect.

#### 6.5 Fixarea pe un suport (Fig. 1)

Găurile (20) din cadrul mașinii sunt folosite pentru fixarea dispozitivului pe un suport solid, plan, cum ar fi un banc de lucru. Materialul de fixare adecvat (șuruburi etc.) se găsește în comerțul de specialitate.

#### 6.6 Dispozitivul de aspirație a așchiilor (Fig. 9)

- Ferăstrăul este echipat cu un adaptor de aspirație (16) pentru așchii.
- Introduceți adaptorul de aspirație (16) pe partea din spate a mașinii în deschiderea prevăzută în acest scop în capacul pânzei ferăstrăului (31).
- Astfel poate fi racordat cu ușurință la toate dispozitivele de aspirație a așchiilor.
- Utilizați aparatul numai cu instalație de aspirație.
- Verificați și curățați canalele de aspirație cu regularitate.

#### 6.7 Depozitarea pieselor libere (Fig. 2)

Atunci când nu sunt utilizate, tija de împingere (3), opritorul paralel (7), precum și opritorul transversal (14) cu șina opritoare (23) montată pot fi atașate la mașină așa cum este indicat în figura 2. Opritorul transversal (14) cu șina opritoare (23) montată poate fi fixat pe carcasa (24) cu piulița fluture (39). Opritorul paralel (7) poate fi depozitat în carcasa (24) din partea posterioară a mașinii.

## 7. Utilizarea

### 7.1 Pornirea / Oprirea (Fig. 1, 14a / Poz. 11)

- Prin apăsarea butonului verde "I" poate fi pornit ferăstrăul.
- Pentru a opri din nou ferăstrăul, trebuie apăsat butonul roșu "O".

### 7.2 Opritor paralel

La tăierea longitudinală a pieselor din lemn se va utiliza opritorul paralel (7).

#### 7.2.1 Înălțimea de oprire (Fig. 2a, 10, 11)

- **Avertisment!** Înălțimea de oprire trebuie reglată întotdeauna astfel încât piesa de prelucrat să poată fi ghidată cât mai bine posibil pe lângă pânza ferăstrăului (4).
- Opritorul paralel livrat (7) trebuie utilizat cu șina opritoare (23) la tăierea longitudinală a pieselor din lemn subțiri (a se vedea figura 10).
- Pentru fixarea șinei opritoare (23) pe opritorul paralel (7) trebuie slăbite cele două șuruburi cu cap striat (26). Apoi așezați șina opritoare (23) cu canalul (25) pe șuruburile de blocare (13) și fixați-o cu șaibele intermediare (34) și șuruburile cu cap striat (26).
- Pentru tăierea longitudinală a pieselor de lemn mai late opritorul paralel (7) poate fi utilizat și fără șina opritoare (23) (a se vedea figura 11). În acest scop demontați șuruburile de blocare (13), șaibele intermediare (34) și șuruburile cu cap striat (26).
- **Avertisment!** În timpul utilizării, șina opritoare (23) trebuie să fie înșurubată întotdeauna bine pe latura dinspre pânza de ferăstrău a opritorului paralel (7).

#### 7.2.2 Lățimea de tăiere (Fig. 10, 11)

- Opritorul paralel (7) poate fi montat pe ambele părți ale mesei de ferăstrău (1).
- Opritorul paralel (7) se poate regla la dimensiunea dorită cu ajutorul scalei (22) de pe masa ferăstrăului (1).
- Prin apăsarea manetei excentrice (12) puteți fixa opritorul paralel (7) în poziția dorită.
- Dacă este necesar, puteți reajusta forța de strângere a opritorului paralel (7) prin rotirea manetei excentrice (12).
- Efectuați o tăietură de probă pentru măsurarea lățimii înainte de a tăia piesa de prelucrat propriu-zisă. În acest fel, evitați inexactitățile la scală sau la setare.

### 7.2.3 Reglarea lungimii de oprire (Fig. 12)

- Pentru evitarea blocării materialului de tăiere, șina opritoare (23) poate fi deplasată în direcție longitudinală.
- Regulă empirică: Capătul din spate al opritorului atinge o linie imaginară, care începe aproximativ la marginea din față a pânzei ferăstrăului și decurge înapoi într-un unghi de 45°.
- Reglarea lățimii de tăiere necesare
  - Slăbiți șuruburile cu cap striat (26) și împingeți șina opritoare (23) înainte până atingeți linia imaginară la 45°.
  - Strângeți din nou șuruburile cu cap striat (26).

### 7.3 Opritor transversal (Fig. 2a, 13)

La tăierea transversală a pieselor din lemn trebuie utilizat opritorul transversal (14).

- Slăbiți cele două șuruburi cu cap striat (26) și trageți șina opritoare (23) de pe opritorul paralel (7).
- Fixați șina opritoare (23) pe opritorul transversal (14) cu șuruburile (40) și șuruburile cu cap striat (41).

**Indicație:** În funcție de înălțimea piesei de prelucrat, șina opritoare (23) poate fi fixată pe opritorul transversal (14) fie prin canelura orizontală (25) (pentru piese plate), fie prin canelura verticală (27) (pentru piese înalte).

- Împingeți opritorul transversal (14) în canelura (21) mesei ferăstrăului.
- Slăbiți șurubul de fixare (28).
- Rotiți șina opritoare (23) până când săgeata indică dimensiunea dorită a unghiului.
- Strângeți din nou șurubul de fixare (28).
- Verificați distanța dintre șina opritoare (23) și pânza de ferăstrău (4).
- Avertizare! Nu împingeți șina opritoare (23) prea mult în direcția pânzei de ferăstrău. Distanța dintre șina opritoare (23) și pânza de ferăstrău (4) trebuie să fie de cca. 2 cm.
- Dacă este necesar, slăbiți cele două șuruburi cu cap striat (41) și reglați șina opritoare (23).
- Strângeți din nou șuruburile cu cap striat (41).

### 7.4 Reglarea unghiului (Fig. 14)

- Slăbiți mânerul de fixare (8) din partea anterioară și mânerul de fixare (9) din partea posterioară a mașinii.
- Reglați unghiul pânzei de ferăstrău prin împingerea ambelor mânere de fixare (8, 9), până când indicatorul (38) corespunde valorii dorite de pe scala pentru reglarea unghiului (10).

- Blocați mânerele de fixare (8, 9).

## 8. Funcționare

### Avertisment!

- Recomandăm executarea unei tăieturi de probă după fiecare nouă reglare, pentru a verifica dimensiunile setate.
- După pornirea ferăstrăului așteptați atingerea turăției maxime a pânzei înainte de executarea unei tăieturi.
- Atenție la secționare!
- Utilizați aparatul numai cu instalație de aspirație.
- Verificați și curățați canalele de aspirație cu regularitate.

### 8.1 Efectuarea de tăieturi longitudinale (Fig. 15)

Aici este tăiată o piesă pe direcție longitudinală. O muchie a piesei este apăsată pe limitatorul paralel (7) în timp ce suprafața plată este așezată pe masa ferăstrăului (1).

Protecția pânzei de ferăstrău (2) trebuie să fie întotdeauna coborâtă pe piesă.

Poziția de lucru la tăietura longitudinală nu are voie să fie niciodată în linie cu tăietura.

- Reglarea limitatorului paralel (7) se face în funcție de înălțimea piesei de prelucrat și a lățimii dorite. (vezi 7.2.)
- Porniți ferăstrăul
- Așezați mâinile cu degetele lipite pe piesă și deplasați piesa de-a lungul limitatorului paralel (7) de-a lungul pânzei de ferăstrău (4).
- Împingeți ghidajul lateral cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă (în funcție de poziția limitatorului paralel) numai până la muchia anterioară a măștii de protecție.
- Împingeți piesa întotdeauna până la finalul penei de desplicare (5).
- Resturile de tăiere rămân pe masa ferăstrăului (1), până când pânza ferăstrăului (4) se află din nou în poziția de repaus.
- Asigurați piesele lungi împotriva basculării la capătul procesului de tăiere! (de ex. suporturi de rostogolire, etc.)

#### 8.1.1 Tăierea pieselor înguste (Fig. 16)

Tăieturile longitudinale ale pieselor cu o lățime mai mică de 150 mm trebuie neapărat efectuate folosind o tijă de împingere (3). Tijă de împingere este cuprinsă în livrare. Schimbați la timp tijele de împingere uzate sau deteriorate.

### 8.1.2 Tăierea pieselor foarte înguste (Fig. 17)

- Pentru tăieturi longitudinale în piese foarte înguste cu o lățime de 50 mm și mai mică trebuie neapărat să fie folosit un lemn de împingere.
- Aici se va avantaja suprafața de ghidaj mai joasă a limitatorului paralel.
- Lemnul de împingere nu este cuprins în livrare! (Disponibil în magazinele de specialitate) Înlocuiți la timp lemnul de împingere uzat.

### 8.2 Executarea tăieturilor oblice (Fig. 14/18)

Tăieturile oblice se realizează în principiu utilizând limitatorul paralel (7).

Atunci când în timpul tăieturilor oblice înclinați pânza de ferăstrău (4) spre stânga, poziționați opritorul paralel (7) în partea dreaptă a pânzei de ferăstrău (4). Ghidați piesa de prelucrat între pânza de ferăstrău (4) și opritorul paralel (7).

- Reglați pânza ferăstrăului (4) la unghiul dorit. (vezi 7.4.)
- Reglați limitatorul paralel (7) în funcție de lățimea și înălțimea piesei de prelucrat (vezi 7.2)
- Executați tăietura corespunzător lățimii piesei de prelucrat (vezi 8.1.1., 8.1.2.)

### 8.3 Executarea tăieturilor transversale (Fig. 19)

- Împingeți opritorul transversal (14) în nutul (21) mesei ferăstrăului și fixați-l la unghiul dorit. (a se vedea 7.3.)
- Apăsăți piesa contra opritorului transversal (14).
- Porniți ferăstrăul.
- Împingeți opritorul transversal (14) și piesa în direcția pânzei ferăstrăului pentru a executa tăietura.
- **Avertisment!**  
Țineți întotdeauna fix piesa deplasată, nu țineți niciodată piesa liberă, care urmează să fie tăiată.
- Împingeți în față opritorul transversal (14) până ce piesa este tăiată integral.
- Opriți din nou ferăstrăul.  
Îndepărtați resturile de tăiere abia după ce pânza ferăstrăului s-a oprit.

## 9. Schimbarea cablului de racord la rețea

### Pericol!

În cazul deteriorării cablului de racord la rețea a acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta trebuie înlocuit de către producător sau un servicii clienți sau de o persoană cu calificare similară.

## 10. Curățirea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

### Pericol!

Înainte de toate lucrărilor de curățire scoateți ștecherul din priză.

### 10.1 Curățarea

- Păstrați cât mai curat posibil dispozitivele de protecție, șlițurile de aerisire și carcasa motorului. Ștergeți aparatul cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat la o presiune mică.
- Recomandăm curățarea aparatului imediat după fiecare utilizare.
- Curățați aparatul cu regularitate cu o cârpă umedă și puțin săpun. Nu folosiți detergenți sau solvenți pentru curățare; acestea ar putea ataca părțile din material plastic ale aparatului. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului. Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.

### 10.2 Întreținere

În interiorul aparatului nu se găsesc piese care necesită întreținere curentă.

### 10.3 Comanda pieselor de schimb și accesoriilor:

La comanda pieselor de schimb trebuie să menționați următoarele date:

- Tipul aparatului
- Numărul de articol al aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul de piesă de schimb al piesei de schimb necesare

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### 10.4 Transportul

Transportați mașina numai prin ridicarea de masă fixă a ferăstrăului. Nu utilizați niciodată dispozitivele de protecție, cum ar fi protecția pentru pânza ferăstrăului și șinele opritoare la manipulare sau transport.

### 11. Eliminarea și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel re folosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime. Aparatul și piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu metal sau material plastic. Aparatele electrice nu se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubritatea corespunzătoare, aparatul se va preda la un centru de colectare. Dacă nu aveți cunoștință unde se află un centru de colectare, informați-vă în acest sens la administrația comunală.

### 12. Lagăr

Depozitați aparatul și accesoriile acestuia la loc întunecos, uscat și ferit de îngheț, precum și inaccesibil copiilor. Temperatura de depozitare optimă este între 5 și 30 °C. Păstrați aparatul electric în ambalajul original.

**Eliminare**

Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice și acumulatorii/ bateriile în gunoiul menajer!

**Numai pentru țările UE:**

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte/defecte sau uzate/uzate trebuie colectați/colectate separat și predați/predați la un centru de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentației și documentelor însoțitoare ale produselor, chiar și parțial, este permisă numai cu acordul în mod expres a firmei Einhell Germany AG.

Ne rezervăm dreptul pentru modificări de ordin tehnic

## Informații de service

În toate țările menționate în certificatul de garanție dispunem de parteneri de service competenți, datele de contact ale acestora le puteți găsi în certificatul de garanție. Acești parteneri vă stau la dispoziție pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb și de uzură sau aprovizionarea cu materiale de consum.

Se va ține cont de faptul că la acest produs, următoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau datorate utilizării resp. că aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.

| Categorie                            | exemplu                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Piese de uzură*                      | Curea trapezoidală, perii de cărbune, masă inserție material, tijă de împingere |
| Material de consum/ Piese de consum* | Pânză de ferăstrău                                                              |
| Piese lipsă                          |                                                                                 |

\* nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu!

În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunțați acest lucru pe pagina de internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vă rugăm să țineți cont de descrierea exactă a defecțiunii și răspundeți în orice caz la următoarele întrebări:

- A funcționat aparatul o dată sau a fost de la început defect?
- Ați remarcat ceva înainte de defectarea aparatului (simptom înainte de defectare)?
- Ce fel de defecțiune prezintă aparatul după părerea dumneavoastră (simptom principal)?  
Descrieți această defecțiune.

## Certificat de garanție

Stimată clientă, stimat client,

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil, ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați centrului nostru service, la adresa indicată la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu plăcere la dispoziție, la numărul de service menționat. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție trebuie ținut cont de următoarele:

1. Aceste condiții de garanție se adresează exclusiv consumatorilor, deci persoanelor fizice, care nu doresc să utilizeze acest produs în cadrul unor activități lucrative sau pentru activități profesionale independente. Aceste condiții de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare, pe care producătorul jos numit le promite cumpărătorilor săi la cumpărarea unui aparat nou, suplimentar garanției legale. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor la aparatul nou achiziționat de dumneavoastră de la producătorul jos numit în Uniunea Europeană, care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează, în funcție de decizia noastră, la remedierea acestor defecte sau la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți de asemenea cont de faptul că aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri lucrative, meșteșugărești sau profesionale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție, atunci când aparatul este folosit în perioada de garanție în întreprinderi lucrative, meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. Pentru articolele sub marca „Professional”, excluderea pentru uz lucrativ, meșteșugăresc sau profesional nu se aplică.
3. Excluse de la garanție sunt următoarele:
  - Deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare, a instrucțiunilor de utilizare sau instalării necompetente (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea greșită sau la un curent greșit), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, expunerea aparatului la condiții de mediu anormale sau îngrijire și întreținere insuficientă.
  - Deteriorări ale aparatului, cauzate de utilizarea abuzivă sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea uneltelor atașabile sau auxiliarelor neadmiși), intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf), deteriorări din timpul transportului, recurgerea la violență sau influențe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii).
  - Deteriorări ale aparatului sau ale unor părți ale acestuia, care se explică prin uzură normală, conformă utilizării sau altă uzură naturală. De exemplu, acumulatorii și pachetele de acumulatori sunt supuse uzurii naturale și sunt proiectate pentru un număr limitat de cicluri. Uzura este influențată negativ în special de sarcinile solicitate, vitezele de încărcare, dar și de expunerea la căldură, frig, vibrații și șocuri.
4. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data apariției defectului. Este exclusă revendicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Repararea sau schimbarea aparatului nu duce nici la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
5. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție, vă rugăm să anunțați aparatul defect la: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vă rugăm să aveți pregătit bonul de cumpărare sau altă dovadă de cumpărare a aparatului dvs. nou. Aparat trimis fără dovadă corespunzătoare sau fără plăcută de identificare sunt excluse de la prestația de garanție, datorită posibilităților insuficiente de alocare. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat nou.
6. Dacă ați dus aparatul într-o țară din Uniunea Europeană, alta decât țara în care ați achiziționat aparatul, vă oferim prestația de garanție printr-un partener de service local. Nu există nicio pretenție de garanție dacă aparatele sunt duse în afara Uniunii Europene.

Bineînțeles că remediem cu plăcere contra cost și defecte la aparate care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta, vă rugăm să trimiteți aparatul la adresa noastră de service. La piesele de uzură, de consum și piesele lipsă vă informăm în mod expres, că trebuie avute în vedere restricțiile garanției menționate în informațiile de service ale acestor instrucțiuni de utilizare.

Parc Industrial Dragomirești, Aleea Maria Laura nr.5, Hala B1, Comuna Dragomirești-Vale,  
Sat Dragomirești-Deal, Județul Ilfov, 077096. Tel: 021.318.55.44, [officero@einhell.com](mailto:officero@einhell.com)

### Κίνδυνος!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

### Εξηγήσεις για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα (βλέπε εικ. 20)

1. **Κίνδυνος!** – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης.
2. **Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.** Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.
3. **Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη.** Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμίαντο!
4. **Προσοχή! Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά.** Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα κομμάτια, ροκανίδια και σκόνες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της όρασης.
5. **Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!** Μην βάζετε τα χέρια σας σε περιστρεφόμενο πριονόδισκο!

## 1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιário!

### Προειδοποίηση!

**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής.** Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

**Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

## 2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

### 2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1-14)

1. Πάγκος εργασίας
2. Προστασία πριονοδίσκου
3. Ξύλο ώθησης
4. Πριονοδίσκος
5. Σχίστης
6. Ένθετο πάγκου εργασίας
7. Παράλληλος οδηγός
8. Λαβή ασφάλισης γωνίας δίσκου μπροστά
9. Λαβή ασφάλισης γωνίας δίσκου πίσω
10. Κλίμακα γωνιών
11. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
12. Έκκεντρος μοχλός για παράλληλο οδηγό
13. Βίδα παράλληλου οδηγού
14. Εγκάρσιος οδηγός
15. Βίδα ασφάλισης πριονοδίσκου
16. Προσαρμογέας αναρρόφησης
17. Χωνευτή βίδα
18. Εσοχή σε σχήμα L στον σχίστη
19. Βίδα στερέωσης
20. Οπή στο πλαίσιο της μηχανής
21. Αυλάκωση στον πάγκο εργασίας
22. Κλίμακα (πλάτος τομής)
23. Τέρμα για εγκάρσιο οδηγό
24. Κέλυφος
25. Επίπεδη αυλάκωση οδηγού
26. Ίδα για παράλληλο οδηγό
27. Κάθετη αυλάκωση οδηγού
28. Βίδα ασφάλισης για τον εγκάρσιο οδηγό
29. Δακτυλιωτό κλειδί 19/8mm
30. Δακτυλιωτό κλειδί 10/8mm
31. Κάλυμμα πριονοδίσκου
32. Σταυρόβίδα για κάλυμμα πριονοδίσκου
33. Πόδι
34. Ροδέλα
35. Περιστρεφόμενο κουμπί στην προστασία του πριονοδίσκου
36. Αυτοασφαλιζόμενη βίδα στην προστασία πριονοδίσκου
37. Βίδα-κλειδαριά στην προστασία πριονοδίσκου
38. Δείκτης (γωνία δίσκου)
39. Παξιμάδι-πεταλούδα
40. Βίδα για εγκάρσιο οδηγό
41. Κυματιστή βίδα για εγκάρσιο οδηγό

### 2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός



5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

#### **Κίνδυνος!**

**Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!**

- Κυκλικό πριόνι πάγκου εργασίας
- Ξύλο ώθησης
- Παράλληλος οδηγός
- Εγκάρσιος οδηγός
- Προσαρμογέας αναρρόφησης
- Δακτυλιωτό κλειδί 19/8mm
- Δακτυλιωτό κλειδί 10/8mm
- Παξιμάδι-πεταλούδα
- Υλικό συναρμολόγησης
- Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

### **3. Σωστή χρήση**

Το κυκλικό πριόνι τραπεζιού προορίζεται για κατά μήκος και εγκάρσια κοπή (μόνο με εγκάρσιο οδηγό) ξύλων παντός είδους, ανάλογα με το μέγεθος της μηχανής. Δεν επιτρέπεται η κοπή στρογγυλών ξύλων παντός είδους.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση πριονολαμών κατάλληλων για τη μηχανή (πριονολάμες HM ή CV). Απαγορεύεται η χρήση πριονολαμών HSS και διαχωριστικών δίσκων παντός είδους.

Αναπόσπαστο μέρος της ενδεδειγμένης χρήσης είναι και η τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας, καθώς και η οδηγία συναρμολόγησης και οι υποδείξεις χειρισμού στην οδηγία χρήσης. Τα άτομα που χειρίζονται τη μηχανή, πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το χειρισμό της και να ενημερωθούν για ενδεχόμενους κινδύνους. Πέραν τούτου να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων. Να ακολουθούνται επίσης και οι άλλοι γενικοί κανόνες ιατρικής εργασίας και τεχνικής ασφαλείας. Τροποποιήσεις στη μηχανή αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή από τις ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Παρ' όλη την ενδεδειγμένη χρήση δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως ορισμένοι κίνδυνοι. Εξαιτίας της κατασκευής και της δομής της μηχανής δεν αποκλείονται τα εξής:

- Επαφή με τον πριονοδίσκο στο ακάλυπτο τμήμα της.
- Επέμβαση στον κινούμενο πριονοδίσκο (τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο)
- Εκσφενδονισμός κατεργαζόμενων αντικειμένων ή τμημάτων τους.
- Θραύση πριονοδίσκου.
- Εκσφενδονισμός ελαττωματικών τμημάτων σκληρού μετάλλου του πριονοδίσκου.
- Βλάβη της ακοής όταν δεν χρησιμοποιούνται οι απαιτούμενες ωτοασπίδες.
- Επιβλαβείς για την υγεία εκπομπές σκόνης ξύλου κατά τη χρήση σε κλειστούς χώρους.

#### 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Ισχύς: ..... 500 W S1, 800 W S6 15%  
 Λειτουργία ρελαντί  $n_0$ : ..... 2950 min<sup>-1</sup>  
 Πριονοδίσκος με  
 σκληρό μέταλλο: .....  $\varnothing$  200 x  $\varnothing$  16 x 2,4 mm  
 Μέγιστο πλάτος δοντιών ..... 2,4 mm  
 Αριθμός δοντιών: ..... 24  
 Μέγεθος πάγκου εργασίας ..... 505 x 373 mm  
 Μέγιστο ύψος κοπής: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Σύνδεση αναρρόφησης: .....  $\varnothing$  36 mm  
 Βάρος: ..... περ. 11,6 kg  
 Πάχος σχίστη: ..... 2,2 mm

Είδος λειτουργίας S6 15%: Συνεχής περιοδική λειτουργία (διάρκεια κύκλου 10 λεπτά). Για να μη θερμανθεί υπερβολικά ο κινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί ο κινητήρας 15% της διάρκειας του κύκλου με την αναφερόμενη ονομαστική ισχύ και πρέπει κατόπιν να συνεχίσει να λειτουργεί 85% της διάρκειας κύκλου χωρίς φορτίο.

##### Κίνδυνος!

##### Θόρυβος

Η εκπομπή θορύβων διαπιστώθηκε σύμφωνα με το EN 62841.

##### Λειτουργία

Στάθμη ηχητικής πίεσης  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Αβεβαιότητα  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Στάθμη ηχητικής ισχύος  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Αβεβαιότητα  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

##### Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρήθηκαν βάσει τυποποιημένης μεθόδου δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με μία άλλη.

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή εκτίμηση της σχετικής επιβάρυνσης.

##### Προειδοποίηση:

Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση της ηλεκτρικής συσκευής από την αναφερόμενη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της, ιδιαίτερα από το είδος του αντικειμένου που θα κατεργασθείτε.

##### Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

##### Περιορίστε το χρόνο εργασίας!

Εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα τμήματα του κύκλου λειτουργίας (για παράδειγμα χρόνους κατά τους οποίους είναι σβησμένο το ηλεκτρικό εργαλείο και χρόνους κατά τους οποίους είναι αναμμένο αλλά χωρίς φορτίο).

##### Προσοχή!

##### Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

**Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μεντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:**

1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
2. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασίας.

## 5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία στην ετικέτα του συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

### Προειδοποίηση!

**Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάξετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.**

- Ξεπακετάρετε το δισκοπρίονο πάγκου και ελέγξτε το για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά
- Η μηχανή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο, δηλ. να βιδωθεί πάνω σε πάγκο εργασίας ή σε στερεή βάση.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα καλύμματα και οι διατάξεις ασφαλείας.
- Η πριονολάμα πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Να προσέχετε στα ήδη κατεργασμένα ξύλα να μην υπάρχουν ξένα αντικείμενα, π.χ. καρφιά ή βίδες κλπ.
- Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σιγουρευτείτε πως όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά και πως κινούνται ελεύθερα τα κινούμενα τμήματα.

## 6. Συναρμολόγηση

### Κίνδυνος!

**Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης και τροποποίησης στον αναρροφητήρα να βγάξετε το βύσμα από την πρίζα.**

### 6.1 Τοποθέτηση / εξαγωγή της προστασίας για την πριονολάμα (εικ. 3)

- Ανοίξτε το περιστρεφόμενο κουμπί (35) όσο γίνεται, μέχρι να αγγίξει το περιστρεφόμενο κουμπί (35) το αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι (36).
- Προσοχή! Μην αλλάζετε τη ρύθμιση στο αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι.
- Σπρώξτε τη βίδα (37) όσο γίνεται μέσα από την προστασία του πριονοδίσκου (2), έτσι ώστε το τετράγωνο προφίλ της βίδας (37) να προεξέχει από την προστασία του πριονοδίσκου (2).
- Κρατώντας πιεσμένη τη βίδα (37) περνάτε την προστασία του πριονοδίσκου (2) με τη βίδα (37) στην εσοχή σε σχήμα L (18) του σχίστη, πρώτα προς τα εμπρός και μετά

προς τα κάτω.

- Κατόπιν σπρώξτε τη βίδα (37) πάλι με το τετράγωνο προφίλ στο βαθύ σημείο της προστασίας του πριονοδίσκου (2).
- Βιδώστε το περιστρεφόμενο κουμπί (35) όσο γίνεται. Υπόδειξη! Ο βιδωτός σύνδεσμος μεταξύ βίδας (37) και περιστρεφόμενου κουμπιού (35) είναι έτσι ώστε να μένει πάντα ελεύθερη η προστασία του πριονοδίσκου (2).
- Προειδοποίηση! Το προστατευτικό κάλυμμα του πριονοδίσκου (2) πρέπει με το δικό του βάρος να χαμηλώνει πάντα αυτόνομα πάνω στο υλικό που κόβεται.
- Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

### 6.2 Αλλαγή του ένθετου του πάγκου εργασίας (εικ. 4)

- Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης πρέπει να αντικατασταθεί το ένθετο του πάγκου εργασίας, διαφορετικά υφίσταται σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφαιρέστε την προστασία δίσκου (2) (βλ. 6.1).
- Ξεβιδώστε τις χωνευτές βίδες (17).
- Βγάλτε προς τα επάνω το φθαρμένο ένθετο του πάγκου εργασίας (6).
- Η συναρμολόγηση του νέου ένθετου γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

### 6.3 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση του σχίστη (εικ. 5, 6)

- Κίνδυνος! Βγάλτε το φιν από την πρίζα
- Αποσυναρμολογήστε την προστασία του πριονοδίσκου (2) (βλ. 6.1).
- Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης (19) και απομακρύνετε τον σχίστη (5).
- Η συναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.
- Η απόσταση μεταξύ πριονολάμας (4) και σχίστη (5) να είναι 3-8 χιλ. (εικ. 6).
- Εξασφαλίστε πως ο σχίστης είναι ίσια και καλά στερεωμένος.
- Ο σχίστης (5) πρέπει να βρίσκεται κεντρικά σε ιδεατή γραμμή πίσω από τον δίσκο (4), ώστε να μην μπλοκάρουν τα κομμένα αντικείμενα.

#### 6.4 Τοποθέτηση / Αλλαγή του πριονοδίσκου (εικ. 7, 8)

- Κίνδυνος! Βγάλτε το βύσμα σύνδεσης με το δίκτυο από την πρίζα!
- Προς αποφυγή τραυματισμών να φοράτε κατά την αλλαγή της πριονοταινίας προστατευτικά γάντια!
- Ο πριονοδίσκος (4) γίνεται προσβάσιμος αποσυναρμολογώντας το κάλυμμα του πριονοδίσκου (31). Λασκάρετε τις δύο σταυρόβιδες (32) και αφαιρέστε το κάλυμμα του πριονοδίσκου (31).
- Λασκάρετε τη βίδα (15) βάζοντας το δακτυλιωτό κλειδί 19/8 mm (29) στη βίδα (15) και κατόπιν βάζοντας το δακτυλιωτό κλειδί 10/8 mm (30) στον άξονα του κινητήρα για αντιστήριξη.
- Προσοχή! Στρίψτε το παξιμάδι στην κατεύθυνση περιστροφής της πριονολάμας.
- Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα και τραβήξτε την παλιά πριονολάμα λοξά προς τα κάτω από την εσωτερική φλάντζα.
- Πριν την τοποθέτηση του νέου δίσκου καθαρίστε προσεκτικά την φλάντζα του δίσκου.
- Επανατοποθετήστε τη νέα πριονολάμα στην αντιστροφή σειρά και σφίξτε τον.
- Προσοχή! Προσέξτε την κατεύθυνση κίνησης, η λοξή πλευρά κοπής των δοντιών πρέπει να δείχνει προς τα εμπρός (βλέπε βέλος στην προστασία του πριονοδίσκου).
- Πριν αρχίσετε να εργάζεστε με το πριόνι, να ελέγχετε την λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας.
- Προειδοποίηση! Μετά από κάθε αντικατάσταση πριονοδίσκου να ελέγχετε εάν η προστασία του πριονοδίσκου (2) ανοίγει και κλείνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εκτός αυτού να ελέγχετε εάν ο πριονοδίσκος (4) κινείται ελεύθερα στην προστασία πριονοδίσκου (2).
- Προειδοποίηση! Να ελέγχετε μετά από κάθε αλλαγή του δίσκου του πριονιού (4) εάν κινείται ελεύθερα ο πριονοδίσκος σε κάθετη θέση, καθώς και με κλίση 45°, στον πάγκο (6).
- Προειδοποίηση! Πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί μία φθαρμένη ή ελαττωματική θέση πάγκου εργασίας (6) (βλ. 6.2).
- Προειδοποίηση! Η αλλαγή και ευθυγράμμιση του πριονοδίσκου (4) πρέπει να εκτελεστεί σωστά.

#### 6.5 Στερέωση σε βάση (εικ. 1)

Οι οπές (20) στο πλαίσιο της μηχανής προορίζονται για τη στερέωση της συσκευής σε σταθερή, επίπεδη βάση, όπως για παράδειγμα σε πάγκο εργασίας. Τα κατάλληλα υλικά για τη στερέωση (βίδες κλπ) θα τα βρείτε στα ειδικά καταστήματα.

#### 6.6 Αναρρόφηση ροκανιδιών (εικ. 9)

- Το πριόνι είναι εξοπλισμένο με στόμιο για τη συλλογή των ροκανιδιών (16).
- Βάλτε τον αντάπτερ αναρρόφησης (16) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής στην για τον σκοπό αυτόν προοριζόμενη οπή στο κάλυμμα του πριονοδίσκου (31).
- Εύκολα λοιπόν μπορεί να συνδεθεί με όλα τα συστήματα αναρρόφησης ροκανιδιών.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σύστημα αναρρόφησης.
- Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τους αγωγούς αναρρόφησης.

#### 6.7 Θέση για τα μη μόνιμα στερεωμένα εξαρτήματα (εικ. 2)

Εάν δεν χρησιμοποιούνται μπορείτε να τοποθετήσετε στη μηχανή το ξύλο ώθησης (3) τον παράλληλο οδηγό (7) και τον εγκάρσιο οδηγό (14) με τοποθετημένο οδηγό (23) όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Ο εγκάρσιος οδηγός (14) με τοποθετημένο οδηγό (23) μπορεί να στερεωθεί στο περίβλημα (24) με το παξιμάδι-πεταλούδα (39). Ο παράλληλος οδηγός (7) μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα (24) στην όπισθεν της μηχανής.

### 7. Χειρισμός

#### 7.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (εικ. 1, 14a/αφ. 11)

- Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο "I" μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πριόνι.
- Για να επανααπενεργοποιήσετε το πριόνι, να πιέσετε το κόκκινο διακόπτη "O".

#### 7.2 Παράλληλος οδηγός

Κατά τις επιμήκεις κοπές ξύλινων τεμαχίων πρέπει να χρησιμοποιείται ο παράλληλος οδηγός (7).

#### 7.2.1 Ύψος οδηγού (εικ. 2a,10,11)

- Προειδοποίηση! Το ύψος του τέρματος να ρυθμιστεί έτσι ώστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο να μπορεί να ωθηθεί όσο

καλύτερα γίνεται μπροστά από τον προιονοδίσκο (4).

- Ο συμπαραδιδόμενος παράλληλος οδηγός (7) να χρησιμοποιείται για κατά μήκος κοπή στενών ξύλινων αντικειμένων με τον οδηγό (23) (βλ. εικ. 10).
- Για τη στερέωση του οδηγού (23) στον παράλληλο οδηγό (7) πρέπει να χαλαρωθούν οι δύο βίδες (26). Κατόπιν περνάτε τον οδηγό (23) με την αυλάκωση (25) στις βίδες (13) και στερεώνετε με τις ροδέλες (34) και τις βίδες (26).
- Για κατά μήκος κοπή φαρδύτερων ξύλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παράλληλος οδηγός (7) και ο οδηγός (23) (βλ. εικ. 11). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αποσυναρμολογηθούν οι βίδες (13), οι ροδέλες (34) και οι βίδες (26).
- **Προειδοποίηση!** Κατά τη χρήση πρέπει ο οδηγός (23) να είναι πάντα βιδωμένος στην πλευρά του παράλληλου οδηγού (7) που δείχνει προς τον δίσκο.

#### 7.2.2 Πλάτος κοπής (εικ. 10, 11)

- Ο παράλληλος οδηγός (7) μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές του πάγκου εργασίας (1).
- Με τη βοήθεια της κλίμακας (22) στον πάγκο εργασίας (1) μπορεί να ρυθμιστεί ο παράλληλος οδηγός (7) όπως επιθυμείτε.
- Με πίεση του μοχλού (12) μπορεί να ασφαλιστεί ο παράλληλος οδηγός (7) στην επιθυμούμενη θέση.
- Εάν χρειαστεί μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη σύσφιξης του παράλληλου οδηγού (7) με περιστροφή του έγκεντρου μοχλού (12).
- Κάντε δοκιμαστική κοπή για να μετρήσετε το πλάτος πριν κόψετε το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Έτσι αποφεύγετε ανακρίβειες της κλίμακας ή της ρύθμισης.

#### 7.2.3 Ρύθμιση μήκους οδηγού (εικ. 12)

- Για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα των αντικειμένων που κόβετε, κινείται ο οδηγός (23) σε κατά μήκος κατεύθυνση.
- Βασικός κανόνας: Η πίσω άκρη του οδηγού ακουμπάει σε μία ιδεατή γραμμή που αρχίζει περίπου στη μέση του προιονοδίσκου και πηγαίνει προς τα πίσω σε γωνία κάτω των 45°.
- Κάντε τη ρύθμιση του πλάτους κοπής - Λασκάρετε τις βίδες (26) και μετατοπίστε τον οδηγό (23) μέχρι να ακουμπήσει στην γραμμή γωνίας 45°.

- Ξανασφίξτε τις βίδες (26).

#### 7.3 Εγκάρσιος οδηγός (εικ. 2a, 13)

Για εγκάρσια κοπή ξύλινων αντικειμένων πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο εγκάρσιος οδηγός (14).

- Λασκάρετε τις δύο βίδες (26) και αφαιρέστε τον οδηγό (23) από τον παράλληλο οδηγό (7).
- Στερεώστε τον οδηγό (23) με τις βίδες (40) και με τις κυματιστές βίδες (41) στον εγκάρσιο οδηγό (14).

**Υπόδειξη:** Ανάλογα με το ύψος του κατεργαζόμενου αντικειμένου μπορεί να στερεωθεί ο οδηγός (23) στον εγκάρσιο οδηγό (14) είτε μέσω της επίπεδης αυλάκωσης (25) (για χαμηλά αντικείμενα), είτε μέσω της κάθετης αυλάκωσης (27) (για ψηλά αντικείμενα).

- Σπρώξτε τον εγκάρσιο οδηγό (14) στο αυλάκι (21) του πάγκου εργασίας.
- Λασκάρετε τη βίδα ασφάλισης (28).
- Στρίψτε τον οδηγό (23) μέχρι το βέλος να δείχνει την επιθυμούμενη γωνία.
- Κατόπιν σφίξτε πάλι τη βίδα ασφάλισης (28).
- Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ οδηγού (23) και δίσκου (4).
- Προειδοποίηση! Μη σπρώξετε τον οδηγό (23) πολύ βαθιά προς την κατεύθυνση του προιονοδίσκου. Η απόσταση μεταξύ του οδηγού (23) και του προιονοδίσκου (4) να είναι περ. 2 cm.
- Εάν χρειαστεί λασκάρετε τις δύο κυματιστές βίδες (41) και ρυθμίζετε τον οδηγό (23).
- Ξανασφίξτε τις κυματιστές βίδες (41).

#### 7.4 Ρύθμιση γωνίας (εικ. 14)

- Λασκάρετε τη λαβή ασφάλισης (8) μπροστά και τη λαβή ασφάλισης (9) στην πίσω πλευρά της μηχανής.
- Μετατοπίζετε τη γωνία του προιονοδίσκου σπρώχνοντας τις δύο λαβές ασφάλισης (8, 9) μέχρι να φτάσει ο δείκτης (38) την επιθυμούμενη γωνία στην κλίμακα γωνιών (10).
- Ασφαλίστε τις λαβές ασφάλισης (8, 9).

## 8. Λειτουργία

### Προειδοποίηση!

- Μετά από κάθε νέα ρύθμιση συνιστούμε μία δοκιμαστική κοπή για έλεγχο των ρυθμίσεων.
- Μετά την ενεργοποίηση του πριονιού περιμένετε, μέχρι η πριονολάμα να φτάσει τόν μέγιστο αριθμό στροφών, πριν εκτελέσετε την κοπή.
- Προσοχή στην αρχή της κοπής!
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σύστημα απορρόφησης.
- Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τους αγωγούς απορρόφησης.

### 8.1 Εκτέλεση διαμήκων κοπών (εικ. 15)

Εδώ κόβετε ένα αντικείμενο σε διαμήκη κατεύθυνση.

Μία άκρη του αντικείμενου πιέζεται πάνω στον παράλληλο οδηγό (7), ενώ η επίπεδη πλευρά ακουμπάει πάνω στον πάγκο εργασίας (1).

Η προστασία της πριονολάμας (2) πρέπει να είναι πάντα χαμηλωμένη πάνω στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.

Η θέση εργασίας στην διαμήκη κοπή δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι σε μία γραμμή με την πορεία της κοπής.

- Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό (7) σύμφωνα με το ύψος του κατεργαζόμενου αντικείμενου και με το επιθυμούμενο πλάτος. (βλέπε 7.2)
- Ενεργοποίηση πριονιού
- Βάλτε τα χέρια σας με κλειστά τα δάκτυλα πάνω στο κατεργαζόμενο αντικείμενο και σπρώξτε το αντικείμενο στον παράλληλο οδηγό (7) κατά μήκος της πριονολάμας (4).
- Οδήγηση στο πλαί με το αριστερό ή δεξί χέρι (ανάλογα με τη θέση του παράλληλου οδηγού) μόνο μέχρι την μπροστινή άκρη του προστατευτικού καλύμματος.
- Να σπρώχνετε το αντικείμενο πάντα μέχρι το τέλος του σχίστη (5).
- Το τμήμα που αποκόβεται παραμένει στον πάγκο εργασίας (1) μέχρι να ακινητοποιηθεί πάλι η πριονολάμα (4).
- Ασφαλίστε τα μακριά αντικείμενα για να μην πέσουν όταν κοπούν! (π.χ. με μία βάση κλπ.)

### 8.1.1 Κοπή στενών αντικειμένων (εικ. 16)

Διαμήκεις κοπές αντικειμένων με πλάτος λιγότερο από 150 χιλ. πρέπει να εκτελούνται οπωσδήποτε με τη βοήθεια ξύλου ώθησης (3). Το ξύλο ώθησης συμπεριλαμβάνεται. Να αλλάξετε αμέσως το ενδεχομένως φθαρμένο ή ελαττωματικό ξύλο ώθησης.

### 8.1.2 Κοπή πολύ στενών αντικειμένων (εικ. 17)

- Για διαμήκεις κοπές πολύ στενών αντικειμένων με πλάτος 50 χιλιοστών και λιγότερο, πρέπει να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε ένα ξύλο ώθησης.
- Στην περίπτωση αυτή να προτιμάτε την χαμηλή επιφάνεια του παράλληλου οδηγού.
- Το ξύλο προώθησης δεν συμπαραδίδεται! (Θα το βρείτε στα ειδικά καταστήματα) Το ενδεχομένως φθαρμένο ξύλο ώθησης να αντικαθίσταται εγκαίρως.

### 8.2 Εκτέλεση λοξών κοπών (εικ. 14/18)

Οι λοξές κοπές εκτελούνται κατά κανόνα με χρήση του παράλληλου οδηγού (7).

Εάν στις λοξές κοπές κλίνει ο δίσκος (4) προς τα αριστερά, βάλτε τον παράλληλο οδηγό (7) στην δεξιά πλευρά του δίσκου (4). Οδηγήστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο μεταξύ του δίσκου (4) και του παράλληλου οδηγού (7).

- Ρύθμιση της πριονολάμας (4) στην επιθυμούμενη γωνία. (βλέπε 7.4)
- Ρύθμιση του παράλληλου οδηγού (7) ανάλογα με το πλάτος και το ύψος (βλέπε 7.2)
- Εκτελέστε την κοπή ανάλογα με το πλάτος του κατεργαζόμενου αντικείμενου (βλέπε 8.1.1 και 8.1.2)

### 8.3 Εκτέλεση εγκάρσιων κοπών (εικ. 19)

- Σπρώξτε τον εγκάρσιο οδηγό (14) στο αυλάκι (21) του πάγκου εργασίας και ρυθμίστε την επιθυμούμενη γωνία. (βλ. 7.3)
- Πιέστε το αντικείμενο δυνατά πάνω στον εγκάρσιο οδηγό (14).
- Ενεργοποίηση πριονιού
- Σπρώξτε τον εγκάρσιο οδηγό (14) και το αντικείμενο που θέλετε να κόψετε προς την κατεύθυνση της πριονολάμας για την εκτέλεση της κοπής.
- **Προειδοποίηση!**  
Να κρατάτε πάντα γερά το καθοδηγούμενο κατεργαζόμενο αντικείμενο, ποτέ το κομμάτι που θα κοπεί.
- Να σπρώχνετε τον εγκάρσιο οδηγό (14) πάντα τόσο βαθιά, μέχρι να κοπεί τελείως το



- αντικείμενο που κόβετε.
- Απενεργοποιήστε το πριόνι. Απομακρύνετε τα απορρίμματα του πριονίσματος, μόνο αφού ακινητοποιηθεί η πριονολάμα.

## 9. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο

### Κίνδυνος!

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή κινδύνου, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο.

## 10. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

### Κίνδυνος!

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάξετε το φως από την πρίζα

### 10.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

### 10.2 Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

## 10.3 Παραγγελία ανταλλακτικών και αξεσουάρ:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 10.4 Μεταφορά

Να μεταφέρετε τη μηχανή μόνο ανασκλώνοντάς την από τον πάγκο εργασίας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα συστήματα προστασίας όπως προστασία πριονοδίσκου, τέρματα οδηγών για μεταφορά ή χειρισμό.

## 11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.

## 12. Φύλαξη

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

**Απόσυρση**

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

**Μόνο για χώρες της ΕΕ:**

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανάπτυξη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων



## Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

| Κατηγορία                          | Παράδειγμα                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Φθειρόμενα εξαρτήματα*             | Τραπεζοειδής ιμάντας, ψήκτρες, ένθετο πάγκου εργασίας, προωστήρας |
| Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα* | Δίσκος                                                            |
| Ελλείψεις                          |                                                                   |

\* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτουργήσε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?  
Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.

## Πιστοποιητικό Εγγύησης

Αγαπητέ πελάτη,

τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο, εάν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης – service, στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτήν την κάρτα εγγύησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι για την εγγύηση ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οι παρόντες όροι εγγύησης απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές, δηλ. φυσικά πρόσωπα που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν ως μέρος της εμπορικής ή άλλης αυτοαπασχολούμενης δραστηριότητάς τους. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης τις οποίες υποσχέται ο αναφερόμενος κατασκευαστής στους αγοραστές των νέων προϊόντων του εκτός από τα εκ του νόμου δικαιώματα εγγύησης. Οι νομικές αξιώσεις εγγύησης δεν επηρεάζονται από αυτήν την εγγύηση. Η υπηρεσία εγγύησης είναι δωρεάν.
2. Οι υπηρεσίες εγγύησης καλύπτουν μόνο ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής στο νέο προϊόν που αγοράσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον παρακάτω κατασκευαστή και περιορίζονται είτε στην αποκατάσταση των εν λόγω ελαττωμάτων είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος, κατά την επιλογή μας. Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές ή επαγγελματικές εφαρμογές. Κατά συνέπεια, η εγγύηση ακυρώνεται εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου εγγύησης σε εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές ή για άλλες ισοδύναμες δραστηριότητες. Ο αποκλεισμός από εμπορικές ή επαγγελματικές εφαρμογές δεν ισχύει για προϊόντα με την επωνυμία «Professional».
3. Η εγγύησή μας δεν καλύπτει:
  - Ζημιά στη συσκευή που προκαλείται από μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης, μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας (π.χ. σύνδεση σε λανθασμένη τάση δικτύου ή τύπο ρεύματος) ή μη τήρηση των κανονισμών συντήρησης και ασφάλειας ή με την έκθεση της συσκευής σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή λόγω έλλειψης φροντίδας και συντήρησης.
  - Ζημιά στη συσκευή που προκαλείται από κακή χρήση ή ακατάλληλη χρήση (π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη συγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), διείσδυση ξένων σωμάτων στη συσκευή (π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, ...), ζημιά κατά τη μεταφορά, χρήση δύναμης ή εξωτερικές επιρροές (όπως ζημιές που προκαλούνται από πτώση).
  - Βλάβη στη συσκευή ή σε εξαρτήματα της συσκευής που μπορεί να αποδοθεί σε κανονική, κανονική ή άλλη φυσική φθορά. Για παράδειγμα, οι μπαταρίες υπόκεινται σε φυσική φθορά και έχουν σχεδιαστεί για περιορισμένο αριθμό κύκλων. Η φθορά επηρεάζεται αρνητικά ιδιαίτερα από τα απαιτούμενα φορτία, τις ταχύτητες φόρτωσης, αλλά και από την έκθεση στη ζέστη, το κρύο, τους κραδασμούς και τις κρούσεις.
4. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του εξοπλισμού. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβληθούν πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και εντός δύο εβδομάδων από τη διαπίστωση του ελαττώματος. Καμία αξίωση εγγύησης δεν θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν οδηγεί σε παράταση της περιόδου εγγύησης, ούτε αυτή η υπηρεσία ξεκινά νέα περίοδο εγγύησης για τη συσκευή ή για τυχόν ανταλλακτικά που έχουν εγκατασταθεί. Αυτό ισχύει επίσης όταν χρησιμοποιείτε μια επιτόπια υπηρεσία.
5. Για να διεκδικήσετε την αξίωση εγγύησης, εγγράψτε την ελαττωματική συσκευή στη διεύθυνση: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Θα χρειαστεί να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς του εξοπλισμού. Συσκευές που αποστέλλονται χωρίς απόδειξη ή χωρίς πινακίδα χαρακτηριστικών εξαιρούνται από τις υπηρεσίες εγγύησης λόγω έλλειψης ιχνηλασιμότητας. Εάν το ελάττωμα της συσκευής καλύπτεται από την εγγύησή μας, τότε είτε η συσκευή θα επισκευασθεί είτε θα αντικατασταθεί με νέα.
6. Εάν έχετε μεταφέρει τη συσκευή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από τη χώρα στην οποία την αγοράσατε, θα παρέχουμε την υπηρεσία εγγύησης μέσω ενός τοπικού συνεργάτη σέρβις. Εάν μεταφέρετε τον εξοπλισμό εκτός ΕΕ, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε μια υπηρεσία επισκευής με χρέωση για τυχόν ελαττώματα που δεν καλύπτονται ή δεν καταγράφονται πλέον από το πεδίο εφαρμογής αυτής της εγγύησης. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε τη συσκευή στη διεύθυνση του σέρβις μας. Εφιστούμε την προσοχή στους περιορισμούς αυτής της εγγύησης σχετικά με εξαρτήματα φθοράς, αναλώσιμα και εξαρτήματα που λείπουν, όπως παρουσιάζονται στις πληροφορίες σέρβις που περιλαμβάνονται σε αυτό το γχειρίδιο λειτουργίας.

Κεντρικό Service: Einhell Ελλάς Α.Ε. Θεσσαλονίκης 77-79 Ν. Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 42 Τηλ. +30 210 2776871  
Email: [Einhell-GR@einhell.com](mailto:Einhell-GR@einhell.com)

### Perigo!

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

### Explicação dos símbolos utilizados (ver figura 20)

1. **Perigo!** - Para reduzir o risco de ferimentos leia o manual de instruções.
2. **Cuidado! Use uma proteção auditiva.** O ruído pode provocar danos no aparelho auditivo.
3. **Cuidado! Use uma máscara de proteção para pó.** Durante os trabalhos em madeira e outros materiais pode formar-se pó prejudicial à saúde. Os materiais que contenham amianto não podem ser trabalhados!
4. **Cuidado! Use óculos de proteção.** As faíscas produzidas durante o trabalho ou as aparas, os estilhaços e a poeira que saem do aparelho podem provocar cegueira.
5. **Cuidado! Perigo de ferimento!** Não aproxime as mãos do disco de serra em movimento.

## 1. Instruções de segurança

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida.

### Aviso!

**Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica.** O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.**

## 2. Descrição do aparelho e material a fornecer

### 2.1 Descrição do aparelho (figuras 1-14)

1. Bancada da serra
2. Proteção do disco de serra
3. Pau para empurrar
4. Disco de serra
5. Cunha abridora
6. Elemento de inserção da bancada
7. Guia paralela
8. Punho de retenção para ângulo do disco de serra à frente
9. Punho de retenção para ângulo do disco de serra atrás
10. Escala do ângulo
11. Interruptor para ligar/desligar
12. Alavanca excêntrica para guia paralela
13. Parafuso para guia paralela
14. Guia transversal
15. Parafuso para disco de serra
16. Adaptador de aspiração
17. Parafuso de cabeça escareada
18. Abertura em forma de L na cunha abridora
19. Parafuso de fixação
20. Furo na estrutura da máquina
21. Ranhura na bancada da serra
22. Escala (largura de corte)
23. Barra de encosto para guia transversal
24. Carcaça
25. Ranhura na barra de encosto horizontal
26. Parafuso serrilhado para guia paralela
27. Ranhura na barra de encosto vertical
28. Parafuso de aperto da guia transversal
29. Chave de luneta de 19/8 mm
30. Chave de luneta de 10/8 mm
31. Cobertura do disco de serra
32. Parafuso de fenda em cruz para cobertura do disco de serra
33. Apoio
34. Anilha
35. Botão rotativo na proteção do disco de serra
36. Porca autoblocante na proteção do disco de serra
37. Parafuso francês na proteção do disco de serra
38. Ponteiro (ângulo do disco de serra)
39. Porca de orelhas
40. Parafuso para guia transversal
41. Parafuso serrilhado para guia transversal

## 2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso faltem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao ponto de venda onde adquiriu o aparelho, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nas informações do serviço de assistência técnica no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

### Perigo!

**O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!**

- Serra circular de bancada
- Pau para empurrar
- Guia paralela
- Guia transversal
- Adaptador de aspiração
- Chave de luneta de 19/8 mm
- Chave de luneta de 10/8 mm
- Porca de orelhas
- Material de montagem
- Manual de instruções original
- Instruções de segurança

## 3. Utilização adequada

A serra circular de bancada foi concebida para efectuar cortes longitudinais e transversais (apenas com guia transversal) em todos os tipos de madeira, em função do tamanho da máquina. Não é permitido cortar madeiras redondas com esta serra.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização

é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

Só podem ser utilizados discos de serra (em metal duro ou CV) adequados para a máquina. É proibido usar quaisquer discos de serra HSS ou discos de corte.

De uma utilização adequada faz também parte o respeito pelas instruções de segurança, assim como pelas instruções de montagem e pelas indicações de funcionamento no manual de instruções.

As pessoas responsáveis pela operação e manutenção da máquina têm de estar familiarizadas com a mesma e ter conhecimento dos possíveis perigos. Além disso, devem ser escrupulosamente respeitadas as normas para a prevenção de acidentes actualmente em vigor. Deverão ser respeitadas igualmente todas as demais regras gerais no domínio da medicina e segurança no trabalho.

O fabricante não se responsabiliza por alterações arbitrárias efectuadas na máquina, nem pelos danos daí resultantes. Mesmo que a máquina seja utilizada da forma prevista, não são de excluir por completo factores de risco residual.

Devido à construção e à estrutura da máquina podem ocorrer as seguintes situações:

- Contacto do disco de serra na zona destapada da serra.
- Aproximação das mãos do disco de serra em movimento (ferimento por corte)
- Rechaço de peças ou partes de peças.
- Quebras do disco de serra.
- Projecção de fragmentos de metal duro defeituosos do disco de serra.
- Lesões auditivas devido à não utilização da protecção auditiva necessária.
- Emissões de pó da madeira prejudiciais à saúde no caso de utilização em espaços fechados.

#### 4. Dados técnicos

Tensão de rede: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Potência: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Rotações em vazio  $n_0$ :.....2950 r.p.m.  
 Disco de serra com pastilhas de metal duro:  
 ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Largura máxima de dentes ..... 2,4 mm  
 Número de dentes: ..... 24  
 Tamanho da bancada: ..... 505 x 373 mm  
 Altura de corte máx.: ..... 45 mm/90°  
 ..... 27 mm/45°  
 Bocal de ligação para extração de poeiras:  
 ..... Ø 36 mm  
 Peso: ..... aprox. 11,6 kg  
 Espessura da cunha abridora: ..... 2,2 mm

Modo de funcionamento S6 15%: funcionamento contínuo com corte em caso de sobrecarga (duração da manobra 10 min.). Para não sobreaquecer, o motor só deverá funcionar com a potência nominal indicada durante 15% da duração da manobra e continuar em seguida sem carga durante os restantes 85%.

##### Perigo!

##### Ruído

Os valores de ruído são medidos de acordo com a EN 62841.

##### Funcionamento

Nível de pressão acústica  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Incerteza  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Nível de potência acústica  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Incerteza  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

##### Use uma proteção auditiva.

O ruído pode provocar perda de audição.

Os valores de emissão de ruídos indicados foram medidos segundo um método de ensaio normalizado e podem ser utilizados para a comparação de uma ferramenta elétrica com outra.

Os valores de emissão de ruídos indicados também podem ser utilizados para um cálculo provisório da carga.

##### Aviso:

As emissões de ruído podem divergir dos valores indicados durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica, consoante o tipo de utilização da mesma, em especial, o tipo de peça a trabalhar.

##### Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.
- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver a ser utilizado.

##### Limite o tempo de trabalho!

Para tal, é necessário ter em atenção todos os momentos do ciclo de operação (por exemplo, os períodos em que a ferramenta elétrica está desligada, e aqueles em que está de facto ligada, mas a funcionar sem carga).

##### Cuidado!

##### Riscos residuais

**Mesmo quando esta ferramenta eléctrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta eléctrica podem ocorrer os seguintes perigos:**

1. Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de protecção para pó adequada.
2. Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma protecção auditiva adequada.

#### 5. Antes da colocação em funcionamento

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos dados de rede.

##### Aviso!

**Retire sempre a ficha de alimentação da corrente eléctrica antes de efectuar ajustes no aparelho.**

- Desembale a serra circular de bancada e verifique se apresenta danos de transporte.
- A máquina tem de ser instalada de um modo seguro, ou seja, numa bancada de trabalho

ou então bem fixa à subestrutura.

- Antes da colocação em funcionamento, todas as coberturas e dispositivos de segurança têm de estar montados de forma adequada.
- O disco da serra deverá poder funcionar sem qualquer impedimento.
- No caso de madeiras já trabalhadas, verifique se existem corpos estranhos, como p. ex. pregos ou parafusos, etc.
- Antes de carregar no interruptor para ligar/desligar certifique-se de que o disco de serra está bem montado e de que as peças móveis trabalham com suavidade.

## 6. Montagem

### Perigo!

**Deve retirar a ficha de alimentação de rede antes de efetuar trabalhos de manutenção, reajustamento ou montagem na serra circular.**

### 6.1 Montar/desmontar a proteção do disco de serra (fig. 3)

- Abra o botão rotativo (35) o mais possível até o botão rotativo (35) tocar na porca autoblocante (36).
- Cuidado! Não ajustar a porca autoblocante (36).
- Introduza o parafuso francês (37) o mais possível pela proteção do disco de serra (2), para que o perfil quadrado do parafuso francês (37) fique visível por baixo da proteção do disco de serra (2).
- Com o parafuso francês pressionado (37), passar a proteção do disco de serra (2) com o parafuso francês (37) na abertura em forma de L (18) da cunha abridora primeiro para a frente e depois para baixo.
- Depois, empurre novamente o parafuso francês (37) com o perfil quadrado em união positiva para a reentrância na proteção do disco de serra (2).
- Enrosque bem o botão rotativo (35) o mais possível. Nota! A união roscada entre o parafuso francês (37) e o botão rotativo (35) está concebida de forma a que a proteção do disco de serra (2) tenha sempre boa mobilidade.
- Aviso! A proteção do disco de serra (2) tem de descer sempre automaticamente sobre a peça a serrar devido ao próprio peso.
- A desmontagem é realizada na sequência inversa.

### 6.2 Substituir o elemento de inserção da bancada (fig. 4)

- Substitua o elemento de inserção da bancada no caso de desgaste ou danificação, caso contrário existe um elevado perigo de ferimento.
- Retire a proteção do disco de serra (2) (ver 6.1).
- Desmonte os parafusos de cabeça escareada (17).
- Retire o elemento de inserção da bancada (6) desgastado.
- A montagem do novo elemento de inserção da bancada é realizada na sequência inversa.

### 6.3 Desmontar/montar a cunha abridora (fig. 5, 6)

- Perigo! Retire a ficha de alimentação
- Desmonte a proteção do disco de serra (2) (ver 6.1).
- Desmonte os parafusos de fixação (19) e retire a cunha abridora (5).
- A montagem é realizada na sequência inversa.
- A distância entre o disco de serra (4) e a cunha abridora (5) deve ser de 3-8 mm (fig. 6).
- Certifique-se de que a cunha abridora fica montada a direito e não de forma instável.
- A cunha abridora (5) deverá situar-se no centro numa linha imaginária prolongada atrás do disco de serra (4) para que a peça a cortar não possa emperrar.

### 6.4 Montagem/substituição do disco de serra (fig. 7, 8)

- Perigo! Retire a ficha de alimentação!
- Use luvas durante a substituição do disco de serra, de forma a evitar ferimentos!
- Torne o disco de serra (4) acessível, desmontando a cobertura do disco de serra (31). Para tal, solte os dois parafusos de fenda em cruz (32) e remova a cobertura do disco de serra (31).
- Solte o parafuso (15), aplicando uma chave de luneta 19/8 mm (29) no parafuso (15) e aplicando outra chave de luneta 10/8 mm (30) no eixo do motor para contra-apoiar.
- Cuidado! Rode a porca no sentido de rotação do disco de serra.
- Retire o flange exterior e remova, do flange interior, o disco de serra antigo, puxando-o para baixo na diagonal.
- Antes de montar o novo flange do disco de serra, limpe cuidadosamente o respetivo flange.

- Para colocar e apertar o novo disco de serra, proceda pela ordem inversa.
- **Atenção!** Verifique o sentido de rotação; o biselado de corte dos dentes tem de estar direcionado para a frente (ver a seta sobre a proteção do disco de serra).
- Antes de voltar a trabalhar com a serra, verifique a operacionalidade dos dispositivos de proteção.
- **Aviso!** Após cada substituição do disco de serra, verifique se a proteção do disco de serra (2) se abre e volta a fechar de acordo com os requisitos. Verifique adicionalmente se o disco de serra (4) se desloca livremente na proteção do disco de serra (2).
- **Aviso!** Após cada substituição do disco de serra, verifique se o disco de serra (4) gira livremente no elemento de inserção da bancada (6), tanto na vertical como inclinado a 45°.
- **Aviso!** Um elemento de inserção da bancada (6) desgastado ou danificado tem de ser substituído imediatamente (ver 6.2).
- **Aviso!** A substituição e o alinhamento do disco de serra (4) têm de ser executados de forma adequada.

### 6.5 Fixação numa subestrutura (fig.1)

Os furos (20) na estrutura da máquina servem para fixar o aparelho numa subestrutura sólida e plana, como por exemplo, numa bancada de trabalho. O material de fixação adequado (parafusos, etc.) encontra-se à venda em lojas especializadas.

### 6.6 Dispositivo de aspiração de aparas (fig.9)

- A serra está equipada com um adaptador de aspiração (16) para aparas.
- Encaixe o adaptador de aspiração (16) no lado traseiro da máquina na abertura prevista para o efeito na cobertura do disco de serra (31).
- Esta pode ser facilmente ligada a todos os dispositivos de aspiração de aparas.
- Utilize o aparelho apenas com aspiração.
- Verifique e limpe regularmente os canais de aspiração.

### 6.7 Depósito das peças soltas (fig. 2)

Quando não estão a ser usados, o pau para empurrar (3), a guia paralela (7) e a guia transversal (14) com a barra de encosto montada (23) podem ser fixados na máquina, conforme ilustrado na figura 2. A guia transversal (14) com a barra de encosto montada (23) pode ser fixada com a por-

ca de orelhas (39) na carcaça da máquina (24). A guia paralela (7) pode ser guardada na carcaça (24) na parte posterior da máquina.

## 7. Operação

### 7.1 Ligar/desligar (fig.1, 14a/Pos.11)

- Ligue a serra pressionando o botão verde „I“.
- Para desligar novamente a serra, pressione o botão vermelho „0“.

### 7.2 Guia paralela

Para efetuar cortes longitudinais tem que usar a guia paralela (7).

#### 7.2.1 Altura da barra de encosto (fig.2a,10,11)

- **Aviso!** A altura da barra de encosto tem de ser sempre ajustada de forma a que a peça seja conduzida da melhor forma possível no disco de serra (4).
- A guia paralela fornecida (7) tem de ser utilizada para efetuar cortes longitudinais de peças de madeira estreitas com a barra de encosto (23) (comp. fig. 10).
- Para fixar a barra de encosto (23) na guia paralela (7), tem de se soltar os dois parafusos serrilhados (26). Em seguida, insira a barra de encosto (23) com a ranhura (25) nos parafusos franceses (13) e fixe com as anilhas (34) e os parafusos serrilhados (26).
- Para efetuar cortes longitudinais de peças em madeira mais largas, também pode ser utilizada a guia paralela (7) sem a barra de encosto (23) (comp. fig. 11). Para tal, têm de ser desmontados os parafusos franceses (13), as anilhas (34) e os parafusos serrilhados (26).
- **Aviso!** Durante a utilização, a barra de encosto (23) tem de ser sempre aparafusada do lado da guia paralela (7) que aponta para o disco de serra.

#### 7.2.2 Largura de corte (fig. 10, 11)

- A guia paralela (7) pode ser montada nos dois lados da bancada da serra (1).
- Pode ajustar a guia paralela (7) para a medida desejada, utilizando a escala (22) da bancada da serra (1).
- Ao pressionar a alavanca excêntrica (12) pode prender a guia paralela (7) na posição desejada.
- Se necessário, pode reajustar a força de aperto da guia paralela (7) rodando a alavan-



- ca excêntrica (12).
- Realize um corte de ensaio para medir a largura antes de cortar realmente a peça a trabalhar. Dessa forma evita imprecisões da escala ou do ajuste.

### 7.2.3 Ajustar o comprimento da barra de encosto (fig. 12)

- Para evitar que a peça a cortar fique presa é possível deslocar a barra de encosto (23) no sentido longitudinal.
- Regra empírica: a extremidade traseira do encosto toca numa linha imaginária, que começa sensivelmente no rebordo dianteiro do disco de serra e se prolonga para trás num ângulo inferior a 45°.
- Ajuste a largura de corte necessária
  - Solte os parafusos serrilhados (26) e empurre a barra de encosto (23) até tocar na linha imaginária de 45°.
  - Volte a apertar os parafusos serrilhados (26).

### 7.3 Guia transversal (fig. 2a,13)

Para efetuar cortes transversais em peças de madeira tem de usar a guia transversal (14).

- Solte os dois parafusos serrilhados (26) e retire a barra de encosto (23) da guia paralela (7).
- Fixe a barra de encosto (23) com os parafusos (40) e os parafusos serrilhados (41) na guia transversal (14).

**Nota:** Dependendo da altura da peça a trabalhar, a barra de encosto (23) pode ser fixada na guia transversal (14) através da ranhura horizontal (25) (para peças a trabalhar planas) ou através da ranhura vertical (27) (para peças a trabalhar altas).

- Empurre a guia transversal (14) para dentro da ranhura (21) da bancada da serra.
- Desaperte o parafuso de aperto (28).
- Rode a barra de encosto (23) até que a seta aponte para a medida angular desejada.
- Volte a apertar o parafuso de aperto (28).
- Verifique a distância entre a barra de encosto (23) e o disco de serra (4).
- Aviso! Não desloque a barra de encosto (23) demasiado em direção ao disco de serra. A distância entre a barra de encosto (23) e o disco de serra (4) deverá ser de aprox. 2 cm.
- Se necessário, solte os dois parafusos serrilhados (41) e ajuste a barra de encosto (23).
- Volte a apertar os parafusos serrilhados (41).

### 7.4 Ajuste do ângulo (fig. 14)

- Solte o punho de retenção (8) à frente e o punho de retenção (9) atrás na máquina.
- Ajuste o ângulo do disco de serra, deslocando os dois punhos de retenção (8, 9) até o ponteiro (38) coincidir com a medida angular pretendida na escala do ângulo (10).
- Fixe os punhos de retenção (8, 9).

## 8. Funcionamento

### Aviso!

- Depois de cada ajuste, aconselhamos que faça um corte de ensaio para verificar as medidas ajustadas.
- Depois de ligar a serra, espere até o disco de serra atingir a sua rotação máxima antes de efetuar o corte.
- Proceda com cuidado ao efetuar os cortes!
- Utilize o aparelho apenas com aspiração.
- Verifique e limpe regularmente os canais de aspiração.

### 8.1 Efetuar cortes longitudinais (fig.15)

Significa que a peça é cortada no sentido longitudinal.

Uma aresta da peça é premida contra a guia paralela (7), enquanto que o lado liso assenta sobre a bancada da serra (1).

A proteção do disco de serra (2) tem sempre de ser aproximada à peça.

A posição de trabalho durante o corte longitudinal nunca pode coincidir com a orientação do corte.

- Ajuste a guia paralela (7) de acordo com a altura da peça a trabalhar e a largura pretendida. (ver 7.2)
- Ligue a serra.
- Coloque as mãos, com os dedos juntos, sobre a peça e empurre-a ao longo da guia paralela (7) em direção ao disco de serra (4).
- Desloque a guia lateral, com a mão esquerda ou direita (dependendo da posição da guia paralela), somente até ao rebordo dianteiro da cobertura de proteção.
- Empurre a peça sempre até ao final da cunha abridora (5).
- As aparas de corte permanecem sobre a bancada da serra (1), até o disco de serra (4) estar novamente na posição de descanso.
- Ao cortar peças longas apoie a extremidade para evitar que esta caia! (p. ex. cavalete, etc.)



### 8.1.1 Cortar peças estreitas (fig.16)

Os cortes longitudinais em peças com uma largura inferior a 150 mm têm de ser impreterivelmente efetuados com um pau para empurrar (3). O pau para empurrar está incluído no material a fornecer. Se o pau para empurrar estiver gasto ou danificado, substitua-o de imediato.

### 8.1.2 Cortar peças muito estreitas (fig.17)

- No caso dos cortes longitudinais em peças muito estreitas, com uma largura igual ou inferior a 50 mm, deve-se usar impreterivelmente um empurrador.
- Neste caso, é necessário ter em atenção a reduzida superfície de guia da guia paralela.
- O empurrador não está incluído no material a fornecer! (Disponível nas lojas especializadas). Substituir o empurrador quando este estiver gasto.

### 8.2 Efetuar cortes oblíquos (fig.14/18)

Por norma, os cortes oblíquos são efetuados com a ajuda da guia paralela (7). Se, para efetuar o corte oblíquo, inclinar o disco de serra (4) para a esquerda, posicione a guia paralela (7) do lado direito do disco de serra (4). Conduza a peça entre o disco de serra (4) e a guia paralela (7).

- Ajuste o disco de serra (4) para a medida angular pretendida. (ver 7.4)
- Ajuste a guia paralela (7) de acordo com a altura e a largura da peça (ver 7.2)
- Efetue o corte de acordo com a largura da peça (ver 8.1.1. e 8.1.2.)

### 8.3 Efetuar cortes transversais (fig.19)

- Empurre a guia transversal (14) para dentro da ranhura (21) da bancada da serra e ajuste a medida angular desejada (ver 7.3).
- Pressione firmemente a peça contra a guia transversal (14).
- Ligue a serra.
- Para efetuar o corte, empurre a guia transversal (14) e a peça em direção ao disco de serra.
- **Aviso!**  
Segure sempre na peça guiada e não na peça que resulta do corte.
- Empurre sempre a guia transversal (14) até a peça estar totalmente cortada.
- Desligue novamente a serra. Remova os desperdícios apenas quando o disco de serra estiver imobilizado.

## 9. Substituição do cabo de ligação à rede

### Perigo!

Para evitar perigos, sempre que o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, é necessário que seja substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação.

## 10. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes

### Perigo!

Retire a ficha da corrente antes de qualquer trabalho de limpeza.

### 10.1 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sobre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpar o aparelho directamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou solventes; estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho. A entrada de água num aparelho eléctrico aumenta o risco de choque eléctrico.

### 10.2 Manutenção

No interior do aparelho não existem quaisquer peças que necessitem de manutenção.

### 10.3 Encomenda de peças sobressalentes:

Ao encomendar peças sobressalentes, devem-se fazer as seguintes indicações:

- Tipo da máquina
- Número de artigo da máquina
- Número de identificação da máquina
- Número da peça sobressalente necessária

Pode encontrar os preços e informações actuais em [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### 10.4 Transport

Maskinen får endast transporteras genom att man lyfter i sågbordet. Använd aldrig skyddsanordningen, t ex skydd till sågklinga eller anslagslister, för hantering eller transport.

### 11. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos deitados para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.

### 12. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo, fora do alcance das crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta eléctrica na embalagem original.

**Eliminação**

As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar ferramentas elétricas e baterias/ pilhas no lixo doméstico!

**Apenas para países da UE:**

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/ pilhas defeituosas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alterações técnicas

## Informações do serviço de assistência técnica

Estamos representados em todos os países mencionados no certificado de garantia por agentes autorizados competentes, cujos contactos poderá encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se ao seu dispor para todos os serviços de que necessita, tais como reparações, fornecimento de peças sobressalentes e peças desgastadas ou a aquisição de consumíveis.

Deve-se ter em atenção que, neste produto, as seguintes peças estão sujeitas a um desgaste natural ou decorrente da sua utilização, ou então são necessárias como consumíveis.

| Categoria                      | Exemplo                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peças de desgaste*             | Correia trapezoidal, escovas de carvão, elemento de inserção da bancada, pau para empurrar |
| Consumíveis/peças consumíveis* | Disco de serra                                                                             |
| Peças em falta                 |                                                                                            |

\* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiências ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da página de Internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Certifique-se de que faz uma descrição exacta do problema, respondendo sempre às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
- Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
- Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?  
Descreva este erro de funcionamento.

## Certificado de garantia

Estimado(a) cliente,

os nossos produtos são submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, ainda assim, o aparelho não funcionar nas devidas condições, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija ao estabelecimento onde adquiriu o nosso produto para ativar a garantia. Se preferir, também pode contactar-nos telefonicamente através do número de assistência técnica indicado. O exercício dos direitos de garantia está sujeito às seguintes condições:

1. As presentes condições de garantia dirigem-se exclusivamente aos consumidores, ou seja, pessoas naturais, que não desejam utilizar este produto quer no âmbito da sua atividade comercial quer de outra atividade independente. As presentes condições de garantia regem as prestações de garantia adicionais com que o fabricante abaixo designado se compromete, além dos termos legais de garantia, para com os compradores dos seus novos aparelhos. Não afetam os seus direitos legais de garantia. O nosso serviço de garantia é prestado gratuitamente.
2. O serviço de garantia cobre exclusivamente as deficiências no novo aparelho do fabricante abaixo designado, adquirido por si na União Europeia, e que sejam decorrentes de erros de material ou de fabrico comprovados, e está, por nossa opção, limitado à eliminação de tal falta ou à substituição do mesmo. Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou profissional. Não haverá, por isso, lugar a um contrato de garantia no caso de o aparelho ter sido utilizado, dentro do período de garantia, em empresas do setor comercial, artesanal ou industrial ou atividades equiparáveis. Para os artigos com a marca "Profissional", a exclusão para uso comercial, artesanal ou profissional não se aplica. Aplicamos os prazos legais em vigor.
3. Excluídos pela nossa garantia estão:
  - Danos no aparelho resultantes da inobservância das instruções de montagem ou de uma instalação incorreta, da inobservância do manual de instruções (como p. ex. a ligação a uma tensão de rede ou tipo de corrente errada) ou da inobservância das disposições de segurança ou da exposição do aparelho a condições ambientais anormais ou de uma conservação e manutenção insuficientes.
  - Danos no aparelho resultantes de utilizações abusivas ou indevidas (como p. ex. uma sobrecarga do aparelho ou utilização de ferramentas de trabalho ou acessórios não autorizados), a penetração de corpos estranhos no aparelho (como p. ex. areia, pedras ou pó, ...), danos de transporte, uso de força ou impactos externos (como p. ex. danos resultantes de quedas).
  - Danos no aparelho ou nas peças do aparelho associados a um desgaste decorrente do uso, um desgaste natural habitual ou de outro tipo. Por exemplo, as baterias e os acumuladores estão sujeitos a um desgaste natural e foram construtivamente concebidas para um número limitado de ciclos. O desgaste sofre uma influência negativa, em particular, devido a cargas exigentes e velocidades de carregamento, mas também devido à exposição ao calor, frio, vibrações e choques.
4. O período de garantia é de 2 anos a contar da data de compra do aparelho. Pode estender o período de garantia para 3 anos se registrar o produto no nosso site nos primeiros 30 dias a partir da data da compra. Os direitos de garantia devem ser reclamados dentro do período de garantia, no prazo de duas semanas após ter sido detetado o defeito. Está excluída a reclamação de direitos de garantia após o termo do período de garantia. A reparação ou a substituição do aparelho não implica o prolongamento do período de garantia nem dá origem à contagem de um novo período de garantia para o aparelho ou para eventuais peças sobressalentes montadas no mesmo. O mesmo se aplica no caso de a assistência técnica ter sido prestada no local.
5. Para ativar a garantia, pedimos-lhe que se dirija ao estabelecimento onde adquiriu o nosso produto. Tenha à disposição o talão ou outro comprovativo de compra do aparelho novo. Os aparelhos enviados sem o respetivo comprovativo ou sem a placa de características serão excluídos pelo serviço de garantia devido à falta de atribuição. Se o defeito do aparelho estiver abrangido pelo nosso serviço de garantia, ser-lhe-á enviado um aparelho novo ou reparado o mais breve quanto possível.
6. Caso o aparelho tenha sido transferido para um outro país da União Europeia diferente do país onde adquiriu o aparelho, o serviço de garantia será prestado por um parceiro de serviço de assistência técnica local. A transferência para fora da União Europeia faz cessar os direitos de garantia.

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efetuar reparações que não estão, ou deixaram de estar, abrangidas pelo serviço de garantia. Nesse caso, terá de suportar os custos da reparação. Para este efeito, deverá enviar o aparelho para a morada do nosso serviço de assistência técnica. Para peças de desgaste, consumíveis e em falta, consulte as restrições desta garantia, de acordo com as informações do serviço de assistência técnica deste manual de instruções.

Fiador/ Serviço: Einhell Portugal Lda., Rua da Aldeia, 225, 4410-459 Arcozelo (VNG)

**Opasnost!**

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

**Tumačenje korištenih simbola (vidi sliku 20)**

1. **Opasnost!** - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja.
2. **Oprez! Nosite zaštitu za sluh.** Buka može utjecati na gubitak sluha.
3. **Oprez! Nosite masku za zaštitu od prašine.** Kod obrade drva i drugih materijala može doći do stvaranja prašine štetne po zdravlje. Azbestni materijali ne smiju se obrađivati!
4. **Oprez! Nosite zaštitne naočale.** Iskre koje nastaju za vrijeme rada, iverje, piljevinu i prašinu koji izlaze iz uređaja mogu izazvati gubitak vida.
5. **Oprez! Opasnost od ozljeđivanja!** Ne zahvaćajte u rotirajući list pile.

**1. Sigurnosne napomene**

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat.** Nepridržavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (sl. 1-14)**

1. Stol pile
2. Zaštita lista pile
3. Komad za guranje
4. List pile
5. Klin za cijepanje
6. Umetak stola
7. Paralelni graničnik
8. Ručka za fiksiranje kuta lista pile naprijed
9. Ručka za fiksiranje kuta lista pile otraga
10. Kutna skala
11. Sklopka za uključivanje/isključivanje
12. Ekscentrična poluga za paralelni graničnik
13. Vijak za paralelni graničnik
14. Poprečni graničnik
15. Vijak za list pile
16. Adapter za usisavanje
17. Vijak s upuštenom glavom
18. Šupljina L oblika u klinu za cijepanje
19. Pričvrsni vijak
20. Provrt u okviru stroja
21. Utor u stolu pile
22. Skala (širina reza)
23. Vodičica za poprečni graničnik
24. Kućište
25. Utor u graničnoj vodičici, horizontalni
26. Nazubljeni vijak za paralelni graničnik
27. Utor u graničnoj vodičici, vertikalni
28. Vijak za fiksiranje poprečnog graničnika
29. Prstenasti ključ 19/8 mm
30. Prstenasti ključ 10/8 mm
31. Pokrov lista pile
32. Križni vijak za pokrov lista pile
33. Nogar
34. Podloška
35. Okretni gumb na zaštitu lista pile
36. Samoosiguravajuća matica na zaštitu lista pile
37. Zaporni vijak na zaštitu lista pile
38. Kazaljka (kut lista pile)
39. Krilna matica
40. Vijak za poprečni graničnik
41. Nazubljeni vijak za poprečni graničnik

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cjelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla obratite se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predložene važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cjelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

#### Opasnost!

**Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Stolna kružna pila
- Komad za guranje
- Paralelni graničnik
- Poprečni graničnik
- Adapter za usisavanje
- Prstenasti ključ 19/8 mm
- Prstenasti ključ 10/8 mm
- Krilna matica
- Montažni materijal
- Originalne upute za uporabu
- Sigurnosne napomene

### 3. Namjenska uporaba

Stolna kružna pila služi za uzdužno i poprečno rezanje (samo s poprečnim graničnikom) drva svih vrsta, prema veličini stroja. Ne smiju se rezati okrugla drva bilo koje vrste.

Uređaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nika-ko proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

Smiju se koristiti samo listovi pile (HM- ili CV-listovi pile) prikladni za stroj. Nije dozvoljeno korištenje HSS-listova i reznih ploča bilo koje vrste.

Sastavni dio namjenskog korištenja čini i pridržavanje sigurnosnih napomena kao i uputa za montažu i rad navedenih u uputama za uporabu.

Osobe koje upravljaju strojem i održavaju ga moraju se upoznati s tim uputama i biti upućene u moguće opasnosti.

Treba se točno pridržavati dotičnih propisa o zaštiti na radu. Treba se pridržavati i ostalih pravila iz medicine rada i sigurnosno-tehničkih područja. Promjene na stroju u potpunosti isključuju jamstvo proizvođača i iz toga proizašle štete.

Unatoč namjenskoj uporabi ne mogu se potpuno isključiti određeni faktori rizika. Uvjetovani konstrukcijom i izvedbom stroja mogu nastati sljedeći rizici:

- Dodir s listom pile u nepokrivenom području pile.
- Zahvat u list pile tijekom rada (posjekotine).
- Povratni udarac radnih komada i njihovih dijelova.
- Lomovi lista pile.
- Otkidanje nekvalitetnih dijelova listova pile od tvrdog metala.
- Oštećenje sluha u slučaju nekorištenja potrebne zaštite.
- Emisije drvene prašine opasne za zdravlje kod korištenja u zatvorenim prostorijama.

### 4. Tehnički podaci

Mrežni napon: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Snaga: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Broj okretaja u praznom hodu  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 List pile od tvrdog metala: Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maksimalna širina zubaca ..... 2,4 mm  
 Broj zubaca: ..... 24  
 Veličina stola: ..... 505 x 373 mm  
 Visina reza maks.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Usisni priključak: .....Ø 36 mm  
 Težina: ..... oko 11,6 kg  
 Debljina klina za cijepanje: ..... 2,2 mm

Vrsta pogona S6 15%: Kontinuirani režim rada s povremenim prekidima (interval od 10 min). Da se motor ne bi nedopušteno zagrijao, smije se pogoniti nazivnom snagom do 15% trajanja intervala i na kraju mora nastaviti raditi preostalih 85% intervala bez opterećenja.

**Opasnost!****Buka**

Vrijednosti buke utvrđene su prema normi EN 62841.

**Pogon**

Razina zvučnog tlaka  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Nesigurnost  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Intenzitet buke  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Nesigurnost  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

**Nosite zaštitu za sluh.**

Buka može utjecati na gubitak sluha.

Navedene ukupne vrijednosti emisije buke izmjerene su prema normiranim postupcima ispitivanja i mogu se koristiti u svrhu usporedbe jednog elektroalata s drugim.

Navedene vrijednosti emisije buke također se mogu koristiti za preventivnu procjenu opterećenja.

**Upozorenje:**

Emisije buke mogu tijekom stvarnog korištenja elektroalata odstupati od navedenih vrijednosti, ovisno o načinu na koji se električni alat koristi i naročito o vrsti radnog komada koji se obrađuje.

**Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!**

- Koristite samo besprijeorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.

**Ograničite radno vrijeme!**

Pritom treba uzeti u obzir sve segmente ciklusa rada (primjerice vrijeme u kojem je elektroalat isključen, kao i vrijeme tijekom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

**Opres!****Ostali rizici**

**Čak i kad se ovi elektroalati koriste propisno, uvijek postoje neki drugi rizici. Sljedeće opasnosti mogu nastati vezi s izvedbom i konstrukcijom elektroalata:**

1. Oštećenja pluća ako se ne nosi prikladna maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja sluha ako se ne nosi prikladna zaštita za sluh.

**5. Prije puštanja u pogon**

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

**Upozorenje!**

**Prije nego počnete podešavati uređaj izvucite utikač iz utičnice.**

- Raspakirajte stolnu kružnu pilu i provjerite eventualna oštećenja nastala kod transporta
- Stroj se mora postaviti tako da bude stabilan tj. pričvrstiti na radni stol ili pričvrstiti vijcima na donje postolje.
- Prije puštanja u rad svi poklopci i sigurnosne naprave moraju biti propisno montirani.
- List pile se mora neometano kretati.
- Kod drva koje upravo obrađujete pripazite na strana tijela kao što su npr. čavli ili vijci.
- Prije nego što aktivirate sklopku za uključivanje/isključivanje provjerite je li list pile pravilno montiran i jesu li gibljivi dijelovi lako pokretljivi.

**6. Montaža****Opasnost!**

**Prije svih radova održavanja, preinake i montaže na kružnoj pili trebate izvući mrežni utikač.**

**6.1 Montaža/demontaža zaštite lista pile (sl. 3)**

- Odvrnite okretni gumb (35) koliko je to moguće, tako da okretni gumb (35) dodirne samoosiguravajuću maticu (36).
- Opres! Ne podešavajte samoosiguravajuću maticu (36).
- Gurnite zaporni vijak (37) do kraja kroz štitnik pile (2) tako da kvadratni profil zapornog vijka (37) strši iz štitnika pile (2).
- Držeći zaporni vijak (37) pritisnutim uvedite štitnik pile (2) sa zapornim vijkom (37) u L udubljenje (18) klina za cijepanje, prvo prema naprijed, a zatim prema dolje.
- Zatim opet gurnite zaporni vijak (37) s četvrtastim profilom u udubljenje na zaštitu lista pile (2).
- Pritegnite okretni gumb (35) koliko god je to moguće. Napomena! Vijčani spoj između zapornog vijka (37) i okretnog gumba (35) izveden je tako da zaštita lista pile (2) uvijek ostane slobodno pokretna.
- Upozorenje! Zaštita liste pile (2) mora se



zbog vlastite težine uvijek samostalno spuštati na materijal koji režemo.

- Demontaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

## 6.2 Zamjena umetka stola (sl. 4)

- U slučaju istrošenosti ili oštećenja potrebno je zamijeniti umetak za stol, u suprotnom postoji povećana opasnost od ozljeđivanja.
- Skinite zaštitu lista pile (2) (vidi 6.1).
- Demontirajte vijak s upuštenom glavom (17).
- Izvadite istrošeni umetak stola (6).
- Montaža novog umetka stola obavlja se obrnutim redoslijedom.

## 6.3 Demontaža/montaža klina za cijepanje (sl. 5, 6)

- Opasnost! Izvucite mrežni utikač
- Demontirajte zaštitu lista pile (2) (vidi 6.1).
- Demontirajte pričvršne vijke (19) i skinite klin za cijepanje (5).
- Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.
- Razmak između lista pile (4) i klina za cijepanje (5) treba iznositi 3-8 mm (sl. 6).
- Provjerite je li klin za cijepanje montiran ravno i nije li klimav.
- Klin za cijepanje (5) mora se nalaziti centrično na zamišljenoj produženoj liniji iza lista pile (4), tako da nije moguće uklještenje materijala koji režemo.

## 6.4 Montaža/zamjena lista pile (sl. 7, 8)

- Opasnost! Izvucite mrežni utikač!
- Da biste izbjegli ozljeđivanja, prilikom zamjene lista pile nosite rukavice!
- Omogućite pristup listu pile (4) tako da demontirate poklopac lista pile (31). Otpustite u tu svrhu oba križna vijka (32) i skinite poklopac lista pile (31).
- Otpustite vijak (15) tako da stavite prstenasti ključ 19/8 mm (29) na vijak (15) i pomoću prstenastog ključa 10/8 mm (30) kontrirate na osovini motora.
- Oprez! Maticu okrećite u smjeru rotacije lista pile.
- Demontirajte vanjsku prirubnicu i skinite stari list pile s unutrašnje prirubnice odozdo.
- Temeljito očistite prirubnicu lista pile prije montaže novog lista pile.
- Ponovno umetnite novi list pile obrnutim redoslijedom i pritegnite ga.
- Pozor! Obratite pozornost na smjer vrtnje, kosa rezanja zubaca mora pokazivati u smjeru vrtnje, što znači pokazivati prema naprijed (vidi strelicu na zaštiti lista pile).
- Prije nego što ćete opet raditi s pilom, provje-

rite funkcioniranje zaštitnih naprava.

- Upozorenje! Nakon svake zamjene lista pile provjerite otvara li se i zatvara zaštita lista pile (2) u skladu sa zahtjevima. Dodatno provjerite kreće li se list pile (4) u svojoj zaštiti slobodno.
- Upozorenje! Nakon svake zamjene lista pile provjerite prolazi li list pile (4) slobodno u okomitom položaju kao i pod kutom od 45° kroz umetak stola (6).
- Upozorenje! Istrošeni ili oštećeni umetak stola (6) mora se odmah zamijeniti (vidi 6.2).
- Upozorenje! Zamjena i centriranje lista pile (4) moraju biti propisno izvedeni.

## 6.5 Pričvršćenje na podlogu (sl. 1)

Rupe (20) na postolju stroja koriste se za pričvršćivanje uređaja na čvrstu, ravnu podlogu, poput radne klupe. Odgovarajući materijal za montažu (vijci itd.) dostupan je u specijaliziranim trgovinama.

## 6.6 Usisavanje piljevine (sl. 9)

- Pila je opremljena adapterom za usisavanje piljevine (16).
- Umetnite usisni adapter (16) na stražnju stranu stroja u za to predviđeni otvor u poklopcu lista pile (31).
- Tako se na jednostavan način može spojiti sa svim uređajima za usisavanje piljevine.
- Koristite uređaj samo sa sistemom za usisavanje.
- Redovito provjeravajte i čistite usisne kanale.

## 6.7 Odlaganje labavih dijelova (sl. 2)

Ako ih ne koristite, paralelni (7) i poprečni graničnik (14) s montiranom granične vodilice (23) kao i komad za guranje (3) mogu se postaviti na stroju na način prikazan na slici 2. Poprečni graničnik (14) s montiranom graničnom vodicom (23) može se pričvrstiti na kućište (24) s krilnom maticom (39). Paralelni graničnik (7) može se odložiti u kućištu (24) na stražnjoj strani stroja.

## 7. Rukovanje

### 7.1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (sl.1, 14a / poz. 11)

- Pritiskom na zelenu tipku „I“ možete uključiti pilu.
- Da biste opet isključili pilu, morate pritisnuti crvenu tipku „O“.

### 7.2 Paralelni graničnik

Kod uzdužnog rezanja dijelova drveta mora se koristiti paralelni graničnik (7).

#### 7.2.1 Granična visina (sl. 2a, 10, 11)

- **Upozorenje!** Visina graničnika uvijek mora biti postavljena tako da se radni komad može što je bolje moguće provesti pored lista pile (4).
- Isporučeni paralelni graničnik (7) mora se koristiti za uzdužno rezanje malih komada drva s graničnom vodilicom (23) (vidi sliku 10).
- Za pričvršćivanje granične vodilice (23) na paralelni graničnik (7), potrebno je olabaviti oba nazubljena vijka (26). Zatim navucite graničnu vodilicu (23) s utorom (25) na zaporne vijke (13) i pričvrstite je podloškama (34) i nazubljenim vijcima (26).
- Paralelni graničnik (7) se može koristiti i granične vodilice (23) za uzdužno rezanje širih komada drveta (vidi sliku 11). Kako biste to učinili, morate ukloniti zaporne vijke (13), podloške (34) i nazubljene vijke (26).
- **Upozorenje!** Granična vodilica (23) mora se prilikom korištenja pričvrstiti uvijek na stranu paralelnog graničnika (7) koji pokazuje prema listu pile.

#### 7.2.2 Širina rezanja (sl. 10, 11)

- Paralelni graničnik (7) može se montirati na obje strane stola pile (1).
- Pomoću skale (22) na stolu pile (1) možete namjestiti paralelni graničnik (7) na željenu mjeru.
- Pritiskom na ekscentričnu polugu (12) možete paralelni graničnik (7) fiksirati u željenom položaju.
- Po potrebi možete steznu snagu paralelnog graničnika (7) naknadno postaviti okretanjem ekscentrične poluge (12).
- Napravite probni rez kako biste izmjerili širinu prije rezanja stvarnog radnog komada. Na taj način ćete izbjeći netočnosti na skali ili kod podešavanja.

### 7.2.3 Podešavanje dužine graničnika (sl. 12)

- Da biste izbjegli uklještenje materijala koji režete, pomaknite graničnu vodilicu (23) u uzdužnom smjeru.
- Iskustveno pravilo: Stražnji kraj graničnika dodiruje zamišljenu liniju koja započinje negdje na prednjem rubu lista pile i prolazi pod 45° prema natrag.
- Namjestite potrebnu širinu rezanja
  - Olabavite nazubljene vijke (26) i pomaknite graničnu vodilicu (23) toliko da se dodiruje zamišljena linija od 45°.
  - Opet pritegnite nazubljene vijke (26).

### 7.3 Poprečni graničnik (sl. 2a, 13)

Za poprečno rezanje drvenih dijelova morate koristiti poprečni graničnik (14).

- Odvijte oba nazubljena vijka (26) i skinite graničnu vodilicu (23) sa paralelnog graničnika (7).
- Vijcima (40) i nazubljenim vijcima (41) pričvrstite graničnu vodilicu (23) na poprečni graničnik (14).

**Napomena:** Ovisno o visini radnog komada koji se obrađuje graničnu vodilicu (23) se može pričvrstiti na poprečnom graničniku (14) preko horizontalnog utora (25) (za plosnate radne komade) ili preko vertikalnog utora (27) (za visoke radne komade).

- Pomaknite poprečni graničnik (14) u utor (21) stola pile.
- Otpustite vijak za fiksiranje (28).
- Okrenite graničnu vodilicu (23) tako da streljca pokazuje na željenu kutnu mjeru.
- Opet pritegnite vijak za fiksiranje (28).
- Provjerite razmak između granične vodilice (23) i lista pile (4).
- Upozorenje! Nemojte pomaknuti graničnu vodilicu (23) previše u smjeru lista pile. Razmak između granične vodilice (23) i lista pile (4) trebao bi biti oko 2 cm.
- Po potrebi otpustite oba nazubljena vijka (41) i podesite graničnu vodilicu (23).
- Opet pritegnite nazubljene vijke (41).

### 7.4 Podešavanje kuta (sl. 14)

- Otpustite ručicu za fiksiranje (8) sprijeda i ručicu za fiksiranje (9) na stražnjem dijelu stroja.
- Podesite kut lista pile pomicanjem dviju ručica za fiksiranje (8, 9) tako da kazaljka (38) bude u skladu sa željenom kutom mjerom na kutnoj skali (10).
- Aretirajte ručice za fiksiranje (8, 9).

## 8. Pogon

### Upozorenje!

- Nakon svakog novog podešavanja preporučujemo probno rezanje kako biste provjerili podešene mjere.
- Nakon uključivanja pile pričekajte da list pile postigne maksimalni broj okretaja prije nego što ćete rezati.
- Pazite kod urezivanja!
- Koristite uređaj samo sa sistemom za usisavanje.
- Redovito provjeravajte i čistite usisne kanale.

### 8.1 Izvođenje uzdužnih rezova (sl. 15)

Ovdje se izrezuje radni komad u njegovom uzdužnom smjeru.

Jedan rub radnog komada pritisnut je uz paralelni graničnik (7), dok plosnata strana leži na stolu pile (1).

Štitnik pile (2) mora uvijek biti spušten na radni komad.

Radni položaj kod uzdužnog reza nikada ne smije biti u istoj liniji sa smjerom rezanja.

- Podesite paralelni graničnik (7) prema visini radnog komada i željenoj širini. (vidi 7.2)
- Uključite pilu.
- Ravno položite ruke na radni komad sa zatvorenim prstima i gurajte radni komad uz paralelni graničnik (7) u list pile (4).
- Bočno vodite lijevom ili desnom rukom (ovisno o položaju paralelnog graničnika) samo do prednjeg ruba zaštitnog poklopca.
- Uvijek progurajte radni komad do kraja klina za cijepanje (5).
- Otpadni komad rezanja ostaje na stolu pile (1) tako dugo dok list pile (4) opet ne dođe u položaj mirovanja.
- Na kraju procesa rezanja osigurajte dugačke dijelove radnog komada od prevrtanja! (npr. pomoćnim osloncem, itd.)

#### 8.1.1 Rezanje uskih radnih komada (sl. 16)

Uzdužni rezovi radnih komada širine manje od 150 mm moraju se obavezno izvoditi pomoću komada za guranje (3). Komad za guranje sadržan je u opsegu isporuke. Istrošeni ili oštećeni komad za guranje obavezno zamijenite.

#### 8.1.2 Rezanje vrlo uskih radnih komada (sl. 17)

- Za uzdužne rezove vrlo uskih radnih komada širine 50 mm i manje neophodno je koristiti drvo za guranje.
- Pritom morate koristiti nižu površinu za vođenje paralelnog graničnika.
- Drvo za guranje sadržano je u opsegu isporuke! (dostupno u specijaliziranim trgovinama). Istrošeno drvo za guranje pravovremeno zamijenite.

#### 8.2 Izvođenje kosih rezova (sl. 14/18)

Kosi rezovi načelno se izvode korištenjem paralelnog graničnika (7). Kad prilikom kosog rezanja nagnete list pile (4) ulijevo, postavite paralelni graničnik (7) s desne strane lista pile (4). Vodite radni komad između lista pile (4) i paralelnog graničnika (7).

- Podesite list pile (4) na željenu kutnu mjeru. (vidi 7.4)
- Podesite paralelni graničnik (7) prema širini i visini radnog komada (vidi 7.2)
- Provedite rez u skladu sa širinom radnog komada (vidi 8.1.1 i 8.1.2).

#### 8.3 Izvođenje poprečnih rezova (sl. 19)

- Gurnite poprečni graničnik (14) u utor (21) stola pile i namjestite ga na željenu kutnu mjeru (vidi 7.3).
- Čvrsto pritisnite radni komad uz poprečni graničnik (14).
- Uključite pilu.
- Gurajte poprečni graničnik (14) i radni komad u smjeru lista pile kako biste napravili rez.
- **Upozorenje!**  
Uvijek držite vođeni radni komad, nikad slobodni komad koji će biti odrezan.
- Uvijek gurajte poprečni graničnik (14) prema naprijed sve dok radni komad ne bude prorezan do kraja.
- Opet isključite pilu. Ostatak piljenja uklonite tek kad se list pile umiri.

## 9. Zamjena mrežnog kabela

### Opasnost!

Ako se kabel za priključivanje ovog uređaja na mrežu ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

## 10. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

### Opasnost!

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

### 10.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, prolaze za zrak i kućište motora treba uvijek očistiti od prašine i nečistoća. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uređaj mokrom krpom i s malo kalijevog sapuna. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje; ona bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.

### 10.2 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi trebalo održavati.

### 10.3 Naručivanje rezervnih dijelova:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na web stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Transportiranje stroja izvodi se samo podizanjem stola pile. Koristite zaštitne naprave kao što je zaštita lista pile, granične vodilice nikad ne koristite za rukovanje ili transport.

## 11. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

## 12. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

**Zbrinjavanje**

Električne alate, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.  
Električni alat i akumulatorske baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Isključivo za zemlje EU:**

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi električni alati i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                             | Primjer                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Potrošni dijelovi*                     | Klinasti remen, ugljene četkice, umetak stola, komad za guranje |
| Potrošni materijal/ potrošni dijelovi* | List pile                                                       |
| Neispravni dijelovi                    |                                                                 |

\* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetka neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

## Jamstveni list

Dragi kupci,  
naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Međutim, ako ovaj uređaj ne radi ispravno, jako nam je žao zbog toga i molimo vas da kontaktirate naš servisni odjel na adresi navedenoj na ovom jamstvenom listu. Također vam rado stojimo na raspolaganju putem telefona na navedenom telefonskom broju servisa. Za ostvarivanje jamstvenih zahtjeva vrijedi sljedeće:

- Ovi jamstveni uvjeti namijenjeni su isključivo potrošačima, tj. fizičkim osobama koje ovaj proizvod ne žele koristiti u okviru svoje gospodarske ili druge samostalne djelatnosti. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge koje niže navedeni proizvođač obećava dodatno uz zakonsko jamstvo kupcima njegovih novih uređaja. Ovo jamstvo ne utječe na vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naše jamstvo za vas je besplatno.
- Jamstvo se odnosi isključivo na kvarove na novom uređaju koji ste kupili u Europskoj uniji niže navedenog proizvođača na temelju greške u materijalu ili proizvodnji i ograničeno je na otklanjanje takvih grešaka ili zamjenu uređaja, po našem izboru. Imajte na umu da naši uređaji nisu dizajnirani za komercijalnu, obrtničku ili profesionalnu uporabu. Ugovor o jamstvu stoga je ništetan ako je uređaj u jamstvenom roku korišten u komercijalnim, obrtničkim ili industrijskim poduzećima ili je bio izložen jednakom opterećenju. Za artikle marke „Professional“ ne vrijedi isključenje za komercijalnu, obrtničku ili profesionalnu uporabu.
- Iz našeg jamstva isključena su:
  - Oštećenja uređaja uzrokovana nepridržavanjem uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, neuvažavanja uputa za uporabu (kao što je spajanje na neodgovarajući mrežni napon ili vrstu struje) ili neuvažavanje propisa o održavanju i sigurnosti ili izlaganjem uređaja nenormalnim uvjetima okoline ili nedostatkom brige i održavanja.
  - Oštećenja na uređaju uzrokovana zlouporabom ili nepravilnom uporabom (npr. preopterećenje uređaja ili korištenje neodobrenih alata ili pribora), ulazak stranih tijela u uređaj (npr. pijesak, kamenje ili prašina, ....) Ako je došlo do oštećenja tijekom transporta, upotrebe sile ili vanjskih utjecaja (npr. oštećenja uzrokovana padom).
  - Oštećenja uređaja ili dijelova uređaja koja se mogu pripisati normalnom, uobičajenom ili drugom prirodnom trošenju. Na primjer, baterije i paketi baterija podložni su prirodnom habanju i dizajnirani su za ograničeni broj ciklusa. Na trošenje negativno utječu posebno potrebna opterećenja, brzine utovara, ali i izloženost toplini, hladnoći, vibracijama i udarima.
- Jamstveni rok traje 2 godine i počinje teći od datuma kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi moraju se podnijeti prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što ste prepoznali kvar. Ostvarivanje jamstvenih zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka je isključeno. Popravak ili zamjena uređaja ne dovodi ni do produljenja jamstvenog roka, niti će ta usluga pokrenuti novo jamstveno razdoblje za uređaj ili bilo koje ugrađene rezervne dijelove. To također vrijedi kada koristite uslugu lokalno.
- Kako biste podnijeli zahtjev za jamstvo, prijavite neispravan uređaj na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Pripremite račun ili drugi dokaz o kupnji novog uređaja. Uređaji koji se šalju bez odgovarajuće dokumentacije ili bez pločice s oznakom tipa isključeni su iz jamstva zbog nepostojanja mogućnosti dodjele istih. Ako je kvar na uređaju pokriven našim jamstvom, odmah ćete dobiti popravljeni ili novi uređaj.
- Ako ste uređaj odnijeli u drugu državu Europske unije koja nije država u kojoj ste kupili uređaj, uslugu jamstva ćemo osigurati preko lokalnog servisnog partnera. Ne postoji jamstvo ako se uređaj šalje izvan Europske unije.

Naravno, uz nadoknadu troškova, rado ćemo popraviti i kvarove na uređaju koji nisu ili više nisu obuhvaćeni opsegom jamstva. Za to molimo pošaljite uređaj na adresu našeg servisa. Za istrošene, potrošne dijelove i dijelove koji nedostaju, pozivamo se na ograničenja ovog jamstva u skladu sa servisnim informacijama u ovim uputama za uporabu.

HR: Jamac/ Servis: Einhell Croatia d.o.o., Pustodol Začretnski 19/H, 49223 Sv. Križ Začretje, Hrvatska  
BIH: Jamac/ Servis: Einhell BiH d.o.o., Poslovni Centar 96, BIH-72250 Vitez

**Opasnost!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

**Tumačenje korišćenih simbola (vidi sliku 20)**

1. **Opasnost!** - pročitajte uputstva za upotrebu kako bi se smanjio rizik od povreda.
2. **Oprez! Nosite zaštitu za sluh.** Buka može da utiče na gubitak sluha.
3. **Oprez! Nosite zaštitnu masku protiv prašine.** Prilikom obrade drveta i drugih materijala nastaje prašina opasna po zdravlje. Azbestni materijali ne smeju se obrađivati!
4. **Oprez! Nosite zaštitne naočari.** Tokom rada dolazi do iskrenja ili iz uređaja izlazi iver, strugotina i prašina koji mogu uticati na gubitak vida.
5. **Oprez! Opasnost od povrede!** Nemojte dirirati list testere dok se on kreće.

**1. Sigurnosna uputstva**

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve bezbednosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj električni alat.** U slučaju nepridržavanja sledećih uputstava može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

**Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduće.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (sl. 1-14)**

1. Sto testere
2. Štitnik lista testere
3. Komad za guranje
4. List testere
5. Klin za cepanje
6. Umetak za sto
7. Paralelni graničnik

8. Ručka za fiksiranje ugla lista testere napred
9. Ručka za fiksiranje ugla lista testere pozadi
10. Ugaona skala
11. Prekidač za uključivanje/isključivanje
12. Ekscentrična poluga za paralelni graničnik
13. Zavrtanj za paralelni graničnik
14. Poprečni graničnik
15. Zavrtanj za list testere
16. Adapter za usisavanje
17. Zavrtanj s upuštanom glavom
18. Otvor u obliku L u klinu za cepanje
19. Zavrtanj za učvršćivanje
20. Provrt u okviru mašine
21. Žleb u stolu testere
22. Skala (širina reza)
23. Vođica za poprečni graničnik
24. Kućište
25. Utor u graničnoj vođici, horizontalni
26. Nareckani zavrtanj za paralelni graničnik
27. Utor u graničnoj vođici, vertikalni
28. Zavrtanj za fiksiranje poprečnog graničnika
29. Prstenasti ključ 19/8 mm
30. Prstenasti ključ 10/8 mm
31. Poklopac lista testere
32. Krstasti zavrtanj za poklopac lista testere
33. Noga postolja
34. Podloška
35. Okretno dugme na zaštitu lista testere
36. Samoosiguravajuća navrtka na zaštitu lista testere
37. Zaporni zavrtanj na zaštitu lista testere
38. Kazaljka (ugao lista testere)
39. Leptir navrtka
40. Zavrtanj za poprečni graničnik
41. Nareckani zavrtanj za poprečni graničnik

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo Vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikala. U slučaju neispravnih delova, nakon kupovine artikla obratite se našem servisnom centru, ili prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod u roku od 5 radnih dana, s time da predložite i važeću potvrdu o kupovini. Molimo vas da u vezi sa tim obratite pažnju na tabelu o garanciji u informacijama o servisu na kraju uputstava.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transprotnih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.



**Opasnost!**

**Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Stona kružna testera
- Komad za guranje
- Paralelni graničnik
- Poprečni graničnik
- Adapter za usisavanje
- Prstenasti ključ 19/8 mm
- Prstenasti ključ 10/8 mm
- Leptir navrtka
- Montažni materijal
- Originalna uputstva za upotrebu
- Bezbednosne napomene

### 3. Namensko korišćenje

Stona kružna testera služi za uzdužno rezanje drva svih vrsta, u skladu s veličinom mašine. Ne smeju da se režu okrugla drva bilo koje vrste.

Uređaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

Svaka drugačija upotreba van ovih okvira nije namenska. Za štete ili povrede bilo koje vrste koje bi iz toga proizašle ne odgovara proizvođač nego korisnik.

Smeju da se koriste samo oni listovi testere koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputstvima za upotrebu. Korišćenje reznih ploča bilo koje vrste je zabranjeno. Sastavni deo namenske upotrebe predstavlja pridržavanje bezbednosnih napomena kao i uputstava za montažu i pogonske napomene u uputstvima za upotrebu. Osobe koje rukuju mašinom i održavaju je, moraju s ovim biti upoznate i podučene o eventualnim opasnostima. Stoga treba tačno da se pridržavate propisa za sprečavanje nesreća. Treba da se

pridržavate i opštih pravila u radno-medicinskim i bezbednosno-tehničkim oblastima.

Promene izvršene na mašini kao i štete koje su njima prouzročene u celosti su isključene iz proizvođačeve garancije. Uprkos namenskom korišćenju ne mogu u celosti da se isključe određeni drugi faktori rizika. Zbog konstrukcije i izvedbe mašine može doći do sledećeg:

- Doticanje lista testere u njenom nepokrivenom području.
- Zahvatanje u rotirajući list testere (opasnost od povreda).
- Povratnog udarca obradaka i njihovih delova.
- Lomova lista testere.
- Izbacivanja neispravnih delova od tvrdog metala lista testere.
- Oštećenja sluha u slučaju nekorisćenja potrebne zaštite.
- Emisije drvene prašine koja je štetna po zdravlje kod korišćenja u zatvorenim prostorijama.

### 4. Tehnički podaci

Mrežni napon: .....230-240 V~ 50 Hz

Snaga: .....500 W S1, 800 W S6 15%

Broj obrtaja u praznom hodu  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>

List testere od tvrdog metala:

.....Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm

Maksimalna širina zubaca ..... 2,4 mm

Broj zubaca: ..... 24

Veličina stola: .....505 x 373 mm

Visina reza maks.: ..... 45 mm / 90°

..... 27 mm / 45°

Usisni priključak: .....Ø 36 mm

Težina: ..... oko 11,6 kg

Debljina klina za cepanje: ..... 2,2 mm

Vrsta pogona S6 15%: Kontinuirani režim rada s povremenim prekidima (interval od 10 min). Da se motor ne bi nedozvoljeno zagrejao, sme da se pogoni nominalnom snagom do 15% trajanja intervala i na kraju mora nastaviti da radi preostalih 85% intervala bez opterećenja.

**Opasnost!****Buka**

Vrednosti buke utvrđene su prema normi EN 62841.

**Pogon**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nivo zvučnog pritiska $L_{pA}$ ..... | 97,2 dB(A)  |
| Nesigurnost $K_{pA}$ .....           | 3 dB(A)     |
| Intenzitet buke $L_{WA}$ .....       | 110,2 dB(A) |
| Nesigurnost $K_{WA}$ .....           | 3 dB(A)     |

**Nosite zaštitu za sluh.**

Buka može da utiče na gubitak sluha.

Navedene ukupne vrednosti emisije buke izmerene su prema normiranim postupcima ispitivanja i mogu se koristiti u svrhu poređivanja jednog elektroalata s drugim.

Navedene vrednosti emisije buke mogu takođe da se koriste za preventivnu procenu opterećenja.

**Upozorenje:**

Emisije buke mogu da tokom stvarnog korišćenja elektroalata odstupaju od navedenih vrednosti, zavisno od načina na koji se električni alat koristi i naročito o vrsti radnog predmeta koji se obrađuje.

**Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!**

- Koristite samo besprekorne uređaje.
- Redovno održavajte i čistite uređaj.
- Prilagodite svoj način rada uređaju.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Prema potrebi pošaljite uređaj na kontrolu.
- Ako uređaj ne upotrebljavate, onda ga isključite.

**Ograničite radno vreme!**

Pri tome treba da uzmete u obzir sve segmente ciklusa rada (na primer, vreme tokom kojeg je elektroalat isključen, kao i vreme tokom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

**Oprez!****Ostali rizici**

**Čak i kada se ovi električni alati koriste propisno, uvek postoje i neki drugi rizici.**

**Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi s izvedbom i konstrukcijom električnog alata:**

1. Oštećenja pluća, ako se ne nosi odgovarajuća maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja sluha, ako se ne nosi odgovarajuća zaštita za sluh.

**5. Pre puštanja u pogon**

Pre uključivanja proverite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

**Upozorenje!**

**Pre nego počnete da podešavate uređaj, izvucite utikač iz utičnice.**

- Raspakujte testeru i proverite ima li kakvih transportnih oštećenja.
- Mašina mora da se postavi stabilno, šta znači pričvrstiti na radni sto ili fiksno postolje.
- Pre puštanja u rad moraju propisno da se montiraju svi poklopci i sigurnosne naprave.
- List testere mora slobodno da se kreće.
- Drvo koje ćete obrađivati proverite na eventualno zaostala strana tela, kao npr. eksere ili zavrtnje i sl.
- Pre nego uključite prekidač za uključivanje/isključivanje proverite da li je list testere pravilno montiran i kreću li se pokretni delovi lako.

**6. Montaža****Opasnost!**

**Pre svih radova održavanja, preinačavanja i montaže na kružnoj testeri trebate izvući mrežni utikač.**

**6.1 Montaža/demontaža zaštite lista testere (sl. 3)**

- Odvrnite okretno dugme (35) koliko je moguće, tako da ono (35) dotakne samoosiguravajuću navrtku (36).
- Opres! Ne korigujte samoosiguravajuću navrtku (36).
- Gurnite zaporni zavrtnj (37) do kraja kroz štitnik testere (2) tako da kvadratni profil zapornog zavrtnja (37) strči iz štitnika testere (2).
- Držeći zaporni zavrtnj (37) pritisnut uvedite štitnik testere (2) sa zapornim zavrtnjem (37) u L udubljenje (18) klina za cepanje, prvo prema napred, a zatim prema dole.
- Zatim opet gurnite zaporni zavrtnj (37) sa četvrtastim profilom u udubljenje na zaštitni lista testere (2) do kraja.
- Pritegnite okretno dugme (35) koliko god je moguće. Napomena! Stezni spoj između zapornog zavrtnja (37) i obrtnog dugmeta (35) izveden je tako da zaštita lista testere (2) uvek ostane slobodno pokretljiva.

- Upozorenje! Zaštita liste testere (2) mora se zbog sopstvene težine uvek samostalno spuštati na materijal koji režemo.
- Demontaža se vrši obrnutim redom.

### 6.2 Zamena umetka stola (sl. 4)

- U slučaju istrošenosti ili oštećenja potrebno je da se zameni umetak za sto, u protivnom postoji povećana opasnost od ozleđivanja.
- Skinite zaštitu lista testere (2) (vidi 6.1).
- Demontirajte zavrtnj sa upuštenom glavom (17).
- Izvadite istrošeni umetak stola (6).
- Montaža novog umetka stola obavlja se obrnutim redosledom.

### 6.3 Demontaža/montaža klina za cepanje (sl. 5, 6)

- Opasnost! Izvucite mrežni utikač
- Demontirajte zaštitu lista testere (2) (vidi 6.1).
- Demontirajte pričvrstne zavrtnje (19) i skinite klin za cepanje (5).
- Montaža se obavlja obrnutim redom.
- Razmak između lista testere (4) i klina za cepanje (5) treba da iznosi 3-8 mm (sl. 6).
- Proverite da li je klin za cepanje montiran ravno i nije li klimav.
- Klin za cepanje (5) mora biti postavljen centrično na zamišljenoj produženoj liniji iza lista testere (4), tako da nije moguće ukleštenje materijala koji sećete.

### 6.4 Montaža/zamena lista testere (sl. 7, 8)

- Opasnost! Izvucite mrežni utikač!
- Da biste izbegli ozleđivanja, prilikom zamene lista testere nosite rukavice!
- Omogućite pristup listu testere (4) tako da demontirate poklopac lista testere (31). Otpustite u tu svrhu oba unakrsna zavrtnja (32) i skinite poklopac lista testere (31).
- Otpustite zavrtnj (15) tako da stavite prstenasti ključ 19/8 mm (29) na zavrtnj (15) i pomoću prstenastog ključa 10/8 mm (30) kontrirate na osovini motora.
- Oprez! Navrtku obrćite u smeru rotacije lista testere.
- Demontirajte spoljnu prirubnicu i skinite odozdo stari list testere sa unutrašnje prirubnice.
- Temeljito očistite prirubnicu lista testere pre montaže novog lista testere.
- Ponovno umetnite novi list testere obrnutim redom i stegnite ga.
- Pažnja! Obratite pažnju na smer vrtnje, kosi- na rezanja zubaca mora pokazivati u smeru vrtnje, što znači pokazivati prema napred (vidi

strelicu na zaštiti lista testere).

- Pre nego što ćete opet raditi sa testerom, proverite funkcionisanje zaštitnih naprava.
- Upozorenje! Nakon svake zamene lista testere (2) proverite da li se zaštita lista testere (2) otvara i zatvara skladu sa zahtevima. Dodatno proverite kreće li se list testere (4) slobodno u svojoj zaštiti.
- Upozorenje! Nakon svake zamene lista testere proverite prolazi li list testere (4) slobodno u vertikalnom položaju kao i pod uglom od 45° kroz umetak stola (6).
- Upozorenje! Istrošeni ili oštećeni umetak stola (6) mora odmah da se zameni (vidi 6.2).
- Upozorenje! Zamena i centriranje lista testere (4) moraju biti propisno izvedeni.

### 6.5 Pričvršćenje na podlogu (sl. 1)

Rupe (20) na okviru mašine koriste se za pričvršćivanje uređaja na čvrstu, ravnu podlogu, kao npr. radnu klupu. Odgovarajući materijal za montažu (zavrtnji itd.) dostupan je kod specijalizovanih prodavnica.

### 6.6 Usisavanje piljevine (sl. 9)

- Testera je opremljena adapterom za usisavanje piljevine (16).
- Umetnite usisni adapter (16) na zadnju stranu mašine u za to predviđeni otvor u poklopcu lista testere (31).
- Tako se može na najjednostavniji način spojiti sa svim uređajima za usisavanje piljevine.
- Koristite uređaj samo sa sistemom za usisavanje.
- Redovno proveravajte i čistite usisne kanale.

### 6.7 Odlaganje labavih delova (sl. 2)

Ako ih ne koristite, paralelni graničnik (7) i poprečni graničnik (14) sa montiranom graničnom vodicom (23) kao i komad za guranje (3) možete da pričvrstite na mašini na način prikazan na slici 2. Poprečni graničnik (14) sa montiranom graničnom vodicom (23) možete da pričvrstite na kućište (24) s leptir navrtkom (39). Paralelni graničnik (7) može da se odloži u kućištu (24) na stražnjoj strani mašine.

## 7. Rukovanje

### 7.1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (sl.1, 14a / poz. 11)

- Pritiskom na zeleni taster „I“ možete uključiti testeru.
- Da biste ponovno isključili testeru, morate pritisnuti crveni taster „0“.

### 7.2 Paralelni graničnik

Kod uzdužnog rezanja delova drveta morate koristiti paralelni graničnik (7).

#### 7.2.1 Granična visina (sl. 2a, 10, 11)

- **Upozorenje!** Visina graničnika mora uvek biti podešena tako da se radni predmet može što bolje provući pored lista testere (4).
- Isporučeni paralelni graničnik (7) se mora koristiti za uzdužno rezanje uskih drvenih delova pomoću granične šine (23) (vidi 10).
- Za fiksiranje granične šine (23) na paralelni graničnik (7) se moraju olabaviti oba zavrtnja sa nareckanom glavom (26). Nakon toga natakните graničnu šinu (23) sa žlebom (25) na zaporne zavrtnje (13) i učvrstite je podloškama (34) i zavrtnjima sa nareckanom glavom (26).
- Za rezanje po dužini širih drvenih delova se paralelni graničnik (7) takođe može koristiti i bez granične šine (23) (vidi sl. 11). U tu svrhu se moraju demontirati zaporni zavrtnji (13), podloške (34) i zavrtnji sa nareckanom glavom (26).
- **Upozorenje!** Granična vodica (23) mora da se prilikom korišćenja učvrstiti uvek na stranu paralelnog graničnika (7) koji pokazuje prema listu testere.

#### 7.2.2 Širina rezanja (sl. 10, 11)

- Paralelni graničnik (7) može se montirati na obe strane stola testere (1).
- Pomoću skale (22) na stolu testere (1) možete da namestite paralelni graničnik (7) na željenu meru.
- Pritiskom na ekscentričnu polugu (12) paralelni graničnik (7) se može fiksirati u željeni položaj.
- Prema potrebi možete snagu zatezanja paralelnog graničnika (7) dodatno podesiti okretanjem ekscentrične poluge za paralelni graničnik (12).
- Pre nego što ćete stvarno rezati radni predmet, napravite probni rez kako biste izmerili širinu. Tako ćete izbeći nepravilnosti skale ili

podešenosti.

### 7.2.3 Podešavanje dužine graničnika (sl. 12)

- Da bi se izbeglo zaglavlivanje materijala koji se reže, granična vodica (23) se može pomerati u uzdužnom smeru.
- Iskustveno pravilo: Zadnji kraj graničnika dodiruje zamišljenu liniju koja počinje oko prednje ivice lista testere i proteže se pod uglom od 45° prema nazad.
- Podešavanje potrebne širine rezanja
  - Olabavite zavrtnje sa nareckanom glavom (26) i pomerite graničnu šinu (23) napred, tako da dotiče zamišljenu liniju pod uglom od 45°.
  - Ponovo zategnite zavrtnje sa nareckanom glavom (26).

### 7.3 Poprečni graničnik (sl. 2a, 13)

Za poprečno rezanje drvenih delova mora da se koristi poprečni graničnik (14).

- Otpustite oba nareckana zavrtnja (26) i skinite graničnu vodicu (23) sa paralelnog graničnika (7).
- Zavrtnjima (40) i nareckanim zavrtnjima (41) učvrstite graničnu vodicu (23) na poprečni graničnik (14).

**Napomena:** Zavisno od visine radnog predmeta graničnu vodicu (23) možete da pričvrstite za poprečni graničnik (14) preko horizontalnog utora u graničnoj vodici (25) (za plosnate radne predmete) ili preko vertikalnog utora u graničnoj vodici (27) (za visoke radne predmete).

- Pomerite poprečni graničnik (14) u utor (21) stola testere.
- Otpustite zavrtnj za fiksiranje (28).
- Okrenite graničnu vodicu (23) tako da strelica pokazuje na željenu ugaonu meru.
- Opet pritegnite zavrtnj za fiksiranje (28).
- Proverite razmak između granične vodice (23) i lista testere (4).
- Upozorenje! Ne pomerajte graničnu vodicu (23) previše u pravcu lista testere. Odstojanje između granične vodice (23) i lista testere (4) trebalo bi da bude oko 2 cm.
- Po potrebi otpustite oba nareckana zavrtnja (41) i podesite graničnu vodicu (23).
- Opet pritegnite nareckane zavrtnje (41).

### 7.4 Podešavanje ugla (sl. 14)

- Otpustite ručicu za fiksiranje (8) spreda i ručicu za fiksiranje (9) na zadnjem delu mašine.
- Podesite ugao lista testere pomeranjem dveju ručica za fiksiranje (8, 9) tako da kazaljka (38)

poklapa sa željenom ugaonom merom na ugaonoj skali (10).

- Utvrdite ručice za fiksiranje (8,9).

## 8. Pogon

### Upozorenje!

- Nakon svakog novog podešavanja preporučujemo da obavite probno rezanje za proveru podešenih dimenzija.
- Nakon uključivanja testere sačekajte da list testere postigne maksimalni broj obrtaja pre nego što ćete rezati.
- Pazite kod urezivanja!
- Koristite uređaj samo sa sistemom za usisavanje.
- Redovno proveravajte i čistite usisne kanale.

### 8.1 Izvođenje uzdužnih rezova (sl. 15)

Ovde se izrezuje radni predmet u njegovom uzdužnom smeru.

Jedna ivica radnog predmeta je pritisnuta uz paralelni graničnik (7), dok plosnata strana leži na stolu testere (1).

Štitnik testere (2) mora uvek biti spušten na radni predmet.

Radni položaj kod uzdužnog reza nikada ne sme da bude u istoj liniji sa smerom rezanja.

- Podesite paralelni graničnik (7) prema visini radnog predmeta i željenoj širini. (vidi 7.2)
- Uključite testeru.
- Ravno položite ruke na radni predmet sa zatvorenim prstima i gurajte radni predmet uz paralelni graničnik (7) u list testere (4).
- Bočno vodite levom ili desnom rukom (zavisno od položaja paralelnog graničnika) samo do prednje ivice zaštitnog poklopca.
- Uvek progurajte radni predmet do kraja klina za cepanje (5).
- Otpadni komad rezanja ostaje na stolu testere (1) tako dugo dok list testere (4) opet ne dođe u položaj mirovanja.
- Na kraju procesa rezanja obezbedite dugačke delove radnog predmeta od prevrtanja! (npr. pomoćnim stalcima, itd.)

### 8.1.1 Sečenje uskih radnih predmeta (sl. 16)

Uzdužni rezovi radnih predmeta širine manje od 150 mm moraju obavezno da se izvode pomoću komada za guranje (3). Komad za guranje sadržan je u obimu isporuke. Istrošeni ili oštećeni komad za guranje obavezno zamenite.

### 8.1.2 Rezanje veoma uskih radnih predmeta (sl. 17)

- Za uzdužne rezove veoma uskih radnih predmeta širine 50 mm i manje treba da koristite drvo za guranje.
- Pri tom morate koristiti nižu površinu za vođenje paralelnog graničnika.
- Drvo za guranje sadržano je u obimu isporuke! (dostupno kod specijalizovanih prodavaca). Istrošeno drvo za guranje blagovremeno zamenite.

### 8.2 Izvođenje kosih rezova (sl. 14/18)

Kosi rezovi u osnovi se izvode korišćenjem paralelnog graničnika (7). Kad prilikom kosih rezova nagnete list testere (4) ulevo, postavite paralelni graničnik (7) s desne strane lista testere (4). Vodite radni predmet između lista testere (4) i paralelnog graničnika (7).

- Podesite list testere (4) na željenu ugaonu meru (vidi 7.4).
- Podesite paralelni graničnik (7) prema širini i visini radnog predmeta (vidi 7.2)
- Izvršite rez u skladu sa širinom radnog predmeta (vidi 8.1.1 i 8.1.2).

### 8.3 Izvođenje poprečnih rezova (sl. 19)

- Gurnite poprečni graničnik (14) u utor (21) stola testere i namestite ga na željenu ugao nu meru (vidi 7.3).
- Čvrsto pritisnite radni predmet uz poprečni graničnik (14).
- Uključite testeru.
- Gurajte poprečni graničnik (14) i radni predmet u smeru lista testere, da biste napravili rez.
- **Upozorenje!**  
Uvek držite vođeni radni predmet, nikad slobodni komad koji će biti odrezan.
- Uvek gurajte poprečni graničnik (14) prema napred tako dugo dok radni predmet ne bude potpuno presečen.
- Opet isključite testeru. Ostatak sečenja uklonite tek kad se list testere umiri.

## 9. Zamena mrežnog priključnog voda

### Opasnost!

Ako se ošteti mrežni priključni vod ovog uređaja, mora da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.

## 10. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova

### Opasnost!

Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

### 10.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, ventilacione otvore i kućište motora uvek što bolje očistite od prašine i prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Preporučamo da uređaj očistite odmah nakon svakog korišćenja.
- Uređaj redovno čistite vlažnom krpom i s malo mekog sapuna. Nemojte koristiti otapala i sredstva za čišćenje; oni bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u elekrouređaj povećava rizik od električnog udara.

### 10.2 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema delova koje bi trebalo održavati.

### 10.3 Porudžbina rezervnih delova:

Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacioni broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Transport

Mašinu transportujte samo podizanjem stola testere. Koristite zaštitne naprave kao što je zaštitna lista testere; granične vodice nikad ne upotrebljavajte za rukovanje ili transport.

## 11. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebi ili preda na recikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uređaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.

## 12. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suvo mesto zaštićeno od smrzavanja, kojem deca nemaju pristup. Optimalna temperatura za čuvanje je između 5 i 30 °C. Električni alat čuvajte u originalnom pakovanju.

**Uklanjanje đubreta**

Električne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.

Ne bacajte električne alate i akumulatore/ baterije u kućno djubre!

**Samo za EU zemlje:**

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, električni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otklone u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete da nađete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                           | Primer                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Brzoabajući delovi*                  | Klinasti kaiš, ugljene četkice, umetak stola, komad za guranje |
| Potrošni materijal/ potrošni delovi* | List testere                                                   |
| Neispravni delovi                    |                                                                |

\* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.



## Garantni list

Poštovani kupče,  
naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Međutim, ukoliko ovaj uređaj i pored toga ne funkcioniše besprekorno, veoma nam je žao zbog toga i pozivamo Vas da se obratite našem servisu na adresi koja je navedena u ovom garantnom listu. Rado smo Vam na raspolaganju i telefonski, putem navedenog servisnog telefonskog broja. Za ostvarivanje garantnih prava važi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi se odnose isključivo na potrošače, tj. fizička lica koja ovaj proizvod ne žele da koriste ovaj proizvod u okviru svojih komercijalnih, ni drugih samostalnih delatnosti. Ovi uslovi garancije regulišu dodatne garantne usluge koje dole navedeni proizvođač pored zakonske garancije nudi kupcima njegovih novih uređaja. Ova garancija nema uticaja na vaša zakonska prava na garanciju. Naše garantne usluge su za Vas besplatne.
2. Garancija se odnosi isključivo na nedostatke na novom uređaju dole navedenog proizvođača koji je kupljen u Evropskoj uniji, i koji se zasnivaju na greškama u materijalu ili u proizvodnji i ograničena je našim izborom da ili otklonimo takve nedostatke, ili da zamenimo uređaj. Obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruisani za namensku upotrebu u komercijalnu, zanatsku ili profesionalnu upotrebu. Stoga se ugovor o garanciji ne realizuje ukoliko je uređaj u toku garantnog roka korišćen u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe ili je bio izložen istovetnom opterećenju. Kod proizvoda sa oznakom brenda „Professional“ isključenje za komercijalnu, zanatsku ili profesionalnu upotrebu ne važi.
3. Od naše garancije su izuzeta:
  - Oštećenja na uređaju, koja su nastala u usled nepoštovanja uputstva za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepoštovanja uputstva za upotrebu (kao npr. priključivanje na pogrešan mrežni napon ili vrstu struje) ili nepoštovanje propisa o održavanju i bezbednosti ili izlaganja uređaja abnormalnim uslovima okoline ili usled nedostatka nege i održavanja.
  - Oštećenja na uređaju koja su nastala usled zloupotrebe ili nepravilne primene (npr. preopterećenje uređaja ili upotreba neodobrenih alatnih nastavaka ili dodatne opreme), usled prodora stranih tela u uređaj (kao što su npr. pesak, kamenje ili prašina, ....) Transportna oštećenja, oštećenja koja su nastala primenom sile ili spoljašnjih uticaja (kao što je npr. oštećenja usled pada).
  - Oštećenja na uređaju ili na delovima uređaja koja se mogu pripisati habanju usled upotrebe, uobičajeno ili drugom prirodnom habanju. Na primer, akumulatori i akumulatorske baterije podležu prirodnom habanju i zbog svoje konstrukcije su dimenzionisane za ograničen broj ciklusa. Na habanje posebno negativno utiču opterećenja koja se zahtevaju, brzina punjenja, ali i izlaganje toploti, hladnoći, vibracijama i udarcima.
4. Garantni rok iznosi 2 godine i počinje sa datumom kupovine uređaja. Zahtevi za ostvarivanje garantnih prava moraju biti podneti pre isteka garantnog roka, u roku od dve nedelje nakon identifikovanja neispravnosti. Ostvarivanje garantnih prava po isteku garantnog roka je isključeno. Popravka ili zamenjena uređaja ne dovodi do produžetka garantnog roka, niti ova usluga pokreće novi garantni rok za uređaj ili za bilo koje ugrađene rezervne delove. Ovo važi i za korišćenje usluge na licu mesta.
5. Radi ostvarivanja Vaših garantnih prava prijavite neispravan uređaj na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Pripremite račun ili drugi dokaz o Vašoj kupovini novog uređaja. Uređaji koji budu poslani bez odgovarajuće potvrde ili bez tipske pločice su isključeni su iz pružanja garantne usluge zbog nepostojanja mogućnosti klasifikacije. Ukoliko je neispravnost uređaja obuhvaćena našom garancijom, odmah ćete nazad dobiti popravljen ili novi uređaj.
6. Ako ste uređaj prebacili u drugu državu Evropske unije, a ne u državu u kojoj ste kupili uređaj, mi pružamo garantne usluge preko lokalnog servisnog partnera. U slučaju prebacivanja van Evropske unije ne postoji pravo na garanciju.

Podrazumeva se da ćemo uz nadoknadu troškova rado popraviti i kvarove na uređaju koji nisu ili više nisu obuhvaćeni garancijom. U tu svrhu pošaljite uređaj na adresu našeg servisa. Za habajuće, potrošne delove i delove koji nedostaju upućujemo na ograničenja ove garancije u skladu sa servisnim informacijama u ovom uputstvu za upotrebu.

## Niebezpieczeństwo!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

### Objaśnienie użytych symboli (patrz rys. 20)

1. **Niebezpieczeństwo!** - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. **Ostrożnie! Nosić nauszники ochronne.** Hałas powoduje postępującą utratę słuchu.
3. **Ostrożnie! Nosić maskę przeciwpyłową.** Przy pracy w drewnie i innych materiałach może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Nie obrabiać materiału zawierającego azbest!
4. **Ostrożnie! Nosić okulary ochronne.** W czasie pracy może dochodzić do powstawania powodujących utratę wzroku iskier, opilek, drzazg lub odprysków.
5. **Ostrożnie! Niebezpieczeństwo obrażeń!** Nie sięgać w kierunku poruszającej się tarczy pilarskiej.

## 1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

### Ostrzeżenie!

**Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia.** Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

**Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

## 2. Opis urządzenia i zakres dostawy

### 2.1 Opis urządzenia (rys. 1-14)

1. Stół pilarski
2. Osłona tarczy pilarskiej
3. Drażek do przesuwania
4. Tarcza pilarska
5. Klin rozszczepiający
6. Wkładka podstawy
7. Prowadnica równoległa
8. Uchwyt mocujący kąt nachylenia tarczy pilarskiej przód
9. Uchwyt mocujący kąt nachylenia tarczy pilarskiej tył
10. Skala kątowa
11. Włącznik/wyłącznik
12. Dźwignia mimośrodowa prowadnicy równoległej
13. Śruba prowadnicy równoległej
14. Przykładnica poprzeczna
15. Śruba tarczy pilarskiej
16. Adapter do odsysania pyłu
17. Śruba z łbem wpuszczanym
18. Otwór w kształcie litery L w klinie rozszczepiającym
19. Śruba mocująca
20. Otwór w stojaku maszyny
21. Rowek w stole pilarskim
22. Skala szerokości rzazu
23. Szyna ogranicznika przykładnicy poprzecznej
24. Obudowa
25. Rowek w szynie ogranicznika poziomo
26. Śruba radełkowana prowadnicy równoległej
27. Rowek w szynie ogranicznika pionowo
28. Pokrętło mocujące przykładnicy poprzecznej
29. Klucz oczkowy 19/8 mm
30. Klucz oczkowy 10/8 mm
31. Dolna osłona tarczy pilarskiej
32. Śruba z łbem krzyżakowym do dolnej osłony tarczy pilarskiej
33. Noga stołu
34. Podkładka
35. Gałka na osłonie tarczy pilarskiej
36. Nakrętka samozabezpieczająca na osłonie tarczy pilarskiej
37. Śruba zamkowa na osłonie tarczy pilarskiej
38. Wskazówka (kąt nachylenia tarczy pilarskiej)
39. Nakrętka motylkowa
40. Śruba przykładnicy poprzecznej
41. Śruba radełkowana przykładnicy poprzecznej

## 2.2 Zakres dostawy

Prosimy sprawdzić na podstawie podanego zakresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do naszego centrum serwisowego lub punktu zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

### Niebezpieczeństwo!

**Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami! Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami! Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się!**

- Stołowa pilarka tarczowa
- Drażek do przesuwania
- Prowadnica równoległa
- Przykładnica poprzeczna
- Adapter do odsysania pyłu
- Klucz oczkowy 19/8 mm
- Klucz oczkowy 10/8 mm
- Nakrętka motylkowa
- Materiał do montażu
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Wskazówki bezpieczeństwa

## 3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Stołowa pilarka tarczowa służy do cięcia wzdłużnego i poprzecznego (tylko z prowadnicą poprzeczną) każdego rodzaju drewna, stosownie do wielkości urządzenia. Nie wolno przecinać wszelkiego typu okrągłaków.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika szkody lub zranienia

odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

Należy stosować tylko odpowiednie dla tej maszyny tarcze pilarskie (ze stopów twardych lub tarcze o stałej prędkości obrotowej). Nie wolno używać tarcz pilarskich ze stali szybkoobrotowej oraz wszelkiego typu tarcz do ściernic.

Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania należy również przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji montażu i wskazówek eksploatacyjnych w instrukcji obsługi. Osoby, które obsługują i konserwują urządzenie, muszą się zapoznać z tymi wskazówkami oraz należy je pouczyć o możliwych niebezpieczeństwach. Poza tym należy jak najdokładniej przestrzegać obowiązujących przepisów w sprawie zapobiegania wypadkom (BHP). Należy stosować się do pozostałych ogólnych zasad z dziedziny medycyny pracy i techniki bezpieczeństwa.

Przeróbki dokonane w obrębie maszyny całkowicie wykluczają odpowiedzialność producenta za spowodowane na skutek tego szkody. Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Dotknięcie tarczy pilarskiej w nieostrożnym obrębie pilarki.
- Sięgnięcie do pracującej tarczy (rana cięta).
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego.
- Pęknięcie/złamanie tarczy pilarskiej.
- Wyrzucenie wadliwych części tarczy, wzmocnionych płytkami z węglików spiekanych.
- Uszkodzenia słuchu w wypadku niestosowania koniecznej ochrony słuchu.
- Szkodliwe dla zdrowia emisje pyłów drzewnych w przypadku wykonywania prac w zamkniętych pomieszczeniach.

## 4. Dane techniczne

Napięcie sieciowe: ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Moc: ..... 500 W S1, 800 W S6 15%  
 Prędkość obrotowa biegu jałowego  $n_0$ :  
 ..... 2950 obr./min  
 Tarcza z zębami z węglików spiekanych:  
 ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maks. szerokość zęba ..... 2,4 mm  
 Liczba zębów: ..... 24  
 Wymiary stołu: ..... 505 x 373 mm  
 Maks. wysokość cięcia: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Przyłącze do odsysania pyłu: ..... Ø 36 mm  
 Waga: ..... ok. 11,6 kg  
 Grubość klina rozszczepiającego: ..... 2,2 mm

Tryb pracy S6 15%: Praca ciągła z przerwami jałowymi z obciążeniem przerywanym (czas cyklu 10 minut). Aby uniknąć niedopuszczalnego przegrzania silnika, silnik może pracować 15% cyklu z podaną mocą nominalną, a następnie pracować bez obciążenia przez dalsze 85% czasu cyklu.

### Niebezpieczeństwo!

#### Hałas

Hałas został zmierzony zgodnie z normą EN 62841.

#### Praca

Poziom ciśnienia akustycznego  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Odchylenie  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Odchylenie  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

### Stosować ochronniki słuchu.

Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu.

Podane wartości emisji hałasu zostały zmierzone według znormalizowanych procedur i mogą służyć jako podstawa do porównywania elektronarzędzi.

Podane wartości emisji hałasu mogą również być wykorzystywane do wstępnej oceny obciążeń.

### Ostrzeżenie:

Faktyczne wartości emisji hałasu podczas pracy z elektronarzędziem mogą odbiegać od podanych wartości i zależą one od sposobu użytkowania

elektronarzędzia, w szczególności od właściwości przedmiotu, który poddawany jest obróbce.

### Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do minimum!

- Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
- Regularnie czyścić urządzenie.
- Dopasować własny sposób pracy do urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia.
- W razie potrzeby kontrolować urządzenie.
- Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane.

### Ograniczyć czas pracy!

Należy uwzględnić wszystkie etapy cyklu pracy, w tym również np. czas, w którym elektronarzędzie pozostaje wyłączone oraz czas, w którym pracuje ono bez obciążenia.

### Ostrożnie!

#### Pozostałe zagrożenia

Także w przypadku, gdy to elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstawania zagrożeń. W zależności od budowy i sposobu wykonania tego elektronarzędzia mogą pojawić się następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
2. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich naszynek ochronnych.

## 5. Przed uruchomieniem

Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.

### Ostrzeżenie!

**Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.**

- Rozpakować stołową pilarkę tarczową i sprawdzić na obecność ewentualnych uszkodzeń transportowych
- Maszynę należy ustawić stabilnie, tzn. przykręcić na stałe śrubami do stołu warsztatowego lub do stabilnej podstawy.
- Przed uruchomieniem należy prawidłowo zamontować osłony i elementy zabezpieczające.
- Tarcza pilarska musi się swobodnie poruszać.
- W wypadku już obrabianego drewna uważać

- na ciała obce, np.: gwoździe, wkręty itd.
- Przed naciśnięciem włącznika / wyłącznika upewnić się, czy tarcza pilarska jest właściwie zamontowana i czy części ruchome poruszają się bez przeszkód.

## 6. Montaż

### Niebezpieczeństwo!

**Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych, montażowych i przebrajaniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka.**

#### 6.1 Montaż / demontaż osłony tarczy pilarskiej (rys. 3)

- Odkręcić maksymalnie gałkę (35), aż gałka (35) dotknie nakrętki samozabezpieczającej (36).
- Ostrożnie! Nie zmieniać ustawienia nakrętki samozabezpieczającej (36).
- Wsunąć śrubę zamkową (37) jak najgłębiej w osłonę tarczy pilarskiej (2), tak aby czworokątny profil śruby (37) wystawał z osłony tarczy pilarskiej (2).
- Przytrzymując wciśniętą śrubę zamkową (37) wsunąć osłonę tarczy pilarskiej (2) ze śrubą zamkową (37) w otwór w kształcie litery L (18) w klinie rozszczepiającym i przesunąć ją najpierw do przodu, a następnie do dołu.
- Następnie wsunąć śrubę zamkową (37) czworokątnym profilem w zagłębienie w osłonie tarczy pilarskiej (2) tak, aby zgodnie z kształtem wsunął się w zagłębienie.
- Dokręcić jak najmocniej gałkę (35). Wskazówka! Połączenie śrubowe między śrubą zamkową (37) i gałką (35) zostało skonstruowane w taki sposób, aby osłona tarczy pilarskiej (2) zawsze mogła się poruszać.
- Ostrzeżenie! Osłona tarczy pilarskiej (2) musi zawsze pod wpływem własnego ciężaru samoczynnie opuszczać się na obrabiany przedmiot.
- Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności.

#### 6.2 Wymiana wkładki podstawy (rys. 4)

- Wymienić uszkodzoną lub zużyłą wkładkę podstawy, w przeciwnym razie występuje zwiększone niebezpieczeństwo obrażeń.
- Zdjąć osłonę tarczy pilarskiej (2) (patrz punkt 6.1)
- Wykręcić śruby z łbem wpuszczanym (17).

- Wyjąć zużyłą wkładkę (6).
- Montaż nowej wkładki następuje w odwrotnej kolejności.

#### 6.3 Montaż/demontaż klina rozszczepiającego (rys. 5, 6)

- Niebezpieczeństwo! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zdjąć osłonę tarczy pilarskiej (2) (patrz punkt 6.1).
- Wykręcić śruby mocujące (19) i zdjąć klin rozszczepiający (5).
- Montaż należy wykonać w odwrotnej kolejności.
- Odstęp pomiędzy tarczą pilarską (4) a klinem rozszczepiającym (5) powinien wynosić 3-8 mm (rys. 6).
- Upewnić się, że klin rozszczepiający jest ustawiony prosto i nie może się poruszać ani chwiać.
- Klin rozszczepiający (5) musi być dokładnie wysrodkowany na hipotetycznej linii przebiegającej jako przedłużenie tarczy pilarskiej (4) do tyłu, tak aby zapobiec zakleszczaniu się ciętego materiału.

#### 6.4 Montaż/wymiana tarczy pilarskiej (rys. 7, 8)

- Niebezpieczeństwo! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- Aby zapobiec obrażeniom podczas wymiany tarczy pilarskiej nosić rękawice!
- Aby uzyskać dostęp do tarczy pilarskiej (4), zdemontować dolną osłonę tarczy pilarskiej (31). W tym celu odkręcić obie śruby z gniazdem krzyżowym (32) i zdjąć dolną osłonę tarczy pilarskiej (31).
- Odkręcić śrubę (15), nasadzając na nią klucz oczkowy 19/8 mm (29) i jednocześnie przytrzymując kluczem oczkowym 10/8 mm (30) wał silnika.
- Ostrożnie! Nakrętkę obracać w kierunku obrotów tarczy pilarskiej.
- Zdjąć zewnętrzny kołnierz i zdjąć zużyłą tarczę pilarską z kołnierza wewnętrznego, ściągając ją ukośnie do dołu.
- Przed montażem nowej tarczy pilarskiej starannie oczyścić kołnierze.
- Założyć nową tarczę pilarską, wykonując czynności w odwrotnej kolejności oraz mocno dokręcić.
- Uwaga! Uważać na poprawny kierunek obrotów - skośna powierzchnia tnąca uzębienia musi być skierowana w kierunku biegu, tzn. do przodu (patrz: strzałka na

- osłonie tarczy pilarskiej)
- Przed ponownym przystąpieniem do pracy z pilarką należy sprawdzić sprawność urządzeń zabezpieczających.
- Ostrzeżenie! Po każdej wymianie tarczy sprawdzić, czy osłona tarczy pilarskiej (2) się prawidłowo otwiera i zamyka. Dodatkowo należy sprawdzić, czy tarcza pilarska (4) się swobodnie obraca w osłonie tarczy pilarskiej (2).
- Ostrzeżenie! Po każdej wymianie tarczy sprawdzić, czy tarcza pilarska (4) obraca się swobodnie we wkładce podstawy (6), zarówno w pozycji pionowej, jak również pod kątem 45°.
- Ostrzeżenie! Jeżeli wkładka podstawy (6) jest zużyta lub uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić na nową (patrz rozdz. 6.2).
- Ostrzeżenie! Wymianę i ustawienie prawidłowego położenia tarczy pilarskiej (4) wykonywać zawsze zgodnie z instrukcją.

#### 6.5 Mocowanie na podstawie (rys. 1)

Otwory (20) w stojaku maszyny służą do zamocowania urządzenia na stabilnej, równej podstawie takiej jak np. stół roboczy. Odpowiednie mocowania (śruby itp.) są do nabycia w sklepach specjalistycznych.

#### 6.6 Odsysanie wiórów (rys. 9)

- Piła wyposażona jest w adapter odsysania (16).
- Włożyć adapter odsysania (16) na tyle urządzenia w odpowiedni otwór w dolnej osłonie tarczy pilarskiej (31)
- Dzięki temu można do niej łatwo podłączyć wszelkiego rodzaju urządzenia do odsysania wiórów.
- Stosować urządzenie tylko z urządzeniem odsysającym.
- Regularnie kontrolować i oczyszczać przewody odsysające.

#### 6.7 Przechowywanie osprzętu (rys. 2)

Drażek do przesuwania (3), prowadnicę równoległą (7) i przykładnicę poprzeczną (14) z zamontowaną szyną ogranicznika (23), gdy nie są w użyciu, można zamocować na maszynie tak, jak pokazano na rys. 2. Przykładnicę poprzeczną (14) z zamontowaną szyną ogranicznika (23) można zamocować na obudowie (24) za pomocą nakrętki motylkowej (39). Prowadnicę równoległą (7) można przechowywać w obudowie (24) z tyłu maszyny.

## 7. Obsługa

### 7.1 Włączenie/wyłączenie urządzenia (rys. 1, 14a / Pos. 11)

- Naciśnięcie zielonego przycisku „I” uruchamia pilarkę.
- Aby wyłączyć pilarkę musi zostać wciśnięty czerwony przycisk „0”.

### 7.2 Prowadnica równoległa

Do cięcia wzdłużnego elementów drewnianych należy używać prowadnicy równoległej (7).

#### 7.2.1 Wysokość prowadnicy (rys. 2a, 10, 11)

- **Ostrzeżenie!** Należy wybrać zawsze taką wysokość prowadnicy, która umożliwi optymalne przesuwanie obrabianego przedmiotu wzdłuż tarczy pilarskiej (4).
- Do cięcia wzdłużnego wąskich drewnianych elementów należy używać dostarczonej z urządzeniem prowadnicy równoległej (7) z szyną ogranicznika (23) (por. rys. 10).
- Aby zamocować szynę ogranicznika (23) na prowadnicy równoległej (7) należy poluzować obie śruby radełkowane (26). Następnie nasunąć szynę ogranicznika (23) rowkiem (25) na śruby zamkowe (13) i zablokować przy użyciu podkładek (34) i śrub radełkowanych (26).
- Do cięcia wzdłużnego grubszych elementów drewnianych można użyć prowadnicy równoległej (7) bez szyny ogranicznika (23) (por. rys. 11). Do tego celu należy wymontować śruby zamkowe (13), podkładki (34) i śruby radełkowane (26).
- **Ostrzeżenie!** Szynę ogranicznika (23) należy zawsze przykręcić po tej stronie prowadnicy równoległej (7), która skierowana jest do tarczy pilarskiej.

#### 7.2.2 Szerokość cięcia (rys. 10, 11)

- Prowadnicę równoległą (7) można zamontować po obydwu stronach stołu pilarskiego (1).
- Przy pomocy skali (22) na stole pilarskim (1) ustawić prowadnicę równoległą (7) na żądany wymiar.
- Aby zablokować prowadnicę równoległą (7) w danym położeniu, docisnąć dźwignię mimośrodową (12).
- W razie potrzeby można wyregulować siłę docisku prowadnicy równoległej (7), obracając dźwignię mimośrodową (12).
- Przed przystąpieniem do cięcia obrabianego



przedmiotu należy wykonać cięcie próbne, aby móc zmierzyć faktyczną szerokość cięcia. W ten sposób można zapobiec niedokładnym ustawieniom lub błędom skali.

### 7.2.3 Ustawianie długości prowadnicy (rys. 12).

- Aby zapobiec zakleszczaniu się przecinanego materiału, szynę ogranicznika (23) można przesuwac w kierunku wzdłużnym.
- Zasada: Tylny koniec ogranicznika powinien być styczny z teoretyczną linią, która zaczyna się w środku tarczy pilarskiej i przebiega pod kątem 45° do tyłu.
- Ustawić żądaną szerokość razu
  - Poluzować śruby radełkowane (26) i przesunąć szynę ogranicznika (23) do przodu na tyle, żeby dotknęła teoretycznej linii 45°.
  - Z powrotem dokręcić śruby radełkowane (26).

### 7.3 Przykładnica poprzeczna (rys. 2a, 13)

Do cięcia poprzecznego elementów drewnianych należy używać przykładnicy poprzecznej (14).

- Poluzować obie śruby radełkowane (26) i ściągnąć szynę ogranicznika (23) z prowadnicy równoległej (7).
- Zamocować szynę ogranicznika (23) śrubami (40) i śrubami radełkowanymi (41) na przykładnicy poprzecznej (14).

**Wskazówka:** W zależności od wysokości obrabianego elementu szyna ogranicznika (23) może być przymocowana do przykładnicy poprzecznej (14) za pomocą rowka o płaskich krawędziach (25) (dla płaskich elementów) lub za pomocą rowka o krawędziach pionowych (27) (dla wysokich elementów).

- Wsunąć przykładnicę poprzeczną (14) w rowek (21) stołu pilarskiego.
- Poluzować pokrętło mocujące (28).
- Przekręcić szynę ogranicznika (23) tak, aby strzałka wskazywała na żądany wymiar na skali.
- Ponownie dokręcić pokrętło mocujące (28).
- Sprawdzić odstęp między szyną ogranicznika (23) i tarczą pilarską (4).
- Ostrzeżenie! Nie przysuwać szyny ogranicznika (23) zbyt blisko tarczy pilarskiej. Odstęp między szyną ogranicznika (23) i tarczą pilarską (4) powinien wynosić ok. 2 cm.
- W razie potrzeby poluzować śruby radełkowane (41) i ustawić szynę ogranicznika (23).
- Z powrotem dokręcić śruby radełkowane (41).

### 7.4 Ustawienie kąta (rys. 14)

- Poluzować uchwyt mocujący (8) z przodu i uchwyt mocujący (9) z tyłu maszyny.
- Aby zmienić ustawienie kąta tarczy pilarskiej przesunąć obydwa uchwyty mocujące (8, 9) aż wskazówka (38) będzie wskazywać na skali (10) żądaną wartość kąta.
- Zablokować uchwyty mocujące (8, 9).

## 8. Eksploatacja

### Ostrzeżenie!

- Po każdej regulacji zaleca się wykonanie próbnego cięcia, aby sprawdzić poprawność ustawień.
- Po włączeniu pilarki zawsze przed rozpoczęciem cięcia odczekać, aż tarcza pilarska osiągnie maksymalną liczbę obrotów.
- Zachować ostrożność przy nacinaniu!
- Stosować urządzenie tylko z urządzeniem odsysającym.
- Regularnie kontrolować i oczyszczać przewody odsysające.

### 8.1 Wykonywanie cięć wzdłużnych (rys. 15)

Przedmiot przecinany jest przy tym wzdłuż jego długości.

Jedna krawędź przecinanego przedmiotu dociskana jest do prowadnicy równoległej (7), a płaska strona przedmiotu przylega do stołu pilarki (1). Zawsze opuścić osłonę tarczy pilarskiej (2) na obrabiany przedmiot.

Pozycja robocza przy wykonywaniu cięć wzdłużnych nie może leżeć w jednej linii z przebiegiem cięcia!

- Ustawić prowadnicę równoległą (7) odpowiednio do wysokości przecinanego przedmiotu oraz wymaganej szerokości. (Patrz 7.2)
- Włączyć pilarkę.
- Ułożyć dłonie ze zwartymi palcami płasko na obrabianym przedmiocie i przesunąć przedmiot wzdłuż prowadnicy równoległej (7) w kierunku tarczy pilarskiej (4).
- Wolno prowadzić przedmiot z boku lewą lub prawą ręką (w zależności od pozycji prowadnicy równoległej) tylko do przedniej krawędzi pokrywy ochronnej.
- Przedmiot przesunąć zawsze do końca klina rozszczepiającego (5).
- Odpad drzewny pozostawić na stole pilarskim (1) do momentu zatrzymania się tarczy pilarskiej (4).

- Długie przedmioty przecinane zabezpieczyć przed spadnięciem po zakończeniu cięcia! (np. przy pomocy stojaka)

#### 8.1.1 Przycinanie wąskich przedmiotów (rys. 16)

Do cięcia wzdłużnego przedmiotów o szerokości poniżej 150 mm należy zawsze stosować drążek do przesuwania (3). Drążek do przesuwania wchodzi w skład wyposażenia pilarki. Natychmiast wymienić zużyty lub uszkodzony drążek do przesuwania.

#### 8.1.2 Przycinanie bardzo wąskich przedmiotów (rys. 17)

- Do cięcia wzdłużnego bardzo wąskich przedmiotów o szerokości 50 mm i mniejszej należy zawsze stosować klocek do przesuwania.
- Zaleca się stosować przy tym niższą powierzchnię prowadzącą prowadnicy równoległej.
- Klocek do przesuwania nie wchodzi w skład wyposażenia pilarki! (Do nabycia w sklepach specjalistycznych) Zużyty klocek do przesuwania należy w porę wymienić.

#### 8.2 Wykonywanie cięć ukośnych (rys. 14/18)

Do wykonywania cięć ukośnych konieczne jest zastosowanie prowadnicy równoległej (7). Jeżeli podczas wykonywania cięcia ukośnego tarcza pilarska (4) jest pochylona w lewo, wówczas prowadnica równoległa (7) musi znajdować się po prawej stronie tarczy pilarskiej (4). Obrabiany przedmiot należy prowadzić między tarczą pilarską (4) a prowadnicą równoległą (7).

- Ustawić tarczę pilarską (4) na żądany kąt. (Patrz 7.4)
- Ustawić prowadnicę równoległą (7) odpowiednio do szerokości i wysokości obrabianego przedmiotu (patrz punkt 7.2)
- Wykonać cięcie odpowiednio do szerokości obrabianego przedmiotu (patrz punkty 8.1.1 i 8.1.2)

#### 8.3 Wykonywanie cięć poprzecznych (rys. 19)

- Wsunąć przykładnicę poprzeczną (14) do rowek (21) w stole pilarskim i ustawić pod żądanym kątem (patrz punkt 7.3).
- Mocno docisnąć obrabiany przedmiot do przykładnicy poprzecznej (14).
- Włączyć pilarkę.
- Aby wykonać cięcie należy przesunąć przykładnicę poprzeczną (14) i obrabiany przedmiot w kierunku tarczy pilarskiej.

#### Ostrzeżenie!

- Należy zawsze trzymać za prowadzony przedmiot. Nigdy nie trzymać za część przedmiotu, która ma być odcięta.
- Przykładnicę poprzeczną (14) przesunąć do przodu tak długo, aż obrabiany przedmiot zostanie całkowicie przecięty.
- Wyłączyć pilarkę. Odpady drzewne usunąć dopiero po całkowitym zatrzymaniu się tarczy pilarskiej.

### 9. Wymiana przewodu zasilającego

#### Niebezpieczeństwo!

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

### 10. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

#### Niebezpieczeństwo!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

#### 10.1 Czyszczenie

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Wniknięcie wody do urządzenia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

#### 10.2 Konserwacja

We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji.



**10.3 Zamawianie części wymiennych:**

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**10.4 Transport**

Transportować maszynę wyłącznie podnosząc za stół pilarski. Nigdy nie używać urządzeń zabezpieczających takich jak osłona tarczy pilarskiej i szyny ogranicznika jako uchwytów podczas przenoszenia lub transportu urządzenia.

**11. Utylizacja i recykling**

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika! W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach zbiórki odpadów udziela administracja komunalna.

**12. Przechowywanie**

Urządzenie i wyposażenie dodatkowe przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i wolnym od przemarzania, zabezpieczyć przed dziećmi. Optymalna temperatura przechowywania 5 do 30°C. Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów i oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.

Należy pamiętać o tym, aby przed oddaniem urządzenia do utylizacji wyjąć z niego akumulatory i elementy oświetleniowe (np. żarówkę).

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzeżone

## Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.

| Kategoria                                      | Przykład                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Części zużywające się*                         | Pasek klinowy, szczotki węglowe, wkładka podstawy, drążek do przesuwania |
| Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne* | Tarcza pilarska                                                          |
| Brakujące części                               |                                                                          |

\* nie zawsze wchodzi w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
- Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed usterką)?
- Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)?  
Prosimy o podanie opisu.

## Certyfikat gwarancji

Szanowny kliencie, szanowna klientko!

Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli pomimo tego stwierdzą Państwo usterki w funkcjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego. Dla spełnienia roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące postanowienia:

1. Warunki gwarancji odnoszą się jedynie do konsumentów, tzn. osób fizycznych, które nie używają tego produktu do działalności przemysłowej, rzemieślniczej lub innej działalności gospodarczej. Poniższe warunki gwarancji obejmują świadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, które producent urządzenia oferuje nabywcom nowych urządzeń dodatkowo do przysługującej zgodnie z przepisami prawa rękojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Państwu ustawowo uprawnienia z tytułu rękojmi nie ulegają zmianie. Nasze świadczenia gwarancyjne udzielane są Państwu bezpłatnie.
2. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady nowego urządzenia wymienionego niżej producenta wynikające z błędów w produkcji urządzenia lub w materiale, o ile urządzenie zostało nabyte na terenie Unii Europejskiej i ogranicza się do usunięcia powyższych wad bądź wymiany urządzenia, według decyzji producenta. Prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane do prac w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonalnym. Tym samym, w przypadku użytku urządzenia podczas okresu gwarancyjnego w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych i innej działalności gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym obciążeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracą moc. W przypadku artykułów należących do linii wyrobów „Professional” powyższe wykluczenie odnośnie użytkowania w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonalnym nie ma zastosowania.
3. Gwarancji nie podlegają:
  - szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi (np. podłączenie do nieprawidłowego napięcia sieciowego lub nieprawidłowego rodzaju prądu), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, oddziaływania anormalnych warunków otoczenia (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia), jak i szkody powstałe na skutek niedostatecznej konserwacji i pielęgnacji urządzenia.
  - szkody wynikające z niedozwolonego lub nieprawidłowego stosowania urządzenia (np. przeciążenia urządzenia lub stosowanie innych niż zalecane narzędzi i akcesoriów), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, szkody powstałe na skutek ciał obcych w urządzeniu (np. piasek, kamienie, pył lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania siły przy obsłudze urządzenia lub oddziaływania zewnętrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia).
  - uszkodzenia urządzenia lub jego części, które powstały na skutek normalnego prawidłowego lub innego naturalnego zużycia. Przykładowo akumulatory podlegają naturalnemu zużyciu i odpowiednio do ich budowy zdolne są do ograniczonej liczby cykli. Negatywny wpływ na zużycie mają obciążenia, którym są one poddawane, prędkość ładowania oraz ekspozycja na działanie wysokich bądź niskich temperatur, wibracji i uderzeń.
4. Okres gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia kupna urządzenia. Roszczenia gwarancyjne winny być zgłaszane przed upływem dwóch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po upływie okresu objętego gwarancją wyklucza się możliwość spełnienia roszczeń gwarancyjnych. Naprawa bądź wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczęcia biegu nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urządzenie ani na zastosowane części zamienne. Obowiązuje to również w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.
5. W celu przedstawienia roszczeń gwarancyjnych należy zgłosić uszkodzone urządzenie na następującej stronie: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Proszę mieć przygotowany rachunek lub inny dokument zakupu nowego urządzenia. Urządzenia, które przysłane zostały bez dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej, nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi, ponieważ nie ma możliwości ich przyporządkowania. Jeżeli wada objęta jest świadczeniem gwarancyjnym, otrzymają Państwo niezwłocznie naprawione lub nowe urządzenie.
6. Jeżeli urządzenie zostało przewiezione do innego państwa Unii Europejskiej niż państwo, w którym je nabyto, wówczas świadczenie gwarancyjne zostanie udzielone przez lokalnego partnera serwisowego. Roszczenie z tytułu gwarancji nie przysługuje, jeżeli urządzenie zostało wywiezione poza teren Unii Europejskiej.

Naturalnie istnieje możliwość usunięcia usterek i wad nieobjętych gwarancją bądź po jej upływie za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy przesłać urządzenia na adres naszego biura serwisowego. W przypadku części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz brakujących części zwracamy uwagę na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instrukcji obsługi.

Gwarant/ Usługa: Einhell Polska Sp. z o.o. ul. Wymysłowskiego 1, PL-55-080 Nowa Wieś Wrocławska

### Tehlike!

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

### Kullanılan sembollerin açıklanması (bkz. Şekil 20)

1. **Tehlike!** - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz.
2. **Dikkat! Kulaklık takın.** Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.
3. **Dikkat! Toz maskesi takın.** Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!
4. **Dikkat! İş gözlüğü kullanın.** Çalışma esnasında oluşan kıvılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözlere zarar verebilir.
5. **Dikkat! Yaralanma tehlikesi!** Elinizi dönmekte olan testere bıçağı bölümüne sokmayın.

## 1. Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

### İkaz!

**Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun.** Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

**Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.**

## 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği

### 2.1 Cihaz açıklaması (Şekil 1-14)

1. Testere tezgahı
2. Testere bıçağı koruması
3. İtme çubuğu
4. Testere bıçağı
5. Ayırma kaması
6. Tezgah elemanı
7. Paralel dayanak
8. Testere bıçağı açısı sabitleme sapı ön
9. Testere bıçağı açısı sabitleme sapı arka
10. Açı kadranı
11. Açık/ Kapalı şalteri
12. Paralel dayanak eksantrik kolu
13. Paralel dayanak civatası
14. Enine dayanak
15. Testere bıçağı civatası
16. Toz emme adaptörü
17. Gömme başlı civata
18. Ayırma kaması içindeki L şeklindeki delik
19. Sabitleme civatası
20. Makine çerçevesindeki delik
21. Testere tezgahı oluğu
22. Kadran (kesim genişliği)
23. Enine dayanak kızıağı
24. Gövde
25. Dayanak kızıağı içindeki yatay oluk
26. Paralel dayanak tırtıklı civata
27. Dayanak kızıağı içindeki dikey oluk
28. Enine dayanak sabitleme civatası
29. Yıldız anahtar 19/8 mm
30. Yıldız anahtar 10/8 mm
31. Testere bıçağı kapağı
32. Testere bıçağı kapağı yıldız başlı civata
33. Ayak
34. Rondela
35. Testere bıçağı korumasındaki düğme
36. Testere bıçağı korumasındaki kendinden emniyetli somun
37. Testere bıçağı korumasındaki kilit civatası
38. İbre (testere bıçağı açısı)
39. Kelebek somun
40. Enine dayanak civatası
41. Enine dayanak tırtıklı civata

### 2.2 Sevkiyatın içeriği

Satın almış olduğunuz ürünün eksik parçası olup olmadığını sevkiyatın içeriği listesi ile kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda ürünü satın aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde geçerli fiş veya faturayı ibraz ederek servis merkezine veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurun.

Bu konuda kullanma talimatının sonunda bulunan servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu dikkate alınız.

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

#### **Tehlike!**

**Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!**

- Tezgahlı daire testere
- İtme çubuğu
- Paralel dayanak
- Enine dayanak
- Toz emme adaptörü
- Yıldız anahtar 19/8 mm
- Yıldız anahtar 10/8 mm
- Kelebek somun
- Montaj malzemesi
- Orijinal kullanma talimatı
- Güvenlik uyarıları

### **3. Kullanım amacına uygun kullanım**

Tezgahlı daire testeresi, makine boyutuna uyan her tür ağaçların uzunlaması ve enine (yalnızca enine dayanak ile) kesilmesinde kullanılır. Her tür yuvarlak ağaçların kesilmesi yasaktır.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya ben-

zer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir. Yalnızca makine için uygun olan testere bıçakları (HM veya CV tipi testere bıçakları) kullanılacaktır. Her türlü kesme taşlarının ve HSS tipi testere bıçaklarının makineye bağlanması yasaktır.

Kullanım amacına uygun kullanımda ayrıca kullanma talimatında açıklanan güvenlik uyarıları, montaj ve işletme talimatlarına da riayet edilecektir. Makineyi kullanan ve bakımını yapan personel, bu talimatlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir. Bunun dışında, geçerli olan genel kazaları önleme yönetmelerine de riayet edilmelidir. Diğer genel işyeri ve iş sağlığı yönetmeliklerine de dikkat edilecektir.

Makine üzerinde yapılacak değişiklikler üretici firmanın sorumluluğunun sona ermesine yol açar ve oluşacak her türlü hasar ve zarardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Makinenin kullanım amacına uygun kullanılmasına rağmen belirli riskler tamamen ortadan kalkmaz.

Makinenin yapısı ve konstrüksiyonu itibarıyla aşağıda açıklanan noktalar meydana gelebilir:

Testere bıçağının koruma kapağı bulunmayan açık bölümüne temas etme

- Dönmekte olan testere bıçağına müdahale (dokunma) etme (kesilme yaralanması)
- Talimatlara aykırı yapılan çalışmalarda iş parçasının geri tepmesi
- Testere bıçağının kırılması
- Testere bıçağı dışlarına entegre edilen sert metal parçalarının dışarı fırlaması
- Öngörülen kulaklığın takılmaması durumunda işitme hasarlarının oluşması
- Makinenin kapalı mekanlarda kullanılmasında ağaç tozu nedeniyle sağlığa zararlı emisyonların oluşması.

#### 4. Teknik özellikler

Şebeke voltajı: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Güç: .....500 W S1, 800 W S6 %15  
 Röhlanti devri  $n_0$ : .....2950 dev/dak  
 Karbür testere bıçağı: ..... Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maksimal dış genişliği ..... 2,4 mm  
 Dış adedi: ..... 24  
 Tezgah boyutu: ..... 505 x 373 mm  
 Kesim yüksekliği maks.: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Toz emme bağlantısı: ..... Ø 36 mm  
 Ağırlık: ..... ca. 11,6 kg  
 Ayırma kaması kalınlığı: ..... 2,2 mm

İşletme türü S6 %15: Durdurma aralıklı (10 dakika durdurma süresi) sürekli çalıştırma. Motorun aşırı derecede ısınmasını önlemek için motor durdurma süresinin %15 oranındaki bir sürede anma güç değeri ile çalıştırılacak ve arkasından durdurma süresinin %85 oranındaki bir sürede yük altında olmadan çalıştırılacaktır.

##### Tehlike!

##### Gürültü

Ses emisyon değerleri EN 62841 normuna göre ölçülmüştür.

##### Çalıştırma

Ses basınç seviyesi  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB(A)  
 Sapma  $K_{pA}$  ..... 3 dB(A)  
 Ses güç seviyesi  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB(A)  
 Sapma  $K_{WA}$  ..... 3 dB(A)

##### Kulaklık takın.

Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Açıklanan emisyon değerleri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değerler, diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasında kullanılabilir.

Açıklanan gürültü emisyon değerleri etrafa verilecek rahatsızlığın ve etkinin geçici olarak tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

##### İkaz:

Gürültü emisyon değerleri elektrikli aletin gerçek kullanımında, elektrikli aletin kullanım türüne ve özellikle hangi malzemenin işlenmesine bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir

#### Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerekliğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.

#### Çalışma sürenizi sınırlayın!

İşletim periyotları ile ilgili tüm kademeler dikkate alınacaktır (örneğin elektrikli aletin kapalı kaldığı, açık olduğu fakat yük altında olmaksızın çalıştığı gibi).

##### Dikkat!

##### Kalan riskler

**Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun şekilde kullansanız dahi yine de bazı riskler mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibari ile aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:**

1. Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer hasarlarının oluşması.
2. Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme hasarlarının oluşması.

#### 5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

##### İkaz!

**Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce daima fişi prizden çıkarın.**

- Testereyi ambalajından çıkarın ve transport hasarının olup olmadığını kontrol edin
- Makine sağlam şekilde kurulmalıdır. Bunun için makineyi çalışma tezgahı, üniversal alt çerçeve vs. gibi elemanların üzerine bağlayın.
- Çalıştırmadan önce tüm kapakların ve güvenlik tertibatlarının takılmış olması zorunludur.
- Testere bıçağı serbest hareket edebilmelidir.
- Önceden işlenmiş olan ağaçta örneğin çivi veya civata vs. gibi yabancı cisimlere dikkat edilmelidir.
- Açma/Kapama şalterine basmadan önce testere bıçağının doğru şekilde monte

edildiğinden ve hareket eden parçaların serbest çalışabildiğinden emin olun.

## 6. Montaj

### Tehlike!

**Testere üzerinde yapılacak tüm bakım, ayar ve montaj çalışmalarından önce fiş prizden çıkarılacaktır.**

#### 6.1 Testere Bıçağı Korumasının Montajı/Değiştirilmesi (Şekil 3)

- Düğme (35), kendinden emniyetli somuna (36) temas edinceye kadar düğmeyi (35) açın.
- Dikkat! Kendinden emniyetli somunun (36) ayarını değiştirmeyin.
- Kilit civatasını (37) mümkün olduğu kadar testere bıçağı korumasından (2) geçirin, böylece kilit civatası (37) dört köşe profilinin testere bıçağı koruması (2) dışında durması sağlanır.
- Kilit civatası (37) basılı tutularak testere bıçağı korumasını (2) kilit civatası (37) ile ayırma kamasının L tipi deliği (18) içine önce öne ve sonra aşağıya doğru hareket ettirin.
- Sonra kilit civatasını (37) tekrar dört köşeli profil ile şekilsel bağlantı oluşturacak durumda testere bıçağı koruması (2) içindeki oyuya yerleştirin.
- Düğmeyi (35) mümkün olduğu kadar sıkın. Uyarı! Kilit civatası (37) ve düğme (35) arasındaki civata bağlantısı, testere bıçağı koruması (2) daima serbest hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- İkaz! Testere bıçağı koruması (2) kendi ağırlığı ile kesilecek malzeme üzerine inebilmelidir.
- Sökme işlemi montaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

#### 6.2 Tezgah Elemanının Değiştirilmesi (Şekil 4)

- Tezgah elemanı hasar gördüğünde veya aşındığında değiştirilecektir aksi takdirde yüksek yaralanma tehlikesi vardır.
- Testere bıçağı korumasını (2) sökün (bkz. Madde 6.1).
- Gömme başlı civataları (17) çıkarın.
- Aşınmış tezgah elemanını (6) çıkarın.
- Yeni tezgah elemanı montajı demontaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

#### 6.3 Ayırma Kamasının Sökülmesi/Montajı (Şekil 5, 6)

- Tehlike! Fiş prizden çıkarın!
- Testere bıçağı korumasını (2) sökün (bkz. 6.1).
- Sabitleme civatalarını (19) sökün ve ayırma kamasını (5) çıkarın.
- Montaj işlemi demontaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.
- Testere bıçağı (4) ve ayırma kaması (5) arasındaki mesafe 3 ila 8 mm olmalıdır. (Şekil 6).
- Ayırma kamasının düz ve gevşek monte edilmesini sağlayın.
- Ayırma kaması (5) testere bıçağının (4) arkasındaki sanal bir çizgide merkezi şekilde olmalı ve böylece kesilecek malzemenin sıkışması önlenmelidir.

#### 6.4 Testere Bıçağının Montajı/Değiştirilmesi (Şekil 7, 8)

- Tehlike! Fiş prizden çıkarın!
- İş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için testere bıçağını değiştirme işleminde iş eldiveni takın!
- Testere bıçağına (4) ulaşabilmek için testere bıçağı korumasını (31) sökün. Bunun için yıldız başlı civataları (32) açın ve testere bıçağı korumasını (31) çıkarın.
- Yıldız anahtarını 19/8 mm (29) civataya (15) ve diğer yıldız anahtarını 10/8 mm (30) motor miline takıp karşıdan tutarak civatayı açın.
- Dikkat! Somun testere bıçağının dönme yönünde döner.
- Dış flanşı ve kullanılmış testere bıçağını aşağıya doğru eğik konumda tutarak iç flanştan sökün.
- Testere bıçağı flanşlarını, yeni bıçağı takmadan önce itinalı şekilde temizleyin.
- Yeni testere bıçağını (4) sökme işleminin tersi yönünde monte edin ve sıkın.
- Dikkat! Testere dişlerinin eğikliği yani bıçağın dönme yönü, makine gövdesi üzerindeki ok işareti ile aynı yönde olmalıdır (bkz. testere bıçağı koruması üzerindeki ok işareti).
- Makine ile çalışmaya başlamadan önce koruma donanımlarının fonksiyonlarını kontrol edin.
- İkaz! Her testere bıçağı değiştirme işleminden sonra testere bıçağı korumasının (2) doğru şekilde açılıp tekrar kapanmadığını kontrol edin. Ayrıca testere bıçağının (4) testere bıçağı koruması (2) içinde serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.
- İkaz! Her testere bıçağı değiştirme işleminden sonra testere bıçağının (4) dikey ve 45° eğik



konumda tezgah elemanı (6) içinde serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.

- İkaz! Hasarlı veya aşınmış olan tezgah elemanı (6) en kısa zamanda değiştirilmelidir (bkz. 6.2).
- İkaz! Testere bıçağının (4) değiştirilmesi ve ayarlanması çok itinalı bir şekilde yapılacaktır.

#### 6.5 Altlık Üzerine Sabitleme (Şekil 1)

Makine çerçevesindeki delikler (20) ile testere örneğin çalışma tezgahı gibi sağlam, düz bir altlık üzerine bağlanabilir. Uygun sabitleme malzemeleri (civatalar, vs.) ihtisas mağazalarından temin edilebilir.

#### 6.6 Toz Temizleme (Şekil 9)

- Testerede talaşların temizlenmesi için bir toz emme adaptörü (16) bulunur.
- Toz emme adaptörünü (16) makinenin arkasında, bu işlem için testere bıçağı korumasında (31) öngörölmüş deliğe takın.
- Böylece makine, her türlü toz emme sistemi-ne kolaylıkla bağlanabilir.
- Testereyi sadece toz emme sistemine bağlayarak çalıştırın.
- Toz emiş kanallarını kontrol edin ve düzenli olarak temizleyin.

#### 6.7 Sabitlenmemiş Parçaları Saklama (Şekil 2)

Kullanılmadığında itme çubuğu (3), paralel dayanak (7) ve enine dayanak (14) monte edilmiş dayanak kızağı (23) ile Şekil 2'de gösterildiği gibi makinede saklanabilir. Enine dayanağı (14) monte edilmiş dayanak kızağı (23) ile kelebek somunu (39) kullanarak gövdeye (24) sabitlemek mümkündür. Paralel dayanak (7) makinenin arka tarafında gövde (24) içinde saklanabilir.

## 7. Kullanım

#### 7.1 Açık/Kapalı Şalteri (Şekil 1,14a/Poz. 11)

- Yeşil "I" butonuna basıldığında testere çalıştırılır.
- Testereyi tekrar kapatmak için kırmızı "0" butonuna basın.

#### 7.2 Paralel Dayanak

Ahşap parçalarını uzunlamasına yönde kesmek için paralel dayanak (7) kullanılacaktır.

#### 7.2.1 Dayanak Yüksekliği (Şekil 2a,10,11)

- **İkaz!** Dayanak yüksekliği, iş parçası mümkün olan en iyi şekilde testere bıçağından (4) geçecek şekilde ayarlanacaktır.
- Testere ile birlikte gönderilmiş olan paralel dayanak (7), ince malzemelerin dayanak kızağı (23) ile uzunlamasına kesiminde kullanılacaktır (bkz. Şekil 10).
- Dayanak kızağını (23) paralel dayanağa (7) bağlamak için her iki tırtıklı civatanın (26) gevşetilmesi gerekir. Sonra dayanak kızağını (23) oluk (25) ile kilitleme civataları (13) üzerine geçirin, rondela (34) ve tırtıklı civatalar (26) ile sabitleyin.
- Kalın ahşap parçaların uzunlamasına kesiminde paralel dayanak (7) dayanak kızağı (23) olmaksızın kullanılır (bkz. Şekil 11). Bunun için ayrıca kilit civataları (13), rondela (34) ve tırtıklı civataların (26) sökülmesi gerekir.
- **İkaz!** Dayanak kızağı (23) kullanımda daima testere bıçağına bakan paralel dayanak (7) tarafına sabitlenecektir.

#### 7.2.2 Kesim genişliği (Şekil 10,11)

- Paralel dayanak (7) testere tezgahının (1) her iki tarafına monte edilebilir.
- Testere tezgahının (1) üzerindeki skala (22) yardımı ile paralel dayanak (7) istenilen ölçüye ayarlanabilir.
- Eksantrik kolun (12) bastırılması ile paralel dayanak (7) istenilen konumda sabitlenebilir.
- Gerek duyulduğunda paralel dayanağın (7) sıkma kuvvetini eksantrik kol (12) ile ayarlayabilirsiniz.
- Gerçek iş parçasını kesmeden önce genişliği ölçmek için bir test kesimi yapın. Bu, kadran veya ayardaki yanlışlıkları önleyecektir.

#### 7.2.3 Dayanak Uzunluğunun Ayarlanması (Şekil 12)

- Kesilecek iş parçasının sıkışmasını önlemek için dayanak kızağı (23) ek olarak uzunlaması yönde kaydırılabilir.
- Genel kural: Dayanağın arka ucu, yaklaşık testere bıçağı ortasından başlayıp 45° açı ile arkaya doğru uzanan sanal bir çizgiye dayanacaktır.
- Gerekli kesim genişliklerini ayarlama
  - Tırtıklı civatayı (26) gevşetin ve dayanak kızağını (23) 45°'lik sanal çizgiye temas edinceye kadar öne kaydırın.
  - Tırtıklı civatayı (26) sıkın.

### 7.3 Enine dayanak (Şekil 2a,13)

Ahşap parçaların enine kesiminde enine dayanağın (14) kullanılması zorunludur.

- Her iki tırtıklı civatayı (26) açın ve dayanak kızağını (23) paralel dayanaktan (7) ayırın.
- Dayanak kızağını (23) civatalar (40) ve tırtıklı civatalar (41) ile enine dayanağa (14) monte edin.

**Bilgi:** İşlenecek iş parçasının yüksekliğine bağlı olarak dayanak kızağı (23) enine dayanağa (14) yatay oluk (25) (yassı iş parçaları için) veya dikey oluk (27) (yüksek iş parçaları için) üzerinden sabitlenebilir.

- Enine dayanağı (14) testere tezgahının oluğu (21) içine yerleştirin.
- Sabitleme civatasını (28) gevşetin.
- Ok işareti istenilen açı ölçüsünü gösterinceye kadar dayanak kızağını (23) döndürün.
- Sabitleme civatasını (28) tekrar sıkın.
- Dayanak kızağı (23) ve testere bıçağı (4) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
- İkaz! Dayanak kızağını (23) testere bıçağı yönüne fazla ilerletmeyin. Dayanak kızağını (23) ve testere bıçağı (4) arasındaki mesafe yaklaşık 2 cm olmalıdır.
- Gerek duyulduğunda her iki tırtıklı civatayı (41) gevşetin ve dayanak kızağını (23) ayarlayın.
- Tırtıklı civataları (41) tekrar sıkın.

### 7.4 Açı Ayarı (Şekil 14)

- Ön sabitleme sapını (8) ve makinenin arkasındaki sabitleme sapını (9) açın.
- Her iki sabitleme sapını (8, 9) ibre (38) ile açı kadranındaki (10) istenilen açı ölçüsü örtüşünceye kadar ayarlayın.
- Sabitleme sapını (8, 9) istenilen açı ayarında sabitleyin.

## 8. Çalıştırma

### İkaz!

- Her yeni ayarlama işleminden sonra, ayarlanan ölçülerin kontrolü için bir deneme kesiminin yapılmasını tavsiye ederiz.
- Testereyi çalıştırdıktan sonra, kesim işlemine başlamadan önce testere bıçağının maksimal devir hızına erişmesini bekleyin.
- Kesmeye başlamada dikkatli olun!
- Testereyi sadece toz aspirasyon sistemi ile birlikte çalıştırın.
- Toz emme kanallarını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.

### 8.1 Uzunlamasına Kesim Uygulaması (Şekil 15)

Bu kesim türünde iş parçası uzunlamasına kesilir. İş parçasının bir kenarı paralel dayanağa (7) bastırılır ve aynı zamanda iş parçasının yassı tarafı testere tezgahı (1) üzerinde durur. Testere bıçağı koruması (2) daima iş parçasının üzerine indirilmiş olmalıdır. Uzunlamasına kesim işlemindeki çalışma pozisyonu kesinlikle, kesme çizgisi ile aynı çizgide olmamalıdır.

- Paralel dayanağı (7) iş parçası yüksekliğine ve istenilen genişliğe göre ayarlayın. (bkz. 7.2)
- Testereyi çalıştırın.
- Ellerinizi parmaklarınız kapalı olarak iş parçası üzerine koyun ve iş parçasını paralel dayanak (7) boyunca testere bıçağına (4) itin.
- Yan ayarlama sol veya sağ el ile (paralel dayanağın pozisyonuna göre) sadece testere bıçağı korumasının (2) ön kenarına kadar uygulanacaktır.
- İş parçasını daima ayırma kamasının (5) sonuna kadar itin.
- Testere bıçağı (4) tekrar durma pozisyonuna gelinceye kadar kesme talaşı testere tezgahı (1) üzerinde kalacaktır.
- Kesim işleminin sonunda uzun iş parçalarının devrilmesini önlemek için uygun önlem alın ve devrilmeye karşı emniyet altına alın! (örneğin destek makarası vs.)

#### 8.1.1 Dar Parçaların Kesilmesi (Şekil 16)

Genişliği 150 mm altında olan iş parçalarının uzunlamasına yönünde kesilmesinde kesim işlemine mutlaka itme çubuğu (3) kullanılacaktır. İtme çubuğu sevkياتın içeriğine dahildir. Aşınmış veya hasarlı itme çubuklarını derhal değiştirin.

#### 8.1.2 Çok Dar Parçaların Kesilmesi (Şekil 17)

- Genişliği 50 mm ve altında olan iş parçalarının uzunlamasına yönünde kesilmesinde kesim işlemine mutlaka itme çubuğu kullanılacaktır.
- Bu işlemde paralel dayanağın düşük ölçülü kılavuz yüzeyi tercih edilmelidir.
- İtme çubuğu sevkياتın içeriğine dahildir! (ihtisas mağazalarından temin edilebilir). Aşınmış veya hasarlı itme çubuklarını derhal değiştirin.

### 8.2 Eğik Kesim Uygulaması (Şekil 14/18)

Eğik kesimler, daima paralel dayanak (7) kullanılarak yapılacaktır. Eğik kesim işleminde testere bıçağını (4) sola doğru eğdiğinizde paralel dayanağı (7) testere bıçağının (4) sağ tarafında tutarsınız. İş parçasını testere bıçağı (4) ve paralel dayanak (7) arasında ilerletin.

- Testere bıçağını (4) istenilen açı ölçüsüne ayarlayın. (bkz. 7.4)
- Paralel dayanağı (7) iş parçası genişliği ve yüksekliğine göre ayarlayın (bkz. 7.2)
- İş parçası genişliğine göre kesim işlemini gerçekleştirin (bkz. 8.1.1 ve 8.1.2)

### 8.3 Enine Kesimleri Uygulama (Şekil 19)

- Enine dayanağı (14) testere tezgahı oluğu (21) içine itin ve istenilen açı ölçüsünü ayarlayın. (bkz. 7.3).
- İş parçasını sıkı bir şekilde enine dayanağa (14) bastırın.
- Testereyi çalıştırın.
- Enine dayanak (14) ve iş parçasını testere bıçağı yönüne itin ve kesimi gerçekleştirin.
- **İkaz!**  
Daima kılavuzlanmış olan iş parçasını tutun ve kesinlikle iş parçasının kesilen ucunu tutmayın.
- Enine dayanağı (14) daima iş parçası tam olarak kesilinceye kadar ileri itin.
- Testereyi tekrar kapatın. Kesim talaşını ancak testere bıçağı durduktan sonra temizleyin.

## 9. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

### Tehlike!

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından değiştirilecektir.

## 10. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

### Tehlike!

Temizlik çalışmalarından önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.

### 10.1 Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunca toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandıktan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Cihazın içine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini yükseltir.

### 10.2 Bakım

Cihaz içinde bakımı yapılması gereken başka bir parça yoktur.

### 10.3 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasında açıklanmıştır.

### 10.4 Transport

Makineyi sadece testere tezgahından kaldırarak taşıyın. Testere bıçağı koruması, dayanak kazağı gibi koruma tertibatlarını kesinlikle taşıma işleminde kullanmayın.

## 11. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammadedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

## 12. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve dona karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

**Tasfiye (İmha Etmek )**

Elektrikli el aletleri, şarj edilebilir aküler, aksesuarlar ve ambalaj malzemeleri çevre dostu geri dönüşüm için ayrılmalıdır.

Elektrikli el aletlerini ve aküleri/şarj edilebilir pilleri ev çöpüne atmayın!

**Yalnızca AB ülkeleri için:**

Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ve bunun ulusal yasalara aktarılmasına ilişkin 2012/19/EU sayılı Direktife göre, artık kullanılmayan elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC sayılı Direktife göre arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse potansiyel olarak tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca Einhell Germany AG firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

## Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

| Kategori                       | Örnek                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aşınma parçaları*              | Kayış, kömür fırçaları, tezgah elemanı, itme çubuğu |
| Sarf malzemesi/Sarf parçaları* | Testere bıçağı                                      |
| Eksik parçalar                 |                                                     |

\* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?  
Bu işlevi açıklayınız.

## Garanti belgesi

Sayın Müşterimiz,

ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolünden geçirilir. Buna rağmen aletiniz tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti Garanti Belgesi üzerinde açıklanan adrese göndermenizi veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurma rica ederiz. Açıklanan servis telefon numarasından bizi her zaman arayabilirsiniz, size memnuniyetle yardımcı oluruz. Garanti haklarından faydalanmak için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu garanti koşulları sadece, ürünü ticari olarak veya serbest meslek uygulamalarında kullanmayacak olan tüketiciler yani gerçek kişiler için geçerlidir. Bu garanti koşulları, ilgili üretici firmanın yasal garanti hükümlerine ek olarak yeni ürünler için müşterilerine tanıdığı ek maddeleri düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Söz konusu garanti hizmeti kapsamı sadece Avrupa Birliği üyesi ülkede ilgili üretici firmadan satın aldığınız yeni alet için geçerli olup malzeme veya imalat hatasını kapsar. Ayıplı malın telafisi, ilgili arızanın giderilmesi veya aletin yenisi ile değiştirilmesi ile sınırlıdır ve bu seçim firmamıza aittir. Lütfen aletlerimizin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Bu nedenle aletin garanti süresi dahilinde ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılması durumunda garanti sözleşmesi oluşmaz. „Professional“ markası altında satılan ürünler için ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım ibaresi geçerli değildir ve bu tür kullanımlarda da garanti geçerlidir.
3. Garanti kapsamına dahil olmayan durumlar:
  - Montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmeme nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar veya aletin anormal çevre koşullarına maruz bırakılması veya bakım ve temizlik çalışmalarının yetersiz olmasından kaynaklanan hasarlar.
  - Kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz, transport hasarları), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar.
  - Kullanıma bağlı olağan veya diğer doğal aşınma nedeniyle oluşan hasarlar. Örneğin akü ve akü paketleri doğal bir aşınmaya maruz kalır ve tasarımı gereği, belirli bir şarj etme sayısı ile sınırlıdır. Bu aşınma özellikle, aletten çekilen yük, şarj etme hızları ile ısı, soğuk, titreşim ve darbe koşullarına bağlı olarak olumsuz yönde etkilenir.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin satın alındığı tarihte başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalanma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi doluktan sonra garanti hakkından faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti haklarınızdan faydalanmak istediğinizde arızalı aleti [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirin. Kasa fişi veya yeni aletinizi satın aldığınız belgeleyen diğer bir evrağı hazır tutun. Kasa fişi veya tip etiketi olmaksızın gönderilen aletler, aletin tam olarak tanımlanma olanağının bulunmaması nedeniyle garanti hizmetleri dışındadır. Aletin arızası garanti hizmetleri kapsamındaysa en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet adresinize gönderilecektir.
6. Aleti, Avrupa Birliği üyesi başka bir ülkeye götürerek o ülkede kullandığınızda garanti kapsamındaki hizmetler, o ülkede bulunan yetkili servisler tarafından verilir. Aleti, Avrupa Birliği üyesi olmayan başka bir ülkeye götürdüğünüzde garanti hakkınız bulunmaz.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garanti süresi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarıyoruz. Bunun için aleti lütfen Servis adresimize gönderin. Aşınma, sarf ve eksik parçalar için bu Kullanma Talimatının servis bilgileri bölümündeki garanti koşullarında belirtilen kısıtlamalara atıfta bulununuz.

**Oht!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

**Kasutatud sümbolite seletus (vt joonis 20)**

1. **Oht!** - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.
2. **Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe.** Mõra võib põhjustada kuulmiskaotust.
3. **Ettevaatus! Kandke tolumumaski.** Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
4. **Ettevaatus! Kandke kaitseprille.** Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja tolm võivad halvendada nähtavust.
5. **Ettevaatus! Vigastusohu!** Ärge haarake pöörlevat saeketast.

**1. Ohutusjuhised**

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

**Hoiatus!**

**Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde.** Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikus alles.**

**2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt****2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1-14)**

1. Sae töölaud
2. Saeketta kaitse
3. Tõukepulk
4. Saeleht
5. Lõhestuskiil
6. Siselaud
7. Külgsuunaja

8. Saeketta nurga fikseerimiskruvi ees
9. Saeketta nurga fikseerimiskruvi taga
10. Nurgaskaala
11. Toitelüliti
12. Külgsuunaja ekstsenterhoob
13. Külgsuunaja kruvi
14. Nurgapiirik
15. Saeketta kruvi
16. Äratõmbeadapter
17. Peitpeakruvi
18. L-kujuline sälk lõhestuskiilus
19. Kinnituskruvi
20. Puurava masina raamis
21. Soon saelauas
22. Skaala (lõikelaius)
23. Nurgapiiriku suunamislatt
24. Korpus
25. Soon suunamislatis, lamedapõhjaline
26. Külgsuunaja seadistuskruvi
27. Soon suunamislatis, püstine
28. Nurgapiiriku kinnituskruvi
29. Silmusvõti 19/8 mm
30. Silmusvõti 10/8 mm
31. Saeketta kate
32. Ristpeakruvi saeketta kate jaoks
33. Tugijalg
34. Alusseib
35. Pöördnupp saeketta kaitse küljes
36. Iselukustuv mutter saeketta kaitse küljes
37. Lukustuskruvi saeketta kaitse küljes
38. Osuti (saeketta nurk)
39. Tiibmutter
40. Nurgapiiriku kruvi
41. Nurgapiiriku seadistuskruvi

**2.2 Tarnekomplekt**

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusesse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat garantiitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni alles.



**Oht!**

**Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetallidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!**

- Lauaketassaag
- Tõukepulk
- Külgsuunaja
- Nurgapiirik
- Äratõmbeadapter
- Silmusvõti 19/8 mm
- Silmusvõti 10/8 mm
- Tiibmutter
- Montaaživahendid
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

### 3. Sihipärane kasutamine

Lauaketassaag on igasuguse puidu pikisaagimiseks, vastavalt masina suurusele. Ei tohi saagida mitte mingisugust ümarpuitu.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

Kasutada tohib ainult sobivaid saekettaid, mis vastavad käesolevas juhendis toodud andmetele. Teistsuguste löikeketaste kasutamine on keelatud.

Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiste, paigaldusjuhendi ja käitusjuhiste järgimine. Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, peavad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte. Peale selle tuleb kõige täpsemalt kinni pidada õnnetuste vältimiseks mõeldud eeskirjadest. Tuleb järgida ka teisi töömeditsiini ja ohutustehnilisi üldisi reegleid.

Masina juures teostatud muudatused välistavad tootja vastutuse täielikult ning muudatustest põhjustatud kahjude eest tootja ei vastuta.

Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada.

Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldamisest võivad esineda järgmised asjad:

- Saeketta puudutamine sae katmata piirkonnas.
- Pöörleva saeketta haaramine (lõikevigastus).
- Töödeldava materjali või töödeldavate detailide tagasilöök.
- Saeketta purunemine.
- Defektsete kõvasulamitükkide väljapaiskumine saekettast.
- Kuulmiskahjustused vajalike kõrvaklappide mittekasutamisel.
- Puutolmu terviseohtlik eraldumine kinnistes ruumides kasutamisel.

### 4. Tehnilised andmed

Võrgupinge: .....230-240 V~ 50 Hz  
 Võimsus: .....500 W S1, 800 W S6 15%  
 Tühikäigu pöörlemissagedus  $n_0$ : .....2950 min<sup>-1</sup>  
 Kõvasulamist saeketas: ..Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Maksimalne hammaste laius ..... 2,4 mm  
 Hammaste arv: ..... 24  
 Töölaia mõõtmed: .....505 x 373 mm  
 Lõikekõrgus max: ..... 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Purueemaldusliitmik: .....Ø 36 mm  
 Kaal: ..... umbes 11,6 kg  
 Lõhkumiskõrgus: ..... 2,2 mm

Töörežiim S6 15%: pidev töörežiim tsüklilise koormusega (töötamisaeg 10 min). Selleks et mootor üle ei kuumeneks, tohib seda nimetatud nimivõimsusel käitada 15% töötamise ajast, misjärel peab mootor töötama ilma koormuseta 85% töötamise ajast.

**Oht!****Müra**

Müraväärtused tehti kindlaks standardi EN 62841 järgi.

**Töötamine**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Helirõhu tase $L_{pA}$ ..... | 97,2 dB(A)  |
| Hälbepiir $K_{pA}$ .....     | 3 dB(A)     |
| Müratase $L_{WA}$ .....      | 110,2 dB(A) |
| Hälbepiir $K_{WA}$ .....     | 3 dB(A)     |

**Kasutage kõrvaklappe.**

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Esitatud müra emissiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismeetodi järgi ja seda võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud müra emissiooniväärtusi saab kasutada ka koormuse esialgseks hindamiseks.

**Hoiatus!**

Müra emissiooniväärtused võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väärtustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

**Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!**

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

**Piirake tööaega!**

Arvestada tuleb kõigi töötsükli osadega (näiteks aeg, millal elektritööriist on välja lülitatud, ning aeg, millal tööriist on sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

**Ettevaatus!****Jääkriskid**

**Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:**

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmutakaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.

**5. Enne kasutuselevõttu**

Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid toiteandmetele.

**Hoiatus!**

**Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.**

- Pakkige lauaketassaag lahti ja kontrollige, et sel ei oleks transpordikahjustusi.
- Masin tuleb paigaldada kindlale pinnale, s.t kruvida kinni kas töölaua või kindla alusraami külge.
- Enne kasutuselevõttu peavad olema nõuetele vastavalt paigaldatud kõik katted ja ohutus-seadmed.
- Saeketas peab saama vabalt liikuda.
- Varemkasutatud puidu puhul jälgige, et selles poleks võõrkehi, näiteks naelu või kruvisid vms.
- Enne masina sisselülitamist veenduge, et saeketas oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad liiguksid vabalt.

**6. Montaaž****Oht!**

**Enne kõiki ketassae hooldus-, seadistus- ja paigaldustöid tuleb võrgupistik pistikupesast välja tõmmata.**

**6.1 Saekettakaitse paigaldamine/lahtivõtmine (joonis 3)**

- Keerake pöördnuppu (35) nii palju lahti kui võimalik, kuni pöördnupp (35) puudutab iselukustuvat mutrit (36).
- Ettevaatus! Ärge reguleerige iselukustuvat mutrit (36).
- Lükake lukustuskrugi (37) nii kaugele läbi saeketta kaitse (2) kui võimalik, nii et lukustuskrugi (37) nelikantprofiil ulatub saeketta kaitsest (2) välja.
- Juhtige allasurutuna hoitud lukustuskrugi (37) korral saeketta kaitset (2) koos lukustuskrugi (37) lõhestuskiilu L-kujulisse sätku (18) kõigepealt ettepoole ja seejärel alla.
- Seejärel lükake lukustuskrugi (37) uuesti nelikantprofiiliga kokkusulavalt saeketta kaitse (2) süvendisse.
- Keerake pöördnupp (35) nii tugevasti kinni kui võimalik. Märkus! Kruviühendus lukustuskrugi (37) ja pöördnupu (35) vahel on loodud nii, et saeketta kaitse (2) jääb alati liigutatavaks.

- Hoiatus! Saekettakaitse (2) peab oma kaalu tõttu alati iseenesest vajuma saetava materjali peale.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras.

## 6.2 Siselaua vahetamine (joonis 4)

- Siselaua kulumise või kahjustumise korral tuleb siselaud vahetada, vastasel juhul on oht vigastusi saada.
- Võtke saekettakaitse (2) ära (vt 6.1).
- Demonteerige peitpeakruvi (17).
- Võtke kulunud siselaud (6) välja.
- Uue siselaua paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

## 6.3 Lõhestuskiilu mahavõtmine/paigaldamine (joonised 5, 6)

- Oht! Tõmmake pistik pistikupesast välja.
- Võtke saeketta kaitse (2) maha (vt 6.1).
- Eemaldage kinnituskruvid (19) ja võtke lõhestuskiil (5) ära.
- Kokkupanemine toimub vastupidises järjekorras.
- Vahe sae töölaua (4) ja lõhestuskiilu (5) vahel peab olema 3-8 mm (joonis 6).
- Veenduge, et lõhestuskiil on paigaldatud otse ega kõigu.
- Lõhestuskiil (5) peab asetsema tsentriselt mõttelisel pikendatud joonel saeketta (4) taga, nii et lõigatava materjali kinniilumine ei oleks võimalik.

## 6.4 Saeketta paigaldamine/vahetamine (joonised 7, 8)

- Oht! Tõmmake pistik pesast välja!
- Kandke saeketta vahetamisel alati kindaid, et vältida vigastusi!
- Tekitage ligipääs saekettale (4), eemaldades saeketta kate (31). Keerake mõlemad ristpeakruvid (32) lahti ja eemaldage saeketta kate (31).
- Keerake kruvi (15) lahti: selleks asetage silmusvõti 19/8 mm (29) kruvi (15) peale ja vastuhoidmiseks silmusvõti 10/8 mm (30) mootorivõlli otsale.
- Ettevaatust! Keerake mutrit saeketta pöörlemise suunas.
- Võtke välisäärik ära ja tõmmake vana saeketas allapoole kaldu siseäärikust välja.
- Enne uue saeketta paigaldamist puhastage saeketta äärik korralikult.
- Asetage uus saeketas vastupidises järjekorras tegutsedes paika ja keerake kinni.
- Tähelepanu! Jälgige pöörlemissuunda: hamaste lõikepinnad peavad osutama pöörle-

missuunas, st ettepoole (vt noolt saeketta-kaitsel).

- Enne kui saega uuesti töötama hakkate, kontrollige, kas kaitseseadised on töökorras.
- Hoiatus! Kontrollige iga kord saeketta vahetamisel, kas saekettakaitse (2) avaneb ja sulgub uuesti vastavalt nõuetele. Kontrollige lisaks, kas saeketas (4) liigub vabalt saekettakaitse (2) all.
- Hoiatus! Pärast iga saekettavahetust kontrollige, kas saeketas (4) liigub siselaua avas (6) nii vertikaalses kui ka 45° asendis vabalt.
- Hoiatus! Kulunud või kahjustunud siselaud (6) tuleb viivitamatult välja vahetada (vt 6.2).
- Hoiatus! Saeketast (4) tuleb vahetada ja reguleerida nõuete kohaselt.

## 6.5 Aluspinnale kinnitamine (joonis 1)

Masina raamil olevad augud (20) on mõeldud seadme kinnitamiseks kindlale, tasasele aluspinnale, nt tööpingile. Sobivad kinnitusvahendid (kruvid jne) on saadaval spetsiaalsetes kauplustes.

## 6.6 Laastude eemaldamine (joonis 9)

- Saag on varustatud imemisadapteriga (16) saepuru jaoks.
- Pange imemisadapter (16) masina tagaküljele selleks ettenähtud avasse saeketta kattes (31).
- Nii saab seda lihtsasti kõigi laastueemaldusotsikutega ühendada.
- Kasutage seadet ainult koos imitoruga.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt imemisavasid.

## 6.7 Lahtiste detailide hoiualus (joonis 2)

Kui neid ei kasutata, saab tõukepulga (3), külgsuunaja (7) ning nurgapiiriku (14) koos monteeritud suunamislatiga (23) kinnitada masinale nii, nagu on joonisel 2 kujutatud. Nurgapiiriku (14) koos monteeritud suunamislatiga (23) saab kinnitada korpuse (24) külge tiibmutri (39) abil. Külgsuunaja (7) saab panna hoiule korpusesse (24) masina tagaküljel.

## 7. Käsitsemine

### 7.1 Toitelüliti (joonised 1, 14a/11)

- Sae saab sisse lülitada rohelise nupu "I" vajutamisega.
- Sae väljalülitamiseks tuleb vajutada punast nuppu "O".

### 7.2 Külgsuunaja

Puitdetailide pikisaagimisel tuleb kasutada külgsuunajat (7).

#### 7.2.1 Suunaja kõrgus (joonised 2a, 10, 11)

- **Hoiatus!** Suunaja kõrgus tuleb seadistada alati nii, et tooriku saab saekettast (4) mööda juhtida parimal võimalikul viisil.
- Kaasasolevat külgsuunajat (7) tuleb kitsaste puitdetailide pikisuunas lõikamiseks kasutada koos suunamislattiga (23) (vrd joonis 10).
- Suunamislatti (23) kinnitamiseks külgsuunaja (7) külge tuleb mõlemad seadistuskruvisid (26) lõdvemaks keerata. Seejärel kinnitage suunamislatt (23) soonega (25) lukustuskruvide (13) peale ja fikseerige alusseinide (34) ja seadistuskruvide (26) abil.
- Laiemate puitdetailide pikisuunas lõikamiseks saab kasutada külgsuunajat (7) samuti ilma suunamislattita (23) (vrd joonis 11). Selleks tuleb lisaks lukustuskruvid (13), alusseinid (34) ja seadistuskruvid (26) demonteerida.
- **Hoiatus!** Suunamislatti (23) peab kasutamisel alati kinni kruvima külgsuunaja (7) sellel küljel, mis näitab saeketta poole.

#### 7.2.2 Lõike laius (joonised 10, 11)

- Külgsuunajat (7) saab monteeri sae töölaua (1) mõlemale küljele.
- Sae töölaua (1) küljes asuva skaala (22) abil saab külgsuunaja (7) soovitud mõõtudele seada.
- Ekstsentriskoova (12) vajutamisega saab külgsuunaja (7) kinnitada soovitud asendisse.
- Vajaduse korral saate külgsuunaja (7) kinnitusjõudu uuesti reguleerida, keerates ekstsentriskooba (12).
- Laiuse mõõtmiseks tehke proovilõige enne tegeliku tooriku lõikamist. Nii vältite ebatäpsusi skaalal või seadistuses.

#### 7.2.3 Piiriku pikkuse seadistamine (joonis 12)

- Saetava materjali kinnikiilumise vältimiseks on juhtsiin (23) pikisuunas nihutatav.
- Rusikareegel: Piiriku tagumine ots pörkub kujuteldava joonega, mis algab umbes saeketta

esiservast ja kulgeb 45° all tahapoole.

- Vajaliku lõikelaiuse seadistamine
  - Keerake seadistuskruvid (26) lõdvaks ja lükake juhtsiin (23) nii kaugele, et see puudutaks kujuteldavat 45° joont.
  - Keerake seadistuskruvid (26) uuesti kinni.

### 7.3 Nurgapiirik (joonis 2a, 13)

Puitdetailide ristisuunas saagimiseks tuleb kasutada nurgapiirikut (14).

- Keerake mõlemad rihvelkruvid (26) lahti ja tõmmake suunamislatt (23) külgsuunajalt (7) maha.
- Kinnitage suunamislatt (23) kruvide (40) ja seadistuskruvide (41) abil nurgapiiriku (14) külge.

**Märkus.** Sõltuvalt töödeldava detaili kõrgusest võib suunamislatti (23) kinnitada nurgapiiriku (14) külge kas lameda servaga soonega (25) (lameda- te töödeldavate detailide jaoks) või püstise soonega (27) (kõrgete töödeldavate detailide jaoks).

- Lükake nurgapiirik (14) sae töölaual asuvasse soonde (21).
- Vabastage pingutuskruvi (28).
- Pöörake suunamislatti (23), kuni nool näitab soovitud nurga poole.
- Keerake stoppkruvi (28) kinni tagasi.
- Kontrollige vahekaugust suunamislatti (23) ja saeketta (4) vahel.
- Hoiatus! Arge lükake juhtsiini (23) liiga kaugele saeketta suunas. Vahe juhtsiini (23) ja saeketta (4) vahel peaks olema umbes 2 cm.
- Vajadusel keerake mõlemad seadistuskruvid (41) natuke lahti ja reguleerige suunamislatti (23).
- Keerake seadistuskruvid (41) uuesti kinni.

### 7.4 Nurga seadmine (joonised 14)

- Vabastage kinnituskruvi (8) masina ees- ja fikseerimishoob (9) tagaosas.
- Seadistage saeketta nurk, surudes mõlemat fikseerimishooba (8, 9), kuni osuti (38) kattub soovitud nurga näiduga nurgaskaalal (10).
- Lukustage fikseerimishoovad (8, 9).

## 8. Töötamine

### Hoiatus!

- Iga reguleerimise järel soovitage seatud mõõtude kontrollimiseks teha proovisaagimine.
- Pärast sae sisselülitamist ja enne saagimise alustamist oodake, kuni saeketas saavutab maksimaalse pöörlemissageduse.
- Tähelepanu sisselõikamise ajal!
- Kasutage seadet ainult koos imitoruga.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt imemisavasid.

### 8.1 Pikilõikete teostamine (joonis 15)

Sel puhul lõigatakse töödeldav detail läbi pikisuuruses.

Töödeldava detaili üks serv surutakse külgsuunaja (7) vastu, detail on lapiti vastu sae töölauda (1). Saekettakaitse (2) peab alati olema all, töödeldava detaili vastas.

Pikilõikamisel ei tohi tööasend kunagi olla lõike-soonega ühel joonel.

- Seadistage külgsuunaja (7) vastavalt töödeldava detaili kõrgusele ja soovitud laiusele (vt 7.2)
- Lülitage saag sisse.
- Asetage käed, sõrmed koos, lapiti töödeldavale detailile ja lükake töödeldav detail külgsuunajat (7) pidi saeketta (4) vastu.
- Külje pealt lükake vasaku või parema käega (vastavalt külgsuunaja asendile) ainult kuni kaitsekatte eesmise ääreni.
- Lükake töödeldav detail alati lõhestuskiilu (5) lõpuni.
- Lõigatud materjal jääb sae töölaual (1), kuni saeketas (4) on jälle puhkeasendis.
- Pikad detailid kindlustage kaldumise vastu saagimisprotsessi lõpus! (nt liuglaud vms)

#### 8.1.1 Kitsaste detailide lõikamine (joonis 16)

Kitsamate kui 150 mm detailide pikilõiked tuleb teostada kindlasti tõukepulgga (3) abil. Tõukepulk on tarnekomplektis. Kulunud või kahjustatud tõukepulk vahetage kohe välja.

#### 8.1.2 Väga kitsaste detailide lõikamine (joonis 17)

- 50 mm ja kitsamate detailide pikilõikamisel tuleb kindlasti kasutada tõukeplaati.
- Seejuures tuleb eelistada külgsuunaja madalamat juhtpinda.
- Tõukeplaat ei ole tarnekomplektis! (Saadaval vastavates kauplustes) Vahetage kulunud

tõukeplaat õigeaegselt välja.

### 8.2 Kaldlõikete teostamine (joonised 14, 18)

Kaldlõikeid tehakse alati külgsuunajat (7) kasutades. Positioneerige külgsuunaja (7) saeketta (4) paremal küljel, kui kaldlõikete tegemisel saeketast (4) vasakule kallutate. Juhtige töödeldav detail saeketta (4) ja külgsuunaja (7) vahele.

- Seadistage saeketas (4) soovitud nurga alla (vt 7.4)
- Seadistage külgsuunaja (7) vastavalt töödeldava detaili laiusele ja kõrgusele (vt 7.2.)
- Teostage lõige vastavalt töödeldava detaili laiusele (vt 8.1.1 ja 8.1.2).

### 8.3 Nurklõikete teostamine (joonis 19)

- Lükake nurgapiirik (14) sae töölaual asuvasse soonde (21) ja seadistage soovitud nurk (vt 7.3).
- Suruge töödeldav detail tugevalt vastu nurgapiirikut (14).
- Lülitage saag sisse.
- Lõike teostamiseks lükake nurgapiirikut (14) ja töödeldavat detaili saeketta suunas.
- **Hoiatus!**  
Hoidke alati kinni juhitavast detailist, mitte vabast detailist, mis küljest ära lõigatakse.
- Lükake nurgapiirikut (14) alati nii kaugele, kuni töödeldav detail on täielikult läbi lõigatud.
- Lülitage saag välja. Eemaldage saetud materjal alles siis, kui saeketas on täielikult seisunud.

## 9. Toitejuhtme vahetamine

### Oht!

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

## 10. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

### Oht!

Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.

### 10.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või puhastage suruõhuga madalal survel.
- Soovitame puhastada seadet otsekohe pärast iga kasutamist.
- Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga ja vähesel kogusel vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme plast detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

### 10.2 Hooldus

Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid osi.

### 10.3 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

### 10.4 Transport

Transportige masinat ainult saelauast tõstes. Ärge kunagi kasutage kaitseseadmeid, nagu näiteks saelehekaitset ja suunajaid, tõstmiseks ega transportimiseks.

## 11. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

## 12. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30°C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

**Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus**

Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge käidelda elektrilisi tööriistu ja akusid/ patareisid koos olmejäätmetega!

**Üksnes EL liikmesriikidele:**

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusressursi ammendanud elektritööriistad ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrukk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

## Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantiitunnistusest. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

| Kategooria               | Näide                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kuluosad*                | Kiilrihm, süsiharjad, töölaud, tõukepulk |
| Kulumaterjal / Kuluosad* | Saeleht                                  |
| Puuduolevad detailid     |                                          |

\* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  
Kirjeldage seda tõrget.



## Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda kaupluse poole, kelle juurest toote soetasite. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi toodet kasutada oma kommerts- või muuks ettevõtlus tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused reguleerivad täiendavaid garantiiteenusi, mida lubab allpool nimetatud tootja oma uute seadmete ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt Euroopa Liidus ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et ainult "Professionaal" kaubamärgiga tooted on konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ja kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Kõikide teiste toodete puhul garantiileping ei kehti, kui neid on kasutatud ettevõtluse, käsitööstuse, kutsetegevuse või samaväärse otstarbel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
  - seadme kahjustused, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmisel ebaharilike keskkonningimuste kätte või puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu;
  - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine) võõrkehade (nt liiva, kivide või tolmu jne) seadmesse tungimise tagajärjel; transpordikahjud, kahjustused, mis on tekkinud jõu kasutamise või välisjõudude mõju (nt kahjustused mahakukkumise tõttu) tagajärjel;
  - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärjel. Näiteks mõjub akudele ja akupakkidele loomulik kulumine ja need on konstruktsioonist tingituna ette nähtud piiratud tsükli arvu jaoks. Kulumist mõjutavad eelkõige nõutavad koormused, laadimiskiirused, ent ka kokkupuude kuumuse, külma, vibratsiooniga ja löökidega.
4. Garantiiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Hoidke oma seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.
6. Kui olete seadme viinud mõnda muusse Euroopa Liidu liikmesriiki kui riiki, kus seadme ostsite, täidame garantii sealse teeninduspartneri kaudu. Euroopa Liidust väljaviimisel garantiinõudeõigus puudub.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse. Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.

**Опасност!**

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани с безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба/указания за безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им и това упътване за употреба/указания за безопасност. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

**Обяснение на използваните символи (вижте фигура 20)**

1. **Опасност!** - За намаляване на опасността от нараняване, прочетете инструкцията за експлоатация.
2. **Внимание! Носете предпазно средство за слуха.** Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха.
3. **Внимание! Носете предпазна масна против прах.** При обработка на дърво и други материали може да се появи вреден за здравето прах. Не трябва да се обработва материал, съдържащ азбест!
4. **Внимание! Носете предпазни очила.** Възникващите по време на работа искри или излизащите от уреда трески, стружки и прах могат да доведат до загуба на зрение.
5. **Внимание! Опасност от нараняване!** Не хващайте циркулярния диск, докато се върти.

**1. Инструкции за безопасност**

Съответните инструкции за безопасност ще намерите в приложената брошура.

**Предупреждение!**

**Прочетете всички инструкции за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, които са приложени към този електроинструмент.** Пропуски при спазването на следните инструкции могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

**Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.**

**2. Описание на уреда и обем на доставка****2.1 Описание на уреда (фиг. 1-14)**

1. Маса на циркуляра
2. Защита на режещия диск
3. Избутвач
4. Режещ диск
5. Разцепващ нож
6. Настолна вложка
7. Успореден ограничител
8. Фиксиращ винт за ъгъла на режещия диск отпред
9. Застопоряваща ръчка за ъгъла на режещия диск отзад
10. Ъглова скала
11. Превключвател за включване/изключване
12. Ексцентричен лост за успоредния ограничител
13. Винт за успореден ограничител
14. Напречен ограничител
15. Винт за режещ диск
16. Адаптер за засмукване
17. Винт със скрита глава
18. Г-образна вдлъбнатина в разцепващия нож
19. Закрепващ болт
20. Отвор в рамата на машината
21. Канал на масата за циркуляра
22. Скала (широчина на рязане)
23. Шина за напречен ограничител
24. Корпус
25. Канал със заоблени кантове на шината за ограничителя
26. Винт с набраздена глава за успоредния ограничител
27. Канал с прави кантове на шината за ограничителя
28. Фиксиращ винт за напречен ограничител
29. Гаечен ключ с пръстен 19/8 mm
30. Гаечен ключ с пръстен 10/8 mm
31. Капак на циркулярния диск
32. Болт с кръстат шлиц за капак на циркулярния диск
33. Опорен крак
34. Подложна шайба
35. Въртящо се копче на предпазителя на режещия диск
36. Самозаконтряща се гайка на предпазителя на режещия диск
37. Заклучващ болт на предпазителя на режещия диск
38. Показалец (ъгъл на режещия диск)
39. Крилчатата гайка

40. Болт за напречен ограничител  
41. Фиксиращ винт с ръчно затягане за напречен ограничител

## 2.2 Обем на доставка

Моля, проверете окомплектоваността на артикула с помощта на описания обем на доставка. При липсващи части, моля, обърнете се най-късно в рамките на 5 работни дни след покупка на артикула към нашия център за обслужване или към пункта на продажба, като представите валидна разписка за покупка респ. платежен документ. Моля, обърнете внимание за целта на гаранционната таблица в информацията относно обслужването в края на упътването.

- Отворете опаковката и внимателно извадете уреда от опаковката.
- Отстранете опаковъчния материал както и опаковъчните/и транспортни осигуровки (ако има такива).
- Проверете дали обемът на доставка е пълен.
- Проверете дали уредът и принадлежностите нямат повреди от транспортиране.
- По възможност запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.

## Опасност!

**Уредът и опаковъчният материал не са детски играчки! Деца не бива да играят с пластмасови торбички, фолио малки детайли! Съществува опасност да ги глътнат и да се задушат!**

- Настолен циркуляр
- Избутвач
- Успореден ограничител
- Напречен ограничител
- Адаптер за засмукване
- Гаечен ключ с пръстен 19/8 mm
- Гаечен ключ с пръстен 10/8 mm
- Крилчата гайка
- Материали за монтаж
- Оригиналното ръководство за експлоатация
- Инструкции за безопасност

## 3. Употреба по предназначение

Настолният циркуляр служи за надлъжно и напречно рязане на всякакъв вид дървета, в съответствие с големината на машината. Кръгли дървета от всякакъв вид не трябва да се режат.

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди съгласно предназначението си не са произведени за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме отговорност, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни дейности.

Трябва да се използват само подходящи за машината циркулярни дискове, които съответстват на техническите данни в това упътване. Употребата на отрезни шлифовъчни шайби от всякакъв вид е забранена.

Съставна част от употребата по предназначение е също така съблюдаването на указанията за безопасност, както и на упътването за монтаж и указанията за експлоатация в упътването за употреба. Лица, които обслужват и се занимават с поддръжката на машината, трябва да са запознати с нея и да са информирани за възможните опасности. Извън това трябва да се спазват най-точно валидните предписания за предотвратяването на злополуки. Други общи правила в сферата на работната медицина и техническа безопасност трябва също да се спазват.

Промени в машината изключват напълно отговорност от страна на производителя и произтичащи от това щети. Въпреки употребата по предназначение могат да не се отстранят напълно определени остатъчни рискови фактори.

Обусловени от конструкцията и монтажа на машината могат да настъпят следните моменти:

- Съприкосновение на циркулярния диск в непокритата зона на рязане.
- Посегателство във въртящия се циркулярен диск (нараняване от отрязване).
- Обратен удар от заготовки и части от заготовки.
- Пукнатини в циркулярния диск.
- Отхвърчаване на дефектни части от твърд метал на циркулярния диск.
- Слухови увреждания при не употреба на необходимата защита за слуха.
- Вредни за здравето емисии от дървена пепел при употреба в затворени помещения.

#### 4. Технически данни

Мрежово напрежение: ..... 230-240 V~ 50 Hz  
 Производителност: ...500 W S1, 800 W S6 15%  
 Скорост на празен ход  $n_0$ : ..... 2950 min<sup>-1</sup>  
 Нарбиден режещ диск: . Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm  
 Максимална ширина на зъбите ..... 2,4 mm  
 Брой зъби: ..... 24  
 Размер на масата: ..... 505 x 373 mm  
 Максимална височина на рязане: 45 mm / 90°  
 ..... 27 mm / 45°  
 Връзка засмукване: ..... Ø 36 mm  
 Тегло: ..... ок. 11,6 kg  
 Дебелина на разцепващия нож: ..... 2,2 mm

Режим на работа S6 15 %: Непрекъсната работа с периодично натоварване (продължителност на цикъла 10 мин.) За да не се загрява недопустимо двигателят, той може 15 % от продължителността на цикъла да работи с посочената номинална мощност и след това трябва 85 % от продължителността на цикъла да продължи да работи без товар.

#### Опасност!

##### Шум

Стойностите на шума се определят съгласно EN 62841.

#### Режим

Ниво на звуково налягане  $L_{pA}$  ..... 97,2 dB (A)  
 Колебание  $K_{pA}$  ..... 3 dB (A)  
 Ниво на звукова мощност  $L_{WA}$  ..... 110,2 dB (A)  
 Колебание  $K_{WA}$  ..... 3 dB (A)

#### Носете антифони.

Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха.

Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума са измерени по стандартен процес на проверка и могат да се използват за сравняване на един електрически инструмент с друг.

Посочените емисионни стойности на шума могат да се използват също и за предварителна оценка на натоварването.

#### Предупреждение:

Емисиите на шум могат по време на действителното използване на електрическия инструмент да се отклоняват от зададените стойности, в зависимост от начина, по който се използва електрическият инструмент, по-специално, какъв вид детайл се обработва.

#### Ограничете образуването на шум и вибрацията до минимум!

- Използвайте само безупречно функциониращи уреди.
- Поддържайте и почиствайте уреда редовно.
- Пригответе начина си на работа спрямо уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Носете уреда при необходимост за проверка.
- Изключвайте уреда, ако не се използва.

#### Ограничавайте работното време!

При това трябва да се имат предвид всички работни цикли (например време, в което електрическият уред е изключен е такива, в които той е включен, но работи без натоварване).

#### Внимание!

##### Остатъчни рискове

**Дори ако обслужвате този електрически инструмент съгласно предписанията, винаги съществуват остатъчни рискове. Могат да възникнат следните опасности във връзка с конструкцията и изпълнението на този електрически инструмент:**

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи подходяща защитна маска против прах.

2. Увреждане на слуха, ако не се носи подходяща слухова защита.

## 5. Преди пускане в експлоатация

Преди свързването се убедете, че данните върху типовата табелка отговарят на данните от мрежата.

### Предупреждение!

**Преди да предприемете настройки на уреда винаги издърпвайте мрежовия щепсел.**

- Разпакувайте циркуляра с тезгяха и проверете за евентуални повреди при транспорт.
- Машината трябва да се монтира да стои стабилно, т.е. да се стегне с винтове за тезгях, или за здрава поставка.
- Преди пуск в експлоатация трябва да са монтирани подobaващо всички плочи и защитни приспособления.
- Циркулярният лист трябва да може да се движи свободно.
- При обработван вече дървен материал да се внимава за чужди тела като напр. гвоздеи или винтове и т.н.
- Преди да задействате ключа за включване/изключване, се уверете, дали циркулярният лист е монтиран правилно и дали подвижните части се движат леко.

## 6. Монтаж

### Опасност!

Щепселът на електрическата мрежа трябва да бъде изключен преди всички дейности по поддръжка, преоборудване и монтаж на циркуляра.

### 6.1 Монтиране/демонтиране на предпазителя на режещия нож (фиг. 3)

- Развийте максимално въртящото копче (35), докато то (35) допре самозаконтящата гайка (36).
- Внимание! Не регулирайте самозаконтящата се гайка (36).
- Прокарайте коларския болт (37) колкото е възможно по-навътре през предпазителя на циркуляра (2), така че квадратният профил на коларския болт (37) да стърчи от предпазителя на циркуляра (2).

- При задържан натиснат коларски болт (37), вкарайте предпазителя на циркулярния диск (2) с коларския болт (37) в Г-образната вдлъбнатина (18) на разцепващия нож, първо напред, а след това надолу.
- След това вкарайте коларския болт (37) с квадратен профил обратно във вдлъбнатината на предпазителя на циркуляра (2), така че да прилегне добре.
- Завийте въртящото се копче (35) възможно най-плътно. Указание! Винтовата връзка между коларския болт (37) и въртящото се копче (35) е проектирана така, че предпазителят на циркуляра (2) винаги да се движи свободно.
- Внимание! Предпазителят на циркуляра (2) трябва винаги да се спуска автоматично върху материала предназначен за рязане поради собственото си тегло.
- Демонтажът се извършва в обратна последователност.

### 6.2 Смяна на вложката на масата (фиг. 4)

- При износване или повреда вложката на масата трябва да бъде сменена, в противен случай има повишена опасност от нараняване.
- Свалете предпазителя на циркулярния диск (2) (вж. 6.1).
- Демонтирайте болта с фрезенкова глава (17).
- Извадете износената вложка на масата (6).
- Монтажът на новата вложка на масата се извършва в обратна последователност.

### 6.3 Демонтаж/монтаж на разцепващия нож (фиг. 5, 6)

- Опасност! Издърпайте щепсела от електрическата мрежа
- Демонтирайте предпазителя на циркулярния диск (2) (вж. 6.1).
- Отстранете закрепващите болтове (19) и извадете разцепващия нож (5).
- Монтажът се извършва в обратна последователност.
- Разстоянието между циркулярния диск (4) и разцепващия нож (5) трябва да бъде 3-8 мм (фиг. 6).
- Уверете се, че разцепващият нож е монтиран правилно и не се клати.
- Разцепващият нож (5) трябва да бъде

центриран върху въображаема удължена линия зад циркулярния диск (4), така че отрязаният материал да не може да се заклепти.

#### 6.4 Монтиране/смяна на режещия диск (фиг. 7, 8)

- Опасност! Изключете електрическия щепсел!
- При смяна на циркулярния диск носете ръкавици, за да избегнете наранявания!
- Осигурете достъп до циркулярния диск (4), като демонтирате капака на циркулярния диск (31). За тази цел разхлабете двата болта с кръстат шлиц (32) и свалете капака на циркуляра (31).
- Разхлабете болта (15), като поставите гаечния ключ 19/8 мм (29) върху болта (15) и използвайте гаечния ключ 10/8 мм (30) върху вала на двигателя за контра задържане.
- Внимание! Завъртете гайката по посока на въртенето на циркулярния диск.
- Свалете външния фланец и издърпайте стария циркулярен диск косо надолу от вътрешния фланец.
- Почистете внимателно фланците на циркулярния диск, преди да монтирате новия.
- Монтирайте новия циркулярен диск в обратна последователност и го затегнете добре.
- Внимание! Обърнете внимание на посоката на движение, тъгла на рязане на зъбите трябва да сочи в посока на движението, т.е. напред (вижте стрелката върху предпазителя на циркулярния диск).
- Преди да работите отново с банцига трябва да се провери действието на предпазните устройства.
- Внимание! След всяка смяна на циркулярния диск проверявайте дали предпазителят на циркулярния диск (2) се отваря и затваря отново според изискванията. Освен това проверете дали циркулярният диск (4) се движи свободно в предпазителя на циркулярния диск (2).
- Внимание! След всяка смяна на циркулярния диск проверявайте дали той (4) във вертикално положение, както и при наклонена маса на 45°, се движи свободно във вложката на масата (6).
- Внимание! Износената или повредена вложка на масата (6) трябва да се смени незабавно (вж. 6.2).

- Внимание! Циркулярният диск (4) трябва правилно да се смени и позиционира.

#### 6.5 Монтиране върху носеща конструкция (фиг. 1)

Отворите (20) в рамата на машината се използват за закрепване на уреда към стабилна, равна основа, например работна маса. Подходящи крепежи (болтове и т.н.) ще намерите в търговската мрежа.

#### 6.6 Засмукване на стружките (фиг. 9)

- Циркулярът е оборудван с адаптер за засмукване (16) на стружките.
- Поставете смукателния адаптер (16) в задната страна на машината в предвидения за това отвор в капака на циркулярния диск (31).
- Така може лесно да бъде включен към всички засмуквания на стружки.
- Използвайте уреда само със засмукването.
- Проверявайте и почиствайте редовно смукателните канали.

#### 6.7 Съхраняване на свободните части (фиг. 2)

Когато не се използват, избутвачът (3), успоредният ограничител (7), както и напречният ограничител (14) с монтирана шина (23) могат да бъдат прикрепени към машината, както е показано на фигура 2. Напречният ограничител (14) с монтирана ограничителна шина (23) може да се закрепят към корпуса (24) с помощта на крилчатата гайка (39). Успоредният ограничител (7) може да се съхранява в корпуса (24) в задната част на машината.

## 7. Обслужване

#### 7.1 Включване/изключване (фиг. 1, 14а / поз. 11)

Чрез натискане на зеления превключвател "I" може да се включи циркуляра. За да изключите отново циркуляра, трябва да бъде натиснат превключвателя "0".

#### 7.2 Успореден ограничител

При надлъжно рязане на дървени части трябва да се използва успоредният ограничител (7).

### 7.2.1 Височина на ограничителите (фиг. 2а,10,11)

- **Внимание!** Височината на ограничителите трябва винаги да се настройва така, че обработваният детайл да може да се води по най-добрия възможен начин покрай циркулярния диск (4).
- Доставеният успореден ограничител (7) трябва да се използва за надлъжно рязане на тесни дървени детайли заедно с ограничаващата шина (23) (сравни фиг. 10).
- За закрепване на опорната шина (23) на успоредния ограничител (7) трябва да бъдат разхлабени двата назъбени винта (26). След това поставете опорната шина (23) с жлеба (25) към коларския болт (13) и фиксирайте с подложните шайби (34) и застопоряващите винтове (26).
- За надлъжно рязане на широки дървени детайли може да се използва успоредният ограничител (7) също без опорната шина (23) (сравни фиг. 11). За тази цел коларските болтове (13), подложните шайби (34) и застопоряващите винтове (26) трябва да бъдат демонтирани.
- **Внимание!** Опорната шина (23) при употреба трябва винаги да бъде фиксирана на страната на успоредния ограничител (7), която сочи към режещия диск.

### 7.2.2 Широчина на рязане (фиг. 10, 11)

- Успоредният ограничител (7) може да се монтира от двете страни на масата за циркуляра (1).
- С помощта на скалата (22) на масата на циркуляра (1) успоредният ограничител (7) може да бъде настроен на желанния размер.
- С натискане на ексцентричния лост (12) успоредният ограничител (7) може да бъде фиксиран в желанната позиция.
- При необходимост може да настроите силата на притискане на успоредния ограничител (7) чрез завъртане на ексцентричния лост (12).
- Направете пробен срез за измерване на ширината, преди да отрежете съответния детайл. Така избягвате неточности на скалата или настройката.

### 7.2.3 Настройване дължината на ограничителите (фиг. 12)

- Опорната шина (23) може да се премества в надлъжна посока, за да се предотврати засядането на отрязания материал.
- Основно правило: Задният край на опората се допира до въображаема линия, която започва приблизително от предния ръб на циркулярния диск и върви назад под ъгъл 45°.
- Настройване на необходимата широчина на рязане
  - разхлабете застопоряващите винтове (26) и преместете опорната шина (23), докато достигнете предвидената линия от 45°.
  - завийте отново застопоряващите винтове (26).

### 7.3 Напречен ограничител (фиг. 2а,13)

За напречното рязане на дървени детайли трябва да се използва напречният ограничител (14).

- Развийте двата застопоряващи винта (26) и изтеглете опорната шина (23) от успоредния ограничител (7).
- Фиксирайте опорната шина (23) с болтовете (40) и застопоряващите дръжки (41) към напречния ограничител (14).

**Указание:** В зависимост от височината на обработвания детайл, ограничителната шина (23) може да бъде прикрепена или към напречния ограничител (14) или чрез жлеба със заоблени ръбове (25) (за плоски детайли), или чрез жлеба с правоъгълно сечение (27) (за високи детайли).

- Плъзнете напречния ограничител (14) в жлеба (21) на масата на циркуляра.
- Развийте застопоряващата дръжка (28).
- Завъртете опорната шина (23), докато стрелката посочи желанния ъглов размер.
- Завийте отново застопоряващите винтове (28).
- Проверете разстоянието между ограничителната релса (23) и циркулярния диск (4).
- **Внимание!** Не натискайте опорната релса (23) твърде много по посока на режещия диск. Разстоянието между ограничителната релса (23) и режещия диск (4) трябва да бъде около 2 см.
- Ако е необходимо, разхлабете двата застопоряващи винта (41) и регулирайте ограничителната релса (23).



- Завийте отново застопоряващите винтове (41).

#### 7.4 Настройване на ъгъла (фиг. 14)

Освободете фиксиращия винт (8) отпред и заключващата дръжка (9) отзад на машината. Настройте ъгъла на циркулярния диск като плъзгате двете фиксиращи ръчки (8, 9), докато стрелката (38) съвпадне с желания ъгъл върху скалата за ъглите (10). Застопорете фиксиращите ръчки (8, 9).

## 8. Работа

### Предупреждение!

- Препоръчваме след всяка нова настройка да правите пробно рязане, за да проверите настроените размери.
- След включване на циркуляра изчакайте докато циркулярният лист достигне максималната си честота на въртене, преди да извършите рязането.
- Внимание при разрязване!
- Използвайте уреда само с изсмукване на праха.
- Редовно проверявайте и почиствайте смукателните канали.

#### 8.1 Изпълнение на надлъжни отрезки (фиг. 15)

Тук се реже детайл надлъжно.

Единият ръб на детайла се притиска към паралелния ограничител (7), докато плоската страна легне върху циркулярния тезгях (1). Циркулярната защита (2) винаги трябва да се спусне върху детайла.

При надлъжни отрезки работното положение не трябва никога да е в една линия с протичането на процеса на рязане.

- Настройте паралелния ограничител (7) в съответствие с височината на детайла и исканата ширина. (виж 7.2.)
- Включете циркуляра
- Поставете ръцете си със свити пръсти в хоризонтално положение върху детайла и плъзнете детайла покрай паралелния ограничител (7) към циркулярния лист (4).
- Странично водене с лява или дясна ръка (в зависимост от положението на паралелния ограничител) само до предния ръб на защитния капак.
- Винаги прокаравайте детайла до края на ножа-клин (5).

- Отпадъкът от рязането остава върху циркулярната маса (1), докато циркулярният лист (4) се намира отново в положение на покой.
- Дълги детайли осигурявайте срещу преобръщане в края на процеса на рязане! (напр. с щендер на ролки и др.)

#### 8.1.1 Рязане на тесни детайли (фиг. 16)

Надлъжни отрезки на детайли с ширина по-малка от 150 мм трябва да се извършват непременно с помощта на бутален прът (3). В обема на доставка е включен бутален прът. Износен респ. повреден бутален прът трябва непременно да се смени.

#### 8.1.2 Рязане на много тесни детайли (фиг. 17)

- За надлъжни отрезки на много тесни детайли с ширина 50 мм и по-малко непременно трябва да се използва бутална шпакла.
- При това за предпочитане е да се избере по-ниска водеща повърхност на паралелния ограничител.
- Буталната шпакла не е включена в обема на доставка! (Може да се закупи в съответните специализирани магазини.) Износена бутална шпакла трябва своевременно да се смени.

#### 8.2 Изпълнение на рязане с наклонен нож (фиг. 14/18)

Рязането с наклонен нож се извършва по принцип като се използва паралелен ограничител (7).

Когато при срезове под наклон наведете режещия диск (4) наляво, позиционирайте успоредния ограничител (7) на дясната страна на режещия диск (4). Водете детайла между режещия диск (4) и успоредния ограничител (7).

- Настройте циркулярен лист (4) на искания размер ъгъл. (виж 7.4.)
- Настройте паралелния ограничител (7) в зависимост от широчината и височината на детайла (виж 7.2)
- Извършете рязането в съответствие с широчината на детайла (виж 8.1.1. и 8.1.2)



### 8.3 Изпълнение на напречни отрезки (фиг. 19)

- Пъхнете напречния ограничител (14) в един от двата канала (21) на циркулярната маса и настройте на искания размер ъгъл. (виж 7.3.) Ако циркулярният лист (4) трябва допълнително да се сложи косо, то тогава трябва да се използва канал (21), недопускащ контакт на ръката Ви и на напречния ограничител с циркулярната защита.
- Притиснете детайла здраво към напречен ограничител (14).
- Включете циркуляра.
- Плъзнете напречен ограничител (14) и детайла по посока на циркулярния лист, за да изпълните отреза.
- **Предупреждение!**  
Винаги здраво дръжте водения детайл, и никога свободния детайл, който се отрязва.
- Плъзгайте винаги напречен ограничител (14) напред, докато се отреже напълно детайлът.
- Изключете отново циркуляра.  
Отпадъкът от рязането се отстранява, едва след като циркулярният лист спре да се движи.

## 9. Смяна на мрежовия съединителен проводник

### Опасност!

Ако мрежовият съединителен проводник на този уред се повреди, то той трябва да се смени от производителя или от неговата сервисна служба за обслужване на клиенти или от подобно квалифицирано лице, за да се избегнат излагания на опасност.

## 10. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части

### Опасност!

Преди всички дейности по почистване издърпвайте щепсела.

### 10.1 Почистване

- По възможност поддържайте защитните устройства, вентилационните прорези и корпуса на двигателя без прах и замърсявания. Почистете уреда с чиста кърпа или го обдухайте със сгъстен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко калиев сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те могат да разядат пластмасовите части по уреда. Внимавайте за това във вътрешността на уреда да не попадне вода. Проникването на вода в електроуреда увеличава риска от електрически удар.

### 10.2 Поддръжка

Във вътрешността на уреда няма други части, които изискват поддръжка.

### 10.3 Поръчване на резервни части и оборудване:

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Вид на уреда
- Артикулен номер на уреда
- Идентификационен номер на уреда
- Номер на резервна част на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 10.4 Транспорт

Транспортирайте машината само чрез повдигане за масата на циркуляра. Никога не използвайте предпазните устройства като защита на режещия диск, ограничителните шини за боравене или транспорт.

## **11. Екологосъобразно отстраняване и рециклиране**

Уредът е опакован с цел предотвратяване на повреди при транспортирането. Опаковка е суровина и може да се използва отново или да се преработи. Уредът и принадлежностите му се състоят от различни материали, например метал и пластмаса. Не изхвърляйте повредените уреди заедно с битовите отпадъци. Трябва да предадете уреда в подходящ приемен пункт, където уредът ще бъде унищожен съобразно изискванията. Ако не знаете къде има приемен пункт, можете да получите информация в общината.

## **12. Съхранение на склад**

Складирайте уреда и принадлежностите му на тъмно, сухо място, където няма опасност от замръзване и което да е недостъпно за деца. Оптималната температура на складиране е между 5 и 30 °C. Съхранявайте електрическия инструмент в оригиналната му опаковка.

**Изхвърляне**

Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления за тях трябва да бъдат предавани за рециклиране с цел оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци!

**Само за страни от ЕС:**

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и европейска директива 2006/66/ЕО относно батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори, и тяхното транспониране в националното законодателство електроинструменти, които не могат да се използват повече, както и повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предават за рециклиране с цел оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. При изхвърляне на старите електрически и електронни уреди на различни от определените за целта места те могат да окажат вредно влияние върху околната среда и човешкото здраве поради възможното наличие на опасни вещества в тях.

Препечатването или друг вид размножаване на документация и съпроводителни документи на продуктите, също така на части е допустимо само с изричното съгласие на Einhell Germany AG / ИСК ГмбХ/.

Запазено е правото за извършване на технически промени

## Информация относно обслужването

Във всички държави, които са упоменати в гаранционната карта, ние разполагаме с компетентни в обслужването партньори, чиито контакти ще намерите в гаранционната карта. Същите са на Ваше разположение за всякакъв вид сервизни работи като ремонт, набавяне на резервни и износващи се части или снабдяване с консумативи.

Необходимо е да се вземе под внимание, че следните части при този продукт подлежат на естествено износване или такова вследствие на употребата им респ. следните части са необходими като консумативи.

| Категория                           | Пример                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Износващи се части*                 | Клинов ремък, въгленови четки, подложка на работния плот, тласкач за подаване на детайла |
| Консумативни материали/консумативи* | Режещ диск                                                                               |
| Липсващи части                      |                                                                                          |

\* Не се включват задължително в доставения комплект!

При недостатъци или дефекти Ви молим да уведомите за случая на дефект в интернет на [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Моля, обърнете внимание на точното описание на дефекта и във всеки случай отговорете за целта на следните въпроси:

- Уредът работил ли е вече или дефектът се е проявил в самото начало?
- Нещо направило ли Ви е впечатление преди да се прояви дефектът (индикация за дефекта)?
- Според Вас в какво се състои дефектът на уреда (основна индикация)?  
Опишете дефекта.

## Гаранционна карта

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг контрол на качеството. Ако все пак Вашият уред не функционира безупречно, то ние съжаляваме за това и Ви молим да се обърнете към нашата сервисна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения номер за обслужване. За предявяването на претенции по гаранцията важи следното:

1. Тези гаранционни условия са насочени изцяло към потребителите, тоест към физически лица, които не възнамеряват да използват този продукт нито в рамките на своята промишлена, нито в рамките на своята самостоятелна дейност. Тези гаранционни условия регулират допълнителни услуги по гаранцията, които долупосоченият производител допълнително е обещал на купувачите на неговите нови уреди към законната гаранция. Вашите законно обосновани претенции по гаранцията не се засягат от тази гаранция. Нашите услуги по гаранцията са безплатни за Вас.
2. Услугата по гаранцията се разпростира изключително само за дефекти по придобития от Вас в страните от Европейския съюз нов уред на долупосочения производител, в основата на които е грешка на материала или от производителя и по наш избор се ограничава до отстраняване на тези дефекти или до подмяна на уреда. Моля обърнете внимание, че нашите уреди не са конструирани за промишлена, занаятчийска или професионална употреба. Затова един договор за гаранция не влиза в сила, ако уредът в рамките на гаранционния срок е бил използван за промишлени, занаятчийски или професионални цели или за друго подобно приложение. При артикули с марката „Professional“ /професионален/ не важи изключването на промишлена, занаятчийска или професионална употреба.
3. От нашата гаранция се изключват:
  - Повреди по уреда, възникнали поради неспазване на инструкцията за монтаж или поради неправилна инсталация, неспазване на ръководството за експлоатация (като напр. поради свързване с неправилно напрежение на мрежата или вид ток) или неспазване на предписанията за поддръжка и безопасност или поради излагане на уреда на аномални условия на околната среда или поради недостатъчна грижа или поддръжка.
  - Щети по уреда, възникнали поради злоупотреба или друго неправомерно приложение (като напр. пренатоварване на уреда или използване на неразрешени инструменти и компоненти към него), нахлуване на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах, ...), транспортни щети, силово използване или външни влияния (като напр. щети от падане).
  - Щети по уреда или по части от него, причината за които е свързано с употреба, с обичайно за уреда или друго естествено износване. Така например акумулаторите и акумулаторните компоненти са изложени на естествено износване и обусловено от тяхната конструкция извършват определен брой цикли. Износването се повлиява отрицателно особено от наднормени товари, скорости на товарене, но и поради излагане на горещина, студ, вибрации и удари.
4. Гаранционният срок възлиза на 2 години и започва от датата на закупуване на уреда. Претенции за гаранция могат да се предявят преди изтичането на гаранционния срок в рамките на две седмици след констатирането на дефекта. Предявяването на претенции за гаранция след изтичането на гаранционния срок е изключено. Ремонтът или подмяната на уреда не води нито до удължаване на гаранционния срок, нито до определянето на нов гаранционен срок заради тази услуга, свързана с уреда или за съответните вградени резервни части. Това важи и при използване на обслужване на място.
5. За предявяването на Вашите претенции по гаранцията моля да съобщите за дефектния уред на адрес: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Моля запазете касовата бележка или други доказателства за Вашата покупка на нов уред. Уреди, които се изпращат без съответните горепосочени доказателства за покупка или без типова табелка, се изключват от извършването на услуга по гаранцията заради недостатъчна възможност за класифициране. Ако дефектът на уреда е включен в нашата услуга по гаранцията, то Вие незабавно ще получите обратно ремонтиран или нов уред.
6. Ако използвате уреда в друга страна от Европейския съюз, различна от страната, в която сте го закупили, то ние ще извършим услугата по гаранцията чрез наш местен сервисен партньор. При изнасяне извън Европейския съюз нямате право на претенции за гаранция.

Естествено ние - срещу поемане на разходите от Ваше страна - ще отстраним и дефекти, които не са въобще или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта моля изпратете уреда до нашия сервисен адрес. При износени, амортизирани и липсващи части ще Ви обърнем внимание към ограниченията на тази гаранция според информацията за сервис в това ръководство за експлоатация.

поръчител/ обслужване: Einhell Bulgaria Ltd.Bld. „Tzar Osvoboditel“ No 331, 9000 Varna



**D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
**GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article  
**F** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article  
**I** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
**DK** Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel  
**S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
**CZ** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek  
**SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok  
**NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel  
**E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
**FIN** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle  
**SLO** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek  
**H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekhez  
**RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul  
**GR** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα  
**P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

**HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl  
**TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz  
**RUS** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
**EE** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele  
**LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm  
**LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus  
**PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU  
**BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия  
**UKR** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула  
**MK** Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli  
**N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel  
**IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

#### Tischkreissäge\* TC-TS 8 I (Einhell)

- ☐ 2014/29/EU  
☐ 2005/32/EC\_2009/125/EC  
☐ (EU)2015/1188  
☐ 2014/35/EU  
☐ 2006/28/EC  
☒ 2014/30/EU  
☐ 2014/32/EU  
☐ 2014/53/EU  
☐ 2014/68/EU  
☐ (EU)2016/426  
Notified Body:  
☐ (EU)2016/425  
☒ 2011/65/EU\_(EU)2015/863

- ☒ 2006/42/EC  
☒ Annex IV  
Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (NB 0123);  
Ridlerstraße 65; 80339 München; Germany  
Reg. No.: M6A 010654 0639 Rev. 00  
☐ 2000/14/EC\_2005/88/EC  
☐ Annex V  
☐ Annex VI  
Noise: measured  $L_{WA}$  = dB (A); guaranteed  $L_{WA}$  = dB (A)  
P = kW; L/Q = cm  
Notified Body:  
☐ 2012/46/EU\_(EU)2016/1628  
Emission No.:

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-3-1; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2;  
EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 24.10.2023

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeff Dong/Product-Management

First CE: 23  
Art.-No.: 43.404.12 I.-No.: 21013  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR027714  
Documents registrar: Felix Hofner  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* GB Bench-type circular saw · F Scie circulaire à table · I Sega circolare da banco · DK/N Bordskærsav · S Bordskirkelsåg · CZ Stolní kotoučová pila · SK Stolná kotúčová pila · NL Tafelcirkelzaag · E Sierra circular de mesa · FIN Pöytäsiirkeli · SLO Namizna krožna žaga · H Asztalkörfűrész · RO Ferăstrău circular cu masă · GR Δισκοπρίοιο πτύκου · P Serra circular de bancada · HR/BIH Stolna kružna pila · RS Stona kružna testera · PL Przecinaarka do drewna · TR Tezgahlı Daire Testere · RUS Дисковая пила со столом · EE Lauketassaa · LV Galdā ripzāģis · LT Stalnis diskinis pjūklas · BG Циркуляр настолен · UKR Настільна дискова пила · MK Циркуларна пила со маса · NO Bordsirkelsag · IS Borð-hjólsög



## Declaration of conformity

We, **Einhell UK Ltd**

*Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,  
United Kingdom*

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

### Bench-type circular saw TC-TS 8 I (Einhell)

#### UK legislation

- |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Electromagnetic Compatibility Regulation |
| <input type="checkbox"/> Electrical Equipment (Safety) Regulation                                                                                | <input type="checkbox"/> Measuring Instruments Regulation                    |
| <input type="checkbox"/> Radio Equipment Regulation                                                                                              | <input type="checkbox"/> Pressure Equipment (Safety) Regulation              |
| <input type="checkbox"/> Personal Protective Equipment Regulation                                                                                |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation                                             |                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation                                              |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Annex V                                                                                                                 |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Annex VI                                                                                                                |                                                                              |
| Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)<br>P = kW; L/Ø = cm<br>Approved Body:                                            |                                                                              |

#### ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation

##### ☒ Annex IV

Approved Body: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (NB 0123); Ridlerstraße 65; 80339 München; Germany

Certificate No.: M6A 010654 0639 Rev. 00

**Standards: EN 62841-1; EN 62841-3-1; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2;  
EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Wirral, 2023.10.24

  
Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

**Article Number:** 43.404.12 **I.-No.:** 21013  
**Subject to change without notice**

**Archive-File/Record:** NAPR027714  
**Documents registrar:** Felix Hofner  
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany



EH 03/2024 (01)







---

**GB Safety instructions**  
**Bench-type circular saw**



## General power tool safety warnings

### WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

*The term „power tool“ in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.*

#### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

#### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use*

*of an RCD reduces the risk of electric shock.*

#### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

#### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is*

- dangerous and must be repaired.*
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
  - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
  - e) **Maintain power tools and accessories.** **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
  - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
  - h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

### Special safety instructions for table saws

#### 1) Guarding related warnings

- a) **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** *A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.*
  - b) **Always use saw blade guard and the riving knife for every through-cutting operation.** *For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.*
  - c) **Do not use this saw to make operations such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** *For design reasons, the saw is not suitable for such work. The guard and riving knife must never be removed, because it reduces the risk of injury.*
  - d) **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** *Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.*
  - e) **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** *Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.*
  - f) **For the riving knife to work, it must be engaged in the workpiece.** *The riving knife is ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife.*
  - g) **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** *For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.*
- the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.*
- a) **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** *A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.*
  - b) **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** *Feeding the workpiece in the same direction that*
  - c) **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** *Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.*
  - d) **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150 mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** *"Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.*
  - e) **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** *This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.*
  - f) **Never use a damaged or cut push stick.** *A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.*
  - g) **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** *"Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.*
  - h) **Never reach around or over a rotating saw blade.** *Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.*
  - i) **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** *A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.*
  - j) **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** *Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.*
  - k) **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** *The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade*

*pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.*

- l) **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** *A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.*
- m) **Avoid overheating of the saw blade and/or burn marks on the workpiece.** *Push the workpiece smoothly into the saw blade and do not stop during the cut.*

### 3) Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** *Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.*
- b) **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** *Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.*
- c) **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** *Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.*
- d) **Align the fence to be parallel with the saw blade.** *A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.*
- e) **Do not use this saw to make operations such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** *For design reasons, the saw is not suitable for such work. The guard and riving knife must never be removed, because it reduces the risk of injury.*
- f) **Use extra caution when making a cut into blind areas of assembled workpieces.** *The*

*protruding saw blade may cut objects that can cause kickback.*

- g) **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** *Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.*
  - h) **Do not work on any workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** *A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.*
  - i) **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** *The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.*
  - j) **Do not start the saw if the saw blade is in the workpiece.** *If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.*
  - k) **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with cracked or broken teeth.** *Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.*
- ### 4) Table saw operating procedure warnings
- a) **Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** *Precautionary measures will avoid accidents.*
  - b) **Never leave the table saw running unattended.** *Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop. An unattended running saw is an uncontrolled hazard.*
  - c) **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance.** *It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece. Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.*
  - d) **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** *Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.*
  - e) **The table saw must be secured.** *A table saw that is not properly secured may move or tip over.*

- f) **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.**  
*Distraction or a potential jam can be dangerous.*
  - g) **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** *Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.*
  - h) **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** *These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.*
  - i) **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** *Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.*
  - j) **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** *Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.*
- 5) Additional safety information**
1. Only use a saw blade which has the external diameter and hole diameter specified in the original operating instructions ("Technical data" section).
  2. Use only blades with rotating speeds which are equal to or higher than the rotating speed marked on the power tool.
  3. Use only a saw blade with a diameter which is the same as specified on the saw.
  4. Use the correct saw blade for the material you are working on.
  5. Use only saw blades which are recommended by the manufacturer which, if they are intended for cutting wood or similar materials, comply with EN 847-1.
  6. Only fit blades which are well sharpened and have no cracks or deformations.
  7. Faulty saw blades must be replaced immediately.
  8. It must be possible for the blade to run freely.
  9. Check the saw blade guard for damage and wear each time before using the saw.
  10. The saw blade guard must lower again automatically under its own weight after each cut. The saw blade guard must lift when the workpiece is pushed in the direction of the saw blade.
  11. Damaged or faulty safety devices have to be replaced immediately.
  12. It is imperative to make sure that all devices which cover the saw blade are in good working order.
  13. Never dismantle the machine's safety devices or render them inoperative.
  14. Refit all guards and safety devices immediately after you have completed any repairs or maintenance work.
  15. Keep the push stick or handle for a push block at the machine at all times, even when you are not using them. Slot the push stick or the push block into its holder when not in use.
  16. The sawing of angles/wedges is only permitted if an appropriate auxiliary stop (cross stop) is used.
  17. If the table insert is worn, replace it. – Pull out the power plug –
  18. If necessary, wear suitable personal protection equipment. This could consist of:
    - a. Ear plugs to prevent the risk of damaging your hearing
    - b. A breathing mask to avoid the risk of inhaling hazardous dust
    - c. Always wear gloves when handling saw blades and rough materials. Whenever practicable, saw blades must be carried in a container.
  19. Use only the transport devices to move the equipment. Never use the guards for handling or moving the equipment.
  20. While you are moving the machine it is best to cover the top part of the blade, e.g. with the guard.
  21. Give these safety instructions to all persons who work on the machine.
  22. Do not use this saw to cut fire wood.
  23. Do not use this saw to cross-cut roundwood.
  24. The machine is equipped with a safety switch to prevent it from being switched on again accidentally after a power failure.
  25. If you need to use an extension cable, make sure its conductor cross-section is big enough for the saw's power consumption. Minimum cross-section 1.5 mm<sup>2</sup>.
  26. If you use a cable reel, the complete cable must be pulled off the reel.
  27. Never load the machine so much that it cuts out.
  28. Always press the workpiece firmly against the saw table.
  29. Make sure that off-cuts do not catch on the saw blade crown. Risk of catapulting!
  30. Be sure to observe the safety information

and operating and maintenance instructions issued by the manufacturer, as well as the dimensions listed in the Technical Data.

31. It is imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area as well as all other generally recognized rules of safety.
32. Note the information published by your professional associations.
33. Operators must be at least 18 years of age.
34. Never remove loose splinters, chips or jammed pieces of wood when the saw blade is running.
35. To rectify faults or remove jammed pieces of wood, always switch off the machine first. – Pull out the power plug –
36. Persons working on the machine should not be distracted.
37. Keep your workplace clean of wood scrap and any unnecessary objects.
38. Before you use the machine for the first time, check that the voltage marked on the rating plate is the same as your supply voltage.
39. Check the power cable. Never use a faulty or damaged power cable.
40. Operate the saw only with a suitable vacuum extraction system or a standard industrial vacuum cleaner.
41. Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the tool or who have not read these instructions to use the tool. Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
42. Keep your cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
43. Have your tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts. This will ensure that your tool remains safe to use.
44. All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
45. When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
46. Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.
47. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

**Keep this safety information in a safe place!**



---

**ГБ** Қауіпсіздік нұсқаулары  
Орындық түріндегі дөңгелек ара





Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

## ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіден жұмыс істейтін (сымға қосылған) электр құралына немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралына қатысты.

### 1) Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

а) Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы жерлер жазатайым оқиғаларға шақырады.

б) Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

в) Электр құралын пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Алаңдату сізді бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

## 2) Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған (жерге қосылған) электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, радиаторлар, диапазондар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған немесе жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған немесе жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

г) Сымды теріс пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе электр желісінен ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Электр құралын ашық ауада пайдаланған кезде, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдалану мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғалған қоректі пайдаланыңыз. Қолдану

RCD электр тогының соғу қаупін азайтады.

## 3) Жеке қауіпсіздік

а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдалану кезінде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Әрқашан көз қорғанысын киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын шаң маскасы, сырғанамайтын аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау сияқты қорғаныс құралдары жеке жарақаттарды азайтады.

в) Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қосу, құралды алу немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралдарын саусағыңызды ауыстырып-қосқышта алып жүру немесе қосқышы бар электр құралдарын қуаттандыру жазатайым оқиғаларға шақырады.

г) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу кілтін немесе кілтін алыңыз. Электр құралының айналатын бөлігіне бекітілген кілт немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.

д) Асықпаңыз. Әрқашан дұрыс аяқ пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Дұрыс киіну. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

ж) Шаң сору және жинау құрылғыларын қосу үшін құрылғылар қарастырылған болса, олардың қосылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинағышты пайдалану тозаңдану қаупін азайтады.

з) Құралдарды жиі пайдаланудан алған таныстық сізге тоқмейілсуге және құралдың қауіпсіздік принциптерін елемеуге мүмкіндік бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлігінде ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

### 4) Электр құралын пайдалану және күту

а) Электр құралын күштеп пайдаланбаңыз. Қолданбаңыз үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы жұмысты ол жобаланған жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

б) Коммутатор қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Коммутатормен басқаруға болмайтын кез келген электр құралы болып табылады

*қауіпті және жөндеуді қажет етеді.*

- в) **Кез келген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралдарын сақтау алдында электр құралының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе алынуы мүмкін болса, батарея жинағын электр құралдан алыңыз.**

*Мұндай алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.*

- г) **Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға электр құралын басқаруға рұқсат бермеңіз.** *Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.*

- д) **Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіңіз.** *Электр құралының жұмысына әсер ететін қозғалмалы бөліктердің тураланбағанын немесе байланыстырылғанын, бөлшектердің сынғанын және кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз.* *Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.*

- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** *Өткір кескіш жиектері бар дұрыс ұсталған кескіш құралдарды байлау ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.*

- ж) **Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескере отырып, осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, керек-жарақтарды және құрал биттерін т.б. пайдаланыңыз.** *Электр құралын жоспарланғаннан басқа жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.*

- з) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** *Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.*

5) Қызмет көрсету

- а) **Электр құралына тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолданып, білікті жөндеушіге қызмет көрсетіңіз.** *Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.*

Үстел араларына арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

## 1) Қатысты ескертулерді қорғау

а) Күзетшілерді орнында ұстаңыз. Күзетшілер жұмыс күйінде және дұрыс орнатылған болуы керек.

*Босаған, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін қорғағыш жөндеуі немесе ауыстырылуы керек.*

б) Әр кесу операциясы үшін әрқашан ара дискісінің қорғанышын және итергіш пышақты пайдаланыңыз. Аралау дискі дайындаманың қалыңдығын толығымен кесетін кесу операциялары үшін қорғаныс және басқа қауіпсіздік құралдары жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.

в) Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

г) Ажыратқышты қоспас бұрын ара полотнаның қорғағышқа, пышаққа немесе дайындамаға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Бұл заттардың аралау дискімен абайсызда жанасуы қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.

д) Бұрғылау пышағын осы нұсқаулықта сипатталғандай реттеңіз. Қате аралық, орналасу және туралау кері соғу ықтималдығын азайту үшін бұрғылау пышағын тиімсіз етуі мүмкін.

ф) Айналмалы пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға қосылуы керек. Кесетін пышақ пышақпен түйісуге тым қысқа дайындамаларды кесу кезінде тиімсіз. Бұл жағдайда кері соққыны пышақпен болдырмау мүмкін емес.

ж) Айналмалы пышақ үшін тиісті аралау дискін пайдаланыңыз. Кесетін пышақтың дұрыс жұмыс істеуі үшін аралау дискінің диаметрі тиісті пышақпен сәйкес келуі керек және аралау дискінің корпусы жыртқыш пышақтың қалыңдығынан жұқа және аралау дискінің кесу ені жыртқыш пышақтың қалыңдығынан кеңірек болуы керек.

## 2) Кесу процедуралары туралы ескертулер

а) ҚАУІП: Ешқашан саусақтарыңызды немесе қолдарыңызды ара дискісіне жақын немесе бір қатарға қоймаңыз. Бір сәт назар аудармау немесе сырғып кету қолыңызды ара дискіне бағыттап, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Дайындаманы аралау дискіне тек айналу бағытына қарсы беріңіз. Дайындаманы сол бағытта беру

*ара полотнаны үстел үстінде айналса, дайындама және сіздің қолыңыз ара дискіне тартылуы мүмкін.*

в) Ешқашан жырту кезінде дайындаманы беру үшін саңылау өлшегішін пайдаланбаңыз және саңылау өлшегішпен көлденең кесу кезінде ұзындықты тоқтатқыш ретінде пайдаланбаңыз. Дайындаманы жыртқыш қоршаумен және өлшегішпен бір уақытта бағыттау ара дискісін байлау және кері соғу ықтималдығын арттырады.

г) Жыртқан кезде дайындаманы қоршау мен аралау дискісінің арасына әрқашан беру күшін қолданыңыз. Қоршау мен аралау дискі арасындағы қашықтық 150 мм-ден аз болғанда итергіш таяқшаны, ал бұл қашықтық 50 мм-ден аз болғанда итергіш блокты пайдаланыңыз. «Жұмысқа көмектесу» құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстайды.

д) Өндіруші берген немесе нұсқауларға сәйкес жасалған итергіш таяқшаны ғана пайдаланыңыз. Бұл итергіш таяқша қолдың ара дискісінен жеткілікті қашықтығын қамтамасыз етеді.

е) Ешқашан зақымдалған немесе кесілген итергіш таяқшаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған итеру таяқшасы сынып, қолыңыз ара дискіне сырғып кетуі мүмкін.

ж) «Еркін» операцияны орындамаңыз. Дайындаманы орналастыру және бағыттау үшін әрқашан жыртылған қоршауды немесе саңылау өлшегішін пайдаланыңыз. ««Frehand» дайындаманы тіреу немесе бағыттау үшін қоршау немесе габариттің орнына қолды пайдалануды білдіреді. Еркін аралау тураланбауға, байлауға және кері соққыға әкеледі.

з) Ешқашан айналатын ара дискісінің айналасына немесе үстіне қол тигізбеңіз. Дайындамаға қол созу қозғалатын ара дискімен кездейсоқ жанасуға әкелуі мүмкін.

и) Ұзын және/немесе кең дайындамаларды бір деңгейде ұстау үшін ара үстелінің артқы және/немесе бүйірлеріне қосалқы дайындама тірегің қамтамасыз етіңіз. Ұзын және/немесе кең дайындаманың үстелдің шетінде айналу үрдісі бар, бұл басқаруды, ара дискісін байлауды және кері соққыны жоғалтады.

і) Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз.

Дайындаманы майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Кептеліс орын алса, құралды дереу өшіріңіз, құралды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін кептелісті кетіріңіз. Ара полотнаның дайындамаға кептелуі кері соққыға немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін.

к) Ара жұмыс істеп тұрған кезде кесілген материалдың бөліктерін алмаңыз. Материал қоршау арасында немесе ара дискісінің қорғанышы мен ара дискісінің ішінде тұрып қалуы мүмкін

*саусақтарыңызды ара дискіне тарту. Материалды алу алдында араны өшіріп, аралау дискі тоқтағанша күтіңіз.*

л)Қалыңдығы 2 мм-ден аз дайындамаларды жырту кезінде үстелдің үстіңгі жағына жанасатын қосалқы қоршауды пайдаланыңыз. Жіңішке дайындама қоршаудың астына түсіп, кері соққы жасауы мүмкін.

м)Ара дискісінің қызып кетуіне және/немесе дайындамадағы күйік белгілеріне жол бермеңіз. Дайындаманы аралау дискіне тегіс итеріңіз және кесу кезінде тоқтамаңыз.

3) Кері қайтару себептері және оған қатысты ескертулер  
Кері соққы – ара дискісінің қысылған, кептелуі немесе дайындамадағы кесу сызығының аралау дискіне қатысты дұрыс емес туралануынан немесе дайындаманың бір бөлігі ара дискі мен жыртқыш қоршау немесе басқа бекітілген зат арасында байланысқан кездегі дайындаманың кенеттен реакциясы.

Көбінесе кері соққы кезінде дайындама ара дискінің артқы бөлігі арқылы үстелден көтеріліп, операторға қарай қозғалады. Кері соққы араны дұрыс пайдаланбаудың және/немесе дұрыс жұмыс істеу процедураларының немесе шарттарының нәтижесі болып табылады және төменде берілген тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

а)Ешқашан ара дискімен бір қатарда тұрмаңыз.

**Денеңізді әрқашан аралау дискінің қоршаумен бір жағына қойыңыз. Кері соққы дайындаманы алдыңғы және ара дискімен бір қатарда тұрған кез келген адамға жоғары жылдамдықпен жылжытуы мүмкін.**

б)Дайындаманы тарту немесе қолдау үшін ешқашан ара полотносының үстіне немесе артына қол тигізбеңіз. Ара полотносына кездейсоқ тиіп кету немесе кері соққы саусақтарыңызды ара дискісіне сүйреп апаруы мүмкін.

в)Ешқашан кесіліп жатқан дайындаманы айналмалы ара дискісіне қарсы ұстамаңыз және баспаңыз. Кесілген дайындаманы аралау дискіне басу байлау жағдайын және кері соққыны тудырады.

г)Қоршауды аралау дискімен параллель етіп туралаңыз. Дұрыс реттелмеген қоршау дайындаманы аралау дискіне қысып, кері соққы жасайды.

д)Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

ф)Жиналған дайындамалардың соқыр жерлерін кесу кезінде аса сақ болыңыз. The

*шығыңқы ара дискісі кері соққы тудыруы мүмкін заттарды кесіп тастауы мүмкін.*

ж)Ара дискісін қысу және кері соғу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағының әсерінен шөгеді. Тірек(тер) үстелдің үстіңгі жағындағы панельдің барлық бөліктерінің астына орналастырылуы керек.

з)Бұрылған, түйінделген, майысқан немесе тік өлшегішпен немесе қоршау бойымен бағыттау үшін тік жиегі жоқ кез келген дайындамада жұмыс істемеңіз. Майысқан, түйінделген немесе бұралған дайындама тұрақсыз және ара полотносымен керфтің сәйкес келмеуіне, байлау мен кері соққыға әкеледі.

и)Ешқашан тік немесе көлденең қабаттастырылған бірнеше дайындамаларды кеспеңіз. Ара полотносы бір немесе бірнеше бөліктерді алып, кері соққыға әкелуі мүмкін.

й)Ара дискі дайындамада болса, араны іске қоспаңыз. Ара дискісі байланып қалса, ол дайындаманы көтеріп, араны қайта іске қосқан кезде кері соққыға әкелуі мүмкін.

к)Ара дискілерін таза, өткір және жеткілікті жинақпен ұстаңыз. Ешқашан қисық ара дискілерін немесе тістері жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері байлануды, тоқтап қалуды және кері соғуды азайтады.

4) Кесте арасының жұмыс істеу процедурасының ескертулері

а)Үстелдің кірістіргішін алып тастағанда, ара дискісін ауыстырғанда немесе иіргіш пышақты немесе ара дискісінің қорғағышын реттегенде, сондай-ақ машина қараусыз қалғанда үстел арасын өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз. Сақтық шаралары жазатайым оқиғаларды болдырмайды.

б)Жұмыс істеп тұрған үстел арасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оны өшіріңіз және ол толық тоқтағанша құралды қалдырмаңыз. Бақыланбайтын жүріс арасы бақыланбайтын қауіп болып табылады.

в)Үстел арасын жақсы жарықтандырылған және тепе-теңдікті сақтай алатын жерде орналастырыңыз. Ол дайындаманың өлшемін оңай өңдеуге жеткілікті орын беретін аймаққа орнатылуы керек. Тар, қараңғы жерлер және біркелкі емес тайғақ едендер жазатайым оқиғаларға шақырады.

г)Ара үстелінің және/немесе шаң жинағыштың астындағы үгінділерді жиі тазалап, алып тастаңыз. Жиналған үгінділер жанғыш және өздігінен тұтануы мүмкін.

д)Үстел арасын бекіту керек. Дұрыс бекітілмеген үстел арасы қозғалуы немесе аударылуы мүмкін.

ф) **Үстел арасын қосу алдында үстелден құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алып тастаңыз. Мазасыздық немесе ықтимал кептеліс қауіпті болуы мүмкін.**

ж) **Әрқашан дұрыс өлшемдері мен пішіні (алмас және дөңгелек) арба тесіктері бар ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның монтаждық аппаратурасына сәйкес келмейтін ара қалақтары орталықтан шығып, басқаруды жоғалтады.**

з) **Ешқашан фланецтер, ара полотноты шайбалары, болттар немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс емес ара дискісін орнату құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл орнату құралдары қауіпсіз жұмыс және оңтайлы өнімділік үшін араңыз үшін арнайы жасалған.**

и) **Ешқашан үстел арасының үстінде тұрмаңыз, оны орындық ретінде пайдаланбаңыз. Құрал аударылып қалса немесе кескіш құрал байқаусызда тиіп кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.**

й) **Ара полотнотының дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанын тексеріңіз. Үстел араларында тегістеу дөңгелектерін, сым шеткаларды немесе абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.**

#### 5) Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат

1. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында («Техникалық деректер» бөлімі) көрсетілген сыртқы диаметрі мен саңылауының диаметрі бар ара дискін ғана пайдаланыңыз.
2. Электр құралында белгіленген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары айналу жылдамдығы бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.
3. Диаметрі арада көрсетілгендей ара дискісін ғана пайдаланыңыз.
4. Жұмыс істеп жатқан материал үшін дұрыс аралау дискін пайдаланыңыз.
5. Өндіруші ұсынған, ағашты немесе ұқсас материалдарды кесуге арналған болса, EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара қалақтарын ғана пайдаланыңыз.
6. Тек жақсы қайралған және жарықтары мен деформациялары жоқ жүздерді ғана салыңыз.
7. Ақаулы ара дискілерін дереу ауыстыру керек.
8. Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
9. Ара дискісінің қорғағышының зақымдалуын және араны қолданар алдында тозуын тексеріңіз.
10. Ара полотнотының қорғанышы әрбір кесуден кейін өз салмағымен автоматты түрде қайтадан түсуі керек. Дайындаманы ара полотнотының бағытына қарай итеру кезінде ара дискінің қорғанышы көтерілуі керек.

11. Зақымдалған немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларын дереу ауыстыру керек.
12. Ара дискісін жабатын барлық құрылғылардың жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету қажет.
13. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.
14. Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын аяқтағаннан кейін барлық қорғағыштар мен қауіпсіздік құрылғыларын қайта орнатыңыз.
15. Итергіш таяқшаны немесе итергіш блокқа арналған тұтқаны, тіпті оларды пайдаланбасаңыз да, әрқашан машинада ұстаңыз. Қолданбаған кезде итергіш таяқшаны немесе итергіш блокты оның ұстағышына салыңыз.
16. Бұрыштарды/сыналарды кесуге тек тиісті қосалқы тоқтау (айқас тоқтау) пайдаланылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
17. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз. – Қуат ашасын суырыңыз –
18. Қажет болса, тиісті жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бұл мыналардан тұруы мүмкін:
  - а. Құлақ тығындары есту қабілетіңізге зақым келтірмеу үшін
  - б. Қауіпті шаңды жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы
  - в. Ара дискілері мен өрескел материалдармен жұмыс істегенде әрқашан қолғап киіңіз. Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
19. Жабдықты жылжыту үшін тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз. Жабдықты ұстау немесе жылжыту үшін ешқашан қорғаныстарды пайдаланбаңыз.
20. Машинаны жылжытып жатқанда, пышақтың үстіңгі бөлігін, мысалы, қорғанышпен жабу жақсы.
21. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.
22. Бұл араны отын кесу үшін қолданбаңыз.
23. Бұл араны дөңгелек ағашты көлденең кесу үшін қолданбаңыз.
24. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.
25. Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, оның өткізгіш қимасының үлкен екеніне көз жеткізіңіз араның қуат тұтынуына жеткілікті. Ең аз көлденең қимасы 1,5 мм<sup>2</sup>.
26. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушқадан тартып алу керек.
27. Ешқашан машинаны кесіп алатындай көп салмаңыз.
28. Әрқашан дайындаманы ара үстеліне мықтап басыңыз.
29. Кесілген жерлер аралау дискінің тәжіне ілінбеуіне көз жеткізіңіз. Катапультация қаупі!
30. Қауіпсіздік ақпаратын міндетті түрде орындаңыз

және өндіруші берген пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулары, сондай-ақ Техникалық деректерде көрсетілген өлшемдер.

31. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.
32. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.
33. Операторлардың жасы 18-ден кем болмауы керек.
34. Ара полотносы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.
35. Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін алдымен машинаны өшіріңіз. – Қуат ашасын суырыңыз –
36. Станокта жұмыс істейтін адамдар алаңдамауы керек.
37. Жұмыс орныңызды ағаш қалдықтарынан және қажет емес заттардан таза ұстаңыз.
38. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.
39. Қуат кабелін тексеріңіз. Ешқашан ақаулы немесе зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.
40. Араны тек жарамды шаңсорғышпен немесе стандартты өнеркәсіптік шаңсорғышпен басқарыңыз.
41. Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құралмен таныс емес немесе осы нұсқауларды оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
42. Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
43. Құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл құралды пайдалану үшін қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.
44. Жабдықты қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
45. Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
46. Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
47. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

**Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз!**



---

**RUS** Указания по технике безопасности  
Дисковая пила со столом



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.



**3. Безопасность людей**

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
  - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

**Особые указания по технике безопасности для настольных дисковых пил**

**1) Указания по технике безопасности, связанные с использованием защитных кожухов**

- a) **Защитные кожухи должны быть установлены на своих местах. Защитные кожухи должны находиться в исправном состоянии и быть правильно смонтированы.** Незакрепленные, поврежденные или неисправные защитные кожухи подлежат ремонту или замене.
- b) **При распиловке всегда используйте защитный кожух для пильного полотна и распорный клин.** При выполнении распиловки, когда пильное полотно прорезает заготовку на всю толщину, защитный кожух и другие предохранительные устройства помогают снизить риск получения травм.
- c) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.
- d) **Перед включением электрического инструмента убедитесь, что пильное полотно не касается защитного кожуха, распорного клина и заготовки.** Случайный контакт этих компонентов с пильным полотном может привести к возникновению опасных ситуаций.
- e) **Выполните юстировку распорного клина, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.** Неправильное расстояние, положение и направление могут стать причиной, по которой распорный клин не сможет эффективно предотвратить отдачу.
- f) **Чтобы распорный клин выполнял свою функцию, необходимо обеспечить его контакт с заготовкой.** Распорный клин неэффективен в случае распиловки слишком коротких заготовок, не входящих с ним в зацепление. В этих условиях распорный клин не может предотвратить отдачу.
- g) **Используйте пильное полотно, подходящее к распорному клину.** Чтобы распорный клин работал

надлежащим образом, он должен соответствовать диаметру пильного полотна, а его толщина должна быть больше толщины тела пильного полотна и меньше ширины зубьев.

**2) Указания по технике безопасности, касающиеся порядка пользования пилой**

- a) **ОПАСНО! Не располагайте пальцы и кисти рук рядом с пильным полотном или в области пиления.** Малейшее отвлечение внимания или потеря равновесия могут привести к серьезным травмам в результате приближения руки к пильному полотну.
- b) **Подавайте заготовку на пильное полотно или режущий инструмент только против направления вращения.** Подача заготовки по направлению вращения пильного полотна над столом может привести к затягиванию заготовки и руки под пильное полотно.
- c) **При выполнении продольной распиловки никогда не используйте упор для резки под углом для подачи заготовки, а при осуществлении поперечной распиловки с использованием упора для резки под углом запрещается дополнительно применять параллельный упор для регулировки длины.** Одновременная подача заготовки с помощью параллельного упора и упора для резки под углом повышает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.
- d) **При выполнении продольной распиловки всегда прикладывайте усилие для подачи заготовки между упорной шиной и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упорной шиной и пильным полотном составляет менее 150 мм, и блок для проталкивания, если это расстояние не превышает 50 мм.** Подобные вспомогательные устройства позволяют руке оставаться на безопасном расстоянии от пильного полотна.
- e) **Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями.** Такой толкатель обеспечивает достаточное расстояние между рукой и пильным полотном.

- f) **Никогда не используйте поврежденный или подпиленный толкатель.** Поврежденный толкатель может сломаться и привести к попаданию руки под пильное полотно.
  - g) **Не выполняйте работу «голыми руками». Всегда используйте параллельный упор или упор для резки под углом, чтобы установить и подать заготовку.** «Голыми руками» означает, что заготовка удерживается или подается рукой, а не с помощью параллельного упора или упора для резки под углом. Пиление голыми руками может привести к смещению, заклиниванию и отдаче.
  - h) **Никогда не держите руки возле вращающегося пильного полотна и над ним.** Попытка схватить заготовку может привести к случайному контакту с вращающимся пильным полотном.
  - i) **При распиливании длинных и (или) широких заготовок используйте опору сзади и (или) сбоку от стола пилы для обеспечения их горизонтального положения.** Длинные и (или) широкие заготовки могут свалиться с края стола пилы, что может повлечь за собой потерю контроля, заклинивание пильного полотна и отдачу.
  - j) **Подавайте заготовку равномерно. Не гните и не скручивайте заготовку. В случае заклинивания пильного полотна немедленно выключите электрический инструмент, извлеките сетевой штекер из розетки и устранили причину заклинивания.** Заклинивание пильного полотна заготовкой может привести к отдаче или блокировке двигателя.
  - k) **Не убирайте отпиленный материал при работающей пиле.** Отпиленный материал может застрять между пильным полотном и упорной шиной или в защитном кожухе и привести к затягиванию пальцев в пильное полотно в случае его удаления. Прежде чем убирать материал, выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного полотна.
  - l) **При выполнении продольной распиловки заготовок толщиной менее 2 мм используйте дополнительный параллельный упор, касающийся поверхности стола.** Тонкие заготовки могут быть зажаты под параллельным упором, что приведет к отдаче.
  - m) **Избегайте перегрева пильного полотна и появления следов прижога на распиливаемом материале.** Равномерно проталкивайте распиливаемый материал в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.
- 3) Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности**
- Отдача представляет собой внезапную реакцию заготовки, возникающую в результате зацепления или зажима пильного полотна, смещения линии пропила относительно пильного полотна, а также заклинивания части заготовки между пильным полотном и параллельным упором либо другим неподвижным объектом. В большинстве случаев при отдаче заготовка захватывается задней частью пильного полотна, приподнимается над столом пилы и отбрасывается в сторону оператора. Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования настольной дисковой пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.
- a) **Никогда не стойте на одной прямой с пильным полотном. Всегда держитесь той стороны пильного полотна, с которой расположена упорная шина.** При отдаче заготовку может отбросить на высокой скорости в сторону людей, находящихся перед пильным полотном или на одной линии с ним.
  - b) **Никогда не держите руки над пильным полотном и за ним, чтобы потянуть или удержать заготовку.** Это может привести к случайному контакту с пильным полотном или затягиванию пальцев под пильное полотно в результате отдачи.
  - c) **Никогда не удерживайте распиливаемую заготовку, прижимая ее к вращающемуся пильному полотну.** Прижатие распиливаемой заготовки к пильному полотну может повлечь за собой заклинивание и отдачу.
  - d) **Выровняйте упорную шину параллельно пильному полотну.** Смещенная упорная шина прижимает заготовку к пильному полотну, что приводит к отдаче.
  - e) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не

- подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.
- f) **Соблюдайте особую осторожность при пилении в слепых зонах собранных заготовок.** Погружаемое пильное полотно может врезаться в объекты, что приведет к отдаче.
- g) **Во избежание отдачи из-за заклинивания пильного полотна используйте опору при распиливании больших листов.** Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Листы следует подпирать в тех местах, где они выступают за пределы поверхности стола.
- h) **Не выполняйте обработку заготовок, которые перекручены, переплетены, искривлены или не имеют ровного края, по которому их можно подавать с помощью упора для резки под углом или вдоль упорной шины.** Перекрученная, переплетенная или искривленная заготовка нестабильна и может приводить к смещению пропила относительно пильного полотна, заклиниванию и отдаче.
- i) **Никогда не выполняйте пиление нескольких заготовок, сложенных друг на друге или друг за другом.** Пильное полотно может захватить одну или несколько заготовок, что повлечет за собой отдачу.
- j) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заклинило, то при повторном пуске пилы оно может приподнять заготовку и вызвать отдачу.
- k) **Пильные полотна должны быть чистыми, острыми и с достаточно разведенными зубьями. Никогда не используйте искривленные пильные полотна или пильные полотна с трещинами или повреждениями на зубьях.** Острые пильные полотна с правильно разведенными зубьями сводят к минимуму риск заклинивания, блокировки и отдачи.
- 4) **Указания по технике безопасности, касающиеся эксплуатации настольных дисковых пил**
- a) **Выключайте настольную дисковую пилу и отключайте ее от сети при снятии вставки стола, смене пильного полотна, регулировке распорного клина или защитного кожуха пильного полотна, а также при оставлении машины без присмотра.** Соблюдение мер предосторожности помогает избежать несчастных случаев.
- b) **Не оставляйте работающую настольную дисковую пилу без присмотра. Выключите электрический инструмент и дождитесь его полной остановки, прежде чем покинуть рабочую зону.** Работающая без присмотра пила является неконтролируемым источником опасности.
- c) **Устанавливайте настольную дисковую пилу на ровном основании в хорошо освещенном месте, где оператор может сохранять устойчивое положение и равновесие. При выборе места размещения необходимо учитывать, что должно обеспечиваться достаточное пространство для работы с заготовками нужного размера.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте, а также неровный, скользкий пол могут привести к несчастным случаям.
- d) **Регулярно убирайте пильную стружку и опилки из-под стола пилы и (или) из устройства для отсасывания пыли.** Скопившиеся опилки огнеопасны и могут самовоспламениться.
- e) **Настольная дисковая пила должна быть закреплена.** Ненадлежащим образом закрепленная настольная дисковая пила может сдвинуться или опрокинуться.
- f) **Убирайте регулировочный инструмент, отходы древесины и т. д. перед включением настольной дисковой пилы.** Отвлечение внимания и заклинивание могут представлять опасность.
- g) **Всегда используйте пильные полотна надлежащего размера с подходящим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим).** Пильные полотна, не подходящие к

- деталей крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) **Никогда не используйте поврежденный или неправильный монтажный материал для пильного полотна, например фланцы, подкладные шайбы, винты и гайки.** Этот монтажный материал для пильного полотна специально сконструирован для вашей пилы с целью обеспечения оптимальной мощности и безопасности в работе.
- i) **Никогда не становитесь на настольную дисковую пилу и не используйте ее в качестве стремянки.** В случае опрокидывания электрического инструмента или случайного контакта с пильным полотном могут быть получены серьезные травмы.
- j) **При установке пильного полотна убедитесь в его правильном направлении вращения. Не используйте шлифовальные круги и проволоочные щетки вместе с настольной дисковой пилой.** Ненадлежащий монтаж пильного полотна или использование недопустимых принадлежностей могут привести к серьезным травмам.
- 5) Дополнительные указания по технике безопасности**
1. Используйте только пильное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого соответствуют данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации (раздел «Технические характеристики»).
  2. Используйте только пильные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.
  3. Используйте только пильное полотно, диаметр которого соответствует данным, указанным на пиле.
  4. Используйте пильное полотно, подходящее для обрабатываемого материала.
  5. Используйте только рекомендуемые производителем пильные полотна, которые, если они предназначены для резки дерева и подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
  6. Используйте только хорошо заточенные, не имеющие трещины и не деформированные пильные полотна.
  7. Неисправные пильные полотна должны быть немедленно заменены.
  8. Пильное полотно должно свободно вращаться.
  9. Перед каждым использованием пилы проверяйте защиту пильного полотна на наличие признаков повреждения или износа.
  10. Защита пильного полотна должна автоматически опускаться под собственным весом после завершения процесса пиления. Защита пильного полотна должна подниматься при подаче заготовки в направлении пильного полотна.
  11. Неисправные или поврежденные защитные приспособления необходимо сразу заменять.
  12. Необходимо убедиться, что все закрывающие пильное полотно приспособления работают исправно.
  13. Запрещено удалять предохранительные приспособления с устройства или делать их неэффективными.
  14. Все защитные и предохранительные приспособления должны после окончания работ по ремонту или техобслуживанию быть вновь установлены на место.
  15. Толкатель или рукоятку для толкающей заготовки храните, если не используете их, всегда на машине. Если шток-толкатель/деревянный толкатель не используется, его необходимо вставить в соответствующий держатель.
  16. Резку скошенных кромок или клиньев разрешается выполнять только с использованием соответствующего вспомогательного упора (поперечного упора).
  17. Изношенную вставку стола заменить. – Извлечь сетевой штекер –
  18. Если необходимо, то используйте личные защитные приспособления. Это может быть следующим:
    - a. Защита органов слуха для уменьшения риска оглохнуть;
    - b. Респиратор для уменьшения риска, вдохнуть опасную для здоровья пыль.
    - c. При работе с пильным полотном и обрабатываемыми материалами с шершавой поверхностью используйте перчатки. Пильные полотна необходимо всегда переносить в футляре.

19. Используйте при транспортировке устройства только приспособления для транспортировки, запрещено использовать защитные приспособления для управления или транспортировки.
20. Во время транспортировки верхняя часть пильного полотна должна быть закрыта, например при помощи защитных приспособлений.
21. Раздайте указания по технике безопасности всем работающим с устройством лицам.
22. Запрещено использовать пилу для распиливания дров.
23. Запрещено распиливать поперек кругляк.
24. Устройство оборудовано предохранительным выключателем для защиты от повторного включения после падения напряжения.
25. Если требуется использование удлинительного кабеля, убедитесь в том, что его поперечное сечение является достаточным для соответствующего потребления тока пилы. Минимальное поперечное сечение составляет 1,5 мм<sup>2</sup>.
26. Используйте кабельный барабан только с размотанным кабелем.
27. Не перегружайте устройство до такой степени, чтобы оно остановилось.
28. Всегда прижимайте обрабатываемую деталь твердо к рабочей поверхности.
29. Следите за тем, чтобы отпиленные куски древесины не были захвачены зубчатым венцом пильного полотна и отброшены в сторону.
30. Необходимо соблюдать указания изготовителя по технике безопасности, по эксплуатации и техобслуживанию, а также соблюдать приведенные в „технических данных“ параметры.
31. Необходимо соблюдать предписания по предупреждению травматизма и прочие общие положения общепринятых правил техники безопасности.
32. Необходимо следовать памяткам страховой ассоциации.
33. Минимальный возраст оператора должен составлять 18 лет.
34. Запрещено удалять щепки, опилки или зажатые деревянные части при вращающемся пильном полотне.
35. Для устранения неисправностей или для удаления зажатой древесины необходимо устройство выключить. – Извлечь сетевой штекер –
36. Запрещено отвлекать работающего с устройством.
37. Очищайте рабочее место от остатков древесины и валяющихся предметов.
38. Проверьте перед первым пуском соответствие напряжения, указанного на типовой табличке устройства с напряжением сети.
39. Проверьте сетевую кабель. Не используйте дефектные или поврежденные соединительные кабели.
40. Используйте пилу только с подходящим отсасывающим приспособлением или обычным промышленным пылесосом.
41. Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте пользоваться устройством лицам, не умеющим обращаться с этим устройством, а также тем, кто не читал эти инструкции. Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
42. Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии. Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
43. Ремонтировать инструмент должен только квалифицированные специалисты и использовать только оригинальные запасные детали. Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
44. Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить надлежащим образом все крышки и защитные приспособления.
45. При работе с уже обработанной древесиной внимательно следите за посторонними предметами, такими как гвозди, винты и т. д.
46. Прежде чем привести в действие переключатель «включено-выключено», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно, а подвижные детали имеют легкий ход.
47. Рукоятки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.

**Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте!**



**GB** Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar  
Dastgoh tipidagi dumaloq arra





Elektr asboblari xavfsizligi haqida umumiy ogohlantirishlar

#### OGOHLANTIRISH!

Ushbu elektr asbob bilan ta'minlangan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida sanab o'tilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin. Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirish va ko'rsatmalarni saqlang.

Ogohlantirishlardagi "elektr asbob" atamasi tarmoqdan ishlaydigan (simli) elektr asbobingiz yoki akkumulyatorli (simsiz) elektr asbobingizga ishora qiladi.

#### 1) Ish joyining xavfsizligi

- a) Ish joyini toza va yaxshi yoritilgan holda saqlang. *Tartibsiz yoki qorong'i joylar baxtsiz hodisalarni chaqiradi.*
- b) Elektr asboblari portlovchi muhitda, masalan, yonuvchi suyuqliklar, gazlar yoki changlar mavjud bo'lganda ishlating. *Elektr asboblari chang yoki tutunni yoqishi mumkin bo'lgan uchqun hosil qiladi.*
- c) Elektr asbobini ishlatayotganda bolalar va atrofdagilarni uzoqroq tuting. *Chalg'itadigan narsalar sizni nazoratni yo'qotishga olib kelishi mumkin.*

#### 2) Elektr xavfsizligi

- a) Elektr asbob vilkalari rozetkaga mos kelishi kerak. Hech qachon vilkani hech qanday tarzda o'zgartirmang. Hech qanday adapter vilkasini tuproqli (tuproqli) elektr asboblari bilan ishlating. *O'zgartirilmagan vilkalar va mos keladigan rozetkalar elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.*
- b) Quvurlar, radiatorlar, poligonlar va muzlatgichlar kabi tuproqli yoki tuproqli yuzalar bilan tanaga tegmaslikdan saqlaning. *Agar tanangiz erga ulangan yoki erga ulangan bo'lsa, elektr toki urishi xavfi ortadi.*
- c) Elektr asboblari yomg'ir yoki nam sharoitda qoldirmang. *Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.*
- d) Shnurni suiste'mol qilmang. Elektr asbobini tashish, tortish yoki elektr tarmog'idan uzish uchun hech qachon simdan foydalanmang. Shnurni issiqlikdan, yog'dan, o'tkir qirralardan yoki harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting. *Shikastlangan yoki chig'al shnurlar elektr toki urishi xavfini oshiradi.*
- e) Elektr asbobini ochiq havoda ishlatganda, tashqi foydalanish uchun mos keladigan uzaytirgichdan foydalaning. *Tashqi makon uchun mos keladigan shnurdan foydalanish elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.*
- f) Elektr asbobini nam joyda ishlatish muqarrar bo'lsa, qoldiq oqim moslamasidan (RCD) himoyalangan manbadan foydalaning. *Foydalanish*

RCD elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

#### 3) Shaxsiy xavfsizlik

- a) Ogoh bo'ling, nima qilayotganingizni kuzatib boring va elektr asbobini ishlatganda aql-idrokdan foydalaning. Charchaganingizda yoki giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar yoki dori vositalarining ta'siri ostida elektr asbobdan foydalanmang. *Elektr asboblardan foydalanishda bir lahzalik e'tiborsizlik jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.*
- b) Shaxsiy himoya vositalaridan foydalaning. Har doim ko'zni himoya qiluvchi vositalardan foydalaning. *Tegishli sharoitlarda qo'llaniladigan chang niqobi, sirpanmaydigan xavfsizlik poyabzali, qattiq qalpoq yoki eshitish himoyasi kabi himoya vositalari shaxsiy jarohatlarni kamaytiradi.*
- c) Noto'g'ri boshlashning oldini oling. Quvvat manbaiga va/yoki batareyaga ulashdan, asbobni olishdan yoki olib yurishdan oldin kalit o'chirilgan holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. *Elektr asboblari barmog'ingizni kalitda olib yurish yoki yoqilgan elektr asboblari yoqish baxtsiz hodisalarni keltirib chiqaradi.*
- d) Elektr asbobini yoqishdan oldin har qanday sozlash kalitini yoki kalitni olib tashlang. *Elektr asbobining aylanadigan qismiga qo'yilgan kalit yoki kalit shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.*
- e) Haddan oshib ketmang. Har doim to'g'ri oyoq va muvozanatni saqlang. *Bu kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobni yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.*
- f) To'g'ri kiyinish. Keng kiyim yoki zargarlik buyumlarini kiyimang. Soch va kiyimingizni harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting. *Bo'shashgan kiyimlar, zargarlik buyumlari yoki uzun sochlar harakatlanuvchi qismlarga tushib qolishi mumkin.*
- g) Agar changni tozalash va yig'ish moslamalarini ulash uchun qurilmalar mavjud bo'lsa, ularning ulanganligi va to'g'ri ishlatilishiga ishonch hosil qiling. *Chang yig'ish vositalaridan foydalanish changlanish xavfini kamaytirishi mumkin.*
- h) Asboblardan tez-tez foydalanishdan olingan tanishlik sizga o'z-o'zidan xotirjam bo'lishga va asbob xavfsizligi tamoyillarini e'tiborsiz qoldirishga yo'l qo'ymang. *Ehtiyotsiz harakat bir soniya ichida og'ir shikastlanishga olib kelishi mumkin.*

#### 4) Elektr asboblardan foydalanish va parvarish qilish

- a) Elektr asbobini majburlamang. Ilovangiz uchun to'g'ri elektr asbobidan foydalaning. *To'g'ri elektr asbobi ishni u ishlab chiqilgan tezlikda yaxshiroq va xavfsizroq qiladi.*
- b) Agar kalit uni yoqmasa va o'chirmasa, elektr asbobdan foydalanmang. *Kalit bilan boshqarilmaydigan har qanday elektr asbob*

*xavfli va ta'mirlanishi kerak.*

- c) **Har qanday sozlash, aksessuarlarni almashtirish yoki elektr asboblarni saqlashdan oldin elektr vilkasini quvvat manbaidan uzing va/yoki batareya paketini, agar ajratib olinadigan bo'lsa, elektr asbobdan chiqarib oling.** *Bunday profilaktik xavfsizlik choralari elektr asbobni tasodifan ishga tushirish xavfini kamaytiradi.*
- d) **Bo'sh turgan elektr asboblarni bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang va elektr asbob yoki ushbu ko'rsatmalar bilan tanish bo'lmagan shaxslarga elektr asbobni ishlatishiga yo'l qo'ymang.** *Elektr asboblari o'qimagan foydalanuvchilarning qo'lida xavfli.*
- e) **Elektr asboblari va aksessuarlarini saqlang.** *Harakatlanuvchi qismlarning noto'g'ri joylashishi yoki bog'lanishi, qismlarning sinishi va elektr asbobning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa holatlar mavjudligini tekshiring. Agar shikastlangan bo'lsa, ishlatishdan oldin elektr asbobni ta'mirlang. Ko'pgina baxtsiz hodisalar elektr asboblarining noto'g'ri saqlanishi tufayli sodir bo'ladi.*
- f) **Kesuvchi asboblarni o'tkir va toza tuting.** *To'g'ri saqlangan, o'tkir qirralari bo'lgan kesish asboblarini bog'lash ehtimoli kamroq va ularni boshqarish osonroq.*
- g) **Ish sharoitlari va bajariladigan ishni hisobga olgan holda, ushbu ko'rsatmalarga muvofiq elektr asbob, aksessuarlar va asboblar uchlarini va hokazolardan foydalaning.** *Elektr asbobini mo'ljallanganidan boshqacha operatsiyalar uchun ishlatish xavfli vaziyatga olib kelishi mumkin.*
- h) **Tutqichlar va ushlab yuzalarini quruq, toza va yog' va yog'dan tozalang.** *Silliq tutqichlar va tutqich yuzalar kutilmagan vaziyatlarda asbobni xavfsiz boshqarish va boshqarish imkonini bermaydi.*

## 5) Xizmat

- a) **Elektr asbobingizga faqat bir xil zaxira qismlardan foydalangan holda malakali ta'mirlash ustasiga xizmat ko'rsating.** *Bu elektr asbobning xavfsizligini ta'minlaydi.*

**Stol arralari uchun maxsus xavfsizlik ko'rsatmalari****1) Qo'riqlash bilan bog'liq ogohlantirishlar****a) Soqchilarni joyida saqlang. Qo'riqchilar ish holatida bo'lishi va to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.**

*Bo'shashgan, shikastlangan yoki to'g'ri ishlamayotgan qo'riqchi ta'mirlanishi yoki almashtirilishi kerak.*

**b) Har bir kesish operatsiyasi uchun har doim arra pichog'i qo'riqchisi va pichoq pichog'idan foydalaning. Arra pichog'i ishlov beriladigan qismning qalinligini to'liq kesib o'tadigan kesish operatsiyalari uchun himoya va boshqa xavfsizlik moslamalari shikastlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi.****c) Ushbu arra bilan kesish, kesish yoki kesish kabi operatsiyalarni bajarish uchun foydalanmang. Dizayn sabablariga ko'ra, arra bunday ish uchun mos emas. Qo'riqchi va pichog'ini hech qachon olib tashlamaslik kerak, chunki bu jarohatlar xavfini kamaytiradi.****d) Kalitni yoqishdan oldin arra pichog'i qo'riqchi, tirqish pichog'i yoki ish qismiga tegmasligiga ishonch hosil qiling. Ushbu buyumlarning arra pichog'iga beixtiyor tegishi xavfli holatga olib kelishi mumkin.****e) Ushbu yo'riqnomada ta'riflanganidek, pichoq pichog'ini sozlang. Noto'g'ri oraliq, joylashish va hizalama, teskari tepilish ehtimolini kamaytirishda pichog'ini samarasiz qilishi mumkin.****f) Riving pichog'i ishlashi uchun u ishlov beriladigan qismga ulangan bo'lishi kerak. Pichoq pichog'i juda qisqa bo'lgan ish qismlarini kesishda samarasiz bo'ladi. Bunday sharoitda pichog'i orqaga tepishni oldini olish mumkin emas.****g) Pichoq uchun tegishli arra pichog'idan foydalaning. Kesish pichog'ining to'g'ri ishlashi uchun arra pichog'ining diametri mos keladigan pichoq pichog'iga mos kelishi kerak va arra pichog'ining tanasi pichog'ining qalinligidan yupqaroq bo'lishi va arra pichog'ining kesish kengligi pichog'ining qalinligidan kengroq bo'lishi kerak.****2) Kesish tartib-qoidalar haqida ogohlantirishlar****a) XAVF: Hech qachon barmoqlaringizni yoki qo'llaringizni arra pichog'i yaqiniga yoki uning chizig'iga qo'ymang. Bir lahzalik e'tiborsizlik yoki sirpanish qo'lingizni arra pichog'iga yo'naltirishi va jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.****b) Ish qismini arra pichog'iga faqat aylanish yo'nalishiga qarshi kiriting. Ish qismini xuddi shu yo'nalishda oziqlantirish**

*arra pichog'i stol ustida aylansa, ishlov beriladigan qism va sizning qo'lingiz arra pichog'iga tortilishi mumkin.*

**c) Yirtilayotganda ish qismini oziqlantirish uchun hech qachon o'lchagichdan foydalanmang va o'lchagich bilan kesishganda uzunlikni to'xtatuvchi sifatida ishlatmang. Ish qismini bir vaqtning o'zida yirtqich to'siq va o'lchagich bilan boshqarish arra pichog'ini bog'lash va orqaga qaytarish ehtimolini oshiradi.****d) Yirtganda, har doim ish qismini panjara va arra pichoqlari o'rtasida oziqlantirish kuchini qo'llang. Devor va arra pichog'i orasidagi masofa 150 mm dan kam bo'lsa, surish tayoqchasidan foydalaning va bu masofa 50 mm dan kam bo'lsa, surish blokidan foydalaning. "Ishga yordam berish" qurilmalari qo'lingizni arra pichog'idan xavfsiz masofada ushlab turadi.****e) Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan yoki ko'rsatmalarga muvofiq ishlab chiqarilgan surish tayoqchasidan foydalaning. Ushbu surish tayoqchasi qo'lingizni arra pichog'idan etarli masofani ta'minlaydi.****f) Hech qachon shikastlangan yoki kesilgan surish tayoqchasini ishlatmang. Shikastlangan surish tayoqchasi sinishi va qo'lingizning arra pichog'iga tushishiga olib kelishi mumkin.****g) Hech qanday operatsiyani "erkin qo'l bilan" bajarmang. Ish qismini joylashtirish va yo'naltirish uchun har doim yirtqich panjara yoki mitsel o'lchagichdan foydalaning. "Freehand" qo'llaringiz bilan ishlov beriladigan qismni qo'llab-quvvatlash yoki yo'naltirish uchun panjara yoki o'lchagich o'rniga foydalanishni bildiradi. Erkin qo'l bilan arralash noto'g'ri hizalanish, bog'lash va orqaga qaytarishga olib keladi.****h) Hech qachon aylanuvchi arra pichog'i atrofida yoki uning ustiga qo'lingizni tekizmang. Ish qismiga erishish harakatlanuvchi arra pichog'iga tasodifan tegib ketishiga olib kelishi mumkin.****i) Uzun va/yoki keng ish qismlarini tekis ushlab turish uchun arra stolining orqa va/yoki yon tomonlariga yordamchi ish qismini qo'llab-quvvatlang. Uzoq va/yoki keng ish qismi stol chetida burilish tendentsiyasiga ega bo'lib, boshqaruvni yo'qotadi, arra pichog'ini bog'laydi va orqaga qaytaradi.****j) Ish qismini bir xil tezlikda boqing. Ish qismini egmang yoki buramangiz. Agar tiqilib qolsa, asbobni darhol o'chiring, asbobni elektr tarmog'idan uzing va tiqilib qolgan joyni tozalang. Arra pichog'ini ishlov beriladigan qismga tiqilib qolishi dvigatelning orqaga qaytishiga yoki to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin.****k) Arra ishlayotgan vaqtda kesilgan materialning bo'laklarini olib tashlamang. Material panjara o'rtasida yoki arra pichog'i himoyasi va arra pichog'i ichida qolib ketishi mumkin**

*barmoqlaringizni arra pichog'iga torting. Materialni olishdan oldin arrani o'chiring va arra pichog'i to'xtaguncha kuting.*

**l)Qalinligi 2 mm dan kam bo'lgan ish qismlarini yirtishda stol usti bilan aloqa qiladigan yordamchi panjaradan foydalaning.** *Yupqa ish qismi yirtilgan panjara ostiga tiqilib qolishi va zarba hosil qilishi mumkin.*

**m)Arra pichog'ining haddan tashqari qizib ketishidan va/yoki ish qismidagi kuyish izlaridan saqlanang.** *Ish qismini arra pichog'iga silliq suring va kesish paytida to'xtamang.*

**3) Orqaga qaytarish sabablari va tegishli ogohlantirishlar**  
Orqaga tepish - ishlov beriladigan qismning arra pichog'iga nisbatan qisilgan, tiqilib qolgan yoki noto'g'ri kesilgan chizig'i tufayli yoki ishlov beriladigan qismning bir qismi arra pichog'i bilan yirtqich panjara yoki boshqa mahkamlangan narsa o'rtasida bog'langanda ish qismining to'satdan reaksiyasi.

Ko'pincha orqaga qaytarish paytida ish qismi arra pichog'ining orqa qismi tomonidan stoldan ko'tariladi va operator tomon suriladi. Orqaga qaytarish arradan noto'g'ri foydalanish va/yoki noto'g'ri ishlash tartib-qoidalarini yoki shartlari natijasidir va quyida keltirilgan tegishli ehtiyot choralarini ko'rish orqali oldini olish mumkin.

**a)Hech qachon to'g'ridan-to'g'ri arra pichog'i bilan bir qatorda turmang. Har doim tanangizni arra pichog'ining panjara bilan bir tomoniga qo'ying.**

*Orqaga tepish ish qismini yuqori tezlikda arra pichog'i oldida va uning chizig'ida turgan har bir kishiga siljitishi mumkin.*

**b)Ish qismini tortib olish yoki qo'llab-quvvatlash uchun hech qachon arra pichog'ining ustiga yoki orqasiga qo'l uzatmang.** *Arra pichog'iga tasodifan tegishi yoki orqaga tepish barmoqlaringizni arra pichog'iga sudrab tushishi mumkin.*

**c)Kesilayotgan ish qismini aylanuvchi arra pichog'iga hech qachon ushlab turmang va bosmang.** *Kesilgan ish qismini arra pichog'iga bosish bog'lanish holatini va orqaga qaytarishni yaratadi.*

**d)To'siqni arra pichog'iga parallel ravishda tekislang.** *Noto'g'ri to'siq ishlov beriladigan qismni arra pichog'iga qisib qo'yadi va orqaga tepish hosil qiladi.*

**e)Ushbu arra bilan kesish, kesish yoki kesish kabi operatsiyalarni bajarish uchun foydalanmang.** *Dizayn sabablariga ko'ra, arra bunday ish uchun mos emas. Qo'riqchi va pichog'ini hech qachon olib tashlamaslik kerak, chunki bu jarohatlar xavfini kamaytiradi.*

**f)Yig'ilgan ish qismlarining ko'r joylarini kesishda juda ehtiyot bo'ling.** *The*

*chiqib turgan arra pichog'i orqaga tepishga olib kelishi mumkin bo'lgan narsalarni kesishi mumkin.*

**g)Arra pichog'ini chimchilash va orqaga qaytarish xavfini kamaytirish uchun katta panellarni qo'llab-quvvatlang.** *Katta panellar o'z vazni ostida cho'kishga moyil. Yordamchi (lar) stol usti ustidagi panelning barcha qismlari ostida joylashtirilishi kerak.*

**h)O'ralgan, tugunlangan, egilgan yoki tekis qirrasini bo'lmagan har qanday ish qismini miter o'Ichagich bilan yoki panjara bo'ylab boshqarmang.** *Buzilgan, tugunlangan yoki o'ralgan ish qismi beqaror va arra pichog'i bilan kesmaning noto'g'ri hizalanishiga, bog'lanishiga va orqaga qaytarilishiga olib keladi.*

**i)Hech qachon vertikal yoki gorizontal ravishda yig'ilgan bir nechta ish qismini kesmang.** *Arra pichog'i bir yoki bir nechta bo'laklarni olib, orqaga tepishga olib kelishi mumkin.*

**j)Arra pichog'i ishlov beriladigan qismda bo'lsa, arrani ishga tushirmang.** *Agar arra pichog'i bog'lansa, u ish qismini yuqoriga ko'tarib, arra qayta ishga tushirilganda teskari zarbaga olib kelishi mumkin.*

**k)Arra pichoqlarini toza, o'tkir va yetarlicha to'plam bilan saqlang. Hech qachon egilgan arra pichoqlarini yoki yorilgan yoki singan tishli arra pichoqlarini ishlatmang.** *O'tkir va to'g'ri o'rnatilgan arra pichoqlari bog'lanish, to'xtab qolish va teskari zarbani minimallashtiradi.*

**4) Jadval arra bilan ishlash tartibi haqida ogohlantirishlar**

**a)Stol qo'shimchasini yechganda, arra pichog'ini o'zgartirganda yoki o'tish pichog'i yoki arra pichog'i qo'riqchisini sozlashda va mashina qarovsiz qolganda stol arrasini o'chiring va elektr simini uzing.** *Ehtiyot choralari baxtsiz hodisalarning oldini oladi.*

**b)Ishlayotgan stol arrasini hech qachon qarovsiz qoldirmang. Uni o'chiring va to'liq to'xtaguncha asbobni qoldirmang.** *Qarovsiz ishlaydigan arra nazoratsiz xavf hisoblanadi.*

**c)Stol arrasini yaxshi yoritilgan va tekis joyga qo'ying, u erda siz yaxshi oyoq va muvozanatni saqlashingiz mumkin. U ish qismining o'Ichamini osongina boshqarish uchun etarli joyni ta'minlaydigan joyga o'rnatilishi kerak. Tor, qorong'i joylar va notekis sirpanchiq pollar baxtsiz hodisalarni keltirib chiqaradi.**

**d)Arra stoli va/yoki chang yig'ish moslamasi ostidagi talaşni tez-tez tozalang va olib tashlang.** *Yig'ilgan talaş yonuvchan va o'z-o'zidan yonishi mumkin.*

**e)Stol arra mahkamlangan bo'lishi kerak.** *To'g'ri o'rnatilmagan stol arra harakatlanishi yoki ag'darilishi mumkin.*

f) **Stol arrasini yoqishdan oldin stoldan asboblarni, yog'och qoldiqlarini va hokazolarni olib tashlang.** *Chalg'itish yoki mumkin bo'lgan murabbo xavfli bo'lishi mumkin.*

g) **Har doim to'g'ri o'lcham va shaklga ega (olmos va dumaloq) arra pichoqlarini ishlating.** *Arraning o'rnatish moslamasiga mos kelmaydigan arra pichoqlari markazdan tashqarida ishlaydi, bu esa boshqaruvni yo'qotishiga olib keladi.*

h) **Hech qachon shikastlangan yoki noto'g'ri arra pichog'ini o'rnatish vositalaridan foydalanmang, masalan, gardishlar, arra pichog'i yuvgichlar, murvatlar yoki yong'oqlar.** *Ushbu o'rnatish vositalari xavfsiz ishlash va optimal ishlash uchun arra uchun maxsus ishlab chiqilgan.*

i) **Hech qachon stol arra ustida turmang, uni stol sifatida ishlatmang.** *Agar asbob ag'darilsa yoki kesuvchi asbob tasodifan tegsa, jiddiy jarohatlar paydo bo'lishi mumkin.*

j) **Arra pichog'i to'g'ri yo'nalishda aylanish uchun o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Stol arrasida silliqlash g'ildiraklari, simli cho'tkalar yoki abraziv g'ildiraklardan foydalanmang.** *Arra pichog'ini noto'g'ri o'rnatish yoki tavsiya etilmaydigan aksessuarlardan foydalanish jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.*

## 5) Qo'shimcha xavfsizlik ma'lumotlari

1. Faqat original foydalanish yo'riqnomasida ("Texnik ma'lumotlar" bo'limi) ko'rsatilgan tashqi diametri va teshik diametriga ega bo'lgan arra pichog'idan foydalaning.
2. Faqat elektr asboddagi belgilangan aylanish tezligiga teng yoki undan yuqori aylanish tezligiga ega pichoqlardan foydalaning.
3. Faqat diametri arrada ko'rsatilgandek bir xil bo'lgan arra pichog'idan foydalaning.
4. Ishlayotgan material uchun to'g'ri arra pichog'idan foydalaning.
5. Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan, agar ular yog'och yoki shunga o'xshash materiallarni kesish uchun mo'ljallangan bo'lsa, EN 847-1 ga mos keladigan arra pichoqlaridan foydalaning.
6. Faqat yaxshi o'tkirlangan, yorilish va deformatsiyalari bo'lmagan pichoqlarni o'rnatish.
7. Nosoz arra pichoqlarini zudlik bilan almashtirish kerak.
8. Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
9. Arrani ishlatishdan oldin har safar arra pichog'i qo'riqchisi shikastlanganligini va eskirganligini tekshiring.
10. Arra pichog'ining himoyasi har bir kesishdan keyin o'z og'irligi ostida avtomatik ravishda yana pastga tushishi kerak. Ish qismi arra pichog'i yo'nalishi bo'yicha surilganda, arra pichog'i himoyasi ko'tarilishi kerak.

11. Shikastlangan yoki nosoz xavfsizlik moslamalarini zudlik bilan almashtirish kerak.
12. Arra pichog'ini qoplaydigan barcha qurilmalar yaxshi holatda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak.
13. Mashinaning xavfsizlik moslamalarini hech qachon demontaj qilmang yoki ularni ishlamay qo'ymang.
14. Har qanday ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini tugatganingizdan so'ng darhol barcha himoya vositalarini va xavfsizlik moslamalarini o'rnatish.
15. Bosish tayoqchasini yoki surish bloki uchun tutqichni har doim mashinada, hatto ulardan foydalanmayotganingizda ham ushlab turing. Ishlatilmayotganda surish tayoqchasini yoki surish blokini ushlagichiga joylashtiring.
16. Burchaklarni / takozlarni arralash faqat tegishli yordamchi to'xtash (o'zaro to'xtash) qo'llanilganda ruxsat etiladi.
17. Agar stol qo'shimchasi eskirgan bo'lsa, uni almashtiring. – Elektr vilkasini chiqarib oling –
18. Agar kerak bo'lsa, tegishli shaxsiy himoya vositalarini kiying. Bu quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:
  - a. Eshitish qobiliyatini buzish xavfini oldini olish uchun quloq tiqinlari
  - b. Xavfli changni yutish xavfini oldini olish uchun nafas olish niqobi
  - c. Arra pichoqlari va qo'pol materiallar bilan ishlaganda har doim qo'lqop kiying. Iloji bo'lsa, arra pichoqlarini konteynerda olib yurish kerak.
19. Uskunani ko'chirish uchun faqat transport vositalaridan foydalaning. Jihozni boshqarish yoki ko'chirish uchun hech qachon himoya vositalaridan foydalanmang.
20. Mashinani harakatlantirayotganda pichoqning yuqori qismini, masalan, qo'riqchi bilan yopgan ma'qul.
21. Mashinada ishlaydigan barcha odamlarga ushbu xavfsizlik ko'rsatmalarini bering.
22. Ushbu arrani o'tinni kesish uchun ishlatmang.
23. Bu arrani dumaloq daraxtni kesish uchun ishlatmang.
24. Mashinada elektr ta'minoti uzilib qolgandan keyin tasodifan qayta yoqilishining oldini olish uchun xavfsizlik kaliti o'rnatilgan.
25. Agar uzatma kabelidan foydalanish kerak bo'lsa, uning o'tkazgich kesimi katta ekanligiga ishonch hosil qiling arraning quvvat sarfi uchun etarli. Minimal tasavvurlar 1,5 mm<sup>2</sup>.
26. Agar siz simi g'altakdan foydalansangiz, to'liq simni g'altakdan tortib olish kerak.
27. Hech qachon mashinani kesib qoladigan darajada yuklamang.
28. Ish qismini har doim arra stoliga mahkam bosib turing.
29. Kesilgan qismlar arra pichog'i tojiga tushmasligiga ishonch hosil qiling. Katapult qilish xavfi!
30. Xavfsizlik ma'lumotlariga rioya qiling

va ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqarilgan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish yo'riqnomalari, shuningdek, Texnik ma'lumotlarda ko'rsatilgan o'lchamlar.

31. O'z hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga, shuningdek, boshqa umumiy e'tirof etilgan xavfsizlik qoidalariga rioya qilish shart.
32. Kasbiy uyushmalaringiz tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga e'tibor bering.
33. Operatorlar kamida 18 yoshga to'lishi kerak.
34. Arra pichog'i ishlayotgan vaqtda bo'shashgan parchalarni, chiplarni yoki tiqilib qolgan yog'och qismlarini hech qachon olib tashlamang.
35. Nosozliklarni tuzatish yoki tiqilib qolgan yog'och qismlarini olib tashlash uchun har doim avval mashinani o'chiring. – Elektr vilkasini chiqarib oling –
36. Mashinada ishlaydigan odamlar chalg'itmasligi kerak.
37. Ish joyingizni yog'och qoldiqlari va keraksiz narsalardan tozalang.
38. Mashinani birinchi marta ishlatishdan oldin, texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish sizning ta'minot kuchlanishingiz bilan bir xil ekanligini tekshiring.
39. Elektr kabelini tekshiring. Hech qachon noto'g'ri yoki shikastlangan elektr kabelidan foydalanmang.
40. Arrani faqat mos keladigan changyutgich yoki standart sanoat changyutgich bilan ishlatib.
41. Foydalanilmayotgan elektr asboblarni bolalar eta olmaydigan joyda saqlang. Asbob bilan tanish bo'lmagan yoki ushbu ko'rsatmalarni o'qimagan odamlarga asbobdan foydalanishga ruxsat bermang. Elektr asboblari tajribasiz odamlar tomonidan ishlatilsa, xavfli.
42. Kesuvchi asboblarni o'tkir va toza tuting. Ehtiyotkorlik bilan saqlangan, o'tkir qirralari bo'lgan kesish asboblari kamroq tiqilib qoladi va ularni boshqarish osonroq bo'ladi.
43. Asbobingizni faqat o'qitilgan xodimlarga, faqat original ehtiyot qismlardan foydalangan holda ta'mirlang. Bu sizning vositangizni ishlatish uchun xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.
44. Uskunani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilishi kerak.
45. Ilgari qayta ishlangan yog'och bilan ishlaganda, begona jismlar, masalan, mix yoki vintlardek ehtiyot bo'ling.
46. Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va uskunaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlashiga ishonch hosil qiling.
47. Tutqichlarni quruq, toza va yog 'va yog'siz saqlang.

**Ushbu xavfsizlik ma'lumotlarini xavfsiz joyda saqlang!**



|                  |                                                               |                    |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>         | <b>Sicherheitshinweise<br/>Tischkreissäge</b>                 | <b>GR</b>          | <b>Υποδείξεις ασφαλείας<br/>Δισκοπρίοιο πάγκου</b>                  |
| <b>GB</b>        | <b>Safety instructions<br/>Bench-type circular saw</b>        | <b>P</b>           | <b>Instruções de segurança<br/>Serra circular de bancada</b>        |
| <b>F</b>         | <b>Consignes de sécurité<br/>Scie circulaire à table</b>      | <b>HR/<br/>BIH</b> | <b>Sigurnosne napomene<br/>Stolna kružna pila</b>                   |
| <b>I</b>         | <b>Avvertenze di sicurezza<br/>Sega circolare da banco</b>    | <b>RS</b>          | <b>Bezbednosne napomene<br/>Stona kružna testera</b>                |
| <b>DK/<br/>N</b> | <b>Sikkerhedsanvisninger<br/>Bordrundsav</b>                  | <b>PL</b>          | <b>Wskazówki bezpieczeństwa<br/>Przecinarka do drewna</b>           |
| <b>S</b>         | <b>Säkerhetsanvisningar<br/>Bordscirkelsåg</b>                | <b>TR</b>          | <b>Güvenlik Uyarıları<br/>Tezgahlı Daire Testere</b>                |
| <b>CZ</b>        | <b>Bezpečnostní pokyny<br/>Stolní kotoučová pila</b>          | <b>RUS</b>         | <b>Указания по технике безопасности<br/>Дисковая пила со столом</b> |
| <b>SK</b>        | <b>Bezpečnostné predpisy<br/>Stolná kotúčová píla</b>         | <b>EE</b>          | <b>Ohutusjuhised<br/>Lauaketassaag</b>                              |
| <b>NL</b>        | <b>Veiligheidsinstructies<br/>Tafelcirkelzaag</b>             | <b>LV</b>          | <b>Drošības norādījumi<br/>Galda ripzāģis</b>                       |
| <b>E</b>         | <b>Instrucciones de seguridad<br/>Sierra circular de mesa</b> | <b>LT</b>          | <b>Saugos nurodymai<br/>Stalinis diskinis pjūklas</b>               |
| <b>FIN</b>       | <b>Turvallisuusmääräykset<br/>Pöytäsiirikkeli</b>             | <b>BG</b>          | <b>Указания за техника на безопасност<br/>Циркуляр настолен</b>     |
| <b>SLO</b>       | <b>Varnostni napotki<br/>Namizna krožna žaga</b>              | <b>UKR</b>         | <b>Вказівки з техніки безпеки<br/>Настільна дискова пила</b>        |
| <b>H</b>         | <b>Biztonsági utasítások<br/>Asztaliskörfűrész</b>            | <b>MK</b>          | <b>Безбедносни упатства<br/>Циркуларна пила со маса</b>             |
| <b>RO</b>        | <b>Indicații de siguranță<br/>Ferăstrău circular cu masă</b>  |                    |                                                                     |



## Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

### Warnung!

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

### 1. Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

### 2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.** Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ### 3. Sicherheit von Personen
- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  - b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
  - c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.



- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeuges befindet, kann zu Verletzungen führen.
  - e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
  - f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
  - g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
  - h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachen Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug welegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
  - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  - e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
  - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
  - h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
- 5. Service**
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

### Spezielle Sicherheitshinweise für Tischkreissägen

#### 1) Schutzabdeckungsbezogene Sicherheitshinweise

- a) **Lassen Sie Schutzabdeckungen montiert. Schutzabdeckungen müssen in funktionsfähigem Zustand und richtig montiert sein.** Lockere, beschädigte oder nicht richtig funktionierende Schutzabdeckungen müssen repariert oder ersetzt werden.
- b) **Verwenden Sie für Trennschnitte stets die Sägeblatt-Schutzabdeckung und den Spaltkeil.** Für Trennschnitte, bei denen das Sägeblatt vollständig durch die Werkstückdicke sägt, verringern die Schutzabdeckung und andere Sicherheitseinrichtungen das Risiko von Verletzungen.
- c) **Verwenden Sie die Säge nicht zum Falzen und Nuten.** Bauartbedingt ist die Säge dafür nicht geeignet. Der Spaltkeil darf nicht demontiert werden, denn er verhindert Verklemmen sowie Rückschlag.
- d) **Stellen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs sicher, dass das Sägeblatt nicht die Schutzabdeckung, den Spaltkeil oder das Werkstück berührt.** Versehentlicher Kontakt dieser Komponenten mit dem Sägeblatt kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- e) **Justieren Sie den Spaltkeil gemäß der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung.** Falsche Abstände, Position und Ausrichtung können der Grund dafür sein, dass der Spaltkeil einen Rückschlag nicht wirksam verhindert.
- f) **Damit der Spaltkeil funktionieren kann, müssen sie auf das Werkstück einwirken.** Bei Schnitten in Werkstücke, die zu kurz sind, um den Spaltkeil in Eingriff kommen zu lassen, ist der Spaltkeil unwirksam. Unter diesen Bedingungen kann ein Rückschlag nicht durch den Spaltkeil verhindert werden.
- g) **Verwenden Sie das für den Spaltkeil passende Sägeblatt.** Damit der Spaltkeil richtig wirkt, muss der Sägeblattdurchmesser zu dem entsprechenden Spaltkeil passen, das Stammblatt des Sägeblatts dünner als der Spaltkeil sein und die Zahnbreite mehr als die Spaltkeildicke betragen.

#### 2) Sicherheitshinweise für Sägeverfahren

- a) **GEFAHR: Kommen Sie mit Ihren Fingern und Händen nicht in die Nähe des Sägeblatts oder in den Sägebereich.** Ein Moment der Unachtsamkeit oder ein Ausrutschen könnte Ihre Hand zum Sägeblatt hin lenken und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Führen Sie das Werkstück nur entgegen der Drehrichtung dem Sägeblatt zu.** Zuführen des Werkstücks in der gleichen Richtung wie die Drehrichtung des Sägeblatts oberhalb des Tisches kann dazu führen, dass das Werkstück und Ihre Hand in das Sägeblatt gezogen werden.
- c) **Verwenden Sie bei Längsschnitten niemals den Gehrungsanschlag zur Zuführung des Werkstücks, und verwenden Sie bei Querschnitten mit dem Gehrungsanschlag niemals zusätzlich den Parallelanschlag zur Längeneinstellung.** Gleichzeitiges Führen des Werkstücks mit dem Parallelanschlag und dem Gehrungsanschlag erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Sägeblatt klemmt und es zum Rückschlag kommt.
- d) **Üben Sie bei Längsschnitten die Zuführkraft auf das Werkstück immer zwischen Anschlagsschiene und Sägeblatt aus. Verwenden Sie einen Schiebestock, wenn der Abstand zwischen Anschlagsschiene und Sägeblatt weniger als 150 mm, und einen Schieblock, wenn der Abstand weniger als 50 mm beträgt.** Derartige Arbeitshilfsmittel sorgen dafür, dass Ihre Hand in sicherer Entfernung zum Sägeblatt bleibt.
- e) **Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schiebestock des Herstellers oder einen, der anweisungsgemäß hergestellt ist.** Der Schiebestock sorgt für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Sägeblatt.
- f) **Verwenden Sie niemals einen beschädigten oder angesägten Schiebestock.** Ein beschädigter Schiebestock kann brechen und dazu führen, dass Ihre Hand in das Sägeblatt gerät.
- g) **Arbeiten Sie nicht „freihändig“.** Verwenden Sie immer den Parallelanschlag oder den Gehrungsanschlag, um das Werkstück anzulegen und zu führen. „Freihändig“ bedeutet, das Werkstück statt mit Parallelanschlag oder Gehrungsanschlag mit den Händen zu stützen oder zu führen. Freihändiges Sägen führt zu Fehlansrichtung,

- Verklemmen und Rückschlag.
- h) **Greifen Sie nie um oder über ein sich drehendes Sägeblatt.** Das Greifen nach einem Werkstück kann zu unbeabsichtigter Berührung mit dem sich drehenden Sägeblatt führen.
  - i) **Stützen Sie lange und/oder breite Werkstücke hinter und/oder seitlich des Sägebretts ab, so dass diese waagrecht bleiben.** Lange und/oder breite Werkstücke neigen dazu, am Rand des Sägebretts abzukippen; dies führt zum Verlust der Kontrolle, Verklemmen des Sägebretts und Rückschlag.
  - j) **Führen Sie das Werkstück gleichmäßig zu. Verbiegen oder verdrehen Sie das Werkstück nicht. Falls das Sägeblatt verklemt, schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.** Das Verklemmen des Sägebretts durch das Werkstück kann zu Rückschlag oder zum Blockieren des Motors führen.
  - k) **Entfernen Sie abgesägte Material nicht, während die Säge läuft.** Abgesägte Material kann sich zwischen Sägeblatt und Anschlagsschiene oder in der Schutzabdeckung festsetzen und beim Entfernen Ihre Finger in das Sägeblatt ziehen. Schalten Sie die Säge aus und warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Material entfernen.
  - l) **Verwenden Sie für Längsschnitte an Werkstücken, die dünner als 2 mm sind, einen Zusatz-Parallelanschlag, der Kontakt mit der Tischoberfläche hat.** Dünne Werkstücke können sich unter dem Parallelanschlag verkeilen und zu Rückschlag führen.
  - m) **Vermeiden Sie eine Überhitzung des Sägebretts bzw. Brandspuren am Sägegut.** Schieben Sie das Sägegut gleichmäßig in das Sägeblatt und kommen Sie während dem Schnitt nicht zum Stillstand.

### 3) Rückschlag - Ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion des Werkstücks infolge eines hakenden, klemmenden Sägebretts oder eines bezogen auf das Sägeblatt schräg geführten Schnitts in das Werkstück oder wenn ein Teil des Werkstücks zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag oder einem anderen feststehenden Objekt eingeklemmt wird.

In den meisten Fällen wird bei einem Rückschlag

das Werkstück durch den hinteren Teil des Sägebretts erfasst, vom Sägebrett angehoben und in Richtung des Bedieners geschleudert.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Tischkreissäge. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

- a) **Stellen Sie sich nie in direkte Linie mit dem Sägeblatt. Halten Sie sich immer auf der Seite zum Sägeblatt, auf der sich auch die Anschlagsschiene befindet.** Bei einem Rückschlag kann das Werkstück mit hoher Geschwindigkeit auf Personen geschleudert werden, die vor und in einer Linie mit dem Sägeblatt stehen.
- b) **Greifen Sie niemals über oder hinter das Sägeblatt, um das Werkstück zu ziehen oder zu stützen.** Es kann zu unbeabsichtigter Berührung mit dem Sägeblatt kommen oder ein Rückschlag kann dazu führen, dass Ihre Finger in das Sägeblatt gezogen werden.
- c) **Halten und drücken Sie das Werkstück, welches abgesägt wird, niemals gegen das sich drehende Sägeblatt.** Drücken des Werkstücks, welches abgesägt wird, gegen das Sägeblatt führt zu Verklemmen und Rückschlag.
- d) **Richten Sie die Anschlagsschiene parallel zum Sägeblatt aus.** Eine nicht ausgerichtete Anschlagsschiene drückt das Werkstück gegen das Sägeblatt und erzeugt einen Rückschlag.
- e) **Verwenden Sie die Säge nicht zum Falzen und Nuten.** Bauartbedingt ist die Säge dafür nicht geeignet. Der Spaltkeil darf nicht demontiert werden, denn er verhindert Verklemmen sowie Rückschlag.
- f) **Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen in nicht einsehbare Bereiche zusammengebauter Werkstücke.** Das eintauchende Sägeblatt kann in Objekte sägen, die einen Rückschlag verursachen können.
- g) **Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern.** Große Platten können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten müssen überall dort abgestützt werden, wo sie die Tischoberfläche überragen.
- h) **Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die verdreht, verknotet, verzogen sind oder nicht über eine gerade Kante verfügen, an der sie mit einem Gehrungsanschlag**

- oder entlang einer Anschlagsschiene geführt werden können.** Ein verzogenes, verknotetes oder verdrehtes Werkstück ist instabil und führt zur Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem Sägeblatt, Verklemmen und Rückschlag.
- i) **Sägen Sie niemals mehrere aufeinander oder hintereinander gestapelte Werkstücke.** Das Sägeblatt könnte ein oder mehrere Teile erfassen und einen Rückschlag verursachen.
  - j) **Starten Sie die Säge nicht, wenn das Sägeblatt im Werkstück steckt.** Klemmt das Sägeblatt, kann es das Werkstück anheben und einen Rückschlag verursachen, wenn die Säge erneut gestartet wird.
  - k) **Halten Sie Sägeblätter sauber, scharf und ausreichend geschränkt. Verwenden Sie niemals verzogene Sägeblätter oder Sägeblätter mit rissigen oder gebrochenen Zähnen.** Scharfe und richtig geschränkte Sägeblätter minimieren Klemmen, Blockieren und Rückschlag.
- 4) Sicherheitshinweise für die Bedienung von Tischkreissägen**
- a) **Schalten Sie die Tischkreissäge aus und trennen Sie sie vom Netz, bevor Sie den Tischeinsatz entfernen, das Sägeblatt wechseln, Einstellungen an Spaltkeil oder der Sägeblattschutzabdeckung vornehmen und wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird.** Vorsichtsmaßnahmen dienen der Vermeidung von Unfällen.
  - b) **Lassen Sie die Tischkreissäge nie unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und verlassen es nicht, bevor es vollständig zum Stillstand gekommen ist.** Eine unbeaufsichtigte laufende Säge stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.
  - c) **Stellen Sie die Tischkreissäge an einem Ort auf, der eben und gut beleuchtet ist und wo Sie sicher stehen und das Gleichgewicht halten können. Der Aufstellort muss genug Platz bieten, um die Größe Ihrer Werkstücke gut zu handhaben.** Unordnung, unbeleuchtete Arbeitsbereiche und unebene, rutschige Böden können zu Unfällen führen.
  - d) **Entfernen Sie regelmäßig Sägespäne und Sägemehl unter dem Sägertisch und/oder von der Staubabsaugung.** Angesammeltes Sägemehl ist brennbar und kann sich selbst entzünden.
  - e) **Sichern Sie die Tischkreissäge.** Eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Tischkreissäge kann sich bewegen oder umkippen.
  - f) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, Holzreste usw. von der Tischkreissäge, bevor Sie diese einschalten.** Ablenkung oder mögliche Verklemmungen können gefährlich sein.
  - g) **Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung (z. B. rautenförmig oder rund).** Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
  - h) **Verwenden Sie niemals beschädigtes oder falsches Sägeblatt-Montagematerial, wie z. B. Flansche, Unterlegscheiben, Schrauben oder Muttern.** Dieses Sägeblatt-Montagematerial wurde speziell für Ihre Säge konstruiert, für sicheren Betrieb und optimale Leistung.
  - i) **Stellen Sie sich nie auf die Tischkreissäge und benutzen Sie die Tischkreissäge nicht als Tritthocker.** Es können ernsthafte Verletzungen auftreten, wenn das Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie versehentlich mit dem Sägeblatt in Kontakt kommen.
  - j) **Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt in der richtigen Drehrichtung montiert ist. Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Drahtbürsten mit der Tischkreissäge.** Unsachgemäße Montage des Sägeblattes oder die Benutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- 5) Zusätzliche Sicherheitshinweise**
1. Verwenden Sie nur ein Sägeblatt mit den in der Originalbetriebsanleitung (Abschnitt Technische Daten) definierten Außen- und Bohrungsdurchmesser.
  2. Verwenden Sie nur Sägeblätter, die mit einer gleich großen oder höheren Drehzahl als der auf dem Elektrowerkzeug gekennzeichnet sind.
  3. Verwenden Sie nur ein Sägeblatt mit einem Durchmesser entsprechend den Angaben auf der Säge.
  4. Verwenden Sie das richtige Sägeblatt für das zu bearbeitende Material.
  5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die, falls sie zum Schneiden von Holz oder ähnlichen Werkstoffen vorge-

- sehen sind, EN 847-1 entsprechen.
6. Bauen Sie nur gut geschärfte, rissfreie und nicht verformte Sägeblätter ein.
  7. Fehlerhafte Sägeblätter müssen sofort ausgetauscht werden.
  8. Das Sägeblatt muss frei laufen können.
  9. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch der Säge den Sägeblattschutz auf Beschädigungen oder Verschleiß.
  10. Der Sägeblattschutz muss sich nach jedem Sägevorgang durch sein Eigengewicht wieder selbstständig absenken. Der Sägeblattschutz muss sich anheben, wenn das Werkstück in Richtung des Sägeblattes geschoben wird.
  11. Beschädigte oder fehlerhafte Schutzeinrichtungen sind unverzüglich auszutauschen.
  12. Es ist sicherzustellen, dass alle Einrichtungen, die das Sägeblatt verdecken, einwandfrei arbeiten.
  13. Sicherheitseinrichtungen an der Maschine dürfen nicht demontiert oder unbrauchbar gemacht werden.
  14. Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen nach abgeschlossener Reparatur oder Wartung sofort wieder montiert werden.
  15. Der Schiebestock oder der Handgriff für ein Schiebeholz sollte bei Nichtbenutzung immer an der Maschine aufbewahrt werden. Stecken Sie den Schiebestock oder das Schiebeholz bei Nichtgebrauch in seinen Halter.
  16. Schneiden von Schrägen/Keilen ist nur mit entsprechenden Hilfsanschlag (Queranschlag) zulässig.
  17. Abgenutzten Tischeinsatz austauschen.  
– Netzstecker ziehen –
  18. Falls erforderlich, geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Dies könnte beinhalten:
    - a. Gehörschutz zur Verminderung des Risikos, schwerhörig zu werden;
    - b. Atemschutz zur Verminderung des Risikos, gefährlichen Staub einzuatmen.
    - c. Beim Hantieren mit Sägeblättern und rauen Werkstoffen Handschuhe tragen. Sägeblätter müssen wann immer praktikabel in einem Behälter getragen werden.
  19. Beim Transportieren der Maschine nur die Transportvorrichtungen verwenden und niemals die Schutzvorrichtungen für Handhabung oder Transport verwenden.
  20. Während des Transportes sollte der obere Teil des Sägeblattes abgedeckt sein, beispielsweise durch die Schutzvorrichtung.
  21. Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen, die an der Maschine arbeiten, weiter.
  22. Verwenden Sie die Säge nicht zum Brennholzsägen.
  23. Unterlassen Sie das Quersägen von Rundhölzern.
  24. Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter gegen Wiedereinschalten nach Spannungsabfall ausgerüstet.
  25. Ist ein Verlängerungskabel erforderlich, so vergewissern Sie sich, dass dessen Querschnitt für die Stromaufnahme der Säge ausreichend ist. Mindestquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>
  26. Kabeltrommel nur im abgerollten Zustand verwenden.
  27. Die Maschine nicht soweit belasten, dass sie zum Stillstand kommt.
  28. Drücken Sie das Werkstück immer fest gegen die Arbeitsplatte.
  29. Achten Sie darauf, dass abgeschnittene Holzstücke nicht vom Zahnkranz des Sägeblattes erfasst und weggeschleudert werden.
  30. Die Sicherheits-, Arbeits-, und Wartungshinweise des Herstellers, sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmessungen, müssen eingehalten werden.
  31. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden.
  32. Merkhefte der Berufsgenossenschaft beachten.
  33. Die Bedienungsperson muss mindestens 18 Jahre alt sein.
  34. Entfernen Sie niemals lose Splitter, Späne oder eingeklemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
  35. Zum Beheben von Störungen oder zum Entfernen eingeklemmter Holzstücke die Maschine ausschalten.  
– Netzstecker ziehen –
  36. An der Maschine tätige Personen dürfen nicht abgelenkt werden.
  37. Halten Sie den Arbeitsplatz von Holzabfällen und herumliegenden Teilen frei.
  38. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes mit der Netzspannung übereinstimmt.
  39. Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung. Verwenden Sie keine fehlerhaften oder beschädigten Anschlussleitungen.
  40. Säge nur mit einer geeigneten Absauganlage oder einem handelsüblichen Industriestaubsauger betreiben.
  41. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

42. Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
43. Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
44. Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
45. Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper, wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.
46. Bevor Sie den Ein- /Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.
47. Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

**Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!**



## General power tool safety warnings

### WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

*The term „power tool“ in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.*

#### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

#### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use*

*of an RCD reduces the risk of electric shock.*

#### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

#### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is*

- dangerous and must be repaired.*
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
  - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
  - e) **Maintain power tools and accessories.** **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
  - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
  - h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*



### Special safety instructions for table saws

#### 1) Guarding related warnings

- a) **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** *A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.*

- b) **Always use saw blade guard and the riving knife for every through-cutting operation.** *For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.*

- c) **Do not use this saw to make operations such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** *For design reasons, the saw is not suitable for such work. The guard and riving knife must never be removed, because it reduces the risk of injury.*

- d) **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** *Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.*

- e) **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** *Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.*

- f) **For the riving knife to work, it must be engaged in the workpiece.** *The riving knife is ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife.*

- g) **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** *For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.*

#### 2) Cutting procedures warnings

- a) **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** *A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.*

- b) **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** *Feeding the workpiece in the same direction that*

*the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.*

- c) **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** *Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.*

- d) **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150 mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** *"Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.*

- e) **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** *This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.*

- f) **Never use a damaged or cut push stick.** *A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.*

- g) **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** *"Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.*

- h) **Never reach around or over a rotating saw blade.** *Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.*

- i) **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** *A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.*

- j) **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** *Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.*

- k) **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** *The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade*

*pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.*

- l) **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** *A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.*
- m) **Avoid overheating of the saw blade and/or burn marks on the workpiece.** *Push the workpiece smoothly into the saw blade and do not stop during the cut.*

### 3) Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** *Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.*
- b) **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** *Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.*
- c) **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** *Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.*
- d) **Align the fence to be parallel with the saw blade.** *A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.*
- e) **Do not use this saw to make operations such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** *For design reasons, the saw is not suitable for such work. The guard and riving knife must never be removed, because it reduces the risk of injury.*
- f) **Use extra caution when making a cut into blind areas of assembled workpieces.** *The*

*protruding saw blade may cut objects that can cause kickback.*

- g) **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** *Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.*
  - h) **Do not work on any workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** *A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.*
  - i) **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** *The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.*
  - j) **Do not start the saw if the saw blade is in the workpiece.** *If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.*
  - k) **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with cracked or broken teeth.** *Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.*
- ### 4) Table saw operating procedure warnings
- a) **Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** *Precautionary measures will avoid accidents.*
  - b) **Never leave the table saw running unattended.** *Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop. An unattended running saw is an uncontrolled hazard.*
  - c) **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance.** *It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece. Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.*
  - d) **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** *Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.*
  - e) **The table saw must be secured.** *A table saw that is not properly secured may move or tip over.*

- f) **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.**  
*Distraction or a potential jam can be dangerous.*
  - g) **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** *Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.*
  - h) **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** *These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.*
  - i) **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** *Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.*
  - j) **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** *Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.*
- 5) Additional safety information**
1. Only use a saw blade which has the external diameter and hole diameter specified in the original operating instructions ("Technical data" section).
  2. Use only blades with rotating speeds which are equal to or higher than the rotating speed marked on the power tool.
  3. Use only a saw blade with a diameter which is the same as specified on the saw.
  4. Use the correct saw blade for the material you are working on.
  5. Use only saw blades which are recommended by the manufacturer which, if they are intended for cutting wood or similar materials, comply with EN 847-1.
  6. Only fit blades which are well sharpened and have no cracks or deformations.
  7. Faulty saw blades must be replaced immediately.
  8. It must be possible for the blade to run freely.
  9. Check the saw blade guard for damage and wear each time before using the saw.
  10. The saw blade guard must lower again automatically under its own weight after each cut. The saw blade guard must lift when the workpiece is pushed in the direction of the saw blade.
  11. Damaged or faulty safety devices have to be replaced immediately.
  12. It is imperative to make sure that all devices which cover the saw blade are in good working order.
  13. Never dismantle the machine's safety devices or render them inoperative.
  14. Refit all guards and safety devices immediately after you have completed any repairs or maintenance work.
  15. Keep the push stick or handle for a push block at the machine at all times, even when you are not using them. Slot the push stick or the push block into its holder when not in use.
  16. The sawing of angles/wedges is only permitted if an appropriate auxiliary stop (cross stop) is used.
  17. If the table insert is worn, replace it. – Pull out the power plug –
  18. If necessary, wear suitable personal protection equipment. This could consist of:
    - a. Ear plugs to prevent the risk of damaging your hearing
    - b. A breathing mask to avoid the risk of inhaling hazardous dust
    - c. Always wear gloves when handling saw blades and rough materials. Whenever practicable, saw blades must be carried in a container.
  19. Use only the transport devices to move the equipment. Never use the guards for handling or moving the equipment.
  20. While you are moving the machine it is best to cover the top part of the blade, e.g. with the guard.
  21. Give these safety instructions to all persons who work on the machine.
  22. Do not use this saw to cut fire wood.
  23. Do not use this saw to cross-cut roundwood.
  24. The machine is equipped with a safety switch to prevent it from being switched on again accidentally after a power failure.
  25. If you need to use an extension cable, make sure its conductor cross-section is big enough for the saw's power consumption. Minimum cross-section 1.5 mm<sup>2</sup>.
  26. If you use a cable reel, the complete cable must be pulled off the reel.
  27. Never load the machine so much that it cuts out.
  28. Always press the workpiece firmly against the saw table.
  29. Make sure that off-cuts do not catch on the saw blade crown. Risk of catapulting!
  30. Be sure to observe the safety information

and operating and maintenance instructions issued by the manufacturer, as well as the dimensions listed in the Technical Data.

31. It is imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area as well as all other generally recognized rules of safety.
32. Note the information published by your professional associations.
33. Operators must be at least 18 years of age.
34. Never remove loose splinters, chips or jammed pieces of wood when the saw blade is running.
35. To rectify faults or remove jammed pieces of wood, always switch off the machine first. – Pull out the power plug –
36. Persons working on the machine should not be distracted.
37. Keep your workplace clean of wood scrap and any unnecessary objects.
38. Before you use the machine for the first time, check that the voltage marked on the rating plate is the same as your supply voltage.
39. Check the power cable. Never use a faulty or damaged power cable.
40. Operate the saw only with a suitable vacuum extraction system or a standard industrial vacuum cleaner.
41. Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the tool or who have not read these instructions to use the tool. Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
42. Keep your cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
43. Have your tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts. This will ensure that your tool remains safe to use.
44. All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
45. When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
46. Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.
47. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

**Keep this safety information in a safe place!**

### Consignes de sécurité générales pour les outils électriques

#### Avertissement !

**Veillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se réfère à des outils électriques qui fonctionnent sur secteur (avec câble réseau) ou à des outils électriques qui fonctionnent avec un accumulateur (sans câble réseau).

#### 1. Sécurité du poste de travail

- a) **Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée.** Une zone de travail désordonnée et mal éclairée peut être source d'accidents.
- b) **Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles, qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique.** En cas d'inattention, vous pouvez perdre le contrôle de l'outil électrique.

#### 2. Sécurité électrique

- a) **La fiche de raccordement de l'outil électrique doit être adaptée à la prise de courant. La fiche de contact ne doit être modifiée en aucune façon. N'utilisez pas de connecteur adaptateur avec des outils électriques comportant une protection de mise à la terre.** Des fiches de contact non modifiées et des prises de courant adaptées diminuent le risque d'une décharge électrique.
- b) **Évitez d'avoir un contact corporel avec des surfaces mises à la terre, comme les tuyaux, les chauffages, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque d'une décharge électrique est plus élevé lorsque votre corps est mis à la terre.

- c) **Maintenez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité.** La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
  - d) **N'utilisez pas le câble de raccordement pour un autre emploi que celui prévu, pour porter l'outil électrique, l'accrocher ou débrancher le fiche de contact de la prise électrique. Éloignez le câble de raccordement de la chaleur, de l'huile, des arêtes acérées ou des pièces mobiles.** Des câbles de raccordement endommagés ou embrouillés augmentent le risque d'une décharge électrique.
  - e) **Lorsque vous travaillez en plein air avec un outil électrique, n'utilisez que des rallonges adaptées pour l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée pour l'extérieur diminue le risque d'une décharge électrique.
  - f) **Lorsque vous ne pouvez pas éviter d'utiliser l'outil électrique dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur à courant de défaut.** L'utilisation d'un dispositif différentiel à courant résiduel diminue le risque d'une décharge électrique.
- #### 3. Sécurité des personnes
- a) **Faites attention, veillez à ce que vous faites et soyez raisonnable en travaillant avec des outils électriques. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de drogues, de l'alcool ou encore de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil électrique peut entraîner des blessures graves.
  - b) **Portez un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de protection.** Le port d'un équipement de protection individuelle comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection de l'ouïe selon le type d'outil électrique et son utilisation diminue le risque de blessures.
  - c) **Évitez une mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher au réseau électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le porter.** Si, lorsque vous portez l'outil électrique, vous avez le doigt sur l'interrupteur ou que vous branchez l'outil électrique allumé au réseau électrique, cela peut entraîner des accidents.

- d) **Enlevez les outils de réglage ou les clés à vis, avant de mettre l'outil électrique en marche.** Un outil ou une clé se trouvant dans une pièce rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures.
  - e) **Adoptez une position correcte. Veillez à avoir une position stable et constamment un bon équilibre.** De cette manière, vous pourrez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
  - f) **Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement large ou bijou. Éloignez les cheveux et les habits des pièces mobiles.** Les habits larges, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être attrapés par des pièces mobiles.
  - g) **Lorsque des dispositifs d'aspiration et de collecte de poussière peuvent être montés, branchez-les et utilisez-les correctement.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de la poussière peut permettre d'éviter les risques dus à la poussière.
  - h) **Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité et ne vous affranchissez pas des règles de sécurité pour les outils électriques, même si, après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous connaissez l'outil.** Tout manque d'attention peut entraîner de graves blessures en quelques fractions de seconde.
4. **Utilisation et prise en main de l'outil électrique**
- a) **Ne surchargez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique correspondant à votre type de travail.** Vous travaillerez mieux et plus sûrement avec le bon outil électrique dans le domaine de puissance indiqué.
  - b) **N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux et doit être réparé.
  - c) **Débranchez la fiche de contact de la prise de courant et/ou enlevez l'accumulateur amovible avant de procéder à des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de précaution permettent d'éviter un démarrage involontaire de l'outil électrique.
  - d) **Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions d'utiliser celui-ci.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
5. **Service après-vente**
- a) **Faites réparer votre outil électrique uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine.** De cette manière, la sécurité d'utilisation de l'outil électrique est garantie.
  - e) **Entretenez les outils électriques et les outils d'insert avec soin. Contrôlez si les pièces mobiles de l'appareil fonctionnent sans problème et ne coïncent pas, si des pièces sont cassées, ou si endommagées que le fonctionnement de l'outil électrique s'en trouve altéré. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique.** Beaucoup d'accidents trouvent leur origine dans des outils électriques mal entretenus.
  - f) **Gardez les outils de coupe propres et aiguisés.** Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coïncide moins souvent et est plus facile à guider.
  - g) **Utilisez les outils électriques, les outils d'insert, etc. en respectant ces instructions. Tenez compte ce-faisant des conditions de travail et du travail à exécuter.** L'utilisation d'outils électriques pour d'autres applications que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
  - h) **Maintenez les poignées et les surfaces de poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et surfaces de poignées glissantes ne permettent pas une commande et un contrôle sûrs de l'outil électrique dans les situations imprévues.



### Consignes de sécurité spéciales pour scies circulaires de table

- 1) **Consignes de sécurité concernant le recouvrement de protection**
  - a) **Laissez les recouvrements de sécurité montés. Les recouvrements de protection doivent être montés correctement et être en état de fonctionner.** Les recouvrements de protection non serrés, endommagés ou ne fonctionnant pas correctement doivent être réparés ou remplacés.
  - b) **Pour les coupes, utilisez toujours le recouvrement de protection de lame de scie et le coin à refendre.** Pour les coupes, pour lesquelles la lame de scie complètement l'épaisseur de la pièce, le recouvrement de protection et d'autres dispositifs de sécurité réduisent le risque de blessures.
  - c) **N'utilisez pas la scie pour feuiller et rainurer.** En raison de sa conception, la scie n'est pas adaptée pour cela. Le coin à refendre ne doit pas être démonté car il empêche le coincement et le recul.
  - d) **Assurez-vous avant la mise en circuit de l'outil électrique que la lame de scie ne touche pas le recouvrement de protection, le coin à refendre ou la pièce.** Un contact accidentel de ces composants avec la lame de scie peut provoquer une situation dangereuse.
  - e) **Ajustez le coin à refendre conformément à la description dans le présent mode d'emploi.** Une distance, une position et une orientation incorrectes peuvent être la raison pour laquelle le coin à refendre n'empêche pas efficacement le recul.
  - f) **Pour que le coin à refendre puisse fonctionner, il faut agir sur la pièce.** Dans le cas de coupes dans des pièces qui sont trop courtes pour permettre la mise en prise avec le coin à refendre, le coin à refendre est inefficace. Dans ces conditions, le coin à refendre ne peut pas empêcher un recul.
  - g) **Utilisez la lame de scie adaptée au coin à refendre.** Pour que le coin à refendre fonctionne correctement, le diamètre de la lame de scie doit être adapté au coin à refendre correspondant, le tronc de la lame de scie doit être plus mince que le coin à refendre et la largeur des dents doit être supérieure à l'épaisseur du coin à refendre.
- 2) **Consignes de sécurité pour le procédé de sciage**
  - a) **DANGER : N'approchez pas vos doigts et mains de la lame de scie ou de la zone de la scie.** Un moment d'inattention ou une glissade pourrait faire dévier votre main vers la lame de scie et entraîner des blessures graves.
  - b) **Amenez la pièce uniquement dans le sens opposé au sens de rotation de la lame de scie ou de l'outil de coupe.** Amener la pièce dans la même direction que le sens de rotation de la lame de scie au-dessus de la table peut faire en sorte que la pièce et votre main soient entraînées dans la lame de scie.
  - c) **N'utilisez jamais la butée d'onglet pour amener la pièce dans le cas de coupes longitudinales et, dans le cas de coupes transversales avec la butée d'onglet, n'utilisez jamais la butée parallèle en sus pour le réglage de la longueur.** Un guidage simultané de la pièce avec la butée parallèle et la butée d'onglet augmente la probabilité que la lame de scie coince et qu'il y ait un recul.
  - d) **Pour les coupes longitudinales, exercez la force d'amenée sur la pièce toujours entre le rail de butée et la lame de scie. Utilisez un poussoir lorsque la distance entre le rail de butée et la lame de scie est inférieure à 150 mm, et un bloc coulissant lorsque la distance est inférieure à 50 mm.** De tels outils de travail font en sorte que votre main reste à une distance sûre de la lame de scie.
  - e) **Utilisez uniquement le poussoir fourni par le fabricant ou un poussoir qui a été fabriqué conformément aux instructions.** Le poussoir assure une distance suffisante entre la main et la lame de scie.
  - f) **N'utilisez jamais un poussoir inadapté ou endommagé.** Un poussoir endommagé peut se casser et amener votre main dans la lame de scie.
  - g) **Ne travaillez pas « main libre ». Utilisez toujours la butée parallèle ou la butée d'onglet pour appliquer et guider la pièce.** « Main libre » signifie soutenir ou guider la pièce avec les mains et non avec la butée parallèle ou la butée d'onglet. Un sciage main libre entraîne une mauvaise orientation, un coincement et un recul.
  - h) **Ne mettez jamais vos doigts autour ou au-dessus d'une lame de scie en rotation.**

Saisir une pièce peut conduire à un contact involontaire avec la lame de scie en rotation.

- i) **Soutenez les pièces longues et/ou larges derrière et/ou sur le côté de la table de sciage, de sorte qu'elles restent à l'horizontale.** Les pièces longues et/ou larges ont tendance à s'abaisser au bord de la table de sciage ; cela entraîne la perte de contrôle, le coincement de la lame de scie et le recul.
  - j) **Amenez la pièce de façon régulière. Ne tordez ni ne déformez la pièce. Si la lame de scie se coince, éteignez immédiatement l'outil électrique, débranchez la fiche de contact et éliminez l'origine du coincement.** Le coincement de la lame de scie par la pièce peut entraîner le recul ou le blocage du moteur.
  - k) **Ne retirez pas le matériau scié pendant le fonctionnement de la scie.** Le matériau scié peut s'accrocher entre la lame de scie et le rail de butée ou dans le recouvrement de protection et lors du retrait entraîner vos doigts dans la lame de scie. Éteignez la scie et attendez que la lame de scie soit à l'arrêt avant de retirer le matériau.
  - l) **Utilisez pour les coupes longitudinales sur des pièces qui ont moins de 2 mm d'épaisseur, une butée parallèle supplémentaire qui est en contact avec la surface de la table.** Les pièces minces peuvent s'accrocher sous la butée parallèle et entraîner un recul.
  - m) **Évitez une surchauffe de la lame de scie ou les traces de brûlure sur la pièce à scier.** Poussez la pièce à scier de façon uniforme dans la lame de scie et ne vous arrêtez pas pendant la coupe.
- 3) Recul - Origines et consignes de sécurité correspondantes**
- Le recul est la réaction soudaine de la pièce suite à une lame de scie qui s'accroche, se coince ou d'une coupe en biais par rapport à la lame de scie dans la pièce ou lorsqu'une partie de la pièce est coincée entre la lame de scie et la butée parallèle ou un autre objet fixe. Dans la plupart des cas, lors d'un recul, la pièce est happée par la partie arrière de la lame de scie, soulevée par la table de sciage et projetée en direction de l'opérateur. Un recul est la conséquence d'une utilisation mauvaise ou incorrecte de la scie circulaire à table. On l'évite en prenant les mesures de précaution adaptées, comme décrit ci-après.
- a) **Ne vous mettez jamais dans le prolongement de la lame de scie. Tenez-vous toujours sur le côté de la lame de scie, sur lequel se trouve le rail de butée.** Lors d'un recul, la pièce peut être projetée à grande vitesse sur des personnes qui se trouvent devant ou dans le prolongement de la lame de scie.
  - b) **Ne mettez jamais vos doigts au-dessus ou derrière la lame de scie pour tirer ou soutenir la pièce.** Il peut y avoir un contact involontaire avec la lame de scie ou un recul peut faire en sorte que vos doigts soient entraînés dans la lame de scie.
  - c) **Ne maintenez et ne poussez jamais la pièce, laquelle est sciée, contre la lame de scie en rotation.** Pousser la pièce qui est sciée contre la lame de scie entraîne un coincement et un recul.
  - d) **Orientez le rail de butée parallèlement à la lame de scie.** Un rail de butée non orienté pousse la pièce contre la lame de scie et génère un recul.
  - e) **N'utilisez pas la scie pour feuiller et rainurer.** En raison de sa conception, la scie n'est pas adaptée pour cela. Le coin à refendre ne doit pas être démonté car il empêche le coincement et le recul.
  - f) **Faites particulièrement attention lors du sciage de zones non visibles de pièces assemblées.** La lame de scie plongeante peut scier des objets qui peuvent provoquer un recul.
  - g) **Soutenez les grandes plaques afin de réduire le risque de recul dû au coincement de la lame de scie.** Les grandes plaques peuvent fléchir sous leur propre poids. Les plaques doivent être soutenues partout où elles dépassent de la surface de la table.
  - h) **N'usinez aucune pièce déformée, neuve, gauchie ou ne disposant pas d'une arête droite au niveau de laquelle elle peut être guidée avec une butée d'onglet ou le long d'un rail de butée.** Une pièce gauchie, neuve ou déformée est instable et entraîne une mauvaise orientation du trait de scie avec la lame de scie, un coincement et un recul.
  - i) **Ne sciez jamais plusieurs pièces empi-lées l'une au-dessus de l'autre ou l'une derrière l'autre.** La lame de scie peut happer une ou plusieurs pièces et provoquer un recul.
  - j) **Ne démarrez pas la scie, lorsque la lame de scie est coincée dans la pièce.** Si la



lame de scie coince, elle peut soulever la pièce et provoquer un recul au redémarrage de la scie.

- k) **Maintenez les lames de scie propres, aiguisées et suffisamment avoyées. N'utilisez jamais des lames de scie gauchies ou des lames de scie avec des dents fissurées ou cassées.** Les lames de scie aiguisées et correctement avoyées minimisent le coincement, le blocage et le recul.
- 4) **Consignes de sécurité pour la commande de scies circulaires de table**
  - a) **Éteignez la scie circulaire de table et débranchez-la avant d'enlever l'insert de table, de remplacer la lame de scie, de procéder à des réglages au niveau du coin à refendre ou du recouvrement de protection de lame de scie et lorsque la machine est laissée sans surveillance.** Les mesures de précautions servent à éviter les accidents.
  - b) **Ne laissez jamais la scie circulaire de table tourner sans surveillance. Éteignez l'outil électrique et ne vous éloignez pas avant son arrêt complet.** Une scie fonctionnant sans surveillance constitue un risque incontrôlé.
  - c) **Installez la scie circulaire de table à un endroit plat et bien éclairé et où vous pouvez adopter une position stable et un bon équilibre. Le lieu d'installation doit offrir assez de place pour permettre une bonne manipulation de la taille de vos pièces.** Une zone de travail désordonnée et mal éclairée et un sol irrégulier et glissant peuvent être source d'accidents.
  - d) **Retirez régulièrement les copeaux et sciures de bois sous la table de sciage et/ou de l'aspiration de poussière. La sciure accumulée est combustible et peut s'enflammer spontanément.**
  - e) **Bloquez la scie circulaire de table.** Une scie circulaire de table mal sécurisée peut bouger et basculer.
  - f) **Retirez les outils de réglage, résidus de bois, etc. de la scie circulaire de table, avant de la mettre en circuit.** Une inattention ou de possibles coincements peuvent être dangereux.
  - g) **Utilisez toujours des lames de scie de la bonne taille et avec un alésage de logement adapté (par ex. rhomboïdal ou rond).** Les lames de scie non adaptées aux pièces de montage de la scie fonctionnent de manière irrégulière et entraînent une perte de contrôle.
  - h) **N'utilisez jamais un matériel de montage de la lame de scie endommagé ou inadapté, par ex. brides, rondelles, vis ou écrous.** Ce matériel de montage de la lame de scie a été spécialement conçu pour votre scie pour un fonctionnement sûr et une performance optimale.
  - i) **Ne montez jamais sur la scie circulaire de table et ne l'utilisez pas comme marchepied.** Cela peut entraîner des blessures graves lorsque l'outil électrique bascule ou lorsque vous entrez en contact accidentel avec la lame de scie.
  - j) **Assurez-vous que la lame de scie est montée dans le bon sens de rotation. N'utilisez pas de disques abrasifs ou brosses métalliques avec la scie circulaire de table.** Un montage incorrect de la lame de scie ou l'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.
- 5) **Consignes de sécurité supplémentaires**
  1. Utilisez uniquement une lame de scie avec les diamètres extérieurs et de perçage définis dans le mode d'emploi d'origine (paragraphe Caractéristiques techniques).
  2. Utilisez uniquement des lames de scie caractérisées par une vitesse de rotation supérieure ou égale à celle indiquée sur l'outil électrique.
  3. Utilisez uniquement une lame de scie avec un diamètre correspondant aux indications sur la scie.
  4. Utilisez la bonne lame de scie pour le matériau à usiner.
  5. Utilisez uniquement les lames de scie recommandées par le fabricant, qui sont conformes à la norme EN 847-1 si elles sont prévues pour couper le bois ou des matériaux similaires.
  6. Ne montez que des lames de scie aiguisées, sans fissures et non déformées.
  7. Les lames de scie défectueuses doivent être remplacées sans délai.
  8. La lame de scie doit pouvoir tourner sans obstacle.
  9. Vérifiez avant chaque utilisation de la scie que la protection de lame de scie n'est pas endommagée ou usée.
  10. La protection de lame de scie doit descendre automatiquement sous son propre poids après chaque opération de sciage. La protection

de lame de scie doit se soulever, lorsque la pièce est poussée en direction de la lame de scie.

11. Les dispositifs de protection endommagés ou défectueux doivent être échangés sans délai.
12. Il faut s'assurer que tous les dispositifs qui recouvrent la lame de scie fonctionnent parfaitement.
13. Les dispositifs de sécurité sur la machine ne doivent pas être démontés, ni être rendus inutilisables.
14. Tous les dispositifs de protection et de sécurité doivent être immédiatement remontés une fois la réparation ou la maintenance terminée.
15. Le poussoir ou la poignée pour un bois poussoir doit toujours être conservé sur la machine lorsqu'il n'est pas utilisé. Insérez le poussoir ou le bois poussoir dans son support en cas de non utilisation.
16. Découper des biaux/cales est uniquement autorisé avec une butée auxiliaire (butée transversale) correspondante.
17. Remplacez l'insert de table usé. – Débranchez la fiche de contact –
18. Si nécessaire, portez un équipement de protection individuelle adéquat. Ceux-ci peuvent être :
  - a. une protection de l'ouïe permettant de réduire le risque de surdité ;
  - b. une protection des voies respiratoires afin de réduire le risque d'inhalation de poussières dangereuses.
  - c. Portez des gants lorsque vous manipulez les lames de scie et des matériaux rêches. Il faut toujours que les lames soient portées dans un récipient dès que cela est possible.
19. Lors du transport de la machine, utilisez uniquement les dispositifs de transport et n'utilisez jamais les dispositifs de protection pour la manutention et le transport.
20. Pendant le transport, l'élément supérieur de la lame de scie doit être couvert, par exemple avec le dispositif de protection.
21. Transmettez les consignes de sécurité à toute personne travaillant sur la machine.
22. N'utilisez pas la scie pour scier du bois à brûler.
23. Ne sciez pas transversalement le bois rond.
24. La machine est équipée d'un interrupteur de sécurité contre une remise en marche après une chute de tension.
25. Si un câble de rallonge est nécessaire, assurez-vous que sa section transversale suffise pour le courant absorbé de la scie. Section transversale minimale 1,5 mm<sup>2</sup>
26. N'utilisez le tambour de câble qu'en état déroulé.
27. Ne chargez pas la machine au point qu'elle s'arrête.
28. Appuyez toujours bien la pièce à usiner contre la plaque de travail.
29. Veillez à ce que les pièces de bois découpées ne soient pas saisies et expulsées par la couronne dentée de la lame de scie.
30. Il faut respecter les consignes de sécurité, de travail et de maintenance du fabricant tout comme les cotes indiquées dans les caractéristiques techniques.
31. Les prescriptions de prévention des accidents pertinentes et autres règles de la technique de sécurité généralement reconnues doivent être respectées.
32. Respectez les livrets de référence de la caisse de prévoyance.
33. La personne opératrice doit avoir au moins 18 ans.
34. Ne retirez jamais les éclats, copeaux ou morceaux de bois coincés de la lame de scie encore en fonctionnement.
35. Pour éliminer les dérangements ou retirer des pièces de bois coincées, mettez la machine hors circuit. – Débranchez la fiche de contact –
36. Il ne faut pas détourner l'attention des personnes travaillant sur la machine.
37. Maintenez votre lieu de travail exempt de déchets de bois et de pièces éparpillées.
38. Avant la mise en service, contrôlez si la tension du secteur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension du secteur disponible.
39. Contrôlez le câble d'alimentation réseau. N'utilisez aucun câble d'alimentation défectueux ou endommagé.
40. Utilisez la scie uniquement avec une installation d'aspiration appropriée ou avec un aspirateur industriel du commerce.
41. Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'appareil ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions d'utiliser celui-ci. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
42. Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés. Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coince moins souvent et est plus facile à guider.

43. Faites réparer votre appareil uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela permet de conserver la sûreté de l'appareil.
44. Avant la mise en service, tous les recouvrements et dispositifs de sécurité doivent être montés dans les règles de l'art.
45. Si le bois a déjà été travaillé, faites attention aux corps étrangers comme par exemple les clous ou les vis.
46. Avant d'actionner l'interrupteur marche/arrêt, assurez-vous que la lame de scie est correctement montée et que les pièces mobiles le sont sans obstacle.
47. Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

**Conservez bien ces consignes de sécurité !**

## **Avvertenze generali di sicurezza per elettro- utensili**

### **Avvertimento!**

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettro-utensile.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.**

La parola „elettro-utensile“ impiegata nelle avvertenze di sicurezza si riferisce a utensili azionati elettricamente (con cavo di alimentazione) e a elettro-utensili a batteria (senza cavo di alimentazione).

### **1. Sicurezza sul posto di lavoro**

- a) **Tenete la vostra zona di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.
- b) **Non lavorate con l'elettro-utensile in zone a rischio di esplosioni dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettro-utensili producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.
- c) **Durante l'uso dell'elettro-utensile tenete lontani bambini ed altre persone.** In caso di distrazione potete perdere il controllo sull'elettro-utensile.

### **2. Sicurezza elettrica**

- a) **La spina di collegamento dell'elettro-utensile deve essere idonea alla presa. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usate delle spine con adattatore insieme ad elettro-utensili protetti da un collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte diminuiscono il rischio di una scossa elettrica.
- b) **Evitate il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo dell'utilizzatore ha contatto con la terra.
- c) **Tenete lontano l'apparecchio da pioggia o umidità.** La penetrazione di acqua in un elettro-utensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- d) **Non usate il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli a cui è destinato, per trasportare l'elettro-utensile, per ap-**

**penderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenete il cavo di alimentazione lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

- e) **Se lavorate con un elettro-utensile all'aperto, usate soltanto dei cavi di prolunga omologati per le zone esterne.** L'uso di cavi di prolunga adatti per esterni diminuisce il rischio di scosse elettriche.
- f) **Se non è possibile evitare l'impiego dell'elettro-utensile in ambienti umidi, utilizzate un interruttore di sicurezza per correnti di guasto.** L'impiego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il pericolo di una scossa elettrica.

### **3. Sicurezza delle persone**

- a) **Siate sempre attenti, prestate attenzione a quello che fate ed apprestatevi a usare con prudenza l'elettro-utensile. Non usate l'elettro-utensile se siete stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'elettro-utensile può causare gravi lesioni.
- b) **Portate i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi.** Se indossate dispositivi individuali di protezione come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza con suole antisdrucciolevoli, casco protettivo o cuffie antirumore a seconda dell'impiego dell'elettro-utensile, il rischio di lesioni diminuisce notevolmente.
- c) **Evitate una messa in esercizio involontaria. Accertatevi che l'elettro-utensile sia disinserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, di sollevarlo o spostarlo.** Se durante il trasporto dell'elettro-utensile avete il dito sull'interruttore o se collegate l'utensile acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare degli incidenti.
- d) **Prima di accendere l'elettro-utensile, togliete gli utensili di regolazione o i cacciaviti.** Un utensile o una chiave che si trova in una parte rotante dell'elettro-utensile può provocare lesioni.
- e) **Evitate una posizione di lavoro insolita. Cercate una posizione sicura e tenetevi sempre in equilibrio.** Così potete controllare meglio l'elettro-utensile in caso di situazioni inaspettate.

- f) **Portate indumenti adatti. Non portate indumenti ampi o gioielli. Tenete capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
  - g) **Eventuali dispositivi che possono essere montati per l'aspirazione e la raccolta della polvere devono essere collegati e usati in modo corretto.** L'impiego dell'aspirazione della polvere può diminuire i rischi dovuti alla polvere.
  - h) **Non lasciatevi ingannare da un falso senso di sicurezza e continuate ad attenervi alle regole di sicurezza previste per l'uso di elettroutensili, anche qualora li abbiate utilizzati più volte e vi sentiate sicuri nel loro uso.** Piccole negligenze possono portare a gravi lesioni anche in frazioni di secondo.
- 4. Impiego e trattamento dell'elettroutensile**
- a) **Non sottoponete l'elettroutensile a sovraccarico. Usate l'elettroutensile adatto per il vostro lavoro.** Con l'elettroutensile adatto lavorate in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.
  - b) **Non usate l'elettroutensile se il suo interruttore è difettoso.** Un elettroutensile che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.
  - c) **Staccate la spina dalla presa di corrente e/o estraete le batterie rimovibili prima di impostare l'apparecchio, cambiare parti dell'utensile o mettere da parte l'elettroutensile.** Questa precauzione evita l'accensione inavvertita dell'elettroutensile.
  - d) **Se non usate gli elettroutensili teneteli al di fuori dalla portata dei bambini. Non permettete l'uso dell'elettroutensile a persone che non lo conoscano bene o non abbiano letto queste istruzioni.** Gli elettroutensili sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.
  - e) **Tenete gli apparecchi e gli utensili con cura. Verificate che le parti mobili funzionino correttamente e che non siano bloccate, rotte o danneggiate in tal modo da compromettere il funzionamento dell'elettroutensile. Fate riparare le parti danneggiate prima dell'impiego dell'elettroutensile.** Molti incidenti sono causati da elettroutensili la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.
  - f) **Tenete le lame affilate e pulite.** Gli utensili da taglio tenuti con cura con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.
  - g) **Utilizzate l'elettroutensile, utensili, ecc. conformemente a queste istruzioni. Tenete conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** L'uso di elettroutensili per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.
  - h) **Tenete le impugnature e le loro superfici asciutte, pulite e libere da olio e grasso.** Se le impugnature e le loro superfici sono scivolose non permettono un uso e un controllo sicuro dell'elettroutensile in caso di situazioni impreviste.
- 5. Servizio assistenza**
- a) **Fate riparare il vostro elettroutensile solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.** Così è garantito che la sicurezza dell'elettroutensile rimanga inalterata.

## Avvertenze di sicurezza per seghe circolari con banchetto

### 1) Avvertenze di sicurezza riferite alla copertura di protezione

#### a) Non smontate le coperture di protezione. Le coperture di protezione devono essere funzionanti e correttamente montate.

Coperture di protezione allentate, danneggiate o che non funzionano correttamente devono essere riparate o sostituite.

#### b) Per troncare impiegate sempre la copertura di protezione della lama e il cuneo.

La copertura di protezione e altri dispositivi di sicurezza riducono il rischio di lesioni nel caso in cui la lama debba attraversare completamente i pezzi da lavorare per troncarli.

#### c) Non usate la sega per eseguire intagli e scanalature. Per motivi strutturali la sega non è adatta a questi scopi. Il cuneo impedisce blocchi e contraccolpi e pertanto non deve essere smontato.

#### d) Prima di inserire l'elettro utensile accertatevi che la lama non tocchi la copertura di protezione, il cuneo o il pezzo da lavorare.

Un contatto accidentale tra questi componenti e la lama può provocare una situazione pericolosa.

#### e) Regolate il cuneo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Distanze, posizione e orientamento sbagliati possono ridurre l'efficacia della funzione del cuneo di evitare un contraccolpo.

#### f) Per funzionare, il cuneo deve poter agire sul pezzo da lavorare. Il cuneo non è efficace se si tagliano pezzi troppo corti per agire su di essi. In tali condizioni il cuneo non può impedire i contraccolpi.

#### g) Utilizzate la lama adatta al cuneo. Il cuneo funziona correttamente se il diametro della lama è adatto al relativo cuneo, la base della lama è più sottile del cuneo e la larghezza dei denti è maggiore rispetto allo spessore del cuneo.

### 2) Avvertenze di sicurezza per operazioni di segatura

#### a) PERICOLO: non avvicinate le dita o le mani alla lama o alla zona di taglio della sega. Un attimo di disattenzione o un movimento incontrollato possono provocare l'avvicinamento della mano alla lama e causare lesioni gravi.

#### b) Avvicinate il pezzo da lavorare alla lama o all'utensile di taglio solo in senso con-

trario a quello di rotazione. Se si avvicina il pezzo da lavorare sul banco nello stesso senso di quello di rotazione della lama può accadere che il pezzo e la vostra mano vengano trascinati verso la lama.

#### c) Eseguendo tagli longitudinali non impiegate mai la guida obliqua per avvicinare il pezzo da lavorare, eseguendo tagli trasversali con la guida obliqua non impiegate mai anche la battuta parallela per la regolazione della lunghezza. Se si avvicina il pezzo da lavorare sia con la battuta parallela che con la guida obliqua aumenta la probabilità che la lama si incastri causando un contraccolpo.

#### d) Eseguendo tagli longitudinali la forza necessaria per avvicinare il pezzo da lavorare va sempre esercitata tra la barra di battuta e la lama. Impiegate uno spintore se la distanza tra barra di battuta e lama è inferiore a 150 mm e un blocco di spinta se la distanza è inferiore a 50 mm. Mezzi ausiliari di questo tipo garantiscono che la vostra mano rimanga a distanza di sicurezza dalla lama.

#### e) Utilizzate solo lo spintore fornito dal produttore o uno spintore prodotto secondo le istruzioni. Lo spintore garantisce una distanza sufficiente tra la mano e la lama.

#### f) Non impiegate mai uno spintore danneggiato o segato. Uno spintore danneggiato può rompersi e provocare un contatto tra la mano e la lama.

#### g) Non lavorate mai „a mano libera“. Impiegate sempre la battuta parallela o la guida obliqua per posizionare e avvicinare il pezzo da lavorare. „Lavorare a mano libera“ significa sostenere o avvicinare il pezzo da lavorare con le mani anziché con la battuta parallela o la guida obliqua. Segare a mano libera causa errori di orientamento, blocchi e contraccolpi.

#### h) Non mettete mai le mani vicino o sopra una lama in rotazione. Prendere un pezzo con la mano può causare un contatto involontario con la lama in rotazione.

#### i) Pezzi da lavorare lunghi e/o larghi vanno fissati dietro e/o di fianco al piano di lavoro in modo che restino orizzontali. Pezzi da lavorare lunghi e/o larghi tendono a ribaltarsi sul bordo del piano di lavoro; ciò causa la perdita del controllo, il blocco della lama e contraccolpi.

#### j) Avvicinate il pezzo con un movimento uniforme. Non piegate o ruotate il pezzo

- da lavorare. Se la lama si incastra spegnete subito l'elettrotensile, staccate la spina dalla presa ed eliminate la causa del blocco.** Se la lama si incastra sul pezzo si può verificare un contraccolpo o un blocco del motore.
- k) **Non togliete il materiale tagliato mentre la sega è in movimento.** Il materiale tagliato può incastrarsi tra la lama e la barra di battuta o nella copertura di protezione e trascinare le vostre dita sulla lama quando lo togliete. Spegnete la sega e aspettate che la lama si fermi prima di togliere tale materiale.
- l) **Per tagli longitudinali su pezzi di spessore inferiore a 2 mm impiegate un'ulteriore battuta parallela che sia a contatto con la superficie del piano.** Pezzi da lavorare sottili possono incastrarsi sotto la battuta parallela e causare contraccolpi.
- m) **Evitate il surriscaldamento della lama ovvero segni di combustione sul pezzo da segare.** Spingete il pezzo da segare sulla lama con un movimento uniforme e non fermatevi durante il taglio.
- 3) Contraccolpo - cause e rispettive avvertenze di sicurezza**
- Un contraccolpo è una reazione improvvisa del pezzo da lavorare se la lama si blocca o si incastra, se si esegue un taglio obliquo rispetto alla lama oppure se una parte del pezzo si incastra tra la lama e la battuta parallela o un altro elemento fisso. Nella maggior parte dei casi, quando si verifica un contraccolpo il pezzo viene colpito dalla parte posteriore della lama, sollevato dal piano di lavoro e spinto a gran velocità in direzione dell'utilizzatore. Un contraccolpo è la conseguenza di un uso improprio o scorretto della sega circolare con banchetto. Può essere evitato osservando le precauzioni adatte, come descritto di seguito.
- a) **Non mettetevi mai in linea con la lama. Mantenetevi sempre sul lato della lama su cui si trova anche la barra di battuta.** Nel caso di contraccolpo il pezzo può essere spinto a velocità elevata contro le persone che si trovano davanti alla lama o in linea con essa.
- b) **Non mettete mai le mani sopra o dietro la lama per tirare o sostenere il pezzo da lavorare.** Ciò può causare un contatto involontario con la lama oppure le vostre dita possono essere trascinate verso la lama a causa di un contraccolpo.
- c) **Non tenete né spingete il pezzo che viene tagliato contro la lama che ruota.** Spingere contro la lama il pezzo che viene tagliato può causare blocchi e contraccolpi.
- d) **Orientate la barra di battuta in senso parallelo alla lama.** Una barra di battuta non orientata spinge il pezzo contro la lama e causa un contraccolpo.
- e) **Non usate la sega per eseguire intagli e scanalature.** Per motivi strutturali la sega non è adatta a questi scopi. Il cuneo impedisce blocchi e contraccolpi e pertanto non deve essere smontato.
- f) **Fate particolare attenzione nell'effettuare tagli a immersione in zone a scarsa visibilità di pezzi compositi.** La lama potrebbe immergersi in oggetti che possono causare un contraccolpo.
- g) **Fissate da sotto i pezzi da lavorare di grandi dimensioni per evitare il rischio di un contraccolpo a causa della lama incastrata.** I pezzi da lavorare di grandi dimensioni possono flettersi per il loro stesso peso. I pezzi da lavorare devono essere fissati da sotto in tutti i punti in cui sporgono dalla superficie del piano.
- h) **Non lavorate pezzi piegati, incastrati, deformati o che non presentino un bordo dritto con il quale possano essere spostati con una guida obliqua o lungo una barra di battuta.** Un pezzo piegato, incastrato o deformato è instabile e causa errori di orientamento tra lama e solco di taglio, blocchi e contraccolpi.
- i) **Non tagliate mai diversi pezzi impilati l'uno sull'altro o l'uno dopo l'altro.** La lama potrebbe entrare in contatto con uno o più pezzi causando un contraccolpo.
- j) **Non avviate la sega se la lama è incastrata nel pezzo da lavorare.** Se la lama è incastrata, quando si riattiva la sega essa può sollevare il pezzo oppure può verificarsi un contraccolpo.
- k) **Mantenete le lame pulite, ben affilate e sufficientemente allicciate. Non impiegate mai lame deformate o con denti incrinati o rotti.** Lame affilate e allicciate correttamente riducono al minimo i blocchi, gli incastramenti e i contraccolpi.



- 4) **Avvertenze di sicurezza per l'impiego di seghe circolari con banchetto**
- a) **Disinserite la sega circolare con banchetto e staccate la spina dalla presa prima di togliere l'insert del piano di lavoro, sostituire la lama, eseguire una nuova regolazione del cuneo o della copertura di protezione della lama oppure se l'apparecchio viene lasciato incustodito.** Queste precauzioni servono ad evitare incidenti.
  - b) **Non lasciate mai incustodita la sega circolare con banchetto in funzione. Disinserite l'elettrotensile e non allontanatevi prima che si sia fermato completamente.** Una sega in funzione lasciata incustodita rappresenta un pericolo incontrollato.
  - c) **Installate la sega circolare con banchetto in un luogo piano e ben illuminato, in cui vi troviate in una posizione sicura e posiate mantenere l'equilibrio. Il luogo di installazione deve offrire spazio a sufficienza per maneggiare agevolmente i pezzi da lavorare in base alle loro dimensioni.** Il disordine, l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro e pavimenti irregolari o scivolosi possono provocare incidenti.
  - d) **Togliete regolarmente i trucioli e la segatura da sotto il piano di lavoro e/o dall'aspirazione della polvere.** Gli accumuli di segatura sono combustibili e soggetti a combustione spontanea.
  - e) **Assicurate la sega circolare con banchetto.** Una sega circolare con banchetto non assicurata correttamente può spostarsi o ribaltarsi.
  - f) **Prima di inserire la sega circolare con banchetto togliete da essa gli utensili di regolazione, i residui di legno ecc.** Distrazioni o possibili blocchi possono causare pericoli.
  - g) **Utilizzate sempre lame della dimensione giusta e con foro della sede adatto (per es. romboidale o rotondo).** Le lame che non sono adeguate ai pezzi di montaggio della sega non girano in modo regolare e causano la perdita di controllo.
  - h) **Non impiegate mai materiale danneggiato o scorretto per il montaggio della lama, come per es. flange, rosette, viti o dadi.** Il materiale di montaggio per la lama è stato progettato appositamente per la vostra sega al fine di assicurare un rendimento e una sicurezza di esercizio ottimali.
  - i) **Non salite mai sulla sega circolare con banchetto e non utilizzatela come sgabello.** Si possono verificare gravi lesioni se l'elettrotensile si ribalta o in caso di contatto accidentale con la lama.
  - j) **Accertatevi che la lama sia montata nel senso di rotazione giusto. Non impiegate dischi abrasivi o spazzole metalliche sulla sega circolare con banchetto.** Un montaggio non a regola d'arte della lama o l'impiego di accessori non consigliati possono comportare gravi lesioni.
- 5) **Ulteriori avvertenze di sicurezza**
1. Utilizzate solo una lama con il diametro del foro e il diametro esterno definiti nelle istruzioni per l'uso originali (sezione „Caratteristiche tecniche“).
  2. Utilizzate solo lame sulle quali sia riportato un numero di giri uguale o maggiore di quello sull'elettrotensile.
  3. Utilizzate solo lame con un diametro corrispondente alle indicazioni sulla sega.
  4. Utilizzate la lama adatta al materiale da lavorare.
  5. Utilizzate solo lame consigliate dal produttore e che siano conformi alla norma EN 847-1 se destinate al taglio di legno o materiali simili.
  6. Montate solo lame affilate, senza incrinature e non deformate.
  7. Sostituite subito le lame danneggiate.
  8. La lama deve potersi muovere liberamente.
  9. Prima di ogni impiego della sega controllate che il coprilama non presenti danni o usura.
  10. Dopo ogni operazione di taglio il coprilama deve riabbassarsi automaticamente per via del suo peso proprio. Il coprilama deve sollevarsi quando il pezzo viene spinto in direzione della lama.
  11. I dispositivi di protezione danneggiati o difettosi devono essere sostituiti immediatamente.
  12. È necessario accertare che tutti i dispositivi che coprono la lama funzionino perfettamente.
  13. I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio non devono essere smontati o resi inutilizzabili.
  14. Tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza devono essere subito rimontati dopo i lavori di riparazione o manutenzione.
  15. Lo spintore o l'impugnatura per lo spintore in legno devono sempre essere tenuti vicini all'apparecchio se non vengono utilizzati. Inserite lo spintore o lo spintore in legno nel rispettivo supporto quando non viene usato.



16. Il taglio di pendenze/cunei è consentito solo con la relativa battuta ausiliaria (battuta trasversale).
17. Sostituire l'insert del piano di lavoro consumato. – Staccate la spina dalla presa di corrente –
18. Se necessario, indossate adeguati dispositivi individuali di protezione. Questi possono comprendere:
  - a. cuffie antirumore per diminuire il rischio di problemi all'udito;
  - b. mascherina per diminuire il rischio di inalazione di polveri pericolose.
  - c. usate i guanti quando maneggiate lame e materiali ruvidi. Le lame devono sempre essere trasportate, se possibile, in una cassetta.
19. Quando trasportate l'apparecchio, utilizzate solo i dispositivi di trasporto e mai i dispositivi di protezione per il maneggiamento o il trasporto.
20. Durante il trasporto si deve coprire la parte superiore della lama, ad esempio mediante il dispositivo di protezione.
21. Consegnate le avvertenze di sicurezza a tutte le persone che lavorano con l'apparecchio.
22. Non usate l'apparecchio per segare legna da ardere.
23. Non segate trasversalmente pezzi di legno di forma cilindrica.
24. L'apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza contro la riaccensione dopo una caduta di tensione.
25. Se è necessario un cavo di prolunga, accertatevi che la sua sezione sia sufficiente per la corrente assorbita dalla sega. Sezione minima 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Utilizzate la bobina per cavi solo se è srotolata.
27. Non sottoponete l'apparecchio ad una sollecitazione tale da farlo arrestare.
28. Premete il pezzo da lavorare sempre saldamente contro il piano di lavoro.
29. Fate attenzione che i pezzi di legno tagliati non rimangano impigliati nella corona dentata della lama e scagliati via.
30. Si devono rispettare sia le avvertenze di sicurezza, lavoro e manutenzione del produttore, sia le dimensioni indicate nelle caratteristiche tecniche.
31. Si devono rispettare le relative norme antinfortunistiche come anche le altre regole generalmente riconosciute di sicurezza tecnica.
32. Osservate gli opuscoli di istruzioni dell'associazione di categoria.
33. L'utilizzatore deve avere almeno 18 anni.
34. Non togliete mai trucioli staccati, schegge o pezzi di legno incastrati quando la lama è in movimento.
35. Per eliminare anomalie o togliere pezzi di legno incastrati disinserite l'apparecchio. – Staccate la spina dalla presa di corrente –
36. Le persone che lavorano con l'apparecchio non devono venire distratte.
37. Sgomberate il posto di lavoro da residui di legno e pezzi sparsi.
38. Verificate prima della messa in esercizio che la tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete.
39. Controllate il cavo di alimentazione di corrente. Non utilizzate cavi di alimentazione difettosi o danneggiati.
40. Azionate la sega solo con un apparecchio di aspirazione adeguato o con un aspirapolvere industriale comunemente reperibile in commercio.
41. Se non usate gli elettrooutensili teneteli al di fuori dalla portata dei bambini. Non permettete l'uso dell'apparecchio a persone che non lo conoscano bene o non abbiano letto queste istruzioni. Gli elettrooutensili sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.
42. Tenete gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio tenuti con cura con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.
43. Fate riparare il vostro utensile solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali. Così è garantito che la sicurezza dell'apparecchio rimanga inalterata.
44. Prima della messa in esercizio devono essere regolarmente montati tutti i dispositivi di sicurezza e le coperture.
45. In caso di legno già lavorato, controllate che non presenti corpi estranei come per es. chiodi o viti, ecc.
46. Prima di azionare l'interruttore ON/OFF accertatevi che la lama sia montata correttamente e che le parti mobili possano muoversi liberamente.
47. Tenete le impugnature asciutte, pulite e libere da olio e grasso.

**Conservate con cura le avvertenze di sicurezza!**

## Almindelige sikkerhedsanvisninger for el-værktøjer

### Advarsel!

Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med. Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.

Begrebet „el-værktøj“, som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henfører til netdrevne elektriske værktøjer (med netledning) eller akkumulatorbatteridrevne elektriske værktøjer (uden netledning).

### 1. Arbejdspladssikkerhed

- a) **Hold arbejdsstedet rent og godt oplyst.** Rod eller manglende belysning kan medføre personskade.
- b) **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller pulver.** El-værktøj frembringer gnister, som kan antænde pulver eller dampe.
- c) **Hold børn og øvrige personer på afstand, mens du arbejder med el-værktøjet.** Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du miste kontrollen over el-værktøjet.

### 2. Elektrisk sikkerhed

- a) **El-værktøjets forbindelsesstik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet el-værktøj.** Uforandrede stik og brug af rigtige stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- b) **Undgå kropskontakt med jordede flader såsom rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Risikoen for at få elektrisk stød er større, hvis din krop er i forbindelse med jord.
- c) **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- d) **Brug ikke ledningen til andre formål end det tiltænkte: El-værktøjet må ikke bæres i ledningen eller hænges op i den; tag fat i selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra høj varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller omviklede tilslutningsledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- e) **Ved arbejde med el-værktøj i det fri må der kun benyttes forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug, vil nedsætte risikoen for elektrisk stød.
- f) **Hvis brug af el-værktøjet ikke kan undgås i fugtige omgivelser, skal der anvendes et fejlstrømsrelæ.** Et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for elektrisk stød.

### 3. Personsikkerhed

- a) **Vær hele tiden årvågen, vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med el-værktøj. Arbejd ikke med el-værktøj, hvis du er træt eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.** Et enkelt øjebliks uopmærksomhed under brugen af el-værktøjet kan medføre alvorlig kvæstelse.
- b) **Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid sikkerhedsbriller.** Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høreværn - alt efter el-værktøjets art og arbejdssituationen - nedsætter risikoen for kvæstelse.
- c) **Undgå utilsigtet start af el-værktøjet. Vær sikker på, at el-værktøjet er slukket, inden du slutter det til strømforsyningsnettet og/eller akkumulatorbatteriet, og inden du tager det op eller bærer det.** Hvis du har fingeren på afbryderknappen, når du bærer el-værktøjet, eller slutter du maskinen til strømforsyningen, mens den er tændt, kan det medføre ulykke.
- d) **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden du tænder for el-værktøjet.** Sider der et stykke værktøj eller en nøgle i en roterende del af el-værktøjet, kan det føre til kvæstelser.
- e) **Undgå abnorme kropsholdninger Sørg for at stå stabilt og hele tiden være i god balance.** Så vil du bedre kunne styre el-værktøjet, hvis der skulle opstå en uventet situation.
- f) **Bær egnet tøj. Bær ikke fyldigt, løstsiddende tøj eller smykker. Hår og tøj skal holdes væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan blive trukket ind af bevægelige dele.

- g) **Kan støvopsugnings- og opfangningsudstyr monteres, skal dette tilsluttes og bruges rigtigt.** Brug af støvudsugning kan nedsætte faren for støvbetingede helbredsskader.
  - h) **Forsøg ikke at have fornemmelse af at være i en sikker situation og overskrid ikke sikkerhedsreglerne, der gælder for el-værktøjet, heller ikke selv om du er fortrolig med el-værktøjet, efter at have brugt det mange gange.** Uagtsomme handlinger kan føre til alvorlige kvæstelser i løbet af få sekunder.
- 4. Brug og håndtering af el-værktøjet**
- a) **Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det el-værktøj, der passer til det pågældende arbejde.** Du arbejder mere sikkert og bedre inden for det angivne effektområde med det rigtige værktøj.
  - b) **Brug ikke el-værktøj, hvor afbryderknappen er defekt.** El-værktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
  - c) **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller tag et aftageligt akkumulatorbatteri ud, inden du foretager indstillinger på el-værktøjet, skifter tilbehør eller lægger el-værktøjet fra dig.** Denne forholdsregel forhindrer, at el-værktøjet starter utilsigtet.
  - d) **El-værktøj skal opbevares uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Lad ikke personer arbejde med el-værktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af uerfarne personer.
  - e) **Plej el-værktøj og indsatsværktøj omhyggeligt.** Kontroller, at bevægelige dele fungerer, som de skal, og ikke sidder i klemme, og at komponenter ikke er gået i stykker eller er så beskadigede, at el-værktøjets funktion er nedsat. Beskadigede dele skal repareres, inden el-værktøjet tages i brug igen. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse.
  - f) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Velplejet skæreværktøj med skarp skæræg kommer sjældnere i klemme og er lettere at føre.
  - g) **El-værktøj, hjælpeværktøj osv. skal anvendes i overensstemmelse med nærværende anvisninger.** Du skal samtidig tage højde for de givne arbejdsforhold og den pågældende aktivitet. Brug af el-værktøj til formål, det ikke er beregnet til, kan føre til farlige situationer.
  - h) **Hold greb og håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte greb og håndtag giver ingen sikker betjening og kontrol over el-værktøjet i uventede situationer.
- 5. Service**
- a) **El-værktøj skal repareres af en fagmand under anvendelse af originale reservedele.** Herved sikres det, at el-værktøjets sikkerhedsniveau bevares.

### Særlige sikkerhedsanvisninger for bordrundsave

#### 1) Beskyttelsesafdækningsrelaterede sikkerhedsanvisninger

- a) **Lad beskyttelsesafdækninger montere. Beskyttelsesafdækninger skal være i funktionsdygtig tilstand og monteret rigtigt.** Løse, beskadigede eller ikke rigtigt fungerende beskyttelsesafdækninger skal repareres eller erstattes.
- b) **Brug altid savklinge-beskyttelsesafdækningen og kløvekilen.** Når der udføres snit, hvor savklingen saver helt igennem emnet, reducerer beskyttelsesafdækningen og andre sikkerhedsanordninger risikoen for kvæstelser.
- c) **Brug ikke saven til at save falser og noter.** Konstruktionsbetinget er saven ikke egnet hertil. Kløvekilen må ikke afmonteres, da den forhindrer fastklemning samt tilbageslag.
- d) **Sikr, at savklingen ikke berører beskyttelsesafdækningen, kløvekilen eller emnet, før el-værktøjet tændes.** Tilfældig kontakt mellem disse komponenter og savklingen kan føre til farlige situationer.
- e) **Juster kløvekilen iht. beskrivelsen i denne betjeningsvejledning.** Forkerte afstande, forkert position og forkert retning kan være årsag til, at kløvekilen ikke i tilstrækkelig grad kan modstå et tilbageslag.
- f) **For at kløvekilen kan fungere, skal de virke på emnet.** Kløvekilen fungerer ikke, hvis der udføres snit i emner, der er for korte til, at kløvekilen kan gribe rigtigt fat. Under disse betingelser kan et tilbageslag ikke forhindres af kløvekilen.
- g) **Brug den savklinge, der passer til spaltekilten.** For at kløvekilen fungerer rigtigt, skal savklingens diameter passe til den pågældende kløvekile, savklingens stamme være tyndere end spaltekilten og tandbredden være større end spaltekilens tykkelse.

#### 2) Sikkerhedsanvisninger ifm. savning

- a) **FARE: Sørg for, at fingre og hænder ikke kommer i nærheden af savklingen eller ind i saveområdet.** Et øjeblik uopmærksomhed eller udskridning kan lede hånden hen til savklingen og føre til alvorlige kvæstelser.
- b) **For kun emnet imod savklingens eller skæreværktøjets drejeretning.** Tilføres emnet i den samme retning som savklingens drejeretning over bordet, kan dette medføre,

- at emnet og hånden trækkes ind i savklingen.
- c) **Brug til længdesnit aldrig geringsanslaget til at tilføre emnet og brug til tværsnit med geringsanslaget aldrig også parallelanslaget til at længeindstille med.** Samtidig føring af emnet med parallelanslaget og geringsanslaget øger sandsynligheden for, at savklingen kommer i klemme, og at der udløses et tilbageslag.
- d) **Udøv altid tilførselskraften på emnet mellem anslagsskinne og savklinge, når der udføres længdesnit. Brug en stødpind, hvis afstanden mellem anslagsskinne og savklinge er mindre end 150 mm, og en stødblok, hvis afstanden er mindre end 50 mm.** Sådanne arbejdsmidler sørger for, at hånden altid befinder sig i en sikker afstand til savklingen.
- e) **Brug kun den medleverede stødpind fra producenten eller en stødpind, der er fremstillet iht. instruktioner.** Stødpinden sørger for tilstrækkelig afstand mellem hånd og savklinge.
- f) **Brug aldrig en beskadiget stødpind, eller en stødpind, der er savet i.** En beskadiget stødpind kan brække og medføre, at hånden kommer ind i savklingen.
- g) **Arbejd ikke "i fri hånd". Brug altid parallelanslaget eller geringsanslaget til at anbringe og føre emnet.** "I fri hånd" betyder, at emnet støttes eller føres med hænderne i stedet for med parallelanslaget eller geringsanslaget. Savning i fri hånd fører til forkert placering, fastklemning og tilbageslag.
- h) **Grib aldrig omkring eller hen over en roterende savklinge.** Gribning efter et emne kan føre til utilsigtet berøring af den roterende savklinge.
- i) **Støt lange og/eller brede emner bagved og/eller på siden af savbordet, så de forbliver vandrette.** Lange og/eller brede emner har tendens til at vippe ned på savbordets kant; derved kan man tabe kontrollen, desuden kan savklinge og tilbageslag komme i klemme.
- j) **Tilfør emnet ensartet. Bøj eller drej ikke emnet alt for meget. Kommer savklingen til at sætte sig i klemme, sluk da el-værktøjet med det samme, træk netstikket ud og afhjælp årsagen til fastklemningen.** En fastklemning af savklingen i emnet kan føre til tilbageslag eller blokering af motoren.
- k) **Fjern ikke det afsavede materiale, mens saven kører.** Afsavet materiale kan sætte sig fast mellem savklinge og anslagsskinne eller

i beskyttelsesafdækningen og trække fingrene ind i savklingen, når det fjernes. Sluk for saven og vent, til savklingen står helt stille, før materialet fjernes.

- l) **Brug til længdesnit i emner, der er tyndere end 2 mm, et ekstra parallelanslag, der har kontakt med bordets overflade.** Tynde emner kan sætte sig fast under parallelanslaget og føre til tilbageslag.
- m) **Undgå en overophedning af savklingen og/eller brandspor på saveemnet.** Skub saveemnet ensartet ind i savklingen og undgå stilstand under snittet.

### 3) Årsag til tilbageslag og relevante sikkerhedsanvisninger

Et tilbageslag er en pludselig reaktion af emnet, fordi en savklinge har sat sig i klemme, eller fordi savklingen er ført skråt ind i emnet, eller hvis en del af emnet har sat sig i klemme mellem savklinge og parallelanslag eller en anden fast genstand. I de fleste tilfælde rammes emnet af den bageste del af savklingen ifm. et tilbageslag, hvorefter det løftes væk fra savbordet og slynges henimod brugeren. Et tilbageslag skyldes forkert brug af bordrundsaven. Tilbageslag kan imødegås ved bestemte sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet nedenfor.

- a) **Stil dig aldrig i en lige linje med savklingen. Ophold dig altid på den side af savklingen, hvor anslagsskinne også befinder sig.** Under et tilbageslag kan emnet slynges med stor hastighed mod personer, der opholder sig foran og i en linje med savklingen.
- b) **Grib aldrig omkring/hen over eller ind bagved savklingen for at trække eller støtte emnet.** Dette kan føre til utilsigtet berøring med savklingen, eller et tilbageslag kan medføre, at fingrene trækkes ind i savklingen.
- c) **Hold og tryk aldrig emnet, der skal saves af, mod den drejende savklinge.** Trykkes emnet, der skal saves af, mod savklingen, fører dette til fastklemning og tilbageslag.
- d) **Juster anslagsskinne parallelt med savklingen.** En ikke justeret anslagsskinne trykker emnet mod savklingen og udløser et tilbageslag.
- e) **Brug ikke saven til at save falser og noter.** Konstruktionsbetinget er saven ikke egnet hertil. Kløvekilen må ikke afmonteres, da den forhindrer fastklemning samt tilbageslag.
- f) **Vær særlig forsigtig, når der saves i skjulte områder i sammenbyggede emner.** Den

inddykkende savklinge kan save i genstande, der kan føre til tilbageslag.

- g) **Store fladeemner skal støttes af for at formindske risikoen for tilbageslag som følge af, at saven sidder fast i emnet.** Store fladeemner kan bøje ned ved deres egenvægt. Plader skal altid støttes de steder, hvor de rager ud over bordets overflade.
  - h) **Bearbejd ikke emner, der er snoet, knudet eller fordrejet eller der ikke har nogen lige kant, hvor de kan føres med et geringsanslag eller langs med en anslagsskinne.** Et fordrejet, knudet eller snoet emne er instabilt og fører til forkert placering af snitfugen med savklingen, fastklemning og tilbageslag.
  - i) **Sav aldrig flere emner, der er anbragt oven på eller bag ved hinanden.** Savklingen kan evt. komme til ramme en eller flere dele, hvilket kan føre til et tilbageslag.
  - j) **Start ikke saven, mens savklingen sidder i emnet.** Sidder savklingen i klemme, kan den løfte emnet og føre til et tilbageslag, når saven startes igen.
  - k) **Hold savklingerne rene, skarpe og tilstrækkeligt udlagte. Brug aldrig fordrejede savklinger eller savklinger med revnede eller brækkede tænder.** Skarpe og rigtigt udlagte savklinger minimerer fastklemning, blokering og tilbageslag.
- ### 4) Sikkerhedsanvisninger vedr. betjening af bordrundsaven
- a) **Sluk bordrundsaven og afbryd den fra nettet, før bordindsatsen fjernes, savklingen skiftes, kløvekilen eller savklinge-beskyttelsesafdækningen indstilles, og før maskinen forlades.** Sikkerhedsforanstaltninger træffes for at undgå uheld.
  - b) **Lad aldrig bordrundsaven køre uden opsyn. Sluk for el-værktøjet og forlad det først, når det står helt stille.** En sav, der kører uden opsyn, er en ukontrolleret fare.
  - c) **Opstil bordrundsaven et sted, der er lige og godt oplyst, og hvor du kan stå sikkert og holde balancen. På opstillingsstedet skal der være så meget plads, at emnerne kan håndteres godt.** Uorden, uoplyste arbejdsområder og ujævne, glatte gulve kan føre til uheld.
  - d) **Fjern savspåner og savmel under savbordet og/eller fra støvudsugningen med regelmæssige mellemrum.** Samlet savmel er brændbart og kan selvantænde.
  - e) **Sikr bordrundsaven.** En ikke korrekt sikret bordrundsav kan bevæge sig eller vælte.

- f) **Fjern indstillingsværktøj, trærester osv. fra bordrundsaven, før den tændes.** Dis-traktion eller mulige fastklemninger kan være farlige.
- g) **Brug altid savklinger i den rigtige størrelse og med passende opspændingsboring (f.eks. rudeformet eller rund).** Savklinger, der ikke passer til savens monteringsdele, vil kaste sig, hvorved du vil miste kontrollen over saven.
- h) **Brug aldrig beskadiget eller forkert savklinge-monteringsmateriale som f.eks. flanger, spændeskiver, skruer eller møtrikker.** Dette savklinge-monteringsmateriale er konstrueret specielt til saven og står for sikker drift og optimal ydelse.
- i) **Stil dig aldrig oven på bordrundsaven og brug ikke bordrundsaven som trappestol.** Du kan blive alvorligt kvæstet, hvis el-værktøjet vælter, eller du tilfældigt kommer i kontakt med savklingen.
- j) **Sikr, at savklingen er monteret i den rigtige drejeretning. Brug ikke slibeskiver eller trådbørster sammen med bordrundsaven.** Forkert montering af savklingen eller brug af ikke anbefalet tilbehør kan føre til alvorlige kvæstelser.
- 5) Yderligere sikkerhedsanvisninger**
1. Brug kun en savklinge, der opfylder de udvendige diametre og borningsdiametre, der er defineret i den originale betjeningsvejledning (afsnit Tekniske data).
  2. Brug kun savklinger, der er mærket med et omdrejningstal, der er lige så stort som eller højere end omdrejningstallet på el-værktøjet.
  3. Brug kun en savklinge med en diameter, der passer til oplysningerne på saven.
  4. Brug den rigtige savklinge til materialet, der skal bearbejdes.
  5. Brug kun savklinger, der anbefales af producenten; er de beregnet til savning i træ eller lignende materialer, skal de overholde bestemmelserne i EN 847-1.
  6. Isæt kun skærpede savklinger uden revner og deformationer.
  7. Savklinger med fejl skal omgående skiftes ud.
  8. Savklingen skal kunne køre frit rundt.
  9. Kontroller altid savklingebeskyttelsen for beskadigelser eller slid, før saven tages i brug.
  10. Savklingebeskyttelsen skal sænke sig automatisk ned igen ved sin egen vægt efter hver savning. Savklingebeskyttelsen skal løfte sig, hvis emnet skubbes hen imod savklingen.
  11. Beskadigede eller fejlbehæftede beskyttelsesanordninger skal omgående erstattes af nye.
  12. Kontroller, at alle anordninger, som dækker savklingen, fungerer fejlfrit.
  13. Sikkerhedsanordninger på saven må ikke afmonteres eller sættes ud af kraft.
  14. Alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger skal genmonteres omgående efter udført reparation eller vedligeholdelse.
  15. Skydestokken eller håndgrebet til ført træ skal altid opbevares ved maskinen. Stik skydestokken eller skydetræet ind i holderen, når den/det ikke er i brug.
  16. Det er kun tilladt at save på skrå overflader/ki-ler vha. passende hjælpeanslag (tværanslag).
  17. Skift nedslidt bordindsats. – Træk netstikket ud af stikkontakten –
  18. Om nødvendigt benyttes passende personligt beskyttelsesudstyr. Det kan f.eks. være:
    - a. Hørevern for at modvirke risikoen for arbejdsbetinget høreskade
    - b. Åndedrætsværn for at modvirke risikoen for indånding af farligt støv
    - c. Handsker til håndtering af savklinger og materialer med ru overflade. Savklinger skal så vidt muligt transporteres i en egnet opbevaringsbeholder
  19. Ved transport af maskinen skal transportudstyret benyttes – beskyttelsesudstyr må ikke anvendes til håndtering og transport af maskinen.
  20. Under transport skal den øverste del af savklingen være afdækket, f.eks. med klingeværnet.
  21. Giv sikkerhedsanvisningerne videre til alle personer, som arbejder med saven.
  22. Brug ikke saven til savning af brænde.
  23. Undgå tværsavning af rundholt.
  24. Saven er udstyret med en sikkerhedsafbryder, så den ikke genstarter af sig selv efter spændingsfald.
  25. Ved brug af forlængerledning skal du kontrollere, at ledningens tværsnit er tilstrækkeligt stort i forhold til savens strømforbrug. Mindste tværsnit er 1,5 mm<sup>2</sup>.
  26. Anvendes kabeltromle, skal ledningen være rullet helt ud.
  27. Belast ikke saven så meget, at den står helt stille.
  28. Pres altid arbejdsområdet fast ind mod arbejdspladen.
  29. Pas på, at afskårne træstykker ikke fanges ind af savklings tandkrans og slynges ud.
  30. Producentens anvisninger vedrørende sikkerhed, arbejdsmåde og vedligeholdelse samt målene, som er angivet i de tekniske data,

skal overholdes.

31. Relevante bestemmelser vedrørende ulykkesforebyggelse og øvrige almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.
32. Bemærk eventuelle informationsfoldere fra brancheorganisation.
33. Brugeren skal være fyldt 18 år.
34. Fjern aldrig løse splinter, spån eller træstykker, som sidder i klemme, mens savklingen kører.
35. Sluk for maskinen, inden du afhjælper fejl eller fjerner fastklemte træstykker. – Træk netstikket ud af stikontakten –
36. Personer, som arbejder med saven, må ikke distraheres under arbejdet.
37. Hold arbejdsstedet fri for træaffald og andre omkringliggende genstande.
38. Kontroller, om spændingen, som står anført på savens mærkeplade, stemmer overens med netspændingen i ledningsnettet.
39. Kontroller nettilslutningsledningen. Tilslutningsledninger skal være fuldstændig intakte og må ikke vise tegn på skader.
40. Saven må kun anvendes sammen med et egnet udsugningsanlæg eller en industristøvsuger.
41. El-værktøj skal opbevares uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Lad ikke personer arbejde med maskinen, som ikke er fortrolige med den, eller som ikke har læst denne vejledning. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af uerfarne personer.
42. Hold skæreværktøj skarpt og rent. Velplejet skæreværktøj med skarp skæræg kommer sjældnere i klemme og er lettere at føre.
43. Saven skal repareres af en fagmand under anvendelse af originale reservedele. Herved sikres det, at savens sikkerhedsniveau bevares.
44. Alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden maskinen tages i brug.
45. Hvis du arbejder med træ, som tidligere har været bearbejdet, skal du passe på fremmedlegemer, som f.eks. søm eller skruer.
46. Inden du trykker på tænd/sluk-knappen, skal du være sikker på, at savklingen er monteret rigtigt, og at bevægelige dele går let og friktionsfrit.
47. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.

**Opbevar sikkerhedsanvisningerne et sikkert sted!**



## Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

### Varning!

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.**

Begreppet „elverktyg“ som anges i säkerhetsanvisningarna gäller för såväl nätdrivna elverktyg (med nätkabel) som för batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

### 1. Arbetsplatssäkerhet

- a) **Se till att din arbetsplats är ren och har tillräcklig belysning.** Dålig ordning samt otillräcklig belysning på arbetsplatsen kan leda till olycksfall.
- b) **Använd inte detta elverktyg i explosiv miljö där brännbara vätskor, gaser eller damm finns.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) **Se till att barn och andra personer inte befinner sig i närheten av elverktyget när detta används.** Om du distraheras finns det risk för att du förlorar kontrollen över elverktyget.

### 2. Elektrisk säkerhet

- a) **Elverktygets stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får aldrig ändras på något sätt. Använd inga adapter-stickkontakter till jordade elverktyg.** Risken för elektriska slag är lägre om stickkontakterna inte har ändrats och om passande stickuttag används.
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns större risk för elektriska slag om din kropp är elektriskt jordad.
- c) **Se till att elverktygen inte utsätts för regn eller annan fukt.** Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
- d) **Använd endast nätkabeln till de syften den är avsedd för, dvs. använd den inte till att bära eller hänga upp elverktyget, eller till att dra ut stickkontakten ur stickuttaget. Se till att nätkabeln inte kommer i närheten av värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar.** Om nätkabeln har skadats eller lindats upp höjs risken för elektriska slag.

- e) **Om du jobbar med ett elverktyg utomhus, får du endast använda en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk.**

Med en förlängningskabel som är lämplig för utomhusbruk sänks risken för elektriska slag.

- f) **Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig omgivning, måste du använda en jordfelsbrytare.** Om en jordfelsbrytare används sänks risken för elektriska slag.

### 3. Säkerhet för personer

- a) **Var uppmärksam och var medveten om vilka arbetsuppgifter du vill utföra. Var försiktig när du hanterar elverktyget. Använd aldrig elverktyget om du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga personskador.
- b) **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Om du bär personlig skyddsutrustning, t ex ansiktsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning av elverktyg, kan risken för personskador sänkas.
- c) **Undvik att starta upp verktyget oavsiktligt. Kontrollera att elverktyget har slagits ifrån innan du ansluter det till elnätet eller batterier. Detsamma gäller om du ska lyfta upp eller bära verktyget.** Om du håller fingret vid avtryckaren medan du bär elverktyget, eller om elverktyget har slagits till och sedan ansluts till strömförsörjningen, finns det risk för olyckor.
- d) **Ta bort inställningsverktygen eller nycklarna innan du slår på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del kan leda till personskador.
- e) **Undvik onormala kroppshållningar. Se till att du står stabilt och håll alltid balansen.** Därigenom kan du bättre kontrollera elverktyget i en oväntad situation.
- f) **Bär lämpliga kläder. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken. Se till att hår och kläder inte befinner sig i närheten av rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) **Om spånsugar och andra upptagningsanordningar kan monteras ska dessa anslutas och användas på föreskrivet sätt.** Med dammsugning är det möjligt att reducera personrisker pga dammbildning.



- h) **Invagga dig inte i falsk säkerhet. Missakta inte gällande säkerhetsregler för elverktyg även om du efter längre tids användning känner till hur elverktyget ska användas.** Oaktsamt agerande kan inom få bråkdelar av en sekund leda till allvarliga personskador.
4. **Använda och hantera elverktyget**
- a) **Överbelasta inte elverktyget. Använd endast elverktyget till avsedda arbetsuppgifter.** Ett passande elverktyg fungerar bäst och säkrast inom det angivna effektområdet.
- b) **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte längre kan slås på resp. ifrån är farligt och måste därför repareras.
- c) **Dra ut stickkontakten ur stickuttaget och/eller dra ut det avtagbara batteriet innan du gör några inställningar på elverktyget, byter tillbehör eller lägger undan elverktyget.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) **När ett elverktyg inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn. Låt endast sådana personer använda elverktyget som känner till verktyget och som har läst igenom dessa anvisningar.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Vårda dina elverktyg och dina insatsverktyg noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar på avsett vis och inte kläms fast, om delar har brutits loss eller har skadats så svårt att elverktygets funktion är begränsad. Lämna in elverktyget för reparation av skadade delar innan det används.** Många olyckor uppstår på grund av dåligt underhåll på elverktyg.
- f) **Se till att skärverktygen är vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noggrant och som har vassa skär kläms inte fast så fort och underlättar dessutom arbetet.
- g) **Använd elverktyg och insatsverktyg osv enligt dessa instruktioner. Beakta arbetsvillkoren och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.** Om elverktyg används till andra ändamål än avsedda, finns det risk för att farliga situationer uppstår.
- h) **Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.** Om handtagen och greppytorna är insmorda kan elverktyget inte hanteras och kontrolleras säkert i oförutsedda situationer.
5. **Service**
- a) **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elverktyg. Endast originalreservdelar får användas.** Därmed kan man garantera att elverktyget fortfarande är säkert.

### Särskilda säkerhetsanvisningar för bordscirkelsågar

#### 1) Säkerhetsanvisningar för skydden

- a) **Låt skydden vara monterade. Skydden måste vara i funktionsdugligt skick och ha monterat korrekt.** Om skydden inte fungerar, är lösa eller är skadade ska de repareras eller bytas ut.
- b) **Använd alltid skyddet till sågklingan och klyvkniven vid kapsnitt.** Vid kapsnitt där sågklingan sågar igenom arbetsstyckets tjocklek fullständigt, sänker skyddet och andra säkerhetsanordningar risken för personskador.
- c) **Använd inte sågen till att såga falsar eller spår.** Sågen är inte lämplig för sådana arbeten på grund av sin konstruktion. Klyvkniven får inte demonteras. Denna ska förhindra att arbetsstycket kläms fast samt att rekyl uppstår.
- d) **Kontrollera innan du slår på elverket att sågklingan inte rör vid skyddet, klyvkniven eller arbetsstycket.** Om sågklingan av misstag kommer i kontakt med en av dessa komponenter finns det risk för att en farlig situation uppstår.
- e) **Justera in klyvkniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.** Felaktigt avstånd, position och justering kan vara orsaken till att klyvkniven inte effektivt förhindrar en rekyl.
- f) **För att klyvkniven ska kunna uppfylla sitt syfte måste arbetsstycket som skjuts in i sågklingan vara så pass långt att det når fram till klyvkniven.** Vid snitt i arbetsstycken som är så pass korta att de inte kan påverkas av klyvkniven är klyvkniven utan verkan. Under sådana villkor kan en rekyl inte undvikas med hjälp av klyvkniven.
- g) **Använd en sågklinga som passar till klyvkniven.** För att klyvkniven ska fungera rätt måste sågklingans diameter passa till klyvkniven, sågklingans stamblad vara tunnare än klyvkniven och tandbredden vara större än klyvknivens tjocklek.

#### 2) Säkerhetsanvisningar för sågning

- a) **FARA! Se till att dina fingrar eller händer inte kommer för nära sågklingan eller sågningsområdet.** Ett ögonblick av ouppmärksamhet eller om du glider finns det risk för att handen kommer in i sågklingan och orsakar allvarliga personskador.

- b) **Mata endast arbetsstycket mot sågklingans eller skärverktygets rotationsriktning.** Om arbetsstycket matas i samma riktning som sågklingan ovanför bordet finns det risk för att arbetsstycket och din hand dras in i sågklingan.
- c) **Vid längssågning får geringsanslaget aldrig användas för att mata fram arbetsstycket. Vid kapsågning med geringsanslag måste du dessutom tänka på att parallellanslaget aldrig får användas som komplettering för längdinställning.** Om arbetsstycket matas med parallellanslaget och geringsanslag samtidigt höjs risken för att sågklingan kläms fast, vilket i sin tur leder till en rekyl.
- d) **Vid längssågning ska matningskraften på arbetsstycket alltid utövas mellan anslagslisten och sågklingan. Använd en påskjutare om avståndet mellan anslagslisten och sågklingan är mindre än 150 mm och ett skjutblock om avståndet är mindre än 50 mm.** Dessa hjälpmedel ska garantera att din hand hålls på tillräckligt avstånd från sågklingan.
- e) **Använd endast den bifogade påskjutaren från tillverkaren eller en påskjutare som tillverkats enligt gällande instruktioner.** Påskjutaren ska garantera tillräckligt avstånd mellan handen och sågklingan.
- f) **Använd aldrig en påskjutare som skadats eller sågats.** Det finns risk för att en skadad påskjutare bryts sönder, så att din hand kommer in i sågklingan.
- g) **Arbeta aldrig "på frihand". Använd alltid parallellanslaget eller geringsanslaget för att lägga upp och mata fram arbetsstycket.** "På frihand" innebär att du stödjer och matar fram arbetsstycket med händerna i stället för att använda parallellanslag eller geringsanslag. Sågning "på frihand" leder till felaktig justering, fastklämt virke och rekyl.
- h) **Grip aldrig tag i och sträck aldrig armen över en sågklinga som roterar.** Om man griper efter ett arbetsstycket finns det risk för att man av misstag kommer i kontakt med en roterande sågklinga.
- i) **Stötta upp långa och/eller breda arbetsstycken bakom och/eller vid sidan om sågbordet så att dessa fortfarande ligger vågrätt.** Lång och/eller breda arbetsstycken tenderar till att tippa vid kanten av sågbordet. Detta leder till att du förlorar kontrollen. Sågklingan kläms fast och rekyl uppstår.

- j) **Mata fram arbetsstycket i en jämn rörelse. Böj eller vrid inte arbetsstycket. Slå genast ifrån elverket om sågklingan kläms fast. dra Dra ut stickkontakten och åtgärda orsaken till att klingen har klämts fast.** Om sågklingan kläms fast i arbetsstycket finns det risk för rekyl eller att motorn blockeras.
- k) **Ta inte bort avsågat material medan sågen fortfarande kör.** Det är möjligt att avsågat material sitter fast mellan sågklingan och anslagslisten eller i skyddet. Det finns risk för att dina fingrar dras in i sågklingan om du försöker ta bort materialet. Slå ifrån sågen och vänta till sågklingan har stannat helt innan du tar bort materialet.
- l) **Vid långssågning på arbetsstycken som är tunnare än 2 mm behövs ett extra parallellanslag som har kontakt med bordets yta.** Det finns risk för att tunna arbetsstycken kilas fast under parallellanslaget och orsakar rekyl.
- m) **Undvik att sågklingan överhettas eller att brandspår uppstår på arbetsstycket.** Skjut in arbetsstycket i sågklingan med jämn hastighet. Se till att arbetsstycket inte stannar.
- 3) Rekyl - Orsaker och tillhörande säkerhetsanvisningar**
- En rekyl är en plötslig reaktion i arbetsstycket om sågklingan hakas eller kläms fast. Detta kan även inträffa om arbetsstycket sågas snett eller om den del av ett arbetsstycke kläms fast mellan sågklingan och parallellanslaget eller ett annat fast objekt. I de flesta fall när en rekyl uppstår har arbetsstycket fastnat i den bakre delen av sågklingan, lyfts från sågbordet och därefter slungats mot användaren. En rekyl är resultatet av olämplig eller felaktig användning av bordscirkelsågen. Rekyl kan undvikas med lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
- a) **Stå aldrig direkt i linje med sågklingan. Vistas alltid vid sidan om sågklingan där anslagslisten befinner sig.** Vid en rekyl kan ett arbetsstycke slungas med hög hastighet mot personer som står framför och i en linje med sågklingan.
- b) **Grip aldrig över eller bakom sågklingan för att fatta tag i eller för att stödja ett arbetsstycke.** Det finns risk för att du kommer i kontakt med sågklingan av misstag, eller att en rekyl uppstår som leder till att dina fingrar dras in i sågklingan.
- c) **Arbetsstycket som ska sågas får aldrig hållas eller tryckas emot den roterande sågklingan.** Om arbetsstycket som ska sågas trycks mot sågklingan kläms det fast, samtidigt som en rekyl kan uppstå.
- d) **Justera in anslagslisten parallellt mot sågklingan.** En anslagslist som inte har justerats trycker arbetsstycket mot sågklingan och orsakar rekyl.
- e) **Använd inte sågen till att såga falsar eller spår.** Sågen är inte lämplig för sådana arbeten på grund av sin konstruktion. Klyvkniven får inte demonteras. Denna ska förhindra att arbetsstycket kläms fast samt att rekyl uppstår.
- f) **Var särskilt försiktig när du sågar i dolda delar av sammanbyggda arbetsstycken.** Sågklingan som går in i materialet sågar kanske i objekt som orsakar en rekyl.
- g) **Stötta upp stora plattor för att minska risken för rekyl om sågklingan kläms fast.** Det är möjligt att stora plattor böjs ned pga. sin egenvikt. Plattor måste stöttas upp vid alla ställen där de skjuter ut över bordsytan.
- h) **Bearbeta inga arbetsstycken som är böjda eller skeva, eller som inte uppvisar en rak kant som kan föras längs ett geringsanslag eller en anslagslist.** Ett böjt eller skevt arbetsstycke är instabilt och leder till en felaktig sågningsfog med sågklingan, att arbetsstycket kläms fast samt att rekyl uppstår.
- i) **Såg aldrig arbetsstycken som staplats ovanpå eller efter varandra.** Det finns risk för att sågklingan fastnar i ett eller flera arbetsstycken och förorsakar en rekyl.
- j) **Starta inte sågen om sågklingan befinner sig i ett arbetsstycke.** Om sågklingan är fastklämd kan den lyfta arbetsstycket eller förorsaka en rekyl om sågen startas på nytt.
- k) **Håll sågklingorna rena och vassa. Se till att tänderna är tillräckligt skränkta. Använd aldrig skeva sågklingor eller sågklingor med spruckna eller avbrutna tänder.** Vassa och rätt skränkta sågklingor minimerar risken för klämning, blockering och rekyl.
- 4) **Säkerhetsanvisningar för användning av bordscirkelsågar**
- a) **Slå ifrån bordscirkelsågen och koppla loss den från elnätet innan du demonterar bordsinsatsen, byter ut sågklingan, genomför inställningar vid klyvkniven eller skyddet till sågklingan samt om maskinen ska lämnas utan uppsikt.** Försiktighetsåtgärder krävs för att undvika olyckor.

- b) **Låt inte bordscirkelsågen köra utan uppsikt. Slå ifrån elverktyget och lämna det inte förrän det har stannat helt.** En såg som kör utan uppsikt utgör en okontrollerad fara.
  - c) **Ställ upp bordscirkelsågen på en plats som har konstant och tillräcklig belysning och där du kan stå säkert och behålla balansen. Uppställningsplatsen måste erbjuda tillräckligt mycket plats så att du kan hantera stora arbetsstycken.** Oordning, obelysta arbetsområden och ojämna eller hala golv kan leda till olyckor.
  - d) **Se till att sågspån och sågmjöl som ansamlats under sågbordet samt från dammsugningen tas bort regelbundet.** Sågmjöl som ansamlats är brännbart och kan självantända.
  - e) **Fixera din bordscirkelsåg.** En bordscirkelsåg som inte har fixerats tillräckligt kan flyttas eller löper risk att välta.
  - f) **Ta bort inställningsverktyg, virkesrester och liknande från bordscirkelsågen innan du slår på den.** Distraktioner eller tänkbara fastklämningar kan vara farliga.
  - g) **Använd alltid sågklingor av rätt storlek och med passande monteringshål (t.ex. rutformat eller runt).** Sågklingor som inte passar till monteringsdelarna kommer att rotera ovalt och leder till att du förlorar kontrollen över maskinen.
  - h) **Använd aldrig skadat eller felaktigt monteringsmaterial för sågklingan, t.ex. flänsar, distansbrickor, skruvar eller muttrar.** Detta monteringsmaterial för sågklingan har konstruerats speciellt för din såg för att garantera säker drift och optimal prestanda.
  - i) **Ställ dig aldrig på bordscirkelsågen och använd inte bordscirkelsågen som stegpall.** Det finns risk för allvarliga personskador om elverktyget välter eller om du av misstag kommer i kontakt med sågklingan.
  - j) **Se till att sågklingan monteras i rätt rotationsriktning. Använd inga slipskivor eller trådborstar med bordscirkelsågen.** Om sågklingan monteras felaktigt eller om ej rekommenderat tillbehör används finns det risk för allvarliga personskador.
- 5) Ytterligare säkerhetsanvisningar**
1. Använd endast en sågklinga med de yttre och borrhålsdiametrar som definieras i originalbruksanvisningen (avsnitt Tekniska data).
  2. Använd endast sådana sågklingor som är märkta med samma eller ett högre varvtal än det varvtal som anges på elverktyget.
  3. Använd endast sågklingor vars diameter motsvarar informationen som anges på sågen.
  4. Välj en sågklinga som passar till materialet som ska bearbetas.
  5. Använd endast sågklingor som rekommenderas av tillverkaren och som, om de är avsedda för sågning av trä eller liknande material, motsvarar EN 847-1.
  6. Montera endast vassa sågklingor som inte är spruckna eller deformerade.
  7. Byt ut defekta sågklingor omgående.
  8. Sågklingan måste kunna rotera fritt.
  9. Kontrollera varje gång innan sågen används att skyddet till sågklingan inte är skadad eller sliten.
  10. Efter varje sågning ska skyddet till sågklingan sjunka ned automatiskt av sin egenvikt. Skyddet till sågklingan måste höjas när arbetsstycket skjuts mot sågklingan.
  11. Skadade eller felaktiga skyddsanordningarna måste bytas ut omgående.
  12. Övertyga dig om att alla anordningar som täcker över sågklingan fungerar på avsett vis.
  13. Säkerhetsanordningarna på maskinen får inte demonteras eller göras överksamma.
  14. Se till att samtliga skydds- och säkerhetsanordningar återmonteras omedelbart efter att reparation eller underhåll har avslutats.
  15. Påskjutaren eller handtaget för en skjutplatta måste alltid förvaras vid maskinen när de inte används. Sätt in påskjutaren eller skjutplattan i hållaren när den inte används.
  16. Sneda delar eller kilar får endast sågas med ett passande hjälpslag (geringsanhåll).
  17. Byt ut bordsinsatsen om den är sliten. – Dra ut stickkontakten –
  18. Bär lämplig skyddsutrustning vid behov. Denna utrustning kan bestå av:
    - a. Hörselskydd för att sänka risken för hörselskador.
    - b. Andningsskydd för att sänka risken att andas in farligt damm.
    - c. Bär handskar när du hanterar sågklingor och grovt material. Sågklingorna måste om möjligt alltid bäras i en behållare.

19. När maskinen transporteras får endast transportanordningarna användas. Använd aldrig skyddsanordningarna för hantering eller transport.
20. Under transport ska sågklingans övre del vara övertäckt, till exempel med skyddsanordningen.
21. Se till att alla personer som jobbar vid maskinen har tagit del av säkerhetsanvisningarna.
22. Använd inte sågen till att såga ved.
23. Kapa inte runt virke med maskinen.
24. Maskinen är utrustad med en nollspänningsbrytare som förhindrar att den kopplas in automatiskt efter strömavbrott.
25. Om en förlängningskabel måste användas, måste du först kontrollera att ledararean är tillräcklig för sågens strömförbrukning. Minsta ledararea 1,5 mm<sup>2</sup>.
26. Rulla alltid av all kabel från kabeltrumman innan du ansluter den till utrustningen.
27. Belasta inte maskinen så mycket att den stannar.
28. Tryck alltid arbetsstycket ordentligt mot arbetsplattan.
29. Se till att avsågade virkesdelar inte fastnar i sågklingans tänder och slungas ut.
30. Beakta tillverkarens säkerhets-, arbets- och underhållsanvisningar samt de mått som anges i tekniska data.
31. Gällande arbetsmiljöregler och övriga, allmänt erkända säkerhetstekniska regler ska beaktas.
32. Beakta anvisningshäftet från yrkesförbunden.
33. Användaren måste vara minst 18 år.
34. Ta aldrig bort löst splitter, spån eller fastklämda virkesdelar medan sågklingan fortfarande roterar.
35. Koppla alltid ifrån maskinen innan du åtgärdar störningar eller tar bort fastklämda virkesdelar. – Dra ut stickkontakten –
36. Personer som arbetar vid utrustningen får inte distraheras.
37. Se till att arbetsplatsen är ren från virkesavfall och kringliggande delar.
38. Kontrollera före driftstart att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på märskylten.
39. Kontrollera nätkabeln. Använd inga olämpliga eller skadade nätkablar.
40. Använd endast sågen med en lämplig spånsug eller en normal industridammsugare.
41. När ett elverktyg inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn. Låt endast sådana personer använda maskinen som känner till denna maskin och som har läst igenom dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
42. Se till att skärverktygen är vassa och rena. Skärverktyg som underhålls noggrant och som har vassa skär kläms inte fast så fort och underlättar dessutom arbetet.
43. Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera maskinen. Endast original-reservdelar ska användas. Därmed kan man garantera att maskinen fortfarande är säker.
44. Innan maskinen tas i drift ska alla skydd och säkerhetsanordningar ha monterats på föreskrivet vis.
45. Var uppmärksam på främmande föremål, t.ex. spik eller skruv, om virket som ska sågas redan har bearbetats.
46. Innan du slår på maskinen med strömbrytaren ska du övertyga dig om att sågklingan är rätt monterad och att de rörliga delarna inte klämmer.
47. Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.

**Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.**

## Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

### Varování!

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

V bezpečnostních pokynech používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí poháněné akumulátorem (bez síťového kabelu).

### 1. Bezpečnost pracoviště

- a) **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště může vést ke zraněním.
- b) **Nepracujte s elektrickým nářadím v oblasti ohrožené výbuchem, ve které se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.** Elektrická nářadí produkují jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- c) **Během používání elektrického nářadí nepouštějte děti a jiné osoby do blízkosti pracoviště.** Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

### 2. Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka elektrického nářadí musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném případě pozměňována. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrček společně s elektrickým nářadím s ochranným uzemněním.** Nepozměňované zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako např. rourami, topení, sporáky a ledničkami.** Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrická nářadí dešti a vlhku.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- d) **Nepoužívejte připojovací kabel k účelům, pro které není určen, jako např. na nošení a zavěšení elektrického nářadí nebo na vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte připojovací kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly.** Poškozený nebo zamotaný přívodní kabel zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.
  - e) **Pokud používáte elektrické nářadí na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro venkovní použití.** Používání prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
  - f) **Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte ochranný vypínač proti chybnému proudu.** Použití ochranného vypínače proti chybnému proudu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ### 3. Bezpečnost osob
- a) **Bud'te pozorní, dbejte na to, co děláte a pracujte při práci s elektrickým nářadím rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti může při používání elektrického nářadí vést k vážným zraněním.
  - b) **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle.** Nošení osobního ochranného vybavení, jako prachové masky, pevné neklouzavé obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
  - c) **Vyhýbejte se nezamýšlenému spuštění. Přesvědčte se, že je elektrické nářadí vypnuté, než ho připojíte na síť a/nebo akumulátor, uchopíte ho nebo ho pone- sete.** Pokud máte při nošení elektrického nářadí prst na vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj k napájení proudem, může to vést k úrazům.
  - d) **Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče na šrouby.** Nářadí nebo klíč, který se nalézá v otáčející se části elektrického přístroje, může vést ke zraněním.
  - e) **Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektrické nářadí v neočekávané situaci lépe kontrolovat.

- f) **Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké oblečení a šperky. Nepřibližujte vlasy a oděv k pohyblivým se částem.**  
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se částmi zachyceny.
  - g) **Pokud lze namontovat zařízení na odsávání a zachytávání prachu, je nutné tato zařízení připojit a používat je správným způsobem.** Používání odsávání prachu může snížit riziko ohrožení prachem.
  - h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nikdy neporušujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, a to ani tehdy, pokud jste po mnohonásobném používání s elektrickým nářadím seznámeni.** Nedbalé jednání může vést ve zlomku sekundy k těžkým poraněním.
- 4. Použití a zacházení s elektrickým nářadím**
- a) **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro práci určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu.
  - b) **Nepoužívejte elektrické nářadí s defektním vypínačem.** Elektrické nářadí, které se nedá za- nebo vypnout je nebezpečné a musí být opraveno.
  - c) **Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odnímatelný akumulátor ještě před tím, než začnete provádět nastavení přístroje, vyměňovat přídatné nástroje nebo elektrické nářadí odložíte.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
  - d) **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte používat elektrické nářadí osobám, které nejsou s tímto elektrickým nářadím obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrická nářadí jsou nebezpečná, pokud jsou používána nezkušenými osobami.
  - e) **Podrobuje elektrická nářadí a přídatný nástroj pečlivé údržbě. Zkontrolujte, zda je v pořádku bezvadná funkce pohyblivých dílů, jestli neuvázly, zda nejsou zlomeny nebo poškozeny tak, že je omezena funkce elektrického nářadí. Před použitím elektrického nářadí nechte poškozené díly opravit.** Mnohé úrazy byly způsobeny chybnou údržbou elektrických nářadí.
  - f) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými čepeli méně vážnou a dají se lépe vodit.
  - g) **Používejte elektrické nářadí, přídatné nástroje atd. v souladu s těmito instrukcemi. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání elektrického nářadí na jiné účely, než na které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
  - h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a prosté oleje a tuku.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání elektrického nářadí a kontroly nad ním v nepředvídaných situacích.
- 5. Servis**
- a) **Nechte elektrické nářadí opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zabezpečeno, že zůstane zachována bezpečnost elektrického nářadí.



### Speciální bezpečnostní pokyny pro stolní kotoučové pily

#### 1) Bezpečnostní pokyny vztahující se k ochranným krytům

- a) **Nechte ochranné kryty namontované. Ochranné kryty musí být ve funkčním stavu a správně namontované.** Uvolněné, poškozené nebo ne správně fungující ochranné kryty je nutné opravit nebo vyměnit.
- b) **Při dělicích řezech používejte vždy ochranný kryt pilového kotouče a roztahovací klín.** Při dělicích řezech, kdy pilový kotouč prořezává celou tloušťku obrobku, snižují ochranný kryt a další bezpečnostní zařízení riziko zranění.
- c) **Nepoužívejte pilu k řezání polodrážek nebo drážek.** Pila k tomu z konstrukčních důvodů není vhodná. Roztahovací klín nesmí být demontován, protože brání zablokování a zpětnému rázu.
- d) **Před zapnutím elektrického nástroje ujistěte, že se pilový kotouč nedotýká ochranného krytu, roztahovacího klínu nebo obrobku.** Náhodný dotyk těchto součástí s pilovým kotoučem může vést k nebezpečné situaci.
- e) **Roztahovací klín nastavte podle popisu v tomto návodu k obsluze.** Nesprávné vzdálenosti, poloha a vyrovnaní mohou být důvodem k tomu, že roztahovací klín účinně nezabrání zpětnému rázu.
- f) **Aby mohl roztahovací klín fungovat, musí působit také na obrobek.** Při řezech v obrobcích, které jsou příliš krátké na to, aby roztahovací klín mohl správně zabrat, je roztahovací klín neúčinný. Za těchto podmínek nemůže roztahovací klín zabránit zpětnému rázu.
- g) **Používejte jen pilový kotouč vhodný pro roztahovací klín.** Aby roztahovací klín správně plnil svou funkci, musí se průměr pilového kotouče hodit k příslušnému roztahovacímu klínu, tělo pilového kotouče musí být tenčí než roztahovací klín a šířka zubů musí být větší než tloušťka roztahovacího klínu.

#### 2) Bezpečnostní pokyny pro proces řezání

- a) **NEBEZPEČÍ: Nesahejte prsty nebo rukama do blízkosti pilového kotouče nebo do prostoru pily.** V jediném okamžiku nepozornosti nebo při smeknutí se vám může ruka dostat do pilového kotouče a utrpět závažná zranění.
- b) **Obrobek podávejte do pilového kotouče**

**nebo řezného nástroje pouze proti směru otáčení.** Podání obrobku ve stejném směru, jakým se otáčí pilový kotouč nad stolem, může vést k tomu, že bude obrobek vtážen do pilového kotouče spolu s vaší rukou.

- c) **Při podélných řezech nepoužívejte nikdy k podávání obrobku pokosový doraz a při příčných řezech nepoužívejte nikdy spolu s pokosovým dorazem paralelní doraz k nastavení délky.** Současné navádění obrobku s paralelním a pokosovým dorazem zvyšuje pravděpodobnost, že se zablokuje pilový kotouč a dojde ke zpětnému rázu.
- d) **Při podélných řezech vyvíjejte podávací sílu na obrobek vždy mezi dorazovou lištou a pilovým kotoučem.** Když je vzdálenost mezi dorazovou lištou a pilovým kotoučem menší než 150 mm, používejte posuvnou tyč, a když je vzdálenost menší než 50 mm, používejte posuvný blok. Tyto pracovní pomůcky zajišťují, aby vaše ruce zůstávaly v bezpečné vzdálenosti od pilového kotouče.
- e) **Používejte jen posuvnou tyč dodanou výrobcem nebo zhotovenou podle příslušných pokynů.** Posuvná tyč zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi rukou a pilovým kotoučem.
- f) **Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo naříznutou posuvnou tyč.** Poškozená posuvná tyč může prasknout a zapříčinit, že se vám dostane ruka do pilového kotouče.
- g) **Nepracujte „z ruky“.** K vložení a navádění obrobku používejte vždy paralelní doraz nebo pokosový doraz. Práce „z ruky“ znamená, že obrobek místo pomoci paralelního nebo pokosového dorazu podáváte nebo navádíte rukama. Řezání z ruky může vést k chybnému vyrovnaní, zablokování a zpětnému rázu.
- h) **Nikdy nesahejte do blízkosti otáčejícího se pilového kotouče nebo nad něj.** Sáhnutí na obrobek může vést k neúmyslnému dotyku s otáčejícím se pilovým kotoučem.
- i) **Dlouhé nebo široké obrobky podepírejte za stolem pily nebo po jeho stranách tak, aby zůstávaly vodorovné.** Dlouhé a široké obrobky mají sklon k překlopení na okraji stolu pily; to vede ke ztrátě kontroly, zablokování pilového kotouče a zpětnému rázu.
- j) **Obrobek navádějte rovnoměrně. Neohýbejte ani neotáčejte obrobek. Jestliže se pilový kotouč zablokuje, vypněte okamžitě elektrický nástroj, vytáhněte síťovou zástrčku a odstraňte příčinu**



**zablokování.** Zablokování pilového kotouče obrobkem může vést ke zpětnému rázu nebo k zablokování motoru.

- k) **Pokud běží pila, neodstraňujte uříznutý materiál.** Uříznutý materiál se může zaseknout mezi pilovým kotoučem a dorazovou lištou nebo v ochranném krytu a při odstranění vám může pilový kotouč vtáhnout prsty. Vypněte pilu, počkejte, až se zastaví pilový kotouč, a potom teprve odstraňte materiál.
- l) **Pro podélné řezy na obrobcích, které jsou tenčí než 2 mm, používejte přídatný paralelní doraz dotýkající se povrchu stolu.** Tenké obrobky se mohou pod paralelním dorazem zaklínit a zapříčinit zpětný ráz.
- m) **Zabraňte přehřátí pilového kotouče, popř. známek opálení na řezaném materiálu.** Rovnoměrně zasouvejte řezaný materiál do pilového kotouče a během řezu nezastavujte.

### 3) Zpětný ráz – příčiny a odpovídající bezpečnostní pokyny

Zpětný ráz je prudká reakce obrobku v důsledku uvážnutí nebo zablokování pilového kotouče nebo v důsledku (vůči pilovému kotouči) šikmo vedeného řezu do obrobku, popř. zaseknutí části obrobku mezi pilovým kotoučem a paralelním dorazem nebo jiným stacionárním předmětem. Ve většině případů je obrobek při zpětném rázu zachycen zadní částí pilového kotouče, zvednut ze stolu pily a vymrštěn směrem k obsluze. Zpětný ráz je následkem nesprávného nebo chybného používání stolní kotoučové pily. Může mu být zabráněno vhodnými preventivními bezpečnostními opatřeními, jak je dále popsáno.

- a) **Nikdy nestůjte v přímé linii s pilovým kotoučem. Vždy se zdržujte na straně pilového kotouče, na které je také dorazová lišta.** Při zpětném rázu může být obrobek vymrštěn vysokou rychlostí na osoby, které stojí před pilovým kotoučem a v jedné linii s ním.
- b) **Nikdy nesahejte nad nebo za pilový kotouč, abyste popotáhli nebo podepřeli obrobek.** Mohlo by dojít k neúmyslnému dotyku s pilovým kotoučem nebo by vám pilový kotouč mohl v důsledku zpětného rázu vtáhnout prsty.
- c) **Obrobek, který chcete řezat, nikdy nedržte ani netlačte proti otáčejícímu se pilovému kotouči.** Tlačení obrobku, který řezáte, proti pilovému kotouči, vede k zablokování a zpětnému rázu.
- d) **Vyrovnejte dorazovou lištu rovnoběžně s**

**pilovým kotoučem.** Nevyrovnaná dorazová lišta tlačí obrobek proti pilovému kotouči a vytváří zpětný ráz.

- e) **Nepoužívejte pilu k řezání polodrážek nebo drážek.** Pila k tomu z konstrukčních důvodů není vhodná. Roztahovací klín nesmí být demontován, protože brání zablokování a zpětnému rázu.
  - f) **Obzvláště opatrní buďte při řezání do částí smontovaných obrobků, kam není vidět.** Zanořující se pilový kotouč může řezat do předmětů, které mohou vyvolat zpětný ráz.
  - g) **Velké desky podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uvízlým pilovým kotoučem.** Velké desky se mohou svojí velkou vahou prohnout. Desky musí být všude tam, kde přesahují přes desku stolu, podepřené.
  - h) **Nepracovávajte žádné obrobky, které jsou zkroucené, zauzlované, zkrivené nebo nemají rovnou hranu, podle které mohou být naváděny pokosovým dorazem nebo podél dorazové lišty.** Zkrivený, zauzlovaný nebo zkroucený obrobek je nestabilní a může zapříčinit chybné vyrovnání řezné spáry s pilovým kotoučem, zablokování a zpětný ráz.
  - i) **Nikdy neřežte více obrobků naskládaných na sobě nebo za sebou.** Pilový kotouč by mohl jeden nebo více dílů zachytit a mohlo by dojít ke zpětnému rázu.
  - j) **Nespouštějte pilu, když je pilový kotouč zaseknutý v obrobku.** Jestliže se pilový kotouč zasekne, může při novém spuštění pily zvednout obrobek a zapříčinit zpětný ráz.
  - k) **Pilové kotouče udržujte čisté, ostré a se správným rozvodem zubů. Nikdy nepoužívejte zdeformované pilové kotouče nebo pilové kotouče s prasklými nebo zlomenými zuby.** Ostré pilové kotouče se správným rozvodem zubů minimalizují svírání, blokování a zpětné rázy.
- ### 4) Bezpečnostní pokyny pro obsluhu stolních kotoučových pil
- a) **Před odstraněním vložky stolu, výměnou pilového kotouče, nastavením roztahovacího klínu nebo provedením ochranného zakrytí pilového kotouče, a když necháváte stroj bez dozoru, vypněte stolní kotoučovou pilu a odpojte ji od elektrické sítě.** Preventivní opatření slouží k předcházení úrazům.
  - b) **Nikdy nenechte stolní kotoučovou pilu bez dozoru běžet. Vypněte elektrický**

**nástroj a neodcházejte od něj, dokud se úplně nezastaví.** Pila běžící bez dozoru představuje nekontrolované nebezpečí.

- c) **Postavte stolní kotoučovou pilu na místo, které je dobře a rovnoměrně osvětlené a kde můžete bezpečně stát a udržovat rovnováhu. Místo postavení musí nabízet dost prostoru k tomu, aby bylo možné dobře manipulovat s obrobky velikosti, kterou používáte.** Nepořádek, neosvětlené části pracoviště a nerovná nebo kluzká podlaha mohou vést k úrazům.
- d) **Pravidelně odstraňujte piliny a dřevěnou moučku pod stolem pily, popř. z odsávání prachu.** Nahromaděná dřevěná moučka je hořlavá a může se sama od sebe vznítit.
- e) **Zajistěte stolní kotoučovou pilu.** Nesprávně zajištěná stolní kotoučová pila se může dát do pohybu nebo převrhnout.
- f) **Než zapnete stolní kotoučovou pilu, odstraňte z ní seřizovací nástroje, zbytky dřeva atd.** Vychýlení nebo případné zasknutí může být nebezpečné.
- g) **Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s vhodným otvorem pro upínání (např. kosodélníkový nebo kulatý).** Pilové kotouče, které se nehodí k montážním dílům, radiálně hází a vedou ke ztrátě kontroly.
- h) **Nikdy nepoužívejte poškozený nebo nesprávný montážní materiál pilového kotouče, např. příruby, podložky, šrouby nebo matice.** Tento montážní materiál pilového kotouče byl zkonstruován speciálně pro vaši pilu a pro její bezpečný provoz a optimální výkon.
- i) **Nikdy si nestoupejte na stolní kotoučovou pilu a nepoužívejte ji jako schod.** Kdyby se elektrický nástroj převrhl nebo kdybyste se náhodně dotkli pilového kotouče, mohlo by dojít k závažnému zranění.
- j) **Ujistěte se, že je pilový kotouč namontovaný ve správném směru otáčení. Se stolní kotoučovou pilou nepoužívejte žádné brusné kotouče nebo drátěné kartáče.** Nesprávná montáž pilového kotouče nebo použití nedoporučeného příslušenství může vést k závažným zraněním.

## 5) **Dodatečné bezpečnostní pokyny**

1. Pilový kotouč používejte jen s vnějšími průměry a průměry otvorů předepsanými v originálním návodu k obsluze (odstavec Technické údaje).
2. Používejte jen pilové kotouče, které mají vyznačený stejný nebo vyšší počet otáček, než je vyznačený na elektrickém nástroji.
3. Používejte jen pilový kotouč s průměrem odpovídajícím údajům na pile.
4. Používejte správný pilový kotouč pro obráběný materiál.
5. Používejte jen pilové kotouče doporučené výrobcem, které, pokud jsou určeny k řezání dřeva nebo podobných materiálů, odpovídají normě EN 847-1.
6. Používejte jen ostré a nezdeformované pilové kotouče bez trhlin.
7. Vadné pilové kotouče musí být ihned vyměněny.
8. Pilový kotouč se musí volně otáčet.
9. Před každým použitím pily zkontrolujte ochranu pilového kotouče s ohledem na poškození nebo opotřebení.
10. Ochrana pilového kotouče musí po každém řezání opět vlastní vahou sama klesnout. Ochrana pilového kotouče se musí zvednout, když je obrobek posunut směrem k pilovému kotouči.
11. Poškozená nebo vadná ochranná zařízení musí být neprodleně vyměněna.
12. Je třeba zajistit, aby všechna zařízení zakrývající pilový kotouč bezvadně pracovala.
13. Bezpečnostní zařízení na stroji nesmí být demontována nebo vyřazena z provozu.
14. Veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení musí být po ukončení opravě nebo údržbě ihned znovu namontována.
15. Posuvná tyč nebo rukojeť pro posuvné dřevo musí být při nepoužívání vždy uložena u stroje. V případě, že posuvnou tyč nebo posuvné dřevo nepoužíváte, zasuňte ho do jeho držáku.
16. Řezání pokosů nebo klínů je povoleno jen s odpovídajícím pomocným (příčným) dorazem.
17. Opotřebovanou vložku stolu vyměnit. – Vytáhněte síťovou zástrčku –
18. Pokud je to nutné, noste vhodné osobní ochranné vybavení. To může zahrnovat:
  - a. Ochranu sluchu ke snížení rizika poškození sluchu;
  - b. Ochranu dýchacích cest ke snížení rizika vdechnutí nebezpečného prachu.
  - c. Při manipulaci s pilovými kotouči a hrubými materiály noste rukavice. Pilové kotouče musí

- být vždy nošeny ve vhodném pouzdře.
19. Při transportu stroje používat pouze dopravní zařízení a nikdy nepoužívat pro manipulaci a transport ochranná zařízení.
  20. Během transportu by měla být horní část pilového kotouče zakryta, například ochranným zařízením.
  21. Předjte bezpečnostní pokyny všem dalším osobám, které se strojem pracují.
  22. Nepoužívejte pilu k řezání palivového dříví.
  23. Neprovádějte příčné řezy kulatiny.
  24. Stroj je vybaven bezpečnostním spínačem proti opětovnému zapnutí po poklesu napětí.
  25. Jestliže je potřeba prodlužovací kabel, přesvědčte se, jestli jeho průřez dostačuje pro příkon proudu pily. Minimální průřez 1,5 mm<sup>2</sup>.
  26. Kabelový buben používat pouze v odvinutém stavu.
  27. Stroj nepřetěžovat tak, až se zastaví.
  28. Tlačte obrobek vždy pevně proti pracovní desce.
  29. Dbejte na to, aby odříznuté kusy dřeva nebyly zachyceny a odmrštěny ozubeným věncem pilového kotouče.
  30. Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a údržbářské pokyny výrobce a také rozměry uvedené v Technických datech.
  31. Je třeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů a jiných, všeobecně platných bezpečnostně technických pravidel.
  32. Dbát brožurek s informacemi oborové profesní organizace.
  33. Obsluhující osobě musí být minimálně 18 let.
  34. Nikdy neodstraňujte volné odštěpky dřeva, třísky nebo zaseknuté kusy dřeva při běžícím pilovém kotouči.
  35. Při odstraňování poruch nebo vyjímání zaseknutých kusů dřeva vypněte stroj. – Vytáhněte síťovou zástrčku –
  36. Osoby pracující se strojem nesmí být rozptylovány.
  37. Pracoviště udržujte bez dřevných odpadů a povalujících se dílů.
  38. Před uvedením do provozu překontrolujte, zda souhlasí napětí uvedené na typovém štítku přístroje s napětím sítě.
  39. Překontrolujte síťové napájecí vedení. Nepoužívejte vadná nebo poškozená napájecí vedení.
  40. Pilu provozovat pouze s vhodným odsávacím zařízením nebo s běžným průmyslovým vysavačem.
  41. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte používat přístroj osobám, které nejsou s přístrojem obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrická nářadí jsou nebezpečná, pokud jsou používána nezkušenými osobami.
  42. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými čepeli méně vážnou a dají se lépe vodit.
  43. Nechte přístroj opravovat jen kvalifikovaným odborným personálem a jen za použití originálních náhradních dílů. Tím je zabezpečeno, že zůstane bezpečnost stroje zachována.
  44. Před uvedením do provozu musí být všechny kryty a bezpečnostní zařízení správně namontovány.
  45. U již opracovaného dřeva dávejte pozor na cizí tělesa, např. hřebíky nebo šrouby atd.
  46. Před zapnutím za-/vypínače se ujistěte, zda je pilový kotouč správně namontován a zkontrolujte volný chod pohyblivých částí.
  47. Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a tuku.

**Dobře si uschovejte bezpečnostní pokyny.**

## Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické nástroje

### Výstraha!

Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený. Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.

V bezpečnostných predpisoch uvádzaný pojem „elektrický nástroj“ sa vzťahuje na sieťové elektrické nástroje (so sieťovým elektrickým káblom) alebo na akumulátorové elektrické nástroje (bez sieťového elektrického kábla).

### 1. Bezpečnosť pracoviska

- a) **Udržujte vaše pracovisko vždy v čistom stave a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu mať za následok vznik úrazu.
- b) **Nepracujte tento elektrický nástroj v prostredí s nebezpečenstvom explózie, kde sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach.** Elektrické nástroje vytvárajú iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Zabráňte prístup deťom a iným cudzím osobám do Vašej pracovnej oblasti počas práce s elektrickým nástrojom.** V prípade, že budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad elektrickým nástrojom.

### 2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Prípojná zástrčka elektrického nástroja musí správne pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie v žiadnom prípade prispôsobovať resp. meniť. Nikdy nepoužívajte adaptérovú zástrčku spolu s chránenými uzemnenými elektrickými nástrojmi.** Nezmenené zástrčky a správne zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Zabráňte telesnému dotyku s uzemnenými povrchmi, ako napríklad potrubnými rúrami, radiátormi, pecami a chladničkami.** V prípade, že je Vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické nástroje dažďu ani vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického nástroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- d) **Nepoužívajte napájacie vedenie na to, aby ste na ňom nosili zavesený elektrický nástroj, vešali nástroj za kábel alebo aby ste ním vyťahovali zástrčku zo zásuvky. Chráňte napájacie vedenie pred teplom, olejom a ostrými hranami alebo pred pohyblivými časťami.** Poškodené alebo zamotané prípojnú vedenie zvyšuje riziko elektrického úrazu.
  - e) **V prípade, že pracujete s elektrickým nástrojom vo vonkajšom prostredí, používajte vždy len také predlžovacie vedenia, ktoré sú vhodné pre použitie vo vonkajšom prostredí.** Použitie predlžovacieho vedenia vhodného pre použitie vo vonkajšom prostredí znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
  - f) **Ak nie je možné zabrániť použitiu elektrického nástroja vo vlhkom prostredí, používajte pripojenie cez prúdový chránič.** Použitie pripojenia s prúdovým chráničom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ### 3. Bezpečnosť osôb
- a) **Buďte vždy pozorný, dbajte na to, čo práve robíte a postupujte pri práci s elektrickým nástrojom rozumne. Nepoužívajte elektrický nástroj, ak ste pri práci unavený alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Jeden moment nepozornosti pri používaní elektrického nástroja môže viesť k vážnym poraneniam.
  - b) **Vždy noste osobné ochranné vybavenie a vždy ochranné okuliare.** Používanie osobného ochranného vybavenia, ako je ochranná maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa príslušného spôsobu použitia daného elektrického nástroja, znižuje riziko zranenia.
  - c) **Zabráňte samovoľnému uvedeniu do prevádzky. Zabezpečte, aby bol elektrický nástroj vypnutý pred tým, než ho zapojíte na elektrický zdroj a/alebo vložíte akumulátor, ako aj pred zdvíhaním alebo prenášaním nástroja.** V prípade, že máte pri prenášaní elektrického nástroja prsty na vypínači alebo že zapojujete elektrický nástroj s aktivovaným spínačom do elektrickej siete, môže to viesť k nehodám.

- d) **Pred zapnutím elektrického nástroja odstráňte z neho všetky nastavovacie náradia alebo skrutkovače.** Nástroj alebo kľúč, ktorý by sa nachádzal na rotujúcej časti elektrického nástroja, by mohol spôsobiť zranenie.
  - e) **Vystrihajte sa abnormálneho držania tela.** Postarajte sa o bezpečný postoj pri práci a dbajte neustále na rovnováhu. Len tak môžete elektrický nástroj lepšie kontrolovať pri neočakávaných situáciách.
  - f) **Pri práci používajte vhodný odev.** Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Chráňte svoje vlasy a odev pred kontaktom s točiacimi sa dielmi. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené točiacimi sa dielmi.
  - g) **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a na zachytávanie prachu, tak sa musia tieto zariadenia zapojiť a používať.** Použitie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
  - h) **Nenechajte sa uspokojiť zdanlivou bezpečnosťou a neprekračujte bezpečnostné pravidlá platné pre elektrické nástroje, aj keby ste už boli po viacnásobnom používaní oboznámený s elektrickým nástrojom.** Nedbanlivé konanie môže viesť v zlomkoch sekundy k vážnym zraneniam.
- 4. Použitie a zaobchádzanie s elektrickým nástrojom**
- a) **Nepreťažujte elektrický nástroj.** Pre svoju prácu vždy používajte správny elektrický nástroj. Práca s vhodným elektrickým nástrojom je dôkladnejšia a bezpečnejšia v rozmedzí uvedenej oblasti výkonu.
  - b) **Nepoužívajte také elektrické nástroje, ktoré majú defektný vypínač.** Elektrické nástroje, na ktorých nie je možné vypnúť a zapnúť ich vypínač, sú nebezpečné a musia byť opravené.
  - c) **Vytiahnite zástrčku von zo zásuvky a/alebo vyberte von odoberateľný akumulátor predtým, než budete vykonávať nastavenia na prístroji, vymieňať diely príslušenstva alebo ak chcete elektrický nástroj odložiť.** Toto opatrenie zabráni samovoľnému nechcenému zapnutiu elektrického nástroja.
  - d) **Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby používali elektrický nástroj také osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo nečítali tieto pokyny.** Elektrické nástroje sú nebezpečné, keď sú používané neskusenými osobami.
  - e) **Elektrické nástroje a obrábacie nástroje dôkladne ošetrujte. Skontrolujte, či je funkcia všetkých pohyblivých dielov bezchybná a či nedochádza k ich blokovaniu, či nie sú diely polámané alebo poškodené, resp. či nie je ovplyvnená správna funkcia elektrického nástroja. Nechajte poškodené diely pred použitím elektrického nástroja opraviť.** Mnohé úrazy boli spôsobené nesprávnou údržbou elektrických nástrojov.
  - f) **Udržujte rezacie nástroje vždy ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a je možné ich ľahšie viesť.
  - g) **Používajte obrábacie nástroje atď. v súlade s príslušnými pokynmi. Berte pritom ohľad na konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorá sa má vykonať.** Použitie elektrických nástrojov na iné účely ako na tie, na ktoré boli určené, môže viesť k vážnym nebezpečným situáciám.
  - h) **Udržujte rukoväte a povrch rukovätí suché, čisté a zbavené oleja a tukov.** Klzké rukoväte a povrchy rukovätí nedovoľujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického nástroja v nepredvídaných situáciách.
- 5. Servis**
- a) **Nechajte Váš elektrický nástroj opravovať vždy len kvalifikovaným odborným personálom a vždy len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zabezpečí, že ostane zachovaná bezpečnosť elektrického nástroja.

### Špeciálne bezpečnostné pokyny pre stolné kotúčové pily

#### 1) Bezpečnostné pokyny týkajúce sa ochranného krytu

- a) **Nechajte namontovať ochranné kryty. Ochranné kryty musia byť funkčné a musia byť správne namontované.** Uvoľnené, poškodené alebo nesprávne fungujúce ochranné kryty sa musia opraviť alebo vymeniť.
- b) **V prípade deliacich rezov používajte vždy ochranný kryt pílového kotúča a rozovierací klin.** V prípade deliacich rezov, kde pílový kotúč pili celú hrúbku materiálu, znižujú ochranný kryt a ostatné bezpečnostné prípravky riziko zranení.
- c) **Pílu nepoužívajte na drážkovanie a žliabkovanie.** Píla na to konštrukčne nie je prispôbena. Rozovierací klin nesmiete demontovať, pretože zabráňuje zaseknutiu a spätnému úderu.
- d) **Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či sa pílový kotúč nedotýka ochranného krytu, rozovieracieho klinu alebo obrobku.** Náhodný kontakt týchto komponentov s pílovým kotúčom môže viesť k nebezpečným situáciám.
- e) **Nastavte rozovierací klin podľa opisu v tomto návode na obsluhu.** Nesprávne vzdialenosti, poloha a nasmerovanie môžu mať za následok, že rozovierací klin nedokáže účinne zabrániť spätnému úderu.
- f) **Aby rozovierací klin mohol fungovať, musíte pôsobiť na obrobok.** Pri rezoch do obrobkov, ktoré sú príliš krátke na to, aby mohol rozovierací klin zabrániť, je rozovierací klin neúčinný. Za týchto podmienok nie je možné rozovieracím klinom zabrániť spätnému úderu.
- g) **Používajte pílový kotúč zodpovedajúci rozovieraciemu klinu.** Aby mohol rozovierací klin správne pôsobiť, musí priemer pílového kotúča zodpovedať príslušnému rozovieraciemu klinu, základňa pílového kotúča musí byť tenšia ako rozovierací klin a šírka zubov musí byť väčšia ako hrúbka rozovieracieho klinu.

#### 2) Bezpečnostné pokyny pre rezanie pílu

- a) **NEBEZPEČENSTVO: Nepribližujte sa prstami alebo rukami do blízkosti pílového kotúča alebo do oblasti vykonávania rezu.** Moment nepozornosti alebo pošmyknutie môže nasmerovať vašu ruku k pílovému kotúču a spôsobiť vážne zranenia.

- b) **Obrobok privádzajte k pílovému listu alebo reznému nástroju len proti smeru otáčania.** Privádzanie obrobku v rovnakom smere, ako je smer otáčania pílového kotúča nad stolom, môže zapríčiniť vťahnutie obrobku a vašej ruky do pílového kotúča.
- c) **V prípade pozdĺžnych rezov nikdy nepoužívajte na privádzanie obrobku šikmý doraz, a v prípade priečných rezov so šikmým dorazom nikdy nepoužívajte dodatočne aj paralelný doraz na nastavenie dĺžky.** Súčasné vedenie obrobku s paralelným dorazom a šikmým dorazom zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pílový kotúč zasekne a dôjde k spätnému úderu.
- d) **V prípade pozdĺžnych rezov pôsobia privádzacou silou na obrobok vždy medzi dorazovou lištou a pílovým kotúčom. Použite posuvný prípravok, ak je vzdialenosť medzi dorazovou lištou a pílovým kotúčom menej ako 150 mm, a posuvný blok, ak je vzdialenosť menej ako 50 mm.** Tieto pracovné pomôcky zabezpečia, aby vaša ruka zostala v bezpečnej vzdialenosti od pílového kotúča.
- e) **Používajte len posuvný prípravok od výrobcu, ktorý je súčasťou dodávky, alebo posuvný prípravok zhotovený podľa pokynov.** Posuvný prípravok zabezpečuje dostatočnú vzdialenosť medzi rukou a pílovým kotúčom.
- f) **Nikdy nepoužívajte poškodený alebo napílený posuvný prípravok.** Poškodený posuvný prípravok sa môže zlomiť a spôsobiť, že sa vaša ruka dostane do pílového kotúča.
- g) **Nepracujte „len rukami“. Na priloženie a vedenie obrobku používajte vždy paralelný doraz alebo šikmý doraz.** „Len rukami“ znamená, že obrobok podopierate alebo vediete nie pomocou paralelného alebo šikmého dorazu, ale len rukami. Pílení len za použitia rúk vedie k nesprávnemu nasmerovaniu, zaseknutiu a spätnému úderu.
- h) **Nikdy nesiahajte poza alebo nad rotujúci pílový kotúč.** Siahnutie za obrobok môže viesť k neúmyselnému kontaktu s rotujúcim pílovým kotúčom.
- i) **Dlhé a/alebo široké obrobky za pílovým stolom a/alebo na jeho boku podoprite, aby zostali vodorovné.** Dlhé a/alebo široké obrobky majú sklon preklápať sa na okraji pílového stola, čo vedie k strate kontroly, zasekávaniu pílového kotúča a spätnému úderu.
- j) **Obrobok prisúvajte rovnomerne. Obrobok neohýbajte a neprekrúcajte. Ak sa**



**pílový kotúč zasekne, elektrický prístroj okamžite vypnite, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a odstráňte príčinu zaseknutia.** Zaseknutie pílového kotúča môže viesť k spätnému úderu alebo zablokovaní motora.

- k) **Odpílený materiál neodstraňujte, pokiaľ je píla v chode.** Odpílený materiál sa môže zaseknúť medzi pílový kotúč a dorazovú lištu alebo do ochranného krytu a pri odstraňovaní vám vtiahnuť prsty do pílového kotúča. Pred odstraňovaním materiálu pílu vypnite a počkajte, pokiaľ sa pílový kotúč nezastaví.
- l) **Na pozdĺžne rezy na obrobkoch tenších ako 2 mm použite prídavný paralelný doraz, ktorý je v kontakte s povrchom stola.** Tenké obrobky sa môžu zaseknúť pod paralelným dorazom a spôsobiť spätný úder.
- m) **Vyvarujte sa prehrievaniu pílového kotúča, resp. stopám po spálení na rezanom materiáli.** Rezaný materiál vsúvajte do pílového kotúča rovnomerne a počas rezania sa nezastavujte.

### 3) Spätný úder – Príčiny a príslušné bezpečnostné pokyny

Spätný úder je náhla reakcia obrobku spôsobená zakliesnením, zaseknutím pílového kotúča alebo vzhľadom na pílový kotúč šikmo vedeným rezom do obrobku alebo zaseknutím časti obrobku medzi pílový kotúč a paralelný doraz alebo iný pevne stojaci objekt. Vo väčšine prípadov sa pri spätnom údere obrobok zachytí zadnou časťou pílového kotúča, nadvihne pílovým stolom a vymrští smerom k obsluhujúcej osobe. Spätný úder je následkom nesprávneho alebo chybného použitia stolnej kotúčovej píly. Je možné zabrániť mu vhodnými opatreniami tak, ako je opísané nižšie.

- a) **Nikdy sa nestavajte do priamej línie s pílovým kotúčom. Vždy sa zdržiavajte na tej strane pílového kotúča, na ktorej sa nachádza aj dorazová lišta.** Pri spätnom údere môže byť obrobok veľkou rýchlosťou vymrštený na osoby, ktoré stoja pred pílovým kotúčom a v jednej línii s pílovým kotúčom.
- b) **Nikdy nesiahajte nad alebo za pílový kotúč, aby ste obrobok potiahli alebo podopreli.** Môže dôjsť k neúmyselnému kontaktu s pílovým kotúčom alebo spätný úder môže spôsobiť vtiahnutie vašich prstov do pílového kotúča.
- c) **Nikdy nepridržiavajte alebo nepritláčajte obrobok, ktorý sa pili, proti rotujúcemu pílovému kotúču.** Pritláčanie pílového obrobku proti pílovému kotúču spôsobuje za-

seknutie a spätný úder.

- d) **Dorazovú lištu nastavte paralelne s pílovým kotúčom.** Nesprávne nastavená dorazová lišta pritláča obrobok proti pílovému kotúču a spôsobuje spätný úder.
  - e) **Pílu nepoužívajte na drážkovanie a žliabkovanie.** Píla na to konštrukčne nie je prispôbená. Rozovierací klin nesmiete demontovať, pretože zabráňuje zaseknutiu a spätnému úderu.
  - f) **Buďte obzvlášť opatrní pri rezaní do neviditeľných oblastí zmontovaných obrobkov.** Vnárajúci sa pílový kotúč môže rezať do predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný úder.
  - g) **Veľké dosky podoprite, aby ste znížili riziko spätného úderu kvôli zaseknutému pílovému kotúču.** Veľké dosky sa môžu prehnúť pod vlastnou tiažou. Dosky musia byť všade, kde presahujú povrch stola, podopreté.
  - h) **Nepracovávajte obrobky, ktoré sú skrútené, zauzlené, pokrivené alebo ktoré nemajú rovnú hranu, na ktorej by mohli byť vedené so šikmým dorazom alebo pozdĺž dorazovej lišty.** Pokrivený, zauzlený alebo skrútený obrobok je nestabilný a spôsobuje nesprávne zarovnanie reznej škáry s pílovým kotúčom, zaseknutie a spätný úder.
  - i) **Nikdy nevykonávajte rez na viacerých na sebe alebo za sebou nastohovaných obrobkoch.** Pílový kotúč by mohol zachytiť jednu alebo viacero častí a spôsobiť spätný úder.
  - j) **Pílu neuvádzajte do chodu, keď sa pílový kotúč nachádza v obrobku.** Ak je pílový kotúč zaseknutý, môže obrobok nadvihnúť a pri opätovnom uvedení píly do chodu spôsobiť spätný úder.
  - k) **Udržiavajte pílové kotúče čisté, ostré a dostatočne vyosené. Nikdy nepoužívajte pokrivené pílové kotúče alebo pílové kotúče s prasknutými alebo zlomenými zubmi.** Ostré a správne vyosené pílové kotúče môžu minimalizovať zasekávanie, blokovanie a spätné údery.
- ### 4) Bezpečnostné pokyny pre obsluhu stolových kotúčových píľ
- a) **Pred odstraňovaním stolnej vložky, výmenou pílového kotúča, vykonaním nastavení na rozovieracom klíne alebo ochrannom kryte pílového kotúča a keď stroj nechávate bez dozoru, stolovú kotúčovú pílu vypnite a odpojte od elektrickej siete.**

- Preventívne opatrenia zabráňujú úrazom.
- b) **Nikdy nenechajte stolovú kotúčovú pílu bežať bez dozoru. Elektrický prístroj vypnite a neopúšťajte ho, pokiaľ sa úplne nezastaví.** Píla bežiacia bez dozoru predstavuje nekontrolované nebezpečenstvo.
  - c) **Stolovú kotúčovú pílu umiestnite na rovnom a dobre osvetlenom mieste, kde môžete bezpečne stáť a držať rovnováhu. Miesto inštalácie musí poskytovať dostatok priestoru na dobrú manipuláciu s obrobkami.** Neporiadok, neosvetlené pracovné priestory a nerovné, klzké podlahy môžu viesť k úrazom.
  - d) **Pravidelne odstraňujte piliny a drevitú múčku spod pílového stola a/alebo z odsávania prachu.** Nahromadená drevitá múčka je horľavá a môže sa samočinne vznietiť.
  - e) **Stolovú kotúčovú pílu zaistíte.** Nesprávne zaistená stolová kotúčová píla sa môže posúvať alebo prevrátiť.
  - f) **Pred zapnutím stolovej kotúčovej píly odstráňte z píly všetky nastavovacie náradia, zvyšky dreva a pod.** Zmena smeru alebo prípadné vzpriechenie môže byť nebezpečné.
  - g) **Vždy používajte pílové kotúče so správnou veľkosťou a zodpovedajúcim upevňovacím otvorom (napr. kosoštvorcový alebo okrúhly).** Pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú montážnym dielom píly, nebežia vycentrovane a vedú k strate kontroly.
  - h) **Nikdy nepoužívajte poškodený alebo nevhodný montážny materiál na pílové kotúče, napr. príruby, podložky, skrutky alebo matice.** Tento montážny materiál na pílové kotúče bol konštruovaný špeciálne pre vašu pílu, pre bezpečnú prevádzku a optimálny výkon.
  - i) **Na stolovú kotúčovú pílu sa nikdy nestavajte a nepoužívajte ju ako podnožku.** Ak sa elektrický nástroj prevráti alebo sa vy nepodopretím dostanete do kontaktu s pílovým kotúčom, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
  - j) **Skontrolujte, či je pílový kotúč namontovaný v správnom smere otáčania. V prípade stolovej kotúčovej píly nepoužívajte brúsne kotúče ani drôtené kefy.** Neodborná montáž pílového kotúča alebo použitie neodporúčaného príslušenstva môže viesť k vážnym zraneniam.
- 5) Dodatočné bezpečnostné pokyny**
1. Používajte len brúsny kotúč s vonkajším priemerom a priemerom otvoru definovaným v originálnom návode na obsluhu (kapitola Technické údaje).
  2. Používajte len také pílové kotúče, ktoré sú označené rovnakými alebo vyššími otáčkami, ako sú uvedené otáčky na elektrickom prístroji.
  3. Používajte len pílový kotúč s priemerom zodpovedajúcim údajom na pile.
  4. Používajte pílový kotúč, ktorý je vhodný na obrábaný materiál.
  5. Používajte len výrobcom odporúčané pílové kotúče, ktoré v prípade, ak sú určené na rezanie dreva alebo podobných materiálov, zodpovedajú norme EN 847-1.
  6. Používajte len riadne zaostrené a nezdeformované pílové kotúče bez trhlín.
  7. Chybné pílové kotúče sa musia okamžite vymeniť.
  8. Pílový kotúč musí byť schopný voľne bežať.
  9. Pred každým použitím píly skontrolujte, či ochrana pílového kotúča nie je poškodená alebo opotrebovaná.
  10. Ochrana pílového kotúča sa musí po každom procese rezania opäť spustiť vlastnou hmotnosťou. Ochrana pílového kotúča sa musí nadvihnúť, keď sa obrobok posúva v smere k brúsnemu kotúču.
  11. Poškodené alebo chybné ochranné zariadenia sa musia ihneď vymeniť.
  12. Musí sa zabezpečiť, aby správne pracovali všetky zariadenia, ktoré zakrývajú pílový kotúč.
  13. Bezpečnostné zariadenia na stroji nesmú byť demontované alebo vyradené z prevádzky.
  14. Všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia sa musia po ukončenej oprave alebo údržbe okamžite znovu namontovať.
  15. Posuvný prípravok alebo rukoväť pre posuvné porisko musia byť vždy, keď sa práve nepoužívajú, uložené na určenom mieste na stroji. Pokiaľ nepoužívate posuvný prípravok alebo posuvné porisko, umiestnite ho do príslušného držiaka.
  16. Rezanie skosení/klinov je prípustné len s príslušným pomocným dorazom (priečny doraz).
  17. Vymeniť opotrebovanú stolnú vložku. – Vytiahnuť kábel zo siete –



18. Ak je to potrebné, používajte vhodné osobné ochranné vybavenie. Jeho súčasťou môže byť:
  - a. Ochrana sluchu na zníženie rizika vzniku poškodenia sluchu;
  - b. Ochrana dýchania na zabránenie rizika vdychovania nebezpečného prachu.
  - c. Pri manipulácii s pilovými kotúčmi a drsnými materiálmi používajte ochranné rukavice. Pilové kotúče sa musia prenášať vždy, ak to je možné, vo vhodnej prepravke.
19. Pri transporte stroja sa musia používať výlučne len transportné prípravky a v žiadnom prípade sa nesmú používať na manipuláciu alebo transport stroja jeho ochranné zariadenia.
20. Počas transportu musí byť horná strana pilového kotúča prikrytá, napríklad ochranným prípravkom.
21. Odovzdajte tieto bezpečnostné pokyny všetkým osobám, ktoré pracujú na tomto stroji.
22. Nepoužívajte túto pílu na rezanie palivového dreva.
23. Vyvarujte sa priečnemu rezaniu guľatiny.
24. Tento stroj je vybavený bezpečnostným vypínačom na zabránenie opätovného zapnutia po poklese napätia.
25. V prípade, že je potrebné použitie predlžovacieho kábla, je nutné presvedčiť sa o tom, že je jeho vodičový prierez dostatočne veľký pre odber prúdu píly. Minimálny prierez 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Káblový bubon sa smie používať len v plne odvinutom stave.
27. Stroj nezaťažovať tak, aby sa preťažením zastavil.
28. Zatiačte obrobok pri rezaní vždy pevne na pracovnú dosku.
29. Dbajte na to, aby sa odrezané kusy dreva nezachytili ozubeným vencom pilového kotúča a nevymrštili von z píly.
30. Musia sa dodržiavať bezpečnostné, pracovné a údržbové predpisy výrobcu, ako aj rozmery uvedené v technických údajoch.
31. Musia sa dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy proti úrazom a ostatné, všeobecne uznávané bezpečnostne technické pravidlá.
32. Dodržiavajte príslušné predpisy profesijnej odborovej organizácie.
33. Personál obsluhy musí dosahovať vek minimálne 18 rokov.
34. Nikdy neodstraňujte uvoľnené triesky, hobliny alebo zaseknuté časti dreva pri bežiacom pilovým kotúčom.
35. Pri odstraňovaní porúch alebo pri vyberaní zaseknutých kusov dreva sa musí stroj vypnúť. – Vytiahnuť kábel zo siete –
36. Osoby pracujúce na stroji nesmú byť vyrušované.
37. Udržujte pracovisko čisté od dreveného odpadu a voľne ležiacich častí.
38. Skontrolujte pred uvedením do prevádzky, či elektrické napätie uvedené na typovom štítku prístroja zodpovedá prítomnému sieťovému napätiu.
39. Skontrolujte vedenie sieťového pripojenia. Nepoužívajte žiadne chybné alebo poškodené prípojné vedenia.
40. Pílu prevádzkujte len spolu s vhodným odsávacím zariadením alebo s bežným priemyselným vysávačom.
41. Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby používali prístroj také osoby, ktoré nie sú oboznámené s prístrojom alebo nečítali tieto pokyny. Elektrické nástroje sú nebezpečné, keď sú používané neskúsenými osobami.
42. Udržujte vaše rezacie nástroje vždy ostré a vo vyčistenom stave. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa budú menej zasekávať a dajú sa ľahšie viesť.
43. Nechajte váš prístroj opravovať vždy len kvalifikovaným odborným personálom a vždy len s originálnymi náhradnými dielmi. Tým sa zabezpečí, že ostane zachovaná bezpečnosť tohto prístroja.
44. Pred uvedením do prevádzky sa musia správne namontovať všetky kryty a bezpečnostné prípravky.
45. V prípade dreva, ktoré už bolo opracované, je potrebné dávať pozor na cudzie telesá, napr. klince alebo skrutky a pod.
46. Pred tým, než stlačíte vypínač zap/vyp, presvedčte sa o tom, že je pilový kotúč správne namontovaný a je zaručená ľahkosť chodu pohyblivých častí.
47. Udržujte rukoväti suché, čisté a zbavené od oleja a mastnoty.

**Tieto bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte!**

## Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen

### Waarschuwing!

**Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.**

Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op elektrische stroom (met netsnoer) of op een accu (zonder netsnoer) werken.

### 1. Veiligheid op de werkplek

- a) **Houd uw werkplaats schoon en goed verlicht.** Wanorde of niet verlichte werkplaatsen kunnen ongelukken veroorzaken.
- b) **Werk met het elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving waarin brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen aanwezig zijn.** Elektrische gereedschappen genereren vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c) **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik uit de buurt van het elektrisch gereedschap.** Bij afleiding kunt u de controle over het elektrisch gereedschap verliezen.

### 2. Elektrische veiligheid

- a) **De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers samen met van randaarding voorziene elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een elektrische schok.
- b) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door elektrische schok, als uw lichaam geaard is.
- c) **Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of natheid.** Het binnendringen van water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een elektrische schok.

- d) **Onttrek de aansluitleiding niet aan het doelmatig gebruik ervan om het elektrisch gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewogen delen.** Een beschadigde of verwikkelde aansluitleiding verhoogt het risico van een elektrische schok.
  - e) **Wanneer u met een elektrisch gereedschap in openlucht werkt, dan mag u alleen verlengkabels gebruiken die ook geschikt zijn om buiten te worden ingezet.** Het gebruik van een voor buiten geschikte verlengkabel verlaagt het risico van een elektrische schok.
  - f) **Wanneer de inzet van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet valt te vermijden, gebruik dan een aardlekschakelaar ter beveiliging.** De inzet van een aardlekschakelaar verlaagt het risico van een elektrische schok.
- ### 3. Veiligheid van personen
- a) **Wees aandachtig, let erop wat u doet en ga bij het werk met een elektrisch gereedschap met verstand te werk. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrisch gereedschap kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
  - b) **Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naargelang het type en de inzet van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
  - c) **Vermijd elke onbedoelde inbedrijfstelling. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u het aansluit aan de stroomtoevoer en/of de accu, of het gereedschap in handen neemt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap de vinger op de schakelaar heeft of het gereedschap ingeschakeld op de stroomtoevoer aansluit, dan kan dit ongelukken veroorzaken.
  - d) **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Een gereedschap of sleutel die zich in een draaiend deel van het

elektrisch gereedschap bevindt, kan verwondingen veroorzaken.

- e) **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en bewaar altijd het evenwicht. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
  - f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van zich bewegende delen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen zich bewegende delen worden gegrepen.
  - g) **Wanneer er stofafzuig- en -opvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, dan moeten deze aangesloten en juist gebruikt worden.** Gebruik van een stofafzuiging kan gevaren door stof verminderen.
  - h) **Waan u niet in valse veiligheid en omzeil niet de veiligheidsregels voor elektrische gereedschappen, ook al bent u na veelvuldig gebruik vertrouwd met het gereedschap.** Onachtzaam handelen kan binnen een fractie van een seconde tot ernstige verwondingen leiden.
4. **Gebruik en behandeling van het elektrisch gereedschap**
- a) **Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik voor uw werk altijd het elektrisch gereedschap dat daarvoor bedoeld is.** Met het gepaste elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensgebied.
  - b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Een elektrisch gereedschap dat niet meer in of uit kan worden geschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
  - c) **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder een afneembare accu, voordat u instellingen uitvoert aan het apparaat, inzetgereedschappen verwisselt of het elektrisch gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel verhindert het onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
  - d) **Bewaar niet gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen. Laat het elektrisch gereedschap niet gebruiken door personen die hiermee niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk, als ze door onervaren personen worden gebruikt.
  - e) **Verzorg elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende delen foutloos werken en niet klem zitten, en of delen gebroken of zo beschadigd zijn, dat de werking van het elektrisch gereedschap negatief is beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren, voordat u het elektrisch gereedschap opnieuw inzet.** Vele ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  - f) **Houd snijgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten komen minder vaak vastgeklemd te zitten en zijn gemakkelijker te leiden.
  - g) **Gebruik elektrisch gereedschap, inzetgereedschappen enz. overeenkomstig deze aanwijzingen. Houd rekening met de werkomstandigheden en de te verrichten activiteit.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de door de fabrikant voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  - h) **Houd grepen en oppervlakken van grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde grepen en oppervlakken maken geen veilige bediening en controle van het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties mogelijk.
5. **Service**
- a) **Laat uw elektrisch gereedschap alleen door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met originele onderdelen repareren.** Daardoor is gegarandeerd, dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.

### Bijzondere veiligheidsinstructies voor tafelcirkelzagen

#### 1) Veiligheidsinstructies voor de beschermafdekkingen

- a) Laat beschermafdekkingen gemonteerd. Beschermafdekkingen moeten in functionele toestand en juist gemonteerd zijn. Losse, beschadigde of niet juist functionerende beschermafdekkingen moeten gerepareerd of vervangen worden.
- b) Gebruik voor doorslijpsneden altijd de beschermafdekking voor het zaagblad en het spouwmes. Voor doorslijpsneden waarbij het zaagblad volledig door de dikte van het werkstuk zaagt, verlagen de beschermafdekking en andere veiligheidsinrichtingen het risico van verwondingen.
- c) Gebruik de zaag niet om te plooiën of om groeven te maken. Door zijn bouwwijze is de zaag daarvoor niet geschikt. Het spouwmes mag niet worden gedemonteerd, omdat dit vastgeklemd raken en een terugslag verhindert.
- d) Controleer vóór het inschakelen van het elektrisch gereedschap of het zaagblad niet de beschermafdekking, het spouwmes of het werkstuk raakt. Onverwacht contact van deze componenten met het zaagblad kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
- e) Stel het spouwmes af zoals beschreven in deze handleiding. Verkeerde afstanden, positie en uitrichting kunnen tot gevolg hebben, dat het spouwmes een terugslag niet effectief verhindert.
- f) Opdat het spouwmes zijn functie (vastgeklemd raken en een terugslag verhinderen) kan vervullen, moet het in het werkstuk kunnen grijpen. Bij sneden in werkstukken die te kort zijn om het spouwmes in het werkstuk te kunnen laten grijpen, is dit onwerkzaam. Onder deze voorwaarden kan een terugslag niet door het spouwmes worden verhinderd.
- g) Gebruik alleen het voor het spouwmes passende zaagblad. Opdat het spouwmes juist werkt, moet de diameter van het zaagblad hierbij passen, het stamblad van het zaagblad dunner zijn dan het spouwmes en de tandbreedte meer bedragen dan de dikte van het spouwmes.

#### 2) Veiligheidsinstructies voor het zagen

- a) **GEVAAR: Kom met uw vingers en handen niet in de buurt van het zaagblad of het zaagbereik.** Een moment van onoplettendheid of uitglijden zou uw hand naar het zaagblad toe kunnen leiden en ernstige verwondingen tot gevolg kunnen hebben.
- b) **Leid het werkstuk alleen tegen de draairichting in naar het zaagblad of het snijgereedschap toe.** Als het werkstuk wordt toegeschoven in dezelfde richting als de draairichting van het zaagblad boven de tafel, dan kan dit ertoe leiden dat het werkstuk en uw hand in het zaagblad worden getrokken.
- c) **Gebruik bij langssneden nooit de verstekaanslag om het werkstuk toe te schuiven, en gebruik bij dwarsneden nooit ook de parallelle aanslag voor de instelling van de lengte.** Gelijktijdig toeschuiven van het werkstuk met de parallelle aanslag en de verstekaanslag vergroot de kans dat het zaagblad vastgeklemd raakt en dat een terugslag optreedt.
- d) **Oefen bij langssneden de toeschuifkracht op het werkstuk altijd uit tussen aanslagrail en zaagblad. Gebruik een schuifstok, wanneer de afstand tussen aanslagrail en zaagblad minder dan 150 mm, en een schuifblok, wanneer de afstand minder dan 50 mm bedraagt.** Dergelijke hulpmiddelen zorgen ervoor dat uw hand veilig uit de buurt blijft van het zaagblad.
- e) **Gebruik alleen de meegeleverde schuifstok van de fabrikant, of een schuifstok die is gefabriceerd conform diens instructies.** De schuifstok zorgt voor voldoende afstand tussen hand en zaagblad.
- f) **Gebruik nooit een beschadigde of ingezaagde schuifstok.** Een beschadigde schuifstok kan breken en ertoe leiden dat uw hand in het zaagblad komt.
- g) **Werk niet 'uit de vrije hand'. Gebruik altijd de parallelle aanslag of de verstekaanslag om het werkstuk aan te leggen en de geleiden.** 'Uit de vrije hand' betekent, het werkstuk in plaats van met de parallelle aanslag of verstekaanslag met de handen te ondersteunen of te geleiden. Zagen uit de vrije hand leidt tot verkeerde uitrichting, vastgeklemd raken en terugslag.
- h) **Grijp nooit rond of over een zich draaiend zaagblad.** Het grijpen naar een werkstuk kan tot onopzettelijke aanraking met het zich draaiende zaagblad leiden.

- i) **Ondersteun lange en/of brede werkstukken achter en/of zijdelings van de zaagtafel, zodat deze horizontaal blijven.** Lange en/of brede werkstukken hebben de neiging om aan de rand van de zaagtafel weg te kantelen, hetgeen leidt tot verlies van de controle, vastgeklemd raken van het zaagblad en terugslag.
  - j) **Schuif het werkstuk gelijkmatig toe. Verbuig of verdraai het werkstuk niet. Indien het zaagblad vastgeklemd raakt, schakel het elektrisch gereedschap dan meteen uit, trek de netstekker uit en verhelp de oorzaak van het vastgeklemd raken.** Het vastgeklemd raken van het zaagblad door het werkstuk kan tot een terugslag of het blokkeren van de motor leiden.
  - k) **Verwijder afgezaagd materiaal niet, terwijl de zaag loopt.** Afgezaagd materiaal kan zich vastzetten tussen zaagblad en aanslagrail en bij het verwijderen uw vingers in het zaagblad trekken. Schakel de zaag uit en wacht tot het zaagblad tot stilstand is gekomen, voordat u het materiaal verwijderd.
  - l) **Gebruik voor langssneden aan werkstukken die dunner zijn dan 2 mm, een aanvullende parallelle aanslag, die contact heeft met het tafelloppervlak.** Dunne werkstukken kunnen onder de parallelle aanslag vastgeklemd raken en tot een terugslag leiden.
  - m) **Vermijd een oververhitting van het zaagblad resp. brandsporen aan het te zagen materiaal.** Schuif het te zagen materiaal gelijkmatig in het zaagblad en kom niet tot stilstand tijdens de snede.
- 3) Terugslag - oorzaken en veiligheidsinstructies**
- Een terugslag is de plotselinge reactie van het werkstuk als gevolg van een hakend, klemmend zaagblad of een ten opzicht van het zaagblad schuin geleide snede in het werkstuk, of wanneer een deel van het werkstuk wordt ingeklemd tussen zaagblad en parallelle aanslag of een andere vaststaand object. In de meeste gevallen wordt bij een terugslag het werkstuk gegrepen door het achterste deel van het zaagblad, van de zaagtafel opgetild en in de richting van de bediener geslingerd. Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van de tafelcirkelzaag. Hij kan door gepaste voorzorgsmaatregelen als volgt worden voorkomen.
- a) **Ga nooit in een directe lijn met het zaagblad staan. Blijf altijd staan aan de zijde van het zaagblad, waar zich ook de aanslagrail bevindt.** Bij een terugslag kan het werkstuk met hoge snelheid naar personen worden geslingerd, die voor en in één lijn met het zaagblad staan.
  - b) **Grijp nooit boven of achter het zaagblad om het werkstuk te trekken of te ondersteunen.** Dit kan tot onopzettelijke aanraking met het zaagblad leiden, of een terugslag kan tot gevolg hebben dat uw vingers in het zaagblad worden getrokken.
  - c) **Houd en druk het werkstuk dat wordt afgezaagd, nooit tegen het zich draaiende zaagblad.** Als het werkstuk dat wordt afgezaagd tegen het zaagblad wordt gedrukt, dan raakt dit vastgeklemd en volgt een terugslag.
  - d) **Richt de aanslagrail parallel uit aan het zaagblad.** Een niet uitgerichte aanslagrail drukt het werkstuk tegen het zaagblad en leidt tot een terugslag.
  - e) **Gebruik de zaag niet om te plooiën of om groeven te maken.** Door zijn bouwwijze is de zaag daarvoor niet geschikt. Het spouwmes mag niet worden gedemonteerd, omdat dit vastgeklemd raken en een terugslag verhindert.
  - f) **Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen in niet zichtbare delen van samengestelde werkstukken.** Het induikende zaagblad kan in objecten zagen, die een terugslag kunnen veroorzaken.
  - g) **Ondersteun grote platen om het risico van een terugslag door een klemmend zaagblad te verminderen.** Grote platen kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten overal worden ondersteund, waar ze uitsteken over het tafelblad.
  - h) **Bewerk geen werkstukken die verdraaid, verknoopt of vertrokken zijn, of die geen rechte rand bezitten, waaraan ze met een verstekaanslag of langs een aanslagrail kunnen worden geleid.** Een vertrokken, verknoopt of verdraaid werkstuk is instabiel en leidt tot een verkeerde uitrichting van de snijvoeg met het zaagblad, vastgeklemd raken en terugslag.
  - i) **Zaag nooit meerdere op of achter elkaar gestapelde werkstukken.** Het zaagblad zou een of meerdere delen kunnen grijpen en een terugslag veroorzaken.
  - j) **Start de zaag niet, wanneer het zaagblad in het werkstuk steekt.** Als het zaagblad klemt, dan kan dit het werkstuk optillen en een terugslag veroorzaken, wanneer de zaag opnieuw wordt gestart.

- k) **Houd de zaagbladen schoon, scherp en voldoende gezet. Gebruik nooit vertrokken zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of gebroken tanden.** Scherpe en juiste gezette zaagbladen minimaliseren klemmen, blokkeren en terugslag.
- 4) **Veiligheidsinstructies voor de bediening van tafelcirkelzaag**
  - a) **Schakel de tafelcirkelzaag uit en isoleer hem van het net, voordat u het tafelinzetstuk verwijderd, het zaagblad wisselt, instellingen aan spouwmes of beschermafdekking van het zaagblad uitvoert, en wanneer de machine zonder toezicht wordt gelaten.** Voorzorgsmaatregelen dienen ter vermindering van ongevallen.
  - b) **Laat de tafelcirkelzaag nooit zonder toezicht lopen. Schakel het elektrisch gereedschap uit, en verlaat het niet voordat het volledig tot stilstand is gekomen.** Een zonder toezicht lopende zaag vormt een ongecontroleerd gevaar.
  - c) **Stel de tafelcirkelzaag op op een plaats die vlak en goed verlicht is, en waar u veilig staat en het evenwicht kunt bewaren. De plaats van opstelling moet voldoende plaats bieden om de afmetingen van uw werkstukken goed te hanteren.** Wanorde, onverlichte werkplekken en oneffen, gladde vloeren kunnen tot ongevallen leiden.
  - d) **Verwijder regelmatig zaagspanen en zaagmeel onder de zaagtafel en/of van de stofafzuiging.** Opgezameld zaagmeel is brandbaar en kan zich zelf ontsteken.
  - e) **Beveilig de tafelcirkelzaag.** Een niet zoals voorgeschreven beveiligde tafelcirkelzaag kan zich bewegen of omkantelen.
  - f) **Verwijder instelgereedschappen, houtresten enz. van de tafelcirkelzaag, voordat u deze inschakelt.** Afdleiding of mogelijk verklemd raken kunnen gevaarlijk zijn.
  - g) **Gebruik altijd zaagbladen van de juiste afmeting en met passende richtgaten (bijv. ruitvormig of rond).** Zaagbladen die niet passen bij de montagedelen van de zaag, lopen onregelmatig en leiden tot het verlies van de controle.
  - h) **Gebruik nooit beschadigd of verkeerd montage materiaal voor zaagbladen, zoals bijv. flenzen, onderlegplaatjes, schroeven of moeren.** Dit montage materiaal voor zaagbladen werd speciaal voor uw zaag geconstrueerd, voor veilig bedrijf en optimale prestaties.
- i) **Ga nooit op de tafelcirkelzaag staan en gebruik deze niet als trapkrukje.** Ernstige verwondingen kunnen het gevolg zijn, als het elektrisch gereedschap omkantelt of als u per ongeluk in aanraking komt met het zaagblad.
- j) **Let erop dat het zaagblad in de juiste draairichting is gemonteerd. Gebruik geen slijpschijven of draadborstels met de tafelcirkelzaag.** Ondeskundige montage van het zaagblad of de inzet van niet aanbevolen toebehoren kan tot ernstige verwondingen leiden.
- 5) **Aanvullende veiligheidsinstructies**
  1. Gebruik alleen een zaagblad met de in de originele handleiding (hoofdstuk Technische gegevens) vermelde buiten- en boringdiameter.
  2. Gebruik alleen zaagbladen die zijn gekenmerkt met een even groot of hoger toerental als gekenmerkt op het elektrisch gereedschap.
  3. Gebruik alleen een zaagblad met een diameter overeenkomstig de opgaven op de zaag.
  4. Gebruik het juiste zaagblad voor het te bewerken materiaal.
  5. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen zaagbladen, die, indien deze zijn voorzien voor het snijden van hout of gelijkaardige materialen, overeenkomen met EN 847-1.
  6. Monteer alleen goed gescherpte, niet vervormde zaagbladen zonder scheuren.
  7. Defecte zaagbladen moeten meteen worden vervangen.
  8. Het zaagblad moet vrij kunnen draaien.
  9. Controleer vóór elke inzet van de zaag de zaagbladbescherming op beschadigingen of slijtage.
  10. De zaagbladbescherming moet zich na elk zaagproces door zijn eigen gewicht weer zelfstandig neerlaten. De zaagbladbescherming moet zich optillen, wanneer het werkstuk in de richting van het zaagblad wordt geschoven.
  11. Beschadigde of foutieve beschermrichtingen moeten onmiddellijk worden vervangen.
  12. Men moet garanderen dat alle inrichtingen die het zaagblad bedekken, foutloos werken.
  13. Veiligheidsinrichtingen aan de machine mogen niet gedemonteerd of onbruikbaar gemaakt worden.
  14. Alle bescherm- en veiligheidsinrichtingen moeten na afgesloten reparatie of onderhoud meteen weer worden gemonteerd.
  15. De schuifstok of de handgreep voor een



- schuifhout moeten bij niet-gebruik altijd aan de machine worden bewaard. Steek de schuifstok of het schuifhout in hun houder, als deze niet worden gebruikt.
16. Snijden van schuine kanten/spieën is alleen toegelaten met bijhorende hulpaanslag (dwarsaanslag).
  17. Versleten tafelinzetstuk vervangen. – Netstekker uittrekken –
  18. Indien vereist een geschikte persoonlijke beschermende uitrusting dragen. Dit kan inhouden:
    - a. gehoorbescherming ter vermindering van het risico slechthorend te worden;
    - b. ademhalingsbescherming ter vermindering van het risico gevaarlijk stof in te ademen.
    - c. Bij het hanteren van zaagbladen en ruwe materialen handschoenen dragen. Zaagbladen moeten indien mogelijk in een omhulsel worden gedragen.
  19. Bij het transporteren van de machine alleen de transportinrichtingen gebruiken, en nooit de beschermingsinrichtingen gebruiken voor hantering of transport.
  20. Tijdens het transport moet het bovenste deel van het zaagblad zijn afgedekt, bijvoorbeeld door de beschermingsinrichting.
  21. Overhandig de veiligheidsinstructies aan alle personen, die aan de machine werken.
  22. Gebruik de zaag niet om brandhout te zagen.
  23. Laat het dwars zagen van ronde stukken hout achterwege.
  24. De machine is uitgerust met een veiligheids-schakelaar tegen opnieuw inschakelen na spanningsverlies.
  25. Als een verlengkabel nodig is, controleer dan of de doorsnede daarvan toereikend is voor de krachtontneming van de zaag. Minimum doorsnede 1,5 mm<sup>2</sup>.
  26. Kabeltrommels alleen gebruiken in afgerolde toestand.
  27. De machine niet zo ver belasten, dat hij tot stilstand komt.
  28. Druk het werkstuk altijd stevig tegen de werkplaat.
  29. Let erop dat afgesneden stukken hout niet door de tandkrans van het zaagblad gegrepen en weggeslingerd worden.
  30. De veiligheids-, werk-, en onderhoudsinstructies van de fabrikant, en de in de Technische gegevens vermelde afmetingen moeten worden aangehouden.
  31. De geldende voorschriften ter preventie van ongevallen en de andere algemeen erkende veiligheidstechnische regels moeten in acht worden genomen.
  32. Informatiebladen van de ongevallenverzekeringen in acht nemen.
  33. De bedieningspersoon moet minstens 18 jaar oud zijn.
  34. Verwijder nooit losse splinters, spanen of ingeklemde stukken hout bij lopend zaagblad.
  35. Om storingen te verhelpen of ingeklemde stukken hout te verwijderen de machine uitschakelen. – Netstekker uittrekken –
  36. Aan de machine werkende personen mogen niet worden afgeleid.
  37. Houd de werkplek vrij van houtafval en rondslingerende delen.
  38. Controleer vóór inbedrijfstelling of de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat overeenstemt met de netspanning.
  39. Controleer de netaansluitkabel. Gebruik geen defecte of beschadigde aansluitkabels.
  40. Zet de zaag alleen in met een geschikte afzuiginstallatie of een in de handel verkrijgbare industriële stofzuiger.
  41. Bewaar niet gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die met dit apparaat niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk, als ze door onervaren personen worden gebruikt.
  42. Houd uw snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten komen minder vaak vastgeklemd te zitten en zijn gemakkelijker te leiden.
  43. Laat uw apparaat enkel door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met originele onderdelen repareren. Zodoende is verzekerd dat de veiligheid van uw apparaat behouden blijft.
  44. Vóór inbedrijfstelling moeten alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen zoals voorgeschreven zijn gemonteerd.
  45. Bij reeds bewerkt hout letten op vreemde voorwerpen zoals bijv. spijkers of schroeven enz.
  46. Controleer voordat u de Aan/Uit-schakelaar activeert of het zaagblad juist is gemonteerd en of alle beweeglijke delen licht lopen.
  47. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.

**Bewaar de veiligheidsinstructies goed!**

## Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

### ¡Aviso!

**Leer todas las instrucciones de seguridad, indicaciones, ilustraciones y los datos técnicos con los que está provista esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. **Guardar todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

El término de „herramienta eléctrica“ que se usa en las instrucciones de seguridad se refiere a las herramientas que funcionan en red (con cable de red) o con batería (inalámbricas).

### 1. Seguridad en el lugar de trabajo

- a) **Mantener limpia y bien iluminada la zona de trabajo.** Las zonas de trabajo desordenadas o sin luz pueden conllevar accidentes.
- b) **No trabajar con esta herramienta eléctrica en un entorno explosivo en el que se hallen líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- c) **Mantener alejados a niños y demás personas durante la utilización de la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

### 2. Seguridad eléctrica

- a) **El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser el adecuado para la toma de corriente. No está permitido realizar ninguna modificación en el enchufe. No emplear adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas puestas a tierra.** Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) **Evitar el contacto corporal con superficies con toma de tierra tales como tubos, calefacciones, fogones y frigoríficos.** Existe un gran riesgo de descarga eléctrica si el cuerpo se conecta o pone a tierra.
- c) **Mantener las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad.** Si entra agua en la herramienta eléctrica, existirá mayor riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

- d) **No utilizar el cable de conexión de forma inadecuada, no utilizarlo para transportar la herramienta eléctrica, colgarla o retirarla de la toma de corriente. Mantener el cable de conexión alejado del calor, aceites, cantos afilados o piezas en movimiento.** Los cables de conexión dañados o mal enrollados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Si se trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplear solo alargaderas que también sean adecuadas para el exterior.** El empleo de una alargadera apropiada para trabajos en el exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar tener que utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilizar un dispositivo de protección diferencial.** El uso de un dispositivo de protección diferencial reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

### 3. Seguridad de personas

- a) **Prestar atención, comprobar lo que se está haciendo y actuar de forma razonable cuando se trabaje con una herramienta eléctrica. No emplear la herramienta eléctrica si se está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Una mínima falta de atención durante el uso de la herramienta eléctrica puede tener como consecuencia lesiones graves.
- b) **Llevar equipamiento de protección personal y siempre unas gafas protectoras.** El hecho de llevar equipamiento de protección personal como mascarilla, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o protección para los oídos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.
- c) **Evitar poner la herramienta en marcha de manera no intencionada. Asegurarse de que la herramienta está desconectada antes de enchufarla a la red eléctrica y/o a la batería, tomarla en la mano o transportarla.** Peligro de sufrir accidentes si la herramienta eléctrica se traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a la toma de corriente cuando está encendida.
- d) **Retirar las herramientas de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave que se haya olvidado en partes giratorias de la herramienta eléctrica puede producir lesiones.



- e) **Evitar trabajar en una posición corporal anormal. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio.** Ello permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
  - f) **Llevar ropa adecuada. No llevar ropa holgada ni joyas durante el trabajo. Mantener el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.** La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
  - g) **Si se pueden montar dispositivos de aspiración y recogida de polvo, conectarlos y emplearlos correctamente.** La utilización de un aspirador puede reducir los peligros provocados por el polvo.
  - h) **No dar siempre por sentada la seguridad ni ignorar las normas de seguridad de las herramientas eléctricas, ni siquiera aunque se haya utilizado la herramienta con tanta frecuencia que uno se sienta familiarizado con ella.** Si no se presta atención en su manejo, en milésimas de segundo se pueden sufrir lesiones graves.
- 4. Empleo y tratamiento de la herramienta eléctrica**
- a) **No sobrecargar la herramienta eléctrica. Usar la herramienta eléctrica específica para cada trabajo.** Con la herramienta eléctrica adecuada se trabaja mejor y con más seguridad permaneciendo dentro de la potencia indicada.
  - b) **No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso.** Una herramienta eléctrica que ya no se pueda encender o apagar conlleva peligros y debe repararse.
  - c) **Desenchufar el cable de la toma de corriente y/o retirar la batería extraíble antes de realizar ajustes en el aparato, cambiar herramientas insertables o abandonar la herramienta eléctrica.** Esta medida de seguridad evita que la herramienta eléctrica arranque de forma no intencionada.
  - d) **Guardar las herramientas eléctricas que no se usen fuera del alcance de los niños. No permitir el uso de la herramienta eléctrica a personas que no estén familiarizadas con ella o no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
- e) **Tratar las herramientas eléctricas y la herramienta insertable con cuidado. Comprobar que las piezas móviles funcionan de forma correcta y no se bloqueen, controlar también si existen piezas rotas o que estén tan dañadas que pongan en peligro el funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Reparar las piezas dañadas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a que las herramientas eléctricas están mal cuidadas.
  - f) **Mantener limpias y afiladas las herramientas de corte.** Las herramientas de corte bien cuidadas con cantos afilados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse con mayor facilidad.
  - g) **Respetar estas instrucciones cuando se desee utilizar la herramienta eléctrica, las herramientas insertables, etc. Para ello, tener en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a ejecutar.** El uso de herramientas eléctricas para otros fines diferentes a los previstos puede originar situaciones peligrosas.
  - h) **Mantener las empuñaduras secas, limpias y sin restos de aceite o grasa.** Si las empuñaduras están resbaladizas, no se podrá manejar de forma segura ni controlar la herramienta eléctrica en situaciones imprevisibles.
- 5. Servicio**
- a) **La herramienta eléctrica solo podrá ser reparada por electricistas cualificados que utilicen para ello piezas de repuesto originales.** Esta forma de proceder garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

### Instrucciones especiales de seguridad para sierras circulares de mesa

#### 1) Instrucciones de seguridad relativas a la cubierta protectora

- a) **Dejar la cubierta protectora montada. Las cubiertas protectoras deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y correctamente montadas.** Las cubiertas protectoras sueltas, dañadas o que no funcionen correctamente se deben reparar o reemplazar.
- b) **Utilizar siempre la cubierta de protección de la hoja de sierra y la cuña abridora para los cortes.** En los cortes en los que la hoja de sierra corta completamente a través del grosor de la pieza, la cubierta protectora y otros dispositivos de seguridad reducen el riesgo de lesiones.
- c) **No utilizar la sierra para entallar ni ranurar.** Debido a su diseño, la sierra no es adecuada para este propósito. La cuña abridora no debe desmontarse ya que evita atascos y contragolpes.
- d) **Antes de encender la herramienta eléctrica, asegurarse de que la hoja de sierra no toque la cubierta protectora, la cuña abridora o la pieza de trabajo.** El contacto accidental de estos componentes con la hoja de sierra puede conducir a una situación peligrosa.
- e) **Ajustar la cuña abridora según se describe en el presente manual de instrucciones.** Es posible que si las distancias, la posición y el alineamiento no son correctos, la cuña abridora no impida eficazmente un contragolpe.
- f) **Para que la cuña abridora funcione, debe estar enganchada en la pieza de trabajo.** En el caso de realizar cortes en piezas que son demasiado cortas para permitir que la cuña abridora se enganche, la cuña no resulta útil. En estas condiciones, la cuña abridora no puede evitar un contragolpe.
- g) **Utilizar la cuña abridora adecuada para la hoja de la sierra.** Para que la cuña abridora funcione correctamente, el diámetro de la hoja de sierra debe coincidir con la cuña abridora correspondiente, la hoja base de la hoja de sierra debe ser más delgada que la cuña abridora y el ancho del diente debe ser mayor que el grosor de la cuña abridora.

#### 2) Instrucciones de seguridad para el proceso de serrado

- a) **PELIGRO: No colocar los dedos ni las manos cerca de la hoja de sierra ni en el área de serrado.** Un momento de descuido o deslizamiento podría dirigir la mano hacia la hoja de sierra y causar lesiones graves.
- b) **Dirigir la pieza de trabajo solo contra el sentido de giro de la hoja de la sierra o de la herramienta de corte.** Si se dirige la pieza de trabajo en la misma dirección que el sentido de giro de la hoja de sierra por encima de la mesa puede provocar que la pieza y la mano se queden pilladas en la hoja de sierra.
- c) **No utilizar nunca el tope de ingletes para dirigir la pieza a la hora de realizar cortes longitudinales y, para realizar cortes transversales con el tope de ingletes, no utilizar nunca adicionalmente el tope en paralelo para realizar el ajuste longitudinal.** El guiado simultáneo de la pieza de trabajo con el tope en paralelo y el tope de ingletes aumenta la probabilidad de que la hoja de sierra se atasque y se produzca un contragolpe.
- d) **Para cortes longitudinales, aplicar siempre la fuerza de avance a la pieza entre la guía de corte y la hoja de sierra. Utilizar una pieza de empuje si la distancia entre la guía de corte y la hoja de sierra es inferior a 150 mm, y un bloque de empuje si la distancia es inferior a 50 mm.** Estos medios auxiliares aseguran que la mano permanezca a una distancia segura de la hoja de sierra.
- e) **Utilizar únicamente la pieza de empuje suministrada por el fabricante o una que haya sido fabricada de acuerdo con las instrucciones.** La pieza de empuje asegura una distancia suficiente entre la mano y la hoja de sierra.
- f) **No utilizar nunca una pieza de empuje dañada o aserrada.** Una pieza de empuje dañada puede romperse y hacer que la mano entre en la hoja de sierra.
- g) **No trabajar „a mano alzada“. Utilizar siempre el tope en paralelo o el tope de ingletes para posicionar y guiar la pieza.** Por „a mano alzada“ se entiende que la pieza se apoya o guía con las manos en lugar de con un tope en paralelo o un tope de ingletes. Serrar a mano alzada provoca desalineación, atascos y contragolpes.
- h) **No tender nunca la mano alrededor o**

**sobre una hoja de sierra giratoria.** Tender la mano hacia una pieza de trabajo puede provocar un contacto involuntario con la hoja de sierra giratoria.

- i) **Apoyar las piezas de trabajo largas y/o anchas detrás y/o al lado de la mesa de la sierra para que permanezcan en posición horizontal.** Las piezas de trabajo largas y/o anchas tienden a volcarse en el borde de la mesa de la sierra, lo que provoca pérdida de control, atasco de la hoja de sierra y contragolpes.
- j) **Dirigir la pieza de trabajo uniformemente. No doblar ni torcer la pieza de trabajo. Si la hoja de sierra se atasca, apagar inmediatamente la herramienta eléctrica, desenchufar el cable de alimentación y corregir la causa del atasco.** Si se atasca la hoja de sierra en la pieza de trabajo, el motor puede provocar un contragolpe o bloquearse.
- k) **No retirar el material que se acaba de cortar mientras la sierra esté en funcionamiento.** El material que se acaba de cortar puede atascarse entre la hoja de sierra y la guía de corte o en la cubierta protectora y, al retirarlo, la hoja de la sierra puede pillar los dedos. Apagar la sierra y esperar hasta que la hoja de sierra se detenga antes de retirar el material.
- l) **Para cortes longitudinales en piezas de trabajo con un grosor inferior a los 2 mm, utilizar un tope en paralelo adicional que esté en contacto con la superficie de la mesa.** Las piezas de trabajo delgadas pueden atascarse debajo del tope en paralelo y provocar un contragolpe.
- m) **Evitar un sobrecalentamiento de la hoja de sierra o rastros de fuego en el material de la sierra.** Empujar el material a serrar de manera uniforme en la hoja de sierra y no detenerse durante el corte.

### 3) Contragolpes: causas e instrucciones de seguridad correspondientes

Un contragolpe es la reacción repentina de la pieza de trabajo como resultado de una hoja de sierra enganchada o bloqueada, de un corte oblicuo en la pieza de trabajo con respecto a la hoja de sierra o de cuando una parte de la pieza de trabajo se queda bloqueada entre la hoja de sierra y el tope en paralelo u otro objeto fijo. En la mayoría de los casos, cuando se produce un contragolpe, la pieza de trabajo se queda pillada por la parte trasera de la hoja de sierra, se levanta de la mesa de la sierra y se expulsa en la dirección

del operario. Un contragolpe es la consecuencia de un uso indebido de la sierra circular de mesa. Se puede evitar siguiendo las medidas indicadas a continuación:

- a) **No ponerse nunca en línea directa con la hoja de sierra. Mantenerse siempre en el lado de la hoja de sierra en el que se encuentra la guía de corte.** En caso de contragolpe, la pieza de trabajo puede salir disparada a gran velocidad hacia aquellas personas que se encuentren delante y en línea con la hoja de sierra.
- b) **No tender nunca la mano por encima ni detrás de la hoja de la sierra para tirar o apoyar la pieza.** Puede producirse un contacto involuntario con la hoja de sierra o un contragolpe puede hacer que los dedos se queden pillados en la hoja.
- c) **Nunca sujetar ni presionar la pieza de trabajo que se desea cortar contra la hoja de sierra giratoria.** Presionar la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de sierra puede provocar atascos y contragolpes.
- d) **Alinear la guía de corte de forma que quede paralela a la hoja de sierra.** Una guía de corte no alineada presiona la pieza de trabajo contra la hoja de sierra y provoca un contragolpe.
- e) **No utilizar la sierra para entallar ni ranurar.** Debido a su diseño, la sierra no es adecuada para este propósito. La cuña abridora no debe desmontarse ya que evita atascos y contragolpes.
- f) **Tener especial cuidado cuando se corte en áreas no visibles de piezas de trabajo ensambladas.** Al introducir la hoja de la sierra se podrían cortar objetos o provocar un contragolpe.
- g) **Apoyar cualquier placa grande para evitar el riesgo de contragolpe causado por la hoja bloqueada. Las placas grandes se pueden doblar bajo su propio peso.** Las placas deben estar apoyadas allí donde sobresalgan de la superficie de la mesa.
- h) **No mecanizar piezas de trabajo retorcidas, anudadas, deformadas o que no dispongan de una arista recta por la que se puedan guiar con un tope de ingletes o a lo largo de una guía de corte.** Una pieza de trabajo deformada, anudada o retorcida es inestable y provoca una desalineación de la ranura de corte con la hoja de sierra, atascos y contragolpes.
- i) **Nunca serrar varias piezas de trabajo api-**

**ladas una encima de la otra o una detrás de la otra.** La hoja de sierra podría pillar una o más piezas y causar un contragolpe.

- j) **No poner en marcha la sierra cuando la hoja esté insertada en la pieza de trabajo.** Si la hoja está atascada, podría levantar la pieza de trabajo y causar un contragolpe cuando se vuelve a poner en marcha la sierra.
  - k) **Mantener las hojas de sierra limpias, afiladas y suficientemente triscadas. No utilizar nunca hojas de sierra deformadas ni hojas de sierra con dientes agrietados o rotos.** Las hojas de sierra afiladas y correctamente ajustadas minimizan los atascos, bloqueos y contragolpes.
- 4) **Instrucciones de seguridad a la hora de manejar sierras circulares de mesa**
    - a) **Apagar la sierra circular y desconectarla de la red eléctrica antes de retirar el accesorio de mesa, cambiar la hoja de sierra, ajustar la cuña abridora o la cubierta de la hoja de sierra y dejar la máquina desatendida.** Tomar precauciones para evitar accidentes.
    - b) **Nunca permitir que la sierra circular funcione sin supervisión. Desconectar la herramienta eléctrica y no dejarla hasta que se haya detenido por completo.** Una sierra desatendida representa un peligro incontrolable.
    - c) **Colocar la sierra circular en un lugar nivelado y bien iluminado donde esté bien segura y se pueda mantener el equilibrio. El lugar de instalación debe proporcionar suficiente espacio para manejar bien el tamaño de las piezas de trabajo.** El desorden, las áreas de trabajo sin luz y los suelos irregulares y resbaladizos pueden provocar accidentes.
    - d) **Retirar regularmente las virutas y el serrín de debajo de la mesa de la sierra y/o del sistema de aspiración de polvo.** El serrín acumulado es inflamable y puede incendiarse por sí solo.
    - e) **Asegurar la sierra circular.** Una sierra circular mal asegurada puede moverse o volcar.
    - f) **Retirar las herramientas de ajuste, los restos de madera, etc. de la sierra circular de mesa antes de conectarla.** Cualquier distracción o los posibles atascos pueden ser peligrosos.
    - g) **Utilizar siempre hojas de sierra del tamaño adecuado y con perforación de alojamiento adecuada (p. ej., en forma**

**rombal o redondo).** Las hojas de la sierra que no pertenecen a las piezas de montaje de la sierra no giran bien por lo que se pierde el control de la herramienta.

- h) **No utilizar nunca materiales de montaje de la hoja de sierra dañados o incorrectos, como bridas, arandelas, pernos o tuercas.** Este material de montaje de la hoja de sierra ha sido especialmente diseñado para que esta sierra funcione de manera segura y proporcione un rendimiento óptimo.
  - i) **No subirse nunca en la sierra circular de mesa y no utilizar la sierra circular de mesa como taburete.** Se pueden producir lesiones graves si la herramienta eléctrica se vuelca o si entra en contacto de manera involuntaria con la hoja de sierra.
  - j) **Asegurarse de que la hoja de sierra esté montada en el sentido de giro correcto. No utilizar muelas de lijar ni cepillos de alambre con la sierra circular de mesa.** El montaje incorrecto de la hoja de sierra o el uso de accesorios no recomendados puede provocar lesiones graves.
- 5) **Instrucciones de seguridad adicionales**
    1. Utilizar únicamente una hoja de sierra con los diámetros exterior y de perforación definidos en el manual de instrucciones original (apartado Características técnicas).
    2. Utilizar exclusivamente hojas de sierra marcadas con una velocidad igual o superior a la velocidad indicada en la herramienta eléctrica.
    3. Utilizar únicamente una hoja de sierra con un diámetro que se ajuste a las especificaciones de la sierra.
    4. Utilizar la hoja de sierra correcta para el material a cortar.
    5. Utilizar únicamente hojas de sierra recomendadas por el fabricante que, si están destinadas a cortar madera o materiales similares, cumplan con la norma EN 847-1.
    6. Realizar el montaje de hojas de sierra sólo si están bien afiladas, sin grietas y sin deformaciones.
    7. Sustituir inmediatamente las hojas de sierra defectuosas.
    8. La hoja de la sierra debe poder moverse sin problemas.
    9. Antes de cada uso de la sierra, comprobar que la protección de la hoja de sierra no esté dañada ni desgastada.
    10. La protección de la hoja de sierra debe bajar automáticamente por su propio peso

- después de cada proceso de serrado. La protección de la hoja de sierra debe levantarse cuando la pieza de trabajo se empuja hacia la hoja de sierra.
11. Sustituir inmediatamente los dispositivos de seguridad dañados o defectuosos.
  12. Es preciso asegurarse de que todos los dispositivos que cubren la hoja de la sierra funcionen perfectamente.
  13. Los dispositivos de seguridad de la máquina no se deben desmontar o inutilizar.
  14. Una vez finalizada la reparación o el mantenimiento deberá volver a montar inmediatamente todos los dispositivos de seguridad y de protección.
  15. Cuando no se utilicen la pieza de empuje o la empuñadura para la madera de empuje, se deberán guardar en la máquina. Si no se utiliza la pieza o la madera de empuje, ponerla en su soporte.
  16. El corte de biselés y cuñas sólo está permitido con el tope auxiliar correspondiente (tope transversal).
  17. Sustituir los accesorios de mesa desgastados. – Desenchufar el aparato –
  18. En caso necesario, llevar equipos de protección personal adecuados. Estos pueden incluir los elementos siguientes:
    - a. Protección para los oídos de cara a evitar una posible sordera;
    - b. Mascarilla para evitar el riesgo de respirar polvo perjudicial.
    - c. Llevar guantes de protección para manipular hojas de sierra y materiales rugosos. Siempre que sea posible, las hojas de sierra deberán transportarse en una funda protectora.
  19. A la hora de transportar la máquina, utilizar solamente los equipos de transporte y nunca los dispositivos de seguridad para manejo o transporte.
  20. Durante el transporte, se deberá cubrir la parte superior de la hoja de la sierra, por ejemplo con el dispositivo de seguridad.
  21. Poner las instrucciones de seguridad a disposición de todas aquellas personas que trabajen con la máquina.
  22. No utilizar la sierra para serrar madera para quemar.
  23. No realizar cortes transversales con la sierra en maderas redondas.
  24. La máquina está equipada con un interruptor de seguridad que impide una nueva puesta en marcha inesperada después de un corte de corriente.
  25. Si se precisa una alargadera, asegurarse de que la sección de la misma sea suficiente para el consumo de corriente de la sierra. Sección mínima 1,5 mm<sup>2</sup>
  26. Utilizar el tambor de arrollamiento de cable sólo estando el cable completamente desenrollado.
  27. No forzar la máquina hasta el punto de que se detenga.
  28. Mantener la pieza siempre presionada contra la mesa de trabajo.
  29. Cerciorarse de que las piezas de madera cortadas no entren en contacto con la corona dentada de la hoja de la sierra y con ello salgan proyectadas.
  30. Observar en todo momento las instrucciones de seguridad, de trabajo y de mantenimiento, así como las dimensiones especificadas en las características técnicas.
  31. Respetar también las prescripciones pertinentes en materia de protección contra accidentes y los demás reglamentos en materia de seguridad.
  32. Respetar el cuaderno de instrucciones de la mutua de previsión contra accidentes.
  33. El operario debe tener como mínimo 18 años.
  34. No retirar nunca astillas sueltas, virutas o trozos de madera enganchados en la hoja de la sierra estando la misma en funcionamiento.
  35. Desconectar la máquina para reparar averías o retirar los trozos de madera enganchados. – Desenchufar el aparato –
  36. No distraer a las personas que estén trabajando con la máquina.
  37. Mantener el lugar de trabajo libre de desperdicios de madera y de piezas esparcidas que puedan suponer una molestia.
  38. Comprobar antes de la puesta en marcha que la tensión de la placa de identificación del aparato coincida con la tensión de la red.
  39. Comprobar el cable de conexión a la red eléctrica. No utilizar cables de conexión defectuosos o dañados.
  40. Emplee la sierra únicamente con un dispositivo de aspiración adecuado o un aspirador industrial convencional.
  41. Guardar las herramientas eléctricas que no se usen fuera del alcance de los niños. No permitir el uso del aparato a personas que no estén familiarizadas con él o no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
  42. Mantener limpias y afiladas las herramientas de corte. Las herramientas de corte bien cui-

dadas con cantos afilados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse con mayor facilidad.

43. Sólo especialistas cualificados deben reparar el aparato, empleando para ello sólo piezas de repuesto originales. Esta forma de proceder garantiza la seguridad del aparato.
44. Antes de la puesta en marcha, instalar debidamente todas las cubiertas y dispositivos de seguridad.
45. En caso de madera ya trabajada, es preciso asegurarse de que la misma no presente cuerpos extraños como, por ejemplo, clavos o tornillos.
46. Antes de presionar el interruptor ON/OFF, cerciorarse de que la hoja de la sierra esté bien montada y de que las piezas móviles se muevan con suavidad.
47. Mantener las empuñaduras secas, limpias y sin restos de aceite o grasa.

**¡Guardar las instrucciones de seguridad en un lugar seguro!**

## Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusmääräykset

### Varoitus!

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu.** Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.  
**Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

Turvallisuusmääräyksissä käytetyllä käsitteellä „sähkötyökalu“ tarkoitetaan verkkovirtakäyttöisiä sähkötyökaluja (varustettu verkkojohdolla) sekä akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

### 1. Työpaikan turvallisuus

- a) **Pidä työalueesi siistinä ja hyvin valaistuna.** Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä tai huonosta valaistuksesta voi aiheutua tapaturmia.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.
- c) **Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työalueelta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää sähkötyökalun hallinnan häirinnän vuoksi.

### 2. Sähköturvallisuus

- a) **Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittipistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) **Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin osiin, esim. putkiin, lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin.** Jos vartalosi on maadoitettu, aiheutuu tästä suurempi sähköiskun vaara.
- c) **Suojaa sähkötyökalut sateelta tai kosteudelta.** Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.
- d) **Älä käytä liitäntäjohtoa väärin kantamalla sähkötyökalua sen avulla, ripustamalla sähkötyökalu siitä tai vetämällä pistoke pistorasiasta johdosta kiinni pitäen.** Suojaa liitäntäjohtoa kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta tai liikkuvilta osilta.

Vahingoittuneet tai mutkille kiertyneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- e) **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan sellaisia jatkojohtoja, jotka ovat sallittuja ulkokäyttöön.** Ulkokäyttöä varten soveliaan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- f) **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vuotovirtasuojakatkaisinta.** Vuotovirtasuojakatkaisimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

### 3. Ihmisten turvallisuus

- a) **Ole tarkkaavainen, keskity siihen, mitä teet, ja käytä järjeäsi työskennellessäsi sähkötyökaluja käyttäen. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai humeiden, päihteiden tai lääkeaineiden vaikutuksen alainen.** Hetkisenkin hajamielisyys sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- b) **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita sekä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten polynaamarin, luistamattomien turvajalkineiden, kypärän tai kuulosuojusten käyttö, riippuen sähkötyökalun laadusta ja työkohteesta, vähentää loukkaantumisvaaraa.
- c) **Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu, ennen kuin liität sen virransyöttöön ja/tai akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.** Jos pidät sormeasi katkaisimella sähkötyökalua kantaessasi tai liität sähkötyökalun verkkovirtaan sen ollessa päällekytkettynä, voi tästä aiheutua tapaturmia.
- d) **Ota säätötyökalut tai ruuviavaimet pois, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Pyörivässä sähkötyökalun osassa oleva työkalu tai avain saattaa aiheuttaa vammoja.
- e) **Vältä luonnottomia asentoja. Huolehdi tukevasta jalansijasta ja säilytä aina tasapainosi.** Siten voit säilyttää sähkötyökalun hallinnan paremmin myös odottamattomissa tilanteissa.
- f) **Käytä tarkoituksenmukaisia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvista osista.** Vältä vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat takertua laitteen liikkuviin osiin.



- g) Jos pölyn poistoimu- ja keräyslaitteet voidaan asentaa, niin ne tulee liittää ja niitä tulee käyttää oikein. Pölyn poistolaitteen käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.
- h) Älä tuudittaudu väärään turvallisuuden tunteeseen äläkä jätä sähkötyökalujen turvallisuussääntöjä noudattamatta, vaikka oletkin perehtynyt sähkötyökaluun sitä usein käytettyäsi. Hajamielinen toiminta voi johtaa vakaviin vammoihin sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
- a) Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työssäsä siihen tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin sen oikealla tehoalueella.
- b) Älä käytä sähkötyökalua, jonka katkaisin on viallinen. Sähkötyökalu, jota ei voi enää kytkeä päälle tai pois, on vaarallinen ja se tulee korjata.
- c) Vedä pistoke pois pistorasiasta ja/tai ota akku pois, ennen kuin suoritat laitteeseen säätöjä, vaihdat liitäntävarusteita tai panet sähkötyökalun pois. Tämä varoitimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- d) Säilytä sähkötyökalut pois lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät ole perehtyneet siihen tai eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käyttäminä.
- e) Hoida sähkötyökaluja ja liitettviä varusteita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja juuttumatta kiinni, onko laitteesta murtunut osia tai ovatko laitteen jotkut osat niin pahasti vaurioituneita, että sähkötyökalun toiminta kärsii siitä. Anna korjata vaurioituneet osat ennen sähkötyökalun käyttöä. Monien tapaturmien syynä on huonosti huollettu sähkötyökalu.
- f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut, teräväteräiset leikkuutyökalut juuttuvat harvemmin kiinni ja niitä on helpompi ohjata.
- g) Käytä sähkötyökaluja, liitettviä työkaluja jne. aina näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin myös huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin niiden määrättyyn käyttötarkoitukseen saattaa aiheuttaa pahoja vaaratilanteita.
- h) Pidä kahvat ja tarttumapinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja rasvasta. Luistavat kahvat ja tarttumakinnat eivät salli turvallista käyttöä ja sähkötyökalun hallintaa odottamattomissa tilanteissa.
5. Huolto
- a) Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata sähkötyökalusi käyttäen ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalun käyttöturvallisuus säilyy.



## Pöytäpyörösahojen laitekohtaiset turvallisuusmääräykset

### 1) Suojapeitteitä koskevat turvallisuusmääräykset

- a) **Pidä suojapeitteet asennettuina paikalleen. Suojapeitteiden tulee olla toimintakykyisiä ja asennettu oikein.** Suojapeitteet, jotka ovat löystyneet, vahingoittuneet tai menettäneet toimivuutensa, täytyy korjata tai vaihtaa uusiin.
- b) **Käytä katkaisuleikkauksissa aina sahanterän suojusta ja rakokiilaa.** Katkaisuleikkauksissa, joissa sahanterä sahaa työkappaleen koko paksuuden läpi, suojus ja muut turvallisuusvarusteet vähentävät tapaturmien vaaraa.
- c) **Älä käytä sahaa ponttisaumojen ja urien tekemiseen.** Saha ei rakenteeltaan sovi tähän. Rakokiilaa ei saa ottaa pois, koska se estää kiinnijuuuttumisen sekä takapotkun.
- d) **Varmista ennen sähkötyökalun käynnistämistä, että sahanterä ei kosketa suojukseen, rakokiilaan tai työkappaleeseen.** Näiden osien koskettaessa tahattomasti sahanterään voi siitä aiheutua vaaratilanne.
- e) **Säädä rakokiila tässä käyttöohjeessa annetun kuvauksen mukaisesti.** Väärä etäisyys, asema ja kohdistus saattavat olla syynä siihen, että rakokiila ei estä takapotkua tehokkaasti.
- f) **Jotta rakokiila voi toimia oikein, sen tulee voida vaikuttaa työkappaleeseen.** Leikattaessa työkappaleita, jotka ovat liian lyhyitä rakokiilan vaikutukselle, rakokiilasta ei ole apua. Näissä olosuhteissa rakokiila ei voi estää takapotkua.
- g) **Käytä rakokiilaan sopivaa sahanterää.** Jotta rakokiila voi toimia, täytyy sahanterän halkaisijan sopia vastaavaan rakokiilaan, sahanterän kantalevyn olla ohuempi kuin rakokiila ja hampaiden leveyden olla suurempi kuin rakokiilan paksuus.

### 2) Sahaamista koskevat turvallisuusmääräykset

- a) **VAARA: Älä vie sormiasi tai käsiäsi sahanterän lähelle tai sahausalueelle.** Hetkellinen tarkkaamattomuus tai luiskahtaminen voi ohjata kätesi sahanterään ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- b) **Liikuta työkappaletta vain sahanterän tai leikkaustyökalun kiertosuuntaa vastaan.** Työkappaleen liikuttaminen sahanterän kiertosuuntaan pöydän yläpuolella voi aiheuttaa

sen, että työkappale ja kätesi vedetään sahanterään.

- c) **Älä koskaan käytä jiirivastetta ohjaamaan työkappaletta pitkittäisleikkauksissa, äläkä koskaan käytä suuntaisvastetta pituudensäätöön tehdessäsi poikittäisleikkauksia jiirivasteen kera.** Työkappaleen samanaikainen ohjaaminen suuntaisvasteella ja jiirivasteella lisää sahanterän kiinnijuuuttumisen ja takapotkun esiintymisen todennäköisyyttä.
- d) **Käytä pitkittäisleikkauksissa syöttövoimaa työkappaleeseen aina vastekiskon ja sahanterän välissä. Käytä työntötukkia, jos vastekiskon ja sahanterän välimatka on pienempi kuin 150 mm, ja työntöpalikkaa, jos välimatka on pienempi kuin 50 mm.** Nämä työapuvälineet huolehtivat siitä, että kätesi pysyy turvallisen välimatkan päässä sahanterästä.
- e) **Käytä vain mukana toimitettua valmistajan työntötukkia tai sellaista, joka on tehty ohjeiden mukaan.** Työntötukki pitää käden ja sahanterän välimatkan riittävän suurena.
- f) **Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai sahanterään joutunutta työntötukkia.** Vahingoittunut työntötukki voi murtua ja johtaa kätesi joutumiseen sahanterään.
- g) **Älä työskentele „vapaalla kädellä“.** Käytä aina suuntaisvastetta tai jiirivastetta työkappaleen tukemiseen ja johdattamiseen. „Vapaalla kädellä“ tarkoittaa työkappaleen tukemista tai johdattamista käsin suuntaisvasteen tai jiirivasteen sijaan. Vapaalla kädellä sahaaminen johtaa väärin kohdistuksiin, kiinnijuuuttumiseen ja takapotkuun.
- h) **Älä koskaan kurotu pyörivän sahanterän ympäri tai yli.** Työkappaleen tavoittelu voi aiheuttaa tahattoman kosketukseen pyörivään sahanterään.
- i) **Tue pitkät ja/tai leveät työstökappaleet sahanpöydän takana ja/tai sivulla, niin että ne pysyvät vaakatasossa.** Pitkät ja/tai leveät työkappaleet putoavat helposti alas sahanpöydän reunalta; tästä seuraa hallinnan menetys, sahanterän kiinni juuttuminen ja takapotku.
- j) **Syötä työkappaletta tasaisesti eteenpäin. Älä taivuta tai käännä työkappaletta. Jos sahanterä juuttuu kiinni, sammuta sähkötyökalu heti, irrota verkkopistoike ja poista kiinni juuttumisen syy.** Sahanterän juuttuminen työkappaleeseen kiinni voi aiheuttaa takapotkun tai moottorin pysähtymisen.

- k) **Älä poista poissahattuja paloja sahan käydessä.** Poissahattu pala voi takertua sahanterän ja vastekiskon väliin tai suojapeitteeseen ja vetää sitä poistettaessa sormesi sahanterään. Sammuta saha ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt, ennen kuin otat materiaalinpalat pois.
- l) **Kun teet pitkittäisleikkauksia työkappaleisiin, jotka ovat ohuempia kuin 2 mm, käytä lisänä suuntaisvastetta, joka koskettaa pöydän pintaan.** Ohuet työkappaleet voivat työntyä suuntaisvasteen alle ja aiheuttaa takapotkun.
- m) **Vältä sahanterän ylikuumenemista tai työstökappaleeseen syntyviä palojälkiä.** Työnä sahattava tuote tasaisesti sahanterään äläkä pysähtelee leikkauksen aikana.
- 3) Takapotku - syyt ja vastaavat turvallisuusmääräykset**
- Takapotku on työkappaleen äkillinen reaktio, joka on seuraus sahanterän kiinni tarttumisesta tai juuttumisesta tai sahanterään nähden viistoon tehdystä työkappaleen leikkauksesta tai työkappaleen palasen juuttumisesta sahanterän ja suuntaisvasteen tai muun kiinteän esineen väliin. Useimmissa tapauksissa takapotkun tullessa sahanterän taempi osa tarttuu työkappaleeseen, nostaa sen sahanpöydältä ylös ja sinkoa sen käyttäjän suuntaan. Takapotku on seuraus pöytäpyörösahan vääristä tai virheellisestä käytöstä. Sen syntymisen voi estää sopivilla varotoimilla, jotka kuvataan seuraavassa.
- a) **Älä koskaan asetu suoraan linjaan sahanterän kanssa. Pysytele aina sahanterän sillä puolella, jossa myös vastekisko on.** Takapotkun tullessa työkappale voi sinkoutua kovalla vauhdilla henkilöitä kohti, jotka seisovat sahanterän edessä tai suorassa linjassa sen kanssa.
- b) **Älä koskaan kurotu sahanterän yli tai taakse vetääksesi tai tukeaksesi työkappaletta.** Tästä voi seurata tahaton koskettaminen sahanterään, tai takapotku voi aiheuttaa sormesi vetämisen sahanterään.
- c) **Älä koskaan pitele tai paina juuri sahattavaa työkappaletta pyörivää sahanterää vasten.** Sahattavan työkappaleen painaminen sahanterää vasten johtaa kiinni juuttumiseen ja takapotkuun.
- d) **Kohdistusta vastekisko sahanterän suuntaiseksi.** Vastekisko, jota ei ole kohdistettu oikein, painaa työkappaleen sahanterää vasten ja aiheuttaa takapotkun.
- e) **Älä käytä sahaa ponttisaumojen ja urien tekemiseen.** Saha ei rakenteeltaan sovi tähän. Rakokiilaa ei saa ottaa pois, koska se estää kiinnijuuttumisen sekä takapotkun.
- f) **Ole erityisen varovainen sahatesasi yhteenliitettyjen työkappaleiden alueita, joille et voi nähdä.** Työkappaleeseen uppoava sahanterä voi sahata esineitä, jotka aiheuttavat takapotkun.
- g) **Tue suuret levyt, jotta kiinni juuttuvan sahanterän aiheuttama takapotkun vaara pienenee.** Suuret levyt saattavat taipua oman painonsa voimasta. Levyt tulee tukea kaikilta niiltä kohdilta, joissa ne ulottuvat pöydän pinnan ulkopuolelle.
- h) **Älä työstä työkappaleita, jotka ovat kääntyneet, liittyneet yhteen, vääristyneet tai joilla ei ole sileää reunaa, minkä avulla niitä voidaan liikuttaa jiirivasteella tai vastekiskoa pitkin.** Vääristynyt, yhteenliittynyt tai kääntynyt työkappale on epävakainen ja johtaa leikkaussauaman väärinkohdistumiseen sahanterään, kiinni juuttumiseen ja takapotkuun.
- i) **Älä koskaan sahaa useampia päällekkäin tai peräkkäin pinottuja työkappaleita.** Sahanterä voi tarttua yhteen tai useampaan kappaleeseen ja aiheuttaa takapotkun.
- j) **Älä käynnistä sahaa, jos sahanterä on juuttunut kiinni työkappaleeseen.** Jos sahanterä on juuttunut kiinni, se saattaa nostaa työkappaleen ylös ja aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään uudelleen.
- k) **Pidä sahanterät puhtaina, terävinä ja riittävästi viistottuina. Älä koskaan käytä sahanteriä, jotka ovat vääntyneet tai joiden hammastus on repeillyt tai rikkoutunut.** Terävät ja oikein viistotut sahanterät vähentävät kiinni juuttumisen, lukittumisen ja takapotkun vaaraa.
- 4) Pöytäpyörösahojen käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset**
- a) **Sammuta pöytäpyörösaha ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin otat pöydänsisäkkeen pois, vaihdat sahanterän, teet säätöjä rakokiilaan tai sahanterän suojukseen tai kun jätät koneen valvomatta.** Varotoimenpiteet vähentävät tapaturmien vaaraa.
- b) **Älä koskaan jätä pöytäpyörösahaa käymään valvomatta. Sammuta sähkötyökalu ja pysy sen vierellä, kunnes se on pysähtynyt täysin.** Valvomatta käyvä saha on hallitsematon vaara.

- c) **Aseta pöytäpyörösaha paikalle, joka on tasainen ja hyvin valaistu ja jossa voit seistä turvallisesti säilyttäen tasapainosi. Sijaintipaikan tulee olla riittävän tilava, jotta voit käsitellä kaikenkokoisia työkalupaleita helposti.** Epäjärjestys, valaisematomat työalueet ja epätasaiset, liukkaat lattiat voivat aiheuttaa tapaturmia.
- d) **Poista säännöllisesti lastut ja sahanpurut sahanpöydän alta ja/tai pölynimulaitteiston edestä.** Kertynyt sahanpuru on tulenarkaa ja voi syttyä itse.
- e) **Varmista pöytäpyörösaha.** Pöytäpyörösaha, jota ei ole varmistettu oikein, voi liikkua tai kaatua kumoon.
- f) **Poista säätötyökalut, puunjätteet jne. pöytäpyörösaahasta ennen sen käynnistämistä.** Huomion poiskääntäminen tai mahdolliset juuttumiset voivat olla vaarallisia.
- g) **Käytä aina sahanteriä, jotka ovat oikean kokoisia ja sopivat teräistukan porausreikäkuvioon (esim. vinoruutu tai pyöreä).** Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin, eivät kulje tasaisesti ja tästä seuraa laitteen hallinnan menetys.
- h) **Älä koskaan käytä vahingoittuneita tai vääriä sahanterän asennustarvikkeita, kuten esim. laippoja, välilevyjä, ruuveja tai muttereita.** Nämä sahanterän asennustarvikkeet laadittiin erityisesti tälle sahalle sen turvallista käyttöä ja optimaalista tehoa varten.
- i) **Älä koskaan asetu pöytäpyörösaahan päälle äläkä käytä pöytäpyörösaahaa askelmana.** Vakavia vammoja voi aiheutua sähkötyökalun kaatuessa tai jos tahattomasti kosketat sahanterään.
- j) **Varmista, että sahanterä on asennettu oikeaan kiertosuuntaan. Älä käytä hioma-laikkoja tai teräsharjoja pöytäpyörösaahassa.** Sahanterän virheellinen asentaminen tai muiden kuin suositeltujen varusteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- 5) Laajemmat turvallisuusmääräykset**
- Käytä vain sahanterää, jonka ulko- ja reikähalkaisija vastaavat alkuperäiskäyttöohjeessa (luku Tekniset tiedot) määritetyt arvoja.
  - Käytä vain sahanteriä, joilla on sama tai suurempi kierrosluku kuin sähkötyökaluun merkitty arvo.
  - Käytä vain sahanterää, jonka halkaisija vastaa sahaan merkittyjä arvoja.
  - Käytä työstetylle materiaalille sopivaa sahanterää.
  - Käytä vain valmistajan suosittelemia sahanteriä, jotka niitä puun tai vastaavien materiaalien leikkaamiseen käytettäessä vastaavat standardin EN 847-1 vaatimuksia.
  - Asenna sahaan vain hyvin teroitettuja, ehjiä ja vääntymättömiä sahanteriä.
  - Vialliset sahanterät tulee vaihtaa heti uusiin.
  - Sahanterän tulee voida liikkua vapaasti.
  - Tarkasta ennen jokaista sahan käyttöä, onko sahanterän suojuksessa vaurioita tai kulumia.
  - Sahanterän suojuksen tulee laskeutua oman painonsa voimasta itse takaisin jokaisen sahausksen jälkeen. Sahanteränsuojuksen tulee nousta, kun työkalupalletta työnnetään sahanterän suuntaan.
  - Vahingoittuneet tai vialliset turvavarusteet tulee vaihtaa viipymättä uusiin.
  - Varmista, että kaikki varusteet, jotka peittävät sahanterän, toimivat moitteettomasti.
  - Koneessa olevia turvallisuusvarusteita ei saa purkaa tai tehdä käyttökelvottomiksi.
  - Kaikki suoja- ja turvavarusteet tulee asentaa takaisin paikalleen, kun korjaus- tai huoltotoimet on saatu päätökseen.
  - Työntötukkia tai työntöpalikan kahvaa tulee säilyttää koneen vieressä aina kun niitä ei käytetä. Pane työntötukki tai työntöpalikka pidikkeensä, kun sitä ei käytetä.
  - Viistoleikkausten tai kiilojen leikkaaminen on sallittu vain vastaavan apuvasteen (poikkivasteen) kera.
  - Vaihda loppuun kulunut pöydän sisäke uuteen. – irrota verkkopistoke –
  - Tarvittaessa käytä tarkoituksenmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Näihin voidaan lukea:
    - kuulosuojukset kuulovaurioiden välttämiseksi;
    - hengityssuojus vähentämään vaarallisen pölyn sisäänhengitysvaaraa.
    - Käytä käsineitä käsitellessäsi sahanteriä ja karkeapintaisia materiaaleja. Sahanteriä tulee kantaa suojalaukussa tms., mikäli suinkin käytännöllistä.
  - Käytä konetta kuljettaessasi vain kuljetuslaitteita äläkä koskaan väärinkäytä suojuksia käsittelylaitteina tai kantimina.
  - Kuljetuksen aikana tulee sahanterän ylempi osa olla peitettynä, esimerkiksi suojalaitteilla.
  - Anna nämä turvallisuusohjeet edelleen kaikille henkilöille, jotka käyttävät konetta.
  - Älä käytä sahaa polttopuiden sahaamiseen.
  - Älä sahaa pyöreitä puita poikkisuuntaan.
  - Kone on varustettu turvakatkaisimella, joka estää sen uudelleenkäynnistymisen virtakat-

- kon jälkeen.
25. Jos jatkojohdon käyttö on tarpeen, varmista, että sen läpimitta on riittävän suuri sahan tarvitsemalle jännitteenotolle. Vähimmäisläpimitta 1,5 mm<sup>2</sup>.
  26. Käytä johtorullaa vain aukikelattuna.
  27. Älä kuormita konetta niin raskaasti, että se pysähtyy.
  28. Paina työstökappaletta aina lujasti työpöydän levyä vasten.
  29. Varo, etteivät poisleikatut puupalaset tartu sahanterän hammaskehrään ja sinkoudu siitä pois.
  30. Valmistajan antamia turvallisuus-, työskentely-, ja huoltoohjeita sekä teknisissä tiedoissa annettuja mittoja tulee noudattaa.
  31. Laitetta koskevia tapaturmanehkäisy- ja sääntöjä sekä muita yleisesti hyväksytyjä turvallisuusteknisiä sääntöjä tulee noudattaa.
  32. Noudata ammattikunnan ohjelehtisten ohjeita.
  33. Käyttäjän tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen.
  34. Älä koskaan poista irrallisia siruja, lastuja tai kiinnijuttuneita puunpalasia sahanterän pyöriessä.
  35. Sammuta kone poistaaksesi häiriöt tai ottaaksesi kiinni juuttuneet puupalat pois. – irroita verkkopistoke –
  36. Konetta käyttäviä henkilöitä ei saa häiritä työn aikana.
  37. Pidä työalue puhtaana puunjätteistä ja lattialla lojuvista osista.
  38. Tarkasta ennen käyttöönottoa, vastaako tyyppikilvessä annettu jännite käytettävissä olevan verkkovirran jännitettä.
  39. Tarkasta verkkoliitäntäjohto. Älä käytä viallisia tai vahingoittuneita liitäntäjohtoja.
  40. Käytä sahaa vain sopivan poistoimulaitteen tai markkinoilla olevan teollisuuspölynimurin kera.
  41. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet tähän laitteeseen tai lukeneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käyttäminä.
  42. Pidä leikkaustyökalusi terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut, teräväteräiset leikkuutyökalut juuttuvat harvemmin kiinni ja niitä on helpompi ohjata.
  43. Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata laitteesi käyttäen ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että laitteen käyttöturvallisuus säilyy.
  44. Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja turvalaitteet asentaa määräysten mukaisesti paikoilleen.
  45. Varo, ettei jo työstetyssä puumateriaalissa ole vieraita esineitä, kuten esim. nauvoja tai ruuveja tms.
  46. Ennen kuin painat päälle-/pois-katkaisinta, varmista, että sahanterä on asennettu oikein ja että liikkuvat osat kulkevat kevyesti.
  47. Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja rasvasta.

#### Säilytä turvallisuusmääräykset huolellisesti!

## Splošni varnostni napotki za električna orodja

### Opozorilo!

**Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.**

Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na električno orodje (z električnim kablom) in na električno orodje na akumulator (brez električnega kabla).

### 1. Varnost na delovnem mestu

- a) **Delovno območje mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali nezadostna osvetlitev delovnega območja ima lahko za posledico nesrečo.
- b) **Z električnim orodjem ne delajte v eksplozivno nevarnem okolju, v katerem se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
- c) **Otroci in druge osebe se med uporabo električnega orodja ne smejo zadrževati v bližini.** Pri odvratitvi pozornosti lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

### 2. Električna varnost

- a) **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča ne smete na noben način spreminjati. Ne uporabljajte adapterjev skupaj z električnim orodjem z zaščitno ozemljitvijo.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- b) **Ne dotikajte se ozemljenih površin, kot so cevi, grelne napeljave, štedilniki in hladilniki.** Tveganje za električni udar je večje, če je vaše telo ozemljeno.
- c) **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.

- d) **Omrežnega kabla ne uporabljajte v drugačne namene, na primer za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlečite za kabel, ko želite iz vtičnice potegniti vtič. Omrežnega kabla ne približujte vročini, olju, ostrim robovom ali delom naprave, ki se premikajo.** Poškodovani ali zviti omrežni kabli večajo tveganje električnega udara.
  - e) **Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za zunanjo uporabo.** Uporaba podaljška, primerne za zunanjo uporabo, zmanjša tveganje električnega udara.
  - f) **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok.** Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjša tveganje električnega udara.
- ### 3. Varnost oseb
- a) **Bodite pozorni in pri delu z električnim orodjem pazite in pa ravnajte razumno.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Med uporabo električnega orodja lahko trenutek nepazljivost povzroči resne telesne poškodbe.
  - b) **Nosite osebno zaščito in vedno zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je maska za prah, delovni čevlji, ki ne drsijo, čelade ali glušnikov zmanjša tveganje poškodb, glede na vrsto in uporabo električnega orodja.
  - c) **Preprečite nehotni zagon. Prepričajte se, da je električno orodje izklopljeno, preden priključite oskrbo z elektriko in/ali akumulator ter preden orodje dvignete ali nosite.** Če pri nošenju orodja držite prst na stikalu ali vklopljeno električno orodje priklopite na električno napajanje, lahko pride do nesreč.
  - d) **Odstranite orodje za nastavljanje ali izvijače, preden vklopíte električno orodje.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v delu električnega orodja, ki se obrača, lahko povzroči poškodbe.
  - e) **Izogibajte se nenormalni drži telesa. Poskrbite za to, da boste vedno stali trdno in ohranjali ravnotežje.** S tem lahko električno orodje v nepričakovanih situacijah bolje nadzirate.

- f) **Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte delom, ki se premikajo.** Deli, ki se premikajo, lahko zajamejo ohlapna oblačila, nakit in dolge lase.
  - g) **Če lahko montirate naprave za odsevanje in lovljenje prahu, jih morate priključiti in pravilno uporabljati.** Uporaba sesalnika lahko zmanjša ogroženost zaradi prahu.
  - h) **Ne zanašajte se na lažni občutek varnosti in še naprej upoštevajte varnostna pravila za električno orodje, četudi ste z električnim orodjem zaradi pogoste uporabe dodobra seznanjeni.** Nepazljivo ravnanje ima lahko v delcu sekunde za posledico hude poškodbe.
- 4. Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim**
- a) **Ne preobremenjujte električnega orodja. Uporabljajte električno orodje, ki je primerno za delo, ki ga opravljate.** Z ustreznim električnim orodjem boste delali lažje in varneje v navedenem območju zmogljivosti.
  - b) **Ne uporabljajte električnega orodja z okvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki ga več ne morete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate popraviti.
  - c) **Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite akumulator, preden izvajate nastavitve na napravi, menjujete opremo ali želite električno orodje odložiti.** Ta previdnostni ukrep zmanjša možnost nehotnega zagona električnega orodja.
  - d) **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, spravite zunaj dosega otrok. Osebe, ki z orodjem niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, ne smejo uporabljati tega električnega orodja.** Električna orodja so lahko nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
  - e) **Z električnim orodjem in priključki ravnajte skrbno. Preverjajte, ali vsi premični deli brezhibno funkcionirajo in se ne zatikajo in se prepričajte, da deli niso zlomljeni ali tako poškodovani, da bi lahko vplivali na brezhibno delovanje električnega orodja. Vse poškodovane dele morate dati pred uporabo električnega orodja popraviti.** Številne nesreče so posledica slabo vzdrževanega električnega orodja.
- f) **Rezalno orodje mora biti ostro in čisto.** Skrbno negovano rezalno orodje z ostrimi rezili se redkeje zagozdi in je lažje vodljivo.
  - g) **Uporabljajte orodje, nastavke itd. v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo opravljate.** Uporaba električnega orodja, ki ni predvidena, lahko vodi v nevarne situacije.
  - h) **Ročaji in prijemne površine morajo biti suhi, čisti in brez olja ali maščobe.** Ročaji in prijemne površine, ki drsijo, ne omogočajo varnega upravljanja in nadzora nad električnim orodjem v nepredvidenih situacijah.
- 5. Servis**
- a) **Električno orodje naj popravlja usposobljeni strokovnjak z originalnimi nadomestnimi deli.** Tako je vedno zagotovljena varnost vašega električnega orodja.

**Posebni varnostni napotki za mizne krožne žage**

**1) Varnostni napotki za zaščitne pokrove**

- a) **Zaščitne pokrove pustite nameščene. Zaščitni pokrovi morajo biti v delujočem stanju in pravilno nameščeni.** Zrahljane, poškodovane ali nepravilno delujoče zaščitne pokrove je treba popraviti ali zamenjati.
- b) **Za rezanje vedno uporabljajte zaščitni pokrov žaginega lista in cepilno zagozdo.** Za reze, pri katerih žagin list povsem prežaga debelino obdelovanca, zaščitni pokrov in druge varnostne naprave zmanjšajo tveganje za poškodbe.
- c) **Žage ne uporabljajte za brazdanje in žlebičenje.** Žaga zaradi izdelave za to ni primerna. Cepilne zagozde ni dovoljeno sneti, saj prepreči zagozditev in povratni udarec.
- d) **Pred vklopom električnega orodja se prepričajte, da se žagin list ne dotika zaščitnega pokrova, cepilne zagozde ali obdelovanca.** Nenameren stik teh komponent z žaganim listom lahko vodi v nevarno situacijo.
- e) **Cepilno zagozdo poravnajte v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo.** Nepravilne razdalje, položaj in usmeritev so lahko razlog, da cepilna zagozda povratnega udarca ne prepreči učinkovito.
- f) **Da lahko cepilna deluje, morate učinkovati na obdelovanec.** Pri rezih v obdelovance, ki so prekratki, da bi lahko uporabili cepilno zagozdo, je cepilna zagozda neučinkovita. Pod temi pogoji povratnega udarca ni mogoče preprečiti s cepilno zagozdo.
- g) **Uporabljajte žagin list, primeren za cepilno zagozdo.** Da bi cepilna zagozda delovala pravilno, mora biti premer žaginega lista primeren za cepilno zagozdo, osnovni list žaginega lista tanjši od cepilne zagozde in širina zobcev večja od debeline cepilne zagozde.

**2) Varnostni napotki za postopek žaganja**

- a) **NEVARNOST: S prsti in dlanmi se ne približujte žaginemu listu ali področju žaganja.** Trenutek nepazljivosti ali zdrsa lahko vodi k roki in povzroči resne poškodbe.
- b) **Obdelovanca vodite k žaginemu listu ali rezilu le v smeri nasproti smeri rezanja.** Vodenje obdelovanca v isti smeri kot je smer obračanja žaginega lista nad mizo lahko povzroči, da se obdelovanec in vaše roke po-

tegnejo v žagin list.

- c) **Pri vzdolžnih rezih nikoli ne uporabljajte zajeralnega omejila za dovajanje obdelovanca in pri prečnih rezih z zajeralnim omejilom nikoli ne uporabljajte vzdolžnega omejila za vzdolžne nastavitve.** Sočasno vodenje obdelovanca z vzdolžnim omejilom in zajeralnim omejilom poveča možnost, da se bo žagin list zagozdil in povzročil povratni udarec.
- d) **Pri vzdolžnih rezih silo dovajanja vedno usmerite na obdelovanca med omejilno tirnico in žaganim listom. Uporabljajte potisno palico, če je razdalja med omejilno tirnico in žaganim listom manj kot 150 mm, in potisni blok, če je potisni blok, če je razdalja manj kot 50 mm.** Taki pripomočki poskrbijo za varno razdaljo vaših dlani do žaginega lista.
- e) **Uporabljajte samo potisno palico, ki jo je dobavil proizvajalec, ali takšno, ki je izdelana po navodilih.** Potisna palica poskrbi za ustrezno razdaljo med dlanjo in žaganim listom.
- f) **Nikoli ne uporabljajte poškodovane ali zažagane potisne palice.** Poškodovana potisna palica se lahko zlomi in povzroči, da pride dlan v žagin list.
- g) **Ne delajte »prostoročno«. Vedno uporabljajte vzdolžno omejilo ali zajeralno omejilo, da obdelovanca položite in vodite.** »Prostoročno« pomeni, da obdelovanca namesto z vzporednim omejilom ali zajeralnim omejilom podprete ali vodite z dlanmi. Prostoročno žaganje vodi do napačne poravnave, zagozditve in povratnega udarca.
- h) **Nikoli ne segajte okoli žaginega lista, ki se obrača, ali čez njega.** Seganje po obdelovancu lahko povzroči nenamerni stik z obračajočim se žaganim listom.
- i) **Dolge in/ali široke obdelovance podprite od zadaj in/ali stransko od žagine mize, da stoji vodoravno.** Dolgi in/ali široki obdelovanci se na robu žagine mize pogosto prevrnejo; to povzroči izgubo nadzora, zagozditev žaginega lista in povratni udarec.
- j) **Obdelovanca vodite enakomerno. Obdelovanca ne prepogibajte in ne obračajte. Če se žagin list zagozdi, takoj izklopite električno orodje, izvlecite omrežni vtič in odpravite vzrok za zagozditev.** Zagozditev žaginega lista z v obdelovanca lahko povzroči povratni udarec ali blokado motorja.
- k) **Odžaganega materiala ne odstranjujte med tekom žage.** Odžagani material se



lahko zagodzi med žagin list in omejilno tirnico ali v zaščitni pokrov in povleče vaš prst v žagin list, ko ga poskušate odstraniti. Žago izklopite in počakajte, da se žagin list ustavi, preden material odstranite.

- l) **Za vzdolžne reze na obdelovancih, tanjših od 2 mm, uporabite dodatno vzporedno omejilo, ki ima stik s površino mize.** Tanki obdelovanci se lahko zataknejo pod vzporednim omejilom in vodijo v povratni udarec.
- m) **Preprečite pregretje žaginega lista oz. sledi ožganja na materialu, ki ga žagate.** Material, ki ga žagate, enakomerno potiskajte v žagin list in se med rezom ne ustavljajte.

### 3) Povratni udarec - razlogi in ustrezni varnostni napotki

Povratni udarec je nenadna reakcija obdelovanca zaradi žaginega lista, ki se je zagodil med delovanjem, ali reza, vođenega poševno na žagin list v obdelovanec, ali če se del obdelovanca zagodzi med žagin list in vzporedno omejilo ali drug pritrjen predmet. V večini primerov pri povratnem udarcu obdelovanca zajame zadnji del žaginega lista, nato ga dvigne od žagine mize in vrže v smeri upravljavca. Povratni udarec povzroči napačna ali pomanjkljiva uporaba mizne krožne mizne. Preprečiti ga je mogoče z ustreznimi previdnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.

- a) **Nikoli ne stojte v ravni črti z žaginim listom. Vedno stojte na strani k žaginemu listu, na kateri je tudi omejilna tirnica.** Pri povratnem udarcu lahko obdelovanec z veliko hitrostjo zaluča v osebe, ki stojijo pred in v črti z žaginim listom.
- b) **Nikoli ne segajte čez ali za žagin list, da bi obdelovanca povlekli ali podprli.** Lahko pride do nenamernega dotika z žaginim listom ali povratnega udarca, ki lahko vaše prste povleče v žagin list.
- c) **Obdelovanca, ki ga boste odžagali, nikoli ne držite in pritiskajte proti obračajočemu žaginemu listu.** Pritiskanje obdelovanca, ki ga boste odžagali, proti žaginemu listu, vodi v zagozditve in povratni udarec.
- d) **Omejilno tirnico nastavite vzporedno k žaginemu listu.** Neizravnana omejilna tirnica pritiska obdelovanca proti žaginemu listu in ustvarja povratni udarec.
- e) **Žage ne uporabljajte za brazdanje in žlebičenje.** Žaga zaradi izdelave za to ni primerna. Cepilne zagozde ni dovoljeno sneti, saj prepreči zagozditev in povratni udarec.
- f) **Posebno previdni bodite pri žaganju v predele sestavljenega obdelovanca, v**

**katere ne vidite.** Potopljen žagin list lahko zažaga v predmete, ki lahko povzročijo povratni udarec.

- g) **Velike plošče podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi vpetega žaginega lista.** Velike plošče se lahko pod lastno težo upognejo. Plošče je treba podpreti povsod, kjer štrlijo čez površino mize.
  - h) **Ne obdelujte obdelovancev, ki so upognjeni, zavozlani, ukrivljeni in nimajo ravne roba, ob katerem bi ga lahko vodili z zajeralnim omejilom ali omejilno tirnico.** Ukrivljen, zavozlan ali obrnjen obdelovanec je nestabilen in vodi do napačne izravnave fuge reza z žaginim listom, zagozditve in povratnega udarca.
  - i) **Nikoli ne žagajte več obdelovancev enega na drugem ali za drugim.** Žagin list bi lahko zajel več delov in povzročil povratni udarec.
  - j) **Žage ne zaženite, če tiči žagin list v obdelovancu.** Če se žagin list zagodzi, lahko obdelovanca dvigne in ob ponovnem zagonu žage povzroči povratni udarec.
  - k) **Žagini listi morajo biti čisti, ostri in ustrezno razprti. Nikoli ne uporabljajte zviti žaginih listov ali žaginih listov z razpokanimi ali zlomljenimi zobci.** Ostri in pravilno razprti žagini listi zmanjšajo možnost zagozditve, blokiranja in povratnega udarca.
- ### 4) Varnostni napotki za upravljanje mizne krožne žage
- a) **Mizno krožno žago izklopite in ločite od omrežja, preden odstranite mizni vložek, zamenjate žagin list, izvajate nastavitve cepilne zagozde ali zaščitnega pokrova žaginega lista in ko stroj ni pod nadzorom.** Previdnostni ukrepi preprečujejo nesreče.
  - b) **Mizne krožne žage nikoli ne puščajte vključene brez nadzora. Električno orodje izklopite in ga ne zapustite, dokler se ne ustavi popolnoma.** Nenadzorovan tek žage predstavlja nenadzorovano nevarnost.
  - c) **Mizno krožno žago postavite na mestu, ki je ravno in dobro osvetljeno in kjer lahko ohranjate ravnotežje. Kraj postavitve mora biti dovolj velik, da lahko dobro rokujete z velikimi obdelovanci.** Nered, neosvetljene delovne površine in neravna tla, ki drsijo, lahko vodijo v nesreče.
  - d) **Redno odstranjujte žagine odstružke in žagovino pod žagino mizo in/ali iz odsesovanja prahu.** Nakopičena žagovina je vnetljiva in se lahko sama vžge.



- e) **Mizno krožno žago pritrdite.** Nepravilno pritrjena mizna krožna žaga se lahko premika ali prevrne.
  - f) **Pred vklopom z mizne krožne žage odstranite nastavitveno orodje in ostanke lesa.** Odvrnitev ali morebitna zagozditev so lahko nevarni.
  - g) **Vedno uporabljajte žagini listi primerne velikosti in z ustreznimi nastavki (npr. rombasti ali okrogle).** Žagini listi, ki ne ustrezajo montažnim delom žage, tečejo nepravilno in povzročijo izgubo nadzora.
  - h) **Nikoli ne uporabljajte poškodovanega ali napačnega montažnega materiala za žagin list, kot npr. prirobnice, podložke, vijake ali matice.** Ta montažni material za žagin list je bil izdelan posebej za vašo žago, za varno obratovanje in optimalno zmogljivost.
  - i) **Nikoli se ne postavite na mizno krožno žago in ne uporabljajte mizne krožne žage kot stolčka za stopanje.** Pride lahko do resnih poškodb, če se električno orodje prevrne ali če pridete po nesreči v stik z žaginim listom.
  - j) **Prepričajte se, da je žagin list montiran v pravilni vrsti obračanja. Ne uporabljajte brusilnih kolutov ali žičnih krtač z mizno krožno žago.** Nepravilna montaža žaginega lista ali uporaba nepriporočene opreme lahko povzroči resne poškodbe.
- 5) Dodatni varnostni napotki**
1. Uporabljajte samo žagin list z zunanjimi premerom in premerom vrtine, ki je opredeljen v originalnih navodilih za uporabo (poglavje Tehnični podatki).
  2. Uporabljajte le žagine liste, ki so označeni s številom vrtljajev, ki je enako ali večje od označenega na električnem orodju.
  3. Uporabljajte le žagine liste s premerom, ki ustrezajo navedbi na žagi.
  4. Uporabljajte pravilen žagin list za material, ki ga obdelujete.
  5. Uporabljajte le žagine liste, ki jih priporoča proizvajalec in ki ustrezajo EN 847-1, če so predvideni za rezanje lesa ali podobnih materialov.
  6. Vgrajujte le žagine liste ki so dobro nabrušeni, brez razpok in niso deformirani.
  7. Poškodovane žagine liste je takoj potrebno zamenjati.
  8. Žagin list se mora vrteti brez oviranja.
  9. Pred vsako uporabo žage preverite, ali je zaščita žaginega lista poškodovana ali obrabljena.
  10. Zaščita žaginega lista se mora po vsakem postopku žaganja potopiti zaradi lastne teže. Zaščito žaginega lista morate dvigniti, ko obdelovanca potisnete v smer žaginega lista.
  11. Poškodovane ali pomanjkljive zaščitne naprave morate nemudoma zamenjati.
  12. Zagotoviti morate, da bo vsa oprema, ki zakriva list žage, delovala brezhibno.
  13. Varnostnih naprav na stroju se ne sme demontirati ali jih narediti neuporabne.
  14. Po končanem popravilu ali po vzdrževalnih delih je potrebno ponovno montirati vse zaščitne naprave.
  15. Potisno palico oz. ročaj za potisno desko vedno hranite ob stroju, ko ni v uporabi. Potisno palico ali potisni les potisnite v držalo, če ga ne uporabljate.
  16. Rezanje poševnin/zagozd je dovoljeno le z ustreznim pomožnim omejitlom (prečno omejilo).
  17. Zamenjajte obrabljen mizni vložek. – Električni omrežni vtičnik izvlecite iz električne priključne vtičnice –
  18. Po potrebi nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. To lahko vsebuje:
    - a. Glušnik za preprečevanje tveganja, da oglušite.
    - b. Dihalno zaščito za preprečevanje tveganja vdihovanja nevarnih prahov.
    - c. Pri delu z žaginimi listi in grobimi materiali nosite delovne rokavice. Žagine liste morate vedno, ko gre, prenašati v vsebniku.
  19. Ko pripomoček transportirate, uporabljajte za prenašanje in transport le transportne naprave in nikoli zaščitnih naprav.
  20. Med transportom naj bo zgornji del žaginega lista prekrit, na primer z zaščitno napravo.
  21. Varnostna navodila posredujte vsem osebam, ki delajo na tem stroju.
  22. Žage ne uporabljajte za žaganje drv.
  23. Okroglega lesa ne žagajte prečno.
  24. Stroj je opremljen z varnostnim stikalom proti ponovnemu vklopu v primeru izgube napetosti.
  25. Če je potrebno uporabiti električni podaljšek, se prepričajte, da je premer kabla električnega podaljška zadosten za sprejem električnega toka žage. Najmanjši presek 1,5 mm<sup>2</sup>
  26. Kabelski bobni uporabljajte le v odvitem stanju.
  27. Stroja ne smete obremeniti tako močno, da bi prišlo do zastoja.

28. Obdelovanec ves čas trdno pritiskajte ob delovno ploščo.
29. Poskrbeti morate, da se odrezani kosi lesa ne ujamejo v zobni venec žagin trak in odletijo.
30. Ravnavajte se po varnostnih, delovnih in vzdrževalnih navodilih proizvajalca ter upoštevajte ukrepe, ki so navedeni v poglavju »Tehnični Podatki«.
31. Upoštevajte zadevne predpise za preprečevanje nesreč in ostala splošno priznana tehnično-varnostna pravila.
32. Upoštevajte napotke poklicne skupnosti.
33. Upravljalno osebje mora biti staro vsaj 18 let.
34. Nikoli ne odstranjujte iver, ostružkov ali zagozdenih kosov lesa med delovanjem žaginega lista.
35. Da bi odpravili motnje ali odstranili zagozdene lesene kose, stroj izklopite. – Električni omrežni vtikač izvlecite iz električne priključne vtičnice –
36. Osebe, ki dela z žago, ni dovoljeno motiti in ji odvracati pozornosti.
37. Na delovnem mestu ne sme biti odpadnega lesa in v okolici ne smejo ležati nobeni deli.
38. Pred prvim zagonom preverite, ali se napetost na tipski tablici naprave ujema z omrežno napetostjo.
39. Preverite električni omrežno priključno napeljavo. Ne uporabljajte električnih omrežnih priključnih vodnikov, ki so z napako ali poškodovani.
40. Žago vedno uporabljajte s primerno odsesovalno napravo ali z običajnim industrijskim sesalcem.
41. Električno orodje, ki ga ne uporabljajte, spravite zunaj dosega otrok. Osebe, ki z orodjem niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, ne smejo uporabljati tega orodja. Električna orodja so lahko nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
42. Rezilno orodje mora biti ostro in čisto. Skrbno negovano rezalno orodje z ostrimi rezili se redkeje zagozdi in je lažje vodljivo.
43. Vašo napravo naj popravlja samo strokovno usposobljeno osebje z originalnimi nadomestnimi deli. Tako zagotovite trajno varnost svoje naprave.
44. Pred prvim zagonom morajo biti vsi pokrovi in varnostne priprave pravilno montirane.
45. Pri že obdelanem lesu je potrebno paziti na tujke, kot so npr. žebliji ali vijaki itd.
46. Preden aktivirate stikalo za vklop/izklop, se prepričajte, da je žagin list pravilno montiran ter, da se premični deli z lahkoto premikajo.

47. Ročaji morajo biti suhi, čisti in brez olja ali maščobe.

**Predložene varnostne napotke skrbno shranite.**

### Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz

#### Figyelmeztetés!

**Olvasson minden biztonsági utasítást, utalást, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva.** A következő utasítások betartásán belüli mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

**Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.**

A biztonsági utasításban használt kifejezés „elektromos szerszám” a hálózaton keresztül üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezetékkel) vagy az akkuk által üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezeték nélkül) vonatkozik.

#### 1. Munkahelyi biztonság

- a) **Tartsa a munkakörét tisztán és jól megvilágítottan.** Rendetlenség vagy nem megvilágított munkakörök baleseteket idézhetnek elő.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos készülékkel robbanásveszélyeztetett környezetben, amelyben gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók.** Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
- c) **Tartsa az elektromos szerszám használatának az ideje alatt gyerekeket valamint más személyeket távol.** A figyelme elterelésénél elveszítheti az elektromos készülék feletti uralmat.

#### 2. Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám csatlakozási dugaszolójának bele kell illenie a dugaszoló aljzatba. A dugaszt nem szabad semmilyen módon sem megváltoztatni. Ne használjon adapterdugaszokat védőföldeléses elektromos szerszámokkal együtt.** Nem megváltoztatott dugaszok és megfelelő dugaszoló aljzatok lecsökkentik az áramütés rizikóját.
- b) **Kerülje el a testrészeinek a földelt felületekkel, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való érintkezését.** Magasabb az áramütés rizikója, ha földelve van a teste.

- c) **Tartsa az elektromos szerszámokat esőtől vagy nedvességtől távol.** Víznek az elektromos szerszámba való behatolása megnöveli az áramütés rizikóját.
- d) **Ne használja fel más célokra a csatlakozási vezetéket, mint például az elektromos szerszám hordására, felakasztására vagy a hálózati dugó kihúzására a dugaszoló aljzatból. Tartsa a csatlakozási vezetéket hőségtől, olajtól, éles szélektől vagy a mozgó részekről távol.** A sérült vagy összezsavarodott csatlakozási vezeték megnöveli egy áramütés rizikóját.
- e) **Ha egy elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, akkor csak olyan hosszabbító vezetékeket használjon, amelyek külterületre is megfelelőek.** A külterületre megfelelő hosszabbító vezetékek használata lecsökkenti egy áramütés rizikóját.
- f) **Ha nem lehet elkerülni az elektromos szerszámnak a nedves környezetben való használatát, akkor használjon egy hibaáram védőkapcsolót.** A hibaáram védőkapcsoló használata lecsökkenti az áramütés rizikóját.

#### 3. Személyek biztonsága

- a) **Egy elektromos szerszámmal való munkánál legyen figyelmes, ügyeljen arra amit tesz és fogjon mindig meggondoltan a munkához. Ne használjon elektromos szerszámot ha fáradt vagy pedig ha kábítószerek, alkohol vagy orvosságok befolyása alatt áll.** Az elektromos szerszám használatánál egy pillanat figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig egy védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelésnek a hordása, mint például porvédő álarcnak, tapadós biztonsági lábbelinek, védősisaknak vagy hallásvédőnek az elektromos szerszám fajtájától és felhasználásától függően, lecsökkenti a sérülések rizikóját.
- c) **Kerülje el a nem szándékos üzembehelyezést. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt azt az áramellátáshoz és/vagy az akkuhoz csatlakoztatja, azt felvinné vagy vinné.** Ha az elektromos szerszám vitele közben az ujjja a kapcsolón van vagy ha az elektromos szerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatná az áramellátáshoz, akkor ez balesetekhez vezethet.

- d) **Mielőtt az elektromos szerszámot bekapcsolná, távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsokat.** Az elektromos készülék forgó részében levő szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- e) **Kerüljön el egy abnormális testtartást.** Gondoskodjon biztos állásról és tartsa mindenkor az egyensúlyt. Ezáltal a váratlan szituációkban jobban tudja kontrollálni az elektromos szerszámot.
- f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert.** Tarsa a haját és az ruházatát a mozgó részekről távol. A laza ruházatot, az ékszert vagy a hosszú haját elkaphatják a mozgásban levő részek.
- g) **Ha fel lehet szerelni porelszívó és felfogó berendezéseket, akkor ezeket csatlakoztatni és helyesen használni is kell.** Egy porelszívásnak a használata lecsökkentheti a por általi veszélyeztetéseket.
- h) **Ne ringassa magát hamis biztonságban és ne tegye magát az elektromos szerszámok biztonsági szabályain túl, még akkor sem, ha sok használat után jártas az elektromos szerszám használatában.** Gondtalan cselekvés másodpercek töredéke alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
4. **Az elektromos szerszám használata és kezelése**
- a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot.** Használja a munkájához az arra meghatározott elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménymeghatározásban.
- b) **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek defektes a kapcsolója.** Egy elektromos szerszám, amelyet nem lehet többé be- vagy kikapcsolni veszélyes és meg kell javítani.
- c) **Mielőtt a készüléken beállításokat végezne el, tartozékrészeket cserélne vagy eltávolítana az elektromos szerszámot, húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatról és/vagy távolítsa el a levehető akkut.** Ezek az óvintézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám akaratlan indítását.
- d) **A nem használt elektromos szerszámokat a gyerekek részére nem elérhető helyen tárolni.** Ne engedje az elektromos szerszámot azoknak a személyeknek használni, akik nem jártasak ezzel vagy akik nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
- e) **Az elektromos szerszámokat és a betétszerszámot gondosan ápolni.** Kontrollálja le, hogy a mozgatható részek kifogástalanul működnek-e és nem szorulnak, hogy részek törtek-e vagy sérültek-e úgy, hogy károsan befolyásolják az elektromos szerszám működését. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a megrongálódott részeket. Sok baleset oka az elektromos szerszám rosszul végzett karbantartása.
- f) **Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** A gondosan ápoltság éles vágóélékkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be és könnyebben lehet őket vezetni.
- g) **Az elektromos szerszámot, betétszerszámokat stb., ezeknek az utasításoknak megfelelően használni.** Eközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő tevékenységet. Az elektromos szerszámoknak az előrelátott használatuktól eltérő használata, veszélyes helyzetekhez vezethet.
- h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogantyú felületeit szárazon, tisztán valamint olaj és zsír mentesen.** Csúszós fogantyúk és fogantyú felületek nem engedélyeznek nem előrelátott helyzetekben biztos kezelést és az elektromos szerszám kontrollját.
5. **Szervíz**
- a) **Az elektromos szerszámát csak kvalifikált szakszemélyzet által és csak originális pótalkatrészek mellett megjavíttatni.** Ezáltal biztosítva lesz, hogy megmarad az elektromos szerszám biztonságossága.

**Speciális biztonsági utasítások az asztali  
körfűrészekhez**

**1) A védőburkolatra vonatkozó biztonsági utasítások**

- a) **Hagyja felszereve a védőburkolatokat. A védőburkolatoknak működőképés állapotban és helyesen kell felszerelve lennie.**  
A laza, megrongálódott vagy nem helyesen működő védőburkolatokat meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
- b) **Daraboló vágásokhoz mindig használni a fűrészlap-védőburkolatot és a hasítóéket.**  
Az olyan daraboló vágásoknál, amelyeknél a fűrészlap teljesen átfűrészeli a munkadarabot, ott a védőburkolat és egyéb biztonsági berendezések lecsökkentik a sérülések rizikóját.
- c) **Ne használja fel a fűrészelt szegélyezésre és hornyolásra.** A szerkezeti módtól függően nem alkalmas arra a fűrész. Nem szabad leszerelni a hasítóéket, mivel ez megakadályozza a beszorulást valamint a visszacsapódást.
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt biztosítani, hogy a fűrészlap ne érjen hozzá a védőburkolathoz, a hasítóékhoz vagy a munkadarabhoz.** Ezen komponensek fűrészlappal való véletlen érintkezése veszélyes helyzethez vezethet.
- e) **A hasítóéket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint állítani be.** A hasítóék nem megfelelő távolsága, helyzete és beállítása lehet az oka annak, hogy a hasítóék nem tudja a visszacsapódást hatékonyan megakadályozni.
- f) **Ahhoz, hogy a hasítóék hatni tudjon, annak a munkadarabban kell lennie.** Olyan munkadarabokban végzett vágásoknál, amelyek túl rövidek ahhoz, hogy alkalmazni tudja a hasítóéket a fűrészelt résbe, hatástalan a hasítóék. Ezen feltételek mellett a hasítóék által nem lehet megakadályozni a visszacsapódást.
- g) **A hasítóékhoz megfelelő fűrészlapot használni.** A hasítóék megfelelő hatékonyságához a fűrészlap átmérőjének illeszkednie kell a megfelelő hasítóékhoz, a fűrészlap törzslapjának vékonyabbnak kell lennie a hasítóéknél és a a fogszélességnek nagyobb-nak kell lennie a hasítóék vastagságánál.

**2) Fűrészelésre vonatkozó biztonsági utasítások**

- a) **VESZÉLY: Ne kerüljön az ujjaival és a kezeivel a fűrészlap közelébe vagy a fűrészelési területbe.** Egy pillanat figyelmetlenség vagy kicsuszás a fűrészlaphoz vezetheti a kezét és komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **A munkadarabot csak a fűrészlap vagy a vágószerszám forgásirányával szemben vezetni oda.** A munkadarabnak a fűrészlap forgásirányával megegyező irányba történő vezetése az asztal felett oda vezethet, hogy a fűrészlapba lehetne húzva a munkadarab és a keze.
- c) **Hosszvágásoknál soha ne használja a gérvágó ütközőt a munkadarab adagolására, és ne használja soha gérvágásoknál a hosszúság beállítására kiegészítően a párhuzamos ütközőt.** A munkadarab egyidejűleges vezetése a párhuzamos ütközővel és a gérvágó ütközővel növeli a valószínűséget arra, hogy beszorul a fűrészlap és hogy egy visszacsapódásra kerül sor.
- d) **Hosszvágásoknál a munkadarabra ható adagoló erőt mindig az ütközősín és a fűrészlap között fejteni ki.** Használjon egy tolóbotot, ha az ütközősín és a fűrészlap közötti távolság 150 mm-nél kevesebb, és egy tolóblokkot, ha a távolság 50 mm-nél kevesebb. Ilyen fajta munkasegédesszközök gondoskodnak arról, hogy a keze biztos távolságban maradjon a fűrészlaptól.
- e) **Csak a vele szállított gyártói tolóbotot használni vagy egy olyat, amely az utasításnak megfelelően lett gyártva.** A tolóbot gondoskodik elegendő távolságról a kéz és a fűrészlap között.
- f) **Soha ne használjon egy megrongálódott vagy megfűrészelt tolóbotot.** Egy megrongálódott tolóbot eltörhet és ahhoz vezethet, hogy a keze a fűrészlapba kerül.
- g) **Ne dolgozzon „szabadkézzel”. A munkadarab hozzáfektetéséhez és vezetéséhez használja mindig a párhuzamos ütközőt vagy a gérvágó ütközőt.** „Szabadkézzel” azt jelenti, hogy a munkadarabot a párhuzamos ütköző vagy a gérvágó ütköző helyett kézzel támasztja ki vagy vezeti. Szabadkezü fűrészelés hibás beállításhoz, beszoruláshoz és visszacsapódáshoz vezet.
- h) **Ne nyúljon sohasem egy forgó fűrészlap köré vagy fölé.** Egy munkadarab utáni nyúlás a forgó fűrészlappal való akaratlan érintke-

zéshez vezethet.

- i) **Támassza a hosszú és/vagy széles munkadarabokat a fűrészasztaltól hátul és/vagy oldalt alá úgy, hogy azok vízszintesen maradjanak.** Hosszú és/vagy széles munkadarabok hajlamosak arra, hogy lebillenjenek a fűrészasztal szélén; ez a kontrollvesztéshez, a fűrészlap beszorulásához és visszacsapódáshoz vezet.
- j) **A munkadarabot egyenletesen adagolni. Ne hajlítsa vagy fordítsa el a munkadarabot. Ha beszorulna a fűrészlap, akkor kapcsolja azonnal ki az elektromos szerszámot, húzza ki a hálózati csatlakozót és hárítsa el a beszorulás okát.** A fűrészlap munkadarab miatti beszorulása visszacsapódáshoz vagy a motor blokkolásához vezethet.
- k) **Ne távolítsa el a lefűrészelt anyagot, miközben a fűrész fut.** A lefűrészelt anyag beszorulhat a fűrészlap és az ütközősín között vagy a védőburkolatban és az eltávolításánál behúzhatja az ujjait a fűrészlapba. Mielőtt eltávolítaná az anyagot, kapcsolja ki a fűrész és várjon, amíg a fűrészlap nyugalmi állapotba nem került.
- l) **A 2 mm-nél vékonyabb munkadarabokon történő hosszvágásokhoz egy kiegészítő - párhuzamos ütközőt használni, amelyik érintkezik az asztal felületével.** Vékony munkadarabok beékelődhetnek a párhuzamos ütköző alatt és visszacsapódáshoz vezethetnek.
- m) **Kerülje el a fűrészlap túlhevülését ill. az égési nyomokat a fűrészjaron.** A fűrészjavat egyenletesen tolni a fűrészlapba és ne álljon meg a vágási folyamat ideje alatt.

### 3) Visszacsapódás - okai és megfelelő biztonsági utasítások

A visszacsapódás a munkadarab hirtelen reakciója egy beakadó, szoruló fűrészlapnak vagy a munkadarabba a fűrészlapra nézve ferde irányba végzett vágásnak következtében vagy ha a munkadarab egy része beszorul a fűrészlap és a párhuzamos ütköző közé vagy egy más feszesen álló tárgy közé. A legtöbb esetben egy visszacsapódásnál a munkadarab a fűrészlap hátsó részével lesz elkapva, a fűrészasztalról felemelve és a kezelő irányába csapódva. Egy visszacsapódás az asztali körfűrész nem megfelelő vagy hibás használatának a következménye. Ez a következőkben leírt, megfelelő óvintézkedések által megakadályozható.

- a) **Ne álljon sohasem közvetlen vonalba a fűrészlappal. Mindig azon az oldalon áll-**

**jon a fűrészlaphoz képest, amelyiken az ütközősín található.** A visszacsapódásnál a munkadarab nagy sebességgel azon személyek irányába csapódhat, akik a fűrészlap előtt és azzal egy vonalban állnak.

- b) **Ne nyúljon sohasem a fűrészlap fölé vagy mögé, hogy meg tudja húzni vagy támasztani a munkadarabot.** A fűrészlap akaratlan megérintésére kerülhet sor vagy egy visszacsapódás ahhoz vezethet, hogy az ujjai be lesznek húzva a fűrészlapba.
- c) **Soha ne tartsa és tolja a munkadarabot, amelyet lefűrészelt, a forgó fűrészlap ellen.** A lefűrészelt munkadarab fűrészlap elleni nyomása beszoruláshoz és visszacsapódáshoz vezet.
- d) **Igazítsa ki az ütközősín párhuzamosan a fűrészlaphoz.** Egy nem kiigazított ütközősín a fűrészlap ellen nyomja a munkadarabot és egy visszacsapódást okoz.
- e) **Ne használja fel a fűrész szegélyezésre és hornyolásra.** A szerkezeti módtól függően nem alkalmas arra a fűrész. Nem szabad leszerelni a hasítóéket, mivel ez megakadályozza a beszorulást valamint a visszacsapódást.
- f) **Legyen különösen óvatos a nem belátható részlegeken összeszerelt munkadarabok fűrészelésénél.** A bemerülő fűrészlap olyan tárgyakba tud befűrészelni, amelyek egy visszacsapódást okozhatnak.
- g) **Nagy lemezeket támasszon alá azért, hogy lecsökkentse egy szoruló fűrészlap általi visszacsapódás rizikóját.** Nagy lemezek a saját súlyuk alatt meg tudnak hajlani. Lemezeket mindenhol ott állá kell támasztani, ahol túllépik az asztalfelületet.
- h) **Ne dolgozzon meg olyan munkadarabokat, amelyek elfordultak, összecsomósodtak, megvetemedtek vagy nem rendelkeznek egyenes széllel, amelyen egy gérvágó ütközővel vagy egy ütközősín mentén vezetni lehet.** Egy megvetemedett, csomós vagy elfordult munkadarab instabil és a vágási eresztésnek a fűrészlaphoz levő hibás kiigazításához, beszoruláshoz és visszacsapódáshoz vezet.
- i) **Ne fűrészelj sohasem több egymásra vagy egymás mögé rakott munkadarabot.** A fűrészlap elkaphat egy vagy több részt és egy visszacsapódást okozhat.
- j) **Ne indítsa be a fűrész, ha a fűrészlap a munkadarabban van.** Ha szorul a fűrészlap, akkor az megemelheti a munkadarabot és egy visszacsapódást okozhat, ha újból elindítja a fűrész.



- k) **Tartsa a fűrészlapot tisztán, élezett állapotban és elegendően terpesztett fogazattal. Ne használjon sohasem megvete-medett fűrészlapokat vagy fűrészlapokat berepedezett vagy eltört fogakkal.** Éles és helyes fog terpesztésű fűrészlapok a minimumra csökkentik a beszorulást, blokkolást és a visszacsapódást.
- 4) **Biztonsági utasítások az asztali körfűrészek kezeléséhez**
- a) **Kapcsolja ki az asztali körfűrész és válassza le a hálózatról, mielőtt eltávolítaná az asztali betétet, kicserélné a fűrészlapot, beállításokat végezne el a hasítóéken vagy a fűrészlap védőburkolaton és ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.** Az óvintézkedések a balesetek elkerülését szolgálják.
- b) **Ne hagyja az asztali körfűrész sohasem felügyelet nélkül futni. Kapcsolja ki az elektromos szerszámot és ne hagyja ott, mielőtt az teljesen nyugalmi helyzetbe nem került volna.** Egy felügyelet nélkül futó fűrész egy nem ellenőrzött veszélyt jelent.
- c) **Az asztali körfűrész egy olyan helyen állítani fel, amely sima és jól megvilágított és ahol Ön biztosan tud állni és meg tudja tartani az egyensúlyát. A felállítási helyen elég helynek kell lennie ahhoz, hogy jól kezelhető legyen a munkadarab nagysága.** Rendetlenség, nem kivilágított munkarészlegek és egyenetlen, csúszós padlók balesetekhez vezethetnek.
- d) **Távolítsa rendszeresen el a fűrészforgácsot és fűrészport a fűrészasztal alatt és/vagy a porelszívó berendezésről.** Az összegyűlt fűrészpor gyúlékony és öngyulladásra vezethet.
- e) **Biztosítsa az asztali körfűrész.** Egy nem szabályszerűen biztosított asztali körfűrész elmozdulhat vagy feldőlhet.
- f) **Az asztali körfűrész bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat, famaradványokat stb..** Elterelés vagy lehetséges beszorulások veszélyesek lehetnek.
- g) **Használjon mindig helyes méretű és megfelelő befogó furattal rendelkező fűrészlapokat (mint például rombusz alakú vagy kerek).** Fűrészlapok, amelyek nem illenek a fűrész szerelőeleméhez, nem futnak körkörös és a kontroll veszítéséhez vezetnek.
- h) **Ne használjon sohasem megrongált vagy nem megfelelő fűrészlap-szerelő eszközöket, mint például karimákat, alátétkorongokat, csavarokat vagy anyákat.** A fűrészlap-szerelő eszközöket speciálisan az Ön fűrészére lett szerkesztve, a biztos üzem és az optimális teljesítmény érdekében.
- i) **Soha ne álljon az asztali körfűrészre és ne használja az asztali körfűrész felépítőként.** Komoly sérülések lehetnek a következményei annak, ha az elektromos szerszám feldől vagy ha véletlenül érintkezésbe kerülne a fűrészlappal.
- j) **Biztosítsa, hogy a fűrészlap a helyes forgási irányba lett felszerelve. Ne használjon csiszoló tárcsákat vagy drótkéféket az asztali körfűrészszel.** A fűrészlap szakszerűtlen felszerelése vagy nem a javasolt tartozékok használata komoly sérülésekhez vezethet.
- 5) **További biztonsági utasítások**
1. Csak az eredeti üzemeltetési útmutatóban (fejezet technikai adatok) meghatározott külső- és furatátmérőjű fűrészlapokat használni.
  2. Csak olyan fűrészlapokat használni, amelyek ugyanolyan vagy magasabb fordulatszámmal vannak megjelölve mint az elektromos szerszámon megadva.
  3. Csak a fűrészben levő adatoknak megfelelő átmérőjű fűrészlapokat használni.
  4. A megmunkálandó anyaghoz helyes fűrészlapot használni.
  5. Csak a gyártó által ajánlott fűrészlapokat használni, amelyek, ha fa vagy hasonló munkaanyagok vágására vannak előrelátva, megfelelnek az EN 847-1-nek.
  6. Csak jól élesített, repedésmentes és nem deformált fűrészlapokat szerelni be.
  7. Hibás fűrészlapokat azonnal ki kell cserélni.
  8. A fűrészlapnak szabadon kell tudni futnia.
  9. A fűrész minden használat előtt leellenőrizni a fűrészlapvédőt megrongálódásra vagy elkopásra.
  10. A fűrészlapvédőnek minden fűrészelési folyamat után a saját egyéni súlya által ismét önnállóan le kell ereszkednie. A fűrészlapvédőnek meg kell emelkednie, ha a munkadarab a fűrészlap irányába lesz tolvá.
  11. Megrongálódott vagy hibás védőberendezéseket azonnal ki kell cserélni.
  12. Biztosítani kell, hogy minden olyan berendezés, amely a fűrészlapot burkolja kifogástalanul dolgozzon.
  13. A gépen levő biztonsági berendezéseket nem szabad leszerelni vagy hasznavehetetlenné

- tenni.
14. A lezárt javítási és karbantartási munka után azonnal újra fel kell szerelni minden védő és biztonsági berendezést.
  15. A tolóbotot vagy egy tolóbothoz levő fogantyút nemhasználat esetén mindig a gépen kellene megőrizni. Nemhasználat esetén dugja a tolóbotot vagy a tolófát annak a tartójába.
  16. Rézsű/ékelés vágása csak a megfelelő segédütközővel (harántütközővel) engedélyezett.
  17. Kicsérélni az elhasznált asztalbetétet. - Kihúzni a hálózati csatlakozót -
  18. Ha szükséges, akkor egy megfelelő egyéni védőfelszerelést hordani. Ez a következőket tartalmazhatná:
    - a. Zajcsökkentő füllvédőt annak a rizikónak a lecsökkentéséhez, hogy nagyotthalló legyen;
    - b. Porvédő álarcot a veszélyes por belélegzése rizikójának a lecsökkentéséhez.
    - c. Fűrészlapokkal és durva munkadarabokkal történő bánásnál kesztyűket hordani. A fűrészlapokat amikor csak lehetséges egy tárolóban kell hordani.
  19. A gép szállításánál csak a szállítási berendezést használni és ne használja sohasem kezelésre és szállításra a védőberendezéseket.
  20. A szállítás ideje alatt a fűrészlap felső oldalának le kellene, például egy védőberendezés által burkolva lennie.
  21. Adja tovább, a gépen dolgozó minden személynek, a biztonsági utasításokat.
  22. Ne használja fel a fűrész tűzelőfa fűrészelésére.
  23. Rönköket ne fűrészelj kereszttbe.
  24. A gép, feszültségcsökkentés utáni újraindulás ellen, egy biztonsági kapcsolóval van felszerelve.
  25. Ha hosszabbító kábelre lenne szüksége, akkor győződjön meg arról, hogy annak az átmérője a fűrész áramfelvételének elegendő legyen. Legkisebb átmérő 1,5 mm<sup>2</sup>
  26. Kábeldobot csak letekert állapotban használni.
  27. Ne terhelje meg annyira a gépet, hogy leálljon.
  28. A munkadarabot mindig feszesen a munkalap ellen nyomni.
  29. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap fogaskoszorúja ne kapja és hajtsa el a levágott fadarabokat.
  30. Be kell tartani a gyártó biztonsági-, munka- és karbantartási utasításait, valamint a technikai adatokban megadott méreteket.
  31. Figyelembe kell venni a megfelelő balesetvédelmi előírásokat és az egyéb, általánosan elismert technikai biztonsági szabályokat.
  32. Figyelembe venni a szakmai egyesület jegyzőfüzeteit.
  33. A kezelő személynek legalább 18 évesnek kell lennie.
  34. A laza töredékeket, forgácsot vagy a beszorult farészeket sohasem szabad forgó fűrészlapnál eltávolítani.
  35. Az üzemzavarok elhárításánál vagy a beszorult fadarabok eltávolításánál kapcsolja ki a gépet. - Kihúzni a hálózati csatlakozót -
  36. A gépen dolgozó személyek figyelmét nem szabad elterelni.
  37. Tartsa a munkahelyet fahulladékok és szanaszét heverő részekről mentesen.
  38. A használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy a készülék típustábláján levő feszültség a hálózati feszültséggel megegyezik - e.
  39. Ellenőrizze le a hálózati csatlakozóvezetékét. Ne használjon hibás vagy károsult csatlakozóvezetéseket.
  40. A fűrész csak egy megfelelő elszívó berendezéssel vagy egy a kereskedelemben szokásos ipari porszívóval üzemeltetni.
  41. A nem használt elektromos szerszámokat a gyerekek részére nem elérhető helyen tárolni. Ne engedje olyan személyeknek a készüléket használni, akik nem jártassak ezzel a készülékkel, vagy akik nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
  42. Tartsa a vágószerszámait élesen és tisztán. A gondosan ápoltság érdekében vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be és könnyebben lehet őket vezetni.
  43. Hagyja a készülékét csakis a kvalifikált szakember által és csak originális-pótalkatrészekkel megjavíttatni. Azáltal biztosítva lesz, hogy továbbra is megmarad a készülék biztonsága.
  44. Üzembevétel előtt minden burkolatnak és biztonsági berendezésnek szabályszerűen kell szerelve lennie.
  45. A már megmunkált fán ügyeljen az idegen alkatrészekre, mint például szögekre vagy csavarokra stb..
  46. Mielőtt üzemeltetné a be-/ kikapcsolót, bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészlap helyesen fel van szerelve és a mozgatható részek könnyű járathatók.
  47. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán valamint olaj és zsír mentesen.

**Őrizze jól meg a biztonsági utasításokat!**



## Indicații de siguranță generale pentru aparate electrice

### Avertisment!

Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răni grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

Termenul de „aparat electric” utilizat în indicațiile de siguranță se referă la aparate electrice cu racord la rețeaua electrică (cu cablu de alimentare) sau la aparate electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

### 1. Siguranța la locul de muncă

- a) **Mentineți zona dumneavoastră de lucru curată și bine iluminată.** Dezordinea la locul de muncă sau zonele de lucru iluminate insuficient pot provoca accidente.
- b) **Nu lucrați cu aparatul electric în medii cu pericol de explozie în care se găsesc lichide, gaze sau prafuri inflamabile.** Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde vaporii sau praful.
- c) **Pe timpul folosirii unelei electrice, țineți copiii sau alte persoane la distanță.** În cazul sustragerii atenției, puteți pierde controlul asupra aparatului electric.

### 2. Siguranța electrică

- a) **Ștecherul de racord al aparatului electric trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu are voie să fie modificat sub nicio formă. Nu folosiți ștechere adaptoare în combinație cu aparatele electrice cu protecție de pământare.** Ștecherele nemo-dificate și prizele potrivite reduc riscul unei electrocutări.
- b) **Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețe pământate, cum sunt țevi, sisteme de încălzire, cuptoare și frigider.** Există un risc ridicat de electrocutare, atunci când corpul dumneavoastră este pământat.
- c) **Ferțiți aparatele electrice de ploie sau umiditate.** Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.

- d) **Nu folosiți cablul de racord în alte scopuri, de exemplu pentru transportarea aparatului electric, pentru a-l atârna sau pentru scoaterea ștecherului din priză. Țineți cablul de racord la distanță de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese aflate în mișcare.** Cablurile de racord deteriorate sau înfășurate, măresc riscul de electrocutare.
  - e) **Atunci când lucrați cu aparatul electric în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare care sunt aprobate pentru utilizarea lor în exterior.** Utilizarea unui cablu prelungitor cu aprobare pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
  - f) **Dacă utilizarea aparatului electric în mediu umed este inevitabilă, folosiți un întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi.** Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi reduce riscul unei electrocutări.
- ### 3. Siguranța persoanelor
- a) **Fiți vigilenți, gândiți-vă permanent la ceea ce faceți și acordați o deosebită atenție lucrului cu unealta electrică. Nu utilizați aparatul electric dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție la utilizarea aparatului electric poate duce la accidentări grave.
  - b) **Purtați echipament de protecție personal și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului de protecție personal, cum ar fi de exemplu mască de praf, încălțăminte rezistentă la alunecare, cască de protecție sau protecție antifonică, în funcție de felul și utilizarea aparatului electric, reduce riscul vătămarilor.
  - c) **Evitați punerea în folosință accidentală. Asigurați-vă că aparatul electric este decuplat, înainte de racordarea la rețeaua electrică și/sau la acumulator, înainte de a-l ridica sau transporta.** Dacă pe timpul transportării aparatului electric ajungeți cu degetul pe întrerupător sau aparatul electric este racordat la o sursă de curent cu întrerupătorul aretat, acest lucru poate provoca accidente.
  - d) **Scoateți și îndepărtați toate uneltele de reglare sau cheile înainte de pornirea aparatului electric.** O unealtă sau o cheie care se găsește într-o piesă a aparatului electric aflată în mișcare de rotație poate provoca vătămări grave.

- e) **Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați-vă o poziție sigură și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.** În acest mod, în situații imprevizibile, puteți controla mai bine aparatul electric.
  - f) **Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Mențineți părul și îmbrăcămintea la distanță de componentele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea lejeră, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele aflate în mișcare.
  - g) **Dacă există posibilitatea de a monta instalații de aspirare și colectare a prafului, acestea trebuie racordate și folosite corect.** Utilizarea unei instalații de aspirare a prafului poate reduce pericolele datorate prafului.
  - h) **Nu acționați cu indiferență și respectați regulile de siguranță pentru aparate electrice, chiar dacă aveți experiență ca urmare a utilizării multiple a aparatului electric.** Manipularea cu neatenție poate duce în fracțiuni de secundă la accidentări grave.
- 4. Utilizarea și manevrarea aparatului electric**
- a) **Nu suprasolicitați aparatul electric. Folosiți întotdeauna aparatul electric prevăzut pentru lucrarea respectivă.** Cu aparatul electric potrivit se lucrează mai bine și mai sigur în zona de randament indicată.
  - b) **Nu utilizați aparate electrice cu întrerupătorul defect.** Un aparat electric al cărui întrerupător nu mai poate fi conectat sau deconectat este periculos și trebuie reparat.
  - c) **Înainte oricăror reglaje, schimbarea pieselor auxiliare sau depozitarea aparatului electric, scoateți ștecherul din priză și/ sau îndepărtați acumulatorul detașabil.** Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a aparatului electric.
  - d) **Nu lăsați aparatele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca aparatul electric să fie utilizat de persoane care nu au experiență cu astfel de aparate sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Aparatele electrice sunt periculoase, dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- e) **Îngrijiți cu atenție aparatele electrice și sculele atașabile. Verificați dacă piesele mobile funcționează ireproșabil și nu sunt blocate, dacă nu sunt piese rupte sau deteriorate, astfel încât funcționarea aparatului electric să fie afectată. Lăsați piesele deteriorate să fie reparate înainte de utilizarea aparatului electric.** Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a aparatelor electrice.
  - f) **Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate.** Unelte de tăiat îngrijite corespunzător și cu muchii ascuțite se blochează mai rar și pot fi ghidate mai ușor.
  - g) **Utilizați aparatul electric, sculele atașabile etc. conform acestor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de operația de executat.** Utilizarea aparatelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.
  - h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate, fără ulei sau unsoare pe ele.** Mânere și suprafețe de prindere alunecoase nu permit utilizarea sigură și controlul asupra aparatului electric în situații neprevăzute.
- 5. Service**
- a) **Încredințați aparatul pentru reparații numai personalului calificat, care utilizează numai piese de schimb originale.** Prin aceasta se garantează păstrarea siguranței aparatului dumneavoastră.

### Instrucțiuni speciale de siguranță pentru fierăstraie circulare de masă

#### 1) Instrucțiuni de siguranță referitoare la apărătoare

- a) **Păstrați apărătoarele montate.** Apărătoarele trebuie să fie în stare de funcționare și montate. Apărătoarele slăbite, deteriorate sau care nu funcționează corect trebuie reparate sau înlocuite.
- b) **La tăierile de debitare folosiți întotdeauna apărătoarea pânzei circulare și pana de despicare.** La tăierile de debitare, la care pânza circulară secționează complet piesa, apărătoarele și celelalte dispozitive de siguranță diminuează riscul de accidentare.
- c) **Nu folosiți fierăstrăul circular pentru prelucrarea de falțuri și nuturi.** Din punct de vedere constructiv, fierăstrăul circular nu se pretează la așa ceva. Pana de despicare nu are voie să fie demontată, deoarece aceasta împiedică atât blocarea, cât și reculul.
- d) **Înainte de pornirea aparatului electric, asigurați-vă că pânza circulară nu atinge apărătoarea, pana de despicare sau piesa.** Atingerea din neatenție a acestor piese de discul circular poate avea consecințe periculoase.
- e) **Reglați poziția penei de despicare conform descrierii din aceste instrucțiuni de utilizare.** Distanțele, poziția și reglajul greșite pot avea ca efect, că pana de despicare să nu amortizeze eficient un recul.
- f) **Pentru ca pana de despicare să funcționeze corect, trebuie să acționați asupra piesei de prelucrat.** La tăierile în piese de prelucrat, care sunt prea scurte, pentru a determina intrarea în acțiune a penei de despicare, pana de despicare este ineficace. În asemenea condiții, nu poate fi împiedicat un recul de către pana de despicare.
- g) **Folosiți pânza circulară potrivită pentru fiecare pană de despicare.** Pentru ca pana de despicare să acționeze corect, diametrul pânzei circulare trebuie să se potrivească cu respectiva pană de despicare, grosimea foii pânzei circulare trebuie să fie mai subțire decât pana de despicare, iar lățimea dinților de tăiere mai mare decât lățimea dinților de tăiere.

#### 2) Instrucțiuni de siguranță pentru procesul de tăiere

- a) **PERICOL: Nu veniți cu degetele și cu mâinile în apropierea pânzei circulare sau în zona de tăiere.** Un moment de neatenție sau o alunecare poate conduce mâna dvs. spre pânza circulară și poate provoca accidente grave.
- b) **Conduceți piesa de prelucrat numai în sens opus celui de rotație a pânzei circulare sau a sculei tăietoare.** Conducerea piesei de prelucrat în același sens cu cel de rotație al pânzei circulare deasupra mesei poate avea ca efect atragerea mâinii dvs. înspre pânza circulară.
- c) **Nu folosiți niciodată la tăierile longitudinale mitra pentru ghidarea piesei de lucru, iar la tăierile transversale nu folosiți niciodată suplimentar la mitră opritorul paralel pentru reglarea lungimii.** Ghidarea simultană a piesei de prelucrat cu mitra și cu opritorul paralel crește probabilitatea ca pânza circulară să se blocheze și să aibă loc un recul.
- d) **La tăierile longitudinale exercitați forța de avans asupra piesei de prelucrat întotdeauna între mitră și pânza circulară. Utilizați un băț de împingere, când distanța între mitră și pânza circulară e mai mică de 150 mm, și un bloc de împingere, când distanța e mai mică de 50 mm.** Aceste piese ajută la asigurarea că mâna dvs. să stea la o distanță suficient de mare de pânza circulară.
- e) **Utilizați numai un băț de împingere furnizat de producător, sau unul care este realizat conform instrucțiunilor.** Bățul de împingere asigură o distanță suficientă între mână și pânza circulară.
- f) **Nu folosiți niciodată un băț de împingere deteriorat sau care a fost parțial „mușcat” de pânză.** Dacă bățul de împingere este deteriorat, se poate rupe și poate determina ca mâna dvs. să ajungă la pânza circulară.
- g) **Nu lucrați niciodată „la mână”. Folosiți mereu opritorul paralel și mitra, pentru a așeza și conduce piesa de prelucrat.** „La mână” înseamnă să sprijiniți și să conduceți piesa de prelucrat cu mâna, în loc să o sprijiniți de opritorul paralel și de mitră. Tăierea „la mână” conduce la aliniere greșită, la blocare și la recul.
- h) **Nu apucați niciodată împrejur sau peste o pânză circulară aflată în rotație.** Apucarea piesei de prelucrat poate cauza o atingere

re involuntară a pânzei circulare, aflate în mișcare de rotație.

- i) **Sprîjiți piesele de prelucrat mai lungi și/sau mai late în spatele sau în lateralul mesei de tăiere, astfel încât acestea să rămână în poziție orizontală.** Piesele de prelucrat mai lungi și/sau mai late au tendința de a se răsturna de pe marginea mesei de tăiere, ducând la pierderea controlului, înțepenirea pânzei de tăiere și la recul.
- j) **Conduceți cu viteză uniformă piesa de prelucrat. Nu îndoiți și nu rotiți piesa de prelucrat. Dacă se blochează pâanza circulară, opriți imediat aparatul electric, scoateți-l din priză și înlăturați cauzele blocajului.** Înțepenirea pânzei de tăiere din cauza piesei de prelucrat poate provoca un recul sau o blocare a motorului.
- k) **Nu îndepărtați materialul tăiat în timp ce funcționează fierăstrăul.** Materialul tăiat se poate acumula între pâanza circulară și mitră sau în apărătoare și poate prinde degetele dvs. înspre pâanza circulară când încercați să-l îndepărtați. Opriti fierăstrăul și așteptați până când pâanza circulară s-a oprit, înainte de a îndepărta materialul.
- l) **La tăierile longitudinale ale pieselor de prelucrat cu o grosime mai mică de 2 mm, folosiți un opritor paralel suplimentar, care să fie în contact cu suprafața mesei.** Piesele de prelucrat subțiri se pot înțepeni sub opritorul paralel și pot provoca recul.
- m) **Evitați supraîncălzirea pânzei circulare respectiv urmele de arsură de pe materialul de tăiat.** Împingeți materialul de tăiat uniform înspre pâanza circulară și nu vă opriți pe parcursul procesului de tăiere.

### 3) Reculul - cauze și instrucțiuni de siguranță corespunzătoare

Un recul este o reacție bruscă a piesei de prelucrat, ca urmare a unei pânze circulare care smulge, se înțepenește, sau din cauza unui traseu de tăiere dispus în unghi față de direcția de tăiere sau dacă o parte a piesei de prelucrat se înțepenește între pâanza circulară și opritorul paralel sau un alt obiect fix. În cele mai multe cazuri în cazul unui recul, piesa de prelucrat este apucată de partea posterioară a pânzei circulare, este ridicată de pe masa de tăiere și proiectată în direcția operatorului. Reculul are loc ca urmare a unei utilizări greșite sau defectuoase a fierăstrăului circular de masă. Acesta poate fi împiedicat prin aplicarea prevederilor adecvate descrise în continuare.

- a) **Nu stați niciodată în linie dreaptă pe direcția pânzei circulare. Stați întotdeauna lateral față de pâanza circulară, pe aceeași parte pe care se află și mitra.** În cazul unui recul, piesa de prelucrat poate fi proiectată cu viteză mare înspre persoanele care stau în față sau pe direcția pânzei circulare.
- b) **Nu prindeți niciodată peste sau pe după pâanza circulară, pentru a trage sau a sprîji piesa de prelucrat.** Se poate ajunge la o atingere involuntară a pânzei circulare sau un recul poate cauza ca degetele dvs. să fie trase înspre pâanza circulară.
- c) **Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de prelucrat, care urmează a fi debitată în sens opus rotației pânzei circulare.** Apăsarea piesei de prelucrat, care urmează a fi debitată înspre pâanza circulară poate avea ca efect înțepenirea și reculul.
- d) **Aliniați mitra paralel cu pâanza circulară.** Dacă mitra nu e aliniată, aceasta presează piesa de prelucrat înspre pâanza circulară și are loc reculul.
- e) **Nu folosiți fierăstrăul circular pentru prelucrarea de falțuri și nuturi.** Din punct de vedere constructiv, fierăstrăul circular nu se pretează la așa ceva. Pana de despicare nu are voie să fie demontată, deoarece aceasta împiedică atât blocarea, cât și reculul.
- f) **Fiți foarte atenți în timpul tăierii zonelor ascunse vederii ale pieselor asamblate.** Pâanza circulară care pătrunde poate tăia obiecte, putând astfel cauza un recul.
- g) **Sprîjiți plăcile mari, pentru a evita riscul unui recul ca urmare a înțepenirii pânzei circulare.** Plăcile mari se pot îndoi sub acțiunea propriei greutate. Plăcile trebuie sprîjinite peste tot, unde depășesc marginea mesei.
- h) **Nu prelucrați piese, care sunt răscucite, au noduri, sunt deformate sau nu dispun de cel puțin o muchie dreaptă, de-a-lungul căreia să se poată ghida de mitră sau de opritorul paralel.** Dacă piesă de prelucrat, este răscucită, are noduri, sau e deformată devine instabilă și duce la o aliniere greșită a traseului de tăiere față de pâanza circulară, la înțepenire și la recul.
- i) **Nu tăiați niciodată mai multe piese de prelucrat stivuite unele peste altele.** Pâanza circulară ar putea prinde una sau mai multe piese de prelucrat și ar putea cauza un recul.

- j) **Nu porniți fierăstrăul dacă pânda s-a blocat în interiorul piesei de prelucrat.** Dacă pânda circulară este înțepenită, aceasta poate ridica piesa de prelucrat și poate determina un recul, odată cu repornirea fierăstrăului.
- k) **Mențineți pânzele circulare curate, ascuțite și cu dinții suficient evazați. Nu folosiți niciodată pânze circulare îndoite, sau pânze circulare cu dinți fisurați sau rupți.** Pânzele circulare ascuțite și cu dinții suficient evazați reduc riscul de înțepenire, blocare și recul.
- 4) **Instrucțiuni de siguranță pentru operarea fierăstraielei circulare de masă**
- a) **Opriti întotdeauna fierăstrăul circular de masă și scoateți-l din priză, înainte de a înlocui adaosul mesei, pânda circulară, de a face reglaje la pana de despicare sau de a scoate apărătoarea pânzei circulare, precum și dacă mașina rămâne nesupravegheată.** Măsurile de prevedere servesc la evitarea accidentelor.
- b) **Nu lăsați niciodată fierăstrăul circular de masă să meargă nesupravegheat. Deconectați mașina electrică și n-o părașiți până nu sa oprit de tot.** Un fierăstrău lăsat nesupravegheat mergând, reprezintă un pericol incontrolabil.
- c) **Amplasați fierăstrăul circular de masă într-un loc, care este plan, bine iluminat și unde puteți sta bine în picioare păstrându-vă echilibrul. Locul de amplasare trebuie să ofere spațiu suficient, pentru a putea manevra cu succes piesele mari.** Dezordinea, locul de muncă slab iluminat și podelele denivelate, alunecoase pot duce la accidente.
- d) **Îndepărtați cu regularitate de sub masa fierăstrăului deșeurile de lemn și rumegușul rezultat și/sau din instalația de exhaustare.** Rumegușul acumulat este inflamabil și se poate autoaprinde.
- e) **Fixați fierăstrăul circular de masă.** Un fierăstrău de masă insuficient fixat se poate mișca sau răsturna.
- f) **Îndepărtați uneltele de reglaj, resturile de lemn, etc. din preajma fierăstrăului circular, înainte de a-l porni.** Devierile sau posibilele înțepeniri pot fi periculoase.
- g) **Folosiți mereu pânze circulare de mărime corespunzătoare și cu orificiu potrivit de prindere (de ex. rombic sau rotund).** Pânzele circulare, a căror sistem de prindere nu se potrivește cu piesele de montaj ale fierăstrăului, sunt dezechilibrate și duc la pierderea controlului.
- h) **Nu folosiți niciodată accesorii nepotrivite de montaj a pânzei circulare, ca de ex. flanșe, șaibe distanțiere, șuruburi sau piulițe.** Sistemul de montaj a pânzei dvs. circulară a fost conceput în vederea unei utilizări sigure și cu o putere optimă.
- i) **Nu vă suiți niciodată pe masa fierăstrăului circular și nu folosiți masa fierăstrăului circular pe post de scăunel de urcare.** Se pot produce accidentări grave, dacă mașina se răstoarnă sau dacă atingeți involuntar pânda circulară.
- j) **Asigurați-vă că pânda circulară este montată în sensul corect de rotație. Nu folosiți discuri abrazive sau perii de sârmă la fierăstrăul circular de masă.** Montarea neconformă cu destinația a pânzei circulare sau utilizarea unor accesorii nerecomandate poate duce la accidentări grave.
- 5) **Instrucțiuni suplimentare de siguranță**
1. Folosiți numai pânze circulare cu diametrele exterioare și ale găurii interioare recomandate în instrucțiunile originale de utilizare (secțiunea: Date tehnice).
  2. Folosiți numai pânze circulare, care sunt marcate pentru utilizarea la o turație egală sau superioară celei înscrise pe mașină.
  3. Folosiți numai pânze circulare care au diametrul indicat pe fierăstrău.
  4. Folosiți numai pânda corespunzătoare tipului de material de prelucrat.
  5. Folosiți numai pânze recomandate de producător, care în cazul tăierii lemnului sau a materialelor similare, corespund normei EN 847-1.
  6. Montați numai pânze circulare bine ascuțite, nefisurate și nedeformate.
  7. Pânzele circulare cu deficiențe trebuie imediat înlocuite.
  8. Pânda circulară trebuie să se poată roti liber.
  9. Verificați înaintea fiecărei utilizări a fierăstrăului ca apărătoarea pânzei circulare să nu fie deteriorată.
  10. Apărătoarea pânzei circulare trebuie să coboare singură prin propria greutate, după fiecare operație de tăiere. Apărătoarea pânzei circulare trebuie să se ridice, dacă piesa se împinge în direcția pânzei circulare.
  11. Dispozitivele de protecție deteriorate sau defecte trebuie înlocuite imediat.

12. Trebuie să vă asigurați, că toate dispozitivele, care acoperă pânza circulară, funcționează ireproșabil.
13. Dispozitivele de siguranță ale mașinii n-au voie să fie date jos sau distruse.
14. Toate dispozitivele de siguranță și de protecție trebuie montate imediat înapoi după încheierea operațiunilor de reparație și întreținere.
15. Bățul de împingere sau mânerul pentru un lemn de împingere trebuie să stea mereu la îndemână la mașină. Păstrați bățul de împingere sau mânerul în suportul prevăzut, dacă nu sunt folosite.
16. Tăierea penelor oblice trebuie efectuată numai folosind o mitră corespunzătoare ajutătoare (mitră transversală).
17. Se va înlocui adaosul mesei dacă s-a uzat.  
– Se scoate ștecherul din priză –
18. Dacă este nevoie se va purta echipament individual de protecție adecvat. Acest ar putea cuprinde:
  - a. căști antifonice, pentru a evita riscul de afectare a auzului;
  - b. mască de respirație, pentru a evita riscul de inhalare a prafului periculos.
  - c. La manevrarea pânzelor circulare și a materiale rugoase se vor purta mănuși. Pe cât posibil, pânzele circulare trebuie păstrate în permanență în recipiente.
19. La transportul mașinii se vor folosi numai dispozitivele de transport și nu se va manevra niciodată mașina cu prindere de dispozitivele de siguranță.
20. În timpul transportului partea superioară, trebuie acoperită, de exemplu cu dispozitivul de siguranță.
21. Dați mai departe instrucțiunile de utilizare a mașinii tuturor persoanelor care o utilizează.
22. Nu folosiți fierăstrăul circular pentru tăierea lemnului de foc.
23. Renunțați la tăierea oblică a lemnului cu secțiune rotundă.
24. Mașina este dotată cu un întrerupător de siguranță împotriva repornirii după o cădere de tensiune.
25. Dacă este necesar un cablu prelungitor, asigurați-vă că dispune de conductori electrice care să poată susține pe deplin consumul de curent al fierăstrăului. Diametrul minim 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Cablurile înfășurate pe moseare, se vor utiliza numai în stare derulată.
27. Nu încărcați mașina în asemenea măsură până când se oprește.
28. Apăsați mereu piesa de prelucrat ferm contra mesei de lucru.
29. Aveți grijă ca bucățile de lemn desprinse să nu fie antrenate și proiectate în afară de coroa dințată a pânzei circulare.
30. Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță, de operare și de întreținere ale producătorului, precum și dimensiunile indicate la specificațiile tehnice.
31. Trebuie respectate măsurile aplicabile de prevedere împotriva accidentelor și a celorlaltor reguli de siguranță, general aplicabile.
32. Trebuie respectate caietele elaborate de asociațiile profesionale.
33. Operatorul trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani.
34. Nu îndepărtați niciodată așchiile libere, rumegușul sau bucățile de lemn prinse cât timp pânza circulară mai este în mișcare.
35. Pentru efectuarea lucrărilor de depanare și pentru îndepărtarea bucăților din lemn înțepenite, mașina trebuie deconectată. – Se scoate ștecherul din priză –
36. Nu este voie să li se abată atenția persoanelor care lucrează la mașină.
37. Îndepărtați permanent de la locul de muncă resturile și bucățile din lemn din-prejur.
38. Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde celei înscrise pe plăcuța de tip a mașinii.
39. Verificați cablul de alimentare. Nu folosiți niciodată cabluri de alimentare defecte sau deteriorate.
40. Utilizați fierăstrăul numai în combinație cu o instalație de exhaustare adecvată sau un aspirator industrial uzual.
41. Nu lăsați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu lăsați alte persoane să lucreze la acest aparat, dacă nu sunt familiarizate cu acesta sau dacă n-au citit instrucțiunile de utilizare. Aparatele electrice sunt periculoase, dacă sunt folosite de persoane neinstruite.
42. Mențineți sculele dvs. tăietoare ascuțite și curate. Sculele tăietoare îngrijite atent, cu mușchii tăietoare ascuțite, se înțepenesc mai rar și sunt mai ușor de condus.
43. Reparațiile au voie să fie făcute numai de personal de specialitate calificat și numai cu piese de schimb originale. Astfel asigurați menținerea securității aparatului.
44. Înainte de punerea în funcțiune toate apărătorile și dispozitivele de siguranță trebuie să fie montate la locul lor.

45. La prelucrarea lemnului utilizat anterior, aveți grijă la existența corpurilor străine, ca de ex. a cuielor și a șuruburilor.
46. Înainte de a acționa întrerupătorul de pornit/oprit, asigurați-vă, că pâza circulară este corect montată și că piesele mobile se mișcă cu ușurință.
47. Păstrați mânerele uscate, curate și fără ulei sau unsoare pe ele.

**Păstrați bine instrucțiunile de utilizare!**



**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για αυτή την ηλεκτρική συσκευή**

**Προειδοποίηση!**

**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής.** Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

**Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

Ο όρος „ηλεκτρικό εργαλείο“ που χρησιμοποιείται σε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο) και σε εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

### **1. Ασφάλεια στη θέση εργασίας**

- a) **Να διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και καλά φωτισμένη.** Σε όχι τακτοποιημένους ή όχι καλά φωτισμένους χώρους εργασίας δημιουργούνται ατυχήματα.
- b) **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρηκτικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη και τους ατμούς.
- c) **Να κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα κατά τη διάρκεια χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.** Εάν δεν είστε καλά συγκεντρωμένοι, δεν αποκλείεται να χάσετε τον έλεγχο επί της ηλεκτρικής συσκευής.

### **2. Ηλεκτρική ασφάλεια**

- a) **Το βύσμα σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του βύσματος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογές βυσμάτων μαζί με γειωμένες ηλεκτρικές συσκευές.** Όταν δεν έχουν αλλαχτεί τα βύσματα και όταν χρησιμοποιείτε κατάλληλες πρίζες, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- b) **Να αποφεύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως τις γειωμένες επιφάνειες σωλήνων, θερμάνσεων, εστιών και ψυγείων.** Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
  - c) **Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή και υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - d) **Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο, μη κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από ψηλές θερμοκρασίες, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα τμήματα της συσκευής.** Τα ελαττωματικά ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - e) **Εάν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο, να χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες που είναι κατάλληλες για το ύπαιθρο.** Η χρήση μίας μπαλαντέζας κατάλληλης για το ύπαιθρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - f) **Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον, να χρησιμοποιείτε διακόπτη ασφαλείας.** Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ### **3. Ασφάλεια ατόμων**
- a) **Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τί κανετε, και να εργάζεστε συνετά με το ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινόπνευματων ποτών ή φαρμάκων.** Μόνο μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
  - b) **Να χρησιμοποιείτε τα μέσα ατομικής προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας όπως μάσκα κατά σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος και ηχοπροστασία, ανάλογα με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.



- c) **Να αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία. Σιγουρευτείτε πως το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε με την παροχή ρεύματος και/ή συνδέσετε το συσσωρευτή, πριν το σηκώσετε και πριν το μεταφέρετε.** Εάν κατά την μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου έχετε το δάκτυλό σας στον διακόπτη ή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη όταν τη συνδέσετε με την παροχή ρεύματος, δεν αποκλείονται ατυχήματα.
- d) **Πριν ενεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία ή κατσαβίδια να αφαιρέσετε ενδεχόμενα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά.** Ένα εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί που βρίσκεται στο περιστρεφόμενο τμήμα της συσκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- e) **Να αποφεύγετε τη μη φυσιολογική στάση του σώματος. Φροντίστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο ακόμη και σε απρόοπτες περιστάσεις.
- f) **Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο ρουχισμό εργασίας. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά θα μπορούσαν να πιαστούν από τα κινούμενα εξαρτήματα.
- g) **Εάν μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα αναρόφησης σκόνης ή συλλογής, να τα συνδέσετε και να τα χρησιμοποιήσετε σωστά.** Η χρήση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης μπορεί να μειώσει κινδύνους από σκόνη.
- h) **Να προσέχετε πάντα τους κανόνες ασφαλείας για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ακόμη και αν έχετε εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μετά από συχνή χρήση του.** Μία απροσεξία μπορεί εντός δευτερολέπτων να προκαλέσει τραυματισμούς.
4. **Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου**
- a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο. Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εργασία σας.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος.
- b) **Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, ο διακόπτης των οποίων είναι ελαττωματικός.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- c) **Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και/ή αφαιρέστε τη μπαταρία προτού κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πριν ακουμπήσετε κάπου τη συσκευή.** Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής.
- d) **Να φυλάσσετε το ηλεκτρικό εργαλείο που δεν χρησιμοποιείτε, μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μαζί της ή που δεν διάβασαν αυτές τις οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς πείρα.
- e) **Να περιποιήστε προσεκτικά τις ηλεκτρικές συσκευές και τα εργαλεία εργασίας. Ελέγξτε εάν λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν όλα τα κινούμενα τμήματα ή εάν έχουν σπάσει εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα έχουν ζημιές που εμποδίζουν την άψογη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε να επισκευαστούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.** Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
- f) **Τα κοπτικά εξαρτήματα να διατηρούνται πάντα ακονισμένα και καθαρά.** Τα προσεγμένα κοπτικά εξαρτήματα με ακονισμένες λάμες δεν μπλοκάρουν εύκολα και κινούνται καλύτερα.

- g) **Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματά τους κλπ. μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Να λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εργασίας σας.** Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εργασίες εκτός αυτών για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες περιστάσεις.
- h) **Να διατηρείτε στεγνές τις χειρολαβές, καθαρές και ελεύθερες από λάδια και λιπαντικά.** Οι ολισθηρές χειρολαβές και τα ολισθηρά πιασίματα δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόοπτες περιστάσεις.
5. **Σέρβις**
- a) **Η επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

### Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για κυκλικά πριόνια πάγκου εργασίας

- 1) **Υποδείξεις ασφαλείας σε σχέση με το προστατευτικό κάλυμμα**
    - a) **Αφήστε τα προστατευτικά καλύμματα μονταρισμένα. Τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργικότητας και να είναι σωστά τοποθετημένα.** Χαλαρά, ελαττωματικά ή όχι σωστά λειτουργούντα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται.
    - b) **Για διαχωριστικές κοπές να χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα του δίσκου και τη σφήνα.**  
Για διαχωριστικές τομές στις οποίες ο δίσκος κόβει μέσω όλου του πάχους του αντικειμένου, τα προστατευτικά καλύμματα και άλλα συστήματα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών.
    - c) **Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για πτυχές ή αυλακώσεις.** Λόγω της κατασκευής του το πριόνι αυτό δεν είναι κατάλληλο για παρόμοιες εργασίες. Να μην αποσυναρμολογείται τον σχίστη, διότι αποτρέπει το μπλοκάρισμα και την αντίκρουση.
    - d) **Πριν την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου σιγουρευτείτε πως ο δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με το προστατευτικό κάλυμμα, τον σχίστη ή το κατεργαζόμενο αντικείμενο.** Κατά λάθος επαφή του δίσκου με τα τμήματα αυτά μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες περιστάσεις.
    - e) **Να ρυθμίζετε τον σχίστη όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Λειτουργίας.** Λάθος αποστάσεις, η εσφαλμένη θέση και κατεύθυνση μπορούν να είναι αιτία για το να μη μπορέσει ο σχίστης να αποφύγει αποτελεσματικά την αντίκρουση.
    - f) **Για να λειτουργήσει σωστά ο σχίστης, πρέπει να μπορεί να επιδράσει στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.** Σε περίπτωση κοπής κοντών αντικειμένων δεν μπορεί να επιδράσει ο σχίστης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αποφευχθεί από τον σχίστη το ενδεχόμενο μίας αντίκρουσης.
    - g) **Να χρησιμοποιείτε μόνο τον δίσκο που ταιριάζει στη διαχωριστική σφήνα.** Για να επιδράσει ο σχίστης σωστά, πρέπει να ταιριάζει η διάμετρος του δίσκου στον ανάλογο σχίστη, να είναι λεπτότερος από τον σχίστη και το πλάτος των δοντιών
- μεγαλύτερο από το πάχος του σχίστη.
- 2) **Υποδείξεις ασφαλείας για την διαδικασία κοπής**
    - a) **ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Με τα δάκτυλα και τα χέρια σας μην πλησιάζετε τον δίσκο ή το πεδίο κοπής.** Μία στιγμή απροσεξίας ή ένα γλίστρημα μπορεί να οδηγήσει το χέρι σας στον δίσκο και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
    - b) **Να οδηγείτε το κατεργαζόμενο αντικείμενο προς τον δίσκο ή το κοπτικό εργαλείο μόνο αντίθετα προς την κατεύθυνση περιστροφής.** Εάν οδηγήσετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο στην ίδια κατεύθυνση όπως η κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου πάνω από τον πάγκο εργασίας, δεν αποκλείεται να τραβηχτεί το αντικείμενο και το χέρι σας προς τον δίσκο.
    - c) **Σε κατά μήκος τομές μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον οδηγό λοξή γωνίας για την οδήγηση του κατεργαζόμενου αντικειμένου και σε εγκάρσιες τομές με τον οδηγό μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον οδηγό παράλληλης ή κατά μήκος τομής.** Σύγχρονη οδήγηση του κατεργαζόμενου αντικειμένου με τον παράλληλο οδηγό και τον οδηγό λοξής τομής αυξάνει τη πιθανότητα μπλοκαρίσματος του δίσκου και μπορεί να προκαλέσει αντίκρουση.
    - d) **Σε κατά μήκος τομές να ασκείτε τη δύναμη επί του κατεργαζόμενου αντικειμένου πάντα μεταξύ οδηγού και δίσκου.** Εάν η απόσταση μεταξύ οδηγού και δίσκου είναι λιγότερη από 150 mm να χρησιμοποιείτε δοκό ώθησης και όταν η απόσταση είναι μικρότερη των 50 mm μία μονάδα ώθησης. Αυτά τα υλικά εργασίας βοηθούν στο να είναι τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση από τον δίσκο.
    - e) **Να χρησιμοποιείτε πάντα την δοκό ώθησης του κατασκευαστή ή μία άλλη, κατασκευασμένη με βάση τις οδηγίες.** Η δοκός ώθησης βοηθάει στο να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ χεριού και δίσκου.
    - f) **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ελαττωματική ή κομμένη δοκό ώθησης.** Μία ελαττωματική δοκός ώθησης μπορεί να σπάσει και έτσι να οδηγηθεί το χέρι σας στον δίσκο.
    - g) **Μην εργάζεστε χωρίς βοηθητικά μέσα. Να χρησιμοποιείτε πάντα τον παράλληλο οδηγό ή τον οδηγό λοξής τομής για την οδήγηση του**

**κατεργαζόμενου αντικειμένου.** „Χωρίς βοηθήματα“ σημαίνει ότι στηρίζετε ή οδηγείτε το κατεργαζόμενο αντικείμενο με τα χέρια σας. Η τομή χωρίς βοηθήματα προκαλεί λάθος κατεύθυνση, μπλοκάρισμα και αντίκρουση.

- h) **Ποτέ μην πιάνετε έναν περιστρεφόμενο δίσκο.** Εάν πιάσετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο δεν αποκλείεται να έρθετε σε επαφή με τον περιστρεφόμενο δίσκο.
- i) **Να στηρίζετε τα πολύ μακριά και/ή πλατιά κατεργαζόμενα αντικείμενα από πίσω και/ή στο πλάι του πάγκου εργασίας έτσι ώστε να παραμένουν οριζόντια.** Πολύ μακριά και/ή πολύ πλατιά κατεργαζόμενα αντικείμενα συχνά πέφτουν από την άκρη του πάγκου εργασίας. Συνέπεια είναι η απώλεια του ελέγχου, μπλοκάρισμα του δίσκου και αντίκρουση.
- j) **Οδηγήστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο ομοιόμορφα. Μην παραμορφώνετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο. Εάν μπλοκάρει ο δίσκος, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο, βγάλτε το φιν από την πρίζα και ξεμπλοκάρите το.** Το μπλοκάρισμα του δίσκου από το κατεργαζόμενο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει αντίκρουση και μπλοκάρισμα του κινητήρα.
- k) **Μην αφαιρείτε το κομμένο υλικό όσο λειτουργεί ακόμη το πριόνι.** Το κομμένο υλικό μπορεί να μπει μεταξύ δίσκου και τέρματος ή στο προστατευτικό κάλυμμα και να τραβήξει τα δάκτυλά σας όταν θέλετε να το βγάλετε. Απενεργοποιήστε το πριόνι και περιμένετε την ακινητοποίηση του δίσκου πριν αφαιρέσετε το υλικό.
- l) **Για κατά μήκος τομές σε αντικείμενα που είναι λεπτότερα από 2 mm να χρησιμοποιείτε έναν πρόσθετο οδηγό που θα έχει επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.** Τα λεπτά κατεργαζόμενα αντικείμενα μπορεί να μπλοκάρουν κάτω από τον παράλληλο οδηγό και να προκαλέσουν αντίκρουση.
- m) **Να αποφεύγετε την υπερθέρμανση του δίσκου και ίχνη καμένου αντικειμένου.** Να ωθείτε το αντικείμενο ομοιόμορφα στον δίσκο και κατά τη διάρκεια της κοπής μη σταματάτε.

### 3) Αντίκρουση - Αιτίες αντίκρουσης και σχετικές υποδείξεις ασφαλείας

Αντίκρουση είναι η απότομη αντίδραση του κατεργαζόμενου αντικειμένου σαν συνέπεια από μπλοκάρισμα του δίσκου ή λοξής τομής στο αντικείμενο ή όταν μπλοκαριστεί ένα τμήμα του αντικειμένου μεταξύ δίσκου και παράλληλου οδηγού ή σε άλλο σταθερό τμήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πιάνεται το κατεργαζόμενο αντικείμενο από το πίσω τμήμα του δίσκου, ανασκάνεται από τον πάγκο εργασίας και εκσφενδονίζεται προς την κατεύθυνση του χειριστή. Η αντίκρουση αποτελεί συνέπεια λάθος χειρισμού του πριονιού. Μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

- a) **Να μη στέκεστε ποτέ σε λισία γραμμή με τον δίσκο. Να στέκεστε πάντα στο πλάι του δίσκου, εκεί όπου βρίσκεται και ο οδηγός.** Σε περίπτωση αντίκρουσης το κατεργαζόμενο αντικείμενο μπορεί να εκσφενδονιστεί με μεγάλη ταχύτητα προς την κατεύθυνση ατόμων που βρίσκονται μπροστά ή σε ίδια γραμμή με τον δίσκο.
- b) **Μην πιάνετε ποτέ με τα χέρια πάνω ή πίσω από τον δίσκο για να τραβήξετε ή να στηρίζετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο.** Δεν αποκλείεται να προκληθεί αθέλητη επαφή με τον δίσκο ή η αντίκρουση μπορεί να προκαλέσει το τράβηγμα των δακτύλων σας στο δίσκο.
- c) **Ποτέ μην κρατάτε και μη πιέζετε το αντικείμενο που κόβετε προς τον περιστρεφόμενο δίσκο.** Η πίεση του κατεργαζόμενου αντικειμένου που κόβετε πάνω στον δίσκο μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα ή αντίκρουση.
- d) **Ευθυγραμμίστε τον οδηγό παράλληλα προς τον δίσκο.** Ο μη ευθυγραμμισμένος οδηγός πιέζει το κατεργαζόμενο αντικείμενο προς τον δίσκο και προκαλεί αντίκρουση.
- e) **Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για πτυχές ή αυλακώσεις.** Λόγω της κατασκευής του το πριόνι αυτό δεν είναι κατάλληλο για παρόμοιες εργασίες. Να μην αποσυναρμολογείται η σφήνα, διότι αποτρέπει το μπλοκάρισμα και την αντίκρουση.
- f) **Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κοπές σε ορατά σημεία συνδεδεμένων κατεργαζόμενων αντικειμένων.** Ο βυθιζόμενος δίσκος μπορεί να κόψει σε αντικείμενα που ενδεχομένως θα προκαλέσουν αντίκρουση.

- g) **Υποστηρίξτε μεγάλες πλάκες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο από μπλοκαρισμένη πριονολάμα.** Οι μεγάλες πλάκες μπορούν να λυγίσουν από το δικό τους βάρος. Οι πλάκες πρέπει να στερεώνονται εκεί που προεξέχουν από την επιφάνεια εργασίας.
- h) **Μην επεξεργάζεστε αντικείμενα που έχουν στραβωθεί, παραμορφωθεί ή που δεν έχουν ίσια άκρη στην οποία να μπορούν να οδηγηθούν με οδηγό.** Ένα στραβωμένο ή παραμορφωμένο αντικείμενο είναι ασταθές και προκαλεί λάθος κατεύθυνση του δίσκου, μπλοκάρισμα και αντίκρουση.
- i) **Ποτέ μην κόβετε συγχρόνως περισσότερα αντικείμενα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο ή πίσω από το άλλο..** Ο δίσκος θα μπορούσε να πιάσει ένα ή περισσότερα τμήματα και να προκαλέσει αντίκρουση.
- j) **Μην ενεργοποιείτε το πριόνι όταν ο δίσκος βρίσκεται μέσα στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.** Εάν μπλοκάρει ο δίσκος, μπορεί να ανασηκώσει το κατεργαζόμενο αντικείμενο ή να προκαλέσει αντίκρουση, όταν γίνει νέα εκκίνηση του πριονιού.
- k) **Να διατηρείτε τους δίσκους καθαρούς και επαρκώς και κατάλληλα τροχισμένους.** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους δίσκους ή δίσκους με σχισίματα και σπασμένα δόντια. Καλά τροχισμένοι δίσκοι ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος και αντίκρουσης.
- 4) **Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό επιτραπέζιων κυκλικών πριονιών**
- a) **Απενεργοποιήστε το πριόνι, βγάλτε το φιν από την πρίζα πριν αφαιρέσετε το ένθετο πάγκου εργασίας ή αλλάξετε τον δίσκο, πριν κάνετε ρυθμίσεις στον σχίστη ή στο προστατευτικό κάλυμμα και όταν αφήσετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση.** Τα μέτρα ασφαλείας βοηθούν στην αποφυγή ατυχημάτων.
- b) **Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση. Μην απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο και μη το εγκαταλείπετε προτού ακινητοποιηθεί πλήρως.** Ένα ανεπιτήρητο πριόνι αποτελεί ανεξέλεγκτο κίνδυνο.
- c) **Στήστε το πριόνι σε σημείο επίπεδο λαο καλά φωτισμένο, όπου μπορείτε να στέκεστε με ασφάλεια και να κρατήσετε την ισορροπία σας. Το σημείο αυτό πρέπει να προσφέρει αρκετό χώρο για τον χειρισμό του κατεργαζόμενου αντικειμένου.** Όταν δεν υπάρχει τάξη και καλός φωτισμός, όταν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο και είναι ολισθηρό, μπορούν να προκληθούν ατυχήματα.
- d) **Να απομακρύνετε τακτικά τα ροκανίδια και γρέζια κάτω από τον πάγκο εργασίας και/ή από το σύστημα συλλογής σκόνης.** Τα ροκανίδια είναι εύφλεκτα και μπορούν να αυτοαναφλεχθούν.
- e) **Ασφαλίστε το πριόνι.** Ένα πριόνι που δεν είναι καλά ασφαλισμένο μπορεί να κουνηθεί και να πέσει.
- f) **Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης, υπολείμματα ξύλου κλπ. από το πριόνι πριν το ενεργοποιήσετε.** Ενδεχόμενα μπλοκαρίσματα μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- g) **Να χρησιμοποιείτε πάντα πριονοδίσκους στο σωστό μέγεθος και με την αρμόζουσα υποδοχή (π. χ. σε σχήμα αστεριού ή στρογγυλή).** Οι πριονοδίσκοι που δεν ταιριάζουν στο πριόνι, δεν περιστρέφονται σωστά και προκαλούν την απώλεια του ελέγχου.
- h) **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο υλικό μονταρίσματος δίσκου όπως π. χ. φλάντζες, ροδέλες, βίδες ή παξιμάδια.** Αυτό το υλικό μονταρίσματος δίσκου κατασκευάστηκε ειδικά για το πριόνι σας, για ασφαλή λειτουργία και βέλτιστη απόδοση.
- i) **Ποτέ μην ανεβείτε πάνω στον πάγκο εργασίας και μην τον χρησιμοποιείτε σαν σκαμνί.** Δεν αποκλείονται σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο πέσει όταν έρθετε κατά λάθος σε επαφή με τον δίσκο.
- j) **Εξασφαλίστε πως ο δίσκος τοποθετήθηκε στη σωστή κατεύθυνση περιστροφής. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συρματοβουρτσες με το κυκλικό επιτραπέζιο πριόνι.** Μία όχι σωστή τοποθέτηση του δίσκου ή η χρήση αξεσουάρ που δεν συστήθηκαν, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

**5) Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας**

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους με τις διαμέτρους που αναφέρονται στην πρωτότυπη Οδηγία Λειτουργίας (μέρος Τεχνικά Χαρακτηριστικά).
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδίσκους με τον ίδιο ή υψηλότερο αριθμό στροφών από αυτούς που αναφέρονται στο ηλεκτρικό εργαλείο.
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους με διάμετρο σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω στο πριόνι.
4. Να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο δίσκο για το εκάστοτε υλικό που επεξεργάζεστε.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που συνιστά ο κατασκευαστής, που, εάν προορίζονται για ξύλα ή παρόμοια υλικά να αντιστοιχούν στο πρότυπο EN 847-1.
6. Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά τροχισμένους δίσκους, χωρίς ρωγμές και παραμορφώσεις.
7. Οι ελαττωματικοί δίσκοι πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως.
8. Ο πριονόδισκος πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
9. Πριν από κάθε χρήση του πριονιού να ελέγχετε το προστατευτικό κάλυμμα του δίσκου για ελαττώματα ή φθορά.
10. Το προστατευτικό κάλυμμα του δίσκου πρέπει μετά από κάθε πριόνισμα να χαμηλώνει αυτόνομα με τη βοήθεια τους ιδίου του βάρους. Το προστατευτικό κάλυμμα του δίσκου πρέπει να ανασηκώνεται, όταν το κατεργαζόμενο αντικείμενο ωθείται προς τον δίσκο.
11. Να αντικαθίστανται αμέσως τα ελαττωματικά συστήματα ασφαλείας.
12. Πρέπει να σιγουρευτείτε πως όλα τα συστήματα που καλύπτουν τον δίσκο, λειτουργούν άψογα.
13. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η αχρηστοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της μηχανής.
14. Μετά από τον τερματισμό εργασιών επισκευής ή συντήρησης πρέπει να επανατοποθετούνται αμέσως τα συστήματα προστασίας και ασφαλείας.
15. Το ξύλο ώθησης ή η χειρολαβή για ξύλο ώθησης να φυλάγονται, όταν δεν χρησιμοποιούνται, κοντά στη μηχανή. Όταν δεν το χρειάζεστε σπρώξτε το ξύλο ώθησης στη θήκη του.
16. Η κοπή λοξών τμημάτων/σφηνών επιτρέπεται μόνο με ανάλογο βοηθητικό οδηγό (εγκάρσιος οδηγός).
17. Να αντικαθίσταται το ενδεχομένως φθαρμένο στήριγμα της συσκευής στον πάγκο εργασίας. - Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα -
18. Εάν απαιτείται να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά αποτελούνται κατά περίπτωση από:
  - a. Ωτοασπίδες για μείωση του κινδύνου απώλειας της ακοής
  - b. Αναπνευστική προστασία για μείωση του κινδύνου εισπνοής σκόνης που βλάπτει την υγεία
  - c. Όταν πιάνετε τους πριονόδίσκους και όχι λεία υλικά να φοράτε γάντια. Εάν γίνεται, να μεταφέρετε τους πριονόδίσκους προστατευμένους σε θήκη.
19. Κατά τη μεταφορά της μηχανής να χρησιμοποιείτε μόνο τα συστήματα μεταφοράς και ποτέ τα συστήματα ασφαλείας για χειρισμό ή μεταφορά.
20. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς να είναι καλυμμένος ο επάνω δίσκος, για παράδειγμα με το προστατευτικό κάλυμμα.
21. Να παραδίδετε τις Υποδείξεις Ασφαλείας σε όλα τα άτομα που εργάζονται με τη μηχανή.
22. Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόβετε καυσόξυλα.
23. Μη κόβετε εγκάρσια τα στρογγυλά ξύλα.
24. Η μηχανή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας κατά αθέλητης επαναανεργοποίησης μετά από πτώση της τάσης.
25. Σε περίπτωση που χρειαστεί μπαλαντέζα, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε πως η διατομή του καλωδίου αρκεί για την απορρόφηση ρεύματος του πριονιού. αυτής. Ελάχιστη διατομή 1,5 mm<sup>2</sup>.
26. Να χρησιμοποιείτε τον κύλινδρο του καλωδίου μόνο σε ξετυλιγμένη κατάσταση.
27. Μην υπερφορτώνετε τη μηχανή τόσο ώστε να ακινητοποιείται.
28. Να πιέζετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο πάντα καλά πάνω στην πλάκα εργασίας.
29. Να προσέχετε να μην πιάνονται και να μην εκσφενδονίζονται τα κομμένα τμήματα ξύλου από την οδοντωτή στεφάνη της λάμας.
30. Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας, εργασίας και συντήρησης του κατασκευαστή, καθώς και οι διαστάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
31. Να τηρείτε πάντα τις σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και τους άλλους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας.



32. Να ακολουθείτε τις υποδείξεις στα ενημερωτικά φυλλάδια των επαγγελματικών σωματείων.
33. Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
34. Ποτέ μην απομακρύνετε θρίμματα, ροκανίδια ή μπλοκαρισμένα τμήματα ξύλου κατά τη λειτουργία του δίσκου.
35. Για την αποκατάσταση βλάβη ή για την απομάκρυνση σφηνωμένων τμημάτων ξύλου, να απενεργοποιείτε τη μηχανή. - Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα -
36. Να μην αποσπάται η προσοχή των ατόμων που εργάζονται στη μηχανή.
37. Να κρατάτε την περιοχή εργασίας καθαρή από απορρίμματα ξύλου και άλλα αντικείμενα.
38. Να συγκρίνετε εάν συμφωνεί η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής με την τάση δικτύου σας.
39. Να ελέγχετε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά καλώδια.
40. Να χρησιμοποιείτε το πριόνι μόνο με το κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης ή με κοινούς βιομηχανικούς αναρροφητήρες.
41. Να φυλάσσετε το ηλεκτρικό εργαλείο που δεν χρησιμοποιείτε, μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μαζί της ή που δεν διάβασαν αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς πείρα.
42. Τα κοπτικά εξαρτήματα να διατηρούνται πάντα τροχισμένα και καθαρά. Τα προσεγμένα κοπτικά εξαρτήματα με ακονισμένες λάμες δεν μπλοκάρουν εύκολα και κινούνται καλύτερα.
43. Η επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού σας εργαλείου.
44. Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα καλύμματα και οι διατάξεις ασφαλείας.
45. Να προσέχετε στα ήδη κατεργασμένα ξύλα να μην υπάρχουν ξένα αντικείμενα, π.χ. καρφιά ή βίδες κλπ.
46. Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σιγουρευθείτε πως όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά και πως κινούνται ελεύθερα τα κινούμενα τμήματα.

47. Να διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και ελεύθερες από λάδια και λίπη.

**Φυλάξτε καλά αυτές τις Υποδείξεις Ασφαλείας!**

## Instruções de segurança gerais relativas a ferramentas elétricas

### Aviso!

**Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica.** O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.**

A designação „ferramenta elétrica“ usada nas instruções de segurança refere-se às ferramentas alimentadas por corrente elétrica (com cabo elétrico) ou às ferramentas alimentadas por acumulador (sem cabo elétrico).

### 1. Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas de trabalho desarrumadas ou com pouca iluminação aumentam o perigo de acidentes.
- b) **Não utilize a ferramenta elétrica em ambientes potencialmente explosivos, onde haja líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou os vapores.
- c) **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica.** Uma distração pode fazê-lo perder o controlo da ferramenta elétrica.

### 2. Segurança elétrica

- a) **A ficha de ligação da ferramenta elétrica tem de ser compatível com a tomada. A ficha nunca pode ser alterada. Não utilize fichas adaptadoras em conjunto com ferramentas elétricas com ligação à terra.** Fichas não alteradas e tomadas compatíveis diminuem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite o contacto físico com as superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões, frigoríficos.** Existe um maior risco de choque elétrico, se o seu corpo estiver em contacto com a terra.
- c) **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva e da humidade.** A entrada de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- d) **Não utilize o cabo de ligação para outro fim que não o previsto, como para transportar ou pendurar a ferramenta elétrica ou para retirar a ficha da tomada. Mantenha**

**o cabo de ligação afastado de fontes de calor, do óleo, das arestas vivas ou de partes móveis.** Cabos de ligação danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

- e) **Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, use apenas extensões adequadas para o exterior.** A utilização de uma extensão adequada para o exterior diminui o risco de choque elétrico.
- f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica num ambiente húmido, use um disjuntor de corrente de falha.** A utilização de um disjuntor de corrente de falha diminui o risco de choque elétrico.

### 3. Segurança das pessoas

- a) **Esteja sempre atento, preste atenção ao que está a fazer e proceda de modo sensato com uma ferramenta elétrica. Não utilize ferramentas elétricas, se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de distração durante a utilização da ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- b) **Use equipamento de proteção individual e use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra o pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete de proteção ou proteção auditiva, de acordo com o tipo e utilização de ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- c) **Evite uma colocação em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que a ferramenta elétrica está desligada antes de pegar nela, de a transportar ou ligar à alimentação de corrente e/ou ao acumulador.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta elétrica ou se a ferramenta elétrica estiver ligada quando estabelece a ligação à alimentação de corrente, há o risco de acidente.
- d) **Antes de ligar a ferramenta elétrica, retire as ferramentas de ajuste ou as chaves de parafusos.** A existência de uma ferramenta ou chave numa peça em rotação da ferramenta elétrica pode provocar ferimentos.
- e) **Evite posições impróprias. Certifique-se de que está numa posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.** Dessa forma, pode controlar melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.



- f) **Use vestuário adequado. Não use vestuário largo ou joias. Mantenha o cabelo e o vestuário afastados das peças em movimento.** O vestuário largo, as joias ou o cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
  - g) **Se puderem ser montados dispositivos de aspiração de pó e dispositivos de recolha de pó, estes devem ser ligados e utilizados corretamente.** A utilização de um aspirador de pó diminui os perigos provocados pelo pó.
  - h) **Não confie num sentimento de falsa segurança nem ignore as regras de segurança para ferramentas elétricas, mesmo se já estiver familiarizado com estas após uma ampla utilização.** O manuseamento descuidado pode causar ferimentos graves no espaço de segundos.
- 4. Utilização e manuseamento da ferramenta elétrica**
- a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para o seu trabalho.** Trabalhe melhor e com maior segurança com a ferramenta elétrica adequada dentro da gama de potência indicada.
  - b) **Não utilize ferramentas elétricas com o interruptor danificado.** Uma ferramenta elétrica que não possa ser ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
  - c) **Desligue a ficha da tomada e/ou remova um acumulador amovível antes de efetuar ajustes no aparelho, trocar peças da ferramenta de trabalho ou colocar a ferramenta elétrica de parte.** Esta medida de prevenção evita o arranque inadvertido da ferramenta elétrica.
  - d) **Guarde as ferramentas elétricas que não estejam a ser usadas fora do alcance das crianças. Não deixe que a ferramenta elétrica seja usada por pessoas que não estejam familiarizadas com ela ou que não tenham lido estas indicações.** As ferramentas elétricas são perigosas, se forem usadas por pessoas inexperientes.
- e) **Trate da conservação das ferramentas elétricas e da ferramenta de trabalho com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e se não estão perras, se existem peças partidas ou danificadas, que influenciem o funcionamento da ferramenta elétrica.** As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta elétrica. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal conservadas.
  - f) **Mantenha os acessórios de corte afiados e limpos.** Os acessórios de corte cuidados e com as arestas de corte afiadas encravam menos e são mais fáceis de conduzir.
  - g) **Respeite estas indicações quando utilizar a ferramenta elétrica, ferramentas de trabalho, etc. Tenha atenção às condições de trabalho e ao trabalho a realizar.** O uso de ferramentas elétricas para fins diferentes do previsto pode originar situações perigosas.
  - h) **Mantenha os punhos e as respetivas superfícies secos, limpos e livres de óleo e gordura.** Punhos e superfícies de punhos escorregadios não permitem o comando e controlo seguros da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 5. Manutenção**
- a) **A sua ferramenta elétrica deverá ser reparada apenas por pessoal técnico qualificado e apenas com peças sobressalentes originais.** Dessa forma, é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.

### Instruções de segurança especiais para serras circulares de bancada

#### 1) Instruções de segurança relacionadas com a cobertura de proteção

- a) **Deixe a coberturas de proteção montadas. As coberturas de proteção têm de estar operacionais e corretamente montadas.** As coberturas de proteção, soltas, danificadas ou que não funcionem corretamente, devem ser reparadas ou substituídas.
- b) **Utilize sempre a cobertura de proteção do disco de serra e a cunha abridora para os cortes.** Para os cortes, em que o disco de serra atravessa toda a espessura das peças, a cobertura de proteção e outros dispositivos de segurança reduzem o risco de ferimentos.
- c) **Não utilize a serra para efetuar entalhes e abrir ranhuras.** A serra não é adequada para o efeito em função da estrutura. A cunha abridora não pode ser desmontada, pois evita o emperramento e o rechaço.
- d) **Antes de ligar a ferramenta elétrica, certifique-se de que o disco de serra não toca na cobertura de proteção, na cunha abridora nem na peça a trabalhar.** O contacto inadvertido destes componentes com o disco de serra pode causar uma situação perigosa.
- e) **Ajuste a cunha abridora de acordo com a descrição neste manual de instruções.** As distâncias, a posição e o alinhamento errados podem fazer com que a cunha abridora não possa evitar o rechaço eficazmente.
- f) **Para poder funcionar, a cunha abridora deverá atuar sobre a peça a trabalhar.** No caso de cortes em peças a trabalhar, que sejam demasiado curtas para permitir a intervenção da cunha abridora, esta será ineficaz. Nestas condições, o rechaço não pode ser evitado pela cunha abridora.
- g) **Utilize o disco de serra adequado para a cunha abridora.** Para que a cunha abridora atue corretamente, o diâmetro do disco de serra deve ser compatível com a cunha abridora correspondente, a folha mestre do disco de serra tem de ser mais fina do que a cunha abridora e a largura dos dentes tem de ser superior à espessura da cunha abridora.

#### 2) Instruções de segurança para o procedimento de serragem

- a) **PERIGO: não aproxime os dedos nem as mãos do disco de serra ou da zona da serra.** Basta escorregar ou um momento de distração para aproximar a sua mão do disco de serra e ocorrerem ferimentos graves.
- b) **Desloque a peça a trabalhar em direção ao disco de serra ou ao acessório de corte, só no sentido oposto ao da rotação.** Se a peça a trabalhar for deslocada no sentido de rotação do disco de serra acima da bancada, a peça a trabalhar e a sua mão podem ser puxadas para o disco de serra.
- c) **Nunca utilize o batente de meia-esquadria para a alimentação da peça a trabalhar em cortes longitudinais e nunca use adicionalmente a guia paralela para o ajuste do comprimento em cortes transversais com o batente de meia-esquadria.** Se a peça a trabalhar for deslocada ao mesmo tempo com a guia paralela e o batente de meia-esquadria, será mais provável que o disco de serra emperre e haja rechaço.
- d) **Nos cortes longitudinais, exerça a força de alimentação sobre a peça a trabalhar sempre entre a barra de encosto e o disco de serra. Utilize um pau para empurrar, se a distância entre a barra de encosto e o disco de serra for inferior a 150 mm, e um bloco para empurrar, se a distância for inferior a 50 mm.** Os meios auxiliares de trabalho deste tipo garantem uma distância segura entre a sua mão e o disco de serra.
- e) **Utilize apenas o pau para empurrar fornecido do fabricante ou um que tenha sido fabricado de acordo com as instruções.** O pau para empurrar assegura uma distância adequada entre a mão e o disco de serra.
- f) **Nunca utilize um pau para empurrar danificado ou cortado.** Um pau para empurrar danificado pode quebrar e fazer com que a sua mão toque no disco de serra.
- g) **Não trabalhe „com as mãos desprotegidas“. Utilize sempre a guia paralela ou o batente de meia-esquadria para encostar e deslocar a peça a trabalhar.** “Com as mãos desprotegidas” significa apoiar ou deslocar a peça a trabalhar com as mãos em vez de com a guia paralela ou o batente de meia-esquadria. Serrar com as mãos desprotegidas causa alinhamento errado, emperramento e rechaço.
- h) **Nunca coloque as mãos em volta de um disco de serra em rotação ou acima**

do mesmo. Ao agarrar a peça a trabalhar, poderá tocar inadvertidamente no disco de serra em rotação.

- i) **Apoie as peças a trabalhar compridas e/ou largas atrás e/ou do lado da bancada da serra para mantê-las horizontais.** As peças a trabalhar compridas e/ou largas tendem a tombar no rebordo da bancada da serra, causando perda de controlo, emperramento do disco de serra e rechaço.
- j) **Desloque a peça a trabalhar uniformemente. Não curve nem rode a peça a trabalhar. Se o disco de serra emperrar, desligue a ferramenta elétrica imediatamente, remova a ficha de alimentação e elimine a causa do emperramento.** O emperramento do disco de serra devido à peça a trabalhar pode provocar rechaço ou o bloqueio do motor.
- k) **Não remova o material cortado com a serra em funcionamento.** O material cortado pode ficar preso entre o disco de serra e a barra de encosto ou na cobertura de proteção e empurrar os seus dedos para o disco de serra, ao remover. Desligue a serra e aguarde até o disco de serra estar parado antes de mover o material.
- l) **Utilize uma guia paralela adicional, que esteja em contacto com a superfície da bancada, para os cortes longitudinais em peças a trabalhar mais finas do que 2 mm.** As peças a trabalhar finas podem prender sob a guia paralela e causar rechaço.
- m) **Evite o sobreaquecimento do disco de serra ou marcas de queimaduras na peça a serrar.** Empurre a peça a serrar uniformemente para o disco de serra sem parar durante o corte.

### 3) Causas de rechaço e respetivas instruções de segurança

O rechaço é a reação repentina da peça a trabalhar devido a um disco de serra que emperra e prende ou em virtude de um corte oblíquo em relação ao disco de serra na peça a trabalhar ou quando uma parte da peça a trabalhar fica presa entre o disco de serra e a guia paralela ou outro objeto fixo. Durante o rechaço, a peça a trabalhar é na maioria dos casos apanhada pela parte traseira do disco de serra, levantada da bancada da serra e projetada em direção ao operador. Um rechaço é a consequência de uma utilização errada ou inadequada da serra circular de bancada. Ele pode ser evitado através de medidas de prevenção adequadas, como a seguir descrito.

- a) **Nunca fique diretamente alinhado com o disco de serra. Permaneça sempre do lado do disco de serra onde também está situada a barra de encosto.** Em caso de rechaço, a peça a trabalhar pode ser projetada a alta velocidade sobre as pessoas que estejam diante do disco de serra ou alinhados com o mesmo.
- b) **Nunca coloque as mãos acima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça a trabalhar.** Pode haver um contacto inadvertido com o disco de serra ou um rechaço poderá fazer com que os seus dedos sejam puxados para o disco de serra.
- c) **Nunca segure nem pressione a peça a trabalhar, que está a ser cortada, contra o disco de serra em rotação.** Pressionar a peça a trabalhar, que está a ser cortada, contra o disco de serra causa emperramento e rechaço.
- d) **Alinhe a barra de encosto de forma a ficar em paralelo com o disco de serra.** Uma barra de encosto não alinhada pressiona a peça a trabalhar contra o disco de serra e provoca rechaço.
- e) **Não utilize a serra para efetuar entalhes e abrir ranhuras.** A serra não é adequada para o efeito em função da estrutura. A cunha abridora não pode ser desmontada, pois evita o emperramento e o rechaço.
- f) **Tenha muito cuidado ao serrar em áreas não visíveis de peças a trabalhar montadas.** O disco de serra, que entra, pode serrar objetos que poderão causar rechaço.
- g) **Apoie as placas grandes para diminuir o risco de rechaço devido a um disco de serra entalado.** As placas grandes podem dobrar-se sob o seu próprio peso. As placas têm de ser apoiadas em todos os pontos onde que ficam salientes na superfície da bancada.
- h) **Não trabalhe peças a trabalhar torcidas, com nós, deformadas ou que não tenham uma aresta reta na qual possam ser deslocadas ao longo de um batente de meia-esquadria ou uma barra de encosto.** Uma peça a trabalhar deformada, com nós ou torcida é instável e causa um alinhamento errado entre a fenda de corte e o disco de serra, emperramento e rechaço.
- i) **Nunca corte várias peças a trabalhar empilhadas umas sobre as outras ou umas atrás das outras.** O disco de serra poderia apanhar uma ou várias peças e provocar rechaço.

- j) **Não acione a serra, se o disco de serra estiver encaixado na peça a trabalhar.** Se o disco de serra emperrar, poderá levantar a peça a trabalhar e causar rechaço, quando a serra for acionada novamente.
  - k) **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e suficientemente travados. Nunca utilize discos de serra deformados ou com dentes com fissuras ou quebrados.** Os discos de serra afiados e corretamente travados minimizam o emperramento, o bloqueio e o rechaço.
- 4) Instruções de segurança para a operação de serras circulares de bancada**
- a) **Desligue a serra circular de bancada e desconecte-a da rede, antes de remover o inserto da mesa, trocar o disco de serra e efetuar ajustes na cunha abridora ou na cobertura de proteção do disco de serra e quando deixar a máquina sem vigilância.** As medidas de prevenção servem para evitar acidentes.
  - b) **Nunca deixe a serra circular de bancada funcionar sem vigilância. Desligue a ferramenta elétrica e não a abandone enquanto não tiver ter parado completamente.** Uma serra a funcionar sem vigilância representa um perigo descontrolado.
  - c) **Instale a serra circular de bancada num local plano e bem iluminado, onde possa garantir uma posição segura e manter o equilíbrio. O local de montagem deverá ter espaço suficiente para manusear corretamente o tamanho das suas peças a trabalhar.** As áreas de trabalho desarrumadas e sem iluminação e um chão irregular e escorregadio podem provocar acidentes.
  - d) **Remova regularmente a serradura sob a bancada da serra e/ou da aspiração do pó.** A serradura acumulada é inflamável e pode incendiar-se espontaneamente.
  - e) **Fixe a serra circular de bancada.** Uma serra circular de bancada não fixada corretamente pode mover-se ou tombar.
  - f) **Remova as ferramentas de ajuste, os restos de madeira, etc., da serra circular de bancada, antes de a ligar.** A distração ou os possíveis emperramentos podem ser perigosos.
  - g) **Utilize sempre discos de serra com o tamanho certo e o furo central adequado (por ex., rômbico ou redondo).** Os discos de serra que não são compatíveis com as peças de montagem, funcionam de forma irregular e provocam a perda de controlo.
  - h) **Nunca utilize material de montagem do disco de serra danificado ou errado, como por ex. flanges, anilhas, parafusos ou porcas.** Este material de montagem do disco de serra foi especialmente concebido para a sua serra para um funcionamento seguro e uma potência ideal.
  - i) **Nunca se coloque em cima da serra circular de bancada nem a utilize como banco de degraus.** Podem ocorrer ferimentos graves, se a ferramenta elétrica tombar ou se você entrar em contacto com o disco de serra inadvertidamente.
  - j) **Certifique-se de que o disco de serra está montado no sentido de rotação correto. Não utilize discos de rebarbar ou escovas de arame com a serra circular de bancada.** A montagem imprópria do disco de serra ou o uso de acessórios não recomendados pode causar ferimentos graves.
- 5) Instruções de segurança complementares**
1. Utilize apenas um disco de serra com os diâmetros exterior e de furo definidos no manual de instruções original (secção Dados técnicos).
  2. Utilize apenas discos de serra identificados com rotações iguais ou superiores às indicadas na ferramenta elétrica.
  3. Utilize apenas um disco de serra com um diâmetro correspondente às indicações na serra.
  4. Utilize o disco de serra certo para o material a trabalhar.
  5. Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante que correspondam à norma EN 847-1, se eles se destinarem ao corte de madeira ou materiais similares.
  6. Monte apenas discos de serra bem afiados e sem fissuras ou deformações.
  7. Os discos de serra defeituosos devem ser substituídos imediatamente.
  8. O disco de serra deverá poder funcionar sem qualquer impedimento.
  9. Antes de cada utilização da serra, verifique se a proteção do disco de serra está danificada ou desgastada.
  10. Após cada processo de corte, a proteção do disco de serra deverá descer automaticamente devido ao próprio peso. A proteção do disco de serra tem de subir, quando a peça a trabalhar for empurrada em direção ao disco.

11. Os dispositivos de proteção danificados ou defeituosos devem ser imediatamente substituídos.
12. Certifique-se de que todos os dispositivos, que cobrem o disco de serra, funcionam sem problemas.
13. Os dispositivos de segurança na máquina não podem ser desmontados ou inutilizados.
14. Quaisquer dispositivos de proteção e de segurança, que tenham sido desmontados aquando da realização de trabalhos de reparação ou manutenção, terão de ser montados novamente.
15. Se não utilizar o pau para empurrar ou o punho para o empurrador, guarde-os sempre junto à máquina. Caso não esteja a utilizar o aparelho, insira o pau para empurrar ou o empurrador no respetivo suporte.
16. Só é permitido cortar em inclinações/calços com uma guia auxiliar adequada (guia transversal).
17. Substitua o inserto da mesa gasto. – Retire a ficha de alimentação –
18. Se necessário, use equipamento de proteção individual adequado. Ou seja:
  - a. Proteção auditiva para reduzir o risco de surdez;
  - b. Máscara respiratória para reduzir o risco de inspirar pó perigoso.
  - c. Use luvas quando manusear discos de serra e materiais ásperos. Sempre que tal seja possível, os discos de serra deverão ser transportados devidamente acondicionados.
19. Quando transportar a máquina utilize apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção para o manuseamento ou transporte.
20. Durante o transporte, a parte superior do disco de serra deve estar coberta, por exemplo, com o dispositivo de proteção.
21. Entregue as instruções de segurança a todas as pessoas que operam com a máquina.
22. Não utilize a serra para cortar lenha.
23. Não efetue cortes transversais em madeiras redondas.
24. A máquina está equipada com um interruptor de segurança contra religação após uma queda de tensão.
25. Se for necessário recorrer a um cabo de extensão, certifique-se de que a respetiva secção transversal é adequada para o consumo de energia elétrica da serra. Secção transversal mínima 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Utilize o tambor enrolador de cabo apenas se estiver desenrolado.
27. Não esforce de tal maneira a máquina a ponto de provocar a sua paragem.
28. Pressione a peça a trabalhar sempre com bastante firmeza contra o tampo da mesa.
29. Tenha cuidado para que os pedaços de madeira cortados não sejam apanhados pela coroa dentada do disco de serra e depois projetados violentamente.
30. Quer as instruções de segurança, quer as que dizem respeito à manutenção e ao trabalho propriamente dito, elaboradas pelo fabricante, assim como as dimensões especificadas nos Dados Técnicos, são para respeitar.
31. Devem ser respeitadas as normas em vigor relativas à prevenção de acidentes e as demais regras gerais em matéria de segurança.
32. Respeite as prescrições dos boletins da associação profissional.
33. O operador tem de ter, pelo menos, 18 anos.
34. Nunca retire estilhaços, aparas ou partes de madeira entaladas com o disco de serra em funcionamento.
35. Desligue primeiro a máquina, antes de eliminar avarias ou remover pedaços de madeira entalados. – Retire a ficha de alimentação –
36. As pessoas que estiverem a utilizar a máquina não podem ser distraídas.
37. Mantenha o local de trabalho livre de aparas e de outros obstáculos.
38. Antes da colocação em funcionamento verifique se a tensão na placa de características do aparelho coincide com a tensão de rede.
39. Verifique o cabo de ligação à rede. Não utilize cabos de ligação defeituosos ou danificados.
40. Use a serra somente com um dispositivo de aspiração próprio ou então um vulgar aspirador universal.
41. Guarde as ferramentas elétricas que não estejam a ser usadas fora do alcance das crianças. Não deixe que o aparelho seja usado por pessoas que não estejam familiarizadas com ele ou que não tenham lido estas indicações. As ferramentas elétricas são perigosas, se forem usadas por pessoas inexperientes.
42. Mantenha os acessórios de corte afiados e limpos. Os acessórios de corte cuidados e com as arestas de corte afiadas encravam menos e são mais fáceis de conduzir.
43. O aparelho deverá ser reparado apenas por pessoal técnico qualificado e apenas com peças sobressalentes originais. Dessa forma, é assegurada a segurança do aparelho.

44. Antes da colocação em funcionamento, todas as coberturas e dispositivos de segurança têm de estar montados de forma adequada.
45. No caso de madeiras já trabalhadas, preste atenção à existência de corpos estranhos, como p. ex. pregos ou parafusos, etc.
46. Antes de carregar no interruptor para ligar/desligar, certifique-se de que o disco de serra está bem montado e de que as peças móveis trabalham com suavidade.
47. Mantenha os punhos secos, limpos e livres de óleo e massa lubrificante.

**Guarde as instruções de segurança num local seguro!**

## Opće sigurnosne napomene za elektroalate

### Upozorenje!

**Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat.** Nepriдрžavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

Pojam „elektroalat“, koji se koristi u sigurnosnim napomenama, odnosi se na elektroalate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kabelom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).

### 1. Sigurnost radnog mjesta

- a) **Svoje radno područje držite čistim i neka bude dobro osvijetljeno.** Nered ili neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nesreće na radu.
- b) **Ne radite s elektroalatima u okolini gdje postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Elektroalati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Djecu i druge osobe držite podalje tijekom korištenja elektroalata.** Prilikom promjene smjera možete izgubiti kontrolu nad elektroalatom.

### 2. Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač elektroalata mora odgovarati utičnici.** Utikač se ni u kojem slučaju ne smije mijenjati. Nemojte koristiti adapterski utikač zajedno s uzemljenim elektroalatima. Utikač koji je u originalnom stanju i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, peći i hladnjaci.** Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) **Držite elektroalat podalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u elektroalat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite priključni kabel za nošenje ili vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Priključni kabel držite podalje od izvora topline, ulja, oštarih rubova ili pokretnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapetljani priključni kabel povećava rizik od električnog udara.

- e) **Kada radite na otvorenom prostoru, koristite samo produžne kabele koji su također namijenjeni za vanjsku uporabu.** Uporaba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

- f) **Ako nije moguće izbjeći rad električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite zaštitnu strujnu sklopku.** Uporabom zaštitne strujne sklopke smanjuje se rizik od električnog udara.

### 3. Sigurnost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite što činite i savjesno pristupite radu s elektroalatom. Ne koristite elektroalat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom uporabe elektroalata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele koje ne kližu, zaštitni šljem ili zaštita za sluh, ovisno o vrsti i načinu uporabe elektroalata, smanjuje rizik od ozljeđivanja.
- c) **Izbjegavajte nekontrolirano puštanje u rad. Prije priključivanja električnog alata na napajanje strujom i/ili baterijom i prije nego što ćete ga podignuti ili nositi, provjerite je li isključen.** Ako prilikom nošenja elektroalata imate prst na sklopki ili ako uključen uređaj priključite na mrežu, može doći do nezgode.
- d) **Prije uključivanja elektroalata uklonite alate za podešavanje ili ključeve za vijke.** Alat ili ključ koji se nađe u rotirajućem dijelu elektroalata može uzrokovati ozljedu.
- e) **Izbjegavajte nenormalne položaje tijela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom trenutku držite ravnotežu.** Na taj ćete način moći bolje kontrolirati elektroalat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice ne približavajte pokretnim dijelovima.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sakupljanje prašine, potrebno ih je priključiti i pravilno koristiti.** Usisavanjem prašine možete smanjiti opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.



- h) **Nemojte se oslanjati na lažnu sigurnost i ne ignorirajte sigurnosne propise za elektroalate čak i ako ste se istim već i upoznali nakon višestrukih uporaba.** Nemarno rukovanje može dovesti do teških ozljeda u djeliću sekunde.
- 4. Uporaba i rukovanje elektroalatom**
- a) **Ne preopterećujte elektroalat. Koristite elektroalat koji je namijenjen za vaš posao.** Odgovarajućim elektroalatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite elektroalat čija je sklopka neispravna.** Elektroalat koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
- c) **Prije izvođenja podešavanja na uređaju, zamjene dijelova namjenskog alata ili odlaganja elektroalata, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Takve mjere opreza sprječavaju nekontrolirano pokretanje elektroalata.
- d) **Nekorišteni elektroalat odložite na mjesto izvan dohvata djece. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili ih nisu pročitale, ne smiju koristiti elektroalat.** Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Električne i namjenske alate njegujte pažljivo. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijeorno ili možda zapinju, jesu li slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli ugroziti pravilan rad elektroalata. Prije uporabe elektroalata, oštećene dijelove predajte na popravak.** Uzrok mnogih nezgoda je loše održavanje elektroalata.
- f) **Alat za rezanje mora biti oštar i čist.** Pažljivo održavani alati za rezanje s nabrušenim oštricama manje zapinju i lakše ih je voditi.
- g) **Namjenske alate itd. koristite u skladu s ovim uputama. Pritom obratite pažnju na radne uvjete i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamjenska uporaba elektroalata može dovesti do opasnih situacija.
- h) **Ručke i njihove površine moraju biti suhe i očišćene od ulja i masti.** Skliske ručke i njihove površine onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu elektroalatom u nepredviđenim situacijama.
- 5. Servis**
- a) **Svoj uređaj predajte na popravak isključivo kvalificiranom stručnom osoblju uz uporabu originalnih rezervnih dijelova.** Tako se omogućava siguran rad uređaja.



### Specijalne sigurnosne napomene za stolne kružne pile

#### 1) Sigurnosne napomene s obzirom na zaštitne pokrove

- a) **Ostavite zaštitne pokrove montirane. Zaštitni pokrovi moraju biti u funkcionalnom stanju i ispravno montirani.** Labave, oštećene ili nepravilno montirane zaštitne pokrove morate popraviti ili zamijeniti.
  - b) **Kod rezanja uvijek koristite zaštitni pokrov lista pile i klin za cijepanje.** Kod rezova, kod kojih list pile u potpunosti prolazi kroz debljinu radnog komada, zaštitni pokrovi umanjuju rizik od ozljeda.
  - c) **Ne koristite pilu za izradu žljebova ni utora.** Pila svojom konstrukcijom nije za to prikladna. Klin za cijepanje ne smije se demontirati jer on sprječava uklještenje kao i povratni udarac.
  - d) **Prije uključivanja elektroalata provjerite ne dodiruje li list pile zaštitni pokrov, klin za cijepanje ili radni komad.** Slučajni kontakt ovih komponenata s listom pile može dovesti do opasne situacije.
  - e) **Fino podesite klin za cijepanje u skladu s opisom u ovim uputama za uporabu.** Pogrešni razmaci, položaj i centriranost mogu biti razlog tomu da klin za cijepanje ne spriječi povratni udarac učinkovito.
  - f) **Da bi klin za cijepanje mogao funkcionirati, morate djelovati na radni komad.** Klin za cijepanje je neučinkovit za rezove u radnim komadima koji su prekratki da bi omogućili djelovanje klina za cijepanje. U ovim uvjetima klin za cijepanje ne može spriječiti povratni udarac.
  - g) **Koristite list pile koji je prikladan za klin za cijepanje.** Da bi klin za cijepanje radio pravilno, promjer lista pile mora odgovarati dotičnom klinu za cijepanje, osnova lista pile mora biti tanja od klina za cijepanje a širina zupca mora biti veća od debljine klina za cijepanje.
- 2) Sigurnosne upute za postupak piljenja**
- a) **OPASNOST: Ne držite prste i šake u blizini lista pile ili u području piljenja.** Trenutak nepažnje ili isklizavanje može usmjeriti Vašu ruku prema listu pile i uzrokovati ozbiljne povrede.
  - b) **Vodite radni komad samo suprotno od smjera vrtnje prema listu pile ili alatu za rezanje.** Dovođenje radnog komada u istom smjeru kao i smjer vrtnje lista pile iznad stola

može prouzrokovati to da se radni komad i vaša ruka povuku u list pile.

- c) **Za uzdužne rezove nikada ne koristite kosi graničnik za dovođenje radnog komada, a za poprečne rezove s kosim graničnikom nikada ne koristite paralelni graničnik za podešavanje dužine.** Istovremeno vođenje radnog komada s paralelnim i kosim graničnikom povećava vjerojatnost da će se pila uklještit i izazvati povratni udarac.
- d) **Kod uzdužnih rezova isprobajte primjenu sile pritiska na radni komad uvijek između granične vodilice i lista pile. Koristite komad za guranje ako je razmak između granične vodilice i lista pile manji od 150 mm i blok za guranje ako je razmak manji od 50 mm.** Ova pomoćna sredstva pomažu da držite ruku na sigurnoj udaljenosti od lista pile.
- e) **Koristite samo od proizvođača isporučeni komad za guranje ili onaj koji je za to pripremljen prema uputama.** Potisni komad osigurava dovoljan razmak između ruke i lista pile.
- f) **Nikada ne koristite oštećen ili ispljeni komad za guranje.** Oštećen komad za guranje može puknuti i uzrokovati to da vam ruka dospije u list pile.
- g) **Nikada ne radite „slobodno“.** Uvijek koristite paralelni ili kosi graničnik, kako biste položili radni komad i vodili ga. „Slobodno“ znači podupirati ili voditi radni komad rukama umjesto s paralelnim ili kosim graničnikom. Piljenje slobodnim rukama dovodi do neusklađivanja, uklještenja i povratnog udarca.
- h) **Nikada ne posežite za ili preko rotirajućeg lista pile.** Hvatanje radnog komada može rezultirati nenamjernim kontaktom s rotirajućim listom pile.
- i) **Poduprite duge i / ili široke radne komade iza i / ili na stranama stola za piljenje tako da oni ostanu horizontalni.** Dugi i / ili široki radni komadi imaju tendenciju da se prevrnu na rubu stola za piljenje; to dovodi do gubitka kontrole, uklještenja lista pile i povratnog udarca.
- j) **Ravnomjerno dovodite radni komad. Ne savijajte i ne okrećite radni komad. Ako se list pile uklješti, odmah isključite električni alat, izvucite kabel za napajanje i uklonite uzrok uklještenja.** Uklještenje lista pile kroz radni komad može prouzrokovati povratni udarac ili blokadu motora.
- k) **Ne uklanjajte ispljeni materijal dok pila**

**radi.** Ispiljeni materijal može se uklještit između lista pile i granične vodilice ili u zaštitnom poklopcu i, kada ga uklanjate, uvući prste u list pile. Isključite pilu i pričekajte da se list pile zaustavi prije uklanjanja materijala.

- l) **Za uzdužne rezove na radnim komadima tanjim od 2 mm koristite dodatni paralelni graničnik koji dodiruje površinu stola.** Tanki radni komadi mogu se zakvačiti ispod paralelnog graničnika i uzrokovati povratni udarac.
- m) **Izbjegavajte pregrijavanje lista pile ili ogorine na materijalu koji pilite.** Gurajte materijal za piljenje ravnomjerno u list pile i ne zaustavljajte se tijekom rezanja.

### 3) Povratni udarac - uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene

Povratni udarac je iznenadna reakcija radnog komada kao rezultat zakvačenog, uklještenog lista pile ili reza vođenog ukoso u radnom komadu u odnosu na list pile ili kada se dio radnog komada uklješti između lista pile i paralelnog graničnika ili nekog drugog nepomičnog objekta. U većini slučajeva kod povratnog udara radni komad će se uhvatiti za stražnju stranu lista pile, podići ga sa stola za piljenje i izbaciti u pravcu operatera. Povratni udarac je rezultat pogrešne ili nepravilne uporabe stolne kružne pile. On se može spriječiti odgovarajućim mjerama predostrožnosti, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

- a) **Nikada ne stojte direktno u liniji lista pile. Uvijek stanite sa strane lista pile na kojoj se nalazi granična vodilica.** U slučaju povratnog udara radni komad može velikom brzinom biti izbačen na osobe koje su ispred i u liniji s listom pile.
- b) **Nikada ne posežite preko ili iza lista pile, da izvučete ili poduprete radni komad.** Postoji rizik od slučajnog kontakta s listom pile ili povratni udarac može prouzrokovati povlačenje prstiju u list pile.
- c) **Nikada ne držite i ne pritišćite radni komad koji pilite na rotirajući list pile.** Pritisak na radni komad koji pilite na list pile dovodi do uklještenja i povratnog udara.
- d) **Poravnajte graničnu vodilicu paralelno s listom pile.** Nedoravnata granična vodilica pritišće radni komad na list pile i stvara povratni udarac.
- e) **Ne koristite pilu za izradu žljebova ni utora.** Pila svojom konstrukcijom nije za to prikladna. Klin za cijepanje ne smije se demontirati, jer on sprječava uklještenje kao i

povratni udarac.

- f) **Budite posebno oprezni prilikom piljenja u nevidljivim područjima sastavljenih radnih komada.** Uronjeni list pile može urezati u predmete koji mogu prouzročiti povratni udarac.
  - g) **Poduprite velike ploče da biste smanjili rizik od povratnog udara zbog uklještena pile.** Velike ploče mogu se saviti pod vlastitom težinom. Ploče moraju biti poduprte gdje god strše iznad površine stola.
  - h) **Ne obrađujte radne komade koji su zasukani, zapleteni, savinuti ili nemaju ravan rub kojim bi ih vodili uz kosu vodilicu ili uzduž granične vodilice.** Deformirani, zapleteni ili zasukani radni komad je nestabilan i dovodi do neusklađivanja reza s listom pile, uklještenja i povratnog udara.
  - i) **Nikad ne režite nekoliko radnih komada složenih jedan na drugog ili jedan iza drugoga.** List pile može zahvatiti jedan ili više dijelova i uzrokovati povratni udarac.
  - j) **Ne pokrećite pilu kada se list pile nalazi zaglavljnjen u radnom komadu.** Ako se list pile zaglavi, može podići radni komad i uzrokovati povratni udarac pri ponovnom pokretanju pile.
  - k) **Održavajte listove pile čistim, ostrim i zaštićenim. Nikada ne koristite iskrivljene listove pile ili one s ispucanim ili slomljenim zupcima.** Oštri i pravilno očuvani listovi pile minimiziraju zaglavljivanje, blokiranje i povratne udarce.
- ### 4) Sigurnosne napomene za rukovanje stolnim kružnim pilama
- a) **Prije uklanjanja umetka stola, promjene lista pile, podešavanja klinova za cijepanje ili pokrovnog štitnika pile, ili ako stroj ostavite bez nadzora, isključite stolnu pilu i odspojite je iz mreže.** Mjere opreza služe sprječavanju nezgoda.
  - b) **Nikada ne ostavljajte stolnu kružnu pilu bez nadzora.** Isključite električni alat i ne ostavljajte ga tako dugo dok se potpuno ne zaustavi. Nenadzirana rotirajuća pila predstavlja nekontroliranu opasnost.
  - c) **Stolnu pilu postavite na mjesto koje je ravno i dobro osvijetljeno, a na kojem možete sigurno stajati i održavati ravnotežu.** Mjesto postavljanja mora osigurati dovoljno prostora za kvalitetnu obradu veličine vaših radnih komada. Nered, neosvijetljeni radni prostori i neravni, klizavi podovi mogu dovesti do nezgoda.

- d) **Redovito uklanjajte iverje i piljevinu ispod stola i / ili iz sustava za usisavanje prašine.** Nakupljena piljevina je zapaljiva i može se sama zapaliti.
  - e) **Osigurajte stolnu kružnu pilu.** Nepravilno osigurana stolna pila može se pomaknuti ili prevrnuti.
  - f) **Prije nego što pilu uključite, uklonite s nje alate, ostatke drva itd.** Promjena smjera ili moguća uklještenja mogu biti opasna.
  - g) **Uvijek koristite listove pile ispravne veličine i s odgovarajućim otvorima za fiksiranje (na primjer, romboidne ili okrugle).** Listovi pile koji ne odgovaraju sastavnim dijelovima pile okreću se nepravilno i dovode do gubitka kontrole.
  - h) **Nikad nemojte koristiti oštećen ili pogrešan montažni materijal, kao npr. prirubnice, podloške i vijke ili matice za pričvršćenje lista pile.** Ovaj materijal za montažu lista pile dizajniran je posebno za vašu pilu za siguran rad i optimalne performanse.
  - i) **Nikad se ne naslanjajte na stolnu kružnu pilu i ne koristite je kao stolac.** Ako se električni alat prevrne ili ako slučajno dodete u kontakt s listom pile, može doći do ozbiljnih ozljeda.
  - j) **Provjerite je li list pile montiran u ispravnom smjeru vrtnje. Nemojte upotrebljavati brusne ploče ili žičane četke sa stolnom pilom.** Nestručna ugradnja lista pile ili upotreba pribora koji se ne preporučuje može rezultirati ozbiljnim ozljedama.
- 5) Dodatne sigurnosne napomene**
1. Koristite samo list pile s vanjskim i promjerom provrta definiranim u originalnim uputama za uporabu (odlomak Tehnički podaci).
  2. Koristite samo one listove pile na kojima je oznaka za jednaki ili veći broj okretaja od one na električnom alatu.
  3. Koristite samo list pile s promjerom navedenim na pili.
  4. Za materijal koji se obrađuje koristite prikladan list pile.
  5. Koristite samo listove pile preporučene od strane proizvođača koji su namijenjeni za rezanje drva ili sličnih materijala u skladu s EN 847-1.
  6. Koristite samo dobro naoštrene listove pile, bez pukotina i deformacija.
  7. Neispravne listove pile morate odmah zamijeniti.
  8. List pile mora se slobodno okretati.
  9. Prije uporabe pile provjerite da li postoje oštećenja ili istrošenost štitnika lista pile.
  10. Zaštita lista pile mora se nakon svakog postupka piljenja ponovno samostalno spustiti vlastitom težinom. Štitnik lista pile mora se podići kad se radni komad gura u smjeru lista pile.
  11. Oštećena ili neispravna zaštitna oprema mora se odmah zamijeniti.
  12. Mora se osigurati to da besprijekorno rade sve naprave koji pokrivaju list pile.
  13. Sigurnosne naprave na stroju ne smijete demontirati ili učiniti neupotrebljivim.
  14. Sva zaštitna i sigurnosna oprema mora se ponovo montirati odmah nakon popravka ili održavanja.
  15. Kad se ne koristi, komad za guranje ili ručka za drvo za guranje uvijek treba biti spremljena na stroju. Kad se ne koristi, umetnite komad odnosno drvo za guranje u njegov držač.
  16. Rezanje kosina / klinova dopušteno je samo s odgovarajućim pomoćnim graničnikom (poprečni graničnik).
  17. Zamijenite istrošeni umetak stola. - Izvucite mrežni utikač -
  18. Po potrebi nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Ona može sadržavati:
    - a. Zaštitu sluha za smanjenje rizika od oštećenja sluha;
    - b. Zaštitu dišnih organa za smanjenje rizika od udisanja opasne prašine.
    - c. Nosite rukavice pri rukovanju s listovima pile i grubim materijalima. Listovi pile uvijek se moraju nositi u prikladnoj futrolji u upotrebljivom stanju.
  19. Prilikom transporta stroja koristite samo transportnu opremu i nikada ne koristite zaštitnu opremu za rukovanje ili prijevoz.
  20. Tijekom transporta gornji dio lista pile treba prekriti, na primjer zaštitnom napravom.
  21. Predajte sigurnosne upute svim osobama koje rade na stroju.
  22. Ne koristite pilu za rezanje ogrjevnog drva.
  23. Izbjegavajte poprečno rezanje okruglog drva.
  24. Stroj je opremljen sigurnosnim prekidačem protiv ponovnog uključivanja nakon nestanka struje.
  25. Ako je potreban produžni kabel, provjerite je li njegov presjek dovoljan za potrošnju struje pile. Najmanji presjek 1,5 mm<sup>2</sup>.
  26. Koristite bubanj kabla samo kad je odmotan.
  27. Ne opterećujte stroj toliko jako da se zaustavi.
  28. Uvijek čvrsto pritisnite komad uz radnu površinu.

29. Pazite da izrezani komadi drveta ne uhvate zupčanik lista pile i budu izbačeni.
30. Morate se pridržavati proizvođačevih uputa za sigurnost, rad i održavanje kao i dimenzija navedenih u Tehničkim podacima.
31. Moraju se poštovati relevantni propisi o sprječavanju nezgoda i druga opće prihvaćena sigurnosna pravila.
32. Poštujte propise strukovne udruge.
33. Rukovatelj strojem mora imati najmanje 18 godina.
34. Nikada ne uklanjajte labavo iverje, strugotinu ili zaglavljene drvene dijelove dok list pile radi.
35. Da biste uklonili smetnje ili zaglavljene komade drva, isključite stroj. - Izvucite mrežni utikač -
36. Osobama koje rade na stroju ne smijete ometati pažnju.
37. Radno mjesto držite čistim bez drvnog otpada i razbacanih dijelova.
38. Prije puštanja u pogon provjerite odgovara li napon na tipskoj pločici uređaja mrežnom naponu.
39. Provjerite kabel za mrežni priključak. Nemojte koristiti neispravne ili oštećene priključne kabele.
40. Koristite pilu samo s prikladnim uređajem za usisavanje ili komercijalno dostupnim industrijskim usisivačem.
41. Nekorišteni električni alat čuvajte izvan dohvata djece. Ne dopustite da uređaj koriste one osobe koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusni ljudi.
42. Neka vaši alati za rezanje budu oštri i čisti. Pažljivo održavani rezaći alati s oštrim rezaćim rubovima manje se zaglavljuju i lakše ih je voditi.
43. Prepustite popravak vašeg uređaja samo kvalificiranom osoblju i to samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj se način održava sigurnost uređaja.
44. Prije puštanja u rad svi poklopci i sigurnosne naprave moraju biti pravilno montirani.
45. Provjerite drvo koje obrađujete na strana tijela, npr. na čavle ili vijke itd.
46. Prije aktiviranja prekidača za uključivanje / isključivanje provjerite je li list pile pravilno montiran i kreću li se pokretni dijelovi lako.
47. Ručke uvijek moraju biti suhe, čiste i bez ulja i masti.

**Dobro sačuvajte ove sigurnosne napomene!**

## Opšte bezbednosne napomene u vezi električnih alata

### Upozorenje!

**Pročitajte sve bezbednosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj električni alat.** U slučaju nepridržavanja sledećih uputstava može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

**Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduće.**

Pojam „električni alat“, koji je korišćen u bezbednosnim napomenama odnosi se na električne alate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kablom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabla).

### 1. Bezbednost radnog mesta

- a) **Svoje radno područje držite čistim i radite pod dobrom rasvetom.** Nered ili neosvetljeno radno područje mogu da prouzroče nesreće pri radu.
- b) **Nemojte raditi s električnim alatima u sredini gde postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili pare.
- c) **Decu i druga lica držite podalje za vreme korišćenja električnog alata.** Kod promene smera možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

### 2. Električna bezbednost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču nije dozvoljeno vršiti bilo kakve izmene. Nemojte koristiti adapterski utikač zajedno sa uzemljenim električnim alatima.** Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama poput cevi, radijatora, štednjaka i frižidera.** Postoji povećan rizik od električnog udara, kad je vaše telo uzemljeno.
- c) **Električne alate držite podalje od kiše i vlažnosti.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite kabel za nošenje ili vešanje električnog alata, ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Priključni kabl držite podalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja. Oštećen ili zapetljan priključni kabl povećava rizik od električnog udara.

- e) **Ako radite sa električnim alatom na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su podesni za korišćenje na otvorenom.** Primena produžnog kabla podesnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- f) **Ako ne može da se izbegne rad električnog alata u vlažnoj sredini, upotrebite zaštitni strujni prekidač.** Korišćenje zaštitnog strujnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

### 3. Bezbednost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite šta radite, a radu s električnim alatom pristupite savesno. Ne koristite električni alat, ako ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili medikamenata.** Momenat nepažnje za vreme korišćenja električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i načina korišćenja električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nekontrolisano puštanje u rad. Pre nego što ćete električni alat priključiti na napajanje strujom i/ili akumulator, podići ili nositi, proverite da li je isključen.** Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču, ili ako uključen aparat priključite na mrežu, može doći do nesreće.
- d) **Pre nego što ćete uključiti električni alat, uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotacionom delu električnog alata može da uzrokuje povrede.
- e) **Izbegavajte abnormalne položaje tela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom trenutku držite balans.** Na taj način moći ćete bolje da kontrolišete električni alat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću radnu odeću. Ne nosite široku odeću niti nakit. Kosu i odeću ne približavajte pokretnim delovima.** Pokretni delovi mogu da zahvate široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su one priključene i da li se koriste pravilno.** Usisavanjem prašine možete da smanjite opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.

- h) **Nemojte da se oslanjate na lažnu bezbednost i ignorirate bezbednosne propise za električne alate čak i ako ste sa njime već upoznati nakon mnogostrukog korišćenja.** Nepažljivo rukovanje može da dovede do teških povreda u deliću sekunde.
- 4. Korišćenje i rukovanje električnim alatom**
- a) **Ne preopterećujte električni alat. Koristite alat koji je namenjen za vaš posao.** Odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.
- c) **Pre nego ćete obaviti podešavanja na uređaju, zamenu delova namenskog alata ili odložiti električni alat, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Takve mere opreza sprečavaju nekontrolisano pokretanje električnog alata.
- d) **Nekorišćen električni alat čuvajte na mestu van dohvata dece. Ne dozvolite korišćenje električnog alata licima koja nisu upoznata s njegovim radom ili nisu pročitala ova uputstva.** Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusna lica.
- e) **Električne i namenske alate pažljivo negujte.** Proverite da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i da li možda zapinju, da li su slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli da ugroze funkcionisanje električnog alata. **Pre korišćenja električnog alata, predajte na popravak oštećene delove.** Uzrok mnogih nesreća je loše održavanje električnog alata.
- f) **Rezne alate treba da oštrite i čistite.** Pažljivo negovani rezni alati s nabrušenim oštricama manje zapinju i mogu lakše da se vode.
- g) **Namenske alate itd. koristite u skladu s ovim uputstvima. Pri tom obratite pažnju na radne uslove i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamensko korišćenje električnog alata može da dovede do opasnih situacija.
- h) **Drške i njihove površine moraju da budu suve i očišćene od ulja i masti.** Klizave ručke i njihove površine onemogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.
- 5. Servis**
- a) **Svoj električni alat predajte na popravak samo kvalifikovanom stručnom personalu uz korišćenje originalnih rezervnih delova.** Na taj način omogućava se bezbedan rad alata.

### Specijalne bezbednosne napomene za stone kružne testere

- 1) **Bezbednosne napomene obzirom na zaštitne poklopce**
  - a) **Ostavite montirane zaštitne poklopce.** Zaštitni poklopci moraju biti u funkcionalnom stanju i ispravno montirani. Labave, oštećene ili nepravilno montirane zaštitne poklopce morate da popravite ili zamenite.
  - b) **Kod testerisanja uvek koristite zaštitni poklopac lista testere i klin za cepanje.** Kod sečenja, kod kojih list testere u potpunosti prolazi kroz debljinu radnog predmeta, zaštitni poklopci umanjuju rizik od ozleda.
  - c) **Ne koristite testeru za pravljenje žlebova ni utora.** Testera svojom konstrukcijom nije za to podesna. Klin za cepanje ne sme da se demontira, jer on sprečava ukleštenje kao i povratni udarac.
  - d) **Pre uključivanja elektroalata proverite da list testere ne dotiče zaštitni poklopac, klin za cepanje ili radni predmet.** Nehotimičan kontakt ovih komponenata s listom testere može da dovede do opasne situacije.
  - e) **Fino podesite klin za cepanje prema opisu u ovim uputstvima za upotrebu.** Pogrešna odstojanja, položaj i centriranost mogu da budu razlog za to da klin za cepanje ne spreči efikasno povratni udarac.
  - f) **Da bi klin za cepanje mogao da funkcioniše, morate da delujete na obradak.** Klin za cepanje je nije efikasan kod rezova u radnim predmetima koji su prekratki da bi omogućili dejstvovanje klina za cepanje. Pod ovim uslovima klin za cepanje ne može da spreči povratni udarac.
  - g) **Koristite list testere koji odgovara klinu za cepanje.** Da bi klin za cepanje pravilno radio, prečnik lista testere mora da odgovara dotičnom klinu za cepanje, telo lista testere mora biti tanje od klina za cepanje, a širina zuba mora biti veća od debljine klina za cepanje.
- 2) **Bezbednosna uputstva za postupak testerisanja**
  - a) **OPASNOST: Ne držite prste i šake u blizini lista testere ili u području testerisanja.** Trenutak nepažnje ili isklizavanje može da vam usmeri ruku prema listu testere i prouzroči ozbiljne povrede.
  - b) **Vodite radni predmet samo suprotno smeru vrtnje prema listu testere ili alatu za rezanje.** Dovođenje radnog predmeta u istom smeru kao i smer obrtanja lista testere iznad stola može prouzročiti povlačenje radnog predmeta i vaše ruke u list testere.
  - c) **Kod uzdužnih rezova nikada ne koristite kosi graničnik za dovođenje radnog predmeta, a za poprečne rezove s kosim graničnikom nikada ne koristite paralelni graničnik za podešavanje dužine.** Istovremeno vođenje obratka s paralelnim i kosim graničnikom povećava verovatnost zaglavlivanja testera i povratnog udarca.
  - d) **Kod uzdužnih rezova isprobajte primenu sile pritiska na radni predmet uvek između granične vodice i lista testere.** Koristite komad za guranje ako je rastojanje između granične vodice i lista testere manje od 150 mm i blok za guranje, ako je rastojanje manje od 50 mm. Ova pomoćna sredstva pomažu da držite ruku na bezbednoj udaljenosti od lista testere.
  - e) **Koristite samo komad za guranje koji je isporučio proizvođač, ili onaj koji je za to izrađen prema uputstvima.** Komad za guranje obezbeđuje dovoljan razmak između ruke i lista testere.
  - f) **Nikada ne koristite oštećen ili ispiljeni komad za guranje.** Oštećen komad za guranje može da pukne i prouzroči to da vam ruka dospe u list testere.
  - g) **Nikada ne radite „slobodno“.** Uvek koristite paralelni ili kosi graničnik, da biste položili i vodili radni predmet. „Slobodno“ znači podupirati ili voditi radni predmet rukama umesto s paralelnim ili kosim graničnikom. Testerisanje slobodnim rukama dovodi do pogrešnog ravnjanja, zaglavlivanja i povratnog udarca.
  - h) **Nikada ne posežite za ili preko rotirajućeg lista testere.** Hvatanje radnog predmeta može da rezultira nenamernim kontaktom s rotirajućim listom testere.
  - i) **Poduprite duge i / ili široke radne predmete iza i / ili na stranama stola testere tako da oni ostanu horizontalni.** Dugi i / ili široki radni predmeti imaju tendenciju da se prevrću na ivici stola testere; to dovodi do gubitka kontrole, zaglavlivanja lista testere i povratnog udarca.
  - j) **Ravnomerno dovodite radni predmet. Ne savijajte i ne okrećite radni predmet. Ako se list testere zaglavi, odmah isključite električni alat, izvucite napojni kabl i uklopite uzrok zaglavlivanja.** Zaglavlivanje lista testere kroz radni predmet može da prouzroči



- povratni udarac ili blokadu motora.
- k) **Ne uklanjajte otesterisan materijal dok testera radi.** Otesterisan materijal može da se uklešti između lista testere i granične vodice ili zaglavi u zaštitnom poklopcu i, kada ga uklanjate, uvuče prste u list testere. Isključite testeru i sačekajte da se list testere zaustavi pre uklanjanja materijala.
  - l) **Za uzdužne rezove na radnim predmetima tanjim od 2 mm koristite dodatni paralelni graničnik koji dotiče površinu stola.** Tanki radni predmeti mogu da zakače ispod paralelnog graničnika i prouzroče povratne udarce.
  - m) **Izbegavajte pregrevanje lista testere ili izgorela mesta na materijalu koji testerišete.** Ravnomerno gurajte materijal u list testere i ne zaustavljajte se tokom testiranja.
- 3) Povratni udarac - uzroci i odgovarajuće bezbednosne napomene**
- Povratni udarac je iznenadna reakcija obratka kao rezultat zakačenog, ukleštenog lista testere ili reza vođenog ukoso u obratku u odnosu na list testere, ili kada se deo radnog predmeta uklešti između lista testere i paralelnog graničnika ili nekog drugog nepomičnog objekta. U većini slučajeva kod povratnog udarca radni predmet će se uhvatiti za zadnju stranu lista testere, podići ga sa stola testere i izbaciti u pravcu operatera. Povratni udarac je rezultat pogrešne ili nepravilne upotrebe stone kružne testere. On se može sprečiti odgovarajućim merama predostrožnosti, kao što je opisano u daljem tekstu.
- a) **Nikada ne stojte direktno u liniji s listom testere. Uvek stanite sa strane lista testere na kojoj se nalazi granična vodica.** U slučaju povratnog udarca radni predmet može velikom brzinom da bude izbačen na lica koje su ispred i u liniji sa listom testere.
  - b) **Nikada ne posežite preko ili iza lista testere, da biste povukli ili poduprli radni predmet.** Postoji rizik od slučajnog kontakta s listom testere, ili povratni udarac može da prouzroči uvlačenje prstiju u list testere.
  - c) **Nikada ne držite i ne pritiskajte obradak koji testerišete na rotirajući list testere.** Pritisak na radni predmet koji testerišete na list testere dovodi do zaglavlivanja i povratnog udarca.
  - d) **Poravnajte graničnu vodicu paralelno s listom testere.** Neporavnata granična vodica pritiska radni predmet na list testere i stvara povratni udarac.
  - e) **Ne koristite testeru za izradu žlebova ni utora.** Testera svojom konstrukcijom nije za to podesna. Klin za cepanje ne sme da se demontira, jer on sprečava ukleštenje kao i povratni udarac.
  - f) **Budite posebno oprezni prilikom testiranja u nevidljivim područjima sastavljenih radnih predmeta.** Uronjeni list testere može da seče u predmetima koji mogu prouzročiti povratni udarac.
  - g) **Poduprite velike ploče da biste smanjili rizik od povratnog udarca zbog ukleštene testere.** Velike ploče mogu da se savinu pod sopstvenom težinom. Ploče moraju biti poduprte gde god strče iznad površine stola.
  - h) **Ne obrađujte radne predmete koji su zasukani, zapleteni, savinuti ili nemaju ravnu ivicu kojom bi ih vodili uz kosu vodicu ili uzduž granične vodice.** Deformisani, zapleteni ili zasukani radni predmet je nestabilan i dovodi do pogrešnog ravnjanja reza s listom testere, ukleštenja i povratnog udarca.
  - i) **Nikad ne režite nekoliko radnih predmeta složenih jedan na drugog ili jedan iza drugoga.** List testere može da zahvati jedan ili više delova i prouzroči povratni udarac.
  - j) **Ne pokrećite testeru kada se list testere nalazi zaglavljen u radnom predmetu.** Ako se list testere zaglavi, može da podigne radni predmet i prouzroči povratni udarac pri ponovnom pokretanju testere.
  - k) **Održavajte listove testere čistim, ostrim i zaštićenim. Nikada ne koristite iskrivljene listove testere ili one s ispucanim ili slomljenim zubima.** Oštri i pravilno očuvani listovi testere minimiziraju zaglavljivanje, blokiranje i povratne udarce.
- 4) Bezbednosne napomene za rukovanje stonim kružnim testerama**
- a) **Pre uklanjanja umetka stola, promene lista testere, podešavanja klinova za cepanje ili pokrovnog štitnika testere, ili ako mašinu ostavite bez nadzora, isključite stonu testeru i isključite je iz strujne mreže.** Mere opreza koriste se za sprečavanje nesreća.
  - b) **Nikada ne ostavljajte stonu kružnu testeru bez nadzora. Isključite električni alat i ne ostavljajte ga tako dugo dok se potpuno ne zaustavi.** Nenadzirana rotirajuća testera predstavlja nekontroliranu opasnost.
  - c) **Stonu testeru postavite na mesto koje je ravno i dobro osvetljeno, a na kojem možete bezbedno stajati i održavati**



**ravnotežu. Mesto postavljanja mora imati dovoljno prostora za kvalitetnu obradu veličine vaših radnih predmeta.** Nered, neosvetljen radni prostori i neravni, klizavi podovi mogu dovesti do nesreća.

- d) **Redovno uklanjajte iver i piljevinu ispod stola i / ili iz uređaja za usisavanje prašine.** Nakupljena piljevina je zapaljiva i može sama da se zapali.
- e) **Obezbedite stonu kružnu testeru.** Nepravilno obezbeđena stona testera može da se pomeri ili prevrne.
- f) **Pre nego što testeru uključite, uklonite s nje alate, ostatke drva itd.** Promena smera ili moguća ukleštenja mogu biti opasna.
- g) **Uvek koristite listove testere ispravne veličine i s odgovarajućim otvorima za fiksiranje (na primer, romboidne ili okrugle).** Listovi testere koji ne odgovaraju sastavnim delovima testere obrću se nepravilno i dovode do gubitka kontrole.
- h) **Nikad nemojte koristiti oštećen ili pogrešan montažni materijal, kao npr. prirubnice, podloške i zavrtnje ili navrtke za učvršćenje lista testere.** Ovaj materijal za montažu lista testere dizajniran je posebno za vašu testeru u svrhu bezbednog rada i optimalnih performansi.
- i) **Nikad se ne oslanjajte na stonu kružnu testeru i ne koristite je kao stolac.** Može doći do ozbiljnih ozleđa, ako se električni alat prevrne ili ako slučajno dođete u kontakt s listom testere.
- j) **Proverite da li je list testere postavljen u ispravnom smeru vrtnje. Nemojte upotrebljavati brusne diskove ili žičane četke na stonoj testeru.** Nestručna ugradnja lista testere ili upotreba pribora koji se ne preporučuje može da rezultira ozbiljnim ozledama.

#### 5) Dodatne bezbednosne napomene

1. Koristite samo list testere sa spoljnim prečnikom i prečnikom provrta definisanim u originalnim uputstvima za upotrebu (odlomak Tehnički podaci).
2. Koristite samo listove testere na kojima je oznaka za jednak ili veći broj obrtaja od one koja se nalazi na električnom alatu.
3. Koristite samo list testere s prečnikom navedenim na testeru.
4. Za materijal koji se obrađuje koristite podesan list testere.
5. Koristite samo listove testere preporučene od strane proizvođača, a koji su namenjeni za

rezanje drva ili sličnih materijala u skladu sa EN 847-1.

6. Koristite samo dobro naoštrene listove testere, bez pukotina i deformacija.
7. Neispravne listove testere morate odmah da zamenite.
8. List testere mora slobodno da se obrće.
9. Pre upotrebe testere proverite da li postoje oštećenja ili istrošenost štitnika lista testere.
10. Štitnik lista testere mora se nakon svakog postupka testerisanja ponovno samostalno spustiti sopstvenom težinom. Štitnik lista testere mora se podići kad se radni predmet gura u smeru lista testere.
11. Oštećena ili neispravna zaštitna oprema mora se odmah zameniti.
12. Mora se osigurati pravilan rad svih naprava koje pokrivaju list testere.
13. Bezbednosne naprave na mašini ne smete demontirati ili učiniti neupotrebljivim.
14. Sva zaštitna i sigurnosna oprema mora se ponovo montirati odmah nakon popravke ili održavanja.
15. Kad se ne koristi, komad za guranje ili ručka za drvo za guranje uvek treba biti spremjena na mašini. Kad se ne koristi, umetnite komad odnosno drvo za guranje u njegov držač.
16. Rezanje kosina / klinova dozvoljeno je samo sa odgovarajućim pomoćnim graničnikom (poprečni graničnik).
17. Zamenite istrošeni umetak stola. - Izvucite mrežni utikač -
18. Po potrebi nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Ona može da sadrži:
  - a. Zaštitu za sluh za smanjenje rizika od oštećenja sluha;
  - b. Zaštitu disajnih organa za smanjenje rizika od udisanja opasne prašine.
  - c. Nosite rukavice pri rukovanju listovima testere i grubim materijalima. Listovi testere moraju uvek da se čuvaju u podesnoj futrolji u upotrebljivom stanju.
19. Prilikom transporta mašine koristite samo transportnu opremu i nikada ne koristite zaštitnu opremu za rukovanje ili prevoz.
20. Tokom transporta gornji deo lista testere treba prekriti, na primer zaštitnom napravom.
21. Predajte bezbednosne upute svim licima koja rade na mašini.
22. Ne koristite testeru za rezanje ogrevnog drva.
23. Izbegavajte poprečno rezanje okruglih drva.
24. Mašina je opremljena sigurnosnim prekidačem protiv ponovnog uključivanja nakon nestanka struje.

25. Ako je potreban produžni kabel, proverite da li je njegov presek dovoljan za potrošnju struje testere. Najmanji presek 1,5 mm<sup>2</sup>.
26. Koristite doboš kabela samo kad je odmotan.
27. Ne opterećujte mašinu toliko jako da se zaustavi.
28. Uvek čvrsto pritisnite predmet uz radnu površinu.
29. Pazite da isečeni komadi drveta ne uhvate zupčanik lista testere i budu izbačeni.
30. Morate se pridržavati proizvođačevih uputstava za bezbednost, rad i održavanje kao i dimenzija navedenih u Tehničkim podacima.
31. Morate poštovati relevantne propise o sprečavanju nezgoda i druga opšte prihvaćena bezbednosna pravila.
32. Poštujte propise profesionalnog udruženja.
33. Rukovalac mašinom mora imati najmanje 18 godina.
34. Nikada ne uklanjajte otkinut iver, strugotinu ili zaglavljene drvene delove dok list testere radi.
35. Da biste uklonili smetnje ili zaglavljene komade drva, isključite mašinu. - Izvucite mrežni utikač -
36. Licima koja rade na mašini ne smete ometati pažnju.
37. Radno mesto držite čistim bez drvnog otpada i razbacanih delova.
38. Pre puštanja u pogon proverite odgovara li napon na tipskoj pločici uređaja mrežnom naponu.
39. Proverite kabl za mrežni priključak. Nemojte koristiti neispravne ili oštećene priključne kablove.
40. Koristite testeru samo s prikladnim sistemom usisavanja ili komercijalno dostupnim industrijskim usisivačem.
41. Nekorišćeni električni alat čuvajte van domašaja dece. Ne dozvolite da uređaj koriste ona lica koja nisu upoznata s njegovim radom ili nisu pročitala ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusni ljudi.
42. Neka vaši alati za sečenje budu oštri i čisti. Pažljivo održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama manje se zaglavljuju i lakše ih je voditi.
43. Prepustite popravku vašeg uređaja samo kvalifikovanim licima i to samo s originalnim rezervnim delovima. Na taj način održava se bezbednost uređaja.
44. Pre puštanja u rad svi poklopci i sigurnosne naprave moraju biti pravilno montirani.
45. Proverite drvo koje obrađujete na strana tela, npr. na eksera ili zavrtnje itd.
46. Pre aktiviranja prekidača za uključivanje / isključivanje proverite je li list testere pravilno montiran i kreću li se lako pokretni delovi.
47. Ručke moraju biti suve, čiste i bez ulja i masti.

**Dobro sačuvajte ove bezbednosne napomene!**

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa przy użytkowaniu elektronarzędzi

### Ostrzeżenie!

Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

**Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

Poniżej zastosowane pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do narzędzi zasilanych sieciowo (z przewodem zasilania) bądź do narzędzi zasilanych akumulatorowo (bez przewodu sieciowego).

### 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) **Zachować czystość na miejscu pracy i zadbać o dobre oświetlenie.** Nieporządek i złe oświetlenie miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- b) **Nie należy pracować z elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w pobliżu łatwopalnych substancji, gazów i pyłów.** Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą zapalić pył i opary.
- c) **W trakcie użytkowania elektronarzędzi dzieci i inne osoby powinny przebywać z dala od obszaru pracy.** Odwrócenie uwagi od wykonywanej pracy może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda wtykowego. Wtyczka nie może być w żaden sposób zmieniona. Nie stosować wtyczki adaptacyjnej razem z uziemionymi narzędziami elektrycznymi.** Oryginalne wtyczki i pasujące gniazdko zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) **Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi powierzchniami, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami.** Jeśli Państwa ciało jest uziemione istnieje większe ryzyko porażenia prądem.
- c) **Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.** Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) **Nie stosować przewodu zasilania do celów, do których nie jest on przeznaczony. Nigdy nie używać przewodu do przeno-**

**szenia lub zawieszenia elektronarzędzia ani nie ciągnąć za przewód, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego. Chronić przewód zasilania przed wysokimi temperaturami, kontaktem z olejami, ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami urządzenia.** Uszkodzony lub poplątany przewód zasilania zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- e) **Praca z elektronarzędziem na zewnątrz wymaga zastosowania przedłużacza, który dopuszczony jest do pracy na zewnątrz.** Zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
  - f) **Jeżeli konieczne jest użycie elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego prądowego.** Użycie wyłącznika ochronnego prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ### 3. Bezpieczeństwo osób
- a) **Należy zachować ostrożność, uważać na to, co się robi i poruszać się z rozwagą przy pracy z urządzeniem. Nie używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może prowadzić do poważnych obrażeń.
  - b) **Zawsze nosić okulary ochronne oraz stosować sprzęt ochrony osobistej.** Stosowanie sprzętu ochrony osobistej, takiego jak maska ochronna, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) zmniejsza ryzyko obrażeń.
  - c) **Unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci i/ lub akumulatora, jego podniesieniu lub przeniesieniem upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Jeśli podczas przenoszenia mają Państwo palce na włączniku lub włącznik jest wciśnięty w momencie podłączania elektronarzędzia do prądu, może dojść do wypadku.
  - d) **Przed uruchomieniem elektronarzędzia usunąć wszelkie użyte do nastawienia urządzenia narzędzia lub klucze do śrub.** Narzędzie lub klucz, który znajdzie się w obracającej się części elektronarzędzia, może spowodować obrażenia.

- e) **Unikać nienaturalnych pozycji ciała. Dbać o pewną postawę i utrzymywać równowagę podczas pracy.** Dzięki temu mogą Państwo lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
  - f) **Nosić odpowiednią odzież ochronną. Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Utrzymywać włosy i odzież z dala od ruchomych części urządzenia.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zahaczyć się o poruszające się części.
  - g) **Jeśli istnieje możliwość zamontowania elementów pochłaniających i zbierających pył, należy zawsze je podłączyć i używać zgodnie z instrukcją.** Użycie przyłącza do odsysania pyłu zmniejsza niebezpieczeństwo wywołane przez pył.
  - h) **Nigdy nie lekceważyć istniejących zagrożeń i nie ignorować zasad bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami, nawet jeśli ma się duże doświadczenie w pracy z danym elektronarzędziem.** Nawet najkrótsza chwila nieuwagi może być przyczyną ciężkich obrażeń.
- 4. Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia**
- a) **Nie przeciążać elektronarzędzia. Do pracy używać odpowiednich do tego celu elektronarzędzi.** Odpowiednie elektronarzędzie stosowane we wskazanym zakresie wydajności zapewnia lepszą i bezpieczniejszą pracę.
  - b) **Nie używać elektronarzędzia, jeśli ma ono uszkodzony włącznik.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć ani wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
  - c) **Przed przystąpieniem do dokonywania ustawień urządzenia, wymianą części osprzętu lub odłożeniem elektronarzędzia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i/ lub wyjąć akumulator.** Te środki ostrożności zapobiegają nieoczekiwanemu włączeniu elektronarzędzia.
  - d) **Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osoby, które nie znają właściwej obsługi elektronarzędzia lub nie przeczytały tej instrukcji, nie powinny używać tego elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.
- e) **Starannie dbać o elektronarzędzia i narzędzie robocze. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu, nie zakleszczają się, czy nie są złamane lub uszkodzone, co mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed użyciem elektronarzędzia należy naprawić uszkodzone części.** Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją urządzenia.
  - f) **Narzędzia tnące powinny być zawsze naostrzone i czyste.** Właściwie pielęgnowane narzędzia tnące z naostrzonym ostrzem rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze do prowadzenia.
  - g) **Używać elektronarzędzia, narzędzi roboczych itp. zgodnie ze wskazówkami. Zwracać przy tym uwagę na warunki pracy i wykonywane czynności.** Wykorzystanie narzędzi do celów innych niż jest to przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
  - h) **Uchwyty i powierzchnie, za które trzymane jest urządzenie, muszą być zawsze suche, czyste i nie powinno być na nich śladów oleju lub smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę urządzenia i kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- 5. Serwis**
- a) **Naprawy elektronarzędzia dokonywać jedynie w autoryzowanym serwisie i tylko przy użyciu oryginalnych części.** Dzięki temu zagwarantowane jest, że bezpieczeństwo elektronarzędzia nie uległo zmianie.

**Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa odnośnie pracy ze stołowymi pilarkami tarczowymi**

- 1) **Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stosowania osłon zabezpieczających**
  - a) **Nigdy nie demontować osłon zabezpieczających. Osłony zabezpieczające muszą być sprawne i poprawnie zamontowane.** Poluzowane, uszkodzone lub niesprawne osłony należy naprawić lub wymienić.
  - b) **Podczas przecinania stosować zawsze osłonę tarczy i klin rozszczepiający.** Podczas cięcia, przy których tarcza pilarska tnije przez całą grubość przedmiotu, osłona i inne elementy zabezpieczające zmniejszają ryzyko obrażeń.
  - c) **Nie stosować pilarki do falcowania lub do wykonywania wpustów!** Ze względu na konstrukcję pilarka nie nadaje się do tych zastosowań. Zabrania się demontowania klina rozszczepiającego, ponieważ zapobiega on blokowaniu się tarczy i odbiciu.
  - d) **Przed włączeniem elektronarzędzia upewnić się, że tarcza pilarska nie dotyka osłony, klina rozszczepiającego ani obrabianego przedmiotu.** Na skutek przypadkowego kontaktu tych elementów z tarczą pilarską może dojść do niebezpiecznych sytuacji.
  - e) **Wyregulować położenie klina rozszczepiającego zgodnie w opisem zamieszczonym w tej instrukcji obsługi.** Niewłaściwy odstęp, pozycja lub ustawienie klina rozszczepiającego mogą spowodować, że nie będzie on mógł skutecznie zapobiegać odrzutowi.
  - f) **Aby klin rozszczepiający mógł poprawnie działać, musi się zaklinować chwytając przy tym obrabiany przedmiot.** W przypadku wykonywania cięć w przedmiotach, które są za krótkie, aby klin mógł pochwycić obrabiany przedmiot, klin nie działa. W tych warunkach klin rozszczepiający nie może zapobiegać odbiciu.
  - g) **Używać tarczy pilarskiej odpowiedniej do stosowania z klinem rozszczepiającym.** Aby klin rozszczepiający mógł działać poprawnie, średnica tarczy pilarskiej musi być dopasowana do danego klina, korpus tarczy pilarskiej musi być cieńszy niż klin rozszczepiający i szerokość zębów musi być większa niż grubość klina rozszczepiającego.
- 2) **Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące cięcia**
  - a) **NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy nie zbliżać palców ani dłoni do tarczy pilarskiej ani do miejsca wykonywania cięcia.** Chwila nieuwagi lub przypadkowe ześlizgnięcie się dłoni mogą spowodować, że dłoń zbliży się do tarczy pilarskiej i dojdzie do ciężkich obrażeń.
  - b) **Obrabiany przedmiot należy zawsze przysuwać do tarczy pilarskiej lub narzędzia tnącego w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów tarczy/narzędzia.** Doprowadzanie obrabianego przedmiotu w kierunku takim samym jak kierunek obrotów tarczy powyżej stołu może spowodować, że przedmiot i wraz z nim dłoń zostaną przyciągnięte do tarczy pilarskiej.
  - c) **Podczas wykonywania cięć wzdłużnych nigdy nie wykorzystywać ogranicznika poprzecznego do podawania obrabianego przedmiotu. Podczas wykonywania cięć poprzecznych z wykorzystaniem ogranicznika poprzecznego nigdy nie używać dodatkowo prowadnicy równoległej jako ograniczenia długości.** Doprowadzanie przedmiotu z jednoczesnym wykorzystaniem prowadnicy równoległej i ogranicznika poprzecznego zwiększa ryzyko zablokowania się tarczy i tym samym ryzyko odbicia.
  - d) **Podczas cięć wzdłużnych nacisk powodujący doprowadzenie obrabianego materiału zawsze należy wywierać między szyną ogranicznika a tarczą pilarską. Jeżeli odległość między szyną ogranicznika a tarczą pilarską wynosi poniżej 150 mm, należy użyć jako popychacza drążka do przesuwania; jeżeli ta odległość wynosi poniżej 50 mm należy użyć klocka do przesuwania.** Użycie tego rodzaju akcesoriów pomocniczych ułatwia zachowanie bezpiecznej odległości dłoni od tarczy pilarskiej podczas pracy.
  - e) **Używać wyłącznie oryginalnego popychacza (drążka do przesuwania), który wchodzi w skład pilarki, lub innego drążka wyprodukowanego zgodnie z zaleceniami.** Drążek do przesuwania ułatwia zachowanie bezpiecznej odległości dłoni od tarczy pilarskiej podczas pracy.
  - f) **Nigdy nie stosować uszkodzonego lub nadpiłowanego popychacza.** Uszkodzony popychacz może się złamać, powodując obsunięcie dłoni w kierunku tarczy pilarskiej.

- g) **Nie wolno wykonywać tzw. cięć „z ręki”.** Zawsze używać prowadnicy równoległej lub ogranicznika poprzecznego, które pozwalają właściwie ustawić i prowadzić obrabiany przedmiot. Określenie „z ręki” oznacza używanie dłoni do trzymania lub prowadzenia obrabianego elementu, zamiast stosowania do tego celu prowadnicy równoległej lub ogranicznika poprzecznego. Cięcie z ręki może prowadzić do nierównego ustawienia materiału, zaklinowania się tarczy i odrzutu.
- h) **Nigdy nie sięgać nad obracającą się tarczę pilarską lub za nią.** Sięgnięcie w stronę piłowanego przedmiotu może doprowadzić do przypadkowego dotknięcia tarczy pilarskiej.
- i) **Jeżeli piłowany przedmiot jest długi lub szeroki, należy podeprzeć go z tyłu lub z boku stołu pilarskiego tak, aby piłowany przedmiot znajdował się w poziomej pozycji.** Długie lub szerokie przedmioty często przechylają się na krawędzi stołu pilarskiego. Prowadzi to do utraty kontroli, blokowania się tarczy pilarskiej i odrzutu.
- j) **Przedmiot podczas przecinania należy doprowadzać do tarczy równomiernym ruchem. Nigdy nie wyginać ani nie przekręcać przecinanego przedmiotu. Jeżeli doszło do zaklinowania się tarczy pilarskiej, natychmiast wyłączyć elektronarzędzie, wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i usunąć przyczynę zablokowania.** Zaklinowanie się tarczy pilarskiej w przecinanym przedmiocie może spowodować odbicie lub zablokowanie silnika.
- k) **Nigdy nie usuwać odciętego materiału, gdy pilarka pracuje.** Odcięty materiał może się zablokować między tarczą pilarską a szyną ogranicznika lub w osłonie ochronnej i podczas próby usunięcia spowodować pociągnięcie palców do tarczy pilarskiej. Przed przystąpieniem do usuwania materiału wyłączyć pilarkę i odczekać, aż tarcza pilarska się całkowicie zatrzyma.
- l) **Podczas wykonywania cięć wzdłużnych przedmiotów, które są cieńsze niż 2 mm należy użyć dodatkowej prowadnicy równoległej, która przylega do powierzchni stołu pilarskiego.** Cienkie przedmioty mogą podczas pracy zaklinować się pod prowadnicą równoległą i spowodować odbicie.
- m) **Nie dopuścić do przegrzania tarczy pilarskiej bądź śladów przypalenia na przecinanym materiale.** Przysuwać przecinany przedmiot równomiernie w kierunku tarczy pilarskiej i nie zatrzymywać się podczas cięcia.
- 3) Przyczyny odrzutu i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa**
- Odbicie (odrzut) jest nagłą reakcją obrabianego przedmiotu spowodowaną zaczepiającą się, zaklinowaną tarczą pilarską lub pochyłym lub ukośnym w stosunku do tarczy razem w przedmiocie bądź zaklinowaniem się kawałka przecinanego przedmiotu między tarczą pilarską a prowadnicą równoległą lub innym nieruchomym elementem. W większości przypadków podczas odbicia przedmiot przechwytywany jest przez tylną część tarczy pilarskiej, podnoszony przez nią od stołu pilarskiego do góry i wyrzucany w stronę obsługującego. Odrzut spowodowany jest błędnym lub nieprawidłowym użyciem stołowej pilarki tarczowej. Odbiciu można zapobiec stosując odpowiednie środki ostrożności, które wymieniono poniżej.
- a) **Nigdy nie stać bezpośrednio w jednej linii z tarczą pilarską. Zawsze należy stać po tej samej stronie tarczy pilarskiej, po której zamontowana jest szyna ogranicznika.** W przypadku odbicia przecinany przedmiot może zostać wyrzucony z wysoką prędkością w kierunku osób, które znajdują się przed tarczą pilarską lub w jednej linii z tarczą pilarską.
- b) **Nigdy nie sięgać powyżej tarczy pilarskiej lub za tarczę, aby ciągnąć za przecinany przedmiot lub go podpieścić.** Może wówczas dojść do przypadkowego dotknięcia tarczy pilarskiej lub w przypadku odbicia do przyciągnięcia palców w stronę tarczy pilarskiej.
- c) **Nigdy nie przytrzymywać ani nie przyciskać odcinanego kawałka przedmiotu do obracającej się tarczy pilarskiej.** Przyciskanie odcinanego kawałka do tarczy pilarskiej prowadzi do zaklinowania się tarczy i odbicia.
- d) **Ustawić szynę ogranicznika równoległą do tarczy pilarskiej.** Ustawiona nieprawidłowo szyna ogranicznika przyciska przedmiot do tarczy pilarskiej i powoduje odbicie.
- e) **Nie stosować pilarki do falcowania lub do wykonywania wpustów!** Ze względu na konstrukcję pilarka nie nadaje się do tych zastosowań. Zabrania się demontowania



- klina rozszczepiającego, ponieważ zapobiega on blokowaniu się tarczy i odbiciu.
- f) **Zachować szczególną ostrożność podczas cięcia w źle widocznych obszarach złożonych przedmiotów.** Tarcza pilarska może zostać wówczas zanurzona w elementach, które spowodują odbicie.
- g) **Duże płyty należy przed obróbką podeprzeć, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko odrzutu spowodowanego zaklinowaniem się tarczy pilarskiej.** Duże płyty mogą się ugiąć pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć we wszystkich punktach, które znajdują się poza powierzchnią stołu pilarskiego.
- h) **Nigdy nie piłować przedmiotów, które są wygięte, splątane, wypaczone lub nie posiadają prostej krawędzi, której można użyć do prowadzenia przedmiotu ogranicznikiem poprzecznym lub wzdłuż prowadnicy równoległej.** Wypaczony, splątany lub wygięty przedmiot jest niestabilny i prowadzi do nieprawidłowego ukierunkowania rzazu w stosunku do tarczy pilarskiej, zaklinowania się i odrzutu.
- i) **Nigdy nie piłować jednocześnie kilku przedmiotów (obojętne czy są ułożone jeden na drugim lub jeden za drugim).** Tarcza pilarska może wówczas pochwycić jedną lub kilka części i spowodować odbicie.
- j) **Nigdy nie uruchamiać pilarki, jeżeli tarcza pilarska znajduje się w materiale.** Jeżeli tarcza tnąca jest zablokowana w materiale, może ona po ponownym uruchomieniu pilarki podnieść przedmiot i spowodować odbicie.
- k) **Tarcze pilarskie muszą być zawsze czyste, naostrzone i mieć odpowiednie rozwarście zębów. Nigdy nie używać skrzywionych tarcz pilarskich ani tarcz z porysowanymi lub połamanymi zębami.** Ostre tarcze pilarskie o odpowiednim rozwarciu zębów obciążone są niższym ryzykiem zaklinowania, zablokowania i odbicia.
- 4) **Wskazówki bezpieczeństwa odnośnie obsługi stołowych pilarek tarczowych**
- a) **Wyłączyć stołową pilarkę tarczową i odłączyć ją od sieci zasilania zawsze przed: wyjmowaniem wkładki stołu, wymianą tarczy pilarskiej, regulowaniem klina rozszczepiającego lub osłony tarczy pilarskiej, a także przed oddaleniem się od maszyny i pozostawieniem jej bez nadzoru.** Te środki ostrożności służą zapobieganiu wypadkom.
- b) **Nigdy nie pozwolić, aby stołowa tarczowa pilarka pozostała uruchomiona bez nadzoru. Wyłączyć elektronarzędzie i nie oddalać się od niego, dopóki się całkowicie nie zatrzyma.** Pracująca lub poruszająca się nadal pilarka bez nadzoru stanowi niekontrolowane zagrożenie.
- c) **Ustawić tarczową pilarkę stołową na równym podłożu, w dobrze oświetlonym miejscu i w którym obsługujący będzie mógł zachować stabilną postawę i równowagę. W miejscu ustawienia urządzenia musi być odpowiednio duża wolna przestrzeń, która umożliwi swobodne poruszanie się i pracę również z większymi przedmiotami.** Nieporządek, złe oświetlenie miejsca pracy i nierówne lub śliskie podłoże mogą być przyczyną do wypadków.
- d) **Regularnie usuwać wióry, trociny i mączkę drzewną spod stołu pilarskiego i/lub sprzed przyłącza odsysania pyłu.** Nagromadzona mączka drzewna jest palna i może się samoczynnie zapalić.
- e) **Zabezpieczyć tarczową pilarkę stołową.** Nieprawidłowo zabezpieczona tarczowa pilarka stołowa może się poruszyć lub przewrócić.
- f) **Przed włączeniem tarczowej pilarki stołowej należy usunąć z niej wszystkie narzędzia nastawcze, resztki drewna itp.** Odwrócenie uwagi lub zablokowanie mogą być przyczyną niebezpieczeństwa.
- g) **Należy zawsze stosować tarcze pilarskie o właściwych rozmiarach i o odpowiednim otworze mocowania tarczy (np. w kształcie rombu lub okrągłym).** Tarcze pilarskie, które nie pasują do elementów mocujących pilarki, pracują nierówno i prowadzą do utraty panowania nad urządzeniem.
- h) **Nigdy nie stosować uszkodzonego lub niewłaściwego materiału do montażu tarczy pilarskiej, takiego jak kołnierze, podkładki, śruby lub nakrętki.** Materiał do montażu tarczy pilarskiej został skonstruowany specjalnie dla tej pilarki, aby zapewnić jej bezpieczną eksploatację i optymalną wydajność.
- i) **Nigdy nie stawać na tarczowej pilarkę stołowej ani nie używać jej jako schodka lub podwyższenia.** Przewrócenie się elektronarzędzia w takiej sytuacji lub dotknięcie tarczy pilarskiej mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń.
- j) **Upewnić się, że tarcza pilarska jest zamontowana z zachowaniem**

**prawidłowego kierunku obrotów.** Nigdy nie używać w tarczowej pilarsce stołowej tarcz szlifierskich ani szczotek drucianych. Nieprawidłowy montaż tarczy pilarskiej lub użycie osprzętu innego niż zalecany przez producenta maszyny może być przyczyną poważnych obrażeń.

##### 5) Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Stosować wyłącznie tarcze pilarskie, których średnica zewnętrzna, i średnica otworu są zgodne z danymi technicznymi w oryginalnej instrukcji obsługi (rozdział Dane techniczne).
2. Stosować wyłącznie tarcze pilarskie, które przeznaczone są do pracy z taką samą lub wyższą liczbą obrotów niż liczba obrotów podana na danym elektronarzędziu.
3. Stosować wyłącznie tarcze pilarskie o średnicy zgodnej z danymi technicznymi pilarki.
4. Stosować zawsze tarczę pilarską odpowiednią do rodzaju obrabianego materiału.
5. Stosować wyłącznie tarcze pilarskie, które zostały polecane przez producenta i, o ile są przeznaczone do cięcia drewna i podobnych materiałów, spełniają wymogi normy EN 847-1.
6. Zakładać tylko dobrze naostrzone tarcze pilarskie, bez rys i deformacji.
7. Natychmiast wymieniać wadliwe tarcze pilarskie.
8. Tarcza pilarska musi móc się swobodnie poruszać.
9. Zawsze przed użyciem pilarki sprawdzić, czy osłona tarczy pilarskiej nie jest uszkodzona ani zużyta.
10. Po każdym cięciu osłona tarczy pilarskiej musi się z powrotem samoczynnie opuścić pod wpływem własnego ciężaru. Osłona tarczy pilarskiej musi się podnieść, gdy przecinany przedmiot przysuwany jest w stronę tarczy pilarskiej.
11. Niezwłocznie wymienić uszkodzone lub wadliwe elementy zabezpieczające i osłony.
12. Zapewnić sprawność działania wszystkich zabezpieczeń, które osłaniają tarczę pilarską.
13. Nie wolno demontować urządzeń zabezpieczających i osłon maszyny lub ograniczać ich funkcjonowania.
14. Po zakończeniu naprawy lub konserwacji należy natychmiast zamontować z powrotem wszystkie elementy zabezpieczające i osłony maszyny.
15. Gdy drążek do przesuwania lub uchwyt kločka do przesuwania nie są używane, należy je zawsze przechowywać na urządzeniu. Gdy drążek do przesuwania lub klocek do przesuwania nie są w użyciu należy je umieścić w odpowiednim mocowaniu.
16. Wykonywanie cięć ukośnych lub klinów dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem użycia odpowiedniego dodatkowego ogranicznika (przykładnicy poprzecznej).
17. Wymienić zużytą wkładkę stołu. - Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka -
18. W razie potrzeby stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. W jego skład mogą wchodzić:
  - a. Środki ochrony słuchu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń słuchu;
  - b. Środki ochrony dróg oddechowych, aby zminimalizować ryzyko wdychania niebezpiecznego pyłu.
  - c. Podczas wszelkich prac z tarczami pilarskimi i szorstkimi materiałami nosić rękawice ochronne. O ile to możliwe, tarcze pilarskie powinny być przenoszone w odpowiednim pojemniku.
19. Do transportu urządzenia stosować wyłącznie elementy przewidziane do tego celu. Nigdy nie używać elementów zabezpieczających jako uchwytów do transportu lub przemieszczania urządzenia.
20. Podczas transportu urządzenia górna część tarczy pilarskiej musi być osłonięta, np. przez element zabezpieczający.
21. Przekazać wskazówki bezpieczeństwa wszystkim osobom, które pracują z danym urządzeniem.
22. Nie używać piły do cięcia drewna na opał.
23. Nie przecinać w poprzek okrągłaków.
24. Maszyna wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który zabezpiecza ją przed ponownym załączeniem po spadku napięcia.
25. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, upewnić się, czy jego przekrój jest wystarczający dla prądu pobieranego przez pilarkę. Minimalny przekrój 1,5 mm<sup>2</sup>.
26. Należy całkiem rozwinąć bęben kablowy.
27. Nie obciążać maszyny w takim stopniu, że spowoduje to jej zatrzymanie.
28. Mocno dociskać przecinany przedmiot do płyty roboczej.
29. Zwrócić uwagę na to, aby odcięte kawałki drewna nie mogły zostać pochwycone i wyrzucone przez wieniec zębaty tarczy pilarskiej.
30. Należy przestrzegać instrukcji producenta



- dotyczących bezpieczeństwa, sposobu wykonywania pracy i konserwacji oraz parametrów określonych w rozdziale Dane techniczne.
31. Przestrzegać odnośnych przepisów w sprawie zapobiegania wypadkom oraz powszechnie uznanych reguł techniki bezpieczeństwa.
  32. Stosować się do instrukcji wydanych przez stowarzyszenie zawodowe ubezpieczenia od wypadków.
  33. Zezwala się na pracę z urządzeniem osobom, które ukończyły 18 rok życia.
  34. Nigdy nie usuwać luźnych drzazg, strużyn lub zakleszczonych kawałków drewna, jeżeli tarcza pilarska się porusza.
  35. Aby usunąć usterki lub zablokowane kawałki drewna, należy najpierw wyłączyć urządzenie. - Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka -
  36. Nie wolno odwracać uwagi osób pracujących przy maszynie.
  37. Miejsce pracy powinno być zawsze uprzątnięte z resztek drewna i innych przedmiotów.
  38. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada wartości napięcia sieciowego.
  39. Sprawdzić stan przewodu zasilania. Nie używać uszkodzonych lub wadliwych przewodów zasilania.
  40. Eksploatacja pilarki dozwolona jest wyłącznie pod warunkiem użycia odpowiedniej instalacji odsysającej pył lub odkurzacza przemysłowego.
  41. Nieużywane urządzenia przechowywać poza zasięgiem dzieci. Osoby, które nie znają właściwej obsługi urządzenia lub nie przeczytały tej instrukcji, nie powinny używać urządzenia. Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczonych osoby.
  42. Urządzenie tnące powinny być zawsze naostrzone i czyste. Właściwie pielęgnowane narzędzia tnące z naostrzonym ostrzem rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze do prowadzenia.
  43. Naprawy urządzenia dokonywać jedynie w autoryzowanym serwisie i tylko przy użyciu oryginalnych części. Dzięki temu zagwarantowane jest, że bezpieczeństwo urządzenia nie uległo zmianie.
  44. Przed uruchomieniem urządzenia należy prawidłowo zamontować osłony i elementy zabezpieczające.
  45. W przypadku obrobionego wcześniej drewna uważać na ciała obce, np.: gwoździe, wkręty itd.
  46. Przed naciśnięciem włącznika/wyłącznika upewnić się, czy tarcza pilarska jest właściwie zamontowana i czy części ruchome poruszają się bez przeszkód.
  47. Uchwyty muszą być zawsze suche, czyste i nie powinno być na nich śladów oleju lub smaru.

**Proszę zachować wskazówki bezpieczeństwa.**

### Elektrikli aletler için geçerli genel güvenlik uyarıları

#### İkaz!

**Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun.** Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.  
**Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.**

Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu ile) çalıştırılan ve akülü elektrikli aletleri (elektrik kablosuz) temel alır.

#### 1. Çalışma Alanı

- a) **Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun.** Çalışma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlatma iş kazalarına sebep olur.
- b) **Elektrikli el aletini yangın veya infilak tehlikesi bulunan yerlerde, yanıcı sıvı, gaz veya tozların yakınında kullanmayın.** Elektrikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek kıvılcımlar oluşturur.
- c) **Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

#### 2. Elektrik Güvenliği

- a) **Aletin elektrik kablosu prize uymalıdır. Kullanılacak priz hiç bir şekilde değiştirilmemelidir. Topraklı aletler ile adaptör fişleri kullanmayın.** Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.
- b) **Örneğin borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, buzdolabı gibi topraklanmış cihazlara temas etmekten sakının.** Vücudunuz bu gibi topraklanmış cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarpması riski bulunur.
- c) **Elektrikli aletinizi yağmurdan ve nemli ortamlardan uzak tutun.** Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpma riskini yükseltir.
- d) **Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın. Aleti kablodan tutarak taşımayın ve fişi prizden çekerken kablodan tutarak asılmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan koruyun.** Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpma riskini yükseltir.

- e) **Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken, sadece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.** Açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanımı elektrik çarpma riskini azaltır.

- f) **Elektrikli aletin ıslak ortamda çalıştırılması kaçınılmaz olduğunda bir hata akım şalteri kullanın.** Hata akım şalteri elektrik çarpma riskini azaltır.

#### 3. Kişilerin Güvenliği

- a) **Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Mantıklı çalışın.** Yorgun, alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında olduğunuzda makinayı kullanmayın. Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- b) **Kişisel korunma elemanları takın ve daima iş gözlüğü kullanın.** Toz maskesi, kaymayan iş ayakkabısı, kulaklık ve kask gibi kişisel korunma elemanları yaralanma riskini azaltır.
- c) **Aletin istenmeden çalıştırılmasından kaçının. Fişi prize takmadan önce ve/veya aküyü bağlamadan önce elektrikli aletin kapalı pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin.** Fişi prize takılı makinayı, parmağınız çalıştırma şalterine basacak şekilde taşımayın veya aleti açık durumdayken prize takmayın, iş kazaları meydana gelebilir.
- d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce anahtar ve diğer ayar aletlerini çıkarın.** Aletin dönen bölümünde bulunabilecek bir takım veya anahtar yaralanmalara sebep olabilir.
- e) **Anormal vücut hareketlerinden kaçının. Ayakta sağlam durun ve daima dengenizi sağlayın.** Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.
- f) **Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin hareket eden parçalarından uzak tutun.** Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden parçalarına takılabilir.
- g) **Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarının monte edilmesi mümkün olduğunda bu tertibatların monte edilmiş olup olmadığını ve doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.** Bu tertibatların kullanılması toz nedeniyle oluşacak tehlikeleri azaltır.

- h) **Elektrikli aleti defalarca kullanmanıza ve kullanımı hakkında geniş bilgi sahibi olmanıza rağmen iş güvenliği kurallarını göz ardı etmeyin.** Dikkatsiz bir davranış saliseler içinde ağır yaralanmalara sebep olabilir.

#### 4. Elektrikli aletin kullanımı ve ele alınması

- a) **Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için uygun olan elektrikli aleti kullanın.** Uygun alet ile daha iyi çalışır, öngörülen kapasite dahilinde daha güvenli çalışırsınız.
- b) **Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanmayın.** Açılıp kapatılması mümkün olmayan elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- c) **Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya aleti saklamadan önce aletin fişini prizden çıkarın ve/veya aküyü sökün.** Böylece aletin istenmeden çalıştırılması önlenmiş olur.
- d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanım hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- e) **Aletinizi bakımını itina şekilde yapın. Hareket eden parçaların normal çalışıp çalışmadığını, sıkışmadığını, parçaların kırık veya aletin çalışmasını mümkün kilmayacak derecede hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaların, aleti kullanmadan önce değiştirilmesini sağlayın.** Birçok iş kazası bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelir.
- f) **Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun.** Keskin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.
- g) **Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarını vs. açıklanan bu talimatlar doğrultusunda ve özellikle bu alet için belirtilen çalışma kurallarına göre kullanın. Çalışma şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.** Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına sebep olur.
- h) **Sap ve ve sap yüzeylerini kuru ve yağdan uzak tutun.** Kayıcı sap ve sap yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda elektrikli aletin güvenli şekilde kullanılmasını ve kontrol edilmesini zorlaştırır.

#### 5. Servis

- a) **Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman personel tarafından orijinal parça kullanılarak yapılmasını sağlayın.** Böylece aletinizin çalışma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

### Tezgahlı daire testere için özel güvenlik uyarıları

- 1) **Koruma kapağına dair güvenlik uyarıları**
  - a) **Koruma kapaklarını takılı bırakın. Koruma kapakları işlevlerini yerine getirecek durumda olacak ve doğru şekilde monte edilecektir.** Gevşek, hasarlı veya doğru çalışmayan koruma kapakları tamir edilecek veya değiştirilecektir.
  - b) **Kesim işleminde daima testere bıçağı koruma kapağı ve ayırma kamasını kullanın.** Testere bıçağının iş parçasının içinde tam geçerek yapılan kesimlerde koruma ve diğer iş güvenliği tertibatları yaralanma riskini azaltır.
  - c) **Testereyi lamba ve zıvana (oluk) açma işleminde kullanmayın.** Testere yapısı itibarı ile bu işlem için uygun değildir. Sıkışma ve geri tepmeyi önlediğinden ayırma kamasının sökülmesi yasaktır.
  - d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce testere bıçağının koruma kapağı, ayırma kaması veya iş parçasına temas etmediğinden emin olun.** Bu parçaların yanlışlıkla testere bıçağına temas etmesi sonucunda tehlikeli durumlar oluşabilir.
  - e) **Ayırma kamasını bu kullanma talimatında açıklandığı şekilde ayarlayın.** Ayırma kaması yanlış pozisyonda, mesafede veya yönde ayarlandığında geri tepmeyi etkili şekilde önleyemez.
  - f) **Ayırma kaması etkili olabilmesi için kama kesim yarığı içinde olmalıdır.** Ayırma kamasının kesim yarığı içinde olmayan kısa iş parçaları kesildiğinde ayırma kaması etkili olmaz. Bu gibi durumlarda ayırma kaması geri tepmeyi önleyemez.
  - g) **Kullanılan testere bıçağına uygun ayırma kamasını kullanın.** Ayırma kamasının doğru şekilde etkili olabilmesi için testere bıçağı çapı ayırma kamasına uymalı, ayırma kamasının kalınlığı testere bıçağı kalınlığından daha kalın, testere bıçağı dışından daha ince olmalıdır.
- 2) **Kesme metodları için geçerli güvenlik uyarıları**
  - a) **TEHLİKE: Ellerinizi testere bıçağı veya kesim yapılan yerin yakınına getirmeyin.** Bir anlık dikkatsizlik veya elin kayması halinden elleriniz testere bıçağına girebilir ve ciddi yaralanmalar oluşabilir.
  - b) **İş parçasını daima testere bıçağının dönme yönüne karşı ilerletin.** İş parçasını teste-

re bıçağının üzerinde, bıçağın dönme yönü ile aynı yönde ilerlettiğinizde iş parçası ve eliniz testere içine çekilebilir.

- c) **Uzunlamasına kesimlerde iş parçasını ilerletmek için kesinlikle gönye dayanağını kullanmayın, gönyeli dayanak ile yapılan enine kesimlerde ise uzunluk ayarı için paralel dayanağı kullanmayın.** İş parçasının aynı anda paralel ve gönyeli dayanak ile ilerletilmesi testere bıçağının sıkışma ve geri tepme oluşma olasılığını yükseltir.
- d) **İş parçasını testere bıçağına doğru ilerletirken daima dayanak kızağı ve testere bıçağı arasında kuvvet uygulayın. Dayanak kızağı ve testere bıçağı arasındaki mesafe 150 mm'den az olduğunda itme çubuğu kullanın, ayrıca iş parçası mesafesi 50 mm'den az olduğunda itme çubuğu kullanın.** Bu tür yardımcı gereçler elinizin testere bıçağına güvenli mesafede tutulmasını sağlar.
- e) **Sadece üretici firmanın itme çubuğunu veya talimatlara uygun olarak imal edilmiş bir itme çubuğunu kullanın.** İtme çubuğu ellerin testere bıçağına güvenli mesafede tutulmasını sağlar.
- f) **Hasarlı veya kesilmiş itme çubuklarını kesinlikle kullanmayın.** Hasarlı bir itme çubuğu kırılabilir ve elleriniz testere bıçağı içine kapılabilir.
- g) **İş parçasını herhangi bir elemana „dayamadan“ çalışmayın. İş parçasını dayamak ve ilerletmek için daima paralel dayanağı veya gönye dayanağını kullanın.** İş parçasını „dayamadan“ kesmek demek, paralel dayanak ve gönye dayanağı kullanmadan iş parçasını sadece elinizle tutarak ilerletmek demektir. Bu durumda kesim tam doğru ölçü ile yapılamaz, iş parçası sıkışır ve geri tepme meydana gelebilir.
- h) **Elinizi dönmekte olan testere bıçağının etrafına veya üzerine koymayın.** Bu bölümde bulunan iş parçasını almak için müdahale ettiğinizde yanlışlıkla dönmekte olan testere bıçağına temas edebilirsiniz.
- i) **Yatay pozisyonda kalabilmesi için uzun ve/veya geniş iş parçalarını testere tezgahının arkasına ve/veya yanında destekleyin.** Uzun ve/veya geniş iş parçaları testere tezgahının kenarından aşağıya düşme eğilimi gösterir; bu durumda iş parçası üzerindeki kontrolünüz kaybolur, testere bıçağı sıkışır ve geri tepme meydana gelebilir.
- j) **İş parçasını düzenli şekilde ilerletin. İş parçasını bükmenin veya döndürmey-**

- in. Testere bıçağı sıkıştığında testereyi derhal kapatın, fişi prizden çıkarın ve sıkışma sebebinin giderin.** Testere bıçağının iş parçası nedeniyle sıkışması geri tepmeye veya motorun bloke olmasına neden olabilir.
- k) **Testere daha çalışır durumdayken kesilen malzemeyi almayın.** Kesilen malzeme bıçak ve dayanak kızıağı arasına veya koruma kapağı içine sıkışabilir ve alma işleminde parmağınız testere bıçağı içine çekilebilir. Kesilen malzemeyi almadan önce testereyi kapatın ve bıçağın tamamen durmasını bekleyin.
- l) **Kalınlığı 2 mm'den ince olan malzemelerin uzunlamasına kesiminde tezgah yüzeyi ile teması sağlayan ilave paralel dayanak kullanın.** İnce iş parçaları paralel dayanak altına sıkışabilir ve geri tepmeye neden olabilir.
- m) **Testere bıçağının aşırı ısınmasını veya iş parçası üzerinde yanık izleri oluşmasını önleyin.** İş parçasını düzenli şekilde testere bıçağına iletin ve kesim esnasında bıçak duruncaya kadar kuvvet uygulamayın.
- 3) Geri tepme - Sebepleri ve ilgili güvenlik uyarıları**
- Geri tepme, testere bıçağının kesilen malzeme içinde takılması, sıkışması veya iş parçasının testere bıçağına eğik konumda iletilmesi veya iş parçasının bir bölümünün testere bıçağı ve paralel dayanak veya diğer sabit duran eleman arasında sıkışıp kalması sonucunda testere bıçağının ani tepki vermesidir. Birçok durumda iş parçası testere bıçağının arka bölümü tarafından kavranır, tezgah üzerinden kaldırılır ve kullanıcıya doğru fırlatılır. Geri tepme hareketi testerenin yanlış veya hatalı kullanımı sonucunda meydana gelir. Geri tepme hareketi, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan uygun önlemler alınarak engellenebilir.
- a) **Kesinlikle testere bıçağı ile vücudunuz aynı çizgide olmamalıdır. Testere bıçağının daima yan tarafında dayanak kızıağının bulunduğu bölümde durun.** Geri tepme durumunda daire testeresi geriye fırlayabilir, fakat bu durumda kullanıcı uygun önlemler aldığı anda geri tepme kuvvetlerini karşılayabilir.
- b) **İş parçasını çekmek veya desteklemek için kesinlikle testere bıçağının üzerinden veya arkasından iş parçasına müdahale etmeyin.** Yanlışlıkla testere bıçağına temas edebilir veya geri tepmeye neden olabilirsiniz ve bu durumda parmaklarınız testere bıçağı içine çekilebilir.
- c) **Kesilecek iş parçasını kesinlikle iş parçasına doğru tutmayın ve bastırmayın.** Kesilecek malzemeyi iş parçasına bastırma sıkışma ve geri tepmeye neden olacaktır.
- d) **Dayanak kızıağını testere bıçağına paralel olacak şekilde ayarlayın.** Tam ayarlanmamış dayanak kızıağı testere bıçağına bastırır ve geri tepme oluşmasına neden olur.
- e) **Testereyi lamba ve zıvana (oluk) açma işleminde kullanmayın.** Testere yapısı itibarı ile bu işlem için uygun değildir. Sıkışma ve geri tepmeyi önlediğinden ayırma kamasının sökülmesi yasaktır.
- f) **Monte edilmiş parçaların görülmeyen bölümlerini keserken çok dikkatli olun.** Malzeme içine giren testere bıçağı geri tepme oluşturabilecek objelere çarpabilir.
- g) **Testere bıçağının sıkışması nedeniyle oluşacak geri tepme hareketlerini azaltmak için büyük boyutlu plakaları keserken bunların altını destekleyin.** Büyük boyutlu plakalar kendi ağırlıkları nedeniyle aşağı sarkabilir. Bu nedenle plakalar tezgahın dışına sarkan her tarafından desteklenmelidir.
- h) **Dönmüş, budaklı, yamuk veya gönye dayanağı veya dayanak kızıağına dayayarak iletilmesi mümkün olmayacağından düz kenarı bulunmayan iş parçalarını kesmeyin.** Dönmüş, budaklı, yamuk bir iş parçası stabil olmaz ve testere bıçağının açtığı yarık içinde iletilemez, sıkışır ve geri tepme oluşturur.
- i) **Üst üste veya arka arkaya istiflenmiş malzemeleri kesinlikle kesmeyin.** Testere bıçağı istifin bir veya birçok bölümünü kapabilir ve geri tepme oluşabilir.
- j) **Testere bıçağı iş parçası içinde sıkışmış olduğunda testereyi çalıştırmayın.** Testere bıçağı iş parçası içinde sıkıştığında iş parçasını kaldıracak ve geri tepme oluşturabilir.
- k) **Testere bıçaklarını temiz, keskin tutun ve çaprazının yeterli olmasını sağlayın. Kesinlikle eğik veya dişleri çatlamış veya kırılmış testere bıçaklarını kullanmayın.** Keskin ve doğru çaprazlı testere bıçakları sıkışma, bloke olma ve geri tepme riskini asgariye indirir.

**4) Tezgahlı daire testerelerini kullanmada geçerli iş güvenliği uyarıları**

- a) **Tezgah elemanı ve testere bıçağını değiştirme, ayırma kaması veya testere bıçağı koruma kapağı ayarlarını yapmadan ve makineyi gözetimsiz şekilde terk etmeden önce fişi prizden çıkarın.** Bu önlemler iş kazaların önlenmesine yöneliktir.
- b) **Tezgahlı daire testerelerini kesinlikle gözetimsiz çalıştırmayın. Makineyi kapatın ve tamamen duruncaya kadar makineyi terk etmeyin.** Gözetimsiz bırakılan bir makine kontrolsüz bir tehlike kaynağını teşkil eder.
- c) **Tezgahlı daire testerelerini düz ve iyi aydınlatılmış, güvenli ve dengede durabileceğiniz yere kurun. Testerenin kurulacağı yer, kesim yapacağınız iş parçası büyüklüğüne izin verecek kadar yeterli olmalıdır.** Düzensizlik, karanlık çalışma bölümleri, düz olmayan kaygan zeminler iş kazalarına yol açabilir.
- d) **Testere tezgahı altında biriken talaş ve tozları düzenli olarak temizleyin.** Biriken talaş ve tozlar yanıcıdır ve kendiliğinden alev alabilir.
- e) **Tezgahlı daire testerelerini sabitleyin.** Düzgün sabitlenmemiş bir testere hareket edebilir veya devrilebilir.
- f) **Testereyi çalıştırmadan önce ayar aletlerini, ahşap artıklarını vs. uzaklaştırın.** Aksi takdirde bunlar sıkışma tehlikesi oluşturur.
- g) **Daima doğru çaplı ve doğru bağlama yuvası deliğine (örneğin çok köşeli veya yuvarlak) sahip testere bıçaklarını kullanın.** Testerenin montaj parçalarına uygun olmayan testere bıçakları düzgün dönmez ve makine üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açar.
- h) **Kesinlikle hasarlı testere bıçağı veya örneğin flanş, rondela, civata ve somun gibi yanlış ölçülü montaj malzemesi kullanmayın.** Bu testere bıçağı montaj malzemesi satın aldığınız bu testereye özel olarak, işletim güvenliği ve optimal performans sağlamak için tasarlandı.
- i) **Kesinlikle testere üzerine çıkmayın ve testereyi basamak olarak kullanmayın.** Testere devrildiğinde veya yanlışlıkla testere bıçağına temas ettiğinizde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- j) **Testere bıçağının doğru dönme yönünde monte edildiğinden emin olun. Tezgahlı testere ile taşlama taşı veya tel fırça kullanmayın.** Testere bıçağının talimatlarına aykırı montajı veya tavsiye edilmeyen

aksesuarın kullanılması sonucunda ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

**5) İlave güvenlik uyarıları**

1. Orijinal kullanma talimatında (Teknik Özellikler bölümünde) açıklanan dış çap ve delik çap ölçüsüne sahip testere bıçakları kullanın.
2. Elektrikli alet üzerinde açıklanan devir değerine eşit veya daha yüksek devir değerine sahip testere bıçakları kullanın.
3. Sadece testere üzerinde belirtilen testere bıçağı çap ölçüsü bilgilerine sahip testere bıçağı kullanın.
4. İşlenecek malzeme için doğru testere bıçağı kullanın.
5. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen ve ahşap veya benzer malzemeleri kesmek için uygun olan EN 847-1 normuna uygun bıçakları kullanın.
6. Sadece iyi bilenmiş, çatlağı bulunmayan ve deforme olmamış testere bıçaklarını monte edin.
7. Hatalı testere bıçaklarının derhal değiştirilmesi gerekir.
8. Testere bıçağı serbest şekilde dönebilmelidir.
9. Her kullanımdan önce testere bıçağı korumasının hasarlı veya aşınmış olup olmadığını kontrol edin.
10. Testere bıçağı koruması her kesme işleminden sonra kendi ağırlığı ile otomatik olarak aşağıya inmelidir. İş parçası testere bıçağı yönüne doğru itildiğinde testere bıçağı koruması kalkmalıdır.
11. Hasarlı veya hatalı koruma tertibatları derhal değiştirilecektir.
12. Testere bıçağını örten tüm tertibatların mükemmel durumda olmasını sağlayın.
13. Makinede bulunan iş güvenliği tertibatlarının sökülmesi veya kullanılamaz duruma getirilmesi yasaktır.
14. Tamir veya bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm koruma ve iş güvenliği tertibatları derhal yerine monte edilecektir.
15. İtme çubuğu veya itme ahşabı sapı kullanılmadığında daima makinede saklanacaktır. İtme çubuğu veya ahşabını kullanılmadığında tutma elemanına asın.
16. Eğik bölümlerin/kamaların kesilmesine ancak uygun yardımcı gereç (enine dayanak) kullanılarak izin verilir.
17. Aşınmış tezgah elemanını değiştirin. – Fişi prizden çıkarın –

18. Gerek duyulduğunda kişisel iş güvenliği tehzizatını takın. Bunlar:
  - a. İşitme kaybını engelleyen kulaklık;
  - b. Tehlikeli tozların teneffüs edilmesini önleyen solunum maskesi.
  - c. Testere bıçakları ve sert köşeli malzemeler ile çalışırken yaralanmayı önleyen iş eldiveni. Testere bıçakları mümkün olduğunca daima kapalı bir kutu içinde taşınacaktır.
19. Makineyi naklederken sadece nakliye tertibatlarını kullanın ve kesinlikle koruma tertibatlarını kullanmayın.
20. Nakliye işleminde testere bıçağının üst bölümü örtülmelidir, bunu örneğin koruma tertibatı ile yapabilirsiniz.
21. İş güvenliği bilgilerini makinede çalışan herkese verin.
22. Testereyi yakacak odun kesme işleminde kullanmayın.
23. Yuvarlak ahşapların enine kesimi yasaktır.
24. Makinede, cereyan kesintisinden sonra tekrar çalıştırmayı bloke eden emniyet şalteri bulunur.
25. Uzatma kablosu kullanılacağı anda kablo kesitinin testereyi çalıştırmak için yeterli olduğundan emin olun. Asgari kablo kesiti 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Kablo makarasını sadece açılmış durumda kullanın.
27. Makineye duruncaya kadar yüklenmeyin.
28. İş parçasını daima sıkıca çalışma tezgahına bastırın.
29. Kesilen ahşap parçalarının testere bıçağının dişleri tarafından kapılıp etrafa fırlatılmamasına dikkat edin.
30. Üretici firmanın iş güvenliği, çalışma ve bakım talimatlarına riayet edin, ayrıca teknik özellikler bölümünde belirtilen ölçüler de yerine getirilmelidir.
31. Geçerli olan İş Kazalarını Önleme Yönetmelikleri ve diğer genel olarak geçerli iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir.
32. Meslek Odalarının broşürlerinde açıklanan bilgileri dikkate alın.
33. Makineyi kullanan kişi en az 18 yaşında olmalıdır.
34. Testere bıçağı dönerken kesinlikle kıymık, talaş veya ahşap parçalarını temizlemeyin.
35. Arızaları temir etmek veya sıkışan ahşap parçalarını temizlemek için makineyi kapatın. – Fişi prizden çıkarın –
36. Makinede çalışan kişilerin dikkatlerinin dağıtılması yasaktır.
37. Çalışma yerindeki ahşap parçaları ve etrafta bulunan cisimleri temizleyin.
38. Makineyi çalıştırmadan önce alet üzerindeki tip etiketi üzerinde yazılı voltaj değerinin şebeke voltajı ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
39. Elektrik kablosunu kontrol edin. Hatalı veya hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın.
40. Testereyi sadece, uygun toz aspirasyon sistemi veya sıradan sanayi tipi elektrik süpürgesi ile çalıştırın.
41. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu alet hakkında bilgisi olmayan veya kullanma talimatını okumamış kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Tecrübesiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli aletler tehlikelidir.
42. Kesici takımlarınızı keskin ve temiz bir durumda tutun. Bakımı iyi şekilde yapılmış bıçaklar daha az sıkışır ve kolay çalışılır.
43. Makinenizin sadece uzman personel tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak tamir edilmesini sağlayın. Böylece aletin işletim güvenliği güvence altına alınır.
44. Makineyi çalıştırmadan önce bütün koruma kapakları ve güvenlik tertibatları talimatlara uygun şekilde monte edilmiş olmalıdır.
45. Önceden işlenmiş ahşap malzemelerin kesiminde örneğin çivi, civata vs. gibi yabancı madde bulunup bulunmadığına dikkat edin.
46. Açık/Kapalı şalterine basmadan önce testere bıçağının doğru şekilde monte edilmiş ve hareketli parçaların kolay hareket edip etmediğini kontrol edin.
47. Sapların kuru, temiz ve yağsız durumda olmasını sağlayın.

**Bu güvenlik uyarılarını iyi yerde saklayın!**



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.



### 3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
  - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

**Особые указания по технике безопасности для настольных дисковых пил**

- 1) **Указания по технике безопасности, связанные с использованием защитных кожухов**
  - a) **Защитные кожухи должны быть установлены на своих местах. Защитные кожухи должны находиться в исправном состоянии и быть правильно смонтированы.** Незакрепленные, поврежденные или неисправные защитные кожухи подлежат ремонту или замене.
  - b) **При распиловке всегда используйте защитный кожух для пильного полотна и распорный клин.** При выполнении распиловки, когда пильное полотно прорезает заготовку на всю толщину, защитный кожух и другие предохранительные устройства помогают снизить риск получения травм.
  - c) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.
  - d) **Перед включением электрического инструмента убедитесь, что пильное полотно не касается защитного кожуха, распорного клина и заготовки.** Случайный контакт этих компонентов с пильным полотном может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - e) **Выполните юстировку распорного клина, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.** Неправильное расстояние, положение и направление могут стать причиной, по которой распорный клин не сможет эффективно предотвратить отдачу.
  - f) **Чтобы распорный клин выполнял свою функцию, необходимо обеспечить его контакт с заготовкой.** Распорный клин неэффективен в случае распиловки слишком коротких заготовок, не входящих с ним в зацепление. В этих условиях распорный клин не может предотвратить отдачу.
  - g) **Используйте пильное полотно, подходящее к распорному клину.** Чтобы распорный клин работал

надлежащим образом, он должен соответствовать диаметру пильного полотна, а его толщина должна быть больше толщины тела пильного полотна и меньше ширины зубьев.

- 2) **Указания по технике безопасности, касающиеся порядка пользования пилой**
  - a) **ОПАСНО! Не располагайте пальцы и кисти рук рядом с пильным полотном или в области пиления.** Малейшее отвлечение внимания или потеря равновесия могут привести к серьезным травмам в результате приближения руки к пильному полотну.
  - b) **Подавайте заготовку на пильное полотно или режущий инструмент только против направления вращения.** Подача заготовки по направлению вращения пильного полотна над столом может привести к затягиванию заготовки и руки под пильное полотно.
  - c) **При выполнении продольной распиловки никогда не используйте упор для резки под углом для подачи заготовки, а при осуществлении поперечной распиловки с использованием упора для резки под углом запрещается дополнительно применять параллельный упор для регулировки длины.** Одновременная подача заготовки с помощью параллельного упора и упора для резки под углом повышает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.
  - d) **При выполнении продольной распиловки всегда прикладывайте усилие для подачи заготовки между упорной шиной и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упорной шиной и пильным полотном составляет менее 150 мм, и блок для проталкивания, если это расстояние не превышает 50 мм.** Подобные вспомогательные устройства позволяют руке оставаться на безопасном расстоянии от пильного полотна.
  - e) **Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями.** Такой толкатель обеспечивает достаточное расстояние между рукой и пильным полотном.

- f) **Никогда не используйте поврежденный или подпиленный толкатель.** Поврежденный толкатель может сломаться и привести к попаданию руки под пильное полотно.
  - g) **Не выполняйте работу «голыми руками». Всегда используйте параллельный упор или упор для резки под углом, чтобы установить и подать заготовку.** «Голыми руками» означает, что заготовка удерживается или подается рукой, а не с помощью параллельного упора или упора для резки под углом. Пиление голыми руками может привести к смещению, заклиниванию и отдаче.
  - h) **Никогда не держите руки возле вращающегося пильного полотна и над ним.** Попытка схватить заготовку может привести к случайному контакту с вращающимся пильным полотном.
  - i) **При распиливании длинных и (или) широких заготовок используйте опору сзади и (или) сбоку от стола пилы для обеспечения их горизонтального положения.** Длинные и (или) широкие заготовки могут свалиться с края стола пилы, что может повлечь за собой потерю контроля, заклинивание пильного полотна и отдачу.
  - j) **Подавайте заготовку равномерно. Не гните и не скручивайте заготовку. В случае заклинивания пильного полотна немедленно выключите электрический инструмент, извлеките сетевой штекер из розетки и устранили причину заклинивания.** Заклинивание пильного полотна заготовкой может привести к отдаче или блокировке двигателя.
  - k) **Не убирайте отпиленный материал при работающей пиле.** Отпиленный материал может застрять между пильным полотном и упорной шиной или в защитном кожухе и привести к затягиванию пальцев в пильное полотно в случае его удаления. Прежде чем убирать материал, выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного полотна.
  - l) **При выполнении продольной распиловки заготовок толщиной менее 2 мм используйте дополнительный параллельный упор, касающийся поверхности стола.** Тонкие заготовки могут быть зажаты под параллельным упором, что приведет к отдаче.
  - m) **Избегайте перегрева пильного полотна и появления следов прижога на распиливаемом материале.** Равномерно проталкивайте распиливаемый материал в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.
- 3) Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности**
- Отдача представляет собой внезапную реакцию заготовки, возникающую в результате зацепления или зажима пильного полотна, смещения линии пропила относительно пильного полотна, а также заклинивания части заготовки между пильным полотном и параллельным упором либо другим неподвижным объектом. В большинстве случаев при отдаче заготовка захватывается задней частью пильного полотна, приподнимается над столом пилы и отбрасывается в сторону оператора. Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования настольной дисковой пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.
- a) **Никогда не стойте на одной прямой с пильным полотном. Всегда держитесь той стороны пильного полотна, с которой расположена упорная шина.** При отдаче заготовку может отбросить на высокой скорости в сторону людей, находящихся перед пильным полотном или на одной линии с ним.
  - b) **Никогда не держите руки над пильным полотном и за ним, чтобы потянуть или удержать заготовку.** Это может привести к случайному контакту с пильным полотном или затягиванию пальцев под пильное полотно в результате отдачи.
  - c) **Никогда не удерживайте распиливаемую заготовку, прижимая ее к вращающемуся пильному полотну.** Прижатие распиливаемой заготовки к пильному полотну может повлечь за собой заклинивание и отдачу.
  - d) **Выровняйте упорную шину параллельно пильному полотну.** Смещенная упорная шина прижимает заготовку к пильному полотну, что приводит к отдаче.
  - e) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не

- подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.
- f) **Соблюдайте особую осторожность при пилении в слепых зонах собранных заготовок.** Погружаемое пильное полотно может врезаться в объекты, что приведет к отдаче.
- g) **Во избежание отдачи из-за заклинивания пильного полотна используйте опору при распиливании больших листов.** Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Листы следует подпирать в тех местах, где они выступают за пределы поверхности стола.
- h) **Не выполняйте обработку заготовок, которые перекручены, переплетены, искривлены или не имеют ровного края, по которому их можно подавать с помощью упора для резки под углом или вдоль упорной шины.** Перекрученная, переплетенная или искривленная заготовка нестабильна и может приводить к смещению пропила относительно пильного полотна, заклиниванию и отдаче.
- i) **Никогда не выполняйте пиление нескольких заготовок, сложенных друг на друге или друг за другом.** Пильное полотно может захватить одну или несколько заготовок, что повлечет за собой отдачу.
- j) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заклинило, то при повторном пуске пилы оно может приподнять заготовку и вызвать отдачу.
- k) **Пильные полотна должны быть чистыми, острыми и с достаточно разведенными зубьями. Никогда не используйте искривленные пильные полотна или пильные полотна с трещинами или повреждениями на зубьях.** Острые пильные полотна с правильно разведенными зубьями сводят к минимуму риск заклинивания, блокировки и отдачи.
- 4) **Указания по технике безопасности, касающиеся эксплуатации настольных дисковых пил**
- a) **Выключайте настольную дисковую пилу и отключайте ее от сети при снятии вставки стола, смене пильного полотна, регулировке распорного клина или защитного кожуха пильного полотна, а также при оставлении машины без присмотра.** Соблюдение мер предосторожности помогает избежать несчастных случаев.
- b) **Не оставляйте работающую настольную дисковую пилу без присмотра. Выключите электрический инструмент и дождитесь его полной остановки, прежде чем покинуть рабочую зону.** Работающая без присмотра пила является неконтролируемым источником опасности.
- c) **Устанавливайте настольную дисковую пилу на ровном основании в хорошо освещенном месте, где оператор может сохранять устойчивое положение и равновесие. При выборе места размещения необходимо учитывать, что должно обеспечиваться достаточное пространство для работы с заготовками нужного размера.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте, а также неровный, скользкий пол могут привести к несчастным случаям.
- d) **Регулярно убирайте пильную стружку и опилки из-под стола пилы и (или) из устройства для отсасывания пыли.** Скопившиеся опилки огнеопасны и могут самовоспламениться.
- e) **Настольная дисковая пила должна быть закреплена.** Ненадлежащим образом закрепленная настольная дисковая пила может сдвинуться или опрокинуться.
- f) **Убирайте регулировочный инструмент, отходы древесины и т. д. перед включением настольной дисковой пилы.** Отвлечение внимания и заклинивание могут представлять опасность.
- g) **Всегда используйте пильные полотна надлежащего размера с подходящим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим).** Пильные полотна, не подходящие к

- деталей крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) **Никогда не используйте поврежденный или неправильный монтажный материал для пильного полотна, например фланцы, подкладные шайбы, винты и гайки.** Этот монтажный материал для пильного полотна специально сконструирован для вашей пилы с целью обеспечения оптимальной мощности и безопасности в работе.
- i) **Никогда не становитесь на настольную дисковую пилу и не используйте ее в качестве стремянки.** В случае опрокидывания электрического инструмента или случайного контакта с пильным полотном могут быть получены серьезные травмы.
- j) **При установке пильного полотна убедитесь в его правильном направлении вращения. Не используйте шлифовальные круги и проволоочные щетки вместе с настольной дисковой пилой.** Ненадлежащий монтаж пильного полотна или использование недопустимых принадлежностей могут привести к серьезным травмам.
- 5) Дополнительные указания по технике безопасности**
1. Используйте только пильное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого соответствуют данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации (раздел «Технические характеристики»).
  2. Используйте только пильные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.
  3. Используйте только пильное полотно, диаметр которого соответствует данным, указанным на пиле.
  4. Используйте пильное полотно, подходящее для обрабатываемого материала.
  5. Используйте только рекомендуемые производителем пильные полотна, которые, если они предназначены для резки дерева и подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
  6. Используйте только хорошо наточенные, не имеющие трещины и не деформированные пильные полотна.
  7. Неисправные пильные полотна должны быть немедленно заменены.
  8. Пильное полотно должно свободно вращаться.
  9. Перед каждым использованием пилы проверяйте защиту пильного полотна на наличие признаков повреждения или износа.
  10. Защита пильного полотна должна автоматически опускаться под собственным весом после завершения процесса пиления. Защита пильного полотна должна подниматься при подаче заготовки в направлении пильного полотна.
  11. Неисправные или поврежденные защитные приспособления необходимо сразу заменять.
  12. Необходимо убедиться, что все закрывающие пильное полотно приспособления работают исправно.
  13. Запрещено удалять предохранительные приспособления с устройства или делать их неэффективными.
  14. Все защитные и предохранительные приспособления должны после окончания работ по ремонту или техобслуживанию быть вновь установлены на место.
  15. Толкатель или рукоятку для толкающей заготовки храните, если не используете их, всегда на машине. Если шток-толкатель/деревянный толкатель не используется, его необходимо вставить в соответствующий держатель.
  16. Резку скошенных кромок или клиньев разрешается выполнять только с использованием соответствующего вспомогательного упора (поперечного упора).
  17. Изношенную вставку стола заменить. – Извлечь сетевой штекер –
  18. Если необходимо, то используйте личные защитные приспособления. Это может быть следующим:
    - a. Защита органов слуха для уменьшения риска оглохнуть;
    - b. Респиратор для уменьшения риска, вдохнуть опасную для здоровья пыль.
    - c. При работе с пильным полотном и обрабатываемыми материалами с шершавой поверхностью используйте перчатки. Пильные полотна необходимо всегда переносить в футляре.

19. Используйте при транспортировке устройства только приспособления для транспортировки, запрещено использовать защитные приспособления для управления или транспортировки.
20. Во время транспортировки верхняя часть пильного полотна должна быть закрыта, например при помощи защитных приспособлений.
21. Раздайте указания по технике безопасности всем работающим с устройством лицам.
22. Запрещено использовать пилу для распиливания дров.
23. Запрещено распиливать поперек кругляк.
24. Устройство оборудовано предохранительным выключателем для защиты от повторного включения после падения напряжения.
25. Если требуется использование удлинительного кабеля, убедитесь в том, что его поперечное сечение является достаточным для соответствующего потребления тока пилы. Минимальное поперечное сечение составляет 1,5 мм<sup>2</sup>.
26. Используйте кабельный барабан только с размотанным кабелем.
27. Не перегружайте устройство до такой степени, чтобы оно остановилось.
28. Всегда прижимайте обрабатываемую деталь твердо к рабочей поверхности.
29. Следите за тем, чтобы отпиленные куски древесины не были захвачены зубчатым венцом пильного полотна и отброшены в сторону.
30. Необходимо соблюдать указания изготовителя по технике безопасности, по эксплуатации и техобслуживанию, а также соблюдать приведенные в „технических данных“ параметры.
31. Необходимо соблюдать предписания по предупреждению травматизма и прочие общие положения общепринятых правил техники безопасности.
32. Необходимо следовать памяткам страховой ассоциации.
33. Минимальный возраст оператора должен составлять 18 лет.
34. Запрещено удалять щепки, опилки или зажатые деревянные части при вращающемся пильном полотне.
35. Для устранения неисправностей или для удаления зажатой древесины необходимо устройство выключить. – Извлечь сетевой штекер –
36. Запрещено отвлекать работающего с устройством.
37. Очищайте рабочее место от остатков древесины и валяющихся предметов.
38. Проверьте перед первым пуском соответствие напряжения, указанного на типовой табличке устройства с напряжением сети.
39. Проверьте сетевую кабель. Не используйте дефектные или поврежденные соединительные кабели.
40. Используйте пилу только с подходящим отсасывающим приспособлением или обычным индустриальным пылесосом.
41. Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте пользоваться устройством лицам, не умеющим обращаться с этим устройством, а также тем, кто не читал эти инструкции. Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
42. Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии. Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
43. Ремонтировать инструмент должен только квалифицированные специалисты и использовать только оригинальные запасные детали. Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
44. Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить надлежащим образом все крышки и защитные приспособления.
45. При работе с уже обработанной древесиной внимательно следите за посторонними предметами, такими как гвозди, винты и т. д.
46. Прежде чем привести в действие переключатель «включено-выключено», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно, а подвижные детали имеют легкий ход.
47. Рукоятки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.

**Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте!**



## Üldised elektritööriistade ohutusjuhised

### Hoiatus!

**Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde.** Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.**

Ohutusjuhistes kasutatud mõiste „elektritööriist“ viitab elektrivõrgus töötavatele elektritööriistadele (võrgukaabliga) või akul töötavatele elektritööriistadele (ilma võrgukaablit).

### 1. Töökoha ohutus

- a) **Töötsoon peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Segadus või valgustamata töötsoon võivad põhjustada õnnetusi.
- b) **Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu ja auru süüdata!
- c) **Hoidke elektritööriista kasutamise ajal lapsed ja teised isikud eemal.** Tähelepanu kõrvalejuhtimise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

### 2. Elektriohutus

- a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage maandatud elektritööriistaga koos adapterpistikut. Muudatusteta pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise ohtu.
- b) **Vältige füüsilist kontakti maandatud pindadega, nt torud, küttekehad, pliidid ja külmpapid.** Kui Teie keha on maandatud, siis on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c) **Hoidke elektritööriista eemal vihmast ja niiskusest.** Vee sattumine elektritööriista suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- d) **Ärge kasutage ühendusjuhet mittesihipäraselt, näiteks seadme tõstmiseks või pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest nurkadest ja liikuvatest osadest.** Vigastatud või sõlmes ühendusjuhe suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

- e) **Elektritööriistaga vabas õhus töötamisel kasutage ainult sellist pikendusjuhet, mis sobib välitingimustes kasutamiseks.**

Välitingimuste jaoks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

- f) **Kui elektritööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

### 3. Inimeste ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, pange tähele, mida Te teete, ja asuge elektritööriistaga töötama täie mõistusega.** Ärge kasutage elektritööriista, kui Te olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Üks hetk tähelepanematust elektritööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- b) **Kasutage isiklikku kaitsevarustust ja kandke alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse, nagu tolumask, libisemiskindlad, turvajalatsid, kaitsekiiver või kõrvaklapid, kasutamine vastavalt elektritööriista liigile ja ülesandele vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme ettekavatsematut käivitamist. Veenduge, et elektritööriist oleks väljalülitatud, enne kui selle vooluvõrku ja/või akuga ühendatud, kui selle kätte võtate või seda kannate.** Kui Teil on elektritööriista tõstmise ajal sõrm lülil või kui Te ühendate elektritööriista vooluvõrku sisselülitatuna, võib see põhjustada õnnetusi.
- d) **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage reguleerimistööriistad või kruvikeerajad.** Töötavas elektritööriista osas asuv tööriist või võti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Vältige ebanormaalselt kehahoiakut. Hoolitsege kindla jalgealuse eest ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Seeläbi on Teil võimalik elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.** Avarad rõivad, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
- g) **Kui tolmuimemis- ja kogumisseadmeid saab paigaldada, tuleb need ühendada ja õigesti kasutada.** Tolmueemaldussüsteemi kasutamine vähendab tolmu tõttu tekkivaid ohte.



- h) **Ärge olge üleliia kindlad ega alahinnake elektritööriistade ohutusreegleid, ka siis kui olete elektritööriistaga korduvalt töötanud ja tunnete seda.** Hooletu käsitsemine võib sekundi murdosade jooksul põhjustada raskeid vigastusi.
4. **Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine**
- a) **Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage töö jaoks selleks ettenähtud elektritööriista.** Sobiva elektritööriistaga on parem ja ohutum töötada nimetatud karakteristikute piires.
- b) **Ärge kasutage katkise lülitiga elektritööriista.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja see tuleb ära parandada.
- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage väljavõetav aku, enne kui hakate seadet reguleerima, töövahendi tarvikuid vahetama või enne seadme kõrvalpanemist.** See ettevaatusabinõu takistab elektritööriista ettekatsetamatut käivitumist.
- d) **Hoidke elektritööriista, mida ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes seda ei tunne või kes ei ole neid juhiseid lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- e) **Käige elektritööriistaga ja töövahendiga hoolikalt ümber. Kontrollige, kas liikuvad osad funktsioneerivad takistusteta ega kiilu kinni ning ega detailid ole purunenud või nii kahjustunud, et see mõjutaks elektritööriista toimimist. Laske kahjustunud osad enne elektritööriista kasutamist remontida.** Paljude õnnetuste põhjus on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Teravate lõikeservadega korralikult hooldatud lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ning neid on kergem juhtida.
- g) **Kasutage elektritööriista ja lisaseadmeid vastavalt neile juhisele. Arvestage seejuures töötingimusi ja tehtavat tööd.** Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud otstarveteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h) **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad ja õlist ning määrdeainest puhtad.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei lase elektritööriista ootamatutes olukordades turvaliselt kasutada ja kontrollida.
5. **Hooldus**
- a) **Laske oma elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja originaalvaruosadega.** Seeläbi on tagatud seadme edaspidine ohutus.

### Täiendavad ohutusjuhised lauaketassae jaoks

#### 1) Kaitsekattet käsitlevad ohutusjuhised

- a) **Jätke kaitsekatted paigaldatuks. Kaitsekatted peavad olema töökorras olekus ja õigesti paigaldatud.** Lahtised, kahjustunud või valesti toimivad kaitsekatted tuleb parandada või asendada.
  - b) **Kasutage lõigete jaoks alati saeketta kaitsekattet ja lõhestuskiilu.** Lõigete jaoks, mille korral saeketas saab täielikult läbi töödeldava materjali paksuse, vähendavad kaitsekate ja teised kaitseeadised vigastuste riski.
  - c) **Ärge kasutage saagi valtsimiseks ega soonte tegemiseks.** Masina ehituse iseärasuste tõttu ei sobi saag selleks. Lõhestuskiilu ei tohi demonteerida, sest see takistab kinnikiilumist ning tagasilööki.
  - d) **Tagage enne elektritööriista sisselülitamist, et saeketas ei puutuks vastu kaitsekattet, lõhestuskiilu ega töödeldavat materjali.** Nende komponentide juhuslik kokkupuude saekettaga võib põhjustada ohtlikku olukorra.
  - e) **Reguleerige lõhestuskiilu vastavalt selles kasutusjuhendis toodud kirjeldusele.** Valed vahekaugused, asend ja joondus võivad põhjustada selle, et lõhestuskiil ei takista tagasilööki piisavalt efektiivselt.
  - f) **Et lõhestuskiil saaks toimida, peate töödeldavale detailile mõju avaldama.** Liiga lühikestesse detailidesse lõigete tegemisel selleks, et lõhestuskiil saaks toimida, on lõhestuskiil ebatõhus. Nendel tingimustel ei saa tagasilööki lõhestuskiilu abil takistada.
  - g) **Kasutage lõhestuskiilu jaoks sobivat saekettast.** Lõhestuskiilu õigeks mõjumiseks peab saeketta läbimõõt sobima vastava lõhestuskiiluga, saeketta paksus olema õhem kui lõhestuskiil ja hammaste laius olema suurem kui lõhestuskiilu paksus.
- #### 2) Ohutusnõuanded saagimise protsessiks
- a) **OHT: Ärge pange sõrmi ega käsi saeketta lähedale või sae piirkonda.** Tähelepanematu hetk või libastumine võib teie käe juhtida saeketta juurde ja põhjustada raskeid vigastusi.
  - b) **Juhtige töödeldavat detaili saeketta või lõiketööriista poole ainult vastupidiselt pöörlemissuunale.** Kui juhite töödeldava detaili saele saekettaga samas pöörlemissuunas või lauast kõrgemal, võib juhtuda, et saeketas tõmbab töödeldava detaili ja teie

käe kaasa.

- c) **Ärge kasutage pikilõigete tegemisel kunagi kaldpiirikut töödeldava materjali juurdeviimiseks ja ärge kasutage ristlõigete tegemisel kunagi koos kaldpiirikuga lisaks külgsuunajat pikkuse reguleerimiseks.** Töödeldava detaili üheaegne suunamine külgsuunaja ning kaldpiirikuga suurendab tõenäosust, et saeketas kiilub kinni ja tekib tagasilööki.
- d) **Rakendage pikilõigete juures suunamisel töödeldavale detailile alati jõudu suunamislatti ja saeketta vahel. Kasutage tõukepulka, kui vahekaugus suunamislatti ja saeketta vahel on väiksem kui 150 mm, ja tõukeklotsi, kui vahekaugus on väiksem kui 50 mm.** Sellised abitööriistad tagavad, et teie käsi jääb saekettast turvalisse kaugusse.
- e) **Kasutage ainult kaasasolevat sama tootja tõukepulka või sellist, mis on juhiste vastavalt valmistatud.** Tõukepulk tagab piisava vahekauguse käe ja saeketta vahel.
- f) **Ärge kasutage kunagi kahjustunud või saega sälgutatud tõukepulka.** Kahjustunud tõukepulk võib murduda ja seeläbi võib teie käsi saekettaga pihta minna.
- g) **Ärge töötage „vaba käega“.** Kasutage alati külgsuunajat või kaldpiirikut töödeldava detaili pealepanemiseks ja juhtimiseks. „Vaba käega“ tähendab, et töödeldavat materjali toetatakse või juhitakse külgsuunaja või kaldpiiriku asemel käte abil. Vaba käega saagimine põhjustab paigutamisel eksimusi, kinnikiilumist ja tagasilööki.
- h) **Ärge võtke kunagi pöörlevast saekettast kinni ega pange kätt selle kohale.** Töödeldavast detailist kinnivõtmine võib põhjustada juhuslikku kokkupuudet pöörleva saekettaga.
- i) **Toetage pikki ja/või lai töödeldavaid detaile saelaua taga ja/või külgedel, nii et need jäävad horisontaalasendisse.** Pikad ja/või laiad töödeldavad detailid kipuvad saelaua servades kalduma, see põhjustab kontrolli kadumist, saelehe kinnikiilumist ja tagasilööki.
- j) **Juhtige töödeldavat detaili saele ühtlaselt.** Ärge painutage ega pöörake töödeldavat detaili. Kui saeketas on kinni kiilunud, lülitage elektritööriist kohe välja, tõmmake võrgupistik välja ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus. Saeketta kinnikiilumine töödeldava materjali tõttu võib põhjustada tagasilööki või mootori blokeerimist.
- k) **Ärge eemaldage saetud materjali, kui**

**saag veel töötab.** Saetud materjal võib saeketta ja suunamislatti vahel või kaitsekattes kinni olla ja selle eemaldamisel teie näpud saekettasse tõmmata. Lülitage saag välja ja oodake, kuni saeketas on seisma jäänud, enne kui materjali eemaldate.

- l) **Kasutage õhemate kui 2 mm töödeldavate materjalide pikilõigete jaoks lisa-külgsuunajat, mis on ühenduses laua pealispinnaga.** Ohukesed töödeldavad materjalid võivad külgsuunaja alla kinni kiiluda ja tagasilööki põhjustada.
- m) **Vältige saeketta ülekuumenemist või põlemisjärgi saematerjalil.** Lükake saematerjal ühtlaselt saeketta poole ja ärge seisake seda lõikamise ajal.

### 3) Tagasilöök - põhjused ja vastavad ohutusjuhised

Tagasilöök on töödeldava materjali järsk reaktsioon hakkiva, kinnikiiluva saeketta suhtes kaldu juhitud lõike tagajärjel või kui osa töödeldavast detailist jääb saeketta ja külgsuunaja või mõne teise paigalseisva objekti vahele kinni. Enamikul juhtudest jääb tagasilöögi korral töödeldav detail saeketta tagumise osa külge kinni, kergitatakse saelaualt üles ja lennutatakse kasutaja suunas. Tagasilöök on lauaketassae vale või sobimatu kasutamise tagajärg. Seda saab vältida vastavate ettevaatusabinõude abil, nagu järgnevalt kirjeldatud.

- a) **Ärge seiske kunagi otse saekettaga ühes suunas. Hoidke alati saeketta küljele, mille asub ka suunamislatt.** Tagasilöögi korral võib töödeldav detail suure kiirusega lennata isikute poole, kes seisavad saekettaga samas suunas või selle ees.
- b) **Ärge võtke kunagi saeketta kohalt või tagant kinni, et töödeldavat detaili tõmmata või toetada.** Nii võib tekkida juhuslik kokkupuude saekettaga või tagasilööki ja saeketas võib teie sõrmed kaasa tõmmata.
- c) **Ärge hoidke ega suruge kunagi saetavat materjali vastu pöörlevat saeketast.** Saetava materjali surumine vastu saeketast põhjustab kinnikiilumist ja tagasilööki.
- d) **Suunake suunamislatt paralleelselt saekettaga.** Kohandamata suunamislatt surub töödeldava materjali vastu saeketast ja tekitab tagasilööki.
- e) **Ärge kasutage saagi valtsimiseks ega soonte tegemiseks.** Masina ehituse iseärasuste tõttu ei sobi saag selleks. Lõhestuskiilu ei tohi demonteerida, sest see takistab kinnikiilumist ning tagasilööki.

- f) **Olge eriti ettevaatlik, kui saete kokkupandud detailide ettenägematutes piirkondades.** Sisenev saeketas võib saagida objektidesse, mis võivad põhjustada tagasilööki.
  - g) **Toestage suured plaadid, et vähendada kinni kiiluva saeketta tagasilöögi ohtu.** Suured plaadid võivad oma raskuse all painduda. Plaadid peavad olema toetatud igal pool, kui need ulatuvad üle laua pealispinna.
  - h) **Ärge töödelge detaile, mis on keerdus, sõlmes, deformeerunud või millel puudub sirge serv, mida mööda saab neid kaldpiiriku abil või piki suunamislatti juhtida.** Deformeerunud, sõlmes või keerdus materjal on ebastabiilne ja põhjustab lõikejoone ebaõiget suunamist saeketta abil, kinnikiilumist ja tagasilööki.
  - i) **Ärge kunagi saagige mitut üksteise peale või taha virnastatud detaili korraga.** Saeketas võib haarata üht või mitut detaili ja põhjustada tagasilööki.
  - j) **Ärge käivitage saagi, kui saeketas on töödeldavas materjalis.** Kui saeketas on kinni kiilunud, võib see sae taaskäivitamisel töödeldavat detaili kergitada ja tagasilöögi põhjustada.
  - k) **Hoidke saekettad puhtad, teravad ja piisavalt räsatud. Ärge kunagi kasutage deformeerunud saekettaid või mõranenud ja murdunud hammastega saekettaid.** Teravad ja õigesti räsatud saekettad minimeerivad kinnikiilumist, blokeerimist ja tagasilööki.
- ### 4) Ohutusjuhised lauaketassaagide kasutamiseks
- a) **Lülitage lauaketassaag välja ja eraldage vooluvõrgust, enne kui eemaldate laua, vahetate saeketast, teostate lõhestuskiilu või saeketta kaitsekatte reguleerimist ja kui masin jäetakse järelevalveta.** Ettevaatusabinõud on mõeldud õnnetuste vältimiseks.
  - b) **Ärge jätke lauaketassaaagi kunagi järelevalveta tööle. Lülitage elektritööriist välja ja ärge minge sellest enne eemale, kui see on täielikult seiskunud.** Järelevalveta töötav saag kujutab endast kontrollimata ohtu.
  - c) **Paigaldage lauaketassaag kohta, mis on tasane ja hästi valgustatud ja kus te saate turvaliselt seista ja tasakaalu hoida. Paigalduskohas peab olema piisavalt ruumi, et erineva suurusega detaile mugavalt käsitada.** Korralgedus, valgustamata tööpi-

- irkonnad ja ebatasased, libedad põrandad võivad põhjustada õnnetusi.
- d) **Eemaldage regulaarselt saelaastud ja saepuru saelaua alt ja/või tolmuimejast.** Kogunenud saepuru on põlev ja võib ise süttida.
- e) **Kinnitage lauaketassaag.** Nõuetekohaselt kinnitamata lauaketassaag võib liikuda või ümber minna.
- f) **Eemaldage reguleerimise tööriistad, puidujäätmelised lauaketassaad enne selle sisselülitamist.** Tähelepanu kõrvaajuhtimine või võimalikud kinnikiilumised võivad olla ohtlikud.
- g) **Kasutage alati õige suuruse ja sobiva kinnitusavaga saekettaid (nt rombikujuline või ümmargune).** Sae paigaldusdetailidega mittesobivad saekettad on tsentrist väljas ja põhjustavad kontrolli kaotamist.
- h) **Ärge kasutage kunagi kahjustunud või vale saeketta paigaldusmaterjali, nagu nt äärikud, alusseibid, kruvid või mutrid.** See saeketta paigaldusmaterjal on konstrueeritud spetsiaalselt teie sae jaoks, tagamaks turvalist töötamist ja optimaalset töötulemust.
- i) **Ärge astuge kunagi lauaketassaale ega kasutage seda astmelauana.** Kui elektritööriist ümber kukub või kui te kogemata saekettaga kokku puutute, võivad tekkida rasked vigastused.
- j) **Veenduge, et saeketas on paigaldatud õiges pöörlemissuunas. Ärge kasutage lauaketassaaga lihvketa või traatharju.** Saeketta asjatundmatu paigaldamine või soovitatute lisatarvikute kasutamine võivad põhjustada raskeid vigastusi.
- 5) Täiendavad ohutusjuhised**
- Kasutage ainult saeketast, millel on originaalkasutusjuhendis (lõige Tehnilised andmed) määratletud välisläbimõõt ja puurava läbimõõt.
  - Kasutage ainult saekettaid, millele on märgitud sama suur või suurem pöörlemissagedus kui elektritööriistale märgitud pöörlemissagedus.
  - Kasutage ainult saeketast, mille läbimõõt vastab sae andmetele.
  - Kasutage iga töödeldava materjali jaoks õiget saeketast.
  - Kasutage ainult tootja soovitatud saekettaid, mis, juhul kui need on ette nähtud puidu või teiste sarnaste materjalide saagimiseks, vastavad standardile EN 847-1.
  - Paigaldage ainult hästiteritatud, terved ja mit-
- tedeformeerunud saekettad.
- Defektsed saekettad vahetage kohe välja.
  - Saeketas peab saama vabalt liikuda.
  - Kontrollige iga kord enne sae kasutamist saeketta kaitset kahjustuste ja kulumise osas.
  - Saeketta kaitse peab pärast iga saagimisprotsessi omakaalu tõttu uuesti iseseisvalt alla vajuma. Saeketta kaitse peab üles kerkima, kui töödeldavat detaili lükatakse saeketta suunas.
  - Vigastatud või defektsed kaitseadised tuleb viivitamatult välja vahetada.
  - Veenduge, et kõik saeketast katvad seadised töötavad laitmatult.
  - Ärge võtke masina ohutusseadiseid küljest ega muutke neid kasutamiskõlbmatuks.
  - Kõik kaitse- ja ohutusseadised tuleb kohe pärast remondi või hoolduse lõpetamist oma kohale tagasi panna.
  - Tõukepulk või tõukeplaadi käepide peab asuma mittekasutamisel alati masina juures. Pange tõukepulk või tõukeplaat oma hoidikusse, kui te seda ei kasuta.
  - Kaldlõigete/kiilude lõikamine on lubatud ainult vastava abipiirkuga (nurgapiirk).
  - Kulunud laud vahetage välja. – Eemaldage vooluvõrgust –
  - Vajadusel kasutage sobivat isiklikku kaitsevarustust. Selleks võiks olla:
    - kõrvaklapid kuulmishäirete tekkimise vähendamiseks.
    - tolmumask ohtliku tolmu sissehingamise vältimiseks.
    - kindad saeketaste ja ebatasaste materjalide käsitsemiseks. Saekettaid tuleb alati hoida sobivas hoidikus.
  - Masina transportimisel kasutage ainult transportiseadiseid. Ärge kasutage kaitseadiseid kunagi tõstmiseks ega transportimiseks.
  - Transpordi ajal peab saeketta ülemine osa olema kaetud, näiteks kaitseadisega.
  - Andke ohutusjuhised kõigile isikutele, kes masina juures töötavad.
  - Ärge kasutage saagi küttepuude saagimiseks.
  - Ärge kasutage saagi ümarpuidu ristsaagimiseks.
  - masin on varustatud turvalülitiga, mis takistab uuesti sisselülitumist pärast pingekatkestust.
  - Kui on vaja pikendusjuhet, veenduge, et selle ristlõige oleks sae voolutarbele piisav. Minimaalne ristlõige 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Kaablitrumlit kasutage ainult lahtirullitult.
  - Ärge koormake masinat nii, et see seisma jääb.

28. Suruge töödeldav detail alati tugevalt vastu töölauda.
29. Hoolditse selle eest, et ärälõigatud puidutükid ei jääks saeketta hammaste külge ega paiskuks minema.
30. Tuleb kinni pidada nii tootjapoolsetest ohutus-, töö- ja hooldusjuhistest kui ka tehnilistes andmetes nimetatud mõõtmetest.
31. Tuleb järgida vastavaid õnnetuste vältimise eeskirju ja teisi üldkehtivaid ohutustehnilisi reegleid.
32. Järgige kutseorganisatsiooni väljaandeid.
33. Saagi käitav isik peab olema vähemalt 18-aastane.
34. Ärge eemaldage kunagi lahtisi kilde, laaste või kinnijäänud puidudetaile siis, kui saeketas pöörleb.
35. Rikete kõrvaldamiseks või kinnikiilunud puidudetailide eemaldamiseks lülitage masin välja. – Eemaldage vooluvõrgust –
36. Masina juures töötavate isikute tähelepanu ei tohi kõrvale juhtida.
37. Hoidke töökoht puidujäätmest ja vedelevatest detailidest puhas.
38. Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas seadme tüübisildil nimetatud pinge vastab võrgupingele.
39. Kontrollige võrguühendusjuhet. Ärge kasutage defektseid või kahjustunud ühendusjuhtmeid.
40. Käitage saagi ainult sobiva tolmuemaldamiseseadeldise või standardse tööstusliku tolmuimejaga.
41. Hoidke elektritööriistu, mida ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või kes ei ole neid juhiseid lugenud. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
42. Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Teravate lõikeservadega korralikult hooldatud lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ning neid on kergem juhtida.
43. Laske oma seadet remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja originaalvaruosadega. Seeläbi on tagatud seadme edaspidine ohutus.
44. Enne kasutuselevõttu peavad olema nõuete kohaselt paigaldatud kõik katted ja kaitseseadised.
45. Juba kasutatud puidu puhul jälgige, et selles ei oleks võõrkehi, näiteks naelu või kruvisid vms.
46. Enne masina sisselülitamist veenduge, et saeketas oleks õigesti paigaldatud ja et liiguvad osad liiguksid vabalt.
47. Hoidke käepidemed kuivad ja õlist ning määrdeainest puhtad.

#### **Hoidke ohutusjuhised alles!**

## Elektroinstrumentu lietošanas vispārīgie drošības norādījumi

### Brīdinājums!

Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem datiem, kas attiecas uz šo elektroinstrumentu. Neievērojot turpmāk minētās instrukcijas, var gūt elektrošoku, apdegumus un/ vai smagas traumas.

**Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot turpmāk.**

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens "elektroinstrumenti" attiecas uz elektroinstrumentiem, ko darbina no elektrotīkla (ar tīkla vadu), un uz elektroinstrumentiem, ko darbina ar akumulatoru (bez tīkla vada).

### 1. Drošība darba vietā

- a) **Darba vietai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtības vai nepietiekama apgaismojuma dēļ darba vietā var notikt nelaimes gadījums.
- b) **Aizliegts lietot elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c) **Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta lietošanas laikā bērni vai nepiederošas personas atrodas drošā attālumā.** Neveltot pietiekamu uzmanību, varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### 2. Elektriskā drošība

- a) **Elektroinstrumenta pieslēguma kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšas pārveidošana ir kategoriski aizliegta. Aizliegts izmantot adaptera kontaktdakšu kopā ar drošības nolūkos iezemētajām elektroierīcēm.** Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas mazina elektrošoka risku.
- b) **Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, apkures sistēmām, plītīm un ledusskapjiem.** Atrodoties saskarē ar iezemētu priekšmetu, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
- c) **Nepakļaujiet elektroierīci lietus un slapjuma iedarbībai.** Ūdenim iekļūstot elektroinstrumentā, palielinās risks gūt elektrošoku.

- d) **Pieslēguma vads nav paredzēts, lai pārnēsātu, piekārtu elektroinstrumentu vai izvilkto kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sargājiet barošanas vadu no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.** Bojāts vai samezgļojies barošanas vads palielina elektrošoka risku.
  - e) **Strādājot ar elektroinstrumentu brīvā dabā, drīkst izmantot tikai pagarinātāja vadus, kas piemēroti lietošanai ārā.** Āra darbiem piemērotu pagarinātāja vadu lietošana mazina elektrošoka risku.
  - f) **Ja nevar izvairīties no elektroinstrumenta lietošanas mitrā vidē, jālieto automātiskais strāvas noplūdes aizsardzības slēdzis.** Automātiskā aizsardzības slēdža lietošana mazina elektrošoka risku.
- ### 3. Cilvēku drošība
- a) **Strādājot ar elektroinstrumentu, esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību darāmajam un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai esat narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā.** Pat mazākās neuzmanības dēļ elektroinstrumenta lietošanas laikā var gūt nopietnas traumas.
  - b) **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr strādājiet aizsargbrillēs.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, respiratora, neslidošu aizsargapavu, ķiveres vai ausu aizsargu, lietošana atkarībā no elektroinstrumenta veida un pielietojuma mazina traumu gūšanas risku.
  - c) **Izvairieties no ierīces nejaušas ieslēgšanas. Pārlicinieties, vai pirms pieslēgšanas elektrotīklam un/vai akumulatoram, kā arī pirms ierīces pacelšanas vai pārvietošanas elektroierīce ir izslēgta.** Ja, nesot elektroinstrumentu, pirksts nav noņemts no slēdža vai, ja pievienojat elektroapgādes sistēmai jau ieslēgtu elektroinstrumentu, var notikt negadījums.
  - d) **Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemiet uzstādīšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu.** Ja elektroinstrumenta rotējošajā detaļā atrodas instruments vai atslēga, pastāv iespēja gūt traumas.
  - e) **Izvairieties ieņemt nedabisku ķermeņa stāvokli. Ieturiet stabilu ķermeņa pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tā var labāk kontrolēt elektroierīci negaidītās situācijās.

- f) **Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Nodrošini, ka mati un apģērbs atrodas drošā atstatumā no kustīgām detaļām.** Brīvu apģērbu, rotaslietas vai garus matus var ieraut kustīgajās detaļās.
  - g) **Ja ir iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas un uztveršanas ierīces, tās ir jāpievieno un pareizi jālieto.** Putekļu nosūcēja lietošana var mazināt apdraudējumus, ko izraisa putekļi.
  - h) **Pat ja pēc daudzkārtējas lietošanas labi pārzināt elektroinstrumentu, nekļūstiet nevērīgs pret drošību un nepārkāpiet elektroinstrumenta drošības noteikumus.** Nevērīga rīcība pat sekundes daļu laikā var izraisīt smagas traumas.
4. **Elektroinstrumenta lietošana un rīkošanās ar to**
- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet elektroinstrumentu, kas ir paredzēts veicamajam darbam.** Ar piemērotu elektroinstrumentu norādītajā jaudas diapazonā darbs veikties labāk un drošāk.
  - b) **Aizliegts lietot elektroinstrumentu, ja tam ir bojāts slēdzis.** Elektroierīce, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un tā ir jāsalabo.
  - c) **Pirms ierīces regulēšanas, darba instrumentu maiņas vai elektroinstrumenta lietošanas pārtraukšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai noņemiet atvienojamo akumulatoru.** Šo piesardzības pasākumu veic, lai novērstu elektroinstrumenta nejaušu iedarbināšanu.
  - d) **Elektroinstrumenti, ko nelieto, ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav izlasījušas šo instrukciju.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.
  - e) **Elektroinstrumentiem un darba instrumentiem nepieciešama rūpīga kopšana. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas nevainojami un nesprūst, vai detaļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka traucē elektroinstrumenta darbību. Pirms elektroinstrumenta lietošanas bojātās detaļas ir jāsalabo. Neatbilstoša elektroinstrumentu kopšana ir daudzu negadījumu cēlonis.**
  - f) **Nodrošini, ka griezējinstrumenti ir asi un tīri.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām iestrēgst mazāk un ir vieglāk vadāmi.
  - g) **Elektroinstrumenti, darba instrumenti utt. ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem. Nemiet vērā darba apstākļus un izpildāmo darbu.** Izmantojot elektroinstrumentu neparedzētos nolūkos, var rasties bīstamas situācijas.
  - h) **Rūpējieties, lai satveršanas virsmas un rokturi ir sausi, tīri un nav notraipīti ar eļļu un smērvielu.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
5. **Serviss**
- a) **Elektroierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek nodrošināta elektroierīces drošības saglabāšana.



**Īpašas drošības norādes attiecībā uz galda ripzāģiem**

- 1) **Drošības norādes saistībā ar zāgsargu**
  - a) **Zāgsargus demontēt ir aizliegts.** Zāgsargiem jābūt tehniskā kārtībā un pareizi uzmontētiem. Valīgi, bojāti vai nepareizi darbojošies zāgsargi ir jāsalabo vai jānomaina.
  - b) **Veicot griezumus, vienmēr jāizmanto zāgripas aizsargs un pletējķilis.** Ja, veicot griezumus, zāgripa pilnībā izgriežas cauri sagatavēm, zāgsargi un citas drošības iekārtas nodrošina mazāku traumu risku.
  - c) **Ar zāģi aizliegts izzāģēt gropes vai rievās.** To nedrīkst veikt zāģa konstrukcijas īpatnību dēļ. Aizliegts demontēt pletējķili, jo tas novērš sprūšanu, kā arī atsitienu.
  - d) **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas, jāpārlecinās, ka zāgripa neskar zāgsargu, pletējķili vai sagatavi.** Ja šīs daļas kaut vai nejauši skar zāgripu, var rasties bīstama situācija.
  - e) **Pletējķilis jāpieregulē atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā izklāstītajam.** Nepareizi atstatumi, novietojums un regulējums var būt par iemeslu tam, ka pletējķilis nebūs efektīvs līdzeklis atsitienu novēršanai.
  - f) **Lai pletējķilis pildītu savu funkciju, tam ir fiziski jāiedarbojas uz sagatavi.** Ja sagatavēs veic griezumus, kas ir pārāk īsi, lai pletējķilis iedarbotos uz sagatavi, tas savu funkciju neveic. Šādos apstākļos pletējķilis nevar novērst atsitienu.
  - g) **Jāizmanto pletējķilim piemērota zāgripa.** Lai pletējķilis veiktu savu funkciju, zāgripas izmēram jāatbilst konkrētajam pletējķilim, zāgripas nesošajam diskam ir jābūt plānākam par pletējķili un zāgripas zobu platumam ir jābūt lielākam par pletējķīļa biezumu.
- 2) **Drošības norādījumi attiecībā uz zāģēšanas paņēmieni**
  - a) **BĪSTAMI! Aizliegts tuvināt pirkstus un rokas zāgripai vai zāģēšanas zonai.** Neuzmanības dēļ vai paslīdot lietotāja roka var tuvojies zāgripai un gūt nopietnas traumas.
  - b) **Sagatavi drīkst virzīt uz zāgripu vai griezējinstrumentu tikai pretēji to griešanās virzienam.** Ja sagatavi virza uz zāgripu virzienā, kas sakrīt ar griešanās virzienu virs galda, pastāv iespēja, ka sagatavi un lietotāja roku velk virsū zāgripai.
  - c) **Ja veic garenzāģēšanu, sagataves pievirzīšanā aizliegts izmantot lenķzāģēšanas atduri, kā arī, ja veic šķērszāģēšanu ar lenķzāģēšanas atduri, garuma iestatīšanā aizliegts papildus izmantot paralēlo atduri.** Ja sagatavi virza vienlaicīgi ar paralēlo atduri un lenķzāģēšanas atduri, pieaug varbūtība, ka zāgripa iesprūst un instruments sit atpakaļ.
  - d) **Ja veic garenzāģēšanu, pievirzīšanas spēks vienmēr jāpieliek zonā starp atdures sliedi un zāgripu. Ja atstatums starp atdures sliedi un zāgripu ir mazāks nekā 150 mm, jāizmanto bīdstienis, savukārt, ja šis atstatums ir mazāks par 50 mm, jāizmanto bīdklucis.** Izmantojot šādus darba palīg līdzekļus, var nodrošināt, ka lietotāja roka atrodas drošā atstatumā no zāgripas.
  - e) **Drīkst izmantot tikai ražotāja piegādātu vai atbilstoši norādēm izgatavotu bīdstieni.** Izmantojot bīdstieni, var nodrošināt pietiekamu atstatumu starp roku un zāgripu.
  - f) **Aizliegts izmantot bojātu vai iezāģētu bīdstieni.** Bojāts bīdstienis var lūzt, izraisot situāciju, ka lietotāja roka saskaras ar zāgripu.
  - g) **Aizliegts strādāt „brīvroku režīmā”.** Lai piekļautu un virzītu sagatavi, vienmēr jāizmanto paralēlā atdure vai lenķzāģēšanas atdure. Jēdziens „brīvroku režīmā” nozīmē, ka sagatavi notur vai virza, nevis ar paralēlo atduri vai lenķzāģēšanas atduri, bet gan tieši ar rokām. Ja zāģē brīvroku režīmā, nav iespējams novērst izvietošanas kļūmes, sprūšanu un atsitienu.
  - h) **Aizliegts jebko satvert zonā ap rotējošu zāgripu vai virs tās.** Mēģinot satvert sagatavi, iespējama neapzināta saskaršanās ar rotējošu zāgripu.
  - i) **Garas un/vai platas sagataves jābalsta aiz un/vai sānos no zāģgalda, noturot tās horizontālā stāvoklī.** Garas un/vai platas sagataves galda malā sliecas noliekties, izraisot grūtības kontrolēt ierīci, zāgripas sprūšanu un atsitienu.
  - j) **Sagatave jāvirza uz zāgripu vienmērīgi. Sagatavi nedrīkst liekt vai vērpt. Ja zāgripa iesprūst, nekavējoties jāizslēdz elektroinstrumenti, kontaktdakša jāatvieno no elektrotīkla un jānovērš iesprūšanas cēlonis.** Ja zāgripa iesprūst sagatavē, var rasties atsitiens vai motors var nobloķēties.
  - k) **Aizliegts noņemt nozāģēto materiālu, kamēr zāģis darbojas.** Nozāģētais materiāls var iekerties starp zāgripu un atdures sliedi



vai zāgsargā, un, to noņemot, var lietotāja pirksti var saskarties ar zāgripu. Pirms materiāla noņemšanas, zāģis ir jāizslēdz un jānogaida, līdz zāgripa apstājas.

- l) **Ja gareniski zāģē sagataves, kuru biezums ir mazāks par 2 mm, jāizmanto papildu paralēlā atdure, kas piekļaujas galda virsmai.** Plānas sagataves zem paralēlās atdures var iekļīties, tādējādi izraisot atsitieni.
- m) **Nepieļaujiet zāgripas pārkaršanu vai degšanas pēdu veidošanos uz zāģējamā materiāla.** Zāģējamais materiāls pret zāgripu jāstumj vienmērīgi un zāģēšanas laikā nav vēlams pārtraukt stumšanu.

### 3) Atsitieni – cēloņi un attiecīgās drošības norādes

Atsitieni ir pēkšņa sagataves reakcija gadījumos, kad iekeras, iesprūst zāgripa vai griezumam sagatavē veic šķērsām pret zāgripu, vai daļa sagataves iesprūst starp zāgripu un paralēlo atduri vai kādu nekustīgu objektu. Atsitieni parasti notiek, ja zāgripas aizmugurējā daļa iekeras sagatavē, paceļ to no zāģa galda un met lietotāja virzienā. Atsitieni rodas galda ripzāģa nepareizas vai kļūdainas lietošanas dēļ. No tā var izvairīties, veicot atbilstīgas piesardzības pasākumus, kas minēti turpmāk.

- a) **Nedrīkst ieņemt pozīciju tiešā līnijā pret zāgripu. Pozīcija vienmēr jāieņem tajā zāgripas pusē, kur atrodas atdures sliede.** Ja rodas atsitieni, sagatave var lidot ar lielu ātrumu cilvēka virzienā, kurš stāv zāgripas priekšā un vienā līnijā ar to.
- b) **Ja nepieciešams vilkt vai balstīt sagatavi, aizliegts sniegties pāri zāgripai vai aiz tās.** Tā var nejauši skart zāgripu, vai atsitieni var izraisīt lietotāja pirkstu pievilkšanu zāgripai.
- c) **Nozāģējamo sagatavi aizliegts turēt un stumt pret rotējošu zāgripu.** Nozāģējamās sagataves turēšana un stumšana pret zāgripu izraisa iesprūšanu un atsitieni.
- d) **Atdures sliede jāiestata paralēli zāgripai.** Nepareizi pielāgota atdures sliede spiež sagatavi pret zāgripu un izraisa atsitieni.
- e) **Ar zāģi aizliegts izzāģēt gropes vai rievas.** To nedrīkst veikt zāģa konstrukcijas īpatnību dēļ. Aizliegts demontēt pletējķīli, jo tas novērš sprūšanu, kā arī atsitieni.
- f) **Īpaši uzmanīgiem jābūt, zāģējot saliktas sagataves, kam ir nepārredzamas zonas.** Iegriežoties materiālā, zāgripa var iezāģēties objektos, kas var izraisīt atsitieni.

- g) **Lielizmēra plātnes ir jābalsta, lai mazinātu atsitiena risku, ja zāgripa iekeras.**

Lielizmēra plātnes var izlikties zem pašu svara. Plātnes ir jābalsta visur, kur tās sniedzas pāri galda virsmai.

- h) **Aizliegts apstrādāt sagataves, kas ir savērptas, samezglotas, sašķiebtas malas vai kam nav taisnas malas, pret kuru balstoties, var virzīt leņķzāģēšanas atduri vai atdures sliedi.** Savērpta, samezglota vai sašķiebta sagatave ir nestabila, un nav iespējams pareizi pielāgot griešanas spraugu pret zāgripu, notiek sprūšana un atsitieni.

- i) **Aizliegts zāģēt vairākas sagataves, kas novietotas viena uz otras vai viena aiz otras.** Zāgripa var saķert vienu vai vairākas detaļas, tādējādi izraisot atsitieni.

- j) **Aizliegts startēt zāģi, ja zāgripa ir sagatavē.** Ja zāgripa ir iestrēgusi, bet zāģi tomēr startē, zāgripa var pacelt sagatavi, tādējādi izraisot atsitieni.

- k) **Zāgripa jāuztur tīra, asa un ar pietiekami izlocītu zāģa ceļu. Aizliegts izmantot savērptu zāgripu vai zāgripu ar saplaisājušiem vai salauztiem zobiem.** Ja zāgripa ir uzasināta un ar pareizi izlocītu zāģa ceļu, sprūšanas, bloķēšanās un atsitiena iespējamība ir minimāla.

### 4) Drošības norādes attiecībā uz galda ripzāģu lietošanu

- a) **Pirms noņem zāģa galda ieliktni, maina zāgripu, veic pletējķīļa vai zāgripas aizsargu pielāgošanu, kā arī, ja iekārtu atstāj bez uzraudzības, tā jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.** Lai izvairītos no negadījumiem, jāievēro piesardzības pasākumi.
- b) **Ja galda ripzāģis ir ieslēgts, aizliegts atstāt to bez uzraudzības. Elektroinstruments jāizslēdz, un to nedrīkst atstāt bez uzraudzības, līdz tas pilnīgi apstājas.** Ja zāģis darbojas neuzraudzīts, rodas nekontrolējams apdraudējums.
- c) **Galda ripzāģis ir jāuzstāda līdzenā un labi apgaismotā vietā, kur var droši stāvēt un noturēt līdzsvaru. Uztādīšanas vietai ir jābūt pietiekami plašai, lai varētu ērti rīkoties ar sagatavēm.** Nekārtības, neapgaismotas darba zonas un nelīdzenas, slidenas grīdas dēļ var notikt negadījums.
- d) **Regulāri jānovāc skaidas un putekļi, kas krājas zem zāģa galda un/vai putekļsūcējā.** Savāktie zāģēšanas putekļi ir degoši un var paši aizdegties.

- e) **Galda ripzāģis ir jānostiprina.** Neatbilstoši nostiprināts galda ripzāģis var kustēties vai apgāzties.
- f) **Pirms galda ripzāģa ieslēgšanas, jāņem vērā pielāgošanas instrumenti, koknes atgriezumus utt.** Uzmanības novēršana vai iespējama sprūšana var būt bīstama.
- g) **Vienmēr jāizmanto pareiza izmēra zāģripa ar piemērotu (piemēram, rombveida vai apaļu) stiprinājuma urbumu.** Zāģripa, kas nav piemērota zāģa montāžas detaļām, rotē nevienmērīgi, un iekārta kļūst nekontrolējama.
- h) **Aizliegts izmantot bojātus vai neatbilstošus zāģripas montāžas materiālus, piemēram, atlokus, paplāksnes, skrūves vai uzgriežņus.** Zāģripas montāžas materiāli ir konstruēti īpaši šim zāģim, lai tas darbotos droši un ar optimālu jaudu.
- i) **Aizliegts kāpt uz galda ripzāģa un izmantot to par pakāpšanās līdzekli.** Ja elektroinstrumentu apgāžas vai lietotājs nejauši saskaras ar zāģripu, var gūt nopietnas traumas.
- j) **Jāpārlicinās, ka zāģripa ir uzstādīta atbilstoši pareizajam rotācijas virzienam. Saistībā ar galda ripzāģi aizliegts izmantot slīpripas vai stieplu suku.** Nepareizas zāģripas montāžas vai neieteiktu piederumu izmantošanas dēļ var gūt nopietnas traumas.
- 5) Papildu drošības norādes**
1. Drikt izmantot tikai zāģripas, kuru ārējais un urbuma diametrs ir norādīts oriģinālajā lietošanas instrukcijā (nodaļā „Tehniskie dati”).
  2. Drikt izmantot tikai zāģripas, kuru norādītais darba apgriezību skaits ir vienāds vai lielāks par norādīto elektroinstrumenta darba apgriezību skaitu.
  3. Drikt izmantot tikai zāģripu, kuras izmērs atbilst uz zāģa norādītajam.
  4. Drikt izmantot tikai konkrētā materiāla apstrādei paredzētu zāģripu.
  5. Drikt izmantot tikai ražotāja ieteiktās, EN 847-1 regulai atbilstošās zāģripas, ja tās paredzētas koknes vai līdzīgu materiālu apstrādei.
  6. Uzstādīt drikt tikai labi uzasinātas, nesaplaisājušas un nedeformētas zāģripas.
  7. Bojātas zāģripas nekavējoties jānomaina.
  8. Zāģripai jāgriežas brīvi.
  9. Iekreiz pirms zāģa lietošanas jāpārbauda, vai zāģripas aizsargs nav bojāts vai nolietojies.
  10. Zāģripas aizsargam ir jānolaizas patstāvīgi, sava svara ietekmē, pēc katra zāģēšanas gājiena. Zāģripas aizsargam ir jāpaceļas, kad sagatavi stumj zāģripas virzienā.
  11. Bojāti vai defektīvi aizsargmehānismi nekavējoties jānomaina.
  12. Jānodrošina, lai visi mehānismi, kas nosedz zāģripu, darbotos nevainojami.
  13. Iekārtas drošības mehānismus nedrīkst demontēt vai padarīt nelietojamus.
  14. Visi aizsardzības un drošības mehānismi pēc remonta vai apkopes pabeigšanas tūlīt jāuzstāda atpakaļ.
  15. Ja bīdstieni vai bīdkluča rokturi neizmanto, tie vienmēr jāuzglabā pie iekārtas. Ja bīdstieni vai bīdkluci nelieto, tie jāievieto attiecīgajā stiprinājumā.
  16. Slīpumus/ķīļus drikt griezt, tikai izmantojot atbilstošu palīgatduri (šķērso atduri).
  17. Ja galda ieliktnis ir nolietots, tas jānomaina. - Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla -
  18. Ja nepieciešams, jāvalkā piemērots individuālais aizsargaprīkojums. Tostarp:
    - a. trokšņu slāpēšanas austiņas, dzirdes traucējumu riska mazināšanai;
    - b. respirators bīstamu putekļu ieelpošanas riska mazināšanai;
    - c. cimdi jāvalkā, rīkojoties ar zāģripām un raupjiem materiāliem. Zāģripas jāpārmēsā tvertnē, ja vien tas nav nepraktiski.
  19. Transportējot iekārtu, drikt izmantot tikai transportēšanas ietaises, un, rīkojoties ar iekārtu vai to transportējot, nedrīkst izmantot aizsargmehānismus.
  20. Transportējot iekārtu, zāģripas augšējai daļai jābūt nosegtai, piemēram, ar aizsargmehānismu.
  21. Ar drošības norādēm jāiepazīstina visas citas personas, kuras strādā ar iekārtu.
  22. Aizliegts ar šo zāģi zāģēt malku.
  23. Aizliegts apaļkokus zāģēt šķērsām.
  24. Iekārta ir aprīkota ar drošības slēdzi, kas novērš ieslēgšanos pēc sprieguma zuduma.
  25. Ja ir nepieciešams pagarināšanas kabelis, jāpārlicinās, vai tā šķērsgriezums ir pietiekams zāģa strāvas patēriņam. Minimālais šķērsgriezums 1,5 mm<sup>2</sup>
  26. Uz spoles tinamu kabeli drikt izmantot tikai notītā stāvoklī.
  27. Nedrīkst iekārtu noslogot tā, ka tā apstājas.
  28. Sagatave vienmēr stingri jāspiež pie darba plāksnes.
  29. Jānodrošina, ka zāģripas zobu vainags neaizķer koknes atgriezumus un nesviež tos prom.
  30. Jāņem vērā ražotāja sniegtās norādes par drošību, darbu un apkopi, kā arī tehniskajos

datos minētie izmēri.

31. Jāņem vērā attiecīgie negadījumu novēršanas noteikumi un citi vispāratzīti drošības tehnikas noteikumi.
32. Jāņem vērā profesionālo apvienību ieteikumi.
33. Lietotājam jābūt vismaz 18 gadus vecam.
34. Aizliegts noņemt vaļējas šķēpeles, skaidas vai iespiestus koka gabalus, kamēr zāgrīpa rotē.
35. Lai novērstu traucējumus vai izņemtu iespiestus koka gabalus, iekārta jāizslēdz. - Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla -
36. Aizliegts novērst ar iekārtu strādājošo personu uzmanību.
37. Darba vietā nedrīkst atrasties koksnes atlikumi un mētāties gabali.
38. Pirms palaides jāpārbauda, vai uz ierīces datu plāksnītes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
39. Jāpārbauda elektrotīkla pieslēguma vads. Aizliegts izmantot neatbilstīgus vai bojātus pieslēguma vadus.
40. Zāģi drīkst darbināt tikai, izmantojot piemērotu nosūkšanas iekārtu vai parastu rūpniecisko nosūcēju.
41. Elektroinstrumenti, ko nelieto, ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Nedrīkst ļaut lietot ierīci personām, kuras to nepārzina vai nav izlasījušas šo instrukciju. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.
42. Griezējinstrumenti jāuztur asi un tīri. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām sprūst mazāk un ir vieglāk vadāmi.
43. Ierīces remontu drīkst uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek nodrošināts, ka saglabājas ierīces drošība.
44. Pirms palaides atbilstošā veidā jāuzstāda visi pārsegi un drošības mehānismi.
45. Jāuzmanās, vai jau apstrādātā kokmateriālā nav svešķermeņu, piemēram, naglu, skrūvju utt.
46. Pirms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža spiešanas, pārliecinieties, vai zāgrīpa ir pareizi uzmontēta un kustīgās detaļas kustas brīvi.
47. Uzturiet rokturus sausus, tīrus un attīrītus no eļļas un smērvielām.

**Drošības norādes rūpīgi jāuzglabā!**

## Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai

### Įspėjimas!

**Perskaitykite visus šiam elektriniam įrankiui skirtus saugos nurodymus, instrukcijas, aprašymus ir technines specifikacijas.** Nesi-  
laikant tolimesnių instrukcijų, kyla pavojus patirti  
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai  
susižaloti.

**Visus saugos nurodymus ir instrukcijas išsaugokite ateičiai.**

Saugos nurodymuose vartojama „elektrinio įrankio“ sąvoka apima elektrinius įrankius, prijungtus prie elektros tinklo (su tinklo kabeliu) arba elektrinius įrankius su akumuliatoriais (be tinklo kabelio).

### 1. Sauga darbo vietoje

- a) **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Jei darbo vieta bus netvarkinga arba neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- b) **Su elektriniu įrankiu nedirbkite aplinkoje, kurioje galima sprogimo grėsmė, yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai išskiria žiežirbas, galinčias uždegti dulkes ar garus.
- c) **Dirbant su elektriniais įrankiais šalia negali būti vaikų ir kitų asmenų.** Jei būsite blaškomi, galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.

### 2. Elektros sauga

- a) **Elektrinio įrankio jungimo kištukas turi tiktai elektros lizdui. Kištukas jokių būdu negali būti keičiamas. Su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių adapterio kištukų.** Nepakeisti kištukai ir tinkami lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- b) **Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildymo įranga, viryklės ir šaldytuvai.** Jei jūsų kūnas įžeminamas, padidėja elektros smūgio rizika.
- c) **Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės.** Į elektros prietaisą patekus vandens padidėja elektros smūgio rizika.
- d) **Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtį, elektriniam įrankiui nešti, pakabinti ar kištukui iš lizdo ištraukti. Jungiamąjį kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių prietaiso dalių.** Jei kabeliai pažeisti ar susipainioję, padidėja

elektros smūgio rizika.

- e) **Jei elektriniu įrankiu dirbate po atviru dangumi, naudokite tik tokį ilginamąjį kabelį, kuris tinkamas ir darbui lauke.** Jei naudosite ilginamąjį kabelį, skirtą darbui lauke, sumažės elektros smūgio rizika.
  - f) **Jei elektriniu įrankiu būtina dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite automatinį srovės nutekėjimo apsaugos saugiklį.** Naudojant automatinį srovės nutekėjimo apsaugos saugiklį, sumažinama elektros iškvos rizika.
- ### 3. Asmenų sauga
- a) **Būkite atidūs, stebėkite, ką darote, ir su elektriniu įrankiu dirbkite protingai. Elektrinių įrankių nenaudokite, jei esate pavargę ar paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dėl akimirkos nedėmesingo elgesio su elektriniu įrankiu gali kilti rimti sužalojimai.
  - b) **Turėkite asmenines saugos priemones ir visuomet dėvėkite apsauginius akinius.** Asmens saugos priemonių, kaip, pavyzdžiui, dulkių kaukė, neslystantieji apsauginiai batai, apsauginis šalmas ar klausos apsauga – atsižvelgiant į elektrinio darbo įrankio pobūdį ir naudojimą – dėvėjimas sumažina sužalojimų riziką.
  - c) **Saugokitės, kad darbo įrankis nebūtų įjungtas netyčia. Prieš įdėdami akumuliatorių ir (arba) prijungdami prie elektros srovės šaltinio, imdami arba nešdami elektrinį įrankį, įsitikinkite, kad jis išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikote prie jungiklio arba prietaisą prie elektros tiekimo šaltinio jungiate įjungtą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
  - d) **Prieš jungdami elektrinį įrankį pašalinkite nustatymo įrankius ar veržlinį raktą.** Įrankis ar raktas, patekęs į besisukančią prietaiso dalį, gali sukelti sužalojimą.
  - e) **Stenkitės, kad kūno padėtis būtų taisyklinga. Įsitikinkite, kad pagrindas po kojomis yra tvirtas ir visada stenkitės išlaikyti pusiausvyrą.** Tuomet galėsite geriau kontroliuoti elektrinį darbo įrankį netikėtose situacijose.
  - f) **Dėvėkite specialią aprangą. Nenešiokite plačių drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite pakankamu atstumu nuo judančių dalių.** Judančios dalys gali pagriebti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

- g) Jeigu yra galimybė sumontuoti dulkių siurbimo ir surinkimo įrenginius, tuomet juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti. Išsiurbkite dulkes – sumažinsite žalos, kurią jos gali sukelti, pavojų.
  - h) Net ir tada, kai su elektriniu įrankiu gerai susipažįstate, nepamirškite jausmu, kad galite saugiai dirbti, visada vadovaukitės elektrinio įrankio skirtomis saugos taisyklėmis. Nedėmesingas darbas per kelias sekundes gali sąlygoti sunkius sužalojimus.
- 4. Elektrinio įrankio naudojimas**
- a) **Neperkraukite elektrinio įrankio.** Darbui naudokite tam skirtą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu darbą pavyks atlikti geriau ir saugiau.
  - b) **Nenaudokite elektrinio įrankio pažeistu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio neįmanoma įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
  - c) **Prieš pradėdami reguliuoti įrankį, keisti atsargines detales arba atidėdami jį ilgesniam laikui, iš lizdo ištraukite elektros srovės šakutę ir (arba) išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugo nuo savaiminio elektrinio darbo įrankio įsijungimo.
  - d) **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite taip, kad jie nebūtų pasiekiami vaikams. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, kurie nėra su juo susipažinę ar neperskaitė šios instrukcijos.** Elektriniai įrankiai, jei juos naudoja nepatyrę asmenys, kelia pavojų.
  - e) **Kruopščiai prižiūrėkite elektrinį įrankį ir įstatomus įrankius.** Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nepriekaištingai ir nestringa, ar nėra sulūžusios ar pažeistos taip, kad tai galėtų paveikti elektrinio įrankio darbą. Prieš dirbant su elektriniu įrankiu pažeistas dalis būtina suremontuoti. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogos elektrinio įrankio techninės priežiūros.
  - f) **Pjovimo instrumentai turi būti aštrūs ir švarūs.** Kruopščiai prižiūrėti pjovimo instrumentai su aštriais ašmenimis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
- g) **Elektrinį įrankį, jo priedus ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų. Atsižvelkite į darbo aplinką ir atliekamą veiklą.** Elektrinio įrankio naudojimas kitokiais, nei nurodyta instrukcijoje, tikslais gali sukelti pavojingas situacijas.
  - h) **Laikymo rankenos turi būti sausos, švarios ir neriebaluotos.** Slidžios rankenos neužtikrins saugaus darbo ir elektrinio įrankio kontrolės nenumatytais atvejais.
- 5. Aptarnavimas**
- a) **Elektrinį įrankį gali remontuoti tik kvalifikuoti specialistai, naudodami originalias atsargines dalis.** Tokiu būdu užtikrinama, kad bus išsaugotas elektrinio įrankio saugumas.

## Specialūs stalinio diskinio pjūklo saugos nurodymai

- 1) **Papildomi saugos nurodymai dėl apsauginio stogelio**
  - a) **Sumontuokite apsauginius stogelius.** Montuokite veikiančius apsauginius stogelius ir darykite tai teisingai. Atsilaisvinusius, sugadintus arba neteisingai veikiančius apsauginius stogelius reikia remontuoti arba pakeisti.
  - b) **Pjūviams visuomet naudokite pjūklo geležtės apsauginį stogelį ir pleištą.** Pjūviams, kuriuos atliekant pjūklo geležtė pjauna per visą ruošinio storį, apsauginis stogelis ir kiti apsauginiai įtaisai sumažina sužeidimų riziką.
  - c) **Nenaudokite pjūklo išdrožų ir griovelų darymui!** Tam nepritaikytas pjūklo tipas. Pleišto negalima išmontuoti, nes jis neleidžia užstrigti ir susidaryti atatranka.
  - d) **Prieš įjungdami elektrinį įrankį įsitikinkite, kad pjūklo geležtė neliečia apsauginio stogelio, pleišto arba ruošinio.** Netikėtas šių komponentų sąlytis su pjūklo geležte, gali sukelti pavojingą situaciją.
  - e) **Pleištą nustatykite taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.** Netinkami atstumai, padėtis ir suregulavimas gali būti priežastis to, kad pleištas veiksmingai neapsaugos nuo atatrankos.
  - f) **Kad pleištas veiktų, turite veikti ruošinį.** Pjūviams ruošinyje, kurie yra per trumpi, kad būtų galima naudoti pleištą, pleištas nepadės. Tokiomis sąlygomis pleištas nepadeda išvengti atatrankos.
  - g) **Naudokite tik pleištui tinkančią pjūklo geležtę.** Kad pleištas veiktų tinkamai, pjūklo geležtės skersmuo turi atitinkamai tikt prie pleišto, o dantuko plotis būti didesnis nei pleišto storis.
- 2) **Pjovimo saugos nurodymai**
  - a) **PAVOJUS. Nelaikykite pirštų ir rankų netoli pjūklo geležtės arba pjovimo zonoje.** Tik viena neatidumo akimirka arba išslydimas jūsų ranką gali pakreipti link pjūklo geležtės ir sukelti labai rimtus sužalojimus.
  - b) **Ruošinį laikykite tik prieš pjūklo geležtės arba pjovimo įrankio sukimosi kryptį.** Jei ruošinį laikysite pjūklo geležtės sukimosi kryptimi virš stalo, į pjūklo geležtę gali būti įtrauktas ruošinys arba jūsų ranka.
  - c) **Atlikdami išilginius pjūvius, niekada nenaudokite nusklembimo atramos ruošinio**

- padavimui, o atlikdami skersinius pjūvius su nusklembimo atrama niekada papildomai nenaudokite lygiagrečios atramos, skirtos ilgio nustatymui. Ruošinio vedimas vienu metu su lygiagrečia atrama ir nusklembimo atrama padidina tikimybę, kad užstrigs pjūklo geležtė ir susidarys atatranka.
- d) **Atlikdami išilginius pjūvius visuomet naudokite ruošinio padavimo jėgą tarp atraminio tašelio ir pjūklo geležtės. Naudokite stūmimo įrankį, kai atstumas tarp atraminio tašelio ir pjūklo geležtės yra mažesnis nei 150 mm, o stūmimo bloką, kai atstumas mažesnis nei 50 mm.** Tokia darbo pagalbinė priemonė užtikrins, kad jūsų ranka bus išlaikyta saugiu atstumu nuo pjūklo geležtės.
  - e) **Naudokite tik gamintojo pridėtą stūmimo įrankį arba tokį, kuris pagamintas laikantis instrukcijų.** Stūmimo įrankis užtikrina tinkamą atstumą tarp rankos ir pjūklo geležtės.
  - f) **Niekada nenaudokite sugadinto arba įpjauto stūmimo įrankio.** Sugadintas stūmimo įrankis gali lūžti ir dėl to jūsų ranka gali patekti ant pjūklo geležtės.
  - g) **Nedirbkite „be atramos“. Visuomet naudokite lygiagrečią arba nusklembimo atramą ruošiniui padėti ir jį vesti.** „Be atramos“ reiškia, kad ruošinys remiamas arba vedamas rankomis, o ne naudojant lygiagrečią arba nusklembimo atramą. Pjovimas be atramos sukelia neteisingą orientaciją, strigimą ir atatranką.
  - h) **Niekada neimkite už arba virš besisukančios pjūklo geležtės.** Imdami ruošinį galite netyčia prisiliesti prie besisukančios pjūklo geležtės.
  - i) **Ilgus ir (arba) plačius ruošinius paremkite pjovimo stalo gale ir (arba) iš šonų taip, kad jie būtų horizontalūs.** Ilgi ir (arba) platūs ruošiniai įprastai nuvirsta į pjovimo stalo kraštą; taip galite prarasti kontrolę, pjūklo geležtė gali užstrigti ir susidaryti atatranka.
  - j) **Ruošinį veskite tolygiai. Ruošinio nelenkite arba neperkreipkite. Jei pjūklo geležtė užstringa, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite, ištraukite kištuką ir pašalinkite užstrigimo priežastį.** Pjūklo geležtės užstrigimas ruošiniu gali sukelti atatranką arba užblokuoti variklį.
  - k) **Nešalinkite pjaunamos medžiagos, kai pjūklas veikia.** Nupjauta medžiaga gali įstrigti tarp pjūklo geležtės ir atraminio tašelio arba apsauginiame stogelyje ir šalinant

medžiagą į pjūklo geležtę gali įtraukti jūsų pirštus. Prieš šalindami medžiagą, pjūklą išjunkite ir palaukite, kol pjūklo geležtė visiškai sustos.

- l) **Ruošinius, kurių storis mažesnis nei 2 mm, pjaudami išilgai, naudokite papildomą lygiagrečią atramą, kuri liečiasi su stalo paviršiumi.** Ploni ruošiniai, kai naudojama lygiagreti atrama, atsitrenkia ir sukelia atatranką.
- m) **Stebėkite, kad pjūklo geležtė neperkaistų arba pjaustiny s neapdegtų.** Pjaustinį į pjūklo geležtę stumkite tolygiai ir pjaudami nesustabdykite.

### 3) Atatrankos priežastys ir atitinkami saugos nurodymai:

atatranka yra staigiai ruošinio reakcija į kimbančią, suspaustą pjūklo geležtę arba įstrižai į pjūklo geležtę nukreipto ruošinio pjūvį arba kai ruošinio dalis prispaudžiama tarp pjūklo geležtės ir lygiagrečios atramos ar kito stovinčio objekto. Dažniausiai įvykus atatrakai, ruošinys sugaunamas galinėje pjūklo geležtės dalyje, pakeliamas nuo pjovimo stalo ir sviedžiamas į naudotoją. Atatranka yra neteisingo ar sugedusio stalinio diskinio pjūklo naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti imantis tinkamų, žemiau aprašytų, atsargumo priemonių.

- a) **Niekada nestovėkite lygiagrečiai į pjūklo geležtę. Visuomet stovėkite toje pjūklo geležtės pusėje, kurioje yra atraminis tašelis.** Esant atatrakai, ruošinys gali būti dideliu greičiu išsviestas į žmones, stovinčius prieš pjūklo geležtę ir jai lygiagrečiai.
- b) **Niekada neimkite už pjūklo geležtės viršutinės ir galinės dalies, kad ištrauktumėte arba atremtumėte ruošinį.** Galite netyčia paliesti pjūklo geležtę arba dėl atatrankos jūsų pirštus gali įtraukti pjūklo geležtė.
- c) **Niekada nelaikykite ir nespaukite nupjaunamo ruošinio prieš besisukančią pjūklo geležtę.** Jei nupjaunamą ruošinį spausite pjūklo geležtės kryptimi, jis užstrigs ir įvyks atatranka.
- d) **Atraminį tašelį nustatykite lygiagrečiai pjūklo geležtei.** Netinkamai nustatytas atraminis tašelis spaudžia ruošinį prie pjūklo geležtės ir sukelia atatranką.
- e) **Nenaudokite pjūklo išdrožų ir griovelių darymui!** Tam nepritaikytas pjūklo tipas. Pleišto negalima išmontuoti, nes jis neleidžia užstrigti ir susidaryti atatrakai.

- f) **Būkite labai atsargūs, kai pjaunate nematomas sujungtų ruošinių sritis.** Panyrantį pjūklo geležtę gali įpjauti objektą, kuris sukelia atatranką.
  - g) **Norėdami sumažinti suspaustos pjūklo geležtės atatrankos riziką, paremkite dides plokštes.** Didelės plokštės gali atlaikyti Jūsų svorį. Plokštės turi būti atremtos visose vietose, kuriose liečia stalo paviršių.
  - h) **Nepjaukite ruošinių, kurie perkreipti, sujungti arba persisukę ar neturi tiesaus krašto, kuriais vedate naudodami nusklembimo atramą arba palei atraminį tašelį.** Perkreiptas, sujungtas arba persisukęs ruošinys yra nestabilus ir nukrypsta nuo pjovimo tarpo ir pjūklo geležtės, užstringa ir įvyksta atatranka.
  - i) **Niekada nepjaukite kelių vienas ant kito arba vienas paskui kitą sudėtų ruošinių.** Pjūklo geležtę gali įtraukti vieną ar kelias dalis ir sukelti atatranką.
  - j) **Neįjunkite pjūklo, kol pjūklas yra ruošinyje.** Suspausta pjūklo geležtė gali iššokti iš ruošinio ir sukelti atatranką, kai pjūklas vėl įjungiamas.
  - k) **Pjūklo geležtes laikykite švarias, aštrias ir tinkamai apribotas. Niekada nenaudokite perkreiptų pjūklo geležčių arba geležčių su įtrūkusia arba išlūžusiais dantimis.** Aštrios ir teisingai apribotos pjūklo geležtės sumažina tikimybę užstrigti, užsiblokuoti ir įvykti atatrakai.
- ### 4) Stalinių diskinių pjūklų naudojimo saugos nurodymai
- a) **Norėdami nuimti stalo įdėklą, pakeisti pjūklo geležtę, pakeisti pleišto arba pjūklo geležtės apsauginio stogelio nustatymus ir, jei mašiną turite palikti be priežiūros, stalinį diskinį pjūklą išjunkite ir ištraukite iš tinklo.** Atsargumo priemonės padeda išvengti nelaimingų atsitikimų.
  - b) **Stalinio diskinio pjūklo niekada nepalikite be priežiūros. Išjunkite elektrinį įrangą ir nepalikite jo be priežiūros, kol jis visiškai nesustos.** Be priežiūros paliktas veikiantis pjūklas kelia nevaldomą pavojų.
  - c) **Stalinį diskinį pjūklą statykite lygioje ir gerai apšviestoje vietoje, kur patys galite stovėti tvirtai ir išlaikyti pusiausvyrą. Įrenginio stovėjimo vietoje turi būti užtektinai vietos, kad galėtumėte tinkamai valdyti savo ruošinių dydį.** Dėl netvarkos, neapšviestos darbo vietos ir nelygios, slidžios žemės gali įvykti nelaimingas atsitiki-



- mas.
- d) **Reguliariai šalinkite drožles ir pjuvenas po pjovimo stalu ir (arba) nuo dulkių surinkimo įrenginio.** Susikaupusios pjuvenos yra degios ir gali savaime užsidegti.
  - e) **Stalinį diskinių pjūklą užfiksuokite.** Netinkamai užfiksuotas stalinis diskinis pjūklas gali judėti ir apvirsti.
  - f) **Prieš įjungdami stalinį diskinių pjūklą, nuimkite reguliavimo įrankius, medienos likučius ir kt.** Blaškymas arba galimi užstrigimai gali būti pavojingi.
  - g) **Visada naudokite tinkamo dydžio pjovimo geležtes su tinkama uždėjimo anga (pvz., rombo formos arba apvalią).** Geležtės, kurios su pjūklo surinkimo dalimis nesutampa, pjauna netiesiai ir taip prarandama kontrolė.
  - h) **Niekada nenaudokite sugadintos arba netinkamos pjūklo geležtės surinkimo medžiagos, pvz., jungių, poveržlių, varžtų arba veržlių.** Ši pjūklo geležtės surinkimo medžiaga buvo sukurta specialiai jūsų pjūklui, kad galėtumėte saugiai dirbti ir pasiekti didžiausią galią.
  - i) **Niekada nelipkite ant stalinio diskinio pjūklo ir nenaudokite jo kaip lipimo pakylės.** Galite rimtai susižaloti, jei elektros įrankis apvirs arba jei netyčia paliesite pjūklo geležtę.
  - j) **Įsitinkinkite, kad pjūklo geležtė sumontuota tinkama sukimosi kryptimi. Nenaudokite šlifavimo diskų arba vielinių šepetėlių su staliniu diskiniu pjūklų.** Dėl netinkamo pjūklo geležtės montavimo arba nerekomenduojamų priedų naudojimo gali kilti rimti sužeidimai.
- 5) Papildomi saugos nurodymai**
1. Naudokite tik tokią pjūklo geležtę, kurios išorinis ir kiaurymės skersmuo atitinka nurodytus originalioje instrukcijoje (skyrius „Techniniai duomenys“).
  2. Naudokite tik tokias pjūklo geležtes, kurios pažymėtos tokio paties ar didesnio skaičiaus apskukomis nei ant elektrinio įrankio nurodytos apskukos.
  3. Naudokite tik tokio skersmens pjūklo geležtę, kuri atitinka pjūklo duomenis.
  4. Naudokite tinkamą apdorojamai medžiagai pjūklo geležtę.
  5. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas pjūklo geležtes, kurios tinka medienos ir panašių ruošinių pjovimui ir atitinka EN 847-1.
  6. Įdėkite tik aštrias, be įtrūkimų ir nedeformuotas pjūklo geležtes.
  7. Trūkumų turinčias pjūklo geležtes būtina nedelsiant pakeisti.
  8. Pjūklo geležtė turi laisvai suktis.
  9. Kas kartą panaudoję pjūklą patikrinkite, ar pjūklo geležtės apsauga nesugadinta arba nenusidėvėjusi.
  10. Pjūklo geležtės apsauga dėl savo svorio po kiekvieno pjovimo turi pati nusileisti. Pjūklo geležtės apsauga, kai ruošinys stumiamas pjūklo geležtės kryptimi, turi pasikelti.
  11. Sugadintus arba netinkamus saugos įrenginius tuoj pat pakeiskite.
  12. Įsitinkinkite, kad visi įrenginiai, dengiantys pjūklo geležtę, veikia neprikaištingai.
  13. Nenuimkite ir nepažeiskite apsauginių įrenginio įtaisų.
  14. Po taisymo ar techninės priežiūros, būtina iš karto pritvirtinti visus apsaugos ir saugumo įtaisus.
  15. Stūmimo įrankis arba stūmimo priemonės rankena, jeigu jie nenaudojami, visada turėtų būti šalia mašinos. Nenaudojamą stūmimo įrankį arba medinį stūmiklį įstatykite į laikiklį.
  16. Pjauti įstrižai ir (arba) pleištus leidžiama tik naudojant pagalbinę atramą (skersinę atramą).
  17. Pakeiskite nusidėvėjusį stalo įdėklą. – Ištraukite kištuką iš elektros lizdo –
  18. Jei reikia, dėvėkite tinkamas asmens saugos priemones. Tai gali būti:
    - a. Naudokite klausos apsaugą, kad būtų sumažinta klausos pažeidimo rizika.
    - b. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą, norėdami sumažinti riziką įkvėpti pavojingas dulkes.
    - c. Dirbdami su pjūklo geležtėmis ir šurkščiais ruošiniais mėvėkite pirštines. Prireikus, pjūklo geležtes neškite dėkle.
  19. Transportuodami įrenginį, naudokite tik transportavimui skirtas apsaugas; niekada nenaudokite apsauginių įtaisų įrenginiui laikyti arba transportuoti.
  20. Transportuojant viršutinę pjūklo dalis turėtų būti uždengta, pvz., apsauginiu įtaisu.
  21. Praneškite apie saugos nurodymus visiems asmenims, kurie ketina dirbti su įrenginiu.
  22. Nenaudokite pjūklo malkoms pjaustyti.
  23. Skersinio pjūklo nenaudokite apvaliems rąstams.
  24. Įrenginyje yra saugumo jungiklis, apsaugantis nuo pakartotinio įsijungimo, kai sumažėja įtampa.
  25. Jei reikia naudoti ilginamąjį kabelį, įsitinkinkite, kad jo skerspjūvio pakanka, kad pjūklą pasiektų elektros energija. Mažiausias



skerspjūvis – 1,5 mm<sup>2</sup>

26. Naudokite tik atvyniotą kabelio ritę.
27. Neapkraukite įrenginio taip, kad jis nustotų veikti.
28. Įrankį visuomet tvirtai prispauskite prie darbinės plokštės.
29. Atkreipkite dėmesį į tai, kad nupjautų medžio gabaliukų neužkabintų pjūklo geležtės dant-ratis ir nenusviestų į šalį.
30. Būtina laikytis gamintojo nustatytų saugumo, darbo ir techninės priežiūros reikalavimų ir techniniuose duomenyse nurodytų matmenų.
31. Būtina laikytis pagrindinių apsaugos nuo pavojų reikalavimų ir kitų visuotinai pripažintų saugos taisyklių.
32. Laikykitės profesinių organizacijų atmintinėse nustatytų reikalavimų.
33. Prietaiso naudotojui turi būti ne mažiau kaip 18 metų.
34. Niekada nešalinkite laisvų drožlių, skiedrų arba prispaustų medžio dalių tol, kol sukasi pjūklo geležtė.
35. Norėdami šalinti gedimus arba išimti įspaustus medžio gabaliukus, išjunkite įrenginį. – Ištraukite kištuką iš elektros lizdo –
36. Neblaškykite įrenginiu dirbančių žmonių.
37. Iš darbo vietos pašalinkite medienos atliekas ir kitus daiktus.
38. Prieš pradėdami naudoti pjūklą, patikrinkite, ar prietaiso duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka tinklo įtampą.
39. Patikrinkite tinklo kabelį. Nenaudokite trūkumų turinčių arba pažeistų tinklo kabelių.
40. Pjūklą naudokite tik su tinkama nusiurbimo įranga arba įprastu pramoniniu dulkių siurbliu.
41. Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite taip, kad jie nebūtų pasiekiami vaikams. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, kurie nėra su juo susipažinę ar neperskaitė šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai, jei juos naudoja nepatyrę asmenys, kelia pavojų.
42. Pjovimo instrumentai turi būti aštrūs ir švarūs. Kruopščiai prižiūrimi pjovimo instrumentai su aštriais ašmenimis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
43. Prietaisą gali remontuoti tik kvalifikuoti specialistai, naudodami originalias atsargines dalis. Tokiu būdu užtikrinama, kad bus išsaugotas prietaiso saugumas.
44. Prieš pradėdami naudoti, reikia tinkamai sumontuoti visus gaubtus ir saugos įtaisus.
45. Patikrinkite, ar paruoštoje medienoje nėra svetimkūnių, pvz., vinių arba varžtų.
46. Prieš spausdami įjungimo (išjungimo) jungiklį, patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta pjūklo

geležtė ir ar lengvai juda judančios dalys.

47. Laikymo rankenos turi būti sausos, švarios ir neriebaluotos.

**Saugumo nurodymus laikykite tinkamoje vietoje!**

## Общи указания за безопасност за електроинструменти

### Предупреждение!

Прочетете всички инструкции за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, които са приложени към този електроинструмент. Пропуски при спазването на следните инструкции могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.

Използването в указанията за безопасност понятие „електроинструмент“, използвано при указанията за безопасност се отнася за електроинструменти, задвижвани с ток от електрическата мрежа (с кабел за електрическо захранване от мрежата) или за електроинструменти, задвижвани с батерия (без кабел за електрическо захранване от мрежата).

### 1. Безопасност на работното място

- a) **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безредие или неосветени работни места могат да доведат до злополука.
- b) **Не работете с електроинструмента в застрашена от експлозия среда, в която се намират възпламеняеми течности, газове или прах.**  
Електроинструментите образуват искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c) **По време на използването на електроинструмента дръжте далеч деца и други лица.** При отклоняване на вниманието можете да изгубите контрол върху апарата.

### 2. Електрическа безопасност

- a) **Щепселът за връзка на електроинструмента трябва да е подходящ за контакта. Щепселът не бива да се променя по какъвто и да било начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със заземени електроинструменти.** Непроменени щепсели и подходящи контакти намаляват риска от електрически удар.

- b) **Избягвайте контакт на тялото Ви със заземени повърхности, като тези на тръби, отоплителни тела (радиатори), електрически печки и хладилници.**  
Ако тялото Ви е заземено, съществува повишен риск от удар с електрически ток.
  - c) **Пазете електроинструментите от дъжд или влага.** Проникването на вода в електроинструмента води до повишен риск от токов удар.
  - d) **Не използвайте кабела на апарата за да носите електроинструмента, да го закачате или да издърпвате с него щепсела от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване (горещина), масло, остри ръбове или от движещи се части.** Повредени или усукани захранващи кабели повишават риска от електрически удар.
  - e) **Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължаващи кабели, които също са подходящи за работа навън.** Употребата на удължаващ кабел, който е подходящ за работа навън, намалява риска от електрически токов удар.
  - f) **Ако не може да се избегне работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте защитен прекъсвач с диференциална защита.** Употребата на защитния прекъсвач с диференциална защита срещу недопустимия утечен ток намалява риска от електрически токов удар.
- ### 3. Безопасност на лица
- a) **Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и подхождайте разумно към работата с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, ако сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.** Дори и само един миг на невнимание при употребата на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
  - b) **Носете лично предпазно оборудване и винаги защитни очила.** Носенето на лично предпазно оборудване като прахозащитна маска, защитни обувки с предпазващи от хлъзгане подметки с грайфери, предпазна каска или антифони за защита на слуха, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.

- c) **Избягвайте неволно пускане на машината в действие. Обезателно проверете, за да сте сигурни, че електроинструментът е изключен, преди да го включите към мрежата за електрическо захранване и/или към батерия /акумулатор, преди да го хванете или носите.** Ако пръстът ви е върху превключвателя, когато носите електроинструмента или ако свързвате електроинструмента към електрозахранването, това може да причини злополука.
  - d) **Преди да включите електроинструмента, отстранете всички приспособления за настройка или гаечни ключове.** Инструмент или ключ, намиращ се във въртяща част на електроинструмента, това може да доведе до наранявания.
  - e) **Избягвайте ненормални пози на тялото. Осигурете сигурен и безопасен стоеж и винаги пазете равновесие.** По този начин можете по-добре да контролирате електроинструмент в неочаквани ситуации.
  - f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи, нито украшения. Пазете косата и облеклото далеч от движещи се части.** Свободно облекло, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
  - g) **Ако могат да бъдат монтирани устройства за изсмукване и събиране на прах, те трябва да бъдат свързани и използвани правилно.** Използването на прахосмучене може да намали опасностите, причинени от запрашаване.
  - h) **Не се осланяйте на фалшива безопасност и не превишавайте правилата за безопасност на електрическите инструменти, дори ако сте запознати с електроинструмента след многократни употреби.** Невнимателното боравене може за част от секундата да доведе до тежки наранявания.
- 4. **Употреба и боравене с електроинструмента**
  - a) **Не претоварвайте електрическия уред. За работата си използвайте предназначения за това електроинструмент.** С подходящ електроинструмент ще работите по-добре и по-сигурно в зададения диапазон на мощността.
  - b) **Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвачът му е дефектен.** Ако електроинструментът не може вече да се включва или изключва, той е опасен и трябва да се поправи /ремонтира.
  - c) **Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулаторната батерия преди да предприемате настройки по уреда, преди да смените принадлежащи му части или го оставяте на съхранение.** Тази предпазна мярка предотвратява неволно задействане на електроинструмента.
  - d) **Съхранявайте електроинструментите, които не се ползват в момента, далеч от достъп на деца. Не позволявайте електроинструмента да се използва от лица, които не са запознати подробно с него или не са прочели тези инструкции.** Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни лица.
  - e) **Поддържайте грижливо електроинструментите и накрайниците.** Контролирайте редовно дали движещите се части функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени части или части, които са така повредени, че да пречат на функцията на електроинструмента. Давайте за ремонт повредените части преди да използвате електроинструмента. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.
  - f) **Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват (заяждат) по-малко и се управляват по-лесно.

- g) **Използвайте работни инструменти и др. съгласно тези инструкции. При това съблюдавайте условията на работа и извършваната дейност.** Използването на електроинструменти за други приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
- h) **Поддържайте дръжките повърхностите на дръжките сухи, чисти и неизцапани с масло и грес.** Плъзгащи се дръжки и повърхности за хващане не позволяват сигурно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.

#### 5. Обслужване

- a) **Давайте Вашия електрически инструмент за ремонт само при квалифициран и специализиран персонал и само с оригинални резервни части.** По този начин се осигурява запазването на безопасността на електрическия инструмент.

### Специални указания за безопасност за настолни циркуляри

- 1) **Отнасящи се към защитните капаци указания за безопасност**
  - a) **Оставете защитните капаци монтирани. Защитните капаци трябва да са монтирани във функционално състояние и правилно.** Разхлабените, повредени или неправилно работещи защитни капаци трябва да бъдат поправени или подменени.
  - b) **За отрязвания използвайте винаги защитния капак на режещия диск и разделителния клин.** За отрязвания, при които режещият диск преминава напълно през детайла, защитният капак и другите защитни устройства намаляват риска от нараняване.
  - c) **Не използвайте циркуляра за направа на фалцови и жлебови.** По конструкция циркулярът не е предназначен за това. Разделителният клин не трябва да бъде демонтиран, тъй като той предотвратява заклещване както и откат.
  - d) **Преди да включите електроинструмента, уверете се, че режещият диск не докосва защитния капак, разделителния клин или детайла.** Неволният контакт на тези елементи с режещия диск може да предизвика опасна ситуация.
  - e) **Настройте разделителния клин съгласно описанието в това ръководство за експлоатация.** Неправилните разстояния, позицията и ориентацията може да са причина разделителният клин да не предотвратява ефективно откат.
  - f) **За да може разделителният клин да функционира, трябва да въздействате на детайла.** За срезове на детайлите, които са твърде къси, за да захванат ножа, той не е ефективен. При тези условия откатът не може да бъде предотвратен от разделителния клин.
  - g) **Използвайте подходящия за разделителния клин режещ диск.** За да действа разделителния клин, диаметърът на режещия диск трябва да пасва на разделителния клин, основният лист на режещия диск да е по-тънък от разделителния клин и ширината на зъба да е по-голяма от дебелината на разделителния клин.
- 2) **Указания за безопасност за методи на рязане**
  - a) **ОПАСНОСТ: Не приближавайте пръстите и ръцете в близост до режещия диск или в зоната на режещия диск.** Един миг на невнимание или използване може да отклони ръката ви към режещия диск и да причини сериозни наранявания.
  - b) **Водете детайла само срещу посоката на въртене на режещия диск или режещия инструмент.** Подаването на детайла в същата посока на въртене на режещия диск над плота може да доведе до това, че детайлът и ръката ви да се издърпат в режещия диск.
  - c) **При надлъжни срезове никога не използвайте ограничителя за рязане под наклон за подаване на детайла и при напречни срезове не използвайте никога допълнително успоредния ограничител за настройка на дължината.** Едновременно водене на детайла с успоредния ограничител увеличава вероятността от приклещване на режещия диск и откат.
  - d) **При надлъжни срезове упражнявайте сила на подаване върху детайла винаги между ограничителната шина и режещия диск.** Използвайте избутваща пръчка, ако разстоянието между ограничителната шина и режещия диск е по-малко от 150 mm, и избутващо блокче, ако разстоянието е по-малко от 50 mm. Подобни работни средства осигуряват безопасно разстояние на ръката ви от режещия диск.
  - e) **Използвайте само доставената избутваща пръчка на производителя или такава, произведена за тази цел.** Избутващата пръчка осигурява достатъчно разстояние между ръката и режещия диск.
  - f) **Никога не използвайте повредена или зарязана избутваща пръчка.** Повредена избутваща пръчка може да се счупи и ръката ви да попадне в режещия диск.
  - g) **Не работете „с ръце“.** Използвайте винаги успоредния ограничител или ограничителя за рязане под наклон за да поставите и водите детайла. „С ръце“ означава, да подпирате или водите детайла с ръце, вместо с успоредния ограничител или ограничителя за рязане под наклон. Свободното рязане

с ръце води до грешно подравняване, заклещване и откат.

- h) **Никога не посягайте около или над въртящ се режещ диск.** Посягането към детайл може да доведе до неволно докосване на въртящия се режещ диск.
- i) **Придържайте дълги и/или широки детайли зад и/или отстрани на плота на циркуляра, така че да останат хоризонтални.** Дългите и/или широки детайли се отклоняват към ръба на плота на циркуляра, това води до загуба на контрол, заклещване на режещия диск и откат.
- j) **Подавайте детайла равномерно. Не огъвайте и не завъртайте детайла. Ано режещият диск се заклещи, веднага изключете електроинструмента, извадете щепсела от контакта и отстранете причината за заклещването.** Заклещването на режещия диск от детайла може да предизвика откат или блокиране на двигателя.
- k) **Не отстранявайте отрязания материал докато режещият диск се движи.** Отрязаният материал може да застане между режещия диск и ограничителната шина или в защитния капак и при отстраняване да издърпа пръстите ви в режещия диск. Изключете циркуляра и изчакайте, докато режещият диск спре, преди да отстраните материала.
- l) **За надлъжни срезове на детайли, които са по-тънки от 2 mm използвайте допълнителен успореден ограничител, който има контакт с повърхността на плота.** Тънките детайли могат да се заклинят под успоредния ограничител и да предизвикат откат.
- m) **Избягвайте прегряване на режещия диск или следи от изгаряне на отрязания материал.** Избутвайте материала за рязане равномерно към режещия диск и не спирайте по време на рязането.

### 3) Откат - причини и съответни указания за безопасност

Откатът е внезапната реакция на детайла в следствие на закачащ се, затягащ се режещ диск или накриво воден спрямо режещия диск детайл за рязане или ако част на детайла се заклещи между режещия диск и успоредния ограничител или друг неподвижен

обект. В повечето случаи при откат детайлът се захваща от задната част на режещия диск, повдига се от плота на циркуляра и се изхвърля по посока на оператора. Откатът е следствие на неправилна или погрешна употреба на настолния циркуляр. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазителни мерки, както е описано по-долу.

- a) **Никога не заставайте на една линия с режещия диск. Стойте винаги отстрани на режещия диск, на страната, на която се намира и ограничителната шина.** При откат детайлът може да бъде изхвърлен с висока скорост към хора, които стоят отпред и на една линия с режещия диск.
- b) **Никога не посягайте над или зад режещия диск, за да издърпате детайла или да го подпирате.** Има опасност от случаен контакт с режещия диск или откат може да доведе до издърпване на пръстите ви в режещия лист.
- c) **Никога не дръжте и не притискайте детайла, който се реже срещу въртящия се режещ диск.** Притискането на детайла, който се реже, срещу режещия диск води до приклещване и откат.
- d) **Подравнете ограничителната шина успоредно на режещия диск.** Неподравнена ограничителна шина притиска детайла срещу режещия диск и създава откат.
- e) **Не използвайте циркуляра за направа на фалцови и жлебови.** По конструкция циркулярът не е предназначен за това. Разделителният клин не трябва да бъде демонтиран, тъй като той предотвратява заклещване както и откат.
- f) **Бъдете особено предпазливи при рязане в невидимите зони на съставни детайли.** Врязващият се режещ диск може да реже в обекти, които могат да причинят откат.
- g) **Подпирайте големи плоскости, за да намалите риска от откат поради заклещващ се режещ диск.** Големи плоскости могат да се огънат под собственото си тегло. Плоскостите трябва да се укрепят там, където излизат извън повърхността на плота.
- h) **Не обработвайте детайли, които са усукани, завързани, разтегнати или**

нямат прав ръб, по който могат да се водят с ограничител за рязане под наклон или по дължината на опорна шина. Разтегнат, завързан или усукан детайл е нестабилен и води до неправилно подравняване на фугата на среза с режещия ръб, приклепване и откат.

- i) **Никога не режете няколко, поставени един върху друг или наредени един след друг детайли.** Режещият диск може да захване един или няколко части и да причини откат.
  - j) **Не стартирайте циркуляра, ако режещият диск се намира в детайла.** Ако режещият диск е зацепен, той може да повдигне детайла и да причини откат, когато циркулярът се стартира отново.
  - k) **Поддържайте режещите дискове чисти, остри и достатъчно заточени. Никога не използвайте разтегнати режещи дискове или режещи дискове с напукани или счупени зъбци.** Остри и правилно наточени режещи дискове намаляват риска от приклепване, блокиране и откат.
- 4) Указания за безопасност за обслужване на настолни циркуляри**
- a) **Изключете настолния циркуляр и го разединете то мрежата, преди да отстраните вложката на плота, да смените режещия диск да извършвате настройка на разделителния клин или защитния капак на режещия диск и ако машината се оставя без надзор.** Предохранителните мерки служат за предотвратяване на злополуки.
  - b) **Никога не оставяйте настолния циркуляр да работи без надзор. Изключете електроинструмента и не го напускате докато не спре окончателно.** Ненаблюдаван движещ се циркуляр представлява неконтролируема опасност.
  - c) **Поставете настолния циркуляр на място, което е равно и добре осветено и където вие стоите стабилно и можете да пазите равновесие. Мястото на поставяне трябва да е достатъчно просторно, за да се справяте добре с размера на вашите детайли.** Безредие, неосветени работни зони и неравен, плъзгащ се под могат да доведат до злополуки.
  - d) **Редовно отстранявайте стружките и праха от рязането под плота на циркуляра и/или от устройство за изсмукване на праха.** Натрупаният прах от рязането е запалим и може да се самозапали.
  - e) **Обезопасете настолния циркуляр.** Неправилно обезопасеният настолен циркуляр може да се раздвижи или да се обърне.
  - f) **Отстранете инструментите за настройка, остатъците от дървен материал и др. от настолния циркуляр, преди да сте го включили.** Отклоняването и възможните заклепвания могат да са опасни.
  - g) **Използвайте винаги режещи дискове с правилен размер и подходящ отвор за закрепване (напр. ромбовиден или кръгъл).** Режещи дискове, които не пасват на монтажните части на циркуляра се въртят ексцентрично и водят до загуба на контрол.
  - h) **Никога не използвайте повреден или неправилен материал за монтаж на режещите дискове, като например фланци, подложни шайби, болтове или гайки.** Този материал за монтаж на режещите дискове е специално проектиран за вашия циркуляр, за сигурна работа и оптимална мощност.
  - i) **Никога не сядайте върху настолния циркуляр и не го използвайте като подложка за стъпване.** Могат да възникнат сериозни наранявания, ако електроуредът се обърне или ако неволно попаднете в контакт с режещия диск.
  - j) **Уверете се, че режещият диск е монтиран в правилната посока на въртене. Не използвайте шлифовъчни дискове или телени четки с настолния циркуляр.** Неправилен монтаж на режещия диск или използване на непрепоръчани принадлежности може да доведе до сериозни наранявания.



**5) Допълнителни указания за безопасност**

1. Използвайте само режещи дискове с определени в оригиналното ръководство за експлоатация (раздел Технически данни) външен диаметър и диаметър на отвора.
2. Използвайте само режещи дискове, които са обозначени с еднакви или по-високи обороти от посочените върху електроинструмента обороти.
3. Използвайте само режещ диск с диаметър съответстващ на данните върху циркуляра.
4. Използвайте правилния режещ диск за обработвания материал.
5. Използвайте само препоръчаните от производителя режещи дискове, които съответстват на EN 847-1, ако са предназначени за рязане на дърво или подобни материали.
6. Монтирайте само добре заточени, режещи дискове, които са без пукнатини и не са деформирани.
7. Повредени режещи дискове трябва да се сменят веднага.
8. Режещият диск трябва да може да се движи свободно.
9. Проверявайте преди всяка употреба на циркуляра защитата на режещия диск за повреди или износване.
10. Защитата на режещия диск трябва след всяко рязане да се спуска самостоятелно от собственото си тегло. Защитата нарежещия диск трябва да се вдига, ако детайлът се плъзне по посока на режещия диск.
11. Повредени или неизправни защитни устройства незабавно трябва да се сменят.
12. Трябва да се гарантира, че всички устройства, които покриват режещия диск, работят бузупречно.
13. Защитните устройства по машината не трябва да се демонтират или да се изключват.
14. След ремонт или техническо обслужване всички предпазни и защитни устройства трябва незабавно да бъдат монтирани отново.
15. Избутващата пръчка или ръкохватката за избутване трябва да се съхранява на машината, когато не се използва. Когато не използвате поставите избутваща пръчка или избутващата ръкохватка в техния държач.
16. Рязането на скосявания / клинове е разрешено само със съответния спомагателен ограничител (напречен ограничител).
17. Сменете износената вложка на плота. – Извадете щепсела от контакта–
18. Ако е необходимо носете лични предпазни средства. Те могат да включват:
  - a. Антифони за намаляване на риска от увреждане на слуха;
  - b. Дихателна защита за намаляване на риска да се вдиша вреден прах;
  - c. При боравене с режещи дискове и груби детайли носете ръкавици. Режещите дискове трябва винаги практично да се носят в калъф.
19. При транспортиране на машината използвайте само транспортните приспособления и никога предпазните устройства за местене или транспортиране.
20. По време на транспорта горната част на режещия диск трябва да е покрита, например с предпазно устройство.
21. Запознайте всички лица, които работят на машината с указанията за безопасност.
22. Не използвайте циркуляра за рязане на дърва за огрев.
23. Не режете напречно кръгъл дървен материал.
24. Машината е оборудвана с предпазен прекъсвач срещу повторно включване след спиране на тока.
25. Ако е необходим удължаващ кабел, уверете се, че неговото сечение за захранващия ток е достатъчно за циркуляра. Минимално сечение 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Използвайте барабан за кабели само в развито състояние.
27. Не натоварвайте машината толкова, че тя да спре.
28. Притискайте детайла винаги здраво към работния плот.
29. Внимавайте, отрязаните парчета дърво да не се захванат от зъбния венец на режещия диск и да бъдат изхвърлени.
30. Указанията на производителя за безопасност, работа и техническо обслужване, както и посочените в техническите данни размери, трябва да бъдат спазени.
31. Трябва да се спазват съответните разпоредби за предотвратяване на злополуки и другите общоприети правила за безопасност.



32. Вземете предвид информационните брошури на профсъюзите.
33. Обслужващото лице трябва да е най-малко на 18 години.
34. Никога не отстранявайте паднали трески, стружки или заседнали части дърво при движещ се режещ диск.
35. За отстраняване на неизправности или отстраняване на заседнали парчета дърво винаги изключвайте машината. – Извадете щепсела от контакта–
36. Работещите по машината лица не трябва да отклоняват вниманието си.
37. Дръжте работното място чисто от дървени отпадъци и разпръснати наоколо части.
38. Проверете преди пускане в експлоатация, дали напрежението на типовата табелка на уреда съответства на мрежовото напрежение.
39. Проверете мрежовото напрежение. Не използвайте неправилни или повредени захранващи кабели.
40. Експлоатирайте циркуляра с подходяща аспирационна уредба или обикновена промишлена прахосмукачка.
41. Съхранявайте електроинструментите, които не се ползват в момента, далеч от достъп на деца. Не позволявайте апаратът да се използва от лица, които не са запознати подробно с него или не са прочели тези инструкции. Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни лица.
42. Поддържайте вашите режещи инструменти остри и чисти. Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват (заяждат) по-малко и се управляват по-лесно.
43. Давайте Вашия електрически инструмент за ремонт само на квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се осигурява запазването на безопасността на уреда.
44. Преди започване на работа всички капацы и устройства за безопасност трябва да са правилно монтирани.
45. При обработено дърво внимавайте за чужди тела като например гвоздеи или винтове и др.
46. Преди да задействате прекъсвача за включване/изключване, уверете се, че режещият диск е правилно монтиран и подвижните части се движат леко.
47. Поддържайте дръжките сухи, чисти и неизцапани с масло и грес.

**Съхранявайте добре указанията за безопасност!**

### Загальні вказівки з техніки безпеки під час роботи з електроінструментами

#### Попередження!

**Прочитайте всі вказівки стосовно техніки безпеки, інструкції, таблички та технічні дані, з якими постачається електроінструмент.** Недотримання наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

**Зберігайте всі правила та вказівки з техніки безпеки для використання у майбутньому.**

Поняття «Електроінструмент», що використовується у вказівках стосовно техніки безпеки, стосується тих електроінструментів, які приводяться в дію від електромережі (з кабелем мережевого живлення) та електроінструментів із живленням від акумуляторів (без кабелю мережевого живлення).

#### 1. Безпека на робочому місці

- a) **Утримуйте робоче місце в чистоті та слідкуйте за належним освітленням.** Безлад на робочому місці або неналежне освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
- b) **Не працюйте з електроінструментами на ділянках, де існує небезпека вибуху з огляду на займисті рідини, газу або пил.** В електроінструментах утворюються іскри від яких можуть зайнятися пил чи випаровування.
- c) **Під час роботи з електроінструментом слідкуйте за тим, щоб поблизу не було дітей та інших сторонніх осіб.** Якщо вашу увагу буде відвернуто, ви можете втратити контроль над інструментом.

#### 2. Електрична безпека

- a) **Штепсельна вилка електроінструменту повинна відповідати розміру розетки.** Заборонено виконувати будь-які зміни штекера. **Не застосовуйте перехідні штекери разом з заземленими електроінструментами.** Штекери без довірливих змін та належні розетки зменшують вірогідність електричного удару.

- b) **Уникайте контакту з поверхнями заземлених предметів, наприклад труб, батарей опалювання, кухонних електроплит та холодильників.** Існує підвищена небезпека електричного удару, якщо ваше тіло заземлене.
  - c) **Захищайте електроінструменти від дощу та вологи.** Потрапляння води в електроінструмент підвищує ризик електричного удару.
  - d) **Не використовуйте кабель живлення не за призначенням, наприклад, не переносьте електроінструмент, тримаючи його за кабель, та не тягніть за кабель, щоб вимкнути інструмент з розетки.** **Оберігайте кабель живлення від впливу високих температур, мастил, від контакту з гострими гранями та деталями, що рухаються.** Пошкоджений або перекручений кабель живлення підвищує вірогідність ураження електричним струмом.
  - e) **Якщо ви працюєте з електроінструментом поза приміщеннями, слід використовувати тільки такі кабелі-подовжувачі, які призначені також для роботи під відкритим небом.** Використання кабелів-подовжувачів, призначених для роботи під відкритим небом, зменшує вірогідність ураження електричним струмом.
  - f) **Якщо ви змушені працювати з електроінструментом у вологому середовищі, слід використовувати захисний вимикач аварійного струму.** Використання захисного вимикача аварійного струму зменшує вірогідність електричного удару.
- #### 3. Особиста безпека
- a) **Будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви робите, та поведіть себе помірно під час роботи з електроінструментом.** **Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомились або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів.** Миттєва неувважність під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних поранень.

- b) **Користуйтесь засобами індивідуального захисту та завжди носіть захисні окуляри.** Використання засобів індивідуального захисту, таких як респіратор, робоче взуття на нековзкій підшві, захисна каска чи навушники, залежно від робіт, виконуваних електроінструментом, зменшує ризик одержання травм.
  - c) **Запобігайте випадковому ввімкненню інструменту. Перед під'єднанням до мережі та/або до акумулятора та перш ніж підіймати або переносити електроінструмент, слід переконатись в тому, що його вимкнено.** Якщо при перенесенні електроінструменту ваш палець знаходиться на вимикачі або якщо при підключенні до мережі електроінструмент не було попередньо вимкнено, існує вірогідність нещасних випадків.
  - d) **Перш ніж вмикати електроінструмент, приберіть всі налагоджувальні інструменти та гайкові ключі.** Інструмент або ключ, залишені в рухомій деталі електроінструменту, можуть призвести до травм.
  - e) **Уникайте незручних положень тіла. Потурбуйтеся про те, щоб ваша робоча позиція була зручною, та постійно утримуйте рівновагу.** Завдяки цьому ви зможете краще контролювати електроінструмент в непередбачених ситуаціях.
  - f) **Носіть належний робочий одяг. Не носіть широкого одягу та прикрас. Волосся та одяг не повинні знаходитись поблизу рухомих деталей.** Рухомі деталі можуть захопити і втягнути широкий одяг, прикраси або довге волосся.
  - g) **Якщо існує можливість встановлення пристроїв для відсмоктування та уловлювання пилу, їх потрібно під'єднувати та правильно використовувати.** Використання пиловідсмоктуючого пристрою може зменшувати небажаний вплив пилу.
  - h) **Не плекайте ілюзії стосовно безпеки і не нехтуйте правилами техніки безпеки стосовно електроінструментів навіть якщо ви гарно знаєте електроінструменти внаслідок їх багаторазового використання.** Необережні дії можуть призвести до важких травм буквально за кілька часток секунди.
4. Застосування електроінструменту та поводження з ним
- a) **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для роботи передбачений для цього електроінструмент.** З належним електроінструментом ви працюєте краще та надійніше в заданому діапазоні навантажень.
  - b) **Не використовуйте електроінструмент з пошкодженням вимикачем.** Електроінструмент, який не можна увімкнути/вимкнути є джерелом небезпеки, його слід відремонтувати.
  - c) **Перед налаштуванням інструменту, перед заміною комплектуючих або перш ніж відкласти інструмент після роботи, його слід вимкнути з розетки та/або від'єднати акумулятор.** Ці заходи безпеки зменшують вірогідність випадкового ввімкнення електроінструменту.
  - d) **Електроінструменти, якими не користуються, слід зберігати поза зоною доступу дітей. Не дозволяйте користуватись електроінструментом особам, які не обізнані з ним або не знають даної інструкції з експлуатації.** Електроінструменти стають джерелом небезпеки, якщо ними користуються недосвідчені особи.
  - e) **Ретельно доглядайте за електроінструментами та робочим інструментом. Перевірте бездоганність роботи рухомих деталей, перевірте, чи їх не заклинило, перевірте, чи немає пошкоджень або поломок деталей, які могли б негативно вплинути на дієздатність електроінструменту. Не користуйтеся електроінструментом з пошкодженими деталями, до початку роботи з інструментом їх слід віддати в ремонт.** Причиною багатьох нещасних випадків є електроінструменти, що знаходились в неналежному стані.

- f) **Ріжучі інструменти повинні бути гострими та чистими.** Ретельно доглянуті гострі ріжучі інструменти рідше заклинюють, працювати з ними легше.
  - g) **Використовуйте робочі інструменти, комплектуючі та інше відповідно до даних вказівок. Обмірковуйте при цьому характер виконуваних робіт та умови їх виконання.** Використання електроінструментів не за належним призначенням може призвести до небезпечних ситуацій.
  - h) **Ручки інструменту та їх поверхні повинні бути сухими, чистими, на них не повинно бути мастила, в тому числі консистентного.** Слизькі ручки та їх поверхні не забезпечують надійне обслуговування та контроль електроінструменту в непередбачених ситуаціях.
- 5. Сервісне обслуговування**
- a) **Доручайте ремонт електроінструментів лише кваліфікованим фахівцям, для ремонту слід використовувати виключно оригінальні запчастини.** Це гарантує збереження безпечності електроінструментів.

**Спеціальні вказівки з техніки безпеки для настільних дискових пил**

- 1) **Вказівки з техніки безпеки у зв'язку з захисною кришкою**
  - a) **Не знімайте захисні кришки.** Захисні кришки повинні бути у функціональному стані і правильно змонтованими. Ослаблі, пошкоджені чи не правильно працюючі захисні кришки потрібно відремонтувати чи замінити.
  - b) **Для відрізання завжди використовуйте захисну кришку полотна пили і розклинювач.** Для відрізання, при котрому полотно пили повністю пропилює всю товщину деталі, захисна кришка і інші засоби безпеки зменшують ризик травм.
  - c) **Не застосовуйте пилу для фальцювання і виконання пазів.** За своєю конструкцією пила для цього не призначена. Розклинювач не можна демонтувати, бо він запобігає заклинюванню та віддачі.
  - d) **Перед увімкненням електроінструмента забезпечте, щоб полотно пили не торкалося захисної кришки, розклинювача чи деталі.** Випадковий контакт цих компонентів з полотном пили може призвести до небезпечних ситуацій.
  - e) **Налаштуйте розклинювач відповідно до опису в цьому керівництві з експлуатації.** Неправильні відстані, позиція або регулювання можуть бути причиною того, що розклинювач неефективно протидіятиме віддачі.
  - f) **Щоб розклинювач міг функціонувати, він повинен впливати на деталь.** При пилянні занадто коротких для використання розклинювача деталей він неефективний. За цих умов віддачу не можна попередити розклинювачем.
  - g) **Використовуйте полотно пили, що підходить для розклинювача.** Щоб розклинювач правильно діяв, діаметр полотна пили повинен пасувати до відповідного розклинювача, полотно пили повинно бути тоншим за розклинювач, а ширина зубця повинна бути більшою за товщину розклинювача.
- 2) **Вказівки стосовно безпеки при пилянні**
  - a) **НЕБЕЗПЕКА! Не наближайте пальці та руки до полотна пили чи до зони пиляння.** Момент неувважності чи просковзування можуть скерувати вашу руку до полотна пили і призвести до серйозних травм.
  - b) **Підводьте деталь лише проти напрямку обертання полотна пили чи самої пили.** Подача деталі у тому ж напрямку, що і напрямок обертання полотна пили вище стола може призвести до того, що деталь і ваша рука будуть втягнуті під полотно пили.
  - c) **При поздовжніх розрізах ніколи не використовуйте упор для скосу для подачі деталі і ніколи не використовуйте при поперечних розрізах з упором для скосу додатково паралельний упор для регулювання довжини.** Одночасне направлення пили з використанням паралельного упора і упора для скосу підвищує вірогідність віддачі полотна пили.
  - d) **При поздовжніх розрізах направляйте зусилля підведення на деталь завжди між упорною шиною і полотном пили. Використовуйте рухомий штовхач, якщо відстань між упорною шиною і полотном пили менше 150 мм, і рухомий блок, якщо відстань складає менше 50 мм.** Такі допоміжні робочі засоби забезпечують безпечну відстань між вашою рукою та полотном пили.
  - e) **Використовуйте рухомий штовхач з комплекту поставки чи виготовлений згідно з вказівками.** Рухомий штовхач забезпечує достатню відстань між рукою та полотном пили.
  - f) **Ніколи не користуйтеся пошкодженим чи надпиляним рухомих штовхачем.** Пошкоджений рухомий штовхач може зламатися і призвести до того, що ваша рука потрапить під полотно пили.
  - g) **Ніколи не працюйте «з рук».** Завжди використовуйте паралельний упор чи упор для скосу, щоб вкладати і вести деталь. «З рук» значить, що деталь підтримується чи направляється не паралельним упором чи упором для скосу, а руками. Пиляння з рук призводить до неправильного напрямку, затискання і віддачі.

- h) **Ніколи не проводьте руками і не подавайте нічого над полотном пили, що обертається.** Проведення руками над полотном пили, що обертається, щоб взяти деталь, може призвести до випадкового торкання до полотна пили, що обертається.
- i) **Підпирайте довгі і/чи широкі деталі позаду і/чи збоку від стола для пиляння таким чином, щоб вони залишалися в горизонтальному положенні.** Довгі і/чи широкі деталі схильні до того, щоб перекидатися на краю стола для пиляння; це призводить до втрати контролю, затискання полотна пили і віддачі.
- j) **Ведіть деталь рівномірно. Не згинайте і не повертайте деталь. Якщо полотно пили затискається, негайно вимкніть електроінструмент, витягніть мережевий штекер і усуньте причину затискання.** Затискання полотна пили деталлю може призводити до віддачі чи блокування двигуна.
- k) **Не видаляйте відпиляний матеріал коли пила обертається.** Відпиляний матеріал може потрапляти між полотном пили і упорною шиною чи в захисну кришку і, якщо його видаляти, затягти ваші пальці під полотно пили. Вимкніть пилу я зачекайте, поки полотно пили не зупиниться, і лише потім видаляйте матеріал.
- l) **Використовуйте для позовжніх розрізів на деталях, які тонші за 2 мм, додатковий паралельний упор, котрий має контакт з поверхнею стола.** Тонкі деталі можуть заклінути під паралельним упором і призвести до віддачі.
- m) **Уникайте перегріву полотна пили та слідів від підвищеної температури на матеріалі, що пиляється.** Рівномірно направляйте матеріал, що пиляється, під полотно пили і під час крокування не зупиняйтеся.

### 3 ) Віддача – причини та відповідні вказівки стосовно техніки безпеки

Віддача – це раптова реакція деталі внаслідок зачеплення, затискання полотна пили чи розрізу деталі під кутом чи якщо частина деталі затискається між полотном пили і паралельним упором чи іншим нерухомим об'єктом. У більшості випадків при віддачі деталь захоплюється задньою частиною полотна пили, підіймається зі столу для пиляння і кидається у напрямку до оператора. Віддача є наслідком неналежного або хибного використання настольної дискової пили. Її виникненню можна запобігти завдяки відповідним заходам безпеки, як це описано нижче.

- a) **Ніколи не ставайте на прямій лінії з полотном пили. Знаходьтеся з того боку від полотна пили, де розташована упорна шина.** При віддачі деталь може на великій швидкості відлітати на людей, які стоять на одній лінії з полотном пили.
- b) **Ніколи не проводьте рукою над полотном пили чи позаду нього, щоб потягти чи підтримати деталь.** Може мати місце випадкове торкання до полотна пили чи віддача може призвести до того, що ваші пальці можуть бути затягнені під полотно пили.
- c) **Ніколи не тримайте і не натискайте деталь, яка відрізається, проти полотна пили, що обертається.** Натискання деталі, яка відрізається, проти полотна пили призводить до затискання та віддачі.
- d) **Вирівнюйте упорну шину паралельно до полотна пили.** Не вирівняна упорна шина притискає деталь до полотна пили і створює віддачу.
- e) **Не застосовуйте пилу для фальцювання і виконання пазів.** За своєю конструкцією пила для цього не призначена. Розклинювач не можна демонтувати, бо він запобігає заклинюванню та віддачі.
- f) **Будьте дуже обережні при пилянні зон, які недоступні для погляду, змонтованих деталей.** Полотно пили, що заглиблюється, може пиляти об'єкти, які можуть призвести до віддачі.
- g) **Підпирайте великоплощинні плити, щоб зменшити вірогідність віддачі, викликаной заклинюванням полотна пили.** Великі плити можуть прогинатись під власною вагою. Плити потрібно

- підпирати всюди, де вони виходять за площину стола.
- h) **Не обробляйте деталі, які перекручені, сплутані, деформовані, чи не мають прямого краю, по кому вони можуть вестися з упором для скосу чи вздовж упорної шини.** Деформована, сплутана чи перекручена деталь є нестабільною і призводить до неправильного випрямлення стику різь відносно полотна пили, затискання і віддачі.
  - i) **Ніколи не пиляйте кілька деталей, розташованих одна на одній чи одна за одною.** Полотно пили може захопити одну чи кілька деталей і призвести до віддачі.
  - j) **Не запускайте пилу, якщо полотно пили знаходиться в деталі.** Якщо полотно пили заклинило, воно може підняти деталь і викликати віддачу, якщо пилу буде знову запущено.
  - k) **Полотна пили повинні бути чистими, гострими і з достатньо розведеними зубцями.** Ніколи не використовуйте деформовані полотна пили чи полотна пили з зубами, що мають тріщини чи поламани. Гострі і правильно розведені зуби зводять до мінімуму затискання, блокування і віддачу.
- 4) **Вказівки по техніці безпеки стосовно експлуатації настільних дискових пил**
- a) **Вимкніть настільну дискову пилу і від'єднайте її від мережі перед тим як знімати столову вставку, замінити полотно пили, виконувати налаштування на розклинювачі чи на захисній кришці полотна пили і якщо обладнання залишається без нагляду.** Профілактичні заходи служать для запобігання нещасним випадкам.
  - b) **Ніколи не залишайте настільну дискову пилу без нагляду. Вимикайте електроінструмент і не залишайте його без нагляду, поки він повністю не зупиниться.** Залишена без нагляду пила, що працює, є неконтрольованою небезпекою.
  - c) **Встановлюйте настільну дискову пилу в місці, яке є рівним і гарно освітленим, і де ви можете надійно стояти і тримати рівновагу. У місці встановлення повинно бути достатньо місця для оперування деталями, які ви будете обробляти.** Безлад, неосвітлені робочі зони і нерівні площі можуть призводити до нещасних випадків.
  - d) **Регулярно прибирайте стружку і пил від пиляння під столом для пиляння і/та з системи відсмоктування пилу.** Пил від пиляння, що накопичився, може горіти і загорітися самостійно.
  - e) **Зафіксуйте настільну дискову пилу.** Неправильно зафіксована дискова пила може рухатися чи перекинутися.
  - f) **Приберіть інструменти для налаштування, залишки деревини з настільної дискової пили і лише після цього вмикайте її.** Відволікання чи можливі затискання можуть бути небезпечними.
  - g) **Завжди застосовуйте полотна пили належного розміру та з відповідним прийомним отвором (наприклад, ромбовидним або круглим).** Полотно пили, що не підходить до деталей пили, обертається як овал та спричинює втрату контролю.
  - h) **Ніколи не використовуйте пошкоджені чи неналежні матеріали для монтажу полотна пили, наприклад, фланці, підкладки, гвинти чи гайки.** Ці матеріали для монтажу полотна пили біли розроблені спеціально для вашої пили, для надійної експлуатації та оптимальної ефективності.
  - i) **Ніколи не ставайте на настільну дискову пилу і не користуйтеся нею як допоміжним пристроєм для підняття на висоту.** Можуть мати місце серйозні травми, якщо електроінструмент перевернеться чи якщо ви випадково торкнетесь полотна пили.
  - j) **Забезпечте, щоб полотно пили було встановлено з правильним напрямком обертання. Не використовуйте шліфувальні диски чи дрітні щітки з настільною дисковою пилою.** Неправильне встановлення полотна пили чи використання не рекомендованого приладдя може призвести до серйозних травм.

**5) Додаткові вказівки з техніки безпеки**

1. Використовуйте лише полотна пили з визначеними в оригінальному керівництві з експлуатації (розділ Технічні дані) зовнішнім діаметром і діаметром отвору.
2. Використовуйте лише полотна пили, на яких нанесено число обертів, що однакове з вказаним на електроінструменті числом обертів чи більше за нього.
3. Використовуйте лише полотна пили з діаметром у відповідності з даними на пилі.
4. Використовуйте правильні полотна пили для матеріалу, що обробляється.
5. Використовуйте лише рекомендовані виробником полотна пили, які, якщо вони призначені для різання деревини чи схожих матеріалів, відповідають EN 847-1.
6. Використовувати тільки добре нагострені, вільні від тріщин та недеформовані ножівкові полотна.
7. Дефектні ножівкові полотна необхідно негайно замінювати.
8. Полотно пили повинно рухатися вільно.
9. Перевіряйте перед кожним використанням пили захист для полотна пили на наявність пошкоджень чи зносу.
10. Захист полотна пили повинен після кожного процесу пиляння знову самостійно опускатися під дією власної ваги. Захист полотна пили повинен підійматися, якщо деталь рухається в бік полотна пили.
11. Пошкоджені або несправні захисні пристрої слід негайно замінити.
12. Слід забезпечити, щоб усі пристрої, які закривають полотно пили, працювали бездоганно.
13. Захисні пристрої на машині забороняється демонтувати або виводити з ладу.
14. Після завершення ремонту або технічного обслуговування слід знову встановити усі захисні та запобіжні пристрої.
15. Рухомий штовхач або ручка для рухомого дерев'яного бруска при невикористанні повинні зберігатися завжди на машині. Якщо рухомий штовхач, зокрема дерев'яний, не використовується, вставте його у відповідний тримач.
16. Пиляння похилих/клинів допускається лише з відповідним допоміжним упором (поперечним упором).
17. Зношену столову вставку слід замінити.  
– Витягти штекер живлення –
18. За необхідності використовувати придатні засоби індивідуального захисту. До них можуть належати:
  - a. засоби захисту органів слуху, для уникнення небезпеки виникнення вад слуху;
  - b. засоби захисту органів дихання для зниження ризику вдихання небезпечного пилу.
  - c. рукавиці – при роботі з ножівковими полотнами та шорсткуватими матеріалами. Полотно пили, якщо це можливо, необхідно завжди носити у футлярі.
19. Для транспортування машини застосовувати тільки призначені для цього пристрої і ніколи не використовувати для обслуговування чи транспортування захисні пристрої.
20. Під час транспортування верхня частина полотна пили повинна бути закрита, наприклад, захисним пристроєм.
21. Слід передати вказівки з техніки безпеки усім особам, які працюють на машині.
22. Не застосовуйте пилу для розпилювання дров.
23. Не можна виконувати поперечне пиляння круглої деревини.
24. Пила оснащена запобіжним вимикачем для запобігання повторного ввімкнення після падіння напруги.
25. Якщо необхідно використати кабель-подовжувач, слід переконаватися у тому, що його поперечний переріз достатній для живлення пили. Мінімальний переріз 1,5 мм<sup>2</sup>
26. Кабельний барабан застосовувати тільки у розмотаному стані.
27. Не навантажувати машину настільки, щоб вона зупинялась.
28. Завжди міцно притискайте деталь до робочої плити.
29. Слідкуйте за тим, щоб відрізані шматки деревини не були захоплені зубчатим вінцем полотна пили і відкинуті у бік.
30. Необхідно дотримуватися вказівок виробника з питань техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування, а також враховувати наведені у технічних характеристиках габаритні розміри.
31. Слід дотримуватися основних приписів щодо упередження нещасних випадків та інших, загальновизнаних правил техніки безпеки.
32. Дотримуватися вказівок з пам'яток галузевої спілки.



33. Оператор повинен бути не молодше 18 років.
34. Ніколи не прибирайте розкидані тріски, стружку або затиснуті дерев'яні частки при працюючому полотні пили.
35. Для усунення несправностей або для видалення затиснутих дерев'яних часток слід вимкнути машину. – Витягти штекер живлення –
36. Забороняється відволікати осіб, які працюють на машині.
37. Утримуйте робоче місце вільним від відходів деревини та розкиданих навколо частин.
38. Перед введенням у дію слід перевірити, чи співпадає напруга на заводській табличці пристрою з мережевою напругою.
39. Перевірити кабель під'єднання до мережі. Не застосовувати дефектні чи пошкоджені з'єднувальні кабелі.
40. Експлуатувати пилу лише з належною системою відсмоктування чи звичайним промисловим пилососом.
41. Електроінструменти, якими не користуються, слід зберігати поза зоною доступу дітей. Не дозволяйте користуватись приладом особам, які не обізнані з ним або не знають даної інструкції з експлуатації. Електроінструменти стають джерелом небезпеки, якщо ними користуються недосвідчені особи.
42. Ріжучі інструменти повинні бути гострими та чистими. Ретельно доглянуті гострі ріжучі інструменти рідше заклинюють, працювати з ними легше.
43. Доручайте ремонт інструмента лише кваліфікованим фахівцям, для ремонту слід використовувати виключно оригінальні запчастини. Це гарантує збереження безпечності інструмента.
44. Перед введенням в експлуатацію повинні бути належним чином встановлені всі кришки і запобіжні пристрої.
45. Якщо виконується пиляння вже обробленої деревини, перевіряйте наявність в ній сторонніх предметів, напр., цвяхів, гвинтів і т.п.
46. Перш ніж вмикати вимикач, переконайтеся в тому, що полотно пили змонтоване правильно, і що рухомі деталі рухаються легко.
47. Ручки інструменту та їх поверхні повинні бути сухими, чистими, на них не повинно бути мастила, в тому числі консистентного.

**Зберігайте вназівки з техніки безпеки у надійному місці!**

## Општи безбедносни напмени за електрични алати

### Предупредување!

Прочитајте ги безбедносните напмени, упатствата, илустрациите и техничките податоци што се однесуваат на овој електричен алат. Пропустите во придржувањето кон подолу наведените упатства можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди. **Зачувајте ги безбедносните напмени и упатствата за во иднина.**

Терминот „електричен алат“, кој што се користи во безбедносните напмени, се однесува на електрични алати на струја (со мрежен вод) или на електрични алати на батерии (без мрежен вод).

### 1. Безбедност на работното место

- a) **Работното место одржувајте го чисто и добро осветлено.** Нередот и недоволно осветлените работни површини може да доведат до незгоди.
- b) **Немојте да ракувате со електричниот алат во простор каде што постои опасност од експлозија, во кој што се наоѓаат горливи течности, гасови или прашина.** Електричните алатки предизвикуваат искри, кои што можат да ја запалат прашина или пареата.
- c) **Држете ги децата или другите лица подалеку додека ракувате со електричниот алат.** Во случај на невнимание можете да ја изгубите контролата над електричниот алат.

### 2. Електрична безбедност

- a) **Приклучокот на електричниот алат мора да пасува во сидната дозна. Сидната дозна не смее на никаков начин да се менува. Немојте да користите адаптер за приклучок заедно со заштитно заземјени електрични алати.** Неизменетите прекинувачи и соодветните сидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.
- b) **Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини, како на пример од цевки, парно греење, шпорети или фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.

- c) **Немојте да ги изложувате електричните алати на дожд или на влага.**

Продирањето на вода во електричниот уред го зголемува ризикот од електричен удар.

- d) **Немојте ненаменски да го користите кабелот, за да го носите, да го назначите електричниот алат или за да го извадите приклучокот од сидната дозна. Чувајте го кабелот подалеку од жештина, масло, остри рабови или подвижни делови.** Оштетените или заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од електричен удар.

- e) **Доколку со електричен уред работите на отворено, користете само продолжни кабли, кои што се наменети за употреба на надворешни површини.** Употребата на продолжни кабли соодветни за надворешни површини го намалува ризикот од електричен удар.

- f) **Доколку не може да се избегне користењето на електричниот алат во влажна средина, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

### 3. Безбедност на лица

- a) **Бидете внимателни, обрнете внимание што правите и разумно користете го електричниот алат. Не користете електрични алати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот алат може да доведе до сериозни повреди.
- b) **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот алат, го намалува ризикот од повреда.
- c) **Избегнувајте неконтролирано користење на алатите. Осигурете се, дали е исклучен електричниот алат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на алатот сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле алатот додека е вклучен на напојување со

- струја, тоа може да предизвика незгоди.
- d) **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот алат.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, тоа може да доведе до повреди.
  - e) **Избегнувајте абнормално држење на телото. Застанете во сигурна положба и постојано одржувајте рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот алат во неочекувани ситуации.
  - f) **Носете соодветна облека. Немојте да носите широка облека или накит.** Тргнете ја косата, облената и ракавиците подалеку од подвижните делови. Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат во подвижните делови.
  - g) **Доколку треба да се инсталираат уреди за вшмукување на прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вшмукувач на прав може да ги намали опасностите од прав.
  - h) **Немојте да Ве обземе лажно чувство на сигурност и немојте да ги игнорирате безбедносните правила за ракување со електрични алати, дури и ако по повеќекратно користење добро го владеете алатот.** Невнимателото користење на истиот во дел од секундата може да доведе до тешки повреди.
- 4. Користење и ракување со електрични алати**
- a) **Не го преоптоварувајте уредот.** Користете го соодветниот електричен уред за Вашата работа. Со соодветниот електричен алат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
  - b) **Не користете електричен алат, чиј што прекинувач е дефектен.** Алатот кој повеќе не може да се вклучи и исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
  - c) **Извлечете го приклучокот од сидната дознаи/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана електричниот алат.** Оваа мерка за внимание спречува невнимателниот старт на електричниот алат.
- d) **Чувајте ги подану од дофат на деца електричните алати што не ги користите.** Овој алат не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или ги немаат прочитано овие упатства. Електричните алати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
  - e) **Одржувајте ги грижливо електричните алати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот алат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на алатот. Многу несреќи својата причина ја имаат токму во лошо одржуваните електрични алати.
  - f) **Алатите за сечење одржувајте ги остри и чисти.** Внимателно одржуваните алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат со нив полесно се работи.
  - g) **Користете ги соодветните алати во согласност со ова упатство.** Притоа земете ги во обзир работните услови и дејноста што треба да изврши. Користењето на електричните алати за друга цел освен наведената, може да доведе до опасни ситуации.
  - h) **Чувајте ги рачките и површината за фат суви, чисти и исчистете ги од масло и маснотии.** Лизгавите рачки и површина за фатне дозволуваат безбедно ракување и контрола над електричниот алат во непредвидени ситуации.
- 5. Сервис**
- a) **Поправката на Вашиот електричен алат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот алат.

### Специјални безбедносни напомени за столни циркуларни пили

#### 1) Безбедносни напомени за заштита

- a) **Монтирајте ги штитниците. Штитниците мора да бидат во работна состојба и правилно монтирани.** Доколку штитниците се олабавени, оштетени или не функционираат правилно, тогаш мора да се поправат или заменат.
- b) **Сеногаш кога сечете, користете штитник за сечило на пила и нож за раздвојување.** При целосно сечење, кога сечилото сече преку целата дебелина на делот што се обработува, штитникот и другите безбедности уреди помагаат при намалување на ризикот од повреда.
- c) **Пилата да не се употребува за превиткување и жлебување.** Пилата не е наменета за тоа. Ножот за раздвојување не смее да се демонтира, бидејќи истиот спречува заглавување и повратен удар.
- d) **Пред да го вклучите електричниот уред осигурајте се дека сечилото не го допира штитникот, ножот за раздвојување или парчето што се обработува.** Ненамерен контакт на тие компоненти со сечилото може да доведе до опасни ситуации.
- e) **Прилагодите го ножот за раздвојување наошто што е објаснето во упатството за употреба.** Несоодветните растојанија, неправилната поставеност и центрирањето може да ја намалат опасноста од повратен удар.
- f) **За ножот за раздвојување да може да работи, истиот мора да се наоѓа во делот што се обработува.** Ножот за раздвојување не е ефикасен при сечење на делови што се обработуваат кои се премногу кратки за сечење со нож за раздвојување. Под овие услови ножот за раздвојување не може да спречи повратен удар.
- g) **Користете соодветно сечило за ножот за раздвојување.** За правилна работа на ножот за раздвојување, дијаметарот на сечилото мора да одговара на соодветниот нож за раздвојување и телото на сечилото мора да биде потенко од ножот за раздвојување и ширината на запците да биде поголема од дебелината на ножот за раздвојување.

#### 2) Безбедносни напомени во процесот на сечење

- a) **ОПАСНОСТ: Никогаш не ги ставајте прстите и рацете во близина или во иста линија со сечилото.** Момент на невнимание или излизгување може да ја насочи Вашата рака кон сечилото и да доведе до сериозни повреди.
- b) **Вметнете го делот што се обработува спротивно на насоката на вртење на сечилото или на алатот за сечење.** Доколку го вметнете делот што се обработува во иста насока со насоката на вртење на сечилото над работната површина, тогаш може да дојде до повлекување на делот што се обработува и на Вашата рака во сечилото.
- c) **Никогаш не употребувајте го аголниот граничник за вметнување на делот што се обработува при негово расцепување, и не го употребувајте паралелниот граничник наошто обележувач на должината при напречно сечење заедно со аголниот граничник.** Доколку истовремено го насочите делот за обработка со аголниот граничник за напречно сечење и паралелниот граничник, тогаш ќе се зголеми опасноста од заглавување и повратен удар.
- d) **При расцепување, сеногаш вметнувајте го делот што се обработува меѓу граничната водилка и сечилото. Користете водечка летва кога растојанието меѓу граничната водилка и сечилото е помало од 150 mm, а кога растојанието е помало од 50 mm користете блокови.** Ваквите помошни средства овозможуваат Вашата рака да остане на соодветно растојание од сечилото.
- e) **Користете само водечка летва обезбедена од производителот или изработена според упатството.** Со оваа водечка летва се обезбедува соодветно растојание на раката од сечилото.
- f) **Никогаш не користете оштетена или исечена водечка летва.** Оштетената водечка летва може да се скрши и да предизвика раката да се лизне во сечилото.
- g) **Не преземајте никаква активност со „слободна рака“.** Сеногаш користете паралелен граничник или аголен граничник за позиционирање

**и насочување на делот што се обработува.** „Слободна рака“ значи користење на рацете за држење или насочување на делот што се обработува, наместо паралелен или аголен граничник. Сечењето со слободна рака води до погрешно насочување, заглавување и повратен удар.

- h) **Никогаш не посегнувајте околу или кон сечило што ротира.** Посегнувањето по делот што се обработува може да доведе до случаен контакт со сечило што ротира.
- i) **Обезбедете помошен држач за делот што се обработува на задниот и/или страничниот дел од работната површина за порамнување на долги и/или широки делови.** Долг и/или широк дел што се обработува може да се навали на работ од работната површина и да предизвика губење контрола, заглавување на сечилото и повратен удар.
- j) **Вметнете го делот што се обработува со рамномерна брзина. Не го виткајте или вртете делот што се обработува. Дополну се заглави сечилото, веднаш исклучете го алатот, исклучете го електричниот приклучок и отстранете ја пречката за заглавувањето.** Заглавувањето на сечилот во делот што се обработува може да предизвика повратен удар или блокирање на моторот.
- k) **Не ги отстранувајте отсечените парчиња додека работи пилата.** Отсечениот материјал може да се заглави помеѓу паралелниот граничник и водечката летва или во штитникот и да ги повлече Вашите прсти во сечилото. Исклучете ја пилата и почекајте додека сечилото да застане пред да го отстраните материјалот.
- l) **Користете дополнителен паралелен граничник во контакт со работната површина при расцепување на делот што се обработува ако е потенек од 2 mm.** Тенките парчиња што се обработуваат може да се заглават под паралелниот граничник и да доведат до повратен удар.
- m) **Избегнување прегревање на сечилото одн. траги од пожар на материјалот што се сече.** Делот за обработка вметнете го рамномерно во сечилото и при сечењето водете сметка да не дојде до застој.

### 3) Повратен удар – причини и слични безбедносни напомени

Повратниот удар претставува ненадејна реакција на делот што се обработува како последица на приклучено, заглавено сечило или косо сечење на делот што се обработува во однос на сечилото или кога парче од делот што се обработува ќе се најде помеѓу сечилото и паралелниот граничник односно друг фиксен предмет. Најчесто во текот на повратниот удар, делот што се обработува се подига од работната површина со задниот дел од сечилото и се насочува кон операторот. Повратниот удар е последица на погрешна употреба и/или несоодветни оперативни постапки или услови и може да се избегне со преземање на соодветните мерки на внимание наведени подолу.

- a) **Никогаш немојте да стоите директно во линија со сечилото. Седогаш позиционирајте го телото на иста страна со сечилото, на која што се наоѓа и паралелниот граничник.** Повратниот удар може да го насочи делот што се обработува на лица што стојат пред или во иста линија со сечилото.
- b) **Никогаш не пристапувајте пред или зад сечилото за да го повлечете или придржите делот што се обработува.** Може да дојде до случаен контакт со сечилото или до повратен удар, што може да доведе до повлекување на Вашите прсти во сечилото.
- c) **Никогаш не го држете или притискајте делот што се сече на сечило што ротира.** Притискањето на делот што се сече на сечилото ќе доведе до заглавување и повратен удар.
- d) **Израмнете го граничникот со сечилото.** Ако граничникот не е израменет, делот што се обработува ќе се заглави за сечилото и ќе предизвика повратен удар.
- e) **Пилата да не се употребува за превиткување и жлебување.** Пилата не е наменета за тоа. Ножот за раздвојување не смее да се демонтира, бидејќи истиот спречува заглавување и повратен удар.
- f) **Бидете особено внимателни додека сечете делови што се обработуваат вградени во непрегледни површини.** Потопното сечило може да сече објекти што може да предизвикаат повратен удар.
- g) **Потпрете ги големите делови што се обработуваат за да го намалите ризикот од приклучување или од**

**повратен удар.** Големите делови што се обработуваат се искривуваат под својата тежина. Држачот(е) мора да биде(ат) поставени под деловите од плочата што се обработува кои што се издадени надвор од работната површина.

- h) **Обрнете дополнително внимание при сечење на делот што се обработува ако е извиткан, има чворови, ако е деформиран или нема прави рабови за насочување со аголен граничник или покрај граничникот.** Делот што се обработува со чворови, кој што е деформиран или извиткан не е стабилен и предизвикува нерамномерност во засекот со сечилото, виткање или повратен удар.
- i) **Никога не сечете повеќе парчиња за обработување, вертикално или хоризонтално поставени.** Сечилото на пилата може да собере едно или повеќе парчиња и да предизвика повратен удар.
- j) **Никога повторно да ја стартувате пилата, доколку сечилото се наоѓа во делот што се обработува.** Ако сечилото се притисне, може да отскокне од делот што се обработува и да предизвика повратен удар, ако пилата повторно се стартува.
- k) **Сечилата одржувајте ги чисти, остри и во добра состојба. Никога не користете искривени сечила или сечила со пукнати или скршени запци.** Острите и правилно поставени сечила го намалуваат виткањето, блокирањето или повратниот удар.
- 4) **Безбедносни напомени за работа со столна циркуларна пила**
  - a) **Исклучете ја столната пила и извадете го кабелот од струја пред да ја извадите влошката од работната површина, при прилагодување на ножот за раздвојување или штитникот на сечилото, и кога машината е оставена без надзор.** Мерките за претпазливост служат за да се избегнат несреќи.
  - b) **Никога не ја оставајте столната пила без надзор. Исклучете го и не го оставајте електричниот алат додека целосно не прекине со работа.** Пила која што работи без надзор претставува неконтролирана опасност.
  - c) **Столната пила поставете ја на добро осветлено место и на нивелирана**

**површина, каде што добро и рамномерно ќе се постави. Треба да се инсталира на место со доволно простор за лесна обработка на делот што се обработува.** Нередот, неосветлените работни површини и нерамните лизгави подови може да предизвикаат несреќи.

- d) **Редовно чистете и отстранувајте ги струготините под работната површина и/или од садот за собирање прав.** Насобраните струготини се запаливи и може да се запалат самите.
- e) **Столната пила мора да биде обезбедена.** Недоволно обезбедената столна пила може да се придвижи или да се преврти.
- f) **Отстранете ги алатите, дрвените отпадоци и др. од работната површина пред да ја вклучите столната пила.** Одвлекувањето на вниманието или потенцијалните пречки може да бидат опасни.
- g) **Секкогаш користете сечила со точна големина и форма (на пр. ромбодни или трналезни).** Сечила кои што не одговараат на монтажните делови на пилата, може да излезат од средиштето што ќе предизвика губење на контролата.
- h) **Никога не користете оштетен или неправилен материјал за монтирање на сечилото, како на пр. прирабници, дихтунзи, гвинтови или завртки.** Материјалот материјал за монтирање е специјално дизајниран за вашата пила, за безбедно и оптимално работење.
- i) **Никога не застанувајте на столната пила и немојте да ја користите за качување.** Може да настанат сериозни повреди доколку алатот се преврти или доколку случајно дојдете во контакт со него.
- j) **Проверете дали сечилото е инсталирано да ротира во правилна насока. Не користете брусни дискови или жичени четки на столната пила.** Нестручното монтирање на сечилото или користење на прибор што не се препорачува може да доведе до сериозни повреди.

**5) Дополнителни безбедносни напомени**

1. Користете листови за пила само со надворешен дијаметар и со дијаметар за бушење кои што се дефинирани во оригиналното упатство за работа (поглавје технички податоци).
2. Користете листови за пила кои што имаат ист и поголем број на вртежи од оној што е означен на алатот.
3. Користете листови за пила со дијаметар кој што соодветствува со податоците наведени на пилата.
4. За материјалот кој што сакате да го обработите, изберете го соодветниот лист за пила.
5. Користете само листови за пила кои што се препорачани од производителот, доколку истите се наменети за сечење на дрво или суровини според EN 847-1.
6. Монтирајте само листови за пила што се добро наострени, немаат пукнатини или не се деформирани.
7. Дефектните листови за пила мора веднаш да се заменат.
8. Листот за пилата мора слободно да ротира.
9. Пред секоја употреба на пилата, проверете дали штитникот на сечилото е оштетен или изабен.
10. Штитникот на сечилото по секоја употреба на пилата преку сопствената тежина мора самостојно да се спушти. Штитникот на сечилото мора да се крене, кога делот што се обработува се вметнува во правец на сечилото.
11. Оштетената или дефектната заштитна опрема треба веднаш да се замени.
12. Треба да се осигурате дека целата опрема, која што е покриена од сечилото, функционира беспрекорно.
13. Заштитната опрема за машината не смее да се демонттира или да се биде неупотреблива.
14. Целата заштитна и безбедносна опрема треба да се монтира веднаш по поправката или сервисирањето.
15. Водечката летва или рачката на водечкото стапче треба да се чува на пилата и доколку истата не се користи. Водечката летва или водечкото стапче ставете ги во нивниот држач ако не ја користите пилата.
16. Сечењето на косини/клинови е дозволено само со употреба на соодветен помошен гранични (попречен граничник).
17. Променете го дефектниот дел за вметнување. – Извадете го мрежниот кабел –
18. Доколку е неопходно, носете соодветна лична заштитна опрема. Опредметата треба да го содржи следното:
  - а. Заштита за уши за намалување на ризикот од оштетување на слухот;
  - б. Заштитна маска за намалување на ризикот од вдишување на опасна прашина.
  - с. При ракување со сечила и рапави суровини да се носат ракавици. Сечилата, секогаш кога е практично, треба да се носат во специјална кутија.
19. При транспорт на машината да се користи само транспортната опрема, а не заштитната опрема за ракување или транспорт.
20. За време на транспортот горниот дел од сечилото треба да биде покриен, на пример со заштитна опрема.
21. Ве молиме безбедносните напомени да ги проследите со сите лица што работат на машината.
22. Пилата да не се користи како пила за сечење на огревни дрва.
23. Воздржете се од напречно сечење на тркалести дрва.
24. Машината е опремена со безбедносна склопка против повторно вклучување по пад на напон.
25. Доколку е неопходен продолжен кабел, Ве молиме да се осигурате дали неговиот пресек е доволен за довод на струја во пилата. Најмал пресек 1,5 mm<sup>2</sup>
26. Барабан со кабел да се користи само доколку кабелот е одмотан.
27. Немојте да ја оптоварувате машината, за да не дојде до застој.
28. Притиснете го цврсто делот што се обработува на работната површина.
29. Внимавајте исечените парчиња да не бидат фатени и исфрлени од запчаникот на сечилото.
30. Придржувајте се до мерките наведени во безбедносните и работните напомени, напомените за одржување на производителот и во техничките податоци.
31. Треба да се почитуваат соодветните прописи за заштита од незгоди и другите општо признаени правила.
32. Да се земат во предвид забелешките на професионалните здруженија.
33. Лицето што ракува со пилата треба да има најмалку 18 години.



34. Никогаш немојте да отстранувате деланки, струготини или заглавени делови од дрво кога сечилото ротира.
35. За да го отстраните дефект или заглавено парче дрво, Ве молиме исклучете ја машината. – Извадете го мрежниот кабел –
36. Немојте да им одвлекувате вниманието на лицата што работат со машината.
37. Ослободете го работното место од остатоци од дрва или расфрлени делови.
38. Пред да го пуштите уредот во погон, проверете дали напонот на означната плочка на уредот соодветствува со мрежниот напон.
39. Проверете го кабелот за напојување. Не користете погрешни или оштетени кабли за поврзување.
40. Пилата да се користи само со соодветен систем за екстракција на прашина или со комерцијална индустриска правосмукалка.
41. Алатот што не го користите чувајте го подалеку од дофат на деца. Не дозволувајте уредот да го користат лица кои што не се запознаени со истиот или кои што не го прочитале упатството за употреба. Електричните уреди се опасни доколку со нив ракуваат неискусни лица.
42. Вашите алати за сечење одржувајте ги остри и чисти. Внимателно одржувајте алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се ракува.
43. Уредот да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови. Со тоа ќе се овозможи задржување на безбедноста на уредот.
44. Пред пуштањето во погон треба уредно да се монтираат сите штитници и безбедносната опрема.
45. Внимавајте дали кај веќе обработеното дрво има страни тела, како на пр. шајки или завртки.
46. Пред да го притиснете прекинувачот за вклучување / исклучување, осигурајте се дали сечилото е правилно монтирано и дали подвижните делови може да се движат непречено.
47. Рачките чувајте ги суви, чисти и без масло и маснотии.

**Чувајте ги безбедносните напомени и во иднина!**





EH 11/2021 (01)

