





TE-TS 254 T







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара















№-бап: 43.404.30







I.-Nr.: 21010





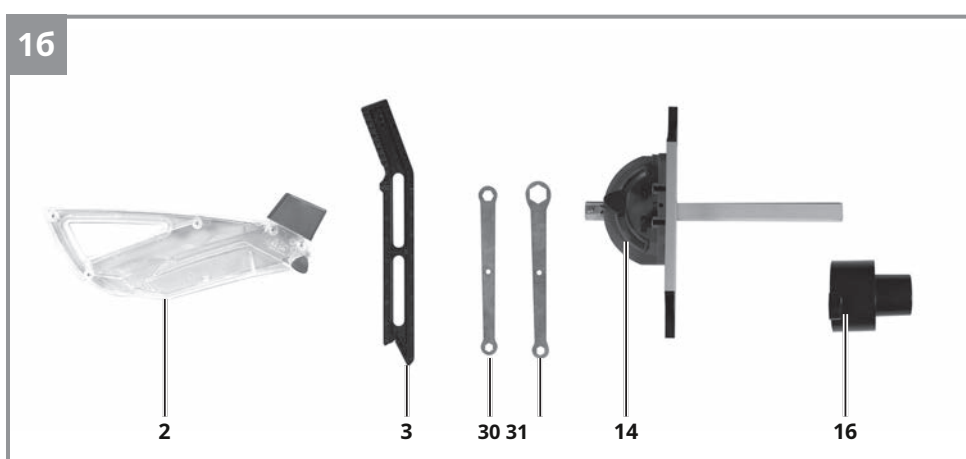
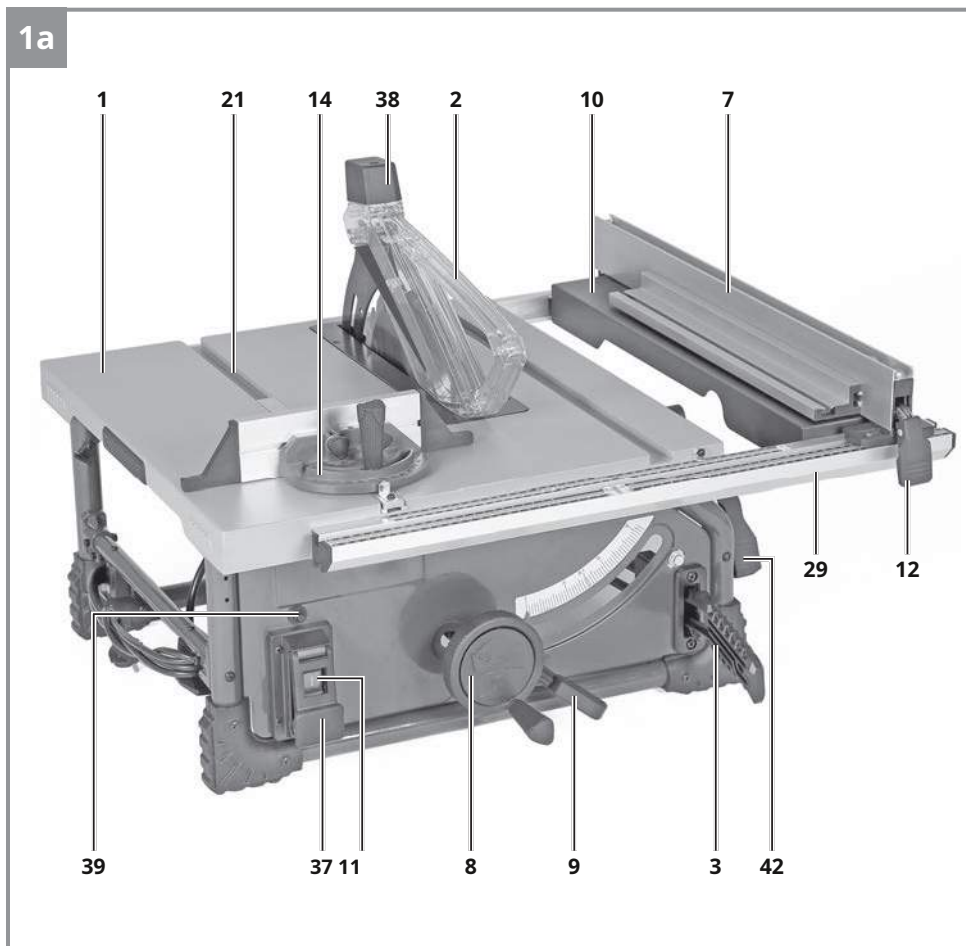


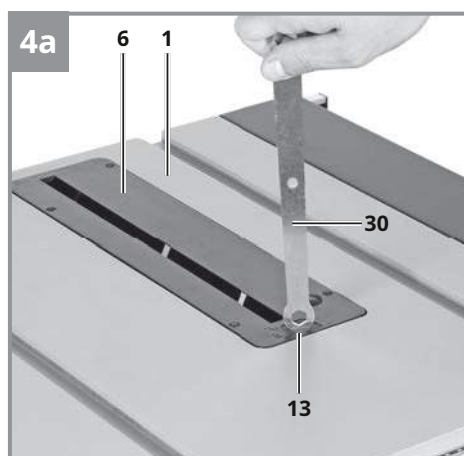
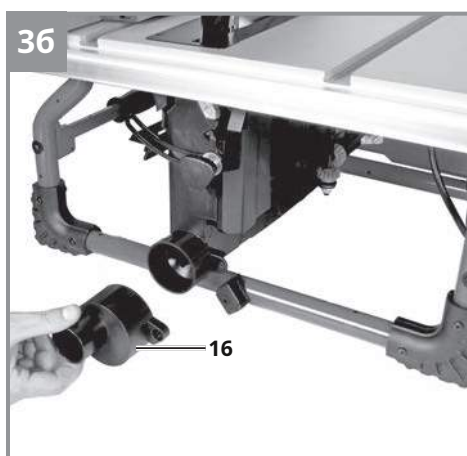
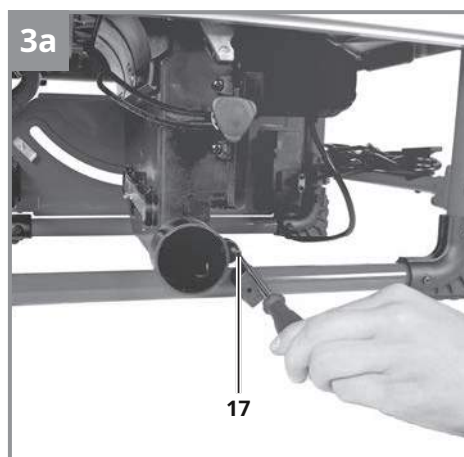
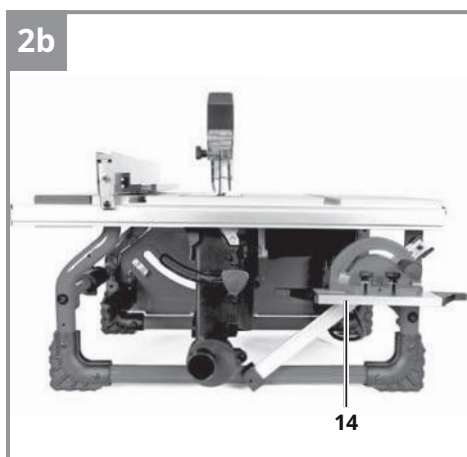
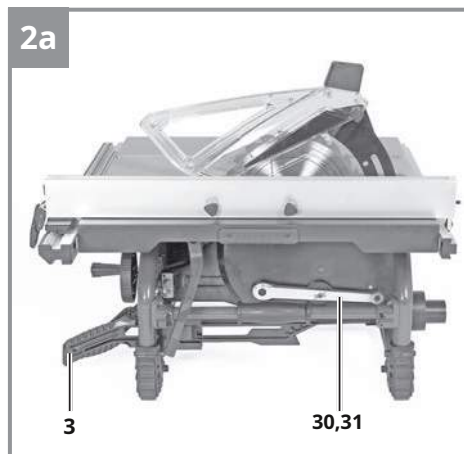
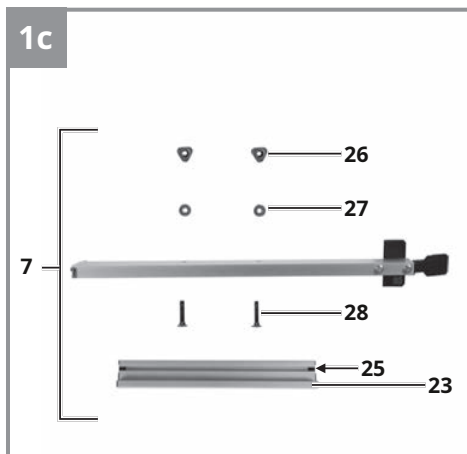


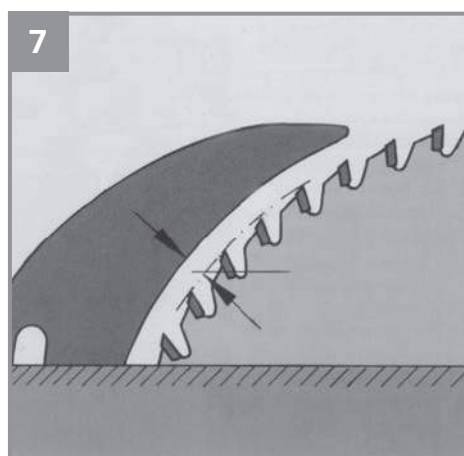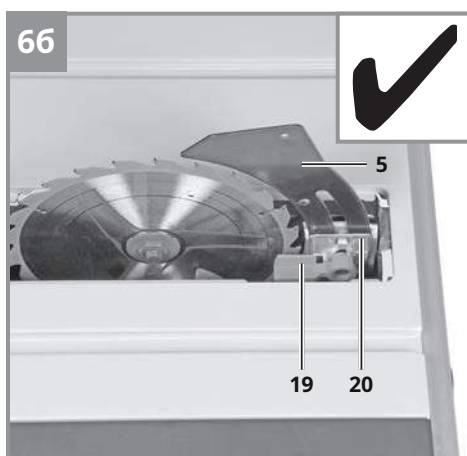
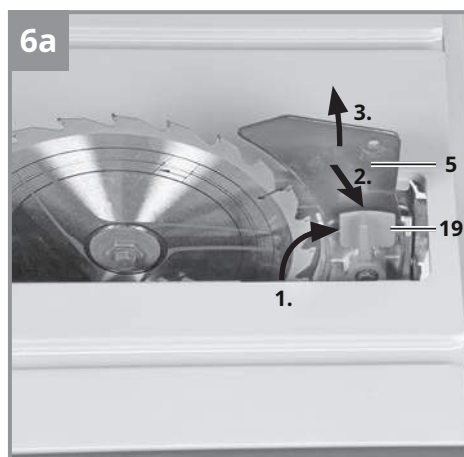
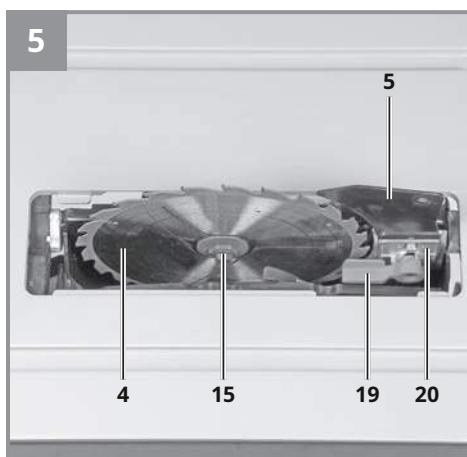
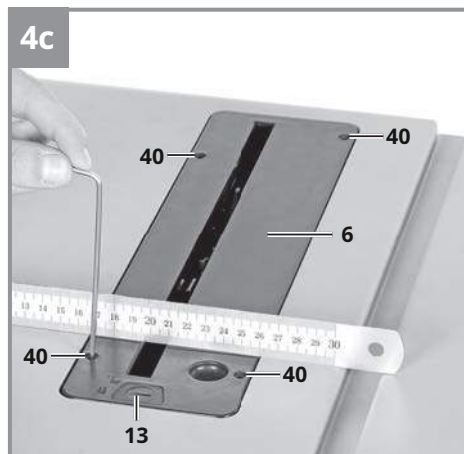
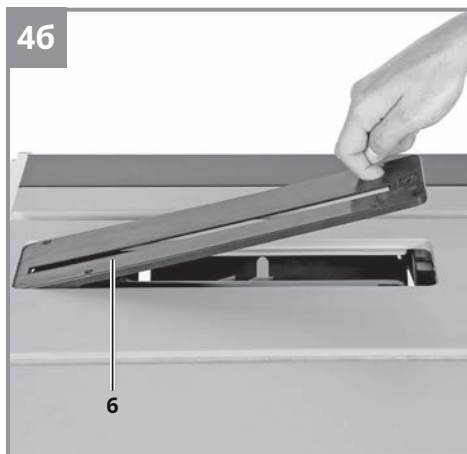


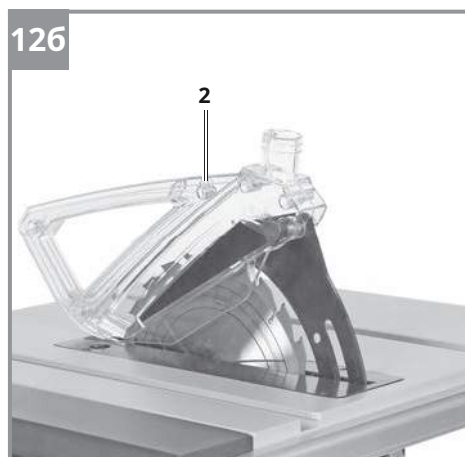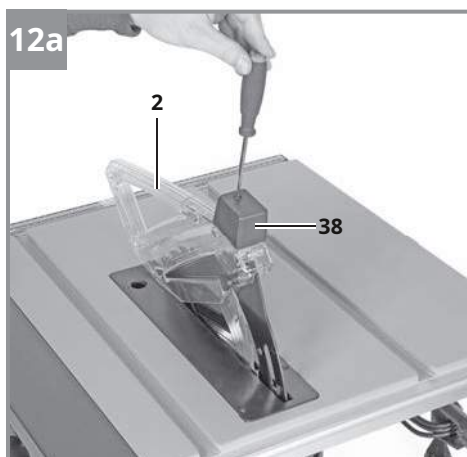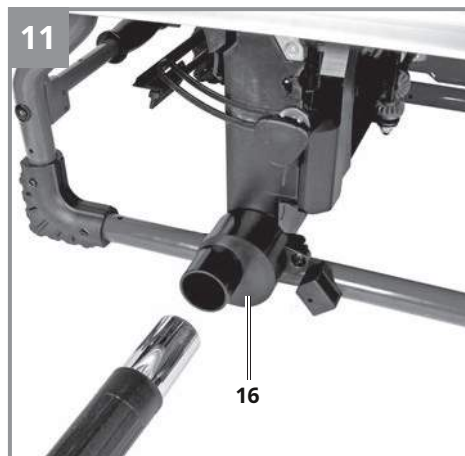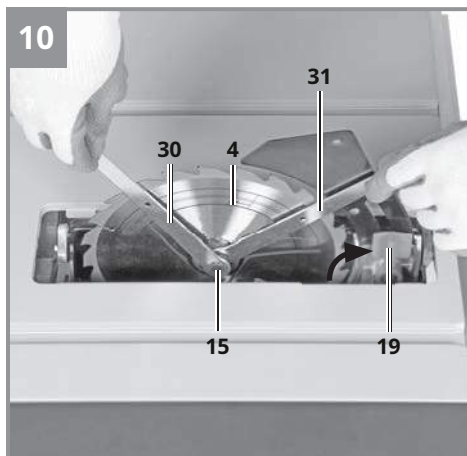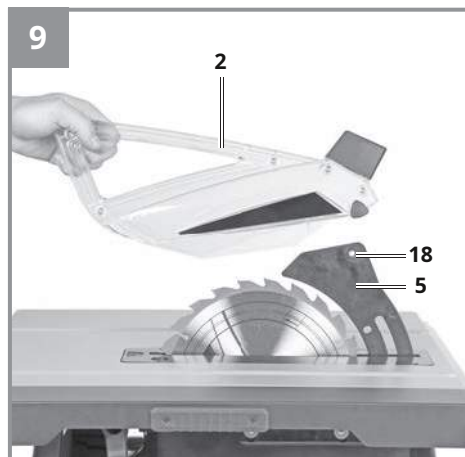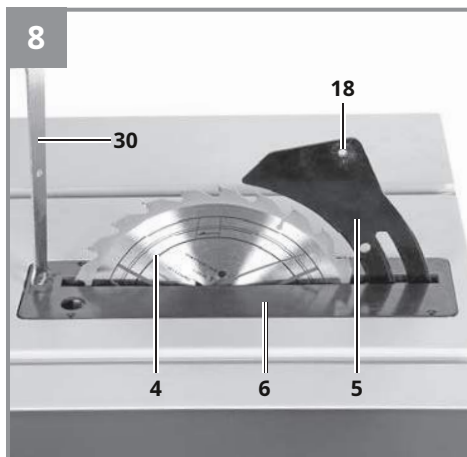

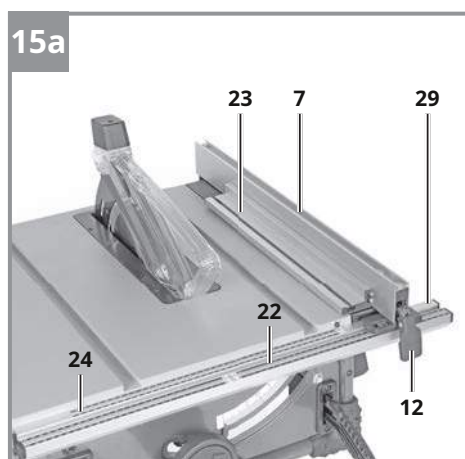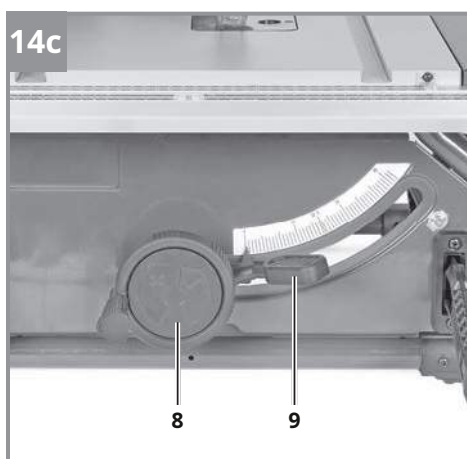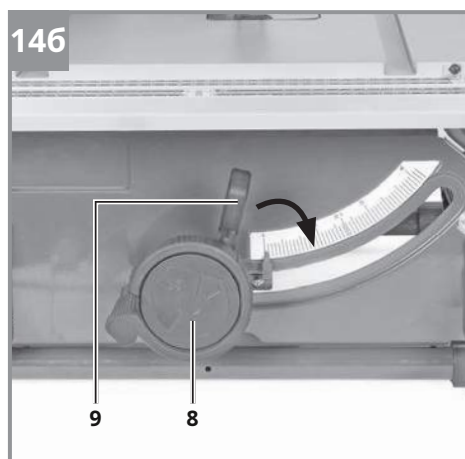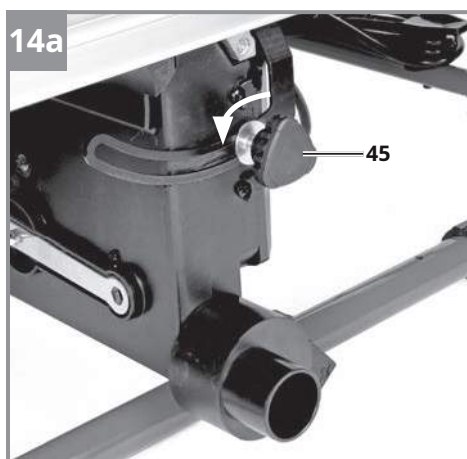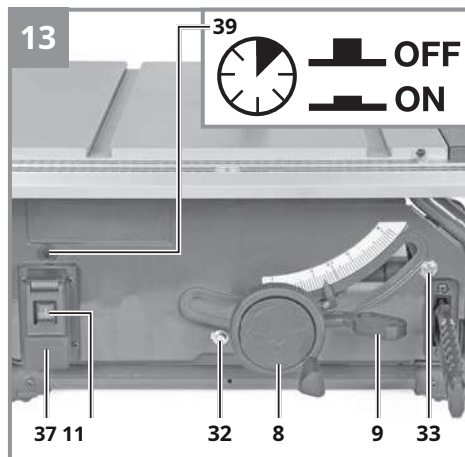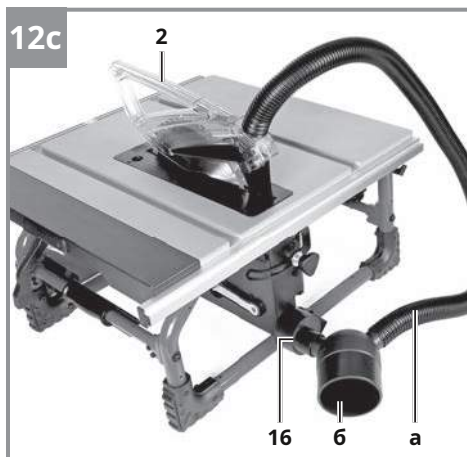

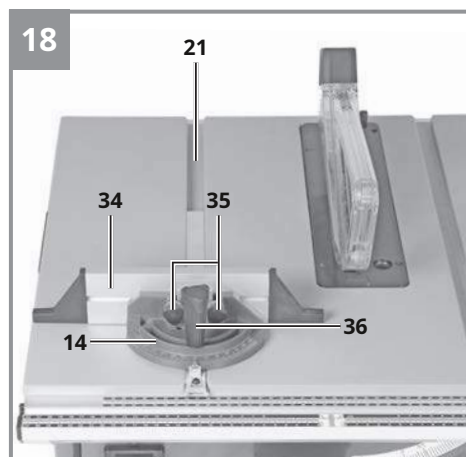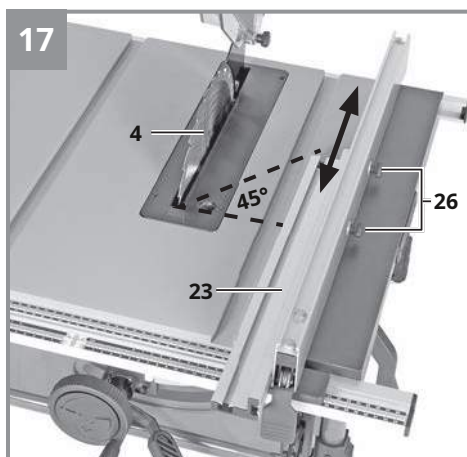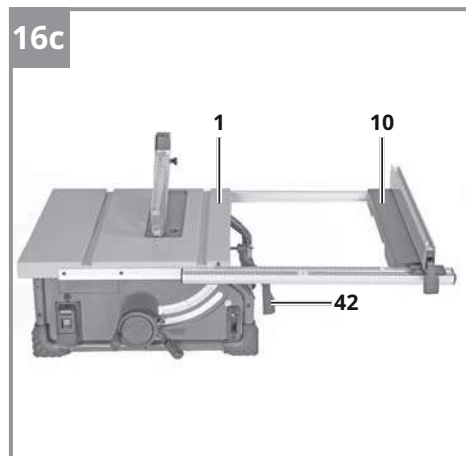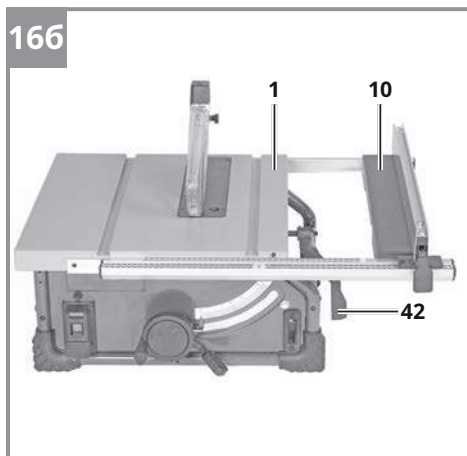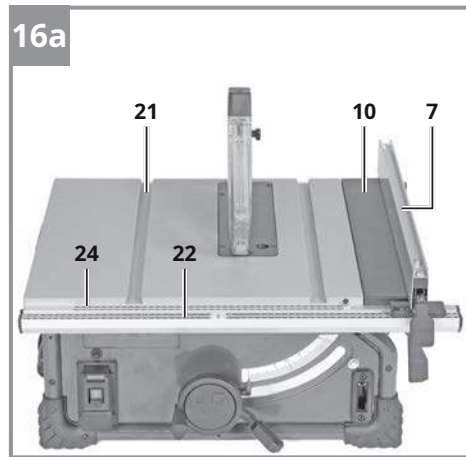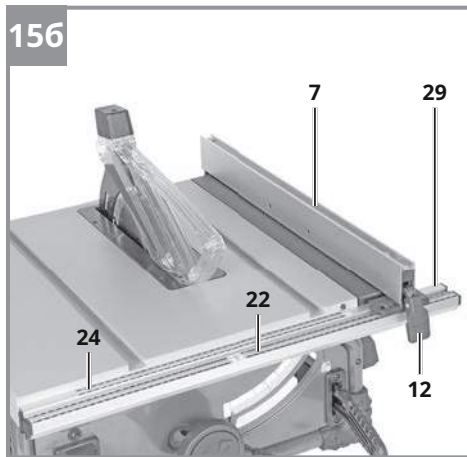

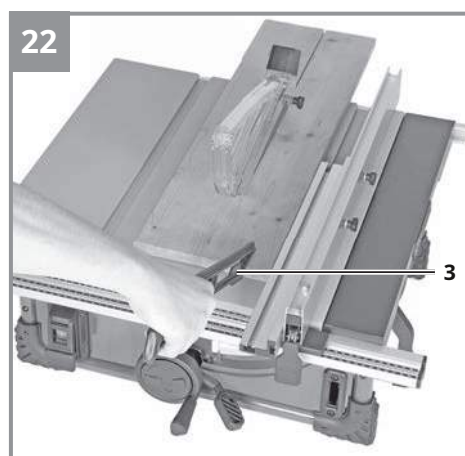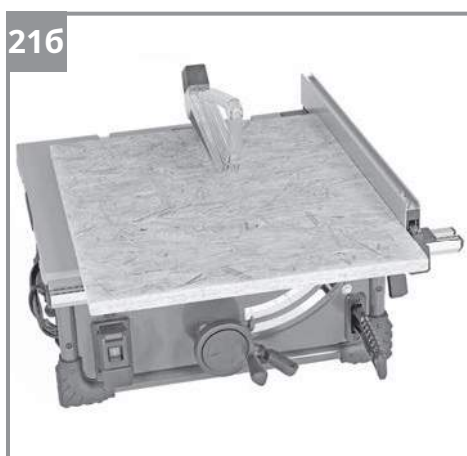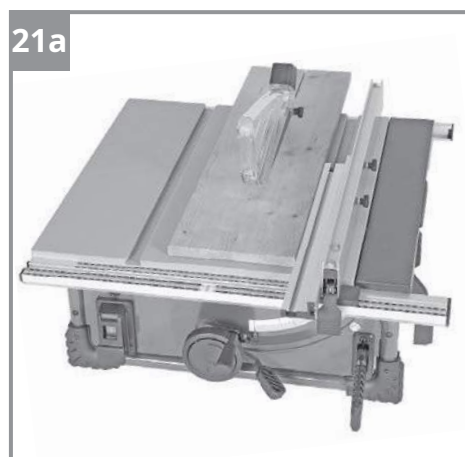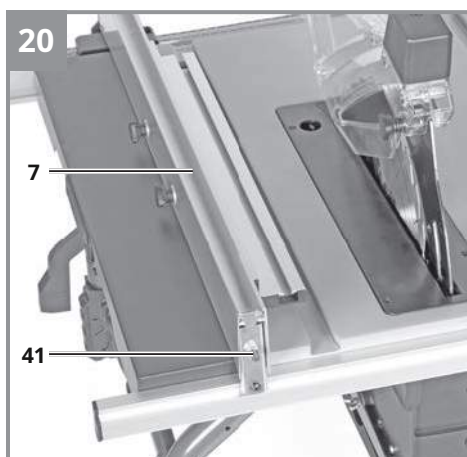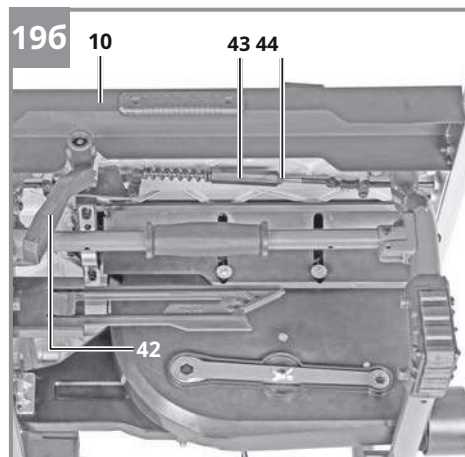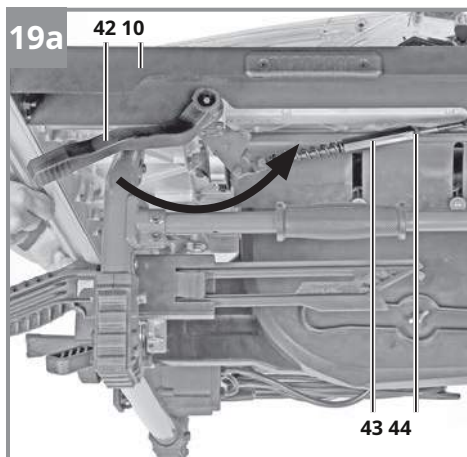

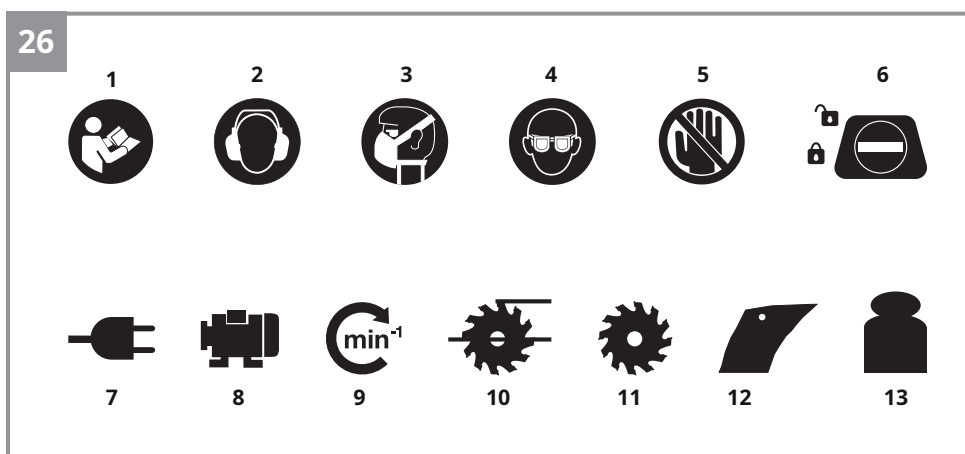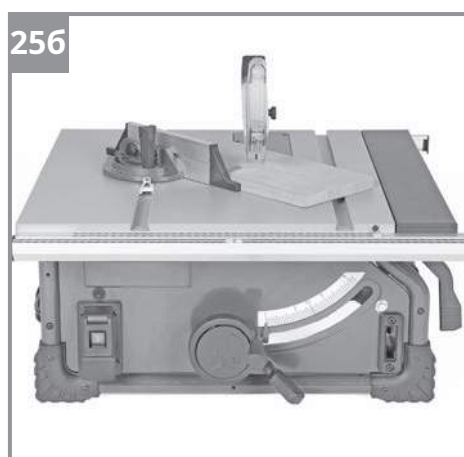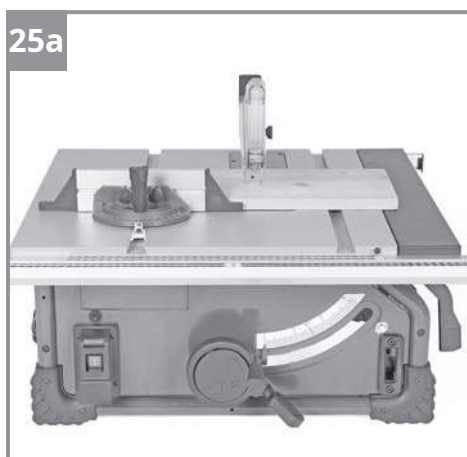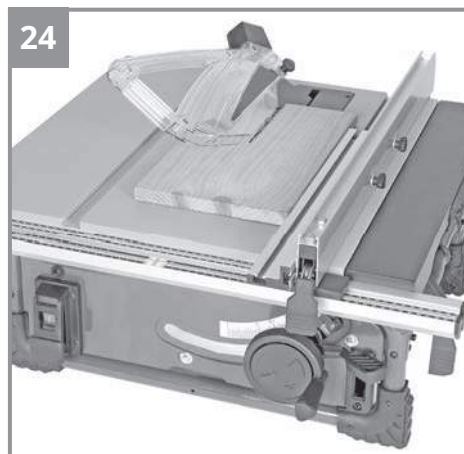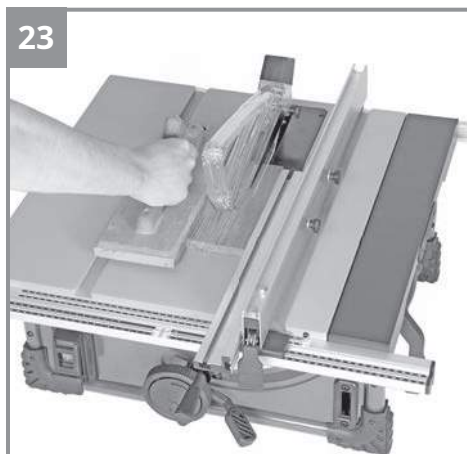

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (26-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.
- Берілген сақиналы кілтті пайдаланып, үстел кірістірішін босату үшін дискіні сағат тілімен бұраңыз. Үстелдің кірістірішін құлап кетпеу үшін дискіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Электр желісіне қосылу шарттары
- Қуат рейтингі
- Жылдамдық
- Кесу биіктігі 90° және 45° ара қалауы бұрышында
- Ара дискілерінің өлшемдері
- Бөлгіштің қалыңдығы
- Салмақ

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-25)

1. Ара үстелі
2. Ара полотносының қорғанышы
3. Итергіш таяқша
4. Пышақ
5. Бөлгіш
6. Кесте кірістіру
7. Толық параллель аялдама
8. Руль дөңгелегі
9. Ара полотносының бұрышына арналған құлыптау тетігі
10. Шығарылатын үстелдің енін кеңейту
11. Қосу/өшіру қосқышы
12. Параллельді тоқтатуға арналған эксцентрілік рычаг
13. Айналымалы диск
14. Айқас аялдама
15. Ара полотносына арналған бұранда
16. Экстрактор адаптері
17. Басты бұранда
18. Бөлгіштегі тесік
19. Бекіту тұтқасы
20. Бекіту тақтасы
21. Ара үстеліндегі ұя
22. Негізгі шкала
23. Рельсті тоқтату
24. Қосымша шкала
25. Тоқтау жолындағы ұя
26. Параллельді тоқтатуға арналған бұранда
27. Параллельді тоқтатуға арналған шайба
28. Параллель тоқтатуға арналған бекіткіш болт
29. Параллель тоқтауға арналған бағыттаушы рельс
30. Кілт 10/13 мм
31. Кілт 10/21 мм
32. Реттеу бұрандасы 0°
33. Реттеу бұрандасы 45°
34. Айқас тоқтауға арналған рельс
35. Айқас тоқтауға арналған бұранда
36. Айқас тоқтауға арналған бекіткіш бұранда
37. Апаттық тоқтату қосқышына арналған түйме қақпағы
38. Ара дискісін қорғаушы қақпақ
39. Шамадан тыс жүктеме қосқышы
40. Розетка басы бұрандасы 2,5 мм
41. Параллель тоқтаудағы гайка
42. Үстел енін ұзартуға арналған қысқыш рычаг
43. Жіпті жең
44. Жаңғақ
45. Ара полотносының бұрышына арналған бекіткіш тұтқа

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, қызмет көрсету орталығына немесе сатып алған жеріңіздегі сауда нүктесіне хабарласыңыз

өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Орындық түріндегі дөңгелек ара
- Ара пышағы қорғаушысы
- Итергіш таяқ
- Толық параллель аялдама
- Айқас аялдама
- Экстрактор адаптері
- Кілт 10/13 мм
- Кілт 10/21 мм
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Орындық типті дөңгелек ара машинаның өлшеміне сәйкес ағаштың барлық түрлерін кесуге және кесуге (тек айқаспамен ғана) арналған. Жабдықты дөңгелек ағаштың кез келген түрін кесуге қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен (НМ немесе CV ара дискілері) басқаруға болады. HSS ара дискісінің кез келген түрін және кесу дөңгелегін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық бөлшектерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы.....220-240В ~
50Гц Қуаты РS1 1800 Вт · S6 25% 2000 Вт Бос
жүріс жылдамдығы n 4700 айн/мин
Карбидті ара дискісі Ø 254 x Ø 30 x 2,8 мм Тістердің
саны 48
Кесу биіктігі макс. 89 мм /
90° 63 мм / 45°
Биіктікті реттеу шексіз 0 - 89 мм
Еңкейтетін ара дискі шексіз 0° - 45°
Айқас тоқтау бұрышы шексіз -60° - 60°
Экстрактор қосылымы ... Ø 36 мм
Салмағы шамамен. 18 кг
Қорғаныс класы: II / -
Бөлгіштің қалыңдығы 2,3 мм

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 92,3
 K_{PA} дБ (A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} (A) дыбыс қуатының деңгейі 105,3 дБ
 K_{WA} (A) белгісіздік 3 дБ (A)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Орындық түріндегі дөңгелек араны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде зақымдануын тексеріңіз.
- Машинаны мықтап тұруға болатын жерге орнату керек, мысалы, жұмыс үстелінде немесе оны берік негізге бұрандамен бекіту керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ара полотнаның еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

Қауіп! Орындық түріндегі дөңгелек арада кез келген техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

6.1 Орындық тәрізді дөңгелек араны орнату (Сурет 3)

Экстрактор адаптерін (16) машинаның артқы жағына орнатыңыз. Ол үшін кірістірілген бұранданы (17) алыңыз және сорғыш адаптерін (16) басыңыз. Экстрактор адаптерін (16) басы бар бұрандамен (17) бекітіңіз.

6.2 Үстел қосымшасын орнату/өзгерту (Сурет 4, 8)

- Жарақат алу қаупінің артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргіші (6) тозған немесе зақымдалған сайын ауыстырылуы керек.
- Ара дискінің қорғағышын (2) шешіңіз (6.4 қараңыз).
- Екі кілттің (30, 31) біреуінің 10 мм шетін айналмалы дискіге (13) салыңыз. Кілттің көмегімен дискіні (13) сағат тілімен бұрап, үстелдің кірістіргішін босатыңыз.
- Тозған үстелдің қосымшасын (6) алыңыз.
- Ауыстырылатын кесте кірістіргішін орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- **Ескерту!**Дайындаманы беру бағытында жылжитқанда, оны үстелдің кірістіруімен бітеп алмау керек!
- Үстел кірістіргішінің (6) ара үстеліне (1) қатысты биіктігі зауытта орнатылған. Түзу жиегі бар заттың (мысалы, сызғыш, бұрыш өлшегіш және т.б.) көмегімен параметрді жүйелі түрде тексеріңіз.
- Қажет болса, үстелдің кірістіргішін (6) розетка басы бұрандалар (40) арқылы биіктікте өзгертуге болады.
- **Ескерту!**Үстел ендімесінің (6) тіреу беті алдыңғы жағынан шығып кетпеуі керек!
- **Ескерту!**Үстелдің кірістіргішінің (6) тіреу беті артқы жағындағы ара үстелінің (1) астында болмауы керек!

6.3 Бөлгішті орнату/ауыстыру (Сурет 5-7)

- **Ескерту!** Бөлгіш жеткізілген күйде (5) тасымалдау күйінде. Бөлгішті (5) әрқашан төменде сипатталғандай жоғарғы күйде бекітіңіз.
- Қол дөңгелегін (8) пайдаланып, пышақты (4) максималды кесу тереңдігіне орнатыңыз, 0° күйіне жылжытыңыз және орнына бекітіңіз.
- Ара дискінің қорғағышын (2) және үстелдің кірістіргішін (6) алыңыз (6.4, 6.2 қараңыз).
- Бөлгішті (5) 6-суретте көрсетілгендей жұмыс орнына жылжытыңыз:
 1. Бекіту тұтқасын (19) жоғары қарай бұраңыз.
 2. Бөлгішті (5) сыртқа қарай тоқтағанша итеріңіз.
 3. Бөлгішті (5) сыртқа басып, бөлгішті (5) жоғарғы орынға бағыттаңыз.
- **Қауіп!**Бөлгіш (5) және бекіту тақтасы (20) жоғарғы күйде бекітілуі керек! Ескерту! Бөлгіш (5) жоғарғы қалыпқа бекітілгеннен кейін, бекіту тақтасы (20) бөлгішті (5) қайтадан ішке қарай басады.
- **Абайлаңыз!**Кесу мүмкіндігін барынша пайдалану үшін бөлгішті (5) жоғарғы күйде бекіту керек.
- Бөлгішті (5) бекіту арқылы бекітіңіз

рычаг (19). Бөлгіштің (5) тұзу орнатылғанына және шайқалмайтынына көз жеткізіңіз.

- **Бөлгіш (5) материалдың кептеліп қалуы мүмкін болмас үшін ара дискісінің (4) артына созылған ойша сызық бойымен ортаға орналасуы керек.**
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы саңылау 3 мм-ден 8 мм-ге дейін болуы керек. (7-суретті қараңыз)
- Үстелдің кірістіргішін (6) және ара дискінің қорғағышын (2) қайта орнатыңыз. (6.2, 6.4 қараңыз)

6.4 Ара полотнаның қорғағышын орнату/өзгерту (Сурет 9)

- Ара дискінің қорғағышын (2) бөлгішке орнатыңыз (5) бұранда бөлгіштегі (5) тесікке (18) кіретіндей етіп.
- Содан кейін бұранданы ара дискінің қорғағышына салыңыз (2) тесіктен (18) өтіп, оны қатайтыңыз.
- Ескерту! Бұранданы бұрап қоюға болатын максималды тереңдік ара полотнаның қорғағышының (2) әрқашан еркін қозғалуын қамтамасыз ету үшін зауытта алдын ала орнатылған.
- **Ескерту!**Ара полотнаның қорғағышы (2) әрқашан өз салмағымен дайындамаға автоматты түрде түсуі керек.
- Ара полотнаның қорғағышын (2) орнатқаннан кейін оны көтеру және босату арқылы оның дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.

6.5 Ара дискісін орнату/өзгерту (Сурет 10)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Ара полотнаның қорғағышын және үстелдің кірістіргішін алыңыз (6.4, 6.2 қараңыз).
- Жұмыс аймағына қол жеткізу үшін бекіту иінтірегін (19) босатыңыз.
- Бұранданы (15) бұранданың (15) өзіндегі бір кілтпен (30) және қарсы қысымды қолдану үшін қозғалтқыш білігіндегі екінші кілтпен (31) бұрап алыңыз.
- **Абайлаңыз!**Бұранданы (15) ара дискінің айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Сыртқы фланецті және ескі ара дискін (4) ішкі фланецтен алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақ фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (4) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- **Маңызды!**Жүгіру бағытын ескеріңіз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни алға бағытталған болуы керек (пышақ қорғағышындағы көрсеткіні қараңыз).

- Бекіту иінітірегін (19) қайтадан бекітіңіз, содан кейін үстелдің кірістіргіші мен ара дискінің қорғағышын орнатыңыз және реттеңіз (6.3, 6.2, 6.4 қараңыз).
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құрылғыларының жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- **Ескерту!**Ара полотносын ауыстырған сайын ара дискісі қорғағышының (2) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылатынын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (4) ара дискісінің қорғағышында (2) еркін айналуын тексеріңіз.
- **Ескерту!**Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- **Ескерту!**Тозған немесе бүлінген үстелдің кірістіргішін (6) дереу ауыстыру керек (6.2 қараңыз).
- **Ескерту!**Ара дискісін (4) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.6 Бос бөлшектерді алып тастау (Сурет 2)

Пайдаланбаған кезде айқас тоқтатқышты (14), итергіш таяқшаны (3) және екі кілтті (30, 31) 2-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.

6.7 Шаң сорғышты қосу (Сурет 11, 12)

Корпустағы сорғыш адаптерінде (16) және ара қалақшасының қорғағышында (2) шаңды сору үшін қосылым қарастырылған.

6.7.1 Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты пайдаланып шаңды алу (Сурет 11)

- Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш өніммен бірге жеткізілмейді, бірақ керек-жарақ ретінде қол жетімді.
- Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты корпустағы сорғыш адаптерге (16) қосыңыз.

6.7.2 Вакуумды сору жүйесі мен сорғыш адаптер жинағы арқылы шаңды сору (Сурет 12)

- Сорғыш түтігі (а) және адаптері (b) немесе вакуумды сору жүйесі бар сорғыш адаптер жинағы өніммен бірге берілмейді, бірақ керек-жарақтар ретінде сатылады.
- Айқас бұрауышты пайдаланып ара дискісінің қорғағышындағы (2) қақпақтағы (38) бұранданы босатыңыз.
- Ара полотносының қорғағышынан (2) қақпақты (38) алыңыз.
- Адаптерді (b) корпустағы сорғыш адаптерге (16) қосыңыз.
- Ара дискінің қорғағышын (2) және адаптерді (b) сору шлангісіне (а) қосыңыз.
- Вакуумды сору жүйесін енді адаптердің (b) 100 мм диаметріне қосуға болады.

7. Операция

7.1 Қосу/өшіру қосқышы (1, 13-сурет / 11-тармақ)

- Араны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз. Кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- «0» қызыл түймесі ауыстырып-қосқыш қақпағымен (37) жабылған. Араны өшіру үшін ауыстырып-қосқыш қақпағын «OFF» (37) басыңыз.

Бұл жабдықтың қозғалтқышы шамадан тыс жүктеме қосқышы (39) арқылы артық жүктемеден қорғалған. Егер номиналды ток асып кетсе, артық жүктеме қосқышы (39) жабдықты өшіреді.

- Жабдықты бірнеше минут суытыңыз.

- Артық жүктеме қосқышын (39) басыңыз.
- Жабдықты қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз.

7.2 Кесу тереңдігі (Сурет 1, 14)

Пышақты (4) қажетті кесу тереңдігіне орнату үшін қол дөңгелігін (8) бұраңыз.

Ескерту!Пышақпен (4) жанасу қаупін азайту үшін әрқашан пышақтың кесу тереңдігін дайындаманың қалыңдығына реттеңіз.

Негізгі ереже: Пышақ (4) пышақ тістерінің ұштары дайындаманың сыртына көрінетіндей шығуы үшін қажетінше ғана ішке және сыртқа жылжытылуы керек.

Сағат тіліне қарсы

бұраңыз: Кіші кесу тереңдігі

Сағат тілімен бұраңыз:

Үлкенірек кесу тереңдігі

7.3 Параллель тоқтау

Ағаш дайындамаларды бойлық кесу кезінде параллельді тоқтатқышты (7) пайдалану қажет. Параллельді тоқтатқышты (7) орнатқанда немесе реттегенде, оның жүзге (4) параллель тураланғанына көз жеткізіңіз.

7.3.1 Тоқтау биіктігі (Сурет 1с, 15)

- **Ескерту!**Тоқтау биіктігін әрқашан дайындаманың пышақтан (4) өтуі мүмкін болатындай етіп орнату керек.
- Тар ағаш дайындамаларда бойлық кесулерді орындаған кезде бұйыммен бірге жеткізілетін параллельді тоқтатқышты (7) тоқтату рельсімен (23) бірге пайдалану керек (15а-суретті қараңыз).

- Тоқтату жолын (23) параллель тірекке бекіту үшін (7) екі бұрандалы бұранданы босатып алу керек (26). Содан кейін саңылаумен (25) тоқтау жолын (23) бекітпе болттарына (28) бұрап бекітіңіз және оны шайбалармен (27) және бұрандалармен (26) бекітіңіз.
- Параллельді тоқтатқышты (7) кеңірек ағаш дайындамаларда бойлық кесулерді жасағанда тоқтатқыш рельссіз (23) да пайдалануға болады (суретті қараңыз). 15b). Ол үшін бекіткіш болттарды (28), шайбаларды (27) және бұрандаларды (26) алу керек.
- **Ескерту!**Пайдаланылған кезде тоқтатқыш рельс (23) әрқашан параллель тіректің (7) жүзге қараған жағына бұралуы керек.

7.3.2 Кесу ені (Сурет 16)

- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) екі жағына орнатуға болады.
- Параллель тірек (7) ара үстелінің (1) бағыттаушы жолына (29) орнатылуы керек.
- Эксцентрлік тұтқаны (12) басу арқылы параллельді тоқтатқышты (7) қажетті күйде қысуға болады.

Үстел ені кеңейтімі (10) тартылғанда және/немесе 25 см-ден аз ендерді кескіңіз келсе:

- Параллельді тоқтатуды (7) қажетті өлшемге келтіру үшін бағыттаушы рельстегі (29) негізгі шкаласын (22) пайдаланыңыз.

Үстел ені кеңейтімі (10) ұзартылғанда және/немесе 25 см-ден асатын ендерді кескіңіз келсе:

- Параллельді тоқтатқышты (7) 25 см бұрышқа келтіру үшін негізгі шкаланы (22) пайдаланыңыз және оны эксцентрлік рычагпен (12) бекітіңіз.
- Содан кейін кесу енін ұлғайту үшін үстел енінің ұзартқышын (10) тарту арқылы кесу енінің қалған бөлігін реттеңіз (7.6 қараңыз).
- Қосымша шкаладан (24) белгіленген жалпы кесу енін оқыңыз. Ескерту! Қосымша шкаладағы (24) кесу өлшемі дұрыс болуын қамтамасыз ету үшін параллельді тоқтатқышты (7) негізгі шкаладағы (22) 25 см белгіленген өлшемге орнату керек.

7.3.3 Тоқтау ұзындығын орнату (Сурет 17)

- Дайындаманың кептелуін болдырмау үшін тоқтату рельсін (23) бойлық бағытта жылжытуға болады.
- Негізгі ереже: аялдаманың артқы шеті шамамен пышақтың алдыңғы жиегінен басталатын ойдан шығарылған сызыққа қарсы келеді және

артқы жағына қарай 45° бұрышпен жүреді.

- **Қажетті кесу енін орнатыңыз**
- Бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтату жолын (23) ойдағы 45° сызығына тигенше алға қарай итеріңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

7.3.4 Қысқыш күшін қайта реттеу (Сурет 20) Қауіпті!

Әрқашан параллель тіректің (7) бағыттаушы жолға (29) мықтап бекітілгеніне және сырғып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

Қажет болса, параллель тоқтаудың артқы жағындағы гайка (41) арқылы параллельді тоқтатқыштың (7) қысқыш күшін қайта реттеуге болады. Ол үшін кілтті (30/31) пайдаланыңыз.

7.4 Айқас тоқтау (Сурет 18)

Ағаш дайындамаларда көлденең кесулерді жасау үшін айқаспалы тоқтағышты (14) пайдалану керек.

- Айқас тоқтатқышты (14) ара үстелінің ойығына (21) сырғытыңыз.
- Бекіту бұрандасын (36) босатыңыз.
- Тоқтату жолын (34) көрсеткі қажетті бұрышты көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту бұрандасын (36) қайта қатайтыңыз.
- Тоқтатқыш рельс (34) мен ара дискі (4) арасындағы саңылауды тексеріңіз.
- **Ескерту!**Тоқтату жолын (34) пышаққа (4) қарай тым алыс итермеңіз. Тоқтатқыш рельс (34) мен қалақ (4) арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.
- Қажет болса, екі бұрандалы бұранданы босатыңыз (35) және тоқтату жолын (34) реттеңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (35) қайта қатайтыңыз.

7.5 Бұрышты орнату (Сурет 13, 14)

- Бекіту тұтқасын (45) және құлыптау тұтқасын (9) әлсіретіңіз.
- Меңзер бұрыш шкаласындағы қажетті бұрыш параметрімен тураланғанша қол дөңгелегін (8) итеру арқылы аралау дискінің бұрышын реттеңіз.
- Бекіту тұтқасын (9) қатайту арқылы бұрышты бекітіңіз.
- Бұрыш параметрін қосымша машинаның артқы жағындағы бекіткіш тұтқамен (45) бекітіңіз.
- Қажет болса, пышақтың бұрышын орнатуға арналған соңғы тоқтауды 0° және 45° кезінде қайта реттеуге болады. Бұл екі реттеу бұрандасын (32) және (33) реттеу арқылы орындалады.

7.6 Үстел енінің ұзартылуын реттеу (Сурет 19)

- Ара үстеліндегі (1) үстел ені ұзартқышын (10) оңға қарай шығаруға болады.
- Үстел ені ұзартқышын (10) жылжыту үшін қысқыш рычаг (42) стендік дөңгелек арадан басқа жаққа бағытталуы керек (19а-суретті қараңыз).
- Үстел ені ұзартқышын (10) белгілі бір қалыпта бекіту үшін қысқыш рычаг (42) машинаға қарай бағытталуы керек (19б-суретті қараңыз).
- Егер параллель тоқтау үстелдің енін ұзарту (10) ұзартылған кезде пайдаланылса, параллельді тоқтату (7) негізгі масштабта (22) 25 см өлшемге орнатылуы керек.
- **Қауіп!** Егер параллель тоқтау (7) дұрыс бекітілмеген болса, бұл кері соққыға әкелуі мүмкін.
- **Ескерту!** Әсіресе үстелдің ені ұзартылған кезде, дайындаманың ара үстелінде қауіпсіз жатқанын және кептеліп қалмауын қадағалаңыз.
- Қысқыш рычагтың қысу күші (42) қажет болса, қайта реттеуге болады. Ол үшін гайканы (44) босатып, бұрандалы жеңді (43) қажетті қысқыш күшке жету үшін сыртқа немесе ішке бұраңыз. Содан кейін бұрандалы жеңді (43) гайкамен (44) қайтадан бекітіңіз.

8. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Кесуді бастағанда аса сақ болыңыз!
- Ешқашан жабдықты сору функциясынсыз пайдаланбаңыз.
- Сору арналарын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

8.1 Бойлық кесулерді жасау (21-сурет) Бойлық кесу (сондай-ақ кесу деп те аталады) ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану болып табылады. Тегіс жағы ара үстелінде (1) жатқанда, дайындаманың бір шетін параллель тірекке (7) қарсы басыңыз. Қорғаныш қақпағын (2) әрқашан дайындаманың үстінен түсіріп тұру керек. Бойлық кесу кезінде ешқашан кесуге сәйкес келетін жұмыс орнын қабылдамаңыз

бағыт.

- Дайындама биіктігіне және қажетті енге сәйкес параллельді тоқтатқышты (7) орнатыңыз. (7.3 қараңыз.)
- **Араны қосыңыз.**
- Қолдарыңызды (саусақтарды жабық күйде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тірек (7) бойымен және қалақшаға (4) итеріңіз.
- Бүйір жағынан сол немесе оң қолыңызбен (параллель тоқтау орнына байланысты) тек қорғағыштың алдыңғы жиегіне дейін бағыттаңыз.
- Әрқашан дайындаманы бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (1) пышақ (4) өзінің тыныштық күйіне оралғанша.
- Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен т.б.).

8.1.1 Тар дайындамаларды кесу (Сурет 22) Ені 150 мм-ден аз дайындамаларды бойлық кесу кезінде итергіш таяқшаны (3) пайдалануды ұмытпаңыз. Итергіш блок арамен бірге жеткізіледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (Сурет 23)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларды бойлық кесу кезінде міндетті түрде итергіш блокты қолданыңыз.
- Бұл жағдайда параллельді тоқтатудың төмен бағыттаушы беті жақсы қолданылады.
- Арамен бірге итергіш блок жоқ! (Мамандық дилерден алуға болады). Тозған кезде итеру блогын кідіріссіз ауыстырыңыз.

8.2 Қақпақты кесу (Сурет 14, 24)

Конусты кесулерді әрқашан параллель тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

Бұрыштық кесу кезінде ара дискісін (4) солға еңкейтсеңіз, параллельді тіреуді (7) ара дискінің (4) оң жағында орналастырыңыз. Дайындаманы аралау дискі (4) мен параллель тірек (7) арасына бағыттаңыз.

- Пышақты (4) қалаған бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.5.)
- Параллельді тоқтауды (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.3 қараңыз)
- Дайындама еніне сәйкес кесуді орындаңыз (8.1.1., 8.1.2. қараңыз)

8.3 Айқас қиықтарды жасау (Сурет 25)

- Айқас тоқтатқышты (14) ара үстеліндегі ойыққа (21) сырғытып, қажетті бұрышқа реттеңіз. (7.4 қараңыз.)
- Дайындаманы айқас тірекке (14) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты (14) және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- **Ескерту!**
Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше айқас тоқтатқышты (14) алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Пышақ айналуын тоқтатқанша кесіндіні алып тастамаңыз.

9. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

10.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

10.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

10.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb**!
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

10.5 Көлік

Машинаны тек ара үстелінің жанынан көтеру арқылы тасымалдаңыз.

Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

11. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар, үстелдің кірістіру, итергіш таяқша
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





ТЭ-ТС 254 Т







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации.
Пила циркулярная настольная.














Артикул: 43.404.30







I.-№: 21010





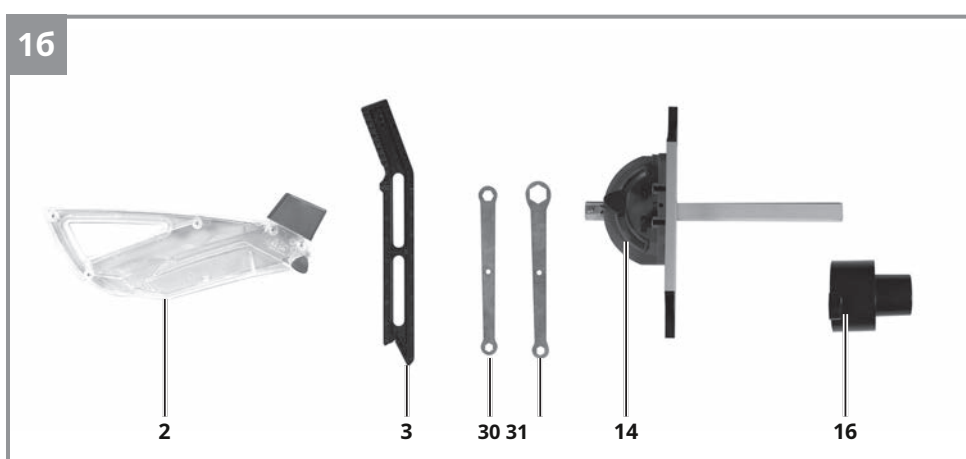
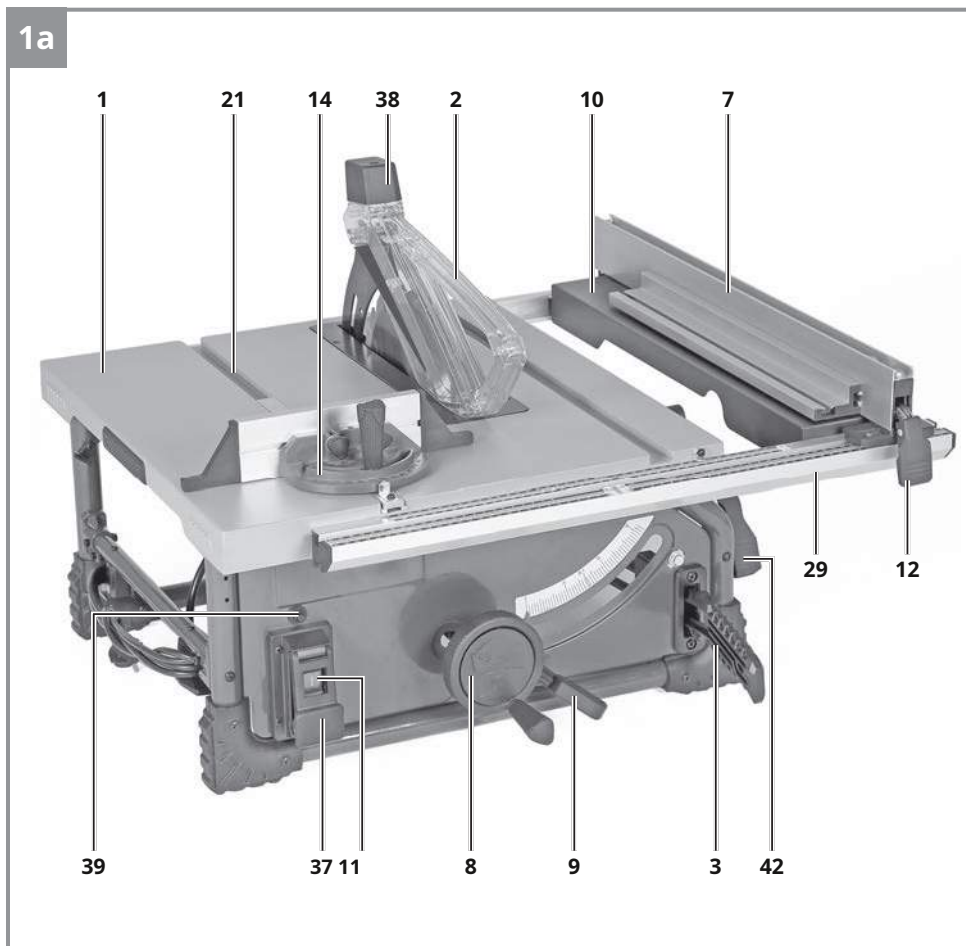


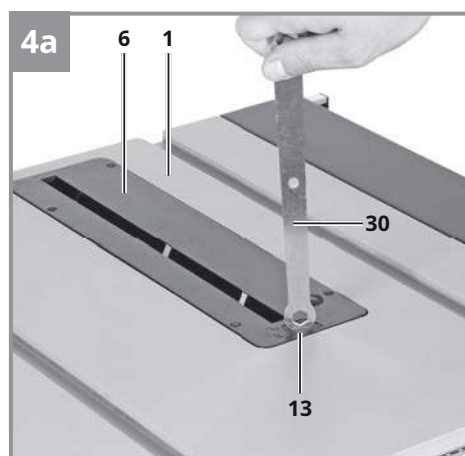
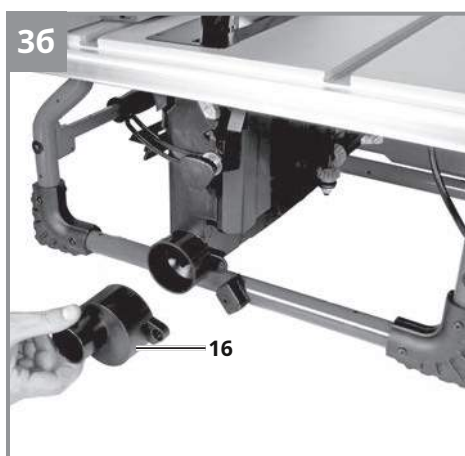
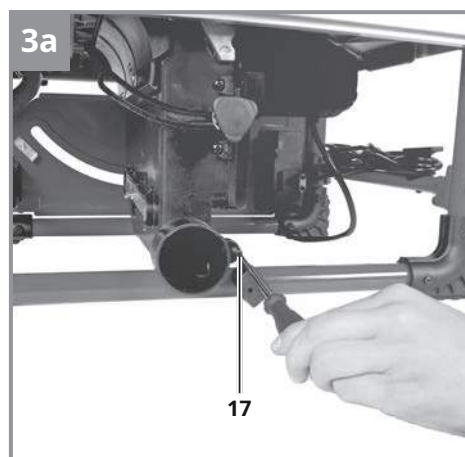
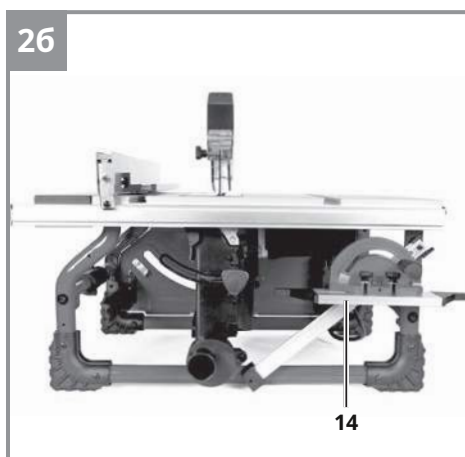
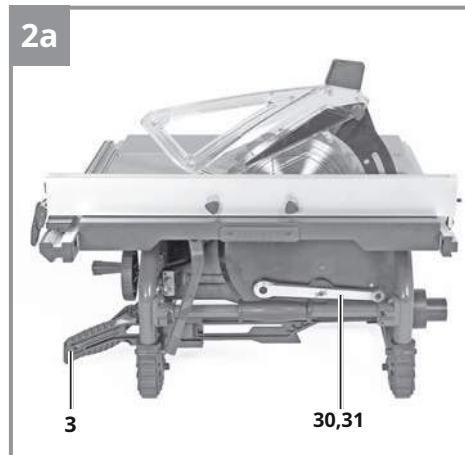
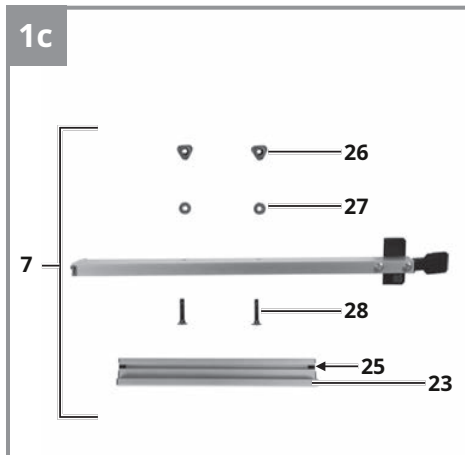


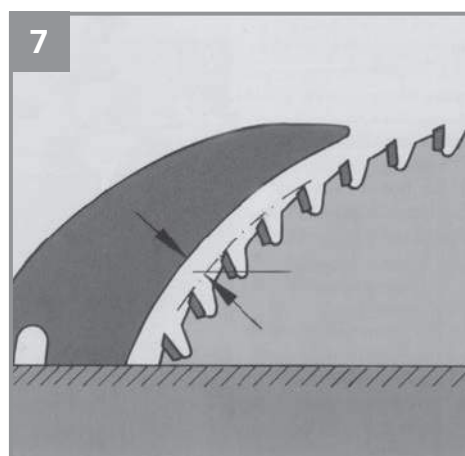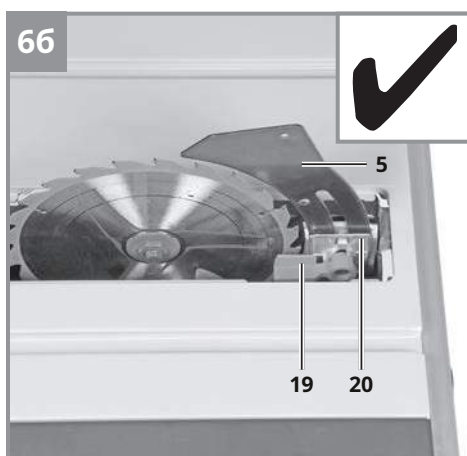
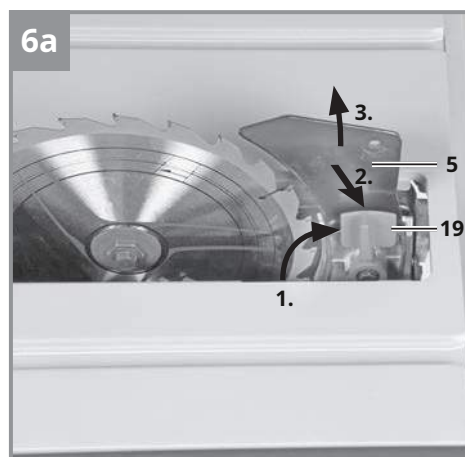
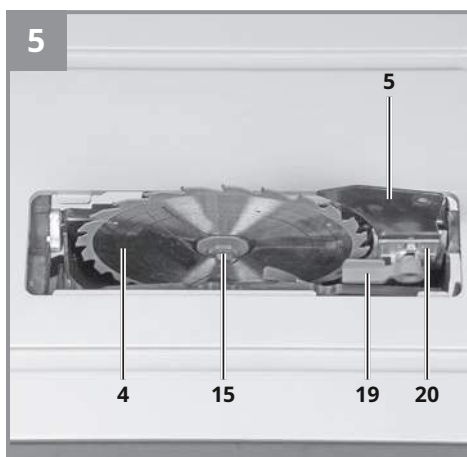
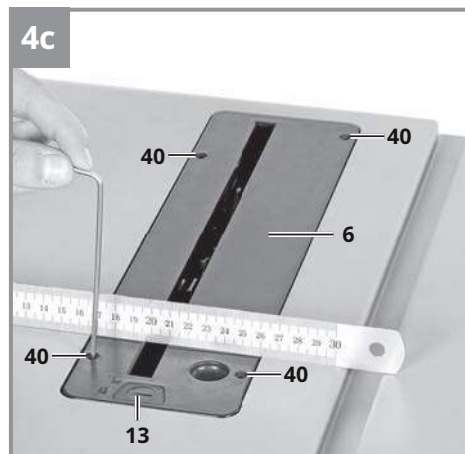
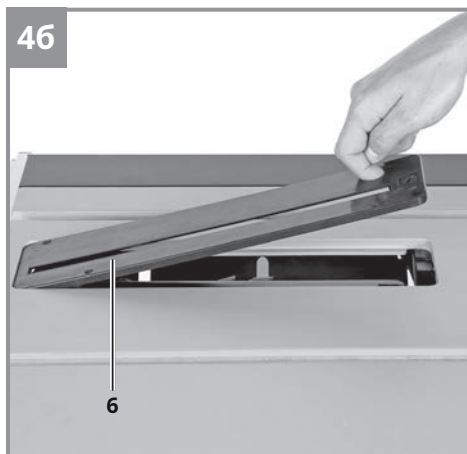


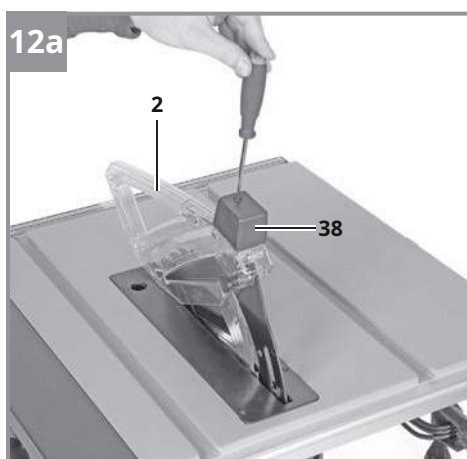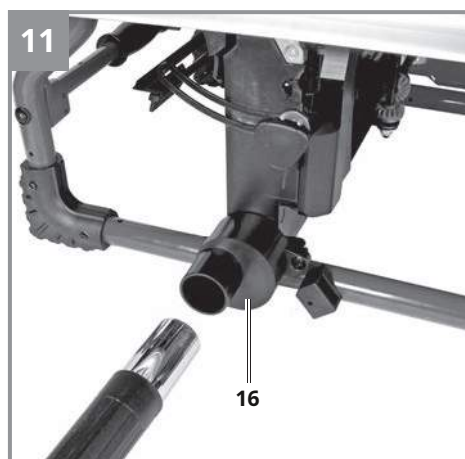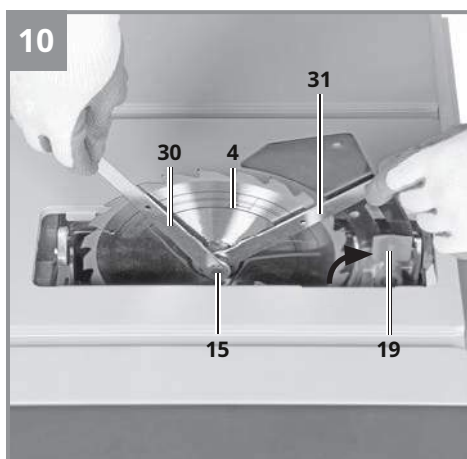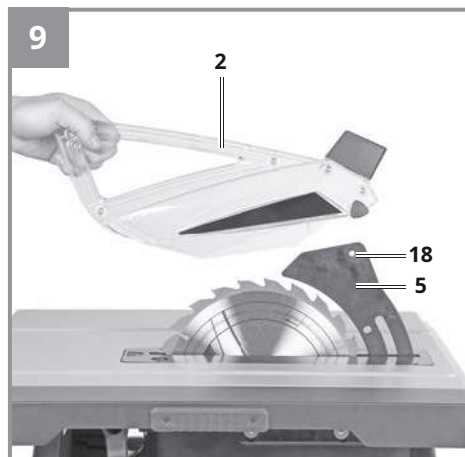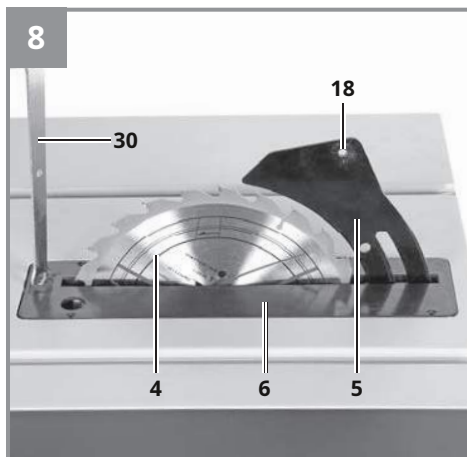

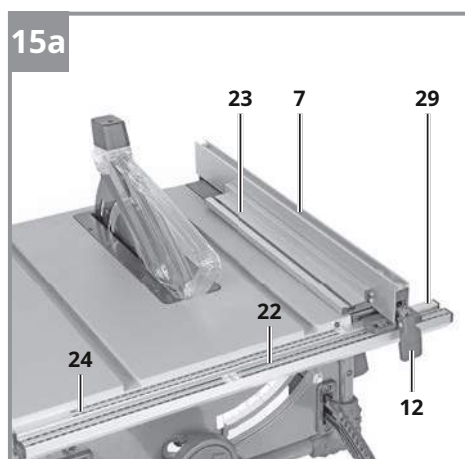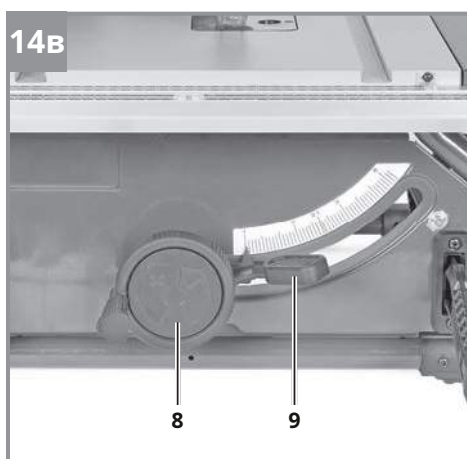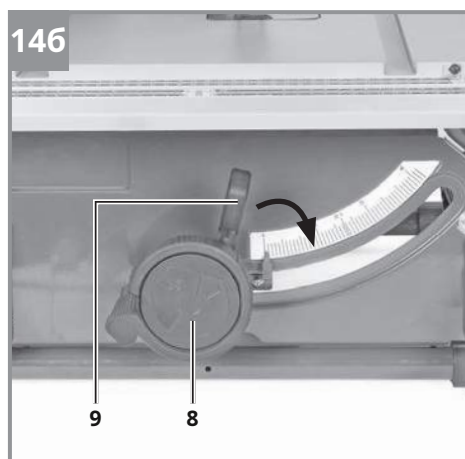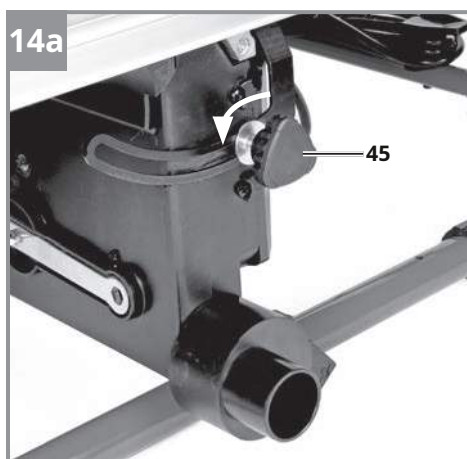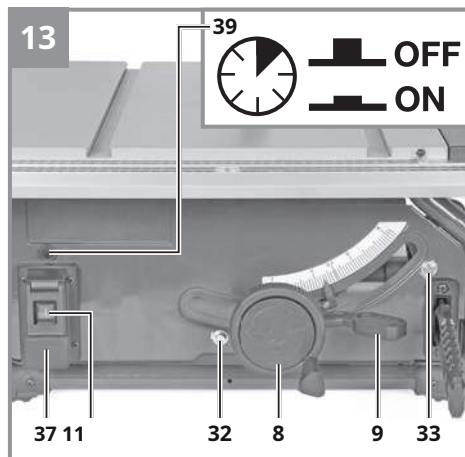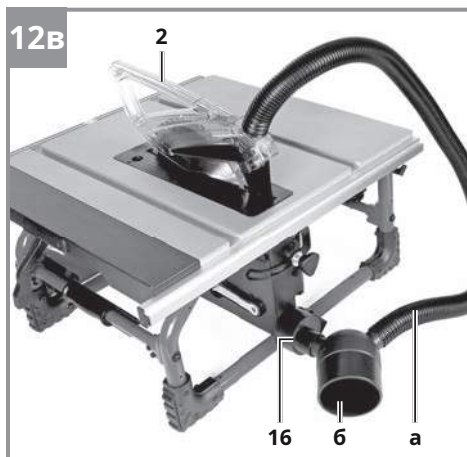

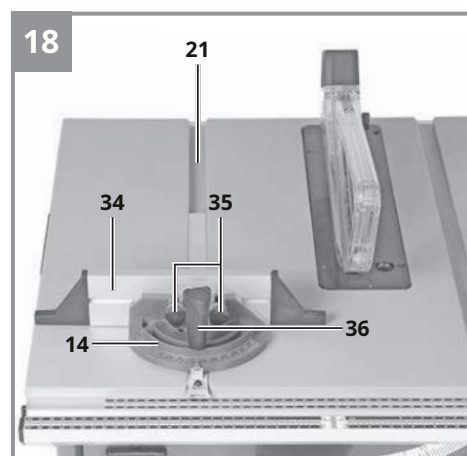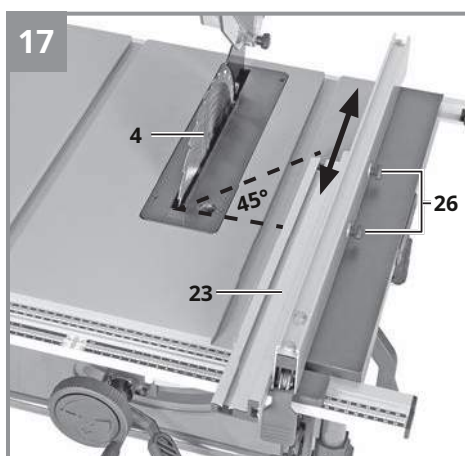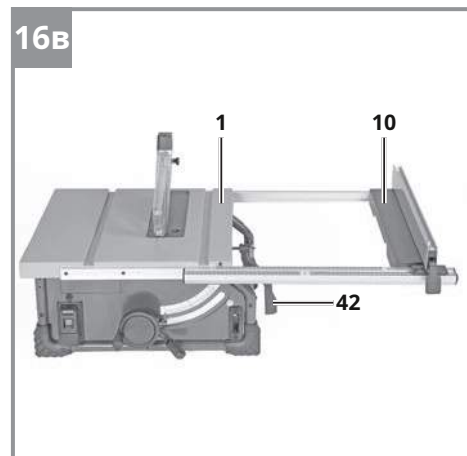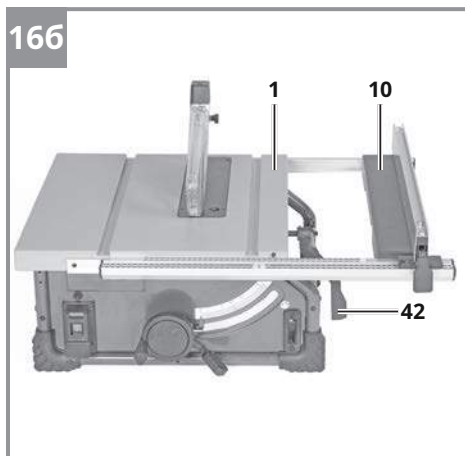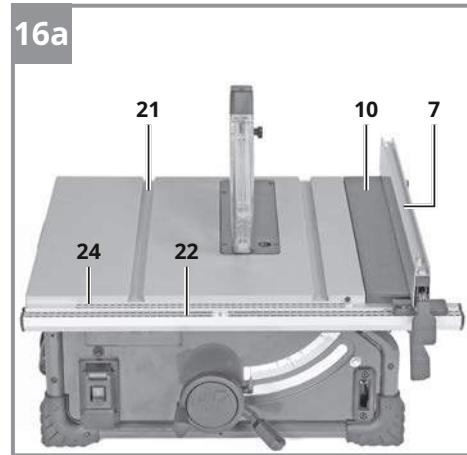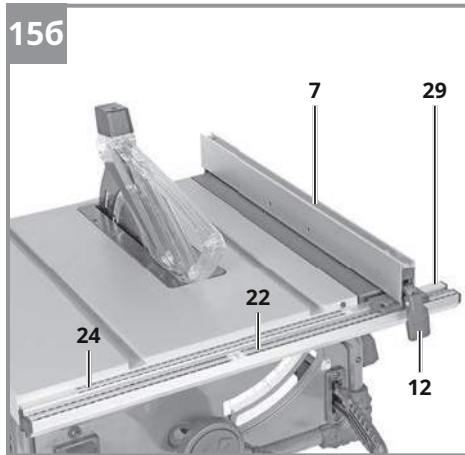

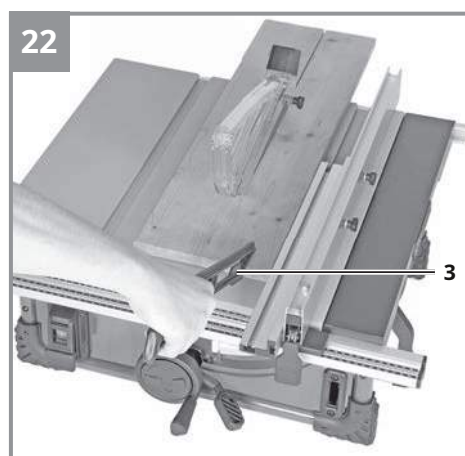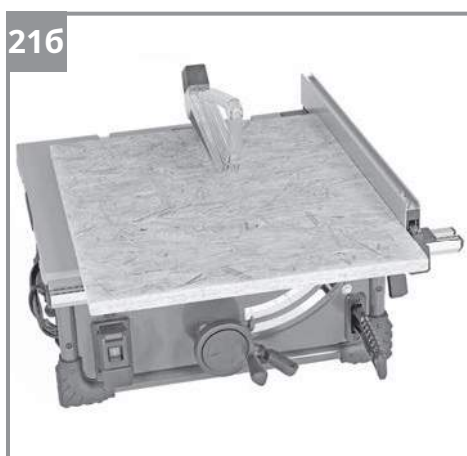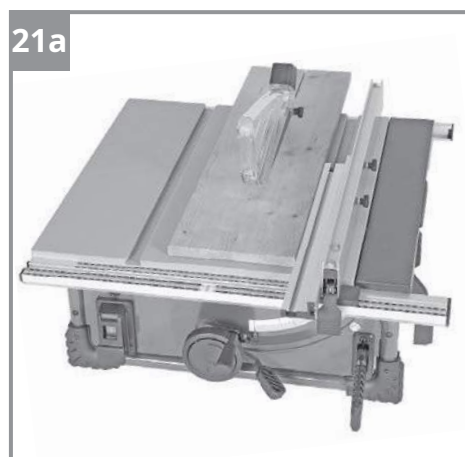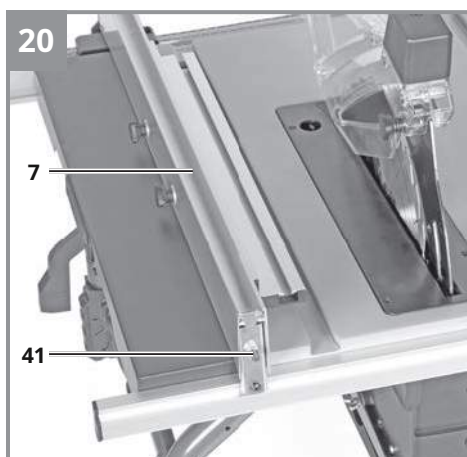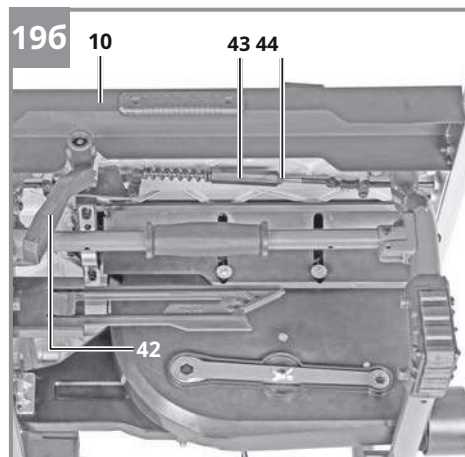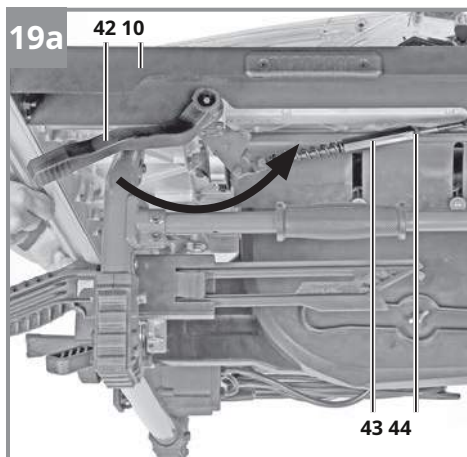

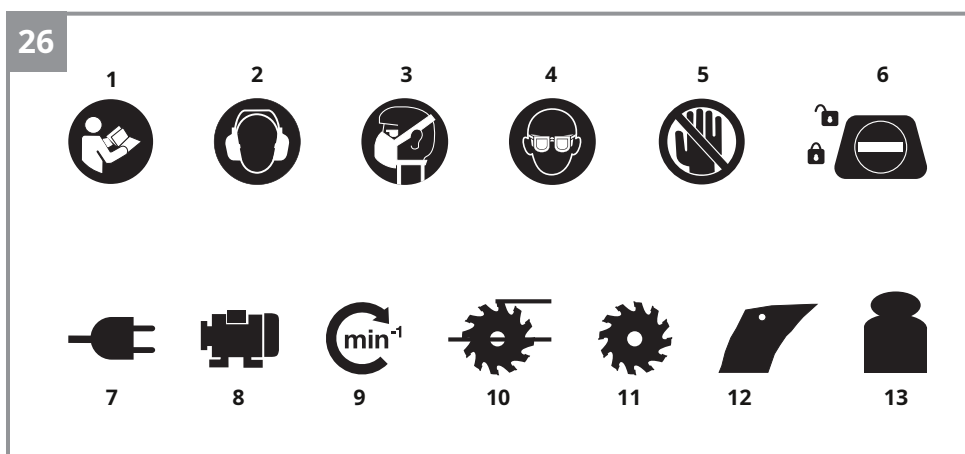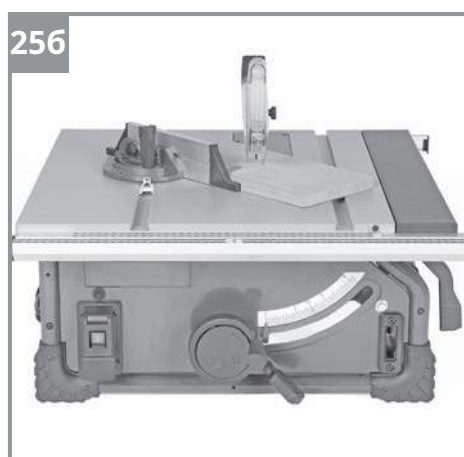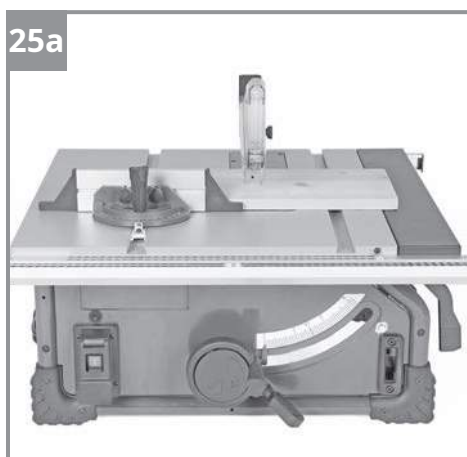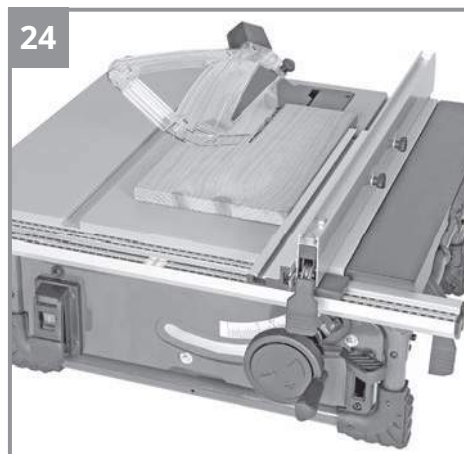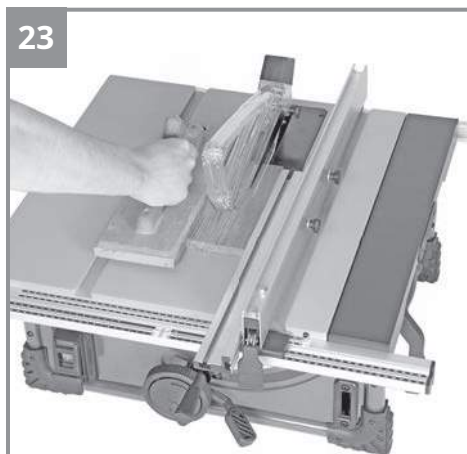

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 26)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.
5. **Осторожность! Опасность травм!** Не касайтесь работающего пильного полотна.
6. Используя прилагаемый накидной ключ, поверните диск по часовой стрелке, чтобы освободить вставку стола. Поверните диск против часовой стрелки, чтобы зафиксировать вставку стола от выпадения.
7. **Условия подключения к сети**
 8. Номинальная мощность
 9. Скорость
 10. Высота реза при угле пильного полотна 90° и 45°.
 11. Размеры пильного полотна
 12. Толщина сплиттера
 13. Вес

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-25)

1. Пильный стол
2. Защитный кожух пильного полотна.
3. Нажмите джойстик
4. Лезвие
5. Разветвитель
6. Вставка стола
7. Полная параллельная остановка.
8. Маховик
9. Рычаг блокировки угла пильного полотна.
10. Увеличение ширины выдвижного стола.
11. Переключатель включения/выключения.
12. Эксцентриковый рычаг параллельного упора.
13. Поворотный диск
14. Поперечная остановка
15. Винт для пильного полотна.
16. Адаптер экстрактора
17. Винт с потайной головкой.
18. Отверстие в разветвителе
19. Рычаг крепления
20. Крепежная пластина
21. Прорезь в столе пилы.
22. Основной масштаб
23. Остановочный рельс
24. Дополнительный масштаб
25. Прорезь в упорной планке
26. Винт с накаткой для параллельного упора.
27. Шайба параллельного упора.
28. Стопорный болт параллельного упора.
29. Направляющая параллельного упора.
30. Ключ 10/13 мм.
31. Ключ 10/21 мм.
32. Регулировочный винт 0°.
33. Регулировочный винт 45°.
34. Упорная планка для поперечного упора.
35. Винт с накаткой для поперечного упора.
36. Стопорный винт поперечного упора.
37. Крышка кнопок аварийного выключателя.
38. Колпачок на кожухе пильного полотна.
39. Выключатель перегрузки.
40. Винт с головкой под торцевой ключ 2,5 мм.
41. Гайка параллельного упора
42. Зажимной рычаг расширения стола по ширине.
43. Резьбовая втулка
44. Гайка
45. Фиксатор угла пильного полотна.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в точку продаж, где вы совершили покупку:

самое позднее в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного чека на покупку. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Настольная циркулярная пила
- Защита пильного полотна
- Нажмите палку
- Полная параллельная остановка
- Крестовая остановка
- Адаптер экстрактора
- Ключ 10/13 мм
- Ключ 10/21 мм
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Дисковая пила настольная предназначена для продольной и поперечной распиловки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соразмерных габаритам станка. Данное оборудование не предназначено для резки любых видов круглого леса.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами (пильные полотна из НМ или CV). Запрещается использовать любые типы пильных полотен из быстрорежущей стали и отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.

- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока220-240 В ~ 50 Гц

Мощность PS1 1800 Вт · S6 25% 2000 Вт

Обороты холостого хода n 4700 об/мин

Твердосплавное пильное полотно Ø 254 x Ø 30

x 2,8 мм Количество зубьев 48

Высота среза макс 89 мм/

90° 63 мм / 45°

Регулировка по высоте....бесконечно 0-89 мм

Наклон пильного полотна..... бесконечный

0° - 45° Угол поперечного упора бесконечный

-60° - 60° Соединение экстрактора ... Ø 36

мм Вес ок. 18 кг Класс

защиты: II/ - Толщина

сплиттера..... 2,3 мм

Режим работы S6 25%: Непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегрелся слишком сильно, его можно эксплуатировать только в течение 25 % цикла при указанной мощности, а затем дать ему поработать на холостом ходу в течение 75 % цикла.

Опасность!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

L_{ПА} уровень звукового давления..... 92,3 дБ(А)
K_{ПА} погрешность..... уровень звуковой
L_{мощности} 3 дБ(А) 105,3 дБ (А)
K_{неопределенности}.....3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

- Распакуйте настольную циркулярную пилу и проверьте ее на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Машину необходимо установить там, где она может устойчиво стоять, например, на верстаке, или прикрепить болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Пильное полотно должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с древесиной, которая уже была обработана ранее, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и движущиеся части машины работают плавно.

6. Сборка

Опасность! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке настольной циркулярной пилы вытаскивайте вилку из розетки.

6.1 Настройка настольной циркулярной пилы (рис. 3)

Установите адаптер экстрактора (16) в задней части машины. Для этого выверните винт с потайной головкой (17) и наденьте адаптер экстрактора (16). Закрепите адаптер экстрактора (16) винтом с потайной головкой (17).

6.2 Установка/замена вкладыша стола (рис. 4, 8)

- Во избежание повышенного риска травм вставку стола (6) необходимо заменять в случае ее износа или повреждения.
- Снимите защитный кожух пильного диска (2) (см. 6.4).
- Поместите конец 10 мм одного из двух ключей (30, 31) на поворотный диск (13). Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть диск (13) по часовой стрелке, чтобы освободить вставку стола.
- Выньте изношенную вставку стола (6).
- Чтобы установить сменную вставку стола, действуйте в обратном порядке.
- **Предупреждение!** При перемещении заготовки в направлении подачи она не должна блокироваться вставкой стола!
- Высота вставки стола (6) относительно стола пилы (1) устанавливается на заводе. Регулярно проверяйте настройку с помощью предмета с прямым краем (например, линейки, угломера и т. д.).
- При необходимости вставку стола (6) можно отрегулировать по высоте с помощью винтов с головкой под торцевой ключ (40).
- **Предупреждение!** Опорная поверхность вставки стола (6) не должна выступать вперед!
- **Предупреждение!** Опорная поверхность вставки стола (6) не должна лежать ниже стола пилы (1) с задней стороны!

6.3 Установка/замена сплиттера (рис. 5-7)

- **Примечание!** В состоянии поставки сплиттер (5) находится в транспортном положении. Всегда закрепляйте разделитель (5) в верхнем положении, как описано ниже.
- С помощью маховика (8) установите диск (4) на максимальную глубину резания, переместите его в положение 0° и зафиксируйте.
- Снимите защитный кожух пильного полотна (2) и вставку стола (6) (см. 6.4, 6.2).
- Переведите разветвитель (5) в рабочее положение, как показано на рис. 6:
 1. Освободите крепежный рычаг (19), повернув его вверх.
 2. Выдвиньте разделитель (5) наружу до упора.
 3. Надавив на разделитель (5) наружу, направьте его (5) в верхнее положение.
- **Опасность!** Распределитель (5) и крепежная пластина (20) должны зафиксироваться в верхнем положении!

Примечание! Как только разделитель (5) фиксируется в верхнем положении, крепежная пластина (20) снова прижмет разделитель (5) внутрь.
- **Осторожность!** Разделитель (5) должен быть закреплен в верхнем положении, чтобы максимально эффективно использовать максимальную режущую способность.
- Закрепите разветвитель (5) с помощью крепления

рычаг (19). Убедитесь, что разделитель (5) установлен прямо и не шатается.

- Расщепитель (5) должен располагаться по центру воображаемой линии, проходящей за пильным полотном (4), чтобы исключить возможность застревания материала.
- Зазор между лезвием (4) и разделителем (5) должен составлять от 3 до 8 мм. (См. рис. 7)
- Установите на место вставку стола (6) и защитный кожух пильного диска (2). (См. 6.2, 6.4)

6.4 Установка/замена защитного кожуха пильного диска (рис. 9)

- Установите защитный кожух пильного диска (2) на дровокол. (5) так, чтобы винт прошел через отверстие (18) в разделителе (5).
- Затем вставьте винт в защитный кожух пильного полотна (2) через отверстие (18) и затяните его.
- **Примечание!** Максимальная глубина, на которую можно ввинчивать винт, была установлена на заводе так, чтобы ограждение пильного диска (2) всегда могло свободно перемещаться.
- **Предупреждение!** Защитный кожух пильного полотна (2) всегда должен автоматически опускаться на заготовку под собственным весом.
- После установки защиты пильного полотна (2) проверьте правильность ее работы, подняв и отпустив ее.

6.5 Установка/замена пильного полотна (рис. 10)

- Перед заменой пильного полотна: Вытащите вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- Снимите защитный кожух пильного полотна и вставку стола (см. 6.4, 6.2).
- Отпустите крепежный рычаг (19), чтобы обеспечить доступ к рабочей зоне.
- Открутите винт (15), используя один ключ (30) на самом винте (15) и второй ключ (31) на валу двигателя, чтобы создать противодействие.
- **Осторожность!** Поверните винт (15) в направлении вращения пильного полотна.
- Снимите внешний фланец и старое пильное полотно (4) с внутреннего фланца.
- Тщательно очистите фланец лезвия перед установкой нового лезвия.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (4) в обратном порядке.
- **Важный!** Обратите внимание на направление движения. Угол резания зубьев должен быть направлен в направлении движения, т.е. вперед (см. стрелку на кожухе полотна).

- Снова зафиксируйте крепежный рычаг (19), затем установите и отрегулируйте вставку стола и защиту пильного диска (см. 6.3, 6.2, 6.4).
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все защитные устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.
- **Предупреждение!** Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (2) снова открывался и закрывался в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пильное полотно (4) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (2).
- **Предупреждение!** Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- **Предупреждение!** Изношенную или поврежденную вставку стола (6) необходимо немедленно заменить (см. 6.2).
- **Предупреждение!** Работы по замене и центровке пильного полотна (4) необходимо выполнять правильно.

6.6 Уборка незакрепленных деталей (рис. 2) Когда крестовина (14), толкатель (3) и два гаечных ключа (30, 31) не используются, их можно закрепить, как показано на рис. 2.

6.7 Подключение пылеудаляющего аппарата (рис. 11, 12) Соединение для пылеудаления предусмотрено на переходнике вытяжного устройства (16) на корпусе и на защитном кожухе пильного диска (2).

6.7.1 Удаление пыли с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки (рис. 11)

- Пылесос для влажной и сухой уборки не входит в комплект поставки, но доступен в качестве аксессуара.
- Подсоедините пылесос для влажной и сухой уборки к адаптеру экстрактора (16) на корпусе.

6.7.2 Удаление пыли с помощью вакуумной системы и комплекта переходников для вытяжного устройства (рис. 12)

- Набор адаптеров для экстрактора со всасывающим шлангом (а) и адаптером (b) или вакуумной системой экстракции не входят в комплект поставки, но доступны в качестве аксессуаров.
- С помощью крестовой отвертки открутите винт на колпачке (38) на защитном кожухе пильного диска (2).
- Снимите колпачок (38) с защитного кожуха пильного диска (2).
- Подсоедините адаптер (b) к адаптеру экстрактора (16) на корпусе.
- Подсоедините защитный кожух пильного диска (2) и переходник (b) к всасывающему шлангу (а).
- Теперь к переходнику диаметром 100 мм (b) можно подключить систему вакуумной экстракции.

7. Эксплуатация

7.1 Выключатель (рис. 1, 13/поз. 11)

- Чтобы включить пилу, нажмите зеленую кнопку «I». Прежде чем приступить к резке, подождите, пока лезвие достигнет максимальной скорости вращения.
- Красная кнопка «0» закрыта крышкой переключателя (37). Чтобы выключить пилу, нажмите крышку переключателя «OFF» (37).

Двигатель этого оборудования защищен от перегрузки выключателем перегрузки (39). Если номинальный ток будет превышен, переключатель перегрузки (39) отключит оборудование.

- Дайте оборудованию остыть в течение нескольких минут.
- Нажмите выключатель перегрузки (39).
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить оборудование.

7.2 Глубина резания (рис. 1, 14)

Поверните маховик (8), чтобы установить диск (4) на необходимую глубину резания.

Предупреждение! Чтобы снизить риск контакта с лезвием (4), всегда регулируйте глубину резания лезвия в соответствии с толщиной заготовки.

Эмпирическое правило: Лезвие (4) следует перемещать внутрь и наружу только настолько, насколько это необходимо, чтобы кончики зубьев полотна заметно выступали за пределы заготовки.

Поворот против часовой стрелки:

Меньшая глубина резания

Поворот по часовой стрелке:

Большая глубина резания

7.3 Параллельная остановка

Параллельный упор (7) необходимо использовать при продольных резах деревянных заготовок. При установке или регулировке параллельного упора (7) убедитесь, что он выровнен параллельно лезвию (4).

7.3.1 Высота упора (рис. 1в, 15)

- **Предупреждение!** Высота упора всегда должна быть установлена так, чтобы заготовка могла как можно лучше проходить мимо полотна (4).
- Параллельный упор (7), поставляемый в комплекте с изделием, необходимо использовать вместе с упорной планкой (23) при выполнении продольных распилов на узких деревянных заготовках (см. рис. 15а).

- Для крепления упорной планки (23) к параллельному упору (7) необходимо ослабить два винта с накаткой (26). Затем навинтите упорную планку (23) с пазом (25) на стопорные болты (28) и закрепите ее шайбами (27) и винтами с накаткой (26).
- Параллельный упор (7) можно использовать и без упорной планки (23) при продольных резах в более широких деревянных заготовках (см. 156). Для этого необходимо снять стопорные болты (28), шайбы (27) и винты с накаткой (26).
- **Предупреждение!** Во время использования упорную планку (23) всегда следует привинчивать к той стороне параллельного упора (7), которая обращена к лезвию.

7.3.2 Ширина резки (рис. 16)

- Параллельный упор (7) может быть установлен с любой стороны пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) должен быть установлен в направляющей (29) пильного стола (1).
- Зафиксировать параллельный упор (7) в необходимом положении можно нажатием на эксцентриковый рычаг (12).

Если расширение ширины стола (10) втянуто и/или вы хотите отпилить ширину менее 25 см:

- Используйте основную шкалу (22) на направляющей (29), чтобы отрегулировать параллельный упор (7) на необходимый размер.

Если расширение ширины стола (10) выдвинуто и/или вы хотите отрезать ширину более 25 см:

- С помощью основной шкалы (22) отрегулируйте параллельный упор (7) на угол 25 см и зафиксируйте его эксцентриковым рычагом (12).
- Чтобы затем увеличить ширину резки, отрегулируйте остальную часть ширины резки, вытянув удлинитель ширины стола (10) (см. 7.6).
- Считайте установленную общую ширину стрижки по дополнительной шкале (24). Примечание! Чтобы гарантировать правильность размера резки на дополнительной шкале (24), параллельный упор (7) должен быть установлен на определенный размер 25 см на основной шкале (22).

7.3.3 Настройка длины упора (рис. 17)

- Ограничитель (23) можно перемещать в продольном направлении, чтобы предотвратить застревание заготовки.
- Эмпирическое правило: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно у переднего края лезвия и

проходит под углом 45° к задней части.

- Установите необходимую ширину резки
 - Ослабьте винты с накаткой (26) и сдвиньте упорную планку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
 - Затяните винты с накаткой (26).

7.3.4 Регулировка усилия зажима (рис. 20) Опасно!

Всегда следите за тем, чтобы параллельный упор (7) был надежно закреплен на направляющей (29) и не мог соскользнуть.

При необходимости вы можете отрегулировать силу зажима параллельного упора (7) с помощью гайки (41) на задней стороне параллельного упора.

Для этого используйте гаечный ключ (30/31).

7.4 Крестовой упор (рис. 18)

Для выполнения поперечных пропилов в деревянных заготовках необходимо использовать поперечный упор (14).

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола.
- Ослабьте стопорный винт (36).
- Поворачивайте упорную планку (34) до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимый угол.
- Снова затяните стопорный винт (36).
- Проверьте зазор между упорной планкой (34) и пильным полотном (4).
- **Предупреждение!** Не сдвигайте упорную планку (34) слишком далеко к лезвию (4). Расстояние между упорной планкой (34) и полотном (4) должно составлять прим. 2 см.
- При необходимости ослабьте два винта с накатанной головкой (35) и отрегулируйте упорную планку (34).
- Затяните винты с накаткой (35).

7.5 Установка угла (рис. 13, 14)

- Ослабьте фиксирующую ручку (45) и фиксирующий рычаг (9).
- Отрегулируйте угол пильного полотна, нажимая на маховик (8) до тех пор, пока указатель не совместится с желаемой настройкой угла на угловой шкале.
- Зафиксируйте угол, затянув стопорный рычаг (9).
- Дополнительно зафиксируйте настройку угла с помощью стопорной ручки (45) на задней части машины.
- При необходимости концевой упор для установки угла лезвия можно отрегулировать на 0° и на 45°. Это делается путем регулировки двух регулировочных винтов (32) и (33).

7.6 Регулировка расширения ширины стола (рис. 19)

- Расширение ширины стола (10) на пильном столе (1) можно выдвинуть вправо.
- Зажимной рычаг (42) должен быть направлен в сторону от настольной циркулярной пилы, чтобы можно было перемещать расширение ширины стола (10) (см. рис. 19а).
- Чтобы зафиксировать расширение ширины стола (10) в определенном положении, зажимной рычаг (42) должен быть направлен в сторону станка (см. рис. 19b).
- Если параллельный упор используется при выдвинутом расширении ширины стола (10), параллельный упор (7) должен быть установлен на размер 25 см на основной шкале (22).
- Опасности!** Если параллельный упор (7) не закреплен должным образом, это может привести к отдаче.
- Предупреждение!** Особенно при увеличении ширины стола всегда следите за тем, чтобы заготовка надежно лежала на столе пилы и не могла застрять.
- Усилие зажима зажимного рычага (42) при необходимости можно откорректировать. Для этого ослабьте гайку (44) и выверните или закрутите резьбовую втулку (43) настолько, насколько это необходимо для достижения желаемой силы зажима. Затем снова закрепите резьбовую втулку (43) гайкой (44).

8. Эксплуатация

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- После включения пилы подождите, пока полотно достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступать к резке.
- Будьте особенно осторожны при начале резки!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

8.1 Выполнение продольных разрезов (рисунок 21)

Продольная резка (также известная как продольная резка) — это когда вы используете пилу для резки вдоль волокон древесины. Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), пока плоская сторона лежит на столе пилы (1). Защитный кожух (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

При выполнении продольного разреза никогда не принимайте рабочее положение, совпадающее с местом резки.

направление.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.3.)
- Включите пилу.
- Положите руки (со сомкнутыми пальцами) на заготовку и протолкните заготовку вдоль параллельного упора (7) в лезвие (4).
- Ведите сбоку левой или правой рукой (в зависимости от положения параллельного упора) только до переднего края защитного кожуха.
- Всегда проталкивайте заготовку до конца разделителя (5).
- Отрезанный кусок остается на столе пилы. (1) до тех пор, пока лезвие (4) не вернется в исходное положение.
- Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце резки (например, с помощью роликовой подставки и т. д.).

8.1.1 Резка узких заготовок (рис. 22) Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных разрезов заготовок шириной менее 150 мм. В комплект пилы входит толкатель! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

8.1.2 Раскрой очень узких заготовок (рис. 23)

- Обязательно используйте толкатель при продольных резах очень узких заготовок шириной 50 мм и менее.
- В этом случае лучше всего использовать нижнюю направляющую параллельного упора.
- В комплект поставки пилы не входит толкатель! (Приобретается у вашего специализированного дилера). Немедленно замените нажимной блок, если он изношен.

8.2 Выполнение косых пропилов (рис. 14, 24)

Косые пропилы всегда следует выполнять с использованием параллельного упора (7).

Если вы наклоняете пильное полотно (4) влево при выполнении угловых пропилов, расположите параллельный упор (7) с правой стороны пильного полотна (4). Проведите заготовку между пильным полотном (4) и параллельным упором (7).

- Установите лезвие (4) на нужный угол. (Видеть 7.5.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.3).
- Распил производят в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1., 8.1.2.)

8.3 Выполнение поперечных разрезов (рис. 25)

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола и отрегулируйте его на необходимый угол. (См. 7.4.)
- Плотнo прижмите заготовку к поперечному упору (14).
- Включите пилу.
- Прижмите поперечный упор (14) и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.
- **Предупреждение!**
Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держитесь за часть, которую нужно отрезать.
- Нажмите поперечный упор (14) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Снова выключите пилу. Не удаляйте обрезки до тех пор, пока лезвие не перестанет вращаться.

9. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

10. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

10.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

10.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

10.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

10.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb!**
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

10.5 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за стол пилы. Никогда не используйте защитные устройства, такие как ограждение пильного полотна и упорные поручни, для погрузочно-разгрузочных работ или транспортировки.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

12. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки, вставка стола, толкатель
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара



Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіден жұмыс істейтін (сымға қосылған) электр құралына немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралына қатысты.

1) Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

а) Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы жерлер жазатайым оқиғаларға шақырады.

б) Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

в) Электр құралын пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Алаңдату сізді бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

2) Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған (жерге қосылған) электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, радиаторлар, диапазондар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған немесе жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған немесе жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

г) Сымды теріс пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе электр желісінен ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиіктерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Электр құралын ашық ауада пайдаланған кезде, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдалану мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғалған қоректі пайдаланыңыз. Қолдану

RCD электр тогының соғу қаупін азайтады.

3) Жеке қауіпсіздік

а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдалану кезінде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Әрқашан көз қорғанысын киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын шаң маскасы, сырғанамайтын аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау сияқты қорғаныс құралдары жеке жарақаттарды азайтады.

в) Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қосу, құралды алу немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралдарын саусағыңызды ауыстырып-қосқышта алып жүру немесе қосқышы бар электр құралдарын қуаттандыру жазатайым оқиғаларға шақырады.

г) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу кілтін немесе кілтін алыңыз. Электр құралының айналатын бөлігіне бекітілген кілт немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.

д) Асықпаңыз. Әрқашан дұрыс аяқ пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Дұрыс киіну. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

ж) Шаң сору және жинау құрылғыларын қосу үшін құрылғылар қарастырылған болса, олардың қосылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинағышты пайдалану тозаңдану қаупін азайтады.

з) Құралдарды жиі пайдаланудан алған таныстық сізге тоқмейілсуге және құралдың қауіпсіздік принциптерін елемеуге мүмкіндік бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлігінде ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

4) Электр құралын пайдалану және күту

а) Электр құралын күштеп пайдаланбаңыз. Қолданбаңыз үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы жұмысты ол жобаланған жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

б) Коммутатор қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Коммутатормен басқаруға болмайтын кез келген электр құралы болып табылады

қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- в) **Кез келген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралдарын сақтау алдында электр құралының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе алынуы мүмкін болса, батарея жинағын электр құралдан алыңыз.**

Мұндай алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.

- г) **Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға электр құралын басқаруға рұқсат бермеңіз.** *Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.*

- д) **Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіңіз.** *Электр құралының жұмысына әсер ететін қозғалмалы бөліктердің тураланбағанын немесе байланыстырылғанын, бөлшектердің сынғанын және кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз.* *Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.*

- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** *Өткір кескіш жиектері бар дұрыс ұсталған кескіш құралдарды байлау ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.*

- ж) **Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескере отырып, осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, керек-жарақтарды және құрал биттерін т.б. пайдаланыңыз.** *Электр құралын жоспарланғаннан басқа жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.*

- з) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** *Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.*

5) Қызмет көрсету

- а) **Электр құралына тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолданып, білікті жөндеушіге қызмет көрсетіңіз.** *Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.*

Үстел араларына арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

1) Қатысты ескертулерді қорғау

а) Күзетшілерді орнында ұстаңыз. Күзетшілер жұмыс күйінде және дұрыс орнатылған болуы керек.

Босаған, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін қорғағыш жөндеуі немесе ауыстырылуы керек.

б) Әр кесу операциясы үшін әрқашан ара дискісінің қорғанышын және итергіш пышақты пайдаланыңыз. Аралау дискі дайындаманың қалыңдығын толығымен кесетін кесу операциялары үшін қорғаныс және басқа қауіпсіздік құралдары жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.

в) Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

г) Ажыратқышты қоспас бұрын ара полотносының қорғағышқа, пышаққа немесе дайындамаға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Бұл заттардың аралау дискімен абайсызда жанасуы қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.

д) Бұрғылау пышағын осы нұсқаулықта сипатталғандай реттеңіз. Қате аралық, орналасу және туралау кері соғу ықтималдығын азайту үшін бұрғылау пышағын тиімсіз етуі мүмкін.

ф) Айналмалы пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға қосылуы керек. Кесетін пышақ пышақпен түйісуге тым қысқа дайындамаларды кесу кезінде тиімсіз. Бұл жағдайда кері соққыны пышақпен болдырмау мүмкін емес.

ж) Айналмалы пышақ үшін тиісті аралау дискін пайдаланыңыз. Кесетін пышақтың дұрыс жұмыс істеуі үшін ара дискісінің диаметрі тиісті пышақпен сәйкес келуі керек және аралау дискінің корпусы жыртқыш пышақтың қалыңдығынан жұқа және аралау дискінің кесу ені оның қалыңдығынан кеңірек болуы керек. пышақ.

2) Кесу процедуралары туралы ескертулер

а) ҚАУІП: Ешқашан саусақтарыңызды немесе қолдарыңызды ара дискісіне жақын немесе бір қатарға қоймаңыз. Бір сәт назар аудармау немесе сырғып кету қолыңызды ара дискіне бағыттап, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Дайындаманы аралау дискіне тек айналу бағытына қарсы беріңіз. Дайындаманы сол бағытта беру

ара полотносы үстел үстінде айналса, дайындама және сіздің қолыңыз ара дискіне тартылуы мүмкін.

в) Ешқашан жырту кезінде дайындаманы беру үшін саңылау өлшегішін пайдаланбаңыз және саңылау өлшегішпен көлденең кесу кезінде ұзындықты тоқтатқыш ретінде пайдаланбаңыз. Дайындаманы жыртқыш қоршаумен және өлшегішпен бір уақытта бағыттау ара дискісін байлау және кері соғу ықтималдығын арттырады.

г) Жыртқан кезде дайындаманы қоршау мен аралау дискісінің арасына әрқашан беру күшін қолданыңыз. Қоршау мен аралау дискі арасындағы қашықтық 150 мм-ден аз болғанда итергіш таяқшаны, ал бұл қашықтық 50 мм-ден аз болғанда итергіш блокты пайдаланыңыз. «Жұмысқа көмектесу» құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстайды.

д) Өндіруші берген немесе нұсқауларға сәйкес жасалған итергіш таяқшаны ғана пайдаланыңыз. Бұл итергіш таяқша қолдың ара дискісінен жеткілікті қашықтығын қамтамасыз етеді.

ф) Ешқашан зақымдалған немесе кесілген итергіш таяқшаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған итеру таяқшасы сынып, қолыңыз ара дискіне сырғып кетуі мүмкін.

ж) «Еркін» операцияны орындамаңыз. Дайындаманы орналастыру және бағыттау үшін әрқашан жыртылған қоршауды немесе саңылау өлшегішін пайдаланыңыз. «Freehand» дайындаманы тіреу немесе бағыттау үшін қоршау немесе митр өлшегішінің орнына қолды пайдалануды білдіреді. Еркін аралау тураланбауға, байлауға және кері соққыға әкеледі.

з) Ешқашан айналатын ара дискісінің айналасына немесе үстіне қол тигізбеңіз. Дайындамаға қол созу қозғалатын ара дискімен кездейсоқ жанасуға әкелуі мүмкін.

и) Ұзын және/немесе кең дайындамаларды бір деңгейде ұстау үшін ара үстелінің артқы және/немесе бүйірлеріне қосалқы дайындама тірегін қамтамасыз етіңіз. Ұзын және/немесе кең дайындаманың үстелдің шетінде айналу үрдісі бар, бұл басқаруды, ара дискісін байлауды және кері соққыны жоғалтады.

і) Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз.

Дайындаманы майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Кептеліс орын алса, құралды дереу өшіріңіз, құралды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін кептелісті кетіріңіз. Ара полотносының дайындамаға кептелуі кері соққыға немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін.

к) Ара жұмыс істеп тұрған кезде кесілген материалдың бөліктерін алмаңыз. Материал қоршау арасында немесе ара дискісінің қорғанышы мен ара дискісінің ішінде тұрып қалуы мүмкін

саусақтарыңызды ара дискіне тарту. Материалды алу алдында араны өшіріп, аралау дискі тоқтағанша күтіңіз.

л)Қалыңдығы 2 мм-ден аз дайындамаларды жырту кезінде үстелдің үстіңгі жағына жанасатын қосалқы қоршауды пайдаланыңыз. Жіңішке дайындама қоршаудың астына түсіп, кері соққы жасауы мүмкін.

м)Ара дискісінің қызып кетуіне және/немесе дайындамадағы күйік белгілеріне жол бермеңіз. Дайындаманы аралау дискіне тегіс итеріңіз және кесу кезінде тоқтамаңыз.

3) Кері қайтару себептері және оған қатысты ескертулер
Кері соққы – ара дискісінің қысылған, кептеліп қалуы немесе дайындаманың кесу сызығының аралау дискіне қатысты дұрыс келмеуінен немесе дайындаманың бір бөлігі ара полотнаны мен жыртқыш қоршаудың немесе басқа бекітілген заттың арасында байланысқан кездегі дайындаманың кенеттен реакциясы. .

Көбінесе кері соққы кезінде дайындама ара дискінің артқы бөлігі арқылы үстелден көтеріліп, операторға қарай қозғалады. Кері соққы араны дұрыс пайдаланбаудың және/немесе дұрыс жұмыс істеу процедураларының немесе шарттарының нәтижесі болып табылады және төменде берілген тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

а)Ешқашан ара дискімен бір қатарда тұрмаңыз.

Денеңізді әрқашан аралау дискінің қоршаумен бір жағына қойыңыз. Кері соққы дайындаманы алдыңғы және ара дискімен бір қатарда тұрған кез келген адамға жоғары жылдамдықпен жылжытуы мүмкін.

б)Дайындаманы тарту немесе қолдау үшін ешқашан ара полотнаның үстіне немесе артына қол тигізбеңіз. Ара полотнаны кездейсоқ тиіп кету немесе кері соққы саусақтарыңызды ара дискісіне сүйреп апаруы мүмкін.

в)Ешқашан кесіліп жатқан дайындаманы айналмалы ара дискісіне қарсы ұстамаңыз және баспаңыз. Кесілген дайындаманы аралау дискіне басу байлау жағдайын және кері соққыны тудырады.

г)Қоршауды аралау дискімен параллель етіп туралаңыз. Дұрыс реттелмеген қоршау дайындаманы аралау дискіне қысып, кері соққы жасайды.

д)Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

ф)Жиналған дайындамалардың соқыр жерлерін кесу кезінде аса сақ болыңыз. The

шығыңқы ара дискісі кері соққы тудыруы мүмкін заттарды кесіп тастауы мүмкін.

ж)Ара дискісін қысу және кері соғу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағының әсерінен шөгеді. Тірек(тер) үстелдің үстіңгі жағындағы панельдің барлық бөліктерінің астына орналастырылуы керек.

з)Бұрылған, түйінделген, майысқан немесе тік өлшегішпен немесе қоршау бойымен бағыттау үшін тік жиегі жоқ кез келген дайындамада жұмыс істемеңіз. Майысқан, түйінделген немесе бұралған дайындама тұрақсыз және ара полотнанымен керфтің сәйкес келмеуіне, байлау мен кері соққыға әкеледі.

и)Ешқашан тік немесе көлденең қабаттастырылған бірнеше дайындамаларды кеспеңіз. Ара полотнаны бір немесе бірнеше бөліктерді алып, кері соққыға әкелуі мүмкін.

й)Ара дискі дайындамада болса, араны іске қоспаңыз. Ара дискісі байланып қалса, ол дайындаманы көтеріп, араны қайта іске қосқан кезде кері соққыға әкелуі мүмкін.

к)Ара дискілерін таза, өткір және жеткілікті жинақпен ұстаңыз. Ешқашан қисық ара дискілерін немесе тістері жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері байлануды, тоқтап қалуды және кері соғуды азайтады.

4) Кесте арасының жұмыс істеу процедурасының ескертулері

а)Үстелдің кірістіргішін алып тастағанда, ара дискісін ауыстырғанда немесе иілгіш пышақты немесе ара дискісінің қорғағышын реттегенде, сондай-ақ машина қараусыз қалғанда үстел арасын өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз. Сақтық шаралары жазатайым оқиғаларды болдырмайды.

б)Жұмыс істеп тұрған үстел арасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оны өшіріңіз және ол толық тоқтағанша құралды қалдырмаңыз. Бақыланбайтын жүріс арасы бақыланбайтын қауіп болып табылады.

в)Үстел арасын жақсы жарықтандырылған және тепе-теңдікті сақтай алатын жерде орналастырыңыз. Ол дайындаманың өлшемін оңай өңдеуге жеткілікті орын беретін аймаққа орнатылуы керек. Тар, қараңғы жерлер және біркелкі емес тайғақ едендер жазатайым оқиғаларға шақырады.

г)Ара үстелінің және/немесе шаң жинағыштың астындағы үгінділерді жиі тазалап, алып тастаңыз. Жиналған үгінділер жанғыш және өздігінен тұтануы мүмкін.

д)Үстел арасын бекіту керек. Дұрыс бекітілмеген үстел арасы қозғалуы немесе аударылуы мүмкін.

ф) **Үстел арасын қосу алдында үстелден құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алып тастаңыз. Мазасыздық немесе ықтимал кептеліс қауіпті болуы мүмкін.**

ж) **Әрқашан дұрыс өлшемдері мен пішіні (алмас және дөңгелек) арба тесіктері бар ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның монтаждық аппаратурасына сәйкес келмейтін ара қалақтары орталықтан шығып, басқаруды жоғалтады.**

з) **Ешқашан фланецтер, ара полотносы шайбалары, болттар немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс емес ара дискісін орнату құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл орнату құралдары қауіпсіз жұмыс және оңтайлы өнімділік үшін араңыз үшін арнайы жасалған.**

и) **Ешқашан үстел арасының үстінде тұрмаңыз, оны орындық ретінде пайдаланбаңыз. Құрал аударылып қалса немесе кескіш құрал байқаусызда тиіп кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.**

ј) **Ара полотносының дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанын тексеріңіз. Үстел араларында тегістеу дөңгелектерін, сым шеткаларды немесе абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.**

5) Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат

1. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында («Техникалық деректер» бөлімі) көрсетілген сыртқы диаметрі мен саңылауының диаметрі бар ара дискін ғана пайдаланыңыз.
2. Электр құралында белгіленген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары айналу жылдамдығы бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.
3. Диаметрі арада көрсетілгендей ара дискісін ғана пайдаланыңыз.
4. Жұмыс істеп жатқан материал үшін дұрыс аралау дискін пайдаланыңыз.
5. Өндіруші ұсынған, ағашты немесе ұқсас материалдарды кесуге арналған болса, EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара қалақтарын ғана пайдаланыңыз.
6. Тек жақсы қайралған және жарықтары мен деформациялары жоқ жүздерді ғана салыңыз.
7. Ақаулы ара дискілерін дереу ауыстыру керек.
8. Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
9. Ара дискісінің қорғағышының зақымдалуын және араны қолданар алдында тозуын тексеріңіз.
10. Ара полотносының қорғанышы әрбір кесуден кейін өз салмағымен автоматты түрде қайтадан түсуі керек. Дайындаманы ара полотносының бағытына қарай итеру кезінде ара дискінің қорғанышы көтерілуі керек.

11. Зақымдалған немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларын дереу ауыстыру керек.
12. Ара дискісін жабатын барлық құрылғылардың жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету қажет.
13. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.
14. Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын аяқтағаннан кейін барлық қорғағыштар мен қауіпсіздік құрылғыларын қайта орнатыңыз.
15. Итергіш таяқшаны немесе итергіш блокқа арналған тұтқаны, тіпті оларды пайдаланбасаңыз да, әрқашан машинада ұстаңыз. Қолданбаған кезде итергіш таяқшаны немесе итергіш блокты оның ұстағышына салыңыз.
16. Бұрыштарды/сыналарды кесуге тек тиісті қосалқы тоқтау (айқас тоқтау) пайдаланылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
17. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз. – Қуат ашасын суырыңыз –
18. Қажет болса, тиісті жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бұл мыналардан тұруы мүмкін:
 - а. Құлақ тығындары есту қабілетіңізге зақым келтірмеу үшін
 - б. Қауіпті шаңды жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы
 - в. Ара дискілері мен өрескел материалдармен жұмыс істегенде әрқашан қолғап киіңіз. Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
19. Жабдықты жылжыту үшін тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз. Жабдықты ұстау немесе жылжыту үшін ешқашан қорғаныстарды пайдаланбаңыз.
20. Машинаны жылжытып жатқанда, пышақтың үстіңгі бөлігін, мысалы, қорғанышпен жабу жақсы.
21. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.
22. Бұл араны отын кесу үшін қолданбаңыз.
23. Бұл араны дөңгелек ағашты көлденең кесу үшін қолданбаңыз.
24. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.
25. Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, оның өткізгіш қимасының үлкен екеніне көз жеткізіңіз араның қуат тұтынуына жеткілікті. Ең аз көлденең қимасы 1,5 мм².
26. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушқадан тартып алу керек.
27. Ешқашан машинаны кесіп алатындай көп салмаңыз.
28. Әрқашан дайындаманы ара үстеліне мықтап басыңыз.
29. Кесілген жерлер аралау дискінің тәжіне ілінбеуіне көз жеткізіңіз. Катапультация қаупі!
30. Қауіпсіздік ақпаратын міндетті түрде орындаңыз

және өндіруші берген пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулары, сондай-ақ Техникалық деректерде көрсетілген өлшемдер.

31. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.
32. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.
33. Операторлардың жасы 18-ден кем болмауы керек.
34. Ара полотносы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.
35. Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін алдымен машинаны өшіріңіз. – Қуат ашасын суырыңыз –
36. Станокта жұмыс істейтін адамдар алаңдамауы керек.
37. Жұмыс орныңызды ағаш қалдықтарынан және қажет емес заттардан таза ұстаңыз.
38. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.
39. Қуат кабелін тексеріңіз. Ешқашан ақаулы немесе зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.
40. Араны тек жарамды шаңсорғышпен немесе стандартты өнеркәсіптік шаңсорғышпен басқарыңыз.
41. Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құралмен таныс емес немесе осы нұсқауларды оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
42. Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
43. Құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл құралды пайдалану үшін қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.
44. Жабдықты қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
45. Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
46. Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
47. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз!



RUS Инструкции по технике безопасности
Настольная циркулярная пила



Общие предупреждения по безопасности при работе с электроинструментом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему сетевому (проводному) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте.

Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

б) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) **Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

а) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. **Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом.**

Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) **Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

в) **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) **Не злоупотребляйте шнуром.** Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использовать

УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

а) **Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Незначительная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

б) **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защиту для глаз.** Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность травм.

в) **Предотвратите непреднамеренный запуск.** Прежде чем подключать инструмент к источнику питания и/или аккумулятору, брать в руки или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Перенос электроинструментов, держа палец на выключателе, или подача питания на включенные электроинструменты могут привести к несчастным случаям.

г) **Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный ключ или гаечный ключ.** Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

д) **Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную позицию и баланс.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) **Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения.** Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

г) **Если для подключения устройств пылеудаления и сбора предусмотрены устройства, убедитесь, что они подключены и правильно используются.** Использование системы сбора пыли может снизить риски, связанные с пылью.

час) **Не позволяйте знаниям, полученным в результате частого использования инструментов, позволить вам расслабиться и игнорировать принципы безопасности инструментов.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме за доли секунды.

4) Использование электроинструмента и уход за ним.

а) **Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для вашего применения.** Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

б) **Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя,

опасен и требует ремонта.

в) **Отсоедините вилку от источника питания и/или снимите аккумуляторную батарею, если она съемная, с электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или хранением электроинструмента.** *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.*

г) **Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями.** *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

д) **Следите за электроинструментами и принадлежностями.** *Проверьте перекос или заедание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.*

е) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.** *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.*

г) **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу.** *Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.*

з) **Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** *Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

5) Сервис

а) **Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части.** *Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.*

Специальные инструкции по безопасности для настольных пил.

1) Защита предупреждений, связанных с

а) Держите охрану на месте. Ограждения должны быть в рабочем состоянии и правильно установлены.

Защитное ограждение, которое ослаблено, повреждено или работает неправильно, необходимо отремонтировать или заменить.

б) Всегда используйте защитный кожух пильного полотна и расклинивающий нож при каждой операции сквозной резки. При сквозной резке, когда пильное полотно полностью прорезает толщину заготовки, защитный кожух и другие защитные устройства помогают снизить риск травм.

в) Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание. По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травмы.

г) Перед включением выключателя убедитесь, что пильное полотно не касается ограждения, расклинивающего ножа или заготовки. Случайный контакт этих предметов с пильным полотном может привести к опасной ситуации.

д) Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, расположение и выравнивание могут сделать расклинивающий нож неэффективным в снижении вероятности отдачи.

е) Чтобы расклинивающий нож работал, он должен зацепиться за заготовку. Расклинивающий нож неэффективен при резке заготовок, которые слишком короткие для взаимодействия с расклинивающим ножом. В этих условиях расклинивающий нож не может предотвратить отдачу.

г) Используйте подходящее пильное полотно для расклинивающего ножа. Для правильной работы расклинивающего ножа диаметр пильного полотна должен соответствовать соответствующему расклинивающему ножу, корпус пильного полотна должен быть тоньше толщины расклинивающего ножа, а ширина реза пильного полотна должна быть шире, чем толщина расклинивающего ножа. Раскалывающий нож.

2) Предупреждения о процедурах резки

а) ОПАСНОСТЬ: Никогда не размещайте пальцы или руки вблизи или на одной линии с пильным полотном. Момент невнимательности или скольжение могут привести к тому, что ваша рука направится к пильному полотну, что приведет к серьезной травме.

б) Подавайте заготовку в пильное полотно только против направления вращения. Подача заготовки в том же направлении, что и

пильный диск вращается над столом, это может привести к тому, что заготовка и ваша рука будут втянуты в пильный диск.

в) Никогда не используйте угловой упор для подачи заготовки при распиловке и не используйте параллельный упор в качестве ограничителя длины при поперечной резке с помощью углового упора. Одновременное ведение заготовки с помощью параллельного упора и упора увеличивает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.

г) При распиловке всегда прикладывайте силу подачи заготовки между упором и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упором и пильным полотном меньше 150 мм, и толкатель, если это расстояние меньше 50 мм. «Устройство для помощи в работе» будут держать вашу руку на безопасном расстоянии от пильного полотна.

д) Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями. Этот толкатель обеспечивает достаточное расстояние руки от пильного полотна.

е) Никогда не используйте поврежденный или порезанный толкатель. Поврежденный толкатель может сломаться, и ваша рука соскользнет в пильный диск.

г) Не выполняйте никаких операций «от руки». Всегда используйте параллельный упор или угловой упор для позиционирования и направления заготовки. «От руки» означает использование рук для поддержки или направления заготовки вместо параллельного упора или углового упора. Распиловка вручную приводит к перекоосу, заеданию и отдаче.

час) Никогда не приближайтесь к вращающемуся пильному диску или над ним. Дотягивание до заготовки может привести к случайному контакту с движущимся пильным полотном.

я) Обеспечьте вспомогательную опору для заготовок сзади и/или по бокам стола пилы для длинных и/или широких заготовок, чтобы они оставались ровными. Длинная и/или широкая заготовка имеет тенденцию поворачиваться на краю стола, вызывая потерю контроля, заедание пильного полотна и отдачу.

к) Подавайте заготовку равномерно. Не сгибайте и не перекручивайте заготовку. В случае заедания немедленно выключите инструмент, отсоедините его от сети и устранили замятие. Заклинивание пильного полотна заготовкой может вызвать отдачу или остановку двигателя.

к) Не удаляйте куски отрезанного материала во время работы пилы. Материал может застрять между упором или внутри защитного кожуха пильного диска и пильного полотна.

втягивая пальцы в пильное полотно. Выключите пилу и подождите, пока пильное полотно остановится, прежде чем удалять материал.

л) **Используйте вспомогательный упор, контактирующий со столешницей, при распиловке заготовок толщиной менее 2 мм.** Тонкая заготовка может заклинить под параллельным упором и вызвать отдачу.

м) **Избегайте перегрева пильного полотна и/или следов ожогов на заготовке.** Плавное вставляйте заготовку в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.

3) Причины отдачи и соответствующие предупреждения.

Отдача — это внезапная реакция заготовки из-за защемления, заклинивания пильного полотна или смещения линии реза заготовки относительно пильного полотна, или когда часть заготовки застревает между пильным полотном и параллельным упором или другим неподвижным предметом. .

Чаще всего во время отдачи заготовка поднимается со стола за заднюю часть пильного полотна и движется в сторону оператора. Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации, и ее можно избежать, приняв соответствующие меры предосторожности, указанные ниже.

а) **Никогда не стойте прямо на линии пильного полотна.** Всегда располагайтесь по ту же сторону от пильного диска, что и упор. Обратная отдача может привести к тому, что заготовка будет двигаться с высокой скоростью к любому человеку, стоящему впереди и на одной линии с пильным полотном.

б) **Никогда не протягивайте руку над или сзади пильного полотна, чтобы тянуть или поддерживать заготовку.** Может произойти случайный контакт с пильным полотном или отдача может привести к затягиванию пальцев в пильное полотно.

в) **Никогда не прижимайте и не прижимайте отрезаемую заготовку к вращающемуся пильному диску.** Прижатие отрезаемой заготовки к пильному полотну приведет к заеданию и отдаче.

г) **Выровняйте упор так, чтобы он был параллелен пильному диску.** Неправильно выровненный упор приведет к прижатию заготовки к пильному полотну и возникновению отдачи.

д) **Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание.** По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травм.

е) **Будьте особенно осторожны при выполнении разрезов в глухих зонах собранных заготовок.** The

выступающее пильное полотно может порезать предметы, которые могут вызвать отдачу.

г) **Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления и отдачи пильного полотна.** Большие панели имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Опоры должны быть размещены под всеми частями панели, нависающими над столешницей.

час) **Не работайте с заготовками, которые скручены, завязаны, деформированы или не имеют прямого края, по которому можно было бы направлять ее с помощью угломера или вдоль направляющей.** Искривленная, завязанная или скрученная заготовка нестабильна и вызывает несовпадение пропила с пильным полотном, заедание и отдачу.

я) **Никогда не разрезайте более одной заготовки, сложенной вертикально или горизонтально.** Пильное полотно может зацепить одну или несколько заготовок и вызвать отдачу.

к) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заедает, оно может поднять заготовку и вызвать отдачу при повторном запуске пилы.

к) Следите за тем, чтобы пильные полотна были чистыми, острыми и имели достаточную заточку. Никогда не используйте деформированные пилы или пилы с треснутыми или сломанными зубьями. Острые и правильно отрегулированные пильные полотна сводят к минимуму заедание, опрокидывание и отдачу.

4) Предупреждения о порядке работы настольной пилы

а) **Выключайте настольную пилу и отсоединяйте шнур питания при снятии вставки стола, замене пильного полотна или регулировке расклинивающего ножа или защиты пильного полотна, а также когда станок остается без присмотра.** Меры предосторожности позволят избежать несчастных случаев.

б) **Никогда не оставляйте работающую настольную пилу без присмотра.** Выключите его и не оставляйте инструмент до его полной остановки. Работающая без присмотра пила представляет собой неконтролируемую опасность.

в) **Расположите настольную пилу на хорошо освещенном и ровном месте, где вы сможете сохранять устойчивое положение и равновесие.** Его следует устанавливать в месте, где достаточно места, чтобы можно было легко справиться с заготовкой такого размера. Тесные, темные помещения и неровный скользкий пол способствуют несчастным случаям.

г) **Часто очищайте и удаляйте опилки из-под стола пилы и/или устройства для сбора пыли.** Накопившиеся опилки горючи и могут самовоспламениться.

д) **Настольная пила должна быть закреплена.** Настольная пила, которая не закреплена должным образом, может сдвинуться или опрокинуться.

е) **Перед включением настольной пилы уберите со стола инструменты, древесные отходы и т. д.** Отвлечение или потенциальная затор могут быть опасны.

г) **Всегда используйте пилы с правильными размерами и формой (ромбовидных или круглых) отверстий в оправке.** Пильные полотна, не соответствующие монтажному оборудованию пилы, будут смещаться от центра, что приведет к потере контроля.

час) **Никогда не используйте поврежденные или неправильные средства крепления пильного полотна, такие как фланцы, шайбы пильного полотна, болты или гайки.** Эти средства крепления были специально разработаны для вашей пилы для обеспечения безопасной эксплуатации и оптимальной производительности.

я) **Никогда не становитесь на настольную пилу, не используйте ее в качестве ступеньки.** Если инструмент опрокинется или случайно коснется режущего инструмента, это может привести к серьезной травме.

к) **Убедитесь, что пильное полотно установлено так, чтобы вращаться в правильном направлении. Не используйте шлифовальные круги, проволочные щетки или абразивные круги на настольной пиле.** Неправильная установка пильного полотна или использование нерекондованных принадлежностей может привести к серьезной травме.

5) Дополнительная информация по безопасности

- Используйте только пильное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого указаны в оригинальной инструкции по эксплуатации (раздел «Технические данные»).
- Используйте только лезвия со скоростью вращения, равной или превышающей скорость вращения, указанную на электроинструменте.
- Используйте только пильное полотно диаметром, указанным на пиле.**
- Используйте пильное полотно, подходящее для материала, с которым вы работаете.
- Используйте только рекомендованные производителем пилы, которые, если они предназначены для резки древесины или подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
- Используйте только хорошо заточенные, не имеющие трещин и деформаций лезвия.
- Неисправные пильные полотна необходимо немедленно заменить.
- Лезвие должно иметь возможность свободно вращаться.
- Каждый раз перед использованием пилы проверяйте защитный кожух пильного полотна на предмет повреждений и износа.
- После каждого пропила защитный кожух пильного полотна должен снова автоматически опускаться под собственным весом. Защитный кожух пильного полотна должен подниматься, когда заготовка толкается в направлении пильного полотна.

- Поврежденные или неисправные устройства безопасности необходимо немедленно заменить.
- Обязательно убедитесь, что все устройства, закрывающие пильное полотно, находятся в исправном рабочем состоянии.
- Никогда не разбирайте защитные устройства машины и не выводите их из строя.
- Установите на место все ограждения и защитные устройства сразу после завершения ремонта или работ по техническому обслуживанию.
- Всегда держите толкатель или ручку толкателя рядом с машиной, даже когда вы ими не пользуетесь. Вставьте толкатель или толкатель в держатель, когда он не используется.
- Распиловка уголков/клиньев разрешена только при использовании соответствующего вспомогательного упора (поперечника).
- Если вставка стола изношена, замените ее. – Вытащите вилку питания –
- При необходимости наденьте подходящие средства индивидуальной защиты. Это может состоять из:
 - Беруши для предотвращения риска повреждения слуха
 - Дыхательная маска, чтобы избежать риска вдыхания опасной пыли.
 - Всегда надевайте перчатки при работе с пильными полотнами и грубыми материалами. По возможности пильные полотна следует перевозить в контейнере.
- Для перемещения оборудования используйте только транспортные средства. Никогда не используйте ограждения для перемещения или перемещения оборудования.
- Во время перемещения машины лучше всего прикрывать верхнюю часть лезвия, например, защитным кожухом.
- Передайте эти инструкции по технике безопасности всем лицам, работающим на машине.
- Не используйте эту пилу для распиливания дров.
- Не используйте эту пилу для поперечной распиловки круглого леса.
- Машина оснащена защитным выключателем, предотвращающим ее случайное включение после сбоя питания.
- Если вам нужно использовать удлинитель, убедитесь, что сечение его проводника большое. Достаточно для энергопотребления пилы. Минимальное сечение 1,5 мм².
- Если вы используете кабельную катушку, необходимо снять с катушки весь кабель.
- Никогда не загружайте станок настольно, чтобы он отключился.
- Всегда плотно прижимайте заготовку к столу пилы.**
- Следите за тем, чтобы обрезки не цеплялись за венец пильного диска. Риск катапультироваться!
- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенные производителем, а также размеры, указанные в технических данных.

31. Обязательно соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе, а также все другие общепризнанные правила безопасности.
32. Обратите внимание на информацию, публикуемую вашими профессиональными ассоциациями.
33. Операторы должны быть не моложе 18 лет.
34. Никогда не удаляйте незакрепившиеся щепки, щепки или застрявшие куски дерева при работающем пильном диске.
35. Чтобы устранить неисправности или удалить застрявшие куски дерева, всегда сначала выключайте машину. – Вытащите вилку питания –
36. Лица, работающие на машине, не должны отвлекаться.
37. Содержите свое рабочее место в чистоте от древесных отходов и ненужных предметов.
38. Прежде чем использовать машину в первый раз, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.
39. Проверьте кабель питания. Никогда не используйте неисправный или поврежденный кабель питания.
40. Используйте пилу только с подходящей системой вакуумной вытяжки или стандартным промышленным пылесосом.
41. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать инструмент людям, не знакомым с инструментом или не прочитавшим данные инструкции. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.
42. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.
43. Ремонт вашего инструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего инструмента.
44. Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
45. При работе с предварительно обработанной древесиной остерегайтесь посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
46. Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.
47. Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте!