

Einhell

TE-TS 36/210 Li-Solo



KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз стендік дөңгелек ара















№-бап: 43.404.50













I.-Nr.: 11019




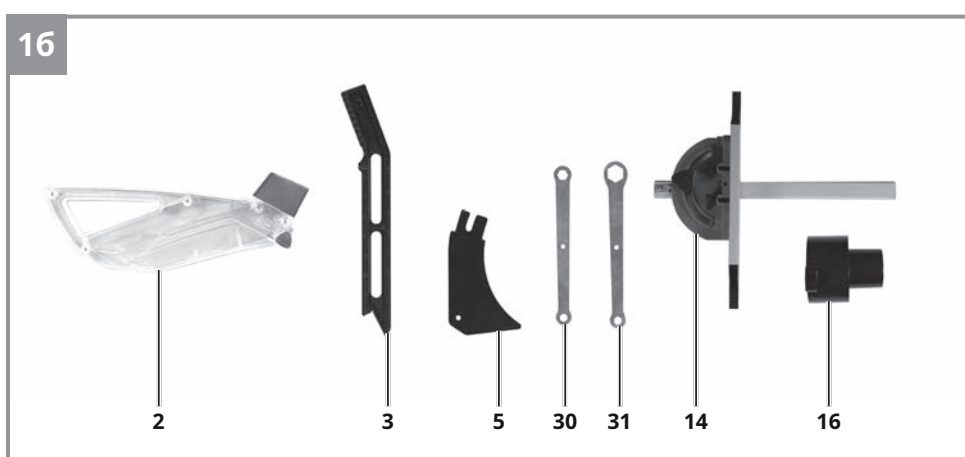
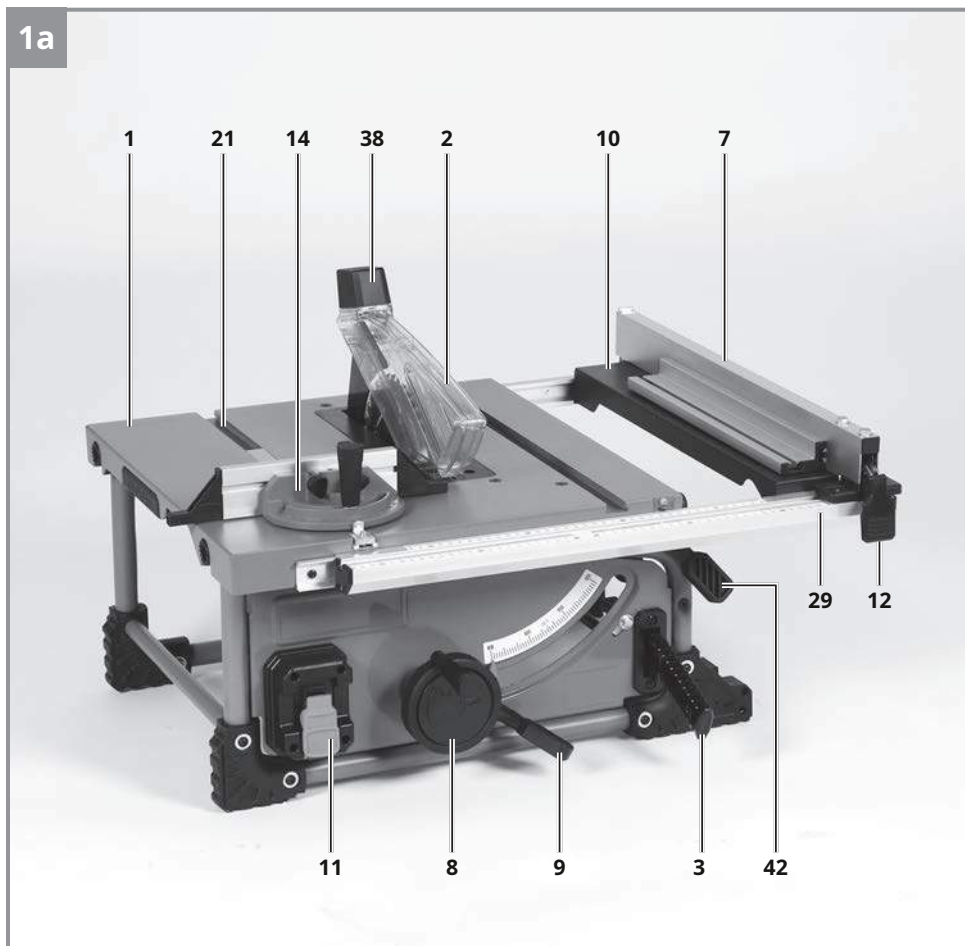


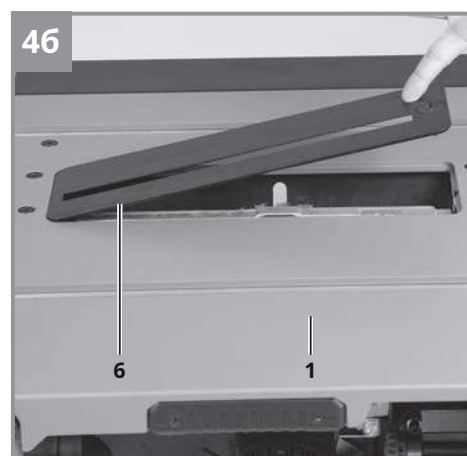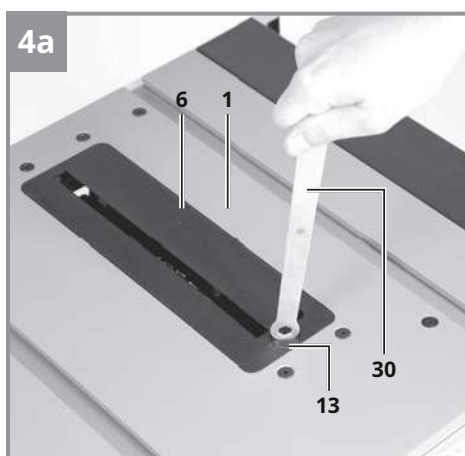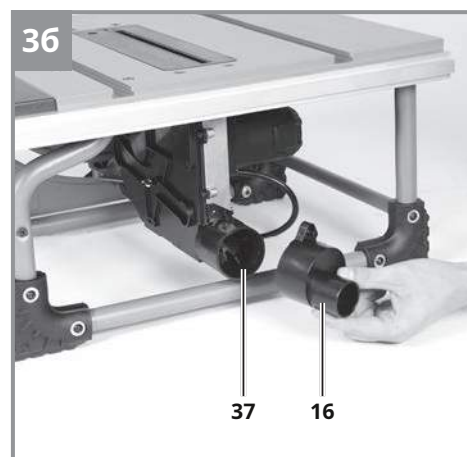
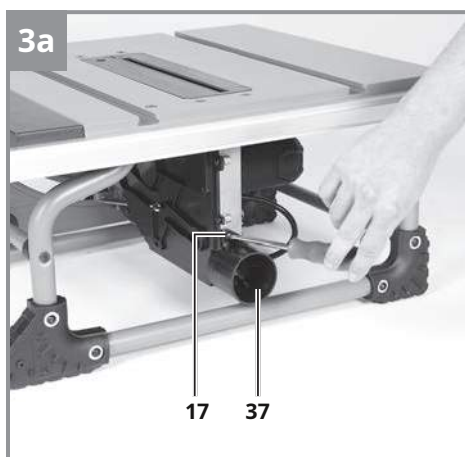
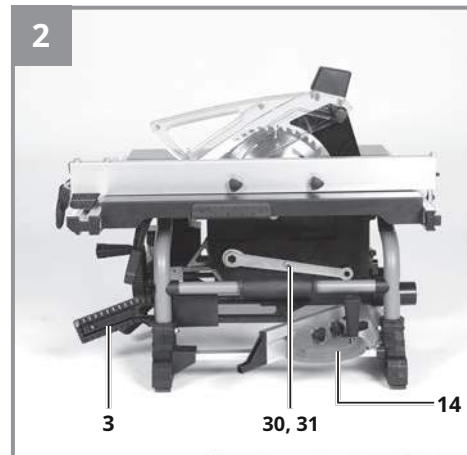
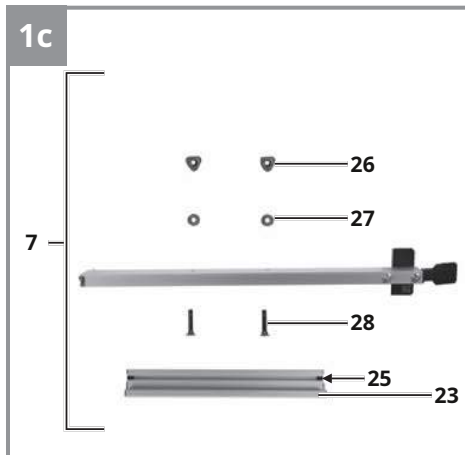


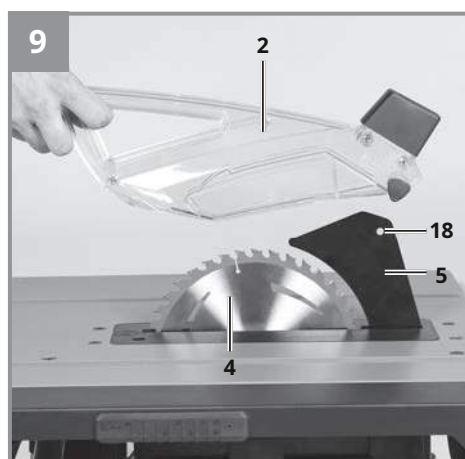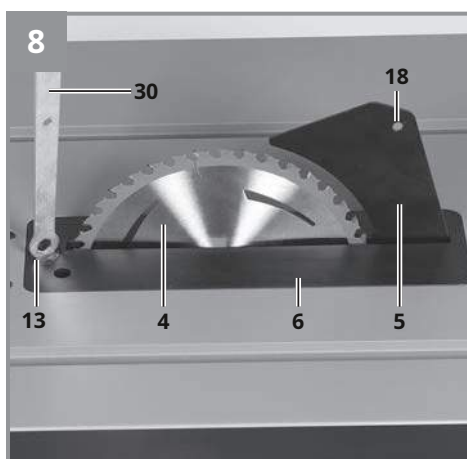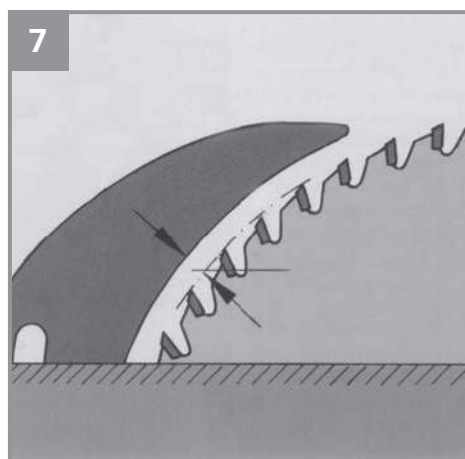
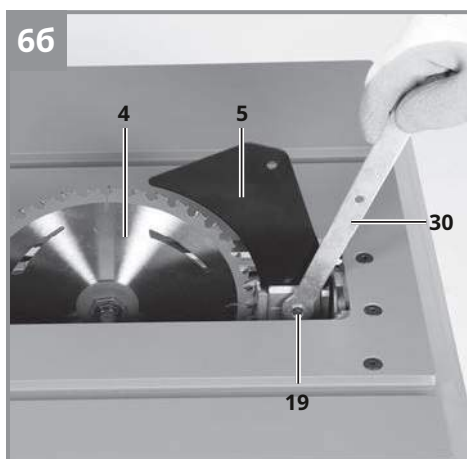
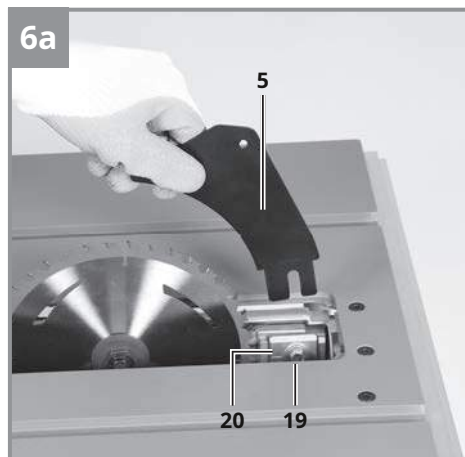
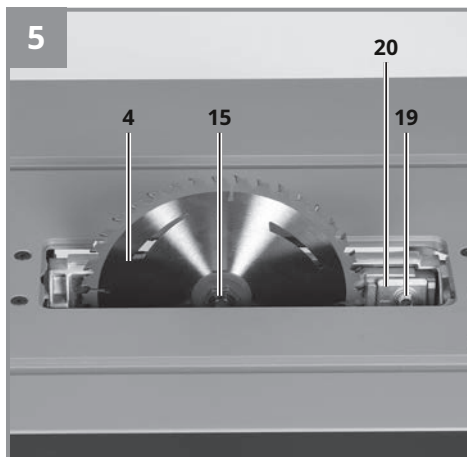


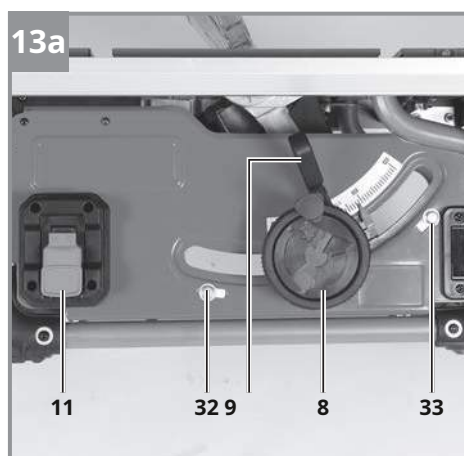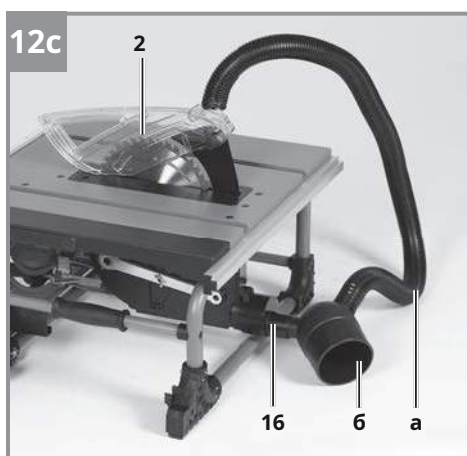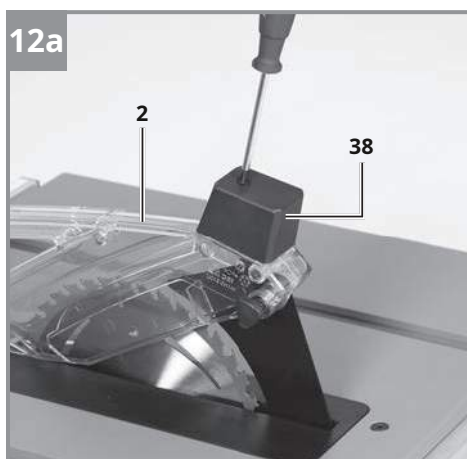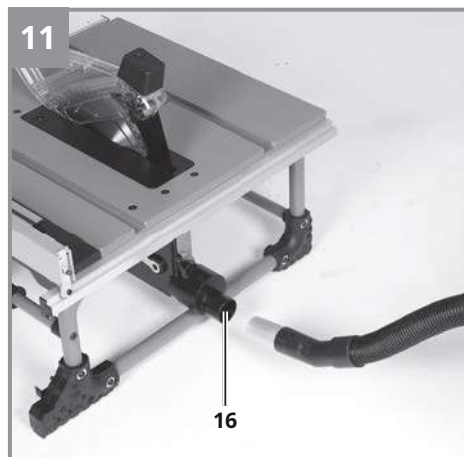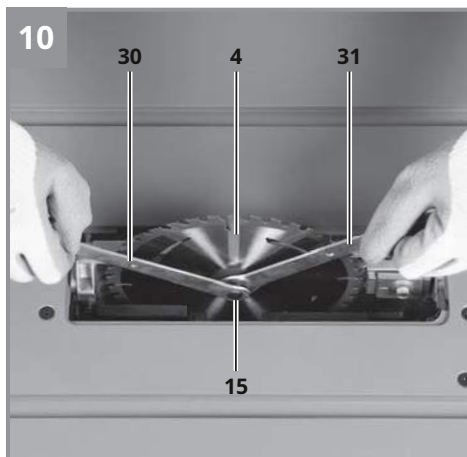

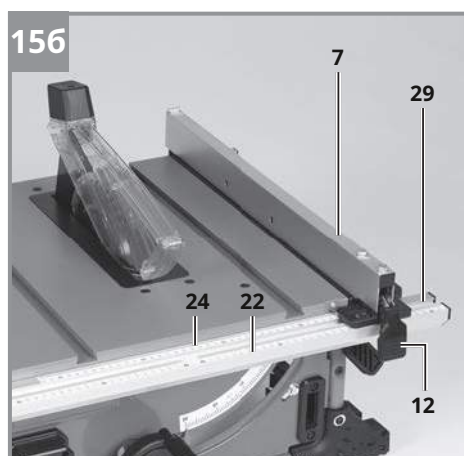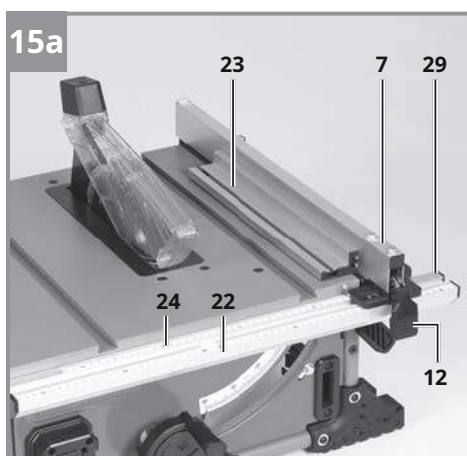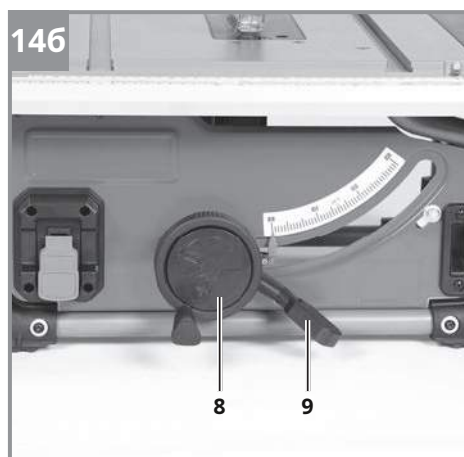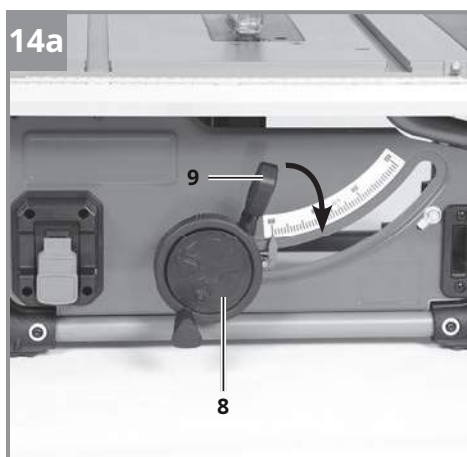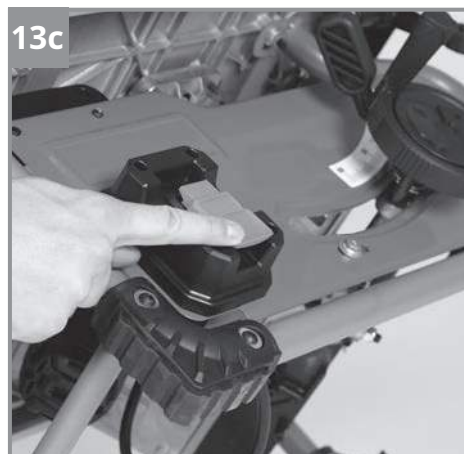

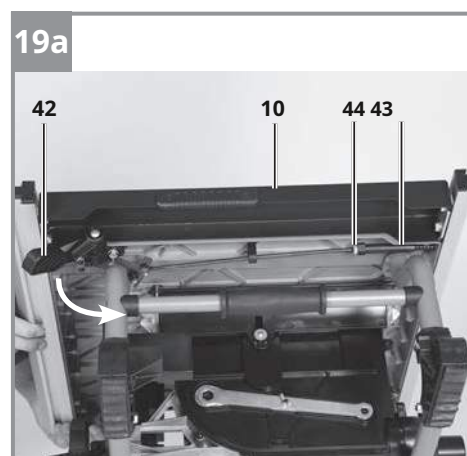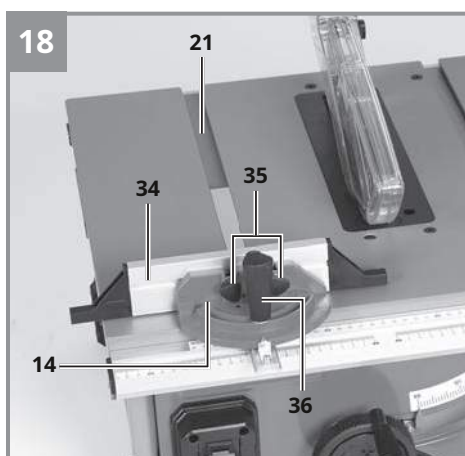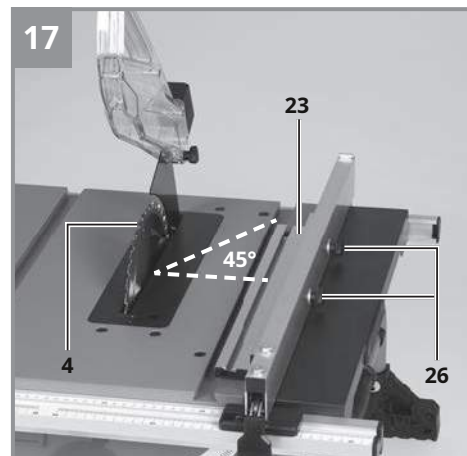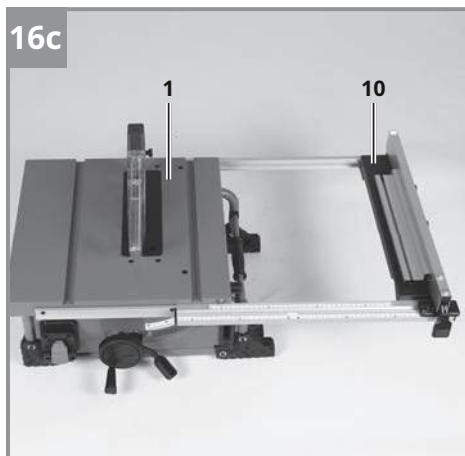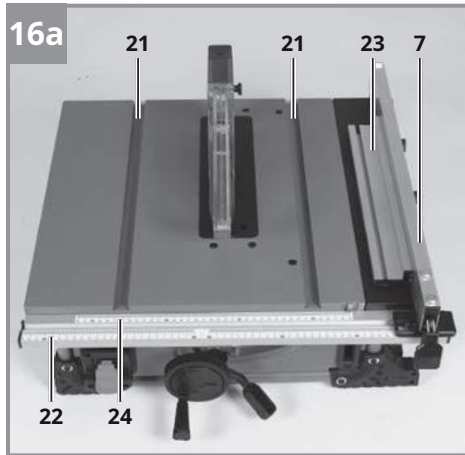

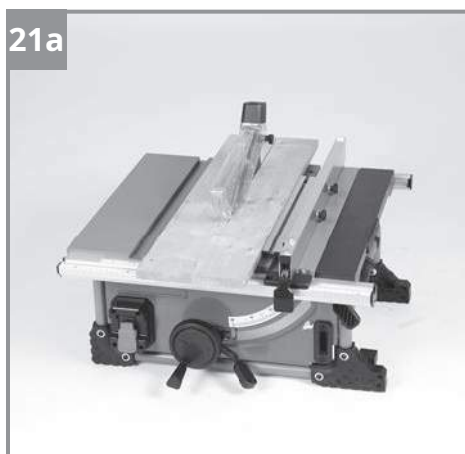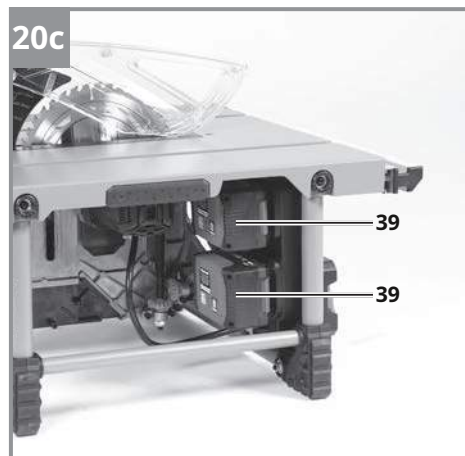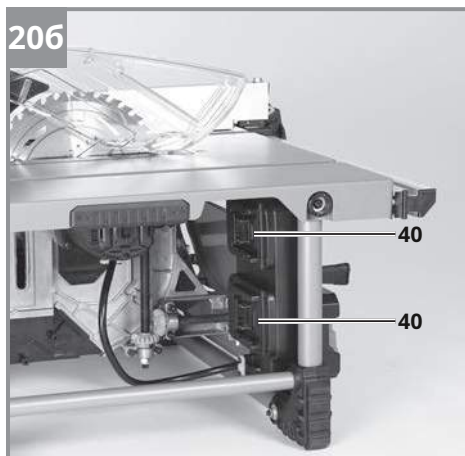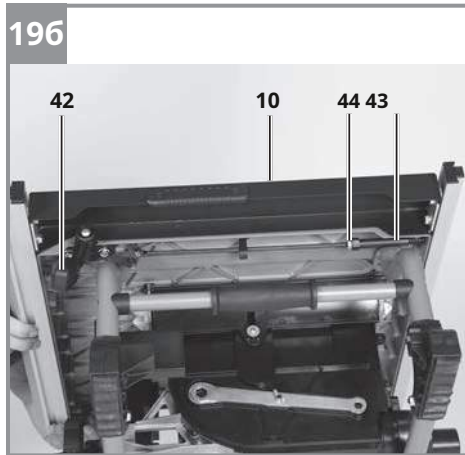

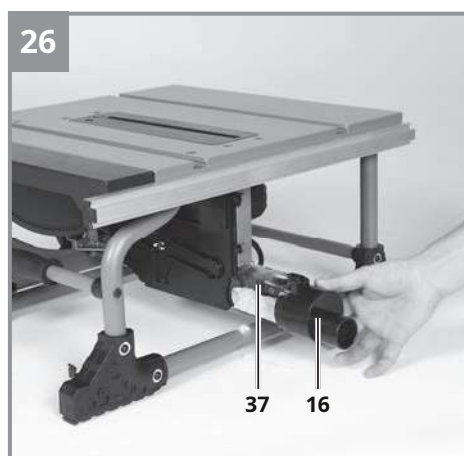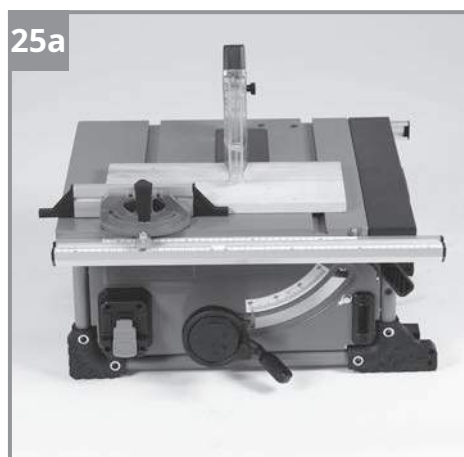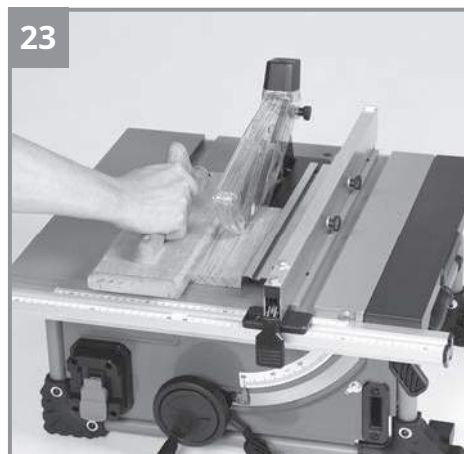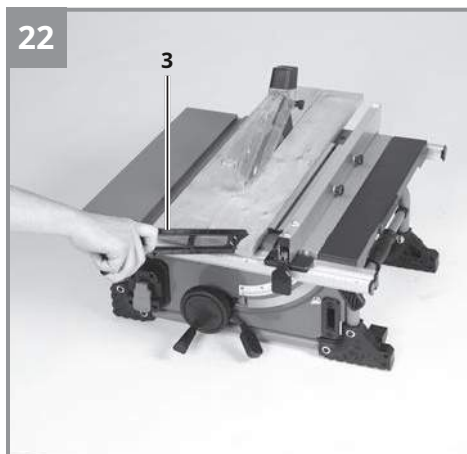



Қауіп! - Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар! Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.



Жабдықты өшіру үшін қосқышты төмен қарай бұраңыз.



Қауіп! Жабдықты қосу үшін қосқышты жоғары аударыңыз.



Берілген сақиналы кілтті пайдаланып, үстел кірістіргішін босату үшін дискіні сағат тіліне қарсы бұраңыз. Үстелдің кірістіргішін бекіту және оның құлап кетуіне жол бермеу үшін дискіні сағат тілімен бұраңыз.



Батареяларды қоршаған орта температурасы $+10^{\circ}\text{C}$ және $+40^{\circ}\text{C}$ аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз.
Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған). (жеткізілмеген)

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-26)

1. Ара үстелі
2. Ара полотнаның қорғанышы
3. Итергіш таяқша
4. Пышақ
5. Бөлгіш
6. Кесте кірістіру
7. Толық параллель аялдама
8. Қол дөңгелегі
9. Ара полотнаның бұрышына арналған құлыптау тетігі
10. Шығарылатын үстелдің енін кеңейту
11. Қосу/өшіру қосқышы
12. Параллельді тоқтатуға арналған эксцентрік рычаг
13. Кесте кірістіруіндегі айналмалы диск
14. Айқас аялдама
15. Ара полотнаны арналған бұранда
16. Экстрактор адаптері
17. Басты бұранда
18. Бөлгіштегі тесік
19. Бекіту бұрандасы
20. Бекіту тақтасы
21. Ара үстеліндегі ұя
22. Негізгі шкала
23. Рельсті тоқтату
24. Қосымша шкала

25. Тоқтау жолындағы ұя
26. Параллельді тоқтатуға арналған бұранда
27. Параллельді тоқтатуға арналған шайба
28. Параллель тоқтатуға арналған бекіткіш болт
29. Параллель тоқтатуға арналған бағыттаушы рельс
30. 10/13 мм сақиналы кілт
31. 10/21 мм сақиналы кілт
32. Реттеу бұрандасы (0°)
33. Реттеу бұрандасы (45°)
34. Айқас тоқтауға арналған рельс
35. Айқас тоқтауға арналған бұранда
36. Айқас тоқтауға арналған бекіткіш бұранда
37. Шаң жинағыш
38. Ара дискісін қорғаушы қақпақ
39. Батарея жинағы (жинақта жоқ)
40. Батарея жинағы үшін бекітпе
41. Зарядтағыш (жинақта жоқ)
42. Үстел енін ұзартуға арналған қысқыш рычаг
43. Жіпті жең
44. Жаңғақ

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз орындық түріндегі дөңгелек ара
- Ара пышағы қорғаушысы
- Итергіш таяқ
- Бөлгіш
- Толық параллель аялдама
- Айқас аялдама
- Экстрактор адаптері

- 10/13 мм сақиналы кілт
- 10/21 мм сақиналы кілт
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз стендтік дөңгелек ара машинаның өлшеміне сәйкес ағаштың барлық түрлерін кесуге және кесуге (тек айқаспамен ғана) арналған. Жабдықты дөңгелек ағаштың кез келген түрін кесуге қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен (НМ немесе CV ара дискілері) басқаруға болады. HSS ара дискісінің кез келген түрін және кесу дөңгелегін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек. Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты. Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.

- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі36 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы n :3800 мин⁻¹
 Карбидті ара дискісі:Ø 210 x Ø 30 x 1,8 мм
 Тістердің саны: 40
 Кесу биіктігі макс. 70 мм /
 90°
 45 мм / 45° Биіктікті реттеу шексіз 0 - 70
 мм Еңкейтетін ара дискі шексіз 0° - 45°
 Айқас тоқтау бұрышы шексіз -60° - +60°
 Экстрактор қосылымØ 36 мм
 Салмағы: шамамен. 13 кг
 Бөлгіштің қалыңдығы 1,6 мм

Бұл станок арнайы дәл кесілген ара дискімен (кесу ені 1,8 мм) жабдықталған. Кесу ені үлкенірек басқа ара дискісін пайдалансаңыз, бұл өнімділіктің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағыштарымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Power X-Change диапазонындағы жарамды қайта зарядталатын батареялар мен зарядтағыштар, мысалы:

- Қайта зарядталатын батарея: Power-X-Change 1.5
- Қайта зарядталатын батарея: Power-X-Change 5.2
- Зарядтағыш: Power-X-Зарядтағыш 3А
- Зарядтағыш: Power-X-Зарядтағыш

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

$L_{РА}$ дыбыс қысымының деңгейі 89,5
 $K_{РА}$ дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 102,5
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Абайлаңыз!**Қалдық тәуекелдер**

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында**Ескерту!**

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

- Орындық түріндегі дөңгелек араны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде зақымдануын тексеріңіз.
- Машинаны мықтап тұруға болатын жерге орнату керек, мысалы, жұмыс үстелінде немесе оны берік негізге бұрандамен бекіту керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ара полотнаның еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

Қауіп! Дөңгелек араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындау алдында қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз.

6.1 Орындық түрдегі дөңгелек араны тік тұру (Сурет 2, 3)

- Экстрактор адаптерін (16) машинаның артқы жағына орнатыңыз. Мұны істеу үшін кірістірілген бұранданы (17) босатып алып тастаңыз және сорғыш адаптерін (16) шаң жинағышқа (37) итеріңіз. Сорғыш адаптерін (16) және шаң жинағышты (37) ойық бас бұрандамен (17) бекітіңіз.
- Маңызды! Екі сақиналы кілттерді (30, 31) аралау дискінің төменгі қақпағының бүйіріне қоюға болады (2-суретті қараңыз). Үстелдің кірістіргішін (6) және бөлгішті (5) орнату үшін екі сақиналы кілтті қолға жақын ұстаңыз.

6.2 Үстел қосымшасын орнату/өзгерту (Сурет 4)

- Жарақат алу ықтималдығының артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргішін ол тозған немесе зақымдалған сайын өзгерту керек.
- Ара дискінің қорғағышын (2) шешіңіз (6.4 қараңыз).
- Екі сақиналы кілттің (30, 31) біреуінің 10 мм жағын айналмалы дискке (13) салыңыз. Үстел кірістіргішін босату үшін дискіні (13) сақиналы кілтпен сағат тіліне қарсы бұраңыз.

- Тозған үстелдің қосымшасын (6) алыңыз.
- Ауыстыру үстелінің кірістіргішін жоғарыдағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

6.3 Бөлгішті орнату/ауыстыру (Сурет 5-8)

- Қауіп! Қайта зарядталатын батареяны жабдықтан алыңыз!
- Ара дискінің қорғағышын (2) және үстелдің кірістіргішін (6) алыңыз (6.4, 6.2 қараңыз).
- Қол дөңгелегі (8) көмегімен жүзді (4) макс. кесу тереңдігін, 0° күйіне жылжытыңыз және орнында бекітіңіз.
- Бекіту бұрандасын (19) бекіту тақтасы (20) мен қарама-қарсы тірек беті арасындағы саңылау шамамен болғанша босатыңыз. 5 мм. Абайлаңыз! Бекіту тақтасын (20) толығымен шешпеңіз.
- Бөлгішті (5) саңылауға салыңыз, оны барынша төмен қарай итеріңіз, содан кейін бекіткіш бұрандамен (19) бекітіңіз. Бөлгіштің түзу орнатылғанына және дірілдеп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бөлгіш (5) материалдың кептеліп қалуы мүмкін болмас үшін ара дискісінің (4) артына созылған ойша сызық бойымен ортаға орналасуы керек.
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы саңылау 3 мм-ден 8 мм-ге дейін болуы керек. (Сурет 7).
- Үстелдің кірістіргішін (6) және ара дискінің қорғағышын (2) қайта орнатыңыз (6.2, 6.4 қараңыз)

6.4 Ара полотнаның қорғағышын орнату/өзгерту (Сурет 9)

- Ара дискінің қорғағышын (2) бөлгішке орнатыңыз (5) бұранда бөлгіштегі тесікке (18) кіретіндей етіп.
- Содан кейін бұранданы ара дискінің қорғағышына салыңыз (2) тесіктен (18) өтіп, оны қатайтыңыз.
- Маңызды! Бұранданы бұрап қоюға болатын максималды тереңдік зауытта алдын ала орнатылған, осылайша ара дискінің қорғанышы (2) әрқашан еркін қозғала алады.
- Ескерту! Ара полотнаның қорғанышы (2) әрқашан өз салмағымен дайындамаға автоматты түрде түсірілуі керек.

6.5 Ара дискісін орнату/өзгерту (Сурет 10)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қайта зарядталатын батареяны жабдықтан шығарып алыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Қол дөңгелегі (8) көмегімен ара дискісін орнатыңыз (4) максималды кесу тереңдігіне дейін.
- Ара дискінің қорғағышын, үстелдің кірістіргішін және бөлгішті алыңыз (6.4, 6.2, 6.3 қараңыз)

- Бұранданы (15) бұранданың (15) өзіндегі кілтпен (30) және қарсы қысымды қолдану үшін қозғалтқыш білігіндегі екінші кілтпен (31) бұрап алыңыз.
- Абайлаңыз! Бұранданы (15) ара дискінің айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Сыртқы фланецті шешіп, ескі ара дискін (4) ішкі фланецтен тартып алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақ фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (4) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Жүгіру бағытын ескеріңіз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни алға бағытталған болуы керек (пышақ қорғағышындағы көрсеткіні қараңыз).
- Бөлгішті, үстелдің кірістіргішін және аралау дискін қайта орнатыңыз және орнатыңыз (6.3, 6.2, 6.4 қараңыз).
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (2) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (4) ара дискісінің қорғағышында (2) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (6) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу (6.2 қараңыз).
- Ескерту! Ара дискісін (4) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.6 Бос бөлшектерді алып тастау (Сурет 2)

Пайдаланбаған кезде айқас тоқтатқышты (14), итергіш таяқшаны (3) және екі кілтті (30, 31) 2-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.

6.7 Шаң сорғышты қосу (Сурет 11, 12) Шаң сорғышқа қосылым корпустағы (16) сорғыш адаптерінде және ара қалақшасының қорғағышында (2) қарастырылған.

6.7.1 Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты пайдаланып шаңды алу (Сурет 11)

- Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш өніммен бірге жеткізілмейді және керек-жарақ ретінде қол жетімді.
- Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты корпустағы (16) сорғыш адаптерге қосыңыз.

6.7.2 Вакуумды сору жүйесі мен сорғыш адаптер жинағы арқылы шаңды сору (Сурет 12)

- Өнім сору шлангісі (а) және адаптері (b) немесе вакуумды сору жүйесі бар сорғыш адаптер жинағымен қамтамасыз етілмейді, олар керек-жарақтар ретінде сатылады.
- Айқас бұрауышты пайдаланып ара дискісінің қорғағышындағы (2) қақпақтағы (38) бұранданы босатыңыз.
- Ара полотносының қорғағышынан (2) қақпақты (38) алыңыз.
- Адаптерді (b) корпустағы (16) сорғыш адаптерге жалғаңыз.
- Ара дискінің қорғағышын (2) және адаптерді (b) сору шлангісіне (а) қосыңыз.
- Вакуумды сору жүйесін енді адаптердің (b) 100 мм диаметріне қосуға болады.

- Қалыңырақ ағаш дайындамаларда бойлық кесулер жасағанда параллельді тоқтатқышты (7) тоқтатқыш рельссіз (23) пайдалану керек (156-суретті қараңыз). Ол үшін бекіткіш болттарды (28), шайбаларды (27) және бұрандалы бұрандаларды (26) да алып тастау керек.
- Ескерту! Қолдану кезінде тоқтатқыш рельс (23) әрқашан параллель тіректің (7) ара дискіне қарайтын жағына бұралуы керек.

7.3.2 Кесу ені (Сурет 16)

- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) екі жағына орнатуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) бағыттаушы жолына (29) орнату керек.
- Эксцентрлік тұтқаны (12) басу арқылы параллельді тоқтатқышты (7) қажетті күйде қысуға болады.

7. Операция

7.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 1, 13)

- Араны қосу үшін қосқышты (11) жоғары аударыңыз. Кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Араны қайтадан өшіру үшін ажыратқышты (11) төмен қарай бұру керек.

7.2 Кесу тереңдігі (Сурет 1, 14)

Пышақты (4) қажетті кесу тереңдігіне орнату үшін қол дөңгелегін (8) бұраңыз.

Сағат тіліне қарсы бұраңыз:

кішірек кесу тереңдігі

Сағат тілімен бұраңыз:

үлкен кесу тереңдігі

7.3 Параллель тоқтау

Ағаш дайындамаларды бойлық кесу кезінде параллельді тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

7.3.1 Тоқтау биіктігі (Сурет 1с, 15)

- Жұқа материалдарда бойлық кесулерді орындау кезінде бұйыммен бірге жеткізілетін параллельді тоқтатқышты (7) тоқтату рельсімен (23) бірге пайдалану керек (15а-суретті қараңыз).
- Тоқтату жолын (23) параллель тірекке (7) бекіту үшін екі бұрандалы бұранданы (26) бұрап алу керек. Содан кейін саңылаумен (25) тоқтау жолын (23) бекіткіш болттарға (28) бұрап бекітіңіз және оны шайбалармен (27) және бұрандалармен (26) бекітіңіз.

Үстел ені ұзартқышы (10) тартылған кезде және/немесе ені 25 см-ден аз кесу үшін:

- Бағыттаушы рельстегі негізгі таразының (22) көмегімен (29), параллельді тоқтатуды (7) қажетті өлшемге келтіріңіз.

Үстел ені ұзартқышы (10) ұзартылған кезде және/немесе ені 25 см-ден асатын кесу үшін:

- Негізгі шкаланың (22) көмегімен параллельді тоқтатқышты (7) 25 см бұрышқа келтіріп, эксцентрик рычагпен (12) бекітіңіз.
- Содан кейін кесу енін ұлғайту үшін үстел енінің ұзартқышын (10) тарту арқылы кесу енінің қалған бөлігін реттеңіз (7.6 қараңыз).
- Қосымша шкалада (24) орнатылған жалпы кесу ені параметрін оқыңыз. Маңызды! Қосымша шкаладағы (24) кесу өлшемі дұрыс болуын қамтамасыз ету үшін параллельді тоқтатқышты (7) негізгі шкаладағы (22) 25 см белгіленген өлшемге орнату керек.

7.3.3 Тоқтау ұзындығын орнату (Сурет 17)

- Дайындаманың кептелуін болдырмау үшін тоқтату рельсін (23) бойлық бағытта жылжытуға болады.
- Негізгі ереже: аялдаманың артқы шеті шамамен пышақтың ортасынан басталып, артқы жағына 45 ° бұрышпен өтетін ойдан шығарылған сызыққа қарсы келеді.
- Қажетті кесу енін орнатыңыз
 - Бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтату жолын (23) ойдағы 45° сызығына тигенше алға қарай итеріңіз.
 - Бұрандалы бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

7.4 Айқас тоқтау (Сурет 18)

Ағаш дайындамаларды көлденең кесу кезінде айқас тоқтатқышты (14) пайдалану керек.

- Айқас тоқтатқышты (14) ара үстелінің ойығына (21) сырғытыңыз.
- Бекіту бұрандасын (36) босатыңыз.
- Тоқтату жолын (34) көрсеткі қажетті бұрышты көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту бұрандасын (36) қайта қатайтыңыз.
- Тоқтатқыш рельс (34) мен ара дискі (4) арасындағы саңылауды тексеріңіз.
- Ескерту! Тоқтату жолын (34) пышаққа қарай тым алыс итеріңіз. Тоқтатқыш рельс (34) мен қалақ (4) арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.
- Қажет болса, екі бұрандалы бұранданы босатыңыз (35) және тоқтату жолын (34) реттеңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (35) қайта қатайтыңыз.

7.5 Бұрышты орнату (13а, 14-сурет)

- Бекіту тұтқасын (9) әлсіретіңіз (14а-суретті қараңыз).
- Ара полотнаның бұрышын реттеу үшін қол дөңгелегін (8) меңзер бұрыш шкаласындағы қажетті бұрыштық параметрмен тураланғанша итеріңіз.
- Бекіту тұтқасын (9) қатайту арқылы бұрышты бекітіңіз (14б-суретті қараңыз).
- Қажет болса, ара полотнаның бұрышын реттеуге арналған соңғы тоқтауды 0° және 45° үшін қайта реттеуге болады. Ол үшін екі реттеу бұрандасын (32) және (33) реттеңіз.

7.6 Үстел енінің ұзартылуын реттеу (Сурет. 19)

- Ара үстеліндегі (1) үстел ені ұзартқышын (10) оңға қарай шығаруға болады.
- Үстел ені ұзартқышын (10) жылжыту үшін қысқыш рычаг (42) стендік дөңгелек арадан басқа жаққа бағытталуы керек (19а-суретті қараңыз).
- Үстел ені ұзартқышын (10) белгілі бір қалыпта бекіту үшін қысқыш рычаг (42) машинаға қарай бағытталуы керек (19б-суретті қараңыз).
- Егер параллель тоқтау үстелдің енін ұзарту (10) ұзартылған кезде пайдаланылса, параллельді тоқтату (7) негізгі масштабта (22) 25 см өлшемге орнатылуы керек.
- Қауіп! Егер параллель тоқтау (7) дұрыс бекітілмеген болса, бұл кері соққыға әкелуі мүмкін.
- Ескерту! Үстел ені ұзартылған сайын, әсіресе, дайындаманың ара үстелінде қауіпсіз жатқанына және кептеліп қалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш рычагтың қысу күші (42) қажет болса, қайта реттеуге болады. Ол үшін,

гайканы (44) босатып, бұрандалы жеңді (43) қажетті қысқыш күшке жеткенше сыртқа немесе ішке бұраңыз. Содан кейін бұрандалы жеңді (43) гайкамен (44) қайтадан бекітіңіз.

7.7 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 20)

1. Қайта зарядталатын батареяны (39) бекітпеден (40) аккумулятордағы құлыптау түймесін басып, оны бекітпеден тартып алыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (41) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

12-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Толық зарядталған қайта зарядталатын батареяны (39) зарядтағыштан (41) алыңыз. Қайта зарядталатын батареяны (39) монтажға (40) қайта итеріңіз

орындық түріндегі дөңгелек араны орнатыңыз және батареяның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Маңызды!

Бір деңгейде зарядталған батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толтырылған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталған болуы керек.

8. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Кесуді бастағанда аса сақ болыңыз!
- Ешқашан жабдықты сору функциясына пайдаланбаңыз.
- Сору арналарын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

8.1 Бойлық кесулерді жасау (21-сурет) Бойлық кесу (сондай-ақ кесу деп те аталады) ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану болып табылады. Тегіс жағы ара үстелінде (1) жатқанда, дайындаманың бір шетін параллель тірекке (7) қарсы басыңыз. Қорғаныш қақпағын (2) әрқашан дайындаманың үстінен түсіріп тұру керек.

Бойлық кесу кезінде ешқашан кесу бағытына сәйкес жұмыс орнын қабылдамаңыз.

- Дайындама биіктігіне және қажетті енге сәйкес параллельді тоқтатқышты (7) орнатыңыз. (7.3 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Қолдарыңызды (саусақтарды жабық күйде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тірек (7) бойымен және қалақшаға (4) итеріңіз.
- Бүйір жағынан сол немесе оң қолыңызбен (параллель тоқтау орнына байланысты) тек қорғағыштың алдыңғы жиегіне дейін бағыттаңыз.
- Әрқашан дайындаманы бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (1) пышақ (4) өзінің тыныштық күйіне оралғанша.
- Ұзын дайындамаларды құлаудан қорғаңыз

кесудің соңында (мысалы, роликті тіреуішпен және т.б.).

8.1.1 Тар дайындамаларды кесу (Сурет 22) Ені 150 мм-ден аз дайындамаларды бойлық кесу кезінде итергіш таяқшаны (3) пайдалануды ұмытпаңыз. Итергіш блок арамен бірге жеткізіледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (Сурет 23)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларды бойлық кесу кезінде міндетті түрде итергіш блокты қолданыңыз.
- Бұл жағдайда параллельді тоқтатудың төмен бағыттаушы беті жақсы қолданылады.
- Арамен бірге итергіш блок жоқ! (Мамандық дилерден алуға болады). Тозған кезде итеру блогын кідіріссіз ауыстырыңыз.

8.2 Қақпақты кесу (Сурет 14, 24)

Конусты кесулерді әрқашан параллель тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

Бұрыштық кесу кезінде ара дискісін (4) солға еңкейтсеңіз, параллельді тіреуді (7) ара дискінің (4) оң жағында орналастырыңыз. Дайындаманы аралау дискі (4) мен параллель тірек (7) арасына бағыттаңыз.

- Пышақты (4) қалаған бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.5.)
- Параллельді тоқтауды (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.3 қараңыз)
- Дайындама еніне сәйкес кесуді орындаңыз (8.1.1., 8.1.2. қараңыз)

8.3 Айқас қиықтарды жасау (Сурет 25)

- Айқас тоқтатқышты (21) үстелдегі ойықтардың (21) біріне сырғытып, қажетті бұрышқа реттеңіз. (7.4 қараңыз.)
- Дайындаманы айқас тірекке (14) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты (14) және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- **Ескерту!** Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше айқас тоқтатқышты (14) алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Пышақ айналуын тоқтатқанша кесіндіні алып тастамаңыз.

9. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

Кез келген реттеулерді, техникалық қызмет көрсетуді немесе жөндеуді орындамас бұрын қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз.

9.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Шаң жинағышты (37) жүйелі түрде тазалаңыз. Мұны істеу үшін кірістірілген бұранданы (17) босатып, машинаның артқы жағындағы шаң жинағышты (37) тартып шығарыңыз (Сурет 26). Шаң жинағышты (37) абайлап тазалап, оны кері ретпен дөңгелек араға мықтап орнатыңыз.

9.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

9.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

9.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз

kwb !

www.kwb.eu

Welcome@kwb.eu

9.5 Көлік

Машинаны тек ара үстелінің жанынан көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

10. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

11. Сақтау

Батарея жинағын шығарыңыз.

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртекті щеткалар, үстел кірістіру, итергіш таяқ, батарея
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell



ТЭ-ТС 36/210 Ли-Соло







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторная настольная циркулярная пила














Артикул: 43.404.50






I.-№: 11019




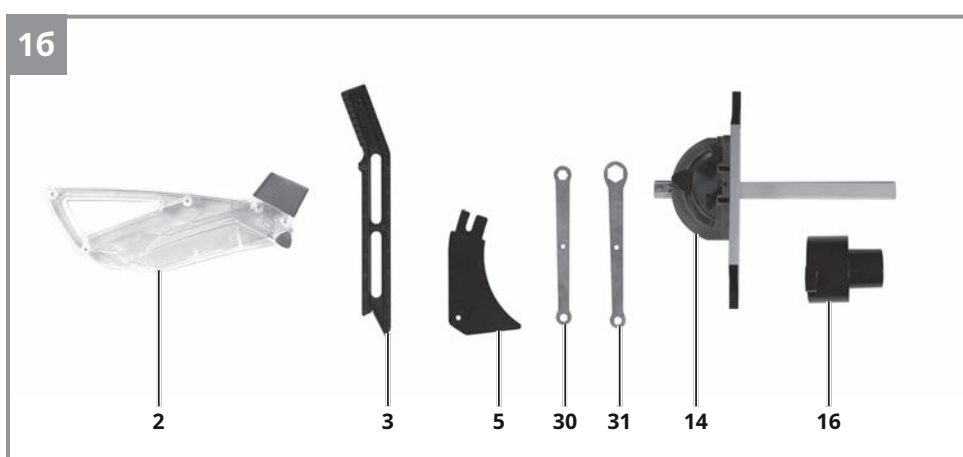
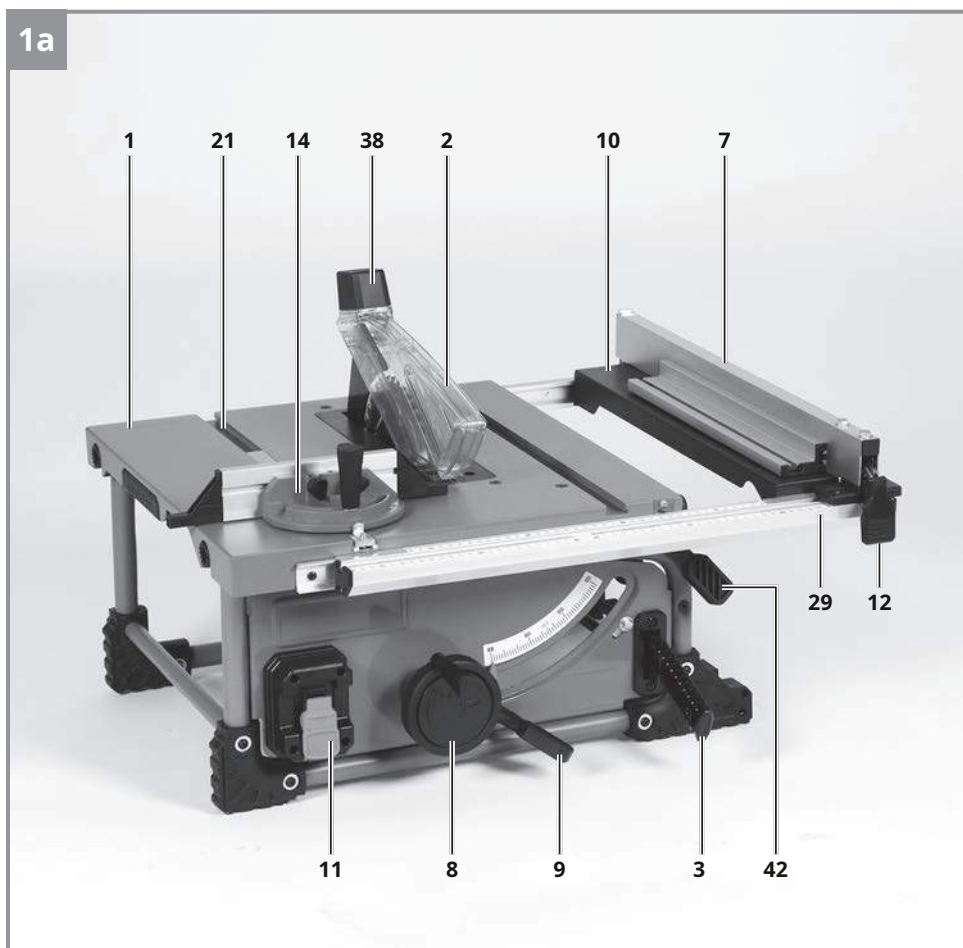


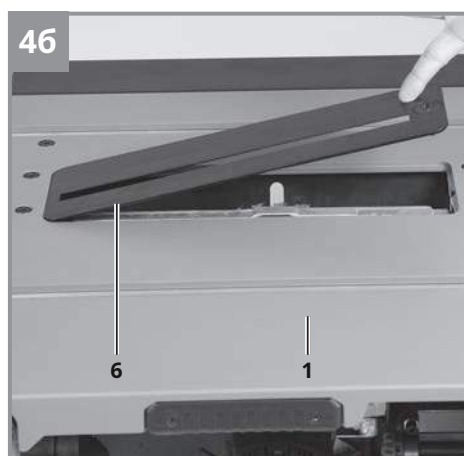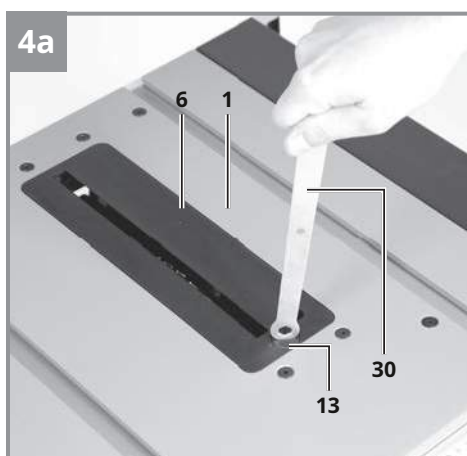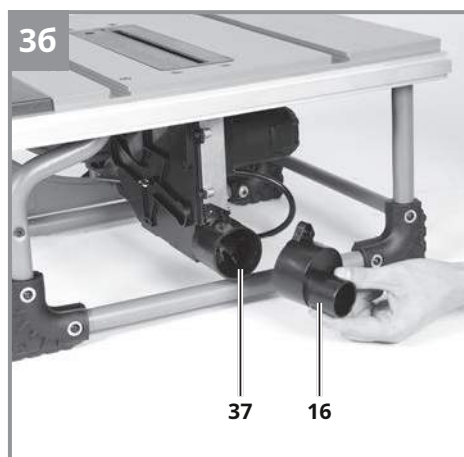
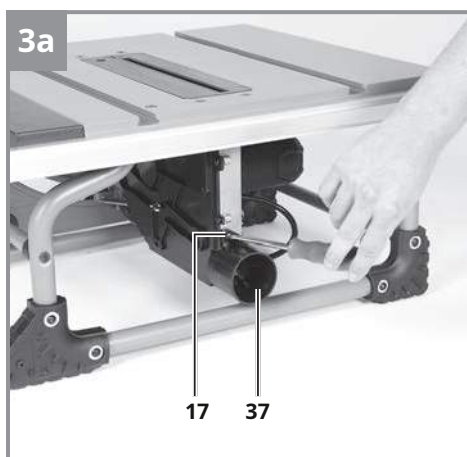
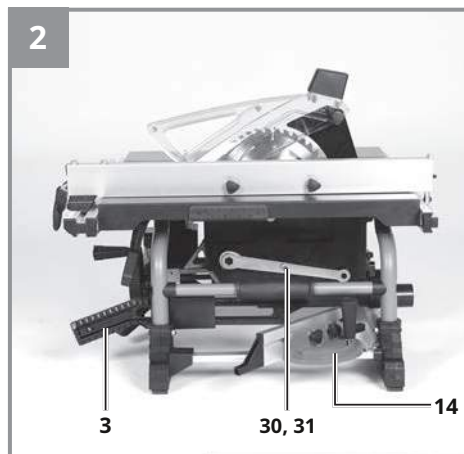
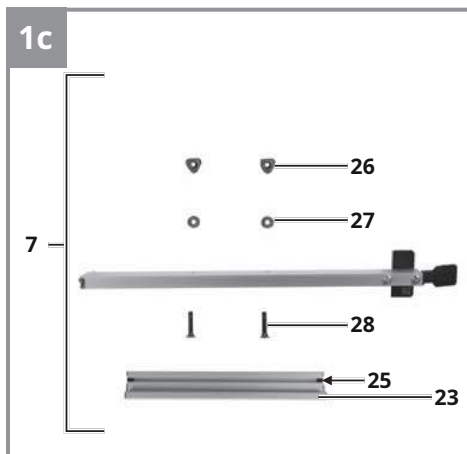


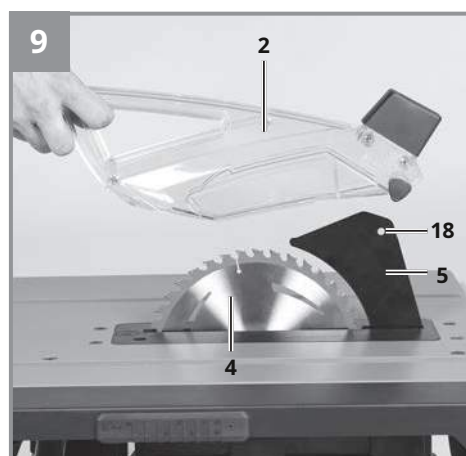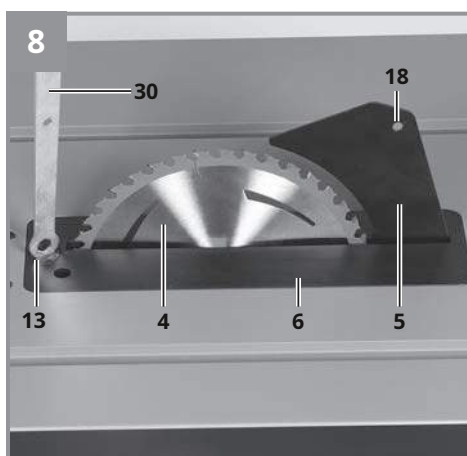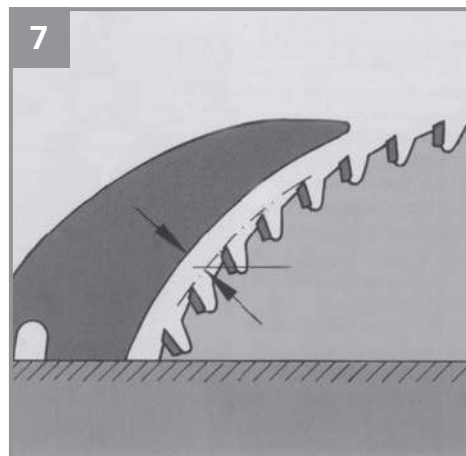
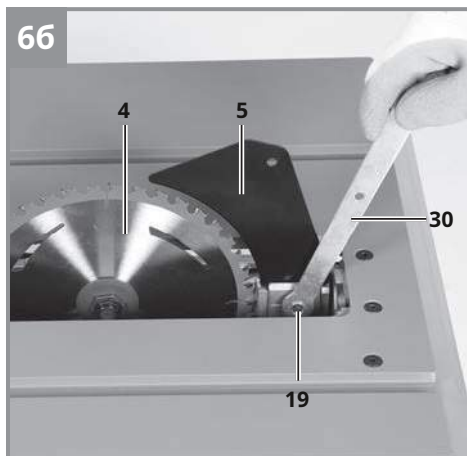
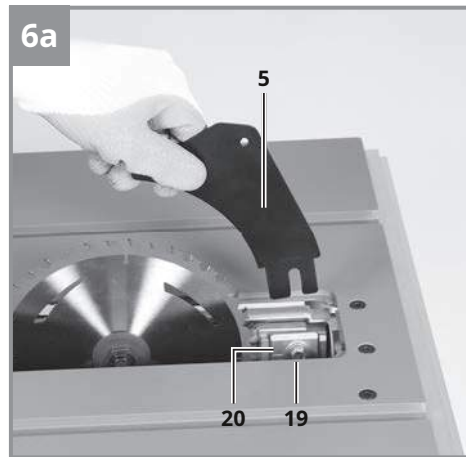
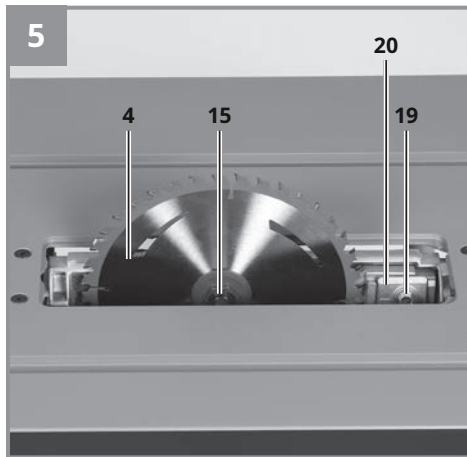


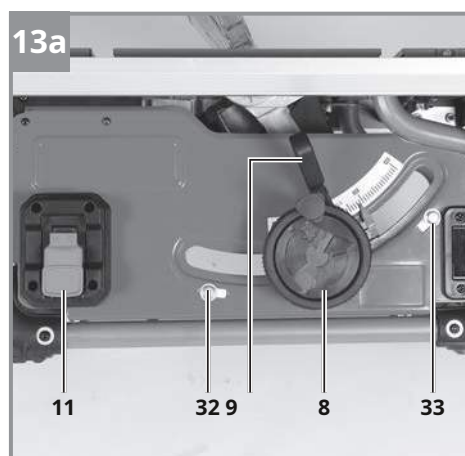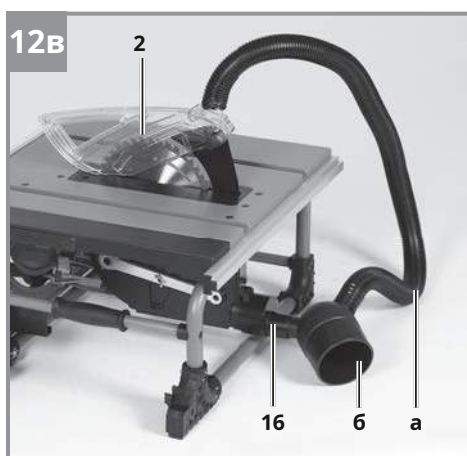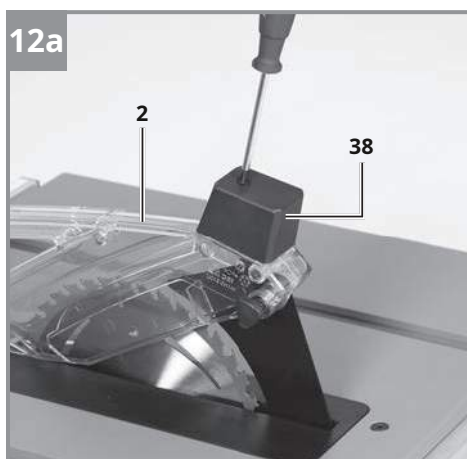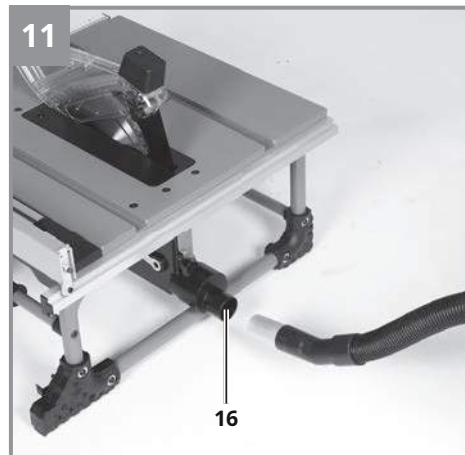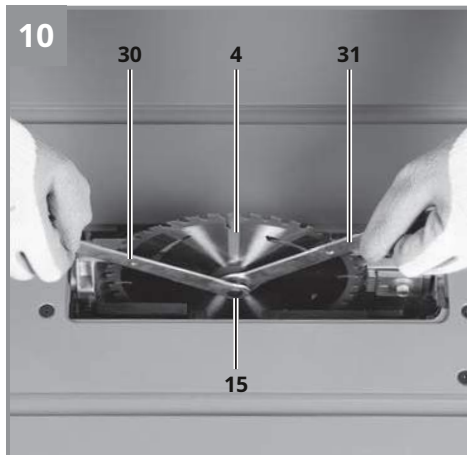

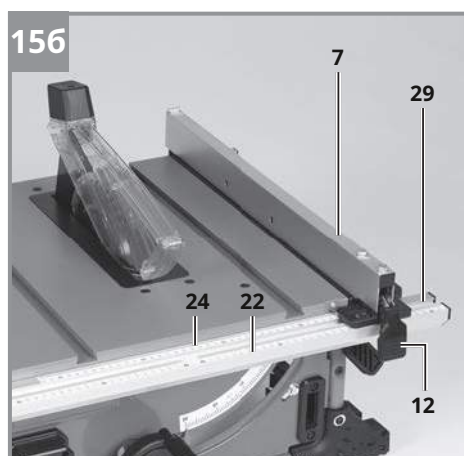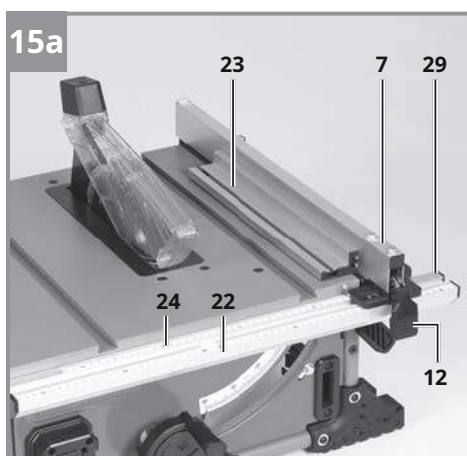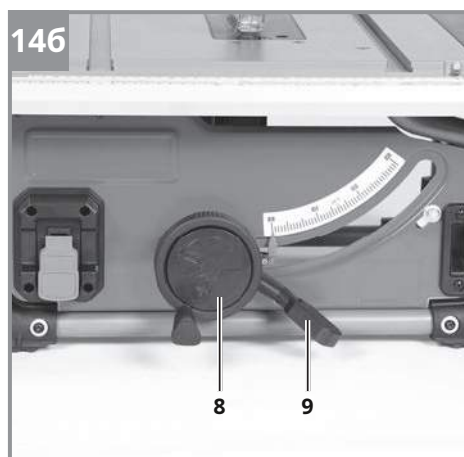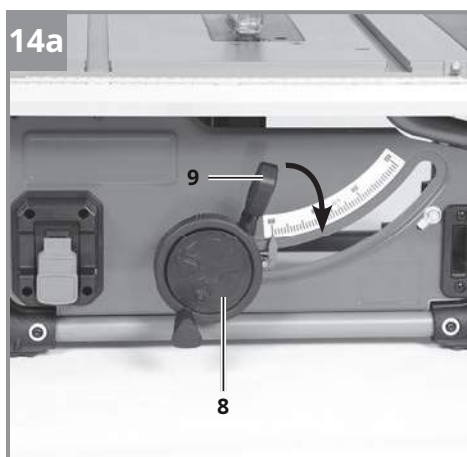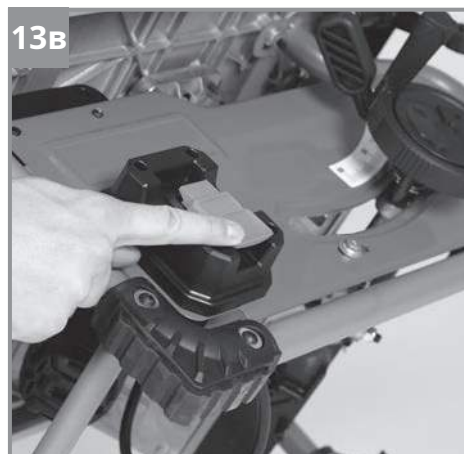

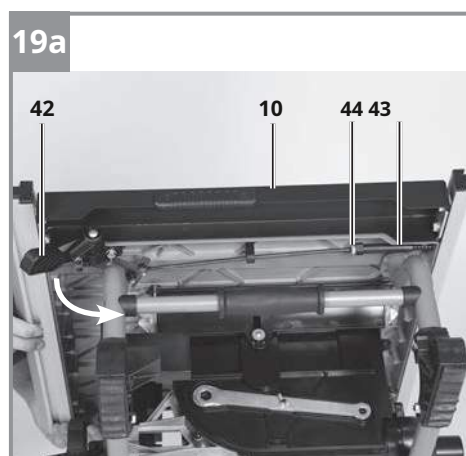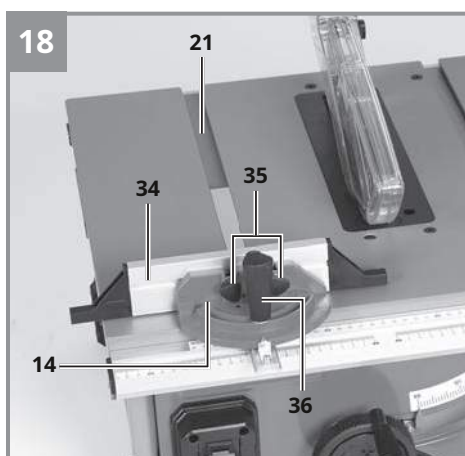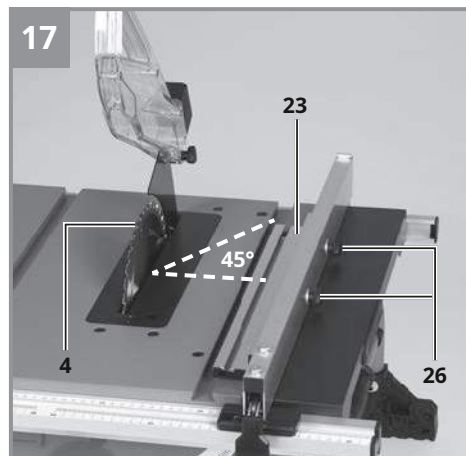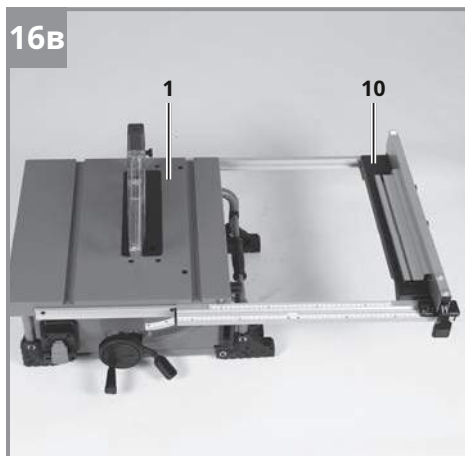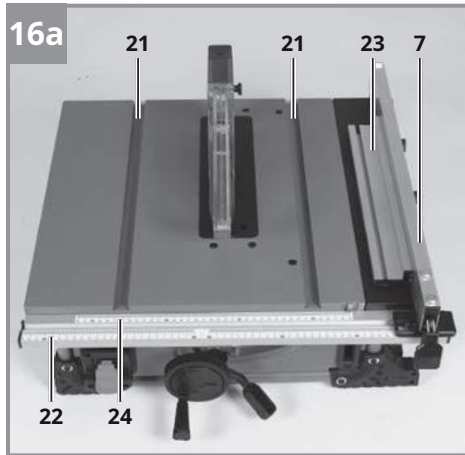

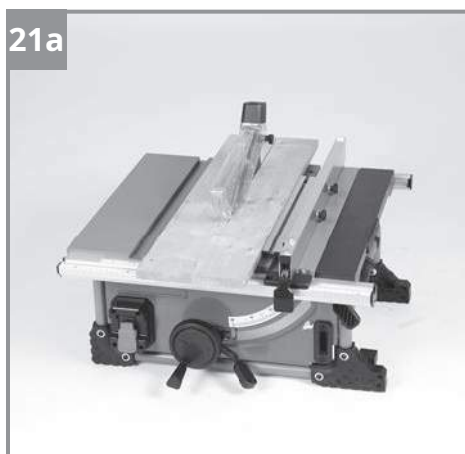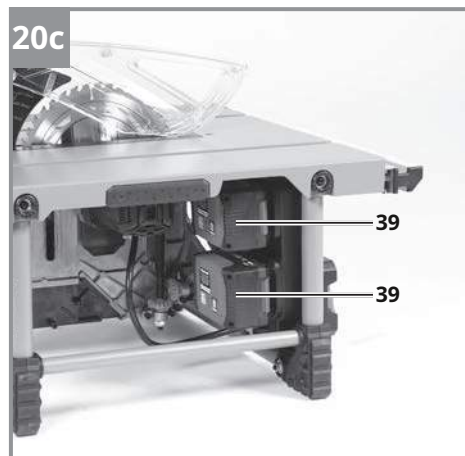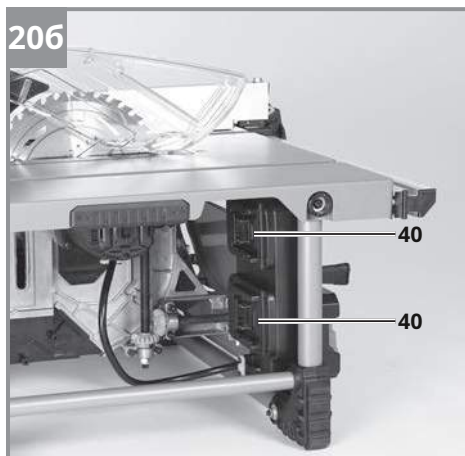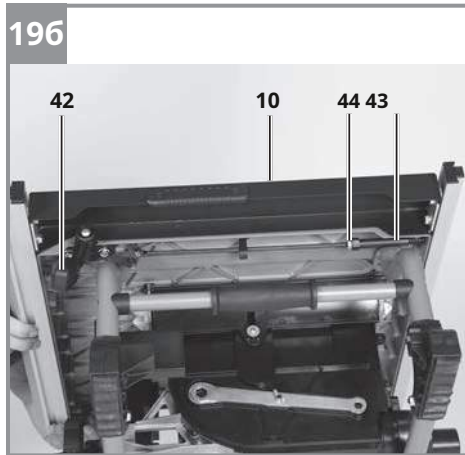

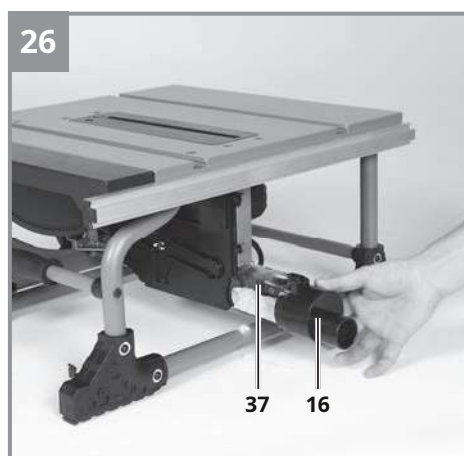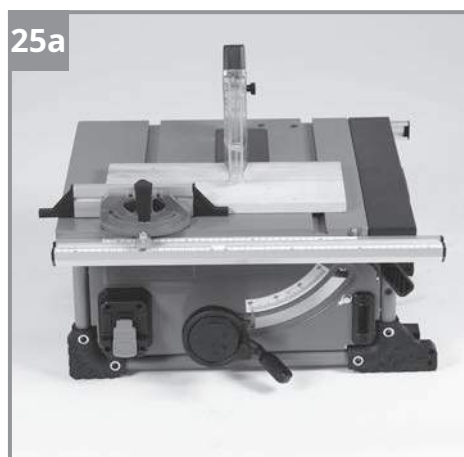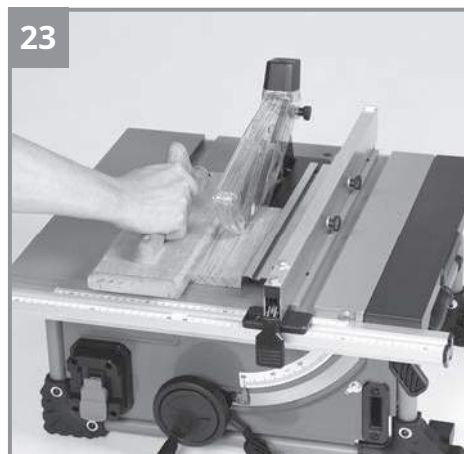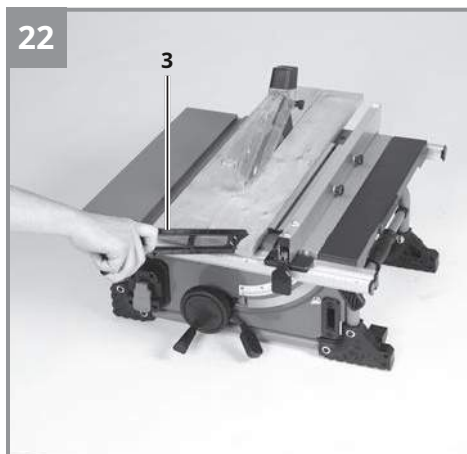



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Осторожность! Опасность травм! Не касайтесь работающего пильного полотна.



Чтобы выключить оборудование, переведите переключатель вниз.



Опасность! Чтобы включить оборудование, переведите переключатель вверх.



Используя прилагаемый накидной ключ, поверните диск против часовой стрелки, чтобы освободить вставку стола. Поверните диск по часовой стрелке, чтобы закрепить вставку стола и предотвратить ее выпадение.



Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%). (Не поставляется)

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные в этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-26)

1. Пильный стол
2. Защитный кожух пильного полотна.
3. Нажмите джойстик
4. Лезвие
5. Разветвитель
6. Вставка стола
7. Полная параллельная остановка.
8. Маховик
9. Рычаг блокировки угла пильного полотна.
10. Увеличение ширины выдвижного стола.
11. Переключатель включения/выключения.
12. Эксцентриковый рычаг параллельного упора.
13. Поворотный диск во вставку стола.
14. Поперечная остановка
15. Винт для пильного полотна.
16. Адаптер экстрактора
17. Винт с потайной головкой.
18. Отверстие в разветвителе
19. Крепежный винт
20. Крепежная пластина
21. Прорезь в столе пилы.
22. Основной масштаб
23. Остановочный рельс
24. Дополнительный масштаб

25. Прорезь в упорной планке
26. Винт с накаткой для параллельного упора.
27. Шайба параллельного упора.
28. Стопорный болт параллельного упора.
29. Направляющая параллельного упора.
30. Накладной ключ на 10/13 мм.
31. Накладной ключ на 10/21 мм.
32. Регулировочный винт (0°)
33. Регулировочный винт (45°).
34. Упорная планка для поперечного упора.
35. Винт с накаткой для поперечного упора.
36. Стопорный винт поперечного упора.
37. Пылесборник
38. Колпачок на кожухе пильного полотна.
39. Аккумулятор (не входит в комплект поставки).
40. Крепление для аккумуляторного блока.
41. Зарядное устройство (не прилагается)
42. Зажимной рычаг расширения стола по ширине.
43. Резьбовая втулка
44. Гайка

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторная настольная циркулярная пила
- Защита пильного полотна
- Нажмите палку
- Сплиттер
- Полная параллельная остановка
- Крестовая остановка
- Адаптер экстрактора

- Накидной ключ 10/13 мм
- Накидной ключ 10/21 мм
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторная настольная циркулярная пила предназначена для продольной и поперечной распиловки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соразмерных габаритам станка. Данное оборудование не предназначено для резки любых видов круглого леса.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами (пильные полотна из НМ или CV). Запрещается использовать любые типы пильных полотен из быстрорежущей стали и отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.

- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Питание двигателя36 В постоянного тока
 Скорость холостого хода n :3800 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно:Ø 210 x Ø 30
 x 1,8 мм Количество зубьев: 40
 Высота среза макс. 70 мм/
 90°
 45 мм / 45° Регулировка высотыбесконечно 0–70 мм
 Наклон пильного полотнабесконечно 0° -
 45° Угол поперечного упорабесконечно -60° - +60°
 Экстрактор подключение Ø 36 мм
 Вес: ок. 13 кг Толщина
 сплиттера..... 1,6 мм

Эта машина оснащена специальным пильным полотном прецизионной резки (ширина реза 1,8 мм). Использование другого пильного полотна с большей шириной пропила может привести к снижению производительности.

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешено заряжать только с помощью зарядных устройств Power-X.

Подходящими аккумуляторами и зарядными устройствами линейки Power X-Change являются, например:

- Аккумуляторная батарея: Power-X-Change 1.5.
- Аккумуляторная батарея: Power-X-Change 5.2.
- Зарядное устройство: Power-X-Charger 3A
- Зарядное устройство: Power-X-Charger

Опасности

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

$L_{\text{ПА}}$ уровень звукового давления	89,5 дБ(А)
$K_{\text{ПА}}$ неопределенность	Уровень
$L_{\text{ПМ}}$ звуковой мощности 3 дБ(А)	102,5
$K_{\text{ПМ}}$ погрешность дБ(А)	3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

- Распакуйте настольную циркулярную пилу и проверьте ее на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Машину необходимо установить там, где она может устойчиво стоять, например, на верстаке, или прикрепить болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Пильное полотно должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с древесиной, которая уже была обработана ранее, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и движущиеся части машины работают плавно.

6. Сборка

Опасности! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке циркулярной пилы извлеките аккумуляторную батарею.

6.1 Установка настольной циркулярной пилы вертикально (рис. 2, 3)

- Установите адаптер экстрактора (16) в задней части машины. Для этого открутите и снимите винт с потайной головкой (17) и наденьте переходник экстрактора (16) на пылесборник (37). Закрепите переходник экстрактора (16) и пылесборник (37) винтом с потайной головкой (17).
- Важный! Два накидных ключа (30, 31) можно спрятать сбоку на нижней крышке пильного полотна (см. Рис. 2). Держите под рукой два накидных ключа для установки вставки стола (6) и разделителя (5).

6.2 Установка/замена вставки стола (рис. 4)

- Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку стола следует заменять в случае ее износа или повреждения.
- Снимите защитный кожух пильного диска (2) (см. 6.4).
- Поместите сторону 10 мм одного из двух накидных ключей (30, 31) на поворотный диск (13). Поверните диск (13) против часовой стрелки с помощью накидного ключа, чтобы освободить вставку стола.

- Выньте изношенную вставку стола (6).
- Установите сменную вставку стола, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке.

6.3 Установка/замена сплиттера (рис. 5-8)

- **Опасность! Извлеките аккумулятор из оборудования!**
- Снимите защитный кожух пильного полотна (2) и вставку стола (6) (см. 6.4, 6.2).
- С помощью маховика (8) установите лезвие (4) на макс. глубину резания, переместите в положение 0° и зафиксируйте.
- Ослабьте крепежный винт (19) до тех пор, пока зазор между крепежной пластиной (20) и противоположной опорной поверхностью не составит прибл. 5 мм. Осторожность! Не отсоединяйте крепежную пластину (20) полностью.
- Вставьте разделитель (5) в зазор, нажмите на него до упора и закрепите крепежным винтом (19). Убедитесь, что разветвитель установлен прямо и не шатается.
- Расцепитель (5) должен располагаться по центру воображаемой линии, проходящей за пильным полотном (4), чтобы исключить возможность застревания материала.
- Зазор между лезвием (4) и древоколом (5) должен составлять от 3 до 8 мм. (рис. 7).
- Установите на место вставку стола (6) и защиту пильного диска (2) (см. 6.2, 6.4).

6.4 Установка/замена защитного кожуха пильного диска (рис. 9)

- Установите защитный кожух пильного диска (2) на древокол (5) так, чтобы винт прошел через отверстие (18) в разветвителе.
- Затем вставьте винт в защитный кожух пильного полотна (2) через отверстие (18) и затяните его.
- **Важный!** Максимальная глубина ввинчивания винта установлена на заводе так, чтобы защитный кожух пильного полотна (2) всегда мог свободно перемещаться.
- Предупреждение! Защитный кожух пильного полотна (2) всегда должен автоматически опускаться на заготовку под собственным весом.

6.5 Установка/замена пильного полотна (рис. 10)

- **Перед заменой пильного полотна: Извлеките аккумулятор из оборудования!**
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- С помощью маховика (8) установите пильное полотно (4) на максимальную глубину резания.
- Снимите защитный кожух пильного полотна, вставку стола и разделитель (см. 6.4, 6.2, 6.3).

- Открутите винт (15) ключом (30) на самом винте (15) и вторым ключом (31) на валу двигателя, чтобы создать противодействие.
- Осторожность! Поверните винт (15) в направлении вращения пильного полотна.
- Снимите внешний фланец и снимите старое пильное полотно (4) с внутреннего фланца.
- Тщательно очистите фланец лезвия перед установкой нового лезвия.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (4) в обратном порядке.
- **Важный!** Обратите внимание на направление движения. Угол резания зубьев должен быть направлен в направлении движения, т.е. вперед (см. стрелку на кожухе полотна).
- Установите и установите древокол, вставку стола и пильное полотно (см. 6.3, 6.2, 6.4).
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (2) снова открывался и закрывался в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пильное полотно (4) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (2).
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Предупреждение! Вам следует заменить вставку таблицы (6) немедленно в случае износа или повреждения (см. 6.2).
- Предупреждение! Работы по замене и центровке пильного полотна (4) необходимо выполнять правильно.

6.6 Уборка незакрепленных деталей (рис. 2) Когда крестовина (14), толкатель (3) и два гаечных ключа (30, 31) не используются, их можно закрепить, как показано на рис. 2.

6.7 Подключение пылеудаляющего аппарата (рис. 11, 12)

Соединение для пылеудаления предусмотрено на переходнике вытяжного устройства на корпусе (16) и на защитном кожухе пильного полотна (2).

6.7.1 Удаление пыли с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки (рис. 11)

- Пылесос для влажной и сухой уборки не входит в комплект поставки и доступен в качестве аксессуара.
- Подсоедините пылесос для влажной и сухой уборки к адаптеру экстрактора на корпусе (16).

6.7.2 Удаление пыли с помощью вакуумной системы и комплекта переходников для вытяжного устройства (рис. 12)

- Изделие не поставляется с набором переходников для экстрактора с всасывающим шлангом (а) и переходником (b) или системой вакуумной вытяжки, которые доступны в качестве аксессуаров.
- С помощью крестовой отвертки открутите винт на колпачке (38) на защитном кожухе пыльного диска (2).
- Снимите колпачок (38) с защитного кожуха пыльного диска (2).
- Подсоедините адаптер (b) к адаптеру экстрактора на корпусе (16).
- Подсоедините защитный кожух пыльного диска (2) и переходник (b) к всасывающему шлангу (а).
- Теперь к переходнику диаметром 100 мм (b) можно подключить систему вакуумной экстракции.

7. Эксплуатация

7.1 Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1, 13)

- Поверните переключатель (11) вверх, чтобы включить пилу. Прежде чем приступить к резке, подождите, пока лезвие достигнет максимальной скорости вращения.
- Чтобы снова выключить пилу, необходимо перевернуть переключатель (11) вниз.

7.2 Глубина резания (рис. 1, 14)

Поверните маховик (8), чтобы установить диск (4) на необходимую глубину резания.

Поворот против часовой стрелки:
меньшая глубина резания

Поворот по часовой стрелке:
большая глубина резания

7.3 Параллельная остановка

Параллельный упор (7) необходимо использовать при продольных резах деревянных заготовок.

7.3.1 Высота упора (рис. 1в, 15)

- Параллельный упор (7), поставляемый в комплекте с изделием, необходимо использовать вместе с упорной планкой (23) при выполнении продольных резов на тонких материалах (см. рис. 15а).
- Чтобы прикрепить упорную планку (23) к параллельному упору (7), необходимо ослабить два винта с накаткой (26). Затем навинтите упорную планку (23) с прорезью (25) на стопорные болты (28) и закрепите ее шайбами (27) и винтами с накаткой (26).

- Параллельный упор (7) необходимо использовать без упорной планки (23) при продольных резах в более толстых деревянных заготовках (см. рис. 15б). Для этого также необходимо снять стопорные болты (28), шайбы (27) и винты с накаткой (26).
- Предупреждение! При использовании упорную планку (23) всегда следует привинчивать к стороне параллельного упора (7), обращенной к пыльному диску.

7.3.2 Ширина резки (рис. 16)

- Параллельный упор (7) может быть установлен с любой стороны пыльного стола (1).
- Параллельный упор (7) должен быть установлен в направляющей (29) пыльного стола (1).
- Зафиксировать параллельный упор (7) в необходимом положении можно нажатием на эксцентриковый рычаг (12).

Когда расширение ширины стола (10) втянуто и/или при ширине резки менее 25 см:

- Использование основной шкалы (22) на направляющей (29), отрегулируйте параллельный упор (7) на необходимый размер.

Когда расширение ширины стола (10) выдвинуто и/или при ширине резки более 25 см:

- С помощью основной шкалы (22) отрегулируйте параллельный упор (7) на угол 25 см и зафиксируйте его эксцентриковым рычагом (12).
- Чтобы затем увеличить ширину резки, отрегулируйте остальную часть ширины резки, вытянув удлинитель ширины стола (10) (см. 7.6).
- Считайте настройку общей ширины стрижки, установленную на дополнительной шкале (24). Важный! Чтобы гарантировать правильность размера резки на дополнительной шкале (24), параллельный упор (7) должен быть установлен на определенный размер 25 см на основной шкале (22).

7.3.3 Настройка длины упора (рис. 17)

- Ограничитель (23) можно перемещать в продольном направлении, чтобы предотвратить застревание заготовки.
- Эмпирическое правило: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно в центре лезвия и проходит под углом 45° к задней части.
- Установите необходимую ширину резки
 - Ослабьте винты с накаткой (26) и сдвиньте упорную планку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
 - Затяните винты с накаткой (26).

7.4 Крестовой упор (рис. 18)

Поперечный упор (14) необходимо использовать при поперечных распилах деревянных заготовок.

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола.
- Отверните стопорный винт (36).
- Поворачивайте упорную планку (34) до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимый угол.
- Снова затяните крепежный винт (36).
- Проверьте зазор между упорной планкой (34) и пильным полотном (4).
- Предупреждение! Не сдвигайте упорную планку (34) слишком далеко к лезвию. Расстояние между упорной планкой (34) и полотном (4) должно составлять прим. 2 см.
- При необходимости ослабьте два винта с накатанной головкой. (35) и отрегулируйте упорную планку (34).
- Затяните винты с накаткой (35).

7.5 Установка угла (рис. 13а, 14)

- Ослабьте стопорный рычаг (9) (см. рис. 14а).
- Чтобы отрегулировать угол пильного полотна, нажимайте на маховик (8) до тех пор, пока указатель не совместится с желаемым значением угла на шкале углов.
- Зафиксируйте угол, затянув стопорный рычаг (9) (см. рис. 14б).
- При необходимости концевой упор для регулировки угла пильного полотна можно отрегулировать на 0° и 45°. Для этого отрегулируйте два регулировочных винта (32) и (33).

7.6 Регулировка расширения стола по ширине (рис. 19)

- Расширение ширины стола (10) на пильном столе (1) можно выдвинуть вправо.
- Зажимной рычаг (42) должен быть направлен в сторону от настольной циркулярной пилы, чтобы можно было перемещать расширение ширины стола (10) (см. рис. 19а).
- Чтобы зафиксировать расширение ширины стола (10) в определенном положении, зажимной рычаг (42) должен быть направлен в сторону станка (см. рис. 19б).
- Если параллельный упор используется при выдвинутом расширении ширины стола (10), параллельный упор (7) должен быть установлен на размер 25 см на основной шкале (22).
- Опасность! Если параллельный упор (7) не закреплен должным образом, это может привести к отдаче.
- Предупреждение! В частности, при увеличении ширины стола всегда следите за тем, чтобы заготовка надежно лежала на столе пилы и не могла застрять.
- Усилие зажима зажимного рычага (42) при необходимости можно откорректировать. Для этого

Ослабьте гайку (44) и вывинтите или завинтите резьбовую втулку (43) насколько необходимо, пока не будет достигнута желаемая сила зажима. Затем снова закрепите резьбовую втулку (43) гайкой (44).

7.7 Зарядка литиевого аккумуляторного блока (рис. 20)

1. Снимите аккумуляторную батарею (39) с крепления (40), нажав кнопку блокировки на батарее и вытащив ее из крепления.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (41) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Выньте полностью заряженную аккумуляторную батарею (39) из зарядного устройства (41). Вставьте аккумуляторную батарею (39) обратно в крепление (40) на

настольную циркулярную пилу и при этом убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте две батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда. Перед использованием обе батареи всегда должны быть полностью заряжены.

8. Эксплуатация

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- После включения пилы подождите, пока полотно достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступать к резке.
- Будьте особенно осторожны при начале резки!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

8.1 Выполнение продольных разрезов (рисунок 21)

Продольная резка (также известная как продольная резка) — это когда вы используете пилу для резки вдоль волокон древесины. Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), пока плоская сторона лежит на столе пилы (1). Защитный кожух (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

При выполнении продольного разреза никогда не принимайте рабочее положение, совпадающее с направлением резки.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.3.)
- Включите пилу.
- Положите руки (со сомкнутыми пальцами) на заготовку и протолкните заготовку вдоль параллельного упора (7) в лезвие (4).
- Ведите сбоку левой или правой рукой (в зависимости от положения параллельного упора) только до переднего края защитного кожуха.
- Всегда проталкивайте заготовку до конца разделителя (5).
- Отрезанный кусок остается на столе пилы. (1) до тех пор, пока лезвие (4) не вернется в исходное положение.
- Зафиксируйте длинные детали от падения

в конце резки (например, с помощью роликовой стойки и т. д.).

8.1.1 Резка узких заготовок (рис. 22) Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных разрезов заготовок шириной менее 150 мм. В комплект пилы входит толкатель! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

8.1.2 Раскрой очень узких заготовок (рис. 23)

- Обязательно используйте толкатель при продольных резах очень узких заготовок шириной 50 мм и менее.
- В этом случае лучше всего использовать нижнюю направляющую параллельного упора.
- В комплект поставки пилы не входит толкатель! (Приобретается у вашего специализированного дилера). Немедленно замените нажимной блок, если он изношен.

8.2 Выполнение косых пропилов (рис. 14, 24)

Косые пропилы всегда следует выполнять с использованием параллельного упора (7).

Если вы наклоняете пильное полотно (4) влево при выполнении угловых пропилов, расположите параллельный упор (7) с правой стороны пильного полотна (4). Проведите заготовку между пильным полотном (4) и параллельным упором (7).

- Установите лезвие (4) на нужный угол. (Видеть 7.5.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.3).
- Распил производят в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1., 8.1.2.)

8.3 Выполнение поперечных разрезов (рис. 25)

- Вставьте поперечный упор (21) в один из пазов (21) стола и отрегулируйте его на необходимый угол. (См. 7.4.)
- Плотно прижмите заготовку к поперечному упору (14).
- Включите пилу.
- Прижмите поперечный упор (14) и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.

Предупреждение!

- Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держитесь за часть, которую нужно отрезать.
- Нажмите поперечный упор (14) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Снова выключите пилу. Не удаляйте обрезки до тех пор, пока лезвие не перестанет вращаться.

9. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ по очистке.

Вынимайте аккумуляторную батарею каждый раз перед выполнением каких-либо регулировок, технического обслуживания или ремонта.

9.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Регулярно очищайте пылесборник (37). Для этого открутите винт с потайной головкой (17) и вытащите пылесборник (37) сзади машины (рис. 26). Тщательно очистите пылесборник (37) и надежно установите его обратно на циркулярную пилу в обратной последовательности.

9.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

9.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

9.4 Заказ запасных частей и аксессуаров

При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **KWB**!
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

9.5 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за стол пилы. Никогда не используйте защитные устройства, такие как ограждение пильного полотна и упорные поручни, для погрузочно-разгрузочных работ или транспортировки.

10. Утилизация и переработка.

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

11. Хранение

Вытащите аккумуляторную батарею.

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки, вставка для стола, толкатель, аккумулятор.
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз орындық түріндегі дөңгелек ара

Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіден жұмыс істейтін (сымға қосылған) электр құралына немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралына қатысты.

1) Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

а) Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы жерлер жазатайым оқиғаларға шақырады.

б) Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

в) Электр құралын пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Алаңдату сізді бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

2) Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған (жерге қосылған) электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, радиаторлар, диапазондар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған немесе жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған немесе жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

г) Сымды теріс пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе электр желісінен ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиіктерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Электр құралын ашық ауада пайдаланған кезде, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдалану мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғалған қоректі пайдаланыңыз. Қолдану

RCD электр тогының соғу қаупін азайтады.

3) Жеке қауіпсіздік

а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдалану кезінде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Әрқашан көз қорғанысын киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын шаң маскасы, сырғанамайтын аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау сияқты қорғаныс құралдары жеке жарақаттарды азайтады.

в) Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қосу, құралды алу немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралдарын саусағыңызды ауыстырып-қосқышта алып жүру немесе қосқышы бар электр құралдарын қуаттандыру жазатайым оқиғаларға шақырады.

г) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу кілтін немесе кілтін алыңыз. Электр құралының айналатын бөлігіне бекітілген кілт немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.

д) Асықпаңыз. Әрқашан дұрыс аяқ пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Дұрыс киіну. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

ж) Шаң сору және жинау құрылғыларын қосу үшін құрылғылар қарастырылған болса, олардың қосылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинағышты пайдалану тозаңдану қаупін азайтады.

з) Құралдарды жиі пайдаланудан алған таныстық сізге тоқмейілсуге және құралдың қауіпсіздік принциптерін елемеуге мүмкіндік бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлігінде ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

4) Электр құралын пайдалану және күту

а) Электр құралын күштеп пайдаланбаңыз. Қолданбаңыз үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы жұмысты ол жобаланған жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

б) Коммутатор қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Коммутатормен басқаруға болмайтын кез келген электр құралы болып табылады

қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- в) Кез келген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралдарын сақтау алдында электр құралының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе алынуы мүмкін болса, батарея жинағын электр құралдан алыңыз. Мұндай алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.

- г) Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға электр құралын басқаруға рұқсат бермеңіз. Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.

- д) Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіңіз. Электр құралының жұмысына әсер ететін қозғалмалы бөліктердің тураланбағанын немесе байланыстырылғанын, бөлшектердің сынғанын және кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.

- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Өткір кескіш жиектері бар дұрыс ұсталған кескіш құралдарды байлау ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.

- ж) Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескере отырып, осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, керек-жарақтарды және құрал биттерін т.б. пайдаланыңыз. Электр құралын жоспарланғаннан басқа жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.

- з) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.

- 5) Батарея құралын пайдалану және күту

- а) Өндіруші көрсеткен зарядтағышпен ғана зарядтаңыз. Батарея жинағының бір түріне сай келетін зарядтағыш басқа батарея жинағымен пайдаланылған кезде өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) Электр құралдарын тек арнайы белгіленген батарея жинақтарымен пайдаланыңыз. Кез келген басқа батарея жинақтарын пайдалану жарақат алу және өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.

- в) Батарея жинағы пайдаланылмаған кезде оны бір терминалдан екіншісіне қосуға болатын қағаз қыстығыштар, тиындар, кілттер, шегелер, бұрандалар немесе басқа кішкентай металл заттар сияқты басқа металл заттардан алыс ұстаңыз. Батарея терминалдарын тұйықтау мүмкін

күйік немесе өрт тудыруы.

- г) Қолайсыз жағдайларда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін; байланыстан аулақ болыңыз. Байқаусыз байланыс болса, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге тисе, қосымша медициналық көмекке жүгініңіз. Батареядан шыққан сұйықтық тітіркену немесе күйік тудыруы мүмкін.

- д) Зақымдалған немесе өзгертілген батарея жинағын немесе құралды пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар өртке, жарылысқа немесе жарақат алу қаупіне әкелі соқтыратын күтпеген әрекеттерді көрсетуі мүмкін.

- ф) Батарея жинағын немесе құралды отқа немесе шамадан тыс температураға ұшыратпаңыз. Өртке немесе 130 °C жоғары температураға әсер ету жарылысқа әкелуі мүмкін.

- ж) Барлық зарядтау нұсқауларын орындаңыз және батарея жинағын немесе құралды нұсқаулықта көрсетілген температура диапазонынан тыс зарядтамаңыз. Дұрыс емес немесе көрсетілген ауқымнан тыс температурада зарядтау батареяны зақымдауы және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6) Қызмет

- а) Электр құралына тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолданып, білікті жөндеушіге қызмет көрсетіңіз. Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

- б) Ешқашан зақымдалған батарея жинақтарына қызмет көрсетпеңіз. Батарея жинақтарына қызмет көрсетуді тек өндіруші немесе уәкілетті қызмет провайдерлері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір батарея жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды: Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

1. Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.

2. Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.

3. Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.

4. Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

5. Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!

6. Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7. **Батареяларды толығымен зарядтамаңыз.** Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8. **Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер тез қызып кетуге және батарея корпусының ішіндегі ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі, бұл қызып кету сырттан анық көрінбейді.

9. **Зақымданудан және соққылардан аулақ болыңыз.** Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

10. Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.** Қорғаныс ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.

11. Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.

12. **Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғалдылық,

жаңбыр мен жоғары ылғалдылық жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

13. Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

1. Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат

тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.

2. Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.

3. Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

4. Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.

5. Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.

6. Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастама бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.

7. **Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максимальды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядталған немесе жартылай зарядталған аккумуляторды жиі салу шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі. Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. **Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.** Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.

10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.

11. Зарядтау процесінде қисаюу немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.

12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%) Батарея жинағы толығымен зарядсызданады

батарея жасушаларының ерте қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).
8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.
9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Үстел араларына арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

1) Қатысты ескертулерді қорғау

а) Күзетшілерді орнында ұстаңыз. Күзетшілер жұмыс күйінде және дұрыс орнатылған болуы керек.

Босаған, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін қорғағыш жөндеуі немесе ауыстырылуы керек.

б) Әр кесу операциясы үшін әрқашан ара дискісінің қорғанышын және итергіш пышақты пайдаланыңыз. Аралау дискі дайындаманың қалыңдығын толығымен кесетін кесу операциялары үшін қорғаныс және басқа қауіпсіздік құралдары жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.

в) Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

г) Ажыратқышты қоспас бұрын ара полотносының қорғағышқа, пышаққа немесе дайындамаға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Бұл заттардың аралау дискімен абайсызда жанасуы қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.

д) Бұрғылау пышағын осы нұсқаулықта сипатталғандай реттеңіз. Қате аралық, орналасу және туралау кері соғу ықтималдығын азайту үшін бұрғылау пышағын тиімсіз етуі мүмкін.

ф) Айналмалы пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға қосылуы керек. Кесетін пышақ пышақпен түйісуге тым қысқа дайындамаларды кесу кезінде тиімсіз. Бұл жағдайда кері соққыны пышақпен болдырмау мүмкін емес.

ж) Айналмалы пышақ үшін тиісті аралау дискін пайдаланыңыз. Кесетін пышақтың дұрыс жұмыс істеуі үшін ара дискісінің диаметрі тиісті пышақпен сәйкес келуі керек және аралау дискінің корпусы жыртқыш пышақтың қалыңдығынан жұқа және аралау дискінің кесу ені оның қалыңдығынан кеңірек болуы керек. пышақ.

2) Кесу процедуралары туралы ескертулер

а) ҚАУІП: Ешқашан саусақтарыңызды немесе қолдарыңызды ара дискісіне жақын немесе бір қатарға қоймаңыз. Бір сәт назар аудармау немесе сырғып кету қолыңызды ара дискіне бағыттап, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Дайындаманы аралау дискіне тек айналу бағытына қарсы беріңіз. Дайындаманы сол бағытта беру

ара полотносы үстел үстінде айналса, дайындама және сіздің қолыңыз ара дискіне тартылуы мүмкін.

в) Ешқашан жырту кезінде дайындаманы беру үшін саңылау өлшегішін пайдаланбаңыз және саңылау өлшегішпен көлденең кесу кезінде ұзындықты тоқтатқыш ретінде пайдаланбаңыз. Дайындаманы жыртқыш қоршаумен және өлшегішпен бір уақытта бағыттау ара дискісін байлау және кері соғу ықтималдығын арттырады.

г) Жыртқан кезде дайындаманы қоршау мен аралау дискісінің арасына әрқашан беру күшін қолданыңыз. Қоршау мен аралау дискі арасындағы қашықтық 150 мм-ден аз болғанда итергіш таяқшаны, ал бұл қашықтық 50 мм-ден аз болғанда итергіш блокты пайдаланыңыз. «Жұмысқа көмектесу» құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстайды.

д) Өндіруші берген немесе нұсқауларға сәйкес жасалған итергіш таяқшаны ғана пайдаланыңыз. Бұл итергіш таяқша қолдың ара дискісінен жеткілікті қашықтығын қамтамасыз етеді.

ф) Ешқашан зақымдалған немесе кесілген итергіш таяқшаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған итеру таяқшасы сынып, қолыңыз ара дискіне сырғып кетуі мүмкін.

ж) «Еркін» операцияны орындамаңыз. Дайындаманы орналастыру және бағыттау үшін әрқашан жыртылған қоршауды немесе саңылау өлшегішін пайдаланыңыз. «Freehand» дайындаманы тіреу немесе бағыттау үшін қоршау немесе митр өлшегішінің орнына қолды пайдалануды білдіреді. Еркін аралау тураланбауға, байлауға және кері соққыға әкеледі.

з) Ешқашан айналатын ара дискісінің айналасына немесе үстіне қол тигізбеңіз. Дайындамаға қол созу қозғалатын ара дискімен кездейсоқ жанасуға әкелуі мүмкін.

и) Ұзын және/немесе кең дайындамаларды бір деңгейде ұстау үшін ара үстелінің артқы және/немесе бүйірлеріне қосалқы дайындама тірегің қамтамасыз етіңіз. Ұзын және/немесе кең дайындаманың үстелдің шетінде айналу үрдісі бар, бұл басқаруды, ара дискісін байлауды және кері соққыны жоғалтады.

й) Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз.

Дайындаманы майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Кептеліс орын алса, құралды дереу өшіріңіз, құралды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін кептелісті кетіріңіз. Ара полотносының дайындамаға кептелуі кері соққыға немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін.

к) Ара жұмыс істеп тұрған кезде кесілген материалдың бөліктерін алмаңыз. Материал қоршау арасында немесе ара дискісінің қорғанышы мен ара дискісінің ішінде тұрып қалуы мүмкін

саусақтарыңызды ара дискіне тарту. Материалды алу алдында араны өшіріп, аралау дискі тоқтағанша күтіңіз.

л)Қалыңдығы 2 мм-ден аз дайындамаларды жырту кезінде үстелдің үстіңгі жағына жанасатын қосалқы қоршауды пайдаланыңыз. Жіңішке дайындама қоршаудың астына түсіп, кері соққы жасауы мүмкін.

м)Ара дискісінің қызып кетуіне және/немесе дайындамадағы күйік белгілеріне жол бермеңіз. Дайындаманы аралау дискіне тегіс итеріңіз және кесу кезінде тоқтамаңыз.

3) Кері қайтару себептері және оған қатысты ескертулер
Кері соққы – ара дискісінің қысылған, кептеліп қалуы немесе дайындаманың кесу сызығының аралау дискіне қатысты дұрыс келмеуінен немесе дайындаманың бір бөлігі ара полотнаны мен жыртқыш қоршаудың немесе басқа бекітілген заттың арасында байланысқан кездегі дайындаманың кенеттен реакциясы. .

Көбінесе кері соққы кезінде дайындама ара дискінің артқы бөлігі арқылы үстелден көтеріліп, операторға қарай қозғалады. Кері соққы араны дұрыс пайдаланбаудың және/немесе дұрыс жұмыс істеу процедураларының немесе шарттарының нәтижесі болып табылады және төменде берілген тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

а)Ешқашан ара дискімен бір қатарда тұрмаңыз.

Денеңізді әрқашан аралау дискінің қоршаумен бір жағына қойыңыз. Кері соққы дайындаманы алдыңғы және ара дискімен бір қатарда тұрған кез келген адамға жоғары жылдамдықпен жылжытуы мүмкін.

б)Дайындаманы тарту немесе қолдау үшін ешқашан ара полотнаның үстіне немесе артына қол тигізбеңіз. Ара полотнаны кездейсоқ тиіп кету немесе кері соққы саусақтарыңызды ара дискісіне сүйреп апаруы мүмкін.

в)Ешқашан кесіліп жатқан дайындаманы айналмалы ара дискісіне қарсы ұстамаңыз және баспаңыз. Кесілген дайындаманы аралау дискіне басу байлау жағдайын және кері соққыны тудырады.

г)Қоршауды аралау дискімен параллель етіп туралаңыз. Дұрыс реттелмеген қоршау дайындаманы аралау дискіне қысып, кері соққы жасайды.

д)Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

ф)Жиналған дайындамалардың соқыр жерлерін кесу кезінде аса сақ болыңыз. The

шығыңқы ара дискісі кері соққы тудыруы мүмкін заттарды кесіп тастауы мүмкін.

ж)Ара дискісін қысу және кері соғу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағының әсерінен шөгеді. Тірек(тер) үстелдің үстіңгі жағындағы панельдің барлық бөліктерінің астына орналастырылуы керек.

з)Бұрылған, түйінделген, майысқан немесе тік өлшегішпен немесе қоршау бойымен бағыттау үшін тік жиегі жоқ кез келген дайындамада жұмыс істемеңіз. Майысқан, түйінделген немесе бұралған дайындама тұрақсыз және ара полотнанымен керфтің сәйкес келмеуіне, байлау мен кері соққыға әкеледі.

и)Ешқашан тік немесе көлденең қабаттастырылған бірнеше дайындамаларды кеспеңіз. Ара полотнаны бір немесе бірнеше бөліктерді алып, кері соққыға әкелуі мүмкін.

й)Ара дискі дайындамада болса, араны іске қоспаңыз. Ара дискісі байланып қалса, ол дайындаманы көтеріп, араны қайта іске қосқан кезде кері соққыға әкелуі мүмкін.

к)Ара дискілерін таза, өткір және жеткілікті жинақпен ұстаңыз. Ешқашан қисық ара дискілерін немесе тістері жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері байлануды, тоқтап қалуды және кері соғуды азайтады.

4) Кесте арасының жұмыс істеу процедурасының ескертулері

а)Үстелдің кірістіргішін алып тастағанда, ара дискісін ауыстырғанда немесе иілгіш пышақты немесе ара дискісінің қорғағышын реттегенде, сондай-ақ машина қараусыз қалғанда үстел арасын өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз. Сақтық шаралары жазатайым оқиғаларды болдырмайды.

б)Жұмыс істеп тұрған үстел арасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оны өшіріңіз және ол толық тоқтағанша құралды қалдырмаңыз. Бақыланбайтын жүріс арасы бақыланбайтын қауіп болып табылады.

в)Үстел арасын жақсы жарықтандырылған және тепе-теңдікті сақтай алатын жерде орналастырыңыз. Ол дайындаманың өлшемін оңай өңдеуге жеткілікті орын беретін аймаққа орнатылуы керек. Тар, қараңғы жерлер және біркелкі емес тайғақ едендер жазатайым оқиғаларға шақырады.

г)Ара үстелінің және/немесе шаң жинағыштың астындағы үгінділерді жиі тазалап, алып тастаңыз. Жиналған үгінділер жанғыш және өздігінен тұтануы мүмкін.

д)Үстел арасын бекіту керек. Дұрыс бекітілмеген үстел арасы қозғалуы немесе аударылуы мүмкін.

ф) **Үстел арасын қосу алдында үстелден құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алып тастаңыз. Мазасыздық немесе ықтимал кептеліс қауіпті болуы мүмкін.**

ж) **Әрқашан дұрыс өлшемдері мен пішіні (алмас және дөңгелек) арба тесіктері бар ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның монтаждық аппаратурасына сәйкес келмейтін ара қалақтары орталықтан шығып, басқаруды жоғалтады.**

з) **Ешқашан фланецтер, ара полотноты шайбалары, болттар немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс емес ара дискісін орнату құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл орнату құралдары қауіпсіз жұмыс және оңтайлы өнімділік үшін араңыз үшін арнайы жасалған.**

и) **Ешқашан үстел арасының үстінде тұрмаңыз, оны орындық ретінде пайдаланбаңыз. Құрал аударылып қалса немесе кескіш құрал байқаусызда тиіп кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.**

л) **Ара полотнотының дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанын тексеріңіз. Үстел араларында тегістеу дөңгелектерін, сым шеткаларды немесе абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.**

5) Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат

1. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында («Техникалық деректер» бөлімі) көрсетілген сыртқы диаметрі мен саңылауының диаметрі бар ара дискін ғана пайдаланыңыз.
2. Электр құралында белгіленген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары айналу жылдамдығы бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.
3. Диаметрі арада көрсетілгендей ара дискісін ғана пайдаланыңыз.
4. Жұмыс істеп жатқан материал үшін дұрыс аралау дискін пайдаланыңыз.
5. Өндіруші ұсынған, ағашты немесе ұқсас материалдарды кесуге арналған болса, EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара қалақтарын ғана пайдаланыңыз.
6. Тек жақсы қайралған және жарықтары мен деформациялары жоқ жүздерді ғана салыңыз.
7. Ақаулы ара дискілерін дереу ауыстыру керек.
8. Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
9. Ара дискісінің қорғағышының зақымдалуын және араны қолданар алдында тозуын тексеріңіз.
10. Ара полотнотының қорғанышы әрбір кесуден кейін өз салмағымен автоматты түрде қайтадан түсуі керек. Дайындаманы ара полотнотының бағытына қарай итеру кезінде ара дискінің қорғанышы көтерілуі керек.

11. Зақымдалған немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларын дереу ауыстыру керек.

12. Ара дискісін жабатын барлық құрылғылардың жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету қажет.

13. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.

14. Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын аяқтағаннан кейін барлық қорғағыштар мен қауіпсіздік құрылғыларын қайта орнатыңыз.

15. Итергіш таяқшаны немесе итергіш блокқа арналған тұтқаны, тіпті оларды пайдаланбасаңыз да, әрқашан машинада ұстаңыз. Қолданбаған кезде итергіш таяқшаны немесе итергіш блокты оның ұстағышына салыңыз.

16. Бұрыштарды/сыналарды кесуге тек тиісті қосалқы тоқтау (айқас тоқтау) пайдаланылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

17. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз. – Қуат ашасын суырыңыз –

18. Қажет болса, тиісті жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бұл мыналардан тұруы мүмкін:

а. Құлақ тығындары есту қабілетіңізге зақым келтірмеу үшін

б. Қауіпті шаңды жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы

в. Ара дискілері мен өрескел материалдармен жұмыс істегенде әрқашан қолғап киіңіз.

Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.

19. Жабдықты жылжыту үшін тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз. Жабдықты ұстау немесе жылжыту үшін ешқашан қорғаныстарды пайдаланбаңыз.

20. Машинаны жылжытып жатқанда, пышақтың үстіңгі бөлігін, мысалы, қорғанышпен жабу жақсы.

21. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.

22. Бұл араны отын кесу үшін қолданбаңыз.

23. Бұл араны дөңгелек ағашты көлденең кесу үшін қолданбаңыз.

24. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.

25. Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, оның өткізгіш қимасының үлкен екеніне көз жеткізіңіз араның қуат тұтынуына жеткілікті. Ең аз көлденең қимасы 1,5 мм².

26. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушқадан тартып алу керек.

27. Ешқашан машинаны кесіп алатындай көп салмаңыз.

28. Әрқашан дайындаманы ара үстеліне мықтап басыңыз.

29. Кесілген жерлер аралау дискінің тәжіне ілінбеуіне көз жеткізіңіз. Катапультация қаупі!

30. Өндіруші берген қауіпсіздік ақпаратын және пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын, сондай-ақ Техникалық деректерде көрсетілген өлшемдерді міндетті түрде орындаңыз.
31. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.
32. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.
33. Операторлардың жасы 18-ден кем болмауы керек.
34. Ара полотносы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.
35. Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін алдымен машинаны өшіріңіз. – Қуат ашасын суырыңыз –
36. Станокта жұмыс істейтін адамдар алаңдамауы керек.
37. Жұмыс орныңызды ағаш қалдықтарынан және қажет емес заттардан таза ұстаңыз.
38. Құрылығын бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.
39. Қуат кабелін тексеріңіз. Ешқашан ақаулы немесе зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.
40. Араны тек жарамды шаңсорғышпен немесе стандартты өнеркәсіптік шаңсорғышпен басқарыңыз.
41. Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құралмен таныс емес немесе осы нұсқауларды оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
42. Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
43. Құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл құралды пайдалану үшін қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.
44. Жабдықты қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
45. Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
46. Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
47. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз!



D	Sicherheitshinweise Akku-Tischkreissäge	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Κυκλικό πριονί σε παγκό εργασίας
GB	Safety instructions Cordless bench-type circular saw	P	Instruções de segurança Serra circular de bancada sem fio
F	Consignes de sécurité Scie circulaire de table sans fil	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Akumulatorska stolna kružna pila
I	Avvertenze di sicurezza Sega circolare con banchetto a batteria	RS	Bezbednosne napomene Akumulatorska stona kružna testera
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Akku-bordrundsav	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa
S	Säkerhetsanvisningar Batteridrivnen bordscirkelsåg	TR	Güvenlik Uyarıları Akülü tezgahlı daire testere
CZ	Bezpečnostní pokyny Akumulátorová ruční kotoučová pila	RUS	Указания по технике безопасности Аккумуляторная дисковая пила со столом
SK	Bezpečnostné predpisy Akumulátorová stolová kotúčová pila	EE	Ohutusjuhised Akuga ketassaepink
NL	Veiligheidsinstructies Accu tafelcirkelzaag	LV	Drošības norādījumi Akumulatora galda zāģis
E	Instrucciones de seguridad Sierra circular de mesa inalámbrica	LT	Saugos nurodymai Akumuliatorinis stalinis diskinis pjūklas
FIN	Turvallisuusmääräykset Akku-pöytäpyörösaha	BG	Указания за техника на безопасност Аккумуляторен настолен циркуляр
SLO	Varnostni napotki Akumulatorska krožna mizna žaga	UKR	Вказівки з техніки безпеки Акумуляторна настільна дискова пила
H	Biztonsági utasítások Akkus-asztali körfűrész	MK	Безбедносни упатства Електрична столна циркуларна пила
RO	Indicații de siguranță Ferăstrău circular cu masă cu acumulator		

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением. Неизменные штекеры и подходящие электрические розетки**

уменьшают риск электрического удара током.

- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.

- b) Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
- c) Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимите или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
- d) Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
- e) Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы, одежды и рабочие перчатки подальше от подвижных частей.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
- g) Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
- h) Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
- b) Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
- c) Прежде чем осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или откладывать электрический инструмент в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) извлечь аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
- d) Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с этим устройством или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
- e) Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте правильность работы подвижных частей, отсутствие их заедания, отсутствие сломов на них или повреждений, ухудшающих работу электрического инструмента. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.

- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование устройств с аккумуляторами и обращение с ними**
- a) **Осуществляйте зарядку аккумуляторов только в зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для определенного типа аккумуляторов, для зарядки других аккумуляторов существует риск возникновения пожара.
 - b) **Используйте только аккумуляторы, предназначенные для данного электрического инструмента.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
 - c) **Не храните неиспользуемые аккумуляторы рядом с конторскими скрепками, монетами, ключами, иглами, винтами и прочими мелкими металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
 - d) **При неправильном обращении с аккумуляторами из них может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место контакта водой. Если жидкость попадет в глаза, то после промывания обратитесь за врачебной помощью. Выступившая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.**
 - e) **Запрещено использовать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, в конструкцию которого были внесены изменения.** Такие аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и привести к пожару, взрыву или травмам.
 - f) **Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не держите его вблизи источников открытого огня.** Открытый огонь или высокая температура выше 130 °C могут стать причиной взрыва.
 - g) **Следуйте всем указаниям по зарядке. Заряжать аккумулятор или устройство, работающее от аккумулятора, можно только при температуре, указанной в руководстве по эксплуатации.** Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы установленного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возникновения пожара.
- 6. Сервис**
- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
 - b) **Запрещается ремонтировать поврежденные аккумуляторы.** Все работы по ремонту аккумуляторов должны выполняться только производителем или уполномоченными сервисными мастерскими.

Дополнительные указания по технике безопасности

Мы с особой тщательностью относимся к конструкции каждого аккумуляторного блока для того, чтобы снабдить Вас аккумуляторами с максимальной концентрацией энергии, продолжительностью срока службы и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют многоступенчатые защитные приспособления. Каждый элемент проходит вначале форматирование и его характеристические кривые записываются. Эта информация используется затем для того, чтобы скомпоновать в группы самые лучшие аккумуляторные блоки. **Независимо от наличия всех приспособлений**

безопасности при обращении с аккумуляторами нужно быть всегда осторожным. Для безопасной работы необходимо обязательно осуществлять следующие указания.

Безопасность работы может быть обеспечена только при отсутствии повреждений элементов! Неправильное обращение с элементами ведет к их повреждению.

Внимание!

Анализы подтверждают, что грубые нарушения в использовании и уходе за аккумуляторами высокой мощности являются основными причинами их повреждений.

Указания к аккумулятору

1. Аккумуляторный блок устройства с аккумулятором не заряжен перед продажей. Поэтому перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для сохранения оптимальной производительности аккумулятора не допускайте глубокой разрядки! Чаще заряжайте Ваш аккумулятор.
3. Храните Ваш аккумулятор в прохладном месте, лучше всего при 15°C и, по меньшей мере, заряженным на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному старению. Не позднее, чем при снижении мощности аккумулятора до 80% от начального состояния необходимо заменить аккумулятор! Ослабленные элементы в состарившемся аккумуляторном блоке не могут отвечать высоким требованиям производительности и тем самым представляют собой риск для безопасности.
5. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь. Опасность взрыва!
6. Запрещено поджигать аккумулятор или подвергать сожжению.
7. **Не подвергайте аккумуляторы глубокой разрядке!** Глубокая разрядка повреждает аккумуляторные элементы. Часто причиной глубокой разрядки аккумуляторного блока является длительное хранение или соответственно неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекращайте работу, как только производительность заметно снизится. Кладите аккумулятор на

хранение только после полной зарядки.

8. **Не допускайте перегрузки аккумулятора и соответственно устройства!** Перегрузка приводит быстро к перегреву и повреждению элементов внутри корпуса аккумулятора, при этом перегрев может быть внешне незаметен.
9. **Избегайте повреждений и ударов!** Сразу заменяйте аккумуляторы, которые упали с высоты более одного метра или были подвержены сильным ударам даже в том случае, если корпус аккумуляторного блока кажется неповрежденным. Аккумуляторные элементы внутри могут быть сильно повреждены. В этом случае следуйте также указаниям по утилизации.
10. При перегрузке и перегреве встроенное устройство защитного отключения выключает устройство для обеспечения безопасности. **Внимание!** Не приводите больше в действие переключатель вкл-выкл, если сработало защитное отключение устройства. Это может привести к повреждению аккумулятора.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы изготовителя. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и возникновению пожара.
12. **Защищайте аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности воздуха.** Влага, дождь и высокая влажность воздуха могут вызвать опасные повреждения элементов. Запрещено заряжать аккумуляторы, подвергшиеся воздействию влаги, дождя или высокой влажности воздуха, или работать с такими аккумуляторами. Сразу замените их.
13. Если устройство оснащено съемным аккумулятором, из соображений безопасности извлеките его из устройства после завершения работы.

Указания к зарядному устройству и процессу зарядки

1. Учитывайте приведенные на типовой табличке данные зарядного устройства. Подключайте зарядное устройство только к указанному на типовой табличке напряжению электросети.
2. Защищайте зарядное устройство и кабель питания от повреждений и воздействия острых кромок. Поврежденные кабели должны сразу заменить специалист электрик.

3. Не допускайте детей к зарядному устройству, аккумуляторам и устройствам с аккумуляторами.
4. Запрещено использовать поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте приложенное зарядное устройство для зарядки других устройств с аккумуляторами.
6. При сильных нагрузках аккумуляторный блок нагревается. Дайте остыть аккумуляторному блоку перед началом процесса зарядки до комнатной температуры.
7. **Не допускайте перезаряда аккумуляторов!** Выдерживайте максимальное время зарядки. Эта длительность зарядки действительна только для разряженного аккумулятора. Многократное вставление заряженного или частично заряженного аккумулятора ведет к перезаряду и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы несколько дней вставленными в зарядном устройстве.
8. **Запрещено использовать и заряжать аккумуляторы, если Вы предполагаете, что со времени последней зарядки аккумулятора прошло больше 12 месяцев.** Высока вероятность того, что аккумулятор уже опасным образом поврежден (глубокий разряд).
9. Проведение зарядки при температуре ниже 10°C ведет к нарушению химического состава элемента и может вызвать пожар.
10. Не используйте аккумуляторы, которые во время зарядки нагревались, так как аккумуляторные элементы могут иметь опасные повреждения.
11. Запрещено использовать аккумуляторы, которые вздулись или изменили свою форму, а также те, у которых проявляют другие нетипичные признаки при зарядке (выделение газа, шелканье, шипение, ...)
12. Не разряжайте аккумулятор полностью (рекомендуемая глубина разрядки максимально 80%). Полная разрядка ведет к преждевременному старению аккумуляторных элементов.
13. Запрещено заряжать батареи без надзора!

Защита от влияния окружающей среды

1. Используйте подходящие рабочие одежды. Используйте защитные очки.
2. **Предохраняйте ваше устройство с аккумулятором и зарядное устройство от воздействия влаги и дождя.** Влага и дождь могут вызвать опасные повреждения элементов.
3. Запрещено использовать устройства с аккумулятором и зарядное устройство вблизи мест с парами и горючими жидкостями.
4. Используйте зарядное устройство и устройства с аккумулятором только в сухом состоянии и при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.
5. Запрещено хранить аккумулятор в месте, где температура может превысить 40° C, особенно в запаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле.
6. **Предохраняйте аккумуляторы от перегрева!** Перегрузка, перезарядка или воздействие солнечных лучей вызывает перегрев и разрушает элементы. Запрещено заряжать или работать с аккумуляторами, подвергшимися перегреву – сразу замените их.
7. **Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и устройств с аккумуляторами.** Храните зарядное устройство и Ваше только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от 10°C до 40°C. Храните Ваш литий-ионный аккумулятор в прохладном и сухом месте при температуре от 10°C до 20°C. Защищайте от влаги воздуха и прямого воздействия солнечных лучей! Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора. Если аккумуляторы при хранении подверглись воздействию дольше 60 минут температуры ниже 0°C, то их нужно утилизировать в отходы.
9. При обращении с аккумуляторами будьте осторожны с электростатическими зарядами: Электростатические разряды ведут к повреждению электронных компонентов и аккумуляторных элементов! Поэтому избегайте электростатической зарядки и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора!

Аккумуляторы и приводимые в действие аккумуляторами электрические устройства содержат опасные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте аккумуляторы и аккумуляторные устройства вместе с бытовыми отходами.

Для правильной утилизации аккумулятор следует сдать в подходящий пункт приема. Местонахождение такого пункта можно уточнить в органах коммунального управления.

Для обеспечения правильной отсылки неисправных или поврежденных литий-ионных аккумуляторов просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Особые указания по технике безопасности для настольных дисковых пил

1) Указания по технике безопасности, связанные с использованием защитных кожухов

- a) **Защитные кожухи должны быть установлены на своих местах. Защитные кожухи должны находиться в исправном состоянии и быть правильно смонтированы.** Незакрепленные, поврежденные или неисправные защитные кожухи подлежат ремонту или замене.
- b) **При распиловке всегда используйте защитный кожух для пильного полотна и распорный клин.** При выполнении распиловки, когда пильное полотно прорезает заготовку на всю толщину, защитный кожух и другие предохранительные устройства помогают снизить риск получения травм.
- c) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.
- d) **Перед включением электрического инструмента убедитесь, что пильное полотно не касается защитного кожуха, распорного клина и заготовки.** Случайный контакт этих компонентов с пильным полотном может привести к возникновению опасных ситуаций.
- e) **Выполните юстировку распорного клина, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.** Неправильное расстояние, положение и направление могут стать причиной, по которой распорный клин не сможет эффективно предотвратить отдачу.
- f) **Чтобы распорный клин выполнял свою функцию, необходимо обеспечить его контакт с заготовкой.** Распорный клин неэффективен в случае распиловки слишком коротких заготовок, не входящих с ним в зацепление. В этих условиях распорный клин не может предотвратить отдачу.
- g) **Используйте пильное полотно, подходящее к распорному клину.** Чтобы распорный клин работал

надлежащим образом, он должен соответствовать диаметру пильного полотна, а его толщина должна быть больше толщины тела пильного полотна и меньше ширины зубьев.

2) Указания по технике безопасности, касающиеся порядка пользования пилой

- a) **ОПАСНО! Не располагайте пальцы и кисти рук рядом с пильным полотном или в области пиления.** Малейшее отвлечение внимания или потеря равновесия могут привести к серьезным травмам в результате приближения руки к пильному полотну.
- b) **Подавайте заготовку на пильное полотно или режущий инструмент только против направления вращения.** Подача заготовки по направлению вращения пильного полотна над столом может привести к затягиванию заготовки и руки под пильное полотно.
- c) **При выполнении продольной распиловки никогда не используйте упор для резки под углом для подачи заготовки, а при осуществлении поперечной распиловки с использованием упора для резки под углом запрещается дополнительно применять параллельный упор для регулировки длины.** Одновременная подача заготовки с помощью параллельного упора и упора для резки под углом повышает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.
- d) **При выполнении продольной распиловки всегда прикладывайте усилие для подачи заготовки между упорной шиной и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упорной шиной и пильным полотном составляет менее 150 мм, и блок для проталкивания, если это расстояние не превышает 50 мм.** Подобные вспомогательные устройства позволяют руке оставаться на безопасном расстоянии от пильного полотна.
- e) **Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями.** Такой толкатель обеспечивает достаточное расстояние между рукой и пильным полотном.

- f) **Никогда не используйте поврежденный или подпиленный толкатель.** Поврежденный толкатель может сломаться и привести к попаданию руки под пильное полотно.
 - g) **Не выполняйте работу «голыми руками». Всегда используйте параллельный упор или упор для резки под углом, чтобы установить и подать заготовку.** «Голыми руками» означает, что заготовка удерживается или подается рукой, а не с помощью параллельного упора или упора для резки под углом. Пиление голыми руками может привести к смещению, заклиниванию и отдаче.
 - h) **Никогда не держите руки возле вращающегося пильного полотна и над ним.** Попытка схватить заготовку может привести к случайному контакту с вращающимся пильным полотном.
 - i) **При распиливании длинных и (или) широких заготовок используйте опору сзади и (или) сбоку от стола пилы для обеспечения их горизонтального положения.** Длинные и (или) широкие заготовки могут свалиться с края стола пилы, что может повлечь за собой потерю контроля, заклинивание пильного полотна и отдачу.
 - j) **Подавайте заготовку равномерно. Не гните и не скручивайте заготовку. В случае заклинивания пильного полотна немедленно выключите электрический инструмент, извлеките сетевой штекер из розетки и устранили причину заклинивания.** Заклинивание пильного полотна заготовкой может привести к отдаче или блокировке двигателя.
 - k) **Не убирайте отпиленный материал при работающей пиле.** Отпиленный материал может застрять между пильным полотном и упорной шиной или в защитном кожухе и привести к затягиванию пальцев в пильное полотно в случае его удаления. Прежде чем убирать материал, выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного полотна.
 - l) **При выполнении продольной распиловки заготовок толщиной менее 2 мм используйте дополнительный параллельный упор, касающийся поверхности стола.** Тонкие заготовки могут быть зажаты под параллельным упором, что приведет к отдаче.
 - m) **Избегайте перегрева пильного полотна и появления следов прижога на распиливаемом материале.** Равномерно проталкивайте распиливаемый материал в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.
- 3) Причины отдачи и соответствующие указания по технике безопасности**
- Отдача представляет собой внезапную реакцию заготовки, возникающую в результате зацепления или зажима пильного полотна, смещения линии пропила относительно пильного полотна, а также заклинивания части заготовки между пильным полотном и параллельным упором либо другим неподвижным объектом. В большинстве случаев при отдаче заготовка захватывается задней частью пильного полотна, приподнимается над столом пилы и отбрасывается в сторону оператора. Отдача возникает как следствие неправильного или ошибочного использования настольной дисковой пилы. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.
- a) **Никогда не стойте на одной прямой с пильным полотном. Всегда держитесь той стороны пильного полотна, с которой расположена упорная шина.** При отдаче заготовку может отбросить на высокой скорости в сторону людей, находящихся перед пильным полотном или на одной линии с ним.
 - b) **Никогда не держите руки над пильным полотном и за ним, чтобы потянуть или удержать заготовку.** Это может привести к случайному контакту с пильным полотном или затягиванию пальцев под пильное полотно в результате отдачи.
 - c) **Никогда не удерживайте распиливаемую заготовку, прижимая ее к вращающемуся пильному полотну.** Прижатие распиливаемой заготовки к пильному полотну может повлечь за собой заклинивание и отдачу.
 - d) **Выровняйте упорную шину параллельно пильному полотну.** Смещенная упорная шина прижимает заготовку к пильному полотну, что приводит к отдаче.
 - e) **Запрещено использовать пилу для фальцевания и вырезания пазов.** Из-за своей конструкции пила не

подходит для этой цели. Не допускается демонтаж распорного клина, поскольку он предотвращает заклинивание пильного полотна, а также отдачу.

- f) **Соблюдайте особую осторожность при пилении в слепых зонах собранных заготовок.** Погружаемое пильное полотно может врезаться в объекты, что приведет к отдаче.
- g) **Во избежание отдачи из-за заклинивания пильного полотна используйте опору при распиливании больших листов.** Большие листы могут прогнуться под действием собственного веса. Листы следует подпирать в тех местах, где они выступают за пределы поверхности стола.
- h) **Не выполняйте обработку заготовок, которые перекручены, переплетены, искривлены или не имеют ровного края, по которому их можно подавать с помощью упора для резки под углом или вдоль упорной шины.** Перекрученная, переплетенная или искривленная заготовка нестабильна и может приводить к смещению пропила относительно пильного полотна, заклиниванию и отдаче.
- i) **Никогда не выполняйте пиление нескольких заготовок, сложенных друг на друге или друг за другом.** Пильное полотно может захватить одну или несколько заготовок, что повлечет за собой отдачу.
- j) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заклинило, то при повторном пуске пилы оно может приподнять заготовку и вызвать отдачу.
- k) **Пильные полотна должны быть чистыми, острыми и с достаточно разведенными зубьями. Никогда не используйте искривленные пильные полотна или пильные полотна с трещинами или повреждениями на зубьях.** Острые пильные полотна с правильно разведенными зубьями сводят к минимуму риск заклинивания, блокировки и отдачи.

4) Указания по технике безопасности, касающиеся эксплуатации настольных дисковых пил

- a) **Выключайте настольную дисковую пилу и отключайте ее от сети при снятии вставки стола, смене пильного полотна, регулировке распорного клина или защитного кожуха пильного полотна, а также при оставлении машины без присмотра.** Соблюдение мер предосторожности помогает избежать несчастных случаев.
- b) **Не оставляйте работающую настольную дисковую пилу без присмотра. Выключите электрический инструмент и дождитесь его полной остановки, прежде чем покинуть рабочую зону.** Работающая без присмотра пила является неконтролируемым источником опасности.
- c) **Устанавливайте настольную дисковую пилу на ровном основании в хорошо освещенном месте, где оператор может сохранять устойчивое положение и равновесие. При выборе места размещения необходимо учитывать, что должно обеспечиваться достаточное пространство для работы с заготовками нужного размера.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте, а также неровный, скользкий пол могут привести к несчастным случаям.
- d) **Регулярно убирайте пильную стружку и опилки из-под стола пилы и (или) из устройства для отсасывания пыли.** Скопившиеся опилки огнеопасны и могут самовоспламениться.
- e) **Настольная дисковая пила должна быть закреплена.** Ненадлежащим образом закрепленная настольная дисковая пила может сдвинуться или опрокинуться.
- f) **Убирайте регулировочный инструмент, отходы древесины и т. д. перед включением настольной дисковой пилы.** Отвлечение внимания и заклинивание могут представлять опасность.
- g) **Всегда используйте пильные полотна надлежащего размера с подходящим посадочным отверстием (например, круглым или ромбическим).** Пильные полотна, не подходящие к

- деталей крепления пилы, вращаются неравномерно и ведут к потере контроля.
- h) **Никогда не используйте поврежденный или неправильный монтажный материал для пыльного полотна, например фланцы, подкладные шайбы, винты и гайки.** Этот монтажный материал для пыльного полотна специально сконструирован для вашей пилы с целью обеспечения оптимальной мощности и безопасности в работе.
- i) **Никогда не становитесь на настольную дисковую пилу и не используйте ее в качестве стремянки.** В случае опрокидывания электрического инструмента или случайного контакта с пыльным полотном могут быть получены серьезные травмы.
- j) **При установке пыльного полотна убедитесь в его правильном направлении вращения. Не используйте шлифовальные круги и проволоочные щетки вместе с настольной дисковой пилой.** Ненадлежащий монтаж пыльного полотна или использование недопустимых принадлежностей могут привести к серьезным травмам.
- 5) Дополнительные указания по технике безопасности**
1. Используйте только пыльное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого соответствуют данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации (раздел «Технические характеристики»).
 2. Используйте только пыльные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.
 3. Используйте только пыльное полотно, диаметр которого соответствует данным, указанным на пиле.
 4. Используйте пыльное полотно, подходящее для обрабатываемого материала.
 5. Используйте только рекомендуемые производителем пыльные полотна, которые, если они предназначены для резки дерева и подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
 6. Используйте только хорошо наточенные, не имеющие трещины и не деформированные пыльные полотна.
 7. Неисправные пыльные полотна должны быть немедленно заменены.
 8. Пыльное полотно должно свободно вращаться.
 9. Перед каждым использованием пилы проверяйте защиту пыльного полотна на наличие признаков повреждения или износа.
 10. Защита пыльного полотна должна автоматически опускаться под собственным весом после завершения процесса пиления. Защита пыльного полотна должна подниматься при подаче заготовки в направлении пыльного полотна.
 11. Неисправные или поврежденные защитные приспособления необходимо сразу заменять.
 12. Необходимо убедиться, что все закрывающие пыльное полотно приспособления работают исправно.
 13. Запрещено удалять предохранительные приспособления с устройства или делать их неэффективными.
 14. Все защитные и предохранительные приспособления должны после окончания работ по ремонту или техобслуживанию быть вновь установлены на место.
 15. Толкатель или рукоятку для толкающей заготовки храните, если не используете их, всегда на машине. Если шток-толкатель/деревянный толкатель не используется, его необходимо вставить в соответствующий держатель.
 16. Резку скошенных кромок или клиньев разрешается выполнять только с использованием соответствующего вспомогательного упора (поперечного упора).
 17. Изношенную вставку стола заменить. – Извлечь сетевой штекер –
 18. Если необходимо, то используйте личные защитные приспособления. Это может быть следующим:
 - a. Защита органов слуха для уменьшения риска оглохнуть;
 - b. Респиратор для уменьшения риска, вдохнуть опасную для здоровья пыль.
 - c. При работе с пыльным полотном и обрабатываемыми материалами с шершавой поверхностью используйте перчатки. Пыльные полотна необходимо всегда переносить в футляре.

19. Используйте при транспортировке устройства только приспособления для транспортировки, запрещено использовать защитные приспособления для управления или транспортировки.
20. Во время транспортировки верхняя часть пильного полотна должна быть закрыта, например при помощи защитных приспособлений.
21. Раздайте указания по технике безопасности всем работающим с устройством лицам.
22. Запрещено использовать пилу для распиливания дров.
23. Запрещено распиливать поперек кругляк.
24. Устройство оборудовано предохранительным выключателем для защиты от повторного включения после падения напряжения.
25. Если требуется использование удлинительного кабеля, убедитесь в том, что его поперечное сечение является достаточным для соответствующего потребления тока пилы. Минимальное поперечное сечение составляет 1,5 мм².
26. Используйте кабельный барабан только с размотанным кабелем.
27. Не перегружайте устройство до такой степени, чтобы оно остановилось.
28. Всегда прижимайте обрабатываемую деталь твердо к рабочей поверхности.
29. Следите за тем, чтобы отпиленные куски древесины не были захвачены зубчатым венцом пильного полотна и отброшены в сторону.
30. Необходимо соблюдать указания изготовителя по технике безопасности, по эксплуатации и техобслуживанию, а также соблюдать приведенные в „технических данных“ параметры.
31. Необходимо соблюдать предписания по предупреждению травматизма и прочие общие положения общепринятых правил техники безопасности.
32. Необходимо следовать памяткам страховой ассоциации.
33. Минимальный возраст оператора должен составлять 18 лет.
34. Запрещено удалять щепки, опилки или зажатые деревянные части при вращающемся пильном полотне.
35. Для устранения неисправностей или для удаления зажатой древесины необходимо устройство выключить. – Извлечь сетевой штекер –
36. Запрещено отвлекать работающего с устройством.
37. Очищайте рабочее место от остатков древесины и валяющихся предметов.
38. Проверьте перед первым пуском соответствие напряжения, указанного на типовой табличке устройства с напряжением сети.
39. Проверьте сетевую кабель. Не используйте дефектные или поврежденные соединительные кабели.
40. Используйте пилу только с подходящим отсасывающим приспособлением или обычным промышленным пылесосом.
41. Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте пользоваться устройством лицам, не умеющим обращаться с этим устройством, а также тем, кто не читал эти инструкции. Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
42. Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии. Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
43. Ремонтировать инструмент должен только квалифицированные специалисты и использовать только оригинальные запасные детали. Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
44. Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить надлежащим образом все крышки и защитные приспособления.
45. При работе с уже обработанной древесиной внимательно следите за посторонними предметами, такими как гвозди, винты и т. д.
46. Прежде чем привести в действие переключатель «включено-выключено», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно, а подвижные детали имеют легкий ход.
47. Рукоятки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.

Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте!