



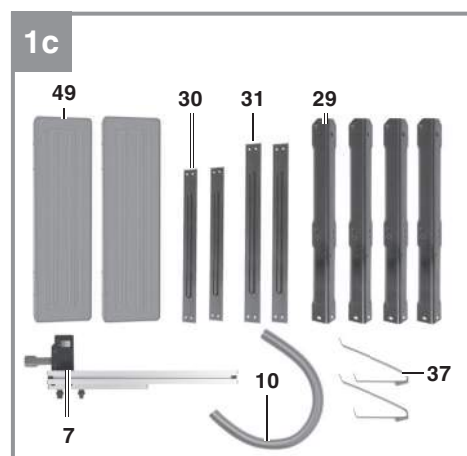
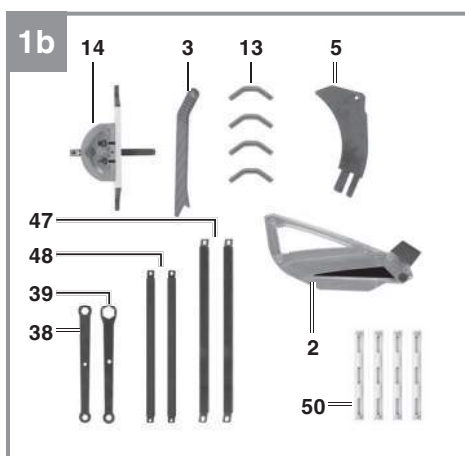
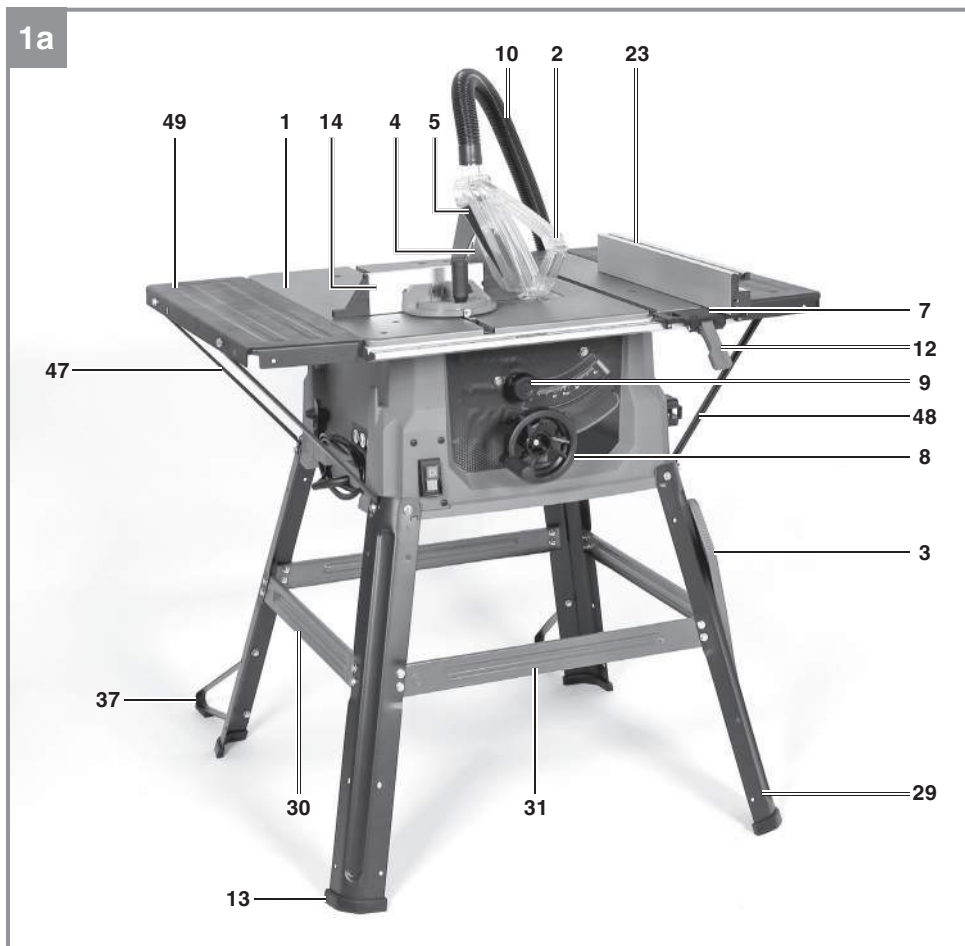
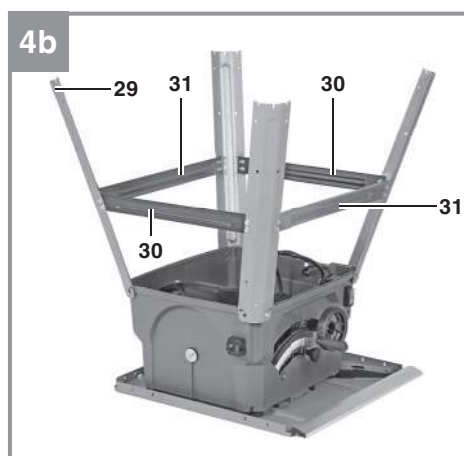
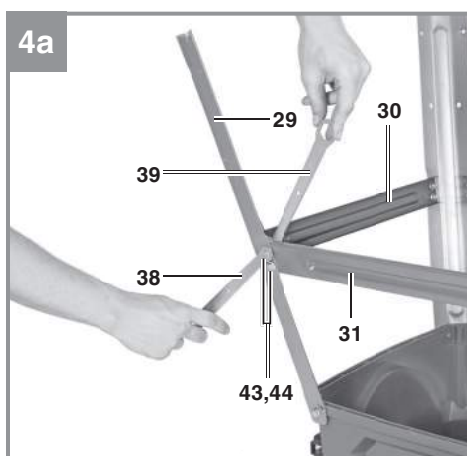
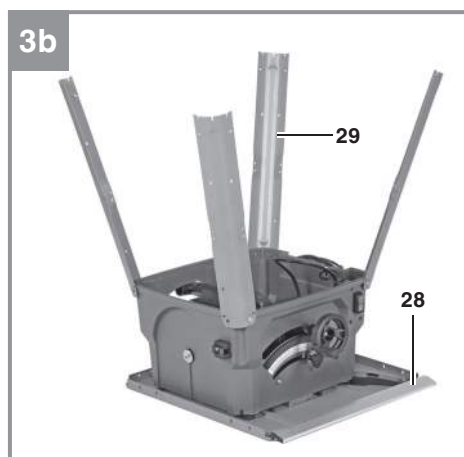
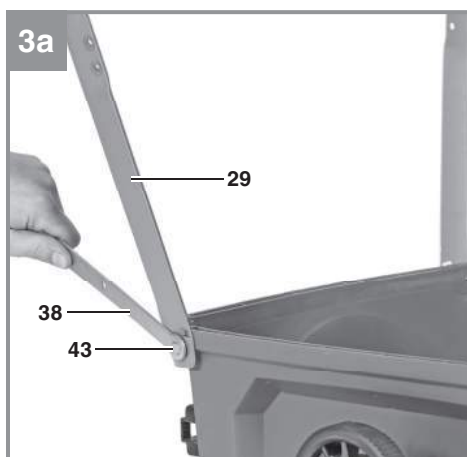
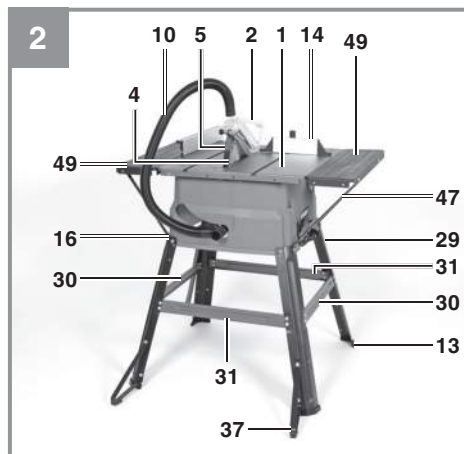
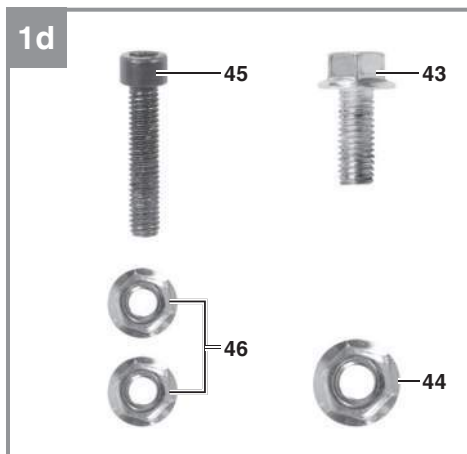
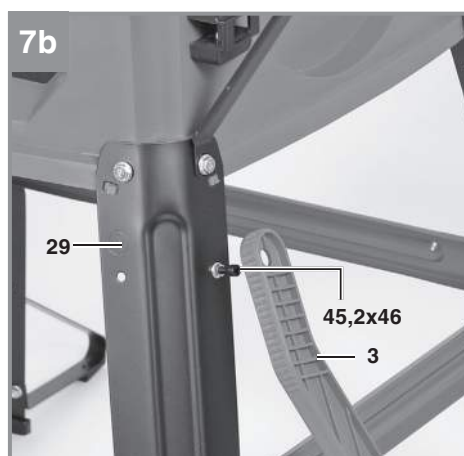
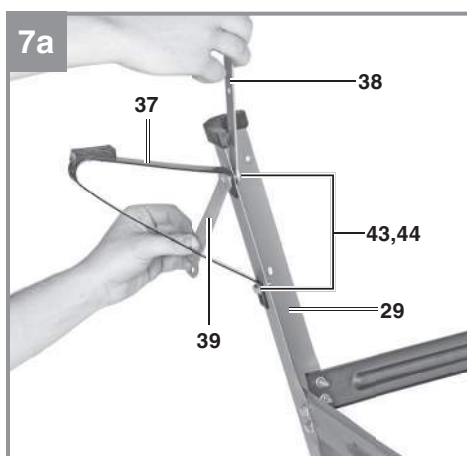
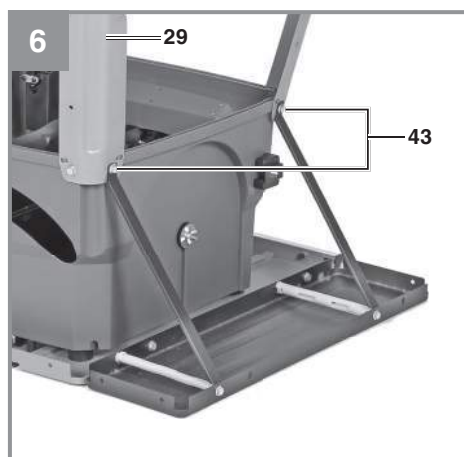
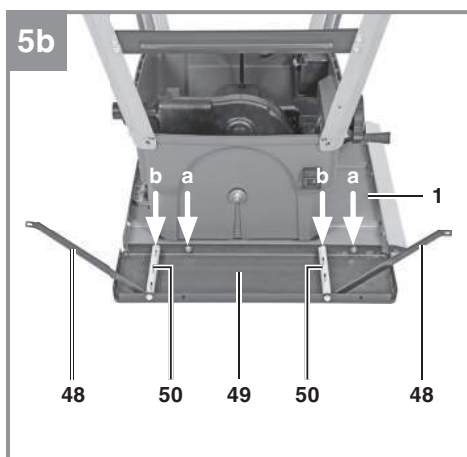
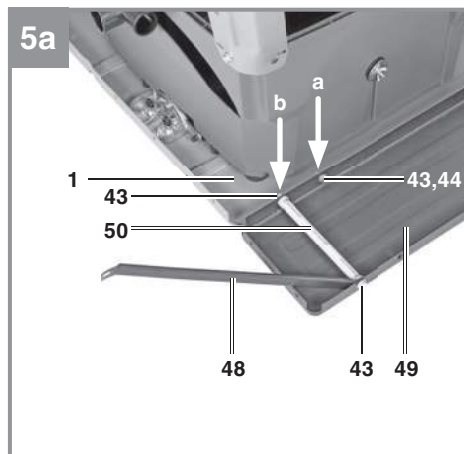
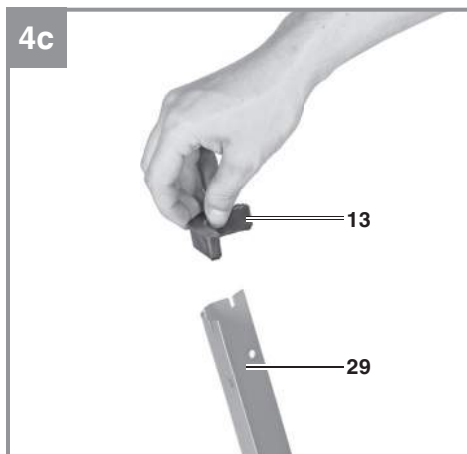
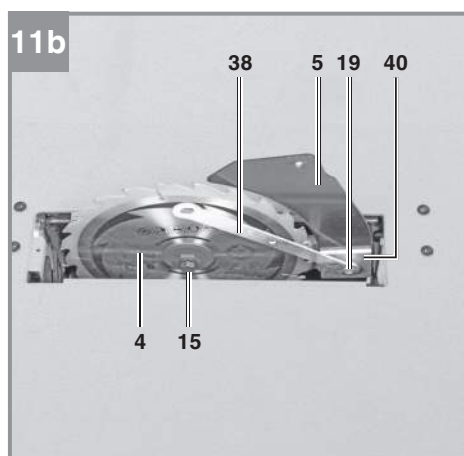
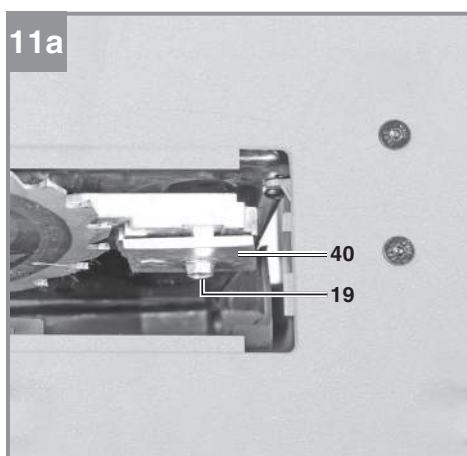







D	Originalbetriebsanleitung Tischkreissäge	H	Eredeti használati utasítás Asztalikőrfűrész
GB	Original operating instructions Bench-type circular saw	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău circular cu masă
F	Instructions d'origine Scie circulaire à table	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Δισκοπρίono πάγκου
I	Istruzioni per l'uso originali Sega circolare da banco	P	Manual de instruções original Serra circular de bancada
DK/ N	Original betjeningsvejledning Bordrundsav	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Stolna kružna pila
S	Original-bruksanvisning Bordscirkelsåg	RS	Originalna uputstva za upotrebu Stona kružna testera
CZ	Originální návod k obsluze Stolní kotoučová pila	PL	Instrukcja oryginalną Przecinarka do drewna
SK	Originálny návod na obsluhu Stolná kotúčová píla	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Tezgahlı Daire Testere
NL	Originele handleiding Tafelcirkelzaag	EE	Originaalkasutusjuhend Lauaketassaag
E	Manual de instrucciones original Sierra circular de mesa	BG	Оригинално упътване за употреба Циркуляp настoлен
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Pöytäsiirkeli		
SLO	Originalna navodila za uporabo Namizna krožna žaga		






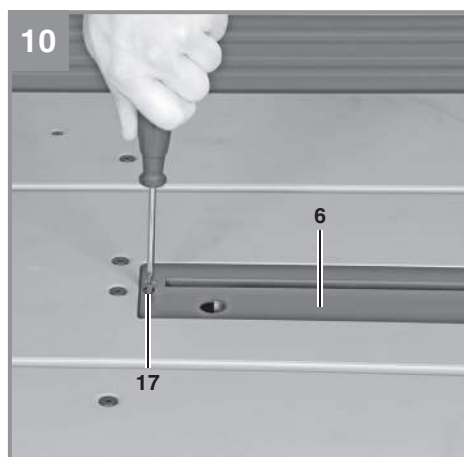




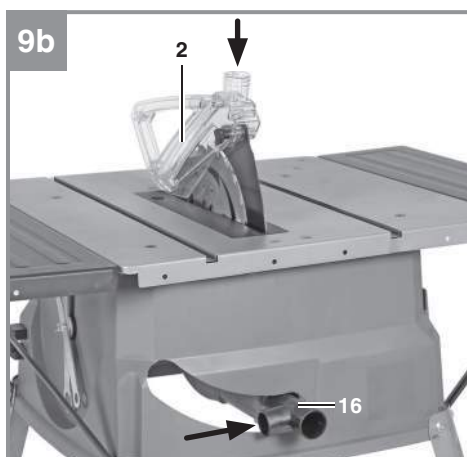


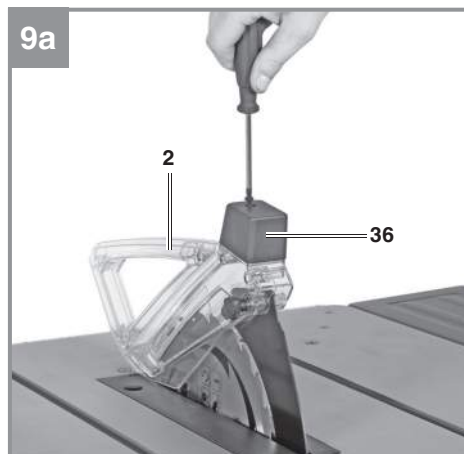


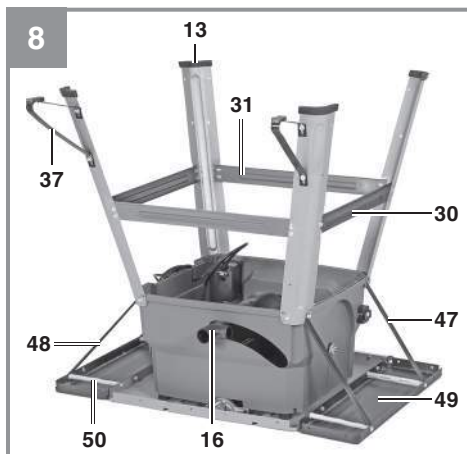

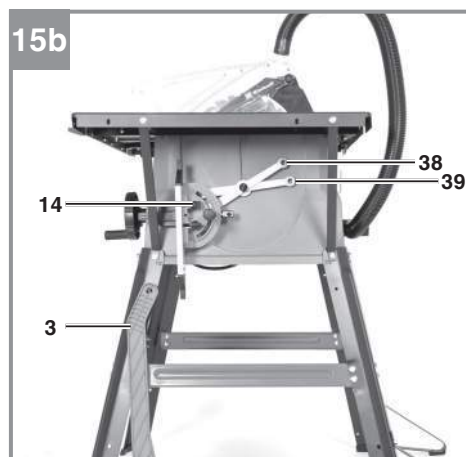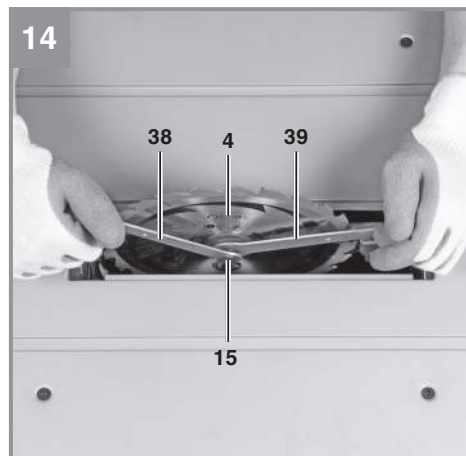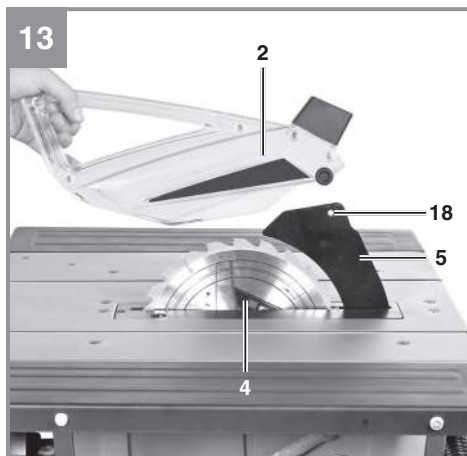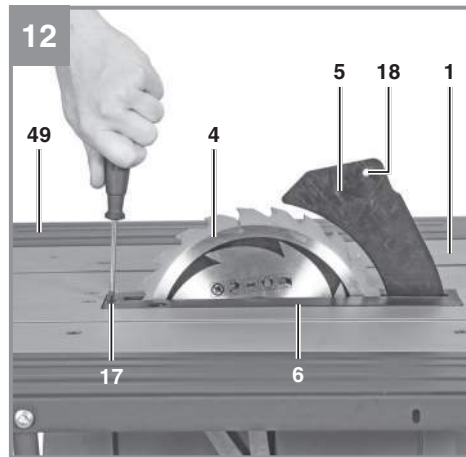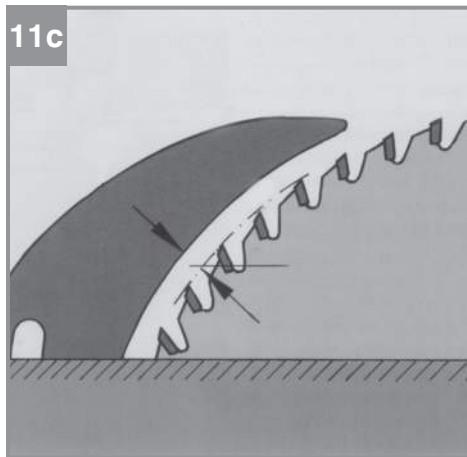

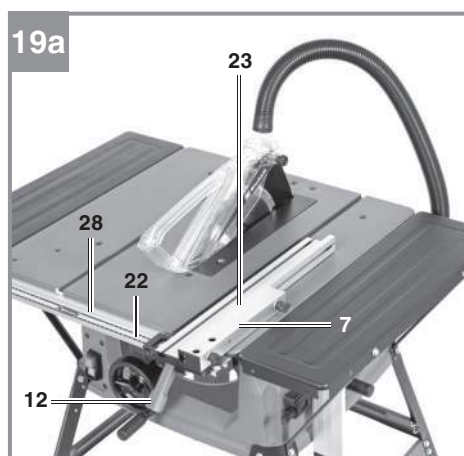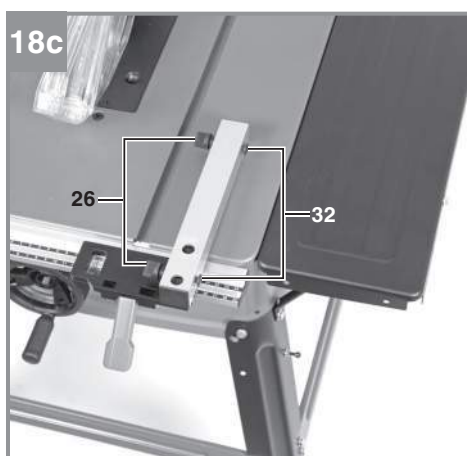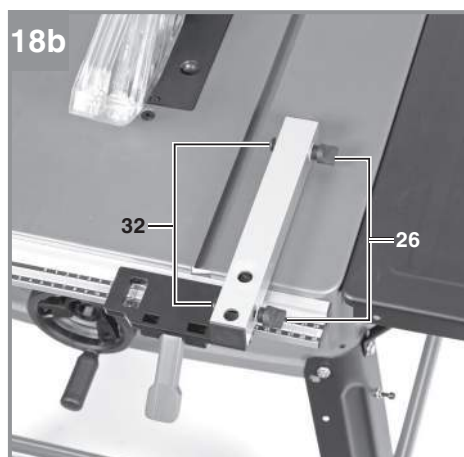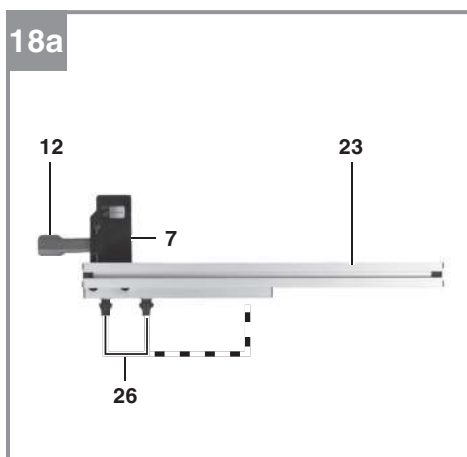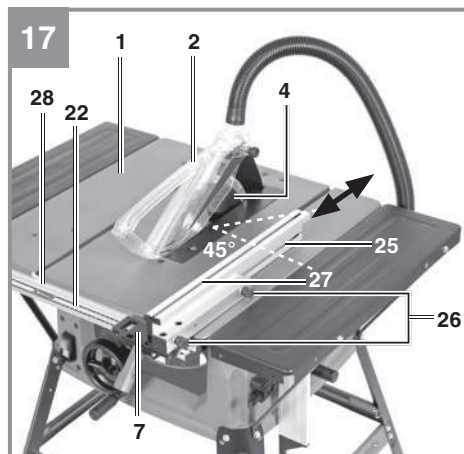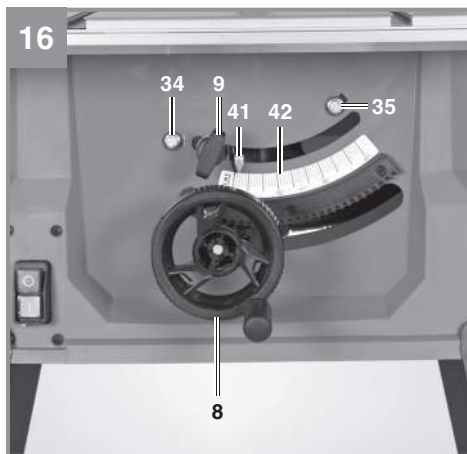

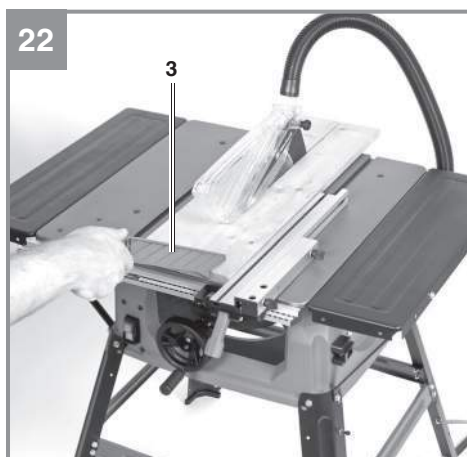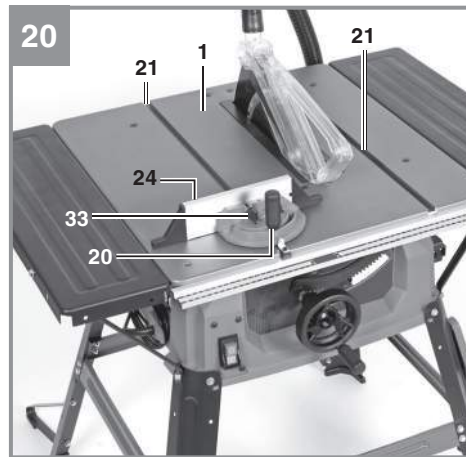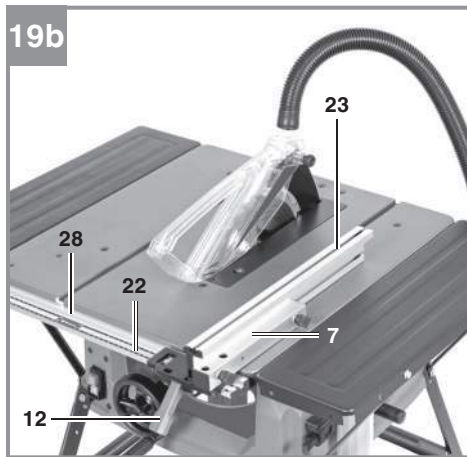

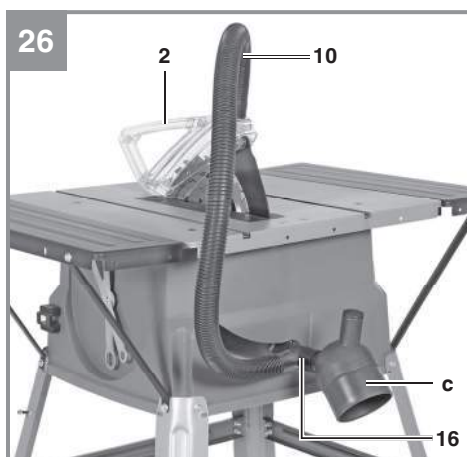

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 27)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Verletzungsgefahr!** Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1-26)

1. Sägetisch
2. Sägeblattschutz
3. Schiebestock
4. Sägeblatt
5. Spaltkeil
6. Tischeinlage
7. Parallelanschlag, komplett
8. Handrad
9. Feststellgriff für Sägeblattwinkel
10. Absaugschlauch
11. Ein-/ Ausschalter
12. Exzenterhebel
13. Gummifuß
14. Queranschlag
15. Schraube für Sägeblatt
16. Absaugadapter am Gehäuse
17. Senkkopfschraube
18. Loch (Spaltkeil)
19. Befestigungsschraube für Spaltkeil
20. Feststellschraube Queranschlag
21. Nut im Sägetisch
22. Skala (Schnittbreite)
23. Anschlagsschiene für Parallelanschlag
24. Anschlagsschiene für Queranschlag
25. Nut in Anschlagsschiene hochkant
26. Rändelschraube Parallelanschlag
27. Nut in Anschlagsschiene flachkant
28. Führungsschiene
29. Standbein
30. Querstrebe
31. Längstrebe
32. Schraube für Parallelanschlag
33. Rändelschraube Queranschlag
34. Justierschraube 0°
35. Justierschraube 45°
36. Kappe am Sägeblattschutz
37. Zusatz-Standbein
38. Schlüssel SW 10/13 mm
39. Schlüssel SW 10/21 mm
40. Befestigungsplatte
41. Zeiger (Winkelmaß)
42. Skala (Winkelmaß)
43. Sechskantschraube M6
44. Mutter M6
45. Innensechskantschraube M5
46. Mutter M5
47. Strebe für Tischverbreiterung (links)
48. Strebe für Tischverbreiterung (rechts)
49. Tischverbreiterung
50. Versteifungsrohr

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Sägeblattschutz
- Schiebstock
- Spaltkeil
- Parallelanschlag, komplett
- Absaugschlauch
- Gummifuß (4x)
- Queranschlag
- Standbein (4x)
- Querstrebe (2x)
- Längsstrebe (2x)
- Zusatz-Standbein (2x)
- Schlüssel SW 10/13 mm
- Schlüssel SW 10/21 mm
- Sechskantschraube M6 (32x)
- Mutter M6 (24x)
- Innensechskantschraube M5
- Mutter M5 (2x)
- Strebe für Tischverbreiterung (links) (2x)
- Strebe für Tischverbreiterung (rechts) (2x)
- Tischverbreiterung (2x)
- Versteifungsrohr (4x)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tischkreissäge dient zum Längs- und Querschneiden (nur mit Queranschlag) von Hölzern aller Art, entsprechend der Maschinengröße. Rundhölzer aller Art dürfen nicht geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Gerät unterfällt der Norm EN 61000-3-11, d.h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann. (Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers.

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter (HM- oder CV-Sägeblätter) verwendet werden. Die Verwendung von HSS-Sägeblättern und Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften

genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.
- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor 220-240V ~ 50Hz
 Leistung P S1 1800 W · S6 25% 2000 Watt
 Leerlaufdrehzahl n_0 5000 min⁻¹
 Hartmetallsägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm
 Anzahl der Zähne 24
 Tischgröße 583 x 563 mm
 Tischverbreiterung Li/Re 583 x 165 mm
 Schnitthöhe max. 85 mm / 90°
 65 mm / 45°
 Höhenverstellung stufenlos 0 - 85 mm
 Sägeblatt schwenkbar stufenlos 0° - 45°
 Queranschlag Winkel stufenlos -60° - + 60°
 Absauganschluss Ø 36 mm
 Gewicht ca. 18 kg
 Schutzklasse: II/□
 Dicke des Spaltkeils: 2,0 mm

Betriebsart S6 25%: Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor nicht unzulässig zu erwärmen darf der Motor 25% der Spieldauer mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden und muss anschließend 75% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L_{pA} 94 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB(A)
 Schallleistungspegel L_{WA} 107 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

- Tischkreissäge auspacken und auf eventuelle Transportbeschädigungen überprüfen
- Die Maschine muß standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem Untergestell festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muß frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.
- Bevor Sie den Ein- / Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

6. Montage

Gefahr! Vor allen Wartungs- Umrüst- und Montagearbeiten an der Kreissäge ist der Netzstecker zu ziehen.

6.1 Montage des Untergestells (Abb. 3-4)

Gefahr! Beachten Sie das Maschinengewicht und nehmen Sie falls notwendig eine weitere Person zur Hilfe.

- Drehen Sie die Tischkreissäge um und legen Sie die Säge auf den Boden oder eine andere Arbeitsunterlage. Hinweis!

Legen Sie zwischen Tischoberfläche und Untergrund eine geeignete Unterlage (z.B. Verpackungsmaterial), damit die Tischoberfläche nicht beschädigt wird.

- Hinweis! Befestigen Sie zunächst alle Schraubverbindungen des Untergestells locker an der Maschine. Erst wenn Sie die Tischkreissäge wieder in Arbeitsstellung bringen, alle Schraubverbindungen festschrauben. Damit stellen Sie sicher, dass das Untergestell eben mit dem Untergrund ausgerichtet ist.
- Die vier Standbeine (29) mit den Sechskantschrauben (43) locker an der Säge anschrauben.
- Jetzt die Längsstreben (31) und die Querstreben (30) mittels Sechskantschrauben (43) und Muttern (44) locker an den Standbeinen verschrauben. Achten Sie darauf, dass die kürzeren Streben (30) seitlich an der Säge befestigt werden.
- Stecken Sie die Gummifüße (13) auf die Standbeine (29).

6.2 Montage Tischverbreiterung (Abb. 5, 6)

- Tischverbreiterungen (49) am Säge Tisch (1) mittels der Sechskantschrauben (43) und Muttern (44) locker an der Position (a) befestigen.
- Montieren Sie die Versteifungsrohre (50) an den Tischverbreiterungen (49) und sichern Sie diese locker mit den Sechskantschrauben (43) am Säge Tisch (1).
- Führen Sie die Streben (47, 48) zwischen Versteifungsrohr (50) und Tischverbreiterung (49) ein und sichern Sie diese locker mit der Sechskantschraube (43).
- Hinweis! Die Streben für die linke und rechte Seite weisen eine unterschiedliche Länge auf. Montieren Sie daher die langen Streben (47) links sowie die kurzen Streben (48) rechts vom Säge Tisch (1).
- Demontieren Sie die Sechskantschrauben (43) an den Standbeinen (29) auf der linken und rechten Seite der Säge, damit die Streben (47, 48) an das Untergestell angebaut werden können.
- Die Streben (47, 48) mittels Sechskantschrauben (43) an den Standbeinen (29) locker befestigen.
- Tischverbreiterungen (49) eben mit dem Säge Tisch (1) ausrichten.
- Anschließend die unter 6.2 genannten Schraubverbindungen festziehen. Verwenden Sie dazu die beiden Schlüssel (38) und (39).

6.3 Tischkreissäge aufstellen (Abb. 2, 7-9)

- Drehen Sie die Maschine so, dass sie auf den Standbeinen steht.
- Die Tischkreissäge muss auf einem ebenen Untergrund platziert werden.
- Ziehen Sie anschließend alle losen Schraubverbindungen fest. Verwenden Sie dazu die beiden Schlüssel (38) und (39).
- Verschrauben Sie die Zusatz-Standbeine (37) so an den hinteren Standbeinen (29), dass sie zur Rückseite der Maschine zeigen. Zur Befestigung verwenden Sie die Sechskantschrauben (43) sowie die Muttern (44).
- Warnung! Die Zusatz-Standbeine (37) nicht zu weit vom Untergrund entfernt anbringen; diese dienen als Kippschutz.
- Montieren Sie die Innensechskantschraube (45) mit den beiden Muttern (46) am rechten vorderen Standbein (29). Dies dient als Halterung für den Schiebstock (3).
- Um die Maschine mit dem Absaugschlauch (10) verwenden zu können, muss zuerst die Kappe (36) am Sägeblattschutz (2) demontiert werden. Öffnen Sie dazu die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Verbinden Sie nun den Sägeblattschutz (2) und den seitlichen Anschluss des Absaugadapters am Gehäuse (16) mit dem Absaugschlauch (10).
- Kreuzschlitzschraubendreher und Innensechskantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

6.4 Tischeinlage austauschen (Abb. 10, 12)

- Bei Verschleiß oder Beschädigung ist die Tischeinlage zu tauschen, ansonsten besteht erhöhte Verletzungsgefahr.
- Sägeblattschutz (2) abnehmen (siehe 6.6).
- Die Senkkopfschraube (17) entfernen.
- Die verschlissene Tischeinlage (6) herausnehmen.
- Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.5 Montage/Wechsel des Spaltkeils (Abb. 11, 12)

- Sägeblatt (4) mittels Handrad (8) auf maximale Schnitttiefe einstellen, in die 0° Stellung bringen und arretieren.
- Sägeblattschutz (2) demontieren (siehe 6.6).
- Tischeinlage (6) herausnehmen (siehe 6.4).
- Die Befestigungsschraube (19) soweit lockern, bis dass der Spalt zwischen Befestigungsplatte (40) und der

gegenüberliegenden Auflagefläche ca. 5 mm beträgt.

Vorsicht! Befestigungsplatte (40) nicht vollständig lösen.

- Den Spaltkeil (5) in den Spalt einführen, ganz nach unten schieben und danach mittels Befestigungsschraube (19) fixieren. Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil gerade und nicht wacklig montiert ist.
- Der Spaltkeil (5) muss sich zentrisch auf einer gedachten verlängerten Linie hinter dem Sägeblatt (4) befinden, sodass kein Verklemmen des Schnittguts möglich ist.
- Der Abstand zwischen Sägeblatt (4) und Spaltkeil (5) soll 3 bis 8 mm betragen. (Abb. 11c)
- Tischeinlage (6) und Sägeblattschutz (2) wieder montieren (siehe 6.4, 6.6)

6.6 Montage/Wechsel Sägeblattschutz (Abb. 13)

- Sägeblattschutz (2) auf den Spaltkeil (5) aufsetzen, so dass die Schraube durch das Loch (18) des Spaltkeils passt.
- Anschließend die Schraube am Sägeblattschutz (2) durch das Loch (18) stecken und festziehen.
- Hinweis! Werksseitig ist die max. Eindrehtiefe der Schraube voreingestellt, sodass der Sägeblattschutz (2) immer frei beweglich bleibt.
- Warnung! Der Sägeblattschutz (2) muss sich durch sein Eigengewicht immer selbstständig auf das Sägegut absenken.

6.7 Montage/Wechsel des Sägeblattes (Abb. 14)

- Vor Austausch des Sägeblattes: Netzstecker ziehen!
- Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Sägeblatt (4) mittels Handrad (8) auf maximale Schnitttiefe einstellen.
- Sägeblattschutz, Tischeinlage und Spaltkeil demontieren (siehe 6.6, 6.4, 6.5)
- Schraube (15) lösen, indem man einen Schlüssel (38) an der Schraube (15) ansetzt und mit einem weiteren Schlüssel (39) an der Motorwelle ansetzt, um Gegenzuhalten.
- Vorsicht! Schraube (15) in Rotationsrichtung des Sägeblattes drehen.
- Äußeren Flansch und altes Sägeblatt (4) vom inneren Flansch abnehmen.
- Sägeblattflansche vor der Montage des neuen Sägeblattes sorgfältig reinigen.

- Das neue Sägeblatt (4) in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
- Achtung! Laufrichtung beachten, die Schnittrichtung der Zähne muss in Laufrichtung, d.h. nach vorne zeigen (siehe Pfeil auf dem Sägeblattschutz).
- Spaltkeil, Tischeinlage und Sägeblattschutz wieder montieren und einstellen (siehe 6.5, 6.4, 6.6).
- Bevor Sie mit der Säge wieder arbeiten, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob der Sägeblattschutz (2) nach den Anforderungen öffnet und wieder schließt. Zusätzlich prüfen, ob das Sägeblatt (4) frei in dem Sägeblattschutz (2) läuft.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Sägeblatt (4) in senkrechter Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der Tischeinlage (6) läuft.
- Warnung! Eine verschlissene oder beschädigte Tischeinlage (6) muss umgehend ausgetauscht werden (siehe 6.4).
- Warnung! Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblattes (4) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

6.8 Ablage der losen Teile (Abb. 15)

- Wenn Sie nicht verwendet werden, können der Parallelanschlag (7) zusammen mit Anschlägschiene (23) wie in Abbildung 15a gezeigt befestigt werden.
- Der Queranschlag (14), Schiebestock (3) sowie die beiden Schlüssel (38+39) können wie in Abbildung 15b gezeigt befestigt werden.

6.9 Anschluss für Staubabsaugung (Abb. 2, 9, 26)

Eine Anschlussmöglichkeit zur Staubabsaugung ist am Absaugadapter am Gehäuse (16) sowie am Sägeblattschutz (2) gegeben.

6.9.1 Absaugung mit Nass-Trockensauger (Abb. 2, 9)

- Nass-Trockensauger nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich.
- Bringen Sie den Absaugschlauch (10) wie in 6.3 beschrieben an der Maschine an.
- Schließen Sie die den Nass-Trockensauger am Absaugadapter des Gehäuses (16) an.

6.9.2 Absaugung mit Absauganlage und Absaugadapterset (Abb. 9, 26)

- Absaugadapterset sowie Absauganlage nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich.
- Bringen Sie den Absaugschlauch (10) wie in 6.3 beschrieben an der Maschine an.
- Bringen Sie das Zwischenstück (c) des Adaptersets am Absaugadapter des Gehäuses (16) an.
- Am Durchmesser 100mm des Zwischenstücks (c) kann nun eine Absauganlage angeschlossen werden.

7. Bedienung

7.1. Ein/Aus-Schalter (Abb. 1, 16 / Pos. 11)

- Durch Drücken der grünen Taste „I“ kann die Säge eingeschaltet werden. Vor Beginn des Sägens abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat.
- Um die Säge wieder auszuschalten, muß die rote Taste „0“ gedrückt werden.

7.2. Schnitttiefe (Abb 1, 16)

Durch Drehen des Handrads (8), kann das Sägeblatt (4) auf die gewünschte Schnitttiefe eingestellt werden.

Entgegen dem Uhrzeigersinn:
kleinere Schnitttiefe

Im Uhrzeigersinn:
größere Schnitttiefe

7.3 Parallelanschlag

Zum Längsschneiden von Holzteilen muss der Parallelanschlag (7) verwendet werden.

7.3.1 Anschlaghöhe (Abb. 18, 19)

- Der mitgelieferte Parallelanschlag (7) besitzt zwei verschieden hohe Führungsflächen.
- Je nach Dicke der zu schneidenden Materialien muss die Anschlägschiene (23) nach Abb. 19a für dünnes Material und nach Abb. 19b für dickes Material verwendet werden.
- Zum Umstellen der Anschlägschiene (23) auf die niedere Führungsfläche, müssen die beiden Rändelschrauben (26) gelockert werden.
- Die beiden Schrauben (32) in der Anschlägschiene (23) durch die eine Nut (25) vom Parallelanschlag abziehen.

- Die beiden Schrauben (32) in der Anschlagsschiene (23) in die andere Nut (27) einfädeln und Anschlagsschiene (23) wieder auf den Parallelanschlag aufschieben.
- Die beiden Rändelschrauben (26) wieder festziehen, um die Anschlagsschiene (23) zu fixieren.
- Die Umstellung auf die hohe Führungsfläche muss analog durchgeführt werden.
- **Warnung!** Die Anschlagsschiene (23) muss bei Verwendung immer auf der Seite des Parallelanschlags (7) festgeschraubt werden, die zum Sägeblatt zeigt.

7.3.2. Schnittbreite (Abb. 17)

- Der Parallelanschlag (7) kann auf beiden Seiten des Sägetisches (1) montiert werden.
- Der Parallelanschlag (7) muß in die Führungsschiene (28) des Sägetisches (1) eingesetzt werden.
- Mittels der Skala (22) auf der Führungsschiene (28) kann der Parallelanschlag (7) auf das gewünschte Maß eingestellt werden.
- Durch Drücken des Exzenterhebels (12) kann der Parallelanschlag in der gewünschten Position festgeklemmt werden.

7.3.3. Anschlaglänge einstellen (Abb. 17, 18)

Für die Anschlagsschiene (23) gibt es zwei verschiedene Anschraubpositionen.

- Für eine große Schnittbreite soll die Anschlagsschiene (23) mit den Schrauben (32) und Rändelschrauben (26) wie in Abb. 18b gezeigt befestigt werden.
- Für eine kleine Schnittbreite soll die Anschlagsschiene (23) mit den Schrauben (32) und Rändelschrauben (26) wie in Abb. 18c gezeigt befestigt werden.

Um das Klemmen des Schnittguts zu vermeiden, kann die Anschlagsschiene (23) zusätzlich je nach Schnittbreite in Längsrichtung verschoben werden.

- Faustregel: Das hintere Ende des Anschlages stößt an eine gedachte Linie, die etwa bei der Sägeblattmitte beginnt und unter 45° nach hinten verläuft.
- Benötigte Schnittbreite einstellen
 - Rändelschrauben (26) lockern und Anschlagsschiene (23) so weit vorschieben, bis die gedachte 45° Linie berührt wird.
 - Rändelschrauben (26) wieder festziehen.

Warnung! Der Abstand zwischen Sägetisch (1) und Unterseite der Anschlagsschiene (23) darf nicht zu groß sein, damit ein Verkleben des Schnittguts verhindert werden kann. Um den Abstand einzustellen muss zuerst der Parallelanschlag (7) mit dem Exzenterhebel (12) fixiert werden. Danach die Rändelschrauben (26) lockern, die Anschlagsschiene (23) auf den Sägetisch (1) absenken und Rändelschrauben (26) wieder fixieren.

7.4 Queranschlag (Abb. 20)

Zum Querschneiden von Holzteilen muss der Queranschlag (14) verwendet werden.

- Queranschlag (14) in die Nut (21) des Sägetisches schieben.
- Feststellschraube (20) lockern.
- Anschlagsschiene (24) drehen, bis der Pfeil auf das gewünschte Winkelmaß zeigt.
- Feststellschraube (20) wieder festziehen.
- Kontrollieren Sie den Abstand zwischen Anschlagsschiene (24) und Sägeblatt (4).
- **Warnung!** Anschlagsschiene (24) nicht zu weit in Richtung Sägeblatt schieben. Der Abstand zwischen Anschlagsschiene (24) und Sägeblatt (4) sollte ca. 2 cm betragen.
- Falls notwendig die beiden Rändelschrauben (33) lockern und Anschlagsschiene (24) einstellen.
- Rändelschrauben (33) wieder festziehen.

7.5 Winkeleinstellung Sägeblatt (Abb. 16)

- Lösen Sie den Feststellgriff (9).
- Verstellen Sie den Sägeblattwinkel, indem Sie das Handrad (8) zur Maschine hin drücken und gleichzeitig drehen bis der Zeiger (41) mit dem gewünschten Winkelmaß auf der Skala (42) übereinstimmt.
- Feststellgriff (9) wieder fixieren.
- Bei Bedarf kann der Endanschlag für die Winkeleinstellung des Sägeblattes bei 0° sowie bei 45° nachjustiert werden. Dies erfolgt durch Einstellen der beiden Justierschrauben (34) und (35).

8. Betrieb

Warnung!

- Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir einen Probeschnitt, um die eingestellten Maße zu überprüfen.

- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat, bevor Sie den Schnitt durchführen.
- Achtung beim Einschneiden!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Absaugung.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Absaugkanäle.

8.1 Ausführen von Längsschnitten (Abb. 21)

Hierbei wird ein Werkstück in seiner Längsrichtung durchgeschnitten.

Eine Kante des Werkstücks wird gegen den Parallelanschlag (7) gedrückt, während die flache Seite auf dem Säge Tisch (1) aufliegt.

Der Sägeblattschutz (2) muß immer auf das Werkstück abgesenkt werden.

Die Arbeitsstellung beim Längsschnitt darf nie in einer Linie mit dem Schnittverlauf sein.

- Parallelanschlag (7) entsprechend der Werkstückhöhe und der gewünschten Breite einstellen. (siehe 7.3.)
- Säge einschalten
- Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen und Werkstück am Parallelanschlag (7) entlang in das Sägeblatt (4) schieben.
- Seitliche Führung mit der linken oder rechten Hand (je nach Position des Parallelanschlag) nur bis zu Schutzhaubenvorderkante.
- Werkstück immer bis zum Ende des Spaltkeils (5) durchschieben.
- Der Schnittabfall bleibt auf dem Säge Tisch (1) liegen, bis sich das Sägeblatt (4) wieder in Ruhestellung befindet.
- Lange Werkstücke gegen Abkippen am Ende des Schneidevorgangs sichern! (z.B. Abrollständer etc.)

8.1.1 Schneiden schmaler Werkstücke (Abb. 22)

Längsschnitte von Werkstücken mit einer Breite von weniger als 150 mm müssen unbedingt unter Zuhilfenahme eines Schiebstockes (3) durchgeführt werden. Schiebstock ist im Lieferumfang enthalten. Verschlissenen bzw. beschädigten Schiebstock umgehend austauschen.

8.1.2 Schneiden sehr schmaler Werkstücke (Abb. 23)

- Für Längsschnitte von sehr schmalen Werkstücken mit einer Breite von 50 mm und weniger ist unbedingt ein Schiebehholz zu verwenden.

- Dabei ist die niedrige Führungsfläche des Parallelanschlag zu bevorzugen.
- Schiebehholz nicht im Lieferumfang enthalten! (Erhältlich im einschlägigen Fachhandel) Verschlissenes Schiebehholz rechtzeitig ersetzen.

8.2 Ausführen von Schrägschnitten (Abb. 24)

Schrägschnitte werden grundsätzlich unter der Verwendung des Parallelanschlag (7) durchgeführt.

Wenn Sie beim Schrägschneiden das Sägeblatt (4) nach links neigen, positionieren Sie den Parallelanschlag (7) auf der rechten Seite des Sägeblattes (4). Führen Sie das Werkstück zwischen Sägeblatt (4) und Parallelanschlag (7).

- Sägeblatt (4) auf das gewünschte Winkelmaß einstellen. (siehe 7.5.)
- Parallelanschlag (7) je nach Werkstückbreite und -höhe einstellen (siehe 7.3)
- Schnitt entsprechend der Werkstückbreite durchführen (siehe 8.1.1. und 8.1.2)

8.3 Ausführung von Querschnitten (Abb. 25)

- Queranschlag (14) in eine der beiden Nuten (21) des Säge Tisches schieben und auf das gewünschte Winkelmaß einstellen. (siehe 7.4.) Sollte das Sägeblatt (4) zusätzlich schräg gestellt werden, dann ist die Nut (21) zu verwenden, welche Ihre Hand und den Queranschlag nicht mit dem Sägeblattschutz in Kontakt kommen läßt.
- Werkstück fest gegen den Queranschlag (14) drücken.
- Säge einschalten.
- Queranschlag (14) und Werkstück in Richtung des Sägeblattes schieben, um den Schnitt auszuführen.
- **Warnung!** Halten Sie immer das geführte Werkstück fest, nie das freie Werkstück, welches abgeschnitten wird.
- Queranschlag (14) immer so weit vorschieben, bis das Werkstück vollständig durchgeschnitten ist.
- Säge wieder ausschalten. Sägeabfall erst entfernen, wenn das Sägeblatt stillsteht.

9. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.
Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung Netzstecker ziehen.

10.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

10.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

10.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

10.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von **kwb ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu**

10.5 Transport

Transportieren Sie die Maschine nur durch Anheben am Sägetisch. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Sägeblattschutz, Anschlagsschienen niemals zur Handhabung oder Transport.

11. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

12. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlussbedingungen. Das heißt, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlusspunkten vorgesehen, die
 - a) eine maximale zulässige Netzimpedanz $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,25$ nicht überschreiten, oder
 - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Keilriemen, Tischeinlage, Schiebestock
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.












Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar







Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com







Einhell-Service.com
>>>







Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter




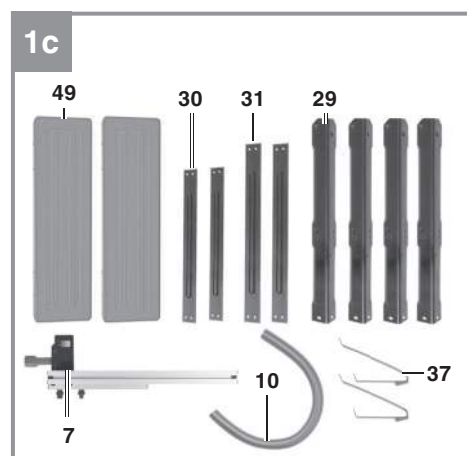
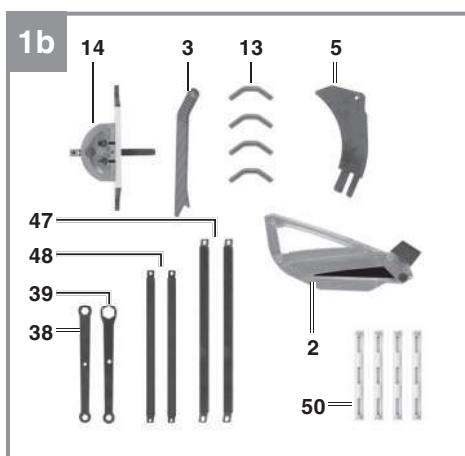
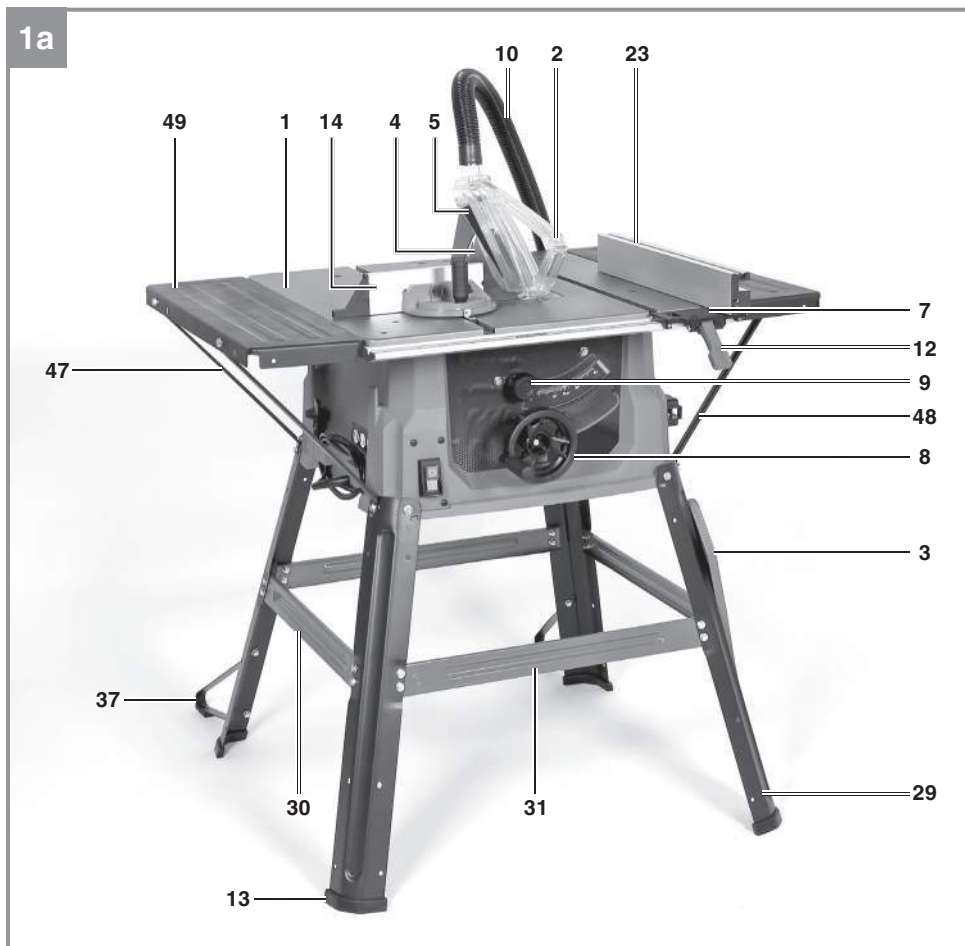


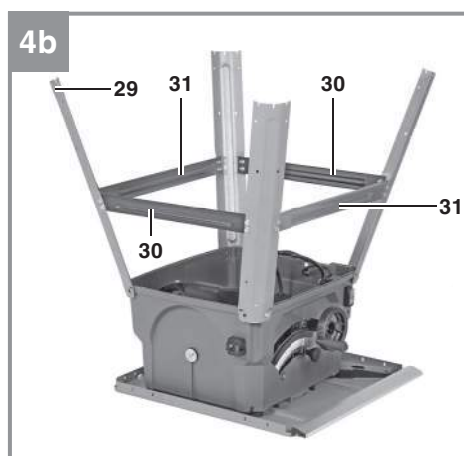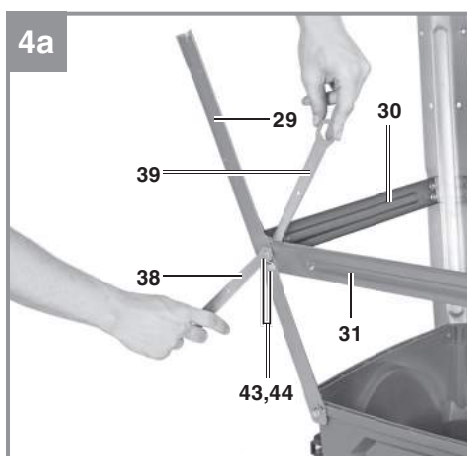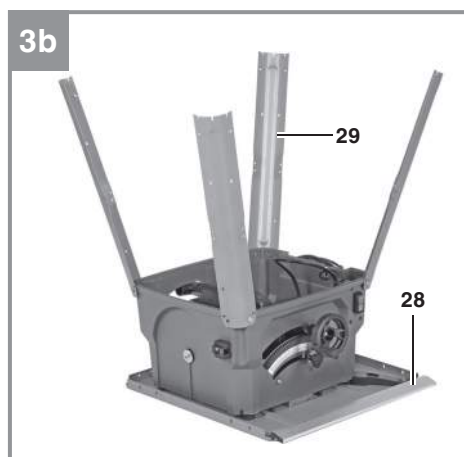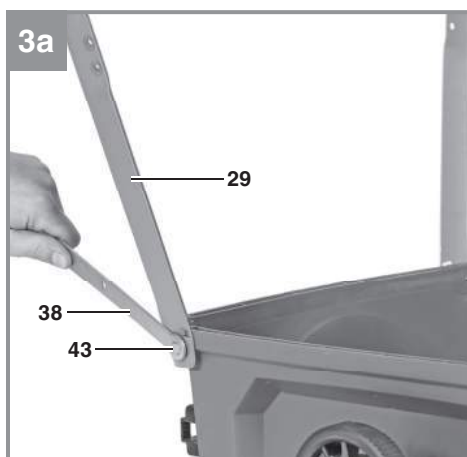
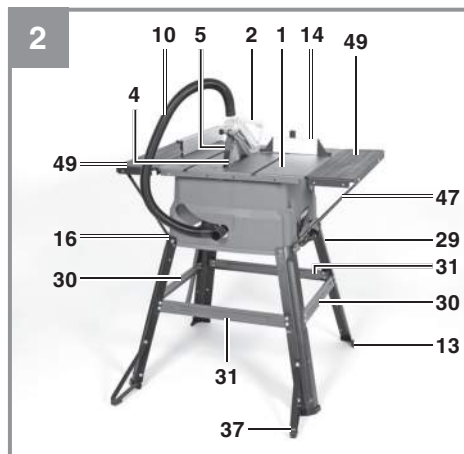
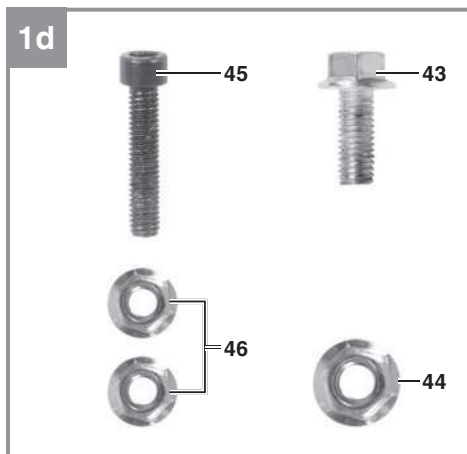


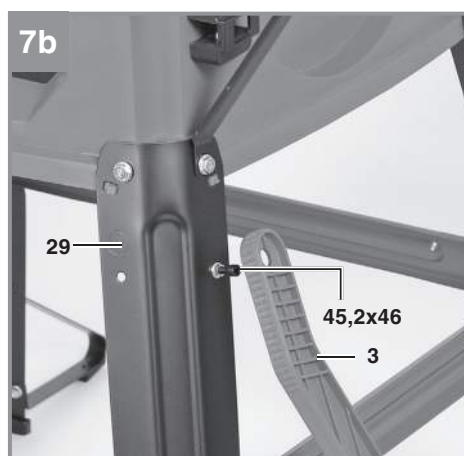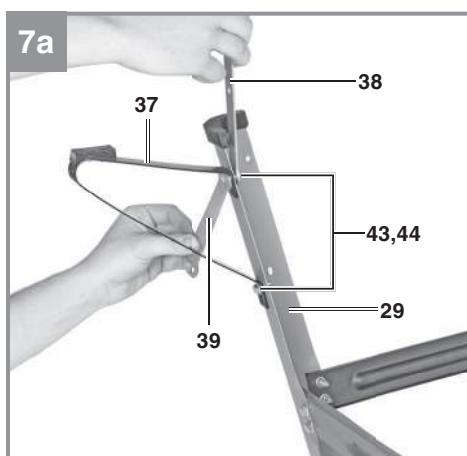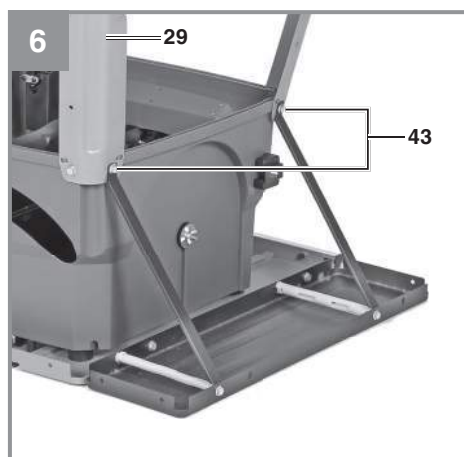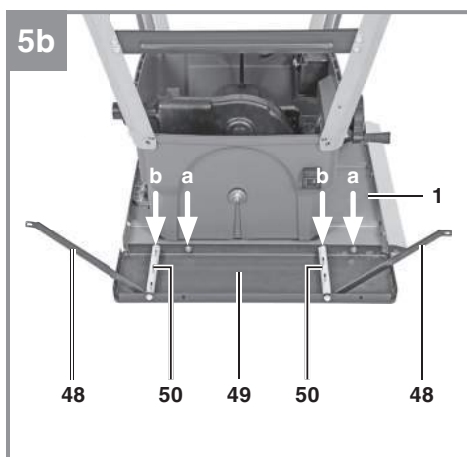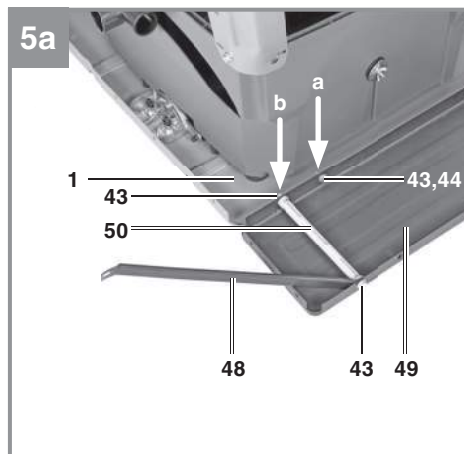
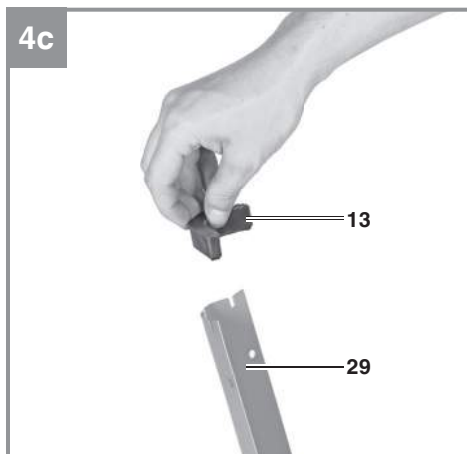


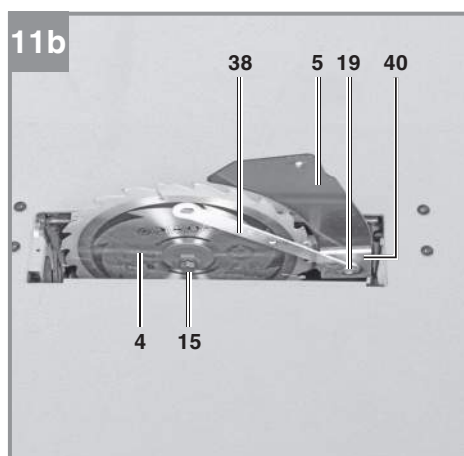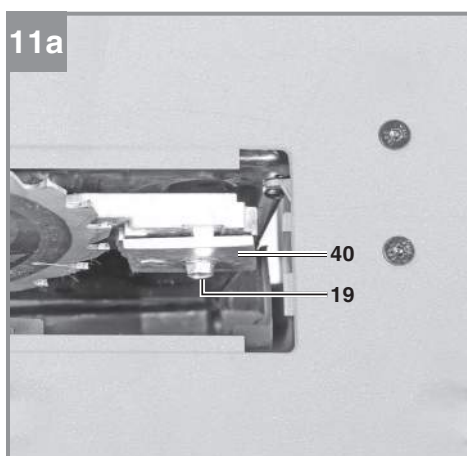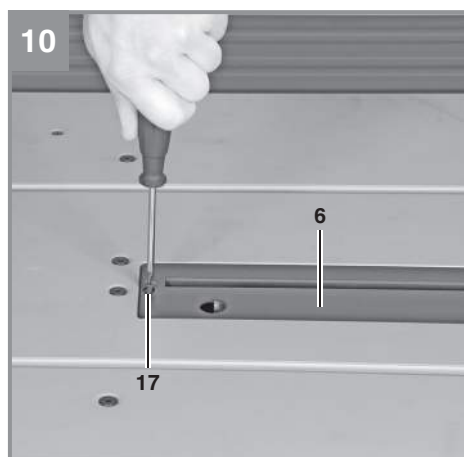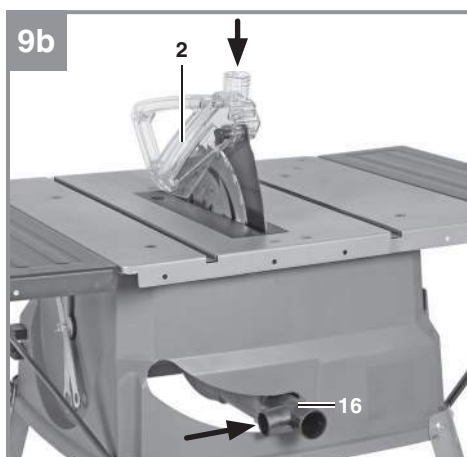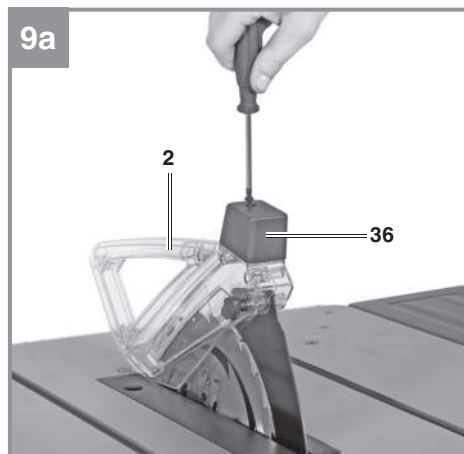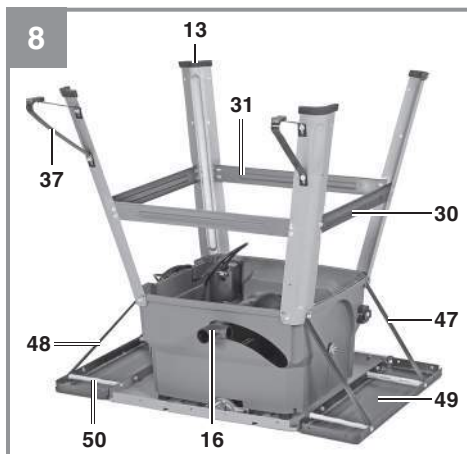

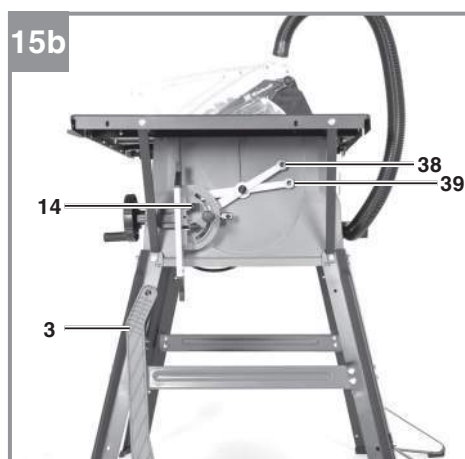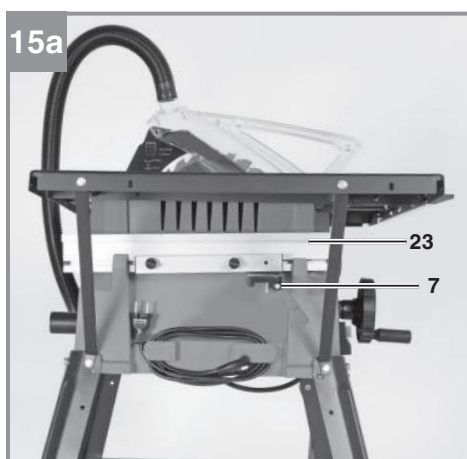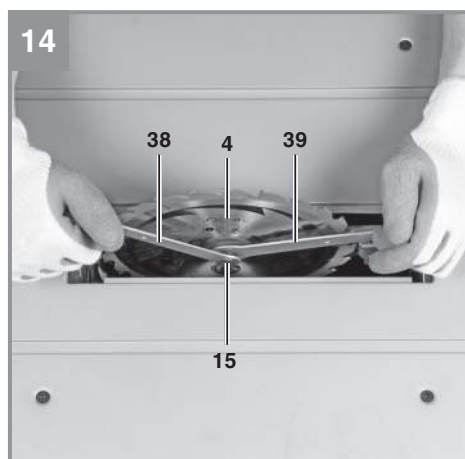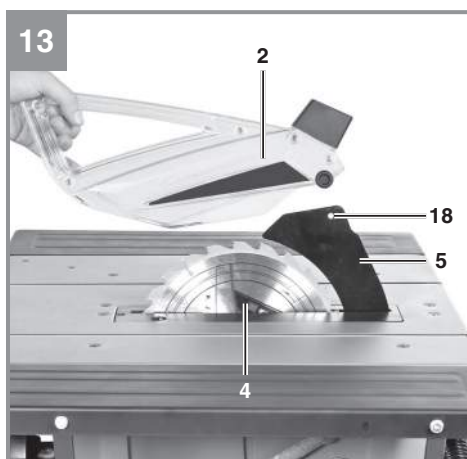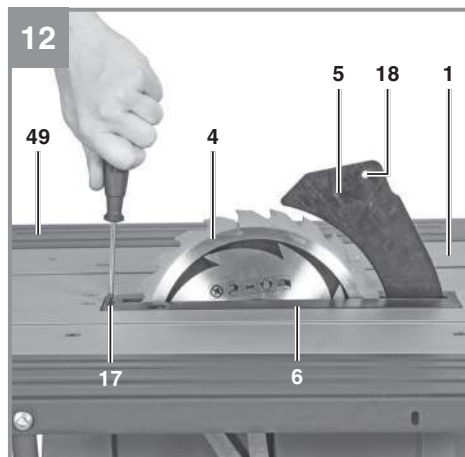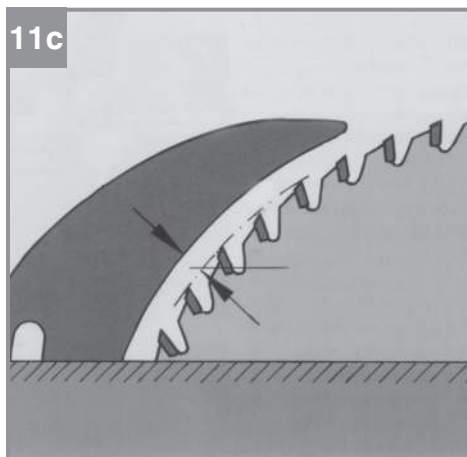

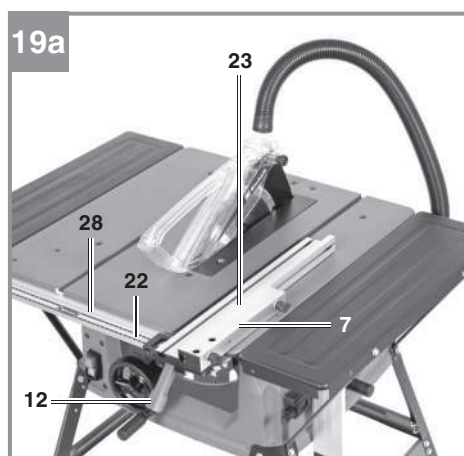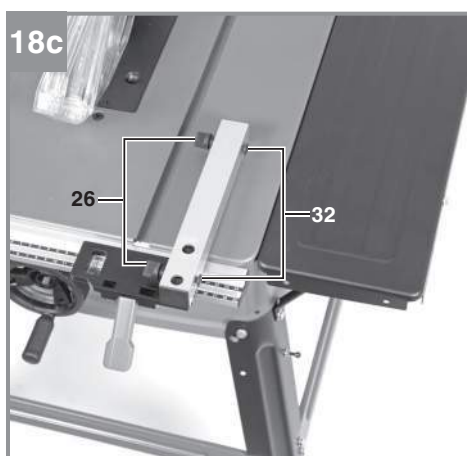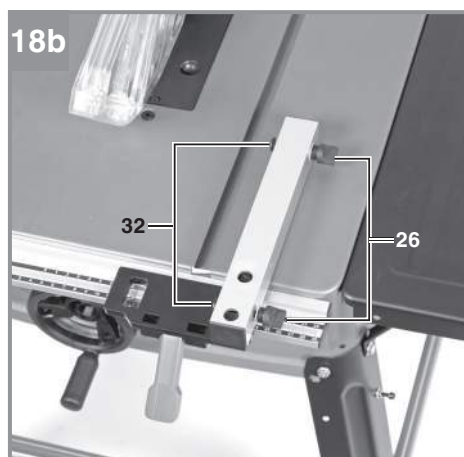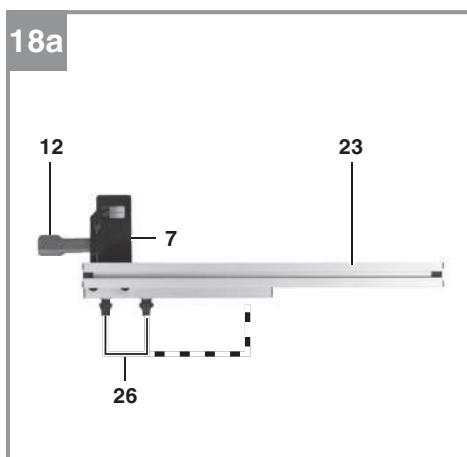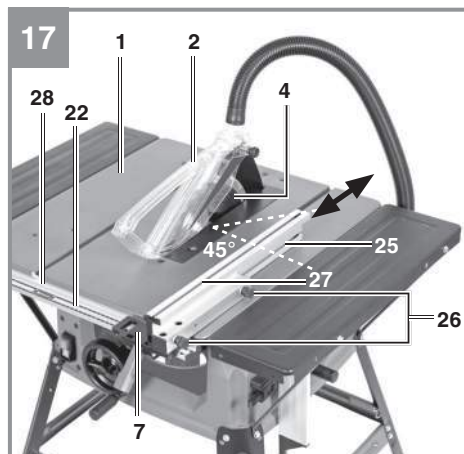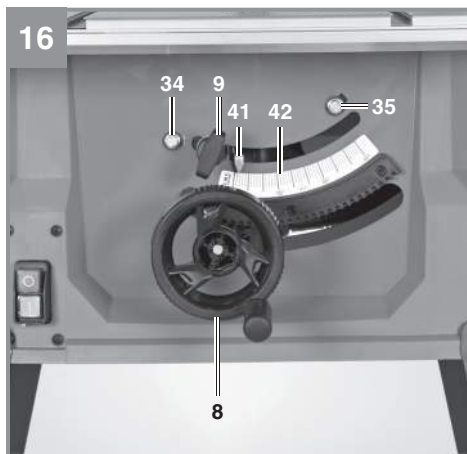

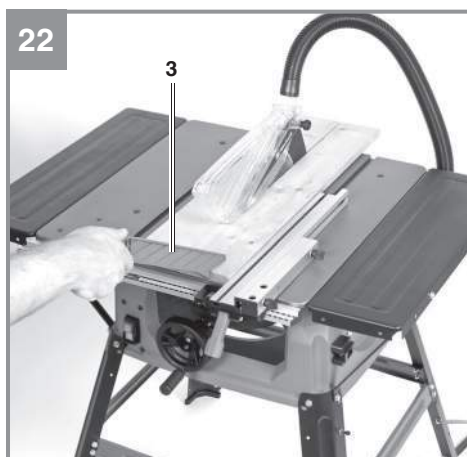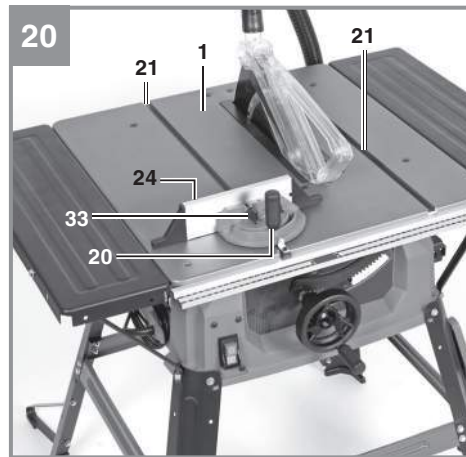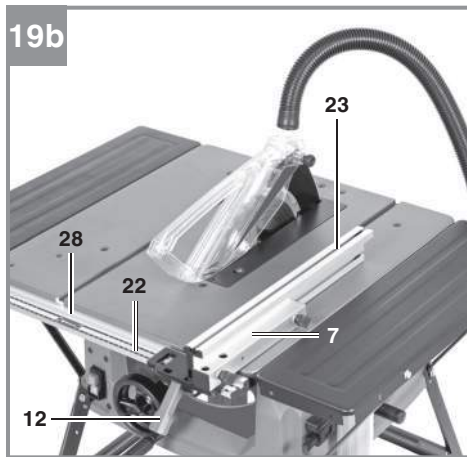

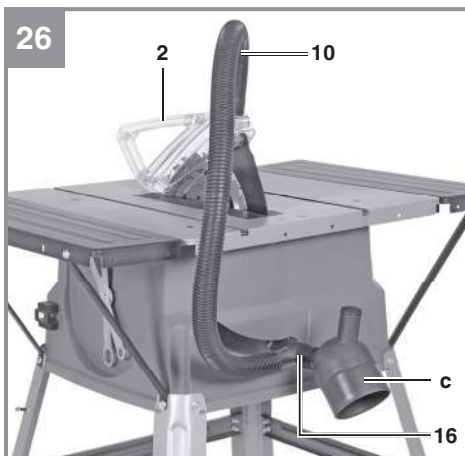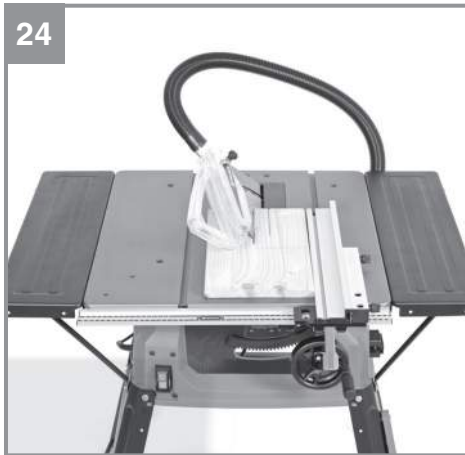

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 27)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-26)**

1. Saw table
2. Saw blade guard
3. Push stick
4. Blade
5. Splitter
6. Table insert

7. Complete parallel stop
8. Hand wheel
9. Locking grip for saw blade angle
10. Extraction hose
11. On/Off switch
12. Eccentric lever
13. Rubber foot
14. Cross stop
15. Screw for saw blade
16. Extractor adapter on housing
17. Countersunk head screw
18. Hole (splitter)
19. Fastening screw for splitter
20. Locking screw for cross stop
21. Slot in saw table
22. Scale (cutting width)
23. Stop rail for parallel stop
24. Stop rail for cross stop
25. Slot in stop rail, upright
26. Knurled screw for parallel stop
27. Slot in stop rail, flat
28. Guide rail system
29. Leg
30. Cross strut
31. Longitudinal strut
32. Screw for parallel stop
33. Knurled screw for cross stop
34. Adjustment screw (0°)
35. Adjustment screw (45°)
36. Cap on saw blade guard
37. Additional leg
38. Wrench, size 10/13 mm
39. Wrench, size 10/21 mm
40. Fastening plate
41. Pointer (angular setting)
42. Scale (angular setting)
43. Hexagon screw M6
44. Nut M6
45. Socket head screw M5
46. Nut M5
47. Strut for table width extension (left)
48. Strut for table length extension (right)
49. Table width extension
50. Tubular brace

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Saw blade guard
- Push stick
- Splitter
- Complete parallel stop
- Extraction hose
- Rubber foot (4x)
- Cross stop
- Leg (4x)
- Cross strut (2x)
- Longitudinal strut (2x)
- Additional leg (2x)
- Wrench, size 10/13 mm
- Wrench, size 10/21 mm
- Hexagon screw, size M6 (32x)
- Nut, size M6 (24x)
- Socket head screw M5
- Nut, size M5 (2x)
- Strut for table width extension (left) (2x)
- Strut for table length extension (right) (2x)
- Table width extension (2x)
- Tubular brace (4x)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The bench-type circular saw is designed for the slitting and cross-cutting (only with the cross stop) of all types of timber commensurate with the machine's size. The equipment is not to be used for cutting any type of round wood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades (saw blades made of HM or CV) It is prohibited to use any type of HSS saw blade and cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work. The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

4. Technical data

AC motor	220-240V ~ 50Hz
Power P	S1 1800 W · S6 25% 2000 W
Idling speed n_0	5000 rpm
Carbide saw blade	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Number of teeth	24
Table size	583 x 563 mm

Table width extension left/right 583 x 165 mm
 Cutting height max. 85 mm / 90°
 65 mm / 45°
 Height adjustment infinite 0 - 85 mm
 Tilting saw blade infinite 0° - 45°
 Cross stop angle infinite -60° - 60°
 Extractor connection Ø 36 mm
 Weight approx. 18 kg
 Protection class: II/□
 Thickness of the splitter 2.0 mm

Operating mode S6 25%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 25% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 75% of the cycle.

Danger! **Noise**

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

Operation

L_{pA} sound pressure level 94 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level 107 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.

- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

- Unpack the bench-type circular saw and check it for damage which may have occurred in transit.
- The machine has to be set up where it can stand firmly, e.g. on a work bench, or it must be bolted to a strong base.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the saw blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.

6. Assembly

Danger! Pull out the power plug before carrying out any maintenance, resetting or assembly work on the circular saw!

6.1 Assembling the base frame (Fig. 3-4)

Danger! Make allowance for the weight of the machine and arrange another person to help you if necessary!

- Turn the bench-type circular over and set the saw down on the floor or on some other work surface. Important! Place suitable material (e.g. packaging material) between the table surface and the surface on which it is stood to prevent any damage to the table surface.
- Important! Only fasten all the screw connections between the base frame and machine loosely at first. Wait until you have returned the bench-type circular saw to its working position before tightening the screw connections securely. This is so that you can be sure the base frame is aligned level with the surface on which it is stood.
- Use the hexagon screws (43) to fasten the four legs (29) loosely to the saw.
- Then, using the hexagon screws (43) and the nuts (44), fasten the longitudinal struts (31) and the cross-struts (30) loosely to the legs. Make sure that the shorter struts (30) are fastened to the side of the saw.
- Plug the rubber feet (13) onto the legs (29).

6.2 Assembling the table width extension (Fig. 5, 6)

- Use the hexagon screws (43) and the nuts (44) to fasten the table width extensions (49) loosely to the saw table (1) at position (a).
- Fit the tubular braces (50) to the table width extensions (49) and secure them loosely to the saw table (1) with the hexagon screws (43).
- Insert the struts (47, 48) between the tubular brace (50) and table width extension (49) and secure them loosely with the hexagon screw (43).
- Important! The struts for the left and right-hand sides are different in length. You therefore have to fit the long struts (47) on the left-hand side of the saw table (1) and the short struts (48) on the right-hand side.

- Remove the hexagon screws (43) from the legs (29) on the left and right-hand side of the saw to enable the struts (47, 48) to be fitted to the base frame.
- Fasten the struts (47, 48) loosely to the legs (29) with hexagon screws (43), but do not tighten.
- Align the table width extensions (49) level with the saw table (1).
- Then tighten the screw connections referred to in 6.2. Use both the wrenches (38) and (39) to do this.

6.3 Standing the bench-type circular saw upright (Fig. 2, 7-9)

- Turn the machine over so that it stands on its legs.
- The bench-type circular saw must be stood on a flat surface.
- Then tighten all loose screw connections. Use both the wrenches (38) and (39) to do this.
- Screw the additional legs (37) to the rear legs (29) so that they point towards the rear of the machine. Use the hexagon screws (43) and the nuts (44) to fasten them.
- Warning! Don not fit the additional legs (37) too far away from the surface on which the machine stands; they are intended to provide protection against tipping over.
- Fit the socket head screw (45) with the two nuts (46) to the front right leg (29). This is used as a holder for the push stick (3).
- To enable the machine to be used with the suction hose (10), the cap (36) on the saw blade guard (2) must be removed first. To do this, undo the screw using a crosstip screwdriver.
- Then connect the saw blade guard (2) and the side connection of the extractor adapter on the housing (16) to the suction hose (10).
- A crosstip screwdriver and hex key are not supplied with the product.

6.4 Changing the table insert (Fig. 10, 12)

- To prevent increased likelihood of injury, the table insert should be changed whenever it is worn or damaged.
- Take off the saw blade guard (2) (see 6.6).
- Remove the countersunk head screw (17).
- Take out the worn table insert (6).
- Fit the replacement table insert by following the above in reverse.

6.5 Fitting/replacing the splitter (Fig. 11, 12)

- Using the hand wheel (8), set the blade (4) to max. cutting depth, move to 0° position and lock in place.
- Remove the saw blade guard (2) (see 6.6).
- Take out the table insert (6) (see 6.4).
- Slacken the fastening screw (19) until the gap between the fastening plate (40) and the support surface opposite is approx. 5 mm.
- Caution! Do not completely undo the fastening plate (40).
- Insert the splitter (5) in the gap, push it right down as far as it goes and then secure it with the fastening screw (19). Make sure that the splitter has been fitted straight and not wobbly.
- The splitter (5) must be positioned in the center along an imaginary line extending behind the saw blade (4), so that it is not possible for the material to get jammed.
- The gap between the blade (4) and the splitter (5) should be 3 mm to 8 mm. (Fig. 11c).
- Refit the table insert (6) and the saw blade guard (2) (see 6.4, 6.6)
- Take off the outer flange and pull the old saw blade (4) off the inner flange.
- Clean the blade flange thoroughly before fitting the new blade.
- Fit and fasten the new saw blade (4) in reverse order.
- Important! Note the running direction. The cutting angle of the teeth must point in running direction, i.e. forwards (see the arrow on the blade guard).
- Refit and set the splitter, table insert and saw blade (see 6.5, 6.4, 6.6).
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the saw again.
- Warning! Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (2) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (4) spins freely in the saw blade guard (2).
- Warning! Every time that you change the saw blade (4), check to see that it spins freely in the table insert (6) in both perpendicular and 45° angle settings.
- Warning! You should replace the table insert (6) immediately whenever it is worn or damaged (see 6.4).
- Warning! The work to change and align the saw blade (4) must be carried out correctly.

6.6 Fitting/changing the saw blade guard (Fig. 13)

- Mount the saw blade guard (2) on the splitter (5) so that the screw fits through the hole (18) in the splitter.
- Then insert the screw on the saw blade guard (2) through the hole (18) and tighten it.
- Important! The maximum depth that the screw can be screwed in has been preset at the factory, so that the saw blade guard (2) is always able to move freely.
- Warning! The saw blade guard (2) must always lower to the workpiece automatically under its own weight.

6.7 Fitting/changing the saw blade (Fig. 14)

- Before changing the saw blade: Pull out the power plug!
- Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Using the hand wheel (8), set the saw blade (4) to the maximum cutting depth.
- Remove the saw blade guard, table insert and splitter (see 6.6, 6.4, 6.5)
- Undo the screw (15) with a wrench (38) on the screw (15) itself and a second wrench (39) on the motor shaft to apply counter-pressure.
- Caution! Turn the screw (15) in the direction of rotation of the saw blade.

6.8 Putting away loose parts (Fig. 15)

- When not in use, the parallel stop (7) and stop rail (23) can both be secured as shown in Fig. 15a.
- The cross stop (14), push stick (3) and the two wrenches (38+39) can be secured as shown in Fig. 15b.

6.9 Connection for dust extractor (Fig. 2, 9, 26)

A connection for a dust extractor is provided on the extractor adapter on the housing (16) and on the saw blade guard (2).

6.9.1 Dust extraction using a wet & dry vac (Fig. 2, 9)

- A wet & dry vac is not supplied with the product and is available as an accessory.
- Attach the suction hose (10) to the machine as described in 6.3.
- Connect the wet & dry vac to the extractor adapter on the housing (16).

6.9.2 Dust extraction using a vacuum extraction system and extractor adapter set (Fig. 9, 26)

- The product is not supplied with an extractor adapter set or a vacuum extraction system, which are available as accessories.
- Attach the suction hose (10) to the machine as described in 6.3.
- Attach the adapter (c) of the adapter set to the extractor adapter on the housing (16).
- A vacuum extraction system can now be connected to the 100 mm diameter of the adapter (c).

7. Using the saw

7.1. ON/OFF switch (Fig. 1, 16 / Item 11)

- To turn the saw on, press the green button „I“. Wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- To turn the equipment off again, press the red button „0“.

7.2. Cutting depth (Fig. 1, 16)

Turn the hand wheel (8) to set the blade (4) to the required cutting depth.

Turn anti-clockwise:
smaller cutting depth

Turn clockwise:
larger cutting depth

7.3 Parallel stop

The parallel stop (7) has to be used when making longitudinal cuts in wooden workpieces.

7.3.1 Stop height (Fig. 18, 19)

- The parallel stop (7) supplied with the bench-type circular saw has two different guide faces.
- For thin material you must use the stop rail (23) as shown in Fig. 19a, for thick material you must use the stop rail as shown in Fig. 19b.
- To change over the stop rail (23) to the lower guide face you have to slacken the two knurled screws (26).
- Remove the two screws (32) from the parallel stop through the one slot (25) in the stop rail (23).

- Thread the two screws (32) into the other slot (27) in the stop rail (23) and slide the stop rail (23) back onto the parallel stop.
- Retighten the two knurled screws (26) in order to fix the stop rail (23).
- The procedure for changing over to the high guide face is the same.
- **Warning!** When in use, the stop rail (23) must always be screwed to the side of the parallel stop (7) which faces the saw blade.

7.3.2. Cutting width (Fig. 17)

- The parallel stop (7) can be mounted on either side of the saw table (1).
- The parallel stop (7) has to be mounted in the guide rail (28) of the saw table (1).
- The parallel stop (7) can be set to the required dimension with the help of the scale (22) on the guide rail (28).
- You can clamp the parallel stop in the required position by pressing the eccentric lever (12).

7.3.3. Setting the stop length (Fig. 17, 18)

The stop rail (23) can be screw-fastened in two different positions.

- For a wide cutting width the stop rail (23) should be fastened in position with the screws (32) and knurled screws (26) as shown in Fig. 18b.
- For a small cutting width the stop rail (23) should be fastened in position with the screws (32) and knurled screws (26) as shown in Fig. 18c.

The stop rail (23) can also be moved, depending on the cutting width, in a longitudinal direction in order to prevent the workpiece from becoming jammed.

- **Rule of thumb:** The rear end of the stop comes up against an imaginary line that begins roughly at the center of the blade and runs at an angle of 45° to the rear.
- Set the required cutting width
 - Slacken the knurled screws (26) and push the stop rail (23) forward until it touches the imaginary 45° line.
 - Retighten the knurled screws (26).

Warning! The gap between the saw table (1) and the underside of the stop rail (23) must not be too large in order to prevent the material getting jammed. To adjust the distance, the parallel stop (7) must be fastened first using the eccentric lever (12). Then slacken the knurled screws (26), lower

the stop rail (23) down to the saw table (1) and secure the knurled screws (26) again afterwards.

7.4 Cross stop (Fig. 20)

The cross stop (14) has to be used when making cross cuts in wooden workpieces.

- Slide the cross stop (14) into the slot (21) of the saw table.
- Undo the locking screw (20).
- Turn the stop rail (24) until the arrow points to the angle required.
- Re-tighten the fastening screw (20).
- Check the gap between the stop rail (24) and the saw blade (4).
- Warning! Do not push the stop rail (24) too far toward the blade. The distance between the stop rail (24) and the blade (4) should be approx. 2 cm.
- If necessary, slacken the two knurled screws (33) and adjust the stop rail (24).
- Retighten the knurled screws (33).

7.5 Setting the angle of the saw blade (Fig. 16)

- Undo the locking grip (9).
- To adjust the angle of the saw blade, press the hand wheel (8) towards the machine and turn it at the same time until the pointer (41) is aligned with the desired angular setting on the scale (42).
- Secure the locking grip (9) again.
- If needed, the end stop for adjusting the angle of the saw blade can be readjusted for 0° and 45°. To do this, adjust the two adjustment screws (34) and (35).

8. Operation

Warning!

- After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.
- After switching on the saw, wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- Take extra care when starting the cut!
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction channels.

8.1 Making longitudinal cuts (Figure 21)

Longitudinal cutting (also known as slitting) is when you use the saw to cut along the grain of the wood. Press one edge of the workpiece against the parallel stop (7) while the flat side lies on the saw table (1). The guard hood (2) must always be lowered over the workpiece.

When you make a longitudinal cut, never adopt a working position that is in line with the cutting direction.

- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece height and the desired width. (See 7.3.)
- Switch on the saw.
- Place your hands (with fingers closed) flat on the workpiece and push the workpiece along the parallel stop (7) and into the blade (4).
- Guide at the side with your left or right hand (depending on the position of the parallel stop) only as far as the front edge of the guard hood.
- Always push the workpiece through to the end of the splitter (5).
- The offcut piece remains on the saw table (1) until the blade (4) is back in its position of rest.
- Secure long workpieces against falling off at the end of the cut (e.g. with a roller stand etc.).

8.1.1 Cutting narrow workpieces (Fig. 22)

Be sure to use a push stick (3) when making longitudinal cuts in workpieces smaller than 150 mm in width. A push block is supplied with the saw! Replace a worn or damaged push stick immediately.

8.1.2 Cutting extremely narrow workpieces (Fig. 23)

- Be sure to use a push block when making longitudinal cuts in very narrow workpieces with a width of 50 mm and less.
- The low guide face of the parallel stop is best used in this case.
- There is no push block supplied with the saw! (Available from your specialist dealer). Replace the push block without delay when it becomes worn.

8.2 Making bevel cuts (Fig. 24)

Bevel cuts must always be used using the parallel stop (7).

If you tilt the saw blade (4) to the left when making angular cuts, position the parallel stop (7) on the right-hand side of the saw blade (4). Guide the

workpiece between the saw blade (4) and the parallel stop (7).

- Set the blade (4) to the desired angle. (See 7.5.)
- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece width and height (see 7.3)
- Carry out the cut in accordance with the workpiece width (see 8.1.1., 8.1.2.)

8.3 Making cross cuts (Fig. 25)

- Slide the cross stop (21) into one of the grooves (21) in the table and adjust to the required angle. (See 7.4.) If you also want to tilt the blade (4), use the groove (21) which prevents your hand and the cross stop from making contact with the blade guard.
- Press the workpiece firmly against the cross stop (14).
- Switch on the saw.
- Push the cross stop (14) and the workpiece toward the blade in order to make the cut.
- **Warning!**
Always hold the guided part of the workpiece. Never hold the part which is to be cut off.
- Push the cross stop (14) forward until the workpiece is cut all the way through.
- Switch off the saw again. Do not remove the offcut until the blade has stopped rotating.

9. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

10.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

10.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

10.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

10.5 Transport

Only ever transport the machine by lifting it by the saw table. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance $Z_{\text{sys}} = 0.25 + j0.25$, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes, table insert, push stick
Consumables*	Saw blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,




All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:







1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.







Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.







Warrantor/ Service:






Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB




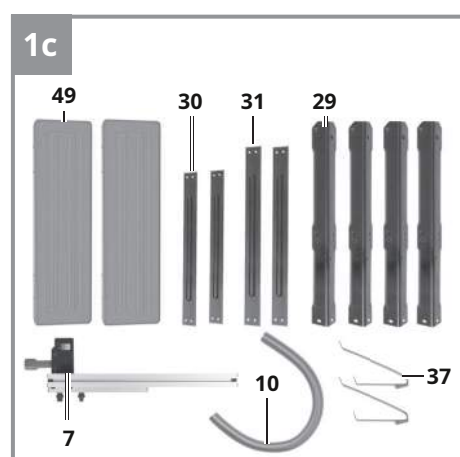
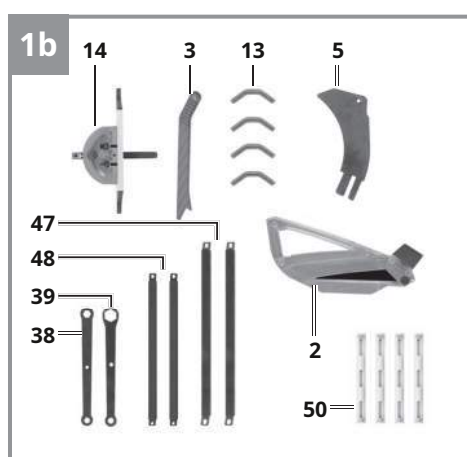
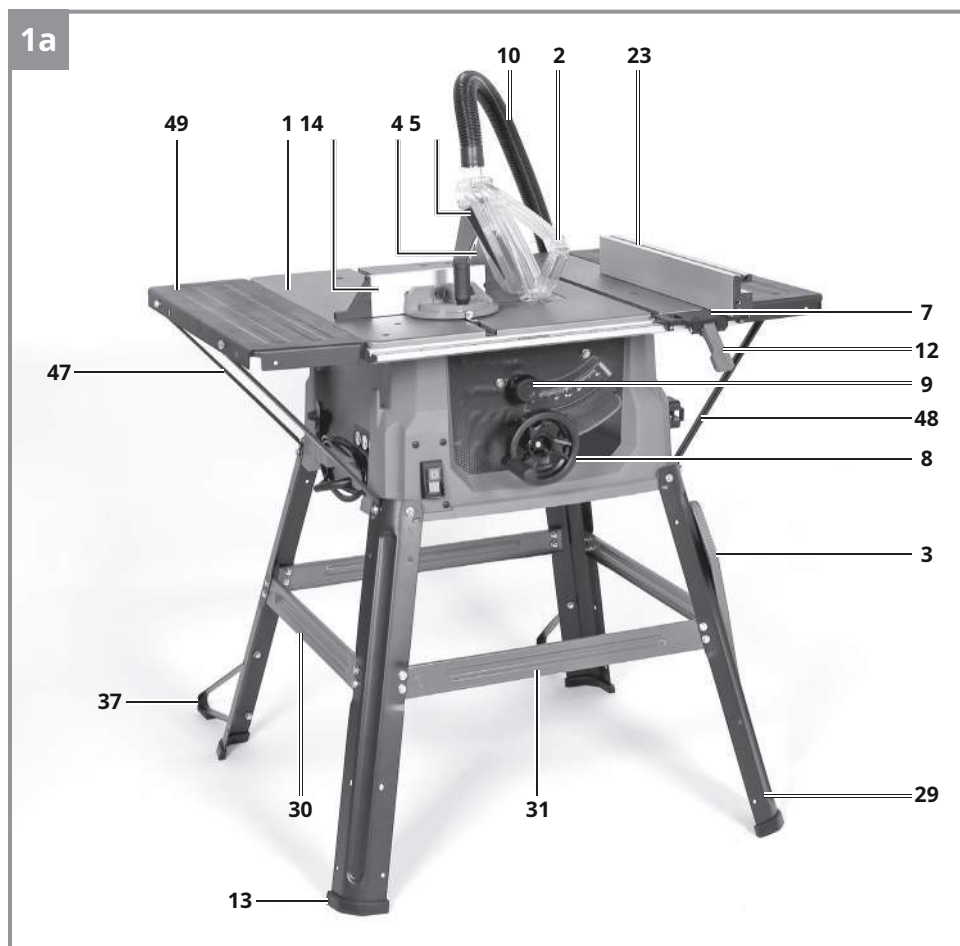


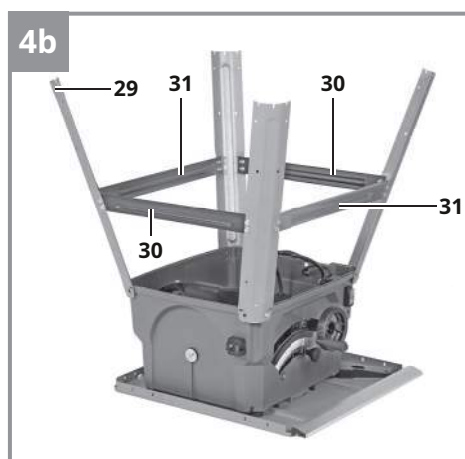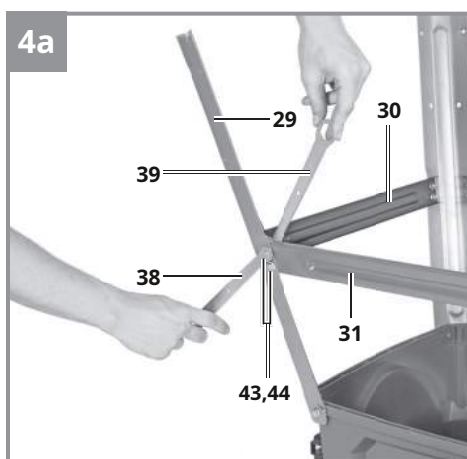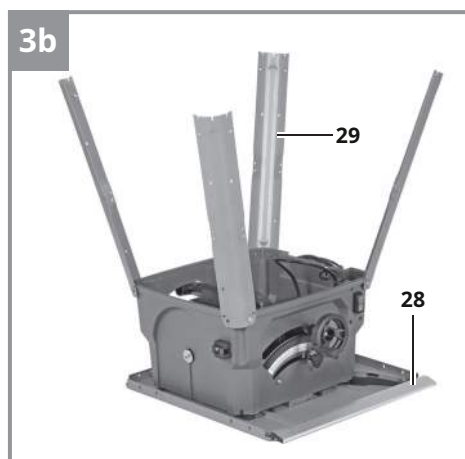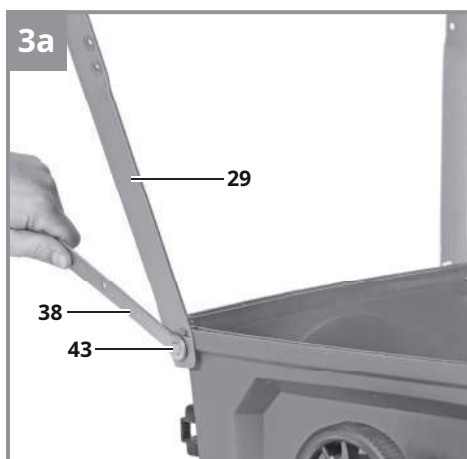
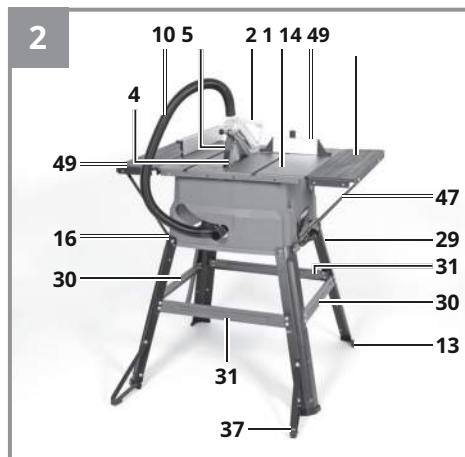
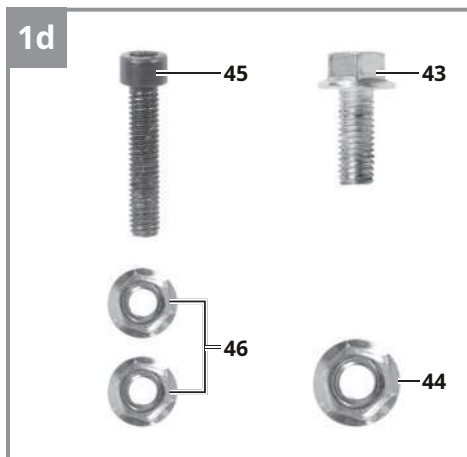


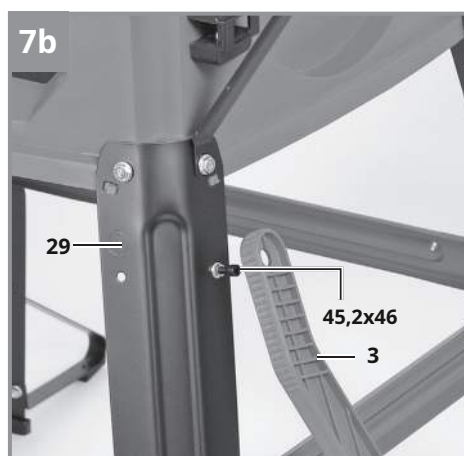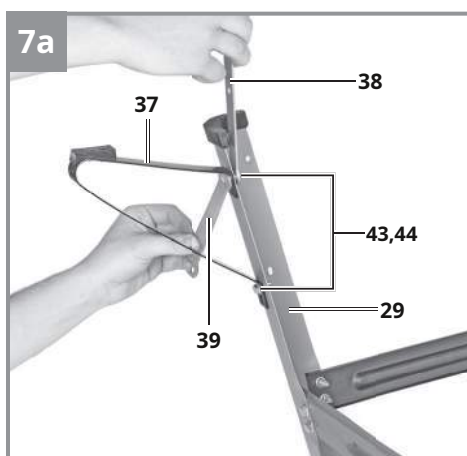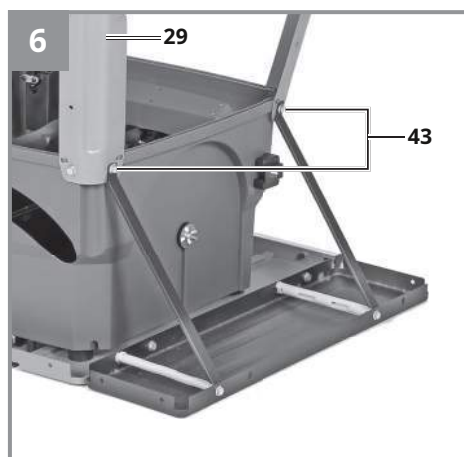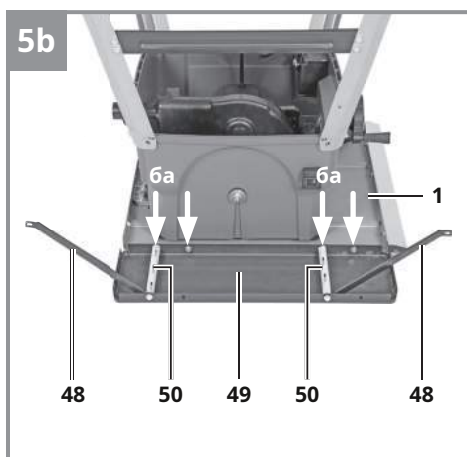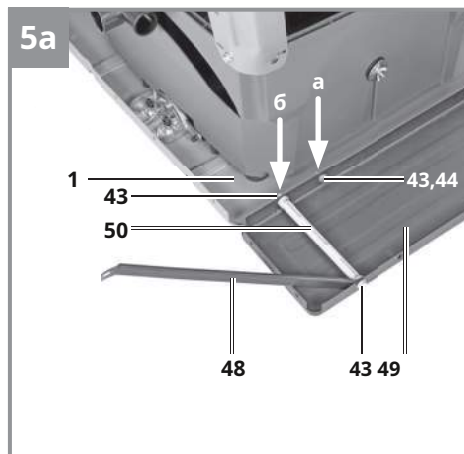
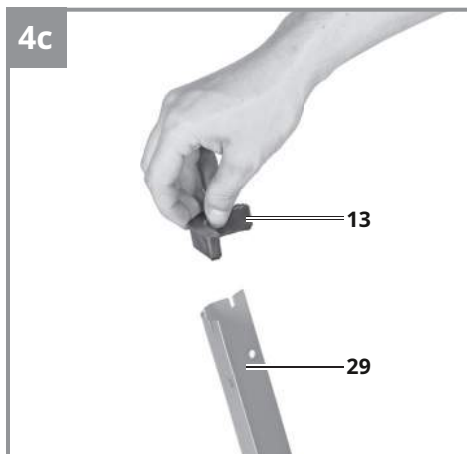


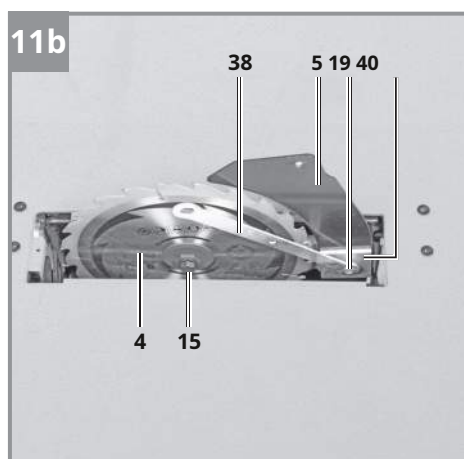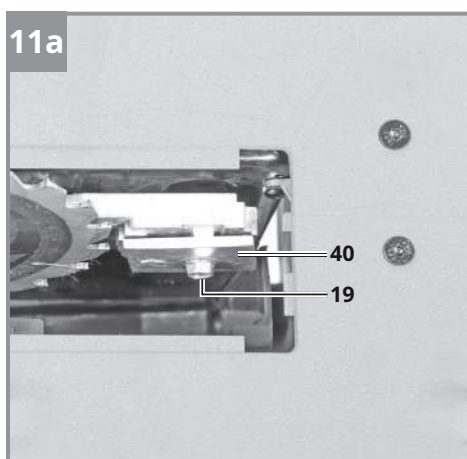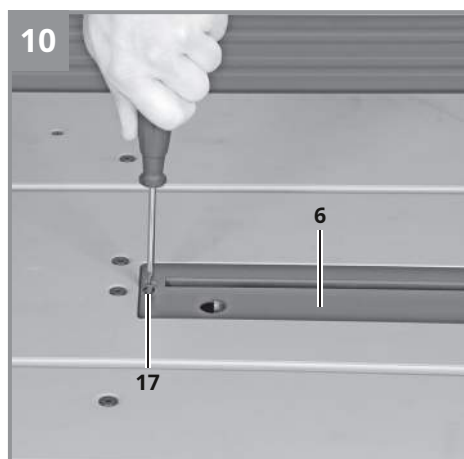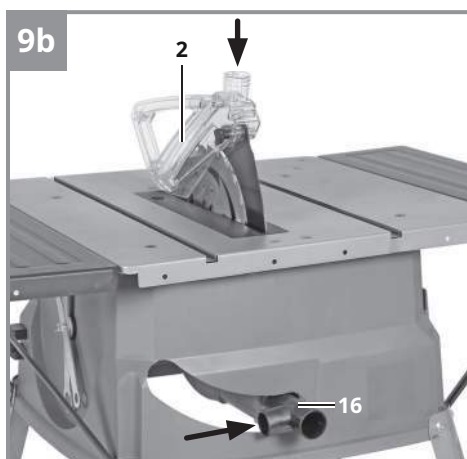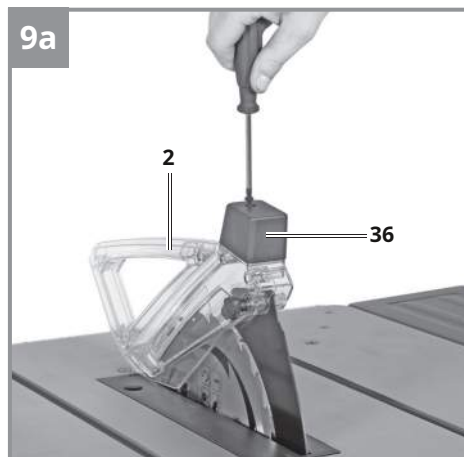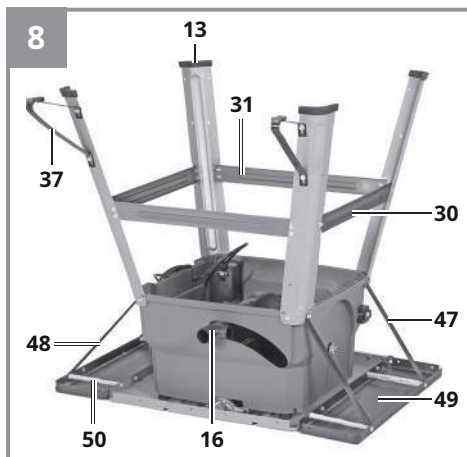

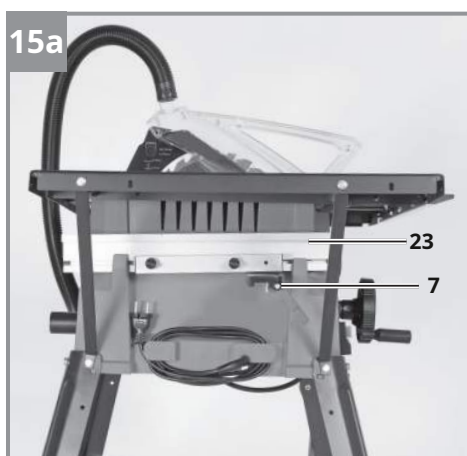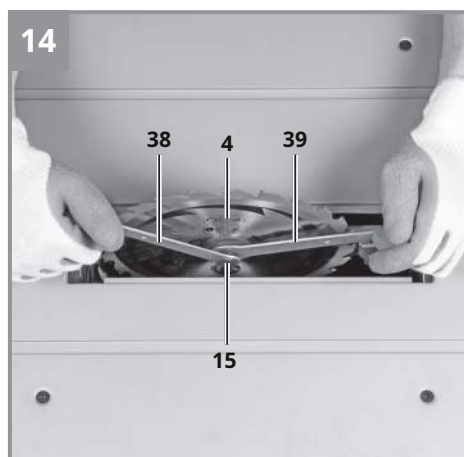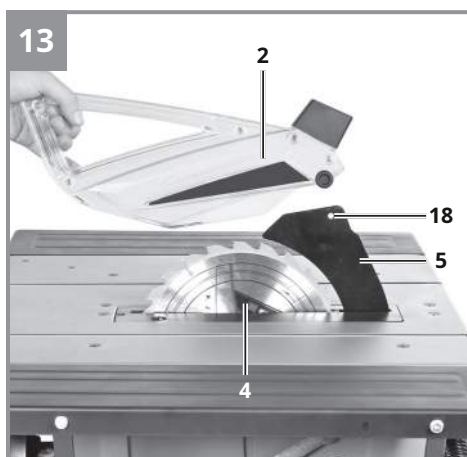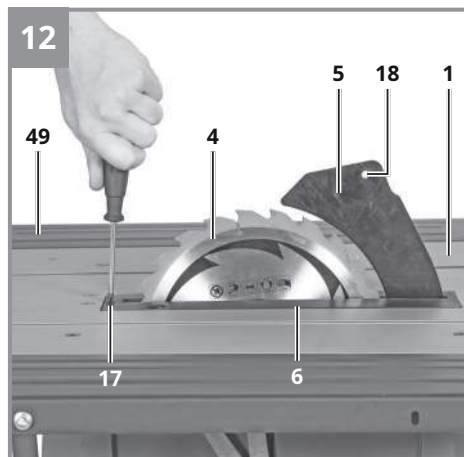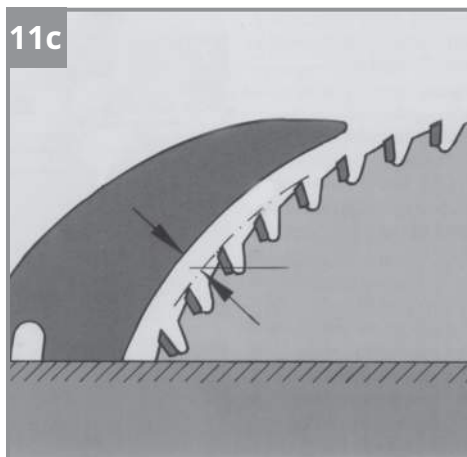

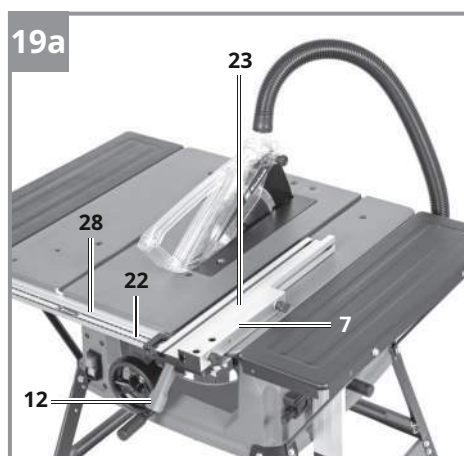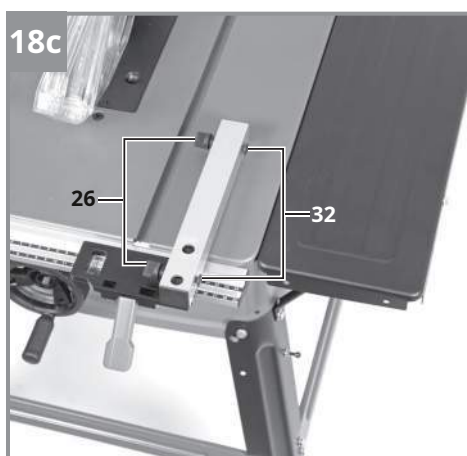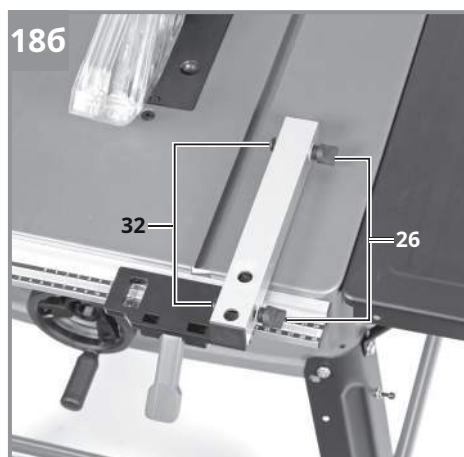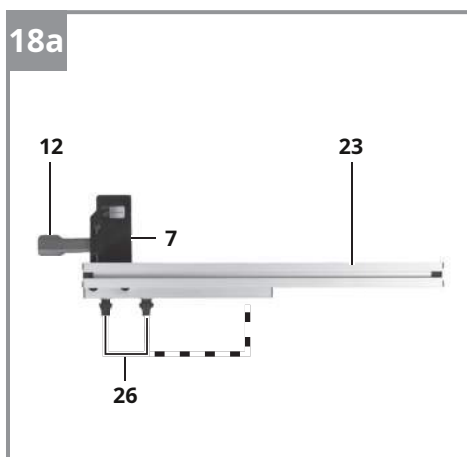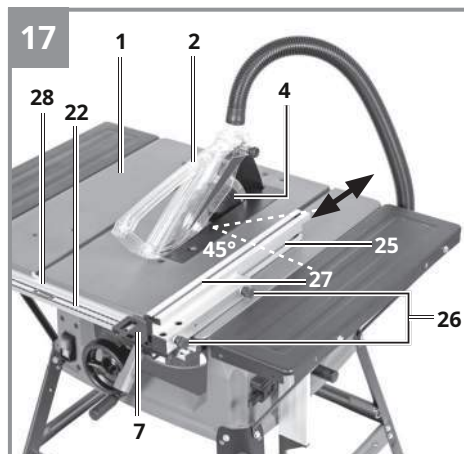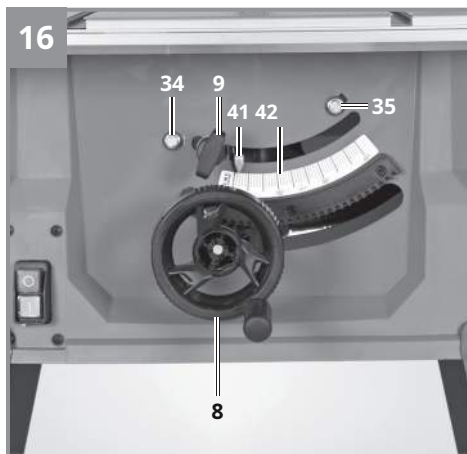

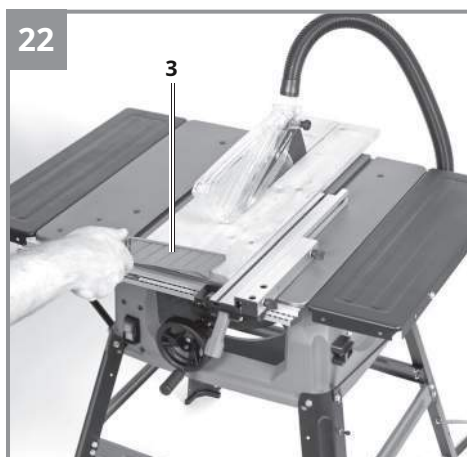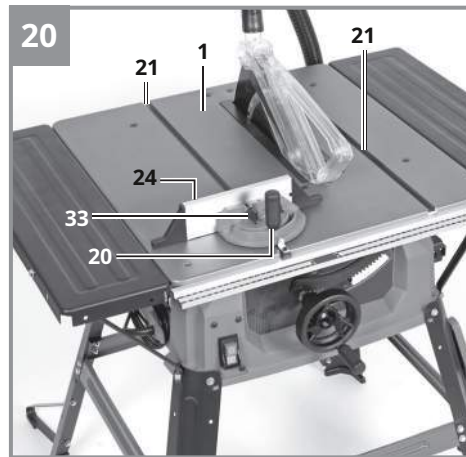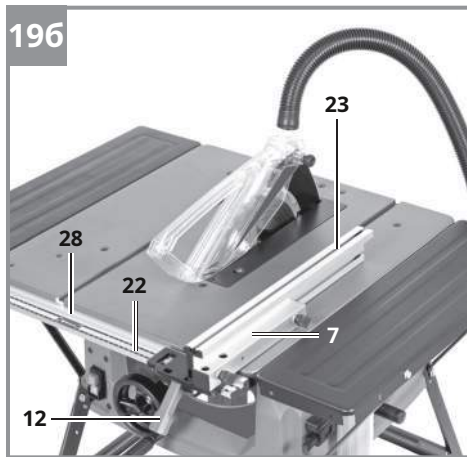

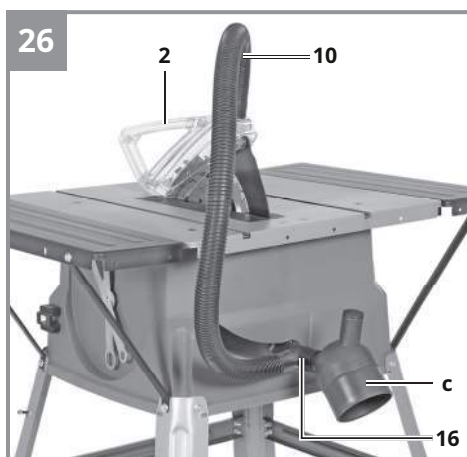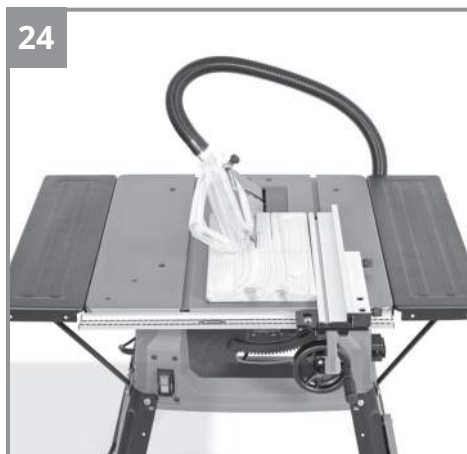

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (27-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс істеп тұрған ара дискісіне қолыңызды тигізбеңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-26 сурет)

- Ара үстелі
- Ара жүзінің қорғанышы
- Басу таяқшасы
- Жүз
- Бөлгіш
- Кесте кірістірілген

- Толық параллель тоқтау
- Қол доңғалағы
- Ара жүзінің бұрышын бекіту тұтқасы
- Сорғыш шланг
- Қосу/өшіру қосқышы
- Эксцентрлік рычаг
- Резеңке табан
- Айқас аялдама
- Ара жүзіне арналған бұранда
- Корпустағы сорғыш адаптері
- Батып бара жатқан бұранда
- Тесік (бөлгіш)
- Бөлгішті бекіту бұрандасы
- Айқас тоқтатуға арналған бекіту бұрандасы
- Ара үстеліндегі ойық
- Масштаб (кесу ені)
- Параллель тоқтауға арналған тоқтау рельсі
- Көлденең тоқтауға арналған тоқтау рельсі
- Тік тұрған, тоқтатқыш рельстегі ойық
- Параллель тоқтауға арналған иілген бұранда
- Тоқтатқыш рельстегі ойық, жалпақ
- Бағыттаушы рельс жүйесі
- Аяқ
- Көлденең тіреуіш
- Бойлық тіреуіш
- Параллель тоқтатуға арналған бұранда
- Айқас тоқтатуға арналған иілген бұранда
- Реттеу бұрандасы (0°)
- Реттеу бұрандасы (45°)
- Ара жүзінің қорғанышындағы қақпақ
- Қосымша аяқ
- Кілт, өлшемі 10/13 мм
- Кілт, өлшемі 10/21 мм
- Бекіту тақтасы
- Меңзер (бұрыштық параметр)
- Масштаб (бұрыштық орнату)
- Алтыбұрышты бұранда М6
- М6 гайкасы
- М5 ұяшығының бұрандасы
- М5 гайкасы
- Үстел енін ұзартуға арналған тіреуіш (сол жақта)
- Үстел ұзындығын ұзартуға арналған тіреуіш (оң жақта)
- Үстел енін кеңейту
- Түтікшелі тірек

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қоя немесе тұншығу қаупі бар!

- Ара жүзінің қорғанышы
- Басқыш таяқша
- Бөлгіш
- Толық параллель тоқтау
- Сорғыш түтік
- Резеңке табан (4x)
- Айқас аялдама
- Аяқ (4x)
- Көлденең тіреуіш (2x)
- Бойлық тіреуіш (2x)
- Қосымша аяқ (2x)
- Кілт, өлшемі 10/13 мм
- Кілт, өлшемі 10/21 мм
- Алтыбұрышты бұранда, өлшемі M6 (32x)
- Гайка, өлшемі M6 (24x)
- M5 ұяшығының бұрандасы
- Гайка, өлшемі M5 (2x)
- Үстел енін ұзартуға арналған тіреуіш (сол жақта) (2x)
- Үстел ұзындығын ұзартуға арналған тіреуіш (оң жақта) (2x)
- Үстел енін кеңейту (2x)
- Түтікшелі тірек (4x)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Дөңгелек ара станоктың өлшеміне сәйкес келетін барлық ағаш түрлерін кесуге және көлденең кесуге (тек көлденең тоқтатқышпен) арналған. Бұл жабдықты кез келген дөңгелек ағаш түрін кесу үшін пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Басқа кез келген пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Кез келген зақым немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

осының салдарынан туындаған кез келген түрдегі асқынулар.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен (НМ немесе CV жасалған ара дискілері) пайдалану керек. HSS ара дискісі мен кесу дөңгелегінің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік туралы ақпаратты, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да сақтауыңыз керек. Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ, сіздің аймағыңызда қолданыстағы апаттардың алдын алу ережелерін сақтау өте маңызды. Бұл жұмыстағы денсаулық пен қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне де қатысты. Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе мұндай өзгерістерден туындаған кез келген залал үшін жауапты болмайды. Жабдық белгіленген тәртіппен пайдаланылғанның өзінде, кейбір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жабық ара аймағында ара дискісіне тию.

- Ара жүзіне қол тигізу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамаларды және дайындамалардың бөлшектерін кері серпу.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара дискісінен ақаулы карбид ұштарын ағытып алу.
- Қажетті құлаққаптарды қолданбаған жағдайда есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабық бөлмелерде пайдаланылған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы220-240В ~ 50Гц Қуат PS1 1800 Вт · S6 25% 2000 Вт Бос жүріс жылдамдығы n 5000 айн/мин Карбидті ара дискісі Ø 250 x Ø 30 x 2,8 мм Тіс саны 24 Үстел өлшемі 583 x 563 мм

Үстел енін солға/оңға созу 583 x 165 мм
Кесу биіктігінің макс. 85 мм /
90°

Биіктікті реттеу шексіз 0 - 85 мм Еңкейтетін
ара дискісі шексіз 0° - 45° Көлденең
тоқтату бұрышы шексіз -60° - 60° Сорғыш
қосылымы Ø 36 мм
Салмағы шамамен 18 кг
Қорғаныс класы: II/-
Бөлгіштің қалыңдығы 2.0 мм

Жұмыс режимі S6 25%: Бос жүріспен үздіксіз жұмыс (цикл
уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып
кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны көрсетілген
номиналды қуатта циклдің тек 25%-ы бойы пайдалануға
болады, содан кейін циклдің 75%-ы бойы бос жүріске
рұқсат етілуі керек.

Қауіп!

Шу

Шу шығарындарының мәндері EN 62841
стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымы деңгейі 94 дБ(A)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ(A) дыбыс
 L_{WA} қуаты деңгейі 107 дБ(A)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған
критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір
электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу
тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне
байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген
деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды
пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.

- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге
жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру
қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген
уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз
жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес
пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді
жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
құрылымы мен орналасуына байланысты
келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге
зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің
зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен
бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

**Жабдықты реттемес бұрын әрқашан
қуат ашасын суырып алыңыз.**

- Орындық тәрізді дөңгелек араны қаптамасынан шығарып,
тасымалдау кезінде болуы мүмкін зақымдарды тексеріңіз.
- Машина берік тұра алатын жерге, мысалы, жұмыс
үстеліне орнатылуы керек немесе берік негізге
болттармен бекітілуі керек.
- Машинаны қоспас бұрын барлық қақпақтар мен
қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Ара дискісінің еркін жұмыс істеуі мүмкін болуы
керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істеген кезде,
шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде
заттардың болуына назар аударыңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, ара дискісінің
дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын
бөліктерінің бірқалыпты жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

Қауіпті! Дөңгелек араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе жинау жұмыстарын жүргізбес бұрын, қуат ашасын суырып алыңыз!

6.1 Негізгі раманы құрастыру (3-4-сурет) Қауіпті!

Құрылғының салмағын ескеріңіз және қажет болған жағдайда сізге көмектесу үшін басқа адамды тағайындаңыз!

- Орындық тәрізді дөңгелек құралды аударып, араны еденге немесе басқа жұмыс бетіне қойыңыз. Маңызды! Үстел бетіне зақым келтірмеу үшін үстел беті мен ол тұрған беттің арасына қолайлы материалды (мысалы, қаптама материалын) салыңыз.
- Маңызды! Алдымен негізгі рама мен станок арасындағы барлық бұрандалы қосылыстарды тек бос етіп бекітіңіз. Бұрандалы қосылыстарды мықтап бекітпес бұрын, үстел тәрізді дөңгелек араны жұмыс орнына қайтарғанша күтіңіз. Бұл негізгі раманың тұрған бетімен бір деңгейде тураланғанына көз жеткізу үшін жасалады.
- Алты қырлы бұрандаларды (43) пайдаланып, төрт аяқты (29) араға бос бекітіңіз.
- Содан кейін, алтыбұрышты бұрандаларды (43) және гайкаларды (44) пайдаланып, бойлық тіректерді (31) бекітіңіз. және көлденең тіректер (30) аяқтарға бос бекітілген. Қысқа тіректер (30) араның бүйіріне бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Резеңке аяқтарды (13) аяқтарына (29) бекітіңіз.

6.2 Үстел енін ұзартуды құрастыру (5, 6-сурет)

- Алты қырлы бұрандаларды (43) және гайкаларды пайдаланыңыз (44) үстел енінің ұзартқыштарын (49) ара үстеліне (1) (а) позициясында бос бекіту үшін.
- Түтікшелі тіректерді (50) үстел енінің ұзартқыштарына (49) орнатыңыз және оларды алтыбұрышты бұрандалармен (43) ара үстеліне (1) бос бекітіңіз.
- Тіректерді (47, 48) түтікшелі тіреуіш (50) мен үстел ені ұзартқышының (49) арасына салыңыз және оларды алтыбұрышты бұрандамен (43) бос бекітіңіз.
- Маңызды! Сол және оң жақтардың тіректерінің ұзындығы әртүрлі. Сондықтан сіз ұзын тіректер (47) ара үстелінің сол жағына (1), ал қысқа тіректер (48) оң жағына орнатуыңыз керек.

- Тіректерді (47, 48) негізгі рамаға орнату үшін араның сол және оң жағындағы аяқтардан (29) алтыбұрышты бұрандаларды (43) алыңыз.
- Тіректерді (47, 48) аяқтарға бос бекітіңіз (29) алтыбұрышты бұрандалармен (43) бекітіңіз, бірақ қатайтпаңыз.
- Үстел енінің ұзартқыштарын (49) ара үстелімен (1) бір деңгейге туралаңыз.
- Содан кейін 6.2-тармақта көрсетілген бұранда қосылымдарын қатайтыңыз. Ол үшін кілттерді (38) және (39) пайдаланыңыз.

6.3 Орындық тәрізді дөңгелек араны тік күйге қою (2, 7-9 сурет)

- Машинаны аяқтарында тұратындай етіп аударыңыз.
- Дөңгелек араны тегіс бетке қою керек.
- Содан кейін барлық босаған бұранда қосылымдарын қатайтыңыз. Ол үшін кілттерді (38) және (39) пайдаланыңыз.
- Қосымша аяқтарды (37) артқы аяқтарына бұрап бекітіңіз (29), олар машинаның артқы жағына бағытталғандай етіп бекітіңіз. Оларды бекіту үшін алтыбұрышты бұрандаларды (43) және гайкаларды (44) пайдаланыңыз.
- Ескерту! Қосымша аяқтарды (37) машина тұрған беттен тым алыс орнатпаңыз; олар аударылып кетуден қорғауды қамтамасыз етуге арналған.
- Ұяшық басының бұрандасын (45) екі гайкамен (46) алдыңғы оң аяққа (29) бекітіңіз. Бұл итергіш таяқшаны (3) ұстағыш ретінде пайдаланылады.
- Машинаны сорғыш шлангпен (10) пайдалану үшін алдымен ара дискісінің қорғанышындағы (2) қақпақты (36) алып тастау керек. Ол үшін бұранданы көлденең ұшты бұрағышпен бұрап алыңыз.
- Содан кейін ара дискісінің қорғаныш қабатын (2) және корпустың (16) сорғыш адаптерінің бүйірлік қосылымын сорғыш шлангқа (10) жалғаңыз.
- Айқас ұшты бұрағыш және алты қырлы кілт өніммен бірге берілмейді.

6.4 Үстелге қойылатын қосымшаны өзгерту (10, 12-сурет)

- Жарақат алу ықтималдығының артуын болдырмау үшін үстелдің қосымша бөлігін тозған немесе зақымдалған сайын ауыстыру керек.
- Ара жүзінің қорғаныш қабатын (2) алыңыз (6.6 қараңыз).
- Батып бара жатқан бұранданы (17) алыңыз.
- Тозған үстел қосымшасын (6) алыңыз.
- Жоғарыдағы нұсқауларды кері ретпен орындап, үстелдің орнына қойылатын бөлікті орнатыңыз.

6.5 Бөлгішті орнату/ауыстыру (11, 12-сурет)

- Қол дөңгелегін (8) пайдаланып, пышақты (4) максималды кесу тереңдігіне орнатыңыз, 0° күйіне жылжытыңыз және орнына бекітіңіз.
- Ара жүзінің қорғаныш қабатын (2) алып тастаңыз (6.6 қараңыз).
- Үстелге арналған қосымшаны (6) алыңыз (6.4 қараңыз).
- Бекіту пластинасы (40) мен қарама-қарсы тірек бетінің арасындағы саңылау шамамен 5 мм болғанша бекіту бұрандасын (19) босатыңыз.
- Абайлаңыз! Бекіту пластинасын (40) толығымен ашпаңыз.
- Бөлгішті (5) саңылауға салыңыз, оны мүмкіндігінше төмен қарай итеріңіз, содан кейін бекіту бұрандасымен (19) бекітіңіз. Бөлгіштің түзу орнатылғанына және шайқалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бөлгіш (5) ара дискісінің (4) артына созылып жатқан қиял сызық бойымен ортасында орналасуы керек, сонда материалдың тұрып қалуы мүмкін емес.
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы саңылау 3 мм-ден 8 мм-ге дейін болуы керек (11с-сурет).
- Үстелге арналған қосымшаны (6) және ара дискісінің қорғаныш қабатын (2) қайта орнатыңыз (6.4, 6.6 қараңыз)

6.6 Ара дискісінің қорғаныш қабатын орнату/ауыстыру (13-сурет)

- Ара жүзінің қорғаныш қабатын (2) бөлгішке орнатыңыз (5) бұранда бөлгіштегі тесікке (18) сәйкес келетіндей етіп.
- Содан кейін ара дискісінің қорғанышындағы бұранданы салыңыз (2) тесіктен (18) өтіп, оны қатайтыңыз.
- Маңызды! Бұранданы бұрап бекітуге болатын максималды тереңдік зауытта алдын ала орнатылған, сондықтан ара дискісінің қорғанышы (2) әрқашан еркін қозғала алады.
- Ескерту! Ара дискісінің қорғанышы (2) әрқашан өз салмағымен дайындамаға автоматты түрде түсуі керек.

6.7 Ара дискісін орнату/ауыстыру (14-сурет)

- Ара дискісін ауыстырмас бұрын: Қуат ашасын суырып алыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақат алмау үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Қол дөңгелегін (8) пайдаланып, ара дискісін орнатыңыз (4) максималды кесу тереңдігіне дейін.
- Ара дискісінің қорғаныш қабатын, үстелге арналған қосымшаны және бөлгішті алып тастаңыз (6.6, 6.4, 6.5 қараңыз)
- Қарсы қысымды қолдану үшін бұранданы (15) бұранданың (15) өзіндегі кілтпен (38) және қозғалтқыш білігіндегі екінші кілтпен (39) бұрап алыңыз.
- Абайлаңыз! Бұранданы (15) ара дискісінің айналу бағытына қарай бұраңыз.

- Сыртқы фланецті алып тастаңыз және ескі ара дискісін (4) ішкі фланецтен суырып алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақтың фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (4) кері ретпен орнатып, бекітіңіз.
- Маңызды! Жүру бағытына назар аударыңыз. Тістердің кесу бұрышы жүру бағытына, яғни алға қарай бағытталуы керек (пышақтың қорғанышындағы көрсеткіні қараңыз).
- Бөлгішті, үстелге арналған қосымшаны және ара дискісін қайта орнатып, орнатыңыз (6.5, 6.4, 6.6 қараңыз).
- Арамен жұмысты қайта бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құрылғыларының дұрыс орнатылғанына және жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын, ара дискісі қорғанышының (2) талаптарға сәйкес ашылып-жабылатынын тексеріңіз. Сондай-ақ, ара дискісі (4) ара дискісі қорғанышында (2) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның үстел үстіңгі бөлігінде (6) перпендикуляр және 45° бұрыш параметрлерінде еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Сіз үстелдің қосымшасын ауыстыруыңыз керек (6) тозған немесе зақымдалған кезде дереу (6.4 қараңыз).
- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстыру және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.8 Бос бөлшектерді жинау (15-сурет)

- Пайдаланылмаған кезде, параллель тоқтатқышты (7) және тоқтатқыш рельсті (23) 15а-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.
- Көлденең тоқтатқышты (14), итергіш таяқшаны (3) және екі кілтті (38+39) 15b-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.

6.9 Шаңсорғышты қосу (2, 9, 26-сурет)

Шаңсорғышқа арналған қосылым корпусты (16) сорғыш адаптерінде және ара дискісінің қорғанышында (2) орналасқан.

6.9.1 Ылғал және құрғақ шаңсорғышты пайдаланып шаңды сору (2, 9-сурет)

- Ылғал және құрғақ шаңсорғыш өніммен бірге берілмейді және қосымша құрал ретінде қолжетімді.
- Сорғыш шлангіні (10) 6.3-тармақта сипатталғандай машинаға бекітіңіз.
- Ылғал және құрғақ шаңсорғышты корпусты (16) сорғыш адаптеріне қосыңыз.

6.9.2 Вакуумдық сору жүйесі мен сорғыш адаптер жиынтығын пайдаланып шаңды сору (9, 26-сурет)

- Өнім экстрактор адаптері жиынтығымен немесе вакуумдық экстрактор жүйесімен бірге берілмейді, олар қосымша құралдар ретінде қолжетімді.
- Сорғыш шлангіні (10) 6.3-тармақта сипатталғандай машинаға бекітіңіз.
- Адаптер жинағының адаптерін (с) корпустағы (16) сорғыш адаптерге бекітіңіз.
- Енді адаптердің (с) 100 мм диаметріне вакуумдық сору жүйесін қосуға болады.

7. Араны пайдалану

7.1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1-сурет, 16 / 11-тармақ)

- Араны қосу үшін «I» жасыл түймесін басыңыз. Кесуді бастамас бұрын, пышақтың айналу жылдамдығының максималды жылдамдығына жеткенше күтіңіз.
- Жабдықты қайта өшіру үшін қызыл «O» түймесін басыңыз.

7.2. Кесу тереңдігі (1, 16-сурет)

Пышақты (4) қажетті кесу тереңдігіне орнату үшін руль дөңгелегін (8) бұраңыз.

Сағат тіліне қарсы бұраңыз:
кішірек кесу тереңдігі

Сағат тілімен бұраңыз:
үлкен кесу тереңдігі

7.3 Параллель аялдама

Ағаш дайындамаларда бойлық кесулер жасаған кезде параллель тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

7.3.1 Тоқтау биіктігі (18, 19-сурет)

- Дөңгелек арамен бірге берілген параллель тоқтатқыштың (7) екі түрлі бағыттаушы беті бар.
- Жұқа материал үшін тоқтатқыш рельсті пайдалану керек (23) 19a суретте көрсетілгендей, қалың материал үшін 19b суретте көрсетілгендей тоқтатқыш рельсті пайдалану керек.
- Тоқтатқыш рельсті (23) төменгі бағыттаушы бетке ауыстыру үшін екі иілген бұранданы (26) босату керек.
- Параллель тоқтатқыштан екі бұранданы (32) тоқтатқыш рельстегі (23) бір ұяшық (25) арқылы алыңыз.

- Екі бұранданы (32) екінші ұяға бұраңыз (27) тоқтатқыш рельске (23) салып, тоқтатқыш рельсті сырғытыңыз (23) параллель аялдамаға қайта оралыңыз.
- Тоқтатқыш рельсті (23) бекіту үшін екі иілген бұранданы (26) қайта қатайтыңыз.
- Биік бағыттаушы бетке ауысу процедурасы бірдей.
- Ескерту! Қолданылған кезде, тоқтатқыш рельс (23) әрқашан ара дискісіне қараған параллель тоқтатқыштың (7) бүйіріне бұралуы керек.

7.3.2. Кесу ені (17-сурет)

- Параллель тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) екі жағына да орнатуға болады.
- Параллель тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) бағыттаушы рельсіне (28) орнату керек.
- Параллель тоқтатқышты (7) бағыттаушы рельстегі (28) шкала (22) көмегімен қажетті өлшемге орнатуға болады.
- Эксцентрикалық тұтқаны (12) басу арқылы параллель тоқтатқышты қажетті күйде қысуға болады.

7.3.3. Тоқтау ұзындығын орнату (17, 18-сурет)

Тоқтатқыш рельсті (23) екі түрлі қалыпта бұрандамен бекітуге болады.

- Кесу ені кең болуы үшін тоқтатқыш рельсті (23) 18b-суретте көрсетілгендей бұрандалармен (32) және иілген бұрандалармен (26) бекіту керек.
- Кесу ені аз болған кезде, тоқтатқыш рельсті (23) 18c-суретте көрсетілгендей бұрандалармен (32) және иілген бұрандалармен (26) бекіту керек.

Дайындаманың тұрып қалуын болдырмау үшін, кесу еніне байланысты тоқтатқыш рельсті (23) бойлық бағытта да жылжытуға болады.

- Басты ереже: Тоқтатқыштың артқы ұшы жүздің шамамен ортасынан басталып, артқы жағына 45° бұрышпен өтетін ойдан шығарылған сызыққа тиеді.
- Қажетті кесу енін орнатыңыз
- Бұралған бұрандаларды (26) босатып, тоқтатқыш рельсті (23) 45° қисық сызыққа тигенше алға қарай итеріңіз.
- Бұралған бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

Ескерту! Ара үстелі (1) мен тоқтатқыш рельстің астыңғы жағы (23) арасындағы саңылау материалдың кептеліп қалуын болдырмау үшін тым үлкен болмауы керек. Қашықтықты реттеу үшін алдымен параллель тоқтатқышты (7) эксцентрикалық тұтқаны пайдаланып бекіту керек.
(12). Содан кейін иілген бұрандаларды (26) босатып, төмен түсіріңіз

тоқтатқыш рельсті (23) ара үстеліне (1) дейін түсіріп, кейіннен иілген бұрандаларды (26) қайтадан бекітіңіз.

7.4 Көлденең тоқтау (20-сурет)

Ағаш дайындамаларда көлденең кесіктер жасаған кезде көлденең тоқтатқышты (14) пайдалану керек.

- Көлденең тоқтатқышты (14) ара үстелінің ұясына (21) сырғытыңыз.
- Бекіту бұрандасын (20) бұрап алыңыз.
- Тығыздағыш рельсті (24) көрсеткі қажетті бұрышқа бағытталғанша бұраңыз.
- Бекіту бұрандасын (20) қайта қатайтыңыз.
- Тоқтатқыш рельс (24) мен ара дискісі (4) арасындағы саңылауды тексеріңіз.
- Ескерту! Тоқтатқыш рельсті (24) пышаққа қарай тым алыс баспаңыз. Тоқтатқыш рельс (24) мен пышақ (4) арасындағы қашықтық шамамен 2 см болуы керек.
- Қажет болса, екі бұрандалы бұранданы босатыңыз (33) және тоқтатқыш рельсті (24) реттеңіз.
- Бұралған бұрандаларды (33) қайта қатайтыңыз.

7.5 Ара дискісінің бұрышын орнату (16-сурет)

- Бекіту тұтқасын (9) бұрап алыңыз.
- Ара дискісінің бұрышын реттеу үшін, қол дөңгелегін (8) станокқа қарай басыңыз және оны көрсеткіш (41) пайда болғанша бір уақытта бұраңыз. (42) масштабтағы қажетті бұрыштық параметрмен тураланады.
- Бекіту тұтқасын (9) қайта бекітіңіз.
- Қажет болса, ара дискісінің бұрышын реттеуге арналған ұштық тоқтатқышты 0° және 45°-қа қайта реттеуге болады. Ол үшін екі реттеу бұрандасын (34) және (35) реттеңіз.

8. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ кесуін жасауды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін, кесуді бастамас бұрын, жүздің максималды айналу жылдамдығына жеткенше күтіңіз.
- Кесуді бастаған кезде ерекше сақ болыңыз!
- Жабдықты сору функциясынсыз ешқашан пайдаланбаңыз.
- Сорғыш арналарды үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз.

8.1 Бойлық кесіктер жасау (21-сурет) Бойлық кесу (сонымен қатар кесу деп те аталады) - ағаштың талшығы бойымен кесу үшін араны пайдалану. Дайындаманың бір шетін жалпақ жағы ара үстелінде (1) жатқанда параллель тоқтатқышқа (7) басыңыз. Қорғаныш қалпақшасы (2) әрқашан дайындаманың үстінен түсірілуі керек. Көлденең кесу жасаған кезде, ешқашан кесу бағытымен біркелкі жұмыс қалпын қабылдамаңыз.

- Параллель тоқтатқышты (7) дайындаманың биіктігіне және қажетті еніне сәйкес орнатыңыз. (7.3 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Қолдарыңызды (саусақтарыңызды жабық күйінде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тоқтатқыш (7) бойымен және пышаққа (4) басыңыз.
- Сол немесе оң қолыңызбен (параллель тоқтатқыштың орнына байланысты) тек қорғаныс сорғышының алдыңғы шетіне дейін бағыттаңыз.
- Дайындаманы әрқашан бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік ара үстелінде қалады (1) пышақ (4) қайтадан тыныштық күйіне оралғанша.
- Кесудің соңында ұзын дайындамаларды құлап қалмас үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен және т.б.).

8.1.1 Жіңішке дайындамаларды кесу (22-сурет) Ені 150 мм-ден кіші дайындамаларда бойлық кесулер жасаған кезде міндетті түрде итергіш таяқшаны (3) пайдаланыңыз. Арамен бірге итергіш блок беріледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (23-сурет)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларда бойлық кесулер жасаған кезде міндетті түрде итеру блогын пайдаланыңыз.
- Бұл жағдайда параллель тоқтатқыштың төмен бағыттаушы бетін қолданған дұрыс.
- Арамен бірге итергіш блок берілмеген! (Мамандандырылған дилерден алуға болады). Итергіш блок тозған кезде оны дереу ауыстырыңыз.

8.2 Қиғаш кесіктер жасау (24-сурет)

Қиғаш кесулерді әрқашан параллель тоқтатқышты (7) пайдаланып пайдалану керек.

Егер бұрыштық кесулер жасаған кезде ара дискісін (4) солға еңкейтсеңіз, параллель тоқтатқышты (7) ара дискісінің (4) оң жағына орналастырыңыз.

аралау дискісі (4) мен параллель тоқтатқыш (7) арасындағы дайындама.

- Пышақты (4) қажетті бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.5.)
- Параллель тоқтатқышты (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.3 қараңыз)
- Кесуді дайындаманың еніне сәйкес орындаңыз (8.1.1, 8.1.2 қараңыз).

8.3 Көлденең кесінділер жасау (25-сурет)

- Көлденең тіреуішті (21) үстелдегі ойықтардың (21) біріне сырғытып, қажетті бұрышқа реттеңіз. (7.4 қараңыз.) Егер сіз пышақты (4) еңкейткіңіз келсе, қолыңыз бен көлденең тіреуіштің пышақтың қорғанышына тиюіне жол бермейтін ойықты (21) пайдаланыңыз.
- Дайындаманы көлденең тірекке (14) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін көлденең тоқтатқышты (14) және дайындаманы пышаққа қарай басыңыз.
- **Ескерту!**
Дайындаманың бағыттаушы бөлігін әрқашан ұстаңыз. Кесілетін бөлікті ешқашан ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше көлденең тіреуішті (14) алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Жүзі айналуын тоқтатқанша, кескішті алмаңыз.

- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

10.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

10.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

10.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз! **KWB**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

10.5 Тасымалдау

Машинаны тек ара үстелінен ұстап көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ара жүзінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құрылғыларын ешқашан тасымалдау немесе тасымалдау мақсатында пайдаланбаңыз.

11. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

12. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес к^{KZ} және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл өнімді кез келген еркін таңдалатын қосылу нүктесінде пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайлар өнімнің кернеуінің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылу нүктелерінде пайдалануға арналған
 - a) рұқсат етілген максималды қоректендіру кедергісінен асырмаңыз: $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$, немесе
 - b) желінің әр фаза үшін кемінде 100 А үздіксіз ток өткізу қабілетіне ие болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде, қажет болған жағдайда электр қуаты компаниясымен кеңесе отырып, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылу нүктесінің жоғарыда аталған екі талаптың біріне, а) немесе b) сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-тәрізді белдік, көміртеккі щеткалар, үстелге арналған қосымша, итергіш таяқша
Шығын материалдары*	Ара жүзі
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:







1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдықты сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.







Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.







Кепілгер/қызмет көрсетуші:






Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB




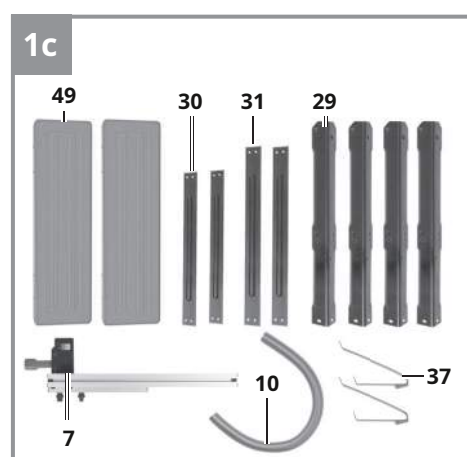
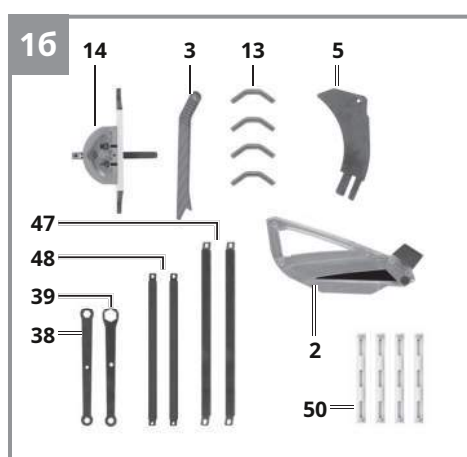
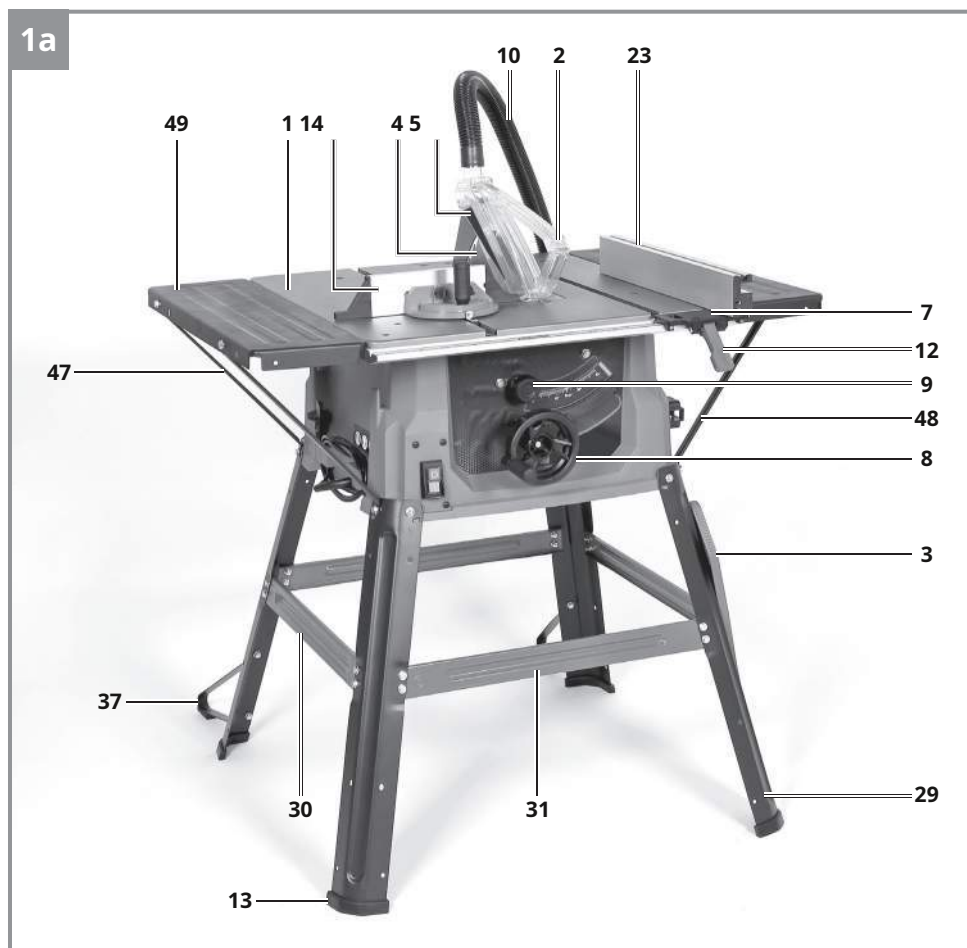


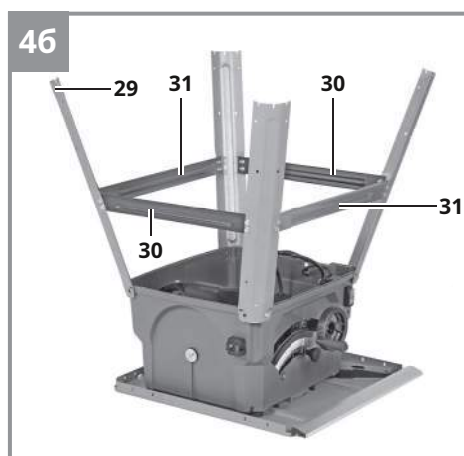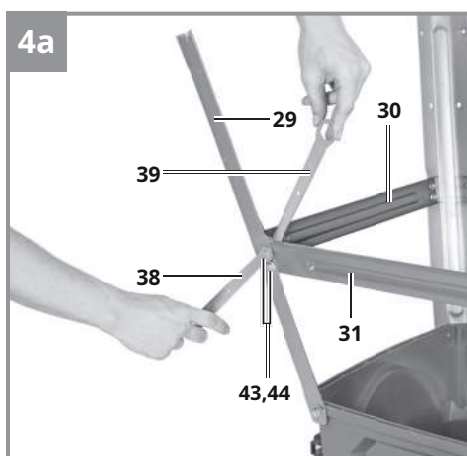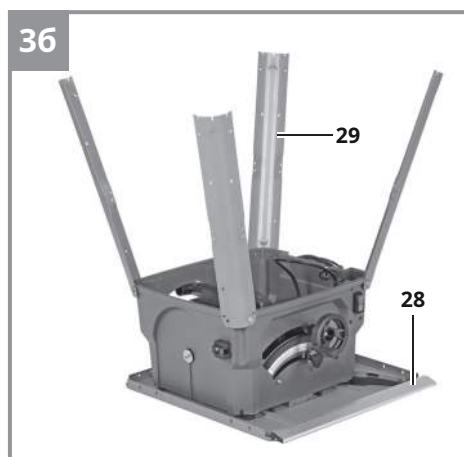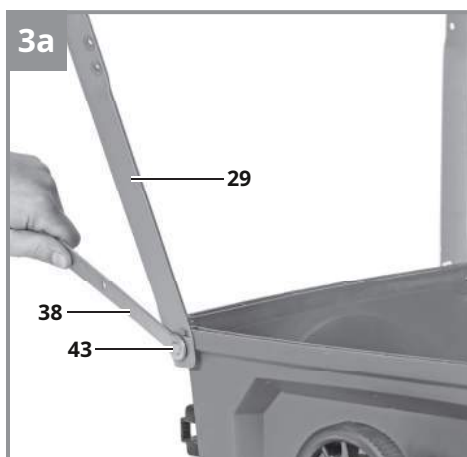
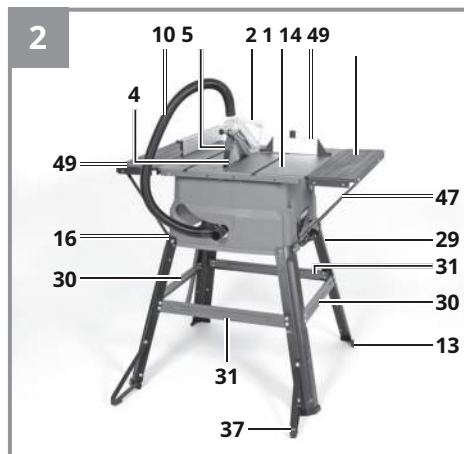
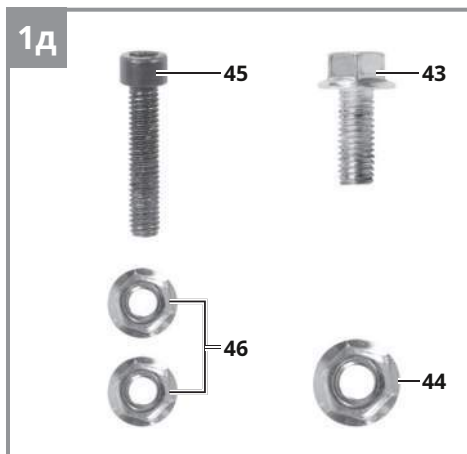


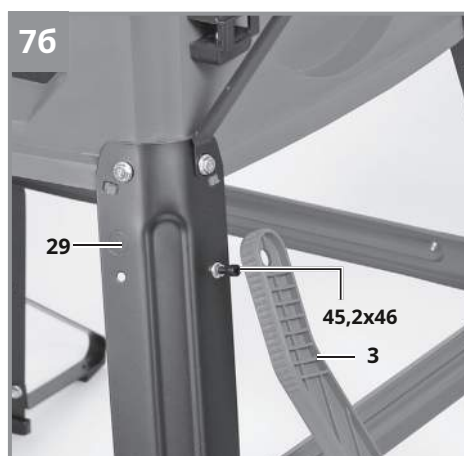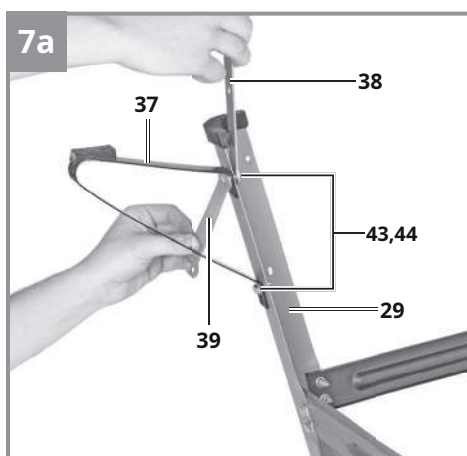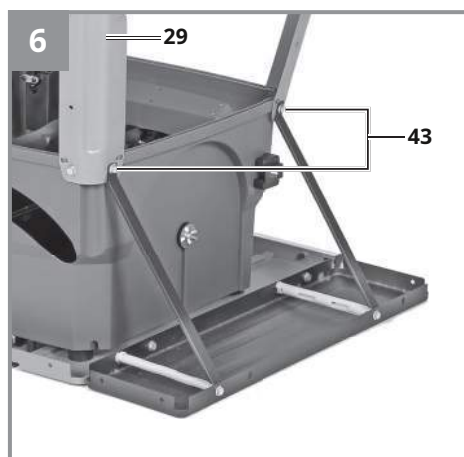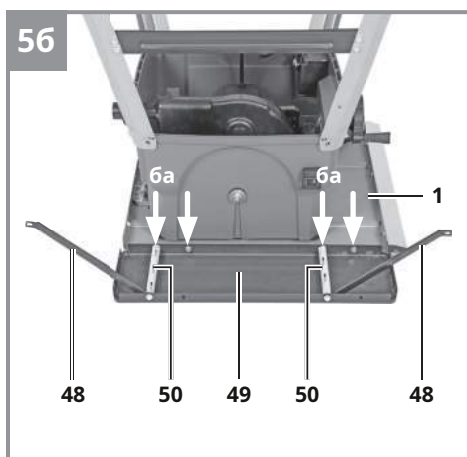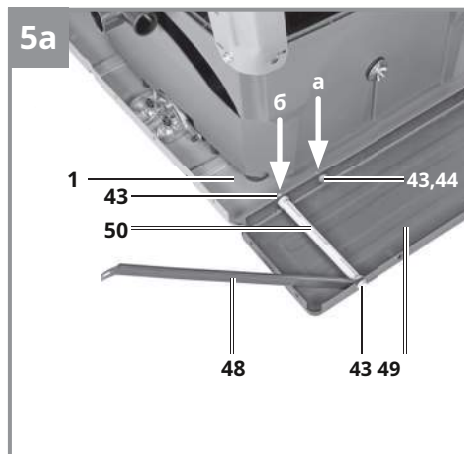
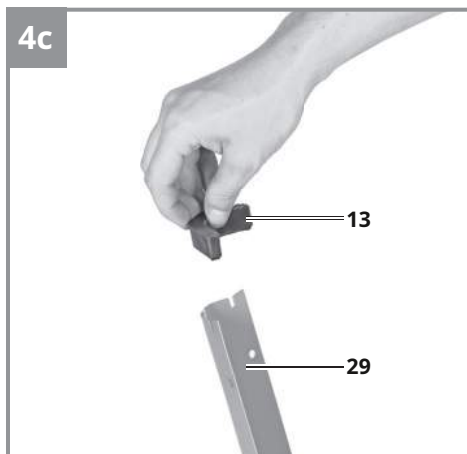


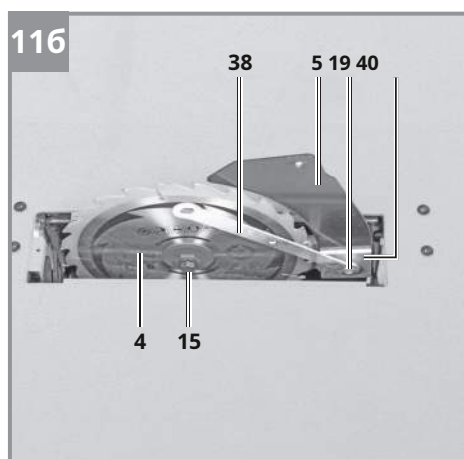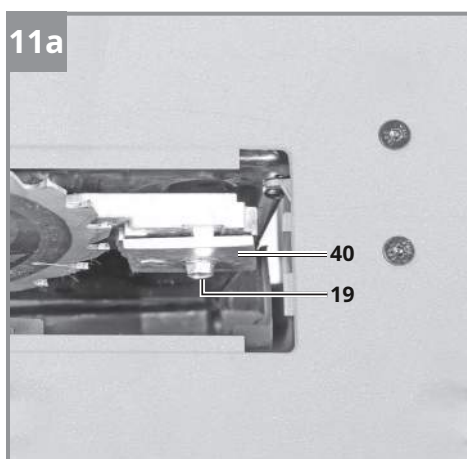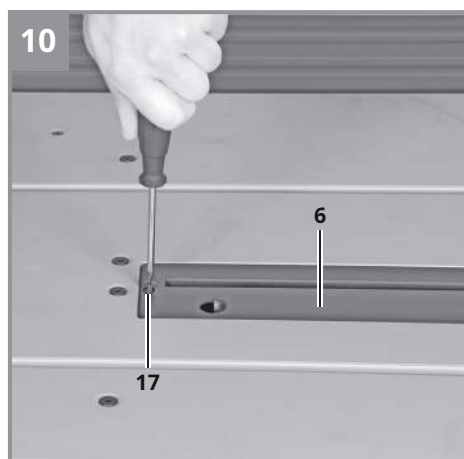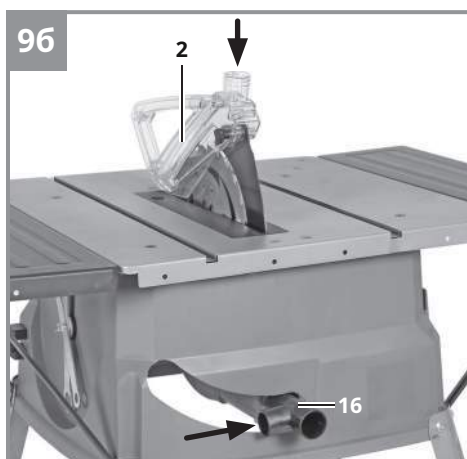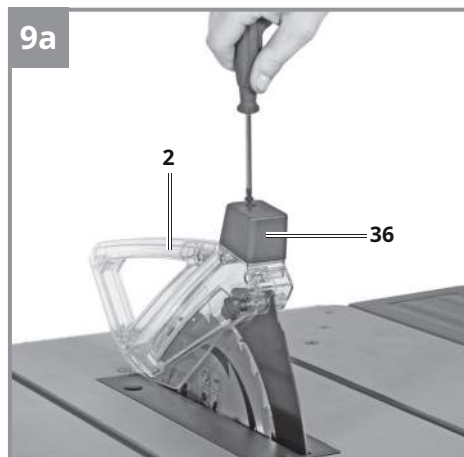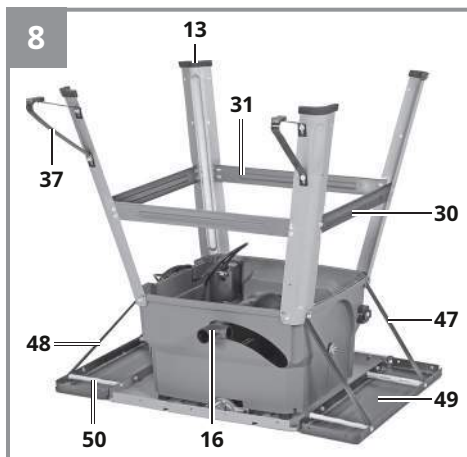

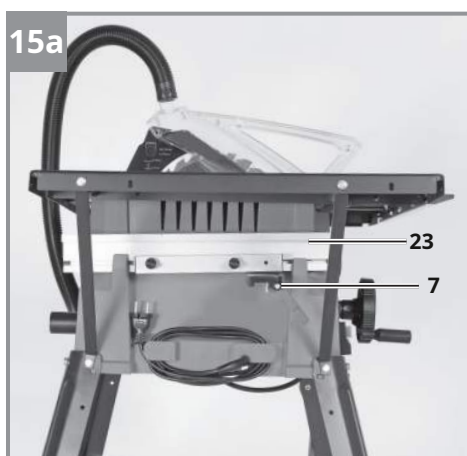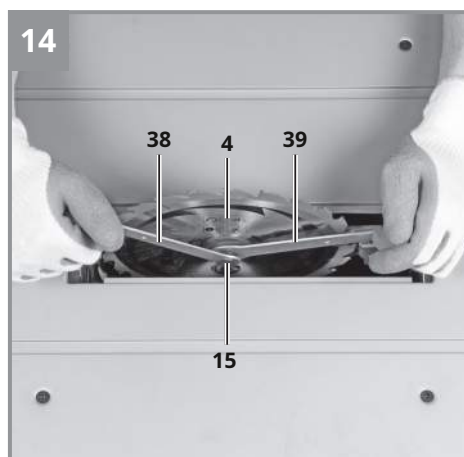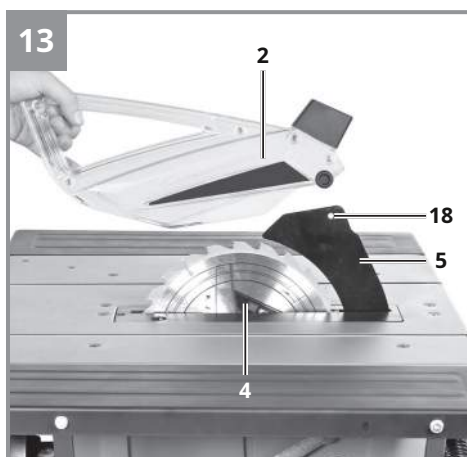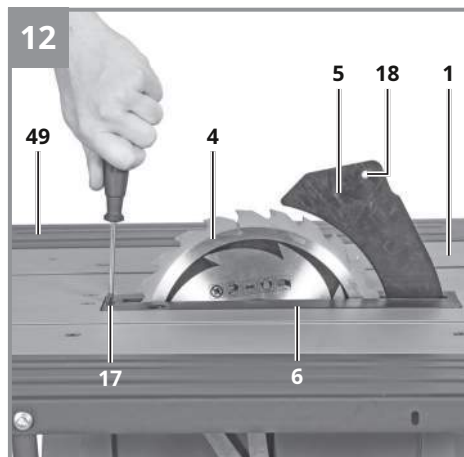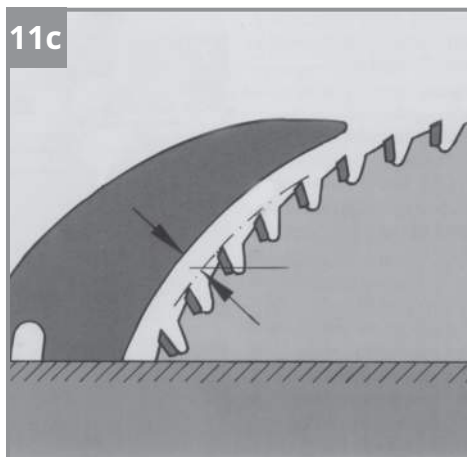

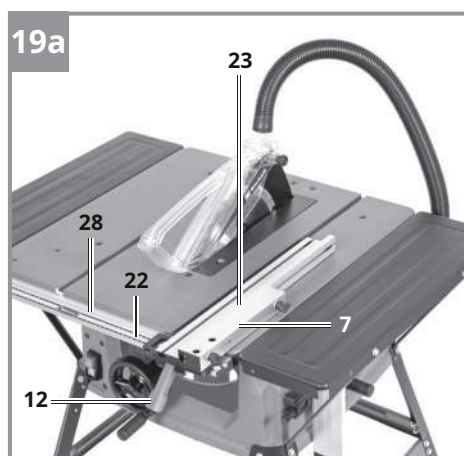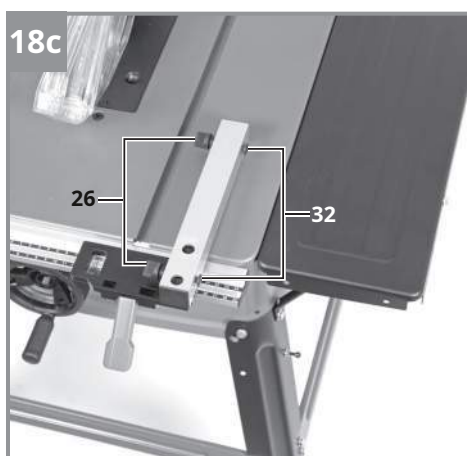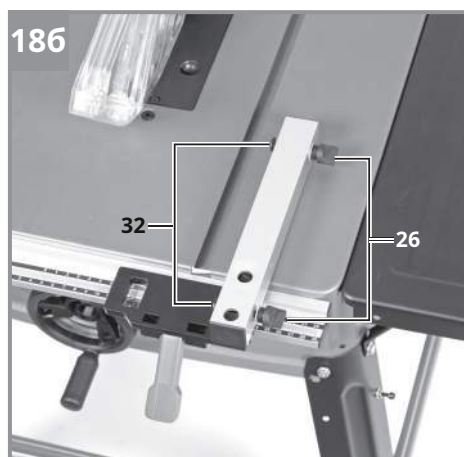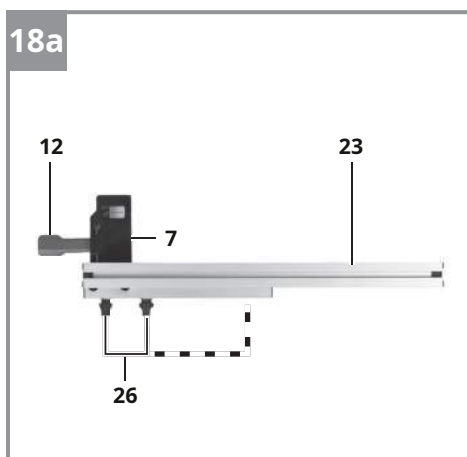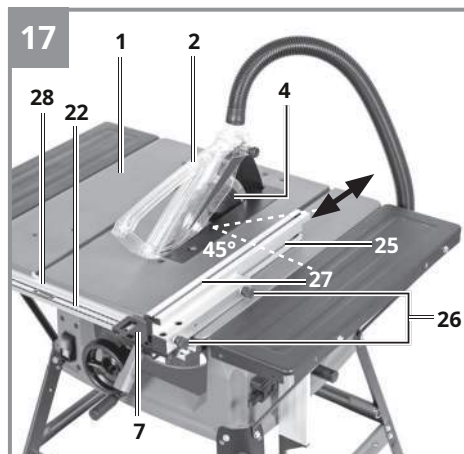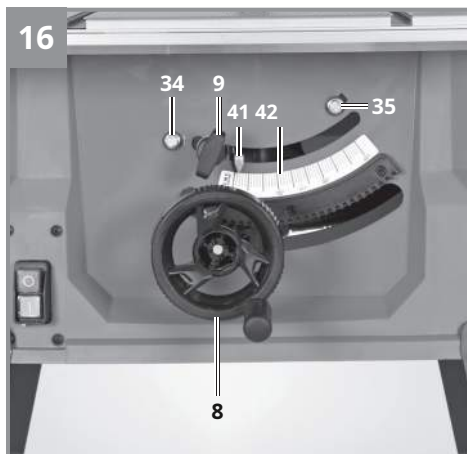

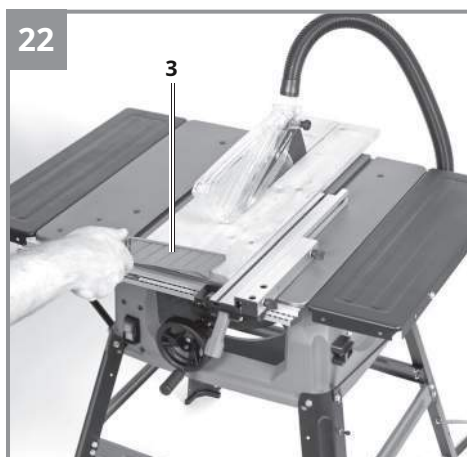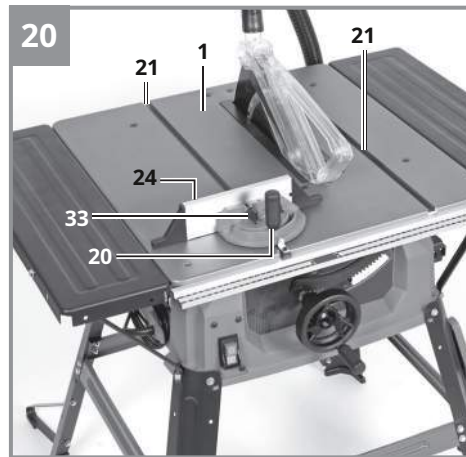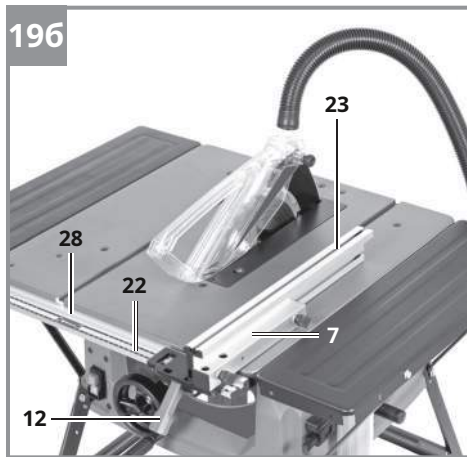

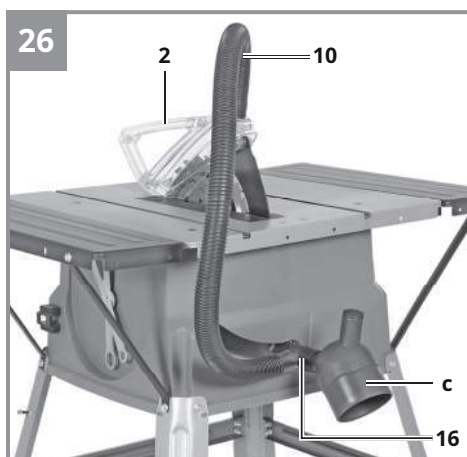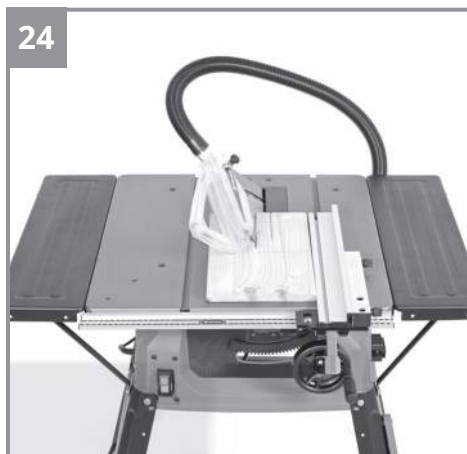

Опасность!
При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 27)
1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.
3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.
5. **Внимание! Существует риск получения травмы!** Не тянитесь рукой к работающему пильному полотну.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1-26)

1. Пильный стол
2. Защитный кожух пильного полотна
3. Толкатель
4. Лезвие
5. Разветвитель
6. Вставка для таблицы

7. Полная параллельная остановка
8. Маховик
9. Фиксатор угла наклона пильного полотна
10. Шланг для откачки
11. Переключатель включения/выключения
12. Эксцентриковый рычаг
13. Резиновая нога
14. Перекрестный упор
15. Винт для пильного полотна
16. Адаптер экстрактора на корпусе
17. Винт с потайной головкой
18. Отверстие (разделитель)
19. Крепежный винт для разветвителя
20. Стопорный винт для поперечного упора
21. Паз в пильном столе
22. Масштаб (ширина резки)
23. Ограничительный рельс для параллельного упора
24. Ограничительный рельс для поперечного упора
25. Прорезь в упорной рейке, вертикальная стойка.
26. Винт с насечкой для параллельного упора
27. Прорезь в упорной рейке, плоская
28. Система направляющих рельсов
29. Нога
30. Поперечная распорка
31. Продольная распорка
32. Винт для параллельного упора
33. Винт с насечкой для упора крестовины
34. Регулировочный винт (0°)
35. Регулировочный винт (45°)
36. Колпачок на защитном кожухе пильного полотна.
37. Дополнительная нога
38. Гаечный ключ, размер 10/13 мм
39. Гаечный ключ, размер 10/21 мм
40. Крепежная пластина
41. Указатель (угловая настройка)
42. Шкала (угловая настройка)
43. Шестигранный винт M6
44. Гайка M6
45. Винт с шестигранной головкой M5
46. Гайка M5
47. Опора для увеличения ширины стола (слева)
48. Опора для удлинения стола (справа)
49. Расширение ширины таблицы
50. Трубчатая скоба

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Защитный кожух пильного полотна
- Толкатель
- Разветвитель
- Полная параллельная остановка
- Шланг для откачки
- Резиновые ножки (4 шт.)
- Перекрестная остановка
- Нога (4x)
- Поперечная распорка (2 шт.)
- Продольная распорка (2 шт.)
- Дополнительная нога (2 шт.)
- Гаечный ключ, размер 10/13 мм
- Гаечный ключ, размер 10/21 мм
- Шестигранный винт, размер M6 (32x)
- Гайка, размер M6 (24x)
- Винт с шестигранной головкой M5
- Гайка, размер M5 (2 шт.)
- Опора для расширения ширины стола (слева) (2 шт.)
- Опора для удлинения стола (справа) (2 шт.)
- Увеличение ширины таблицы (в 2 раза)
- Трубчатый кронштейн (4 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Циркулярная пила настольного типа предназначена для продольной и поперечной распиловки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соответствующих размерам станка. Данное оборудование не предназначено для распиловки круглого проката.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы несет пользователь/оператор, а не производитель.

любые виды страданий, вызванные этим.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами (пильные полотна из высокопрочной стали или стали с шероховатой поверхностью). Запрещается использовать любые пильные полотна и отрезные круги из быстрорежущей стали.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также крайне важно соблюдать действующие в вашем регионе правила предотвращения несчастных случаев. То же самое относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже при использовании оборудования в соответствии с инструкцией невозможно полностью исключить некоторые остаточные факторы риска.

В связи с конструкцией и проектированием машины могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пиления.
- Засовывание руки в работающее пильное полотно (травмы от порезов).
- Отскок заготовок и их частей.
- Раскол пильного полотна.
- Выброс неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Неиспользование необходимых наушников может привести к повреждению слуха.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока220-240 В
~ 50 Гц Мощность PS1 1800 Вт · S6 25% 2000 Вт
Скорость холостого хода n 5000 об/мин
Твердосплавное пильное полотно Ø 250 x Ø 30 x 2,8 мм
Количество зубьев 24
Размеры стола: 583 x 563 мм

Удлинение ширины стола влево/вправо 583 x 165 мм
Максимальная высота резки 85 мм / 90°

Регулировка высоты бесступенчатая 0 - 85 мм
Наклон пильного полотна бесступенчатая 0° - 45°
Угол поперечного упора бесступенчатый -60° - 60°
Подключение экстрактора Ø 36 мм
Вес около 18 кг Класс защиты: II/- Толщина разделителя 2,0 мм

Режим работы S6 25%: Непрерывная работа в режиме холостого хода (время цикла 10 минут). Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев двигателя, его можно эксплуатировать на заданной мощности только в течение 25% цикла, после чего необходимо дать ему поработать в режиме холостого хода в течение 75% цикла.

Опасность!

Шум

Измерения ур шума проводились в соответствии с RU ндартom EN 62841.

Операция

$L_{пА}$ Уровень звукового давления 94 дБ(А)
 $K_{пА}$ неопределенность 3 дБ(А)
 $L_{вА}$ Уровень звуковой мощности 107 дБ(А)
 $K_{вА}$ неопределенность 3 дБ(А)

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного в процессе фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.

- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении сети.

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда вынимайте вилку из розетки.

- Распакуйте настольную циркулярную пилу и проверьте ее на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Станок необходимо установить на устойчивой опоре, например, на верстаке, или прикрепить болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины необходимо правильно установить все защитные кожухи и предохранительные устройства.
- Пильное полотно должно свободно вращаться.
- При работе с древесиной, прошедшей предварительную обработку, следует остерегаться посторонних предметов, таких как гвозди или шурупы и т. д.
- Перед включением выключателя убедитесь, что пильный диск установлен правильно и что движущиеся части станка вращаются плавно.

6. Сборка

Опасно! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, сбросу настроек или сборке циркулярной пилы выньте вилку из розетки!

6.1 Сборка базовой рамы (рис. 3-4) **Опасно!**

Учитывайте вес оборудования и, если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам!

- Переверните настольную циркулярную пилу и поставьте ее на пол или другую рабочую поверхность. Важно! Подложите подходящий материал (например, упаковочный материал) между поверхностью стола и поверхностью, на которой она стоит, чтобы предотвратить повреждение поверхности стола.
- Важно! Сначала затягивайте все винтовые соединения между опорной рамой и станком только неплотно. Подождите, пока не установите настольную циркулярную пилу в рабочее положение, прежде чем затягивать винтовые соединения до конца. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что опорная рама выровнена по уровню поверхности, на которой она установлена.
- Используйте шестигранные винты (43), чтобы неплотно прикрепить четыре ножки (29) к пиле.
- Затем, используя шестигранные винты (43) и гайки (44), закрепите продольные стойки (31) и поперечные стойки (30) свободно прикреплены к ножкам. Убедитесь, что более короткие стойки (30) прикреплены к боковой стороне пилы.
- Прикрепите резиновые ножки (13) к ножкам (29).

6.2 Сборка удлинителя ширины стола (рис. 5, 6)

- Используйте шестигранные винты (43) и гайки (44) неплотно прикрепить удлинители ширины стола (49) к пильному столу (1) в положении (а).
- Установите трубчатые распорки (50) на удлинители ширины стола (49) и неплотно закрепите их на пильном столе (1) шестигранными винтами (43).
- Вставьте стойки (47, 48) между трубчатой распоркой (50) и удлинителем ширины стола (49) и закрепите их неплотно шестигранным винтом (43).
- Важно! Стойки для левой и правой сторон имеют разную длину. Поэтому длинные стойки (47) необходимо установить с левой стороны пильного стола (1), а короткие стойки (48) — с правой.

- Открутите шестигранные винты (43) с ножек (29) с левой и правой стороны пилы, чтобы можно было установить стойки (47, 48) на опорную раму.
- Слегка прикрепите стойки (47, 48) к ножкам (29) с шестигранными винтами (43), но не затягивать.
- Выровняйте удлинители ширины стола (49) по уровню стола пилы (1).
- Затем затяните винтовые соединения, указанные в пункте 6.2. Для этого используйте оба ключа (38) и (39).

6.3 Установка циркулярной пилы настольного типа в вертикальное положение (рис. 2, 7-9)

- Переверните машину так, чтобы она стояла на ножках.
- Циркулярная пила настольного типа должна быть установлена на ровной поверхности.
- Затем затяните все ослабленные винтовые соединения. Для этого используйте оба ключа (38) и (39).
- Прикрутите дополнительные ножки (37) к задним ножкам (29) так, чтобы они были направлены к задней части машины. Используйте шестигранные винты (43) и гайки (44) для их крепления.
- Внимание! Не устанавливайте дополнительные ножки (37) слишком далеко от поверхности, на которой стоит машина; они предназначены для защиты от опрокидывания.
- Прикрепите винт с шестигранной головкой (45) с двумя гайками (46) к передней правой ножке (29). Он используется в качестве держателя для толкателя (3).
- Для использования станка с всасывающим шлангом (10) необходимо сначала снять крышку (36) на защитном кожухе пильного полотна (2). Для этого открутите винт с помощью крестообразной отвертки.
- Затем подсоедините защитный кожух пильного полотна (2) и боковое соединение адаптера экстрактора на корпусе (16) к всасывающему шлангу (10).
- Крестовая отвертка и шестигранный ключ в комплект поставки не входят.

6.4 Замена вставки стола (рис. 10, 12)

- Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку в стол следует заменять всякий раз, когда она изношена или повреждена.
- Снимите защитный кожух пильного полотна (2) (см. 6.6).
- Снимите винт с потайной головкой (17).
- Извлеките изношенную вставку стола (6).
- Установите сменную вставку для стола, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

6.5 Установка/замена разветвителя (рис. 11, 12)

- С помощью маховика (8) установите лезвие (4) на максимальную глубину резания, переместите его в положение 0° и зафиксируйте.
- Снимите защитный кожух пильного полотна (2) (см. 6.6).
- Извлеките вставку таблицы (6) (см. 6.4).
- Ослабьте крепежный винт (19) до тех пор, пока зазор между крепежной пластиной (40) и противоположной опорной поверхностью не составит приблизительно 5 мм.
- Внимание! Не откручивайте полностью крепежную пластину (40).
- Вставьте разделитель (5) в зазор, вдавите его до упора и закрепите крепежным винтом (19). Убедитесь, что разделитель установлен ровно и не шатается.
- Разделитель (5) должен быть расположен по центру вдоль воображаемой линии, проходящей за пильным полотном (4), чтобы исключить возможность застревания материала.
- Зазор между лезвием (4) и разделителем (5) должен составлять от 3 до 8 мм (рис. 11с).
- Установите на место вставку стола (6) и защитный кожух пильного полотна (2) (см. 6.4, 6.6).

6.6 Установка/замена защитного кожуха пильного полотна (рис. 13)

- Установите защитный кожух пильного полотна (2) на разделитель (5) так, чтобы винт прошел через отверстие (18) в разделителе.
- Затем вставьте винт в защитный кожух пильного полотна (2) через отверстие (18) и затяните его.
- Важно! Максимальная глубина ввинчивания винта предварительно установлена на заводе, поэтому защитный кожух пильного полотна (2) всегда может свободно перемещаться.
- Внимание! Защитный кожух пильного полотна (2) должен всегда автоматически опускаться к заготовке под собственным весом.

6.7 Установка/замена пильного полотна (рис. 14)

- Перед заменой пильного полотна: выньте вилку из розетки!
- При замене пильного полотна обязательно надевайте рабочие перчатки, чтобы предотвратить травмы.
- С помощью маховика (8) установите пильный диск (4) до максимальной глубины резания.
- Снимите защитный кожух пильного полотна, вставку стола и разделитель (см. 6.6, 6.4, 6.5).
- Открутите винт (15) гаечным ключом (38), надетым на сам винт (15), и вторым гаечным ключом (39), надетым на вал двигателя, чтобы создать противодействие.
- Внимание! Поверните винт (15) в направлении вращения пильного полотна.

- Снимите наружный фланец и снимите старое пильное полотно (4) с внутреннего фланца.
- Перед установкой нового лезвия тщательно очистите фланец лезвия.
- Установите и закрепите новое пильное полотно (4) в обратном порядке.
- Важно! Обратите внимание на направление движения. Угол заточки зубьев должен быть направлен в направлении движения, то есть вперед (см. стрелку на защитном кожухе лезвия).
- Установите на место и закрепите разделитель, вставку стола и пильный диск (см. 6.5, 6.4, 6.6).
- Перед тем как снова начать работать с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в исправном состоянии.
- Внимание! При каждой замене пильного полотна проверяйте, что защитный кожух пильного полотна (2) открывается и закрывается в соответствии с требованиями. Также проверьте, что пильное полотно (4) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (2).
- Внимание! Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается в вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Внимание! Необходимо заменить вставку стола (6) немедленно, как только он изнашивается или повредится (см. 6.4).
- Внимание! Работы по замене и выравниванию пильного полотна (4) должны быть выполнены правильно.

6.8 Уборка незакрепленных деталей (Рис. 15)

- Когда они не используются, параллельный упор (7) и упорная направляющая (23) могут быть зафиксированы, как показано на рис. 15а.
- Поперечный упор (14), толкатель (3) и два гаечных ключа (38+39) могут быть закреплены, как показано на рис. 15б.

6.9 Подключение пылеотсоса (рис. 2, 9, 26)

На адаптере пылеотсоса на корпусе (16) и на защитном кожухе пильного полотна (2) предусмотрено соединение для пылеотсоса.

6.9.1 Удаление пыли с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки (рис. 2, 9)

- В комплект поставки не входит пылесос для сухой и влажной уборки, его можно приобрести отдельно.
- Присоедините всасывающий шланг (10) к машине, как описано в пункте 6.3.
- Подсоедините пылесос для сухой и влажной уборки к адаптеру экстрактора на корпусе (16).

6.9.2 Удаление пыли с помощью вакуумной вытяжной системы и комплекта адаптеров для вытяжного устройства (рис. 9, 26)

- В комплект поставки изделия не входят адаптер для вытяжки или система вакуумной вытяжки, которые приобретаются отдельно в качестве дополнительных принадлежностей.
- Присоедините всасывающий шланг (10) к машине, как описано в пункте 6.3.
- Прикрепите адаптер (с) комплекта адаптеров к адаптеру экстрактора на корпусе (16).
- Теперь к адаптеру диаметром 100 мм (с) можно подключить систему вакуумной вытяжки.

7. Использование пилы

7.1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1, 16 / Пункт 11)

- Чтобы включить пилу, нажмите зеленую кнопку «I». Подождите, пока лезвие достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступить к распилу.
- Чтобы снова выключить оборудование, нажмите красную кнопку «O».

7.2. Глубина резания (Рис. 1, 16)

Поверните маховик (8), чтобы установить лезвие (4) на необходимую глубину резки.

Поверните против часовой стрелки:
меньшая глубина резания

Поверните по часовой стрелке:
большая глубина резания

7.3 Параллельная остановка

Параллельный упор (7) необходимо использовать при выполнении продольных разрезов в деревянных заготовках.

7.3.1 Высота упора (рис. 18, 19)

- Параллельный упор (7), поставляемый с настольной циркулярной пилой, имеет две разные направляющие поверхности.
- Для тонких материалов необходимо использовать упорную рейку (23) как показано на рис. 19а, для толстого материала необходимо использовать упорную рейку, как показано на рис. 19б.
- Для перестановки стопорной рейки (23) на нижнюю направляющую поверхность необходимо ослабить два винта с насечкой (26).
- Открутите два винта (32) с параллельного упора через один паз (25) в направляющей упора (23).

- Вкрутите два винта (32) в другой паз. (27) в упорном рельсе (23) и сдвинуть упорный рельс (23) обратно на параллельную остановку.
- Чтобы закрепить упорную направляющую (23), затяните два винта с насечкой (26).
- Процедура перехода на верхнюю направляющую аналогична.
- Внимание! Во время использования упорная направляющая (23) всегда должна быть прикручена к той стороне параллельного упора (7), которая обращена к пильному полотну.

7.3.2. Ширина резки (рис. 17)

- Параллельный упор (7) может быть установлен с любой стороны пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) должен быть установлен в направляющей рейке (28) пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) можно установить на требуемый размер с помощью шкалы (22) на направляющей рейке (28).
- Вы можете зафиксировать параллельный упор в нужном положении, нажав на эксцентриковый рычаг (12).

7.3.3. Установка длины упора (рис. 17, 18)

Ограничительная планка (23) может быть закреплена винтами в двух разных положениях.

- Для широкой ширины резки упорную направляющую (23) следует закрепить винтами (32) и винтами с насечкой (26), как показано на рис. 18б.
- Для малой ширины резки упорную направляющую (23) следует закрепить винтами (32) и винтами с насечкой (26), как показано на рис. 18с.

Ограничительная направляющая (23) также может перемещаться в продольном направлении в зависимости от ширины резания, чтобы предотвратить застревание заготовки.

- Общее правило: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно в центре лезвия и проходит под углом 45° к задней части.
- Установите необходимую ширину резки.
 - Ослабьте винты с насечкой (26) и сдвиньте упорную рейку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
 - Затяните винты с насечкой (26).

Предупреждение! Зазор между пильным столом (1) и нижней стороной упорной направляющей (23) не должен быть слишком большим, чтобы предотвратить застревание материала. Для регулировки расстояния необходимо сначала закрепить параллельный упор (7) с помощью эксцентрикового рычага. (12). Затем ослабьте винты с насечкой (26), опустите

Опустите упорную направляющую (23) до пильного стола (1) и снова закрепите винты с насечкой (26).

7.4 Поперечный упор (Рис. 20)

Поперечный упор (14) необходимо использовать при выполнении поперечных распилов в деревянных заготовках.

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола.
- Открутите стопорный винт (20).
- Поверните упорную планку (24) до тех пор, пока стрелка не укажет на требуемый угол.
- Затяните крепежный винт (20).
- Проверьте зазор между упорной направляющей (24) и пильным полотном (4).
- Внимание! Не сдвигайте упорную планку (24) слишком далеко в сторону лезвия. Расстояние между упорной планкой (24) и лезвием (4) должно составлять приблизительно 2 см.
- При необходимости ослабьте два винта с насечкой. (33) и отрегулируйте упорную рейку (24).
- Затяните винты с насечкой (33).

7.5 Установка угла наклона пильного полотна (рис. 16)

- Расстегните фиксирующую ручку (9).
- Для регулировки угла наклона пильного полотна нажмите на маховик (8) в сторону станка и одновременно поверните его до тех пор, пока указатель (41) не достигнет нужного положения. выровнен в соответствии с желаемым угловым положением на шкале (42).
- Снова зафиксируйте зажимную ручку (9).
- При необходимости концевой упор для регулировки угла наклона пильного полотна можно перенастроить на 0° и 45°. Для этого отрегулируйте два регулировочных винта (34) и (35).

8. Операция

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробную стрижку, чтобы проверить новые параметры.
- После включения пилы подождите, пока лезвие не достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступить к распилу.
- Будьте особенно осторожны, начиная стрижку!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

8.1 Выполнение продольных разрезов (Рисунок 21)

Продольная резка (также известная как распиловка) — это когда вы используете пилу для распиловки вдоль волокон древесины. Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), а плоскую сторону положите на пильный стол (1). Защитный кожух (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

При выполнении продольного разреза никогда не принимайте рабочее положение, совпадающее с направлением разреза.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.3.)
- Включите пилу.
- Положите руки (сцепив пальцы) плашмя на заготовку и протолкните заготовку вдоль параллельного упора (7) и вставьте ее в лезвие (4).
- Направляйте боковую часть левой или правой рукой (в зависимости от положения параллельного упора) только до переднего края защитного кожуха.
- Всегда проталкивайте заготовку до конца разделителя (5).
- Отрезанная деталь остается на пильном столе. (1) пока лезвие (4) не вернется в положение покоя.
- Надежно закрепите длинные заготовки, чтобы они не упали в конце резки (например, с помощью роликовой подставки и т. д.).

8.1.1 Резка узких заготовок (Рис. 22) Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных разрезов заготовок шириной менее 150 мм. Толкатель поставляется в комплекте с пилой! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

8.1.2 Резка очень узких заготовок (Рис. 23)

- При выполнении продольных разрезов на очень узких заготовках шириной 50 мм и менее обязательно используйте толкатель.
- В данном случае лучше всего использовать нижнюю направляющую поверхность параллельного упора.
- В комплект поставки пилы не входит прижимной брусок! (Его можно приобрести у вашего специализированного дилера). Немедленно замените прижимной брусок, когда он изнашивается.

8.2 Выполнение косых срезов (Рис. 24)

Косые срезы всегда следует выполнять с использованием параллельного упора (7).

Если при выполнении угловых распилов вы наклоняете пильный диск (4) влево, расположите параллельный упор (7) с правой стороны пильного диска (4). Направьте

заготовка между пильным полотном (4) и параллельным упором (7).

- Установите лезвие (4) под желаемым углом. (См. 7.5.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.3).
- Выполняйте резку в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1., 8.1.2.).

8.3 Выполнение поперечных разрезов (Рис. 25)

- Вставьте поперечный упор (21) в один из пазов (21) в столе и отрегулируйте его до нужного угла. (См. 7.4.) Если вы также хотите наклонить лезвие (4), используйте паз (21), который предотвращает контакт вашей руки и поперечного упора с защитным кожухом лезвия.
- Плотнo прижмите заготовку к поперечному упору (14).
- Включите пилу.
- Для выполнения разреза прижмите поперечный упор (14) и заготовку к лезвию.
- **Предупреждение!** Всегда держите направляющую часть заготовки. Никогда не держите ту часть, которую нужно отрезать.
- Сдвиньте поперечный упор (14) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Выключите пилу еще раз. Не извлекайте обрезки, пока лезвие не перестанет вращаться.

9. Замена силового кабеля

Опасность!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

10. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

10.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

10.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Опасность! Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

10.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

10.4 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com



Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары от **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

10.5 Транспорт

Перемещайте станок только поднимая его за пильный стол. Никогда не используйте защитные устройства, такие как защитный кожух пильного полотна и упорные направляющие, для погрузки или транспортировки.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

12. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям EN 61^{RU} 3-11 и подлежит особым условиям подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызывать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышают максимально допустимое сопротивление источника питания $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$, или
 - б) иметь непрерывную пропускную способность сети по току не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны, при необходимости проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, убедиться, что точка подключения, к которой вы хотите подключить изделие, соответствует одному из двух требований, а) или б), указанных выше.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень, угольные щетки, вставка для стола, толкатель
Расходные материалы*	Пильное полотно
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,




Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.







Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.







Гарантийное обслуживание:







Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0AB




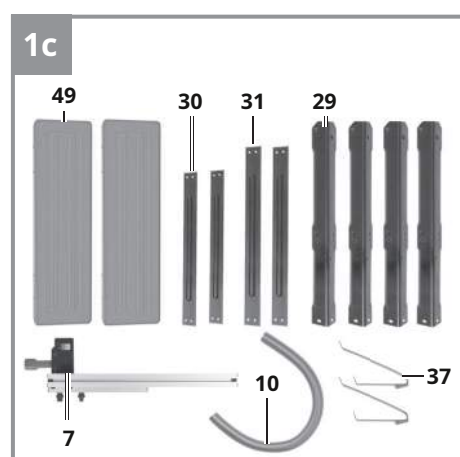
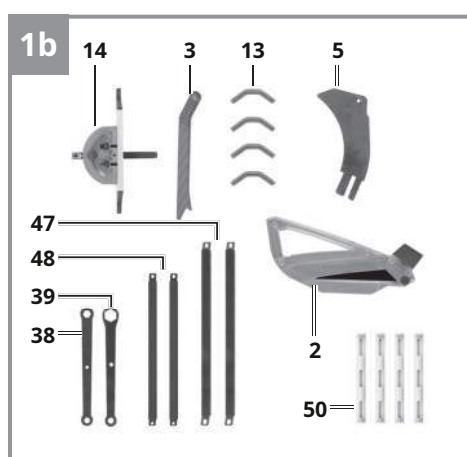
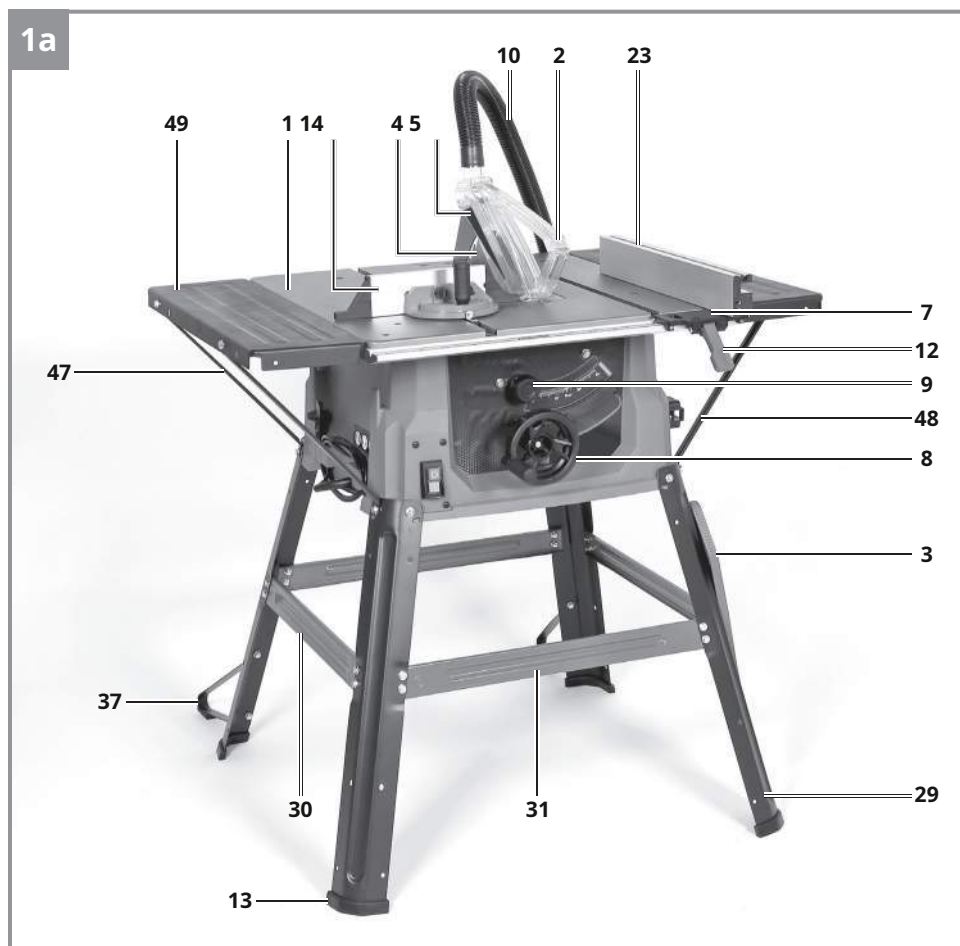


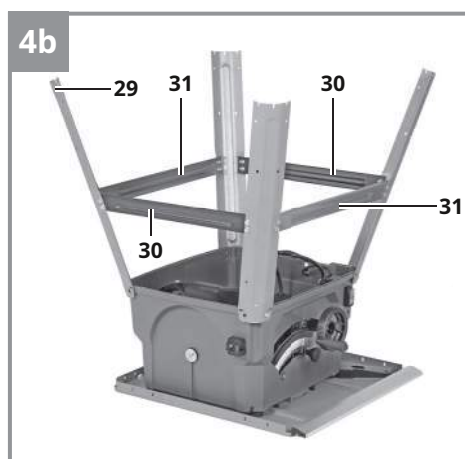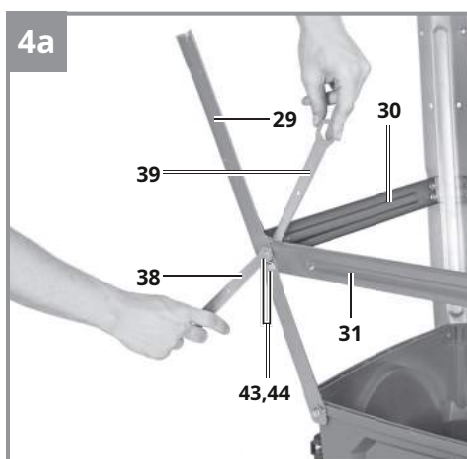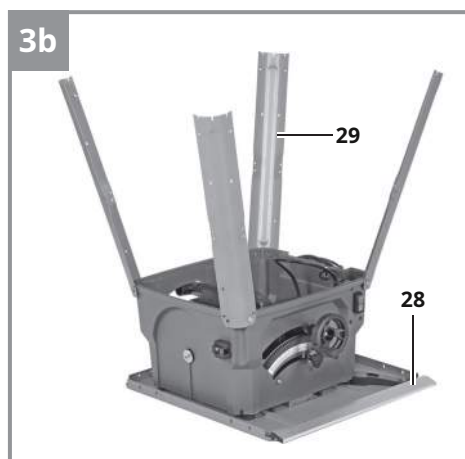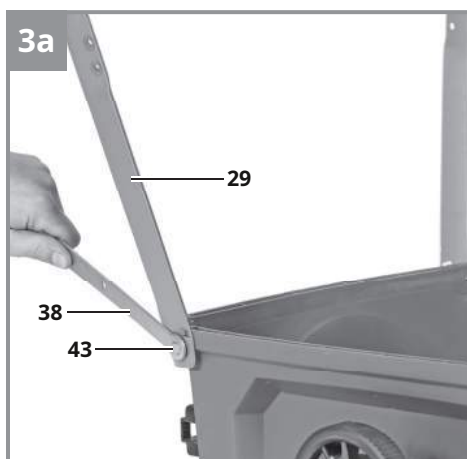
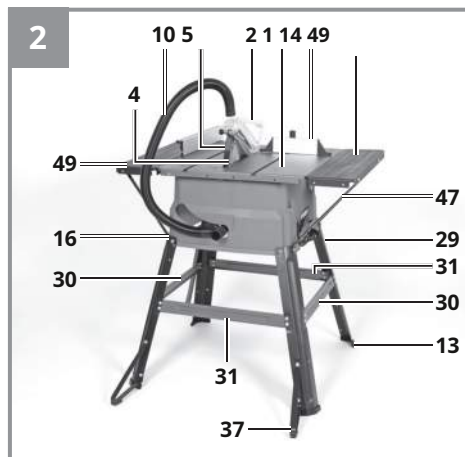
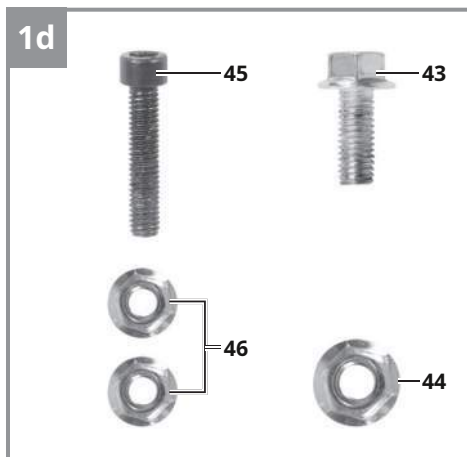


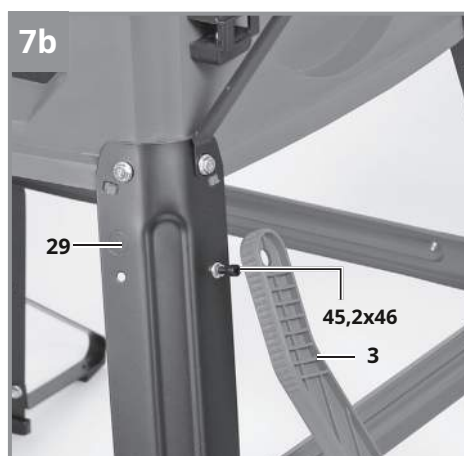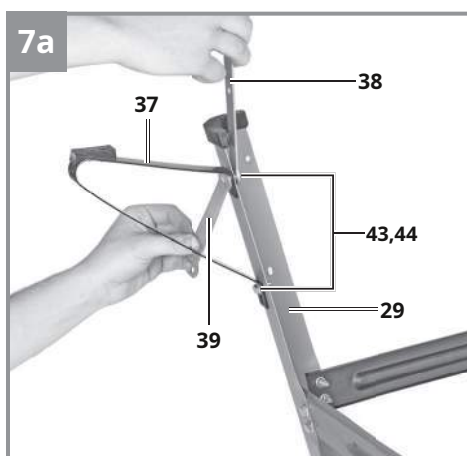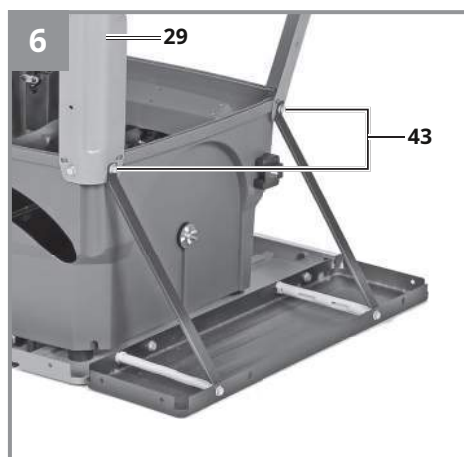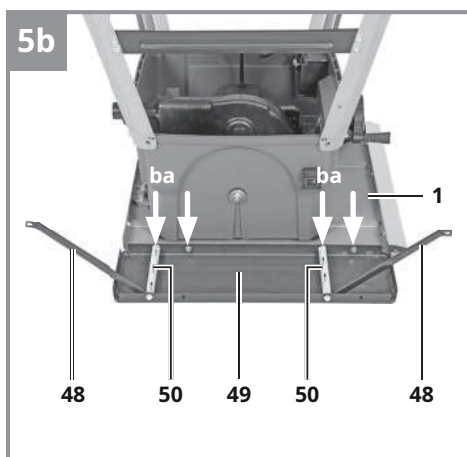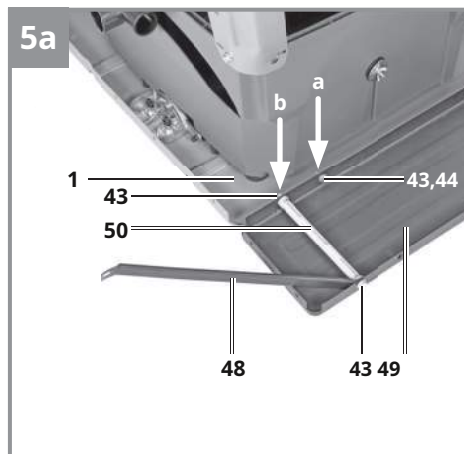
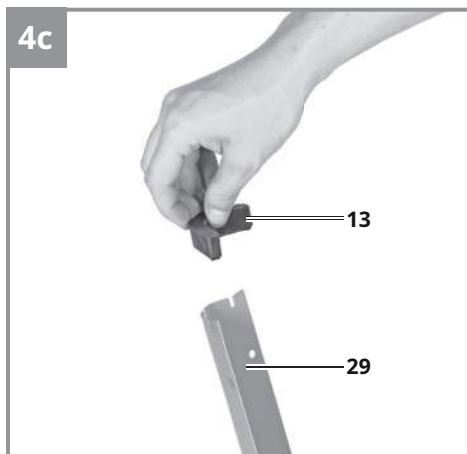


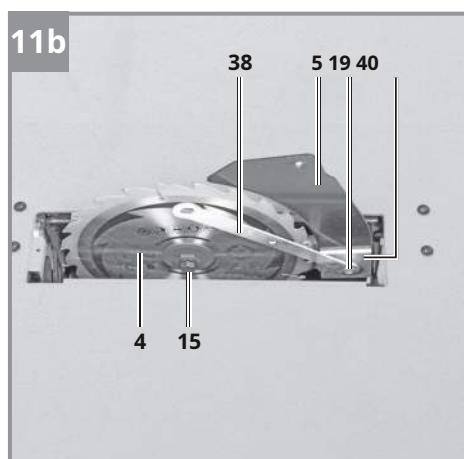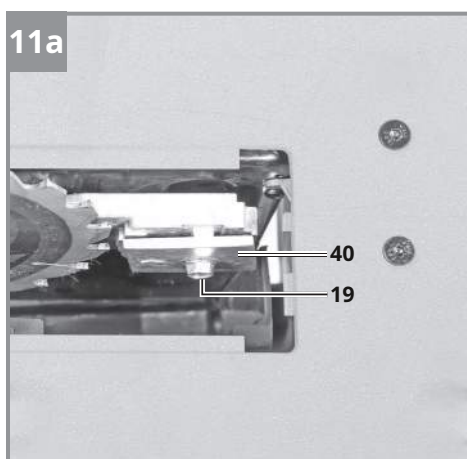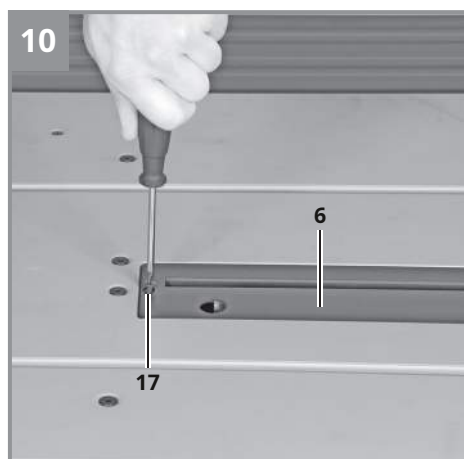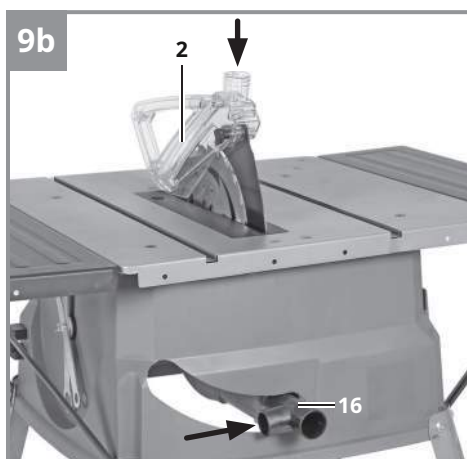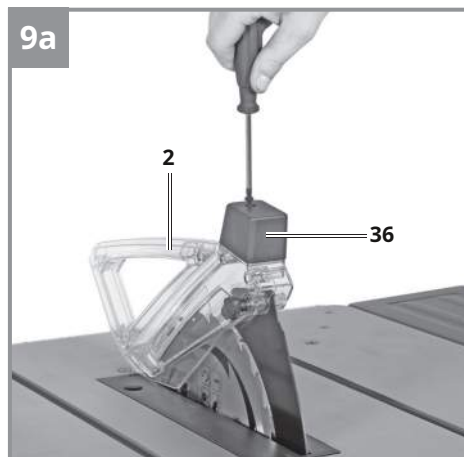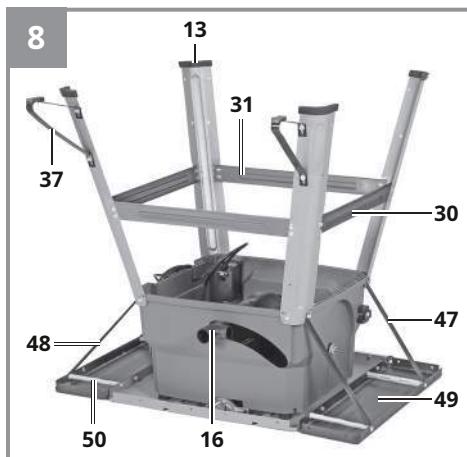

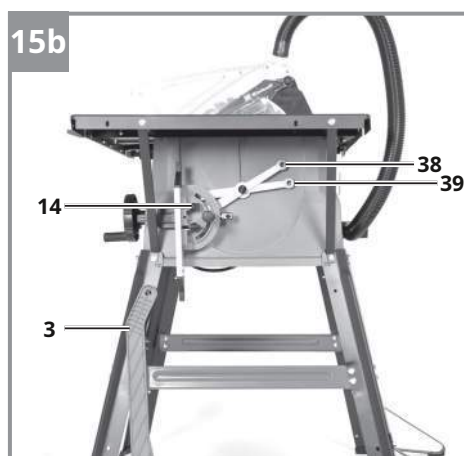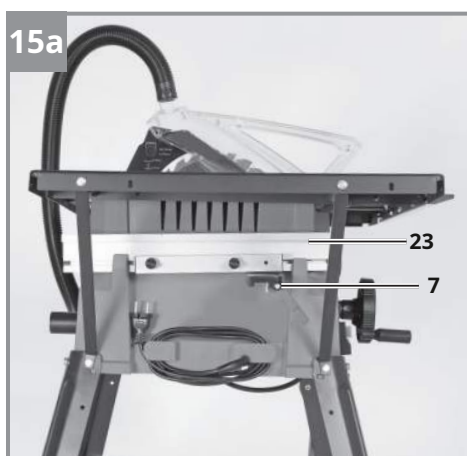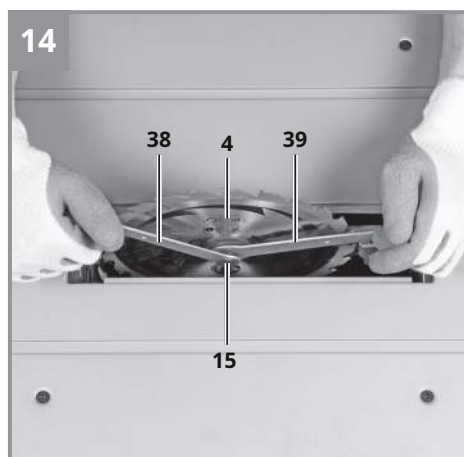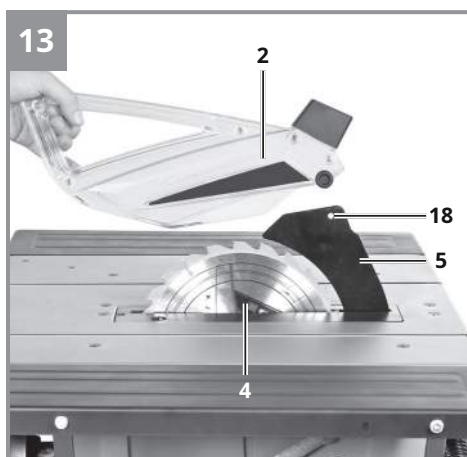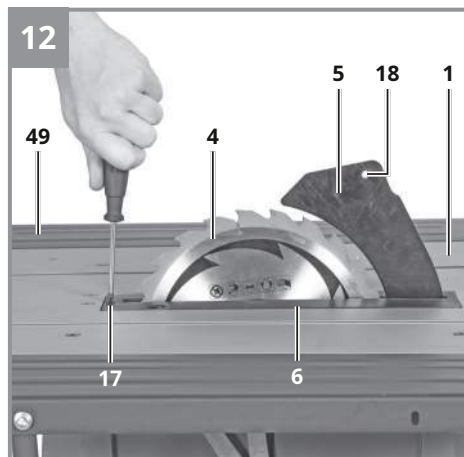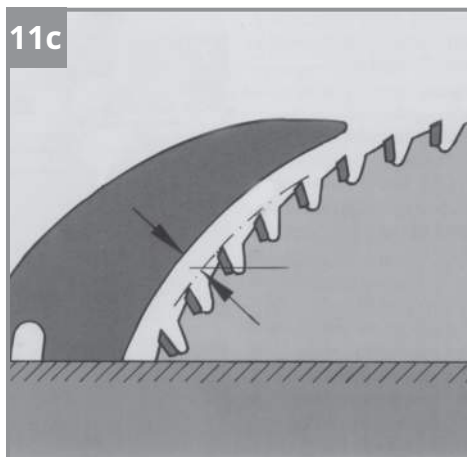

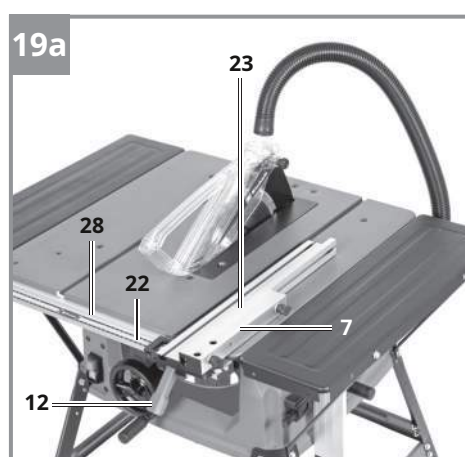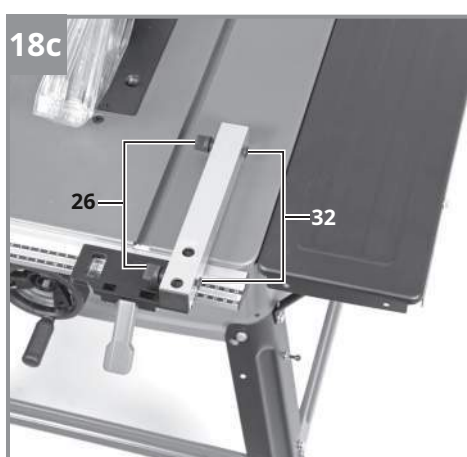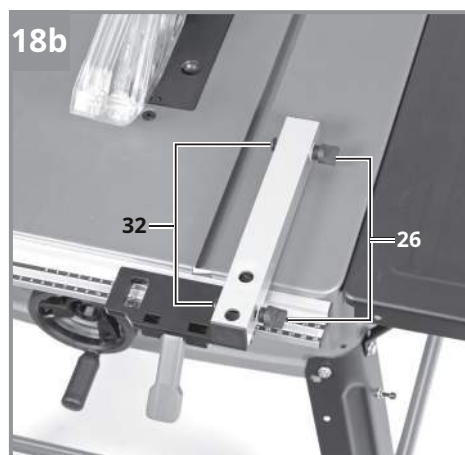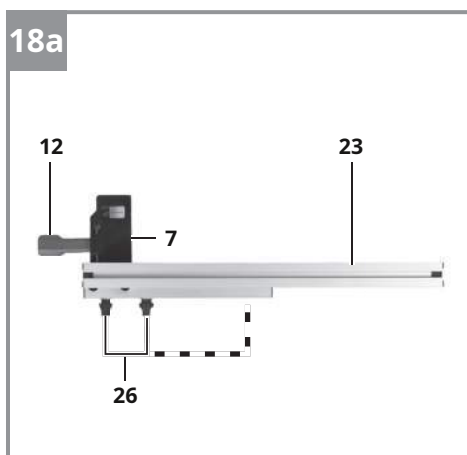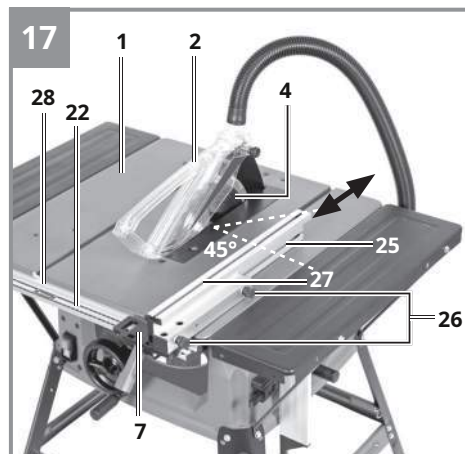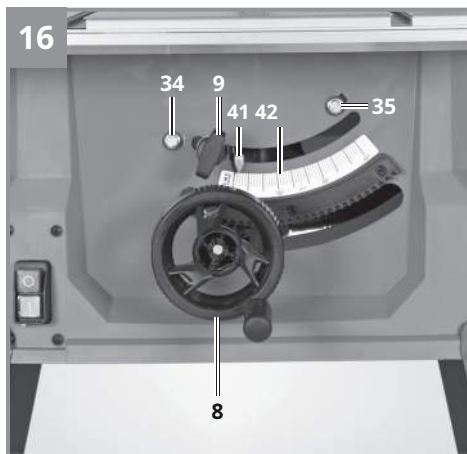

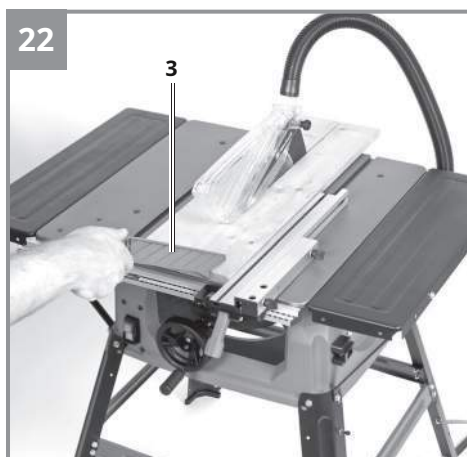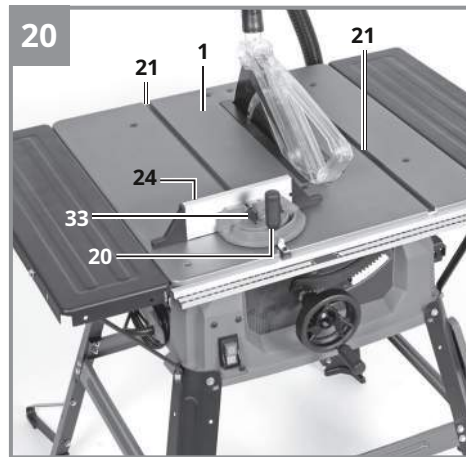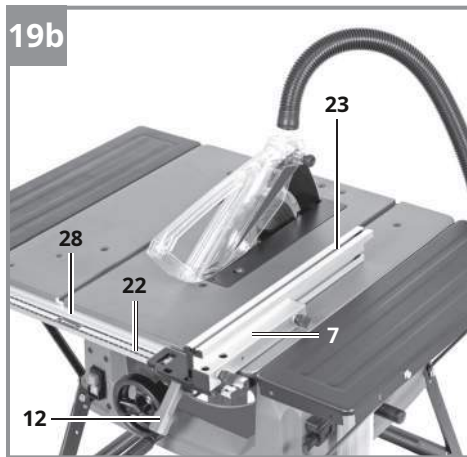

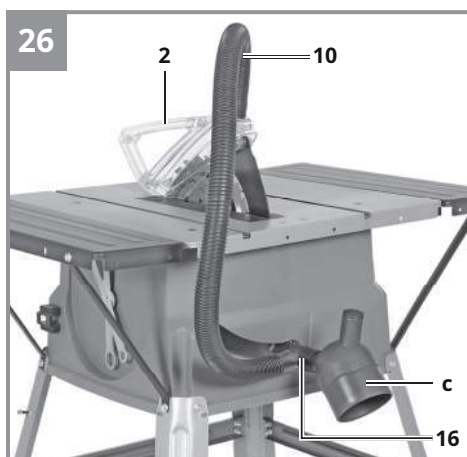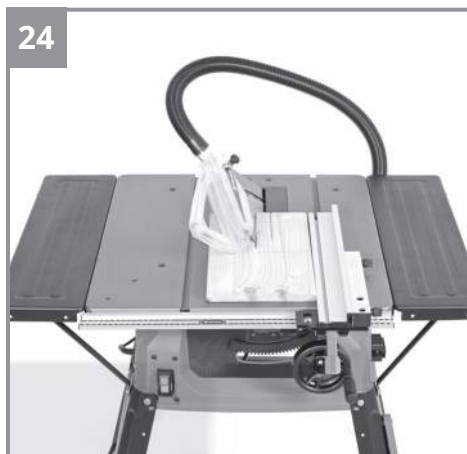

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (27-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat! Quloqchinlarni taqing.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.** Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.** Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Diqqat! Jarohat olish xavfi!** Ishlayotgan arra pichog'iga qo'lingizni tekizmang.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1-26-rasm)**

- Arra stoli
- Arra pichog'i himoyasi
- Itaruvchi tayog'cha
- Pichoq
- Splitter
- Jadval qo'shimchasi

7. To'liq parallel to'xtash**8. Qo'l g'ildiragi**

- Arra pichog'i burchagi uchun qulflash tutqichi
- Ekstraksiya shlangi
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Eksantrik tutqich
- Kauchuk oyoq
- Kesishuv to'xtashi
- Arra pichog'i uchun vint
- Korpusdagi ekstraktor adapteri
- Qarshi cho'kib ketgan boshli vint
- Teshik (bo'luvchi)
- Splitter uchun mahkamlash vinti
- O'zaro to'xtash uchun qulflash vinti
- Arra stolidagi uyasi
- Masshtab (kesish kengligi)
- Parallel to'xtash uchun to'xtash rayi
- Ko'ndalang to'xtash uchun to'xtash relsi
- To'xtash relsidagi tirqish, tik
- Parallel to'xtash uchun tirgakli vint
- To'xtash relsidagi tirqish, yassi
- Yo'naltiruvchi rels tizimi
- Oyoq
- Ko'ndalang tayanch
- Uzunlamasına tayanch
- Parallel to'xtash uchun vint
- O'zaro to'xtash uchun tirgakli vint
- Sozlash vinti (0°)
- Sozlash vinti (45°)
- Arra pichog'i himoyasidagi qopqoq
- Qo'shimcha oyoq
- Kalit, o'lchami 10/13 mm
- Kalit, o'lchami 10/21 mm
- Mahkamlash plitasi
- Ko'rsatkich (burchak sozlamalari)
- Masshtab (burchak sozlamalari)
- Olti burchakli M6 vint
- M6 gaykasi
- M5 rozetka boshli vint
- M5 gaykasi
- Stol kengligini kengaytirish uchun tayanch (chapda)
- Stol uzunligini uzaytirish uchun tayanch (o'ngda)
- Stol kengligi kengaytmasi
- Naychali tayanch

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Arra pichog'i himoyasi
- Itaruvchi tayog'cha
- Splitter
- To'liq parallel to'xtash
- Ekstraksiya shlangi
- Rezina oyoq (4x)
- Kesishuvli to'xtash joyi
- Oyoq (4x)
- Ko'ndalang tayanch (2x)
- Uzunlamasina tayanch (2x)
- Qo'shimcha oyoq (2x)
- Kalit, o'lchami 10/13 mm
- Kalit, o'lchami 10/21 mm
- Olti burchakli vint, M6 o'lcham (32x)
- Gayka, M6 o'lcham (24x)
- M5 rozetkali boshli vint
- Gayka, M5 o'lcham (2x)
- Stol kengligini kengaytirish uchun tayanch (chapda) (2x)
- Stol uzunligini uzaytirish uchun tayanch (o'ngda) (2x)
- Stol kengligi kengaytmasi (2x)
- Naychali tayanch (4x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Dastgoh tipidagi dumaloq arra dastgoh o'lchamiga mos keladigan barcha turdagi yog'ochlarni kesish va ko'ndalang kesish (faqat ko'ndalang to'xtash joyi bilan) uchun mo'ljallangan. Ushbu uskuna har qanday turdagi dumaloq yog'ochni kesish uchun ishlatilmasligi kerak.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Har qanday zarar yoki jarohat uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

buning natijasida kelib chiqadigan har qanday turdagi oqibatlar.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskunadan faqat mos keladigan arra pichoqlari (HM yoki CV dan yasalgan arra pichoqlari) bilan foydalanish kerak. Har qanday turdagi HSS arra pichoqlari va kesish g'ildirigidan foydalanish taqiqlanadi.

Uskunadan to'g'ri foydalanish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik ma'lumotlari, yig'ish ko'rsatmalari va foydalanish ko'rsatmalariga ham rioya qilishingiz kerak.

Uskunadan foydalanadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bilan tanishib chiqishlari va uskunaning potentsial xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Xuddi shu narsa ish joyidagi sog'liq va xavfsizlikning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi uskunaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Uskuna belgilangan tartibda ishlatilgan taqdirda ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning tuzilishi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Yopiq arra zonasida arra pichog'i bilan aloqa qilish.
- Ishlayotgan arra pichog'iga qo'l tekkizish (kesilgan jarohatlar).
- Ish qismlari va ish qismlarining qismlarini orqaga qaytarish.
- Arra pichog'ining sinishi.
- Arra pichog'idan nosoz karbid uchlarini katapult qilish.
- Agar zarur quloqchinlar ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli chiqindilari.

4. Texnik ma'lumotlar

AC motor220-240V ~ 50Hz
Quvvat PS1 1800 Vt · S6 25% 2000 Vt
Bo'sh ish tezligi n 5000 rpm
Karbid arra pichog'i Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Tishlar soni 24
Stol o'lchami 583 x 563 mm

Stol kengligining chap/o'ng kengaytmasi 583 x 165 mm
Maks. kesish balandligi 85 mm / 90°
Balandlikni sozlash cheksiz 0 - 85 mm
Egimli arra pichog'i cheksiz 0° - 45°
Ko'ndalang to'xtash burchagi cheksiz -60° - 60° Ekstraktor ulanishi Ø 36 mm
Og'irligi taxminan 18 kg
Himoya klassi: II/-
Splitter qalinligi 2.0 mm

Ishlash rejimi S6 25%: Bo'sh rejimda uzluksiz ishlash (sikl vaqti 10 daqiqa). Motor haddan tashqari qizib ketmasligi uchun uni belgilangan nominal qiymatda siklning faqat 25% davomida ishlatish mumkin va keyin siklning 75% davomida bo'sh rejimda ishlashiga ruxsat berish kerak.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin chiqi ri qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lch UZ .

Operatsiya

L_{PA} tovush bosimi darajasi 94 dB(A)
K_{PA} noaniqlik 3 dB(A)
L_{WA} tovush kuchi darajasi 107 dB(A)
K_{WA} noaniqlik 3 dB(A)

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqarish qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqindilari qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.

- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.

- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

- Skameyka tipidagi dumaloq arra qutisini oching va uni tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlarni tekshiring.
- Mashina mahkam tura oladigan joyga, masalan, ish stoliga o'rnatilishi yoki mustahkam poydevorga murvat bilan mahkamlanishi kerak.
- Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Arra pichog'i erkin ishlashi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari ishlov berilgan yog'och bilan ishlaganda, mixlar yoki vintlar kabi begona jismlarga ehtiyot bo'ling.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin, arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va mashinaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.

6. Yig'ish

Xavf! Dumaloq arra bilan har qanday texnik xizmat ko'rsatish, qayta o'rnatish yoki yig'ish ishlarini bajarishdan oldin elektr vilkasini tortib oling!

6.1 Asosiy ramkani yig'ish (3-4-rasm) Xavf!

Mashinaning og'irligini hisobga oling va agar kerak bo'lsa, sizga yordam berish uchun boshqa odamni tayinlang!

- Skameyka tipidagi dumaloqni ag'daring va arrani polga yoki boshqa ish yuzasiga qo'ying. Muhim! Stol yuzasiga zarar yetkazmaslik uchun stol yuzasi va u turgan sirt orasiga mos materialni (masalan, qadoqlash materialini) joylashtiring.
- Muhim! Avvaliga faqat taglik ramkasi va dastgoh orasidagi barcha vintli ulanishlarni bo'shashtirib mahkamlang. Vintli ulanishlarni mahkamlashdan oldin, dastgoh tipidagi dumaloq arra ish holatiga qaytarilguncha kuting. Bu taglik ramkasi turgan sirt bilan bir tekisda joylashganligiga ishonch hosil qilishingiz uchun amalga oshiriladi.
- To'rt oyoqni (29) arraga bo'shashtirib mahkamlash uchun olti burchakli vintlardan (43) foydalaning.
- Keyin, olti burchakli vintlar (43) va gaykalar (44) yordamida bo'ylama tayanchlarni (31) mahkamlang. va ko'ndalang tayanchlarni (30) oyoqlarga bo'shashtiring. Qisqa tayanchlar (30) arra yon tomoniga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Rezina oyoqlarni (13) oyoqlarga (29) ulang.

6.2 Stol kengligi kengaytmasini yig'ish (5, 6-rasm)

- Olti burchakli vintlarni (43) va gaykalardan foydalaning (44) stol kengligi kengaytmalarini (49) arra stoliga (1) (a) holatida bo'shashtirib mahkamlash uchun.
- Naychali tayanchlarni (50) stol kengligidagi uzatmalarga (49) o'rnatib va ularni olti burchakli vintlar (43) bilan arra stoliga (1) bo'shashtirib mahkamlang.
- Tayanchlarni (47, 48) naychali tayanch (50) va stol kengligi kengaytmasi (49) orasiga joylashtiring va ularni olti burchakli vint (43) bilan bo'shashtirib mahkamlang.
- Muhim! Chap va o'ng tomonlar uchun tayanchlarning uzunligi har xil. Shuning uchun siz arra stolining chap tomoniga (1) uzun tayanchlarni (47) va o'ng tomonga kalta tayanchlarni (48) o'rnatishingiz kerak.

- Arraning chap va o'ng tomonidagi oyoqlardan (29) olti burchakli vintlarni (43) chiqarib oling, shunda tayanchlarni (47, 48) taglik ramkaga o'rnatish mumkin bo'ladi.
- Tayanchlarni (47, 48) oyoqlarga bo'shashtirib mahkamlang (29) olti burchakli vintlar (43) bilan mahkamlang, lekin mahkamlamang.
- Stol kengligi kengaytmalarini (49) arra stoli (1) bilan tekislang.
- Keyin 6.2-bandda ko'rsatilgan vintli ulanishlarni torting. Buning uchun ikkala kalitdan (38) va (39) foydalaning.

6.3 Skameyka tipidagi aylana arrani tik holatda qo'yish (2, 7-9-rasm)

- Mashinani oyoqlarida turishi uchun aylantiring.
- Skameyka tipidagi dumaloq arra tekis yuzaga qo'yilishi kerak.
- Keyin barcha bo'shashtirib vintli ulanishlarni torting. Buning uchun ikkala kalitdan (38) va (39) foydalaning.
- Qo'shimcha oyoqlarni (37) orqa oyoqlarga burab qo'ying (29) shunday qilib ular mashinaning orqa tomoniga qaratiladi. Ularni mahkamlash uchun olti burchakli vintlar (43) va gaykalardan (44) foydalaning.
- Diqqat! Qo'shimcha oyoqlarni (37) mashina turgan sirtidan juda uzoqqa o'rnatmang; ular ag'darilishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan.
- Ikkita gayka (46) bilan rozetkali boshli vintni (45) oldingi o'ng oyoqqa (29) o'rnatib. Bu itarish tayoqchasi (3) uchun ushlagich sifatida ishlatiladi.
- Mashinani so'rish shlangi (10) bilan ishlatish uchun avval arra pichog'i himoyasidagi (2) qopqoqni (36) olib tashlash kerak. Buning uchun vintni ko'ndalang uchli tornavida yordamida bo'shating.
- Keyin arra pichog'i himoyasini (2) va korpusdagi (16) ekstraktor adapterining yon ulanishini so'rish shlangiga (10) ulang.
- Mahsulot bilan birga o'zaro uchli tornavida va olti burchakli kalit taqdim etilmaydi.

6.4 Jadval qo'shimchasini o'zgartirish (10, 12-rasm)

- Jarohatlanish ehtimolini oshirishning oldini olish uchun stol qo'shimchasi eskirgan yoki shikastlangan har safar almashtirilishi kerak.
- Arra pichog'i himoyasini (2) olib tashlang (6.6-rasmga qarang).
- Qarshi cho'kish boshli vintni (17) chiqarib oling.
- Eskirgan stol qo'shimchasini (6) chiqarib oling.
- Yuqoridagilarga teskari ravishda amal qilib, almashtirish stoli qo'shimchasini o'rnatib.

6.5 Splitterni o'rnatish/almashtirish (11, 12-rasm)

- Qo'l g'ildiragi (8) yordamida pichoqni (4) maksimal kesish chuqurligiga qo'ying, 0° holatiga o'tkazing va joyida qulflang.
- Arra pichog'i himoyasini (2) olib tashlang (6.6-rasmga qarang).
- Stol qo'shimchasini (6) chiqarib oling (6.4-rasmga qarang).
- Mahkamlash vintini (19) mahkamlash plastinkasi (40) va qarama-qarshi tayanch yuzasi orasidagi bo'shliq taxminan 5 mm bo'lguncha bo'shating.
- **Diqqat!** Mahkamlash plitasini (40) to'liq ochmang.
- Bo'lgichni (5) teshikka joylashtiring, uni iloji boricha pastga bosing va keyin mahkamlash vinti (19) bilan mahkamlang. Bo'lgich to'g'ri o'rnatilganligiga va tebranmasligiga ishonch hosil qiling.
- Bo'lgich (5) materialning tiqilib qolmasligi uchun arra pichog'i (4) orqasida cho'zilgan xayoliy chiziq bo'ylab markazda joylashtirilishi kerak.
- Pichoq (4) va ajratgich (5) orasidagi bo'shliq 3 mm dan 8 mm gacha bo'lishi kerak (11c-rasm).
- Stol qo'shimchasini (6) va arra pichog'i himoyasini (2) qayta o'rnatish (6.4, 6.6 ga qarang)

6.6 Arra pichog'i himoyasini o'rnatish/almashtirish (13-rasm)

- Arra pichog'i himoyasini (2) ajratgichga o'rnatish (5) vint ajratgichdagi teshikka (18) mos kelishi uchun.
- Keyin arra pichog'i himoyasidagi vintni joylashtiring (2) teshikdan (18) o'tkazing va uni mahkamlang.
- Muhim! Vintni burab qo'yish mumkin bo'lgan maksimal chuqurlik zavodda oldindan o'rnatilgan, shuning uchun arra pichog'i himoyasi (2) har doim erkin harakatlana oladi.
- **Diqqat!** Arra pichog'i himoyasi (2) har doim o'z og'irligi ostida avtomatik ravishda ish qismiga tushirilishi kerak.

6.7 Arra pichog'ini o'rnatish/almashtirish (14-rasm)

- Arra pichog'ini almashtirishdan oldin: Elektr vilkasini tortib oling!
- Arra pichog'ini almashtirishda jarohatlarning oldini olish uchun ishchi qo'lqop kiying.
- Qo'l g'ildiragi (8) yordamida arra pichog'ini o'rnatish (4) maksimal kesish chuqurligiga.
- Arra pichog'i himoyasini, stol qo'shimchasini va ajratgichni olib tashlang (6.6, 6.4, 6.5 ga qarang)
- Qarshi bosimni qo'llash uchun vintni (15) vintning o'zidagi kalit (38) va motor validagi ikkinchi kalit (39) bilan oching.
- **Diqqat!** Vintni (15) arra pichog'ining aylanish yo'nalishi bo'yicha burang.

- Tashqi gardish qismini olib tashlang va eski arra pichog'ini (4) ichki gardishdan tortib oling.
- Yangi pichoqni o'rnatishdan oldin pichoq flanesini yaxshilab tozalang.
- Yangi arra pichog'ini (4) teskari tartibda o'rnatish va mahkamlang.
- Muhim! Yugurish yo'nalishiga e'tibor bering. Tishlarning kesish burchagi yugurish yo'nalishiga, ya'ni oldinga yo'naltirilgan bo'lishi kerak (pichoq himoyasidagi strelkaga qarang).
- Splitter, stol qo'shimchasi va arra pichog'ini qayta o'rnatish va o'rnatish (6.5, 6.4, 6.6-bandlarga qarang).
- Arra bilan qayta ishlashni boshlashdan oldin, barcha xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilganligiga va yaxshi ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
- **Diqqat!** Arra pichog'ini har safar almashtirganingizda, arra pichog'i himoyasi (2) talablarga muvofiq ochilib-yopilishini tekshiring. Shuningdek, arra pichog'i (4) arra pichog'i himoyasida (2) erkin aylanishini tekshiring.
- **Diqqat!** Arra pichog'ini (4) har safar almashtirganingizda, uning stol qo'shimchasida (6) ham perpendikulyar, ham 45° burchak ostida erkin aylanishini tekshiring.
- **Diqqat!** Jadval qo'shimchasini almashtirishingiz kerak (6) u eskirgan yoki shikastlangan har safar darhol (6.4-bandga qarang).
- **Diqqat!** Arra pichog'ini (4) almashtirish va tekislash ishlari to'g'ri bajarilishi kerak.

6.8 Bo'shashgan qismlarni yig'ishtirish (15-rasm)

- Ishlatilmaganda, parallel to'xtash joyi (7) va to'xtash relsi (23) 15a-rasmga ko'rsatilgandek mahkamlanishi mumkin.
- Ko'ndalang to'xtash joyi (14), itarish tayoqchasi (3) va ikkita kalit (38+39) 15b-rasmga ko'rsatilganidek mahkamlanishi mumkin.

6.9 Chang yutgich uchun ulanish (2, 9, 26-rasm)

Chang chiqaruvchi uchun ulanish korpusdagi (16) ekstraktor adapterida va arra pichog'i himoyasida (2) mavjud.

6.9.1 Ho'l va quruq changyutgich yordamida changni tozalash (2, 9-rasm)

- Ho'l va quruq changyutgich mahsulot bilan birga kelmaydi va aksessuar sifatida mavjud.
- So'rish shlangini (10) mashinaga 6.3-bandda tasvirlanganidek ulang.
- Ho'l va quruq changyutgichni korpusdagi (16) ekstraktor adapteriga ulang.

6.9.2 Vakuumli ekstraktsiya tizimi va ekstraktor adapter to'plami yordamida changni tozalash (9, 26-rasm)

- Mahsulot ekstraktor adapter to'plami yoki vakuumli ekstraktsiya tizimi bilan birga kelmaydi, ular aksessuarlar sifatida mavjud.
- So'rish shlangini (10) mashinaga 6.3-bandda tasvirlanganidek ulang.
- Adapter to'plamining adapterini (c) korpusdagi (16) ekstraktor adapteriga ulang.
- Endi vakuumli ekstraktsiya tizimini adapterning (c) 100 mm diametriga ulash mumkin.

7. Arra ishlatish

7.1. YOQISH/O'CHIRISH tugmasi (1-rasm, 16 / 11-band)

- Arrani yoqish uchun yashil "I" tugmasini bosib. Kesishni boshlashdan oldin pichoq maksimal aylanish tezligiga yetguncha kuting.
- Uskunani yana o'chirish uchun qizil "O" tugmasini bosib.

7.2. Kesish chuqurligi (1-rasm, 16)

Pichoqni (4) kerakli kesish chuqurligiga o'rnatish uchun qo'lg'ildiragini (8) burang.

Soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring:
kichikroq kesish chuqurligi

Soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring:
kattaroq kesish chuqurligi

7.3 Parallel to'xtash

Yog'och ish qismlarida bo'ylama kesmalar qilishda parallel to'xtash joyidan (7) foydalanish kerak.

7.3.1 To'xtash balandligi (18, 19-rasm)

- Dastgoh tipidagi dumaloq arra bilan birga taqdim etilgan parallel to'xtash joyi (7) ikkita turli yo'naltiruvchi yuzga ega.
- Yupqa material uchun siz to'xtash panjarasidan foydalanishingiz kerak (23) 19a-rasmda ko'rsatilgandek, qalin material uchun 19b-rasmda ko'rsatilgandek to'xtash relsidan foydalanishingiz kerak.
- To'xtash relsidan (23) pastki yo'naltiruvchi yuzaga o'tish uchun ikkita mixlangan vintni (26) bo'shatish kerak.
- To'xtash relsidagi (23) bitta uyadan (25) parallel to'xtash joyidan ikkita vintni (32) chiqarib oling.

- Ikkita vintni (32) boshqa uyaga burang (27) to'xtash relsiga (23) joylashtiring va to'xtash relsini suring (23) parallel to'xtash joyiga qayting.
- To'xtash relsini (23) mahkamlash uchun ikkita mixlangan vintni (26) qayta torting.
- Yuqori yo'naltiruvchi yuzaga o'tish tartibi bir xil.
- Diqqat! Foydalanishda to'xtash relsi (23) har doim parallel to'xtash joyining (7) arra pichog'iga qaragan tomoniga vidalanishi kerak.

7.3.2. Kesish kengligi (17-rasm)

- Parallel to'xtash joyi (7) arra stolining (1) har ikki tomoniga o'rnatilishi mumkin.
- Parallel to'xtash joyi (7) arra stolining (1) yo'naltiruvchi relsiga (28) o'rnatilishi kerak.
- Parallel to'xtash joyini (7) yo'naltiruvchi relsdagi (28) shkala (22) yordamida kerakli o'lchamga o'rnatish mumkin.
- Eksantrik dastakni (12) bosib, parallel to'xtash joyini kerakli holatda mahkamlashingiz mumkin.

7.3.3. To'xtash uzunligini sozlash (17, 18-rasm)

To'xtash relsini (23) ikki xil holatda vintlar bilan mahkamlash mumkin.

- Keng kesish kengligi uchun to'xtash relsi (23) 18b-rasmda ko'rsatilgandek vintlar (32) va mixlangan vintlar (26) bilan mahkamlanishi kerak.
- Kichik kesish kengligi uchun to'xtash relsi (23) 18c-rasmda ko'rsatilgandek vintlar (32) va o'ralgan vintlar (26) bilan mahkamlanishi kerak.

Ish qismining tiqilib qolishining oldini olish uchun to'xtash relsini (23) kesish kengligiga qarab bo'ylama yo'nalishda ham siljitish mumkin.

- Umumiy qoida: To'xtash joyining orqa uchi pichoqning taxminan markazidan boshlanib, orqa tomonga 45° burchak ostida joylashgan xayoliy chiziqqa to'g'ri keladi.
- Kerakli kesish kengligini o'rnatish
 - Tirnalgan vintlarni (26) bo'shating va to'xtash relsini (23) xayoliy 45° chiziqqa tegguncha oldinga suring.
 - Tirnalgan vintlarni (26) qayta torting.

Diqqat! Arra stoli (1) va to'xtash panjarasining (23) pastki qismi orasidagi bo'shliq materialning tiqilib qolishining oldini olish uchun juda katta bo'lmasligi kerak. Masofani sozlash uchun avval parallel to'xtash joyini (7) eksantrik dastak yordamida mahkamlash kerak.

(12). Keyin mixlangan vintlarni (26) bo'shating, pastga tushiring

to'xtash relsini (23) arra stoliga (1) tushiring va keyin yana mixlangan vintlarni (26) mahkamlang.

7.4 Ko'ndalang to'xtash joyi (20-rasm)

Yog'och buyumlarda ko'ndalang kesmalar qilishda ko'ndalang to'xtash joyidan (14) foydalanish kerak.

- Ko'ndalang to'xtash joyini (14) arra stolining uyasiga (21) suring.
- Qulflash vintini (20) bo'shating.
- To'xtash relsini (24) strelka kerakli burchakka ishora qilguncha burang.
- Mahkamlash vintini (20) qayta torting.
- To'xtash relsi (24) va arra pichog'i (4) orasidagi bo'shliqni tekshiring.
- Diqqat! To'xtash relsini (24) pichoq tomon juda uzoqqa bosmang. To'xtash relsi (24) va pichoq (4) orasidagi masofa taxminan 2 sm bo'lishi kerak.
- Agar kerak bo'lsa, ikkita mixlangan vintni bo'shating (33) va to'xtash relsini (24) sozlang.
- Tirnalgan vintlarni (33) qayta torting.

7.5 Arra pichog'ining burchagini sozlash (16-rasm)

- Qulflash tutqichini (9) oching.
- Arra pichog'ining burchagini sozlash uchun qo'l g'ildiragini (8) mashina tomon bosing va uni ko'rsatkich (41) ko'ringuncha bir vaqtning o'zida aylantiring. (42) shkala bo'yicha kerakli burchak sozlamalari bilan hizalanadi.
- Qulflash tutqichini (9) yana mahkamlang.
- Agar kerak bo'lsa, arra pichog'ining burchagini sozlash uchun oxirgi to'xtash joyini 0° va 45° ga qayta sozlash mumkin. Buning uchun ikkita sozlash vintini (34) va (35) sozlang.

8. Operatsiya

Diqqat!

- Har bir yangi sozlashdan so'ng, yangi sozlamalarni tekshirish uchun sinovdan o'tkazishingizni tavsiya qilamiz.
- Arra yoqilgandan so'ng, kesishni boshlashdan oldin pichoq maksimal aylanish tezligiga yetguncha kuting.
- Kesishni boshlaganingizda juda ehtiyot bo'ling!
- Hech qachon uskunani so'rish funktsiyasiz ishlatmang.
- So'rish kanallarini muntazam ravishda tekshirib turing va tozalang.

8.1 Uzunlamasina kesmalar qilish (21-rasm)

Uzunlamasina kesish (shuningdek, kesish deb ham ataladi) - bu arra yordamida yog'ochning tolasi bo'ylab kesish. Ish qismining bir chetini parallel to'xtash joyiga (7) bosing, bunda yassi tomoni arra stolida (1) yotadi. Himoya qopqog'i (2) har doim ish qismi ustiga tushirilishi kerak.

Uzunlamasina kesish qilganingizda, hech qachon kesish yo'nalishiga mos keladigan ish holatini tanlamang.

- Parallel to'xtash joyini (7) ish qismining balandligi va kerakli kengligiga mos ravishda o'rnatish. (7.3-rasmga qarang.)
- Arra yoqing.
- Qo'llaringizni (barmoqlaringizni yumib) ish qismiga tekis qo'ying va ish qismini parallel to'xtash joyi (7) bo'ylab va pichoqqa (4) bosing.
- Chap yoki o'ng qo'lingiz bilan (parallel to'xtash joyining holatiga qarab) yon tomondan faqat himoya qopqog'ining old chetigacha yo'naltiring.
- Ish qismini har doim ajratgichning (5) oxirigacha itaring.
- Kesilgan qism arra stolida qoladi (1) pichoq (4) yana o'z holatiga qaytguncha.
- Kesish oxirida uzun ish qismlarini tushib ketmasligi uchun mahkamlang (masalan, rolkli taglik va boshqalar bilan).

8.1.1 Tor ish qismlarini kesish (22-rasm) Kengligi 150 mm dan kichik bo'lgan ish qismlarida bo'ylama kesmalar qilishda itarish tayoqchasidan (3) foydalanishni unutmang. Arra bilan birga itarish bloki ham beriladi! Eskirgan yoki shikastlangan itarish tayoqchasini darhol almashtiring.

8.1.2 Juda tor ish qismlarini kesish (23-rasm)

- Kengligi 50 mm va undan kam bo'lgan juda tor ish qismlarida uzunlamasina kesmalar qilishda itarish blokidan foydalanishga ishonch hosil qiling.
- Bu holda parallel to'xtash joyining past yo'naltiruvchi yuzasidan foydalanish eng yaxshisidir.
- Arra bilan birga hech qanday itarish bloki yetkazib berilmaydi! (Ixtisoslashgan dilingizdan olishingiz mumkin). Itarish bloki eskirganda uni darhol almashtiring.

8.2 Qiyalik kesmalar yasash (24-rasm)

Parallel to'xtash joyi (7) yordamida har doim qiyshiq kesmalar qo'llanilishi kerak.

Agar burchakli kesishlar paytida arra pichog'ini (4) chapga qiyshaytirsangiz, parallel to'xtash joyini (7) arra pichog'ining (4) o'ng tomoniga joylashtiring.

arra pichog'i (4) va parallel to'xtash joyi (7) orasidagi ish qismi.

- Pichoqni (4) kerakli burchakka qo'ying. (Qarang 7.5.)
- Parallel to'xtash joyini (7) ish qismining kengligi va balandligiga mos ravishda o'rnatish (7.3-rasmga qarang).
- Kesishni ish qismining kengligiga muvofiq bajaring (8.1.1, 8.1.2-bandlarga qarang).

8.3 Ko'ndalang kesmalar yasash (25-rasm)

- Ko'ndalang to'xtash joyini (21) stoldagi oluklardan biriga (21) suring va kerakli burchakka moslang. (7.4-rasmga qarang.) Agar siz pichoqni (4) ham qiyshaytirmoqchi bo'lsangiz, qo'lingiz va ko'ndalang to'xtash joyining pichoq himoyasi bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymaydigan olukdan (21) foydalaning.
- Ish qismini ko'ndalang to'xtash joyiga (14) mahkam bosing.
- Arra yoqing.
- Kesishni amalga oshirish uchun ko'ndalang to'xtash joyini (14) va ish qismini pichoq tomon suring.
- **Diqqat!**
Ish qismining yo'naltirilgan qismini har doim ushlang. Kesilishi kerak bo'lgan qismni hech qachon ushlamang.
- Ish qismi to'liq kesilguncha ko'ndalang to'xtash joyini (14) oldinga suring.
- Arrani yana o'chiring. Pichoq aylanishdan to'xtamaguncha, kesgichni olib tashlamang.

9. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

10. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

10.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.

- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

10.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

10.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

10.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

10.5 Transport

Mashinani faqat arra stolidan ko'tarib tashing. Hech qachon arra pichog'i himoyasi va to'xtash relslari kabi xavfsizlik moslamalaridan foydalanish yoki tashish uchun foydalanmang.

11. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

12. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

- Mahsulot EN 61000-3-11 talablariga javob be ^{UZ} va maxsus ulanish shartlariga bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, mahsulotdan istalgan erkin tanlanadigan ulanish nuqtasida foydalanishga ruxsat berilmaydi.
- Elektr ta'minotidagi noqulay sharoitlar tufayli mahsulot kuchlanishning vaqtincha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot faqat ulanish nuqtalarida foydalanish uchun mo'ljallangan
 - a) ruxsat etilgan maksimal ta'minot empedansidan oshmasligi kerak: $Z_{sys} = 0.25 + j0.25$, yoki
 - b) har bir fazada kamida 100 A elektr tarmog'ining uzluksiz tok o'tkazish quvvatiga ega bo'lishi kerak.
- Foydalanuvchi sifatida, agar kerak bo'lsa, elektr energiyasi kompaniyangiz bilan maslahatlashgan holda, mahsulotni ishlatmoqchi bo'lgan ulanish nuqtasi yuqorida ko'rsatilgan ikkita talabdan biriga, a) yoki b) javob berishini ta'minlashingiz shart.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	V-kamar, uglerod cho'tkalari, stol qo'shimchasi, tayoqcha
Sarf materiallari*	Arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB