





TC-TS 2225 U






KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара















№-бап: 43.405.15







I.-Nr.: 21022





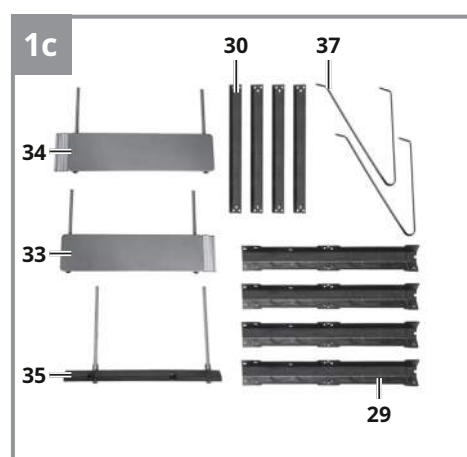
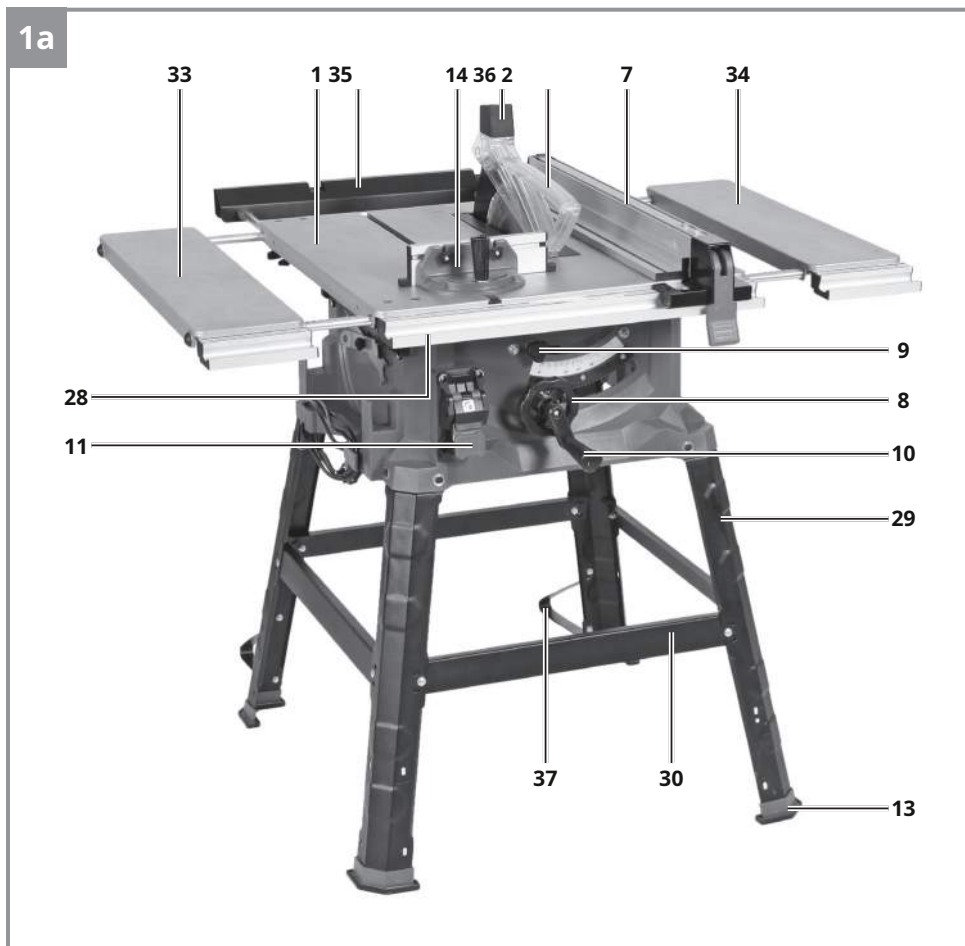



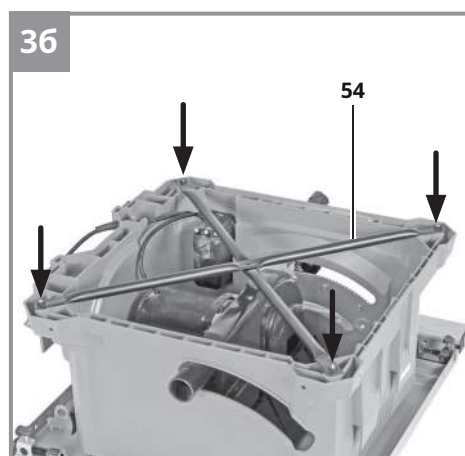
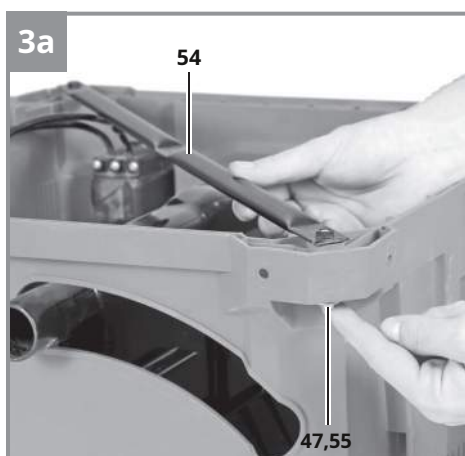
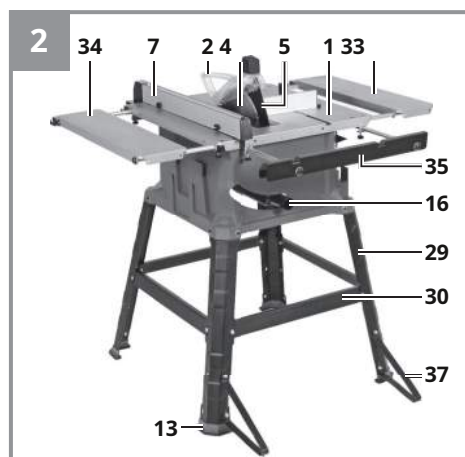
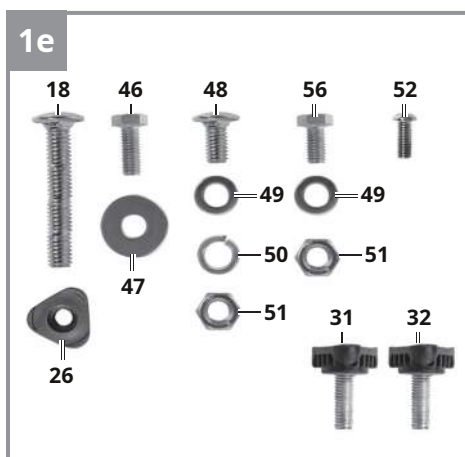
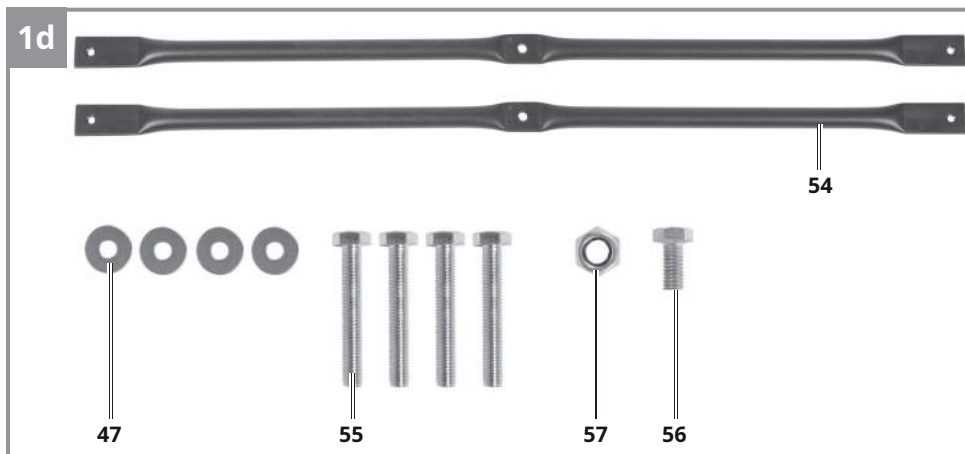


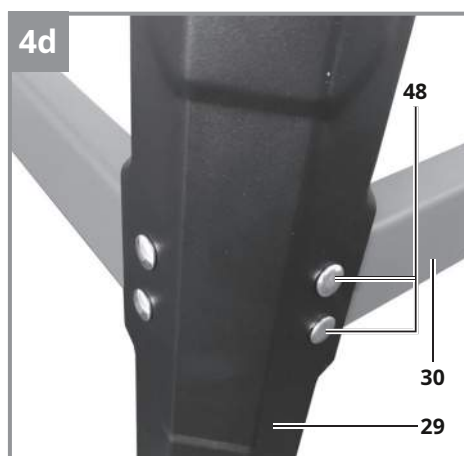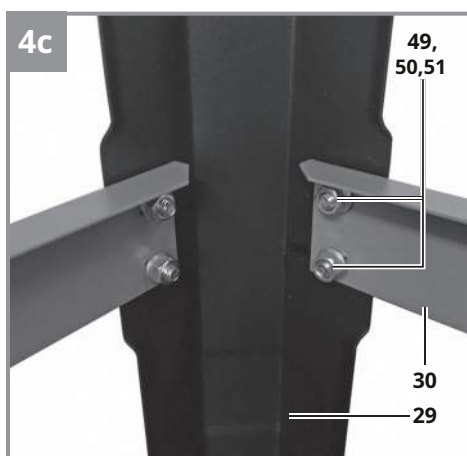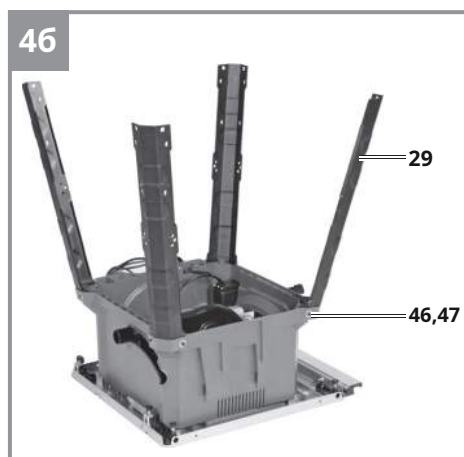
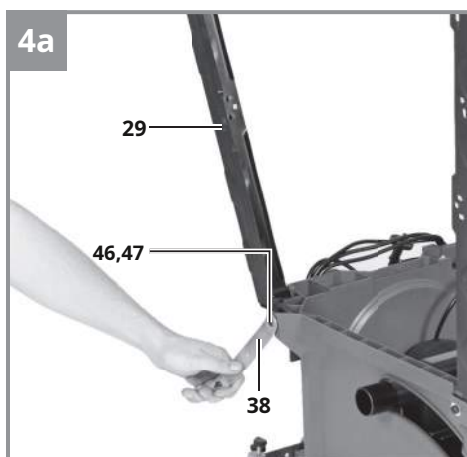
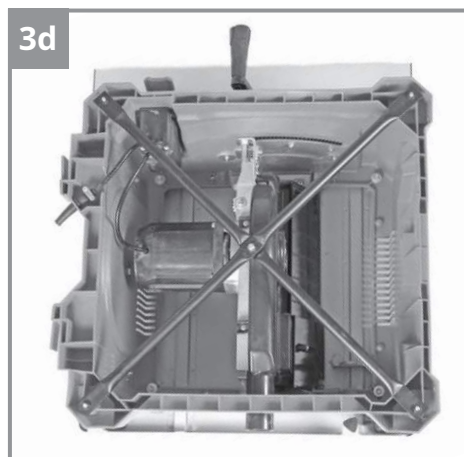
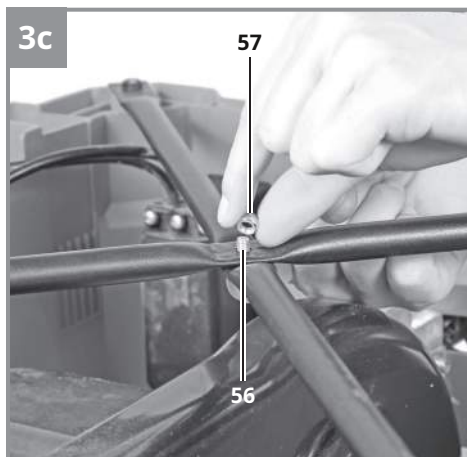


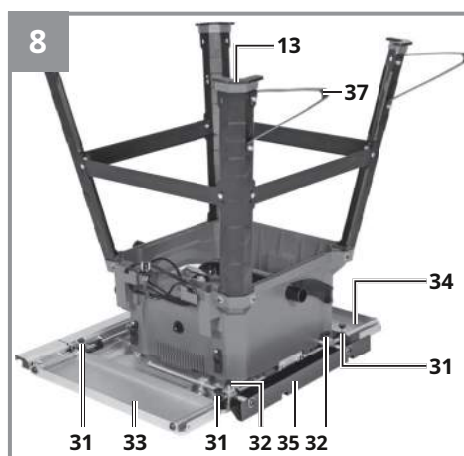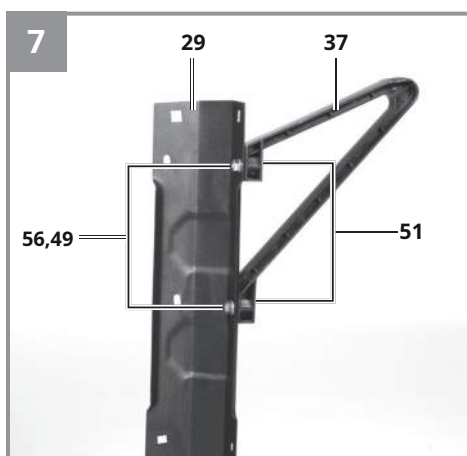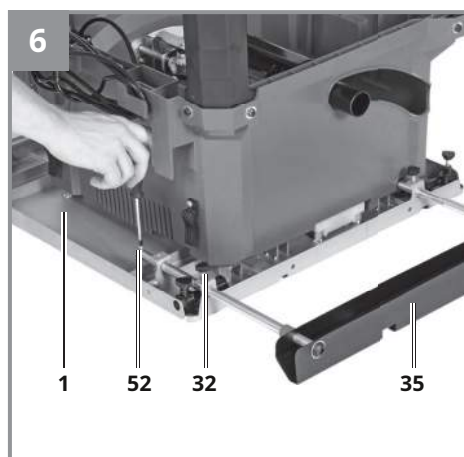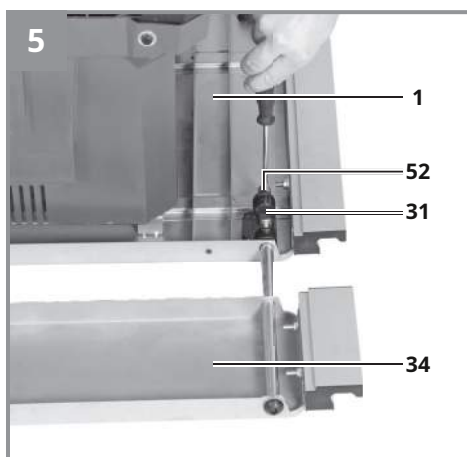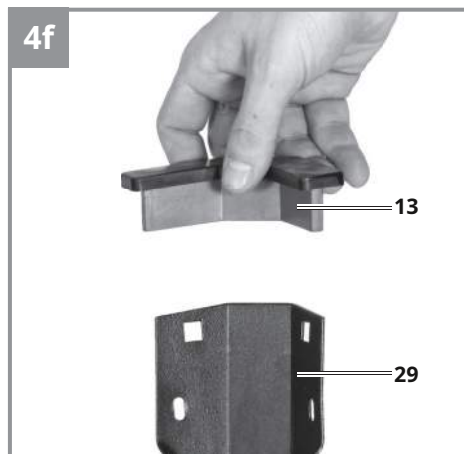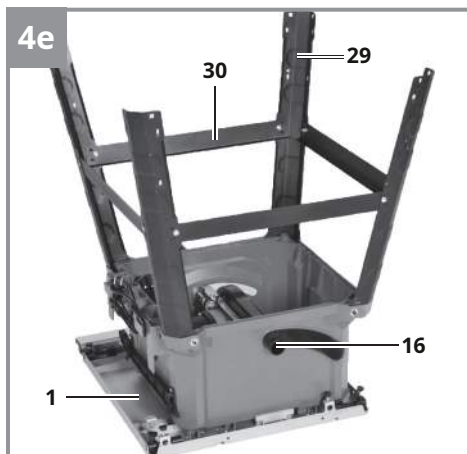


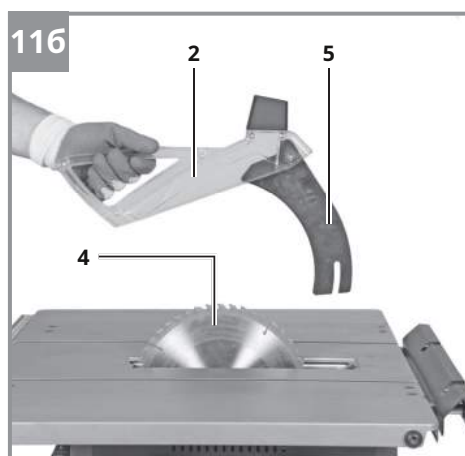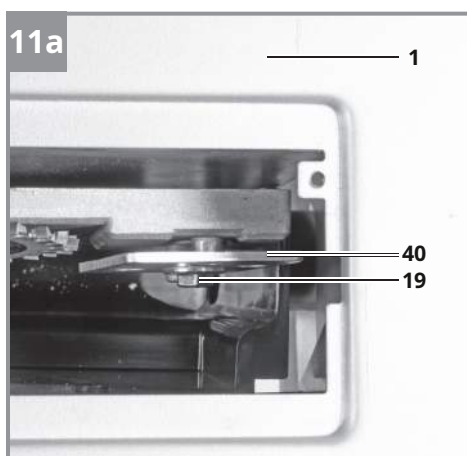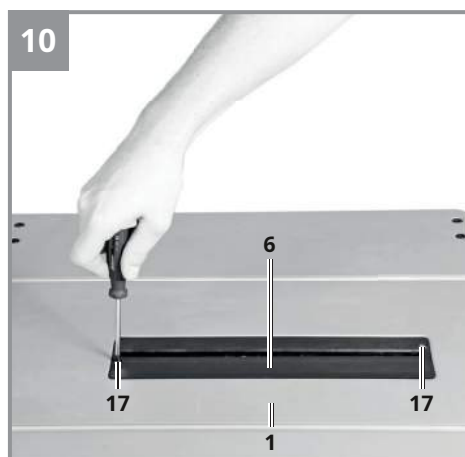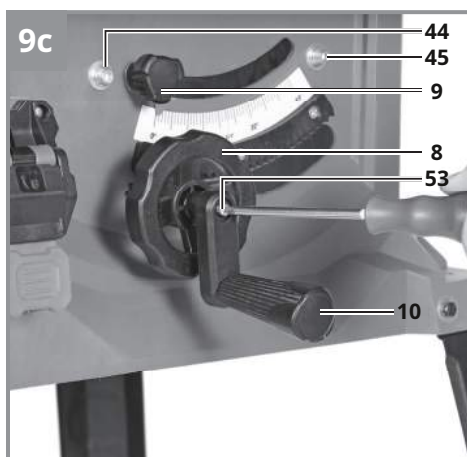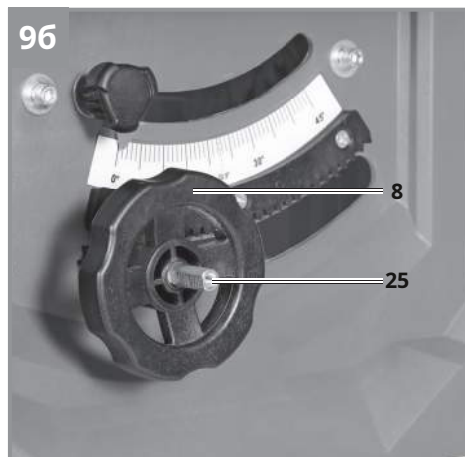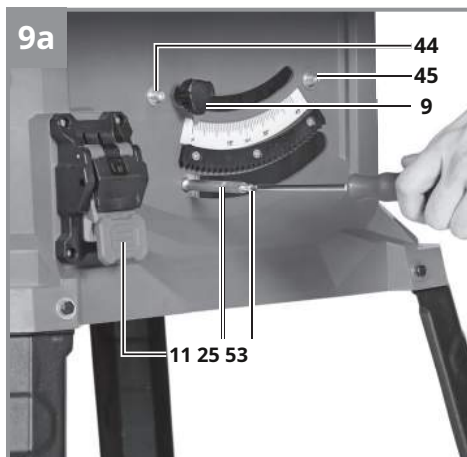

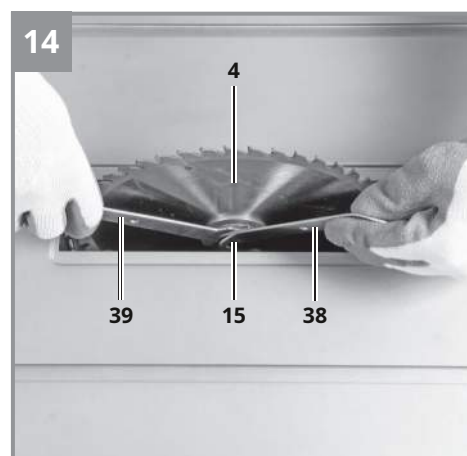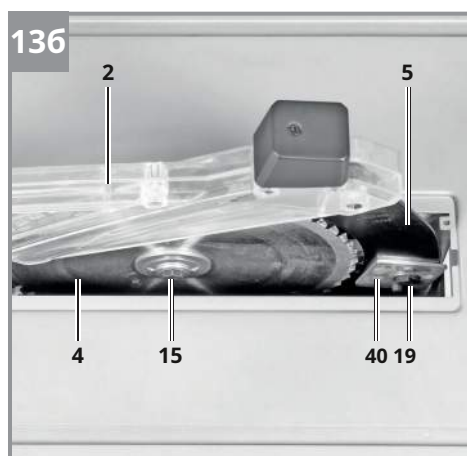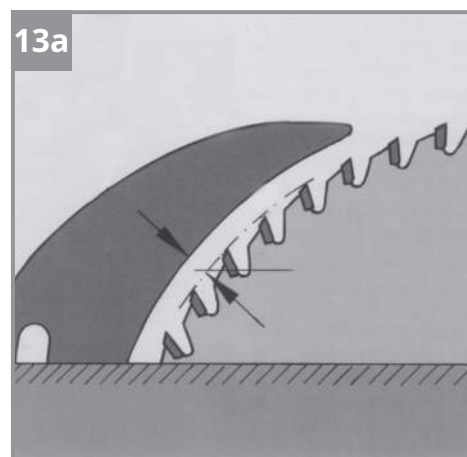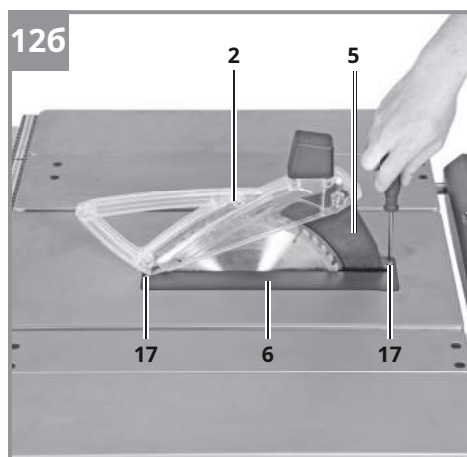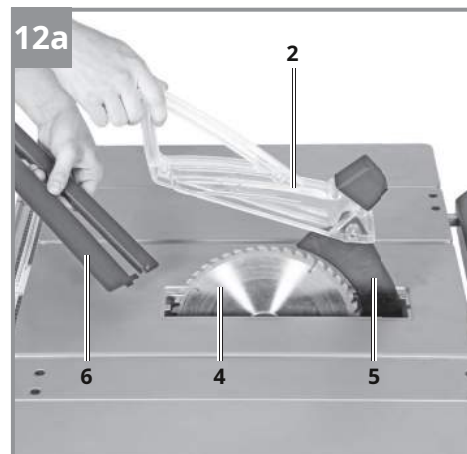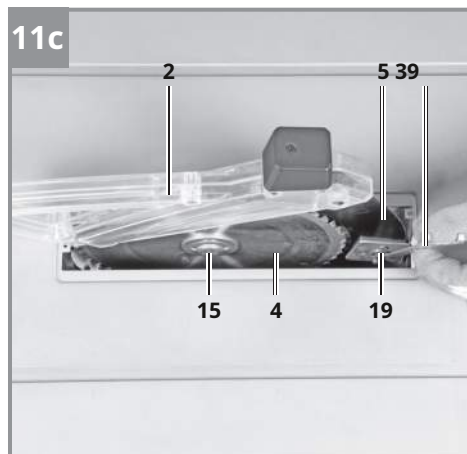

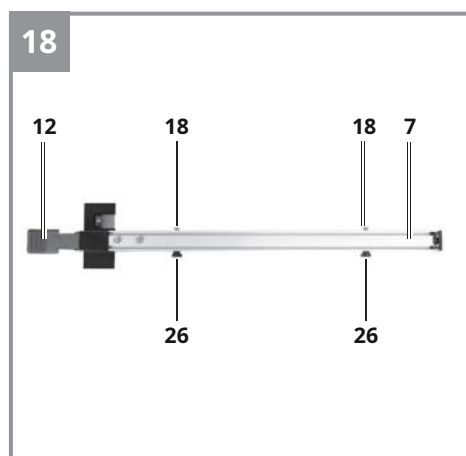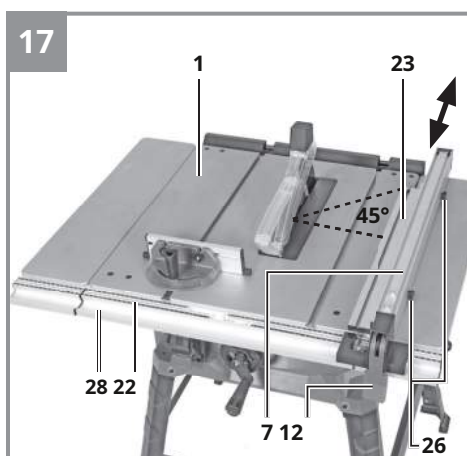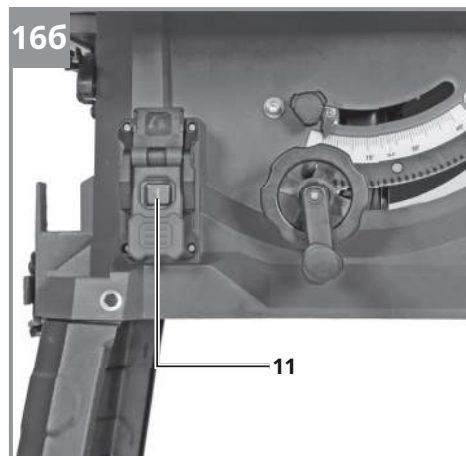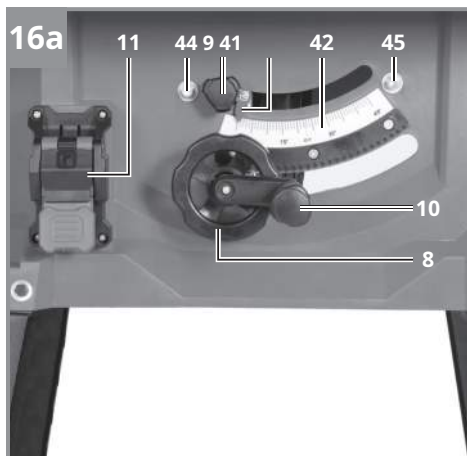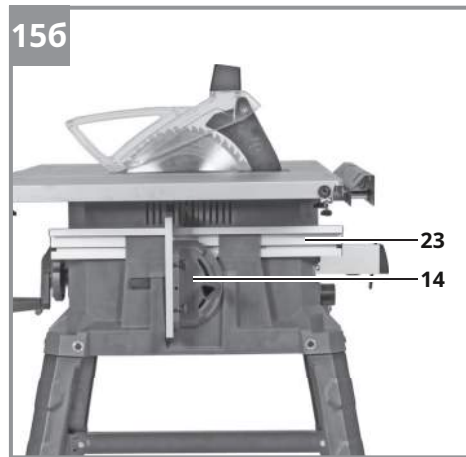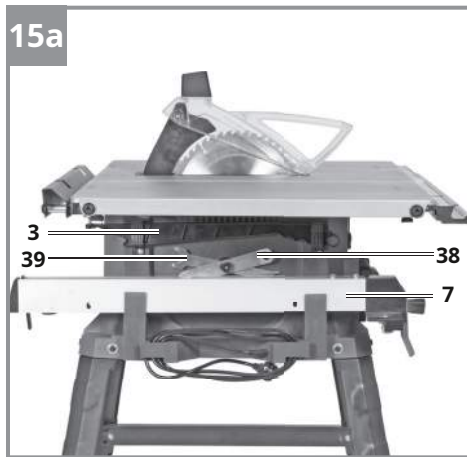

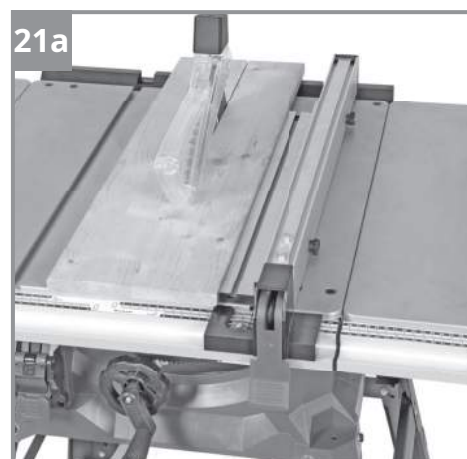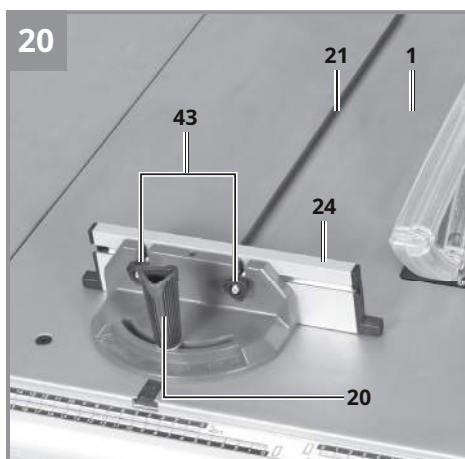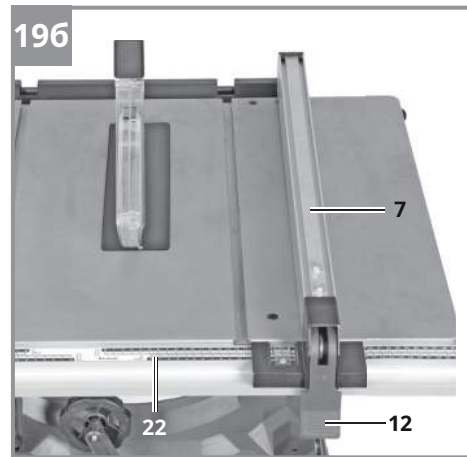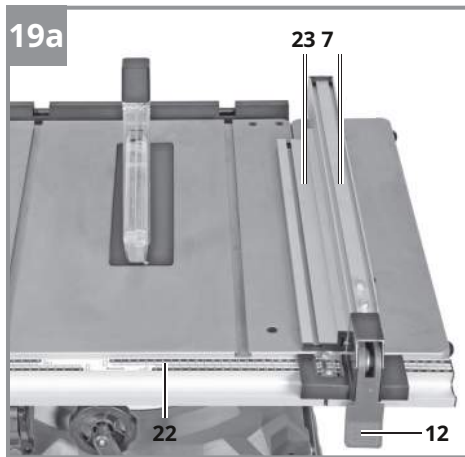

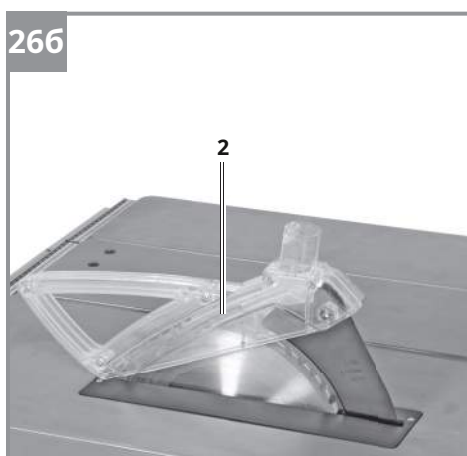



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-26)

1. Ара үстелі

2. Ара полотнаның қорғанышы

3. Итергіш таяқша

4. Пышақ

5. Бөлгіш

6. Кесте кірістіру

7. Параллель тоқтау

8. Қол дөңгелегі

9. Ара полотнаның бұрышына арналған бекіткіш тұтқа

10. Иінді қол

11. Қосу/өшіру қосқышы

12. Эксцентрілік рычаг

13. Резеңке табан

14. Айқас аялдама

15. Ара полотнаны арналған бұранда

16. Корпустағы экстрактор адаптері

17. Қарсылы бұранда

18. Параллель тоқтатуға арналған бұранда

19. Бөлгішке арналған бекіту бұрандасы

20. Айқас тоқтауға арналған құлыптау бұрандасы

21. Ара үстеліндегі ұя

22. Масштаб (кесу ені)

23. Параллельді тоқтатуға арналған рельс

24. Айқас тоқтауға арналған рельс

25. Білік

26. Параллельді тоқтатуға арналған бұранда

27. Тоқтау жолындағы ұя

28. Бағыттаушы рельс жүйесі

29. Аяқ

30. Айқас тірек

31. Үстел енін ұзартуға арналған бекіткіш бұранда

32. Үстел ұзындығын ұзартуға арналған бекіткіш бұранда

33. Кесте ені кеңейтімі (сол жақта)

34. Кесте ені кеңейтімі (оң жақта)

35. Үстелдің ұзындығын ұзарту

36. Ара полотнаның қорғанышындағы қақпақ

37. Қосымша аяқ

38. Кілт, өлшемі 10/13 мм

39. Кілт, өлшемі 10 мм

40. Бекіту тақтасы

41. Меңзер (бұрыштық параметр)

42. Масштаб (бұрыштық параметр)

43. Айқас тоқтауға арналған бұранда

44. Реттеу бұрандасы (0°)

45. Реттеу бұрандасы (45°)

46. М6 x 16 алтыбұрышты бұранда

47. Кір жуғыш, үлкен

48. Бекіткіш болт

49. Кір жуғыш, шағын

50. Серіппелі шайба

51. Жаңғақ

52. Басты бұранда

53. Қол дөңгелегі/иінді бұранда

54. Негізгі жақтауға арналған тіреуіш

55. М6x45 алтыбұрышты бұранда

56. М6x12 алтыбұрышты бұранда

57. Өздігінен бекітілетін гайка

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Ара қалақшасының қорғанышы/белгіші
- Итергіш таяқ
- Параллель аялдама
- Қол дөңгелегі
- Иінді қол
- Резеңке табан (4х)
- Айқас аялдама
- Параллель тоқтатуға арналған бұранда (2х)
- Параллель тоқтау үшін рельсті тоқтату
- Бұрандалы бұранда (2х)
- Аяқ (4х)
- Айқас тірек (4х)
- Үстел енін ұзартуға арналған бекіткіш бұранда (4х)
- Үстел ұзындығын ұзартуға арналған бекіткіш бұранда (2х)
- Кесте ені кеңейтімі (сол жақта)
- Кесте ені кеңейтімі (оң жақта)
- Үстел ұзындығын ұзарту
- Қосымша аяқ (2х)
- Кілт, өлшемі 10/13 мм
- Кілт, өлшемі 10 мм
- Алты бұрышты бұранда М6х16 (8х)
- Кір жуғыш машина, үлкен (12х)
- Бекіткіш болт (16х)
- Кір жуғыш, кішкентай (20х)
- Серіппелі шайба (16х)
- Жаңғақ (20х)
- Басты бұранда (6х)
- Негізгі жақтауға арналған тіреуіш (2х)
- Алтыбұрышты бұранда М6х45 (4х)
- Алты бұрышты бұранда М6х12 (5х)
- Өздігінен бекітілетін гайка
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Орындық типті дөңгелек ара машинаның өлшеміне сәйкес ағаштың барлық түрлерін кесуге және кесуге (тек айқаспамен ғана) арналған. Жабдықты дөңгелек ағаштың кез келген түрін кесуге қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен (НМ немесе CV ара дискілері) басқаруға болады. HSS ара дискісінің кез келген түрін және кесу дөңгелегін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотнаны ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық бөлшектерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы.....220-240В ~
50Гц Қуаты Р S1 1800 Вт · S6 25% 2200 Вт Бос
жүріс жылдамдығы n 4250 айн/мин
Карбидті ара дискісі Ø 254 x Ø 30 x 2,4 мм Тістердің
саны 48
Үстел өлшемі 580 x 555 мм
Үстел енін кеңейту солға/оңға 580 x 150 мм

Үстелдің ұзындығын ұзарту, ені 555 мм
Тірек беті макс. 830 x 1055 мм

Кесу биіктігі макс. 80 мм /

90° 55 мм / 45°

Биіктікті реттеу шексіз 0 - 80 мм

Еңкейтетін ара дискі шексіз 0° - 45°

Айқас тоқтау бұрышы шексіз -45° - 45°

Экстрактор қосылымы ... Ø 36 мм

Салмағы Шамамен. 26,5 кг

Қорғау класы: II / -

Бөлгіштің қалыңдығы 2,0 мм

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 93,2

K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 106,2

K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.

- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Орындық түріндегі дөңгелек араны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде зақымдануын тексеріңіз.
- Машинаны мықтап тұруға болатын жерге орнату керек, мысалы, жұмыс үстелінде немесе оны берік негізге бұрандамен бекіту керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ара полотносының еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

Қауіп! Дөңгелек араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз!

6.1 Негізгі жақтауды құрастыру (Сурет 3-4)

Қауіпті! Машинаның салмағын ескеріп, қажет болған жағдайда сізге көмектесу үшін басқа адамды шақырыңыз!

- Орындық түріндегі дөңгелекті төңкеріп, араны еденге немесе басқа жұмыс бетіне қойыңыз. Маңызды! Үстел бетіне зақым келтірмеу үшін үстел беті мен оның тұрған бетінің арасына сәйкес материалды (мысалы, орауыш материал) қойыңыз.
- Маңызды! Бастапқыда тек негізгі жақтау мен машина арасындағы барлық бұрандалы қосылымдарды бос етіп бекітіңіз. Бұрандалы қосылымдарды мықтап бекітпес бұрын, стендік дөңгелек араны жұмыс орнына қайтарғанша күтіңіз. Бұл негізгі жақтау тұрған бетпен бір деңгейде тураланғанына көз жеткізу үшін жасалған.
- Алты бұрышты бұрандаларды (55) және шайбаларды пайдаланыңыз (47) тіректерді (54) негізгі жақтауға еркін бекіту үшін. Тірек қосылымын нығайту үшін алты бұрышты бұранданы (56) және өздігінен бекітетін гайканы (57) екі тіректің (54) ортасына орнатыңыз.
- Алты бұрышты бұрандаларды (46) және шайбаларды пайдаланыңыз (47) төрт аяқты (29) араға еркін бекіту үшін.
- Содан кейін аяқтар тіректерді аяқтарға еркін бұрау үшін бекіткіш болтты (48), шайбаны (49), серіппелі шайбаны (50) және гайканы (51) пайдаланыңыз.
- Резеңке аяқтарды (13) аяқтарға (29) қосыңыз.

6.2 Үстел енінің ұзартқышын құрастыру (Сурет 5, 6)

- Үстел ені ұзартқыштарын (33, 34) ара үстелінің (1) сол және оң жағындағы ойықтарға салыңыз.
- Үстел ұзындығының ұзартқышын (35) ара үстелінің (1) артқы жағындағы саңылауларға салыңыз.
- Содан кейін әрқайсысы үшін екі ойық басты бұранданы (52) пайдаланып, үстелдің енінің ұзартқыштарын (33, 34) және үстел ұзындығының ұзартқышын (35) бекітіңіз. суретте көрсетілгендей. 5 және 6 оларды толығымен шығарып алмас үшін.
- Үстел ені ұзартқыштарын (33, 34) белгілі бір орында бекіту үшін ара үстелінің (1) сол және оң жағына екі бекіткіш бұранданы (31) орнатыңыз.

- Екі бекіткіш бұранданы (32) ара үстелінің артына (1) орнатыңыз, осылайша үстел ұзындығының ұзартқышын (35) бекітіңіз.
- Маңызды! Айқас бұрауыш өніммен бірге жеткізілмейді.

6.3 Орындық түріндегі дөңгелек араны тік тұру (2, 7-9)

- Машинаны аяғымен тұратындай етіп аударыңыз.
- Орындық түріндегі дөңгелек араны тегіс бетке қою керек.
- Содан кейін барлық бұрандалы қосылымдарды қатайтыңыз. Мұны істеу үшін кілттерді (38) және (39) пайдаланыңыз.
- Қосымша аяқтарды (37) артқы аяқтарға бұраңыз (29) олар машинаның артқы жағына бағытталған. Бұрандаларды (56), шайбаларды (49) және гайкаларды (51) бекітіңіз.
- Ескерту! Қосымша аяқтарды (37) машина тұрған бетінен тым алыс орналастырмаңыз; олар аударылып кетуден қорғауды қамтамасыз етуге арналған.
- Бұранданы (53) біліктен (25) алыңыз.
- Қол дөңгелегін (8), содан кейін иінді сырғытыңыз (10) 9-суретте көрсетілгендей білікке (25) салыңыз.
- Маңызды! Білік (25) мен иінді (10) оң қондырумен түйіседі, яғни білікке (25) тегіс бет пен иінді түйіндегі (10) тегіс бет бір-бірінің үстіне жатуы керек. иінді (10) сырғыту керек.
- Қол дөңгелегін (8) және иінді (10) бұрандамен (53) бекітіңіз.

6.4 Кестені кірістіруді өзгерту (12-сурет)

- Жарақат алу ықтималдығының артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргішін ол тозған немесе зақымдалған сайын өзгерту керек.
- Бұрандалы бұрандаларды (17) алыңыз.
- Тозған үстелдің кірістіргішін (6) ажыратқыштың (5) және ара дискінің (4) жанынан артқы жағындағы саңылау арқылы шығарып алыңыз.
- Ауыстыру үстелінің кірістіргішін жоғарыдағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

6.5 Бөлгішті ара полотносының қорғағышымен бірге орнату / алу (Сурет 10 - 13)

- Бөлшек бұрандаларды (17) босату арқылы үстелдің кірістіргішін (6) алыңыз (6.4 қараңыз).
- Иінді (10) пайдаланып аралау дискін (4) максималды кесу тереңдігіне орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (19) бекіту тақтасы (40) мен қарама-қарсы тірек беті арасындағы саңылау шамамен алынғанша босатыңыз. 5 мм. Абайлаңыз! Бекіту тақтасын (40) толығымен шешпеңіз.

- Бөлгішті (5) ара дискінің қорғағышымен бірге саңылауға салыңыз, оны барынша төмен қарай итеріңіз, содан кейін бекіткіш бұрандамен (19) бекітіңіз. Бөлгіштің түзу орнатылғанына және дірілдеп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бөлгіш (5) материалдың кептеліп қалуы мүмкін болмас үшін ара дискісінің (4) артына созылған ойша сызық бойымен ортаға орналасуы керек.
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы саңылау 3 мм-ден 8 мм-ге дейін болуы керек. (Сурет 13)
- Үстел кірістіргішін (6) ара дискісінің (4) және бөлгіштің (5) үстінен артқы жағындағы саңылау арқылы итеріп, ара үстеліне (1) салыңыз.
- Үстелдің кірістіргішін (6) бекіту үшін бұралмалы бұрандаларды (17) пайдаланыңыз.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

6.6 Ара дискісін орнату/өзгерту (Сурет 14)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Куат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Иінді (10) пайдаланып аралау дискін (4) максималды кесу тереңдігіне орнатыңыз.
- Үстелдің кірістіргішін (6) бұрап тұратын бұранданы (17) босатып алыңыз (6.4 қараңыз).
- Бөлгішті (5) ара дискісі қорғағышымен (2) бірге алыңыз (6.5 қараңыз).
- Бұранданы (15) бұранданың (15) өзіндегі кілтпен (38) және қарсы қысымды қолдану үшін қозғалтқыш білігіндегі екінші кілтпен (39) бұрап алыңыз.
- Абайлаңыз! Бұранданы (15) ара дискінің айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Сыртқы фланецті шешіп, ескі ара дискін (4) ішкі фланецтен тартып алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақ фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (4) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Жүгіру бағытын ескеріңіз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни алға бағытталған болуы керек (пышақ қорғағышындағы көрсеткіні қараңыз).
- Бөлгішті (5) және ара дискінің қорғағышын (2) қайта орнатыңыз және орнатыңыз (6.5. қараңыз)
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (2) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісін тексеріңіз

(4) ара дискі қорғағышында (2) еркін айналады.

- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (6) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу (6.4 қараңыз).
- Ескерту! Ара дискісін (4) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.7 Бос бөлшектерді алып тастау (Сурет 15)

- Пайдаланбаған кезде параллельді тоқтатқышты (7), итергіш таяқшаны (3) және екі кілтті (38+39) 15a-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.
- Айқас тоқтатқышты (14) 15b-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.

6.8 Шаң сорғышты қосу (Сурет 2, 26) Шаң сорғышқа қосылым корпусы (16) сорғыш адаптерінде және ара қалақшасының қорғағышында (2) қарастырылған.

6.8.1 Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты пайдаланып шаңды алу (Сурет 2):

- Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш өніммен бірге жеткізілмейді және керек-жарақ ретінде қол жетімді.
- Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты корпусы (16) сорғыш адаптерге қосыңыз.

6.8.2 Вакуумды сору жүйесі мен сорғыш адаптер жинағы арқылы шаңды сору (Сурет 26):

- Өнім сору шлангісі (а) және адаптері (b) немесе вакуумды сору жүйесі бар сорғыш адаптер жинағымен қамтамасыз етілмейді, олар керек-жарақтар ретінде сатылады.
- Айқас бұрауышты пайдаланып ара дискісінің қорғағышындағы (2) қақпақтағы (36) бұранданы босатыңыз.
- Ара дискі қорғағышының қақпағы (36). (2).
- Адаптерді (b) корпусы (16) сорғыш адаптерге жалғаңыз.
- Ара дискінің қорғағышын (2) және адаптерді (b) сору шлангісіне (а) қосыңыз.
- Вакуумды сору жүйесін енді адаптердің (b) 100 мм диаметріне қосуға болады.

7. Араны пайдалану

7.1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1, 16-сурет / 11-тармақ)

- Қосу/өшіру қосқышы қосымша қақпақпен жабылған. Араны қосу үшін оны ашу керек.
- Араны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз. Кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Жабдықты қайтадан өшіру үшін «0» қызыл түймені басыңыз.

7.2. Кесу тереңдігі (Сурет 1, 16)

Пышақты (4) қажетті кесу тереңдігіне орнату үшін иінді (10) бұраңыз.

Сағат тіліне қарсы бұраңыз:

кішірек кесу тереңдігі

Сағат тілімен бұраңыз:

үлкен кесу тереңдігі

7.3 Параллель тоқтау

Ағаш дайындамаларды бойлық кесу кезінде параллельді тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

7.3.1 Тоқтау биіктігі (Сурет 18, 19)

- Бұйыммен бірге жеткізілетін параллельді тоқтатқышты (7) жұқа материалдарда бойлық кесулерді орындау кезінде тоқтау жолымен (23) бірге пайдалану керек (19а-сурет).
- Тоқтату жолын (23) параллель тірекке (7) бекіту үшін екі бұрандалы бұранданы (26) бұрап алу керек. Содан кейін саңылау (27) бар тоқтатқыш рельсті (23) бұрандаларға (18) бұрап бекітіңіз және оны бұрандалармен (26) бекітіңіз.
- Қалыңырақ ағаш дайындамаларда бойлық кесулерді жасағанда параллельді тоқтатқышты (7) тоқтатқыш рельссіз (23) пайдалану керек (19б-сурет). Ол үшін бұрандаларды (18) және бұрандаларды (26) да алып тастау керек.
- Ескерту! Қолдану кезінде тоқтатқыш рельс (23) әрқашан параллель тіректің (7) ара дискіне қарайтын жағына бұралуы керек.

7.3.2. Кесу ені (Сурет 17)

- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) екі жағына орнатуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) бағыттаушы жолына (28) орнату керек.
- Параллельді тоқтатуды (7) бағыттаушы рельстегі (28) шкаланың (22) көмегімен қажетті өлшемге орнатуға болады.

- Эксцентрлік тұтқаны (12) басу арқылы параллельді тоқтатуды қажетті күйде қысуға болады.

7.3.3. Тоқтау ұзындығын орнату (Сурет 17, 18)

- Дайындаманың кептелуін болдырмау үшін тоқтату рельсін (23) бойлық бағытта жылжытуға болады.
- Негізгі ереже: аялдаманың артқы шеті шамамен пышақтың ортасынан басталып, артқы жағына 45 ° бұрышпен өтетін ойдан шығарылған сызыққа қарсы келеді.
- Қажетті кесу енін орнатыңыз
- Бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтату жолын (23) ойдағы 45° сызығына тигенше алға қарай итеріңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

Ескерту! Материалдың кептеліп қалуын болдырмау үшін

ара үстелі (1) мен тоқтату рельсінің (23) астыңғы жағы арасындағы саңылау тым үлкен болмауы керек. Қашықтықты реттеу үшін алдымен эксцентрлік рычагтың көмегімен параллельді тоқтатуды (7) бекіту керек (12). Содан кейін бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтау жолын (23) ара үстеліне (1) түсіріп, содан кейін бұрандаларды (26) қайтадан бекітіңіз.

7.4 Айқас тоқтау (Сурет 20)

Ағаш дайындамаларды көлденең кесу кезінде айқас тоқтатқышты (14) пайдалану керек.

- Айқас тоқтатқышты (14) ара үстелінің ойығына (21) сырғытыңыз.
- Бекіту бұрандасын (20) босатыңыз.
- Тоқтату жолын (24) көрсеткі қажетті бұрышты көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту бұрандасын (20) қайта қатайтыңыз.
- Тоқтатқыш рельс (24) мен ара дискі (4) арасындағы саңылауды тексеріңіз.
- Ескерту! Тоқтату жолын (24) пышаққа қарай тым алыс итермеңіз. Тоқтатқыш рельс (24) мен қалақ (4) арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.
- Қажет болса, екі бұрандалы бұранданы босатыңыз (43) және тоқтату жолын (24) реттеңіз.
- Бұрандалы бұрандаларды (43) қайта қатайтыңыз.

7.5 Ара дискінің бұрышын орнату (Сурет 16)

- Бекіту тұтқасын (9) босатыңыз.
- Аралау дискінің бұрышын реттеу үшін қол дөңгелегін (8) станокқа қарай басып, оны меңзер (41) болғанша бір уақытта бұраңыз. шкаладағы (42) қажетті бұрыштық параметрмен тураланады.
- Бекіту тұтқасын (9) қайтадан бекітіңіз.

- Қажет болса, ара полотнаның бұрышын реттеуге арналған соңғы тоқтауды 0° және 45° үшін қайта реттеуге болады. Ол үшін екі реттеу бұрандасын (44) және (45) реттеңіз.

7.6 Үстел енінің кеңейтімдерін реттеу (Сурет 8)

- Ара үстелінің (1) сол жағындағы (33) және оң жағындағы (34) үстел ені кеңейтімдерін сыртқа қарай ұзартуға болады.
- Шығарылатын ені ойық бас бұрандалармен (52) шектелген (4. Техникалық мәліметтерді қараңыз)
- Үстел ені ұзартқыштарын (33, 34) белгілі бір орында бекіту үшін оларды бекіткіш бұрандалармен (31) бекітуге болады.
- Егер параллель тірек үстелдің ені ұзартылған ұзартқыштарымен қолданылса, параллель тіректің (7) толық қысқыш ені бойынша бағыттаушы рельс жүйесіне (28) қарсы жатқанына көз жеткізіңіз.
- Қауіп! Егер параллель тоқтау (7) дұрыс бекітілмеген болса, бұл кері соққыға әкелуі мүмкін.
- Ескерту! Үстел ені ұзартқыштары ұзартылған сайын, дайындаманың ара үстелінде қауіпсіз жатқанына және кептеліп қалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Үстел ұзындығының ұзартқышын (35) артқы жағынан ұзартуға болады және бұрандалармен (52) шектеледі (4. Техникалық мәліметтерді қараңыз)
- Үстел ұзындығының ұзартқышын (35) белгілі бір орында бекіту үшін оны бекіткіш бұрандалармен (32) бекітуге болады.

8. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Кесуді бастағанда аса сақ болыңыз!
- Ешқашан жабдықты сору функциясынсыз пайдаланбаңыз.
- Сору арналарын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

8.1 Бойлық кесулерді жасау (21-сурет) Бойлық кесу (сондай-ақ кесу деп те аталады) ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану болып табылады. Тегіс жағы ара үстелінде (1) жатқанда, дайындаманың бір шетін параллель тірекке (7) қарсы басыңыз. Қорғаныш қақпағы (2) әрқашан болуы керек

дайындаманың үстіне түсірілді.

Бойлық кесу кезінде ешқашан кесу бағытына сәйкес жұмыс орнын қабылдамаңыз.

- Дайындама биіктігіне және қажетті енге сәйкес параллельді тоқтатқышты (7) орнатыңыз. (7.3 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Қолдарыңызды (саусақтарды жабық күйде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тірек (7) бойымен және қалақшаға (4) итеріңіз.
- Бүйір жағынан сол немесе оң қолыңызбен (параллель тоқтау орнына байланысты) тек қорғағыштың алдыңғы жиегіне дейін бағыттаңыз.
- Әрқашан дайындаманы бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (1) пышақ (4) өзінің тыныштық күйіне оралғанша.
- Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен т.б.).

8.1.1 Тар дайындамаларды кесу (Сурет 22) Ені 150 мм-ден аз дайындамаларды бойлық кесу кезінде итергіш таяқшаны (3) пайдалануды ұмытпаңыз. Итергіш блок арамен бірге жеткізіледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (Сурет 23)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларды бойлық кесу кезінде міндетті түрде итергіш блокты қолданыңыз.
- Бұл жағдайда параллельді тоқтатудың төмен бағыттаушы беті жақсы қолданылады.
- Арамен бірге итергіш блок жоқ! (Мамандық дилерден алуға болады). Тозған кезде итеру блогын кідіріссіз ауыстырыңыз.

8.2 Қақпақты кесу (Сурет 24)

Конусты кесулерді әрқашан параллель тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

Бұрыштық кесу кезінде ара дискісін (4) солға еңкейтсеңіз, параллельді тіреуді (7) ара дискінің (4) оң жағында орналастырыңыз. Дайындаманы аралау дискі (4) мен параллель тірек (7) арасына бағыттаңыз.

- Пышақты (4) қалаған бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.5.)
- Параллельді тоқтауды (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.3 қараңыз)

- Дайындама еніне сәйкес кесуді орындаңыз (8.1.1., 8.1.2. қараңыз)

электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.3 Айқас қиықтарды жасау (Сурет 25)

- Айқас тоқтатқышты (21) үстелдегі ойықтардың (21) біріне сырғытып, қажетті бұрышқа реттеңіз. (7.4 қараңыз.) Егер сіз сондай-ақ пышақты (4) қисайтқыңыз келсе, қолыңызды және айқас тоқтатқыштың пышақтың қорғағышына тиюіне жол бермейтін ойықты (21) пайдаланыңыз.
- Дайындаманы айқас тірекке (14) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты (14) және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- **Ескерту!** Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше айқас тоқтатқышты (14) алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Пышақ айналуын тоқтатқанша кесіндіні алып тастамаңыз.

10.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

10.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

10.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. The



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

10.5 Көлік

Машинаны тек ара үстелінің жанынан көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

11. Көдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар, үстелдің кірістіру, итергіш таяқша
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





TK-TC 2225 U






RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации.
Пила циркулярная настольная.















Артикул: 43.405.15







I.-№: 21022





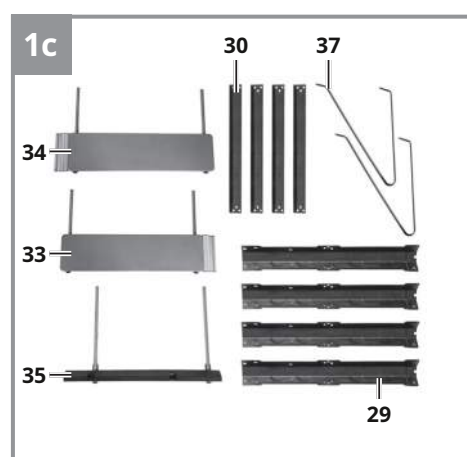
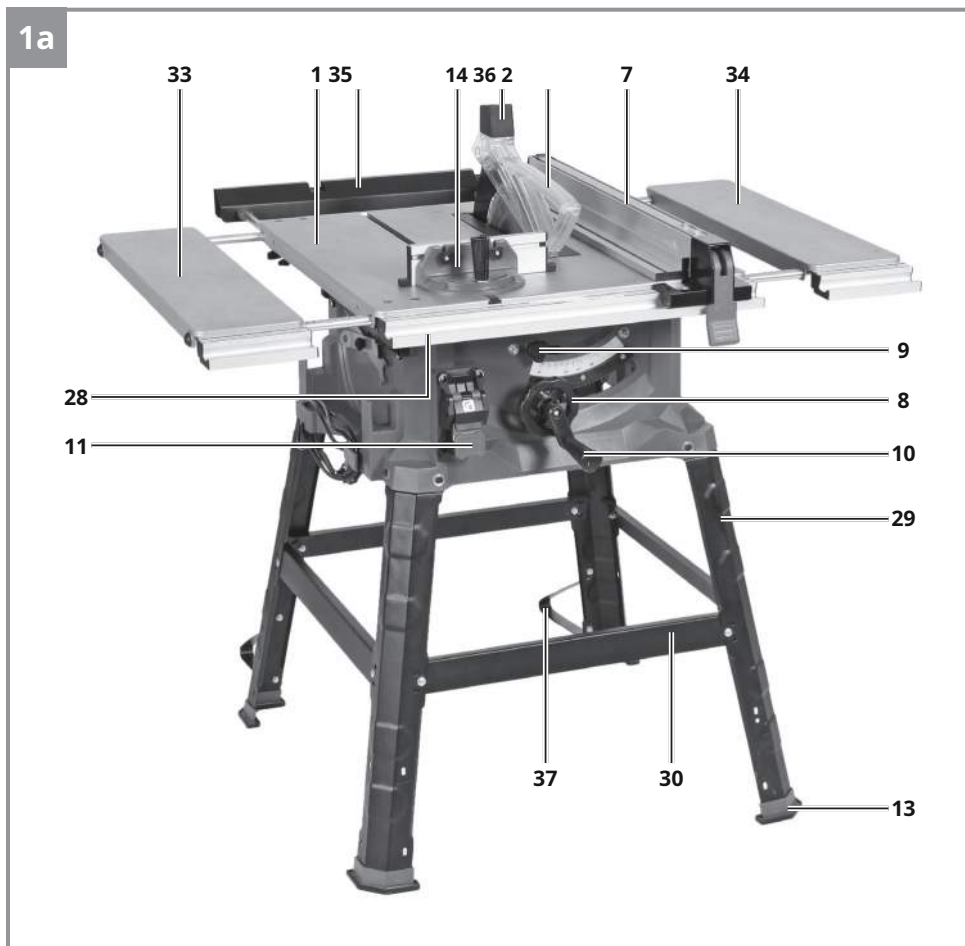



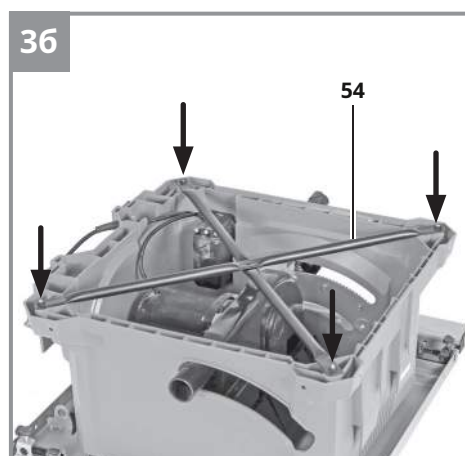
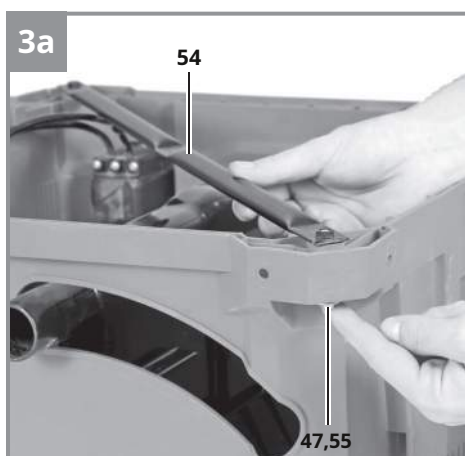
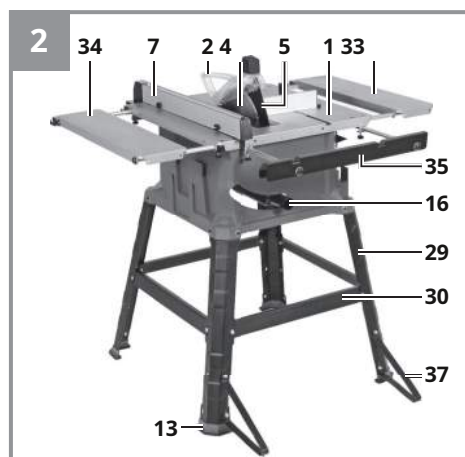
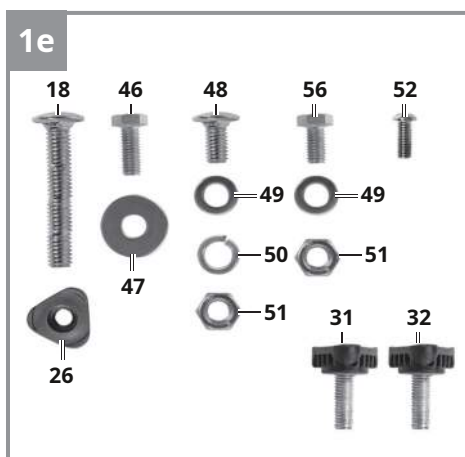
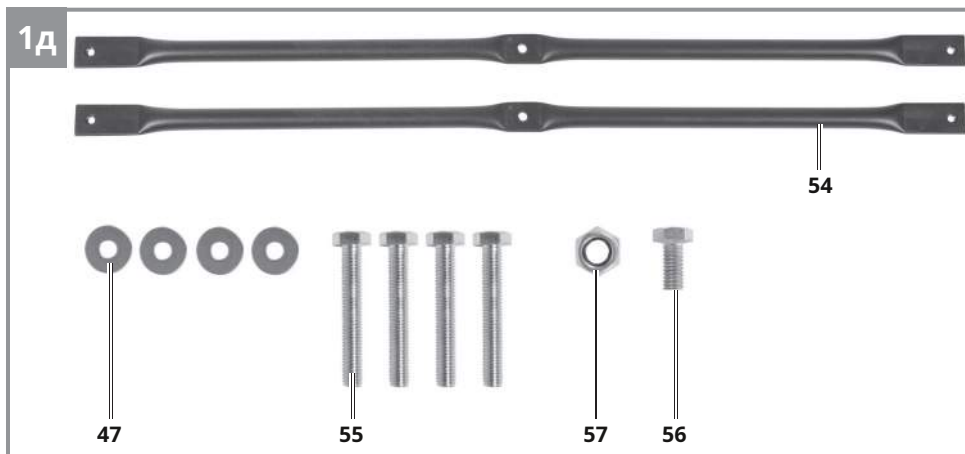


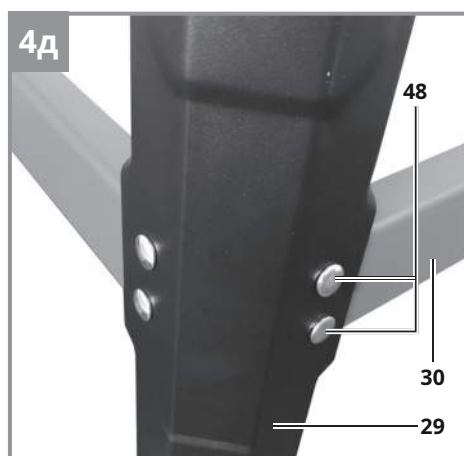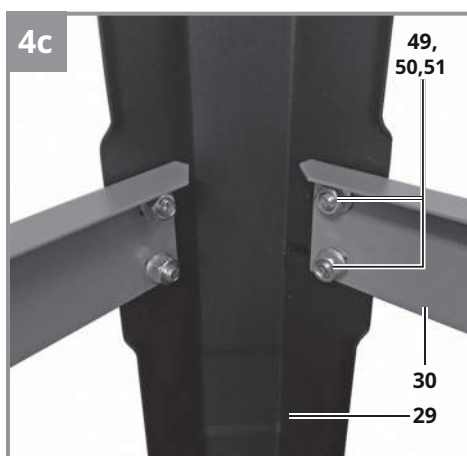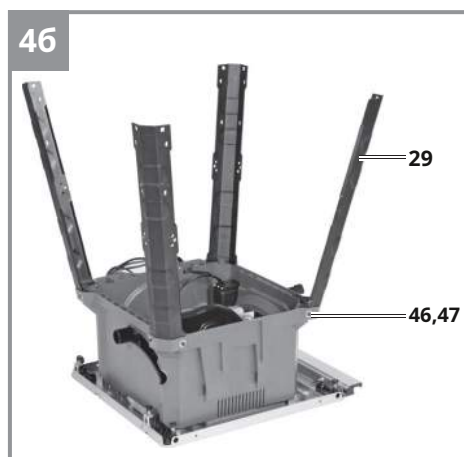
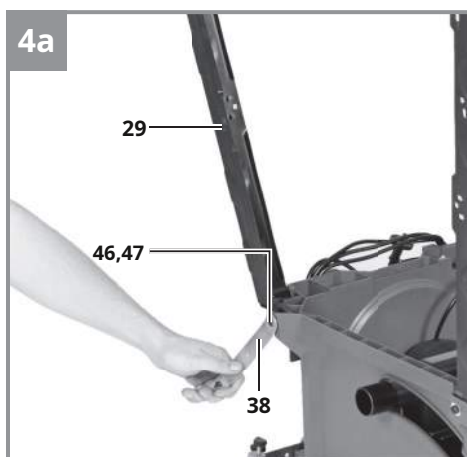
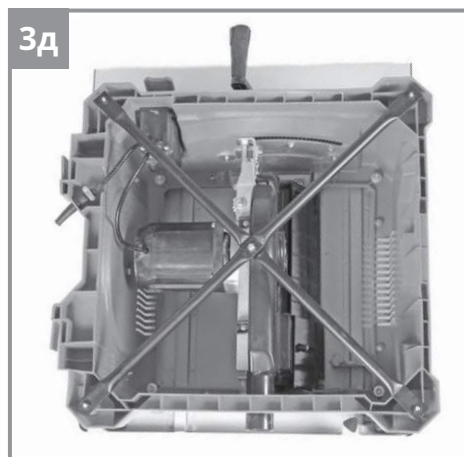
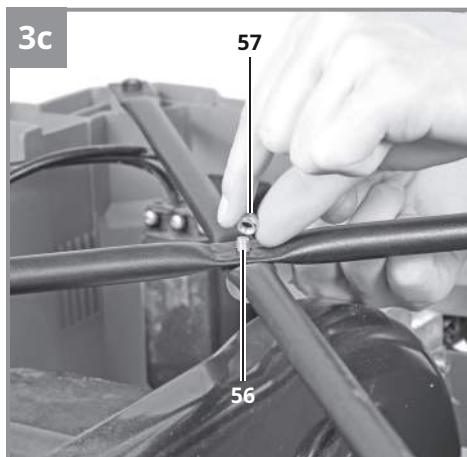


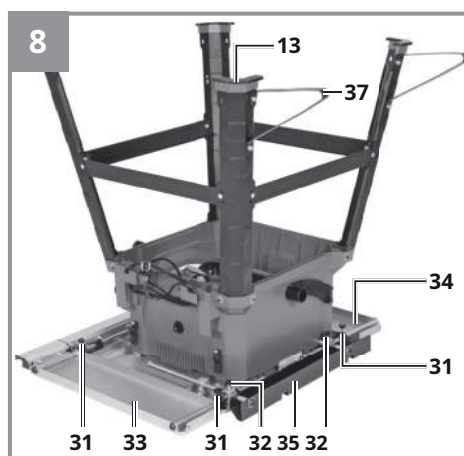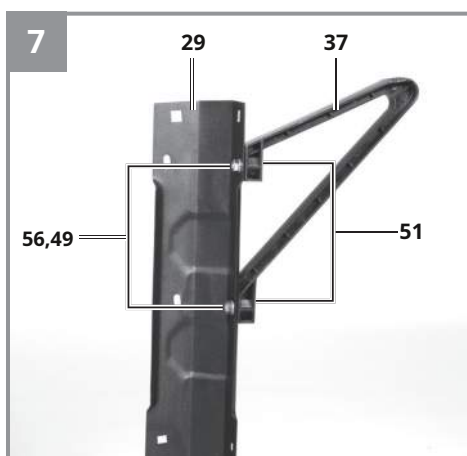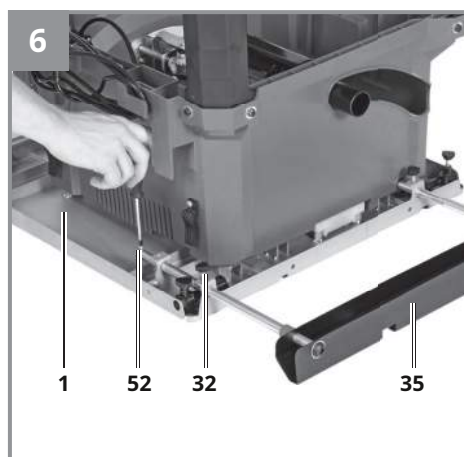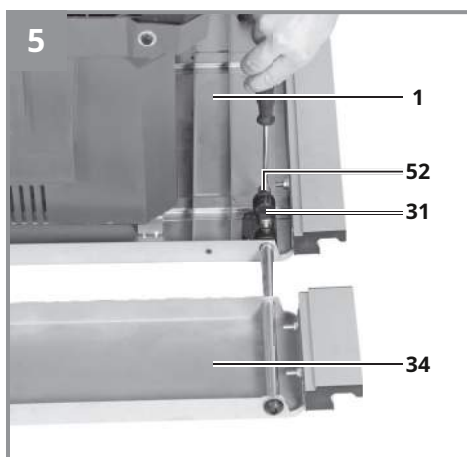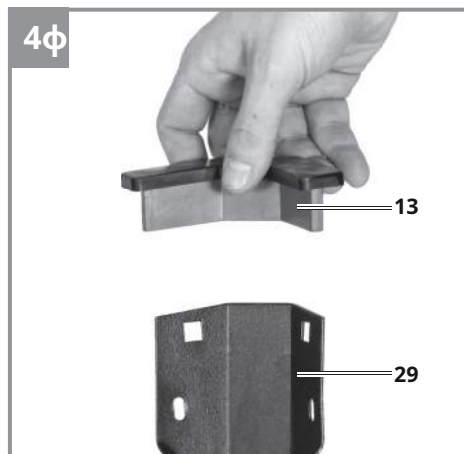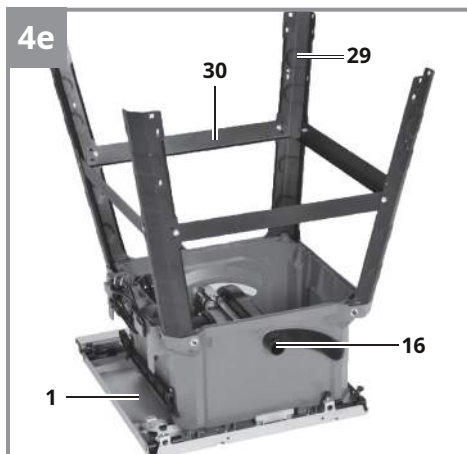


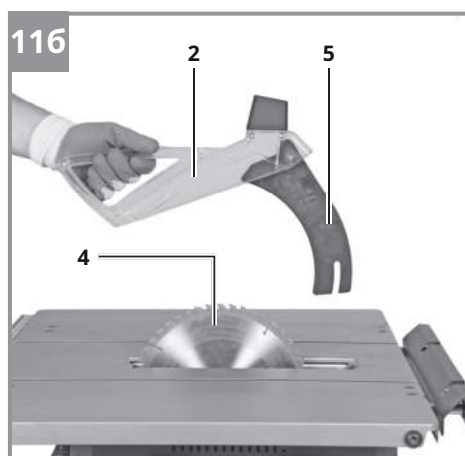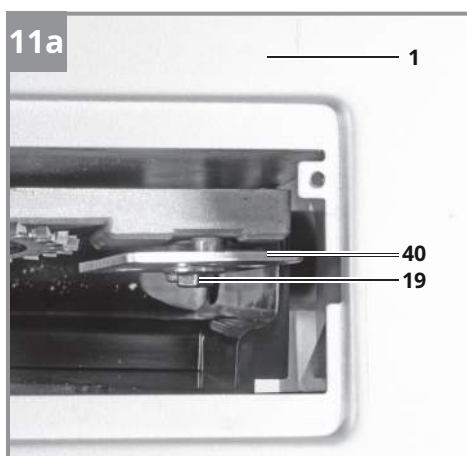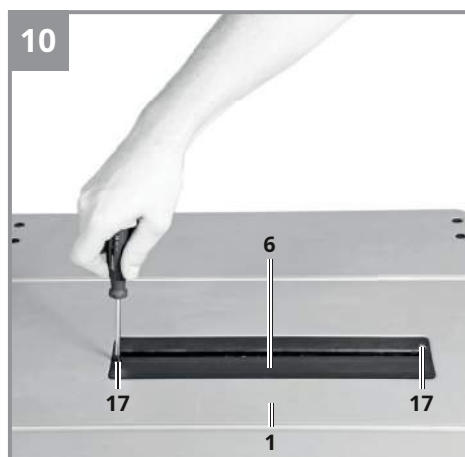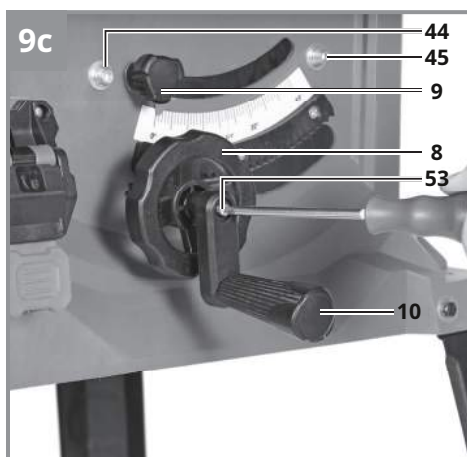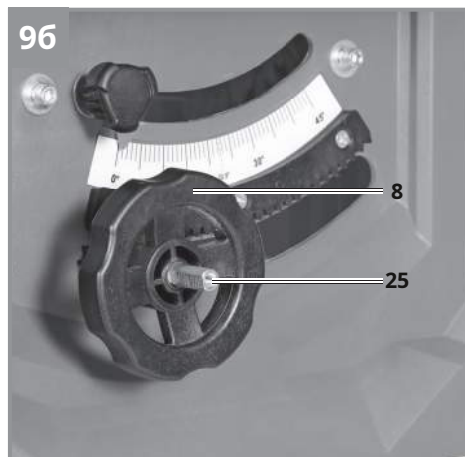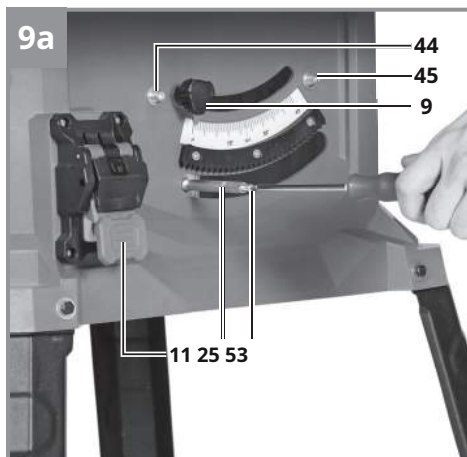

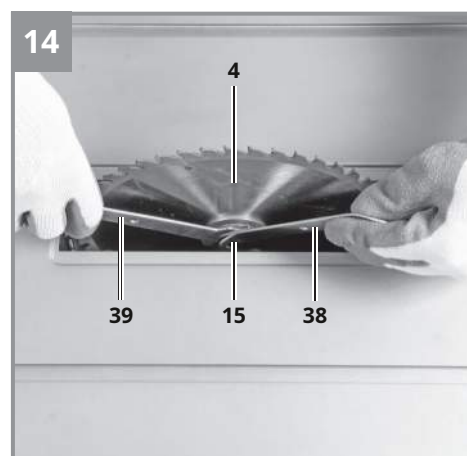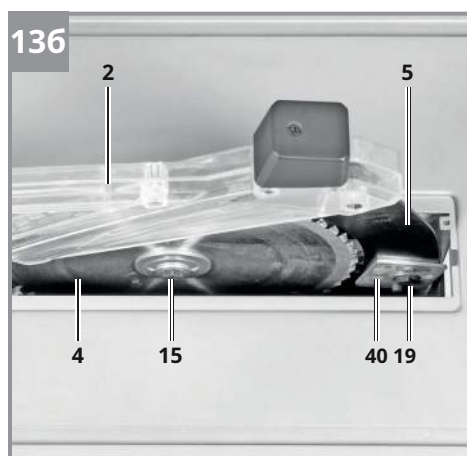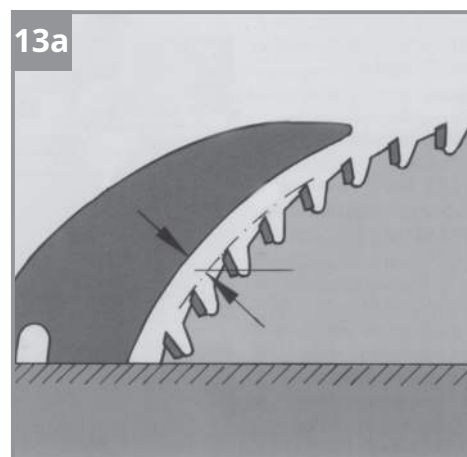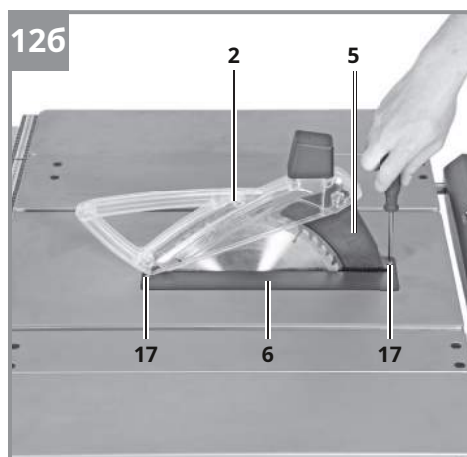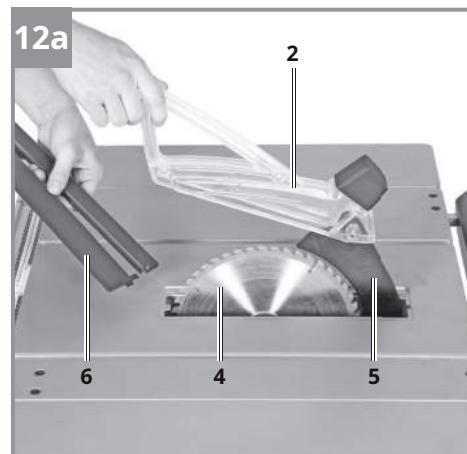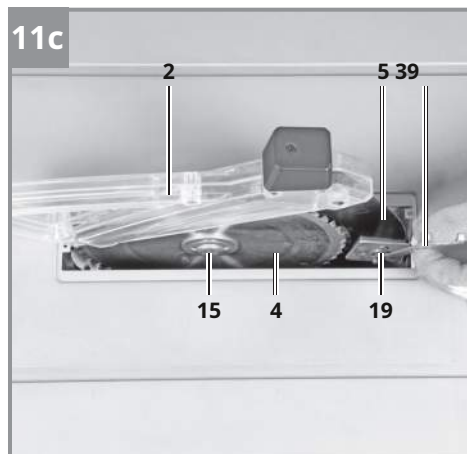

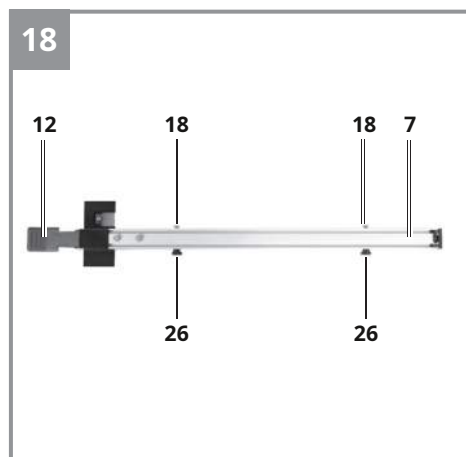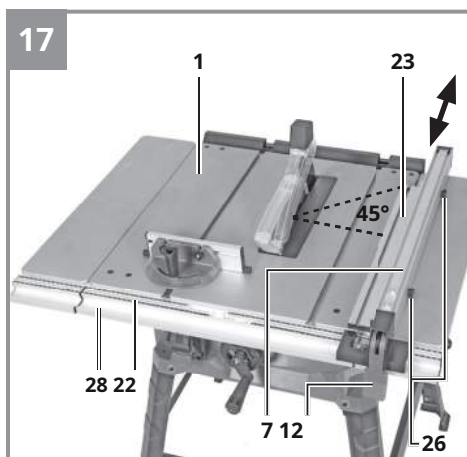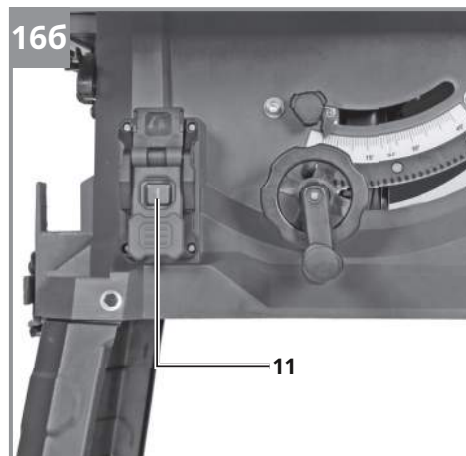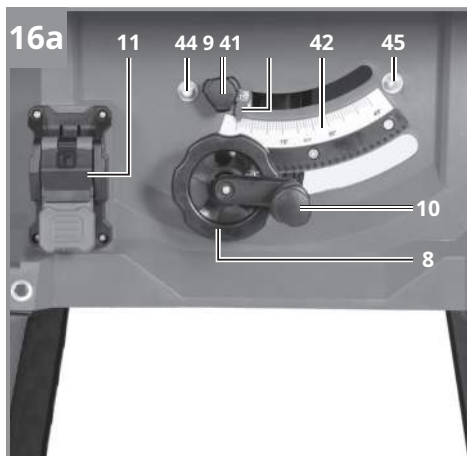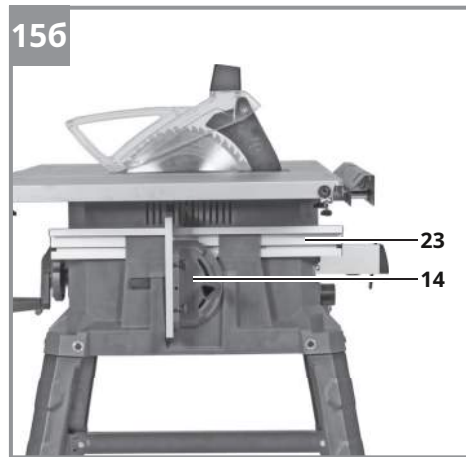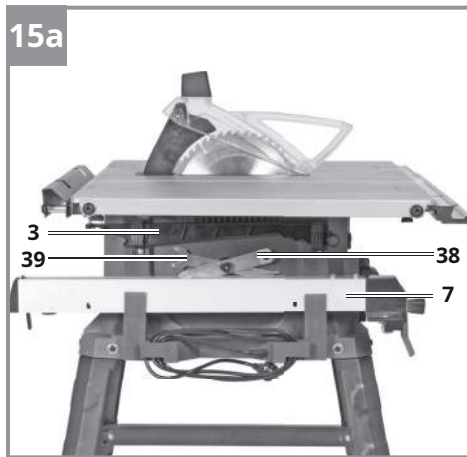

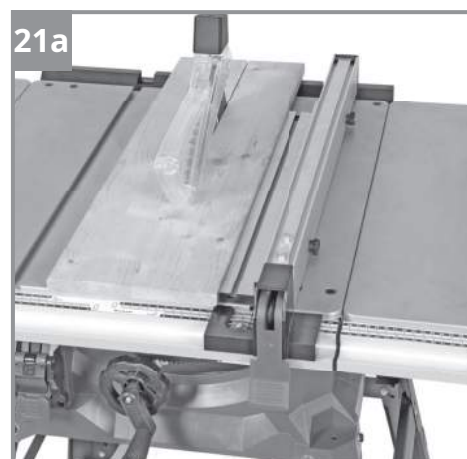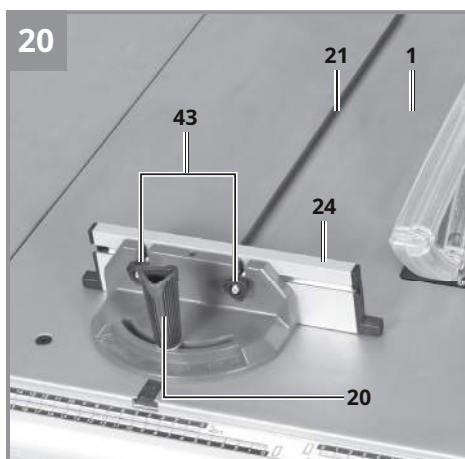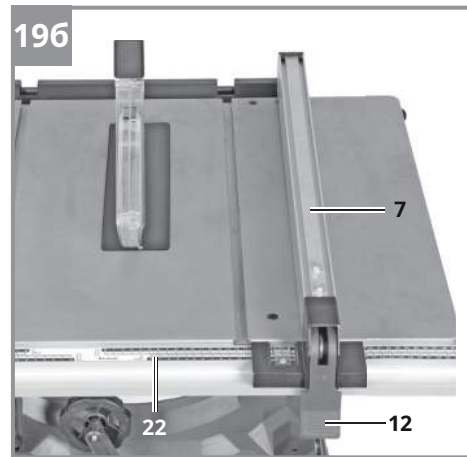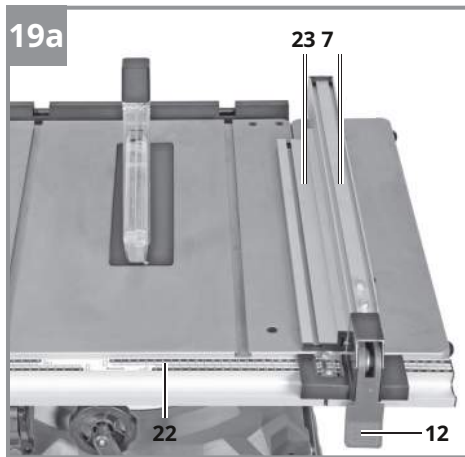

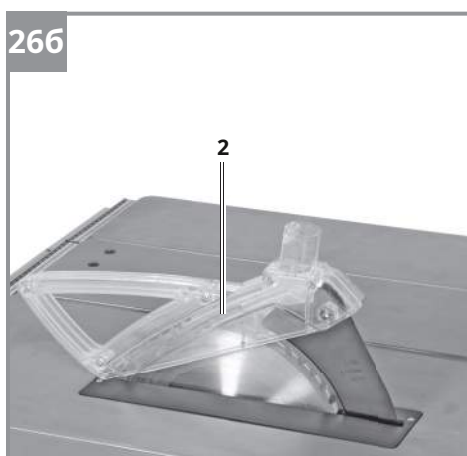



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Осторожность! Опасность травм! Не касайтесь работающего пильного полотна.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-26)

1. Пильный стол
2. Защитный кожух пильного полотна.
3. Нажимите джойстик
4. Лезвие
5. Разветвитель
6. Вставка стола
7. Параллельная остановка
8. Маховик
9. Фиксатор угла пильного полотна.
10. Шатун
11. Переключатель включения/выключения.
12. Эксцентриковый рычаг
13. Резиновая ножка.
14. Поперечная остановка
15. Винт для пильного полотна.
16. Переходник экстрактора на корпусе.
17. Винт с потайной головкой.
18. Винт параллельного упора.
19. Винт крепления разветвителя.
20. Стопорный винт поперечного упора.
21. Прорезь в столе пилы.
22. Масштаб (ширина реза)
23. Стопорная планка для параллельной остановки.

24. Стопорная планка для поперечного упора.

25. Вал

26. Винт с накаткой для параллельного упора.
27. Прорезь в упорной планке
28. Система направляющих
29. Нога
30. Поперечная стойка
31. Стопорный винт расширения ширины стола.
32. Стопорный винт для удлинения стола.
33. Расширение ширины стола (слева)
34. Расширение ширины стола (справа)
35. Увеличение длины стола.
36. Колпачок на кожухе пильного полотна.
37. Дополнительная ножка
38. Ключ размером 10/13 мм.
39. Ключ размером 10 мм.
40. Крепежная пластина
41. Указатель (угловая настройка)
42. Масштаб (угловая настройка)
43. Винт с накаткой для поперечного упора.
44. Регулировочный винт (0°)
45. Регулировочный винт (45°).
46. Винт с шестигранной головкой M6 x 16.
47. Шайба большая
48. Стопорный болт
49. Шайба маленькая
50. Шайба пружинная
51. Гайка
52. Винт с потайной головкой.
53. Винт маховика/кривошипа.
54. Распорка опорной рамы.
55. Винт с шестигранной головкой M6x45.
56. Винт с шестигранной головкой M6x12.
57. Самоконтрящаяся гайка.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Защитный кожух/разделитель пильного полотна
- Нажимите палку
- Параллельная остановка
- **Маховик**
- **Шатун**
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Крестовая остановка
- Винт для параллельного упора (2 шт.)
- Стопорная планка для параллельной остановки
- Винт с накаткой (2 шт.)
- Нога (4х)
- Поперечная стойка (4х)
- Стопорный винт для увеличения ширины стола (4х)
- Стопорный винт для удлинения стола (2 шт.)
- Расширение ширины стола (слева)
- Расширение ширины стола (справа)
- Увеличение длины стола
- Дополнительная ножка (2х)
- Ключ, размер 10/13 мм
- Ключ, размер 10 мм
- Винт с шестигранной головкой М6х16 (8х)
- Шайба большая (12х)
- Стопорный болт (16х)
- Шайба маленькая (20х)
- Пружинная шайба (16х)
- Гайка (20х)
- Винт с потайной головкой (6 шт.)
- Распорка для базовой рамы (2 шт.)
- Винт с шестигранной головкой М6х45 (4 шт.)
- Винт с шестигранной головкой М6х12 (5х)
- Самоконтрящаяся гайка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Дисковая пила настольная предназначена для продольной и поперечной распиловки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соразмерных габаритам станка. Данное оборудование не предназначено для резки любых видов круглого леса.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами (пильные полотна из НМ или CV). Запрещается использовать любые типы пильных полотен из быстрорежущей стали и отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.
- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока220–240 В ~ 50 Гц
 Мощность РS1 1800 Вт · S6 25% 2200 Вт
 Холостой ход n 4250 об/мин
 Твердосплавное пильное полотно Ø 254 x Ø 30 x 2,4 мм
 Количество зубьев 48
 Размер стола..... 580 x 555 мм
 Расширение ширины стола влево/вправо 580 x 150 мм

Удлинение стола, ширина 555 мм
 Опорная поверхность макс. 830 x 1055 мм
 Высота среза макс. 80 мм/
 90° 55 мм / 45°
 Регулировка по высоте.....бесконечная 0–80 мм.
 Наклон пильного полотна..... бесконечный
 0° - 45° Угол поперечного упора бесконечный
 -45° - 45° Соединение экстрактора Ø 36
 мм Вес ок. 26,5 кг Класс
 защиты: II/ - Толщина
 сплиттера..... 2,0 мм

Режим работы S6 25%: Непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегрелся слишком сильно, его можно эксплуатировать только в течение 25 % цикла при указанной мощности, а затем дать ему поработать на холостом ходу в течение 75 % цикла.

Опасность!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

$L_{\text{ПА}}$ уровень звукового давления 93,2 дБ(А)
 $K_{\text{ПА}}$ погрешность Уровень
 $L_{\text{зв}}$ звуковой мощности 3 дБ(А) 106,2
 $K_{\text{зв}}$ погрешность дБ(А) 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

- Распакуйте настольную циркулярную пилу и проверьте ее на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Машину необходимо установить там, где она может устойчиво стоять, например, на верстаке, или прикрепить болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Пильное полотно должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с древесиной, которая уже была обработана ранее, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и движущиеся части машины работают плавно.

6. Сборка

Опасности! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке циркулярной пилы вынимайте вилку из розетки!

6.1 Сборка опорной рамы (рис. 3-4) **Опасно!** Учитывайте вес машины и при необходимости назначьте другого человека для помощи!

- Переверните настольную циркулярку и положите пилу на пол или на другую рабочую поверхность. Важный! Поместите подходящий материал (например, упаковочный материал) между поверхностью стола и поверхностью, на которой он стоит, чтобы предотвратить повреждение поверхности стола.
- Важный! Поначалу затягивайте все винтовые соединения между опорной рамой и машиной только неплотно. Подождите, пока вы вернете настольную циркулярную пилу в рабочее положение, прежде чем надежно затягивать резьбовые соединения. Это необходимо для того, чтобы вы могли быть уверены, что опорная рама выровнена по уровню с поверхностью, на которой она стоит.
- Используйте винты с шестигранной головкой (55) и шайбы (47), чтобы свободно прикрепить стойки (54) к базовой раме. Чтобы усилить соединение стоек, установите шестигранный винт (56) и самоконтрящуюся гайку (57) посередине двух стоек (54).
- Используйте винты с шестигранной головкой (46) и шайбы (47), чтобы свободно закрепить четыре ножки (29) на пиле.
- Затем с помощью стопорного болта (48), шайбы (49), пружинной шайбы (50) и гайки (51) прикрутите поперечные стойки к ножкам.
- Наденьте резиновые ножки (13) на ножки (29).

6.2 Сборка расширения ширины стола (рис. 5, 6)

- Вставьте удлинители ширины стола (33, 34) в отверстия на левой и правой сторонах пильного стола (1).
- Вставьте удлинитель длины стола (35) в отверстия на задней стороне стола пилы (1).
- Затем, используя по два винта с потайной головкой (52) для каждого, закрепите удлинители ширины стола (33, 34) и удлинители длины стола (35), как показано на рис. 5 и 6, чтобы предотвратить их полное вытягивание.
- Установите по два стопорных винта (31) с левой и правой стороны пильного стола (1), чтобы можно было зафиксировать удлинители ширины стола (33, 34) в определенном положении.

- Вставьте два стопорных винта (32) в заднюю часть пильного стола (1), чтобы можно было зафиксировать удлинение стола (35).
- Важный! Крестовая отвертка не входит в комплект поставки.

6.3 Установка настольной циркулярной пилы вертикально (2, 7-9)

- Переверните машинку так, чтобы она встала на ножки.
- Настольная циркулярная пила должна стоять на ровной поверхности.
- Затем затяните все ослабленные резьбовые соединения. Для этого используйте оба гаечных ключа (38) и (39).
- Прикрутите дополнительные ножки (37) к задним ножкам (29) так, чтобы они были направлены в сторону задней части машины. Используйте винты (56), шайбы (49) и гайки (51), чтобы закрепить их.
- Предупреждение! Не устанавливайте дополнительные ножки (37) слишком далеко от поверхности, на которой стоит машина; они предназначены для защиты от опрокидывания.
- Снимите винт (53) с вала (25).
- Сдвиньте маховик (8), а затем рукоятку (10) на вал (25), как показано на рис. 9.
- Важный! Вал (25) и кривошип (10) входят в зацепление с принудительной посадкой, т.е. плоская поверхность вала (25) и плоская поверхность ступицы кривошипа (10) должны лежать друг на друге, чтобы обеспечить возможность рукоятку (10), которую необходимо надеть.
- Закрепите маховик (8) и рукоятку (10) винтом (53).

6.4 Замена вставки стола (рис. 12)

- Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку стола следует заменять в случае ее износа или повреждения.
- Выверните винты с потайной головкой (17).
- Снимите изношенную вставку стола (6), вытянув ее через отверстие сзади мимо делителя (5) и пильного полотна (4).
- Установите сменную вставку стола, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке.

6.5 Установка/снятие дровокола вместе с защитным кожухом пильного диска (рис. 10 - 13)

- Снимите вставку стола (6), открутив винты с потайной головкой (17) (см. 6.4).
- С помощью рукоятки (10) установите пильный диск (4) на максимальную глубину пропила.
- Ослабьте крепежный винт (19) до тех пор, пока зазор между крепежной пластиной (40) и противоположной опорной поверхностью не составит прибл. 5 мм. Осторожность! Не отсоединяйте крепежную пластину (40) полностью.

- Вставьте разделитель (5) вместе с защитным кожухом пильного полотна в зазор, нажмите на него до упора и закрепите крепежным винтом (19). Убедитесь, что разветвитель установлен прямо и не шатается.
- Расщепитель (5) должен располагаться по центру воображаемой линии, проходящей за пильным полотном (4), чтобы исключить возможность застревания материала.
- Зазор между лезвием (4) и древоколом (5) должен составлять от 3 до 8 мм. (рис. 13)
- Протолкните вставку стола (6) через отверстие сзади над пильным полотном (4) и разделителем (5) и вставьте ее в стол пилы (1).
- Используйте винты с потайной головкой (17), чтобы закрепить вставку стола (6).
- Для демонтажа действуйте в обратном порядке.

6.6 Установка/замена пильного полотна (рис. 14)

- Перед заменой пильного полотна: Вытащите вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- С помощью рукоятки (10) установите пильный диск (4) на максимальную глубину пропила.
- Снимите вставку стола (6), открутив винт с потайной головкой (17) (см. 6.4).
- Снимите разделитель (5) вместе с защитным кожухом пильного диска (2) (см. 6.5).
- Открутите винт (15) ключом (38) на самом винте (15) и вторым ключом (39) на валу двигателя, чтобы создать противодействие.
- Осторожность! Поверните винт (15) в направлении вращения пильного полотна.
- Снимите внешний фланец и снимите старое пильное полотно (4) с внутреннего фланца.
- Тщательно очистите фланец лезвия перед установкой нового лезвия.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (4) в обратном порядке.
- Важный! Обратите внимание на направление движения. Угол резания зубьев должен быть направлен в направлении движения, т.е. вперед (см. стрелку на кожухе полотна).
- Установите и установите разделитель (5) и защиту пильного диска (2) (см. 6.5).
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (2) снова открывался и закрывался в соответствии с требованиями. Также проверьте, что пильное полотно

- (4) свободно вращается в кожухе пильного диска (2).
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Предупреждение! Вам следует заменить вставку таблицы (6) немедленно в случае износа или повреждения (см. 6.4).
- Предупреждение! Работы по замене и центровке пильного полотна (4) необходимо выполнять правильно.

6.7 Уборка незакрепленных деталей (рис. 15)

- Когда параллельный упор (7), толкатель (3) и два гаечных ключа (38+39) не используются, их можно закрепить, как показано на рис. 15a.
- Поперечный упор (14) можно закрепить, как показано на рис. 15b.

6.8 Подключение пылеудаляющего аппарата (рис. 2, 26)

Соединение для пылеудаления предусмотрено на переходнике вытяжного устройства на корпусе (16) и на защитном кожухе пильного полотна (2).

6.8.1 Удаление пыли с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки (рис. 2):

- Пылесос для влажной и сухой уборки не входит в комплект поставки и доступен в качестве аксессуара.
- Подсоедините пылесос для влажной и сухой уборки к адаптеру экстрактора на корпусе (16).

6.8.2 Удаление пыли с помощью вакуумной системы и комплекта переходников для вытяжного устройства (рис. 26):

- Изделие не поставляется с набором переходников для экстрактора с всасывающим шлангом (a) и переходником (b) или системой вакуумной вытяжки, которые доступны в качестве аксессуаров.
- С помощью крестовой отвертки открутите винт на колпачке (36) на защитном кожухе пильного диска (2).
- Колпачок (36) защитного кожуха пильного полотна (2).
- Подсоедините адаптер (b) к адаптеру экстрактора на корпусе (16).
- Подсоедините защитный кожух пильного диска (2) и переходник (b) к всасывающему шлангу (a).
- Теперь к переходнику диаметром 100 мм (b) можно подключить систему вакуумной экстракции.

7. Использование пилы

7.1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1, 16/поз. 11)

- Переключатель включения/выключения закрыт дополнительной крышкой. Его необходимо открыть, чтобы включить пилу.
- Чтобы включить пилу, нажмите зеленую кнопку «I». Прежде чем приступить к резке, подождите, пока лезвие достигнет максимальной скорости вращения.
- Чтобы снова выключить оборудование, нажмите красную кнопку «O».

7.2. Глубина резания (рис. 1, 16)

Поверните рукоятку (10), чтобы установить лезвие (4) на необходимую глубину резания.

Поворот против часовой стрелки:
меньшая глубина резания

Поворот по часовой стрелке:
большая глубина резания

7.3 Параллельная остановка

Параллельный упор (7) необходимо использовать при продольных резах деревянных заготовок.

7.3.1 Высота упора (рис. 18, 19)

- Параллельный упор (7), поставляемый в комплекте с изделием, необходимо использовать вместе с упорной планкой (23) при выполнении продольных разрезов тонких материалов (рис. 19а).
- Чтобы прикрепить упорную планку (23) к параллельному упору (7), необходимо ослабить два винта с накаткой (26). Затем навинтите упорную планку (23) с прорезью (27) на винты (18) и закрепите ее винтами с накаткой (26).
- Параллельный упор (7) необходимо использовать без упорной планки (23) при продольных резах в более толстых деревянных заготовках (рис. 19б). Для этого также необходимо снять винты (18) и винты с накаткой (26).
- **Предупреждение!** При использовании упорную планку (23) всегда следует привинчивать к стороне параллельного упора (7), обращенной к пильному диску.

7.3.2. Ширина резки (рис. 17)

- Параллельный упор (7) может быть установлен с любой стороны пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) должен быть установлен в направляющей (28) пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) можно установить на необходимый размер с помощью шкалы (22) на направляющей (28).

- Зафиксировать параллельный упор в необходимом положении можно нажатием на эксцентриковый рычаг (12).

7.3.3. Установка длины упора (рис. 17, 18)

- Ограничитель (23) можно перемещать в продольном направлении, чтобы предотвратить застревание заготовки.
- Эмпирическое правило: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно в центре лезвия и проходит под углом 45° к задней части.
- Установите необходимую ширину резки
 - Ослабьте винты с накаткой (26) и сдвиньте упорную планку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
 - Затяните винты с накаткой (26).

Предупреждение! Зазор между столом пилы (1) и нижней частью упорной планки (23) не должен быть слишком большим, чтобы предотвратить застревание материала. Для регулировки расстояния сначала необходимо закрепить параллельный упор (7) с помощью эксцентрикового рычага. (12). Затем ослабьте винты с накаткой (26), опустите упорную планку (23) вниз к столу пилы (1) и после этого снова закрепите винты с накаткой (26).

7.4 Крестовой упор (рис. 20)

Поперечный упор (14) необходимо использовать при поперечных распилах деревянных заготовок.

- Вставьте поперечный упор (14) в паз (21) пильного стола.
- Отверните стопорный винт (20).
- Поворачивайте упорную планку (24) до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимый угол.
- Снова затяните крепежный винт (20).
- Проверьте зазор между упорной планкой (24) и пильным полотном (4).
- **Предупреждение!** Не сдвигайте упорную планку (24) слишком далеко к лезвию. Расстояние между упорной планкой (24) и полотном (4) должно составлять прим. 2 см.
- При необходимости ослабьте два винта с накатанной головкой. (43) и отрегулируйте упорную планку (24).
- Затяните винты с накаткой (43).

7.5 Установка угла пильного полотна (рис. 16)

- Отпустите фиксирующую ручку (9).
- Чтобы отрегулировать угол пильного полотна, нажмите маховик (8) в сторону станка и одновременно поворачивайте его до тех пор, пока указатель (41) не изменится. совмещен с желаемой угловой настройкой на шкале (42).
- Снова зафиксируйте фиксирующую ручку (9).

- При необходимости концевой упор для регулировки угла пильного полотна можно отрегулировать на 0° и 45°. Для этого отрегулируйте два регулировочных винта (44) и (45).

7.6 Регулировка расширителей ширины стола (рис. 8)

- Расширения ширины стола с левой (33) и правой (34) сторон пильного стола (1) можно выдвигать наружу.
- Ширина выдвигания ограничивается винтами с потайной головкой (52) (см. 4. Технические характеристики).
- Чтобы зафиксировать расширители ширины стола (33, 34) в определенном положении, вы можете закрепить их стопорными винтами (31).
- Если параллельный упор используется с выдвинутыми расширителями ширины стола, убедитесь, что параллельный упор (7) прилегает к системе направляющих (28) по всей ширине зажима.
- Опасность! Если параллельный упор (7) не закреплен должным образом, это может привести к отдаче.
- Предупреждение! При каждом расширении ширины стола всегда следите за тем, чтобы заготовка надежно лежала на столе пилы и не могла застрять.
- Увеличение длины стола (35) может быть увеличено сзади и ограничено винтами (52) (см. 4. Технические данные).
- Чтобы зафиксировать удлинение стола (35) в определенном положении, вы можете закрепить его стопорными винтами (32).

8. Эксплуатация

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- После включения пилы подождите, пока полотно достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступить к резке.
- Будьте особенно осторожны при начале резки!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

8.1 Выполнение продольных разрезов (рисунок 21)

Продольная резка (также известная как продольная резка) — это когда вы используете пилу для резки вдоль волокон древесины. Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), пока плоская сторона лежит на столе пилы (1). Защитный кожух (2) всегда должен быть

опущен над заготовкой.

При выполнении продольного разреза никогда не принимайте рабочее положение, совпадающее с направлением резки.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.3.)
- Включите пилу.
- Положите руки (со сомкнутыми пальцами) на заготовку и протолкните заготовку вдоль параллельного упора (7) в лезвие (4).
- Ведите сбоку левой или правой рукой (в зависимости от положения параллельного упора) только до переднего края защитного кожуха.
- Всегда проталкивайте заготовку до конца разделителя (5).
- Отрезанный кусок остается на столе пилы. (1) до тех пор, пока лезвие (4) не вернется в исходное положение.
- Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце резки (например, с помощью роликовой подставки и т. д.).

8.1.1 Резка узких заготовок (рис. 22) Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных разрезов заготовок шириной менее 150 мм. В комплект пилы входит толкатель! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

8.1.2 Раскрой очень узких заготовок (рис. 23)

- Обязательно используйте толкатель при продольных резах очень узких заготовок шириной 50 мм и менее.
- В этом случае лучше всего использовать нижнюю направляющую параллельного упора.
- В комплект поставки пилы не входит толкатель! (Приобретается у вашего специализированного дилера). Немедленно замените нажимной блок, если он изношен.

8.2 Выполнение косых пропилов (рис. 24)

Косые пропилы всегда следует выполнять с использованием параллельного упора (7).

Если вы наклоняете пильное полотно (4) влево при выполнении угловых пропилов, расположите параллельный упор (7) с правой стороны пильного полотна (4). Проведите заготовку между пильным полотном (4) и параллельным упором (7).

- Установите лезвие (4) на нужный угол. (Видеть 7.5.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.3).

- Распил производят в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1., 8.1.2.)

попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.3 Выполнение поперечных разрезов (рис. 25)

- Вставьте поперечный упор (21) в один из пазов (21) стола и отрегулируйте его на необходимый угол. (См. 7.4.) Если вы также хотите наклонить лезвие (4), используйте паз (21), который предотвращает контакт вашей руки и поперечного упора с защитным кожухом лезвия.
- Плотно прижмите заготовку к поперечному упору (14).
- Включите пилу.
- Прижмите поперечный упор (14) и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.
- **Предупреждение!**
Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держитесь за часть, которую нужно отрезать.
- Нажмите поперечный упор (14) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Снова выключите пилу. Не удаляйте обрезки до тех пор, пока лезвие не перестанет вращаться.

10.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должны заменять только квалифицированный электрик.

10.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

10.4 Заказ запасных частей и аксессуаров

При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

10. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

10.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **KWB**! www.kwb.eu добро пожаловать@kwb.eu

10.5 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за стол пилы. Никогда не используйте защитные устройства, такие как ограждение пильного полотна и упорные поручни, для погрузочно-разгрузочных работ или транспортировки.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

12. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запроса на возврат. В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки, вставка стола, толкатель
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроснашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrows Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара



Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіден жұмыс істейтін (сымға қосылған) электр құралына немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралына қатысты.

1) Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

а) Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы жерлер жазатайым оқиғаларға шақырады.

б) Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

в) Электр құралын пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Алаңдату сізді бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

2) Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған (жерге қосылған) электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, радиаторлар, диапазондар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған немесе жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған немесе жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

г) Сымды теріс пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе электр желісінен ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиіктерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Электр құралын ашық ауада пайдаланған кезде, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдалану мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғалған қоректі пайдаланыңыз. Қолдану

RCD электр тогының соғу қаупін азайтады.

3) Жеке қауіпсіздік

а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдалану кезінде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Әрқашан көз қорғанысын киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын шаң маскасы, сырғанамайтын аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау сияқты қорғаныс құралдары жеке жарақаттарды азайтады.

в) Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қосу, құралды алу немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралдарын саусағыңызды ауыстырып-қосқышта алып жүру немесе қосқышы бар электр құралдарын қуаттандыру жазатайым оқиғаларға шақырады.

г) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу кілтін немесе кілтін алыңыз. Электр құралының айналатын бөлігіне бекітілген кілт немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.

д) Асықпаңыз. Әрқашан дұрыс аяқ пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Дұрыс киіну. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

ж) Шаң сору және жинау құрылғыларын қосу үшін құрылғылар қарастырылған болса, олардың қосылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинағышты пайдалану тозаңдану қаупін азайтады.

з) Құралдарды жиі пайдаланудан алған таныстық сізге тоқмейілсуге және құралдың қауіпсіздік принциптерін елемеуге мүмкіндік бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлігінде ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

4) Электр құралын пайдалану және күту

а) Электр құралын күштеп пайдаланбаңыз. Қолданбаңыз үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы жұмысты ол жобаланған жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

б) Коммутатор қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Коммутатормен басқаруға болмайтын кез келген электр құралы болып табылады

қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- в) **Кез келген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралдарын сақтау алдында электр құралының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе алынуы мүмкін болса, батарея жинағын электр құралдан алыңыз.**

Мұндай алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.

- г) **Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға электр құралын басқаруға рұқсат бермеңіз.** *Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.*

- д) **Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіңіз.** *Электр құралының жұмысына әсер ететін қозғалмалы бөліктердің тураланбағанын немесе байланыстырылғанын, бөлшектердің сынғанын және кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз.* *Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.*

- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** *Өткір кескіш жиектері бар дұрыс ұсталған кескіш құралдарды байлау ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.*

- ж) **Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескере отырып, осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, керек-жарақтарды және құрал биттерін т.б. пайдаланыңыз.** *Электр құралын жоспарланғаннан басқа жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.*

- з) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** *Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.*

5) Қызмет көрсету

- а) **Электр құралына тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолданып, білікті жөндеушіге қызмет көрсетіңіз.** *Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.*

Үстел араларына арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

1) Қатысты ескертулерді қорғау

а) Күзетшілерді орнында ұстаңыз. Күзетшілер жұмыс күйінде және дұрыс орнатылған болуы керек.

Босаған, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін қорғағыш жөнделуі немесе ауыстырылуы керек.

б) Әр кесу операциясы үшін әрқашан ара дискісінің қорғанышын және итергіш пышақты пайдаланыңыз. Аралау дискі дайындаманың қалыңдығын толығымен кесетін кесу операциялары үшін қорғаныс және басқа қауіпсіздік құралдары жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.

в) Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

г) Ажыратқышты қоспас бұрын ара полотносының қорғағышқа, пышаққа немесе дайындамаға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Бұл заттардың аралау дискімен абайсызда жанасуы қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.

д) Бұрғылау пышағын осы нұсқаулықта сипатталғандай реттеңіз. Қате аралық, орналасу және туралау кері соғу ықтималдығын азайту үшін бұрғылау пышағын тиімсіз етуі мүмкін.

ф) Айналмалы пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға қосылуы керек. Кесетін пышақ пышақпен түйісуге тым қысқа дайындамаларды кесу кезінде тиімсіз. Бұл жағдайда кері соққыны пышақпен болдырмау мүмкін емес.

ж) Айналмалы пышақ үшін тиісті аралау дискін пайдаланыңыз. Кесетін пышақтың дұрыс жұмыс істеуі үшін ара дискісінің диаметрі тиісті пышақпен сәйкес келуі керек және аралау дискінің корпусы жыртқыш пышақтың қалыңдығынан жұқа және аралау дискінің кесу ені оның қалыңдығынан кеңірек болуы керек. пышақ.

2) Кесу процедуралары туралы ескертулер

а) ҚАУІП: Ешқашан саусақтарыңызды немесе қолдарыңызды ара дискісіне жақын немесе бір қатарға қоймаңыз. Бір сәт назар аудармау немесе сырғып кету қолыңызды ара дискіне бағыттап, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Дайындаманы аралау дискіне тек айналу бағытына қарсы беріңіз. Дайындаманы сол бағытта беру

ара полотносы үстел үстінде айналса, дайындама және сіздің қолыңыз ара дискіне тартылуы мүмкін.

в) Ешқашан жырту кезінде дайындаманы беру үшін саңылау өлшегішін пайдаланбаңыз және саңылау өлшегішпен көлденең кесу кезінде ұзындықты тоқтатқыш ретінде пайдаланбаңыз. Дайындаманы жыртқыш қоршаумен және өлшегішпен бір уақытта бағыттау ара дискісін байлау және кері соғу ықтималдығын арттырады.

г) Жыртқан кезде дайындаманы қоршау мен аралау дискісінің арасына әрқашан беру күшін қолданыңыз. Қоршау мен аралау дискі арасындағы қашықтық 150 мм-ден аз болғанда итергіш таяқшаны, ал бұл қашықтық 50 мм-ден аз болғанда итергіш блокты пайдаланыңыз. «Жұмысқа көмектесу» құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстайды.

д) Өндіруші берген немесе нұсқауларға сәйкес жасалған итергіш таяқшаны ғана пайдаланыңыз. Бұл итергіш таяқша қолдың ара дискісінен жеткілікті қашықтығын қамтамасыз етеді.

ф) Ешқашан зақымдалған немесе кесілген итергіш таяқшаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған итеру таяқшасы сынып, қолыңыз ара дискіне сырғып кетуі мүмкін.

ж) «Еркін» операцияны орындамаңыз. Дайындаманы орналастыру және бағыттау үшін әрқашан жыртылған қоршауды немесе саңылау өлшегішін пайдаланыңыз. «Freehand» дайындаманы тіреу немесе бағыттау үшін қоршау немесе митр өлшегішінің орнына қолды пайдалануды білдіреді. Еркін аралау тураланбауға, байлауға және кері соққыға әкеледі.

з) Ешқашан айналатын ара дискісінің айналасына немесе үстіне қол тигізбеңіз. Дайындамаға қол созу қозғалатын ара дискімен кездейсоқ жанасуға әкелуі мүмкін.

и) Ұзын және/немесе кең дайындамаларды бір деңгейде ұстау үшін ара үстелінің артқы және/немесе бүйірлеріне қосалқы дайындама тірегін қамтамасыз етіңіз. Ұзын және/немесе кең дайындаманың үстелдің шетінде айналу үрдісі бар, бұл басқаруды, ара дискісін байлауды және кері соққыны жоғалтады.

й) Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз.

Дайындаманы майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Кептеліс орын алса, құралды дереу өшіріңіз, құралды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін кептелісті кетіріңіз. Ара полотносының дайындамаға кептелуі кері соққыға немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін.

к) Ара жұмыс істеп тұрған кезде кесілген материалдың бөліктерін алмаңыз. Материал қоршау арасында немесе ара дискісінің қорғанышы мен ара дискісінің ішінде тұрып қалуы мүмкін

саусақтарыңызды ара дискіне тарту. Материалды алу алдында араны өшіріп, аралау дискі тоқтағанша күтіңіз.

л)Қалыңдығы 2 мм-ден аз дайындамаларды жырту кезінде үстелдің үстіңгі жағына жанасатын қосалқы қоршауды пайдаланыңыз. Жіңішке дайындама қоршаудың астына түсіп, кері соққы жасауы мүмкін.

м)Ара дискісінің қызып кетуіне және/немесе дайындамадағы күйік белгілеріне жол бермеңіз. Дайындаманы аралау дискіне тегіс итеріңіз және кесу кезінде тоқтамаңыз.

3) Кері қайтару себептері және оған қатысты ескертулер
Кері соққы – ара дискісінің қысылған, кептеліп қалуы немесе дайындаманың кесу сызығының аралау дискіне қатысты дұрыс келмеуінен немесе дайындаманың бір бөлігі ара полотнаны мен жыртқыш қоршаудың немесе басқа бекітілген заттың арасында байланысқан кездегі дайындаманың кенеттен реакциясы. .

Көбінесе кері соққы кезінде дайындама ара дискінің артқы бөлігі арқылы үстелден көтеріліп, операторға қарай қозғалады. Кері соққы араны дұрыс пайдаланбаудың және/немесе дұрыс жұмыс істеу процедураларының немесе шарттарының нәтижесі болып табылады және төменде берілген тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

а)Ешқашан ара дискімен бір қатарда тұрмаңыз. Денеңізді әрқашан аралау дискінің қоршаумен бір жағына қойыңыз. Кері соққы дайындаманы алдыңғы және ара дискімен бір қатарда тұрған кез келген адамға жоғары жылдамдықпен жылжытуы мүмкін.

б)Дайындаманы тарту немесе қолдау үшін ешқашан ара полотнаның үстіне немесе артына қол тигізбеңіз. Ара полотнаны кездейсоқ тиіп кету немесе кері соққы саусақтарыңызды ара дискісіне сүйреп апаруы мүмкін.

в)Ешқашан кесіліп жатқан дайындаманы айналмалы ара дискісіне қарсы ұстамаңыз және баспаңыз. Кесілген дайындаманы аралау дискіне басу байлау жағдайын және кері соққыны тудырады.

г)Қоршауды аралау дискімен параллель етіп туралаңыз. Дұрыс реттелмеген қоршау дайындаманы аралау дискіне қысып, кері соққы жасайды.

д)Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

ф)Жиналған дайындамалардың соқыр жерлерін кесу кезінде аса сақ болыңыз. The

шығыңқы ара дискісі кері соққы тудыруы мүмкін заттарды кесіп тастауы мүмкін.

ж)Ара дискісін қысу және кері соғу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағының әсерінен шөгеді. Тірек(тер) үстелдің үстіңгі жағындағы панельдің барлық бөліктерінің астына орналастырылуы керек.

з)Бұрылған, түйінделген, майысқан немесе тік өлшегішпен немесе қоршау бойымен бағыттау үшін тік жиегі жоқ кез келген дайындамада жұмыс істемеңіз. Майысқан, түйінделген немесе бұралған дайындама тұрақсыз және ара полотнанымен керфтің сәйкес келмеуіне, байлау мен кері соққыға әкеледі.

и)Ешқашан тік немесе көлденең қабаттастырылған бірнеше дайындамаларды кеспеңіз. Ара полотнаны бір немесе бірнеше бөліктерді алып, кері соққыға әкелуі мүмкін.

й)Ара дискі дайындамада болса, араны іске қоспаңыз. Ара дискісі байланып қалса, ол дайындаманы көтеріп, араны қайта іске қосқан кезде кері соққыға әкелуі мүмкін.

к)Ара дискілерін таза, өткір және жеткілікті жинақпен ұстаңыз. Ешқашан қисық ара дискілерін немесе тістері жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері байлануды, тоқтап қалуды және кері соғуды азайтады.

4) Кесте арасының жұмыс істеу процедурасының ескертулері

а)Үстелдің кірістіргішін алып тастағанда, ара дискісін ауыстырғанда немесе иілгіш пышақты немесе ара дискісінің қорғағышын реттегенде, сондай-ақ машина қараусыз қалғанда үстел арасын өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз. Сақтық шаралары жазатайым оқиғаларды болдырмайды.

б)Жұмыс істеп тұрған үстел арасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оны өшіріңіз және ол толық тоқтағанша құралды қалдырмаңыз. Бақыланбайтын жүріс арасы бақыланбайтын қауіп болып табылады.

в)Үстел арасын жақсы жарықтандырылған және тепе-теңдікті сақтай алатын жерде орналастырыңыз. Ол дайындаманың өлшемін оңай өңдеуге жеткілікті орын беретін аймаққа орнатылуы керек. Тар, қараңғы жерлер және біркелкі емес тайғақ едендер жазатайым оқиғаларға шақырады.

г)Ара үстелінің және/немесе шаң жинағыштың астындағы үгінділерді жиі тазалап, алып тастаңыз. Жиналған үгінділер жанғыш және өздігінен тұтануы мүмкін.

д)Үстел арасын бекіту керек. Дұрыс бекітілмеген үстел арасы қозғалуы немесе аударылуы мүмкін.

ф) **Үстел арасын қосу алдында үстелден құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алып тастаңыз. Мазасыздық немесе ықтимал кептеліс қауіпті болуы мүмкін.**

ж) **Әрқашан дұрыс өлшемдері мен пішіні (алмас және дөңгелек) арба тесіктері бар ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның монтаждық аппаратурасына сәйкес келмейтін ара қалақтары орталықтан шығып, басқаруды жоғалтады.**

з) **Ешқашан фланецтер, ара полотносы шайбалары, болттар немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс емес ара дискісін орнату құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл орнату құралдары қауіпсіз жұмыс және оңтайлы өнімділік үшін араңыз үшін арнайы жасалған.**

и) **Ешқашан үстел арасының үстінде тұрмаңыз, оны орындық ретінде пайдаланбаңыз. Құрал аударылып қалса немесе кескіш құрал байқаусызда тиіп кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.**

ј) **Ара полотносының дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанын тексеріңіз. Үстел араларында тегістеу дөңгелектерін, сым шеткаларды немесе абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.**

5) Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат

1. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында («Техникалық деректер» бөлімі) көрсетілген сыртқы диаметрі мен саңылауының диаметрі бар ара дискін ғана пайдаланыңыз.
2. Электр құралында белгіленген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары айналу жылдамдығы бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.
3. Диаметрі арада көрсетілгендей ара дискісін ғана пайдаланыңыз.
4. Жұмыс істеп жатқан материал үшін дұрыс аралау дискін пайдаланыңыз.
5. Өндіруші ұсынған, ағашты немесе ұқсас материалдарды кесуге арналған болса, EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара қалақтарын ғана пайдаланыңыз.
6. Тек жақсы қайралған және жарықтары мен деформациялары жоқ жүздерді ғана салыңыз.
7. Ақаулы ара дискілерін дереу ауыстыру керек.
8. Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
9. Ара дискісінің қорғағышының зақымдалуын және араны қолданар алдында тозуын тексеріңіз.
10. Ара полотносының қорғанышы әрбір кесуден кейін өз салмағымен автоматты түрде қайтадан түсуі керек. Дайындаманы ара полотносының бағытына қарай итеру кезінде ара дискінің қорғанышы көтерілуі керек.

11. Зақымдалған немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларын дереу ауыстыру керек.
12. Ара дискісін жабатын барлық құрылғылардың жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету қажет.
13. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.
14. Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын аяқтағаннан кейін барлық қорғағыштар мен қауіпсіздік құрылғыларын қайта орнатыңыз.
15. Итергіш таяқшаны немесе итергіш блокқа арналған тұтқаны, тіпті оларды пайдаланбасаңыз да, әрқашан машинада ұстаңыз. Қолданбаған кезде итергіш таяқшаны немесе итергіш блокты оның ұстағышына салыңыз.
16. Бұрыштарды/сыналарды кесуге тек тиісті қосалқы тоқтау (айқас тоқтау) пайдаланылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
17. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз. – Қуат ашасын суырыңыз –
18. Қажет болса, тиісті жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бұл мыналардан тұруы мүмкін:
 - а. Құлақ тығындары есту қабілетіңізге зақым келтірмеу үшін
 - б. Қауіпті шаңды жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы
 - в. Ара дискілері мен өрескел материалдармен жұмыс істегенде әрқашан қолғап киіңіз. Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
19. Жабдықты жылжыту үшін тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз. Жабдықты ұстау немесе жылжыту үшін ешқашан қорғаныстарды пайдаланбаңыз.
20. Машинаны жылжытып жатқанда, пышақтың үстіңгі бөлігін, мысалы, қорғанышпен жабу жақсы.
21. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.
22. Бұл араны отын кесу үшін қолданбаңыз.
23. Бұл араны дөңгелек ағашты көлденең кесу үшін қолданбаңыз.
24. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.
25. Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, оның өткізгіш қимасының үлкен екеніне көз жеткізіңіз араның қуат тұтынуына жеткілікті. Ең аз көлденең қимасы 1,5 мм².
26. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушқадан тартып алу керек.
27. Ешқашан машинаны кесіп алатындай көп салмаңыз.
28. Әрқашан дайындаманы ара үстеліне мықтап басыңыз.
29. Кесілген жерлер аралау дискінің тәжіне ілінбеуіне көз жеткізіңіз. Катапультация қаупі!
30. Қауіпсіздік ақпаратын міндетті түрде орындаңыз

және өндіруші берген пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулары, сондай-ақ Техникалық деректерде көрсетілген өлшемдер.

31. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.
32. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.
33. Операторлардың жасы 18-ден кем болмауы керек.
34. Ара полотносы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.
35. Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін алдымен машинаны өшіріңіз. – Қуат ашасын суырыңыз –
36. Станокта жұмыс істейтін адамдар алаңдамауы керек.
37. Жұмыс орныңызды ағаш қалдықтарынан және қажет емес заттардан таза ұстаңыз.
38. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.
39. Қуат кабелін тексеріңіз. Ешқашан ақаулы немесе зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.
40. Араны тек жарамды шаңсорғышпен немесе стандартты өнеркәсіптік шаңсорғышпен басқарыңыз.
41. Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құралмен таныс емес немесе осы нұсқауларды оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
42. Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
43. Құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл құралды пайдалану үшін қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.
44. Жабдықты қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
45. Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
46. Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
47. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз!



RUS

Инструкции по технике безопасности
Настольная циркулярная пила



Общие предупреждения по безопасности при работе с электроинструментом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему сетевому (проводному) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте.

Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

б) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) **Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

а) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. **Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом.**

Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) **Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

в) **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) **Не злоупотребляйте шнуром.** Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использовать

УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

а) **Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Незначительная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

б) **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защиту для глаз.** Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность травм.

в) **Предотвратите непреднамеренный запуск.** Прежде чем подключать инструмент к источнику питания и/или аккумулятору, брать в руки или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Перенос электроинструментов, держа палец на выключателе, или подача питания на включенные электроинструменты могут привести к несчастным случаям.

г) **Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный ключ или гаечный ключ.** Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

д) **Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную позицию и баланс.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) **Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения.** Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

г) **Если для подключения устройств пылеудаления и сбора предусмотрены устройства, убедитесь, что они подключены и правильно используются.** Использование системы сбора пыли может снизить риски, связанные с пылью.

час) **Не позволяйте знаниям, полученным в результате частого использования инструментов, позволить вам расслабиться и игнорировать принципы безопасности инструментов.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме за доли секунды.

4) Использование электроинструмента и уход за ним.

а) **Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для вашего применения.** Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

б) **Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя,

опасен и требует ремонта.

в) **Отсоедините вилку от источника питания и/или снимите аккумуляторную батарею, если она съемная, с электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или хранением электроинструмента.** *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.*

г) **Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями.** *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

д) **Следите за электроинструментами и принадлежностями.** *Проверьте перекос или заедание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.*

е) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.** *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.*

г) **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу.** *Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.*

час) **Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** *Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

5) Сервис

а) **Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части.** *Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.*

Специальные инструкции по безопасности для настольных пил.

1) Защита предупреждений, связанных с

- а) Держите охрану на месте. Ограждения должны быть в рабочем состоянии и правильно установлены.**

Защитное ограждение, которое ослаблено, повреждено или работает неправильно, необходимо отремонтировать или заменить.

- б) Всегда используйте защитный кожух пильного полотна и расклинивающий нож при каждой операции сквозной резки. При сквозной резке, когда пильное полотно полностью прорезает толщину заготовки, защитный кожух и другие защитные устройства помогают снизить риск травм.**

- в) Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание. По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травмы.**

- г) Перед включением выключателя убедитесь, что пильное полотно не касается ограждения, расклинивающего ножа или заготовки. Случайный контакт этих предметов с пильным полотном может привести к опасной ситуации.**

- д) Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, расположение и выравнивание могут сделать расклинивающий нож неэффективным в снижении вероятности отдачи.**

- е) Чтобы расклинивающий нож работал, он должен зацепиться за заготовку. Расклинивающий нож неэффективен при резке заготовок, которые слишком короткие для взаимодействия с расклинивающим ножом. В этих условиях расклинивающий нож не может предотвратить отдачу.**

- г) Используйте подходящее пильное полотно для расклинивающего ножа. Для правильной работы расклинивающего ножа диаметр пильного полотна должен соответствовать соответствующему расклинивающему ножу, корпус пильного полотна должен быть тоньше толщины расклинивающего ножа, а ширина реза пильного полотна должна быть шире, чем толщина расклинивающего ножа. Раскалывающий нож.**

2) Предупреждения о процедурах резки

- а) ОПАСНОСТЬ: Никогда не размещайте пальцы или руки вблизи или на одной линии с пильным полотном. Момент невнимательности или скольжение могут привести к тому, что ваша рука направится к пильному полотну, что приведет к серьезной травме.**

- б) Подавайте заготовку в пильное полотно только против направления вращения. Подача заготовки в том же направлении, что и**

пильный диск вращается над столом, это может привести к тому, что заготовка и ваша рука будут втянуты в пильный диск.

- в) Никогда не используйте угловой упор для подачи заготовки при распиловке и не используйте параллельный упор в качестве ограничителя длины при поперечной резке с помощью углового упора. Одновременное ведение заготовки с помощью параллельного упора и упора увеличивает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.**

- г) При распиловке всегда прикладывайте силу подачи заготовки между упором и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упором и пильным полотном меньше 150 мм, и толкатель, если это расстояние меньше 50 мм. «Устройство для помощи в работе» будут держать вашу руку на безопасном расстоянии от пильного полотна.**

- д) Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями. Этот толкатель обеспечивает достаточное расстояние руки от пильного полотна.**

- е) Никогда не используйте поврежденный или порезанный толкатель. Поврежденный толкатель может сломаться, и ваша рука соскользнет в пильный диск.**

- г) Не выполняйте никаких операций «от руки». Всегда используйте параллельный упор или угловой упор для позиционирования и направления заготовки. «От руки» означает использование рук для поддержки или направления заготовки вместо параллельного упора или углового упора. Распиловка вручную приводит к перекоосу, заеданию и отдаче.**

- час) Никогда не приближайтесь к вращающемуся пильному диску или над ним. Дотягивание до заготовки может привести к случайному контакту с движущимся пильным полотном.**

- я) Обеспечьте вспомогательную опору для заготовок сзади и/или по бокам стола пилы для длинных и/или широких заготовок, чтобы они оставались ровными. Длинная и/или широкая заготовка имеет тенденцию поворачиваться на краю стола, вызывая потерю контроля, заедание пильного полотна и отдачу.**

- к) Подавайте заготовку равномерно. Не сгибайте и не перекручивайте заготовку. В случае заедания немедленно выключите инструмент, отсоедините его от сети и уберите замятие. Заклинивание пильного полотна заготовкой может вызвать отдачу или остановку двигателя.**

- к) Не удаляйте куски отрезанного материала во время работы пилы. Материал может застрять между упором или внутри защитного кожуха пильного диска и пильного полотна.**

втягивая пальцы в пильное полотно. Выключите пилу и подождите, пока пильное полотно остановится, прежде чем удалять материал.

л) **Используйте вспомогательный упор, контактирующий со столешницей, при распиловке заготовок толщиной менее 2 мм.** Тонкая заготовка может заклинить под параллельным упором и вызвать отдачу.

м) **Избегайте перегрева пильного полотна и/или следов ожогов на заготовке.** Плавное вставляйте заготовку в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.

3) Причины отдачи и соответствующие предупреждения.

Отдача — это внезапная реакция заготовки из-за защемления, заклинивания пильного полотна или смещения линии реза заготовки относительно пильного полотна, или когда часть заготовки застревает между пильным полотном и параллельным упором или другим неподвижным предметом. .

Чаще всего во время отдачи заготовка поднимается со стола за заднюю часть пильного полотна и движется в сторону оператора. Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации, и ее можно избежать, приняв соответствующие меры предосторожности, указанные ниже.

а) **Никогда не стойте прямо на линии пильного полотна.** Всегда располагайтесь по ту же сторону от пильного диска, что и упор. Обратная отдача может привести к тому, что заготовка будет двигаться с высокой скоростью к любому человеку, стоящему впереди и на одной линии с пильным полотном.

б) **Никогда не протягивайте руку над или сзади пильного полотна, чтобы тянуть или поддерживать заготовку.** Может произойти случайный контакт с пильным полотном или отдача может привести к затягиванию пальцев в пильное полотно.

в) **Никогда не прижимайте и не прижимайте отрезаемую заготовку к вращающемуся пильному диску.** Прижатие отрезаемой заготовки к пильному полотну приведет к заеданию и отдаче.

г) **Выровняйте упор так, чтобы он был параллелен пильному диску.** Неправильно выровненный упор приведет к прижатию заготовки к пильному полотну и возникновению отдачи.

д) **Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание.** По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травмы.

е) **Будьте особенно осторожны при выполнении разрезов в глухих зонах собранных заготовок.** The

выступающее пильное полотно может порезать предметы, которые могут вызвать отдачу.

г) **Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления и отдачи пильного полотна.** Большие панели имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Опоры должны быть размещены под всеми частями панели, нависающими над столешницей.

час) **Не работайте с заготовками, которые скручены, завязаны, деформированы или не имеют прямого края, по которому можно было бы направлять ее с помощью угломера или вдоль направляющей.** Искривленная, завязанная или скрученная заготовка нестабильна и вызывает несовпадение пропила с пильным полотном, заедание и отдачу.

я) **Никогда не разрезайте более одной заготовки, сложенной вертикально или горизонтально.** Пильное полотно может зацепить одну или несколько заготовок и вызвать отдачу.

к) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заедает, оно может поднять заготовку и вызвать отдачу при повторном запуске пилы.

к) Следите за тем, чтобы пильные полотна были чистыми, острыми и имели достаточную заточку. Никогда не используйте деформированные пилы или пилы с треснутыми или сломанными зубьями. Острые и правильно отрегулированные пильные полотна сводят к минимуму заедание, опрокидывание и отдачу.

4) Предупреждения о порядке работы настольной пилы

а) **Выключайте настольную пилу и отсоединяйте шнур питания при снятии вставки стола, замене пильного полотна или регулировке расклинивающего ножа или защиты пильного полотна, а также когда станок остается без присмотра.** Меры предосторожности позволят избежать несчастных случаев.

б) **Никогда не оставляйте работающую настольную пилу без присмотра.** Выключите его и не оставляйте инструмент до его полной остановки. Работающая без присмотра пила представляет собой неконтролируемую опасность.

в) **Расположите настольную пилу на хорошо освещенном и ровном месте, где вы сможете сохранять устойчивое положение и равновесие.** Его следует устанавливать в месте, где достаточно места, чтобы можно было легко справиться с заготовкой такого размера. Тесные, темные помещения и неровный скользкий пол способствуют несчастным случаям.

г) **Часто очищайте и удаляйте опилки из-под стола пилы и/или устройства для сбора пыли.** Накопившиеся опилки горючи и могут самовоспламениться.

д) **Настольная пила должна быть закреплена.** Настольная пила, которая не закреплена должным образом, может сдвинуться или опрокинуться.

е) **Перед включением настольной пилы уберите со стола инструменты, древесные отходы и т. д.** Отвлечение или потенциальная затор могут быть опасны.

г) **Всегда используйте пилы с правильными размерами и формой (ромбовидных или круглых) отверстий в оправке.** Пильные полотна, не соответствующие монтажному оборудованию пилы, будут смещаться от центра, что приведет к потере контроля.

час) **Никогда не используйте поврежденные или неправильные средства крепления пильного полотна, такие как фланцы, шайбы пильного полотна, болты или гайки.** Эти средства крепления были специально разработаны для вашей пилы для обеспечения безопасной эксплуатации и оптимальной производительности.

я) **Никогда не становитесь на настольную пилу, не используйте ее в качестве ступеньки.** Если инструмент опрокинется или случайно коснется режущего инструмента, это может привести к серьезной травме.

к) **Убедитесь, что пильное полотно установлено так, чтобы вращаться в правильном направлении. Не используйте шлифовальные круги, проволочные щетки или абразивные круги на настольной пиле.** Неправильная установка пильного полотна или использование нерекommendованных принадлежностей может привести к серьезной травме.

5) Дополнительная информация по безопасности

- Используйте только пильное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого указаны в оригинальной инструкции по эксплуатации (раздел «Технические данные»).
- Используйте только лезвия со скоростью вращения, равной или превышающей скорость вращения, указанную на электроинструменте.
- Используйте только пильное полотно диаметром, указанным на пиле.**
- Используйте пильное полотно, подходящее для материала, с которым вы работаете.
- Используйте только рекомендованные производителем пилы, которые, если они предназначены для резки древесины или подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
- Используйте только хорошо заточенные, не имеющие трещин и деформаций лезвия.
- Неисправные пильные полотна необходимо немедленно заменить.
- Лезвие должно иметь возможность свободно вращаться.
- Каждый раз перед использованием пилы проверяйте защитный кожух пильного полотна на предмет повреждений и износа.
- После каждого пропила защитный кожух пильного полотна должен снова автоматически опускаться под собственным весом. Защитный кожух пильного полотна должен подниматься, когда заготовка толкается в направлении пильного полотна.

- Поврежденные или неисправные устройства безопасности необходимо немедленно заменить.
- Обязательно убедитесь, что все устройства, закрывающие пильное полотно, находятся в исправном рабочем состоянии.
- Никогда не разбирайте защитные устройства машины и не выводите их из строя.
- Установите на место все ограждения и защитные устройства сразу после завершения ремонта или работ по техническому обслуживанию.
- Всегда держите толкатель или ручку толкателя рядом с машиной, даже когда вы ими не пользуетесь. Вставьте толкатель или толкатель в держатель, когда он не используется.
- Распиловка уголков/клиньев разрешена только при использовании соответствующего вспомогательного упора (поперечника).
- Если вставка стола изношена, замените ее. – Вытащите вилку питания –
- При необходимости наденьте подходящие средства индивидуальной защиты. Это может состоять из:
 - Беруши для предотвращения риска повреждения слуха
 - Дыхательная маска, чтобы избежать риска вдыхания опасной пыли.
 - Всегда надевайте перчатки при работе с пильными полотнами и грубыми материалами. По возможности пильные полотна следует перевозить в контейнере.
- Для перемещения оборудования используйте только транспортные средства. Никогда не используйте ограждения для перемещения или перемещения оборудования.
- Во время перемещения машины лучше всего прикрывать верхнюю часть лезвия, например, защитным кожухом.
- Передайте эти инструкции по технике безопасности всем лицам, работающим на машине.
- Не используйте эту пилу для распиливания дров.
- Не используйте эту пилу для поперечной распиловки круглого леса.
- Машина оснащена защитным выключателем, предотвращающим ее случайное включение после сбоя питания.
- Если вам нужно использовать удлинитель, убедитесь, что сечение его проводника большое. Достаточно для энергопотребления пилы. Минимальное сечение 1,5 мм².
- Если вы используете кабельную катушку, необходимо снять с катушки весь кабель.
- Никогда не загружайте станок настольно, чтобы он отключился.
- Всегда плотно прижимайте заготовку к столу пилы.**
- Следите за тем, чтобы обрезки не цеплялись за венец пильного диска. Риск катапультироваться!
- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенные производителем, а также размеры, указанные в технических данных.

31. Обязательно соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе, а также все другие общепризнанные правила безопасности.
32. Обратите внимание на информацию, публикуемую вашими профессиональными ассоциациями.
33. Операторы должны быть не моложе 18 лет.
34. Никогда не удаляйте незакрепившиеся щепки, щепки или застрявшие куски дерева при работающем пильном диске.
35. Чтобы устранить неисправности или удалить застрявшие куски дерева, всегда сначала выключайте машину. – Вытащите вилку питания –
36. Лица, работающие на машине, не должны отвлекаться.
37. Содержите свое рабочее место в чистоте от древесных отходов и ненужных предметов.
38. Прежде чем использовать машину в первый раз, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.
39. Проверьте кабель питания. Никогда не используйте неисправный или поврежденный кабель питания.
40. Используйте пилу только с подходящей системой вакуумной вытяжки или стандартным промышленным пылесосом.
41. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать инструмент людям, не знакомым с инструментом или не прочитавшим данные инструкции. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.
42. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.
43. Ремонт вашего инструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего инструмента.
44. Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
45. При работе с предварительно обработанной древесиной остерегайтесь посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
46. Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.
47. Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте!