





TC-TS 315 U







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара















№-бап: 43.405.56







I.-Nr.: 11018




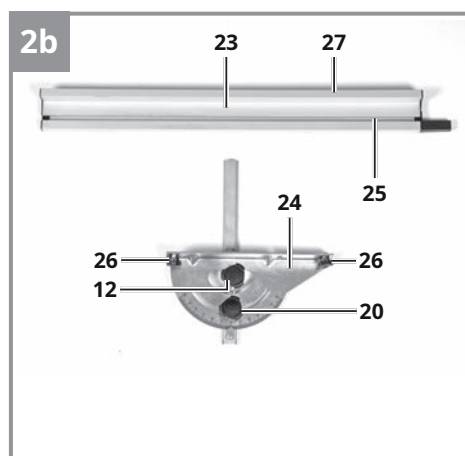
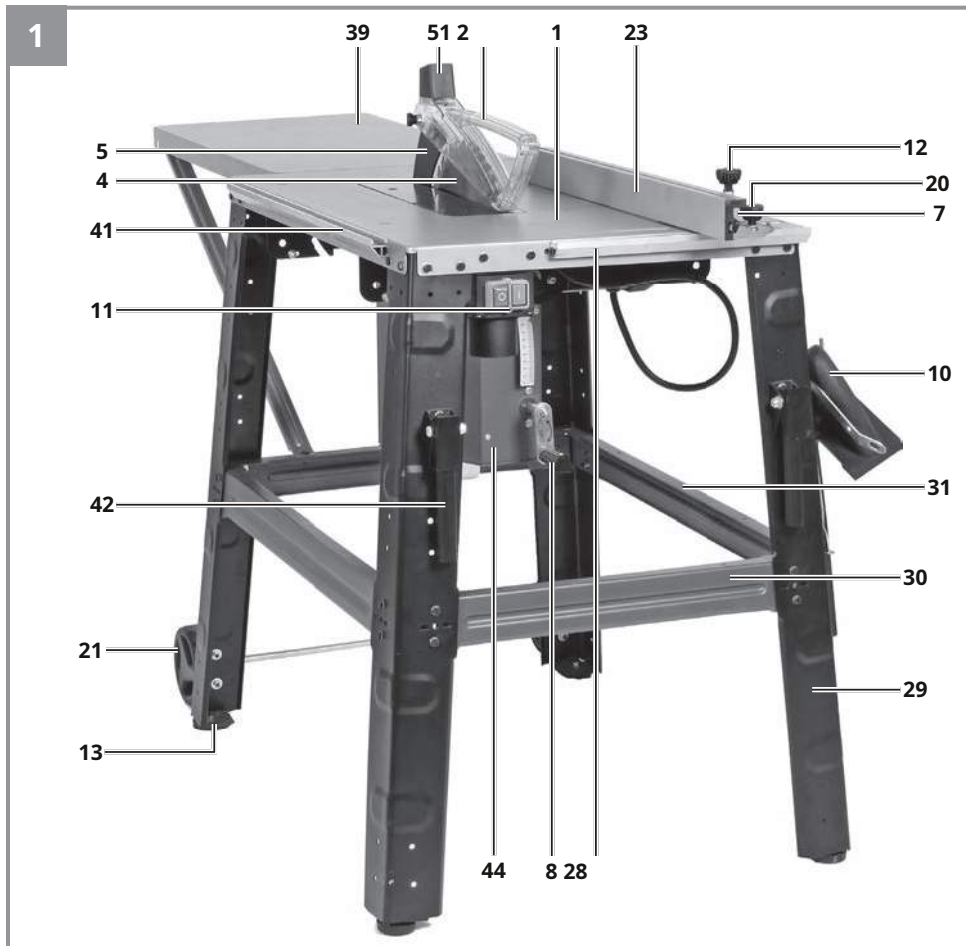


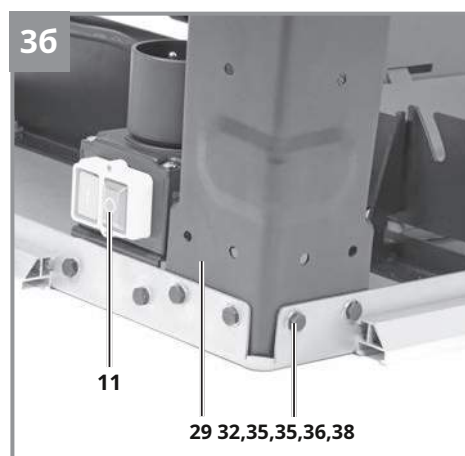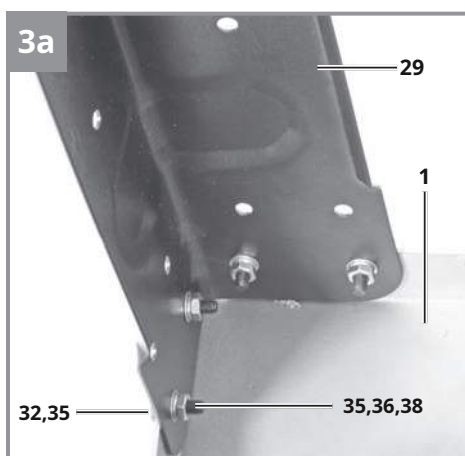
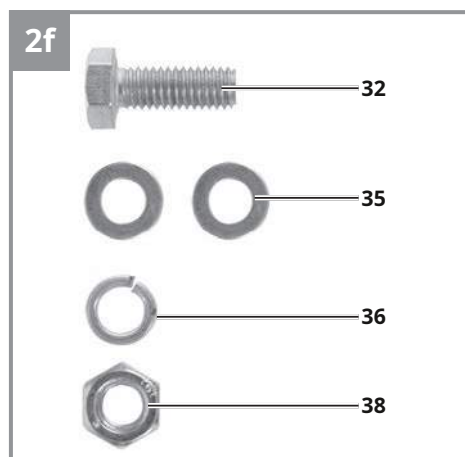
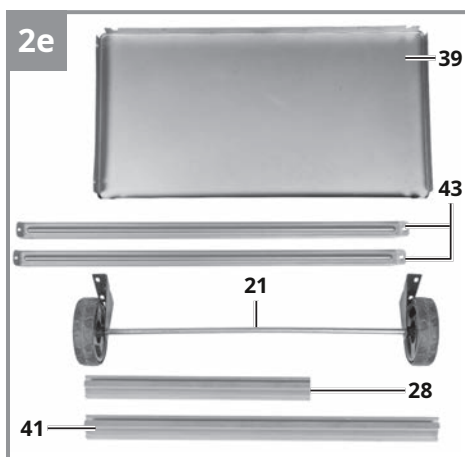
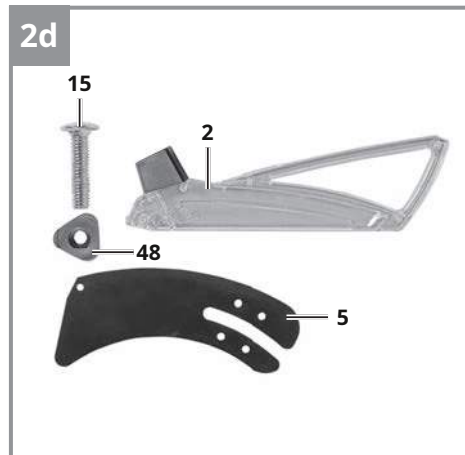
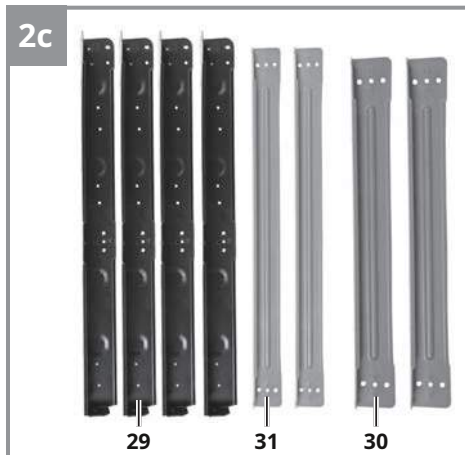


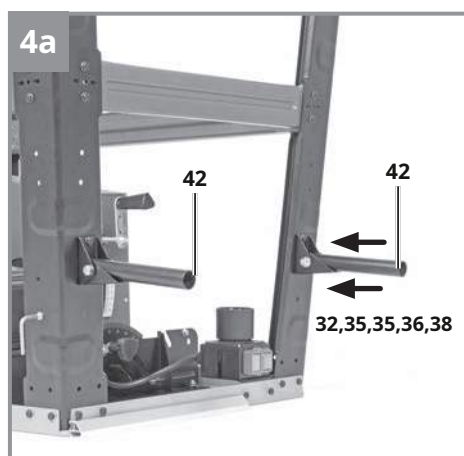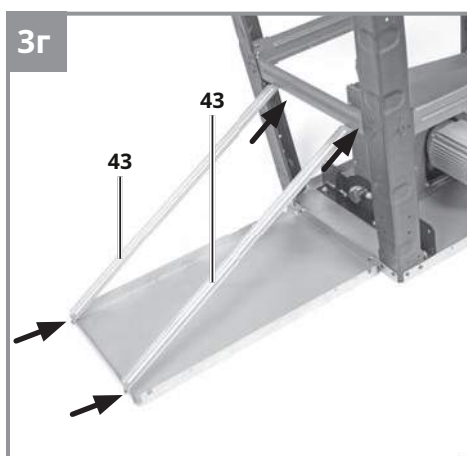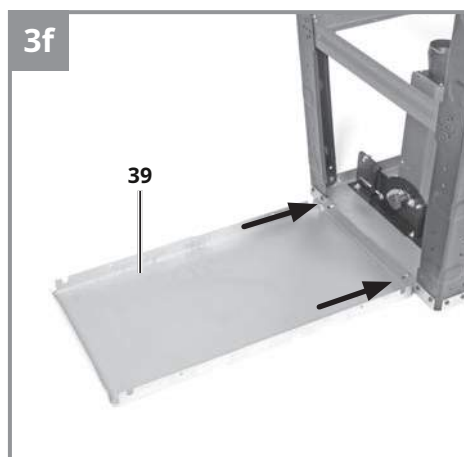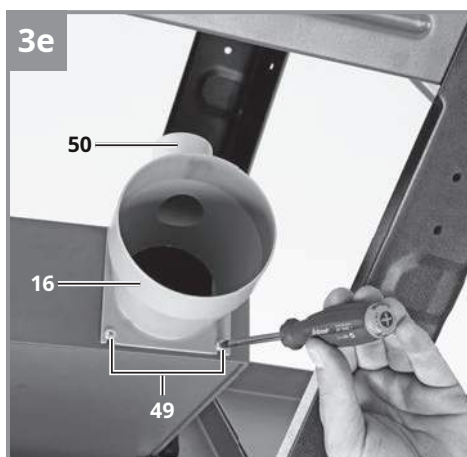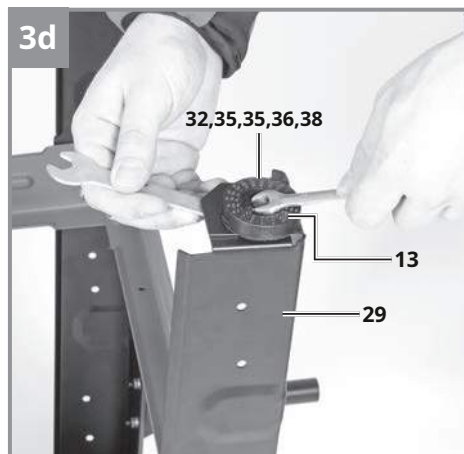
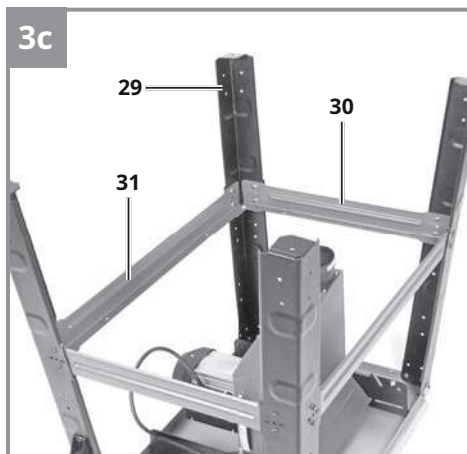


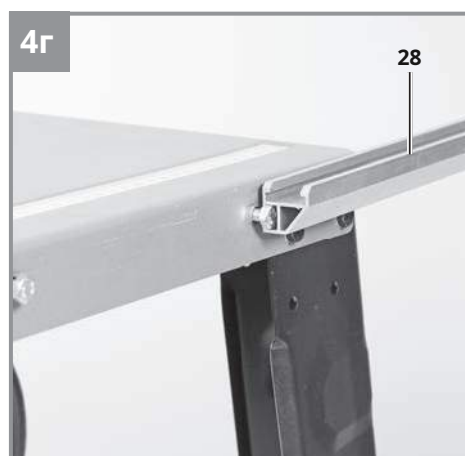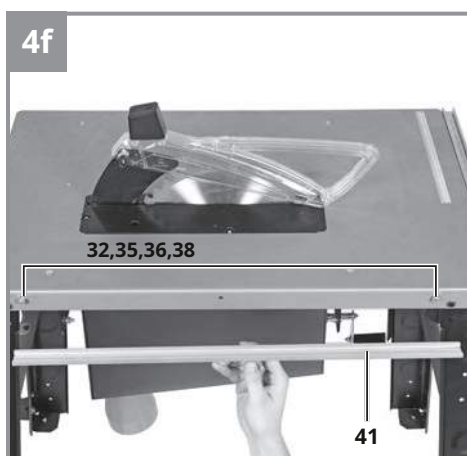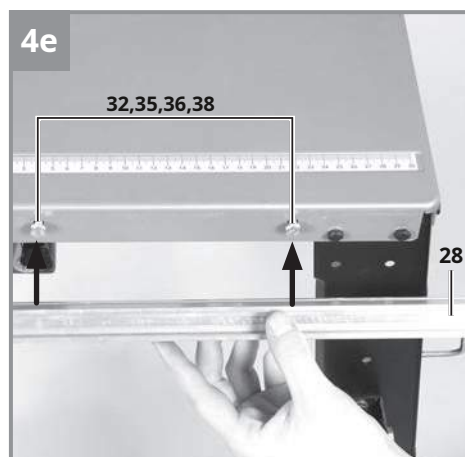
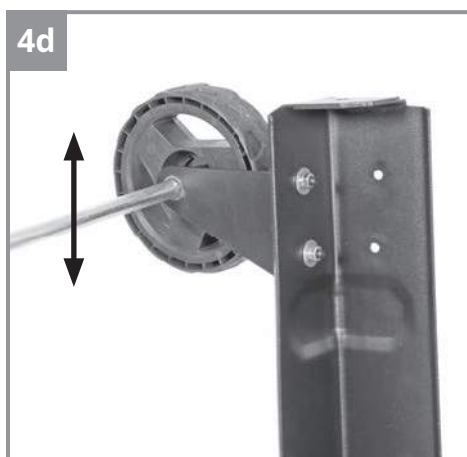
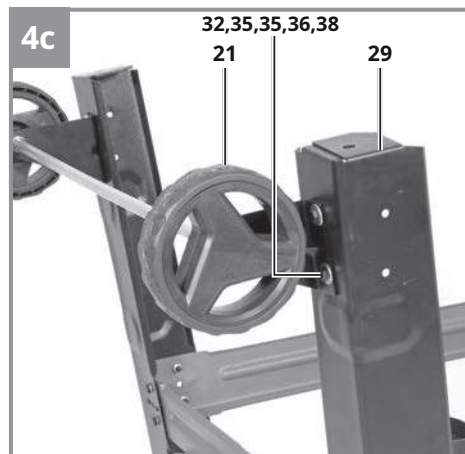
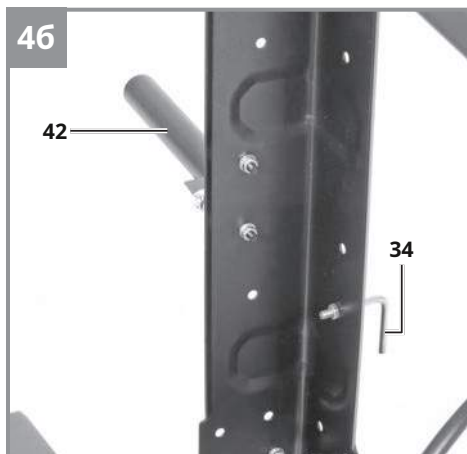


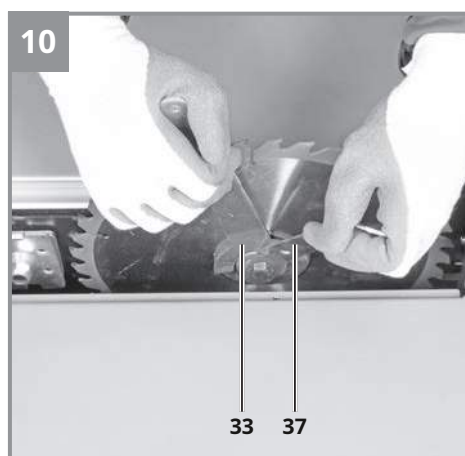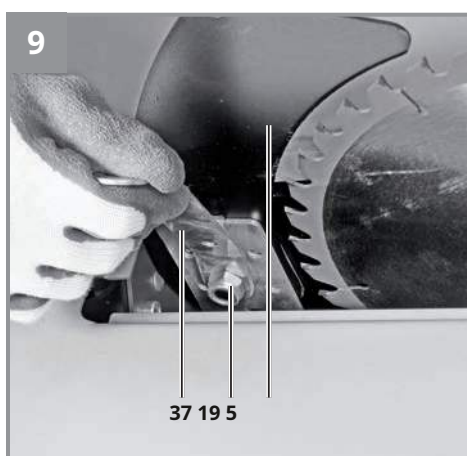
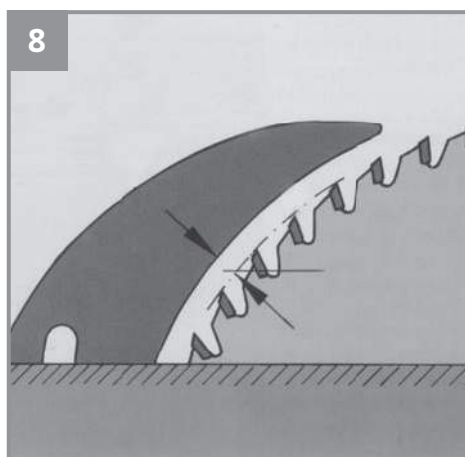
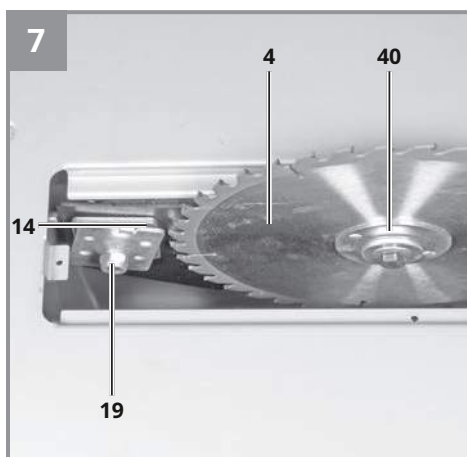
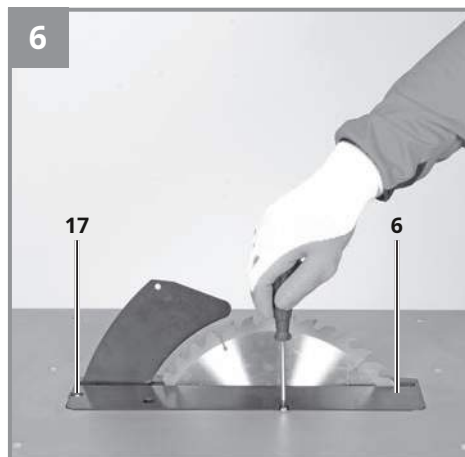
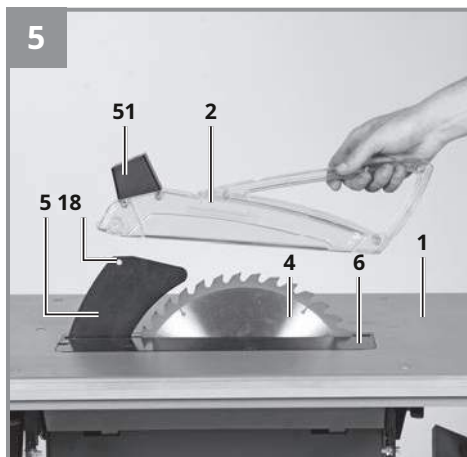


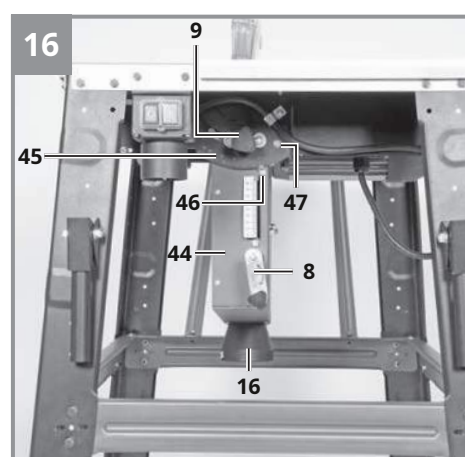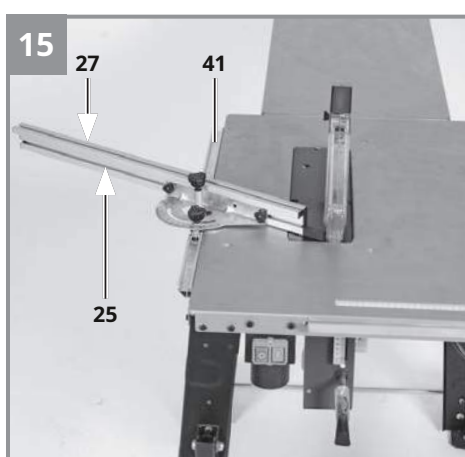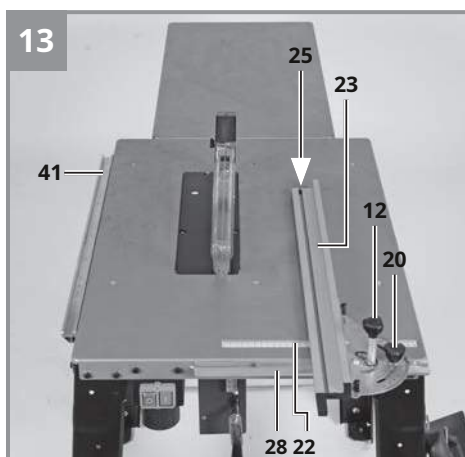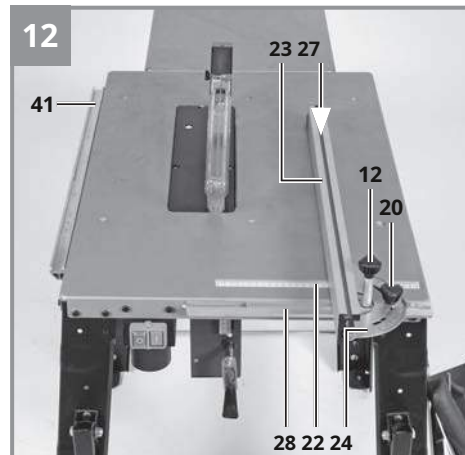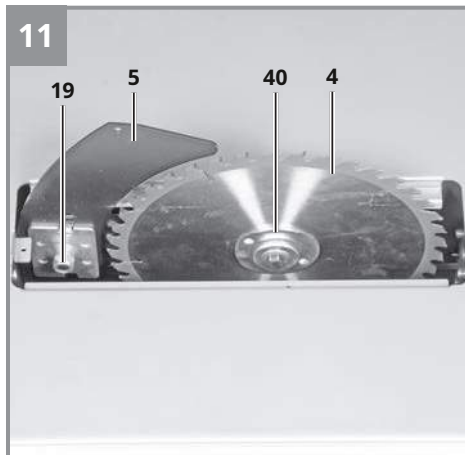

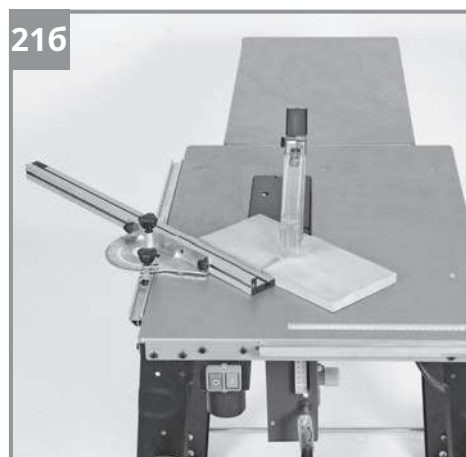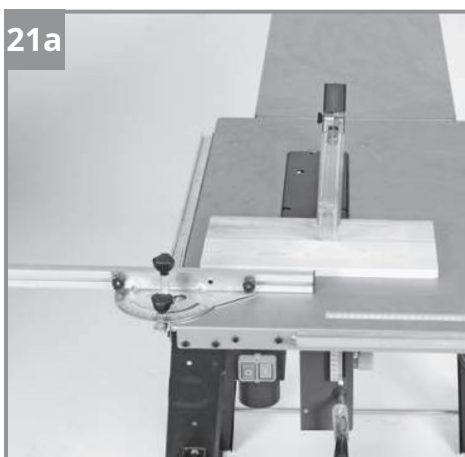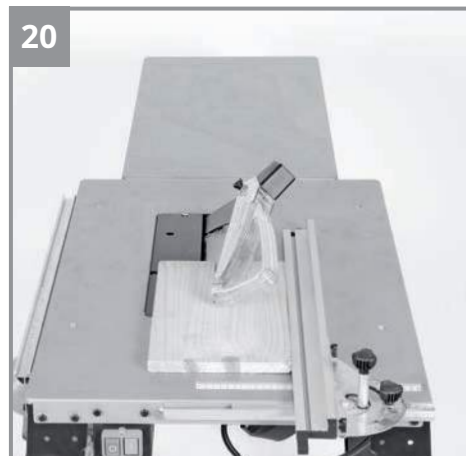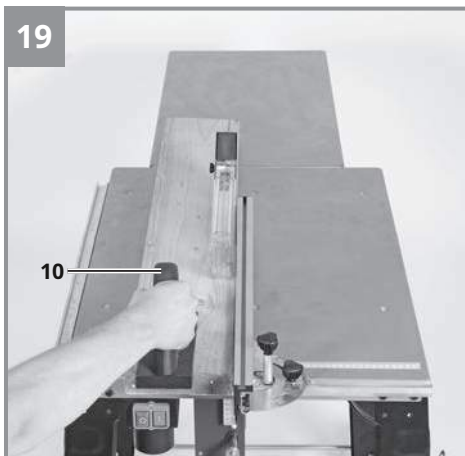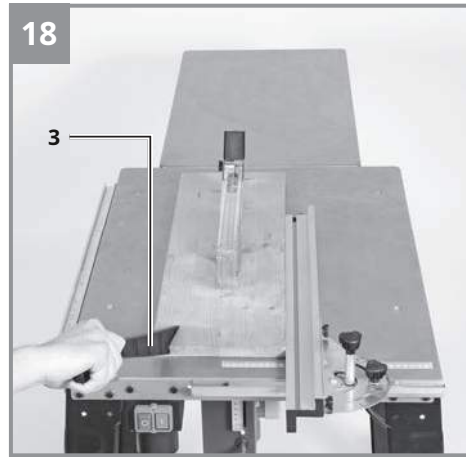

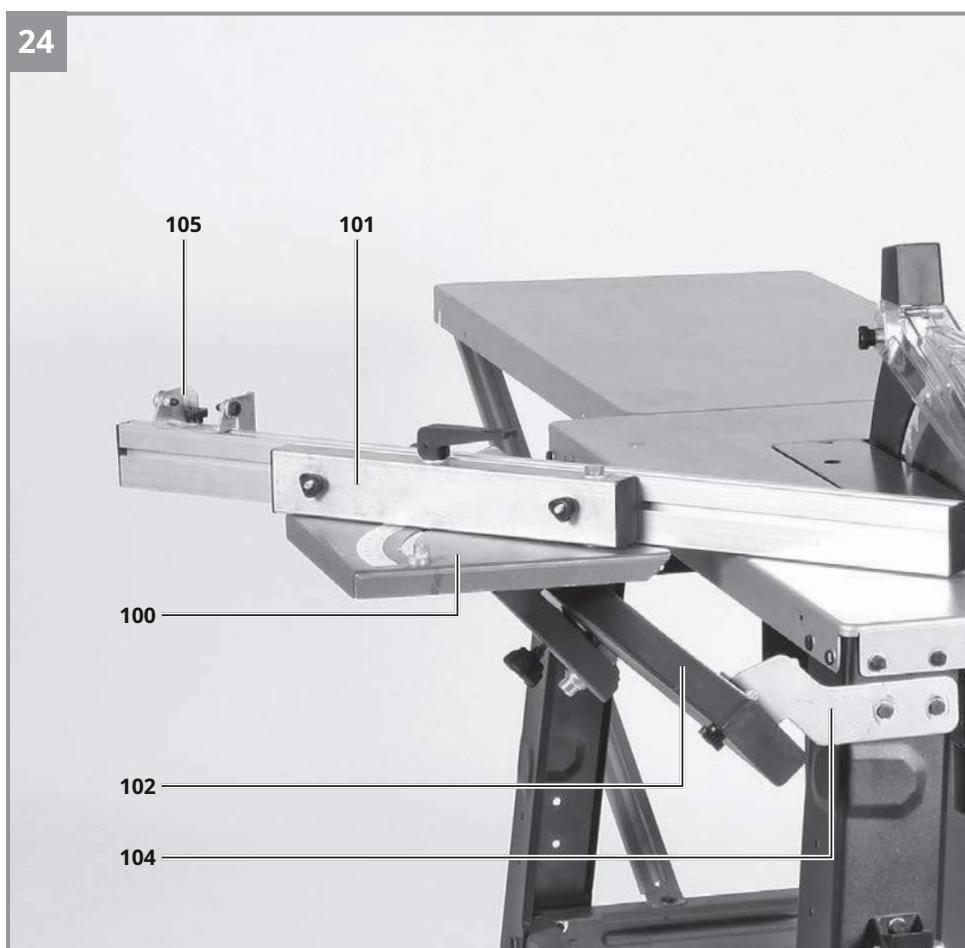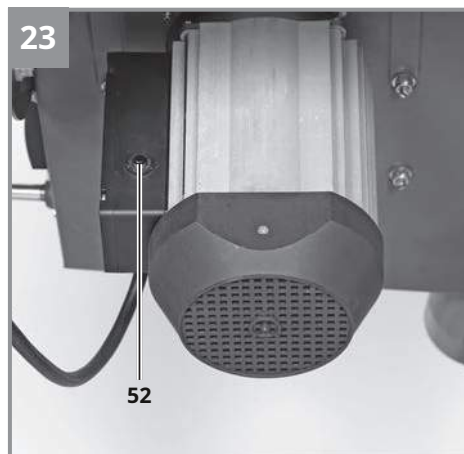

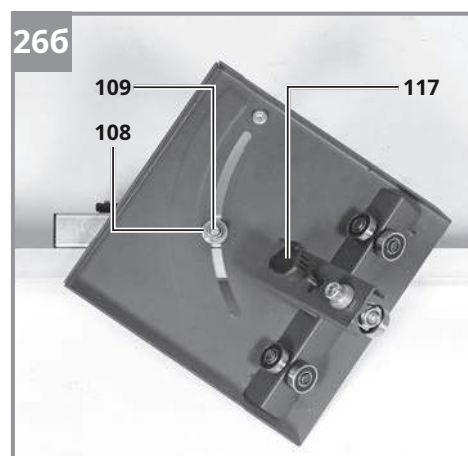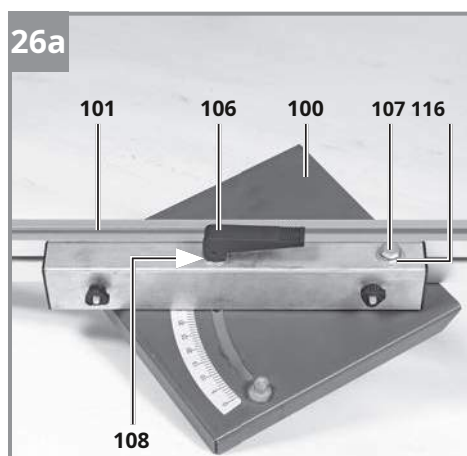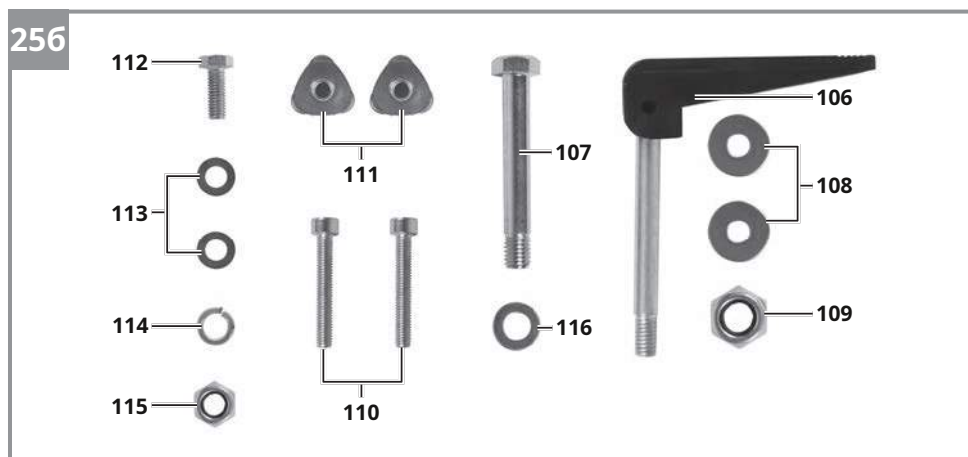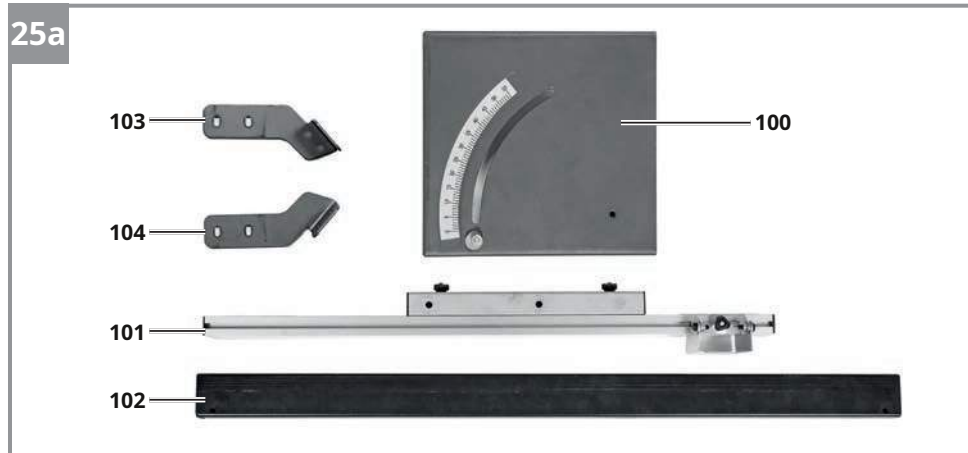

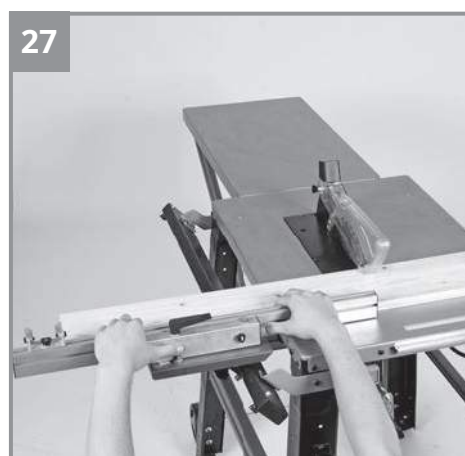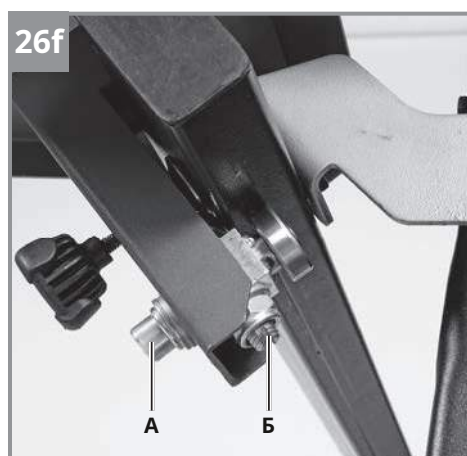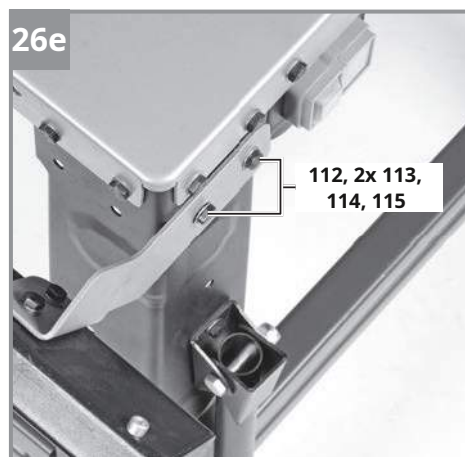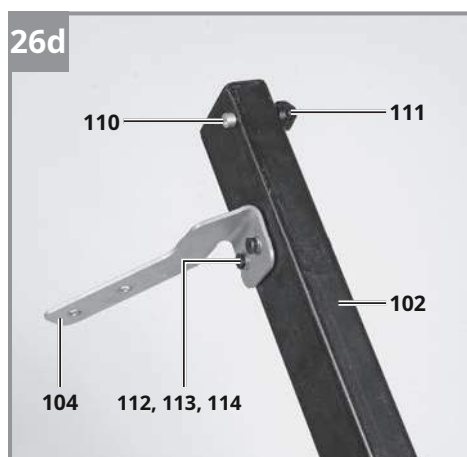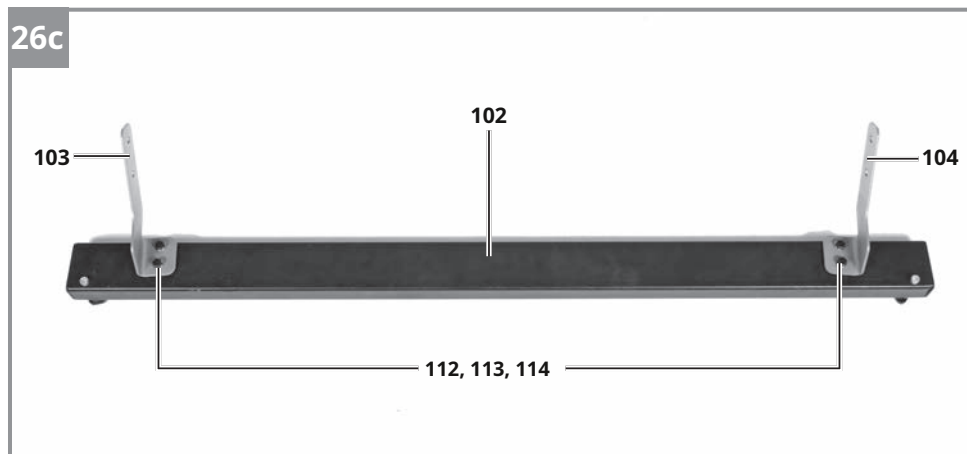



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.



Шамадан тыс жүктеме қосқышы

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу

2.1.1 Орындық түріндегі дөңгелек ара (1-19-суреттер)

1. Ара үстелі
2. Ара полотнаның қорғанышы
3. Итергіш таяқша
4. Пышақ
5. Бөлгіш
6. Кесте кірістіру
7. Толық параллель аялдама
8. Қол дөңгелегі
9. Реттеу және бекіту тұтқасы
10. Басу блогы
11. Қосу/өшіру қосқышы
12. Кесу еніне арналған бекіткіш тұтқа
13. Резеңке табан
14. Алшақтық
15. Ара дискісін қорғауға арналған бұранда
16. Экстрактор адаптері
17. Қарсылы бұранда
18. Саңылау (бөлгіш)
19. Бекіту бұрандасы
20. Кесу бұрышына арналған бекіткіш тұтқа
21. Шасси
22. Параллель тоқтау үшін масштаб

23. Рельсті тоқтату
24. Ұстағыш
25. Слот (тік)
26. Бұрандалы бұранда
27. Слот (жалпақ)
28. Параллель тоқтауға арналған бағыттаушы рельс
29. Аяқ
30. Айқас тірек
31. Бойлық тірек
32. Алты бұрышты бұранда
33. Бет кілті
34. Аспап ілгегі
35. Кір жуғыш
36. Серіппелі шайба
37. 16/19 мм сақиналы кілт
38. Жаңғақ
39. Үстелдің ұзындығын ұзарту
40. Ара полотнаның фланеці
41. Айқас тоқтауға арналған бағыттаушы рельс жүйесі
42. Тұтқа
43. Үстел ұзындығын ұзартуға арналған тіреуіш
44. Тұрғын үй
45. Ара дискінің бұрышына арналған масштаб
46. Ара дискінің бұрышына арналған көрсеткіш
47. Реттеу бұрандасы
48. Ара дискісін қорғауға арналған бекіткіш тұтқа
49. Экстрактор адаптеріне арналған бұранда
50. Сорғыш адаптерге арналған қақпақ
51. Ара дискісін қорғаушы қақпақ
52. Шамадан тыс жүктеме қосқышы

2.1.2 Слайд

(Арнайы керек-жарақтар – сырғытпа: TC-TS 315 U (арт. №: 43.405.56) үшін жеткізілмеген.) (24-26-суреттер)

100. Шкаласы бар сырғымалы тақта
101. Профильді тоқтатқыш рельс
102. Бағыттаушы рельс жүйесі
103. Бұрыш (артқы)
104. Бұрыш (алдыңғы)
105. Көлденең кесу үшін тоқтау
106. Бұрыш орнатуға арналған қысқыш рычаг
107. Алты бұрышты бұранда (үлкен)
108. Кір жуғыш, үлкен
109. Өздігінен бекітілетін гайка
110. Розетка басы бұрандасы
111. Бекіту тұтқасы
112. Алты бұрышты бұранда (кіші)
113. Кір жуғыш (кіші)
114. Серіппелі шайба (кіші)
115. Жаңғақ (кішкентай)
116. Кір жуғыш (орташа)
117. Бекіту бұрандасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

2.2.1 Орындық типті дөңгелек ара

- Ара пышағы қорғаушысы
- Итергіш таяқ
- Бөлгіш
- Басу блогы
- Кесу еніне арналған бекіткіш тұтқа
- Резеңке табан (4x)
- Ара дискісін қорғауға арналған бұранда
- Экстрактор адаптері
- Бұрышты кесуге арналған бекіткіш тұтқа
- Шасси
- Теміржолды тоқтату
- Ұстағыш
- Аяқ (4x)
- Айқас тірек (2x)
- Бойлық тірек (2x)
- Алты бұрышты бұранда (58x)
- Бет кілті
- Құрал ілгегі
- Кір жуғыш машина (112x)
- Серіппелі шайба (58x)
- 16/19 мм сақиналы кілт
- Жаңғақ (58x)
- Үстел ұзындығын ұзарту
- Тұтқа (2x)
- Үстел ұзындығын ұзартуға арналған тіреуіш (2x)
- Экстрактор адаптеріне арналған бұранда (4x)
- Экстрактор адаптеріне арналған қақпақ

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

2.2.2 Берілген заттар

(Арнайы керек-жарақтар – слайд: TC-TS 315 U үшін (арт. №: 43.405.56) жеткізілмеген):

- Шкаласы бар сырғыту тақтасы
- Профили бар рельсті тоқтату
- Бағыттаушы рельс жүйесі
- Бұрыш (артқы)
- Бұрыш (алдыңғы)
- Бұрыш орнатуға арналған қысқыш тұтқа
- Алты бұрышты бұранда (үлкен)
- Кір жуғыш (үлкен) (2x)
- Өздігінен бекітетін гайка
- Розетка басы бұрандасы (2x)
- Бекіту тұтқасы (2x)
- Алты бұрышты бұранда (кіші) (8x)
- Кір жуғыш (кіші) (12x)
- Серіппелі шайба (кіші) (8x)
- Жаңғақ (кіші) (4x)
- Кір жуғыш (орташа)

3. Дұрыс пайдалану

Орындық типті дөңгелек ара машинаның өлшеміне сәйкес ағаштың барлық түрлерін кесуге және кесуге (тек айқаспамен ғана) арналған. Жабдықты дөңгелек ағаштың кез келген түрін кесуге қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен (НМ немесе CV ара дискілері) басқаруға болады. HSS ара дискісінің кез келген түрін және кесу дөңгелегін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар

осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы керек және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдықта енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы.....220-240 В~ 50Гц Қуаты РS6 40% 2000 Вт
Бос жүріс жылдамдығы n 2950 айн/мин Карбидті ара дискісі Ø 315 x Ø 30 x 2,8 мм Тістердің саны 40
Үстел өлшемі 800 x 550 мм Үстел ұзындығын ұзарту ... 740 x 400 мм Кесу биіктігі макс. 85 мм / 90°
55 мм / 45° Биіктікті реттеу шексіз 0 - 85 мм Еңкейтетін ара дискісі шексіз 0° - 45° Макс. дайындаманың ені 1,6 м
Экстрактор қосылымы Ø100/36 мм Сырғымасыз салмағы шамамен. 52 кг
Салмағы сырғымамен шамамен. 57 кг Қорғаныс класы: I
Бөлгіштің қалыңдығы: 2,5 мм

Жұмыс режимі S6 40%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны тек циклдің 40% ғана жұмыс істеуге болады.

көрсетілген номиналды және одан кейін циклдің 60% бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 1870-19 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 95,1
 K_{PA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 109.1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Келтірілген мәндер эмиссия мәндері және міндетті түрде сенімді жұмыс орнындағы мәндер емес. Шығарындылар мен эмиссия деңгейлері арасында корреляция бар болса да, қосымша сақтық шараларының қажеттілігі туралы белгілі бір қорытынды жасау мүмкін емес. Жұмыс орнындағы эмиссияның нақты деңгейіне әлеуетті әсер ететін факторларға әсер ету ұзақтығы, бөлме түрі және шудың басқа көздері және т.б., мысалы, машиналар мен басқа көршілес операциялардың саны жатады. Әр елде сенімді жұмыс орнының құндылықтары да әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ақпарат арқылы пайдаланушы кем дегенде қатысты қауіптер мен тәуекелдерді жақсырақ бағалауы керек.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Орындық түріндегі дөңгелек араны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде зақымдануын тексеріңіз.
- Машинаны мықтап тұруға болатын жерге орнату керек, мысалы, жұмыс үстелінде немесе оны берік негізге бұрандамен бекіту керек.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ара полотнаның еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

Қауіп! Дөңгелек араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз!

6.1 Қосалқы жақтауды құрастыру және үстелдің ұзындығын ұзарту (сурет 1, 3а-г)

Қауіп! Машинаның салмағын ескеріп, қажет болған жағдайда сізге көмектесу үшін басқа адамды шақырыңыз!

- Орындық түріндегі дөңгелекті төңкеріп, араны еденге немесе басқа жұмыс бетіне қойыңыз. Маңызды! Үстел бетіне зақым келтірмеу үшін үстел беті мен оның тұрған бетінің арасына сәйкес материалды (мысалы, орауыш материал) қойыңыз.
- Аяқтарды (29) ара үстеліне (1) еркін бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Алты бұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) көлденең тіректерді (30) және бойлық тіректерді (31) аяқтарға еркін бұраңыз. Үстел ұзындығының ұзартылуын орнатуға мүмкіндік беру үшін орнатылған көлденең тіректердегі тесіктердің жоғары қарағанына көз жеткізіңіз.

кейінірек. Сондай-ақ тіреуіш пен аяқтың арасындағы тіл мен ойық байланысының дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Резеңке аяқтарды (13) аяқтарға мықтап бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Экстрактор адаптерін (16) бұрандалардың (49) көмегімен машинаға бекітіңіз. Маңызды! Экстрактор адаптерінің (16) бүйірлік қосылым розеткасы оң жаққа бағытталған болуы керек.
- Үстел ұзындығының ұзартқышын (39) ара үстеліне (1) бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Тіректерді (43) үстел ұзындығының ұзартқышына (39) және артқы көлденең тірекке (30) бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Машинаны аяғымен тұратындай етіп аударыңыз. Құрылғы тегіс бетке тұруы керек. Содан кейін барлық бұрандалы қосылымдарды қатайтыңыз.

6.2 Тұтқаларды, құрал ілмегін және шассиді құрастыру (1, 4а-д-суреттер)

- Тұтқаларды (42) алдыңғы аяқтарға бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Құрал ілмегін (34) алдыңғы оң аяққа бұраңыз. Маңызды! Қолданбаған кезде бет кілтін (33), сақиналы кілтті (37), итергіш таяқшаны (3) және итергіш блокты (10) құрал ілгегінде (34) ұстауға болады.
- Шассиді (21) артқы аяқтарға бұрау үшін алтыбұрышты бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) пайдаланыңыз.
- Абайлаңыз! Шассидегі (21) сопақ тесігі арқылы шиналар үшін жерге қатысты қашықтықты таңдаңыз, бұл пайдаланушы тасымалдаған кезде машинаны тым жоғары көтеруді қажет етпейтінін қамтамасыз етеді.
- Параллель тоқтау үшін қысқа бағыттаушы рельсті орнатыңыз (28) аралау үстелінің алдыңғы жағына (1) (4е-суретті қараңыз); және ара үстелінің (1) сол жағындағы көлденең тірекке (41) арналған ұзын бағыттаушы рельс (4ф-суретті қараңыз).
- Ол үшін алдымен бұранданы (32), шайбаны бекітіңіз (35), серіппелі шайба (36) және гайка (38) ара үстеліндегі екі тесікте бос. Бұранданың басы ара үстелінің (1) сыртында шайбасыз болуы керек.
- Енді бағыттаушы жолды (28) ойығы бар екі бұранда басының үстінен 4г-суретте көрсетілгендей бағыттаушы жолдың (28) оң шеті ара үстелінің (1) оң жағымен бірдей болғанша сырғытыңыз.

- Көлденең тірекке (41) арналған ұзын бағыттаушы рельсті параллель тоқтауға арналған бағыттаушы рельс сияқты орнатыңыз. Бағыттаушы рельс (41) ара үстелінің (1) ортасында болуы керек.
- Содан кейін барлық бұрандалы қосылымдарды қатайтыңыз.

Маңызды! Бағыттаушы рельстер үшін биіктікті таңдаңыз, ол мыналарды қамтамасыз етеді:

- олар аралау үстеліне параллель,
- параллельді тоқтау (7) итерілген кезде ара үстелімен (1) бітеліп қалмайды,
- бірақ бағыттаушы рельс пен параллель тірек (7) арасындағы саңылау тым үлкен емес.

6.3 Үстел кірістіргішін орнату/алып тастау (Сурет 6)

- Жарақат алу ықтималдығының артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргішін ол тозған немесе зақымдалған сайын өзгерту керек.
- Ара полотнаның қорғағышын (2) шешіңіз (6.5).
- Бұрандалы бұранданы (17) алыңыз.
- Тозған үстелдің қосымшасын (6) алыңыз.
- Ауыстырылатын кесте кірістіргішін орнату үшін кері ретпен орындаңыз.

6.4 Бөлгішті орнату/алып тастау (Сурет 7-9)

- Қауіп! Қуат ашасын суырып алыңыз.
- Пышақты (4) макс. кесу тереңдігін, 0° күйіне жылжытыңыз және орнында бекітіңіз.
- Ара дискінің қорғағышын алыңыз (6.5 қараңыз).
- Үстел қосымшасын (6) алыңыз (6.3 қараңыз).
- Бекіту бұрандасын (19) босатыңыз. Маңызды! Бекіткіш бұранданы (19) тек қажетінше саңылау (14) шамамен болғанша босатыңыз. 5 мм. Бөлгішке (5) орнату үшін бекіту бұрандасын (19) алудың қажеті жоқ.
- Бөлгішті (5) саңылауға (14) салыңыз. Бөлгіштің түзу орнатылғанына және дірілдеп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бөлгіш (5) материалдың кептеліп қалуы мүмкін болмас үшін ара дискісінің (4) артына созылған ойша сызық бойымен ортаға орналасуы керек.
- Пышақ (4) мен бөлгіш (5) арасындағы қашықтық 3-8 мм болуы керек.
- Бекіту бұрандасын (19) қайта қатайтыңыз және үстелдің кірістіргішін (6) және ара дискісін (2) бекітіңіз.
- Бөлгішті (5) тік бағытта аралау дискіне қатысты 2 мм-ден астам тереңдікке орнатуға болмайды.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

6.5 Ара полотнаның қорғағышын орнату/алып тастау (Сурет 1, 5)

- Ара дискінің қорғағышын (2) бөлгішке орнатыңыз (5) бұранда бөлгіштегі тесікке (18) кіретіндей етіп.

- Бұранданы (15) және бекіткіш тұтқаны тартпаңыз (48) тым алыс – ара дискісінің қорғанышы еркін қозғалуы керек.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

Ескерту! Ара полотнаның қорғағышын (2) кесуді бастамас бұрын дайындаманың үстінен түсіру керек.

6.6 Ара дискісін орнату/өзгерту (Сурет 10/11)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Пышақты (4) макс. кесу тереңдігін, 0° күйіне жылжытыңыз және орнында бекітіңіз.
- Ара дискінің қорғағышын (2), үстелдің кірістіргішін алыңыз (6) және бөлгіш (5) (6.5, 6.3, 6.4 қараңыз).
- Қарсы қысым жасау үшін бет кілтін (33) ара дискінің фланеціне (40) орнатыңыз және сақиналы кілтпен (37) бұранданы босатыңыз.
- Абайлаңыз! Бұранданы ара дискінің айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Сыртқы фланецті шешіп, ескі ара дискін (4) ішкі фланецтен тартып алыңыз.
- Жаңа пышақты орнатпас бұрын пышақ фланецін мұқият тазалаңыз.
- Жаңа аралау дискін кері ретпен орнатыңыз және бекітіңіз.
- Абайлаңыз! Жүгіру бағытын ескеріңіз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни алға бағытталған болуы керек (пышақ қорғағышындағы көрсеткіні қараңыз).
- Бөлгішті (5), үстелдің кірістіргішін (6) және ара дискінің қорғағышын (2) қайта орнатыңыз және орнатыңыз (6.4, 6.3, 6.5 қараңыз).
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (2) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (4) ара дискісінің қорғағышында (2) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін (4) ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (6) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу (6.3 қараңыз).
- Ескерту! Ара дискісін (4) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.7 Шаң сорғышқа қосылым

Шаң сорғышқа қосылым корпустың сорғыш адаптерінде (16) және ара қалақшасының қорғағышында (2) қарастырылған.

6.7.1 Вакуумды сору жүйесі арқылы шаңды сору

- Өнім вакуумды сору жүйесімен қамтамасыз етілмейді, ол қосалқы құрал ретінде қолжетімді.
- Вакуумды сору жүйесінің сору шлангісін сорғыш адаптердің (16) 100 мм диаметріне жалғаңыз.

6.7.2 Вакуумды сору жүйесі мен сорғыш адаптер жинағы арқылы шаңды сору (Сурет 22)

- Өнім сору шлангісі және вакуумды сору жүйесі бар сорғыш адаптер жинағымен бірге жеткізілмейді, олар керек-жарақтар ретінде сатылады.
- Вакуумды сору жүйесінің сору шлангісін сорғыш адаптердің (16) 100 мм диаметріне жалғаңыз.
- Айқас бұрауышты пайдаланып ара дискісінің қорғағышындағы (2) қақпақтағы (51) бұранданы босатыңыз.
- Ара полотнаның қорғағышынан (2) қақпақты (51) алыңыз.
- Сорғыш адаптерін (50) қақпағын алыңыз.
- Содан кейін ара дискінің қорғағышын (2) және сорғыш адаптердің (16) бүйірлік қосылымын сорғыш түтікке қосыңыз.

6.7.3 Вакуумдық экстракция жүйесі қанағаттандыратын ұсынылатын талаптар

Шаң мен чиптердің олар пайда болған жерінен вакуумды алу жүйесіне қанағаттанарлық түрде тасымалдануын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын вакуумды алу жүйесі келесі талаптарға сай болуы керек:

- 6.7.1 немесе тармағында сипатталғандай қосылу құралы
- 6.7.2
- Қажетті ауа ағыны: 850 м³/сағ
- Экстрактор адаптеріндегі төмен қысым: максимум 1500 Па
- Түтіктегі ұсынылатын ауа жылдамдығы: 20 м/с

6.8 Қосымша сырғытпаны орнату (Сурет 24, 26)

- Слайдты бөлшек сауда дүкендерінен TC-TS 315 үлгісіне арналған арнайы аксессуар ретінде алуға болады – ол осы жеткізілім көлеміне кірмейді.
- Көлденең тоқтауға арналған бағыттаушы жолды (41) алыңыз және бұрандаларды (32), шайбаларды (35), серіппелі шайбаларды (36) және гайкаларды (38) алыңыз.

- Сырғымалы тақтаны (100) және тоқтату рельсін (101) бірге орнатыңыз. Мұны істеу үшін бұрылу нүктесінде үлкен алтыбұрышты бұранданы (107) және орташа шайбаны (116) пайдаланыңыз. Бұған қоса, екі үлкен шайбаны (108) және өздігінен бекітілетін гайканы (109) пайдаланып қысқыш иінтіректі (106) бекітіңіз. Маңызды! Қысқыш рычаг (106) қысқыш рычагты босатқанда тоқтау қозғалатындай және қысқыш тұтқа бекітілген кезде құлыпталатындай етіп орнатылуы керек. Қысқыш күшін өздігінен бекітетін гайкамен (109) реттеңіз.
- Шайбаларды (113), серіппелі шайбаларды (114) және алтыбұрышты бұрандаларды (112) пайдаланып, екі бұрышты (103, 104) бағыттаушы жолға (102) орнатыңыз.
- Содан кейін бұрыштарды (103, 104) бағыттаушы рельспен (102) бірге орындық типті дөңгелек араның сол аяқтарына (29) бекітіңіз. Ол үшін әр нүктеде бір алтыбұрышты бұранданы (112), екі шайбаны (113), бір серіппелі шайбаны (114) және бір гайканы (115) пайдаланыңыз.
- Жылжымалы пластинаны (100) тоқтатқыш рельспен (101) бірге алдыңғы жағынан бағыттаушы жолға (102) орнатыңыз.
- Егер бағыттаушы рельс пен сырғымалы пластинаның жүріс мойынтіректері арасында бос орын болса, онда сырғанақ еркін сырғанауы үшін екі төменгі мойынтіректерді бұранда (А) және эксцентрілік бұранда (В) арқылы реттеу керек.
- Розетка басы бұрандаларды (110) бағыттаушы рельстің (102) алдыңғы және артқы жағына бекіткіш тұтқамен (111) бірге бекітіңіз; олар шекті аялдама ретінде қызмет етеді.
- Тоқтатқыш рельс (101) ара үстеліне параллельді шамамен аралықта қозғалуы керек. 1 мм. Мұны істеу үшін бұрыштардың (103, 104) бұрандаларын босатыңыз. Содан кейін рельсті әр позицияда рельс пен ара үстелінің арасында 1 мм бос орын болатындай етіп реттеңіз.
- Жеткізуге қатысты техникалық себептерге байланысты сырғытпа дұрыс жиналып, орнатылған болса да (арнайы керек-жарақ) кейбір бос бұрандалар/шайбалар қалып қоюы мүмкін екенін ескеріңіз, себебі, мысалы, олар орындық түріндегі дөңгелек арамен қамтамасыз етілген болуы мүмкін.

7. Операция

Жұмысты бастамас бұрын сору жүйесін қосыңыз.

7.1 Қосу/өшіру қосқышы (1-сурет/11-тармақ)

- Араны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз. Пышақтың максималды деңгейіне жетуін күтіңіз

кесуді бастамас бұрын айналу жылдамдығы.

- Жабдықты қайтадан өшіру үшін «0» қызыл түймені басыңыз.

Артық жүктемені өшіру (Сурет 23)

Бұл жабдықтың қозғалтқышы шамадан тыс жүктеме қосқышы (52) арқылы артық жүктемеден қорғалған. Егер номиналды ток асып кетсе, артық жүктеме қосқышы (52) жабдықты өшіреді.

- Жабдықты бірнеше минут суытыңыз.
- Артық жүктеме қосқышын (52) басыңыз.
- Жабдықты қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз.

7.2 Кесу тереңдігі (1-сурет)

Пышақты (4) қажетті кесу тереңдігіне орнату үшін қол иіндісін (8) бұраңыз.

Сағат тіліне қарсы бұраңыз:

үлкен кесу тереңдігі

Сағат тілімен бұраңыз:

кішірек кесу тереңдігі

7.3. Параллель аялдама

7.3.1 Тоқтау биіктігі (12-14, 26-сурет)

- Ұстағышты (24) параллель тіреуішпен (23) бірге параллель тоқтатқыш ретінде пайдаланыңыз.
- Орындық типті дөңгелек арамен бірге жеткізілетін параллельді тоқтаудың екі түрлі бағыттаушы беті бар.
- Қалың материал үшін сіз тоқтау жолын пайдалануыңыз керек (23) 12-суретте көрсетілгендей, жұқа материал үшін 13-суретте көрсетілгендей тоқтату жолын пайдалану керек.
- Тоқтатқыш рельсті (23) төменгі бағыттаушы бетке ауыстыру үшін тоқтатқыш рельсті (23) ұстағыштан (24) ажырату үшін екі бұрандалы бұранданы (26) босатып алу керек.
- Екі бұрандалы бұранданы (26) тоқтатқыш рельстегі (23) бір саңылау (25) арқылы шешіп, екінші ұяға (27) салыңыз.
- Ұстағышқа (24) тоқтату жолын (23) қайта орнатыңыз.
- Жоғары бағыттаушы бетке ауысу процедурасы ұқсас.

7.3.2 Кесу ені (Сурет 12/13)

- Ағаш дайындамаларды бойлық кесу кезінде параллельді тоқтатқышты (7) пайдалану керек.
- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) оң жағына орнатуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (7) ара үстелінің (1) бағыттаушы жолына (28) орнату керек.

- Параллельді тоқтатуды (7) үстелдегі шкаланың (22) көмегімен қажетті өлшемге орнатуға болады.
- Бағыттаушы жолдағы (28) параллельді тоқтатқышты (7) бекіту үшін бекіткіш тұтқаны (12) пайдаланыңыз, демек, қажетті кесу енін алыңыз.

7.3.3 Тоқтау ұзындығын орнату (Сурет 14)

- Дайындаманың кептелуін болдырмау үшін тоқтату рельсін (23) бойлық бағытта жылжытуға болады.
- Негізгі ереже: аялдаманың артқы шеті шамамен пышақтың ортасынан басталып, артқы жағына 45° бұрышпен өтетін ойдан шығарылған сызыққа қарсы келеді.
- Қажетті кесу енін орнатыңыз
 - Бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтату жолын (23) ойдағы 45° сызығына тигенше алға қарай итеріңіз.
 - Бұрандалы бұрандаларды (26) қайта қатайтыңыз.

Ескерту! Материалдың кептеліп қалуын болдырмау үшін ара үстелі (1) мен тоқтату рельсінің (23) астыңғы жағы арасындағы саңылау тым үлкен болмауы керек. Қашықтықты реттеу үшін алдымен параллельді тоқтатқышты (7) бекіту тұтқасы (12) арқылы бекіту керек. Содан кейін бұрандалы бұрандаларды (26) босатып, тоқтау жолын (23) ара үстеліне (1) түсіріп, содан кейін бұрандаларды (26) қайтадан бекітіңіз.

7.4 Айқас тоқтау (Сурет 15)

- Ұстағышты (24) айқас тоқтатқыш рельспен (23) бірге көлденең тоқтағыш ретінде пайдаланыңыз.
- Айқас тоқтатқышты ара үстелінің сол жағындағы бағыттаушы жолға (41) сырғытыңыз.
- Бекіту тұтқасын (20) босатыңыз.
- Тоқтату жолын (23) көрсеткі қажетті бұрышты көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту тұтқасын (20) қайта қатайтыңыз.

Маңызды!

- Тоқтату жолын (23) пышаққа қарай тым алыс итермеңіз.
- Тоқтатқыш рельс (23) мен қалақ (4) арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.

7.5 Бұрышты орнату (Сурет 16)

- Корпустың (44) алдыңғы және артқы жағындағы бекіткіш тұтқаны (9) әлсіретіңіз.
- Корпусты (44) көрсеткіш (46) шкаладағы (45) қажетті бұрыштық параметрді көрсеткенше жылжытыңыз.
- Бұл параметрді корпустың (44) алдыңғы және артқы жағындағы құлыптау тұтқасымен (9) бекітіңіз.

- Қажет болса, ара полотнаның бұрышын реттеуге арналған соңғы тірек 0°-қа қайта реттелуі мүмкін. Ол үшін реттеу бұрандасын (47) реттеңіз.

7.6 Бұрыштық тоқтату/айқас тоқтау ретінде пайдаланылатын қосымша сырғытпа (Сурет 27)

- Слайдты әмбебап аялдама сияқты бұрыштық тоқтату/айқас тоқтау ретінде пайдалануға болады (6.8 қараңыз).
- Қысқыш тұтқаны (106) босатыңыз.
- Қажетті бұрышқа жеткенше тоқтату жолын (101) бұраңыз. 0° айқаспа ретінде пайдалану үшін (90° кесу) – бұрышты кесу үшін басқа бұрыш.
- Қысқыш тұтқаны (106) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды! Тоқтату жолын пышаққа (5) қарай тым алыс итермеңіз. Тоқтатқыш рельс пен қалақ арасындағы қашықтық шамамен болуы керек. 2 см.

8. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Араны қосқаннан кейін кесуді бастамас бұрын пышақтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Кесуді бастағанда аса сақ болыңыз!
- Ешқашан жабдықты сору функциясынсыз пайдаланбаңыз.
- Сору арналарын жүйелі түрде тексеріп, тазалаңыз.

8.1 Бойлық кесулерді жасау (17-сурет) Бойлық кесу (сондай-ақ кесу деп те аталады) ағаш дәнін кесу үшін араны пайдалану болып табылады. Тегіс жағы ара үстелінде (1) жатқанда, дайындаманың бір шетін параллель тірекке (7) қарсы басыңыз. Қорғаныш қақпағын (2) әрқашан дайындаманың үстінен түсіріп тұру керек.

Бойлық кесу кезінде ешқашан кесу бағытына сәйкес жұмыс орнын қабылдамаңыз.

- Дайындама биіктігіне және қажетті енге сәйкес параллельді тоқтатқышты (7) орнатыңыз. (7.3 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Қолдарыңызды (саусақтарды жабық күйде) дайындамаға тегіс қойып, дайындаманы параллель тірек (7) бойымен және қалақшаға (4) итеріңіз.
- Қолыңызбен бүйірден қорғаныс қақпағының алдыңғы жиегіне дейін бағыттаңыз.

- Әрқашан дайындаманы бөлгіштің (5) соңына дейін итеріңіз.
- Кесілген бөлік аралау үстелінде қалады (1) пышақ (4) өзінің тыныштық күйіне оралғанша.
- Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен т.б.).

8.1.1 Тар дайындамаларды кесу (Сурет 18) Ені 150 мм-ден аз дайындамаларды бойлық кесу кезінде итергіш таяқшаны (3) пайдалануды ұмытпаңыз. Арамен бірге итергіш таяқ беріледі! Тозған немесе зақымдалған итергіш таяқшаны дереу ауыстырыңыз.

8.1.2 Өте тар дайындамаларды кесу (Сурет 19)

- Ені 50 мм және одан аз өте тар дайындамаларды бойлық кесу кезінде міндетті түрде итергіш блокты (10) пайдаланыңыз.
- Бұл жағдайда параллельді тоқтатудың төмен бағыттаушы беті жақсы қолданылады.
- Итергіш блок (10) арамен бірге жеткізіледі.
- Тозған кезде итеру блогын кідіріссіз ауыстырыңыз.

8.2 Қақпақты кесу (Сурет 16/20)

Конусты кесулерді әрқашан параллель тоқтатқышты (7) пайдалану керек.

- Пышақты (4) қалаған бұрышқа орнатыңыз. (Қараңыз 7.5.)
- Параллельді тоқтауды (7) дайындаманың ені мен биіктігіне сәйкес орнатыңыз (7.3 қараңыз)
- Дайындама еніне сәйкес кесуді орындаңыз (8.1.1. және 8.1.2 қараңыз)

8.3 Көлденең қиықтар жасау (21, 27-суреттер) Көлденең кесулер әрқашан ұстағышты (24) тоқтатқыш рельспен (23) бірге көлденең тоқтағыш ретінде пайдалану арқылы орындалуы керек (7.4 қараңыз); бұдан басқа, айқаспалы кесулерді қосымша тірек ретінде қосымша сырғыту арқылы да орындауға болады (7.6 қараңыз). Бұл жағдайда дайындама көлденеңінен кесіледі.

- Айқас аялдаманы немесе қосымша сырғыманы қажетті бұрышқа орнатыңыз (7.4 немесе 7.6 қараңыз).
- Дайындаманы тоқтату рельсіне (23 немесе 101) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты немесе қосымша сырғыманы және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- Ескерту! Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.

- Дайындама толығымен кесілгенше, айқаспалы аялдаманы немесе қосымша сырғыманы әрқашан алға қарай итеріңіз.
- Араны қайтадан өшіріңіз. Пышақ айналуын тоқтатқанша кесіндіні алып тастамаңыз.

9. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

9.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

9.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

9.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9.4 Көлік

Машинаны тек ара үстелінің жанынан көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

Сырғымалы (арнайы керек-жарақ) орнатылған күйде тасымалдау үшін бекіткіш бұранданы (117) бір қалыпта тұрып, сырғып кетпейтіндей бекіту керек.

9.5 Техникалық қызмет көрсету бойынша қосымша ескертулер

- Қосу/өшіру қосқышын сенімді түрде өшіруге болады.
- Өшіргеннен кейінгі тежеу уақыты (<10 секунд)

Қосу/өшіру қосқышы ақаулы болса немесе тежеу уақыты 10 секундтан асса, машинаны бұдан былай пайдаланбаңыз және тұтынушыларға қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Тасымалдау, құрастыру, бөлшектеу, өшіру және сындыру кезінде оның аударылып, құлап кетпеуіне немесе бақыланбайтын түрде қозғалмайтынына көз жеткізу үшін әрқашан оны қатты жерге қоюды қамтамасыз етіңіз.

10. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

11. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) максималды рұқсат етілген қоректендіру кедергісі $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$ аспауы керек, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар, үстелдің кірістіру, итергіш таяқша
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





TK-TC 315 Y







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации.
Пила циркулярная настольная.















Артикул: 43.405.56







I.-№: 11018





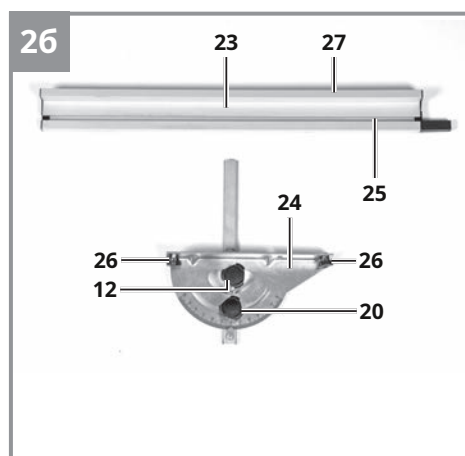
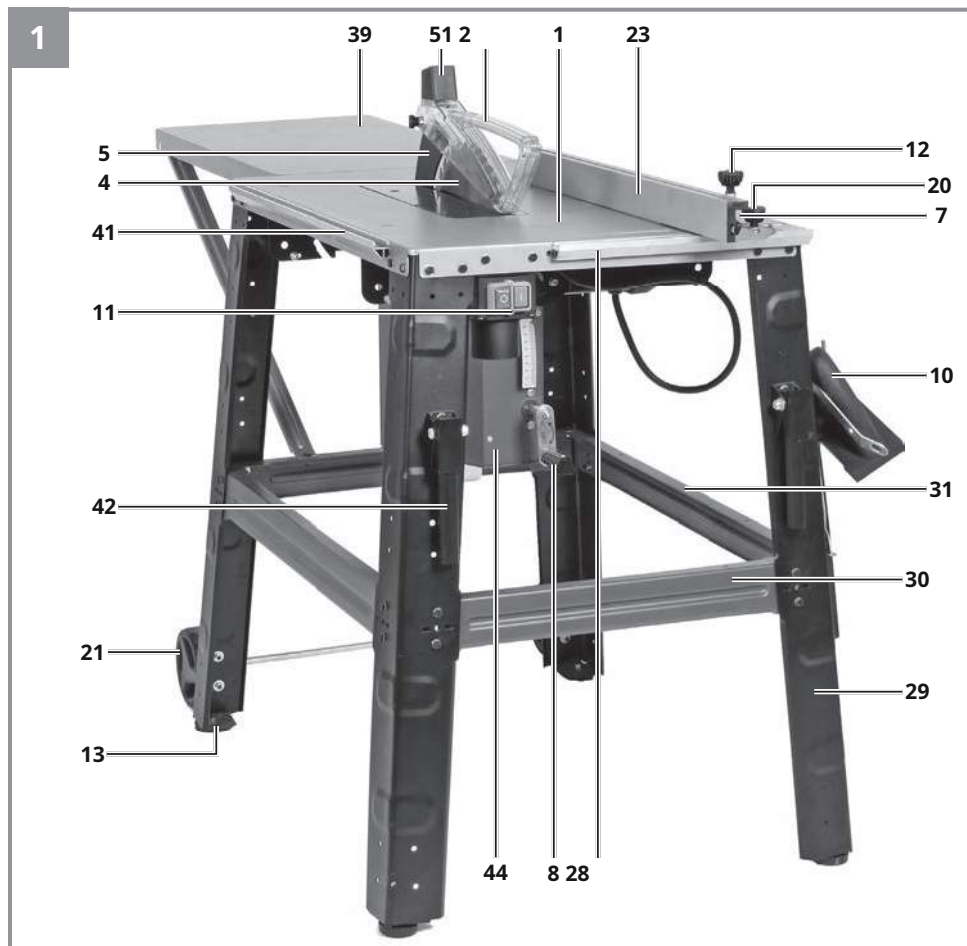


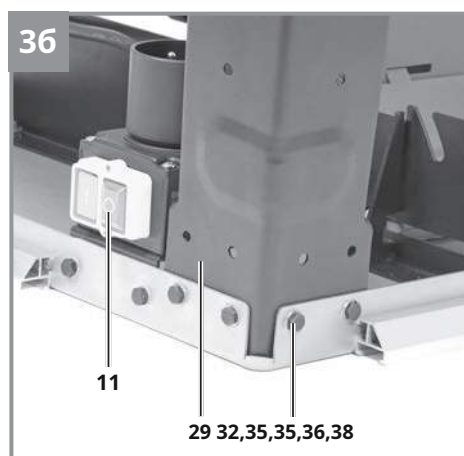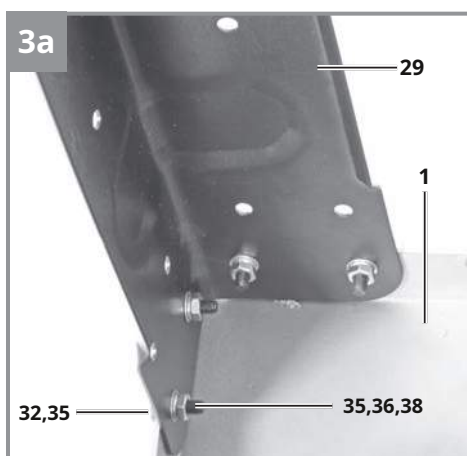
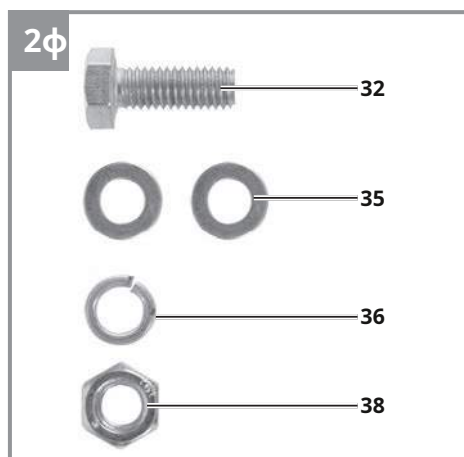
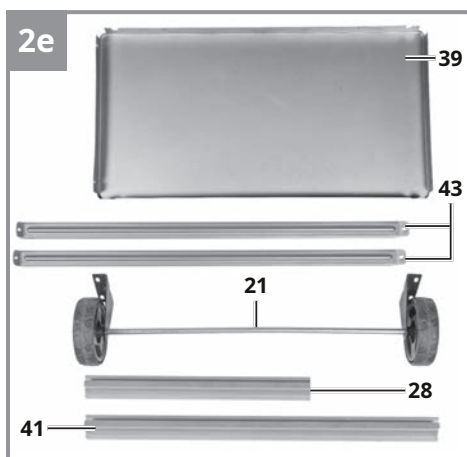
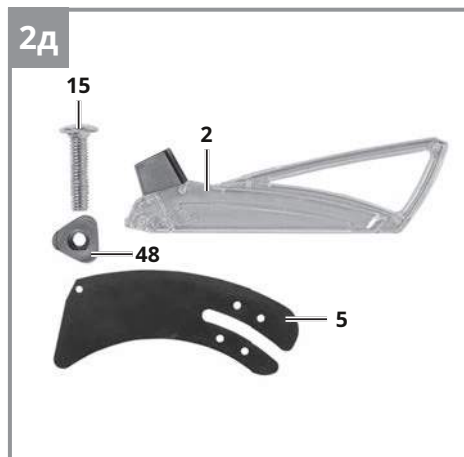
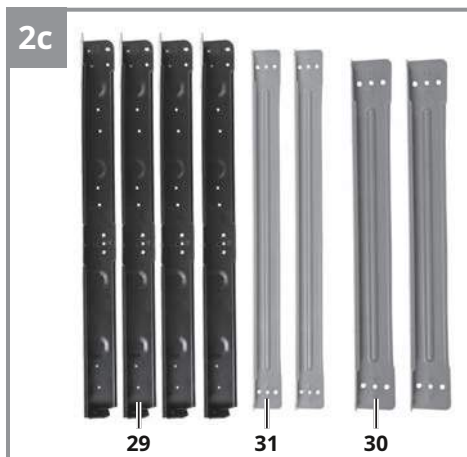


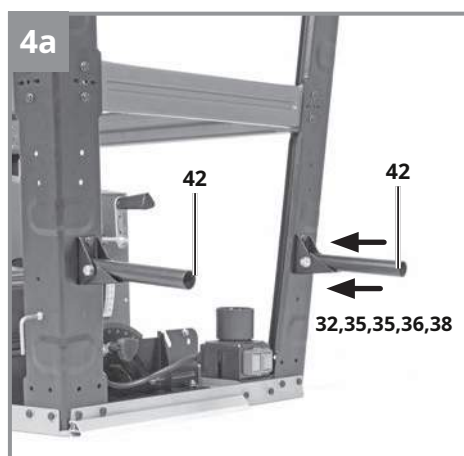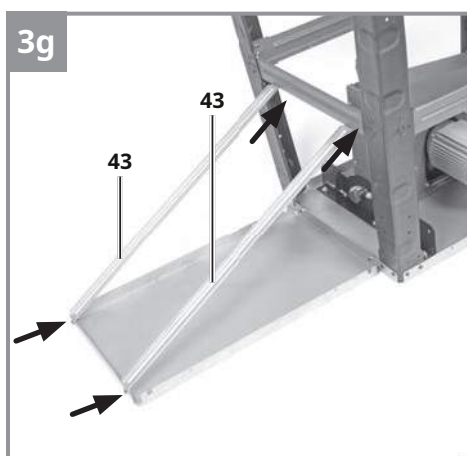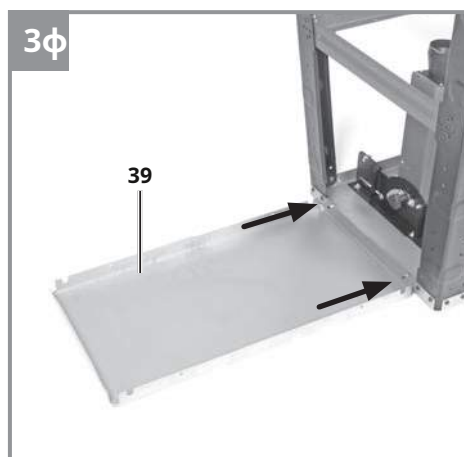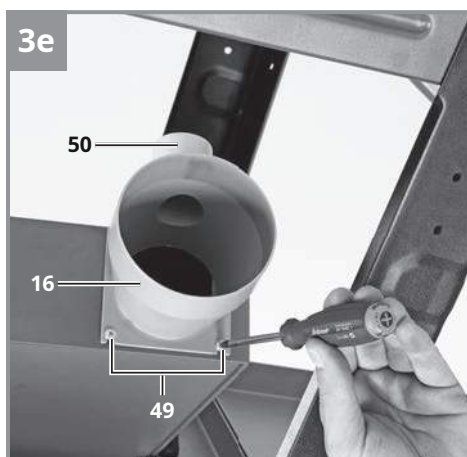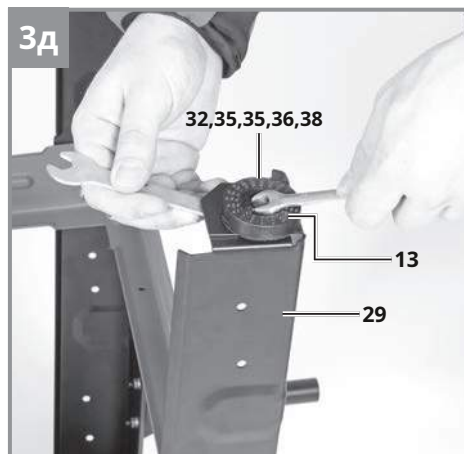
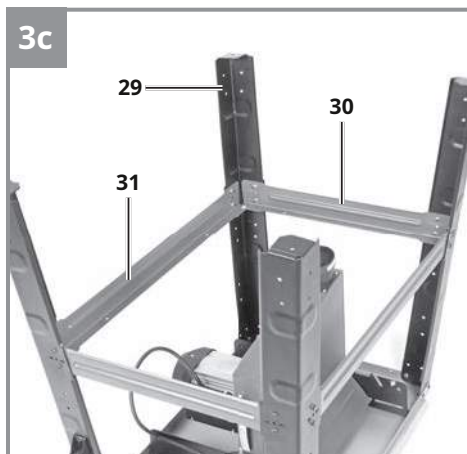


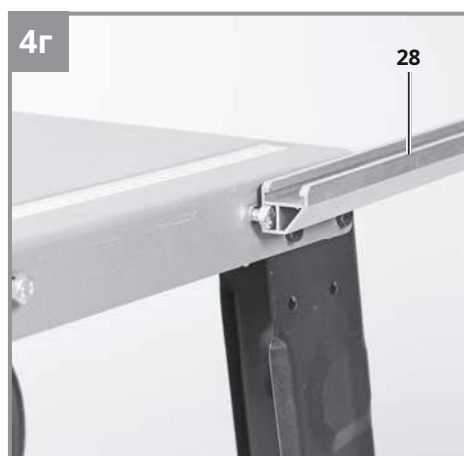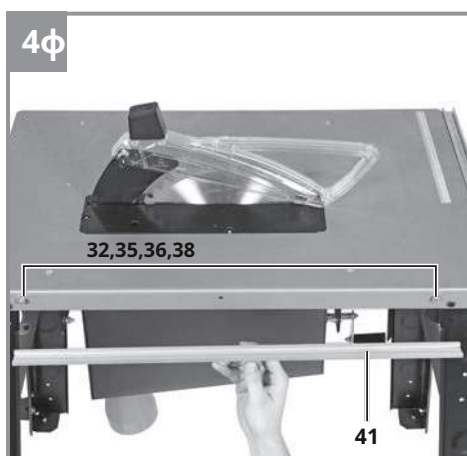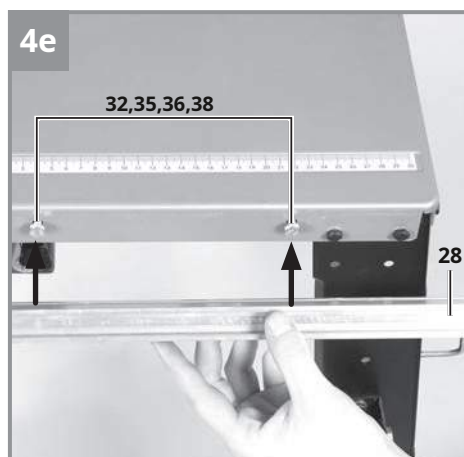
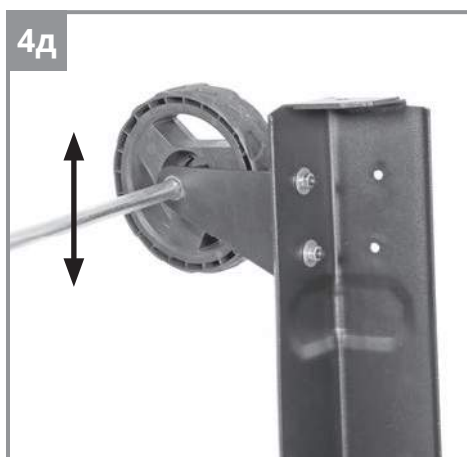
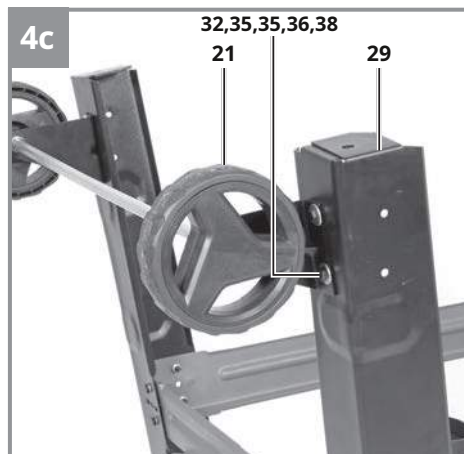
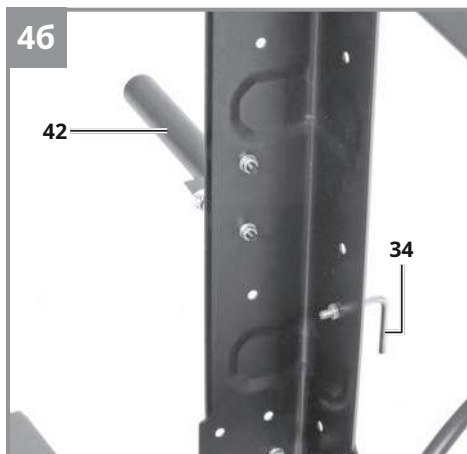


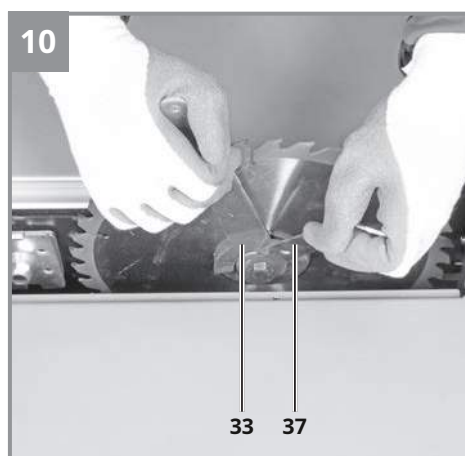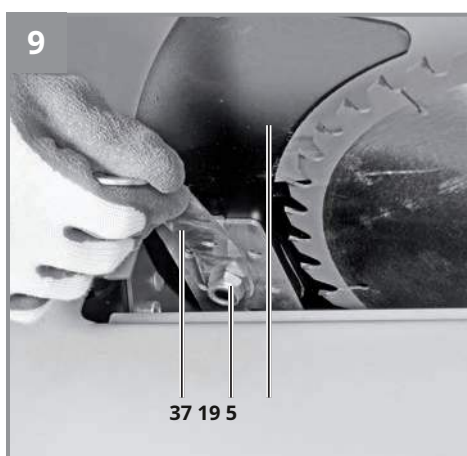
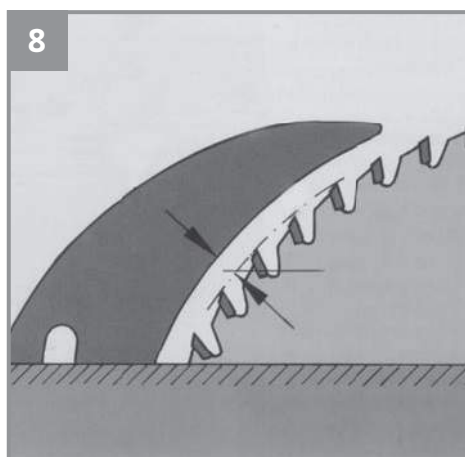
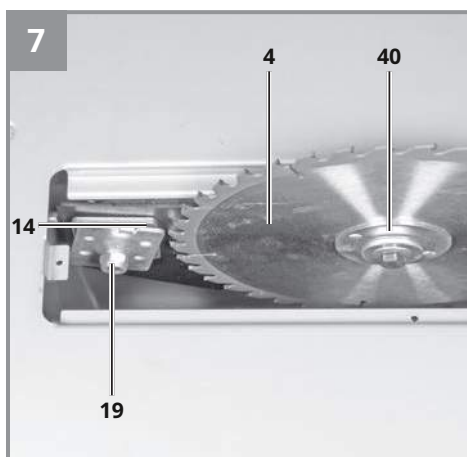
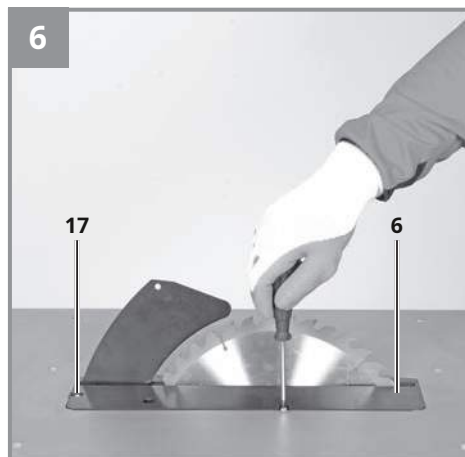
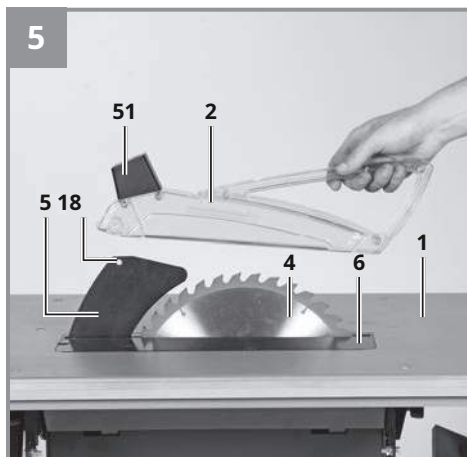


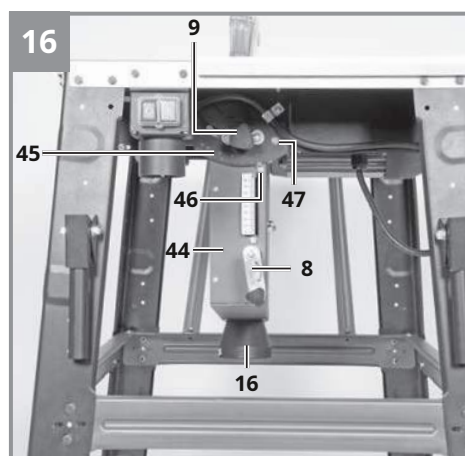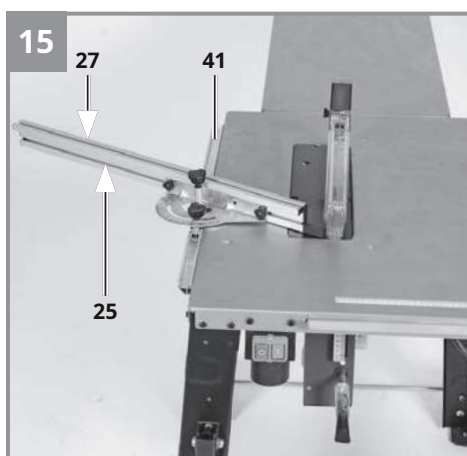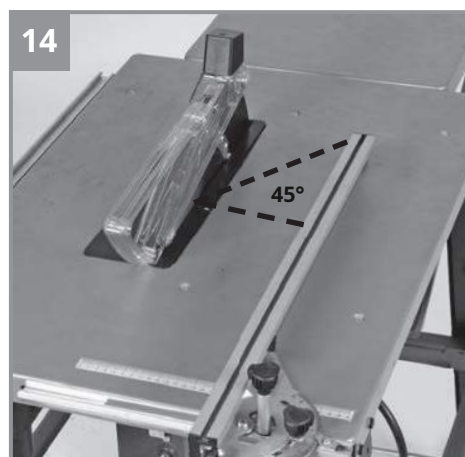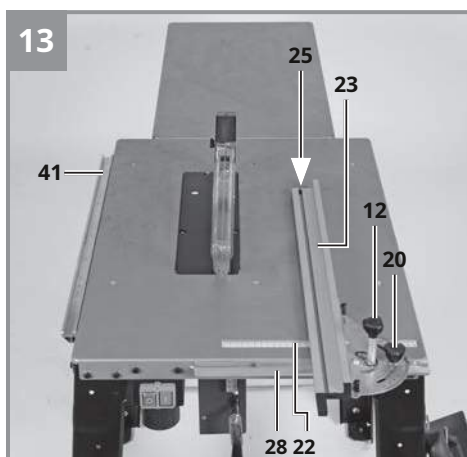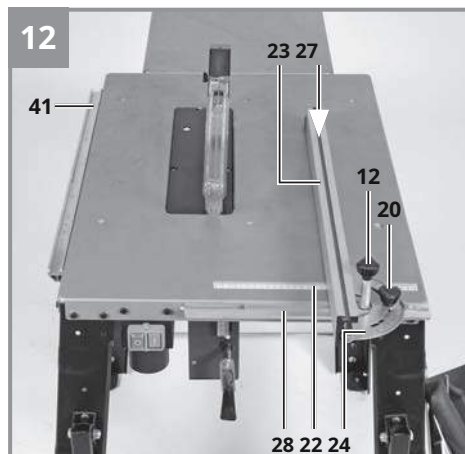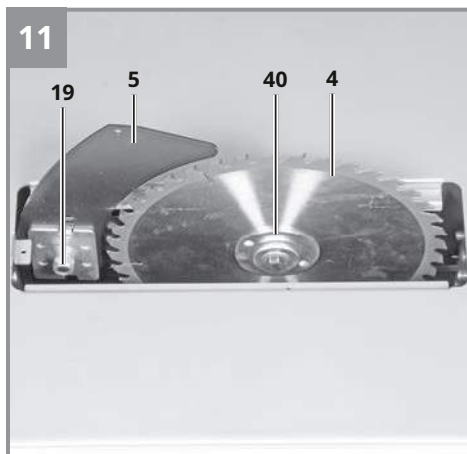

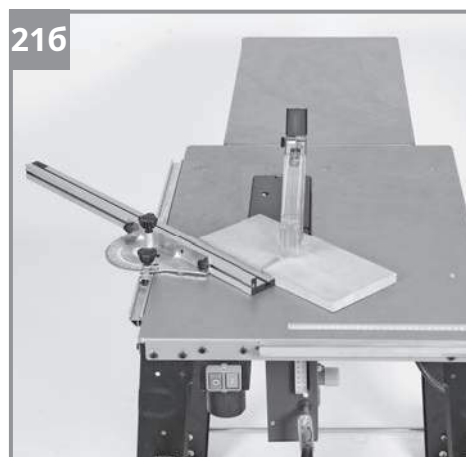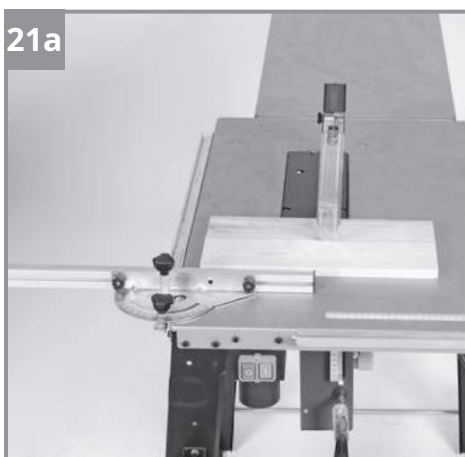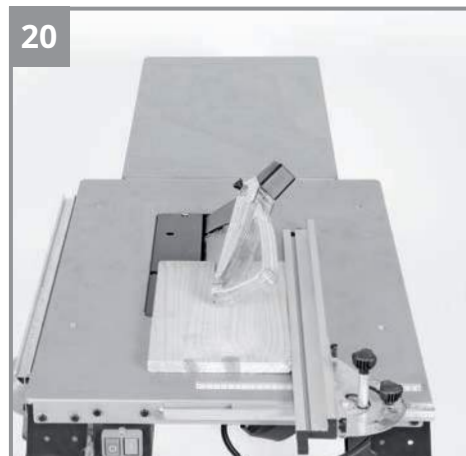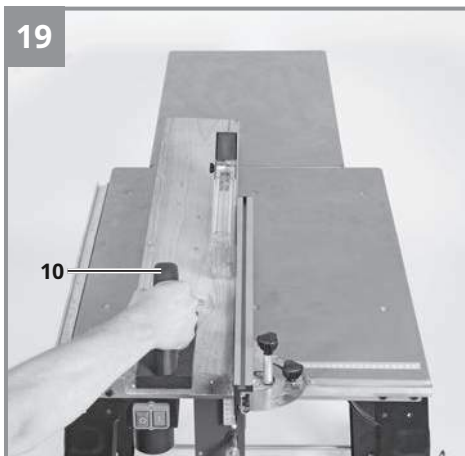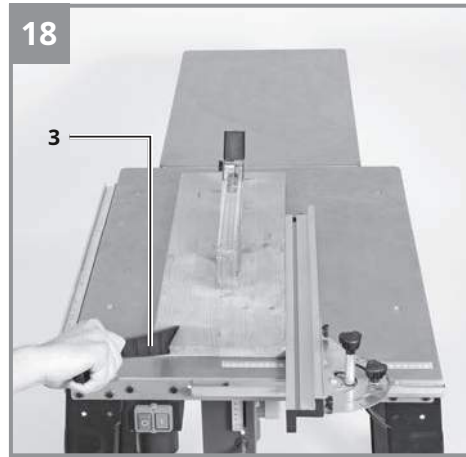

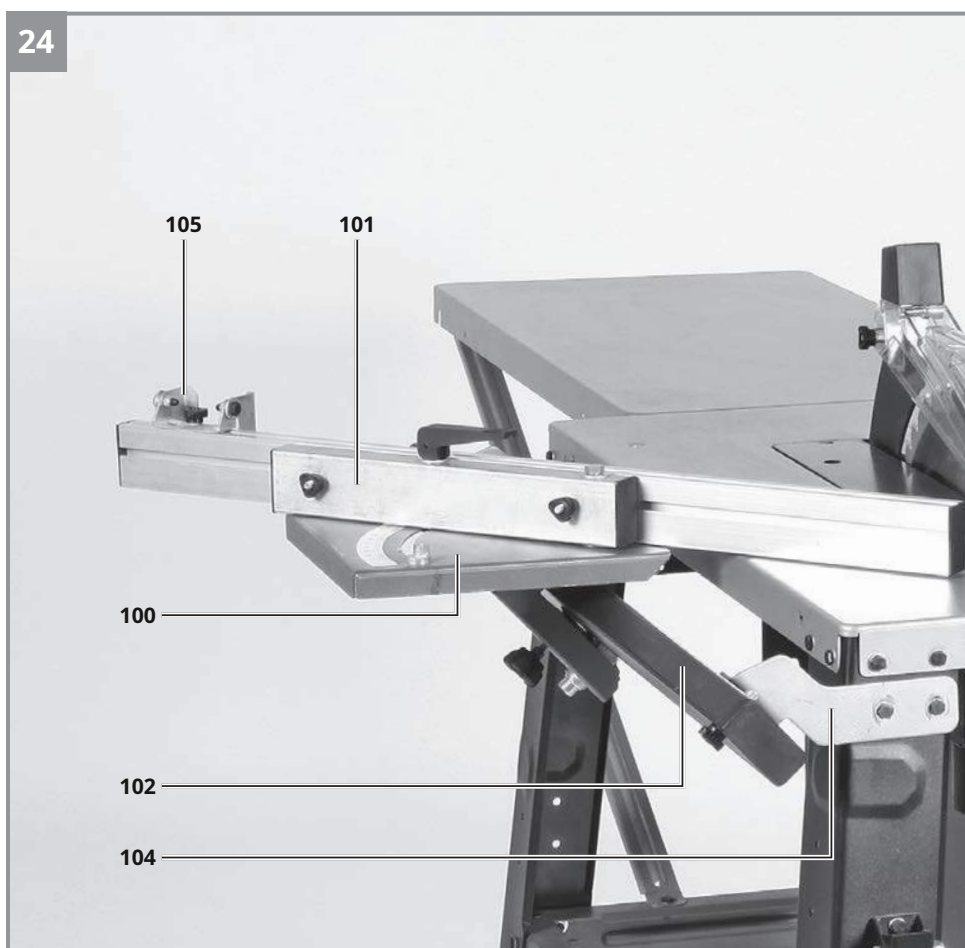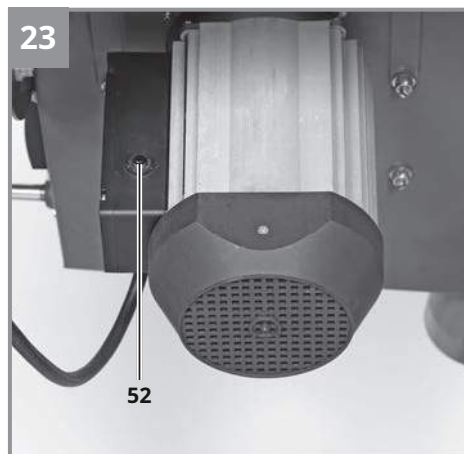

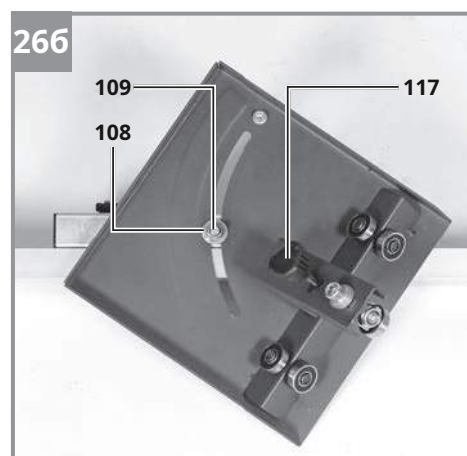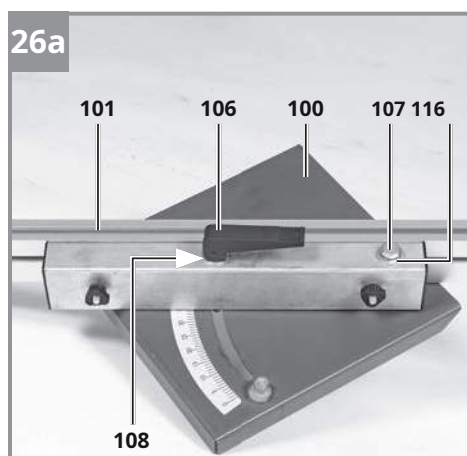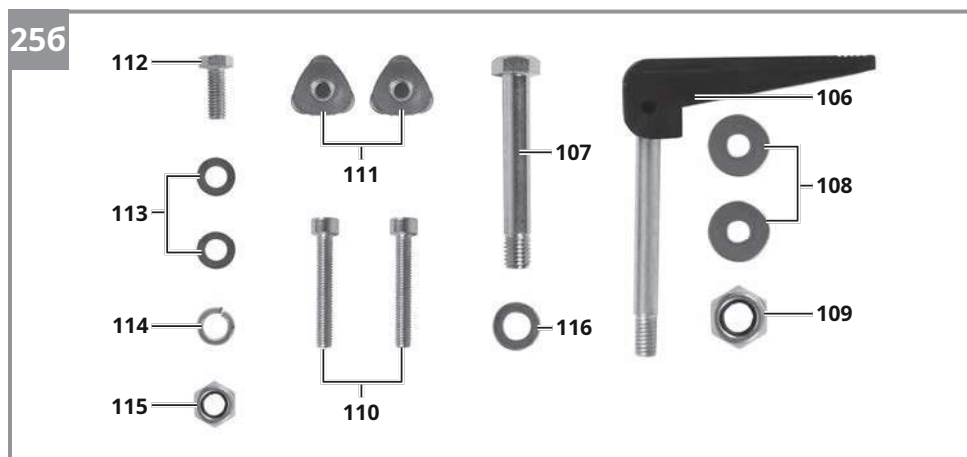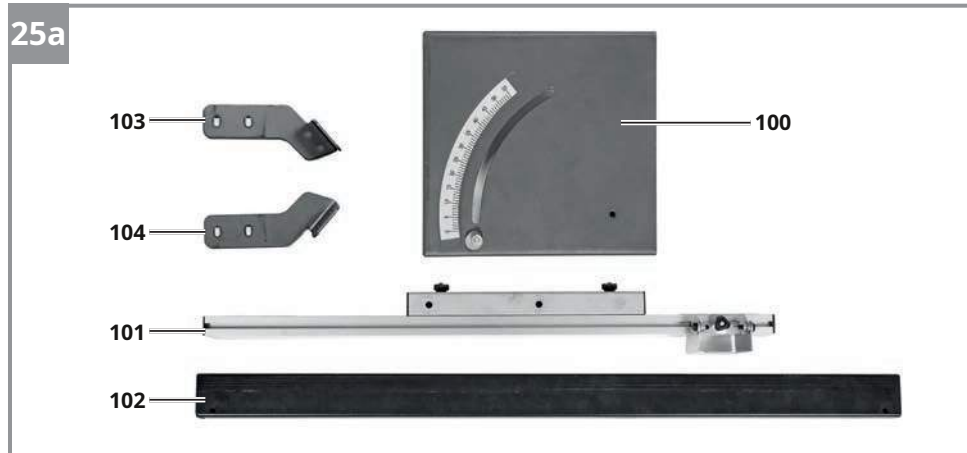

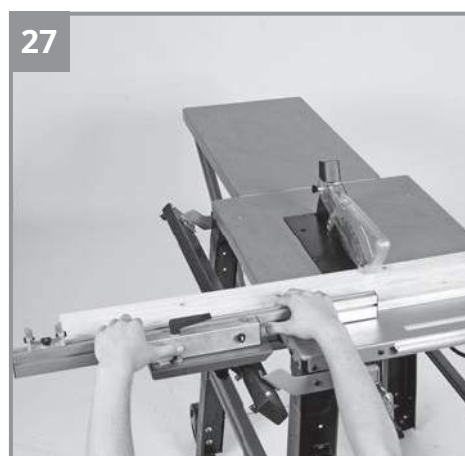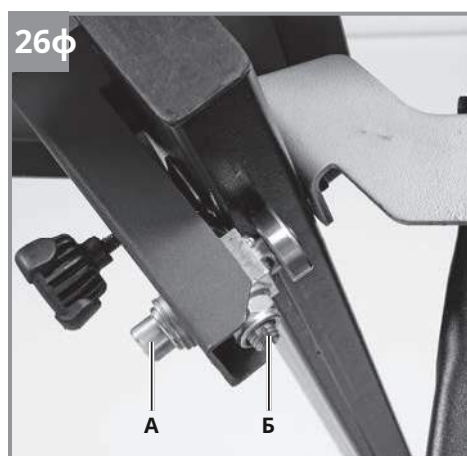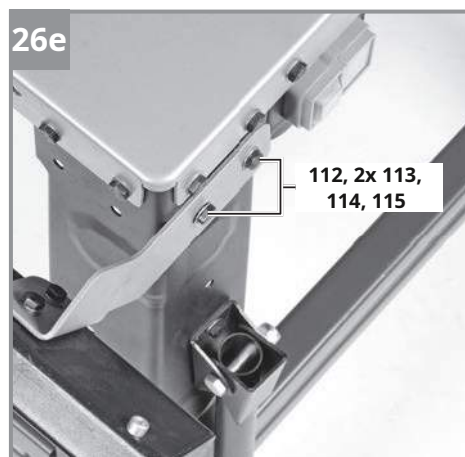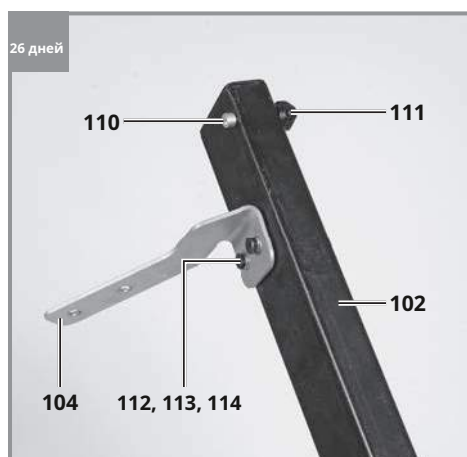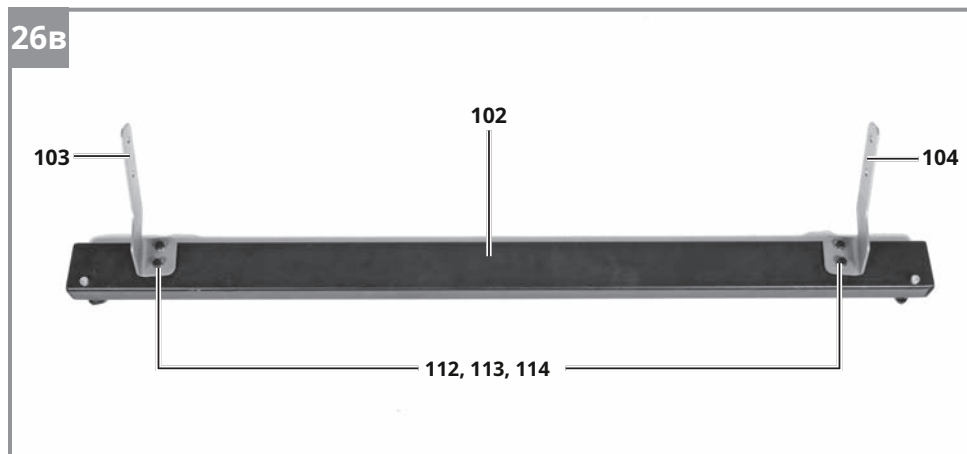



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Осторожность! Опасность травм! Не касайтесь работающего пильного полотна.



Переключатель перегрузки

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Планировка

2.1.1 Дисковая пила настольного типа (рис. 1-19)

1. Пильный стол
2. Защитный кожух пильного полотна.
3. Нажмите джойстик
4. Лезвие
5. Разветвитель
6. Вставка стола
7. Полная параллельная остановка.
8. Маховик
9. Регулировочная и фиксирующая ручка.
10. Толкающий блок
11. Переключатель включения/выключения.
12. Фиксатор ширины стрижки.
13. Резиновая ножка.
14. Разрыв
15. Винт защиты пильного полотна.
16. Адаптер экстрактора
17. Винт с потайной головкой.
18. Отверстие (разделитель)
19. Крепежный винт
20. Фиксатор угла резки.
21. Шасси
22. Шкала параллельной остановки.

23. Остановочный рельс
24. Держатель
25. Слот (вертикальный)
26. Винт с накаткой
27. Прорезь (плоская)
28. Направляющая параллельного упора.
29. Нога
30. Поперечная стойка
31. Продольная стойка
32. Винт с шестигранной головкой
33. Торцевой ключ
34. Крючок для инструмента
35. Шайба
36. Шайба пружинная
37. Накладной ключ на 16/19 мм.
38. Гайка
39. Увеличение длины стола.
40. Фланец пильного полотна
41. Система направляющих для поперечного упора.
42. Ручка
43. Распорка удлинения стола по длине.
44. Жилье
45. Шкала угла пильного полотна.
46. Указатель угла пильного полотна.
47. Регулировочный винт
48. Фиксатор защиты пильного полотна.
49. Винт адаптера экстрактора.
50. Крышка переходника экстрактора.
51. Колпачок на кожухе пильного полотна.
52. Выключатель перегрузки.

2.1.2 Слайд

(Специальные принадлежности – направляющая: для TC-TS 315 U (Арт. №: 43.405.56) не входят в комплект поставки.) (Рис. 24-26)

100. Выдвижная пластина со шкалой.
101. Стопорная планка с профилем
102. Система направляющих
103. Угол (сзади)
104. Уголок (передний)
105. Упор для поперечной резки
106. Зажимной рычаг для установки угла.
107. Винт с шестигранной головкой (большой)
108. Шайба большая.
109. Самоконтрящаяся гайка.
110. Винт с головкой под торцевой ключ.
111. Запирающая рукоятка
112. Винт с шестигранной головкой (маленький)
113. Шайба (маленькая)
114. Шайба пружинная (малая)
115. Гайка (маленькая)
116. Шайба (средняя)
117. Стопорный винт

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

2.2.1 Настольная циркулярная пила

- Защита пильного полотна
- Нажимная палка
- Сплиттер
- Толкающий блок
- Фиксирующая ручка для ширины резки
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Винт для защиты пильного полотна
- Адаптер экстрактора
- Фиксирующая ручка для угла резки
- Шасси
- Остановочный рельс
- Держатель
- Нога (4х)
- Поперечная стойка (2х)
- Продольная стойка (2х)
- Винт с шестигранной головкой (58х)
- Торцевой ключ
- Крючок для инструмента
- Шайба (112х)
- Шайба пружинная (58х)
- Накидной ключ 16/19 мм
- Гайка (58х)
- Увеличение длины стола
- Ручка (2х)
- Распорка для удлинения стола (2х)
- Винт для адаптера экстрактора (4 шт.)
- Крышка адаптера экстрактора

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

2.2.2 Комплект поставки

(Специальные принадлежности – направляющая: для TC-TS 315 U (арт.

№: 43.405.56) не входят в комплект поставки.):

- Выдвижная пластина со шкалой
- Стопорная планка с профилем
- Система направляющих
- Угол (сзади)
- Угол (спереди)
- Зажимной рычаг для регулировки угла
- Винт с шестигранной головкой (большой)
- Шайба (большая) (2х)
- Самоконтрящаяся гайка
- Винт с головкой под торцевой ключ (2 шт.)
- Фиксирующая ручка (2х)
- Винт с шестигранной головкой (маленький) (8 шт.)
- Шайба (малая) (12х)
- Шайба пружинная (малая) (8 шт.)
- Гайка (маленькая) (4х)
- Шайба (средняя)

3. Правильное использование

Дисковая пила настольная предназначена для продольной и поперечной распиловки (только с поперечным упором) всех видов древесины, соразмерных габаритам станка. Данное оборудование не предназначено для резки любых видов круглого леса.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами (пильные полотна из НМ или CV). Запрещается использовать любые типы пильных полотен из быстрорежущей стали и отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, которые используют и обслуживают оборудование

должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе. Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пыльным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пыльного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.
- Поломка пыльного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пыльного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока220-240 В~ 50 Гц
 Мощность РS6 40% 2000 Вт Холодный ход
 п 2950 об/мин Твердосплавное
 пыльное полотно Ø 315 x Ø 30 x 2,8 мм Количество
 зубьев..... 40
 Размер стола..... 800 x 550 мм Удлинение
 стола... 740 x 400 мм Высота резки
 макс. 85 мм/
 90°
 55 мм / 45° Регулировка высотыбесконечно 0-85 мм
 Наклон пыльного полотна бесконечный 0° -
 45° Макс. ширина заготовки..... 1,6 м
 Подключение экстрактора.....Ø100/36 мм Вес
 без направляющих прикл. 52 кг Вес с
 направляющими..... ок. 57 кг Класс
 защиты: I Толщина
 сплиттера: 2,5 мм

Режим работы S6 40%: Непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегрелся, его разрешается эксплуатировать только в течение 40 % цикла при

указанной номинальной мощности, и затем ему необходимо дать поработать на холостом ходу в течение 60 % цикла.

Опасности

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 1870-19.

Операция

L_{ПА} уровень звукового давления 95,1
 K_{ПА} дБ(А) погрешность Уровень
 L_{Вибрации} звуковой мощности З дБ(А) 109,1
 K_{Вибрации} погрешность дБ(А) 3 дБ(А)

Указанные значения являются значениями выбросов и не обязательно являются надежными значениями на рабочем месте. Хотя существует корреляция между уровнями выбросов и загрязнений, невозможно сделать какие-либо определенные выводы о необходимости принятия дополнительных мер предосторожности. Факторы, потенциально влияющие на фактический уровень загрязнения на рабочем месте, включают продолжительность воздействия, тип помещения, другие источники шума и т. д., например, количество машин и другие соседние операции. Надежные значения на рабочем месте также могут варьироваться от страны к стране. Обладая этой информацией, пользователь должен, по крайней мере, иметь возможность лучше оценить связанные с этим опасности и риски.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

- Распакуйте настольную циркулярную пилу и проверьте ее на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Машину необходимо установить там, где она может устойчиво стоять, например, на верстаке, или прикрепить болтами к прочному основанию.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Пильное полотно должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с древесиной, которая уже была обработана ранее, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и движущиеся части машины работают плавно.

6. Сборка

Опасность! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, настройке или сборке циркулярной пилы вынимайте вилку из розетки!

6.1 Сборка подрамника и удлинения стола (рис. 1, За-ж)

Опасность! Учитывайте вес машины и при необходимости назначьте другого человека для помощи!

- Переверните настольную циркулярку и положите пилу на пол или на другую рабочую поверхность. Важный! Поместите подходящий материал (например, упаковочный материал) между поверхностью стола и поверхностью, на которой он стоит, чтобы предотвратить повреждение поверхности стола.
- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы свободно привинтить ножки (29) к столу пилы (1).
- С помощью винтов с шестигранной головкой (32), шайб (35), пружинных шайб (36) и гаек (38) прикрутите поперечные стойки (30) и продольные стойки (31) к ножкам. Убедитесь, что отверстия в установленных поперечных стойках обращены вверх, чтобы можно было установить удлинение стола.

позже. Также убедитесь, что соединение шпунт-паз между стойкой и опорой правильно зафиксировалось.

- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы надежно прикрутить резиновые ножки (13) к ножкам.
- Закрепите адаптер экстрактора (16) на машине с помощью винтов (49). Важный! Боковое гнездо адаптера вытяжного устройства (16) должно быть направлено вправо.
- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы прикрутить удлинение стола (39) к столу пилы (1).
- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы прикрутить стойки (43) к удлинению стола (39) и задней поперечной стойке (30).
- Переверните машинку так, чтобы она встала на ножки. Машина должна стоять на ровной поверхности. Затем затяните все ослабленные резьбовые соединения.

6.2 Сборка рукояток, крюка для инструмента и шасси (рис. 1, 4а-г)

- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы прикрутить ручки (42) к передним ножкам.
- Прикрутите крючок для инструмента (34) к передней правой стойке. Важный! Когда торцевой ключ (33), накидной ключ (37), толкатель (3) и толкатель (10) не используются, их можно держать на крюке инструмента (34).
- Используйте винты с шестигранной головкой (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38), чтобы прикрутить шасси (21) к задним ножкам.
- Осторожность! Выберите расстояние для шин относительно земли, используя овальное отверстие в шасси (21), которое гарантирует, что машину не придется поднимать слишком высоко при транспортировке пользователем.
- Установите короткую направляющую для параллельного упора (28) к передней части пильного стола (1) (см. рис. 4д); и длинную направляющую поперечного упора (41) с левой стороны пильного стола (1) (см. рис. 4ф).
- Для этого сначала затяните винт (32), шайбу (35), пружинную шайбу (36) и гайку (38) вставьте в два отверстия пильного стола. Головка винта должна находиться снаружи стола пилы (1) без шайбы.
- Теперь продвиньте направляющую (28) с пазом над двумя головками винтов, как показано на рис. 4г, пока правый конец направляющей (28) не окажется на одном уровне с правой стороной пильного стола (1).

- Установите длинную направляющую поперечного упора (41) так же, как и направляющую параллельного упора. Направляющая (41) должна находиться посередине стола пилы (1).
- Затем затяните все ослабленные резьбовые соединения. **Важный! Выберите высоту направляющих, которая гарантирует:**
 - они параллельны столу пилы,
 - параллельный упор (7) не блокируется столом пилы (1) при нажатии,
 - но чтобы зазор между направляющей и параллельным упором (7) не был слишком большим.

6.3 Установка/снятие вставки стола (рис. 6)

- Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку стола следует заменять в случае ее износа или повреждения.
- Снимите защитный кожух пильного диска (2) (6.5).
- Выверните винт с потайной головкой (17).
- Выньте изношенную вставку стола (6).
- Чтобы установить сменную вставку стола, действуйте в обратном порядке.

6.4 Установка/снятие сплиттера (рис. 7-9)

- Опасность! Вытащите вилку питания.
- Установите лезвие (4) на максимум. глубину резания, переместите в положение 0° и зафиксируйте.
- Снимите защитный кожух пильного диска (см. 6.5).
- Выньте вставку стола (6) (см. 6.3).
- Ослабьте крепежный винт (19). **Важный!** Ослабьте крепежный винт (19) настолько, насколько это необходимо, пока зазор (14) не составит прибл. 5 мм. Для установки разветвителя (5) крепежный винт (19) снимать не нужно.
- Вставьте разделитель (5) в зазор (14). Убедитесь, что разветвитель установлен прямо и не шатается.
- Расщепитель (5) должен располагаться по центру воображаемой линии, проходящей за пильным полотном (4), чтобы исключить возможность застревания материала.
- Расстояние между лезвием (4) и древоколом (5) должно составлять 3-8 мм.
- Затяните крепежный винт (19) и установите вставку стола (6) и защитный кожух пильного диска (2).
- Раскол (5) нельзя устанавливать на глубину более 2 мм относительно пильного полотна в вертикальном направлении.
- Для демонтажа действуйте в обратном порядке.

6.5 Установка/снятие защиты пильного диска (рис. 1, 5)

- Установите защитный кожух пильного диска (2) на древокол. (5) так, чтобы винт прошел через отверстие (18) в разветвителе.

- Не затягивайте винт (15) и фиксирующую ручку.

(48) слишком далеко – защитный кожух пильного диска должен иметь возможность свободно перемещаться.

- Для демонтажа действуйте в обратном порядке.

Предупреждение! Перед началом резки защитный кожух пильного диска (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

6.6 Установка/замена пильного полотна (рис. 10/11)

- Перед заменой пильного полотна: Вытащите вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- Установите лезвие (4) на максимум. глубину резания, переместите в положение 0° и зафиксируйте.
- Снимите защиту пильного диска (2), вставку стола. (6) и разветвитель (5) (см. 6.5, 6.3, 6.4).
- Поместите торцевой гаечный ключ (33) на фланец пильного полотна (40), чтобы создать противодействие, и открутите винт с помощью накидного ключа (37).
- Осторожность! Поверните винт в направлении вращения пильного полотна.
- Снимите внешний фланец и снимите старое пильное полотно (4) с внутреннего фланца.
- Тщательно очистите фланец лезвия перед установкой нового лезвия.
- Установите и закрепите новое полотно пилы в обратном порядке.
- Осторожность! Обратите внимание на направление движения. Угол резания зубьев должен быть направлен в направлении движения, т.е. вперед (см. стрелку на кожухе полотна).
- Установите и установите разделитель (5), вставку стола (6) и защиту пильного диска (2) (см. 6.4, 6.3, 6.5).
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (2) снова открывался и закрывался в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пильное полотно (4) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (2).
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна (4) проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (6) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Предупреждение! Вам следует заменить вставку таблицы (6) немедленно в случае износа или повреждения (см. 6.3).
- Предупреждение! Работы по замене и центровке пильного полотна (4) необходимо выполнять правильно.

6.7 Подключение пылеудаляющего аппарата

Соединение для пылеудаления предусмотрено на адаптере пылеудаления (16) на корпусе и на защитном кожухе пыльного полотна (2).

6.7.1 Удаление пыли с помощью системы вакуумной вытяжки

- Изделие не поставляется с системой вакуумной экстракции, которая доступна в качестве аксессуара.
- Подсоедините всасывающий шланг вакуумной системы к адаптеру экстрактора диаметром 100 мм (16).

6.7.2 Удаление пыли с помощью вакуумной системы и комплекта переходников для вытяжного устройства (рис. 22)

- Изделие не поставляется с набором адаптеров для экстрактора со всасывающим шлангом и системой вакуумной экстракции, которые доступны в качестве аксессуаров.
- Подсоедините всасывающий шланг вакуумной системы к адаптеру экстрактора диаметром 100 мм (16).
- С помощью крестовой отвертки открутите винт на колпачке (51) на защитном кожухе пыльного диска (2).
- Снимите колпачок (51) с защитного кожуха пыльного диска (2).
- Снимите крышку переходника экстрактора (50).
- Затем подсоедините защитный кожух пыльного полотна (2) и боковой штуцер адаптера экстрактора (16) к всасывающему шлангу.

6.7.3 Рекомендуемые требования, которым должна соответствовать система вакуумной экстракции

Чтобы обеспечить удовлетворительный отвод пыли и стружки из места их образования в систему вакуумной вытяжки, используемая система вакуумной вытяжки должна отвечать следующим требованиям:

- Возможность подключения, как описано в 6.7.1 или 6.7.2
- Требуемый расход воздуха: 850 м³/ч
- Понижение давления на переходнике экстрактора: максимум 1500 Па.
- Рекомендуемая скорость воздуха в шланге: 20 м/с.

6.8 Установка направляющей для принадлежностей (рис. 24, 26)

- **Слайд можно приобрести в розничных магазинах в качестве специального аксессуара для модели TC-TS 315 – он не входит в комплект поставки.**
- Снимите направляющую (41) поперечного упора и снимите винты (32), шайбы (35), пружинные шайбы (36) и гайки (38).

- Соедините направляющую пластину (100) и упорную планку (101). Для этого используйте большой винт с шестигранной головкой (107) и среднюю шайбу (116) в точке поворота. Кроме того, закрепите зажимной рычаг (106) с помощью двух больших шайб (108) и самоконтращейся гайки (109). Важный! Зажимной рычаг (106) должен быть установлен таким образом, чтобы упор мог перемещаться при отпускании зажимного рычага и фиксироваться при закреплении зажимного рычага. Отрегулируйте усилие зажима с помощью самоконтращейся гайки (109).
- Прикрепите два уголка (103, 104) к направляющей (102) с помощью шайб (113), пружинных шайб (114) и винтов с шестигранной головкой (112).
- Затем закрепите уголки (103, 104) вместе с направляющей (102) к левым стойкам (29) настольной циркулярной пилы. Для этого используйте один винт с шестигранной головкой (112), две шайбы (113), одну пружинную шайбу (114) и одну гайку (115) в каждой точке.
- Поместите направляющую пластину (100) вместе с упорной планкой (101) на направляющую (102) спереди.
- Если между направляющей и ходовыми подшипниками пластины скольжения имеется люфт, необходимо отрегулировать два нижних подшипника с помощью винта (А) и эксцентрикового винта (В), чтобы салазки могли свободно скользить.
- Прикрепите винты с головкой под торцевой ключ (110) к передней и задней части направляющей (102) вместе со стопорной ручкой (111); они служат ограничителем.
- Ограничительная планка (101) должна перемещаться параллельно пыльному столу на расстояние прибл. 1 мм. Для этого ослабьте винты уголков (103, 104). Затем отрегулируйте направляющую таким образом, чтобы между направляющей и столом пилы в каждом положении оставался зазор 1 мм.
- Обратите внимание, что по техническим причинам, связанным с доставкой, некоторые незакрепленные винты/шайбы могут остаться, даже если направляющая собрана и установлена правильно (специальная принадлежность), поскольку, например, они могут быть уже предусмотрены на настольной циркулярной пиле.

7. Эксплуатация

Перед началом работы включите вытяжную систему.

7.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 1/поз. 11)

- Чтобы включить пилу, нажмите зеленую кнопку «I». Подождите, пока лезвие достигнет максимума.

скорость вращения перед началом резки.

- Чтобы снова выключить оборудование, нажмите красную кнопку «0».

Предохранитель от перегрузки (рис. 23)

Двигатель этого оборудования защищен от перегрузки выключателем перегрузки (52). Если номинальный ток будет превышен, переключатель перегрузки (52) отключит оборудование.

- Дайте оборудованию остыть в течение нескольких минут.
- Нажмите выключатель перегрузки (52).
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить оборудование.

7.2 Глубина резания (рис. 1)

Поверните рукоятку (8), чтобы установить лезвие (4) на необходимую глубину резания.

Поворот против часовой стрелки:

большая глубина резания

Поворот по часовой стрелке:

меньшая глубина резания

7.3. Параллельная остановка

7.3.1 Высота упора (рис. 12-14, 26)

- Используйте держатель (24) вместе с параллельной упорной планкой (23) в качестве параллельного упора.
- Параллельный упор, поставляемый в комплекте с настольной циркулярной пилой, имеет две разные направляющие поверхности.
- Для толстого материала необходимо использовать упорную планку (23), как показано на рис. 12, для тонкого материала необходимо использовать упорную планку, как показано на рис. 13.
- Чтобы переставить упорную планку (23) на нижнюю направляющую, необходимо ослабить два винта с накатанной головкой (26), чтобы отсоединить упорную планку (23) от держателя (24).
- Выверните два винта с накатанной головкой (26) через одну прорезь (25) упорной планки (23) и вставьте ее в другую прорезь (27).
- Установите стопорную планку (23) на держатель (24).
- Процедура перехода на верхнюю направляющую поверхность аналогична.

7.3.2 Ширина резки (Рис. 12/13)

- Параллельный упор (7) необходимо использовать при продольных резах деревянных заготовок.
- Параллельный упор (7) можно установить с правой стороны пильного стола (1).
- Параллельный упор (7) должен быть установлен в направляющей (28) пильного стола (1).

- Параллельный упор (7) можно установить на необходимый размер с помощью шкалы (22) на столе.
- С помощью стопорной ручки (12) зафиксируйте параллельный упор (7) в направляющей (28) и, следовательно, зафиксируйте желаемую ширину резки.

7.3.3 Настройка длины упора (рис. 14)

- Ограничитель (23) можно перемещать в продольном направлении, чтобы предотвратить застревание заготовок.
- Эмпирическое правило: задний конец упора упирается в воображаемую линию, которая начинается примерно в центре лезвия и проходит под углом 45° к задней части.
- Установите необходимую ширину резки
 - Ослабьте винты с накаткой (26) и сдвиньте упорную планку (23) вперед, пока она не коснется воображаемой линии 45°.
 - Затяните винты с накаткой (26).

Предупреждение! Зазор между столом пилы (1) и нижней частью упорной планки (23) не должен быть слишком большим, чтобы предотвратить застревание материала. Для регулировки расстояния сначала необходимо закрепить параллельный упор (7) с помощью стопорной ручки (12). Затем ослабьте винты с накаткой (26), опустите упорную планку (23) вниз к столу пилы (1) и после этого снова закрепите винты с накаткой (26).

7.4 Крестовой упор (рис. 15)

- Используйте держатель (24) вместе с поперечной направляющей (23) в качестве поперечного упора.
- Вставьте поперечный упор в направляющую (41) с левой стороны пильного стола.
- Снимите фиксирующую ручку (20).
- Поворачивайте упорную планку (23) до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимый угол.
- Снова затяните фиксирующую ручку (20).

Важный!

- Не сдвигайте упорную планку (23) слишком далеко к лезвию.
- Расстояние между упорной планкой (23) и полотном (4) должно составлять прим. 2 см.

7.5 Настройка угла (рис. 16)

- Ослабьте фиксирующую ручку (9) в передней и задней части корпуса (44).
- Перемещайте корпус (44) до тех пор, пока указатель (46) не укажет на желаемую угловую настройку на шкале (45).
- Зафиксируйте эту настройку с помощью фиксирующей ручки (9) в передней и задней части корпуса (44).

- При необходимости концевой упор для регулировки угла пильного полотна можно отрегулировать на 0°. Для этого отрегулируйте регулировочный винт (47).

7.6 Вспомогательная направляющая, используемая в качестве углового/перекрестного упора (рис. 27)

- Ползун можно использовать в качестве углового/перекрестного упора так же, как и универсальный упор (см. 6.8).
- Ослабьте зажимной рычаг (106).
- Поверните упорную планку (101) до достижения желаемого угла. 0° для использования в качестве поперечного упора (резы 90°) – другой угол для угловых резов.
- Снова затяните зажимной рычаг (106).
- Важный! Не сдвигайте упорную планку слишком далеко к лезвию (5). Расстояние между упорной планкой и полотном должно составлять ок. 2 см.

8. Эксплуатация

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- После включения пилы подождите, пока полотно достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступить к резке.
- Будьте особенно осторожны при начале резки!
- Никогда не используйте оборудование без функции всасывания.
- Регулярно проверяйте и очищайте всасывающие каналы.

8.1 Выполнение продольных разрезов (рисунок 17)

Продольная резка (также известная как продольная резка) — это когда вы используете пилу для резки вдоль волокон древесины. Прижмите один край заготовки к параллельному упору (7), пока плоская сторона лежит на столе пилы (1). Защитный кожух (2) всегда должен быть опущен над заготовкой.

При выполнении продольного разреза никогда не принимайте рабочее положение, совпадающее с направлением резки.

- Установите параллельный упор (7) в соответствии с высотой заготовки и желаемой шириной. (См. 7.3.)
- Включите пилу.
- Положите руки (со сомкнутыми пальцами) на заготовку и протолкните заготовку вдоль параллельного упора (7) в лезвие (4).
- Рукой направляйте сбоку только до переднего края защитного кожуха.

- Всегда проталкивайте заготовку до конца разделителя (5).
- Отрезанный кусок остается на столе пилы. (1) до тех пор, пока лезвие (4) не вернется в исходное положение.
- Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце резки (например, с помощью роликовой подставки и т. д.).

8.1.1 Резка узких заготовок (рис. 18) Обязательно используйте толкатель (3) при выполнении продольных разрезов заготовок шириной менее 150 мм. В комплект пилы входит толкатель! Немедленно замените изношенный или поврежденный толкатель.

8.1.2 Раскрой очень узких заготовок (рис. 19)

- Обязательно используйте толкатель (10) при продольных резах очень узких заготовок шириной 50 мм и менее.
- В этом случае лучше всего использовать нижнюю направляющую параллельного упора.
- Толкатель (10) поставляется в комплекте с пилой.
- Немедленно замените нажимной блок, если он изношен.

8.2 Выполнение косых пропилов (рис. 16/20)

Косые пропилы всегда следует выполнять с использованием параллельного упора (7).

- Установите лезвие (4) на нужный угол. (Видеть 7.5.)
- Установите параллельный упор (7) в соответствии с шириной и высотой заготовки (см. 7.3).
- Выполните рез в соответствии с шириной заготовки (см. 8.1.1. и 8.1.2).

8.3 Выполнение поперечных разрезов (рис. 21, 27)

Поперечные резы всегда следует выполнять с использованием держателя (24) вместе с упорной планкой (23) в качестве поперечного упора (см. 7.4); кроме того, поперечная резка также может выполняться с использованием вспомогательной направляющей в качестве поперечного упора (см. 7.6). В этом случае заготовка разрезается крест-накрест.

- Установите поперечный упор или вспомогательную направляющую на нужный угол (см. 7.4 или 7.6).
- Плотно прижмите заготовку к упорной планке (23 или 101).
- Включите пилу.
- Подтолкните поперечный упор или направляющую принадлежностей и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.
- Предупреждение! Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держитесь за часть, которую нужно отрезать.

- Всегда толкайте поперечный упор или направляющую принадлежностей вперед до тех пор, пока заготовка не будет прорезана насквозь.
- Снова выключите пилу. Не удаляйте обрезки до тех пор, пока лезвие не перестанет вращаться.

9. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

9.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

9.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

9.3 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb** www.kwb.eu добро пожаловать@kwb.eu

9.4 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за стол пилы. Никогда не используйте защитные устройства, такие как ограждение пильного полотна и упорные поручни, для погрузочно-разгрузочных работ или транспортировки.

При транспортировке с установленной направляющей (специальная принадлежность) стопорный винт (117) должен быть закреплен так, чтобы он оставался в одном положении и не мог соскользнуть.

9.5 Дополнительные указания по техническому обслуживанию

Проверяйте следующее каждый раз перед использованием

- что переключатель Вкл./Выкл. может быть надежно выключен.
- время торможения после выключения (<10 секунд)

Если переключатель включения/выключения неисправен или время торможения превышает 10 секунд, больше не используйте машину и обратитесь в службу поддержки клиентов.

Всегда устанавливайте машину на твердую поверхность во время транспортировки, сборки, разборки, вывода из строя и утилизации, чтобы убедиться, что она не может опрокинуться, упасть или двигаться неконтролируемым образом.

10. Утилизация и переработка.

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

11. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и требует особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое полное сопротивление питания $Z_{sys} = 0,25 + j0,25$, или
 - б) иметь длительную токовую нагрузку сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы должны убедиться, при необходимости, проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите использовать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки, вставка стола, толкатель
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Орындық түріндегі дөңгелек ара



Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіден жұмыс істейтін (сымға қосылған) электр құралына немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралына қатысты.

1) Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

а) Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы жерлер жазатайым оқиғаларға шақырады.

б) Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

в) Электр құралын пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Алаңдату сізді бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

2) Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған (жерге қосылған) электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, радиаторлар, диапазондар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған немесе жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған немесе жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

г) Сымды теріс пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе электр желісінен ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиіктерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Электр құралын ашық ауада пайдаланған кезде, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдалану мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғалған қоректі пайдаланыңыз. Қолдану

RCD электр тогының соғу қаупін азайтады.

3) Жеке қауіпсіздік

а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдалану кезінде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Әрқашан көз қорғанысын киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын шаң маскасы, сырғанамайтын аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау сияқты қорғаныс құралдары жеке жарақаттарды азайтады.

в) Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қосу, құралды алу немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралдарын саусағыңызды ауыстырып-қосқышта алып жүру немесе қосқышы бар электр құралдарын қуаттандыру жазатайым оқиғаларға шақырады.

г) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу кілтін немесе кілтін алыңыз. Электр құралының айналатын бөлігіне бекітілген кілт немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.

д) Асықпаңыз. Әрқашан дұрыс аяқ пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Дұрыс киіну. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

ж) Шаң сору және жинау құрылғыларын қосу үшін құрылғылар қарастырылған болса, олардың қосылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинағышты пайдалану тозаңдану қаупін азайтады.

з) Құралдарды жиі пайдаланудан алған таныстық сізге тоқмейілсуге және құралдың қауіпсіздік принциптерін елемеуге мүмкіндік бермеңіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлігінде ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

4) Электр құралын пайдалану және күту

а) Электр құралын күштеп пайдаланбаңыз. Қолданбаңыз үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы жұмысты ол жобаланған жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

б) Коммутатор қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Коммутатормен басқаруға болмайтын кез келген электр құралы болып табылады

қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- в) **Кез келген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралдарын сақтау алдында электр құралының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе алынуы мүмкін болса, батарея жинағын электр құралдан алыңыз.**

Мұндай алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қауіпін азайтады.

- г) **Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға электр құралын басқаруға рұқсат бермеңіз.** *Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.*

- д) **Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіңіз.** *Электр құралының жұмысына әсер ететін қозғалмалы бөліктердің тураланбағанын немесе байланыстырылғанын, бөлшектердің сынғанын және кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз.* *Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.*

- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** *Өткір кескіш жиектері бар дұрыс ұсталған кескіш құралдарды байлау ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.*

- ж) **Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескере отырып, осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, керек-жарақтарды және құрал биттерін т.б. пайдаланыңыз.** *Электр құралын жоспарланғаннан басқа жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.*

- з) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** *Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.*

5) Қызмет көрсету

- а) **Электр құралына тек бірдей қосалқы бөлшектерді қолданып, білікті жөндеушіге қызмет көрсетіңіз.** *Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.*

Үстел араларына арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

1) Қатысты ескертулерді қорғау

а) Күзетшілерді орнында ұстаңыз. Күзетшілер жұмыс күйінде және дұрыс орнатылған болуы керек.

Босаған, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін қорғағыш жөндеуі немесе ауыстырылуы керек.

б) Әр кесу операциясы үшін әрқашан ара дискісінің қорғанышын және итергіш пышақты пайдаланыңыз. Аралау дискі дайындаманың қалыңдығын толығымен кесетін кесу операциялары үшін қорғаныс және басқа қауіпсіздік құралдары жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.

в) Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

г) Ажыратқышты қоспас бұрын ара полотносының қорғағышқа, пышаққа немесе дайындамаға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Бұл заттардың аралау дискімен абайсызда жанасуы қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.

д) Бұрғылау пышағын осы нұсқаулықта сипатталғандай реттеңіз. Қате аралық, орналасу және туралау кері соғу ықтималдығын азайту үшін бұрғылау пышағын тиімсіз етуі мүмкін.

ф) Айналмалы пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға қосылуы керек. Кесетін пышақ пышақпен түйісуге тым қысқа дайындамаларды кесу кезінде тиімсіз. Бұл жағдайда кері соққыны пышақпен болдырмау мүмкін емес.

ж) Айналмалы пышақ үшін тиісті аралау дискін пайдаланыңыз. Кесетін пышақтың дұрыс жұмыс істеуі үшін ара дискісінің диаметрі тиісті пышақпен сәйкес келуі керек және аралау дискінің корпусы жыртқыш пышақтың қалыңдығынан жұқа және аралау дискінің кесу ені оның қалыңдығынан кеңірек болуы керек. пышақ.

2) Кесу процедуралары туралы ескертулер

а) ҚАУІП: Ешқашан саусақтарыңызды немесе қолдарыңызды ара дискісіне жақын немесе бір қатарға қоймаңыз. Бір сәт назар аудармау немесе сырғып кету қолыңызды ара дискіне бағыттап, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Дайындаманы аралау дискіне тек айналу бағытына қарсы беріңіз. Дайындаманы сол бағытта беру

ара полотносы үстел үстінде айналса, дайындама және сіздің қолыңыз ара дискіне тартылуы мүмкін.

в) Ешқашан жырту кезінде дайындаманы беру үшін саңылау өлшегішін пайдаланбаңыз және саңылау өлшегішпен көлденең кесу кезінде ұзындықты тоқтатқыш ретінде пайдаланбаңыз. Дайындаманы жыртқыш қоршаумен және өлшегішпен бір уақытта бағыттау ара дискісін байлау және кері соғу ықтималдығын арттырады.

г) Жыртқан кезде дайындаманы қоршау мен аралау дискісінің арасына әрқашан беру күшін қолданыңыз. Қоршау мен аралау дискі арасындағы қашықтық 150 мм-ден аз болғанда итергіш таяқшаны, ал бұл қашықтық 50 мм-ден аз болғанда итергіш блокты пайдаланыңыз. «Жұмысқа көмектесу» құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстайды.

д) Өндіруші берген немесе нұсқауларға сәйкес жасалған итергіш таяқшаны ғана пайдаланыңыз. Бұл итергіш таяқша қолдың ара дискісінен жеткілікті қашықтығын қамтамасыз етеді.

ф) Ешқашан зақымдалған немесе кесілген итергіш таяқшаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған итеру таяқшасы сынып, қолыңыз ара дискіне сырғып кетуі мүмкін.

ж) «Еркін» операцияны орындамаңыз. Дайындаманы орналастыру және бағыттау үшін әрқашан жыртылған қоршауды немесе саңылау өлшегішін пайдаланыңыз. «Freehand» дайындаманы тіреу немесе бағыттау үшін қоршау немесе митр өлшегішінің орнына қолды пайдалануды білдіреді. Еркін аралау тураланбауға, байлауға және кері соққыға әкеледі.

з) Ешқашан айналатын ара дискісінің айналасына немесе үстіне қол тигізбеңіз. Дайындамаға қол созу қозғалатын ара дискімен кездейсоқ жанасуға әкелуі мүмкін.

и) Ұзын және/немесе кең дайындамаларды бір деңгейде ұстау үшін ара үстелінің артқы және/немесе бүйірлеріне қосалқы дайындама тірегін қамтамасыз етіңіз. Ұзын және/немесе кең дайындаманың үстелдің шетінде айналу үрдісі бар, бұл басқаруды, ара дискісін байлауды және кері соққыны жоғалтады.

й) Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз.

Дайындаманы майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Кептеліс орын алса, құралды дереу өшіріңіз, құралды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін кептелісті кетіріңіз. Ара полотносының дайындамаға кептелуі кері соққыға немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін.

к) Ара жұмыс істеп тұрған кезде кесілген материалдың бөліктерін алмаңыз. Материал қоршау арасында немесе ара дискісінің қорғанышы мен ара дискісінің ішінде тұрып қалуы мүмкін

саусақтарыңызды ара дискіне тарту. Материалды алу алдында араны өшіріп, аралау дискі тоқтағанша күтіңіз.

л)Қалыңдығы 2 мм-ден аз дайындамаларды жырту кезінде үстелдің үстіңгі жағына жанасатын қосалқы қоршауды пайдаланыңыз. Жіңішке дайындама қоршаудың астына түсіп, кері соққы жасауы мүмкін.

м)Ара дискісінің қызып кетуіне және/немесе дайындамадағы күйік белгілеріне жол бермеңіз. Дайындаманы аралау дискіне тегіс итеріңіз және кесу кезінде тоқтамаңыз.

3) Кері қайтару себептері және оған қатысты ескертулер
Кері соққы – ара дискісінің қысылған, кептеліп қалуы немесе дайындаманың кесу сызығының аралау дискіне қатысты дұрыс келмеуінен немесе дайындаманың бір бөлігі ара полотнаны мен жыртқыш қоршаудың немесе басқа бекітілген заттың арасында байланысқан кездегі дайындаманың кенеттен реакциясы. .

Көбінесе кері соққы кезінде дайындама ара дискінің артқы бөлігі арқылы үстелден көтеріліп, операторға қарай қозғалады. Кері соққы араны дұрыс пайдаланбаудың және/немесе дұрыс жұмыс істеу процедураларының немесе шарттарының нәтижесі болып табылады және төменде берілген тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

а)Ешқашан ара дискімен бір қатарда тұрмаңыз. Денеңізді әрқашан аралау дискінің қоршаумен бір жағына қойыңыз. Кері соққы дайындаманы алдыңғы және ара дискімен бір қатарда тұрған кез келген адамға жоғары жылдамдықпен жылжытуы мүмкін.

б)Дайындаманы тарту немесе қолдау үшін ешқашан ара полотнаның үстіне немесе артына қол тигізбеңіз. Ара полотнаны кездейсоқ тиіп кету немесе кері соққы саусақтарыңызды ара дискісіне сүйреп апаруы мүмкін.

в)Ешқашан кесіліп жатқан дайындаманы айналмалы ара дискісіне қарсы ұстамаңыз және баспаңыз. Кесілген дайындаманы аралау дискіне басу байлау жағдайын және кері соққыны тудырады.

г)Қоршауды аралау дискімен параллель етіп туралаңыз. Дұрыс реттелмеген қоршау дайындаманы аралау дискіне қысып, кері соққы жасайды.

д)Бұл араны кесу, кесу немесе қайта кесу сияқты операцияларды орындау үшін пайдаланбаңыз. Дизайндық себептерге байланысты ара мұндай жұмыстарға жарамайды. Қорғаныш пен пышақ ешқашан алынбауы керек, себебі ол жарақат алу қаупін азайтады.

ф)Жиналған дайындамалардың соқыр жерлерін кесу кезінде аса сақ болыңыз. The

шығыңқы ара дискісі кері соққы тудыруы мүмкін заттарды кесіп тастауы мүмкін.

ж)Ара дискісін қысу және кері соғу қаупін азайту үшін үлкен панельдерді қолдаңыз. Үлкен панельдер өз салмағының әсерінен шөгеді. Тірек(тер) үстелдің үстіңгі жағындағы панельдің барлық бөліктерінің астына орналастырылуы керек.

з)Бұрылған, түйінделген, майысқан немесе тік өлшегішпен немесе қоршау бойымен бағыттау үшін тік жиегі жоқ кез келген дайындамада жұмыс істемеңіз. Майысқан, түйінделген немесе бұралған дайындама тұрақсыз және ара полотнанымен керфтің сәйкес келмеуіне, байлау мен кері соққыға әкеледі.

и)Ешқашан тік немесе көлденең қабаттастырылған бірнеше дайындамаларды кеспеңіз. Ара полотнаны бір немесе бірнеше бөліктерді алып, кері соққыға әкелуі мүмкін.

й)Ара дискі дайындамада болса, араны іске қоспаңыз. Ара дискісі байланып қалса, ол дайындаманы көтеріп, араны қайта іске қосқан кезде кері соққыға әкелуі мүмкін.

к)Ара дискілерін таза, өткір және жеткілікті жинақпен ұстаңыз. Ешқашан қисық ара дискілерін немесе тістері жарылған немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз. Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері байлануды, тоқтап қалуды және кері соғуды азайтады.

4) Кесте арасының жұмыс істеу процедурасының ескертулері

а)Үстелдің кірістіргішін алып тастағанда, ара дискісін ауыстырғанда немесе иілгіш пышақты немесе ара дискісінің қорғағышын реттегенде, сондай-ақ машина қараусыз қалғанда үстел арасын өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз. Сақтық шаралары жазатайым оқиғаларды болдырмайды.

б)Жұмыс істеп тұрған үстел арасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оны өшіріңіз және ол толық тоқтағанша құралды қалдырмаңыз. Бақыланбайтын жүріс арасы бақыланбайтын қауіп болып табылады.

в)Үстел арасын жақсы жарықтандырылған және тепе-теңдікті сақтай алатын жерде орналастырыңыз. Ол дайындаманың өлшемін оңай өңдеуге жеткілікті орын беретін аймаққа орнатылуы керек. Тар, қараңғы жерлер және біркелкі емес тайғақ едендер жазатайым оқиғаларға шақырады.

г)Ара үстелінің және/немесе шаң жинағыштың астындағы үгінділерді жиі тазалап, алып тастаңыз. Жиналған үгінділер жанғыш және өздігінен тұтануы мүмкін.

д)Үстел арасын бекіту керек. Дұрыс бекітілмеген үстел арасы қозғалуы немесе аударылуы мүмкін.

ф) **Үстел арасын қосу алдында үстелден құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алып тастаңыз. Мазасыздық немесе ықтимал кептеліс қауіпті болуы мүмкін.**

ж) **Әрқашан дұрыс өлшемдері мен пішіні (алмас және дөңгелек) арба тесіктері бар ара қалақтарын пайдаланыңыз. Араның монтаждық аппаратурасына сәйкес келмейтін ара қалақтары орталықтан шығып, басқаруды жоғалтады.**

з) **Ешқашан фланецтер, ара полотносы шайбалары, болттар немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс емес ара дискісін орнату құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл орнату құралдары қауіпсіз жұмыс және оңтайлы өнімділік үшін араңыз үшін арнайы жасалған.**

и) **Ешқашан үстел арасының үстінде тұрмаңыз, оны орындық ретінде пайдаланбаңыз. Құрал аударылып қалса немесе кескіш құрал байқаусызда тиіп кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.**

ј) **Ара полотносының дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанын тексеріңіз. Үстел араларында тегістеу дөңгелектерін, сым шеткаларды немесе абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.**

5) Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат

1. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында («Техникалық деректер» бөлімі) көрсетілген сыртқы диаметрі мен саңылауының диаметрі бар ара дискін ғана пайдаланыңыз.
2. Электр құралында белгіленген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары айналу жылдамдығы бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.
3. Диаметрі арада көрсетілгендей ара дискісін ғана пайдаланыңыз.
4. Жұмыс істеп жатқан материал үшін дұрыс аралау дискін пайдаланыңыз.
5. Өндіруші ұсынған, ағашты немесе ұқсас материалдарды кесуге арналған болса, EN 847-1 стандартына сәйкес келетін ара қалақтарын ғана пайдаланыңыз.
6. Тек жақсы қайралған және жарықтары мен деформациялары жоқ жүздерді ғана салыңыз.
7. Ақаулы ара дискілерін дереу ауыстыру керек.
8. Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
9. Ара дискісінің қорғағышының зақымдалуын және араны қолданар алдында тозуын тексеріңіз.
10. Ара полотносының қорғанышы әрбір кесуден кейін өз салмағымен автоматты түрде қайтадан түсуі керек. Дайындаманы ара полотносының бағытына қарай итеру кезінде ара дискінің қорғанышы көтерілуі керек.

11. Зақымдалған немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларын дереу ауыстыру керек.
12. Ара дискісін жабатын барлық құрылғылардың жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету қажет.
13. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.
14. Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын аяқтағаннан кейін барлық қорғағыштар мен қауіпсіздік құрылғыларын қайта орнатыңыз.
15. Итергіш таяқшаны немесе итергіш блокқа арналған тұтқаны, тіпті оларды пайдаланбасаңыз да, әрқашан машинада ұстаңыз. Қолданбаған кезде итергіш таяқшаны немесе итергіш блокты оның ұстағышына салыңыз.
16. Бұрыштарды/сыналарды кесуге тек тиісті қосалқы тоқтау (айқас тоқтау) пайдаланылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
17. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз. – Қуат ашасын суырыңыз –
18. Қажет болса, тиісті жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бұл мыналардан тұруы мүмкін:
 - а. Құлақ тығындары есту қабілетіңізге зақым келтірмеу үшін
 - б. Қауіпті шаңды жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы
 - в. Ара дискілері мен өрескел материалдармен жұмыс істегенде әрқашан қолғап киіңіз. Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
19. Жабдықты жылжыту үшін тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз. Жабдықты ұстау немесе жылжыту үшін ешқашан қорғаныстарды пайдаланбаңыз.
20. Машинаны жылжытып жатқанда, пышақтың үстіңгі бөлігін, мысалы, қорғанышпен жабу жақсы.
21. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.
22. Бұл араны отын кесу үшін қолданбаңыз.
23. Бұл араны дөңгелек ағашты көлденең кесу үшін қолданбаңыз.
24. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.
25. Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, оның өткізгіш қимасының үлкен екеніне көз жеткізіңіз араның қуат тұтынуына жеткілікті. Ең аз көлденең қимасы 1,5 мм².
26. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушқадан тартып алу керек.
27. Ешқашан машинаны кесіп алатындай көп салмаңыз.
28. Әрқашан дайындаманы ара үстеліне мықтап басыңыз.
29. Кесілген жерлер аралау дискінің тәжіне ілінбеуіне көз жеткізіңіз. Катапультация қаупі!
30. Қауіпсіздік ақпаратын міндетті түрде орындаңыз

және өндіруші берген пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулары, сондай-ақ Техникалық деректерде көрсетілген өлшемдер.

31. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.
32. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.
33. Операторлардың жасы 18-ден кем болмауы керек.
34. Ара полотносы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.
35. Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін алдымен машинаны өшіріңіз. – Қуат ашасын суырыңыз –
36. Станокта жұмыс істейтін адамдар алаңдамауы керек.
37. Жұмыс орныңызды ағаш қалдықтарынан және қажет емес заттардан таза ұстаңыз.
38. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.
39. Қуат кабелін тексеріңіз. Ешқашан ақаулы немесе зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.
40. Араны тек жарамды шаңсорғышпен немесе стандартты өнеркәсіптік шаңсорғышпен басқарыңыз.
41. Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құралмен таныс емес немесе осы нұсқауларды оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
42. Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
43. Құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл құралды пайдалану үшін қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.
44. Жабдықты қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
45. Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
46. Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
47. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз!



RUS

Инструкции по технике безопасности
Настольная циркулярная пила



Общие предупреждения по безопасности при работе с электроинструментом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему сетевому (проводному) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте.

Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

б) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) **Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

а) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. **Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом.**

Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) **Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

в) **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) **Не злоупотребляйте шнуром.** Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использовать

УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

а) **Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Незначительная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

б) **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защиту для глаз.** Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность травм.

в) **Предотвратите непреднамеренный запуск.** Прежде чем подключать инструмент к источнику питания и/или аккумулятору, брать в руки или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Перенос электроинструментов, держа палец на выключателе, или подача питания на включенные электроинструменты могут привести к несчастным случаям.

г) **Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный ключ или гаечный ключ.** Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

д) **Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную позицию и баланс.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) **Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения.** Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

г) **Если для подключения устройств пылеудаления и сбора предусмотрены устройства, убедитесь, что они подключены и правильно используются.** Использование системы сбора пыли может снизить риски, связанные с пылью.

час) **Не позволяйте знаниям, полученным в результате частого использования инструментов, позволить вам расслабиться и игнорировать принципы безопасности инструментов.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме за доли секунды.

4) Использование электроинструмента и уход за ним.

а) **Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для вашего применения.** Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

б) **Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя,

опасен и требует ремонта.

в) **Отсоедините вилку от источника питания и/или снимите аккумуляторную батарею, если она съемная, с электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или хранением электроинструмента.** *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.*

г) **Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями.** *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

д) **Следите за электроинструментами и принадлежностями.** *Проверьте перекос или заедание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.*

е) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.** *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.*

г) **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу.** *Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.*

час) **Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** *Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

5) Сервис

а) **Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части.** *Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.*

Специальные инструкции по безопасности для настольных пил.

1) Защита предупреждений, связанных с

- а) **Держите охрану на месте. Ограждения должны быть в рабочем состоянии и правильно установлены.**

Защитное ограждение, которое ослаблено, повреждено или работает неправильно, необходимо отремонтировать или заменить.

- б) **Всегда используйте защитный кожух пильного полотна и расклинивающий нож при каждой операции сквозной резки. При сквозной резке, когда пильное полотно полностью прорезает толщину заготовки, защитный кожух и другие защитные устройства помогают снизить риск травм.**

- в) **Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание. По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травмы.**

- г) **Перед включением выключателя убедитесь, что пильное полотно не касается ограждения, расклинивающего ножа или заготовки. Случайный контакт этих предметов с пильным полотном может привести к опасной ситуации.**

- д) **Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, расположение и выравнивание могут сделать расклинивающий нож неэффективным в снижении вероятности отдачи.**

- е) **Чтобы расклинивающий нож работал, он должен зацепиться за заготовку. Расклинивающий нож неэффективен при резке заготовок, которые слишком короткие для взаимодействия с расклинивающим ножом. В этих условиях расклинивающий нож не может предотвратить отдачу.**

- г) **Используйте подходящее пильное полотно для расклинивающего ножа. Для правильной работы расклинивающего ножа диаметр пильного полотна должен соответствовать соответствующему расклинивающему ножу, корпус пильного полотна должен быть тоньше толщины расклинивающего ножа, а ширина реза пильного полотна должна быть шире, чем толщина расклинивающего ножа. Раскалывающий нож.**

2) Предупреждения о процедурах резки

- а) **ОПАСНОСТЬ: Никогда не размещайте пальцы или руки вблизи или на одной линии с пильным полотном. Момент невнимательности или скольжение могут привести к тому, что ваша рука направится к пильному полотну, что приведет к серьезной травме.**

- б) **Подавайте заготовку в пильное полотно только против направления вращения. Подача заготовки в том же направлении, что и**

пильный диск вращается над столом, это может привести к тому, что заготовка и ваша рука будут втянуты в пильный диск.

- в) **Никогда не используйте угловой упор для подачи заготовки при распиловке и не используйте параллельный упор в качестве ограничителя длины при поперечной резке с помощью углового упора. Одновременное ведение заготовки с помощью параллельного упора и упора увеличивает вероятность заклинивания пильного полотна и отдачи.**

- г) **При распиловке всегда прикладывайте силу подачи заготовки между упором и пильным полотном. Используйте толкатель, если расстояние между упором и пильным полотном меньше 150 мм, и толкатель, если это расстояние меньше 50 мм. «Устройство для помощи в работе» будут держать вашу руку на безопасном расстоянии от пильного полотна.**

- д) **Используйте только толкатель, предоставленный производителем или изготовленный в соответствии с инструкциями. Этот толкатель обеспечивает достаточное расстояние руки от пильного полотна.**

- е) **Никогда не используйте поврежденный или порезанный толкатель. Поврежденный толкатель может сломаться, и ваша рука соскользнет в пильный диск.**

- г) **Не выполняйте никаких операций «от руки». Всегда используйте параллельный упор или угловой упор для позиционирования и направления заготовки. «От руки» означает использование рук для поддержки или направления заготовки вместо параллельного упора или углового упора. Распиловка вручную приводит к перекоосу, заеданию и отдаче.**

- час) **Никогда не приближайтесь к вращающемуся пильному диску или над ним. Дотягивание до заготовки может привести к случайному контакту с движущимся пильным полотном.**

- я) **Обеспечьте вспомогательную опору для заготовок сзади и/или по бокам стола пилы для длинных и/или широких заготовок, чтобы они оставались ровными. Длинная и/или широкая заготовка имеет тенденцию поворачиваться на краю стола, вызывая потерю контроля, заедание пильного полотна и отдачу.**

- к) **Подавайте заготовку равномерно. Не сгибайте и не перекручивайте заготовку. В случае заедания немедленно выключите инструмент, отсоедините его от сети и уберите замятие. Заклинивание пильного полотна заготовкой может вызвать отдачу или остановку двигателя.**

- к) **Не удаляйте куски отрезанного материала во время работы пилы. Материал может застрять между упором или внутри защитного кожуха пильного диска и пильного полотна.**

втягивая пальцы в пильное полотно. Выключите пилу и подождите, пока пильное полотно остановится, прежде чем удалять материал.

л) **Используйте вспомогательный упор, контактирующий со столешницей, при распиловке заготовок толщиной менее 2 мм.** Тонкая заготовка может заклинить под параллельным упором и вызвать отдачу.

м) **Избегайте перегрева пильного полотна и/или следов ожогов на заготовке.** Плавное вставляйте заготовку в пильное полотно и не останавливайтесь во время резки.

3) Причины отдачи и соответствующие предупреждения.

Отдача — это внезапная реакция заготовки из-за защемления, заклинивания пильного полотна или смещения линии реза заготовки относительно пильного полотна, или когда часть заготовки застревает между пильным полотном и параллельным упором или другим неподвижным предметом.

Чаще всего во время отдачи заготовка поднимается со стола за заднюю часть пильного полотна и движется в сторону оператора. Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации, и ее можно избежать, приняв соответствующие меры предосторожности, указанные ниже.

а) **Никогда не стойте прямо на линии пильного полотна.** Всегда располагайтесь по ту же сторону от пильного диска, что и упор. Обратная отдача может привести к тому, что заготовка будет двигаться с высокой скоростью к любому человеку, стоящему впереди и на одной линии с пильным полотном.

б) **Никогда не протягивайте руку над или сзади пильного полотна, чтобы тянуть или поддерживать заготовку.** Может произойти случайный контакт с пильным полотном или отдача может привести к затягиванию пальцев в пильное полотно.

в) **Никогда не прижимайте и не прижимайте отрезаемую заготовку к вращающемуся пильному диску.** Прижатие отрезаемой заготовки к пильному полотну приведет к заеданию и отдаче.

г) **Выровняйте упор так, чтобы он был параллелен пильному диску.** Неправильно выровненный упор приведет к прижатию заготовки к пильному полотну и возникновению отдачи.

д) **Не используйте эту пилу для выполнения таких операций, как фальцевание, распиливание или повторное распиливание.** По конструктивным соображениям пила для таких работ не подходит. Никогда не снимайте защитный кожух и расклинивающий нож, поскольку это снижает риск получения травм.

е) **Будьте особенно осторожны при выполнении разрезов в глухих зонах собранных заготовок.** The

выступающее пильное полотно может порезать предметы, которые могут вызвать отдачу.

г) **Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления и отдачи пильного полотна.** Большие панели имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Опоры должны быть размещены под всеми частями панели, нависающими над столешницей.

час) **Не работайте с заготовками, которые скручены, завязаны, деформированы или не имеют прямого края, по которому можно было бы направлять ее с помощью угломера или вдоль направляющей.** Искривленная, завязанная или скрученная заготовка нестабильна и вызывает несовпадение пропила с пильным полотном, заедание и отдачу.

я) **Никогда не разрезайте более одной заготовки, сложенной вертикально или горизонтально.** Пильное полотно может зацепить одну или несколько заготовок и вызвать отдачу.

к) **Не запускайте пилу, если пильное полотно находится в заготовке.** Если пильное полотно заедает, оно может поднять заготовку и вызвать отдачу при повторном запуске пилы.

к) Следите за тем, чтобы пильные полотна были чистыми, острыми и имели достаточную заточку. Никогда не используйте деформированные пилы или пилы с треснутыми или сломанными зубьями. Острые и правильно отрегулированные пильные полотна сводят к минимуму заедание, опрокидывание и отдачу.

4) Предупреждения о порядке работы настольной пилы

а) **Выключайте настольную пилу и отсоединяйте шнур питания при снятии вставки стола, замене пильного полотна или регулировке расклинивающего ножа или защиты пильного полотна, а также когда станок остается без присмотра.** Меры предосторожности позволят избежать несчастных случаев.

б) **Никогда не оставляйте работающую настольную пилу без присмотра.** Выключите его и не оставляйте инструмент до его полной остановки. Работающая без присмотра пила представляет собой неконтролируемую опасность.

в) **Расположите настольную пилу на хорошо освещенном и ровном месте, где вы сможете сохранять устойчивое положение и равновесие.** Его следует устанавливать в месте, где достаточно места, чтобы можно было легко справиться с заготовкой такого размера. Тесные, темные помещения и неровный скользкий пол способствуют несчастным случаям.

г) **Часто очищайте и удаляйте опилки из-под стола пилы и/или устройства для сбора пыли.** Накопившиеся опилки горючи и могут самовоспламениться.

д) **Настольная пила должна быть закреплена.** Настольная пила, которая не закреплена должным образом, может сдвинуться или опрокинуться.

е) **Перед включением настольной пилы уберите со стола инструменты, древесные отходы и т. д.** Отвлечение или потенциальная затор могут быть опасны.

г) **Всегда используйте пилы с правильными размерами и формой (ромбовидных или круглых) отверстий в оправке.** Пильные полотна, не соответствующие монтажному оборудованию пилы, будут смещаться от центра, что приведет к потере контроля.

час) **Никогда не используйте поврежденные или неправильные средства крепления пильного полотна, такие как фланцы, шайбы пильного полотна, болты или гайки.** Эти средства крепления были специально разработаны для вашей пилы для обеспечения безопасной эксплуатации и оптимальной производительности.

я) **Никогда не становитесь на настольную пилу, не используйте ее в качестве ступеньки.** Если инструмент опрокинется или случайно коснется режущего инструмента, это может привести к серьезной травме.

к) **Убедитесь, что пильное полотно установлено так, чтобы вращаться в правильном направлении. Не используйте шлифовальные круги, проволочные щетки или абразивные круги на настольной пиле.** Неправильная установка пильного полотна или использование нерекондованных принадлежностей может привести к серьезной травме.

5) Дополнительная информация по безопасности

- Используйте только пильное полотно, внешний диаметр и диаметр отверстия которого указаны в оригинальной инструкции по эксплуатации (раздел «Технические данные»).
- Используйте только лезвия со скоростью вращения, равной или превышающей скорость вращения, указанную на электроинструменте.
- Используйте только пильное полотно диаметром, указанным на пиле.**
- Используйте пильное полотно, подходящее для материала, с которым вы работаете.
- Используйте только рекомендованные производителем пилы, которые, если они предназначены для резки древесины или подобных материалов, соответствуют стандарту EN 847-1.
- Используйте только хорошо заточенные, не имеющие трещин и деформаций лезвия.
- Неисправные пильные полотна необходимо немедленно заменить.
- Лезвие должно иметь возможность свободно вращаться.
- Каждый раз перед использованием пилы проверяйте защитный кожух пильного полотна на предмет повреждений и износа.
- После каждого пропила защитный кожух пильного полотна должен снова автоматически опускаться под собственным весом. Защитный кожух пильного полотна должен подниматься, когда заготовка толкается в направлении пильного полотна.

- Поврежденные или неисправные устройства безопасности необходимо немедленно заменить.
- Обязательно убедитесь, что все устройства, закрывающие пильное полотно, находятся в исправном рабочем состоянии.
- Никогда не разбирайте защитные устройства машины и не выводите их из строя.
- Установите на место все ограждения и защитные устройства сразу после завершения ремонта или работ по техническому обслуживанию.
- Всегда держите толкатель или ручку толкателя рядом с машиной, даже когда вы ими не пользуетесь. Вставьте толкатель или толкатель в держатель, когда он не используется.
- Распиловка уголков/клиньев разрешена только при использовании соответствующего вспомогательного упора (поперечника).
- Если вставка стола изношена, замените ее. – Вытащите вилку питания –
- При необходимости наденьте подходящие средства индивидуальной защиты. Это может состоять из:
 - Беруши для предотвращения риска повреждения слуха
 - Дыхательная маска, чтобы избежать риска вдыхания опасной пыли.
 - Всегда надевайте перчатки при работе с пильными полотнами и грубыми материалами. По возможности пильные полотна следует перевозить в контейнере.
- Для перемещения оборудования используйте только транспортные средства. Никогда не используйте ограждения для перемещения или перемещения оборудования.
- Во время перемещения машины лучше всего прикрывать верхнюю часть лезвия, например, защитным кожухом.
- Передайте эти инструкции по технике безопасности всем лицам, работающим на машине.
- Не используйте эту пилу для распиливания дров.
- Не используйте эту пилу для поперечной распиловки круглого леса.
- Машина оснащена защитным выключателем, предотвращающим ее случайное включение после сбоя питания.
- Если вам нужно использовать удлинитель, убедитесь, что сечение его проводника большое. Достаточно для энергопотребления пилы. Минимальное сечение 1,5 мм².
- Если вы используете кабельную катушку, необходимо снять с катушки весь кабель.
- Никогда не загружайте станок настольно, чтобы он отключился.
- Всегда плотно прижимайте заготовку к столу пилы.**
- Следите за тем, чтобы обрезки не цеплялись за венец пильного диска. Риск катапультироваться!
- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенные производителем, а также размеры, указанные в технических данных.

31. Обязательно соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе, а также все другие общепризнанные правила безопасности.
32. Обратите внимание на информацию, публикуемую вашими профессиональными ассоциациями.
33. Операторы должны быть не моложе 18 лет.
34. Никогда не удаляйте незакрепившиеся щепки, щепки или застрявшие куски дерева при работающем пильном диске.
35. Чтобы устранить неисправности или удалить застрявшие куски дерева, всегда сначала выключайте машину. – Вытащите вилку питания –
36. Лица, работающие на машине, не должны отвлекаться.
37. Содержите свое рабочее место в чистоте от древесных отходов и ненужных предметов.
38. Прежде чем использовать машину в первый раз, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.
39. Проверьте кабель питания. Никогда не используйте неисправный или поврежденный кабель питания.
40. Используйте пилу только с подходящей системой вакуумной вытяжки или стандартным промышленным пылесосом.
41. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать инструмент людям, не знакомым с инструментом или не прочитавшим данные инструкции. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.
42. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.
43. Ремонт вашего инструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего инструмента.
44. Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
45. При работе с предварительно обработанной древесиной остерегайтесь посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
46. Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.
47. Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте!