






TC-PL 750






**КАЗ Түпнұсқа пайдалану
нұсқаулары Электрлік қол ұшағы**





№-бап: 43.453.10

I.-Nr.: 21023

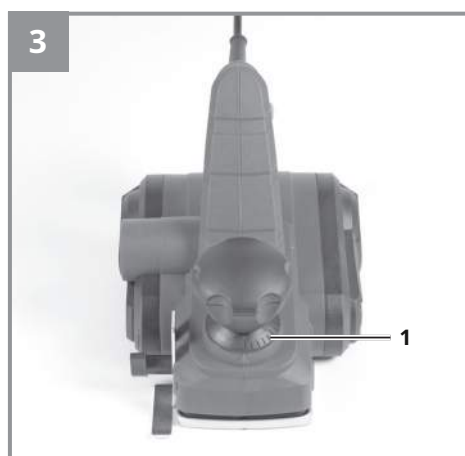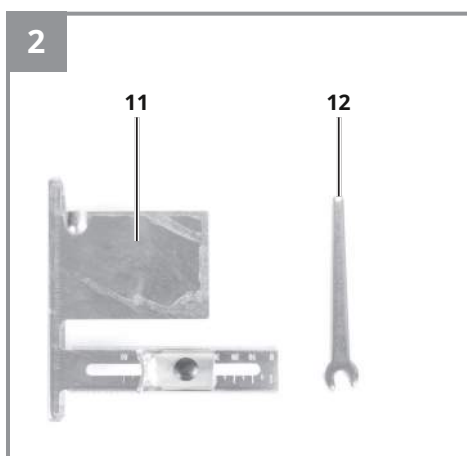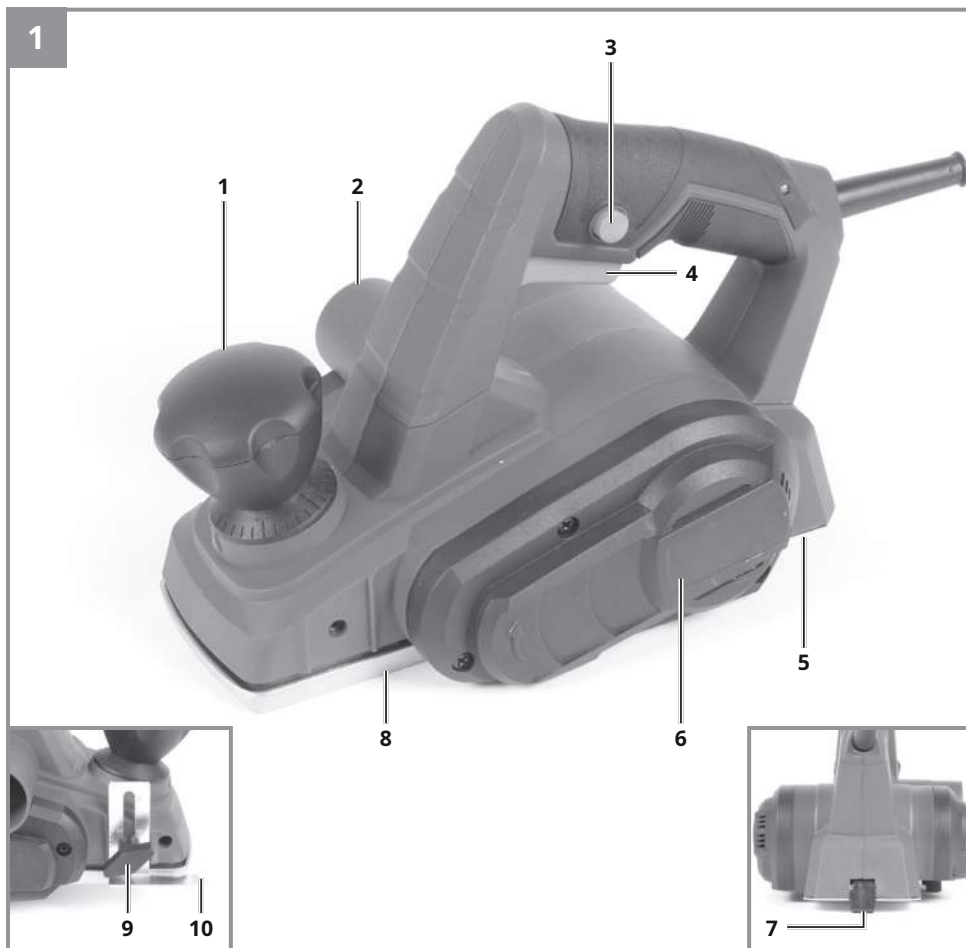

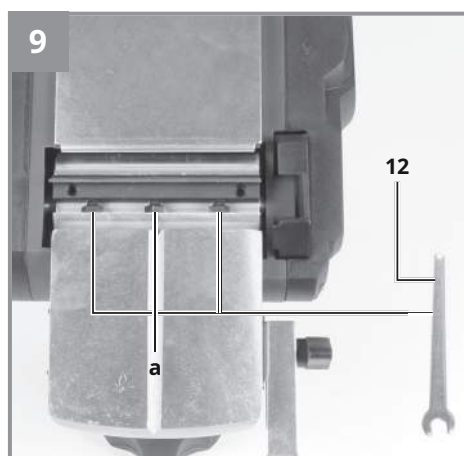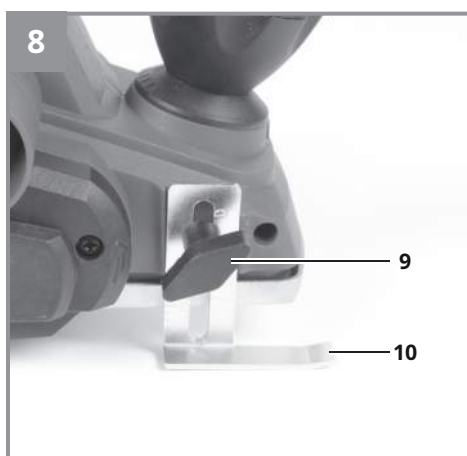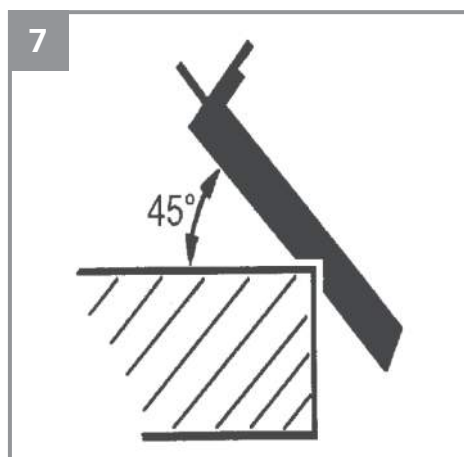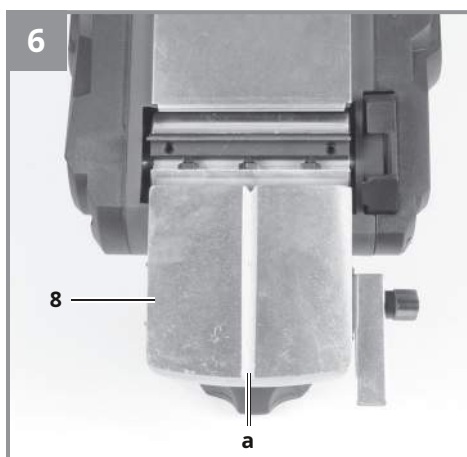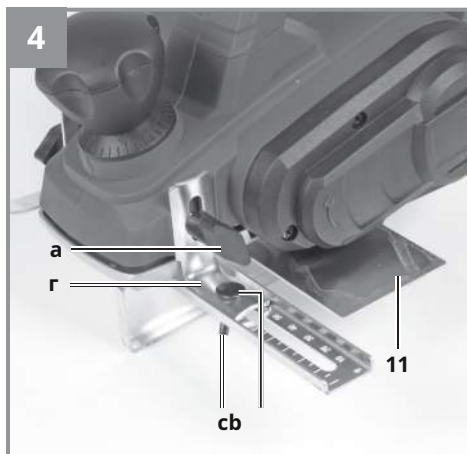

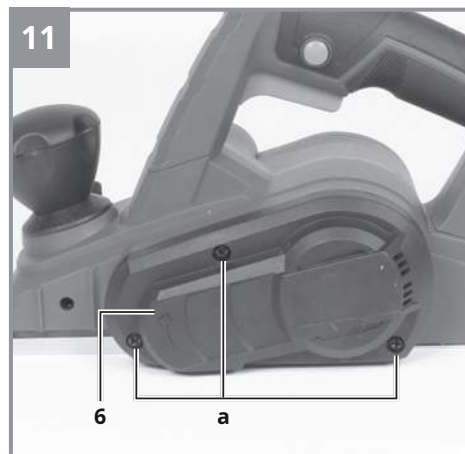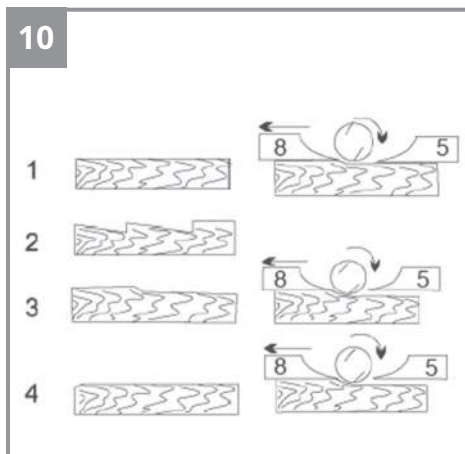



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты және нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Чиптің тереңдігін орнату тұтқасы
2. Чип эжекторы
3. Қауіпсіздікті блоктау
4. Қосу/өшіру қосқышы
5. Артқы негіз тақтасы
6. Белдік қаппағы
7. Тұрақ табаны
8. Алдыңғы негіз тақтасы
9. Қадам тереңдігі шкаласына арналған бұранда
10. Қадам тереңдігі шкаласы
11. Параллель аялдама
12. Кілт

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қолмен жүретін электрлік ұшақ
- Параллель аялдама
- Кілт
- Қадам тереңдігі шкаласы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қолмен ұсталатын электрлік ұшақ ағаш кесектерін сүргілеуге, тегістеуге және қиюға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз.

Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:..... 220-240 В ~ 50 Гц Кіріс
 қуат: 750 Вт Бос жүріс
 жылдамдығы: 17000 мин⁻¹
 Жоңқа тереңдігі: 0 -2 мм
 Кедергі тереңдігі: 0-10 мм
 Жазықтық ені: 82 мм
 Қорғаныс класы: II / -
 Салмағы: 2,42 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 84
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 92
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_1 = 6,96$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген
 шу шығару мәндері стандартталған критерийлер
 жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр
 құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға
 болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы
 бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын
 пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын
 дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану
 кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.

- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Чиптің тереңдігін реттеу (3-сурет/1-тармақ) Чип тереңдігін орнату тұтқасын (1) бұрау арқылы 0-ден 2 мм-ге дейін 0,1 мм қадаммен реттеуге болады.

Үлкен чип тереңдігін орнату үшін чип тереңдігін орнату тұтқасын (1) сағат тілі бағытымен бұраңыз. Үлкен чип тереңдігі

Төменгі чип тереңдігін орнату үшін чип тереңдігін орнату тұтқасын (1) сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Төменгі чип тереңдігі

Жұмысты аяқтағаннан кейін, пышақтарды төмендететін және осылайша зақымданудан қорғайтын етіп чиптің тереңдігін орнатыңыз. Ол үшін чип тереңдігін орнату тетігін «0» күйіне бұраңыз.

5.2 Чипті алу (1-сурет)

Чипті оңтайлы алу үшін жабдықты шаңсорғышқа қосуға болады (жинақта жоқ). Ол үшін шаңсорғыш түтігін (с) чип ағызуына (2) салыңыз.

Ескерту!

Шаңсорғышты алу үшін қолданатын шаңсорғыш сіз кесіп жатқан материалға сай болуы керек.

5.3 Параллель тоқтау (Сурет 4)

Дайындаманың шетіне параллель жазықтықта болу үшін параллельді тоқтатуды (11) пайдаланыңыз.

Параллельді тоқтатуды орнату

- Берілген бұранданы (а) пайдаланып, параллель тіректің бекіткішін (d) құралдың сол жағына бекітіңіз.
- Енді қондырманы (d) параллель тіректің сырғымасына (11) қосыңыз.
- Бағыттаушы рельс әрқашан төмен қарай туралануы керек.
- Параллель тоқтау мен дайындаманың жиегі арасындағы қажетті қашықтықты бекітіңіз.
- Бөлшектерді каретка болтымен (b) және қанат гайкасымен (с) бекітіңіз.

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 5)

- Қолмен ұсталатын электрлік ұшақ апаттардың алдын алуға арналған қауіпсіздік қосқышымен бірге келеді.
- Құралды қосу үшін бүйірлік қауіпсіздік құлпын (3) басып, түймені ауыстырып-қосқышты (4) басыңыз.
- Электрлік ұшақты өшіру үшін түйме қосқышын (4) босатыңыз. Түйме қосқышы (4) бастапқы күйіне қайта оралады.

6.2 Практикалық кеңестер

Ескерту! Қолмен ұсталатын электр ұшағын тек қосулы кезде дайындамаға жақындатыңыз.

6.2.1 Беткейлерді тегістеу

Енді қажетті чиптің тереңдігін реттеңіз. Алдыңғы негізгі тақтайшаны жабдықтаңыз және қолмен ұсталатын электрлік ұшақты жазғыңыз келетін ағаштың үстіне қойыңыз. Содан кейін ұшақты қосыңыз. Екі қолыңызбен беттің үстінен электрлік жазықтыққа дейін итеріп, алдыңғы және артқы негіз пластинасының дайындамада тегіс жатқанына көз жеткізіңіз.

Беттерді әрлеу және бетінен бірнеше өтуді аяқтау үшін төмен жоңқа тереңдігі қолданылады.

6.2.2 Шеттерді кесу (Сурет 6-7)

- Алдыңғы негіз пластинасында үш V-тәрізді ойық (а) бар, олар тегіс әрлеу үшін жиектерді 45° бұрышпен тегістеуге мүмкіндік береді. V-тәрізді ойықтардың үш түрлі өлшемінен таңдауға болады (а).
- Құралды қосыңыз және ол толық жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Қажетті V-тәрізді ойықты (а) дайындаманың шетіне 45° бұрышпен орналастырыңыз.
- Енді электрлік жазықтықты дайындаманың жиегі бойымен жылжытыңыз.
- Жақсы сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін беру жылдамдығы мен бұрышын тұрақты ұстау керек.

6.2.3 Жоспарлау қадамдары (Сурет 4/8)

- Қадамдарды тегістеу параллель тірек (11) көмегімен мүмкін болады.
- Құралдың сол жағына параллельді тоқтатқышты (11) орнатыңыз (5.3 тарауды қараңыз).
- Тереңдік қондырғышын орнату үшін қадам тереңдігі шкаласын (10) бекіткіш рычагпен (9) ұшақ корпусының оң жақ алдыңғы жағына бекітіңіз (8-суретті қараңыз).
- Бекіту тұтқасын (9) босатыңыз және қадам тереңдігі шкаласын (10) қажетті қадам тереңдігі көрсетілетіндей етіп орналастырыңыз. Бекіту тұтқасын (9) қайтадан мықтап тартыңыз.

Қадам ені:

Қадамның енін параллель тірекпен (11) орнатуға болады.

Қадам тереңдігі:

Біз сізге 2 мм кесу тереңдігін орнатуды және қажетті қадам тереңдігіне жеткенше дайындаманы тегістеуді жалғастыруды ұсынамыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!**Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3. Жою пышақтарын ауыстыру (Сурет 9-12)

Қауіп!Жабдықта кез келген жұмысты орындамас бұрын әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.

Қолмен ұсталатын электрлік ұшақ екі реверсивті металл карбид пышақтарымен бірге келеді. Қайтымды пышақтардың екі кесу жиегі бар және оларды кері айналдыруға болады. Қайтымды пышақтардағы бағыттаушы ұясы өзгертілгеннен кейін бірдей биіктік орнатуды қамтамасыз етеді. Тозған, доғал немесе зақымдалған пышақты ауыстырыңыз.

Карбидті металдан жасалған қайтымды пышақтарды қайта қайрауға болмайды.

Үш алтыбұрышты бұранданы (а) берілген кілтпен (12) босатыңыз және карбидті металл реверсивті пышақты ағаш кесегін пайдаланып тегістеу білігінен итеріңіз. (9-суретті қараңыз).

Орнатпас бұрын пышақ отырғышын тазалаңыз. Пышақтарды кері ретпен орнатыңыз. Жою пышағы тегістеу білігінің екі ұшына сәйкес келетінін тексеріңіз. Біркелкі чип тереңдігін қамтамасыз ету үшін екі пышақты да ауыстырыңыз.

Қауіп!Қолмен ұсталатын электр ұшағын пайдаланбас бұрын, пышақтардың сенімді және дұрыс жерде орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Дұрыс параметрді тексеріңіз (Сурет 10)

(8) Алдыңғы негіз тақтасы (жылжымалы ұшақ аяқ киімі)

(5) Артқы негіз тақтасы (бекітілген ұшақ аяқ киім)

1. Дұрыс реттеу

Нәтиже: тегіс тегістелген беттер

2. Бетіндегі ойықтар

Ақаулық; Тегістеу пышағындағы (немесе екі пышақтағы) кесу жиегі артқы негіз тақтасының биіктігіне параллель емес.

3. Жоспарланған беттің басындағы бороздар

Ақаулық; Тегістеу пышағындағы (немесе екі пышақтағы) кескіш жиегі артқы негіз тақтасының биіктігінен төмен.

4. Жоспарланған беттің соңындағы бороздар

Ақаулық; Тегістеу пышағындағы (немесе екі пышақтағы) кескіш жиегі артқы негіз тақтасының биіктігінен жоғары.

8.4 Жетек белдігін ауыстыру (Сурет 11-12)

- Белдікті тәжірибелі маман ауыстыруы керек.
- Жетек белдігі (b) тозған болса, оны ауыстыру керек.
- Бұрандаларды (а) босатып, бүйірлердегі белдік қақпағын алыңыз (б).
- Тозған белдік жетегін (b) шешіп, екі белдік шкивін (c/d) тазалаңыз.
- Жаңа жетекші белдікті кішкене белдік шкивке (c) орнатыңыз және тегістеу білігін айналдыра отырып, белдікті үлкен белдік шкивке (d) тартыңыз.
- Жетек белдеуіндегі бойлық ойықтар жетекші дөңгелектердегі бағыттаушы ойықтарда болуын қамтамасыз етіңіз.
- Белдік қақпағын (б) орнатып, бұрандалармен бекітіңіз (а).

8.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.6 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз.

Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, жетек белдігі
Шығын материалдары*	Планшеттік пышақ
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ






TC-PL 750






RUS Оригинальное руководство
по эксплуатации
электрического рубанка





Art.-Nr.: 43.453.10

I.-Nr.: 21023

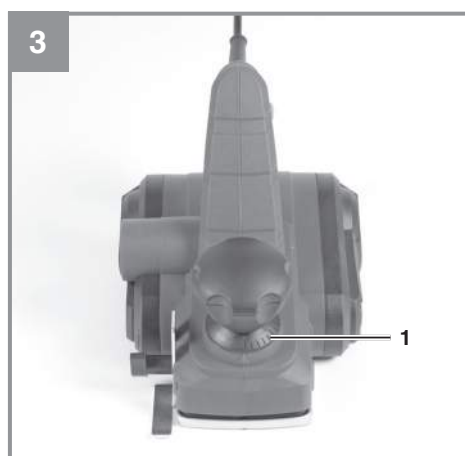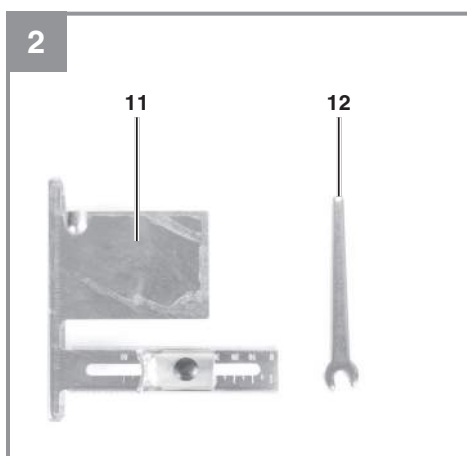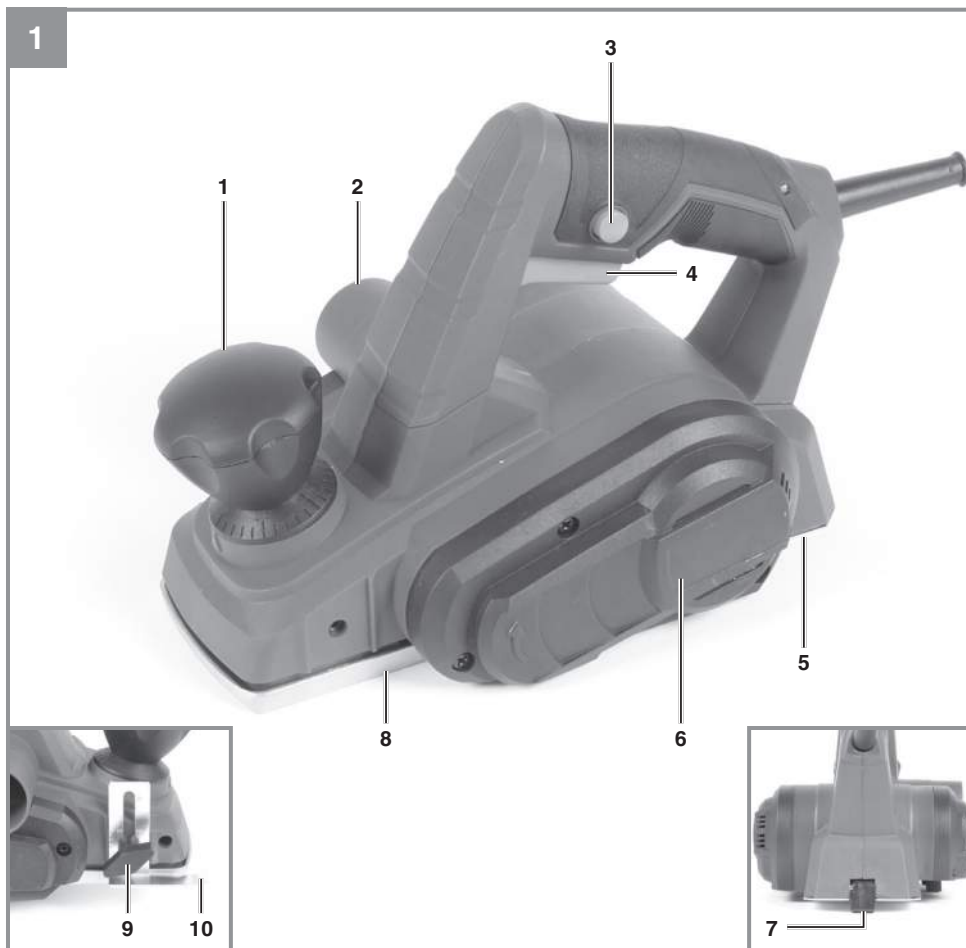

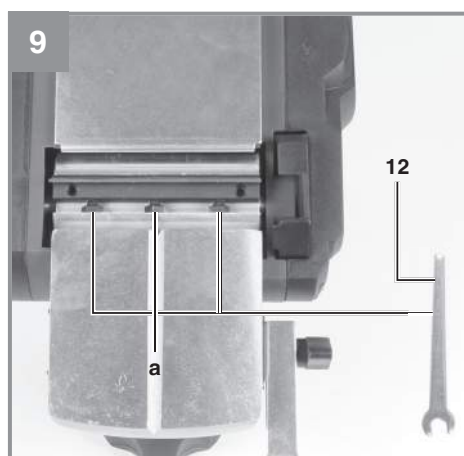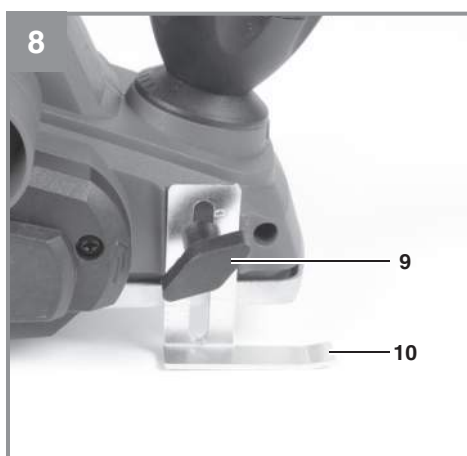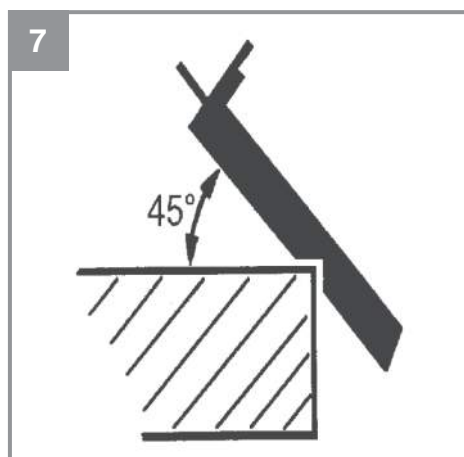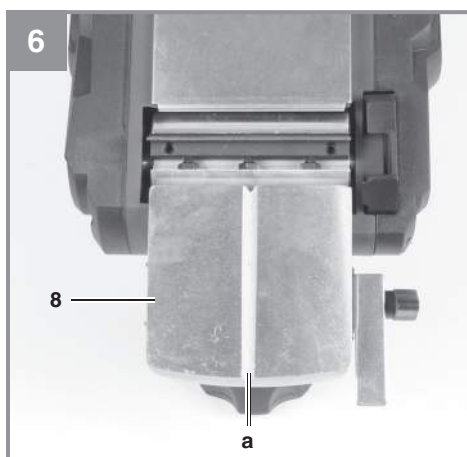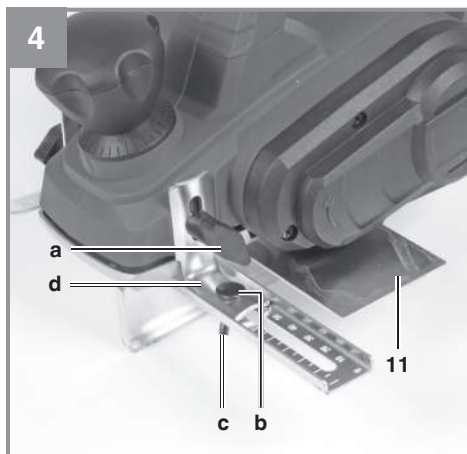

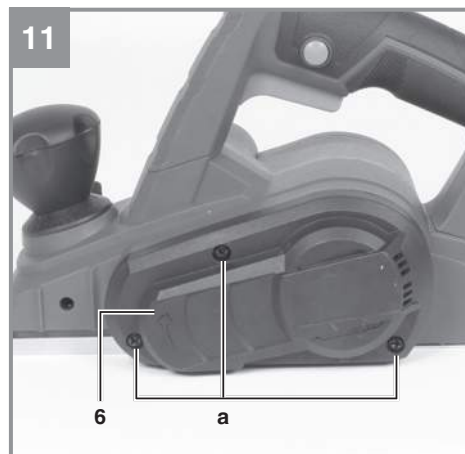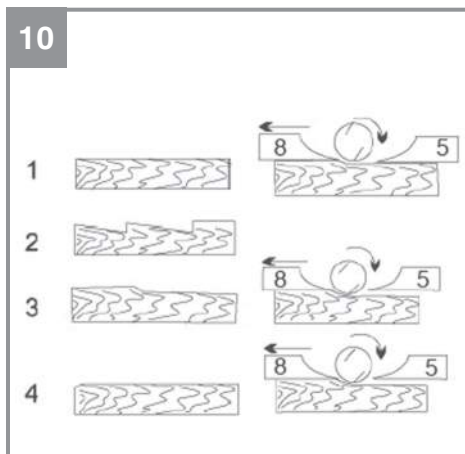



Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации



Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!



Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Кнопка регулировки толщины стружки
2. Устройство выброса стружки
3. Блокировка включения
4. Переключатель «включено-выключено»
5. Задняя опорная пластина
6. Крышка ремня
7. Башмак для защиты

8. Передняя опорная пластина
9. Барашковый винт для указателя глубины ступени
10. Указатель глубины ступени
11. Параллельный упор
12. Гаечный ключ

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- Электрический ручной рубанок
- Параллельный упор
- Гаечный ключ
- Указатель глубины ступени Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Электрорубанок предназначен для строгания, фальцовки и изготовления скосов на деревянных деталях.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 в ~ 50 Гц
 Мощность: 750 Вт
 Скорость вращения холостого хода:
 17000 мин⁻¹
 Глубина среза:от 0 мм до 2 мм
 Глубина фальцовки:от 0 мм до 10 мм
 Ширина рубанка:82 мм
 Класс защиты: II / 
 Вес: 2,42 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 84 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 92 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_h = 6,96 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.

2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Регулировка глубины среза (рисунок 3/поз. 1)

Вращением кнопки регулировки глубины среза (1) можно отрегулировать глубину среза пошагово от 0 мм до 2 мм с глубиной шага 0,1 мм.

Вращение кнопки регулировки глубины среза (1) по направлению часовой стрелки: увеличение глубины среза

Вращение кнопки регулировки глубины среза (1) против направления часовой стрелки: уменьшение глубины среза

После окончания работы необходимо установить такую глубину среза, чтобы ножи ушли в глубину и тем самым были защищены от повреждения. Вращением переставьте для этого кнопку регулировки глубины среза в позицию „0“.

5.2 Отсос стружки (рисунок 1)

Для обеспечения оптимального отсоса стружки можно подключить устройство к пылесосу (не входит в комплект поставки). Для этого вставьте трубу пылесоса в устройство выброса стружки (2).

Указание!

Используемый для отсоса пылесос должен быть пригодным для материала обрабатываемого предмета.

5.3 Параллельный упор (рис. 4)

Используйте параллельный упор (11) если нужно строгать параллельно по отношению к краю обрабатываемого предмета.

Монтаж параллельного упора

- Закрепите крепление (d) параллельного упора приложенным барашковым винтом (a) с левой стороны устройства.
- Соедините теперь крепление (d) с ползуном параллельного упора (11).
- Направляющая планка должна быть всегда направлена вниз.
- Установите между параллельным упором и краем обрабатываемого предмета необходимое расстояние.
- Закрепите детали при помощи крепёжного болта (b) и барашковой гайки (c).

6. Обращение с устройством

6.1 Переключатель включить-выключить (рисунок 5)

- Электрорубанок снабжен предохранительным выключателем для предотвращения травматизма.
- Для включения нажмите боковую кнопку блокировки (3) и включающую кнопку (4).
- Для выключения электрорубанка отпустите включающую клавишу (4). Включающая клавиша (4) возвращается в исходное положение.

6.2 Указания по эксплуатации

Предупреждение! электрорубанок должен подноситься к обрабатываемой детали только во включенном состоянии.

6.2.1 Строгание поверхности

Установите желаемую глубину среза. Опереть электрорубанок передней опорной пластиной об обрабатываемую деревянную деталь и включить рубанок. Обеими руками продвигать электрорубанок по поверхности, при этом передняя и задняя опорные пластины должны полностью прилегать к ней.

Для конечной обработки установите небольшую глубину среза и обработайте несколько раз поверхность.

6.2.2 Снятие фаски с канта (рисунки 6-7)

- На передней опорной плите прорезаны три V-образных паза (а) при помощи которых можно гладко обрабатывать края под углом 45°. В вашем распоряжении имеются три V-образных паза (а) различной величины.
- Включите устройство и дайте ему развить полную скорость. Подведите необходимый V-образный паз (а) рубанка под углом 45° к краю обрабатываемой детали.
- Затем ведите электрорубанок вдоль канта обрабатываемой детали.
- Для того, чтобы достичь хорошего качества необходимо выдерживать неизменными скорость подачи и угол обработки.

6.2.3 Обработка ступеней (рисунок 4/8)

- При помощи параллельного упора (11) можно обрабатывать ступени.
- Прикрепите параллельный упор (11) с левой стороны устройства (смотрите раздел 5.3)
- Смонтируйте ограничитель глубины, закрепив указатель глубины ступени (10) при помощи рычага фиксации (9) спереди справа на корпусе электрорубанка (см. рис. 8).
- Разблокируйте рычаг фиксации (9) и установите указатель глубины ступени (10) в таком положении, чтобы он показывал необходимую глубину ступени. Снова заблокируйте рычаг фиксации (9).

Ширина ступени:

Ширину ступени можно отрегулировать при помощи параллельного упора (11).

Глубина ступени:

Мы рекомендуем устанавливать глубину резания 2 мм и так долго обрабатывать предмет, пока не будет достигнута необходимая глубина ступени.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3. Замена ножей рубанка (рисунки 9-12)

Опасность! Перед всеми работами на машине необходимо вынуть штекер из электрической розетки!

Электрорубанок имеет два поворотных ножа из высокопрочного металла. Поворотные ножи имеют два лезвия и их можно развернуть. Благодаря направляющему пазу поворотных ножей при замене обеспечивается сохранение отрегулированной глубины. Изношенные, тупые или поврежденные ножи должны быть заменены.

Поворотные ножи из высокопрочного металла не могут быть наточены.

Ослабьте три винта с шестигранной головкой (а) приложенным гаечным ключом (12) и выдвиньте из вала рубанка поворотные ножи из высокопрочного металла вбок при помощи деревянного бруска. (смотрите рис.9).

Перед установкой ножей очистите место их приема. Установка ножей осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что ножи рубанка находятся на одном уровне с обоими концами вала рубанка. Всегда производите замену обоих ножей для обеспечения равномерной глубины среза.

Опасность! Перед первым пуском электрорубанка проверьте ножи на корректное положение и на прочность крепления!

Проверить правильность регулировки (рисунок 10)

(8) Передняя опорная пластина (подвижный строгальный башмак)

(5) Задняя опорная пластина (неподвижный строгальный башмак)

1. Правильная регулировка

Результат: гладко соструганная поверхность

2. Насечки на поверхности

Причина проблемы: лезвие ножа рубанка (или обоих ножей рубанка) расположено не параллельно по отношению к уровню высоты задней опорной пластины.

3. Борозды в начале соструганной поверхности

Причина проблемы: лезвие ножа рубанка (или обоих ножей рубанка) расположено ниже уровня высоты задней опорной пластины.

4. Борозды в конце соструганной поверхности

Причина проблемы: лезвие ножа рубанка (или обоих ножей рубанка) расположено выше уровня высоты задней опорной пластины.

8.4 Замена приводного ремня (рисунки 11-12)

- Замену ремня должен осуществлять только квалифицированный специалист.
- Необходимо заменить приводной ремень (b) в том случае, если он износился.
- Ослабьте винты (а) и снимите боковую защитную крышку ремня (б).
- Удалите изношенный приводной ремень (b) и очистите оба шкива ремня (c/d).
- Уложите новый приводной ремень на малый шкив ремня (с) и натяните ремень, вращая вал рубанка на большой шкив ремня (d).
- Проследите, чтобы продольные канавки приводного ремня попали на направляющие пазы ведущих колес.
- Установить крышку ремня (б) и закрепить ее винтами (а).

8.5 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.6 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, приводные ремни
Расходный материал/расходные части*	Строгальный нож
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
 - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Электрлік қол ұшағы

13



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты және нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ емес аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) **Электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін де таныс болсаңыз да, өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елеменіз.** Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) **Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) **Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) **Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) **Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) **Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

Мүмкіндігінше дайындаманы әрқашан бекітіңіз: Дайындаманы мықтап ұстау үшін қысқыштарды немесе тіреуді пайдаланыңыз. Бұл оны қолыңызда ұстаудан әлдеқайда қауіпсіз және электр құралын басқару үшін екі қолыңыз да бос екенін білдіреді.

Ұшақтар үшін қауіпсіздік туралы ақпарат

- **Электр жабдығын қояр алдында пышақ білігі тоқтағанша күтіңіз.** Ашық айналмалы пышақтың білігі бетке ілініп, бақылауды жоғалтуға және ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- **Электр жабдығын тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз, себебі пышақ білігі жабдықтың қуат кабеліне соғуы мүмкін.** Ток өткізетін кабельге тию де жабдықтың металл бөліктеріне ток беріп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Дайындаманы берік бетке бекіту және бекіту үшін қысқыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.** Дайындаманы тек қолыңызбен немесе денеңізге қарсы ұстасаңыз, ол тұрақсыз болып қалады және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- **Электрлік қол жазықтығына зақым келтірмеу үшін дайындамаға бөтен заттардың жабыспауын қамтамасыз етіңіз.**
- **Құралды екі қолмен тұтқасынан ұстаңыз және ұшақтың алдыңғы табанын дайындамаға қойыңыз.** Тегістеу процесінде негізгі тақталар дайындамаға біркелкі тірелуі керек.
- Ұшақтауды бастамас бұрын құралдың максималды жұмыс жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін тегістеу тереңдігін 0 мм етіп орнатыңыз.
- Пайдаланылған пышақтарды тозған кезде жаңа пышақтар жинағымен ауыстырыңыз.
- Жою пышақтарының кейбір түрлерінде екі жүзі болады. Бір жүзі доғал болған кезде, тегістеу пышағын төңкеруге болады.
- Доғал қырғыш пышақтарды қайта қайрауға болмайды.
- Әрқашан екі пышақты да бір уақытта ауыстырғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Осы электрлік қол ұшағы үшін өндіруші бекіткен түпнұсқалық пышақ блогын ғана пайдалануға болады.
- Кәсіби, қауіпсіз нәтижелерге қол жеткізу үшін әрқашан тек таза және өткір тегістеу пышақтарын пайдаланыңыз.

Осы қауіпсіздік ережелерін жоғалтпаңыз.



RUS Указания по технике
безопасности
электрического рубанка



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Дополнительные указания по технике безопасности

Закрепляйте всегда, если есть возможность, обрабатываемую деталь: используйте зажимные устройства или тиски для того, чтобы закрепить обрабатываемую деталь. Таким образом фиксация осуществляется лучше, чем руками и кроме того обе Ваши руки останутся свободными для работы с электрическим инструментом.

Указания по технике безопасности для рубанка

- **Дождитесь останова вала ножей, прежде чем положить электрический инструмент на какую-либо поверхность.** Лежащий свободно вращающийся вал ножей может зацепиться за поверхность, что может привести к потере контроля над устройством и тяжелым травмам.
- **Удерживайте электрический инструмент только за изолированные рукоятки, так как вал ножей может повредить собственный кабель питания.** При контакте с проводом под напряжением ток может проходить также через металлические части устройства, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током.
- **Закрепите и зафиксируйте обрабатываемое изделие при помощи тисков или другим способом на устойчивом основании.** Если удерживать обрабатываемое изделие рукой или прижимать его к телу, не обеспечивается его устойчивость, что может привести к потере контроля.
- Убедитесь, что посторонние предметы не пристали к обрабатываемой детали для того, чтобы избежать повреждений электрического рубанка.
- Держите устройство обеими руками за его рукоятки; установите переднюю опорную поверхность на обрабатываемую деталь. Опорные поверхности во время строгания должны плотно прилегать к обрабатываемой детали.
- Устройство должно достичь максимальную скорость прежде, чем Вы начнете строгание.
- Установите глубину резания на 0 мм если Вы закончили работу.

- Ножи рубанка должны быть заменены парой новых ножей рубанка, как только старые изнашиваются.
- Некоторые ножи рубанка имеют два лезвия. Если одно лезвие затупится, то можно развернуть ножи рубанка.
- Затупившиеся ножи рубанка не могут быть вновь наточены.
- Заменяйте оба ножа всегда попарно.
- Разрешается использовать только оригинальные ножевые валы изготовителя для настоящего электрического рубанка.
- Используйте только чистые и острые ножи рубанка для того, чтобы работать уверенно и надежно.

Храните настоящее указание по технике безопасности в надежном месте.