



TP-ET 18 Li BL





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Kantenfräse	SLO	Originalna navodila za uporabo Baterijski robni rezkar
GB	Original operating instructions Cordless palm router	H	Eredeti használati utasítás Akkus-élmaró
F	Instructions d'origine Chanfreineuse sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de frezat canturi cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Fresatrice per bordi a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φρεζα ακμών, με μπαταρία
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-kantfræser	P	Manual de instruções original Fresa de nivelar sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen kantfräs	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijska kutna glodalica
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová hranová fréza	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska glodalica za ivice
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová ohraňovacia fréza	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowa frezarka krawędziowa
NL	Originele handleiding Accu kantenfrees	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü kenar frezesi
E	Manual de instrucciones original Fresadora de cantos inalámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga servafrees
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen reunajyrsin		











Art.-Nr.: 43.504.12




I.-Nr.: 21011



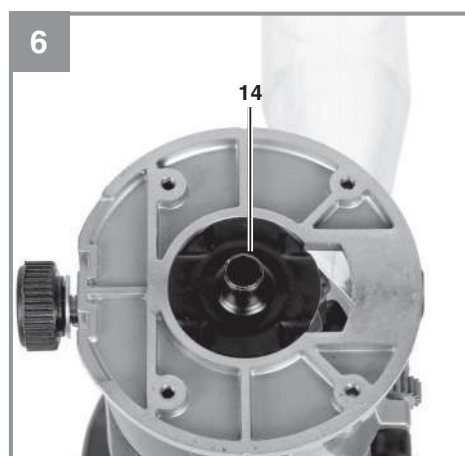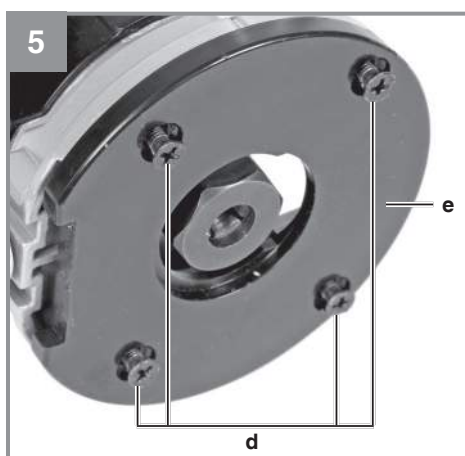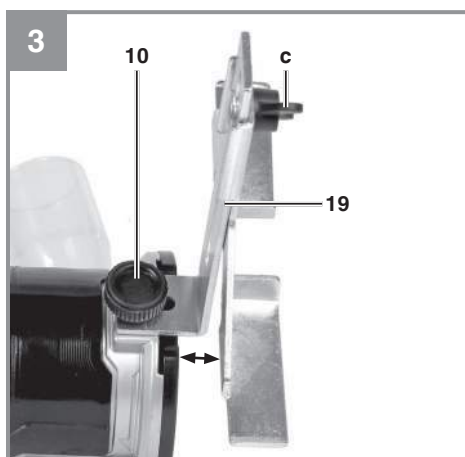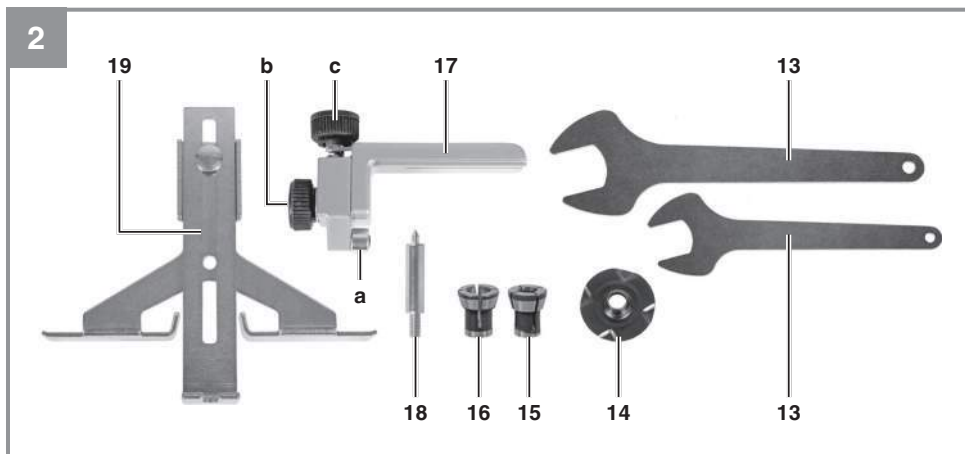

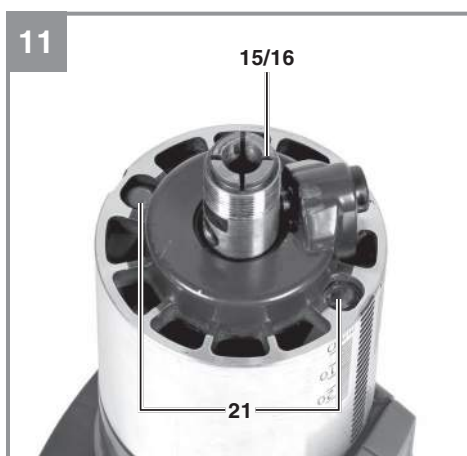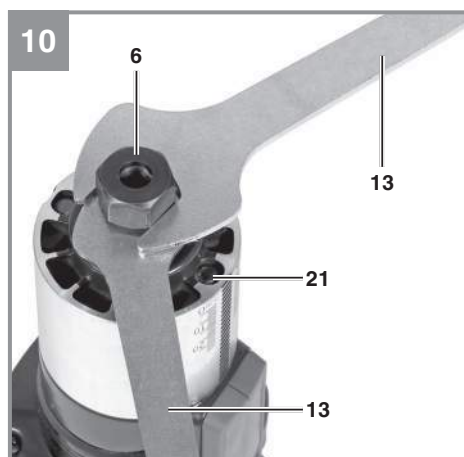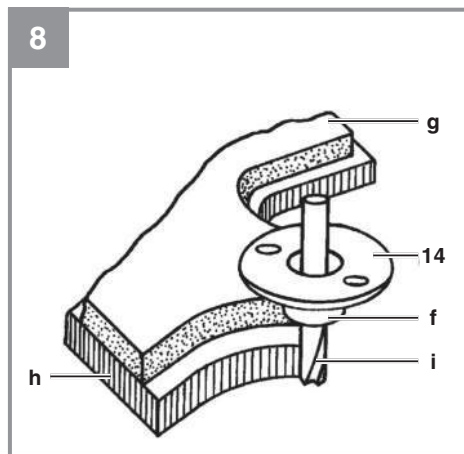

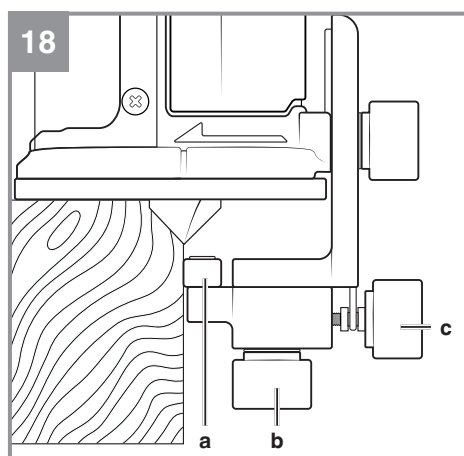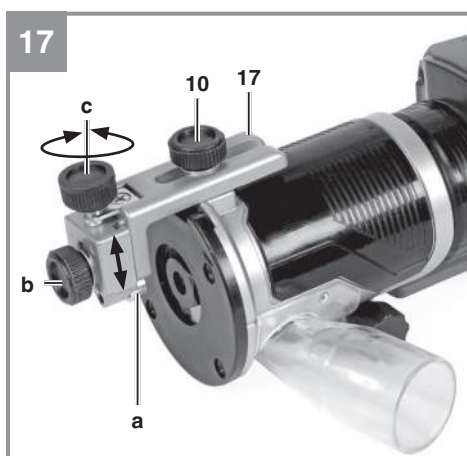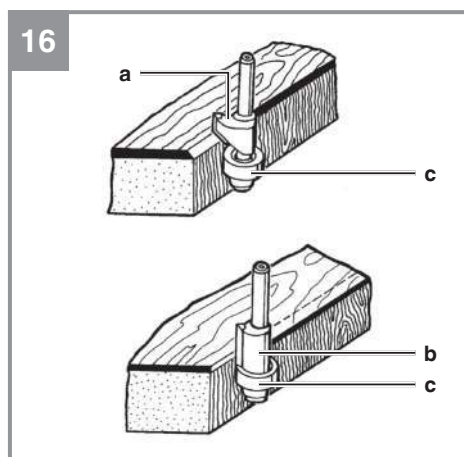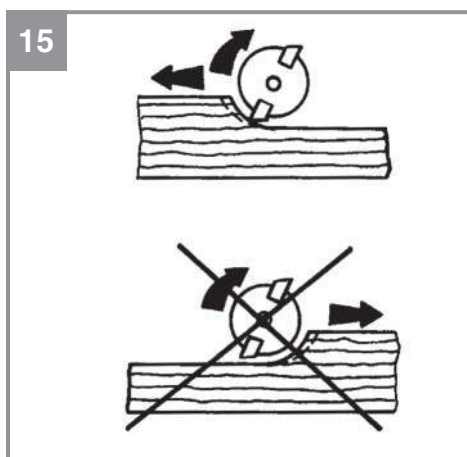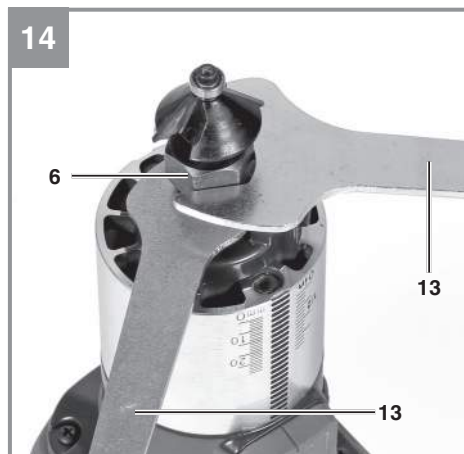

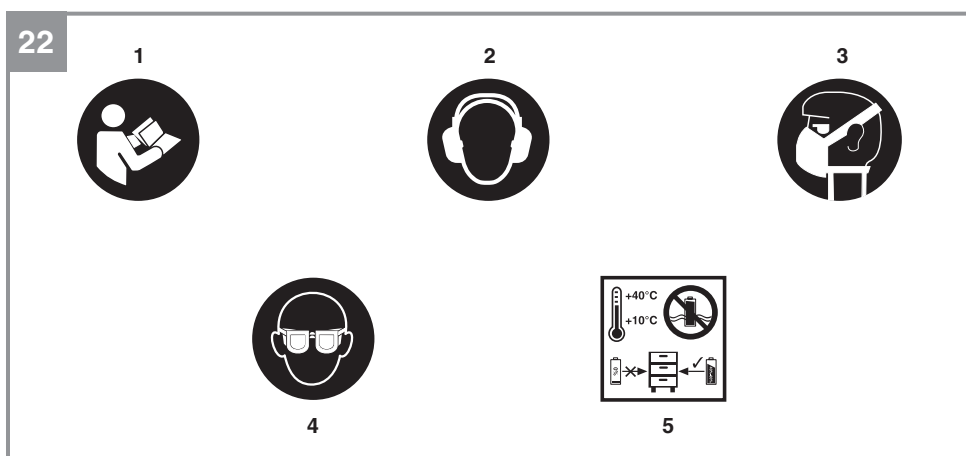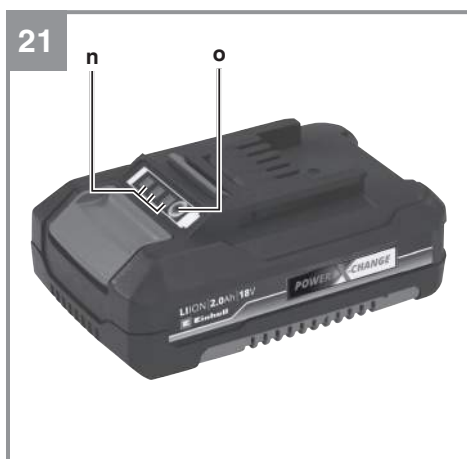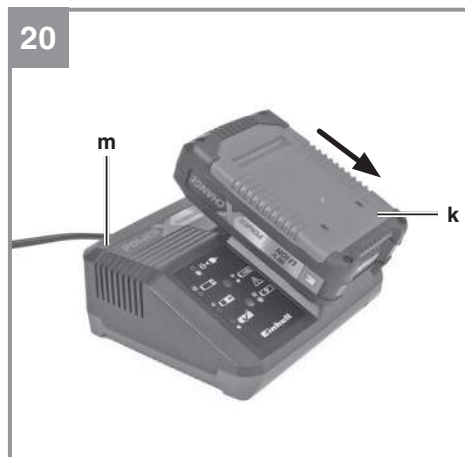

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 22)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1+2)

1. Akku-Fräseinheit
2. Entriegelungstaste
3. Ein-/Ausschalter
4. Drehzahlregelung
5. Spindelarretierung
6. Spannmutter
7. Handgriffe
8. Fixierungsschraube für Tiefeneinstellung
9. Höheneinstellung
10. Fixierungsschraube für Führungsrolle
11. Absaugadapter
12. Senkkopfschraube für Absaugadapter
13. Gabelschlüssel
14. Kopierhülse
15. Spannzange 6mm
16. Spannzange 8mm
17. Führungsrolle
18. Zirkelspitze
19. Parallelanschlag
20. Kantenfräsen-Einsatz
21. LED-Licht
22. Skala

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen

spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Fräseinheit
- Kantenfräsen-Einsatz
- Absaugadapter
- Zirkelspitze
- Spannhülse 6+8mm
- Führungsrolle
- Parallelanschlag
- Gabelschlüssel (2x)
- Kopierhülse
- Schutzabdeckung
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Akku-Kantenfräse eignet sich besonders für Holz- und Kunststoffbearbeitung, ferner zum Ausschneiden von Aststellen, Fräsen von Nuten, Ausarbeiten von Vertiefungen, Kopieren von Kurven und Schriftzügen, dem Bündigfräsen usw. Die Akku-Kantenfräse darf nicht zum Bearbeiten von Metall, Stein etc. verwendet werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor:..... 18 V
 Leerlauf-Drehzahl:..... 10.000 - 30.000 min⁻¹
 Hubhöhe:40 mm (Fräsetiefe)
 Spannweite:..... Ø 8 und Ø 6 mm
 Für Formfräser max.: 30 mm
 Gewicht Akku-Kantenfräse: 1,3 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 77,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 88,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 0,813 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein

5.1 Montage Absaugstutzen (Abb. 1.2/Pos. 11)

Vorsicht! Aus gesundheitlichen Gründen ist das Benutzen einer Staubabsaugung unbedingt erforderlich.

- Schließen Sie Ihre Akku-Gerät mit dem Absaugstutzen (11) an einen Staubsauger oder an eine Staubabzugsvorrichtung an. Sie erreichen damit eine optimale Staubabsaugung vom Werkstück. Die Vorteile: Sie schonen sowohl das Gerät als auch Ihre eigene Gesundheit. Ihr Arbeitsbereich bleibt außerdem sauberer und sicherer.
- Bei der Arbeit entstehender Staub kann gefährlich sein. Bitte beachten Sie dazu den Abschnitt Sicherheitshinweise.
- Der für das Absaugen verwendete Staubsauger muss für das bearbeitete Material geeignet sein.

net sein. Verwenden Sie einen Spezialsauger, falls Sie mit stark gesundheitsschädlichen Werkstoffen hantieren.

Akku-Kantenfräse (Abb. 1.2 / Pos. 11)

- Absaugadapter (11) mit der Senkkopfschraube (12) am Kantenfräsen-Einsatz (20) festschrauben.
- Der Absaugadapter kann an Absauggeräten (Staubsauger) mit Saugschlauch angeschlossen werden.
- Der Innendurchmesser des Absaugadapters beträgt 36 mm. Befestigen Sie nun einen passenden Saugschlauch am Absaugadapter.

5.2 Montage Parallelanschlag (Abb. 3/Pos. 19)

- Fixierungsschraube für Führungsrolle (10) öffnen.
- Parallelanschlag (19) wie in Bild 3 dargestellt, in die Halterung für Führungsrolle einsetzen und die Fixierungsschraube für Führungsrolle (10) wieder festziehen.
- Parallelanschlag (19) auf das gewünschte Maß einstellen und mit der Flügelschraube (c) festklemmen.

5.3 Montage Zirkelspitze (Abb. 4/Pos. 18)

- Mit der Zirkelspitze (18) können Sie kreisrunde Bereiche fräsen.
- Lösen Sie dazu die Flügelmutter (c) und entfernen den vorderen Teil des Parallelanschlags (19).
- Verschrauben Sie die Zirkelspitze (18) entsprechend der Abbildung am Parallelanschlag (19).
- Montieren Sie nun den Parallelanschlag (19) mit der Zirkelspitze (18) an der Kantenfräse. Die Montage erfolgt wie in Punkt 5.2 beschrieben, jedoch wird der Parallelanschlag (19) um 180° gedreht montiert, so dass die Zirkelspitze (18) nach unten zeigt (Abb. 4).
- Stellen Sie den gewünschten Radius zwischen Zirkelspitze (18) und Fräser ein.
- Positionieren Sie die Zirkelspitze (18) in der Mitte des zu fräsenden Kreises.

5.4 Montage und Verwendung der Kopierhülse (Abb. 5-8/Pos. 14)

- Entfernen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben (d) auf der Unterseite des Kantenfräsen-Einsatz und nehmen die Abdeckung (e) ab (Abb. 5).
- Setzen Sie die Kopierhülse (14) wie in Bild 6 ein.
- Montieren Sie die Abdeckung (e) wieder mit

- den vier Kreuzschlitzschrauben (d).
- Die Kopierhülse (14) wird mit dem Anlauftring (f) an der Schablone (g) entlanggeführt.
- Das Werkstück (h) muss um die Differenz „Außenkante Anlauftring“ und „Außenkante Fräser“ (i) größer sein, um eine exakte Kopie zu erhalten.

5.5 Akku-Fräseinheit montieren/demontieren (Abb. 9)

Warnung! Akku ziehen.

Akku-Kantenfräse

- Zum Einsetzen der Akku-Fräseinheit (1) in den Kantenfräsen-Einsatz (20), lösen Sie die Fixierungsschraube für Tiefeneinstellung (8) und setzen dann die Akku Fräseinheit (1) ein.
- Legen Sie anschließend die gewünschte Frästiefe mit der Höheneinstellung (9) und der Skala (22) fest.
- Ziehen Sie nun die Fixierungsschraube für Tiefeneinstellung (8) wieder an.

5.6 Montage/Demontage Fräswerkzeug (Abb. 10-14)

Warnung! Akku ziehen.

Vorsicht! Nach dem Arbeiten mit der Kantenfräse bleibt das Fräswerkzeug für relativ lange Zeit sehr heiß!

Vorsicht! Fräser sind sehr scharf. Tragen Sie beim Umgang mit Fräswerkzeugen stets Schutzhandschuhe.

- Zum leichteren Fräserwechsel entnehmen Sie die Akku-Fräseinheit (1) aus dem Einsatz wie in 5.5 beschrieben
- In der Akku-Kantenfräse können Fräser mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm und 8 mm eingesetzt werden. Die meisten Fräser sind in beiden Größen erhältlich.
- Sie können u. a. Fräser aus den folgenden Materialien verwenden:
 - **HSS** - Geeignet zur Bearbeitung von Weichhölzern
 - **TCT** - Geeignet zur Bearbeitung von Harthölzern, Spanplatten und Kunststoffen.
- Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Fräswerkzeug aus.
- Bei der ersten Benutzung der Fräser:** Bitte entfernen Sie die Kunststoffverpackung von den Fräsköpfen.
- Mutter, Spannzange und Schaft des Fräasers bitte vor dem Einsetzen reinigen.
- Lösen Sie die Spannmutter (6) mit den beiden Gabelschlüsseln (13).
- Nehmen Sie gegebenenfalls den zu demon-

- tierenden Fräser aus der Spannzange (15/16)
- Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Fräswerkzeug aus.
- Wählen Sie die zum ausgewählten Fräser (i) passende Spannzange (15/16).
- Setzen Sie nun Spannzange (15/16) in die Frässpindel ein (Abb. 11).
- Setzen Sie die Spannmutter (6) wieder auf (Abb. 12).
- Führen Sie den Schaft des Fräasers in die Spannzange ein (Abb. 13).
- Halten Sie die Spindelarretierung (5) gedrückt und ziehen Sie die Spannmutter (6) handfest an (Abb. 13).
- Hinweis!** Die Spindelarretierung darf nicht zum Anziehen mit dem Gabelschlüssel (13) verwendet werden!
- Ziehen Sie die Spannmutter (6) mit den beiden Gabelschlüsseln (13) fest.
- Der Fräser muss mindestens 20mm weit in die Spannzange (15/16) eingeführt werden.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den festen Sitz und Rundlauf des Fräswerkzeugs!

5.7 Montage/Demontage Führungsrolle (Abb. 17/Pos. 17)

- Lösen Sie die Fixierungsschraube für Führungsrolle (10) und setzen Sie die Führungsrolle (17) wie in Bild 17 ein und legen Sie die entsprechende Höhe fest.
- Ziehen Sie die Fixierungsschraube für Führungsrolle (10) wieder fest.
- Stellen Sie nun die erforderliche seitliche Zustellung mithilfe der Justierschraube (c) ein und sichern Sie die Führungsrolle mit der Sicherungsschraube (b).

6. Bedienung

- Benutzen Sie keine qualitativ minderwertigen oder beschädigten Fräser. Benutzen Sie nur Fräswerkzeuge mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm. Die Fräser müssen außerdem für die jeweilige Leerlauf-Drehzahl ausgelegt sein.
- Sichern Sie das zu bearbeitende Werkstück, damit es während des Arbeitens nicht weggeschleudert werden kann. Benutzen Sie Spannvorrichtungen.
- Nie über Metallteile, Schrauben, Nägel, usw. fräsen.

6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 1/Pos. 3)

Aus Sicherheitsgründen ist die Akku-Kantenfräse mit einer Einschaltsperrung ausgestattet.

- Zum Einschalten drücken Sie die Ent-/Verriegelungstaste (2). Zur Bestätigung fängt die LED-Leuchte (21) an zu leuchten.
- Drücken Sie nun innerhalb der nächsten 10 Sekunden den Ein-/Ausschalter (3).
- Wird der Ein-/Ausschalter länger als 10 Sekunden nicht gedrückt, erlischt das LED-Licht (21) wieder und das Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Zum Ausschalten drücken Sie entweder auf die Ent-/Verriegelungstaste (2) oder auf den Ein-/Ausschalter (3)

6.2 Drehzahlregelung (Abb. 1/Pos. 4)

Die geeignete Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und dem Durchmesser des Fräasers. Wählen Sie mit dem Schalter Drehzahlregelung (4) eine Drehzahl im Bereich von 10.000 bis 30.000 min⁻¹ aus. Sie können aus 6 verschiedenen Schalterpositionen auswählen.

Die Drehzahlen in den verschiedenen Schalterpositionen lauten wie folgt:

Schalterposition 1: ca. 10.000 min⁻¹
(minimale Drehzahl)
Schalterposition 2: ca. 14.000 min⁻¹
Schalterposition 3: ca. 19.000 min⁻¹
Schalterposition 4: ca. 22.000 min⁻¹
Schalterposition 5: ca. 25.000 min⁻¹
Schalterposition 6: ca. 30.000 min⁻¹
(maximale Drehzahl)

Drehzahl erhöhen:

Drehzahlregler (4) in Plus-Richtung bewegen.

Drehzahl verringern:

Drehzahlregler (4) in Minus-Richtung bewegen.

6.3 Fräsen

- Stellen Sie sicher, dass keine fremden Gegenstände an dem Werkstück haften, um Schäden an der Fräse zu vermeiden.
- Fassen Sie das Gerät am Handgriff an.
- Platzieren Sie die Akku-Kantenfräse auf dem Werkstück.
- Stellen Sie die Frästiefe entsprechend Punkt 5.5 ein.
- Wählen Sie die Drehzahl entsprechend Punkt 6.2 ein und schalten Sie das Gerät ein (siehe Punkt 6.1)
- Testen Sie die Einstellungen des Gerätes anhand eines Abfallstückes.

- Lassen Sie das Gerät die volle Geschwindigkeit erreichen.

Fräsrichtung: Der Fräser dreht sich im Uhrzeigersinn. Das Fräsen muss immer gegen die Umlaufrichtung erfolgen, um Unfälle zu vermeiden (Abb. 15).

Vorschub: Es ist sehr wichtig, das Werkstück mit dem richtigen Vorschub zu bearbeiten. Wir empfehlen, dass Sie vor dem Bearbeiten des eigentlichen Werkstückes ein paar Testfräsungen mit einem Abfallstück des gleichen Typs vornehmen. Auf diese Weise lässt sich die beste Arbeitgeschwindigkeit sehr einfach herausfinden.

Zu niedriger Vorschub:

Der Fräser könnte sich zu stark erhitzen. Falls brennbares Material, wie etwa Holz, bearbeitet wird, könnte sich das Werkstück entzünden.

Zu hoher Vorschub:

Der Fräser könnte beschädigt werden. Fräsqualität:
Roh und uneben.

Lassen Sie den Fräser vollständig auslaufen, bevor Sie das Werkstück entfernen oder bevor Sie die Kantenfräse ablegen.

6.4 Fräsen von Kreisen mit der Zirkelspitze (18)

Zum Fräsen von Kreisen um einen Mittelpunkt gehen Sie wie folgt vor:

- Zirkelspitze (18) entsprechend Punkt 5.3 montieren und einstellen.
- Zirkelspitze (18) auf den Mittelpunkt des zu fräsenden Kreises setzen und andrücken.
- Fräsung entsprechend Punkt 6.3 ausführen.

6.5 Fräsen mit dem Parallelanschlag (19)

Zum Fräsen entlang einer geradlinigen Werkstückaußenkante gehen Sie wie folgt vor:

- Montieren Sie den Parallelanschlag (19) entsprechend Punkt 5.2
- Führen Sie den Parallelanschlag (19) an der Aussenkante des Werkstücks entlang.
- Fräsung entsprechend Punkt 6.3 ausführen.

6.6 Freihandfräsen

Die Akku-Kantenfräse kann auch ganz ohne Führungstangen betrieben werden. Beim Freihandfräsen können Sie kreative Fräsarbeiten, wie etwa das Erstellen von Schriftzügen, vornehmen.

- Benutzen Sie hierfür nur eine sehr flache Frä-

seinstellung!

- Beachten Sie beim Bearbeiten des Werkstückes die Drehrichtung der Fräsen (Abb. 15).

6.7 Form- und Kantenfräsen (Abb. 16)

- Für Form (a) - und Kantenfräsungen (b) können auch spezielle Fräser mit Anlauftring verwendet werden.
- Fräser montieren.
- Maschine vorsichtig an das Werkstück heranzuführen.
- Den Führungzapfen oder Kugellager (c) mit leichtem Druck an dem Werkstück entlangführen.

Mit Hilfe der Führungsrolle (17) können sie ebenfalls Kantenfräsungen durchführen

- Montieren Sie dazu die Führungsrolle (17) wie in 5.7 beschrieben
- Setzen Sie die Akku-Kantenfräse auf das Werkstück und stellen Sie die Höhe der Führungsrolle (17) so ein, dass sich das Kugellager (a) unterhalb des Fräasers befindet.
- Lösen Sie nun die Fixierungsschraube (b) und stellen Sie dann mittels der Justierschraube (c) die seitliche Zustellung so ein des Fräasers ein.
- Ziehen Sie die Fixierungsschraube (b) wieder an.

Warnung:

Je nach Material ist bei größeren Frästiefen in mehreren Stufen vorzugehen. Halten Sie bei allen Fräsarbeiten das Gerät in beiden Händen.

6.8 Laden des LI-Akku-Packs (Abb. 19-20)

1. Akku-Pack (k) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (l) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (m) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt Anzeige Ladegerät finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

6.9 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 21/Pos. n)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (o). Die Akku-Kapazitätsanzeige (n) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tieftentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.




Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>





Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter




1.1





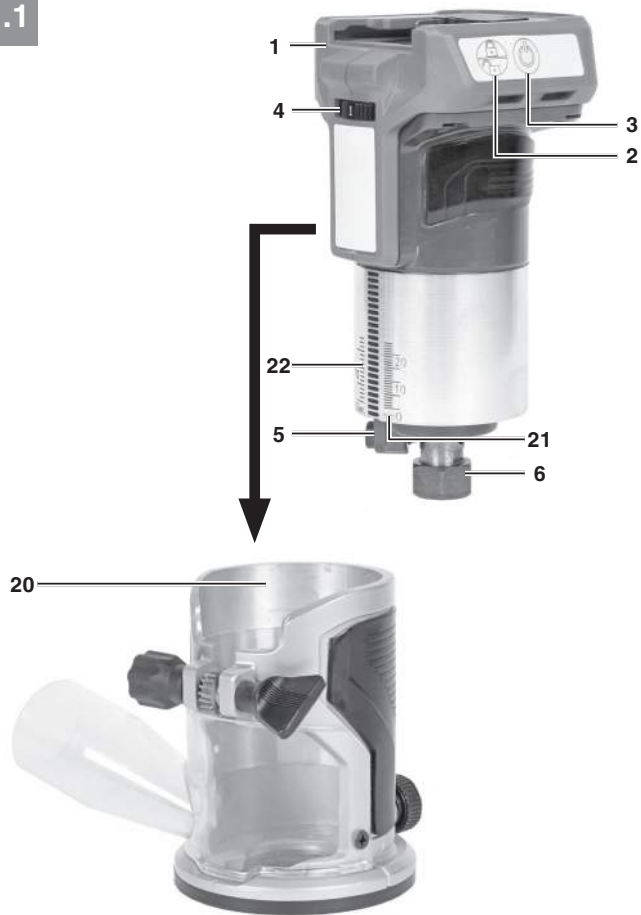




1.2



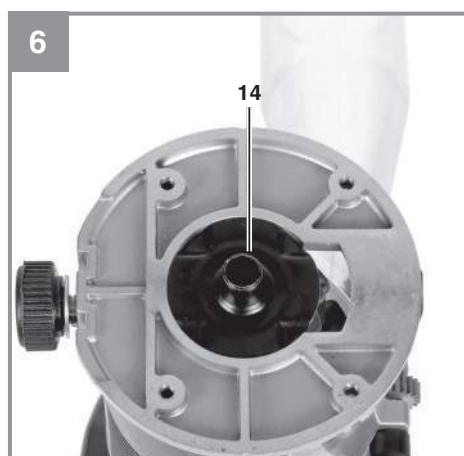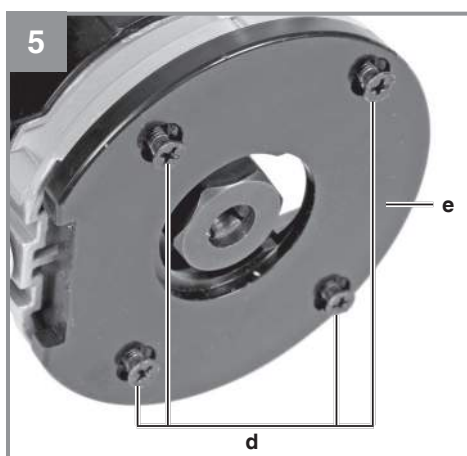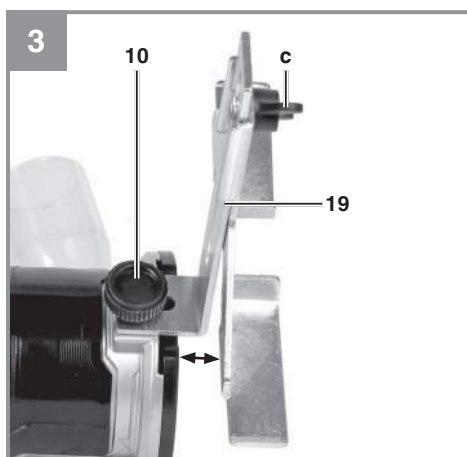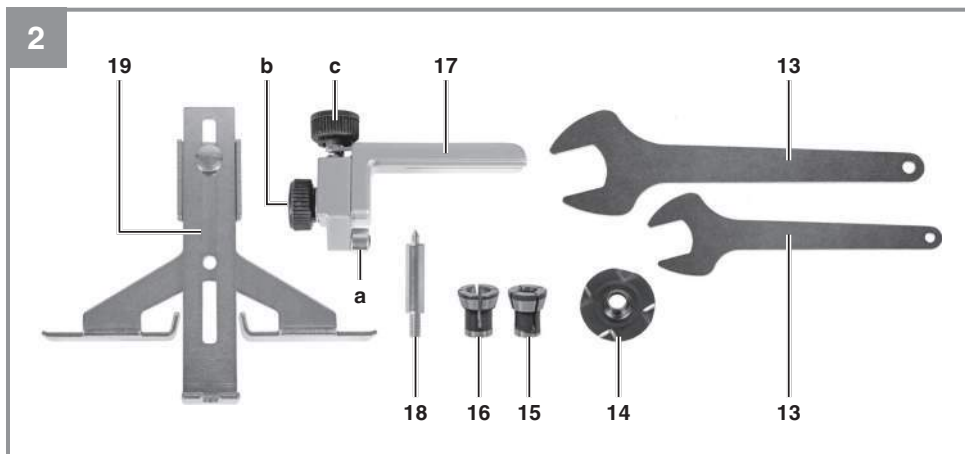

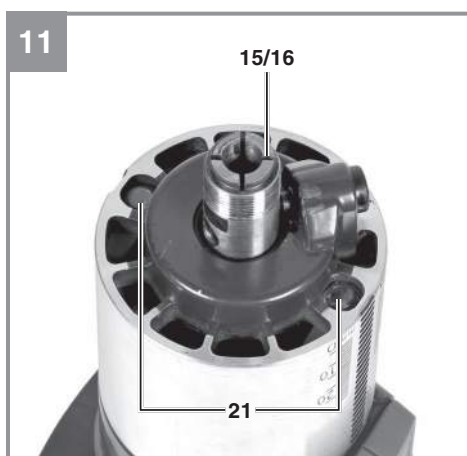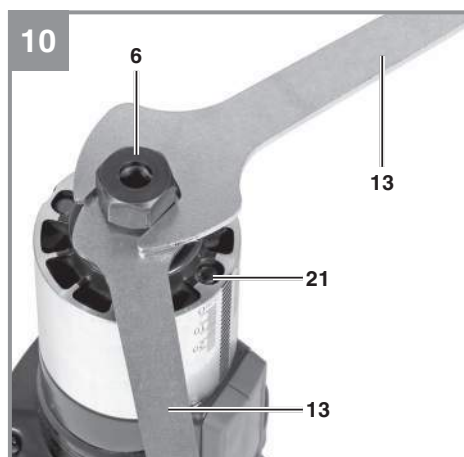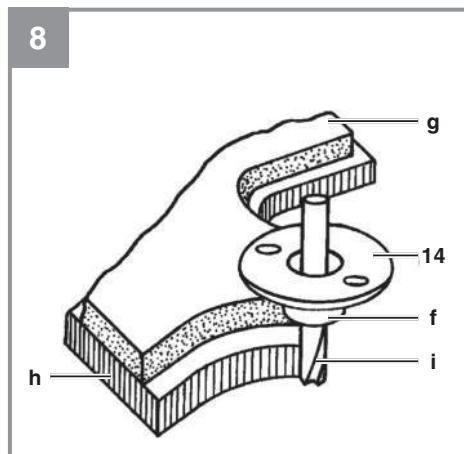

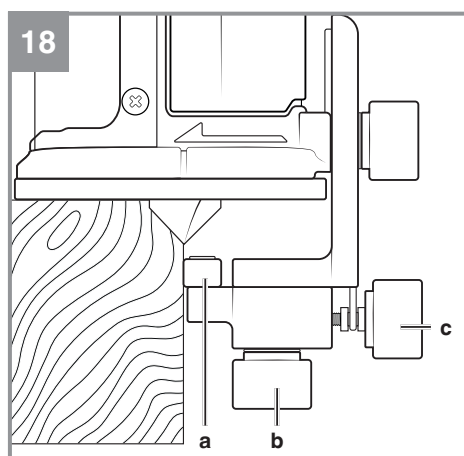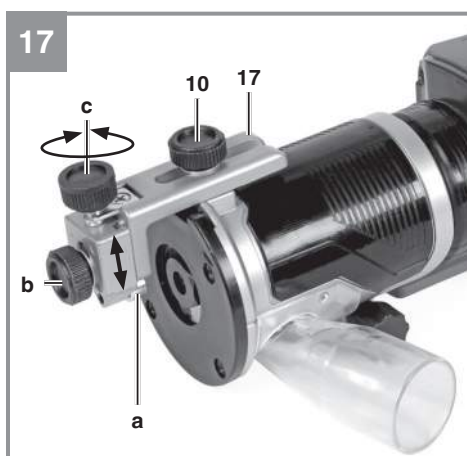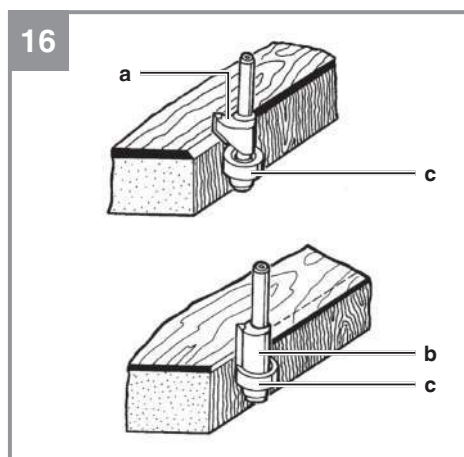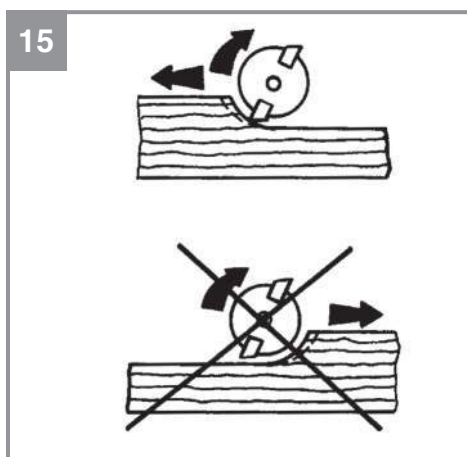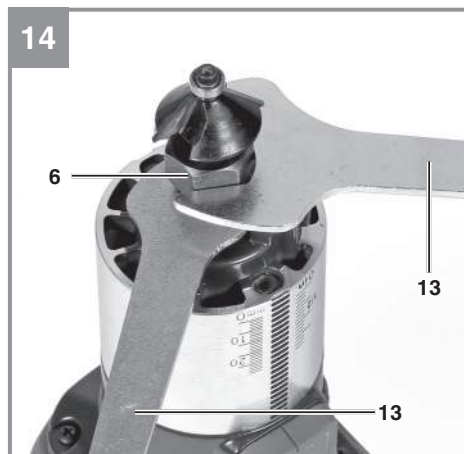

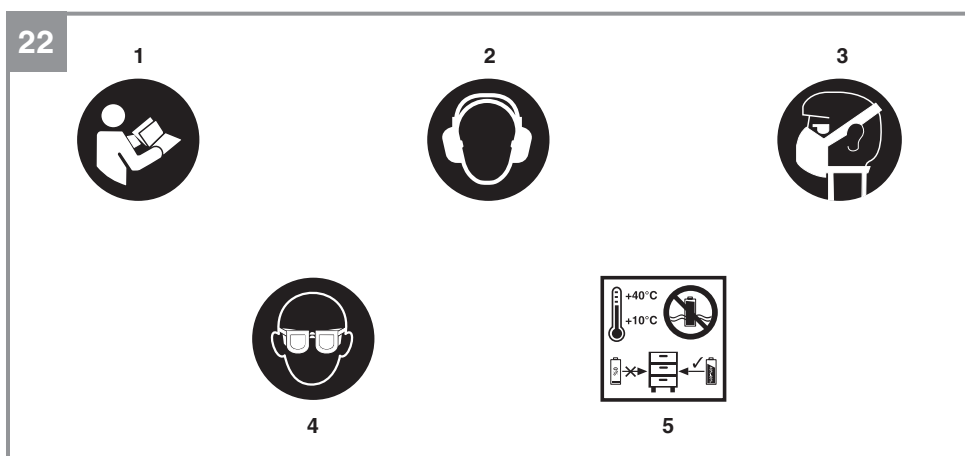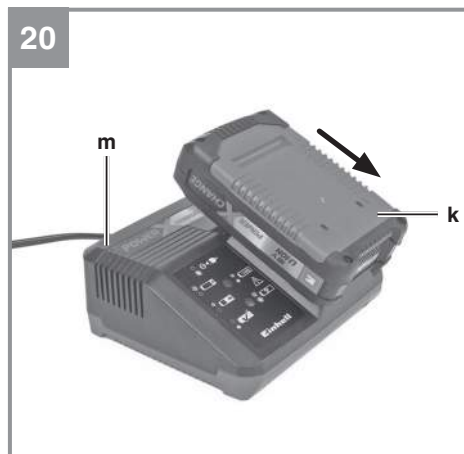

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 22)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1+2)**

1. Cordless routing unit
2. Unlock button
3. On/Off switch
4. Speed control

5. Spindle lock
6. Clamp nut
7. Handles
8. Fastening screw for depth adjuster
9. Height adjuster
10. Fastening screw for routing guide
11. Extractor adapter
12. Countersunk head screw for extractor adapter
13. Open-ended wrench
14. Copy sleeve
15. Clamp 6mm
16. Clamp 8mm
17. Routing guide
18. Compass point
19. Parallel stop
20. Palm router insert
21. LED lamp
22. Scale

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless routing unit
- Palm router insert
- Extractor adapter
- Compass point
- Clamping sleeve 6+8mm
- Routing guide
- Parallel stop

- Open-ended wrench (2x)
- Copy sleeve
- Safety guard
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

This cordless palm router is designed primarily for the machining of wood and plastic. Its uses include the cutting out of knots, the cutting of slots, the forming of recesses, the copying of curves and lettering, flush-trimming, etc. This cordless palm router is not allowed to be used for the machining of metal, stone, etc.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply: 18 V
 Idling speed: 10,000 - 30,000 min⁻¹
 Stroke height: 40 mm (routing depth)
 Clamp: Ø 8 mm and Ø 6 mm
 For routing cutters max.: 30 mm
 Weight Cordless palm router: 1.3 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{PA} sound pressure level 77.1 dB(A)
 K_{PA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 88.1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value a_h = 0.813 m/s²
 K uncertainty = 1.5 m/s²

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always pull out the battery before making adjustments to the equipment.

All covers and safety devices must be properly fitted before the equipment is switched on.

5.1 Fitting the extraction socket (Fig. 1.2/Item 11)

Caution! For health and safety reasons it is imperative that you use a dust extractor.

- Connect your cordless tool to a domestic vacuum cleaner or a dust extractor using the extraction socket (11). This will ensure optimum dust extraction from the workpiece. The benefits are that you will protect both the equipment and your own health. Your work area will also be cleaner and safer.
- Dust created when working may be dangerous. Refer to the section entitled "Safety instructions".
- The vacuum cleaner you use for the vacuum extraction must be suitable for the material you are machining. Use a special vacuum cleaner if you are handling harmful materials.

Cordless palm router (Fig. 1.2/Item 11)

- Secure the extractor adapter (11) to the palm router insert (20) using the countersunk screw (12).
- The extractor adapter can be connected to extractor units (vacuum cleaners) with a suction hose.
- The internal diameter of the extractor adapter is 36 mm. Now fit a suction hose of matching size to the extractor adapter.

5.2 Fitting the parallel stop (Fig. 3/ Item 19)

- Undo the fastening screw for the routing guide (10).
- Insert the parallel stop (19) in the holder for the routing guide (10) as shown in Fig. 3 and retighten the fastening screw for the routing guide (10).
- Set the parallel stop (19) to the required dimension and secure it in place with the wing screw (c).

5.3 Fitting the compass point (Fig. 4/Item 18)

- You can cut circular areas using the compass point (18).
- To do so, undo the wing nut (c) and remove

the front section of the parallel stop (19).

- Screw-fit the compass point (18) on the parallel stop (19) as shown in Fig. 5. Now fit the parallel stop (19) together with the compass point (18) on the router.
- The procedure for fitting is the same as described in section 5.2 except that the parallel stop (19) must be turned through 180° so that the compass point (18) points downwards (Fig. 4).
- Set the required radius between the compass point (18) and the cutter.
- Position the compass point (18) in the center of the circle you wish to cut.

5.4 Fitting and using the copy sleeve (Fig. 5-8/Item 14)

- Remove the four recessed head screws (d) from the bottom of the palm router insert and take off the cover (e) (Fig. 5).
- Insert the copy sleeve (14) as shown in Fig. 6.
- Refit the cover (e) using the four recessed head screws (d).
- The copy sleeve (14) will be guided along the template (g) by the guide ring (f).
- To obtain an exact copy the workpiece (h) must be larger by the difference between the "external edge of the guide ring" and the "external edge of the cutter" (i).

5.5 Fitting/removing the cordless routing unit (Fig. 9)

Warning! Remove the battery.

- To insert the cordless routing unit (1) in the palm router insert (20), first undo the fastening screw for the depth adjuster (8) and then insert the cordless routing unit (1).
- Then use the height adjuster (9) and the scale (22) to set the required cutting depth.
- Finally retighten the fastening screw for the depth adjuster (8).

5.6 Fitting/removing the cutting tool (Fig. 10- 14)

Warning! Remove the battery.

Caution! When you have finished working with the palm router, the cutting tool will stay very hot for a relatively long time!

Caution! Cutters are very sharp. Wear protective gloves at all times when handling cutting tools.

- To make it easier to change the cutter, remove the cordless routing unit (1) from the

- respective insert as described in section 5.5
- Cutters with a shaft diameter of 6 mm and 8 mm can be used in the cordless palm router. Most cutters are available in both sizes.
- You can use cutters made of the following materials:
 - **HSS** - suitable for cutting softwood
 - **TCT** - suitable for cutting hardwood, particle board and plastic
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- **When using the cutters for the first time:** Remove the plastic packaging from the cutter heads.
- Clean the nut, clamp and shaft of the cutter before fitting it.
- Undo the clamp nut (6) using the two open-ended wrenches (13).
- If a cutter is already fitted in the clamp (15/16), remove it.
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- Select the appropriate clamp (15/16) for the cutter (i) you want to use.
- Now insert the clamp (15/16) in the cutting spindle (Fig. 11).
- Refit the clamp nut (6) (Fig. 12).
- Guide the cutter shaft into the clamp (Fig. 13).
- While holding the spindle lock (5) in pressed position, screw the clamp nut (6) hand-tight (Fig. 13).
- **Notice!**
The spindle lock is not allowed to be used for tightening with the open-ended wrench (13)!
- Tighten the clamp nut (6) using the two open-ended wrenches (13).
- The cutter must be inserted into the clamp (15/16) by at least 20mm.
- Before you use the equipment, check that the cutting tool is secure and runs true.

5.7 Fitting/removing the routing guide (Fig. 17/Item 17)

- Undo the fastening screw for the routing guide (10), insert the routing guide (17) as shown in Fig. 17, and establish the appropriate height.
- Retighten the fastening screw for the routing guide (10).
- Now use the adjustment screw (c) to set the required lateral feed and use the retaining screw (b) to secure the routing guide.

6. Operation

- Never use a low-quality or damaged cutter. Use only cutting tools with a shaft diameter of 6 mm or 8 mm. The cutters must also be designed for the respective idling speed.
- Secure the workpiece so that it cannot be thrown through the air as you work on it. Use clamps or a vise.
- Never cut over metal parts, screws, nails etc.

6.1 On/Off switch (Fig. 1/Item 3)

For safety reasons, the cordless palm router is equipped with a safety lock-off.

- To switch on, press the unlock/lock button (2). The LED lamp (21) will begin to shine by way of confirmation.
- Now press the On/Off switch (3) within the next 10 seconds.
- If the On/Off switch is not pressed for longer than 10 seconds, the LED lamp (21) will go out and the equipment cannot be switched on.
- To switch off, press either the unlock/lock button (2) or the On/Off switch (3).

6.2 Speed control (Fig. 1/Item 4)

The most suitable speed depends on the material you want to cut and on the diameter of the cutter. Use the speed control switch (4) to select a speed between 10,000 and 30,000 min⁻¹. You can choose from 6 different switch positions.

The speeds in the various switch positions are as follows:

Switch position 1: approx. 10,000 min⁻¹ (minimum speed)
 Switch position 2: approx. 14,000 min⁻¹
 Switch position 3: approx. 19,000 min⁻¹
 Switch position 4: approx. 22,000 min⁻¹
 Switch position 5: approx. 25,000 min⁻¹
 Switch position 6: approx. 30,000 min⁻¹ (maximum speed)

To increase the speed:

Move the speed controller (4) in the plus direction.

To decrease the speed:

Move the speed controller (4) in the minus direction.

6.3 Routing

- To avoid damage to the router, make sure there are no foreign objects attached to the

- workpiece.
- Hold the router's handle.
- Place the cordless palm router on the workpiece.
- Set the routing depth as explained in section 5.5.
- Select the speed as explained in section 6.2 and switch on the equipment (see section 6.1)
- Test the equipment's settings on a scrap piece of material.
- Let the equipment reach full speed.

Cutting direction: The cutting tool turns clockwise. To avoid accidents you must always cut against the direction in which the tool turns (Fig. 15).

Feed speed: It is very important to machine the workpiece at the correct feed speed. We recommend that before you machine the actual workpiece, you carry out several trial cuts on a scrapped piece of the same material. This is the easiest way to find the best working speed for the workpiece.

Feed speed too low:

The cutter might overheat. If you are cutting in flammable material such as wood, the workpiece might ignite.

Feed speed too high:

The cutter might become damaged. Cutting quality: Rough and uneven.

Allow the cutter to come to a complete standstill before removing the workpiece or putting down the palm router.

6.4 Cutting circles with the compass point (18)

Proceed as follows to cut circles around a center-point:

- Fit and adjust the compass point (18) as explained in section 5.3.
- Place the compass point (18) on the center-point of the circle you want to cut and press it in place.
- Perform the cut as described in section 6.3.

6.5 Making cuts with the parallel stop (19)

Proceed as follows to cut along a straight outer edge of a workpiece:

- Fit the parallel stop (19) as explained in section 5.2.
- Move the parallel stop (19) along the outer

edge of the workpiece.

- Perform the cut as explained in section 6.3.

6.6 Making cuts freehand

The cordless palm router can also be used without any guides. You can use it freehand on creative jobs such as the production of lettering.

- Use a very flat cutter setting for this purpose!
- Check the direction in which the cutter is turning while you machine the workpiece (Fig. 15).

6.7 Cutting shapes and edges (Fig. 16)

- Special cutters with a guide ring can be used for cutting shapes (a) and edges (b).
- Fit the cutter.
- Carefully move the machine against the workpiece.
- Using gentle pressure, move the guide journal or ball bearing (c) along the workpiece.

With the help of the routing guide (17) you can also perform edge cuts.

- Fit the routing guide (17) as explained in Fig. 5.7.
- Place the cordless palm router on the workpiece and adjust the height of the routing guide (17) so that the ball bearing (a) lies underneath the cutter.
- Now undo the fastening screw (b) and then use the adjustment screw (c) to set the lateral feed of the cutter.
- Retighten the fastening screw (b).

Warning:

For deep cuts, carry out the work in several steps according to the material in question. Hold the equipment in two hands during all cutting work.

6.8 Charging the LI battery pack (Fig. 19-20)

1. Remove the battery pack (k) from the handle, pressing the pushlock buttons (l) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (6) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section "Charger indicator" you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to become charged, please check

- whether there is voltage at the socket-outlet
- whether there is proper contact at the charging contacts on the charger.

If the battery still fails to become charged, please return

- the charger
- the battery pack

to our Customer Service Department.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

6.9 Battery capacity indicator (Fig. 21/Item n)

Press the battery capacity indicator switch (o). The battery capacity indicator (n) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,





All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:



1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.






Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.



Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



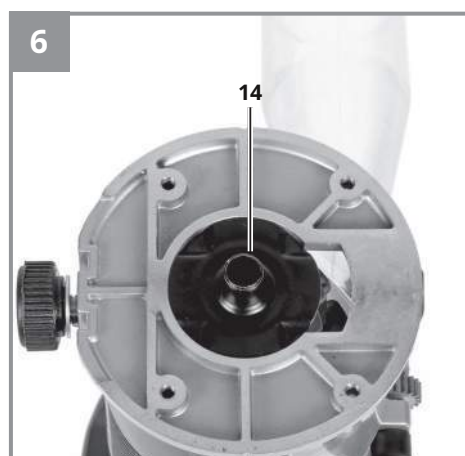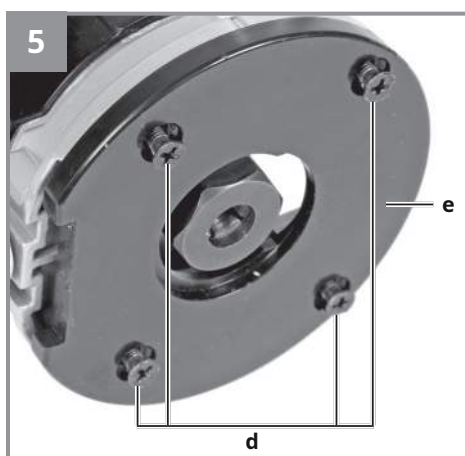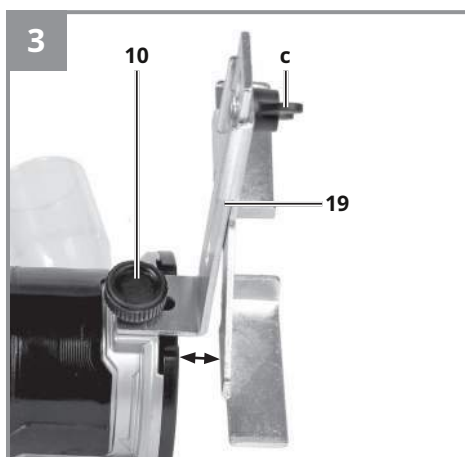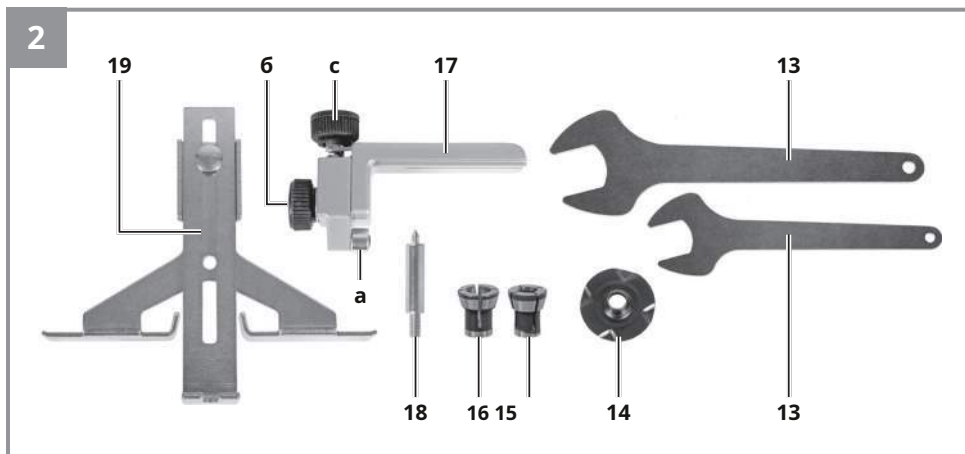

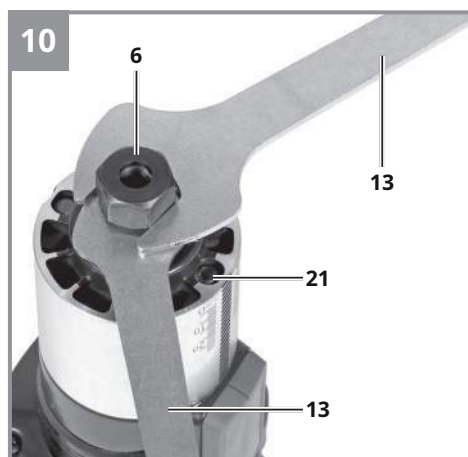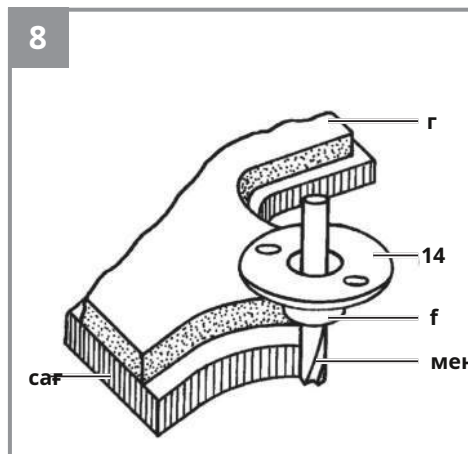

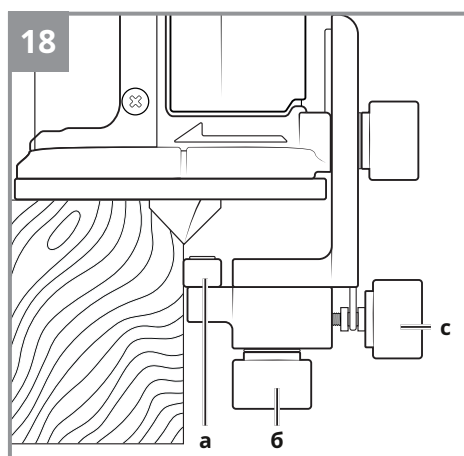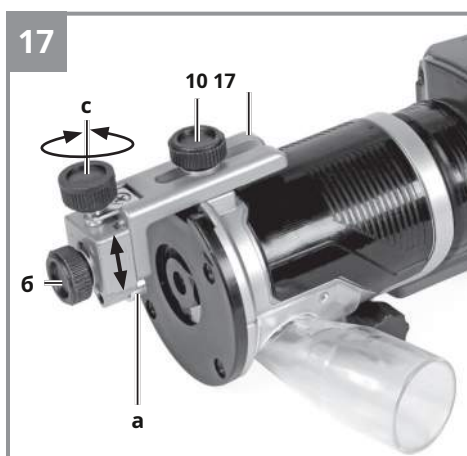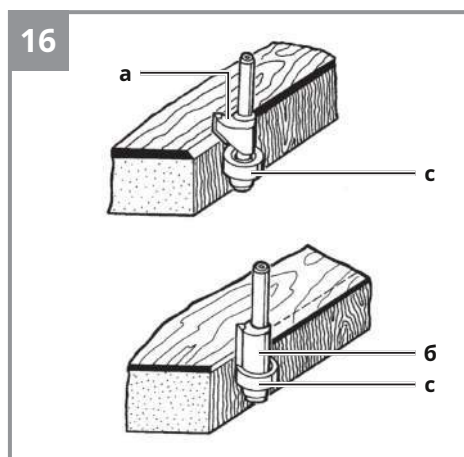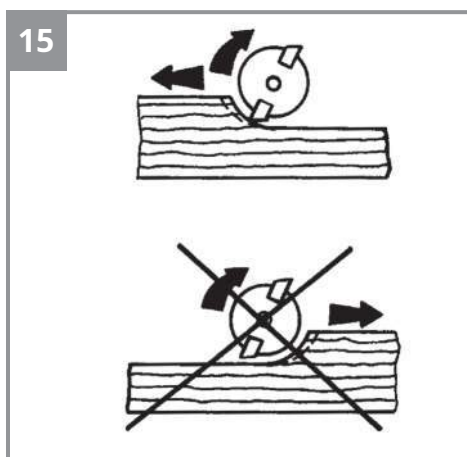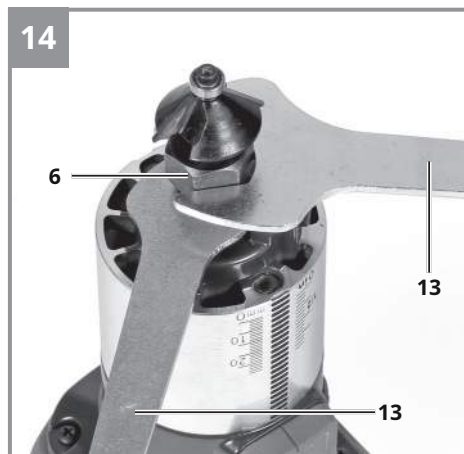

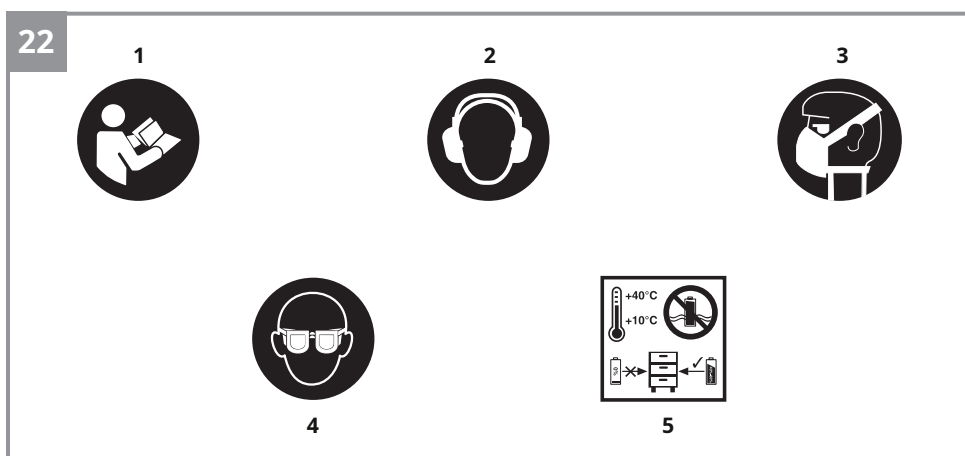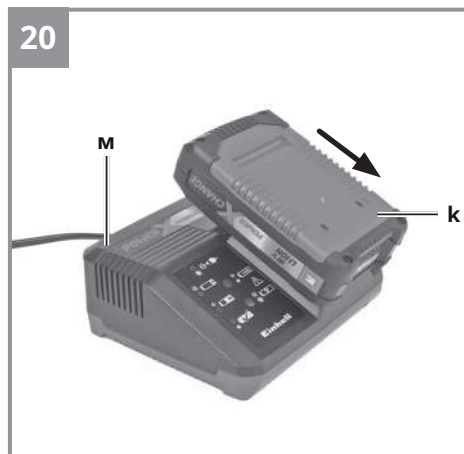

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (22-суретті қараңыз)

- 1. Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1+2-сурет)

- Сымсыз бағыттау блогы
- Құлыпты ашу түймесі
- Қосу/өшіру қосқышы
- Жылдамдықты басқару

- Шпиндельді құлып
- Қысқыш гайкасы
- Тұтқалар
- Тереңдікті реттегішті бекіту бұрандасы
- Биіктік реттегіш
- Бағыттаушы бағыттаушыға арналған бекіту бұрандасы
- Экстрактор адаптері
- Сорғыш адаптеріне арналған батып бара жатқан бұранда

13. Ашық ұшты кілт

- Көшірме жең
- Қысқыш 6 мм
- Қысқыш 8 мм
- Бағыттау нұсқаулығы
- Компас нүктесі
- Параллель аялдама
- Рәлм фрезерлік қондырмасы
- Жарықдиодты шам
- Масштаб

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз бағыттау блогы
- Рәлм маршрутизаторының қондырмасы
- Экстрактор адаптері
- Компас нүктесі
- Қысқыш жең 6+8 мм
- Бағыттау нұсқаулығы
- Параллель аялдама

- Ашық ұшты кілт (2х)
- Көшірме жең
- Қауіпсіздік күзегі
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $a = 0,813 \text{ м/с}_2$
К белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}_2$

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды
пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге
жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру
қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген
уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз
жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес
пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді
жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
құрылымы мен орналасуына байланысты
келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге
зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің
зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе
дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда
қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа
келтірілген зиян.

3. Дұрыс пайдалану

Бұл сымсыз алақан фрезерлеу машинасы негізінен ағаш
пен пластикті өңдеуге арналған. Оның қолданылуына
түйіндерді кесу, ойықтарды кесу, ойықтарды
қалыптастыру, қысқатар мен әріптерді көшіру, тегіс кесу
және т.б. кіреді. Бұл сымсыз алақан фрезерлеу машинасын
металл, тас және т.б. өңдеу үшін пайдалануға рұқсат
етілмейді.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы
тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау
болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез
келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес,
пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік
мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер
машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік
бизнесіне немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса,
біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В
Бос жүріс жылдамдығы: 10,000 - 30,000 мин.
Жүріс биіктігі: 40 мм (маршруттау тереңдігі)
Қысқыш: Ø 8 мм және Ø 6 мм
Маршруттау кескіштері үшін ең көбі: 30 мм
Салмағы Сымсыз алақан фрезері: 1,3 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841
стандартына сә KZ с өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 77.1 дБ(A)
 K_{pA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 88.1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
мүмкін.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты реттемес бұрын әрқашан батареяны шығарып алыңыз.

Жабдықты қоспас бұрын барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.

5.1 Сорғыш ұяшықты орнату (1.2-сурет/11-тармақ)

Абайлаңыз! Денсаулық сақтау және қауіпсіздік мақсатында шаңсорғышты пайдалану өте маңызды.

- Сымсыз құралыңызды тұрмыстық шаңсорғышқа немесе шаңсорғышқа сорғыш розеткасын (11) пайдаланып қосыңыз. Бұл дайындамадан шаңды оңтайлы түрде шығаруды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары - сіз жабдықты да, өз денсаулығыңызды да қорғайсыз. Жұмыс аймағыңыз да таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. «Қауіпсіздік нұсқаулары» деп аталатын бөлімді қараңыз.
- Шаңсорғышты сору үшін пайдаланатын шаңсорғыш өңделетін материалға сәйкес келуі керек. Зиянды материалдарды ұстасаңыз, арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Сымсыз алақан фрезерлеушісі (1.2-сурет/11-тармақ)

- Сорғыш адаптерін (11) алақан фрезерінің кірістірмесіне (20) батып кететін бұранданы (12) пайдаланып бекітіңіз.
- Сорғыш адаптерін сорғыш шланг арқылы сорғыш құрылғыларға (шаңсорғыштарға) қосуға болады.
- Сорғыш адаптерінің ішкі диаметрі 36 мм. Енді сорғыш адаптеріне сәйкес келетін өлшемдегі сорғыш түтікті орнатыңыз.

5.2 Параллель тоқтатқышты орнату (3-сурет/ 19-тармақ)

- Бағыттаушы бағыттаушының (10) бекіту бұрандасын бұрап алыңыз.
- 3-суретте көрсетілгендей, бағыттаушының (10) ұстағышына параллель тоқтатқышты (19) салыңыз және бағыттаушының (10) бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.
- Параллель тоқтатқышты (19) қажетті өлшемге орнатыңыз және оны қанат бұрандасымен (с) орнына бекітіңіз.

5.3 Компас нүктесін орнату (4-сурет/18-тармақ)

- Циркуль нүктесін (18) пайдаланып, дөңгелек аймақтарды кесуге болады.
- Ол үшін қанат гайкасын (с) бұрап алып, алыңыз

параллель тоқтатқыштың (19) алдыңғы бөлігі.

- 5-суретте көрсетілгендей, компас нүктесін (18) параллель тоқтатқышқа (19) бұрандамен бекітіңіз. Енді параллель тоқтатқышты (19) фрезерлеушідегі компас нүктесімен (18) бірге бекітіңіз.
- Орнату процедурасы 5.2 бөлімінде сипатталғандай, тек параллель тоқтатқышты (19) компас нүктесі (18) төмен қарай бағытталатындай етіп 180° бұру керек (4-сурет).
- Компас нүктесі (18) мен кескіш арасындағы қажетті радиусты орнатыңыз.
- Циркуль нүктесін (18) кескіңіз келетін шеңбердің ортасына орналастырыңыз.

5.4 Көшірме жеңін орнату және пайдалану (5-8-сурет/14-тармақ)

- Алақан фрезерінің төменгі жағынан ойықтағы төрт бұранданы (d) алып тастаңыз және қақпағын (e) алыңыз (5-сурет).
- Көшірме жеңін (14) 6-суретте көрсетілгендей салыңыз.
- Қақпақты (e) төрт ойық бас бұранданы (d) пайдаланып қайта орнатыңыз.
- Көшірме жеңі (14) бағыттаушы сақинамен (f) шаблон бойымен (g) бағытталады.
- Дәл көшірмені алу үшін дайындама (h) «бағыттаушы сақинаның сыртқы жиегі» мен «кескіштің сыртқы жиегі» (i) арасындағы айырмашылыққа үлкенірек болуы керек.

5.5 Сымсыз бағыттау блогын орнату/ажырату (9-сурет)

Ескерту! Батареяны алып тастаңыз.

- Сымсыз фрезерлеу блогын (1) алақан фрезерлеу блогының кірістірмесіне (20) салу үшін алдымен тереңдік реттегішінің (8) бекіту бұрандасын босатыңыз, содан кейін сымсыз фрезерлеу блогын (1) салыңыз.
- Содан кейін қажетті кесу тереңдігін орнату үшін биіктік реттегішті (9) және шкаланы (22) пайдаланыңыз.
- Соңында тереңдік реттегішінің (8) бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.

5.6 Кескіш құралды орнату/алып тастау (10-14 сурет)

Ескерту! Батареяны алып тастаңыз. Абай болыңыз! Алақан кескішпен жұмысты аяқтағаннан кейін, кескіш құрал салыстырмалы түрде ұзақ уақыт бойы өте ыстық болып қалады!

Абайлаңыз! Кескіштер өте өткір. Кескіш құралдарды ұстаған кезде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

- Кескішті ауыстыруды жеңілдету үшін, сымсыз фрезерлеу блогын (1) алып тастаңыз

5.5 бөлімінде сипатталғандай тиісті қосымша

- Сымсыз алақан фрезерлеу құрылғысында білік диаметрі 6 мм және 8 мм болатын кескіштерді пайдалануға болады. Көптеген кескіштер екі өлшемде де қолжетімді.
- Сіз келесі материалдардан жасалған кескіштерді пайдалана аласыз:
- **HSS** -жұмсақ ағаш кесуге жарамды
- **ТСТ** -ағаш ағашын, бөлшектер тақтасын және пластикті кесуге жарамды
- Қолыңыздағы жұмыс үшін тиісті кесу құралын таңдаңыз.
- **Кескіштерді алғаш рет пайдаланған кезде:** Кескіш бастарынан пластик қаптаманы алып тастаңыз.
- Кескішті орнатпас бұрын, оның гайкасын, қысқышын және білігін тазалаңыз.
- Екі ашық кілтті (13) пайдаланып, қысқыш гайканы (6) бұрап алыңыз.
- Егер қысқышқа (15/16) кескіш орнатылған болса, оны алып тастаңыз.
- Қолыңыздағы жұмыс үшін тиісті кесу құралын таңдаңыз.
- Қолданғыңыз келетін кескіш (і) үшін тиісті қысқышты (15/16) таңдаңыз.
- Енді қысқышты (15/16) кескіш шпиндельге салыңыз (11-сурет).
- Қысқыш гайканы (6) қайта орнатыңыз (12-сурет).
- Кескіш білігін қысқышқа бағыттаңыз (13-сурет).
- Шпиндель бекіткішін (5) басылған күйде ұстап тұрып, қысқыш гайканы (6) қолмен бұраңыз (13-сурет).
- Назар аударыңыз!
Шпиндельді құлыпты ашық ұшты кілтпен (13) қатайту үшін пайдалануға рұқсат етілмейді!
- Екі ашық кілтті (13) пайдаланып, қысқыш гайканы (6) қатайтыңыз.
- Кескіш қысқышқа (15/16) кемінде 20 мм енгізілуі керек.
- Құралды қолданар алдында, кескіш құралдың сенімді және дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.7 Бағыттаушы бағыттаушыны орнату/алып тастау (17-сурет/17-тармақ)

- Бағыттаушы бағыттаушының (10) бекіту бұрандасын бұрап алыңыз, 17-суретте көрсетілгендей бағыттаушы бағыттаушыны (17) салыңыз және тиісті биіктікті орнатыңыз.
- Бағыттаушы бағыттаушының (10) бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.
- Енді қажетті бүйірлік берілісті орнату үшін реттеу бұрандасын (с) пайдаланыңыз және бағыттаушыны бекіту үшін бекіту бұрандасын (b) пайдаланыңыз.

6. Операция

- Сапасы төмен немесе зақымдалған кескішті ешқашан пайдаланбаңыз. Тек білік диаметрі 6 мм немесе 8 мм болатын кескіш құралдарды пайдаланыңыз. Кескіштер сонымен қатар тиісті бос жүріс жылдамдығына арналған болуы керек.
- Дайындаманы жұмыс кезінде ауаға лақтырылмайтындай етіп бекітіңіз. Қысқыштарды немесе қысқышты пайдаланыңыз.
- Металл бөлшектерді, бұрандаларды, шегелерді және т.б. кесіп алмаңыз.

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (1-сурет/3-элемент)

Қауіпсіздік мақсатында сымсыз алақан маршрутизаторы қауіпсіздік құлыпымен жабдықталған.

- Қосу үшін құлыпты ашу/құлыптау түймесін (2) басыңыз. Жарықдиодты шам (21) растау арқылы жана бастайды.
- Енді келесі 10 секунд ішінде қосу/өшіру қосқышын (3) басыңыз.
- Егер қосу/өшіру қосқышы 10 секундтан артық басылмаса, жарықдиодты шам (21) сөнеді және жабдықты қосу мүмкін болмайды.
- Өшіру үшін құлыпты ашу/құлыптау түймесін (2) немесе қосу/өшіру қосқышын (3) басыңыз.

6.2 Жылдамдықты басқару (1-сурет/4-тармақ)

Ең қолайлы жылдамдық кескіңіз келетін материалға және кескіштің диаметріне байланысты. 10 000 мен 30 000 мин аралығындағы жылдамдықты таңдау үшін жылдамдықты басқару қосқышын (4) пайдаланыңыз. Сіз 6 түрлі ауыстырып-қосқыш позициясынан таңдай аласыз.

Өртүрлі ауыстырып-қосқыш позицияларындағы жылдамдықтар келесідей:

- 1-ші ауыстырып-қосқыш: шамамен 10 000 мин. (ең төменгі жылдамдық)
- 2-ші ауыстырып-қосқыш: шамамен 14 000 мин. 1
- 3-ші ауыстырып-қосқыш: шамамен 19 000 мин. 1
- 4-ші ауыстырып-қосқыш: шамамен 22 000 мин. 1
- 5-ші ауыстырып-қосқыш: шамамен 25 000 мин. 1
- 6-шы ауыстырып-қосқыш: шамамен 30 000 мин. 1 (ең жоғары жылдамдық)

Жылдамдықты арттыру үшін:

Жылдамдық реттегішін (4) плюс бағытында жылжытыңыз.

Жылдамдықты азайту үшін:

Жылдамдық реттегішін (4) минус бағытында жылжытыңыз.

6.3 Маршруттау

- Маршрутизатордың зақымдалуын болдырмау үшін, оған бөгде заттардың бекітілмегеніне көз жеткізіңіз

дайындама.

- Маршрутизатордың тұтқасынан ұстаңыз.
- Сымсыз алақан фрезерлеу құрылғысын дайындамаға қойыңыз.

- Бағыттау тереңдігін бөлімде түсіндірілгендей орнатыңыз 5.5.
- 6.2 бөлімінде түсіндірілгендей жылдамдықты таңдап, жабдықты қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз)
- Жабдықтың параметрлерін материалдың қалдық бөлігінде тексеріңіз.
- Жабдықтың толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беріңіз.

Кесу бағыты: Кесу құралы сағат тілімен айналады. Апаттардың алдын алу үшін әрқашан құралдың айналу бағытына қарсы кесу керек (15-сурет).

Беру жылдамдығы: Дайындаманы дұрыс беру жылдамдығымен өңдеу өте маңызды. Дайындаманы нақты өңдемес бұрын, сол материалдың қалдық бөлігінде бірнеше сынақ кесу жұмыстарын жүргізуді ұсынамыз. Бұл дайындама үшін ең жақсы жұмыс жылдамдығын табудың ең оңай жолы.

Тамақтандыру жылдамдығы тым төмен:

Кескіш қызып кетуі мүмкін. Егер сіз ағаш сияқты тез тұтанатын материалдарды кесіп жатсаңыз, дайындама тұтануы мүмкін.

Тамақтандыру жылдамдығы тым жоғары:

Кескіш зақымдалуы мүмкін. Кесу сапасы: Кедір-бұдыр және біркелкі емес.

Дайындаманы алып тастамас бұрын немесе алақанмен кесетін кескішті қоймас бұрын, кескішті толығымен тоқтатыңыз.

6.4 Циркуль ұшымен шеңберлерді қию (18)

Орталық нүктенің айналасында шеңберлерді кесу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- 5.3 бөлімінде түсіндірілгендей, компас нүктесін (18) орнатыңыз және реттеңіз.
- Циркус нүктесін (18) кескіңіз келетін шеңбердің орталық нүктесіне қойып, орнына басыңыз.
- 6.3 бөлімінде сипатталғандай кесуді орындаңыз.

6.5 Параллель тоқтатқышпен (19) кесіктер жасау

Дайындаманың түзу сыртқы жиегін кесу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Параллель тоқтатқышты (19) 5.2 бөлімінде түсіндірілгендей орнатыңыз.
- Параллель тоқтатқышты (19) сыртқы бойымен жылжытыңыз

дайындаманың шеті.

- 6.3 бөлімінде түсіндірілгендей кесуді орындаңыз.

6.6 Қолмен кесу

Сымсыз алақан роутерін бағыттаушыларсыз да пайдалануға болады. Сіз оны әріптер жасау сияқты шығармашылық жұмыстарда қолмен пайдалана аласыз.

- Ол үшін өте тегіс кескіш параметрін пайдаланыңыз!
- Дайындаманы өңдеп жатқанда кескіштің қай бағытта айналатынын тексеріңіз (Сурет 1). 15).

6.7 Кесу пішіндері мен жиектері (16-сурет)

- Пішіндерді (а) және жиектерді (b) кесу үшін бағыттаушы сақинасы бар арнайы кескіштерді пайдалануға болады.
- Кескішті салыңыз.
- Машинаны жұмыс бөлігіне қарай абайлап жылжытыңыз.
- Бағыттаушы журналды немесе шарлы мойынтіректі (с) дайындама бойымен ақырын қысыммен жылжытыңыз.

Бағыттаушының (17) көмегімен жиектерді кесуді де орындауға болады.

- Суретте түсіндірілгендей, бағыттаушы (17) орнатыңыз. 5.7.
- Сымсыз алақан фрезерлеу құрылғысын дайындамаға қойып, фрезерлеу бағыттаушысының (17) биіктігін шарлы мойынтірек (а) кескіштің астында орналасатындай етіп реттеңіз.
- Енді бекіту бұрандасын (b) бұрап алыңыз, содан кейін кескіштің бүйірлік берілісін орнату үшін реттеу бұрандасын (с) пайдаланыңыз.
- Бекіту бұрандасын (b) қайта қатайтыңыз.

Ескерту:

Терең кесулер үшін жұмысты қарастырылып отырған материалға сәйкес бірнеше қадаммен орындаңыз.

Барлық кесу жұмыстары кезінде жабдықты екі қолыңызбен ұстаңыз.

6.8 LI батарея блогын зарядтау (19-20 сурет)

1. Батарея блогын (k) тұтқадан шығарып алыңыз, ол үшін құлыптау түймелерін (l) төмен басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (6) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

«Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтағыштағы зарядтау түйіспелерінде дұрыс байланыс бар-жоғын.

Егер батарея әлі зарядталмаса, қайтарыңыз

- зарядтағыш
- батарея жинағы

біздің Клиенттерге қызмет көрсету бөліміне.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

6.9 Батарея сыйымдылығының индикаторы (21-сурет/п-тармақ)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (о) басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (п) 3 жарықдиодты шамды пайдаланып батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтаңызы, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтаңызы. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық

қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қайып!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.





Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:



1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғы үшін сатып алу туралы түбіртекте немесе басқа сатып алу туралы құжатты сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.






Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.




Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



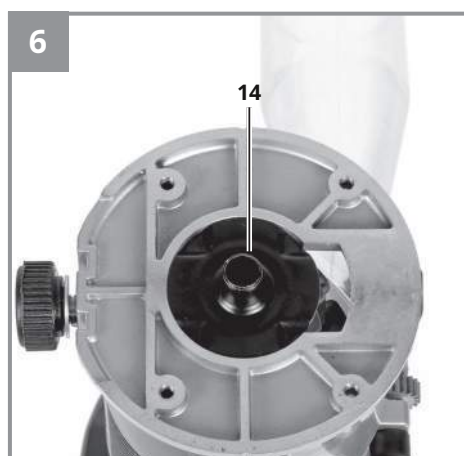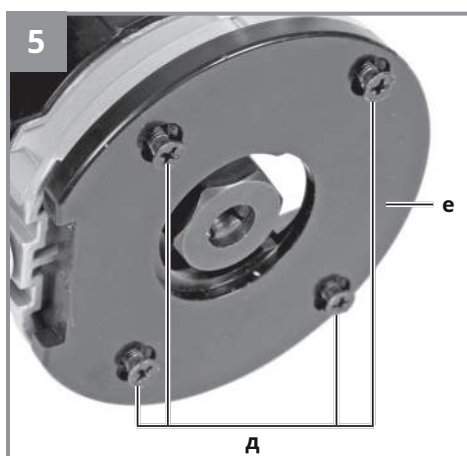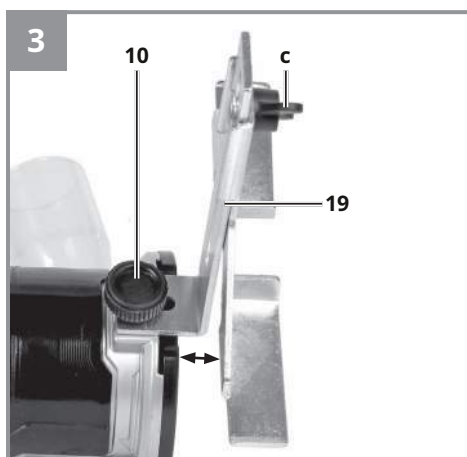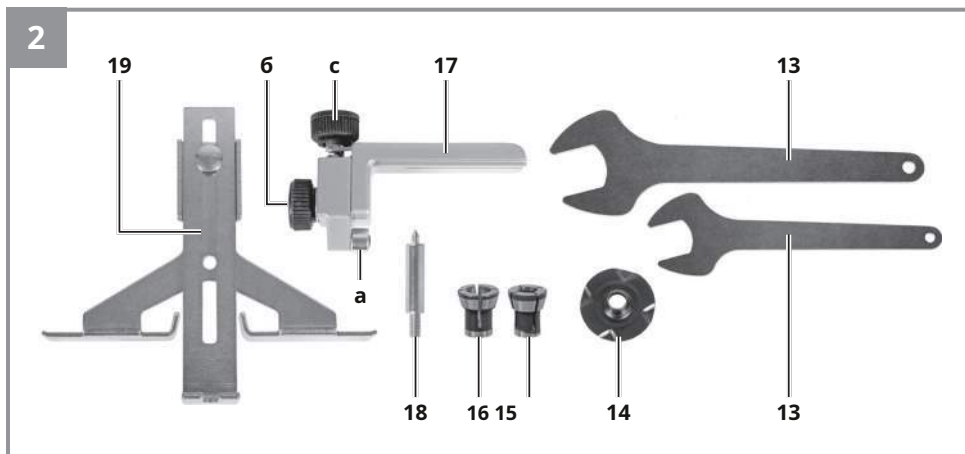

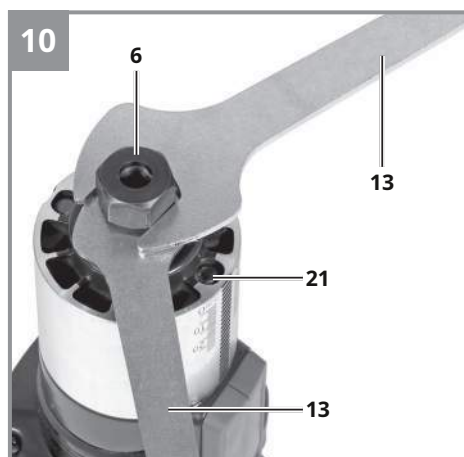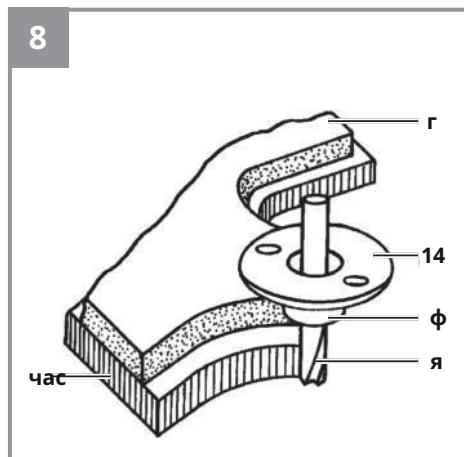

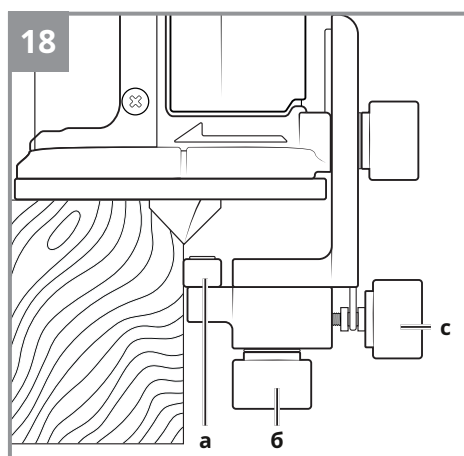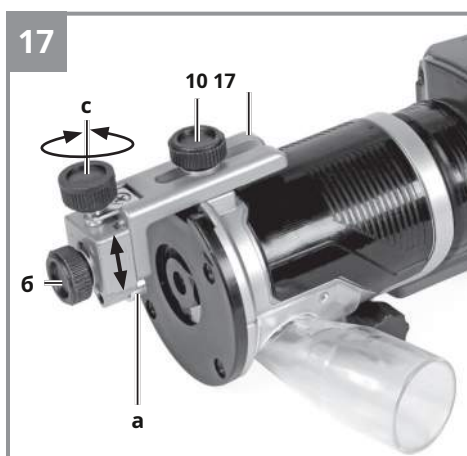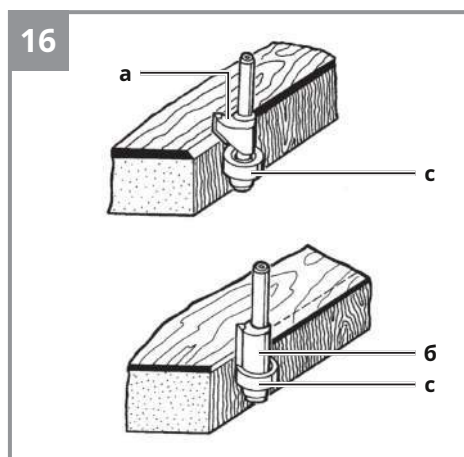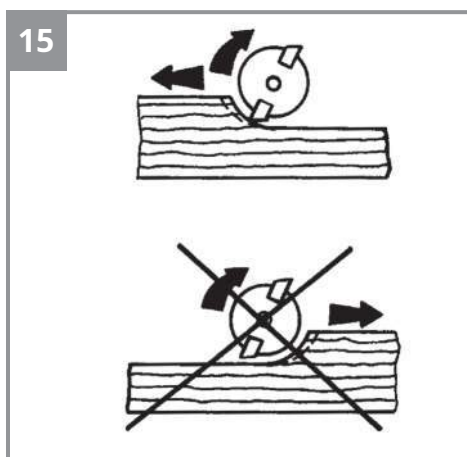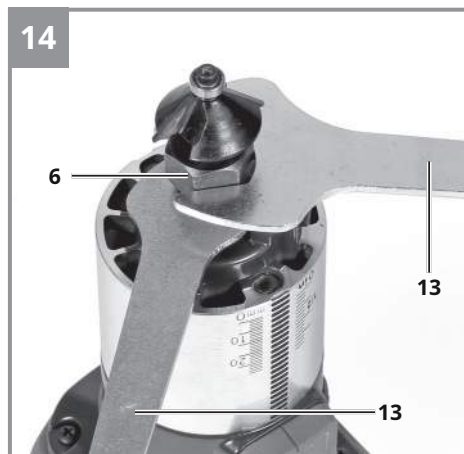

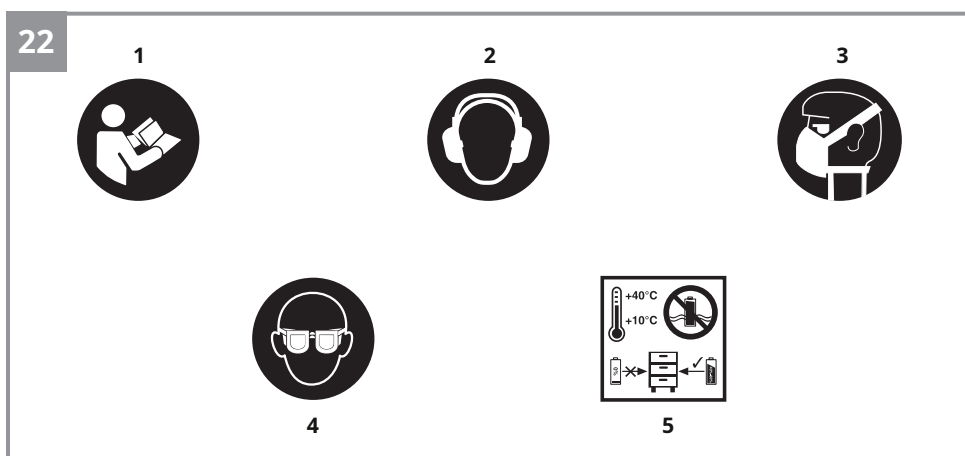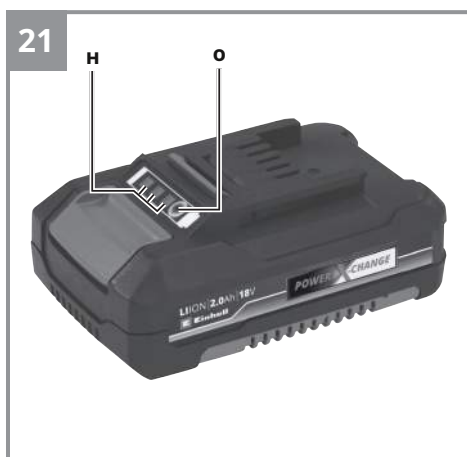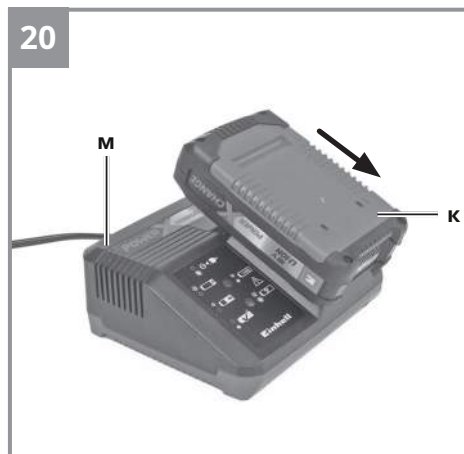

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 22)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

5. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1+2)**

1. Беспроводной маршрутизатор
2. Кнопка разблокировки
3. Переключатель включения/выключения
4. Регулировка скорости

5. Блокировка шпинделя

6. Зажимная гайка

7. Ручки

8. Крепежный винт для регулятора глубины.

9. Регулятор высоты

10. Крепежный винт для направляющей фрезеровки

11. Адаптер экстрактора

12. Винт с потайной головкой для адаптера экстрактора

13. Гаечный ключ с открытым концом

14. Конверт для копии

15. Зажим 6 мм

16. Зажим 8 мм

17. Руководство по маршрутизации

18. Положение компаса

19. Параллельная остановка

20. Вставка для фрезерного станка Palm

21. Светодиодная лампа

22. Шкала

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной маршрутизатор
- Вставка для фрезерного станка Palm
- адаптер экстрактора
- Полярный компас
- Зажимная втулка 6+8 мм
- Руководство по маршрутизации
- Параллельная остановка

- Гаечный ключ (2 шт.)
- Копия рукава
- Защитный кожух
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот беспроводной ручной фрезерный станок предназначен в первую очередь для обработки дерева и пластика. Он используется для удаления сучков, нарезания пазов, формирования углублений, копирования кривых и надписей, чистовой обработки и т.д. Данный беспроводной ручной фрезерный станок не предназначен для обработки металла, камня и т.д.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В. Скорость холостого хода: 10 000 - 30 000 об/мин.
Высота хода: 40 мм (глубина фрезерования) Зажим: 8 мм и 6 мм
Для фрез макс.: 30 мм Вес беспроводного ручного фрезера: 1,3 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} Уровень звукового давления 77,1 дБ(А)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{wA} Уровень звуковой мощности 88,1 дБ(А)
 K_{wA} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма значений в трех направлениях) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

Ручка

Значение эмиссии вибрации $a_{\text{час}} = 0,813 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда извлекайте батарею.

Перед включением оборудования необходимо правильно установить все защитные кожухи и предохранительные устройства.

5.1 Установка экстракционного гнезда (Рис. 1.2/Пункт 11)

Внимание! В целях охраны здоровья и безопасности крайне важно использовать пылесос.

- Подключите беспроводной инструмент к бытовому пылесосу или пылеотсосу с помощью разъема для отвода пыли (11). Это обеспечит оптимальное удаление пыли с обрабатываемой детали. Преимуществами являются защита как оборудования, так и вашего здоровья. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся во время работы, может быть опасна. См. раздел «Инструкции по технике безопасности».
- Для вакуумной обработки необходимо использовать пылесос, подходящий для обрабатываемого материала. При работе с опасными материалами используйте специальный пылесос.

Беспроводной ручной фрезер (Рис. 1.2/Пункт 11)

- Закрепите адаптер экстрактора (11) на вставке для фрезерного станка (20) с помощью винта с потайной головкой (12).
- Адаптер для экстрактора можно подсоединить к экстракторам (пылесосам) с помощью всасывающего шланга.
- Внутренний диаметр адаптера для отсоса составляет 36 мм. Теперь подсоедините к адаптеру для отсоса всасывающий шланг соответствующего диаметра.

5.2 Установка параллельного упора (Рис. 3/Пункт 19)

- Открутите крепежный винт направляющей (10).
- Вставьте параллельный упор (19) в держатель направляющей для фрезерования (10), как показано на рис. 3, и затяните крепежный винт направляющей для фрезерования (10).
- Установите параллельный упор (19) на требуемый размер и закрепите его на месте с помощью винта-барашка (с).

5.3 Установка стрелы компаса (Рис. 4/Пункт 18)

- Вы можете вырезать круглые области, используя острие циркуля (18).
- Для этого открутите гайку-барашек (с) и снимите

передняя часть параллельного упора (19).

- Ввинтите наконечник циркуля (18) в параллельный упор (19), как показано на рис. 5. Теперь установите параллельный упор (19) вместе с наконечником циркуля (18) на фрезерный станок.
- Процедура установки аналогична описанной в разделе 5.2, за исключением того, что параллельный упор (19) необходимо повернуть на 180° так, чтобы стрелка компаса (18) указывала вниз (рис. 4).
- Установите требуемый радиус между острием циркуля (18) и режущим инструментом.
- Расположите острие циркуля (18) в центре окружности, которую вы хотите вырезать.

5.4 Установка и использование копировального рукава (Рис. 5-8/Пункт 14)

- Открутите четыре винта с утопленной головкой (d) с нижней части вставки для ручного фрезера и снимите крышку (e) (рис. 5).
- Вставьте копировальный рукав (14), как показано на рис. 6.
- Установите крышку (e) на место, используя четыре винта с утопленной головкой (d).
- Копировальная гильза (14) будет направляться вдоль шаблона (g) с помощью направляющего кольца (f).
- Для получения точной копии размер заготовки (h) должен быть больше на величину разницы между «внешней кромкой направляющего кольца» и «внешней кромкой режущей кромки» (i).

5.5 Установка/снятие беспроводного маршрутного блока (рис. 9)

Внимание! Извлеките батарею.

- Для установки беспроводного фрезерного блока (1) в вставку для ручного фрезера (20) сначала открутите крепежный винт регулятора глубины (8), а затем вставьте беспроводной фрезерный блок (1).
- Затем с помощью регулятора высоты (9) и шкалы (22) установите необходимую глубину резки.
- Наконец, затяните крепежный винт регулятора глубины (8).

5.6 Установка/снятие режущего инструмента (рис. 10-14)

Внимание! Извлеките батарею. Осторожно! После завершения работы с ручным фрезером режущий инструмент будет оставаться очень горячим в течение довольно длительного времени!

Внимание! Режущие инструменты очень острые. При работе с режущими инструментами всегда надевайте защитные перчатки.

- Чтобы облегчить замену режущего инструмента, снимите беспроводной фрезерный блок (1) с

- соответствующая вставка, как описано в разделе 5.5
- В беспроводном ручном фрезерном станке можно использовать фрезы с диаметром стержня 6 мм и 8 мм. Большинство фрез выпускаются в обоих размерах.
- Для резки можно использовать резки, изготовленные из следующих материалов:
 - **HSS** -подходит для распиловки мягкой древесины.
 - **ТСТ** -подходит для распиловки твердой древесины, ДСП и пластика.
- Выберите подходящий режущий инструмент для выполнения поставленной задачи.
- **При первом использовании резак:**
Снимите пластиковую упаковку с режущих головок.
- Перед установкой очистите гайку, зажим и вал режущего инструмента.
- Открутите зажимную гайку (6) с помощью двух гаечных ключей (13).
- Если в зажиме уже установлен резец (15/16), снимите его.
- Выберите подходящий режущий инструмент для выполнения поставленной задачи.
- Выберите подходящий зажим (15/16) для резака (i), который вы хотите использовать.
- Теперь вставьте зажим (15/16) в режущий шпиндель (рис. 11).
- Установите на место зажимную гайку (6) (рис. 12).
- Вставьте вал режущего инструмента в зажим (рис. 13).
- Удерживая фиксатор шпинделя (5) в нажатом положении, затяните зажимную гайку (6) от руки (рис. 13).
- **Уведомление!**
Блокировку шпинделя нельзя использовать для затягивания с помощью гаечного ключа с открытым концом (13)!
- Затяните зажимную гайку (6) с помощью двух гаечных ключей (13).
- Фреза должна быть вставлена в зажим (15/16) как минимум на 20 мм.
- Перед использованием оборудования убедитесь, что режущий инструмент надежно закреплен и вращается ровно.

5.7 Установка/снятие направляющей для фрезеровки (Рис. 17/Пункт 17)

- Открутите крепежный винт направляющей для фрезерования (10), вставьте направляющую для фрезерования (17), как показано на рис. 17, и установите необходимую высоту.
- Затяните крепежный винт направляющей (10).
- Теперь с помощью регулировочного винта (с) установите необходимую боковую подачу, а с помощью крепежного винта (b) закрепите направляющую для фрезерования.

6. Операция

- Никогда не используйте некачественные или поврежденные режущие инструменты. Используйте только режущие инструменты с диаметром стержня 6 мм или 8 мм. Режущие инструменты также должны быть рассчитаны на соответствующую скорость холостого хода.
- Закрепите заготовку так, чтобы ее нельзя было отбросить в воздух во время работы. Используйте зажимы или тиски.
- Никогда не режьте металлические детали, винты, гвозди и т.д.

6.1 Переключатель включения/выключения (Рис. 1/Пункт 3)

В целях безопасности беспроводной ручной фрезер оснащен блокировкой.

- Для включения нажмите кнопку разблокировки/блокировки (2). Светодиодный индикатор (21) загорится в качестве подтверждения.
- Теперь нажмите кнопку включения/выключения (3) в течение следующих 10 секунд.
- Если переключатель включения/выключения не удерживать нажатом более 10 секунд, светодиодная лампа (21) погаснет, и оборудование не включится.
- Чтобы выключить, нажмите кнопку разблокировки/блокировки (2) или переключатель включения/выключения (3).

6.2 Регулировка скорости (Рис. 1/Пункт 4)

Наиболее подходящая скорость зависит от материала, который вы хотите разрезать, и от диаметра режущего инструмента. Используйте переключатель регулировки скорости (4), чтобы выбрать скорость от 10 000 до 30 000 об/мин. Вы можете выбрать одно из 6 различных положений переключателя.

Скорости в различных положениях переключателя следующие:

Положение переключателя 1: приблизительно 10 000 мин.⁻¹ (минимальная скорость)
Положение переключателя 2: приблизительно 14 000 мин.⁻¹
Положение переключателя 3: приблизительно 19 000 мин.⁻¹
Положение переключателя 4: приблизительно 22 000 мин.⁻¹
Положение переключателя 5: приблизительно 25 000 мин.⁻¹
Положение переключателя 6: приблизительно 30 000 мин.⁻¹ (максимальная скорость)

Для увеличения скорости:

Переместите регулятор скорости (4) в положительном направлении.

Чтобы снизить скорость:

Переместите регулятор скорости (4) в отрицательном направлении.

6.3 Маршрутизация

- Во избежание повреждения маршрутизатора убедитесь, что к нему не прикреплены посторонние предметы.

заготовка.

- Держитесь за ручку роутера.
- Установите беспроводной ручной фрезер на заготовку.
- Установите глубину трассировки, как описано в разделе 5.5.
- Выберите скорость, как описано в разделе 6.2, и включите оборудование (см. раздел 6.1).
- Проверьте настройки оборудования на куске обрезка материала.
- Дайте оборудованию разогнаться до полной скорости.

Направление резки: Режущий инструмент вращается по часовой стрелке. Во избежание несчастных случаев всегда следует резать против направления вращения инструмента (рис. 15).

Скорость подачи: Очень важно обрабатывать заготовку с правильной скоростью подачи. Мы рекомендуем перед обработкой основной заготовки провести несколько пробных проходов на обрезке того же материала. Это самый простой способ определить оптимальную скорость обработки заготовки.

Слишком низкая скорость подачи:

Режущий инструмент может перегреться. При резке легковоспламеняющихся материалов, таких как древесина, заготовка может загореться.

Слишком высокая скорость подачи:

Режущий элемент может выйти из строя. Качество резки: грубое и неравномерное.

Перед тем как снять заготовку или отложить ручной фрезер, дайте фрезе полностью остановиться.

6.4 Вырезание окружностей циркулем (18)

Для вырезания окружностей вокруг центральной точки выполните следующие действия:

- Установите и отрегулируйте острие компаса (18), как описано в разделе 5.3.
- Поместите острие циркуля (18) в центр окружности, которую вы хотите вырезать, и прижмите его.
- Выполните резку, как описано в разделе 6.3.

6.5 Выполнение пропилов с помощью параллельного упора (19) Для выполнения разреза вдоль прямой внешней кромки заготовки выполните следующие действия:

- Установите параллельный упор (19), как описано в разделе 5.2.
- Переместите параллельный упор (19) вдоль внешней стороны

край заготовки.

- Выполните разрез, как описано в разделе 6.3.

6.6 Выполнение разрезов без использования инструментов

Беспроводной ручной фрезер можно использовать и без направляющих. Вы можете использовать его вручную для творческих работ, таких как создание надписей.

- Для этой цели используйте очень плоскую настройку резака!
- Во время обработки заготовки проверьте направление вращения режущего инструмента (рис. 15).

6.7 Формы и кромки при резке (Рис. 16)

- Для вырезания фигур (а) и кромок (б) можно использовать специальные фрезы с направляющим кольцом.
- Установите резак.
- Осторожно переместите станок относительно заготовки.
- Слегка надавливая, переместите направляющую цапфу или шариковый подшипник (с) вдоль заготовки.

С помощью направляющей для фрезерования (17) можно также выполнять обрезку кромок.

- Установите направляющую трассировки (17), как показано на рис. 5.7.
- Установите беспроводной ручной фрезер на заготовку и отрегулируйте высоту направляющей фрезера (17) так, чтобы шарикоподшипник (а) находился под режущим инструментом.
- Теперь открутите крепежный винт (b), а затем с помощью регулировочного винта (с) установите боковую подачу фрезы.
- Затяните крепежный винт (b).

Предупреждение:

При выполнении глубоких разрезов работа должна проводиться в несколько этапов в зависимости от обрабатываемого материала. В течение всей работы по резке держите инструмент двумя руками.

6.8 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 19-20)

1. Извлеките батарейный блок (k) из рукоятки, нажав для этого кнопки фиксатора (l) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку питания зарядного устройства (6) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.

В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, пожалуйста, проверьте...

- **есть ли напряжение в розетке**
- Проверьте, обеспечен ли надлежащий контакт с зарядными контактами на зарядном устройстве.

Если батарея по-прежнему не заряжается, пожалуйста, верните её.

- зарядное устройство
- аккумуляторный блок

в наш отдел обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

6.9 Индикатор емкости батареи (Рис. 21/Пункт п)

Нажмите переключатель индикатора емкости батареи (о). Индикатор емкости батареи (п) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,





Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:



1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.






Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.



Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.



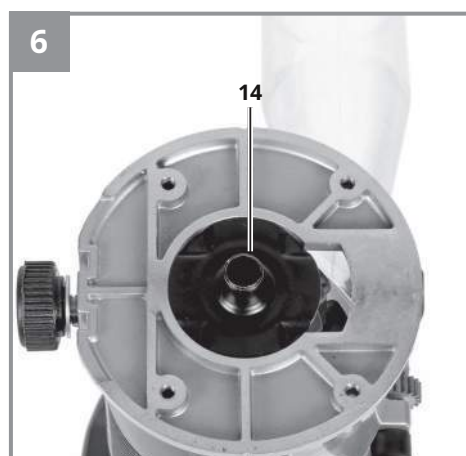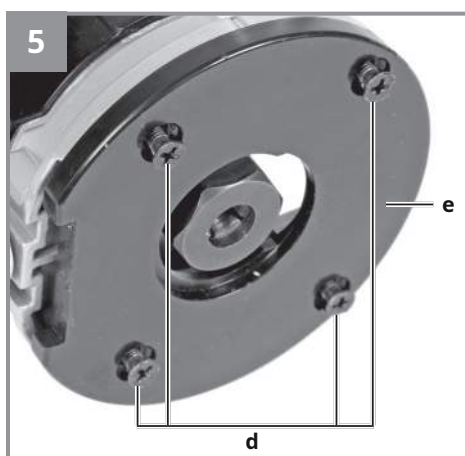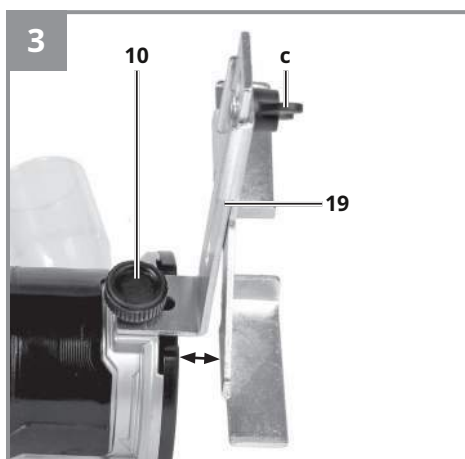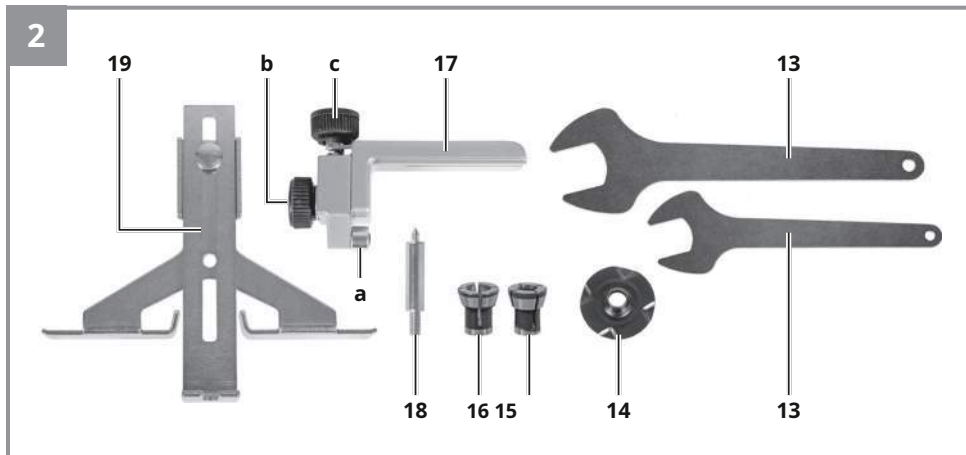

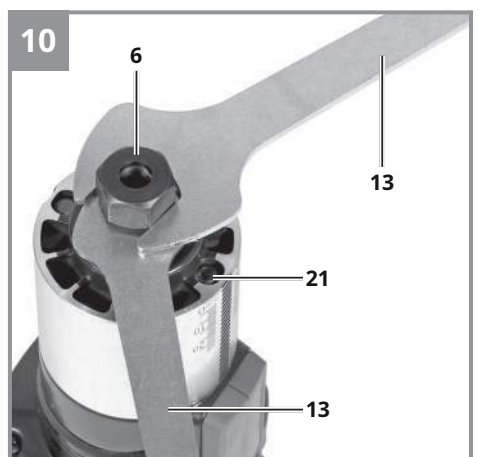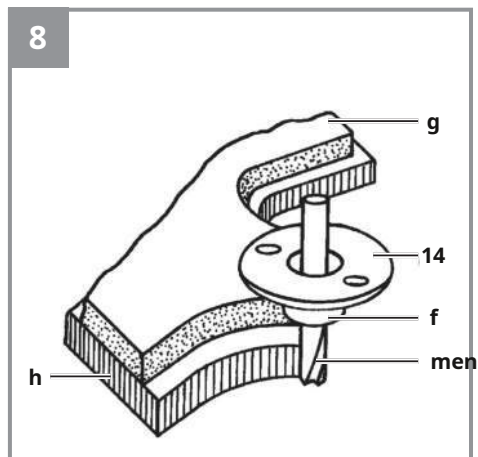

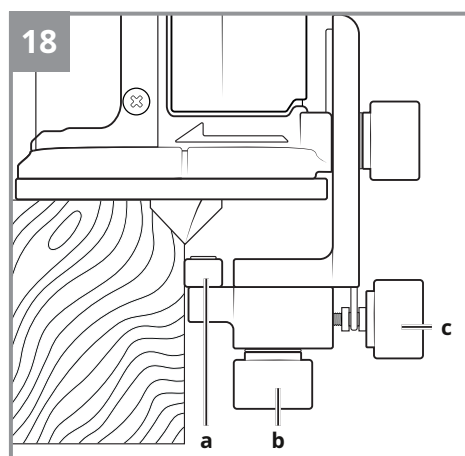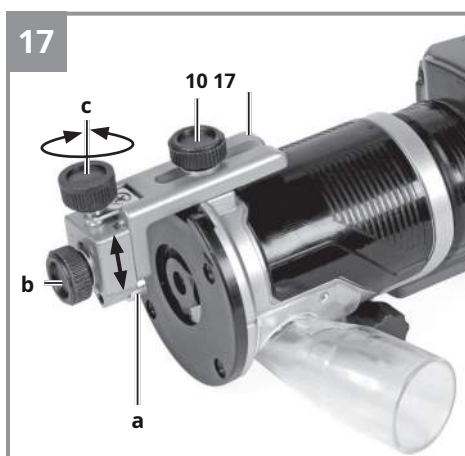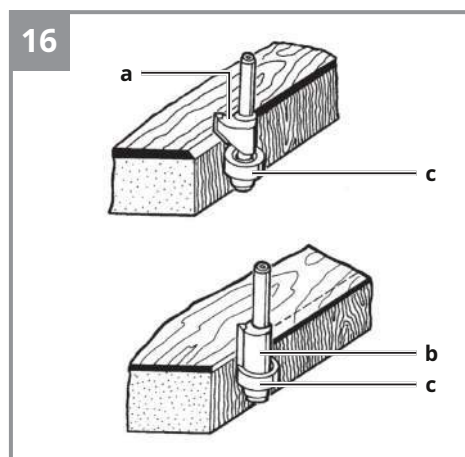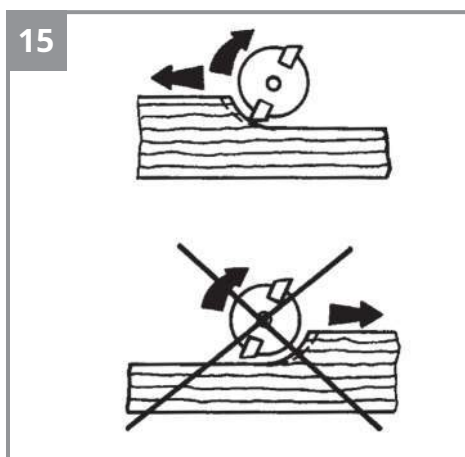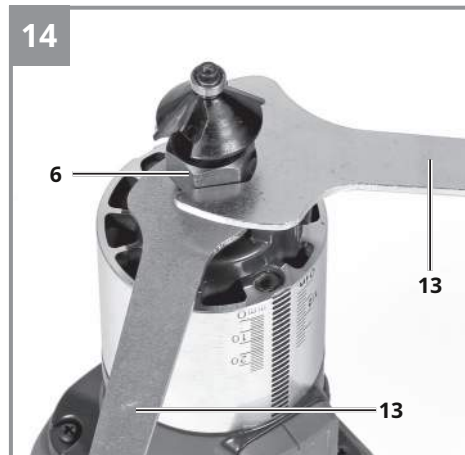

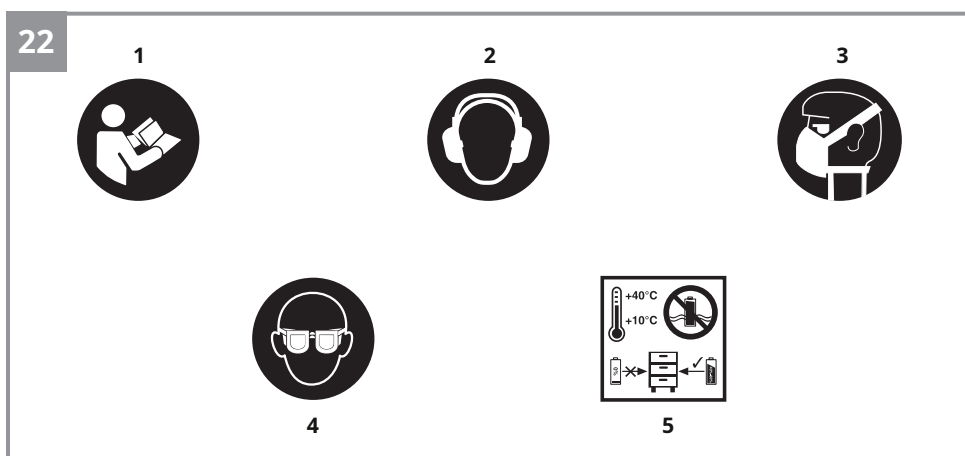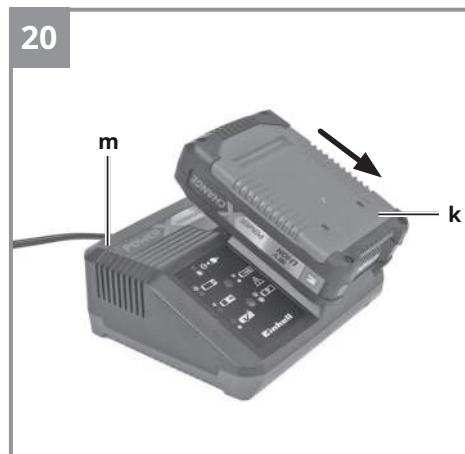

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (22-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat! Quloqchinlarni taqing.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.** Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.** Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashtirish (1+2-rasm)

- Simsiz marshrutizatsiya bloki
- Qulfn ochish tugmasi
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Tezlikni boshqarish

5. Shpindel qulfi

6. Qisqich gaykasi

7. Tutqichlar

8. Chuqurlik sozlagichi uchun mahkamlash vinti

9. Balandlikni sozlagich

10. Yo'naltiruvchi qo'llanma uchun mahkamlash vinti

11. Ekstraktor adapteri

12. Ekstraktor adapteri uchun qarshi boshli vint

13. Ochiq uchli kalit

14. Nuxsa ko'chirish uchun yeng

15. 6 mm qisqich

16. 8 mm qisqich

17. Yo'nalish bo'yicha qo'llanma

18. Kompas nuqtasi

19. Parallel to'xtash

20. Palm router qo'shimchasi

21. LED chiroq

22. Masshtab

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uस्कunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uस्कunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz marshrutizatsiya bloki
- Palm router qo'shimchasi
- Ekstraktor adapteri
- Kompas nuqtasi
- 6+8 mm qisqichli gilza
- Yo'nalish qo'llanmasi
- Parallel to'xtash

- Ochiq uchli kalit (2x)
- Nusxa yangi
- Xavfsizlik qo'riqchisi
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu simsiz kaft kesgich asosan yog'och va plastmassaga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Uning qo'llanilishi tugunlarni kesish, tirqishlarni kesish, chuqurchalarni shakllantirish, egri chiziqlar va harflarni nusxalash, tekis qirg'ich va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu simsiz kaft kesgichdan metall, tosh va boshqalarga ishlov berish uchun foydalanishga ruxsat berilmaydi.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai: 18 V
Bo'sh ish tezligi: 10,000 - 30,000 daqiqa⁻¹
Zarba balandligi: 40 mm (marshrutlash chuqurligi)
Qisqich: Ø 8 mm va Ø 6 mm Marshrutlash
kesgichlari uchun maksimal: 30 mm Og'irligi
Simsiz kaft marshrutizatori: 1.3 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish yamatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 77.1 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 88.1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqib.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{\text{H}} = 0,813 \text{ m/s}^2$

K noaniqligi = $1,5 \text{ m/s}^2$

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

Uskunani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.

5.1 Ekstraksiya rozetkasini o'rnatish (1.2-rasm/11-band)

Diqqat! Sog'liq va xavfsizlik nuqtai nazaridan changyutgichdan foydalanish juda muhimdir.

- Simsiz asbobingizni maishiy changyutgichga yoki changyutgichga chiqarish rozetkasi (11) yordamida ulang. Bu ish qismidan changni optimal ravishda chiqarib olishni ta'minlaydi. Afzalliklari shundaki, siz ham uskunani, ham o'z sog'lig'ingizni himoya qilasiz. Ish joyingiz ham toza va xavfsizroq bo'ladi.
- Ish paytida hosil bo'ladigan chang xavfli bo'lishi mumkin. "Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar" bo'limiga qarang.
- Changyutgichni tozalash uchun ishlatadigan changyutgich siz ishlov beradigan materialga mos kelishi kerak. Agar zararli materiallar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, maxsus changyutgichdan foydalaning.

Simsiz kaft routeri (1.2-rasm/11-buyum)

- Ekstraktor adapterini (11) kaft routerining qo'shimchasiga (20) qarshi vint (12) yordamida mahkamlang.
- Ekstraktor adapteri so'rish shlangi yordamida ekstraktor bloklariga (changyutgichlarga) ulanishi mumkin.
- Ekstraktor adapterining ichki diametri 36 mm. Endi ekstraktor adapteriga mos keladigan o'lchamdagi so'rish shlangini joylashtiring.

5.2 Parallel to'xtash joyini o'rnatish (3-rasm/ 19-band)

- Yo'naltiruvchi yo'riqnoma (10) uchun mahkamlash vintini bo'shating.
- 3-rasmda ko'rsatilgandek, parallel to'xtash joyini (19) yo'naltiruvchi yo'riqnoma (10) uchun ushlagichga joylashtiring va yo'naltiruvchi yo'riqnoma (10) uchun mahkamlash vintini qayta torting.
- Parallel to'xtash joyini (19) kerakli o'lchamga o'rnatish va uni qanot vinti (c) bilan joyiga mahkamlang.

5.3 Kompas nuqtasini o'rnatish (4-rasm/18-band)

- Siz kompas nuqtasi (18) yordamida dumaloq joylarni kesishingiz mumkin.
- Buning uchun qanot gaykani (c) oching va olib tashlang

parallel to'xtash joyining old qismi (19).

- 5-rasmda ko'rsatilgandek, kompas nuqtasini (18) parallel to'xtash joyiga (19) vintlar bilan o'rnatish. Endi parallel to'xtash joyini (19) marshrutizatoridagi kompas nuqtasi (18) bilan birga o'rnatish.
- O'rnatish tartibi 5.2-bo'limda tasvirlanganidek bir xil, faqat parallel to'xtash joyi (19) kompas nuqtasi (18) pastga qaragan holda 180° ga burilishi kerak (4-rasm).
- Kompas nuqtasi (18) va kesgich o'rtasida kerakli radiusni o'rnatish.
- Kompas uchini (18) kesmoqchi bo'lgan doiraning markaziga joylashtiring.

5.4 Nusxa ko'chirish muftasini o'rnatish va undan foydalanish (5-8-rasm/14-band)

- Xurmo yo'riqnoma qo'shimchasining pastki qismidan to'rtta chuqurchaga o'rnatilgan boshli vintlarni (d) chiqarib oling va qopqoqni (e) olib tashlang (5-rasm).
- Nusxa ko'chirish muftasini (14) 6-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring.
- Qopqoqni (e) to'rtta chuqurchaga o'rnatilgan vintlar (d) yordamida qayta o'rnatish.
- Nusxa ko'chirish muftasi (14) shablon (g) bo'ylab yo'naltiruvchi halqa (f) orqali yo'naltiriladi.
- Aniq nusxani olish uchun ish qismi (h) "yo'naltiruvchi halqaning tashqi qirradi" va "kesuvchining tashqi qirradi" (i) orasidagi farqga kattaroq bo'lishi kerak.

5.5 Simsiz yo'naltirish moslamasini o'rnatish/olib tashlash (9-rasm)

Diqqat! Batareyani chiqarib oling.

- Simsiz yo'naltirish moslamasini (1) kaft yo'naltirgichi qo'shimchasiga (20) kiritish uchun avval chuqurlikni sozlagich (8) uchun mahkamlash vintini bo'shating va keyin simsiz yo'naltirish moslamasini (1) joylashtiring.
- Keyin balandlik sozlagichi (9) va shkala (22) yordamida kerakli kesish chuqurligini o'rnatish.
- Nihoyat, chuqurlikni sozlagich (8) uchun mahkamlash vintini qayta torting.

5.6 Kesish asbobini o'rnatish/olib tashlash (10-14-rasm)

Diqqat! Batareyani chiqarib oling. Diqqat! Kaft frezasi bilan ishlashni tugatgandan so'ng, kesish asbobi nisbatan uzoq vaqt davomida juda issiq bo'lib qoladi!

Diqqat! Kesgichlar juda o'tkir. Kesuvchi asboblardan ishlaganda har doim himoya qo'lqoplarini taqing.

- Kesgichni almashtirishni osonlashtirish uchun simsiz yo'naltirish moslamasini (1) chiqarib oling

- 5.5-bo'limda tasvirlanganidek, tegishli qo'shimcha
- Simsiz kaft firlatgichida val diametri 6 mm va 8 mm bo'lgan kesgichlardan foydalanish mumkin. Ko'pgina kesgichlar ikkala o'lchamda ham mavjud.
- Siz quyidagi materiallardan tayyorlangan kesgichlardan foydalanishingiz mumkin:
 - **HSS** -yumshoq daraxtlarni kesish uchun mos
 - **TCT** -qattiq yog'och, zarrachalar taxtasi va plastmassani kesish uchun mos
- Qo'lingizdagi ish uchun mos kesish asbobini tanlang.
- Kesgichlardan birinchi marta foydalanganda:** Kesuvchi boshlardan plastik o'ramni olib tashlang.
- Kesgichni o'rnatishdan oldin uning gaykani, qisqichini va valini tozalang.
- Ikkita ochiq kalit (13) yordamida qisqich gaykani (6) oching.
- Agar qisqichga (15/16) kesgich allaqachon o'rnatilgan bo'lsa, uni olib tashlang.
- Qo'lingizdagi ish uchun mos kesish asbobini tanlang.
- Foydalanmoqchi bo'lgan kesgich (i) uchun mos qisqichni (15/16) tanlang.
- Endi qisqichni (15/16) kesish miliga joylashtiring (11-rasm).
- Qisqich gaykani (6) qayta o'rnatish (12-rasm).
- Kesuvchi valni qisqichga yo'naltiring (13-rasm).
- Shpindel qulfini (5) bosilgan holatda ushlab turgan holda, qisqich gaykani (6) qo'l bilan mahkam burab qo'yning (13-rasm).
- E'tibor bering!** Shpindel qulfini ochiq uchli kalit (13) bilan mahkamlash uchun ishlatishga ruxsat berilmaydi!
- Ikkita ochiq kalit (13) yordamida qisqich gaykani (6) torting.
- Kesgich qisqichga (15/16) kamida 20 mm ga kiritilishi kerak.
- Uskunani ishlatishdan oldin, kesish asbobining mahkamlanganligiga va to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qiling.

5.7 Yo'naltiruvchi qo'llanmani o'rnatish/olib tashlash (17-rasm/17-band)

- Yo'naltiruvchi yo'naltiruvchi (10) uchun mahkamlash vintini bo'shating, yo'naltiruvchi yo'naltiruvchini (17) 17-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring va tegishli balandlikni o'rnatish.
- Yo'naltiruvchi yo'riqnoma (10) uchun mahkamlash vintini qayta torting.
- Endi kerakli lateral ozuqani o'rnatish uchun sozlash vintini (c) ishlatish va yo'naltiruvchi qo'llanmani mahkamlash uchun ushlab turuvchi vintni (b) ishlatish.

6. Operatsiya

- Hech qachon sifatsiz yoki shikastlangan kesgichdan foydalanmang. Faqat valining diametri 6 mm yoki 8 mm bo'lgan kesish asboblardan foydalaning. Kesgichlar, shuningdek, tegishli bo'sh ish tezligiga mo'ljallangan bo'lishi kerak.
- Ish qismini ishlayotganingizda havoga uloqtirilmasligi uchun mahkamlang. Qisqichlar yoki vizadan foydalaning.
- Hech qachon metall qismlar, vintlar, mixlar va boshqalarni kesmang.

6.1 Yoqish/o'chirish tugmasi (1-rasm/3-element)

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, simsiz kaft routeri xavfsizlik qulfi bilan jihozlangan.

- Yoqish uchun qulfni ochish/qulflash tugmasini (2) bosning. Tasdiqlash orqali LED chiroq (21) yonib-o'cha boshlaydi.
- Endi keyingi 10 soniya ichida Yoqish/O'chirish tugmasini (3) bosning.
- Agar Yoqish/O'chirish tugmasi 10 soniyadan ko'proq vaqt davomida bosilmasa, LED chiroq (21) o'chadi va uskunani yoqib bo'lmaydi.
- O'chirish uchun qulfni ochish/qulflash tugmasini (2) yoki yoqish/o'chirish tugmasini (3) bosning.

6.2 Tezlikni boshqarish (1-rasm/4-band)

Eng mos tezlik siz kesmoqchi bo'lgan materialga va kesgichning diametriga bog'liq. 10 000 dan 30 000 daqiqagacha tezlikni tanlash uchun tezlikni boshqarish tugmasidan (4) foydalaning. Siz 6 xil almashtirish pozitsiyasidan birini tanlashingiz mumkin.

Turli xil kalit pozitsiyalaridagi tezliklar quyidagicha:

- 1-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 10 000 daqiqa (minimal tezlik)
- 2-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 14 000 daqiqa
- 3-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 19 000 daqiqa
- 4-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 22 000 daqiqa
- 5-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 25 000 daqiqa
- 6-pozitsiyani o'zgartirish: taxminan 30 000 daqiqa (maksimal tezlik)

Tezlikni oshirish uchun:

Tezlik sozlagichini (4) plyus yo'nalishda harakatlantiring.

Tezlikni pasaytirish uchun:

Tezlikni sozlagichini (4) minus yo'nalishda harakatlantiring.

6.3 Marshrutizatsiya

- Routerga zarur yetkazmaslik uchun, unga begona narsalar biriktirilmaganligiga ishonch hosil qiling

ish qismi.

- Routerning tutqichini ushlang.
- Simsiz kaft routerini ish qismiga joylashtiring.

- Bo'limda tushuntirilganidek, marshrutizatsiya chuqurligini o'rnatish 5.5.
- 6.2-bo'limda tushuntirilganidek tezlikni tanlang va uskunani yoqing (6.1-bo'limga qarang)
- Uskunaning sozlamalarini eski materialda sinab ko'ring.
- Uskunaning to'liq tezlikka yetishiga imkon bering.

Kesish yo'nalishi: Kesish asbobi soat yo'nalishi bo'yicha aylanadi. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun siz har doim asbobning aylanish yo'nalishiga qarshi kesishingiz kerak (15-rasm).

Ovqatlanish tezligi: Ish qismini to'g'ri uzatish tezligida ishlov berish juda muhim. Haqiqiy ish qismini ishlov berishdan oldin, xuddi shu materialdan olingan parchada bir nechta sinov kesmalarini bajarishingizni tavsiya qilamiz. Bu ish qismi uchun eng yaxshi ish tezligini topishning eng oson yo'li.

Ovqatlanish tezligi juda past:

Kesuvchi qizib ketishi mumkin. Agar siz yog'och kabi tez yonadigan materiallarni kesayotgan bo'lsangiz, ish qismi yonishi mumkin.

Ovqatlanish tezligi juda yuqori:

Kesuvchi shikastlangan bo'lishi mumkin. Kesish sifati: Qo'pol va notekis.

Ish qismini olishdan yoki kaft kesgichni qo'yishdan oldin, to'sarni to'liq to'xtab turishiga imkon bering.

6.4 Kompas uchi bilan aylanalarni kesish (18)

Markaziy nuqta atrofida aylanalarni kesish uchun quyidagilarni bajaring:

- Kompas nuqtasini (18) 5.3-bo'limda tushuntirilganidek o'rnatish va sozlang.
- Kompas uchini (18) kesmoqchi bo'lgan aylananing markaziy nuqtasiga qo'ying va uni joyiga bosing.
- Kesishni 6.3-bo'limda tasvirlanganidek bajaring.

6.5 Parallel to'xtash joyi (19) bilan kesishlar qilish

Ish qismining tekis tashqi chetini kesish uchun quyidagilarni bajaring:

- Parallel to'xtash joyini (19) 5.2-bo'limda tushuntirilganidek o'rnatish.
- Parallel to'xtash joyini (19) tashqi bo'ylab harakatlantirish

ish qismining cheti.

- Kesishni 6.3-bo'limda tushuntirilganidek bajaring.

6.6 Qo'lda kesmalar qilish

Simsiz kaft routeridan hech qanday qo'llanmalariz ham foydalanish mumkin. Siz undan harflar tayyorlash kabi ijodiy ishlarda qo'lda foydalanishingiz mumkin.

- Buning uchun juda tekis kesgichdan foydalaning!
- Ish qismini ishlov berish paytida to'sarning aylanish yo'nalishini tekshiring (1-rasm). 15).

6.7 Shakllar va qirralarni kesish (16-rasm)

- Shakllarni (a) va qirralarni (b) kesish uchun yo'naltiruvchi halqali maxsus kesgichlardan foydalanish mumkin.
- Kesgichni joylashtiring.
- Mashinani ehtiyotkorlik bilan ish qismiga qarshi harakatlantirish.
- Yengil bosim yordamida yo'naltiruvchi jurnalni yoki sharsimon podshipnikni (c) ish qismi bo'ylab harakatlantirish.

Yo'naltiruvchi qo'llanma (17) yordamida siz chekka kesishlarni ham amalga oshirishingiz mumkin.

- Yo'naltiruvchi qo'llanmani (17) rasmda tushuntirilganidek joylashtiring. 5.7.
- Simsiz kaft yo'riqchisini ish qismiga qo'ying va yo'riqnoma (17) balandligini shunday sozlangki, sharsimon podshipnik (a) to'sar ostida bo'lsin.
- Endi mahkamlash vintini (b) bo'shatish va keyin sozlash vintini (c) ishlatib, to'sarning lateral yemini o'rnatish.
- Mahkamlash vintini (b) qayta torting.

Ogohlantirish:

Chuqur kesishlar uchun ishni ko'rib chiqilayotgan materialga qarab bir necha bosqichda bajaring. Barcha kesish ishlari davomida uskunani ikki qo'lingizda ushlang.

6.8 LI batareya blokini zaryadlash (19-20-rasm)

1. Batareya blokini (k) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmalarini (l) pastga bosing.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (6) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

"Zaryadlovchi indikator" bo'limida siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, iltimos, tekshiring

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchidagi zaryadlovchi kontaktlarida to'g'ri aloqa bor-yo'qligi.

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, iltimos, qaytaring

- zaryadlovchi qurilma
- batareya to'plami

Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limimizga.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

6.9 Batareya quvvati ko'rsatkichi (21-rasm/n-element) Batareya sig'imi indikator tugmachasini (o) bosing. Batareya sig'imi indikator (n) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqtlari ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarning egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltilmos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.