





TE-BJ 18 Li







GB Original operating instructions
Cordless biscuit jointer









Art.-Nr.: 43.506.30

I.-Nr.: 21011

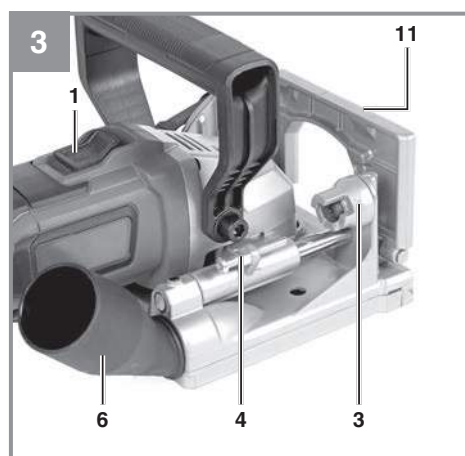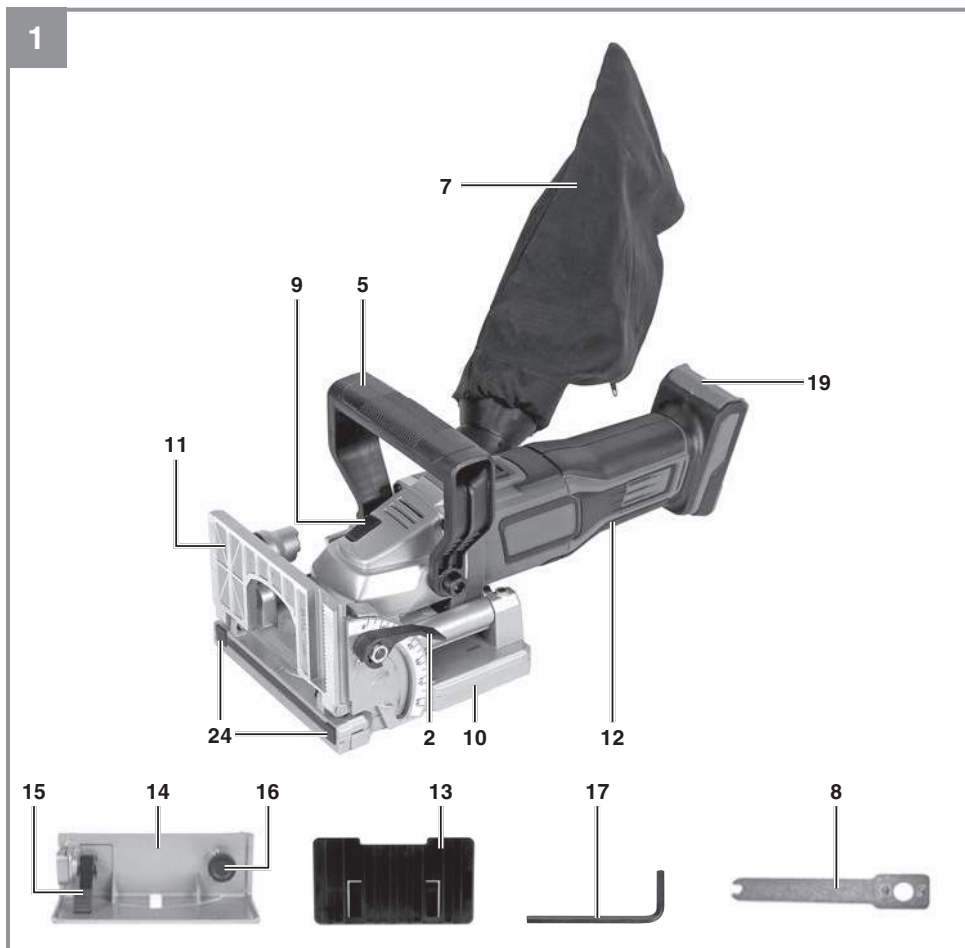

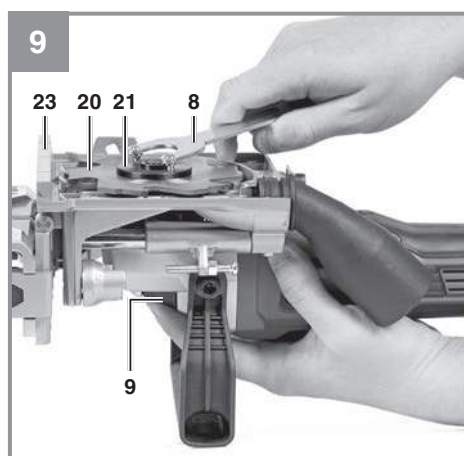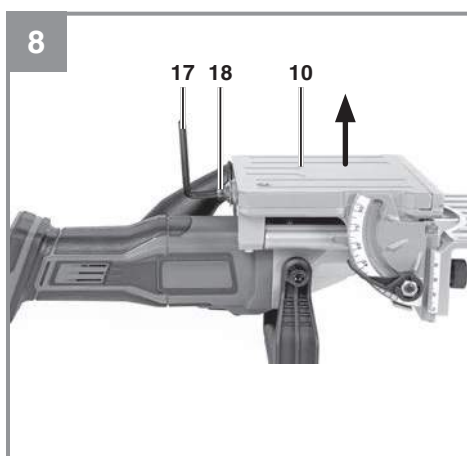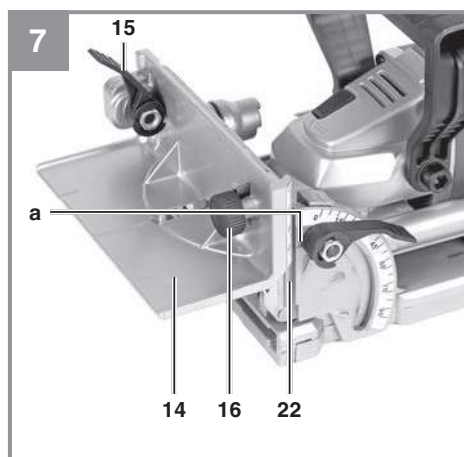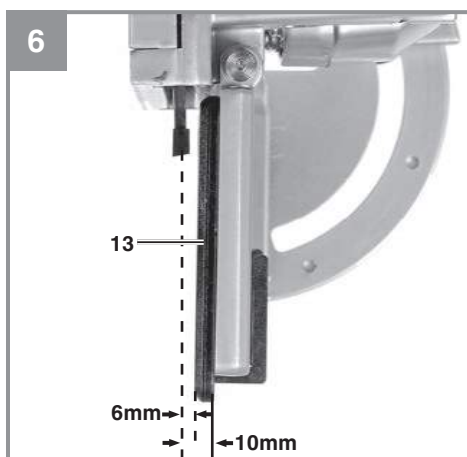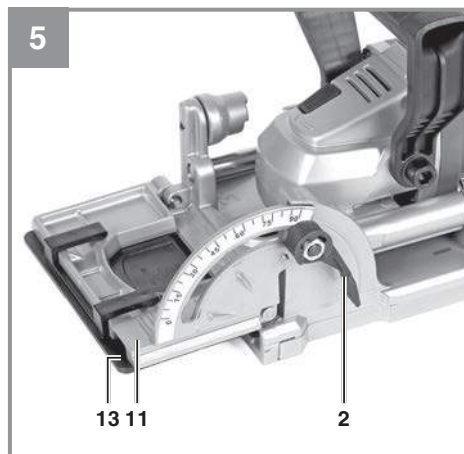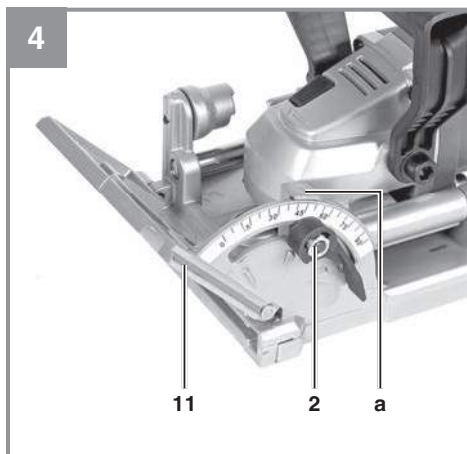

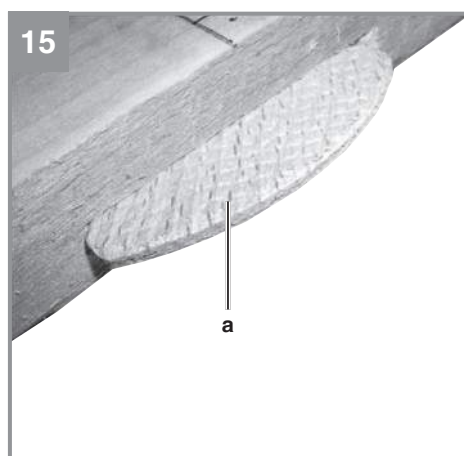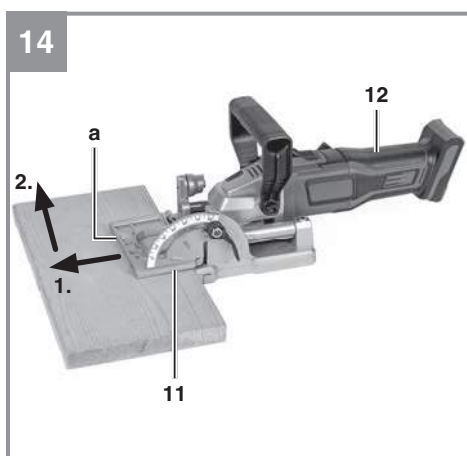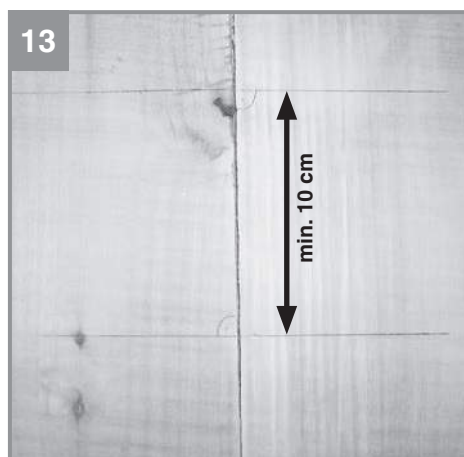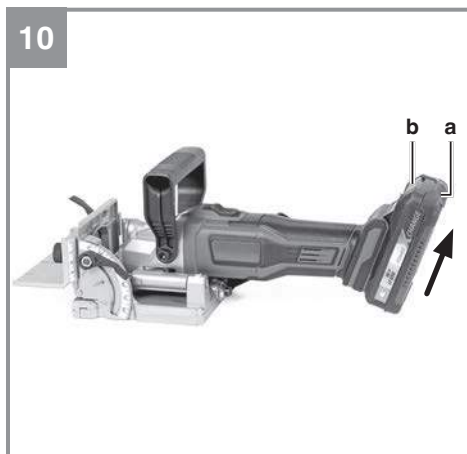

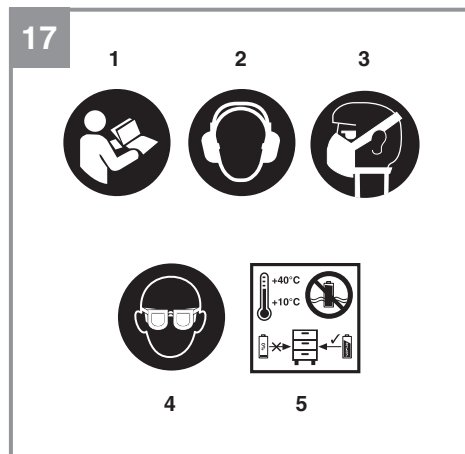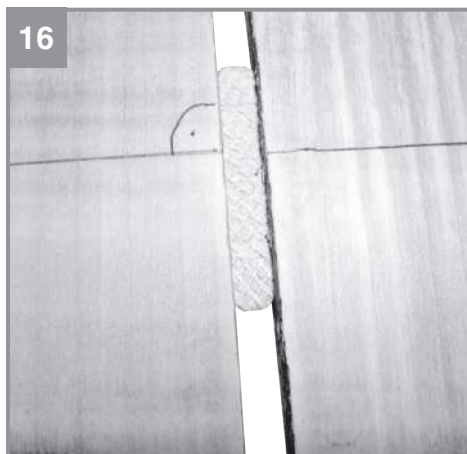

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 17)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout**

1. On/Off switch
2. Locking lever for angle adjustment
3. Stop for adjustment of the cutting depth
4. Adjustment screw for cutting depth

5. Additional handle
6. Adapter for dust bag
7. Dust bag
8. Face spanner
9. Spindle lock
10. Cover plate
11. Angle stop
12. Handle
13. Spacer plate
14. Height-adjustable stop
15. Locking lever for height-adjustable stop
16. Height adjustment wheel for height-adjustable stop
17. Hexagon key
18. Socket head screw
19. Battery mounting
20. Cutter
21. Flange
22. Height scale
23. Base plate
24. Rubber tips

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless biscuit jointer
- Dust bag
- Face spanner
- Hexagon key
- Height-adjustable stop
- Spacer plate

- Rubber tips
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless biscuit jointer is designed for cutting slots in solid wood, plywood, and particleboard.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage supply to motor 18 V DC
 Rated speed: 6,500 rpm
 Cutter dimensions $\varnothing 100 \times \varnothing 22 \times 4$ mm
 Cutting depth max. 20 mm
 Angle adjustments 0-90°
 Weight: 2.4 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745.

L_{pA} sound pressure level 75.7 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 86.7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 60745.

Handle

Vibration emission value $a_h = 2.565 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

Additional handle

Vibration emission value $a_h = 2.683 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration emission value was established in accordance with a standardized testing method. It can change depending on how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration emission value can be used to compare the equipment with another electric power tools.

The specified vibration emission value can be used for initial assessment of any potential negative impact.

Keep the amount of noise generated and the vibrations to a minimum.

- Only use equipment that is in perfect working order.
- Maintain and clean the equipment regularly.
- Adapt your way of working to the equipment.
- Do not overload the equipment.
- Have the equipment checked if necessary.
- Switch off the equipment when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Dust bag assembly

- The dust bag (7) is mounted by pushing it onto the dust bag adapter (6).

- It can be rotated by the user into any position in order to make the work comfortable.
- If the dust bag (7) is full or you have finished your work, then it can be taken off again and emptied by opening the zip fastener.
- It is also possible to connect a dust extractor (vacuum cleaner) to the dust bag adapter (6) (Fig. 2).

5.2 Adjusting the cutting depth (Fig. 3)

- A total of 6 different cutting depths can be selected.
- To do this, use the stop (3) to set the required cutting depth.
- The designations on the stop (3) indicate the various sizes of biscuit.
- The adjustment screw (4) can be used to re-adjust the cutting depth adjustment.

Size at stop	0	10	20	S	D	MAX*
Biscuit size	0	10	20	-	-	-
Slot depth	8 mm	10 mm	12,3 mm	13 mm	14,7 mm	20 mm

*without rubber tips

Warning!

Prior to use, check that the guard hood return mechanism works properly.

5.3 Adjustment of the cutting angle (Figs. 4 + 5 / item 11)

For slots on inclined surfaces, e.g. for miter joints, the angle of the stop (11) can be adjusted accordingly.

- Undo the locking lever for angle adjustment (2).
- Caution! The angle is indicated by the marking (a).
- You can freely adjust the angle stop (11) to any required angle between 0° and 90°.
- Then retighten the locking lever for angle adjustment (2).

Note:

If the angle stop (11) is set to an angle of 90° then the height between the middle of the cutter and the angle stop (11) without the spacer plate (13) or height adjustment (14) is always 10 mm (see Fig. 6).

5.4 Spacer plate (Figs. 5-6 / item 13)

The spacer plate (13) also allows thin workpieces to be cut. If the angle stop (11) is set to an angle of 90° then the height between the middle of the cutter and the angle stop (11) is always 6 mm.

See Fig. 6.

To do this, mount the spacer plate (13) on the angle stop (11) as shown in Fig. 5.

Note: The spacer plate (13) can also be used on miter joints in order to ensure that the slot is not cut too deep.

5.5 Height adjustment (Fig. 7 / item 14)

With the height-adjustable stop (14) it is also possible to work on thinner workpieces. The height between the middle of the cutter and the height-adjustable stop (14) can be adjusted between 0 mm and 40 mm.

- Undo the locking lever for the height-adjustable stop (15).
- Then insert the height-adjustable stop (14) as shown in Fig. 7.
- Adjust the required height on the height scale (22) by means of the adjustment screw (16). The arrow (a) indicates the set height.

Note: The height of the slot should always be in the middle of the workpiece.

- Then retighten the locking lever for the height-adjustable stop (15) again.

Caution! The height-adjustable stop (14) must only be used with a cutting angle of 0°.

5.6 Changing the cutter (Figs. 8-9)

Danger: The battery pack must be removed first. Remove the cover plate (10) by slightly loosening the socket head screw and then take off the cover plate (10).

- Place the face spanner (8) on the flange (21).
- Press the spindle lock (9); hold it pressed and turn the face spanner in the direction of rotation. After approximately half a turn the spindle lock (9) will engage and the flange (21) can be released.
- Then release the cutter (20) from the housing.
- As the next step, pull the cutter (20) out of the base plate (23).
- Then insert the new cutter (20), following the above instructions in reverse. Check that the direction of rotation of the cutter is correct.
- Secure the cover plate (10) again.

Danger: Never press the spindle lock (9) while the motor is running. Check that the cutter is stationary and securely seated before starting work.

Note: Do not use blunt or damaged disk cutters.

5.7 Charging the battery (Fig. 10-11)

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downward to do so.
2. Check that your mains voltage supply matches the voltage shown on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (c) into the power socket. The green LED starts to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become slightly warm during charging. This is normal.

If the battery pack does not charge, check:

- whether mains voltage is present at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still does not charge, please send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.8 Battery capacity indicator (Fig. 12)

Press the button for the battery capacity indicator (d). The battery capacity indicator (e) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

6.1 On/Off switch (Fig. 3; item 1)

To start the unit, slide the On/Off switch (1) forward and press it down. To switch off the biscuit joiner, depress the On/Off switch (1) at the back. The On/Off switch (1) will jump back into its starting position.

6.2 Marking a workpiece (Fig. 13)

Before you start working with the biscuit joiner, the workpiece must be marked as follows:

- Place the two parts side by side; the workpieces must be securely clamped.
- Draw a line with a pencil at right angles to the joint.
- Multiple joints will be required on longer pieces of wood.
- The distance between two lines should be at least 10 cm.

Note:

On thicker workpieces you can create additional stability by cutting two slots one above the other; on thinner workpieces a single joint will be sufficient.

6.3 Positioning the biscuit jointer and cutting slots (Fig. 14)

Cutting slots with an angle of 0° at a particular height

- Adjust the angle stop (11) to 0° and then insert the height-adjustable stop (14).
- Adjust the required height with the aid of the height-adjustable stop (14) (see 5.5).
- Position the machine close to the workpiece.
- There are markings (a) on the machine; these must line up with the line marked on the workpiece.
- Then switch on the machine and push the handle (12) forward. The workpiece must be securely clamped when doing this.

Cutting slots with an angle between 0° and 90°

- Adjust the required cutting depth and check it (see 5.2).
- Adjust the required cutting angle using the angle stop (11) (see 5.3).
- Position the machine close to the workpiece.
- There are markings (a) on the machine; these must line up with the line marked on the workpiece.
- Then switch on the machine and push the handle (12) forward. The workpiece must be securely clamped when doing this.

CAUTION! The height-adjustable stop (14) must only be used with a cutting angle of 0°.

6.4 Connecting the workpieces (Figs. 15-16)

- Once you have cut a slot on both workpieces they can be connected.
- Apply glue in both slots.
- Insert the biscuit (a) into one of the slots (Fig. 15).
- Slide both workpieces together (Fig. 16).
- Clamp the workpieces and wait until the glue has set.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the

motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Cutter blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



TE-BJ 18 Li



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Беспроводная машина для выпечки печенья









Арт.-№: 43.506.30

Идентификационный номер: 21011

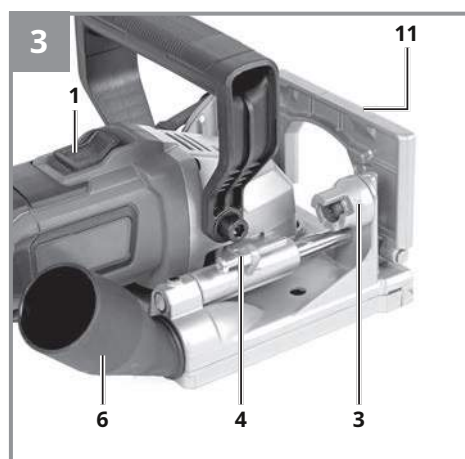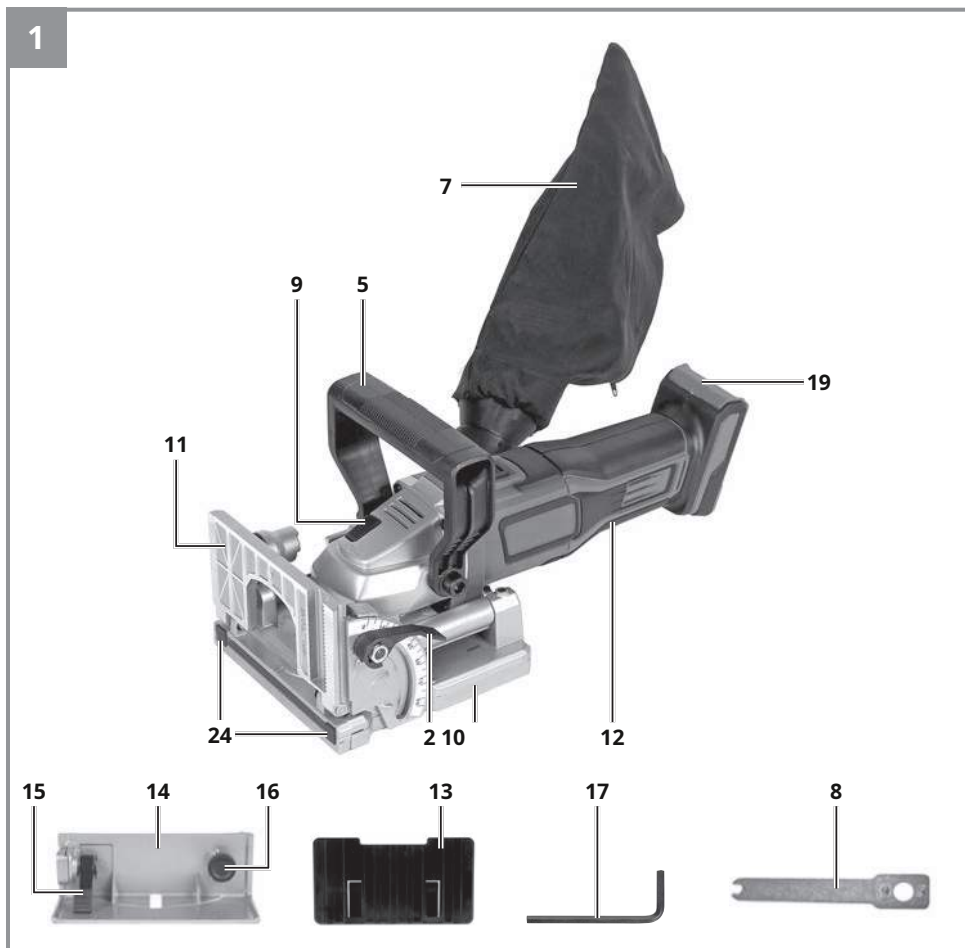

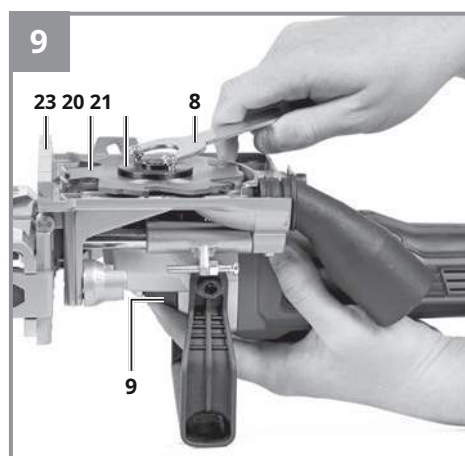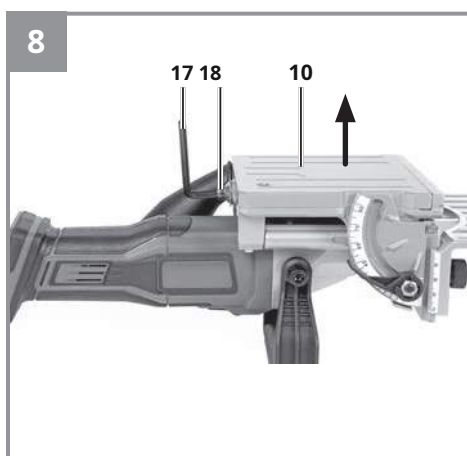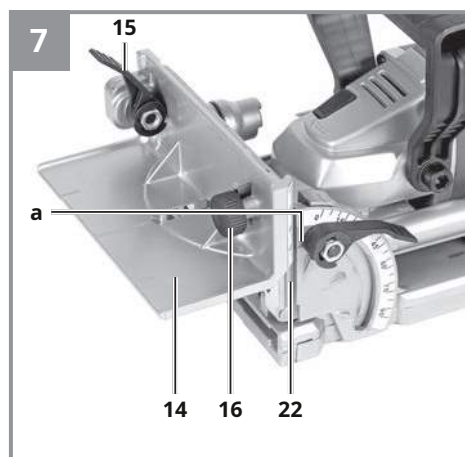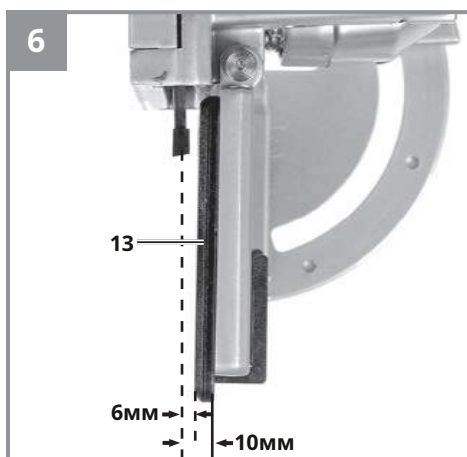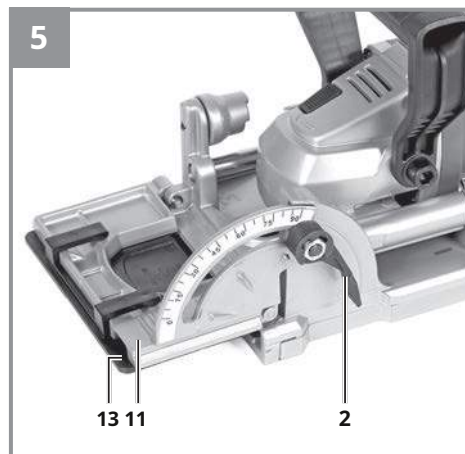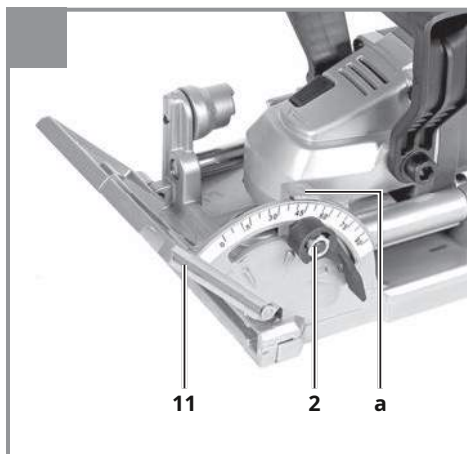

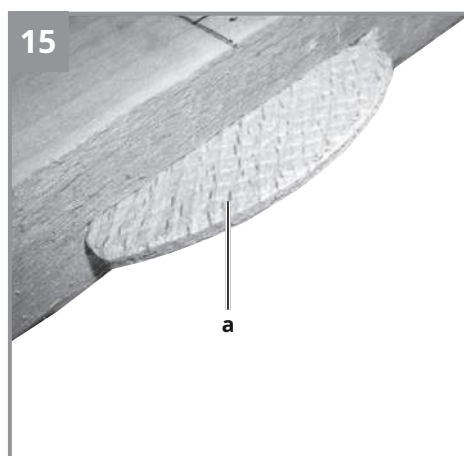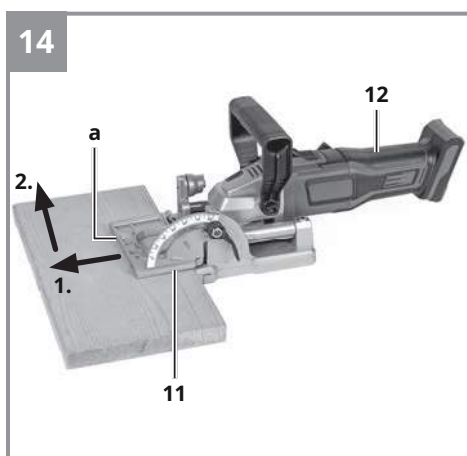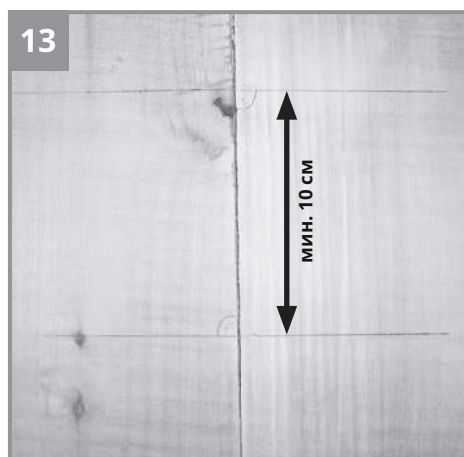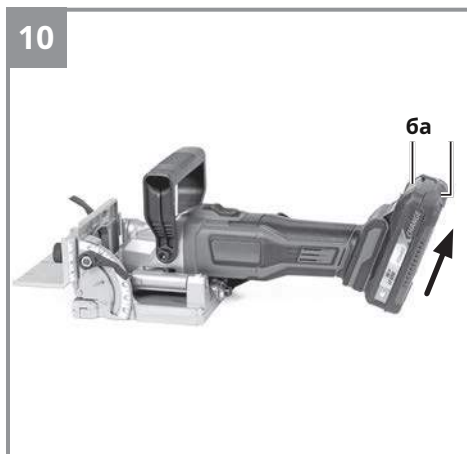

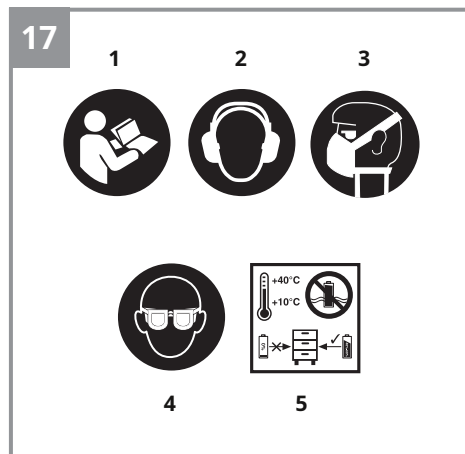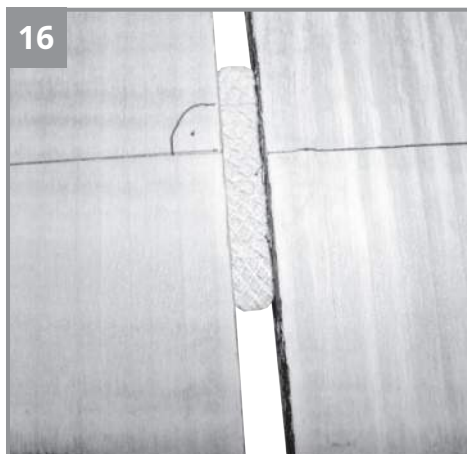

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 17)

1. **Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Внимание! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
5. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C. На хранение помещайте только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет**

1. Переключатель вкл/выкл
2. Фиксирующий рычаг для регулировки угла
3. Упор для регулировки глубины реза
4. Регулировочный винт глубины реза

5. Дополнительная ручка
6. Адаптер для пылесборника
7. Пылесборник
8. Торцевой гаечный ключ
9. Блокировка шпинделя
10. Крышка
11. Угловой упор
12. Ручка
13. Проставка
14. Регулируемый по высоте упор
15. Рычаг блокировки для регулируемого по высоте упора
16. Колесо регулировки высоты для регулируемого по высоте упора
17. Шестигранный ключ
18. Винт с головкой под торцевой ключ
19. Крепление аккумуляторной батареи
20. Резак
21. Фланец
22. Шкала высоты
23. Опорная плита
24. Резиновые наконечники

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводная машина для выпечки печенья
- Мешок для пыли
- Гаечный ключ
- Шестигранный ключ
- Регулируемый по высоте упор
- Проставочная пластина

- Резиновые наконечники
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторный фуговальный станок предназначен для вырезания пазов в массиве дерева, фанере и ДСП.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение питания двигателя 18 В
 постоянного тока Номинальная скорость:
 6500 об/мин Размеры фрезы ø 100 x ø 22 x 4 мм
 Глубина реза макс. 20 мм
 Регулировка угла 0-90°
 Вес: 2,4 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{pA} уровень звукового давления 75,7 дБ(А)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 86,7 дБ(А)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определяемые в соответствии с EN 60745.

Ручка

Значение вибрации $a = 2,565 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Дополнительная ручка

Значение вибрации $a = 2,683 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрационной эмиссии установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от способа использования электрооборудования и может превышать указанное значение в исключительных случаях.

Указанное значение уровня вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение уровня вибрации может быть использовано для первоначальной оценки потенциального негативного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только то оборудование, которое находится в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку оборудования.
- Адаптируйте свой способ работы к оборудованию.
- Не перегружайте оборудование.
- При необходимости проверьте оборудование.
- Выключайте оборудование, когда оно не используется.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключать определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед выполнением настроек оборудования всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

5.1 Сборка пылесборника

- Пылесборник (7) устанавливается путем надевания его на адаптер пылесборника (6).

- Пользователь может повернуть его в любое положение, чтобы сделать работу комфортной.
- Если мешок для пыли (7) заполнен или вы закончили работу, его можно снова снять и опорожнить, расстегнув застежку-молнию.
- Также к адаптеру пылесборника (6) (рис. 2) можно подключить пылеудаляющее устройство (пылесос).

5.2 Регулировка глубины реза (рис. 3)

- Всего можно выбрать 6 различных глубин реза.
- Для этого с помощью упора (3) установите необходимую глубину реза.
- Обозначения на упоре (3) указывают на различные размеры печенья.
- Регулировочный винт (4) можно использовать для регулировки глубины реза.

Размер в останавливаться	0	10	20	С	Д	МАКС*
Печенье размер	0	10	20	-	-	-
Слот глубина	8 мм	10 мм	12,3 мм	13 мм	14,7 мм	20 мм

* без резиновых наконечников

Предупреждение!

Перед использованием проверьте правильность работы механизма возврата защитного кожуха.

5.3 Регулировка угла резания (рис. 4 + 5 / поз. 11)

Для пазов на наклонных поверхностях, например, для соединений под углом, угол упора (11) можно отрегулировать соответствующим образом.

- Отпустите фиксирующий рычаг для регулировки угла. (2).
- Внимание! Угол обозначен маркировкой (а).
- Вы можете свободно отрегулировать угловой упор (11) на любой необходимый угол в диапазоне от 0° до 90°.
- Затем снова затяните фиксирующий рычаг для регулировки угла (2).

Примечание:

Если угловой упор (11) установлен на угол 90°, то высота между серединой фрезы и угловым упором (11) без проставки (13) или регулировки высоты (14) всегда составляет 10 мм (см. рис. 6).

5.4 Проставка (рис. 5-6 / поз. 13)

Проставочная пластина (13) также позволяет резать тонкие заготовки. Если угловой упор (11) установлен на угол 90°, то высота между серединой фрезы и угловым упором (11) всегда составляет 6 мм. См. рис. 6.

Для этого установите распорную пластину (13) на угловой упор (11), как показано на рис. 5.

Примечание: Распорную пластину (13) можно также использовать на соединениях под углом, чтобы гарантировать, что прорез не будет слишком глубокой.

5.5 Регулировка высоты (рис. 7 / поз. 14) С помощью регулируемого по высоте упора (14) можно также работать с более тонкими заготовками. Высота между серединой фрезы и регулируемым по высоте упором (14) может регулироваться в диапазоне от 0 мм до 40 мм.

- Отсоедините фиксирующий рычаг регулируемого по высоте упора (15).
- Затем вставьте регулируемый по высоте упор (14), как показано на рис. 7.
- Отрегулируйте необходимую высоту по шкале высот (22) с помощью регулировочного винта (16). Стрелка (а) указывает установленную высоту.
- **Примечание:** Высота паза всегда должна находиться посередине заготовки.
- Затем снова затяните фиксирующий рычаг регулируемого по высоте упора (15).

Осторожность! Регулируемый по высоте упор (14) следует использовать только при угле резания 0°.

5.6 Смена фрезы (рис. 8-9) Опасность: Сначала необходимо снять аккумуляторную батарею. Снимите защитную пластину (10), слегка ослабив винт с головкой под торцевой ключ, а затем снимите защитную пластину (10).

- Поместите торцевой ключ (8) на фланец (21).
- Нажмите на фиксатор шпинделя (9); удерживайте его нажатым и поверните торцевой ключ в направлении вращения. Примерно через пол-оборота фиксатор шпинделя (9) войдет в зацепление, и фланец (21) можно будет освободить.
- Затем выньте резак (20) из корпуса.
- Следующим шагом вытащите резак (20) из базовой пластины (23).
- Затем вставьте новый резак (20), следуя вышеприведенным инструкциям в обратном порядке. Проверьте правильность направления вращения резца.
- Снова закрепите крышку (10).

Опасность: Никогда не нажимайте на фиксатор шпинделя (9) при работающем двигателе. Перед началом работы убедитесь, что фреза неподвижна и надежно закреплена.

Примечание: Не используйте тупые или поврежденные дисковые фрезы.

5.7 Зарядка аккумулятора (рис. 10-11)

1. Извлеките аккумуляторную батарею (а) из ручки, нажав для этого кнопку фиксатора (b) вниз.
2. Проверьте, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторная батарея может слегка нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- присутствует ли сетевое напряжение в розетке
- есть ли хороший контакт на контактах зарядки

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

5.8 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 12) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (d). Индикатор емкости аккумулятора (e) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумуляторная батарея подверглась глубокой разрядке и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

6.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 3; поз. 1)

Чтобы запустить устройство, сдвиньте переключатель Вкл/Выкл (1) вперед и нажмите его вниз. Чтобы выключить бисвитный суппорт, нажмите переключатель Вкл/Выкл (1) назад. Переключатель Вкл/Выкл (1) вернется в исходное положение.

6.2 Разметка заготовки (рис. 13) Перед началом работы с фугорезкой заготовку необходимо разметить следующим образом:

- Расположите две детали рядом; заготовки должны быть надежно закреплены.
- Нарисуйте карандашом линию под прямым углом к стыку.
- На более длинных деревянных деталях потребуются несколько соединений.
- Расстояние между двумя линиями должно быть не менее 10 см.

Примечание:

На более толстых заготовках можно обеспечить дополнительную устойчивость, прорезав два паза один над другим; на более тонких заготовках будет достаточно одного соединения.

6.3 Расположение раскройного устройства и пазов для резки (рис. 14)

Резка пазов под углом 0° на определенной высоте

- Установите угловой упор (11) на 0°, а затем вставьте регулируемый по высоте упор (14).
- Отрегулируйте необходимую высоту с помощью регулируемого по высоте упора (14) (см. 5.5).
- Расположите станок близко к заготовке.
- На станке имеются отметки (а); они должны совпадать с линией, нанесенной на заготовку.
- Затем включите станок и нажмите на рукоятку (12) вперед. При этом заготовка должна быть надежно зажата.

Резка пазов под углом от 0° до 90°

- Отрегулируйте необходимую глубину реза и проверьте ее (см. 5.2).
- Отрегулируйте необходимый угол резания с помощью углового упора (11) (см. 5.3).
- Расположите станок близко к заготовке.
- На станке имеются отметки (а); они должны совпадать с линией, нанесенной на заготовку.
- Затем включите станок и нажмите на рукоятку (12) вперед. При этом заготовка должна быть надежно зажата.

ОСТОРОЖНОСТИ! Регулируемый по высоте упор (14) следует использовать только при угле резания 0°.

6.4 Соединение заготовок (рис. 15-16)

- После того, как вы прорезали паз на обеих заготовках, их можно соединить.
- Нанесите клей на оба паза.
- Вставьте печенье (а) в один из пазов (рис. 15).
- Сдвиньте обе заготовки вместе (рис. 16).
- Закрепите заготовки и подождите, пока клей застынет.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

7.1 Очистка

- Держите все защитные устройства, вентиляционные отверстия и

Корпус двигателя должен быть максимально очищен от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие резака
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгую проверку качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.