





TC-MA 1300







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Мауэрлетті арна кескіш






№-бап: 43.507.30

I.-Nr.: 21062

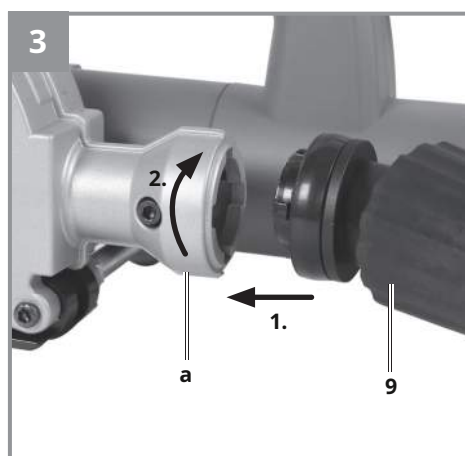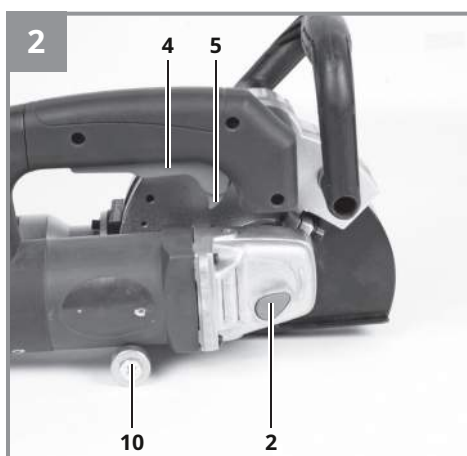

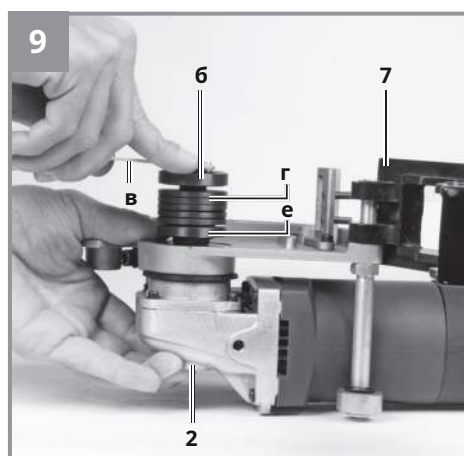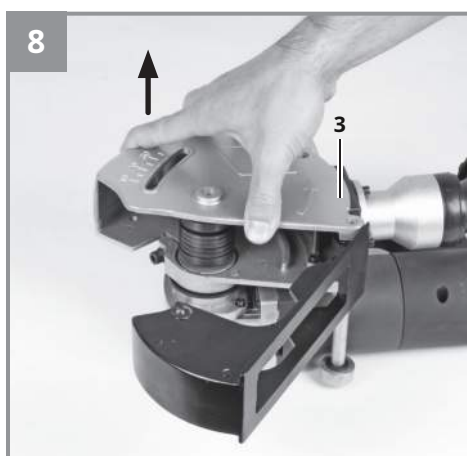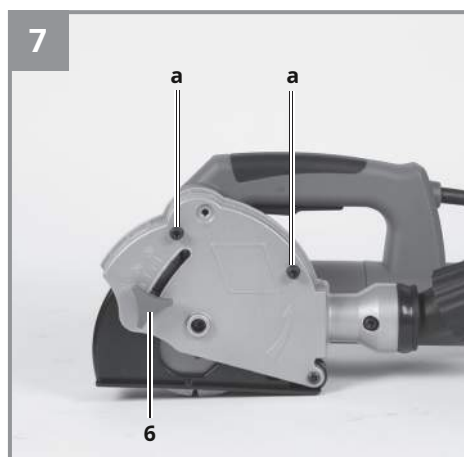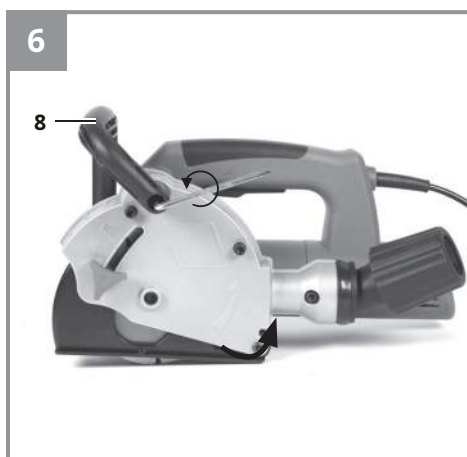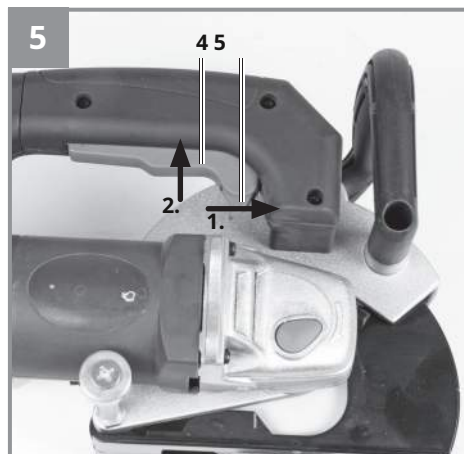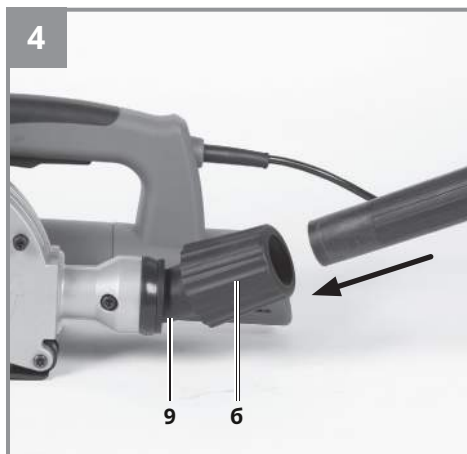

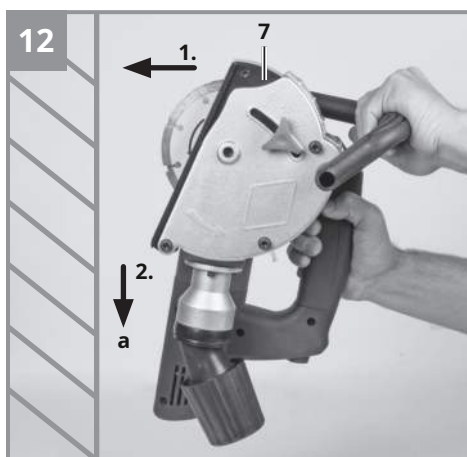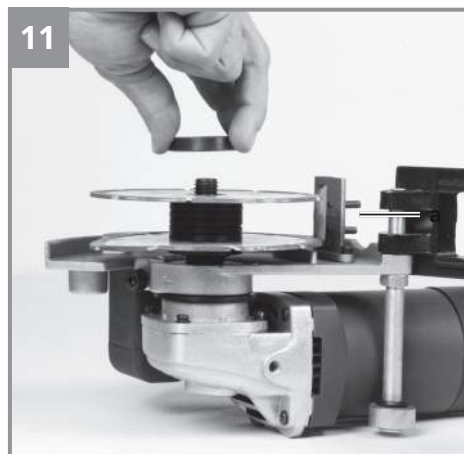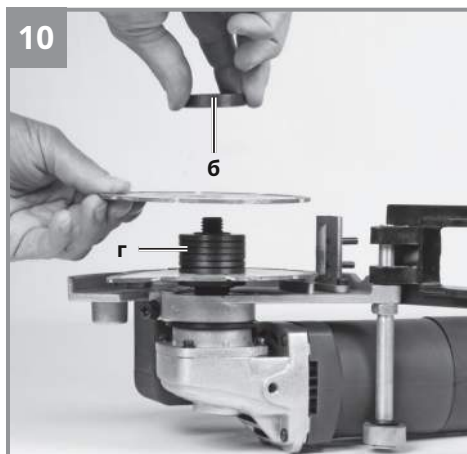

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (13-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Тұтқа
2. Шпиндельді құлыптау
3. Күзет капюшон
4. Жұмыс қосқышы
5. Қауіпсіздікті блоктау
6. Тереңдікті тоқтатуға арналған бекіту бұрандасы
7. Тереңдікті тоқтату
8. Қосымша тұтқа
9. Вакуумдық сорғыш қондырғысының адаптері

10. Бағыттаушы ролик

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл жабдық кірпіш қабырғалардағы құбырлар мен кабельдерге арналған арналарды кесуге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 230 В ~ 50 Гц Кіріс
 қуат: 1320 Вт Номиналды
 жылдамдық: 9000 мин.⁻¹
 Макс. Доңғалақтың диаметрі (номиналды сыйымдылығы):
 125 мм Монтаждау тесігі: 22,2 мм Арна
 тереңдігі: 8 - 30 мм Арна
 ені: 8 - 26 мм Орнату шпиндельінің
 жіптері: .. M14 Қорғаныс
 класы: II / -
 Салмағы: 4,8 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 92,8 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 103,8 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_n \leq 2,5$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
 әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
 жабдығының пайдаланылуына байланысты
 өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
 көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
 құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
 бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.

- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаңқ маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Ойық тереңдігін орнату (Сурет 1)

- Бекіту бұрандасын (6) босатыңыз.
- Тереңдікті тоқтатуды (7) қалаған тереңдікке орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (6) қатайтыңыз.

5.2 Вакуум сорғыш бөлігінің адаптерін орнату (Сурет 3/4)

Абайлаңыз! Денсаулық қауіпсіздігі мақсатында вакуумдық сорғышты пайдалану міндетті болып табылады. Сорғыш розетка шаңсорғыш қондырғыларында (шаңсорғыштар) пайдалануға жарамды. Сорғыш қондырғы ұсақ шаңды соруға жарамды болуы керек.

- Вакуум сорғыш бөлігінің адаптеріндегі (9) түйреуіштерді сорғыш қосылымындағы (а) ойықтарға салыңыз.
- Адаптерді (9) бұраңыз.
- Қақпақты бұрап алыңыз (b).
- Вакуум сорғыш бөлігінің түтігін адаптердегі (9) тесікке жақсылап кіргізіңіз.
- Шланг орнын мықтап ұстағанша қақпақты (b) қатайтыңыз.

5.3 Жаңа алмас кесетін дөңгелектерге арналған сынақ нұсқасы Кесу дөңгелектері орнатылған жабдықты бос режимде кем дегенде 1 минут жұмыс істетіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді дереу ауыстырыңыз.

6. Операция

6.1 Коммутатор (Сурет 5)

Жабдық апаттардың алдын алуға арналған қауіпсіздік қосқышымен бірге жеткізіледі.

Жабдықты іске қосу үшін құлыптау тұтқасын (5) алға қарай итеріңіз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) басыңыз.

- **Құрылғы ең жоғары жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.**

6.2 Алмазды кесу дөңгелектерін өзгерту және орнату (Сурет 6-11)

Қауіп! Желілік ашаны розеткадан суырыңыз.

- Тұтқаны (8) алыңыз.
- Бұрандаларды (а) және құлыптау бұрандасын алыңыз (б).
- Қорғаныш қаппағын (3) шешіңіз.
- Тереңдік тетігін (7) төмен және алыстатыңыз.
- Шпиндель құлпын (2) басып ұстап тұрып, сыртқы фланецті (b) берілген фланец гайка кілтімен (с) бұрап алыңыз.
- Аралық сақиналарды алыңыз (d).
- Ішкі фланецті (е) алыңыз.
- Аралық сақиналарды, фланецтерді және бекіту бөліктерін мұқият тазалаңыз.
- Ішкі фланецті (е) орнатыңыз.
- Содан кейін қалаған ойықтың еніне жету үшін алмас кесетін дөңгелектерді аралық сақиналармен (d) біріктіріңіз.

Назар аударыңыз! Алмаз кесетін дөңгелектерді орнату кезінде айналу бағытын ескеріңіз!

Алмаз кесетін дөңгелектерді әрқашан жұп ретінде ауыстыру керек!

- Сізде 6 аралық сақиналар бар, олардың әрқайсысы шамамен ені 3,5 мм. Ойықтың ені алмас кесетін дөңгелектер арасындағы аралық сақиналардың қосындысы мен кесу дөңгелектерінің қалыңдығымен анықталатынын ескеріңіз.
- Барлық 6 аралық сақиналар (d) қалаған ойықтың еніне қарамастан орнатылуы керек.
- Енді құрылғыны кері ретпен қайта жинап, барлық бөлшектердің дұрыс және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз!

Қозғалтқыш пен тегістеу шпиндельі тоқтап тұрғанда ғана шпиндель құлпын басыңыз!
Дөңгелекті ауыстырған кезде шпиндель құлпын басып тұру керек!

6.3 Мотор

Жұмыс кезінде қозғалтқыштың жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдету саңылауларын әрқашан таза ұстауды ұмытпаңыз.

6.4 Кірпіш каналды кескішпен жұмыс (Сурет 12)

Құрылғы шамадан тыс жүктемені ажыратқышпен жабдықталған. Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген жағдайда өшеді. Қозғалтқыштағы жүктемені дереу босатыңыз және кірпіш арнасы кескішті шамамен суытыңыз. 1 минут жүктемесіз.

Қауіп! Құрылғы тек құрғақ кесуге жарамды!

- Кірпіш арна кескішті пайдалануды бастамас бұрын қабырғадағы жасырын электр кабельдері мен газ және су құбырларының бар-жоғын тексеру үшін кабель/құбыр детекторын пайдаланыңыз.
- Қажетті ойықтың енін (6.2 қараңыз) және ойықтың тереңдігін (5.1 қараңыз) таңдаңыз.

Құрылғыны тек қосулы кезде дайындаманың бойымен бағыттаңыз.

- Құрылғыны роликті (10) қабырғаға тіреп қабырғаға қойыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз, содан кейін тоқтағыш (7) қабырғаға тірелгенше қабырғаға баяу кесіңіз.
- Енді қабырғадағы ойықты кесуге болады. Кесу бағытына (а) абай болыңыз. Құрылғыны әрқашан қарама-қарсы айналу негізінде өңдеу керек, әйтпесе оның бақылаусыз кесілген жерден шығып кету қаупі бар.

Абайлаңыз! Тек түзу сызықпен кесіңіз. Қисықтарды кесу мүмкін емес.

- Ойықтың соңында құрылғыны өшірмес бұрын оны ойықтан шығарыңыз.
- Содан кейін екі ойықтың арасындағы жотты қашаумен кесуге болады.

- **Машинаны асбест материалдарында пайдалануға тыйым салынады!**

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






TC-MA 1300







RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Фреза для паза в кладке стены






Art.-Nr.: 43.507.30

I.-Nr.: 21062

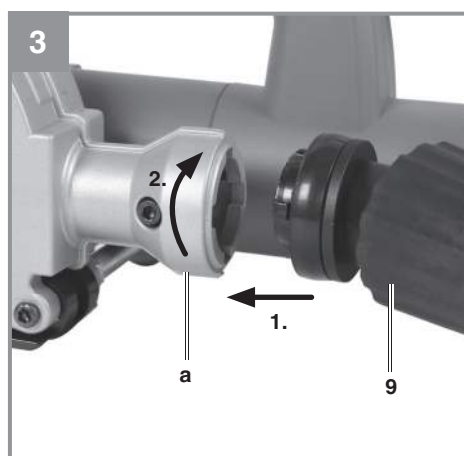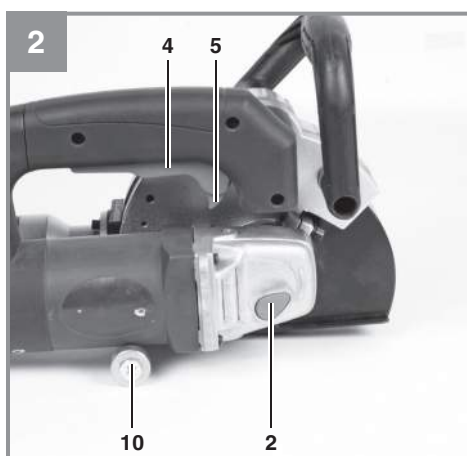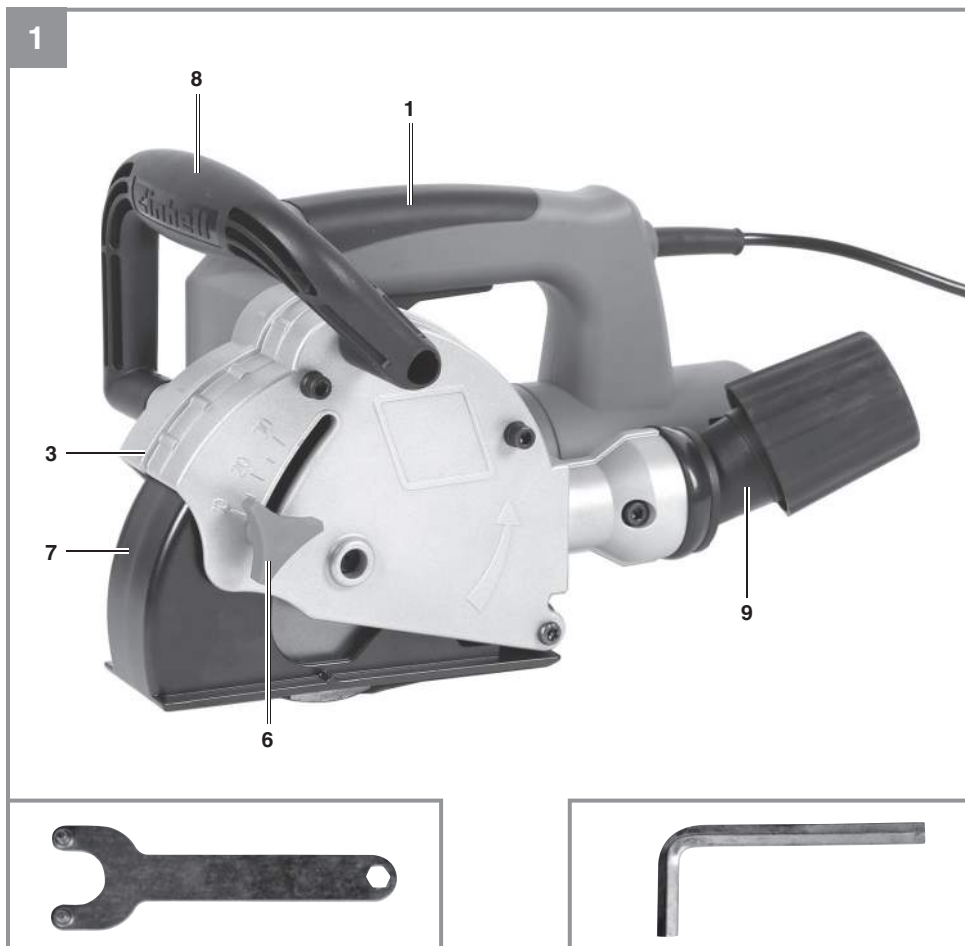

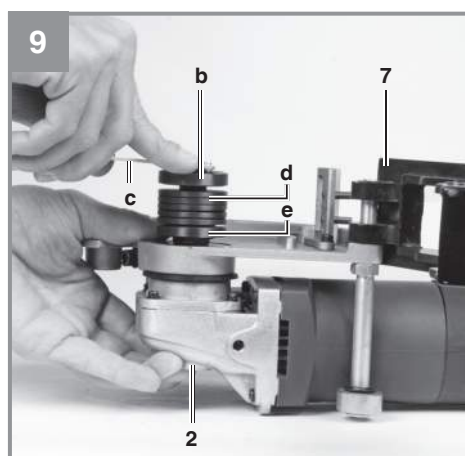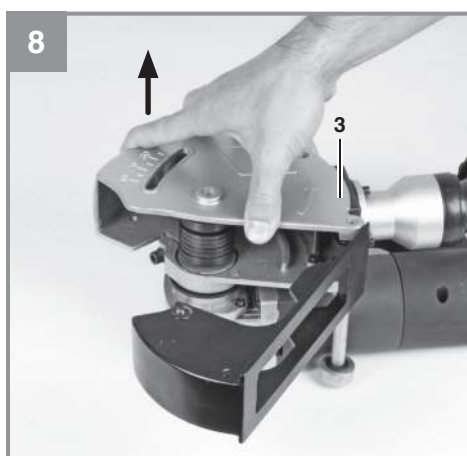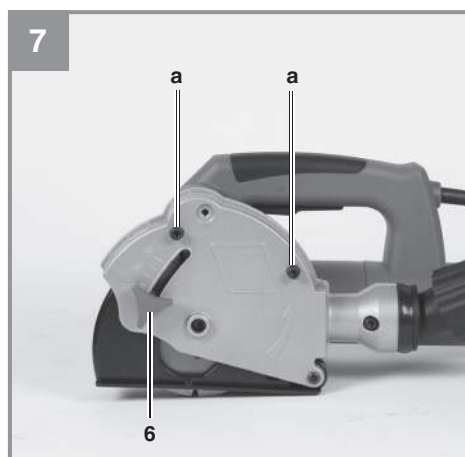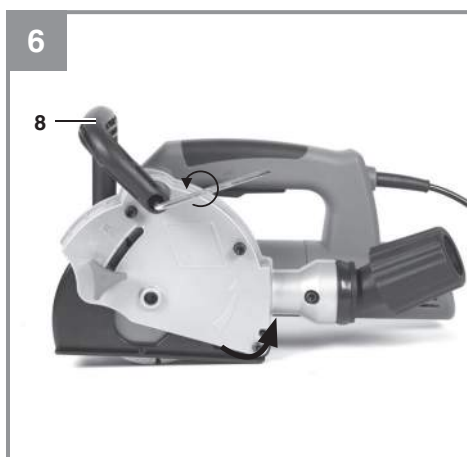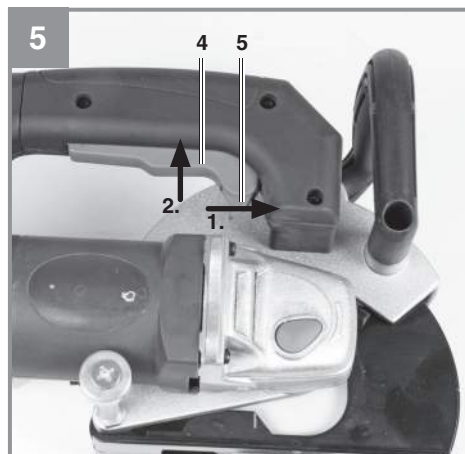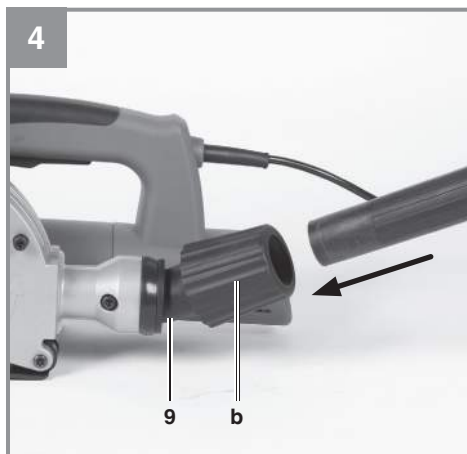

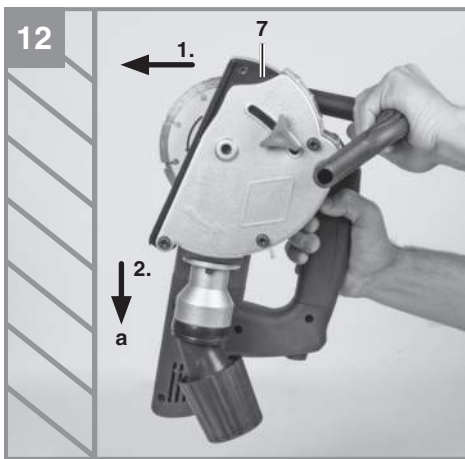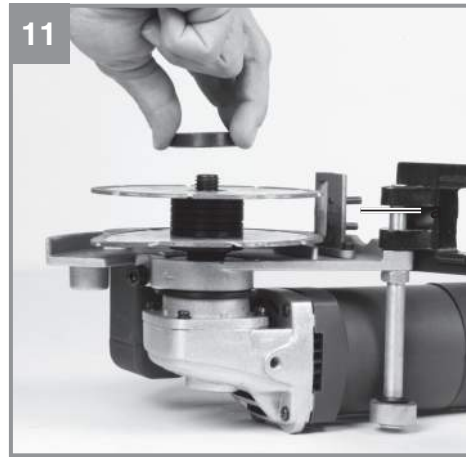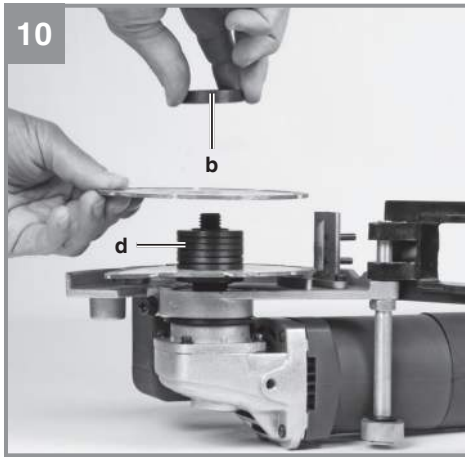

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 13)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение

серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Рукоятка
2. Фиксатор шпинделя
3. Защитный кожух
4. Рабочий выключатель
5. Блокировка включения
6. Установочный винт для ограничителя глубины
7. Ограничитель глубины
8. Дополнительная рукоятка
9. Переходник для пылесоса
10. Ролик

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиновыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность

заканчивается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удущья!

- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с предназначением

Устройство предназначено для прорезания пазов для проводов и кабелей в кладке.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:230 В ~50 Гц
 Потребляемая мощность: 1320 Вт
 Расчетное число оборотов: 9000 мин⁻¹
 Макс. диаметр дисков (расчетная мощность): 125 мм
 Посадочное отверстие:22,2 мм
 Глубина паза:8 - 30 мм
 Ширина паза:8 - 26 мм
 Резьба опорного шпинделя: M14
 Класс защиты:II / 
 Вес: 4,8 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L_{pA} 92,8 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 103,8 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_h \leq 2,5 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Регулировка глубины паза (рис. 1)

- Ослабить установочный винт (6).
- Настроить необходимую глубину для ограничителя глубины (7).
- Затянуть установочный винт (6).

5.2 Монтаж переходника для пылесоса (рис. 3/4)

Осторожно! Исходя из соображений охраны здоровья, обязательно использовать устройство для отсасывания пыли. Аспирационный патрубок можно использовать на отсасывающих приспособлениях (пылесос). Отсасывающее устройство должно подходить для отсасывания мелкодисперсной пыли.

- Поместить выступы переходника для пылесоса (9) в углубления на элементе для подсоединения пылесоса (а).
- Повернуть переходник для пылесоса (9).
- Ослабить колпачок (b).
- Задвинуть трубку отсасывающего приспособления достаточно глубоко в

отверстие на переходнике для пылесоса (9).

- Затягивать колпачок (b), пока труба не будет закреплена достаточно хорошо.

5.3 Пробный пуск новых алмазных отрезных дисков

Включить холостой ход устройства со смонтированными отрезными дисками минимум на 1 минуту. Незамедлительно заменить вибрирующие диски.

6. Обращение с устройством

6.1 Выключатель (рис. 5)

Устройство оборудовано предохранительным выключателем для предупреждения несчастных случаев.

Для включения передвинуть стопорный рычаг (5) вперед, а затем нажать на переключатель «включено-выключено» (4).

⚠ Подождать, пока устройство не достигнет максимального числа оборотов.

6.2 Замена и установка алмазных отрезных дисков (рис. 6-11)

Опасность! Извлечь штекер из розетки электросети

- Удалить рукоятку (8).
- Удалить винты (а) и установочный винт (6).
- Снять защитный кожух (3).
- Повернуть ограничитель глубины (7) в направлении вниз.
- Удерживая фиксатор шпинделя (2) нажатым, отвинтить внешний фланец (b) при помощи поставленного в комплекте гаечного ключа для фланцев (с).
- Удалить распорные шайбы (d).
- Удалить внутренний фланец (е).
- Тщательно очистить распорные шайбы, фланцы и зажимные элементы.
- Смонтировать внутренний фланец (е).
- Затем смонтировать алмазный отрезной диск вместе с распорными шайбами (d) таким образом, чтобы получить соответствующую ширину паза.

Указание! При монтаже алмазных отрезных дисков следить за направлением вращения!

Заменять алмазные отрезные диски только парами!

- В распоряжении имеется 6 распорных шайб шириной ок. 3,5 мм. Обратить внимание, что ширина паза определяется общим числом распорных шайб между алмазными отрезными дисками и толщиной отрезных дисков.
- Независимо от необходимой ширины паза смонтировать все 6 распорных шайб (d).
- Снова собрать устройство, выполнив действия в обратной последовательности, при этом следить за надежной и правильной установкой всех деталей.

Осторожно:
нажимать фиксатор шпинделя только при остановленном двигателе и шлифовальном шпинделе! Фиксатор шпинделя должен оставаться нажатым во время замены дисков!

6.3 Двигатель

Во время работы требуется хорошая вентиляция двигателя, поэтому вентиляционные отверстия всегда должны содержаться в чистоте.

6.4 Работы со штроборезом (рис. 12)

Устройство оборудовано приспособлением для защиты от перегрузки. При чрезмерной нагрузке двигатель останавливается. Незамедлительно устранить нагрузку на устройство и охладить штроборез на холостом ходу в течение примерно 1 минуты.

Опасность! Устройство предназначено исключительно для прорезания пазов без подачи жидкости!

- При помощи кабелеискателя проверить стены и кладку на наличие скрытой электропроводки, газо- и водопровода, прежде чем приступить к работе со штроборезом.
- Выбрать необходимую ширину паза (см. 6.2) и глубину паза (см. 5.1)

Подводить устройство к обрабатываемой поверхности только во включенном состоянии.

- Приставить устройство роликом (10) к кладке.
- Включить устройство и медленно погружать диски в кладку, пока не будет обеспечено прилегание ограничителя (7).
- Затем прорезать паз в кладке; при этом учитывать направление фрезерования

(а). Устройство всегда должно работать с обратным вращением. В противном случае возможно бесконтрольное выдавливание устройства из паза.

Осторожно! Прорезать только прямые пазы. Невозможно прорезание закругленных пазов.

- В конце паза извлечь устройство из паза и только после этого выключить устройство.
- Разрушить образовавшуюся перегородку между двумя пазами при помощи долота.

⚠ Запрещено обрабатывать материалы с содержанием асбеста.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Кірпіш каналды кескіш



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты және нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ емес аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) **Электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін де таныс болсаңыз да, өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елеменіз.** Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) **Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) **Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) **Электр құралдары мен қосылатын қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) **Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) **Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Кесетін станоктарға арналған қауіпсіздік туралы ақпарат а) Электр құралына жататын сақтандырғыш қалпақ сенімді бекітіліп, ол максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндей реттелуі керек, яғни тегістеу дөңгелегі мүмкіндігінше ең кішкентай бөлігі ғана оператор бағытына ашық түрде бағытталады. Сіздің және жақын жердегі кез келген басқа адамдардың айналмалы тегістеу дөңгелегімен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік қақпағы операторды сынған бөліктерден және кесу дөңгелегімен кездейсоқ жанасудан қорғауға арналған.

b) Электр құралында тек жапсырылған, күшейтілген немесе алмас ұштары бар кескіш дөңгелектерді пайдаланыңыз. Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

c) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген ең жоғары жылдамдықтан кем болмауы керек. Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

d) Тегістеу/тегістеу дөңгелектерін тек олар ұсынылған қолданбалар үшін пайдалануға болады. Мысалы: Ешқашан бүйірлік бетті кесетін дөңгелекпен ұнтақтамаңыз/құмдамаңыз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

e) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз Сіз таңдаған тегістеу / тегістеу дөңгелегі. Сәйкес фланецтер тегістеу/тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу/тегістеу шеңберінің сыну қаупін азайтады. Кесетін дөңгелектерге арналған фланецтер басқа тегістеу/құмдауыш дөңгелектерге арналған фланецтерден өзгеше болуы мүмкін.

f) Үлкенірек электр құралдарының тозған тегістеу/құмдау дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Үлкен электр құралдарына арналған тегістеу / тегістеу дөңгелектері кішірек электр құралдарының жоғары жылдамдықтарына арналмаған және сынуы мүмкін.

g) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Қате өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде тексеру немесе тексеру мүмкін емес.

h) Тегістеу дөңгелектері мен фланецтер электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келуі керек. Электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келмейтін қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

i) Зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдаланбаңыз.

Қолданар алдында ұнтақтау дөңгелектерінде сыну және жарықтар белгілерін тексеріңіз. Электр құралы немесе тегістеу дөңгелегі түсіп қалса, олардың зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған тегістеу дөңгелегін пайдаланыңыз. Тегістеу дөңгелегін тексеріп, орнатқаннан кейін, сіз және айналаңыздағы басқа адамдар айналатын тегістеу дөңгелегімен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.

Зақымдалған тегістеу дөңгелектері әдетте осы сынақ кезеңінде сынып қалады.

j) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қолдану түріне қарай бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, ұсақ ұнтақтау мен материал бөлшектерін өзіңізден аулақ ұстау үшін шаңнан қорғайтын маска, құлаққап, қорғаныс қолғап немесе арнайы алжапқыш киіңіз. Көзіңізді әртүрлі қолданбалар арқылы жасалуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

k) Жұмыс істеп жатқан жеріңізден басқалардың қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

l) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

m) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, электр сымы кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы плагин құралына тартылуы мүмкін.

n) Толық тоқтағанша электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз. Айналмалы штепсельдік құрал сіз оны орналастыратын бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

о) Электр құралын алып жүргенде жұмыс істеп тұрған

күйде қалдырмаңыз. Сіздің киіміңіз айналмалы қосылатын модуль құралына тиіп кетуі мүмкін және плагин құралы осылайша денеңізге еніп кетуі мүмкін.

р) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз. Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.**қ) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз.** Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.**ғ) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз.** Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.**Кесетін қолданбаларға арналған қосымша қауіпсіздік ақпараты**

Кері оралу – тегістеу дөңгелегі, тегістеу дискілері, сым щеткалары және т.б. сияқты кептеліп қалған немесе бітеліп қалған айналмалы қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Кептелу немесе бұғаттау айналмалы плагин құралының кенет тоқтауына әкеледі. Бұл бітелу нүктесінде қосылатын құралға қарама-қарсы бағытта айналатын кез келген басқарылмайтын электр құралдарының үдеуін тудырады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамамен кептеліп қалса немесе бітеліп қалса, тегістеу дөңгелегінің шеті кептеліп қалуы және дайындамаға тиіп кетсе, тегістеу дөңгелегі сынып кетуі немесе кері айналуы мүмкін. Тегістеу дөңгелегі дискінің бітелу нүктесіндегі айналу бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Бұл орын алса, тегістеу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйге жылжытыңыз. Құрал толық жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде кері қайтару күштерін немесе реакция моменттерін максималды басқару мүмкіндігін беру үшін әрқашан қосымша тұтқаны (бар болса) пайдаланыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері қайтару және реакция күштерін басқара алады.**б) Ешқашан қолыңызды айналатын қосылатын модульдерге жақын жерге апармаңыз.** Қосылатын құрал қолды ұстап қалуы мүмкін, егер ол кері шегінсе.**с) Денеңізді электр құралы зақымданған жағдайда қозғалатын жерден алыс ұстаңыз**

кері шегіну.

Кері айналдыру электр құралын оның бітелу нүктесінде тегістеу/тегістеу шеңберіне қарама-қарсы бағытта лақтырады.

д) Бұрыштарды, үшкір жиектерді, т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеңіз. Қосылатын құралдың дайындамаға шығып кетпеуін немесе кептеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз. Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналмалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл басқаруды жоғалтуға немесе кері қайтаруға әкеледі.**е) Шынжырлы ара дискілерін, тісті ара дискілерін немесе ені 10 мм-ден асатын ойықтары бар сегменттелген алмас кесетін дөңгелектерді пайдаланбаңыз.** Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.**ф) Кесу дөңгелегін бітеуден немесе шамадан тыс контактіге қысым жасаудан аулақ болыңыз. Тым терең кесулерді жасамаңыз.** Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу ондағы кернеуді және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін арттырады, демек, кері айналу немесе тегістеу дөңгелегі сыну мүмкіндігін арттырады.**г) Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, құралды сөндіріп, дөңгелек толық тоқтағанша қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға әрекеттенбеңіз, әйтпесе оның кері айналуы мүмкін.** Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.**h) Дайындама ішінде тұрған электр құралын қайта қоспаңыз. Кесуді абайлап жалғастырмас бұрын кесу дискісінің толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз.** Әйтпесе, доңғалақ ұсталып қалуы, дайындамадан секіріп кетуі немесе кері бұрылуы мүмкін.**i) Кептеліп қалған кесу дөңгелегінің кері айналу қаупін азайту үшін тірек панельдері немесе үлкен дайындамалар.** Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.**ж) Бар қабырғаларда немесе анық көрінбейтін жерлерде «қалта кесулеріне» ерекше сақ болыңыз.** Кесетін диск кесуге кірген кезде, ол газ немесе су құбырларын, электр кабельдерін немесе басқа заттарды кесіп тастаса, оның кері айналуы мүмкін.

Арнайы қауіпсіздік нұсқаулары**Қауіпті!**

- Жұмыс кезінде қуат кабелі зақымдалған болса, оған қол тигізбеңіз. Қуат ашасын дереу суырыңыз. Электр құралындағы кез келген зақымдалған қуат кабельдерін өндіруші немесе өндіруші рұқсат берген сервистік компания ауыстыруы керек.
- Алмаз кесу дөңгелектерінде көрсетілген жылдамдықтың кірпіш арнасы кескішінің номиналды жылдамдығымен бірдей немесе жоғары екенін тексеріңіз.
- Алмаз кесетін дөңгелектердің құрылғыға сәйкес өлшемде екенін тексеріңіз.
- Алмаз кесетін дөңгелектерді өндірушінің нұсқауларына сәйкес мұқият оңдеу және сақтау керек.
- Алмаз кесетін дөңгелектерді қолданар алдында әр жолы тексеріңіз. Бөлшектері сынған немесе жарылған немесе басқа жолмен зақымдалған өнімдерді ешқашан пайдаланбаңыз.
- Алмаз кесетін дөңгелектердің өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатылғанын тексеріңіз.
- Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын алмас кесетін дөңгелектердің дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Құралды 30 секунд бойы жүктемесіз және қауіпсіз күйде жұмыс істеуге рұқсат етіңіз; қатты дірілдесе немесе басқа ақаулар байқалса, құрылғыны дереу тоқтатыңыз. Егер бұл орын алса, себебін табу үшін құрылғыны тексеріңіз.
- Құрылғыға үлкен саңылаулары бар гауһар тасты кесетін дөңгелектерді орнату үшін ешқашан бөлек редуктор гильзаларын немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ұшып бара жатқан ұшқындардың қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз (мысалы, біреуді соғу немесе жанғыш заттардың тұтануына себепші болуы).
- Жұмыс кезінде шаң пайда болса, ауа саңылауларының таза болуын қамтамасыз етіңіз. Шаңды кетіру керек болса, алдымен электр құралын электр желісінен ажыратыңыз (тек металл емес заттарды пайдаланыңыз) және құралдың ішіндегі ешбір бөлікті зақымдамауға тырысыңыз.
- Құрал өшірілгеннен кейін дөңгелектер біраз уақыт айналуын жалғастырады.
- Ешқашан алмас кесетін дөңгелектерді бүйірден қысым жасамаңыз. Әрқашан құрылғыны өшіріп, оны орнатпас бұрын оның толық тоқтағанын күтіңіз.
- Желілік қуат көзінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- Электр құралын ток көзіне (230 В~) максималды 16А қорғанысы бар жерге қосу контактісі бар розетка арқылы қосыңыз.

tion. Максималды номиналды өшіру тогы 30 МА болатын қалдық токтан қорғау құрылғысын орнатуды ұсынамыз. Электриктен кеңес алыңыз.

- Құралдың қозғалатын бөліктерінің кернеуге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Қуат кабелін әрқашан құралдың артқы жағынан алыс бағыттаңыз.
- Алмаз кесетін дөңгелектерді соққылардан, соққылардан және майланудан қорғаңыз.
- Құрылғыны тек кірпіш қабырғаларды құрғақ кесу үшін пайдалануға болады.
- Маңызды! Алмаз кесетін дөңгелектер пайдалану кезінде қатты қызады; олар қайтадан суығанша оларға ешқашан тиіспеңіз.
- Әрқашан қолдарыңызды айналмалы алмас кесетін дөңгелектерден аулақ ұстаңыз.
- Алмаз кесу дөңгелектері бітеліп қалса, құрылғы соғу арқылы жауап береді. Бұл орын алса, құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғы ток өткізетін кабельдерге тиіп кетсе, құрылғының үстіндегі немесе ішіндегі металл бөлшектер тоққа түсіп, ток соғуы мүмкін. Сондықтан құрылғыны тек оқшауланған тұтқалардан ұстау маңызды.
- Жүк көтергіш қабырғалардағы ойықтарды кесуді бастамас бұрын әрқашан жауапты статика инженерінен, сәулетшіден немесе учаске инженерінен кеңес алу керек.
- Қабырғадағы жасырын электр кабельдері мен газ және су құбырларының бар-жоғын тексеру үшін кабель/құбыр детекторын пайдаланыңыз.
- Маңызды! Денсаулық қауіпсіздігі мақсатында вакуумдық сорғышты пайдалану міндетті болып табылады. Сорғыш розетка шаңсорғыш қондырғыларында (шаңсорғыштар) пайдалануға жарамды. Сорғыш қондырғы ұсақ шаңды соруға жарамды болуы керек.

Осы қауіпсіздік ережелерін жоғалтпаңыз.



RUS Указания по технике безопасности
Фреза для паза в кладке стены



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Указания по технике безопасности при работе с абразивно-отрезными станками

- a) **Защитная крышка электроинструмента должна быть прочно закреплена и отрегулирована таким образом, чтобы была обеспечена высшая степень безопасности, то есть нужно, чтобы со стороны работника с устройством оставалась открытой как можно меньшая часть шлифовального круга. Следите за тем, чтобы Вы и люди поблизости находились вне плоскости вращающегося шлифовального круга.** Защитная крышка должна защищать работающего с устройством от отломившихся кусков и случайного контакта с самим шлифовальным кругом.
- b) **При работе с Вашим электроинструментом используйте исключительно предназначенные для него армированные или алмазно-абразивные отрезные диски.** Если Вам удалось закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, то это не гарантирует надежное их использование.
- c) **Допустимая скорость вращения используемых насадок должна быть по меньшей мере такой же высокой, как и указанная на электроинструменте максимально допустимая скорость вращения.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования. Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска.** Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного Вами шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- f) **Не используйте изношенные шлифовальные круги от электроинструмента более крупного размера.** Шлифовальные круги для более крупного электроинструмента не предназначены для более высоких скоростей меньшего по размеру электроинструмента и могут поломаться.
- g) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.
- h) **Шлифовальные круги и фланцы должны точно подходить к шлифовальному шпинделю Вашего электроинструмента.** Используемые насадки, которые не точно подходят к шлифовальному шпинделю электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля над инструментом.
- i) **Запрещено использовать поврежденные шлифовальные круги. Перед каждым применением проверяйте шлифовальные круги на наличие сколов и трещин.** Если электроинструмент или шлифовальный круг упадет, проверьте их на наличие повреждений или используйте неповрежденный шлифовальный круг. После проверки и установки шлифовального круга следите за тем, чтобы Вы и люди поблизости находились вне плоскости вращающегося шлифовального круга, и подождите, пока устройство не поработает в течение одной минуты с максимальной частотой вращения. Поврежденные шлифовальные круги чаще всего ломаются во время этого испытания.
- j) **Используйте средства личной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который Вас защитит от воздействия металлических и отделяющихся при**

шлифовке частиц. Необходимо также защищать глаза от разлетающихся частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Если Вы будете подвержены длительно воздействию сильного шума, то Вы можете потерять слух.

- k) Не допускайте других людей ближе безопасного расстояния к Вашему рабочему месту.** Каждый кто приблизится к Вашему рабочему месту должен быть экипирован в личное защитное снаряжение. Отломившиеся части обрабатываемой детали или сломанные используемые насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственного рабочего места.
- l) Удерживайте устройства только за изолированные участки рукояток во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** Контакт с находящейся под напряжением проводкой может также вызвать появление напряжения на металлических деталях устройства и привести к удару током.
- m) Держите кабель сети подальше от вращающихся используемых насадок.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то кабель сети может быть перерезан, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.
- n) Запрещено откладывать электроинструмент прежде, чем насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- o) Электроинструмент не должен работать в то время, когда Вы его переносите.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой Ваша одежда может быть захвачена и насадка может нанести Вам травму.
- p) Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в

корпус. Большое количество скопившейся металлической пыли может вызвать опасности, связанные с электричеством.

- q) Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов.** Искры могут вызвать воспламенение этих предметов.
- r) Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

Прочие указания по технике безопасности при работе с абразивно-отрезными устройствами

Отдача это внезапная реакция, которая возникает при зацеплении или блокировке вращающейся насадки, такой как, например шлифовальный круг, тарельчатый шлифовальный круг, проволочная щетка и т.д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электрический инструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении противоположном вращению насадки в месте блокировки.

Если, например шлифовальный круг зацепился или заблокирован в обрабатываемом предмете, то кант шлифовального круга, упирающегося в обрабатываемый предмет, может застрять и в результате этого вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача возникает в результате неправильного или ошибочного использования электроинструмента. Отдачи можно избежать, если предпринять приведенные ниже соответствующие защитные мероприятия.

- a) Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи. Используйте всегда дополнительную рукоятку, при наличии, для того чтобы иметь по возможности больше контроля над**

силами отдачи или моментом реакции при разгоне двигателя. Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.

- b) **Не приближайте руки близко к вращающимся используемым насадкам.** При отдаче насадка может ударить по рукам.
- c) **Избегайте располагать Ваше тело в области, в которой будет двигаться электроинструмент в случае возникновения отдачи.** При отдаче электроинструмент ведет в направлении противоположенном движению шлифовального круга в месте блокировки.
- d) **Работайте особенно осторожно в области углов, острых кромок и т.д.. Не допускайте, чтобы используемые насадки отсканивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** Вращающиеся насадки имеют склонность на углах, острых кромках или после отскока быть зажатыми. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- e) **Запрещено использовать звездочки или зубчатые пильные полотна, а также сегментированные алмазные отрезные диски с шириной пазов более 10 мм.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.
- f) **Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не осуществляйте слишком глубоких резов.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке и тем самым делает возможной возникновение отдачи или поломки шлифовального круга.
- g) **В том случае, если отрезной диск будет зажат или если Вы делаете паузу в работе, то необходимо выключить устройство и удерживать его спокойно до тех пор, пока диск не остановится. Запрещено пытаться вынуть еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача.** Установите причину возникновения зажатия и устранить ее.

- h) **Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску сначала набрать максимальную скорость, прежде чем осторожно продолжить резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- i) **Упирайте плиты или большие обрабатываемые предметы, для того чтобы уменьшить риск возникновения отдачи заземленного отрезного диска.** Большие обрабатываемые предметы могут изогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемый предмет должен опираться с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- j) **Будьте особенно осторожны при вырезке „карманов“ в существующих стенах или других недоступных для взора местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может при резке труб газа, водопровода, электропроводки или других объектов произвести отдачу.

Особые указания по технике безопасности Опасность!

- Если во время выполнения работ повреждается сетевой кабель, не прикасаться к нему и незамедлительно извлечь штекер из розетки электросети. Если поврежден соединительный кабель электроинструмента, необходимо, чтобы производитель или представитель его отдела обслуживания произвел замену кабеля.
- Удостовериться в том, что указанное на алмазных отрезных дисках число оборотов равняется расчетному числу оборотов штробореза или превышает его.
- Удостовериться в том, что алмазные отрезные диски подходят по размеру для данного устройства.
- Бережно хранить алмазные отрезные диски и осторожно обращаться с ними в соответствии с указаниями производителя.
- Проверять алмазные отрезные диски перед использованием; не использовать обломанные, имеющие трещины или поврежденные иным способом изделия.

- Удостовериться в том, что алмазные отрезные диски установлены в соответствии с указаниями производителя.
- Позаботиться о том, чтобы алмазные отрезные диски были правильно установлены и закреплены перед использованием. Включить холостой ход инструмента на 30 секунд в безопасном положении; сразу же выключить инструмент, если возникнут значительные колебания или будут обнаружены другие дефекты. В таком случае проверить устройство для установления причины.
- Не использовать отдельные переходные втулки или переходники для подгонки алмазных отрезных дисков с большим отверстием.
- Позаботиться о том, чтобы образующиеся во время эксплуатации искры не представляли опасности (например, чтобы они не могли попасть в людей или вызвать возгорание воспламеняющихся веществ).
- Позаботиться о том, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными во время выполнения работ с образованием большого количества пыли. Если требуется удаление пыли, сначала прервать подачу тока к электроинструменту (использовать неметаллические объекты) и избежать повреждения внутренних частей.
- Диски вращаются по инерции после выключения инструмента. Не надавливать на алмазные отрезные диски сбоку. Перед тем как положить устройство, всегда выключать его и ждать, пока диски не остановятся.
- Убедиться в том, что напряжение электросети совпадает с напряжением, указанным на фирменной табличке.
- Подсоединять электроинструмент к сети (230 В~) посредством штепсельной розетки с защитным контактом с предохранителем максимум 16 А. Мы рекомендуем установку приспособления для защиты от тока утечки с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Необходимо проконсультироваться со своим электромонтажником.
- Обеспечить, чтобы движущиеся части инструмента не контактировали с компонентами подключения к сети.
- Всегда отводить кабель назад за устройство.
- Защищать алмазные отрезные диски от ударов и попадания консистентной смазки.
- Устройство можно использовать только для прорезания пазов в кладке без подачи жидкости.
- Внимание! Во время работы алмазные отрезные диски очень сильно нагреваются; не прикасаться, пока они не остынут.
- Не прикасаться к вращающимся алмазным отрезным дискам.
- Блокировка алмазных отрезных дисков вызывает резкие рывки устройства. В таком случае незамедлительно выключить устройство.
- При контакте с находящимися под напряжением проводами на металлических части устройства также может подаваться напряжение, что может вызвать удар электрическим током. Поэтому брать устройство только за изолированные рукоятки.
- Перед прорезанием пазов в несущих стенах проконсультироваться с ответственным специалистом по статике, архитектором или компетентным строительным управлением.
- Использовать кабелеискатель для проверки стен и кладки на наличие скрытой электропроводки, газо- и водопровода.
- Внимание! Исходя из соображений охраны здоровья, обязательно использовать устройство для отсасывания пыли. Аспирационный патрубок можно использовать на отсасывающих приспособлениях (пылесос).
- Отсасывающее устройство должно подходить для отсасывания мелкодисперсной пыли.

Бережно хранить данные указания по технике безопасности.