

Einhell

TE-MT 7,2 Li


KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары






Сымсыз тегістеу және оюлау
құралы



№ №: 44.193.30

I.-Nr.: 11018

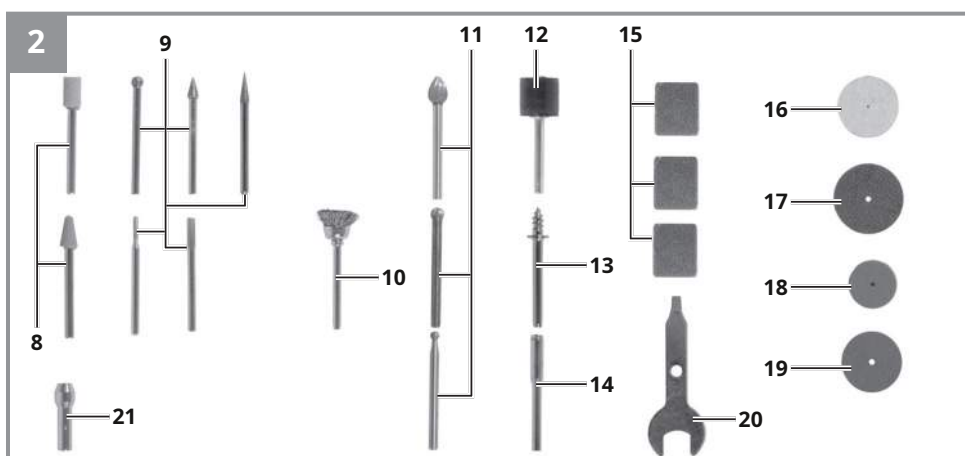

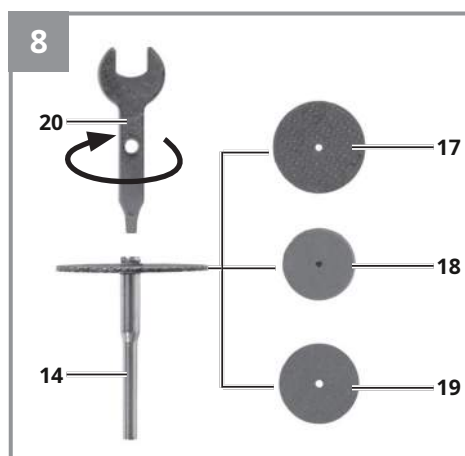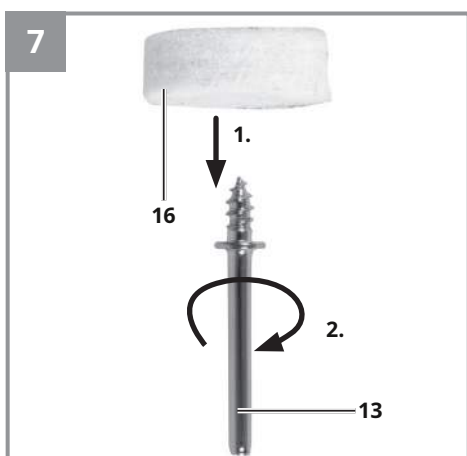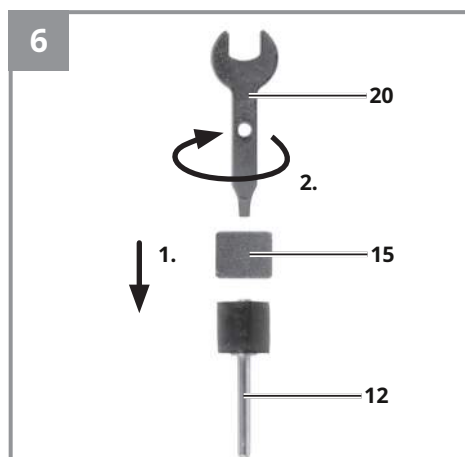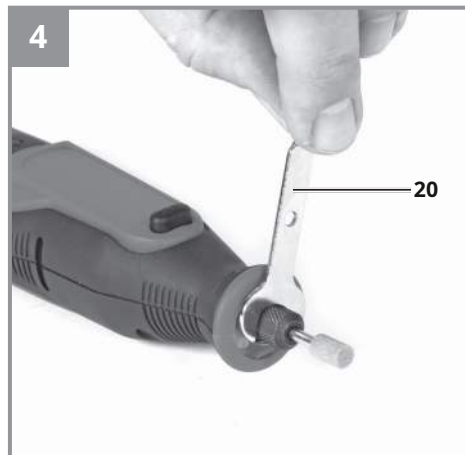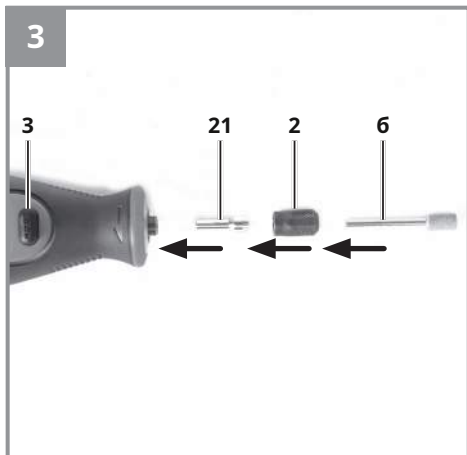



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Қысқыш гайка
3. Бекіткіш патронға арналған құлыптау тұтқасы
4. Зарядтау станциясы
5. Көп функциялы дисплей
6. Батарея зарядының деңгейінің көрсеткіші
7. Жылдамдық реттегіші

2.2 Берілген заттар (Сурет 1-2)

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.

- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз тегістеу және оюлау құралы
- 6x тегістеу түйреуіштері (8)
- 5x кескіш түйреуіштер (9)
- 1x кесе щетка (10)
- 3x кескіш (11)
- 2x тегістеу басы (12)
- 1x арба (13)
- 2x қысқыш шпindelдер (14)
- 12x тегістеу/тегістеу белдіктері (15)
- 4x кезден жасалған жытыратқыштар (16)
- 5x кескіш дөңгелектер, үлкен (17)
- 5x тегістеу дөңгелектері (18)
- 5x кескіш дөңгелектер, кішкентай (19)
- 1x патрон кілті (20)
- 6x жеңдер (21)
- (2x 3,2 мм; 2x 2,4 мм; 2x 1,6 мм)

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз тегістеу және оюлау құралы үлгі жасауда, шеберханаларда және тұрмыста ағашты, металды және пластмассаларды бұрғылауға, тегістеуге / тегістеуге, қабығын тазартуға, жылтыратуға, оюға, кесуге, фрезерлеуге және тазалауға арналған. Құралды және оның керек-жарақтарын тек сипатталған қолданбалар үшін пайдаланыңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 7,2 В
 Бос жүріс жылдамдығы n 5500-26000
 айн/мин Қысқыш диапазоны 1,6 - 3,2
 мм Қосымшалар Ø макс. 32 мм
 Тіркеме ұзындығы макс. 18 мм
 Шпиндель ұзындығы макс. 50 мм
 Батарея зарядының кернеуі: 9,6 В
 Батарея зарядының тогы: 1,6 А

Зарядтау құрылғысы

қоректендіру кернеуі: 100-240 В ~ 50-60 Гц
 Зарядтау уақыты: 1 сағ
 Батарея түрі: Литий-ионды
 Салмағы 0,3 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 60
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 71
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
 (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_1 \leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
 әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
 жабдығының пайдаланылуына байланысты
 өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
 көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
 құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
 бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты пайдалану алдында

Аккумуляторды тек жинақтағы зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.

5.1 Батареяны зарядтау (Сурет 1)

Батарея толық зарядсызданудан қорғалған.
 Батарея заряды таусылғанда біріктірілген қорғаныс схемасы жабдықты автоматты түрде өшіреді.

Ескерту! Қорғаныс тізбегі қосылып қалса, қосу/өшіру қосқышын бұдан былай іске қоспаңыз. Бұл батареяны зақымдауы мүмкін.

1. Желілік кернеу техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
2. Зарядтау станциясының ашасын (4) розеткаға қосыңыз.
3. Енді құрылғыны зарядтау станциясына (4) салыңыз.

Көп функциялы дисплей (5) зарядтау кезіндегі заряд деңгейін 5 жарық диоды арқылы көрсетеді.

0-15%: Барлық жарық диодтары жыпылықтайды

15-35%: ЖШД 1 жанып тұр, 2-5 жарық диоды жыпылықтайды

35-55 %: ЖШД 2 жанып тұр, 3-5 жарық диоды жыпылықтайды

55-75 %: ЖШД 3 жанды, 4-5 жарық диоды 75-90 %

жыпылықтайды: ЖШД 4 жанып тұр, ЖШД 5 жыпылықтайды

Жұмысқа дайын: Барлық жарық диодтары жанып тұр

Маңызды! Зарядтау кезінде тұтқа аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- жабдық

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

5.2 Әртүрлі құралдарды салу (Сурет 3-4) Қауіпті!

Құралды салмас бұрын (және әрбір құралды ауыстыру алдында) жетек блогының ауыстырып-қосқышын.

1. Бекіту тетігін (3) басып, болт орнына бекітілгенше патронды бұраңыз.
2. Бекіткіш гайканы (2) патронды (20) пайдаланып шешіп алыңыз, сәйкес қысқыш жеңді (21) салыңыз және қысқыш гайканы қайта орнатыңыз.
3. Қажетті құралды (b) жеңге тоқтауына дейін салыңыз және патронды (20) пайдаланып қысқыш гайканы (2) қатайтыңыз.

Проекцияның 25 мм-ден аспауына жол берілмейді!

6. Іске қосу

6.1 Қосу/өшіргіш (Сурет 1)

Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (1) басыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (1) қайтадан басыңыз.

6.2 Жылдамдық таңдағышы (Сурет 5)

Қажетті жылдамдықты жылдамдық реттегішімен (7) орнатуға болады.

- Жылдамдықты арттыру үшін + түймесін басыңыз.
- Жылдамдықты азайту үшін – түймесін басыңыз. 5 жылдамдық параметрінен таңдауға болады. Жұмыс кезіндегі ағымдағы жылдамдық көп функциялы дисплейде (5) көрсетіледі.

Маңызды!

Алдын ала орнатқан жылдамдық сақталады және құрылғы қайта іске қосылғанда сақталады. Бірінші рет пайдаланған кезде және зарядталғаннан кейін құрылғы 3-ші параметрде іске қосылады.

Дұрыс жылдамдық қолданылатын құралға және өңделетін материал түріне байланысты.

6.3 Жылдамдық параметрлері туралы ақпарат

- Кішкентай кескіштер/ұнтақтау түйреуіштері: Жоғары жылдамдық
- Үлкен кескіштер/ұнтақтау түйреуіштері: Төмен жылдамдық

6.4 Жұмыс тәжірибесі

- Дайындаманы тұрақты жылдамдықпен өңдеуге болатындай етіп оған тек орташа қысым жасаңыз.
- Жұмысыңызды жылдамдатудың орнына, жоғары қысым жетек бөлігінің баяулауына және тіпті тоқтауына әкеледі, осылайша қозғалтқышты шамадан тыс жүктейді.
- Өз қауіпсіздігіңіз үшін кішкене дайындамаларды бұрандалы қысқышпен немесе тіреуішпен бекіту өте маңызды.
- Нақты жұмыс/гравировка: жетек бөлігін қалам сияқты ұстаңыз (бір қолмен).
- Дөрекі жұмыс: жетекті балғаның сабындай ұстаңыз (екі қолмен).

6.5 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (5-сурет /6-тармақ)

Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (6) құрылғыны жұмыс кезінде қайта зарядтау қажет болғанда білуге мүмкіндік береді.

Жарық диоды жасыл болып жанады: Қайта зарядталатын батарея 20% және 100% аралығында зарядталған.

ЖШД қызыл жанады: Қалған заряд 20%-дан аз.

Батареяны қайта зарядтаңыз.

6.6 Шамадан тыс жүктеу/қызу (5-сурет/6-тармақ)

Жабдық шамадан тыс жүктелсе, батарея зарядының деңгейінің көрсеткіші (6) қызыл болып жанады. Мұның бір түсіндірмесі дайындамаға тым көп қысым түсіру болуы мүмкін

→ Қысымды азайтыңыз.

Жабдық ұзақ уақыт бойы шамадан тыс жүктелсе, ол автоматты түрде өшеді. Содан кейін ЖШД төрт рет қатарынан жыпылықтайды

→ Жабдықты қайта қосыңыз және дайындамаға қысымды азайтыңыз.

Жабдық қызып кетсе, ол автоматты түрде өшеді.

→ Жабдықты бөлме температурасына дейін суытыңыз.

6.7 Керек-жарақтардың сипаттамасы:

Ең көп қолданылатын керек-жарақтарды 1-суретте көрсетілгендей зарядтау станциясында сақтауға болады.

Тегістеу түйреуіштері (8):

Әр түрлі тегістеу басының пішіндерінде. Металл мен пластмассаны ұнтақтау және қылшықтарды тазалау үшін.

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 3 – 4

Кесу түйреуіштері (9):

Пластмасса, ағаш, жұмсақ металл және шыны кесу + ою үшін.

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 2 – 4

Ыдыс щеткалары (10):

Тас, металл, алюминий және т.б. тазалауға арналған.

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 4 – 5

Кескіш (11):

Пластмасса, ағаш және жұмсақ металды кесуге арналған. Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 2 - 4

Тегістеу/тегістеу белдіктері (15): Ағаш пен

пластмассаны ұнтақтау/құмдау үшін. Орнату үшін суретті (6) қараңыз. Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 4 – 5

Жылтырату дөңгелектері (16):

Жез, қалайы, мыс және т.б. жылтырату үшін. Сондай-ақ жылтырату пасталарымен бірге қолдануға арналған.

Орнату үшін 7-суретті қараңыз.

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 3 – 4

Кесу дөңгелектері (17/19): Металл

мен пластикті кесуге арналған.

Кесу дөңгелегін қысқыш шпиндельге (14) бекітіңіз. (8-суретті қараңыз)

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 3 – 4

Тегістеу дөңгелегі (18):

Пышақтар мен құралдарды тазалауға және қайрауға арналған. Тегістеу шеңберін қысқыш шпиндельге (14) бекітіңіз. (8-суретті қараңыз)

Ұсынылатын жылдамдық параметрі: 3 – 4

Тығыз патрон кілті (20): Қосымша

құралдарды орнатуға арналған.

Жеңдер (21):

Әртүрлі қосалқы құралдарды орнатуға арналған әртүрлі өлшемдер.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар. 188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз. Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Консигнация орамы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса қайта орау.

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефонға хабарласыңыз: 0049 9951 95920- 66. Германиядан тыс жерде Германиядағы қалалық телефон нөміріне тұрақты қоңырау шалу орнына ақы алынады.

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, қысқыш шпиндельдер, арбалар, гильзалар, иілгіш біліктер,
Шығын материалдары*	ажарлау дөңгелектері, тегістеу/тегістеу белдіктері, кескіштер (маршрутизаторлар), киізді жылтыратушылар, бұрғылар, тегістеуіштер, кескіш дөңгелектер, тегістеу бастары, сым щеткалар
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

ТЭ-МТ 7,2 Ли


RUS Оригинальная инструкция по
эксплуатации






Аккумуляторный шлифовальный и гравировальный
инструмент



Артикул: 44.193.30

I.-№: 11018

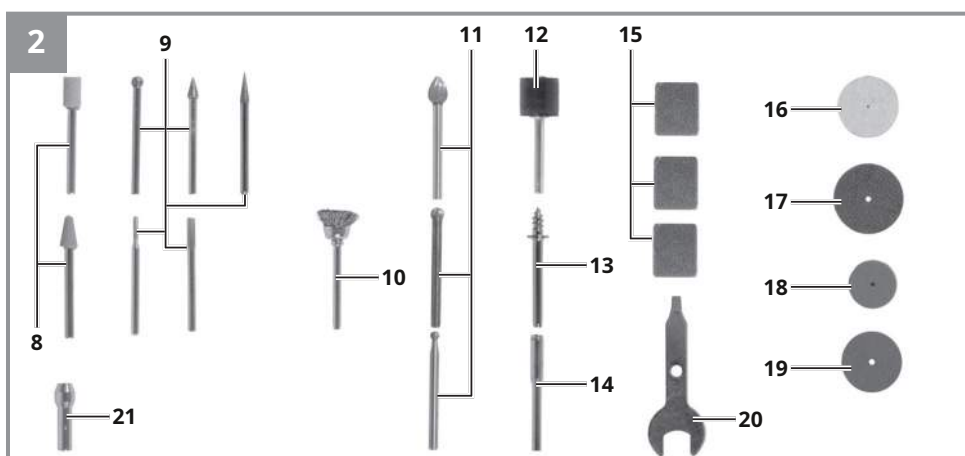

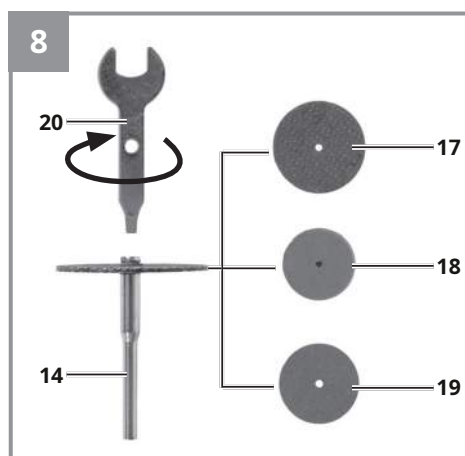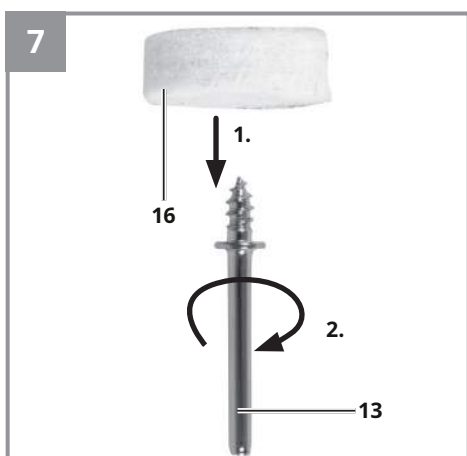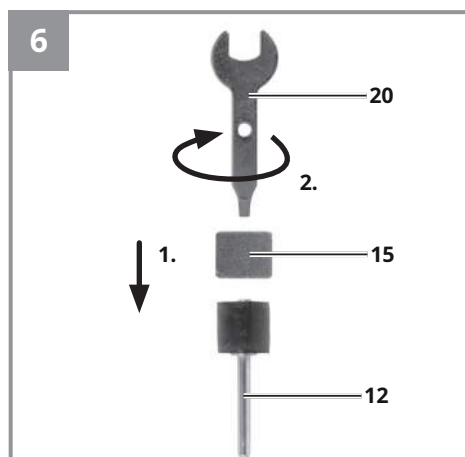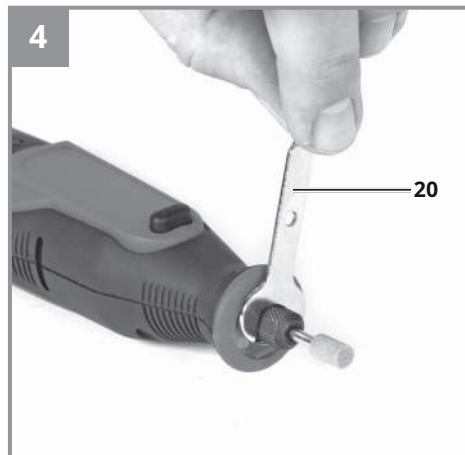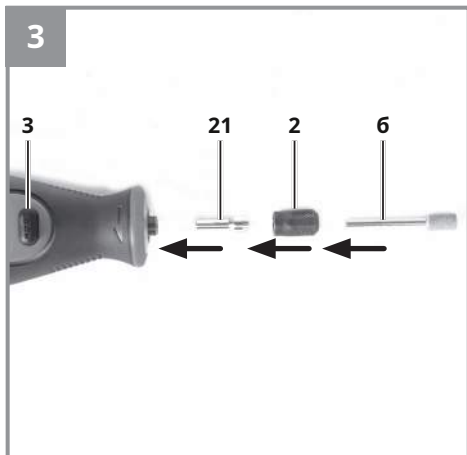



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компоновка (рис. 1)

1. Переключатель включения/выключения
2. Зажимная гайка
3. Ручка блокировки цангового патрона.
4. Зарядная станция
5. Многофункциональный дисплей.
6. Индикатор уровня заряда аккумулятора.
7. Регулятор скорости

2.2 Комплект поставки (рис. 1-2)

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.

- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторный шлифовальный и гравировальный инструмент
- 6 шлифовальных штифтов (8)
- 5 штифтов (9)
- 1 чашечная кисть (10)
- 3х фрезы (11)
- 2х шлифовальные головки (12)
- 1х беседка (13)
- 2 зажимных шпинделя (14)
- 12 шлифовальных/шлифовальных лент (15)
- 4 полировки для фетра (16)
- 5х отрезных кругов, больших (17)
- 5 шлифовальных кругов (18)
- 5 отрезных кругов, маленькие (19)
- 1х ключ для патрона (20)
- 6 рукавов (21)
(2х3,2 мм; 2х2,4 мм; 2х1,6 мм)

3. Правильное использование

Аккумуляторный шлифовально-гравировальный инструмент предназначен для сверления, шлифования, удаления заусенцев, полировки, гравировки, резки, фрезерования и очистки древесины, металла и пластика при изготовлении моделей, в мастерских и в домашних условиях. Используйте инструмент и его принадлежности только для описанных целей.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя:.....7,2 В
 Холостой ход n_0 5500-26000 об/мин
 Диапазон зажима1,6–3,2 мм
 Крепления Ø макс. 32 мм Длина
 крепления макс. 18 мм Длина
 шпинделя макс. 50 мм Напряжение
 заряда аккумулятора: 9,6 В Ток
 заряда аккумулятора: 1,6 А
 Зарядное устройство
 напряжение питания:.....100-240 В ~ 50-60 Гц
 Время зарядки: 1 ч
 Тип батареи: Литий-ионный
 Вес 0,3 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{PA} уровень звукового давления погрешность
 K_{PA} 60 дБ(А) Уровень звуковой
 $L_{P_{max}}$ мощности 3 дБ Погрешность 71
 $K_{P_{max}}$ дБ(А)..... 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Величина вибрации $a \leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед использованием оборудования

Заряжайте аккумулятор только с помощью прилагаемого зарядного устройства.

5.1 Зарядка аккумулятора (рис. 1)

Аккумулятор защищен от полной разрядки. Встроенная защитная схема автоматически отключает оборудование, когда аккумулятор разряжен.

Предупреждение! Больше не нажимайте переключатель Вкл./Выкл., если сработала защитная цепь. Это может привести к повреждению аккумулятора.

1. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке.
2. Вставьте вилку зарядной станции (4) в розетку.
3. Теперь вставьте устройство в зарядную станцию (4).

Многофункциональный дисплей (5) показывает уровень заряда во время зарядки, отображаемый 5 светодиодами.

0–15 %: все светодиоды мигают.
15–35 %: светодиод 1 горит, светодиоды 2–5 мигают 35–55 %: светодиод 2 горит, светодиоды 3–5 мигают 55–75 %: светодиод 3 горит, светодиоды 4–5 мигают 75–90 %: Горит светодиод 4, мигает светодиод 5. Готовность к работе: все светодиоды горят.

Важный! В процессе зарядки ручка может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- оборудование

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

5.2 Установка различных инструментов (рис. 3-4)

Опасно!

Перед установкой инструмента (и перед каждой заменой инструмента) выключайте привод.

1. Нажмите на фиксирующую ручку (3) и поворачивайте цанговый патрон до тех пор, пока болт не зафиксируется на месте.
2. Снимите зажимную гайку (2) с помощью патронного ключа (20), вставьте соответствующую зажимную втулку (21) и установите зажимную гайку на место.
3. Вставьте необходимый инструмент (b) во втулку до упора и затяните зажимную гайку (2) с помощью ключа патрона (20).

Выступ не может превышать 25 мм!

6. Запуск

6.1 Выключатель (рис. 1)

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения (1).

Чтобы выключить устройство, еще раз нажмите кнопку включения/выключения (1).

6.2 Переключатель скорости (рис. 5)

Требуемую скорость можно установить с помощью регулятора скорости (7).

- Нажмите кнопку +, чтобы увеличить скорость.
- Нажмите кнопку –, чтобы уменьшить скорость. Вы можете выбрать одну из 5 скоростей. Текущая скорость во время работы отображается на многофункциональном дисплее (5).

Важный!

Установленная заранее скорость сохраняется и сохраняется при повторном запуске устройства. При первом использовании и после зарядки устройство запускается в режиме 3.

Правильная скорость зависит от используемого инструмента и типа обрабатываемого материала.

6.3 Информация о настройках скорости

- Маленькие фрезы/шлифовальные штифты: Высокая скорость.
- Большие фрезы/шлифовальные штифты: низкая скорость.

6.4 Практика работы

- Оказывайте лишь умеренное давление на заготовку, чтобы ее можно было обрабатывать с постоянной скоростью.
- Вместо того, чтобы ускорить вашу работу, высокое давление приведет к замедлению и даже остановке привода, что приведет к перегрузке двигателя.
- В целях вашей безопасности необходимо закреплять небольшие заготовки с помощью винтового зажима или тисков.
- Точная работа/гравировка: Держите привод как ручку (одной рукой).
- Грубая работа: Держите приводной блок как ручку молотка (двумя руками).

6.5 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 5/поз. 6)

Индикатор уровня заряда аккумулятора (6) сообщает, когда во время работы устройству снова потребуется подзарядка.

Светодиод горит зеленым: аккумулятор заряжен на 20–100 %.

Светодиод горит красным: Оставшийся заряд менее 20%. Зарядите аккумулятор.

6.6 Перегрузка/перегрев (рис. 5/поз. 6) Индикатор уровня заряда аккумулятора (6) загорится красным, если оборудование перегружено. Одним из объяснений этого может быть то, что на заготовку оказывается слишком большое давление.

→ Уменьшите давление.

Если оборудование перегружено в течение длительного периода времени, оно автоматически отключается. Затем светодиод мигнет четыре раза подряд.

→ Снова включите оборудование и уменьшите давление на заготовку.

Если оборудование перегреется, оно автоматически отключится.

→ Дайте оборудованию остыть до комнатной температуры.

6.7 Описание аксессуаров:

Наиболее часто используемые аксессуары можно хранить на зарядной станции, как показано на рис. 1.

Шлифовальные штифты (8):

Различные формы шлифовальных головок. Для шлифования и снятия заусенцев с металла и пластика.

Рекомендуемая настройка скорости: 3 – 4.

Режущие штифты (9):

Для резки+гравировки пластика, дерева, мягкого металла и стекла.

Рекомендуемая настройка скорости: 2–4.

Кисти для горшков (10):

Для чистки камня, металла, алюминия и т. д.

Рекомендуемая скорость: 4–5.

Резак (11):

Для резки пластика, дерева и мягкого металла.

Рекомендуемая настройка скорости: 2–4.

Шлифовальные/шлифовальные ленты (15):

Для шлифования/шлифования древесины и пластика. См. рисунок (6) для установки.

Рекомендуемая настройка скорости: 4–5.

Полировальные круги (16):

Для полировки латуни, олова, меди и т. д. Также можно использовать с полировальными пастами.

См. рис. 7 для установки.

Рекомендуемая настройка скорости: 3 – 4.

Режущие круги (17/19): Для

резки металла и пластика.

Закрепите отрезной круг на зажимном шпинделе (14). (см. рис. 8)

Рекомендуемая настройка скорости: 3 – 4.

Шлифовальный круг (18):

Для очистки и заточки лезвий и инструментов.

Закрепите шлифовальный круг на зажимном шпинделе (14). (см. рис. 8)

Рекомендуемая настройка скорости: 3 – 4.

Ключ цангового патрона (20): Для установки

дополнительных инструментов.

Рукава (21):

Различные размеры для установки различных дополнительных инструментов.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы. В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ. Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка груза повреждена: Проверить и при необходимости переупаковать.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 0049 9951 95920-66. За пределами Германии вместо обычного звонка на стационарный номер в Германии будет взиматься плата.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запроса на возврат. В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, зажимные шпиндели, оправки, втулки, гибкие валы,
Расходные материалы*	шлифовальные круги, шлифовальные/шлифовальные ленты, фрезы (фрезерные станки), полировальные машины, сверла, шлифовальные штифты, отрезные круги, шлифовальные головки, проволочные щетки
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз тегістеу және оюлау құралы

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін.** Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз. Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

д) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын

батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа

немесе жоғары температураға шығармаңыз. Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.

- ж) Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы

бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

- б) Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөңдетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Тегістеу, тегістеу, сым щеткалармен жұмыс істеу, жылтырату, бағыттау және кесу кезінде бірлескен қауіпсіздік туралы ақпарат

- a) Бұл электр құралы тегістеуіш, тегістеуіш, сым щетка, жылтыратуыш, маршрутизатор және кескіш машина ретінде пайдалануға арналған. Құралмен бірге берілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын, жалпы нұсқауларды, суреттер мен деректерді орындаңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамасаңыз, электр тогының соғуы, өрт және/немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

- b) Өндіруші арнайы осы электр құралы үшін әзірлемеген және ұсынбаған қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз. Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

- c) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген ең жоғары жылдамдықтан кем болмауы керек. Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

- d) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Дұрыс емес өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде қорғау немесе бақылауда ұстау мүмкін емес.

- e) Тегістеу дөңгелектері, тегістеу бастиектері және басқа керек-жарақтар электр құралының тегістеу шпиндельіне немесе қысқышына дәл сәйкес келуі керек. Электр құралының патронына дәл сәйкес келмейтін қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

- f) Доңғалақтар, тегістеу цилиндрлері, кескіш құралдар және басқа керек-жарақтар қысқышқа немесе патронға толығымен салынуы керек. Тегістеу корпусы мен қысқыш немесе патрон арасындағы шпиндельдің «проекциясы» немесе бос жатқан бөлігі мүмкіндігінше аз болуы керек. Шпиндель жеткілікті түрде қысылмаса немесе тегістеу корпусы тым алға шығып кетсе, қосылатын құрал босап, жоғары жылдамдықта катапультенуі мүмкін.

- g) Зақымдалған қосылатын модуль құралдарын пайдаланбаңыз. Қолданар алдында тегістеу дөңгелектерінде сынықтар мен жарықтар бар-жоғын, тегістеу бастарында жарықтар, тозу немесе қатты тозу бар-жоғын және сым щеткаларында босап немесе үзілген сымдарды тексеріңіз. Электр құралы немесе розеткаға қосылатын құрал түсіп қалса, оның зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған қосылатын қосқышты пайдаланыңыз. Тексеріп, орнатқан кезде

қосу құралын пайдалансаңыз, сіз және жақын жердегі басқа адамдар айналатын қосылатын қосқыш құралымен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған қосылатын модуль құралдары әдетте осы сынақ уақытында бұзылады.

- h) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қолдану түріне қарай бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, ұсақ абразивті және материал бөлшектерін болдырмау үшін шаңнан қорғайтын масканы, құлақты қорғауды, қауіпсіздік қолғаптарын немесе арнайы алжапқыштарды киіңіз. Көзіңізді әртүрлі қолданбалар кезінде пайда болуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

- i) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жеріңізден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

- j) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию сонымен қатар жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

- k) Электр құралын іске қосқан кезде оны әрқашан мықтап ұстаңыз. Толық жылдамдыққа дейін жұмыс істегенде, қозғалтқыштың реакция моменті электр құралының бұралуына әкелуі мүмкін.

- l) Мүмкін болса, дайындаманы бекіту үшін қысқыштарды пайдаланыңыз. Оны пайдалану кезінде ешқашан бір қолыңызбен шағын дайындаманы, екінші қолыңызбен электр құралын ұстамаңыз. Кішкентай дайындамаларды бекіту арқылы электр құралын жақсырақ басқару үшін екі қолыңыз да бос болады. Ағаш дубльдер, шыбықтар немесе түтіктер сияқты дөңгелек дайындамаларды кесу кезінде олар домалап кетеді. Бұл қосылатын модуль құралының кептеліп қалуына, содан кейін сіздің бағытта катапультацияға әкелуі мүмкін.

- m) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, кабель кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы қосқыш құралына тартылуы мүмкін.

- n) Электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз

қосылатын құрал толық тоқтап қалды. Айналымалы қосылатын құрал электр құралын қойғыңыз келетін бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңызға әкелуі мүмкін.

о) Штепсельдік гайканы, патронды немесе басқа бекіту элементтерін аша құралын ауыстырғаннан кейін немесе жабдыққа түзетулер енгізгеннен кейін қатайтыңыз. Бекіту элементтері күтпеген жерден орнынан шығып, басқаруды жоғалтуы мүмкін; бекітілмеген, айналымалы құрамдас бөліктер үлкен күшпен катапультенеді.

р) Электр құралын алып жүргенде жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. Сіздің киіміңіз айналымалы қосылатын модульге тиіп кетуі мүмкін, ал қосылатын модуль денеңізге еніп кетуі мүмкін.

қ) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз. Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.

г) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз. Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.

с) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Қайтару және қатысты қауіпсіздік ақпараты Қайтару – тегістеу дөңгелегі, тегістеу/тегістеу белдігі, сым щеткасы, т.б. сияқты ұсталған немесе кептеліп қалған қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Бұл айналымалы қосылатын құралдың кенет тоқтап қалуына әкеледі. Нәтижесінде, бақыланбайтын электр құралы қосылатын құралдың айналу бағытына қарсы жылдамдатады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамаға ілініп қалса немесе кептеліп қалса, нәтижесінде доңғалақтың сынуы немесе кері айналуы болады. Содан кейін тегістеуіш дөңгелектің кептелу нүктесіндегі айналу бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Тегістеу дөңгелегі де процесте сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс пайдаланбаудың нәтижесі болып табылады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолдарыңызды күшті әсер етуді сіңіретіндей күйге жылжытыңыз.

кері қайтару арқылы. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы реакция күштерін басқара алады.

б) Бұрыштарды, өткір жиектерді және т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеміз. Плагин құралының дайындамаға секіріп кетпеуін немесе кептеліп қалмауын тексеріңіз. Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналымалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл басқаруды жоғалтуға немесе кері қайтаруға әкеледі.

с) Тісті ара дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.

д) Қосылатын құралды әрқашан материалға кесу жиегі материалдан шығатын бағытқа бағыттаңыз (жаңқалар шығарылатын бағытқа сәйкес келеді). Электр құралын дұрыс емес бағытта бағыттау, қосылатын аспаптың кесу жиегінің дайындамадан шығып кетуіне әкеліп соғады, электр құралын осы беру бағытында тартады.

е) Айналымалы файлдарды, кескіш дөңгелектерді, жоғары жылдамдықты маршрутизаторларды немесе карбидті маршрутизаторларды пайдаланған кезде дайындаманы әрқашан мықтап бекітіңіз. Бұл қосылатын құралдардың ойықтағы шамалы қисаюы да олардың ұстап қалуына және кері айналуына әкелуі мүмкін. Кесу дөңгелегі әдетте ұсталып қалса, сынып қалады. Айналымалы файлдар, жоғары жылдамдықты маршрутизаторлар немесе карбидті маршрутизаторлар ұсталса, қосылатын құрал ойықтан секіріп шығып, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

Тегістеу және кесу үшін арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Электр құралына рұқсат етілген тегістеу корпустарын ғана пайдаланыңыз және оларды тек ұсынылған қолданбалар үшін пайдаланыңыз. Мысал: Ешқашан кескіш дөңгелектің бүйірімен тегістемеңіз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

б) Жіпі бар конустық және түзу тегістеу шпилькалары үшін тек қана дұрыс өлшемдегі және ұзындықтағы, иығында асты кесілмеген зақымдалмаған шпиндельдерді пайдаланыңыз. Сәйкес шпиндельдермен сыну ықтималдығы аз.

с) Кесу дөңгелегін бітеуден немесе шамадан тыс контактіге қысым жасаудан аулақ болыңыз. Тым терең кесулерді жасамаңыз. Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу ондағы кернеуді және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін, демек, кері айналу мүмкіндігін арттырады.

немесе тегістеу дөңгелегі сынуы.

d) Қолыңызды айналмалы кесу дөңгелегі алдындағы және артындағы аймақтан алшақ ұстаңыз. Дайындамадағы кесу дөңгелегін қолыңыздан алыстатсаңыз, кері оралған жағдайда электр құралы мен айналмалы дөңгелекті тікелей өзіңізге қарай бұруға болады.

e) Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, құралды өшіріп, доңғалақ толық тоқтағанша оны қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға тырыспаңыз, әйтпесе оның кері айналуы мүмкін. Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.

f) Электр құралы дайындама ішінде болған кезде оны қайта қоспаңыз. Абайлап кесуді жалғастырмаз бұрын кесу дөңгелегі толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, доңғалақ ұсталып қалуы, дайындамадан секіріп кетуі немесе кері бұрылуы тудыруы мүмкін.

g) Кептеліп қалған кесу дөңгелегінің кері айналу қаупін азайту үшін панельдерді немесе үлкен дайындамаларды қолдауды қамтамасыз етіңіз. Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.

h) Қолданыстағы қабырғаларда немесе сіз көрінбейтін басқа жерлерде терең кесілген жерлерде ерекше сақ болыңыз. Кесу кезінде кесу дискісі газ немесе су құбырларына, электр кабельдеріне немесе басқа заттарға соғылып қалса, кері оралуы мүмкін.

Сым щеткаларымен жұмыс істеу бойынша арнайы қауіпсіздік ақпаратты

a) Сым щеткасы қалыпты пайдалану кезінде де сым бөліктерін жоғалтатынын ескеру қажет. Тым көп күшпен басу арқылы сымды шамадан тыс жүктемеңіз. Катапульсті сым бөліктері жұқа киімге және/немесе теріге оңай еніп кетуі мүмкін.

b) Щетканы қолданбас бұрын, оның жұмыс жылдамдығымен кем дегенде бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Осы кезеңде щетканың алдында немесе оның қатарында адамдар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бос сым бөліктері қыздыру кезеңінде ұшып кетуі мүмкін.

c) Айналмалы сым щетканы өзіңізден басқа жаққа бағыттаңыз. Осы щеткалармен жұмыс істегенде, ұсақ бөлшектер мен ұсақ сым бөлшектері жоғары жылдамдықпен көтеріліп, теріге еніп кетуі мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл құралды тек құрғақ ұнтақтау/ тегістеу операциялары үшін пайдалануға болады.
- Қуат кабелін әрқашан құралдың артқы жағынан алыс бағыттаңыз.
- Құрамында асбесті бар материалдарда құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Машинада қандай да бір жұмысты орындамас бұрын (тұқымдағышты тазалау, тегістеу қағазын ауыстыру, т.б.) әрқашан ашаны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны әрқашан қуат кабелінен тарту арқылы емес, ашаны розеткадан суыру арқылы ажыратыңыз.
- Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз.
- Дайындама сырғып кетпес үшін жеткілікті түрде бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды алыс ұстаңыз.
- Өзіңіз үшін машинаны әрқашан таза ұстаңыз және оны пайдаланған сайын оның зақымдалу белгілерін тексеріңіз.
- Ашаны қуат көзінің розеткасына қоспас бұрын қосқыштың ӨШІРУЛІ күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Әсіресе баспалдақтар мен платформаларда жұмыс істегенде, аяғыңызды тексеріңіз.
- Ағашпен немесе металлмен жұмыс істегенде зиянды немесе улы шаң пайда болуы мүмкін.
- Бұл шаңды ұстау немесе жұту операторға және жақын маңдағы басқа адамдарға зиян келтіруі мүмкін.
- Жабдықты оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз, себебі тегістеу/тегістеу таспасы жабдықтың қуат кабеліне соғуы мүмкін. Ток өткізетін кабельді зақымдау жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Тегістеу/ұнтақтау кезінде денсаулығыңызды қорғау үшін әрқашан қорғаныс көзілдірігін және шаңнан қорғайтын масканы киіңіз!
- Құрылғының қандай да бір зақымдануын байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан қандай бөлшектерге тапсырыс беру керектігін анықтау үшін жарылған диаграмма мен қосалқы бөлшектер тізімін пайдаланыңыз.
- Маңызды! Қауіпсіздік көзілдірігін және шаңға қарсы масканы киіңіз.**

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.



**RUS Указания по технике
безопасности**

**Аккумуляторный шлифовальный и
гравировальный инструмент**

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением. Неизменные штекеры и подходящие электрические розетки**

уменьшают риск электрического удара током.

- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.

- b) Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
- c) Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимите или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
- d) Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
- e) Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы, одежды и рабочие перчатки подальше от подвижных частей.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
- g) Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
- h) Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
- b) Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
- c) Прежде чем осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или откладывать электрический инструмент в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) извлечь аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
- d) Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с этим устройством или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
- e) Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте правильность работы подвижных частей, отсутствие их заедания, отсутствие сломов на них или повреждений, ухудшающих работу электрического инструмента. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.

- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользящие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование устройств с аккумуляторами и обращение с ними**
- a) **Осуществляйте зарядку аккумуляторов только в зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для определенного типа аккумуляторов, для зарядки других аккумуляторов существует риск возникновения пожара.
 - b) **Используйте только аккумуляторы, предназначенные для данного электрического инструмента.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
 - c) **Не храните неиспользуемые аккумуляторы рядом с конторскими скрепками, монетами, ключами, иглами, винтами и прочими мелкими металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
 - d) **При неправильном обращении с аккумуляторами из них может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место контакта водой. Если жидкость попадет в глаза, то после промывания обратитесь за врачебной помощью. Выступившая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.**
- e) **Запрещено использовать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, в конструкцию которого были внесены изменения.** Такие аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и привести к пожару, взрыву или травмам.
 - f) **Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не держите его вблизи источников открытого огня.** Открытый огонь или высокая температура свыше 130 °C могут стать причиной взрыва.
 - g) **Следуйте всем указаниям по зарядке. Заряжать аккумулятор или устройство, работающее от аккумулятора, можно только при температуре, указанной в руководстве по эксплуатации.** Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы установленного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возникновения пожара.
- 6. Сервис**
- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
 - b) **Запрещается ремонтировать поврежденные аккумуляторы.** Все работы по ремонту аккумуляторов должны выполняться только производителем или уполномоченными сервисными мастерскими.

Дополнительные указания по технике безопасности

Мы с особой тщательностью относимся к конструкции каждого аккумуляторного блока для того, чтобы снабдить Вас аккумуляторами с максимальной концентрацией энергии, продолжительностью срока службы и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют многоступенчатые защитные приспособления. Каждый элемент проходит вначале форматирование и его характеристические кривые записываются. Эта информация используется затем для того, чтобы скомпоновать в группы самые лучшие аккумуляторные блоки. **Независимо от наличия всех приспособлений**

безопасности при обращении с аккумуляторами нужно быть всегда осторожным. Для безопасной работы необходимо обязательно осуществлять следующие указания.

Безопасность работы может быть обеспечена только при отсутствии повреждений элементов! Неправильное обращение с элементами ведет к их повреждению.

Внимание!

Анализы подтверждают, что грубые нарушения в использовании и уходе за аккумуляторами высокой мощности являются основными причинами их повреждений.

Указания к аккумулятору

1. Аккумуляторный блок устройства с аккумулятором не заряжен перед продажей. Поэтому перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для сохранения оптимальной производительности аккумулятора не допускайте глубокой разрядки! Чаще заряжайте Ваш аккумулятор.
3. Храните Ваш аккумулятор в прохладном месте, лучше всего при 15°C и, по меньшей мере, заряженным на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному старению. Не позднее, чем при снижении мощности аккумулятора до 80% от начального состояния необходимо заменить аккумулятор! Ослабленные элементы в состарившемся аккумуляторном блоке не могут отвечать высоким требованиям производительности и тем самым представляют собой риск для безопасности.
5. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь. Опасность взрыва!
6. Запрещено поджигать аккумулятор или подвергать сожжению.
7. **Не подвергайте аккумуляторы глубокой разрядке!** Глубокая разрядка повреждает аккумуляторные элементы. Часто причиной глубокой разрядки аккумуляторного блока является длительное хранение или соответственно неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекращайте работу, как только производительность заметно снизится. Кладите аккумулятор на

хранение только после полной зарядки.

8. **Не допускайте перегрузки аккумулятора и соответственно устройства!** Перегрузка приводит быстро к перегреву и повреждению элементов внутри корпуса аккумулятора, при этом перегрев может быть внешне незаметен.
9. **Избегайте повреждений и ударов!** Сразу заменяйте аккумуляторы, которые упали с высоты более одного метра или были подвержены сильным ударам даже в том случае, если корпус аккумуляторного блока кажется неповрежденным. Аккумуляторные элементы внутри могут быть сильно повреждены. В этом случае следуйте также указаниям по утилизации.
10. При перегрузке и перегреве встроенное устройство защитного отключения выключает устройство для обеспечения безопасности. **Внимание!** Не приводите больше в действие переключатель вкл-выкл, если сработало защитное отключение устройства. Это может привести к повреждению аккумулятора.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы изготовителя. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и возникновению пожара.
12. **Защищайте аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности воздуха.** Влага, дождь и высокая влажность воздуха могут вызвать опасные повреждения элементов. Запрещено заряжать аккумуляторы, подвергшиеся воздействию влаги, дождя или высокой влажности воздуха, или работать с такими аккумуляторами. Сразу замените их.
13. Если устройство оснащено съемным аккумулятором, из соображений безопасности извлеките его из устройства после завершения работы.

Указания к зарядному устройству и процессу зарядки

1. Учитывайте приведенные на типовой табличке данные зарядного устройства. Подключайте зарядное устройство только к указанному на типовой табличке напряжению электросети.
2. Защищайте зарядное устройство и кабель питания от повреждений и воздействия острых кромок. Поврежденные кабели должен сразу заменить специалист электрик.

3. Не допускайте детей к зарядному устройству, аккумуляторам и устройствам с аккумуляторами.
4. Запрещено использовать поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте приложенное зарядное устройство для зарядки других устройств с аккумуляторами.
6. При сильных нагрузках аккумуляторный блок нагревается. Дайте остыть аккумуляторному блоку перед началом процесса зарядки до комнатной температуры.
7. **Не допускайте перезаряда аккумуляторов!** Выдерживайте максимальное время зарядки. Эта длительность зарядки действительна только для разряженного аккумулятора. Многократное вставление заряженного или частично заряженного аккумулятора ведет к перезаряду и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы несколько дней вставленными в зарядном устройстве.
8. **Запрещено использовать и заряжать аккумуляторы, если Вы предполагаете, что со времени последней зарядки аккумулятора прошло больше 12 месяцев.** Высока вероятность того, что аккумулятор уже опасным образом поврежден (глубокий разряд).
9. Проведение зарядки при температуре ниже 10°C ведет к нарушению химического состава элемента и может вызвать пожар.
10. Не используйте аккумуляторы, которые во время зарядки нагревались, так как аккумуляторные элементы могут иметь опасные повреждения.
11. Запрещено использовать аккумуляторы, которые вздулись или изменили свою форму, а также те, у которых проявляют другие нетипичные признаки при зарядке (выделение газа, щелканье, шипение, ...)
12. Не разряжайте аккумулятор полностью (рекомендуемая глубина разрядки максимально 80%). Полная разрядка ведет к преждевременному старению аккумуляторных элементов.
13. Запрещено заряжать батареи без надзора!

Защита от влияния окружающей среды

1. Используйте подходящие рабочие одежды. Используйте защитные очки.
2. **Предохраняйте ваше устройство с аккумулятором и зарядное устройство от воздействия влаги и дождя.** Влага и дождь могут вызвать опасные повреждения элементов.
3. Запрещено использовать устройства с аккумулятором и зарядное устройство вблизи мест с парами и горючими жидкостями.
4. Используйте зарядное устройство и устройства с аккумулятором только в сухом состоянии и при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.
5. Запрещено хранить аккумулятор в месте, где температура может превысить 40° C, особенно в запаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле.
6. **Предохраняйте аккумуляторы от перегрева!** Перегрузка, перезарядка или воздействие солнечных лучей вызывает перегрев и разрушает элементы. Запрещено заряжать или работать с аккумуляторами, подвергшимися перегреву – сразу замените их.
7. **Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и устройств с аккумуляторами.** Храните зарядное устройство и Ваше только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от 10°C до 40°C. Храните Ваш литий-ионный аккумулятор в прохладном и сухом месте при температуре от 10°C до 20°C. Защищайте от влаги воздуха и прямого воздействия солнечных лучей! Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора. Если аккумуляторы при хранении подверглись воздействию дольше 60 минут температуры ниже 0°C, то их нужно утилизировать в отходы.
9. При обращении с аккумуляторами будьте осторожны с электростатическими зарядами: Электростатические разряды ведут к повреждению электронных компонентов и аккумуляторных элементов! Поэтому избегайте электростатической зарядки и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора!

Аккумуляторы и приводимые в действие аккумуляторами электрические устройства содержат опасные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте аккумуляторы и аккумуляторные устройства вместе с бытовыми отходами.

Для правильной утилизации аккумулятор следует сдать в подходящий пункт приема. Местонахождение такого пункта можно уточнить в органах коммунального управления.

Для обеспечения правильной отсылки неисправных или поврежденных литий-ионных аккумуляторов просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Общие указания по технике безопасности для шлифования, шлифования машинкой с наждачной бумагой, работ с проволочными щетками, полирования, фрезерования или отрезания шлифовальным кругом

- a) **Описываемый электрический инструмент можно использовать в качестве шлифовальной машинки, шлифовальной машинки с наждачной бумагой, проволочной щетки, полировальной машинки, а также для фрезерования и в качестве абразивно-отрезного станка. Необходимо соблюдать все указания по технике безопасности, инструкции, принимать во внимание изображения и данные, полученные вместе с устройством.** Несоблюдение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.
- b) **Не используйте какие-либо принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для этого электроинструмента или не рекомендованы им.** Даже если вам удалось закрепить принадлежности на электроинструменте, это еще не гарантирует их надежное использование.
- c) **Допустимая скорость вращения используемой насадки должна быть, по меньшей мере, равной максимально допустимой скорости вращения, указанной на электроинструменте.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- d) **Наружный диаметр и толщина насадки должны соответствовать размерным данным электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.
- e) **Шлифовальные круги, шлифовальные валики и прочие принадлежности должны точно подходить к шлифовальному шпинделю или цанговому зажиму вашего электроинструмента.** Используемые насадки, которые не точно подходят к креплению электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно

вибрируют и могут привести к потере контроля над инструментом.

- f) **Смонтированные на оправке диски, шлифовальные цилиндры, режущие инструменты или иные принадлежности должны быть полностью вставлены в цанговый зажим или в зажимный патрон.** «Выступ» или открытая часть оправки между шлифовальным кругом и цанговым зажимом или зажимным патроном должна быть минимальной. Если оправка недостаточно хорошо зажата или шлифовальный круг слишком выступает вперед, возможно отсоединение насадки и ее выброс с высокой скоростью.
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте насадки, например, шлифовальные круги на наличие сколов и трещин, шлифовальные валики на наличие трещин, износ и сильное механическое повреждение, проволочные щетки на наличие расшатанных или сломанных проволок.** Если электроинструмент или насадка упадет на пол, необходимо проверить их на наличие повреждений или использовать неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки удерживайте устройство таким образом, чтобы вы и находящиеся поблизости люди находились за пределами плоскости вращающейся насадки и дайте устройству одну минуту поработать с максимальной скоростью вращения. Поврежденные насадки чаще всего ломаются во время этого испытания.
- h) **Используйте средства индивидуальной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который защитит вас от воздействия металлических и отделяющихся при шлифовке частиц.** Необходимо также защищать глаза от разлетающихся инородных частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой

респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Длительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.

- i) **Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от вашего рабочего места. Каждый человек, входящий в рабочую зону, должен использовать средства индивидуальной защиты.** Отломившиеся части обрабатываемой детали или сломанные насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственной рабочей зоны.
- j) **Удерживайте устройство только за изолированные участки рукоятки во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** При контакте с проводом, находящимся под напряжением, ток может проходить также через металлические части устройства, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током.
- k) **Всегда крепко удерживайте электроинструмент во время пуска.** Во время разгона до высокой частоты вращения реактивный момент двигателя может привести к прокручиванию электроинструмента.
- l) **По возможности используйте тиски для фиксации обрабатываемой детали. Во время работы не держите небольшую обрабатываемую деталь одной рукой, а электроинструмент – другой.** Зажим мелких обрабатываемых деталей позволит освободить обе руки для лучшего управления электроинструментом. Во время резки круглых деталей, например, деревянных дюбелей, пруткового материала или труб они могут откатываться и зажимать насадку, в результате чего она развивает большую центробежную скорость по направлению к оператору.
- m) **Держите кабель питания подальше от вращающихся насадок.** Если вы потеряете контроль над устройством, то кабель может быть перерезан или захвачен, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.

- n) **Не укладывайте электроинструмент до полной остановки насадки.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- o) **После смены насадок или изменения настроек устройства обязательно затягивайте гайку цангового зажима, зажимный патрон или другие крепежные элементы.** Ослабленные крепежные элементы могут неожиданно сместиться и привести к потере контроля; незакрепленные вращающиеся компоненты выбрасываются с большой силой.
- p) **Электроинструмент не должен работать во время переноски.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой ваша одежда может быть захвачена, и насадка может нанести вам травму.
- q) **Регулярно очищайте вентиляционное отверстие электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус, а большое скопление металлической пыли может вызывать опасности, связанные с электричеством.
- r) **Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами.** Искры могут привести к воспламенению этих материалов.
- s) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие средства.** Использование воды или других жидких охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током.

Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача – это неожиданная реакция, вызванная зацеплением или блокировкой вращающейся насадки, например, шлифовального круга, абразивной ленты, проволочной щетки и т. д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электроинструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении, противоположном направлению вращения насадки.

Например, в случае зацепления или блокировки шлифовального круга в обрабатываемой детали край шлифовального круга, погруженный в обрабатываемую деталь, может застрять и вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача появляется в результате неправильного или ошибочного использования электрического инструмента. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.

- a) **Крепко держите электроинструмент в руках и выберите позицию тела и рук таким образом, чтобы вы смогли без проблем принять на себя силу отдачи.** С помощью соответствующих мер предосторожности оператор может справиться с силой отдачи.
- b) **Соблюдайте особую осторожность во время работы в области углов, острых кромок и т. д. Не допускайте, чтобы насадки отскакивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** В углах, на острых кромках или после отскока вращающиеся насадки могут быть зажаты. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- c) **Запрещено использовать зубчатые пильные полотна.** Такие насадки часто вызывают отдачу или приводят к потере контроля над электроинструментом.
- d) **Всегда вводите насадку в материал и выводите режущую кромку из материала в одном направлении (соответствует направлению выброса стружки).** Ввод электроинструмента в неверном направлении приводит к выламыванию режущей кромки насадки из обрабатываемой детали, в результате чего электроинструмент извлекается в этом направлении подачи.
- e) **Всегда прочно зажимайте обрабатываемую деталь при использовании вращающихся напильников, отрезных**

дисков, высокоскоростных или твердосплавных фрезерных инструментов. Даже при незначительном перекосе в пазу происходит зацепление этих насадок, которое может вызвать отдачу. При зацеплении отрезного диска он обычно ломается. При зацеплении вращающихся напильников, высокоскоростных или твердосплавных фрезерных инструментов насадка может выскочить из паза и привести к потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по технике безопасности при шлифовании и отрезании шлифовальным кругом

- a) **Используйте только шлифовальные круги, разрешенные к применению с вашим электроинструментом, и только для рекомендованных возможных целей.** Пример: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска. Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- b) **Для конических и прямых шлифовальных головок используйте только неповрежденные оправки нужного размера и длины, без поднутрения на плече.** Использование подходящих оправок снижает риск поломки.
- c) **Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не выполняйте слишком глубокие резы.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке, создавая возможность для возникновения отдачи или поломки шлифовального круга.
- d) **Не прикасайтесь к зонам впереди и позади вращающегося отрезного диска.** Если вы ведете отрезной диск в обрабатываемой детали рукой от себя, то в случае отдачи электроинструмент вместе с вращающимся диском может быть отброшен прямо на вас.
- e) **В случае зажима отрезного диска или во время перерыва в работе необходимо выключить устройство и удерживать его в спокойном состоянии до остановки диска. Не пытайтесь**

извлечь еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача. Установите причину возникновения зажатия и устраните ее.

- f) **Не включайте электроинструмент, пока он находится в обрабатываемой детали. Сначала дайте отрезному диску набрать максимальную скорость, а затем осторожно продолжите резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- g) **Плиты или крупногабаритные обрабатываемые детали необходимо поддерживать опорами, чтобы уменьшить риск возникновения отдачи по причине защемления отрезного диска.** Крупногабаритные обрабатываемые детали могут прогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемая деталь должна иметь опоры с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- h) **Соблюдайте особую осторожность при вырезке «карманов» в существующих стенах или других недоступных взгляду местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может произвести отдачу при резке газовых или водопроводных труб, электропроводки или других объектов.

Особые указания по технике безопасности при работе с проволочными щетками

- a) **Следите за тем, чтобы даже во время обычного использования из проволочной щетки не выпадали частицы проволоки. Не допускайте перегрузки проволоки в результате слишком сильного давления прижима.** Разлетающиеся частицы проволоки могут очень легко проникнуть через тонкую одежду и (или) кожу.
- b) **Перед использованием необходимо дать щеткам поработать с рабочей скоростью в течение как минимум минуты. Следите за тем, чтобы в это время никто не стоял перед щеткой или на одной линии с ней.** Во время запуска незакрепленные частицы проволоки могут разлетаться в стороны.
- c) **Не направляйте вращающуюся**

проволочную щетку на себя. Во время работы с такими щетками мелкие частицы и мельчайшие кусочки проволоки могут вылетать с высокой скоростью и проникать под кожу.

Дополнительные указания по технике безопасности

- Устройство разрешается использовать только для сухого дефибрирования.
- Кабель должен быть всегда проложен сзади от устройства.
- Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы.
- При всех работах с машинкой (очистка машинки, замена шлифовальной бумаги и т.п.) предварительно вынуть штекер из розетки !
- Отсоединение сетевого кабеля от сети всегда производите, держась за штекер.
- Рабочее место необходимо содержать в чистоте и обеспечить хорошим освещением.
- Следите за тем, чтобы обрабатываемая деталь была надежно закреплена.
- Обеспечьте отсутствие детей на рабочем месте.
- В Ваших интересах содержать машинку всегда в чистоте и проверять на повреждения после шлифовальных работ.
- Убедитесь, что переключатель во время подсоединения к сети выключен.
- Обеспечьте надежное положение тела, в особенности при работах на лестницах и помостах.
- При обработке предварительно обработанной древесины или металла может образовываться вредная и ядовитая пыль. Прикосновение к такой пыли или ее вдыхание может негативно влиять на здоровье обслуживающего персонала и находящихся вблизи людей.
- Держите устройство за изолированные поверхности удерживания, так как абразивная лента может попасть в кабель питания. В результате повреждения находящегося под напряжением провода на металлических деталях устройства появится напряжение, что может привести к удару током.
- Для защиты здоровья при шлифовании используйте респиратор, а также защитные очки!
- При обнаружении повреждений

Вы можете при помощи символа взрываопасности, а также списка деталей определить точно вышедшую из строя деталь и заказать ее в отделе сервисного обслуживания нашей фирма.

- **Внимание! Используйте защитные очки и распират ор.**

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.