





TC-SP 204/2







GB Original operating instructions
Stationary planer














Art.-Nr.: 44.199.52




I.-Nr.: 21013

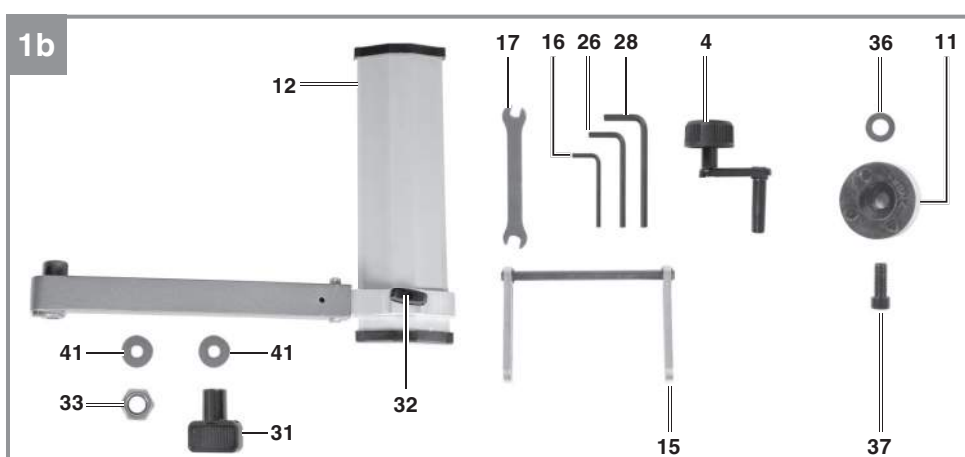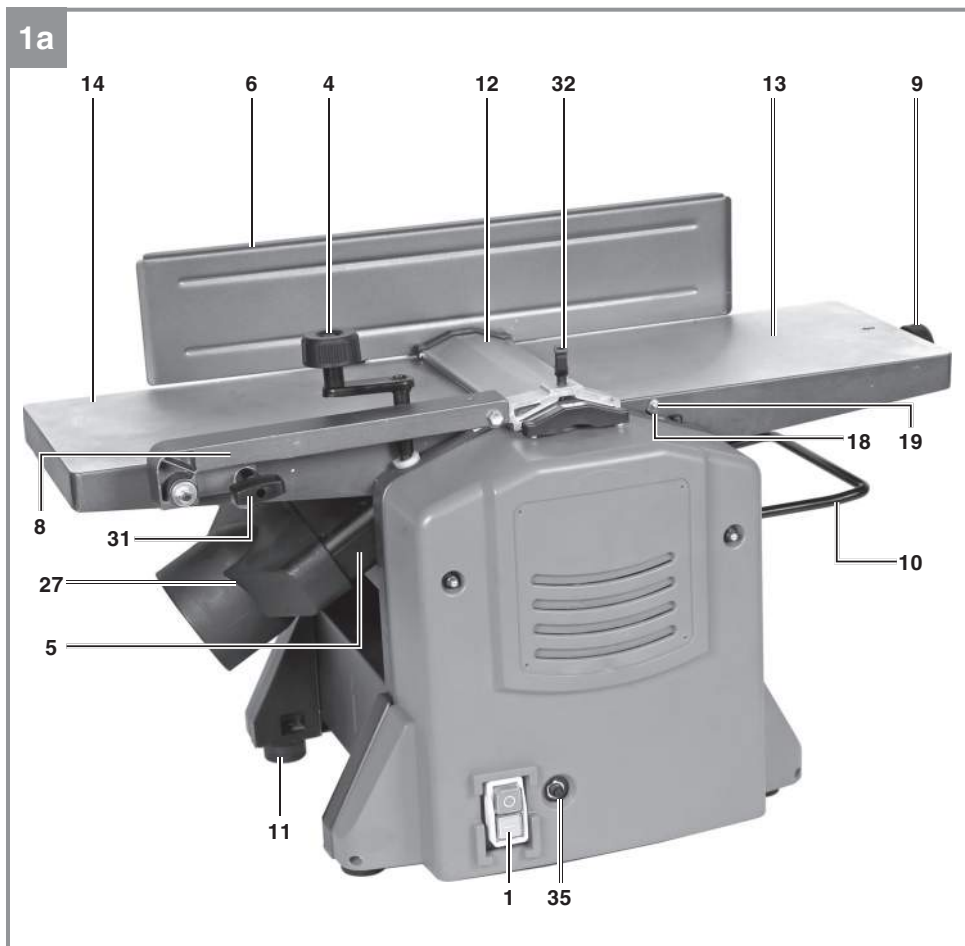

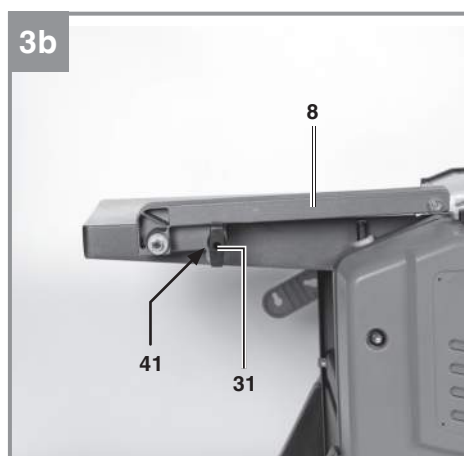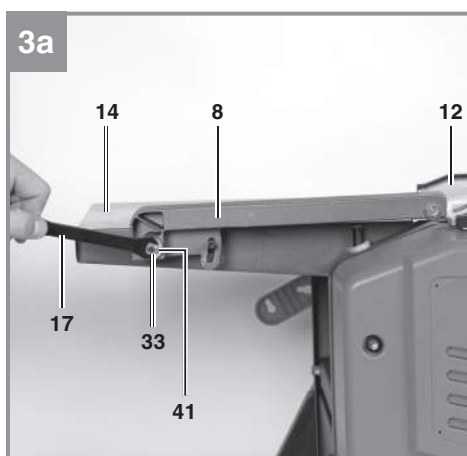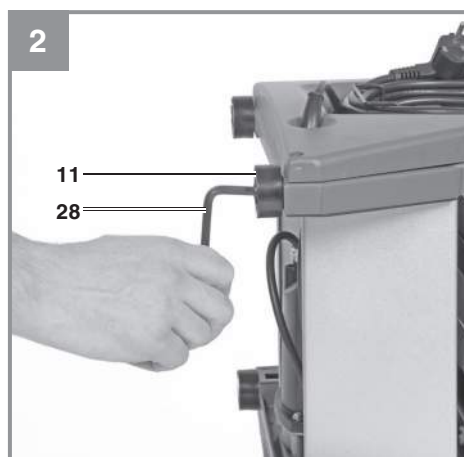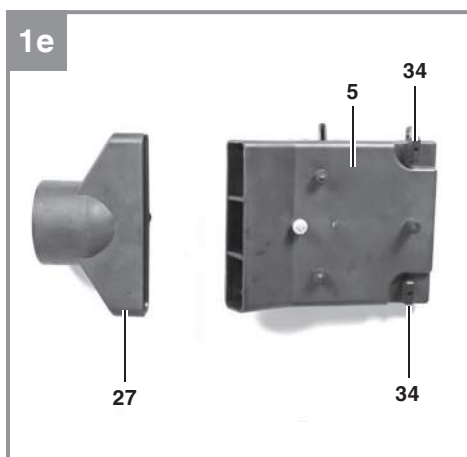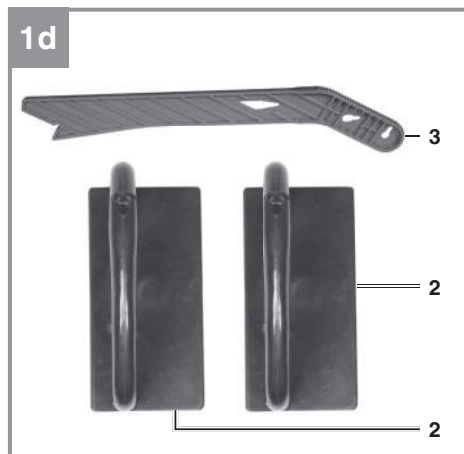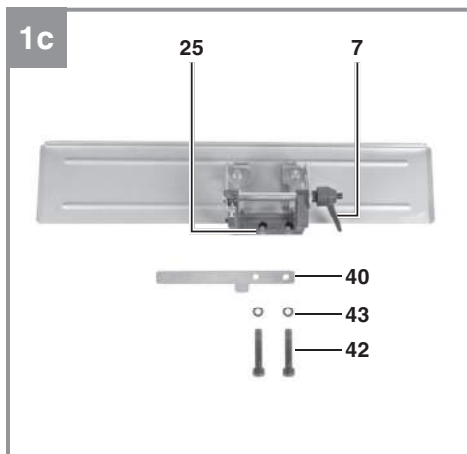

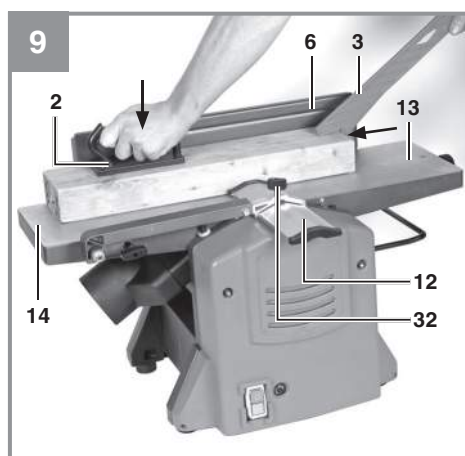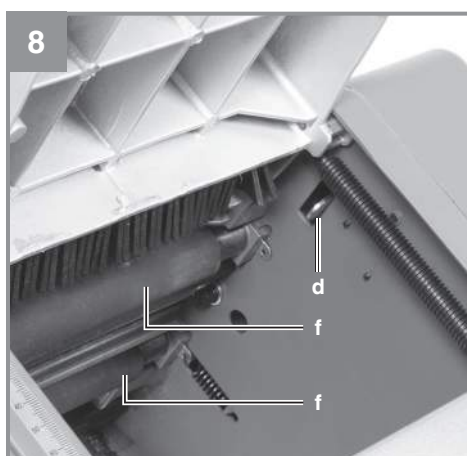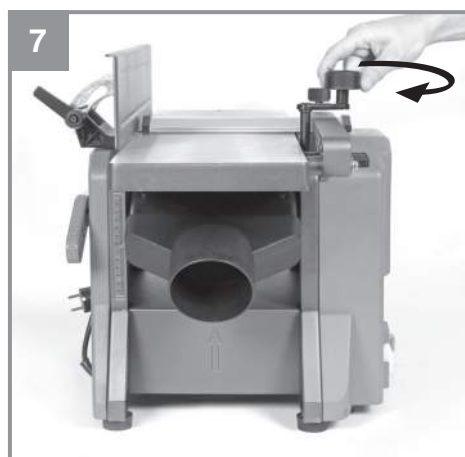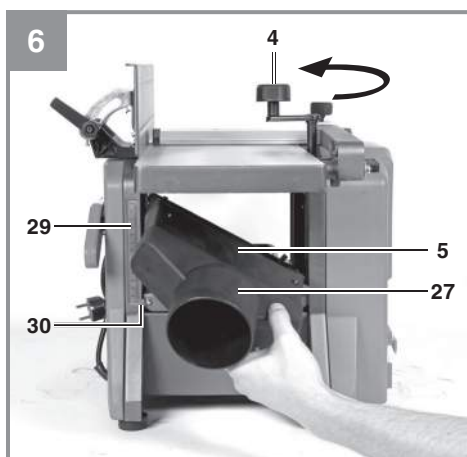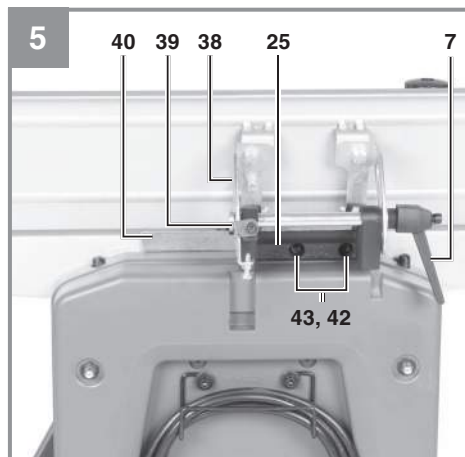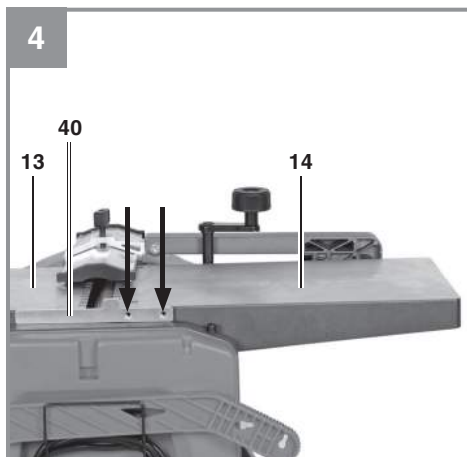

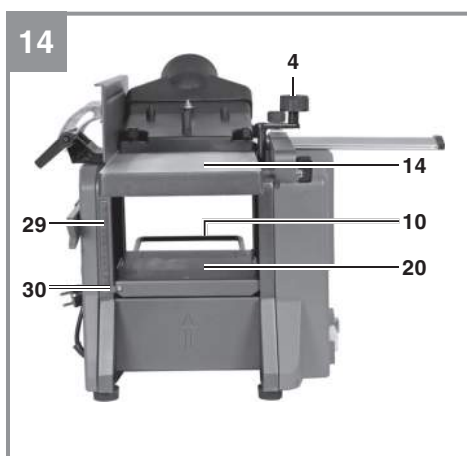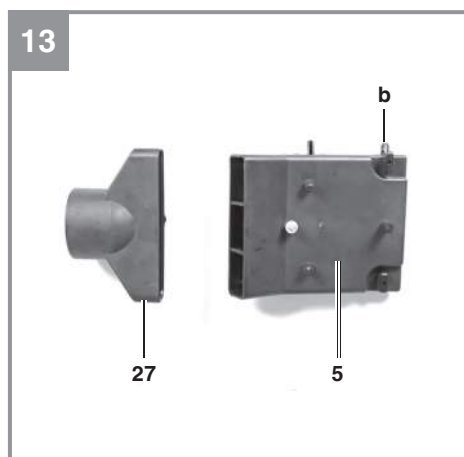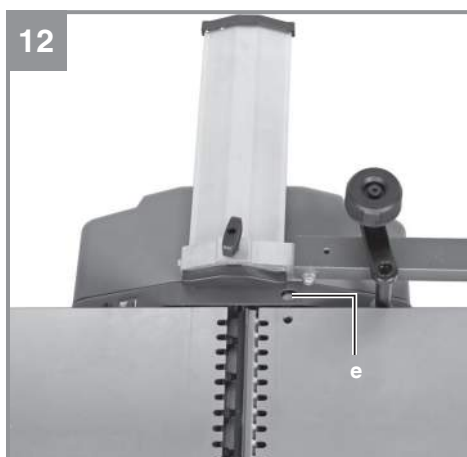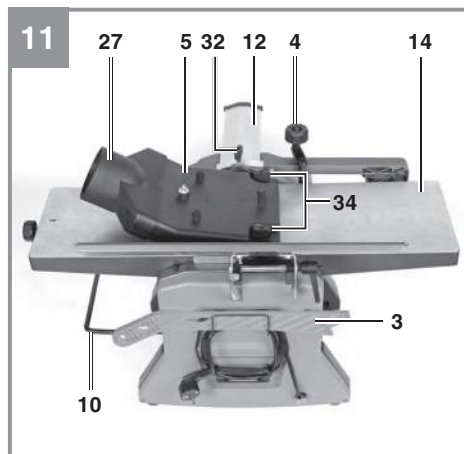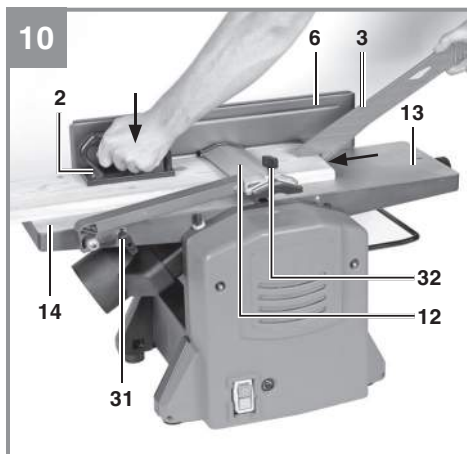

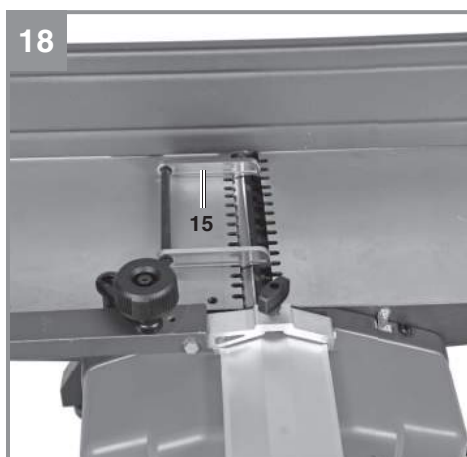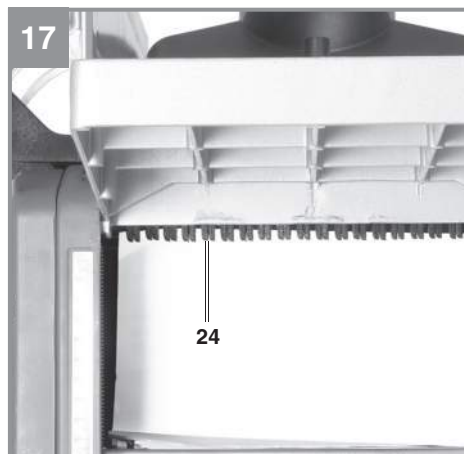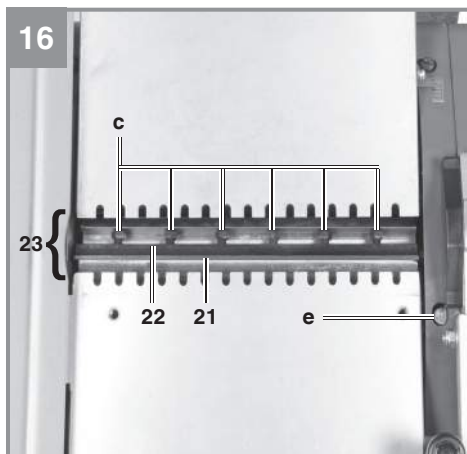

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 19)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Overload switch.**
6. **Caution! Risk of injury!** Never reach into the planing knife during operation.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-18)**

- 1 On/Off switch
- 2 Slide block
- 3 Push stick
- 4 Hand crank
- 5 Chip extractor
- 6 Parallel stop
- 7 Clamping lever
- 8 Mounting for planing knife cover
- 9 Setting knob for the chip depth
- 10 Workpiece support
- 11 Rubber foot
- 12 Planing knife cover
- 13 Feed table
- 14 Planing table
- 15 Blade adjustment block
- 16 Hexagon wrench - small
- 17 Open-ended spanner
- 18 Scale
- 19 Pointer
- 20 Thicknessing table
- 21 Blade
- 22 Latch
- 23 Knife block
- 24 Anti-kick claws
- 25 Mounting
- 26 Hexagon wrench - medium
- 27 Chip extractor adapter Ø 100 mm
- 28 Hexagon wrench - large
- 29 Scale
- 30 Pointer
- 31 Locking knob
- 32 Locking knob
- 33 Nut, self-locking
- 34 Securing screw for chip extractor
- 35 Overload switch
- 36 Washer
- 37 Hexagon screw, short
- 38 Scale
- 39 Pointer
- 40 Cover plate for knife
- 41 Washer
- 42 Hexagon screw, long
- 43 Washer

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Plane
- Push stick
- Slide block (2x)
- Open-ended wrench
- Hexagon wrench, small
- Hexagon wrench, medium
- Hexagon wrench, large
- Rubber foot (4x)
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The surfacing and thicknessing plane is designed for the surfacing and thicknessing of all types of whole pieces of square, rectangular or chamfered converted timber.

The machine is to be used only for its prescribed purpose.

Even when the machine is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. There is a risk of the following injuries in connection with the required operation of the machine.

- Fingers or hands coming into contact with the knife block in areas which are out of view.
- Workpieces may kick back if the machine is used incorrectly.
- Damage to hearing and eye injuries plus injuries to fingers and hands if the required protective equipment is not used.

- Harmful emissions when used in enclosed areas without a suitable extractor system.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

AC motor: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power P: 1500 W
 Protection type: IPX0
 Max. workpiece width: 204 mm
 Max. workpiece height at thickness opening: 120 mm
 Surfacing plane table: 357 x 210 mm
 Thicknessing table: 270 x 210 mm
 Thicknessing feeding speed: 6 m/min
 Idle speed of motor n₀: 9000 rpm
 Idle speed of planing knives: 9000 rpm
 Max. planing cross-cutting depth: 3 mm
 Max. thicknessing cross-cutting depth: 2 mm
 Max. angle of the parallel stop: 45°
 Sawdust extractor: Ø 100 mm
 Weight: approx. 26.5 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 61029.

L_{pA} sound pressure level 92,9 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level 105,9 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Warning!

The specified vibration value was established in

accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

- Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.
- Check at regular intervals that the knife (21) and latch (22) are firmly attached in the knife block (23). (Fig. 16)
- The knives (21) must not project more than a maximum of 1.1 mm out of the knife block (23).
- Never remove the safety covers on the machine except for servicing and repair work.
- The safety covers must be intact at all times.

Each time you use the machine, first fasten and secure the safety covers at the points provided.

- Connect a dust extractor to the sawdust extractor (5) if you use the machine in an enclosed area.
- Check the anti-kick claws (24) to ensure that they are in perfect working order (Fig. 17). The claws must be able to move easily so that they are freely suspended pointing downwards.
- Always wear eye protection.
- Never cut concavities, tenons or shapes.
- Unpack the surfacing and thicknessing plane and examine it for any transit damage.
- The machine has to be set up and aligned where it can stand securely.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the planing knife to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you press the ON/OFF switch (1), make sure that the planing knife is fitted correctly and that the machine's moving parts run smoothly.
- Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.
- Inspect the feed/discharge rollers (f) visually check that they run uniformly for thicknessing. (see Fig. 8).

6. Assembly

6.1 Rubber feet (Figure 1-2)

Secure the four rubber feet (11) to the bottom side of the equipment using the Hexagon screws (37) and washers (36) supplied.

6.2 Planing knife cover (Figure 1-3)

- Place the mounting (8) for the planing knife cover on the left-hand side of the planing table (14).
- Secure the planing knife cover (12) with the supplied washer (41), the locking knob (31) and the nut (33).

6.3 Parallel stop (Figure 4/5)

- Place the mounting (25) and the cover plate (40) on the feed table.

- Make sure that the holes in the mounting and the cover plate line up with the threaded holes in the feed table.
- Screw the mounting and the cover plate to the feed table (13) with the help of the supplied Hexagon screws (42) and washers (13).

7. Operation

Important: The surfacing and thicknessing plane has been specially designed for planing solid wood. High alloy knives (21) are used for this purpose. The contact surface of the workpiece must be flat for thicknessing. If you want to work on large or heavy workpieces, the machine must be secured in place (e.g. using the thread in the machine base).

- The ON/OFF switch (1) is on the left-hand side of the machine. Press the green key "I" to switch on the machine. Press the red key "O" to switch off the machine.
- The motor of this equipment is protected against overload by an overload switch (35). If the rated current is exceeded, the overload switch will shut down the equipment. After a short cooling down period, the equipment can be switched on again by pressing the overload switch.
- To work on long workpieces, use roller tables or a similar supporting arrangement. Such optional units are available from your local DIY stores. They must be placed at the entry and exit ends of the plane. Their height must be adjusted such that the workpiece is horizontal when it is fed into and out of the machine.

7.1 Surfacing

Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

7.1.1 Adjustment (Fig. 1/3/5)

- Turn the adjustment knob for cutting depth (11) to set the height of the feed table (13). The set cutting depth can be read off the scale (18).
- Loosen the parallel stop (6) with the clamp lever (7). Set the required angle. The set angle can be read off the scale (38). Secure the parallel stop (6) with the clamp lever (7) again after making the setting.

7.1.2 Fitting the chip extractor (Figure 6-8/13)

- Fit the hand crank (4) to the post on the planing table (14). Turn the hand crank (4) counter-clockwise to move the thicknessing table (20) to its lowest position.
- Place the chip extractor (5) on the thicknessing table (20).
- Turn the crank handle (4) clockwise until the chip extractor (5) is firmly secure and the recess (b) is on the safety switch (d).
- Attach the extraction system adapter Ø 100 mm (27) to the connection for a sawdust extractor (5).
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).

7.1.3 Surfacing mode (Fig. 9/10)

- For high workpieces place the planing knife cover (12) alongside the workpiece (see Fig. 9).
- Undo the locking knob (32) and move the planing knife cover (12) as far as necessary to accommodate the width of the workpiece. Then re-tighten the locking knob (32).
- For flat workpieces place the planing knife cover (12) over the workpiece (see Fig. 10).
- Move the planing knife cover (12) right up against the parallel stop (6) and secure the width with the locking knob (32).
- Slacken the locking knob (31) and lift the planing knife cover (12) as far as necessary to accommodate the height of the workpiece. Secure the height with the locking knob (31).
- During surfacing mode, remove the hand crank (4) from the post on the planing table (14).
- Connect the mains plug to the mains lead.
- Press the green "I" button to start the planer.
- Place the workpiece you wish to plane on the feed table (13).
- Never feed the workpiece with your hand directly above the knife block.
- Wherever possible use the supplied pushing aids (push block (2), push stick (3)).
- Use the push block (2) to press the front end of the workpiece downwards. Wherever possible hold the push stick (3) with the other hand and use it to push the workpiece towards the planing table (14).
- **Warning!** At the end of the workpiece the knife block is exposed, so always use the push stick (3) for feeding purposes.

- When you have finished your work, switch off the machine. Do this by pressing the red "0" button. Then disconnect the machine from the mains supply.
- Move the planing knife cover (12) back into the lowest position and cover the planing knives over their entire length.
- Always keep the push stick (3) ready to hand in the holder provided. (see Fig. 11).

7.2 Thicknessing

Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

7.2.1 Adjustment (Fig. 13)

Place the hand crank (4) on the post on the planing table (14) and turn it to adjust the thicknessing table (20) to the required height. The set angle can be read off the scale (29).

7.2.2 Fitting the chip extractor (Figure 11-15)

- Undo the locking knob (32) and pull the planing knife cover (12) forwards as far as possible.
- Place the chip extractor (5) on the planing table (14). Ensure that the stop pins and the securing screw (34) are in the appropriate holes and are engaged in the internal threads on the planing table (14) and that the recess (b) is on the safety switch (e).
- Turn the securing screw (34) until the chip extractor (5) is secure.
- Attach the extraction system adapter Ø 100 mm (27) to the connection for a sawdust extractor (5).
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).

7.2.3 Thicknessing mode (Fig. 11/14)

- Connect the mains plug to the mains lead. Press the green "I" button to start the planer.
- Place a workpiece on the thicknessing table (20). Guide the workpiece towards the feed table (13).
- When you have finished work, switch off the machine. Do this by pressing the red "0" button. Then disconnect the machine from the mains supply.
- Use the pull-out workpiece support for long workpieces (10).

7.3 Changing the knives (Figure 16)

- **Warning!** Always pull the mains plug before changing the knives.
- Set the feed table to the maximum planing depth. (see 7.1.1)
- Remove the parallel stop following the instructions in 6.3 in reverse.
- Pull the planing knife cover (12) forwards as far as possible so that the entire knife block (23) is exposed.
- Undo the clamp screws (c) by turning them clockwise using the open-ended spanner (17) supplied. Turn the knife block (23) so that the latch (22) can be pulled out with the knife (21).
- Clean all the relevant parts and the knife slots in the knife block (23).
- Fit the latch (22) with the new knife (21) and align them with the side of the knife block.
- Place the blade adjustment block (15), as shown in Figure 18, on the knife block. Make sure that the knife (21) touches both sides of the blade adjustment block (15). Make sure that the knife reaches the same working height as the planing table.
- Tighten the clamp screws (c) using the open-ended spanner (17) supplied.
- Return the planing knife cover (12) to its original position so that the knife (21) is covered.

Warning!

Only use knives which are recommended by the manufacturer for this equipment. If you use other knives there is a risk of injuries due to lack of control. Avoid over-tightening and the possibility of the thread becoming detached. If the latch (22) or the screws have worn out threads they must be immediately replaced.

8. Troubleshooting

1. The machine cannot be switched on:

- No mains power. Check the power supply.
- Carbon brushes worn. Have the carbon brushes replaced by an electrician.
- Safety switches (d/e) not activated.

2. The machine cuts out when idling:

- Power failure (check fuses). Have the fuse replaced by an electrician.

3. The machine cuts out when planing:

- Blunt knife or feed speed too high. Replace the knife or reduce the feed speed.

4. Loss of speed when planing:

- Cutting depth too deep. Reduce cutting depth.
- Feed speed too high. Reduce feed speed.
- Blunt knife. Replace knife.

5. Poor surface quality on the planed work-piece:

- Blunt knife. Replace knife.
- Uneven feed. Feed the workpiece at constant pressure and reduced feed speed.
- Dust extraction system (not supplied) not connected. Connect dust extraction system.

6. Chip discharge for surfacing or thickening blocked:

- Dust extraction system (not supplied) not connected. Connect dust extraction system.
- Wood too wet.

7. Uneven feed speed for thickening:

- Rubber belt too loose. Check rubber belt and replace if necessary.
- Thickening table (20) soiled. Clean the thickening table (20) and treat with a lubricant if necessary.

9. Replacing the power cable**Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts**Danger!**

Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work

10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

10.2 Maintenance (Figure 1/15)

Important: Pull the mains plug before starting and maintenance work.

10.2.1 Machine

Lubricate the following parts periodically after around 10 hours of service:

- Bearings for the feed/discharge rollers (f) and anti-kick claws (24)
- Bearings on the belt roller and pulley
- Grub screws to adjust the height of the thickening table (20)

Use only dry lubricant.

The feed table (13), planing table (14), thickening table, feed/discharge rollers and anti-kick claws (24) must be kept free of resin at all times. Soiled feed/discharge rollers or anti-kick claws (24) must be cleaned without delay.

To prevent the motor overheating, the dust that accumulates in the ventilation openings must be removed at regular intervals.

Improve the smooth running of the tables by applying lubricant at regular intervals.

10.2.2 Cutting tool

Resin must be cleaned off the knife (21), latch (22) and knife block (23) at regular intervals. Clean these components with an appropriate resin remover.

10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
 - Article number of the machine
 - Identification number of the machine
 - Replacement part number of the part required
- For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt / drive rollers
Consumables*	Planing knife
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



TC-SP 204/2

ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары



Стационарлық планер















№ №: 44.199.52











I.-Nr.: 21013

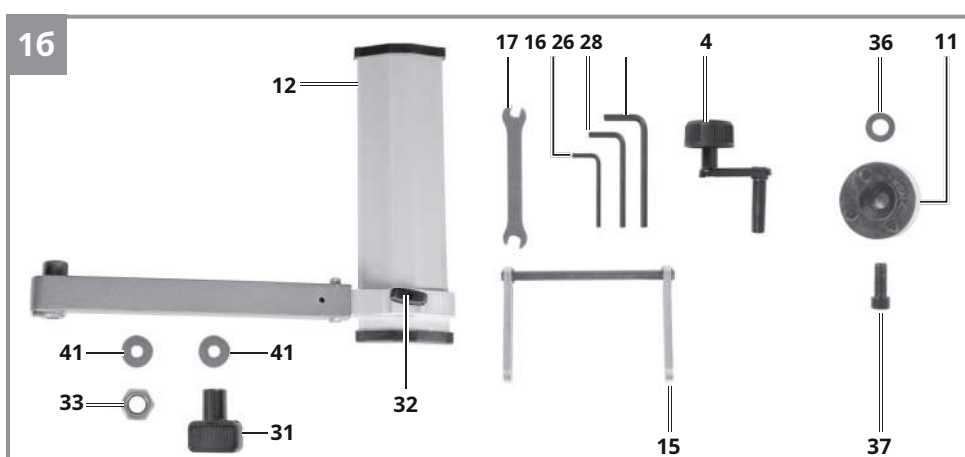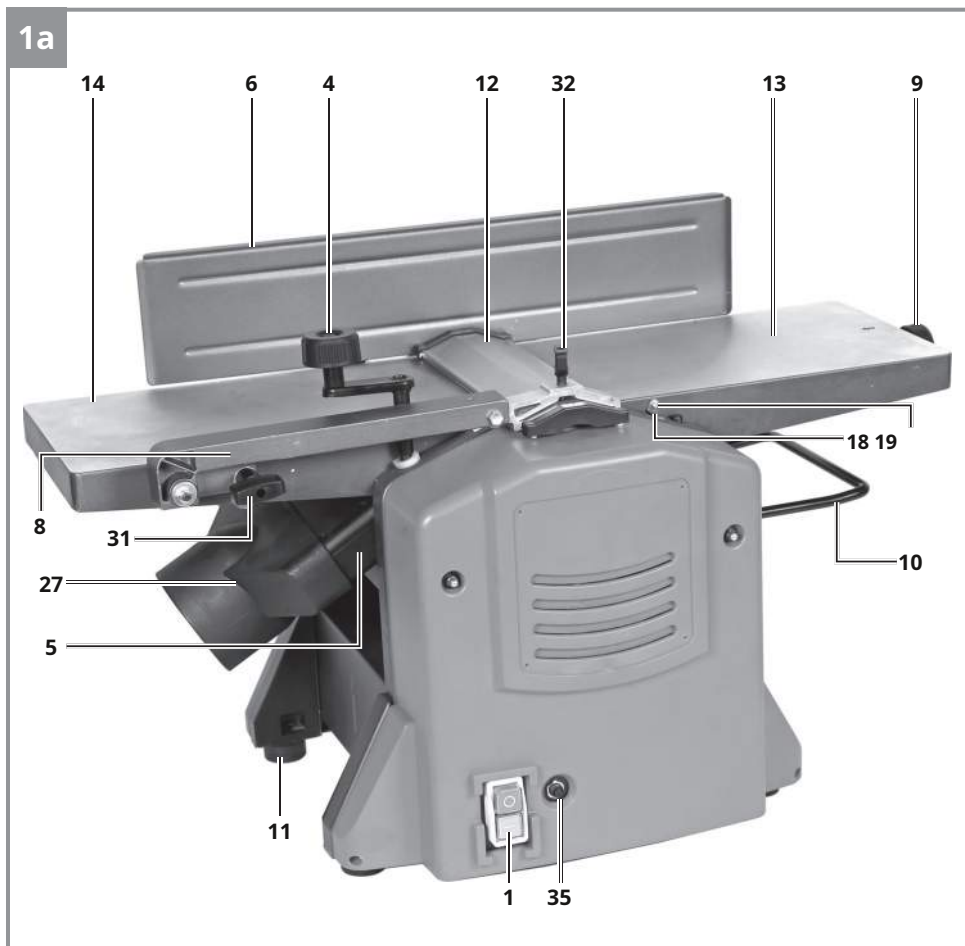

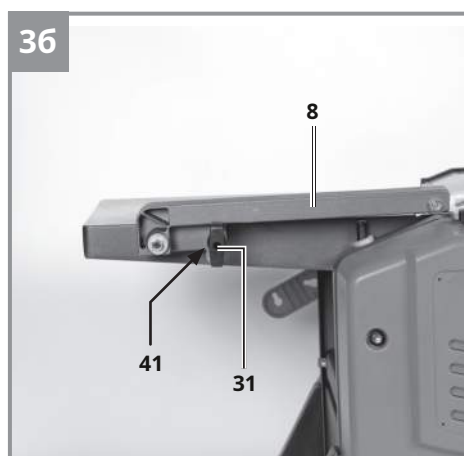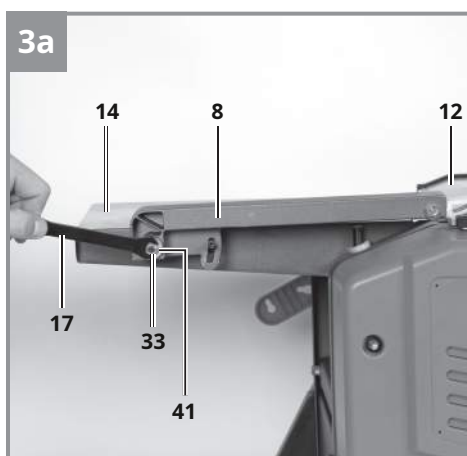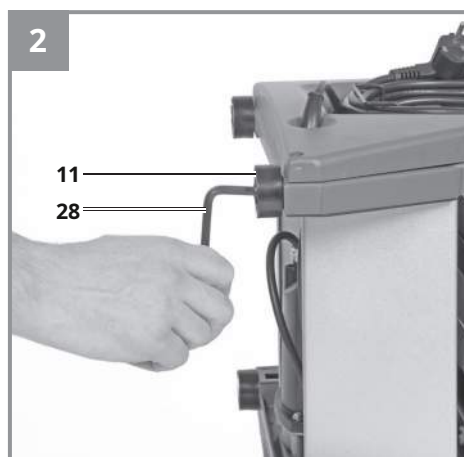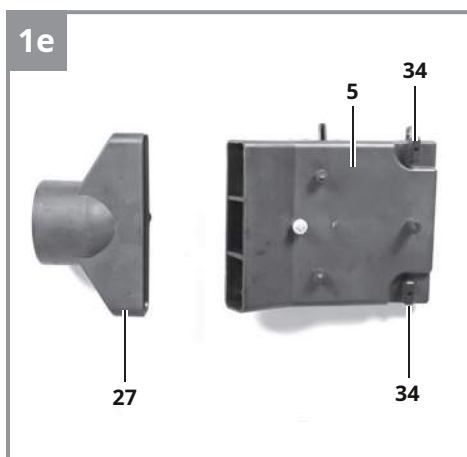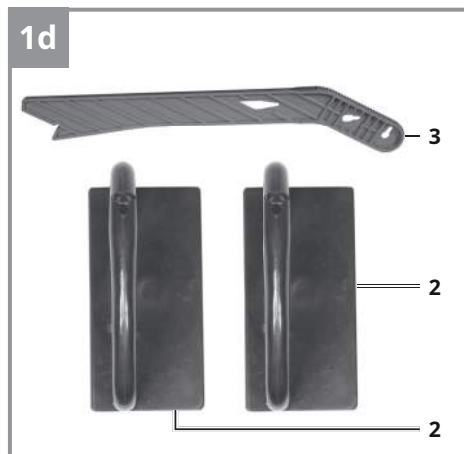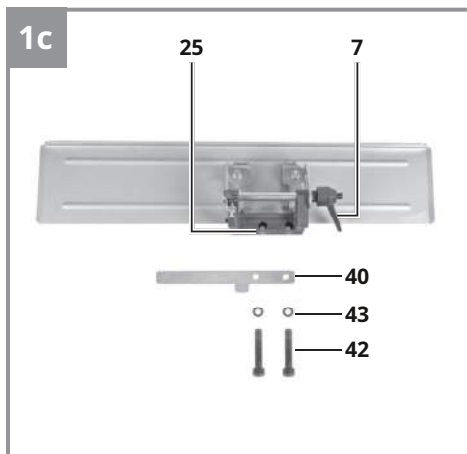

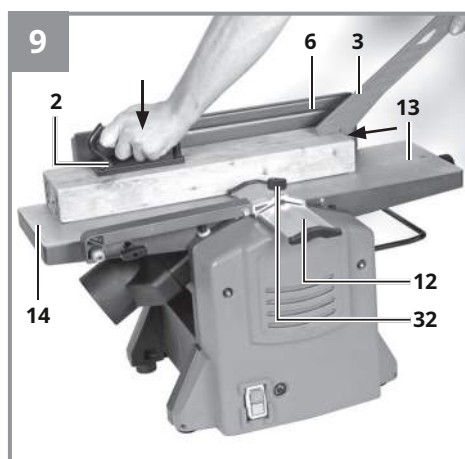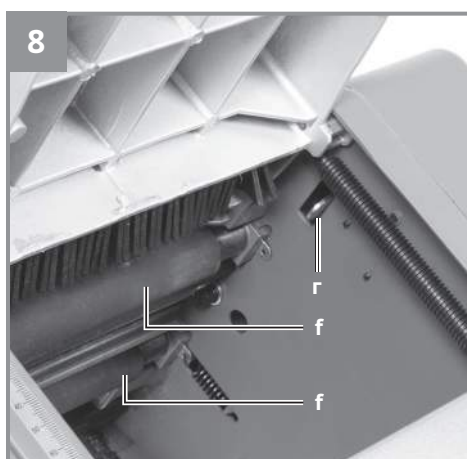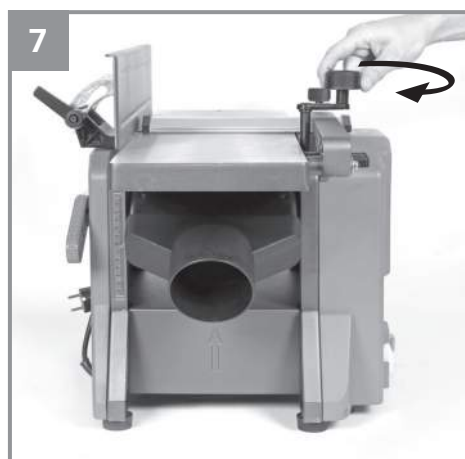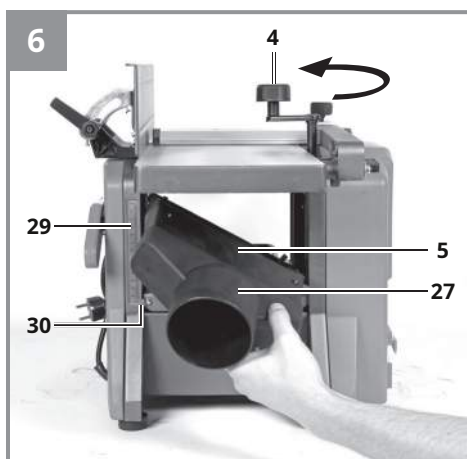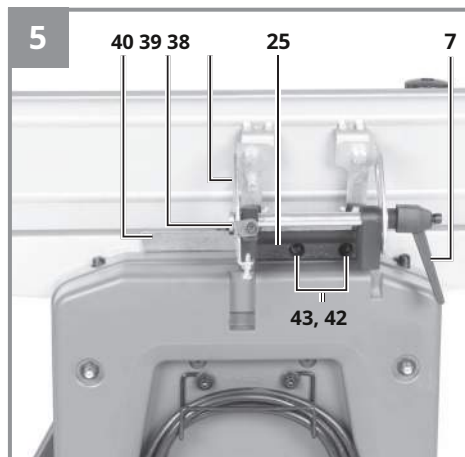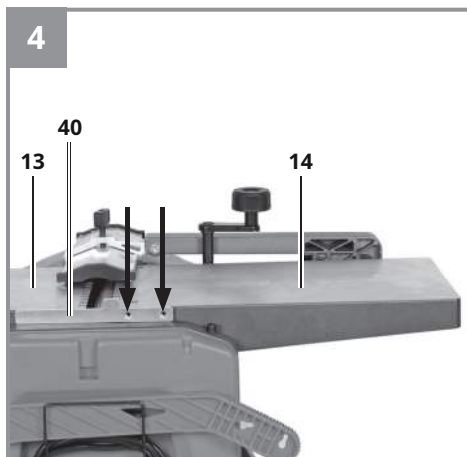

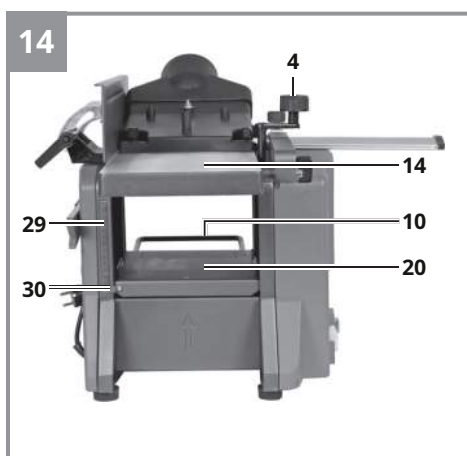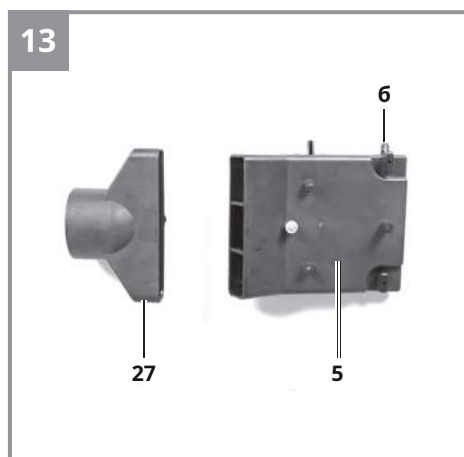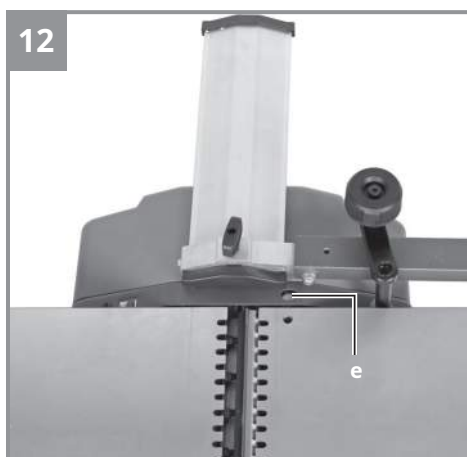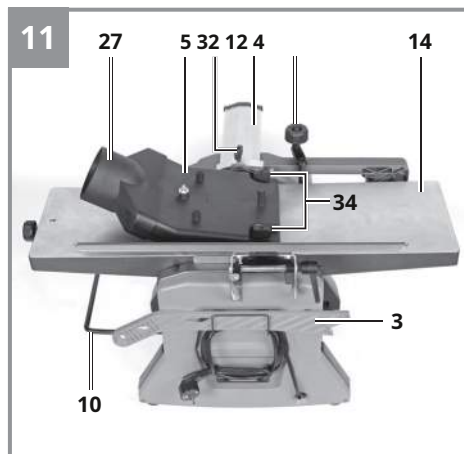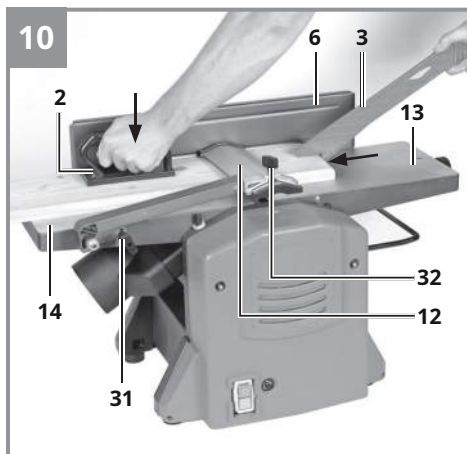

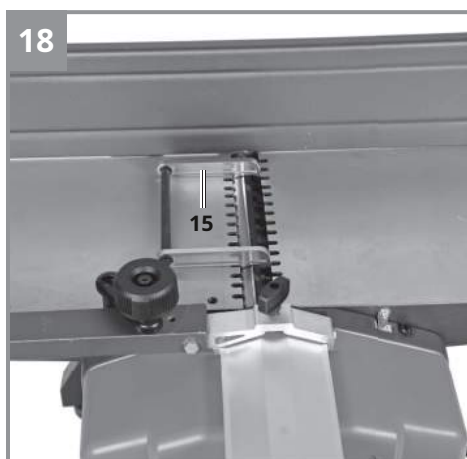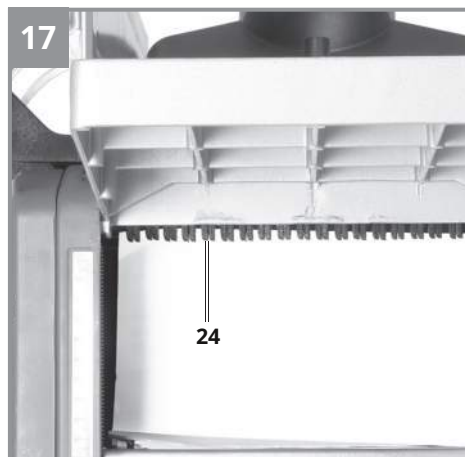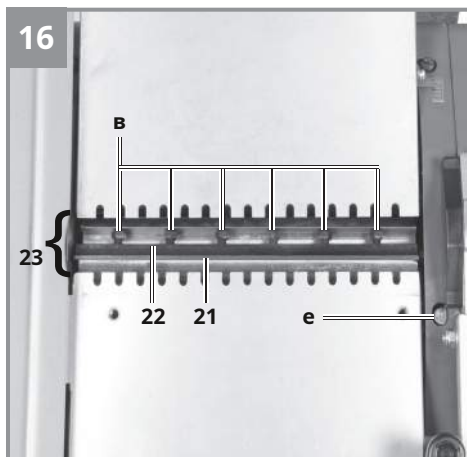

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (19-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

5. Шамадан тыс жүктеме қосқышы.

6. **Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс кезінде тегістеу пышағына қолыңызды тигізбеңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-18)

- 1 Қосу/өшіру қосқышы
- 2 Слайд блогы
- 3 Итергіш таяқ
- 4 Қол иіні
- 5 Чипті сорғыш
- 6 Параллель аялдама
- 7 Қысқыш рычаг
- 8 Тегістеу пышағы қақпағын орнату
- 9 Жоңқа тереңдігін орнату тұтқасы
- 10 Дайындаманы тіреуіш
- 11 Резеңке аяқ
- 12 Планшетті пышақтың қақпағы
- 13 Тамақ кестесі
- 14 Жоспарлау үстелі
- 15 Пышақты реттеу блогы
- 16 Алты бұрышты кілт - шағын ашық ұшты кілт
- 17 Масштаб
- 18 Көрсеткіш
- 20 Қалыңдату кестесі
- 21 Жүзі
- 22 Бекіту
- 23 Пышақ блогы
- 24 Соққыға қарсы тырнақтар
- 25 Монтаждау
- 26 Алты бұрышты кілт - орташа чипті
- 27 сорғыш адаптер Ø 100 мм Алты
- 28 бұрышты кілт - үлкен
- 29 Масштаб
- 30 Көрсеткіш
- 31 Құлыптау тұтқасы
- 32 Құлыптау тұтқасы
- 33 Гайка, өздігінен құлыптау
- 34 Чипті экстракторға арналған бекіту бұрандасы Шамадан тыс жүктеме қосқышы
- 35 Кір жуғыш
- 37 Алты бұрышты бұранда, қысқа
- 38 Масштаб
- 39 Көрсеткіш
- 40 Пышақ жууға арналған
- 41 қақпақ тақтасы
- 42 Алты бұрышты бұранда, ұзын
- 43 Кір жуғыш

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды шот ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

сатып алу. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Ұшақ
- Итергіш таяқ
- Слайд блогы (2х)
- Ашық кілт
- Алты бұрышты кілт, кішкентай
- Алты бұрышты кілт, орташа
- Алты бұрышты кілт, үлкен
- Резеңке табан (4х)
- Құрастыру материалы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Қаптау және қалыңдату жазықтығы төртбұрышты, тікбұрышты немесе қисық конверттелген ағаштың барлық түрлерінің тұтас бөліктерін жабуға және қалыңдатуға арналған.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалану керек.

Құрылғыны нұсқау бойынша пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның қажетті жұмысына байланысты келесі жарақаттар қаупі бар.

- Саусақтар немесе қолдар көрінбейтін жерлерде пышақ блогына тиеді.
- Құрылғы дұрыс пайдаланылмаса, дайындамалар кері соғуы мүмкін.
- Қажетті қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, есту және көздің зақымдануы, сонымен қатар саусақтар мен қолдардың жарақаттары.

- Тиісті сорғыш жүйесі жоқ жабық аумақтарда пайдаланған кезде зиянды шығарындылар.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы:
 220-240 В ~ 50 Гц Қуаты Р:
 1500 Вт Қорғау түрі:IPX0
 Макс. дайындаманың ені: 204 мм
 Макс. дайындаманың биіктігі
 Қалыңдығы саңылау: 120 мм
 Беткейлік жазықтық үстелі: 357 x 210 мм Қалыңдығы
 кестесі: 270 x 210 мм Қалыңдығы бойынша беру
 жылдамдығы: 6 м/мин n0 қозғалтқыштың бос жүріс
 жылдамдығы: 9000 айн/мин Тегістеу
 пышақтарының бос жүріс жылдамдығы: айн. макс.
 9000. сүргілеудің көлденең кесу тереңдігі: 3 мм Макс.
 қалыңдығының көлденең кесу тереңдігі: 2 мм Макс.
 параллель тоқтау бұрышы: 45° Үгінді
 сорғыш: Ø 100 мм
 Салмағы: шамасы. 26,5 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 92,9
 K_{PA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 105,9
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Ескерту!

Көрсетілген діріл мәні белгіленген

стандартталған сынақ әдісіне сәйкес. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тауекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.
- Пышақтың (21) және ысырманың (22) пышақ блогына (23) мықтап бекітілгенін жүйелі түрде тексеріңіз. (Сурет 16)
- Пышақтар (21) пышақ блогынан (23) максимум 1,1 мм-ден аспауы керек.
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын қоспағанда, құрылғыдағы қауіпсіздік қақпақтарын ешқашан шешпеніз.
- Қауіпсіздік қақпақтары әрқашан бүтін болуы керек.

Құрылғыны пайдаланған сайын алдымен қауіпсіздік қақпақтарын берілген нүктелерге бекітіп, бекітіңіз.

- Құрылғыны жабық жерде пайдалансаңыз, шаң сорғышты үгінділер сорғышқа (5) қосыңыз.
- Соққыға қарсы тырнақтарды (24) олардың мінсіз жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз (Сурет 17). Тырнақтар төмен қаратып еркін ілініп тұруы үшін оңай қозғалуы керек.
- Әрқашан көз қорғанысын киіңіз.
- Ешқашан ойыстарды, шұңқырларды немесе пішіндерді кеспеніз.
- Қаптау және қалыңдатқыш жазықты орауыштан шығарыңыз және оны кез келген транзиттік зақымдарды тексеріңіз.
- Құрылғыны орнату және оны қауіпсіз тұра алатын жерге туралау қажет.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Жою пышағы еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) баспас бұрын, тегістеу пышағы дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктерінің біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
- Беру/шығару шығыршықтарын (f) тексеріңіз, олардың қалыңдығына қарай біркелкі жұмыс істейтінін көзбен тексеріңіз. (8-суретті қараңыз).

6. Құрастыру

6.1 Резеңке табандар (1-2-сурет)

Жабдықтың астыңғы жағына төрт резеңке аяқты (11) жинақта берілген алтыбұрышты бұрандаларды (37) және шайбаларды (36) пайдаланып бекітіңіз.

6.2 Жоспарлы пышақтың қақпағы (1-3-сурет)

- Тегістеу үстелінің (14) сол жағына тегістеу пышағы қақпағының бекіткішін (8) орнатыңыз.
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) берілген шайбамен (41), бекіткіш тұтқамен (31) және гайкамен (33) бекітіңіз.

6.3 Параллельді тоқтату (4/5-сурет)

- Бекітуді (25) және қақпақ тақтасын орналастырыңыз (40) беру үстелінде.

- Бекіткіш пен қақпақ тақтасындағы саңылаулар беру үстеліндегі бұрандалы саңылаулармен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бекіткіш пен қақпақ тақтайшасын берілген алтыбұрышты бұрандалардың (42) және шайбалардың (13) көмегімен беру үстеліне (13) бұраңыз.

7. Операция

Маңызды: Беткейлік және қалыңдататын жазықтық қатты ағашты тегістеу үшін арнайы әзірленген. Бұл үшін жоғары легирленген пышақтар (21) қолданылады. Қалыңдау үшін дайындаманың жанасу беті тегіс болуы керек. Үлкен немесе ауыр дайындамаларда жұмыс істегіңіз келсе, машинаны орнына бекіту керек (мысалы, машина негізіндегі жіпті пайдалану).

- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1) құрылғының сол жағында орналасқан. Құрылғыны қосу үшін жасыл «I» пернесін басыңыз. Құрылғыны өшіру үшін «O» қызыл пернесін басыңыз.
- Бұл жабдықтың қозғалтқышы шамадан тыс жүктеме қосқышы (35) арқылы шамадан тыс жүктемеден қорғалған. Номиналды ток асып кетсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы жабдықты өшіреді. Қысқа салқындату кезеңінен кейін жабдықты шамадан тыс жүктеме қосқышын басу арқылы қайта қосуға болады.
- Ұзын дайындамалармен жұмыс істеу үшін роликті үстелдерді немесе ұқсас тірек қондырғысын пайдаланыңыз. Мұндай қосымша құрылғыларды жергілікті DİY дүкендерінен алуға болады. Олар ұшақтың кіру және шығу ұштарында орналасуы керек. Олардың биіктігін дайындама станокқа кіргізу және шығару кезінде көлденең болатындай етіп реттеу керек.

7.1 Беткейлеу

Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

7.1.1 Реттеу (Сурет 1/3/5)

- Кесу тереңдігі үшін реттеу тұтқасын бұраңыз (11) беру үстелінің (13) биіктігін орнату үшін. Орнатылған кесу тереңдігін шкаладан (18) оқуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (6) қысқыш рычагпен (7) босатыңыз. Қажетті бұрышты орнатыңыз. Орнатылған бұрышты шкаладан (38) оқуға болады. Параллельді тоқтатуды (6) орнатқаннан кейін қысқыш рычагпен (7) қайтадан бекітіңіз.

7.1.2 Чипті сорғышты орнату (6-8/13-сурет)

- Қол иіндісін (4) сүргілеу үстеліндегі (14) тірекке орнатыңыз. Қол иіндісін (4) сағат тіліне қарсы бұраңыз, қалыңдататын үстелді (20) ең төменгі орынға жылжытыңыз.
- Жоңқа сорғышты (5) қалыңдатқыш үстелге (20) қойыңыз.
- Иінді тұтқаны (4) сағат тілімен чип шығарғыш (5) мықтап бекітілгенше және ойық (b) қауіпсіздік қосқышында (d) болғанша бұраңыз.
- Сорғыш жүйесінің адаптерін Ø 100 мм (27) үгінділерді сорғышқа (5) жалғаңыз.
- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).

7.1.3 Беткейлеу режимі (Сурет 9/10)

- Жоғары дайындамалар үшін тегістеу пышақ қапағын (12) дайындаманың жанына қойыңыз (9-суретті қараңыз).
- Бекіту тұтқасын (32) босатыңыз және дайындаманың еніне сай болу үшін тегістеу пышақ қапағын (12) қажетінше жылжытыңыз. Содан кейін құлыптау тұтқасын (32) қайта қатайтыңыз.
- Тегіс дайындамалар үшін тегістеу пышағы қақпағын (12) дайындаманың үстіне қойыңыз (10-суретті қараңыз).
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) параллель тірекке (6) қарсы тура жоғары жылжытыңыз және енін бекіту тұтқасымен (32) бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (31) әлсіретіңіз және дайындаманың биіктігіне сай болу үшін тегістеу пышақ қақпағын (12) қажетінше көтеріңіз. Биіктікті құлыптау тұтқасымен (31) бекітіңіз.
- Беткейлеу режимі кезінде қол иіндісін (4) сүргілеу үстеліндегі (14) тіректен алыңыз.
- Желілік ашаны электр сымына қосыңыз.
- Планшетті іске қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Түзеткіңіз келетін дайындаманы беру үстеліне (13) қойыңыз.
- Дайындаманы ешқашан қолыңызбен пышақ блогының үстінен бермеңіз.
- Мүмкіндігінше берілген итергіш құралдарды (итергіш блок (2), итергіш таяқша (3)) пайдаланыңыз.
- Дайындаманың алдыңғы ұшын төмен қарай басу үшін итеру блогын (2) пайдаланыңыз. Мүмкіндігінше итергіш таяқшаны (3) екінші қолыңызбен ұстап, дайындаманы сүргілеу үстеліне (14) қарай итеру үшін пайдаланыңыз.
- Ескерту! Дайындаманың соңында пышақ блогы ашық болады, сондықтан беру үшін әрқашан итергіш таяқшаны (3) пайдаланыңыз.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «0» түймесін басу арқылы орындаңыз. Содан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) ең төменгі күйге қайта жылжытыңыз және тегістеу пышақтарын бүкіл ұзындығы бойынша жабыңыз.
- Әрқашан итергіш таяқшаны (3) берілген ұстағышта беруге дайын ұстаңыз. (11-суретті қараңыз).

7.2 Қалыңдату

Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

7.2.1 Реттеу (Сурет 13)

Қол иіндісін (4) сүргілеу үстеліндегі (14) тірекке орнатыңыз және қалыңдатқыш үстелді (20) қажетті биіктікке реттеу үшін бұраңыз. Орнатылған бұрышты шкаладан (29) оқуға болады.

7.2.2 Чипті сорғышты орнату (11-15-сурет)

- Бекіту тұтқасын (32) босатып, тегістеу пышағы қақпағын (12) мүмкіндігінше алға қарай тартыңыз.
- Жоңқа сорғышты (5) тегістеу үстеліне (14) қойыңыз. Тоқтатқыш түйреуіштер мен бекіту бұрандасы (34) тиісті саңылауларда және тегістеу үстеліндегі (14) ішкі жіптерге жалғанғанын және ойықтың (b) қауіпсіздік қосқышында (e) болуын тексеріңіз.
- Бекіту бұрандасын (34) жоңқа сорғыш (5) бекітілгенше бұраңыз.
- Сорғыш жүйесінің адаптерін Ø 100 мм (27) үгінділерді сорғышқа (5) жалғаңыз.

- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).

7.2.3 Қалыңдату режимі (Сурет 11/14)

- Желілік ашаны электр сымына қосыңыз. Планшетті іске қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Дайындаманы қалыңдататын үстелге қойыңыз (20). Дайындаманы беру үстеліне (13) бағыттаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «0» түймесін басу арқылы орындаңыз. Содан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Ұзын дайындамалар үшін тартылатын дайындаманы пайдаланыңыз (10).

7.3 Пышақтарды ауыстыру (16-сурет)

- **Ескерту!** Пышақтарды ауыстырар алдында әрқашан розеткадан суырыңыз.
- Беру кестесін максималды тегістеу тереңдігіне орнатыңыз. (7.1.1 қараңыз)
- 6.3-тармақтағы нұсқауларды керісінше орындай отырып, параллельді тоқтатуды алып тастаңыз.
- Пышақтың қақпағын (12) мүмкіндігінше алға қарай тартыңыз, сонда пышақ блогы (23) толығымен ашылады.
- Қысқыш бұрандаларды (c) бірге берілген ашық кілтпен (17) сағат тілімен бұраңыз. Пышақ блогын (23) ысырманы (22) пышақпен (21) шығаруға болатындай етіп бұраңыз.
- Барлық тиісті бөліктерді және пышақ блогындағы пышақ ойықтарын (23) тазалаңыз.
- Бекіткішті (22) жаңа пышақпен (21) орнатыңыз және оларды пышақ блогының жағымен туралаңыз.
- Пышақты реттеу блогын (15) 18-суретте көрсетілгендей пышақ блогына қойыңыз. Пышақтың (21) пышақты реттеу блогының (15) екі жағына тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың тегістеу үстелімен бірдей жұмыс биіктігіне жететініне көз жеткізіңіз.
- Қысқыш бұрандаларды (c) жинақтағы ашық кілтпен (17) қатайтыңыз.
- Пышақтың қақпағын (12) пышақ (21) жабылатындай етіп бастапқы орнына қайтарыңыз.

Ескерту!

Осы жабдық үшін өндіруші ұсынған пышақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа пышақтарды пайдалансаңыз, бақылаудың жоқтығынан жарақат алу қаупі бар. Шамадан тыс тарылудан және жіптің ажырап қалу мүмкіндігінен аулақ болыңыз. Егер ысырма (22) немесе бұрандалардың бұрандалары тозған болса, оларды дереу ауыстыру керек.

8. Ақаулықтарды жою

1. Машинаны қосу мүмкін емес:

- Қуат жоқ. Қуат көзін тексеріңіз.
- Көміртекті щеткалар тозған. Көміртекті щеткаларды электрикке ауыстырыңыз.
- Қауіпсіздік қосқыштары (d/e) қосылмаған.

2. Бос жүріс кезінде машина өшіреді:

- Электр қуатының бузылуы (сақтандырғыштарды тексеріңіз). Сақтандырғышты электрикке ауыстырыңыз.

3. Тегістеу кезінде машина кесіп тастайды:

- Доғал пышақ немесе беру жылдамдығы тым жоғары. Пышақты ауыстырыңыз немесе беру жылдамдығын азайтыңыз.

4. Жоспарлау кезінде жылдамдықтың жоғалуы:

- Кесу тереңдігі тым терең. Кесу тереңдігін азайтыңыз.
- Беру жылдамдығы тым жоғары. Беру жылдамдығын азайтыңыз.
- Доғал пышақ. Пышақты ауыстырыңыз.

5. Жоспарланған дайындама бетінің сапасы нашар:

- Доғал пышақ. Пышақты ауыстырыңыз.
- Біркелкі емес жем. Дайындаманы тұрақты қысыммен және төмендетілген беру жылдамдығымен беріңіз.
- Шаң сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған. Шаң сору жүйесін қосыңыз.

6. Беткейлеуге немесе қалыңдатуға арналған жоңқа ағызу блокталған:

- Шаң сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған. Шаң сору жүйесін қосыңыз.
- Ағаш тым ылғалды.

7. Қалыңдау үшін біркелкі емес беру жылдамдығы:

- Резеңке белдік тым бос. Резеңке белдікті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
- Қалыңдату үстелі (20) ластанған. Қалыңдау үстелін (20) тазалаңыз және қажет болса, майлаумен өңдеңіз.

9. Қуат кабелін ауыстыру**Қауіп!**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**Қауіп!**

Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.

- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.

- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

10.2 Техникалық қызмет көрсету (1/15-сурет) Маңызды:Жұмысты бастау және жөндеу жұмыстарын бастамас бұрын желілік ашадан суырыңыз.

10.2.1 Машина

Шамамен 10 сағат жұмыс істегеннен кейін келесі бөліктерді мерзімді түрде майлаңыз:

- Беру/шығару шығыршықтарына (f) және соққыға қарсы тырнақтарға (24) арналған мойынтіректер
- Белдік роликтегі және шкивтегі мойынтіректер
- Қалыңдау үстелінің биіктігін реттеу үшін бұрандаларды бұрап алыңыз (20)

Тек құрғақ майлауды қолданыңыз.

Беру үстелі (13), сүргілеу үстелі (14), қалыңдатқыш үстел, беру/шығару шығыршықтары және соққыға қарсы тырнақтар (24) әрқашан шайырдан таза болуы керек. Ластанған беру/шығару шығыршықтары немесе соққыға қарсы тырнақтарды (24) кідіріссіз тазалау керек.

Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін желдету саңылауларында жиналған шаңды белгілі бір уақыт аралығында алып тастау керек.

Тұрақты аралықтарда майлауды қолдану арқылы үстелдердің бірқалыпты жұмысын жақсартыңыз.

10.2.2 Кесетін құрал

Шайырды пышақтан (21), ысырмадан (22) және пышақ блогынан (23) жүйелі түрде тазалау керек. Бұл компоненттерді тиісті шайыр кетіргішпен тазалаңыз.

10.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

11. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) максималды рұқсат етілген қоректендіру кедергісін асырмаңыз немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік / жетек роликтері
Шығын материалдары*	Планшеттік пышақ
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



TC-SP 204/2



RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Стационарный строгальный
станок















Art.-Nr.: 44.199.52











I.-Nr.: 21013

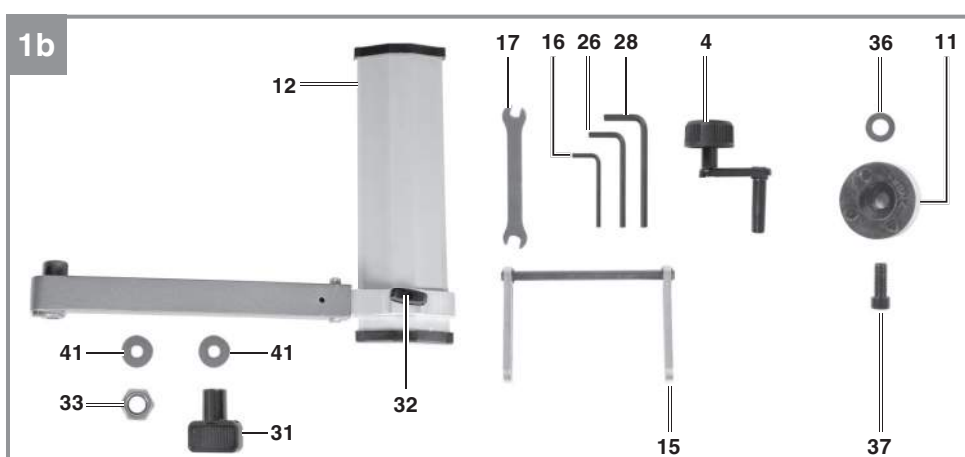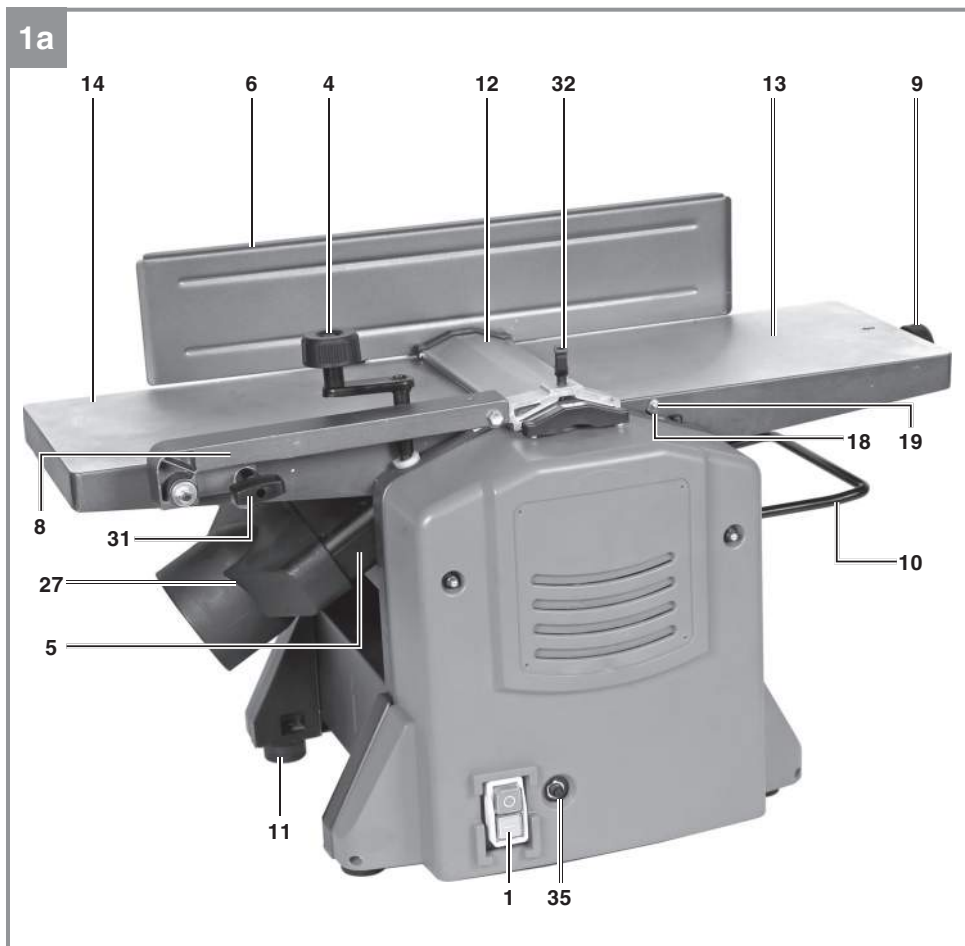

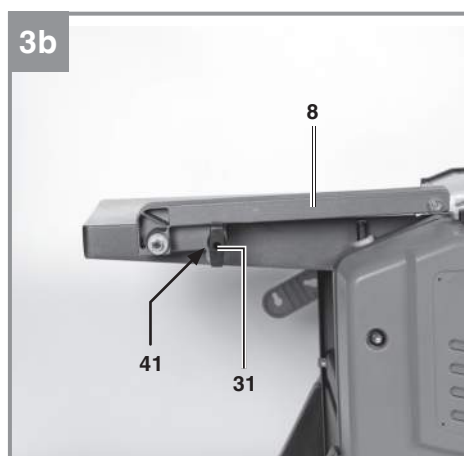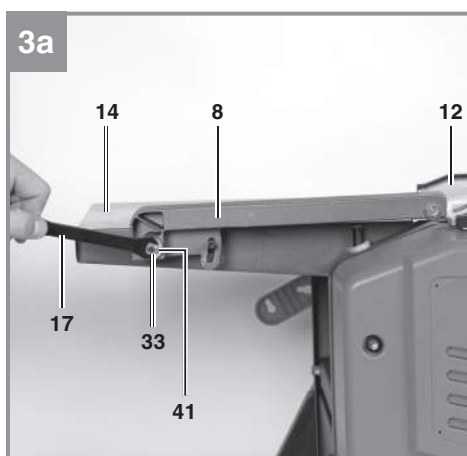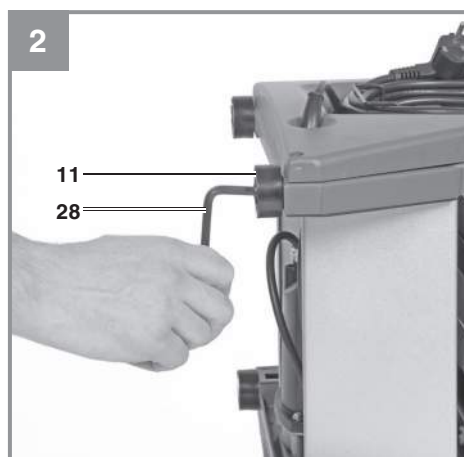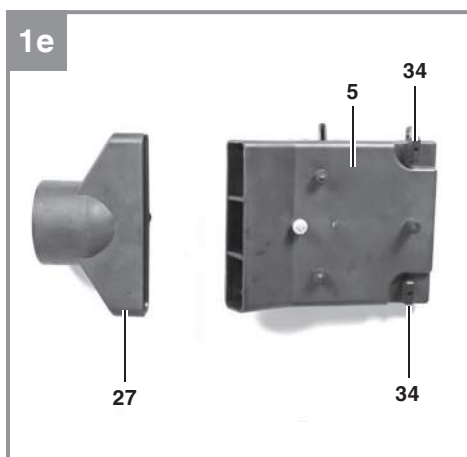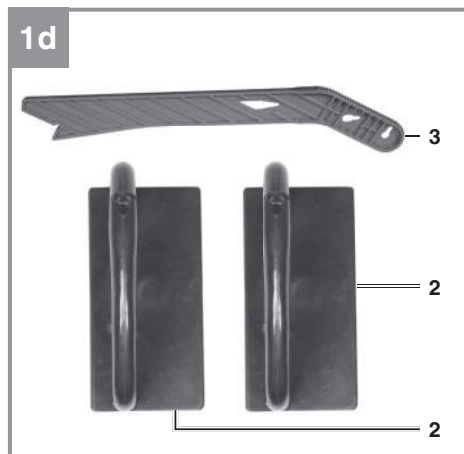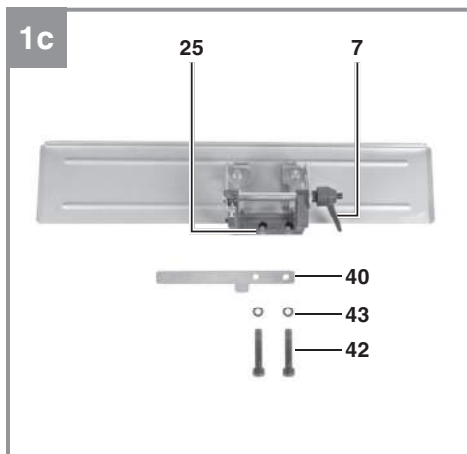

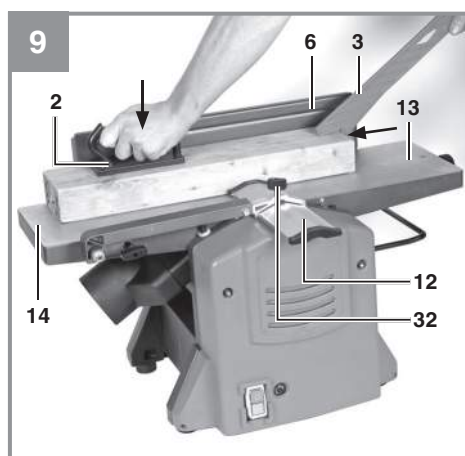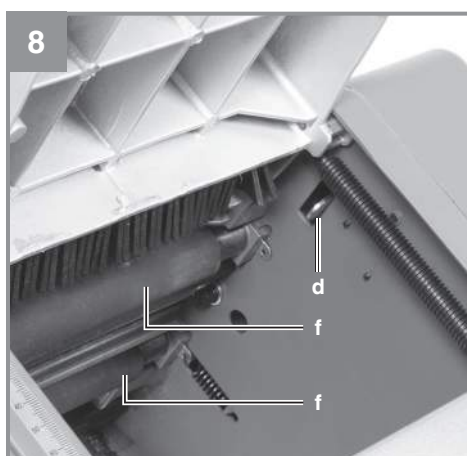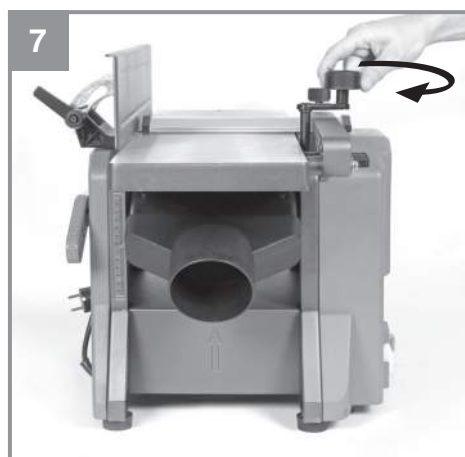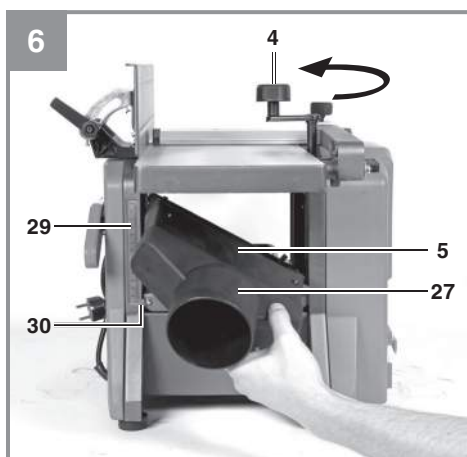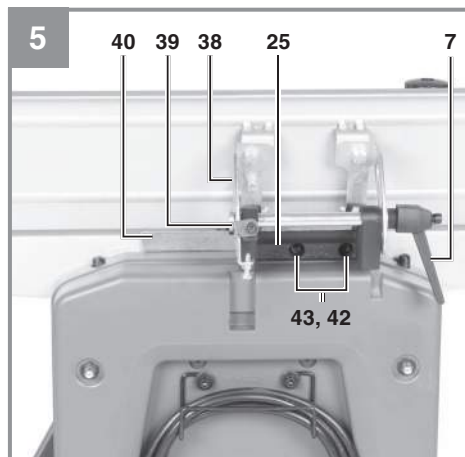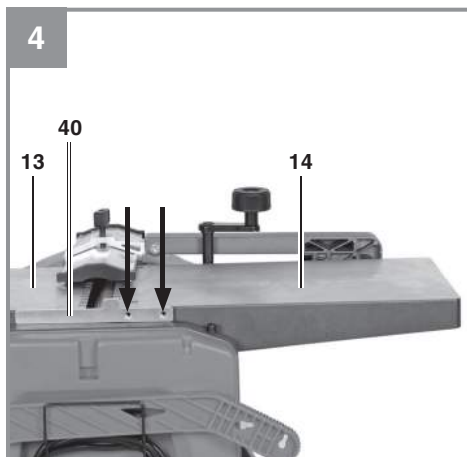

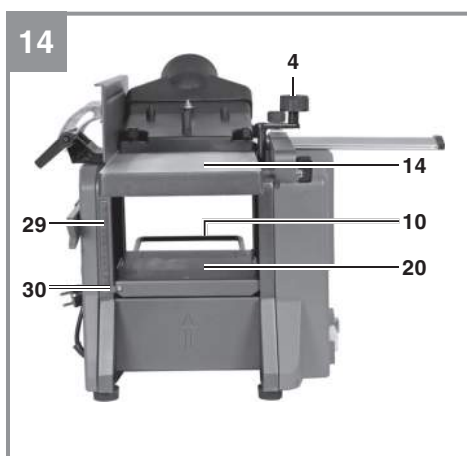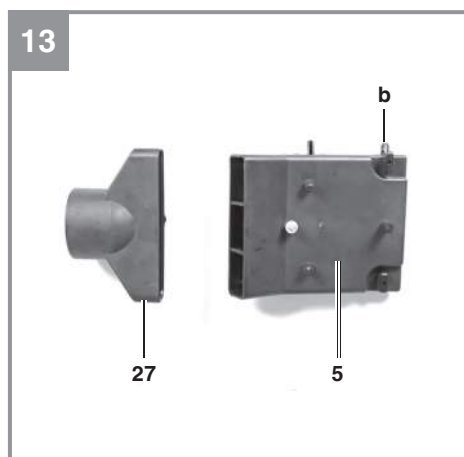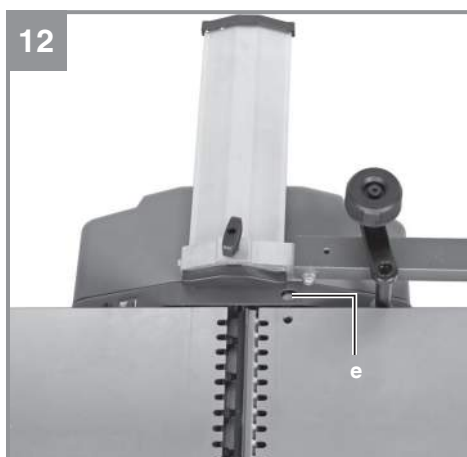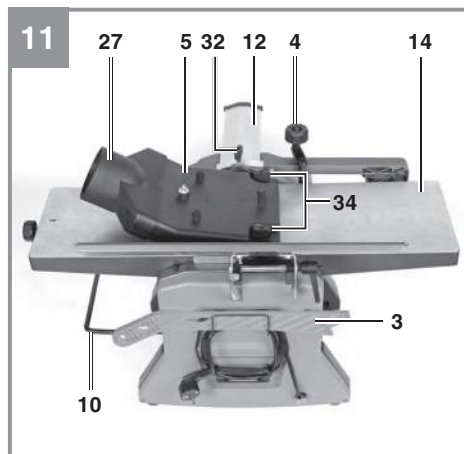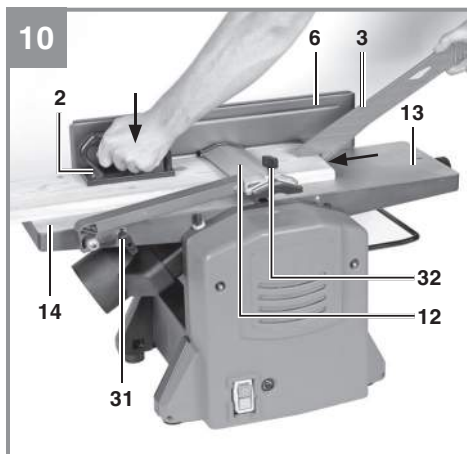

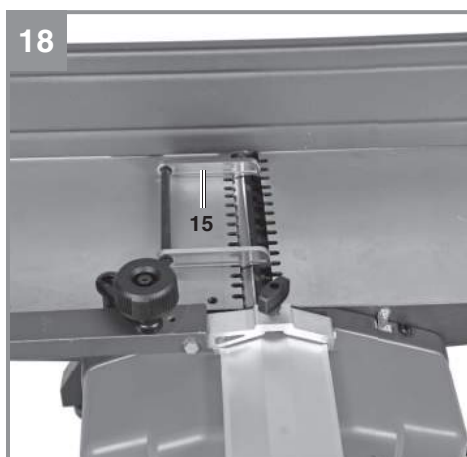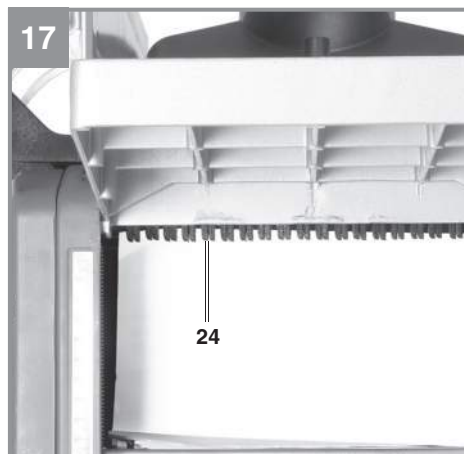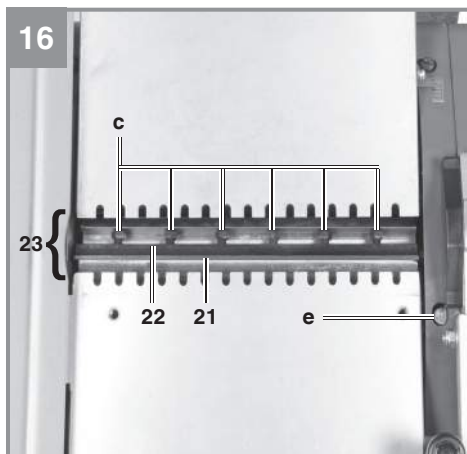

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 19)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. **Выключатель перегрузки.**
6. **Осторожно! Опасность травмирования!** Запрещено прикасаться к работающему строгальному ножу.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет опыта и знаний для работы с устройством. Необходимо осуществлять контроль над детьми, чтобы они не играли с устройством.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рис. 1-18)

- 1 Переключатель «включено-выключено»
- 2 Блок для проталкивания
- 3 Шток-толкатель
- 4 Кривошипная рукоятка
- 5 Приспособление отсоса стружки
- 6 Параллельный упор
- 7 Рычаг зажима
- 8 Крепление кожуха строгального ножа
- 9 Кнопка регулировки толщины стружки
- 10 Опора обрабатываемой детали
- 11 Резиновая ножка
- 12 Кожух строгального ножа
- 13 Стол подачи
- 14 Приемный стол
- 15 Блок регулировки лезвий
- 16 Ключ с внутренним шестигранником - малый
- 17 Гаечный ключ
- 18 Шкала
- 19 Указатель
- 20 Пропускной стол
- 21 Ножи
- 22 Задвижка
- 23 Блок ножей
- 24 Зубцы для предотвращения обратного выброса
- 25 Крепление
- 26 Ключ с внутренним шестигранником - средний
- 27 Переходник для отсоса пыли, Ø 100 мм

- 28 Ключ с внутренним шестигранником - большой
- 29 Шкала
- 30 Указатель
- 31 Стопорная кнопка
- 32 Стопорная кнопка
- 33 Гайка, самостопорящаяся
- 34 Стопорный винт приспособления отсоса стружки
- 35 Выключатель перегрузки
- 36 Подкладная шайба
- 37 Винт с внутренним шестигранником, короткий
- 38 Шкала
- 39 Указатель
- 40 Металлическая крышка для ножа
- 41 Подкладная шайба
- 42 Винт с внутренним шестигранником, длинный
- 43 Подкладная шайба

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- Строгальный станок
- Шток-толкатель
- Блок для проталкивания (2 шт.)
- Гаечный ключ
- Ключ с внутренним шестигранником, малый
- Ключ с внутренним шестигранником, средний
- Ключ с внутренним шестигранником, большой
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Монтажный материал
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Пропускной фуговально-строгальный станок служит для фугования и рейсмусования пиломатериалов всех видов квадратной, прямоугольной или скошенной формы.

Станок разрешается использовать только по назначению.

Несмотря на использование в рамках предписания, невозможно полностью исключить некоторые факторы риска. В зависимости от типа проводимых работ могут возникнуть следующие опасности получения травм:

- прикосновение к валу ножей пальцами или руками в опасной зоне;
- при неправильном обращении обратный выброс обрабатываемых деталей;
- повреждение слуха и травмы глаз, а также травмирование пальцев и рук в случае неиспользования необходимых средств защиты;
- выброс вредных для здоровья веществ при использовании в закрытых помещениях без подходящей вытяжной системы.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность

пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Электродвигатель
переменного тока:..... 220–240 В, ~ 50 Гц
Мощность Р: 1500 мА
Степень защиты:..... IPX0
Макс. ширина обрабатываемой
детали: 204 мм
Макс. высота обрабатываемой детали,
пропуск фугования:..... 120 мм
Стол для фугования: 357 x 210 мм
Пропускной стол: 270 x 210 мм
Скорость подачи фугования:..... 6 м/мин
Число оборотов холостого
хода двигателя n_0 : 9000 мин⁻¹
Число оборотов холостого
хода строгального ножа: 9000 мин⁻¹
Макс. толщина стружки при фуговании: .. 3 мм
Макс. толщина стружки при
рейсмусовании:..... 2 мм
Макс. наклон параллельного упора:..... 45°
Диаметр приспособления
отсоса стружки:..... Ø 100 мм
Вес: ок. 26,5 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 61029.

Уровень давления шума L_{pA} 92,9 дБ(А)
Неопределенность K_{pA} 3 дБ(А)
Уровень мощности шума L_{WA} 105,9 дБ(А)
Неопределенность K_{WA} 3 дБ(А)

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

- **Предупреждение!** Извлекайте штекер из розетки электросети перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и настройке.
- Регулярно проверяйте, прочность крепления ножа (21) и задвижки (22) в блоке ножей (23) (рис. 16).
- Ножи (21) должны выступать на блоке ножей (23) максимум на 1,1 мм.
- Запрещено удалять защитные крышки устройства, исключением являются сервисные работы или ремонтные работы.
- Защитные крышки всегда должны находиться в безупречном состоянии. Закрепить и зафиксировать перед работой защитные крышки на предназначенных для этого местах.
- Если Вы используете устройство в закрытых помещениях, то подключите пылесос к устройству подключения отсоса стружки (5).
- Убедитесь в безупречном функционировании зубцов для предотвращения обратного выброса (24) (рис. 17). Зубцы должны легко двигаться и указывать в висячем положении в направлении вниз.
- Используйте всегда устройства защиты глаз.
- Запрещено обрабатывать изогнутые детали, детали с шипами или формованные детали.
- Распаковать пропускной фуговально-строгальный станок и проверить на наличие повреждений при транспортировке.
- Необходимо надежно установить устройство и выровнять.
- Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить надлежащим образом все крышки и защитные приспособления.
- Строгальный нож должен свободно двигаться.
- При работе с уже обработанной древесиной внимательно следите за посторонними предметами, такими как например, гвозди или винты и т.д.

- Прежде чем Вы задействуете переключатель включено-выключено (1) убедитесь, что строгальный нож правильно установлен и подвижные части имеют легкий ход.
- Убедитесь перед подключением к сети лобзикового станка, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам электросети.
- Убедитесь путем осмотра в том, что подающие и выходные валики (f) для рейсмусования работают равномерно (см. рис. 8).

6. Монтаж

6.1 Резиновые ножи (рис. 1–2)

Зафиксируйте четыре резиновые ножи (11) при помощи поставленных в комплекте винтов с внутренним шестигранником (37) и подкладных шайб (36) на нижней стороне устройства.

6.2 Кожух строгального ножа (рис. 1–3)

- Установите крепление (8) кожуха строгального ножа на левой стороне приемного стола (14).
- Зафиксируйте кожух строгального ножа (12) при помощи поставленных в комплекте подкладных шайб (41), стопорной кнопки (31) и гайки (33).

6.3 Параллельный упор (рис. 4/5)

- Установите крепление (25) и металлическую крышку (40) на стол подачи.
- Проследите за тем, чтобы отверстия крепления и металлической крышки совпали с резьбовыми отверстиями в столе подачи.
- Закрепите крепление и металлическую крышку при помощи поставленных в комплекте винтов с внутренним шестигранником (42) и подкладных шайб (43) на столе подачи (13).

7. Рабочий режим

Предупреждение! Пропускной фуговально-строгальный станок сконструирован специально для строгания твердой древесины. Для этого используются ножи

(21) из высоколегированного материала. При рейсмусовании контактная поверхность обрабатываемой детали должна быть ровной. При обработке крупных или тяжелых деталей требуется закрепить станок на опорной поверхности (например, посредством резьбы в основании станка).

- Переключатель «включено-выключено» (1) находится на левой стороне станка. Для включения станка нажмите зеленую кнопку «I». Для выключения станка нажмите красную кнопку «0».
- Двигатель этого устройства защищен от перегрузки посредством максимального выключателя (35). При превышении номинального тока максимальный выключатель выключает устройство. После короткого перерыва для охлаждения устройство можно снова включить, активировав максимальный выключатель.
- При обработке длинных деталей используйте столы на колесиках или подобные опорные приспособления. Это дополнительное оборудование можно приобрести на специализированных рынках. Указанные устройства требуются располагать на стороне подачи и приема строгального станка. Настройка высоты должна осуществляться таким образом, чтобы обрабатываемую деталь можно было направлять в станок в горизонтальном положении и извлекать также в горизонтальном положении.

7.1 Фугование

Предупреждение! Извлекайте штекер из розетки электросети перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и настройке.

7.1.1 Настройка (рис. 1, 3, 5)

- Вращайте кнопку регулировки толщины стружки (9) для настройки высоты стола подачи (13). Настроенную толщину стружки можно определить по шкале (18).
- Разблокируйте параллельный упор (6) при помощи рычага зажима (7). Настройте необходимый угол. Настроенный угол можно определить по шкале (38). Снова зафиксируйте параллельный упор (6) после завершения настройки при помощи рычага зажима (7).

7.1.2 Монтаж приспособления отсоса стружки (рис. 6–8, 13)

- Установите кривошипную рукоятку (4) на стержень на приемном столе (14). Поворачивайте кривошипную рукоятку (4) против часовой стрелки, чтобы переместить пропускной стол (20) в нижнее положение.
- Установите переходник для отсоса пыли диаметром 100 мм (27) на приспособление отсоса стружки (5).
- Установите приспособление отсоса стружки (5) на пропускной стол (20).
- Поворачивайте кривошипную рукоятку (4) по часовой стрелке, пока приспособление отсоса стружки (5) не будет надежно зажато и выступ не будет находиться на предохранительном выключателе (d).
- Подключите строгальный станок к системе отсоса стружки (не входит в комплект поставки).

7.1.3 Режим фугования (рис. 9–10)

- При работе с высокими заготовками установите кожух строгального ножа (12) рядом с заготовкой (см. рис. 9).
- Разблокируйте стопорную кнопку (32) и переместите кожух строгального ножа (12) настолько, насколько это требуется в соответствии с шириной заготовки. Затем снова зажмите стопорную кнопку (32).
- При работе с плоскими заготовками установите кожух строгального ножа (12) над заготовкой (см. рис. 10).
- Установите кожух строгального ножа (12) вплотную к параллельному упору (6) и зафиксируйте ширину при помощи стопорной кнопки (32).
- Ослабьте стопорную кнопку (31) и поднимите кожух строгального ножа (12) настолько, насколько это требуется в соответствии с высотой заготовки. Зафиксируйте высоту при помощи стопорной кнопки (31).
- Снимите кривошипную рукоятку (4) со стержня на приемном столе (14) во время режима фугования.
- Вставьте штекер в розетку электросети.
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы запустить строгальный станок.
- Поместите обрабатываемую деталь на стол подачи (13).
- Никогда не ведите заготовку рукой прямо над блоком ножей.

- По возможности используйте входящие в комплект поставки вспомогательные приспособления (деревянный толкатель (2), шток-толкатель (3)).
- С помощью деревянного толкателя (2) прижмите заготовку с переднего края. Другой рукой толкайте заготовку в направлении приемного стола (14), по возможности используя шток-толкатель (3).
- Предупреждение! Блок ножей не прилегает плотно к концу заготовки, поэтому для подачи заготовки всегда используйте шток-толкатель (3).
- По окончании работ отключите станок. Нажмите для этого красную кнопку «0». Затем отсоедините станок от сети.
- Снова установите кожух строгального ножа (12) в крайнее нижнее положение и закройте строгальный нож по всей длине.
- Всегда держите шток-толкатель (3) под рукой в специально предусмотренном креплении. (см. рис. 11).

7.2 Рейсмусование

Предупреждение! Извлекайте штекер из розетки электросети перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и настройке.

7.2.1 Настройка (рис. 14)

Установите кривошипную рукоятку (4) на стержень на приемном столе (14) и путем ее вращения переместите пропускной стол (20) на необходимую высоту. Настроенный угол можно определить по шкале (29).

7.2.2 Монтаж приспособления отсоса стружки (рис. 11–15)

- Разблокируйте стопорную кнопку (32) и переместите кожух строгального ножа (12) вперед, насколько это возможно.
- Установите приспособление отсоса стружки (5) на приемный стол (14). Проследите за тем, чтобы штифтовые упоры и стопорный винт (34) вошли соответственно в отверстия и отверстие с внутренней резьбой на приемном столе (14) и чтобы выступ (b) находился на предохранительном выключателе (e).
- Поворачивайте стопорный винт (34), пока приспособление отсоса стружки (5) не будет надежно зафиксировано.

- Установите переходник для отсоса пыли диаметром 100 мм (27) на приспособление отсоса стружки (5).
- Подключите строгальный станок к системе отсоса стружки (не входит в комплект поставки).

7.2.3 Режим рейсмусования (рис. 11/14)

- Вставьте штекер в розетку электросети. Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы запустить строгальный станок.
- Поместите обрабатываемую деталь на пропускной стол (20). Подавайте обрабатываемую деталь в направлении стола подачи (13).
- По окончании работ отключите станок. Нажмите для этого красную кнопку «0». Затем отсоедините станок от сети.
- При длинных обрабатываемых деталях используйте выдвижную опору обрабатываемой детали (10).

7.3 Замена ножей (рис. 16)

- Предупреждение! Перед заменой ножей обязательно извлекайте штекер из розетки электросети.
- Настройте для стола подачи максимальную толщину стружки (см. 7.1.1).
- Удалите параллельный упор, выполнив в обратной последовательности действия, описанные в разделе 6.3.
- Переместите кожух строгального ножа (12) вперед, насколько это возможно, чтобы освободить весь блок ножей (23).
- Отвинтите зажимные винты (c), поворачивая их по часовой стрелке при помощи поставленного в комплекте гаечного ключа (17). Поверните блок ножей (23) так, чтобы можно было извлечь задвижку (22) с ножом (21).
- Очистите все важные детали, а также пазы для ножей в блоке ножей (23).
- Установите задвижку (22) с новым ножом (21) и выровняйте их сбоку на блоке ножей.
- Установите блок регулировки лезвий (15) на блок ножей, как показано на рис. 18. Проследите за тем, чтобы нож (21) прикасался к блоку регулировки лезвий (15) с обеих сторон. Проследите за тем, чтобы нож достигал такой же рабочей высоты, как и приемный стол.

- Затяните зажимные винты (с) при помощи поставленного в комплекте гаечного ключа (17).
- Снова установите кожух строгального ножа (12) в соответствующее положение, чтобы закрыть нож (21).

Предупреждение!

Используйте исключительно ножи, рекомендованные производителем для этого устройства. При применении других ножей существует опасность травмирования по причине утраты контроля. Избегайте срыва и отрыва резьбы. Задвижку (22) или винты с изношенной резьбой необходимо незамедлительно заменять.

8. Поиск и устранение неисправностей

- 1. Станок не включается**
 - Отсутствует ток сети. Проверьте систему электропитания.
 - Износ угольных щеток. Поручите специалисту-электрику выполнить замену угольных щеток.
 - Предохранительный выключатель (d/e) не активирован.
- 2. Станок выключается в режиме холостого хода**
 - Отказ питания (проверьте предохранители). Поручите специалисту-электрику выполнить замену предохранителя.
- 3. Станок останавливается в режиме строгания**
 - Затупившиеся ножи или слишком быстрая подача. Замените ножи или уменьшите скорость подачи.
- 4. Потеря скорости в режиме строгания**
 - Слишком большая толщина стружки. Уменьшите толщину стружки.
 - Слишком большая скорость подачи. Уменьшите скорость подачи.
 - Затупившиеся ножи. Замените ножи.
- 5. Плохое состояние поверхности обработанной детали**
 - Затупившиеся ножи. Замените ножи.

- Неравномерная подача. Подавайте обрабатываемую деталь с постоянным нажимом и уменьшенной скоростью подачи.
- Не подсоединено устройство отсоса пыли (не входит в комплект поставки). Подсоедините устройство отсоса пыли.

6. Выброс стружки при фуговании или рейсмусовании заблокирован

- Не подсоединено устройство отсоса пыли (не входит в комплект поставки). Подсоедините устройство отсоса пыли.
- Слишком влажная древесина.

7. Неравномерная скорость подачи при рейсмусовании

- Слишком слабое натяжение резинового ремня. Проверьте резиновый ремень и при необходимости замените его.
- Загрязнение пропускного стола (20). Очистите пропускной стол (20) и при необходимости обработайте его смазкой.

9. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

10. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Извлекайте штекер из розетки электросети перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и настройке.

10.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

10.2 Техническое обслуживание (рис. 1/15)

Предупреждение! Каждый раз перед выполнением работ по техническому обслуживанию извлекайте штекер из розетки электросети!

10.2.1 Станок

Примерно каждые 10 часов работы смазывайте следующие детали:

- подшипники подающих и выходных валиков (f), зубцов для предотвращения обратного выброса (24);
- подшипники ременного ролика и шкива;
- резьбовые штифты для регулировки высоты пропускного стола (20).

Используйте исключительно сухие смазочные материалы.

Запрещено допускать загрязнение смолой стола подачи (13), приемного стола (14), подающих и выходных валиков и зубцов для предотвращения обратного выброса (24). Требуется очищать загрязненные подающие и выходные валики (f) или зубцы для предотвращения обратного выброса (24). Для предотвращения перегрева двигателя регулярно удаляйте пыль, скапливающуюся в вентиляционных отверстиях. Улучшайте скольжение на столе, периодически смазывая его смазкой.

10.2.2 Режущий инструмент

Ножи (21), задвижку (22) и блок ножей (23) необходимо регулярно очищать от смолы. Очищайте их при помощи соответствующего средства для удаления смолы.

10.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

11. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

12. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения.

- Продукт соответствует требованиям EN 61000-3-11 и должен отвечать условиям специального подключения. Это значит, что недопустимо подсоединение к любому на выбор месту подключения.
- Устройство может при неблагоприятных условиях в электросети вызвать временные колебания напряжения.
- Продукт предназначен исключительно для использования с подключением в местах, где
 - a) сопротивление сети "Z" не будет выше максимального, или
 - b) нагрузочная способность тока длительной нагрузки электросети составляет минимально 100 А на каждую фазу.
- Вы как пользователь должны выяснить при необходимости на предприятии энергоснабжения отвечает ли место подключения, от которого будет работать ваше устройство, обоим вышеприведенным условиям a) или b).

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Клиновой ремень/приводные ролики
Расходный материал/расходные части*	Строгальный нож
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже.

При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
 - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310