





**TC-SP 204**







**KAZ** Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары  
Стационарлық планер














**№ №: 44.199.55**



**I.-Nr.: 21021**

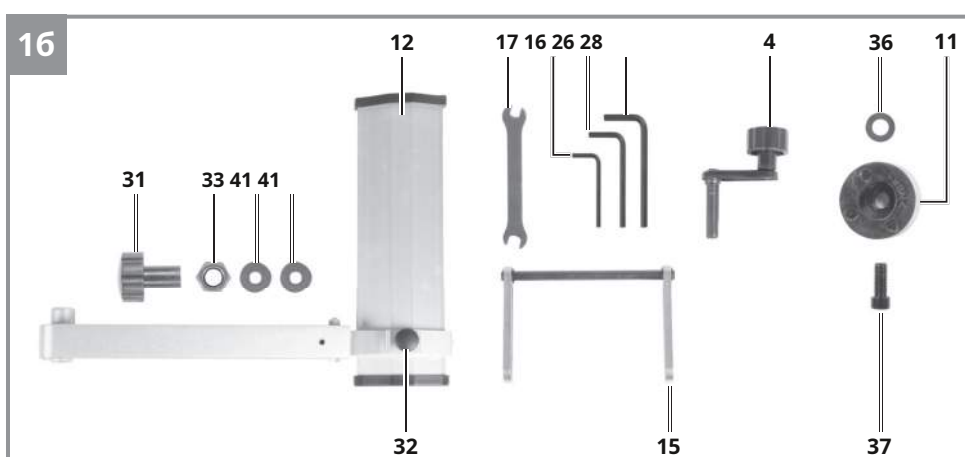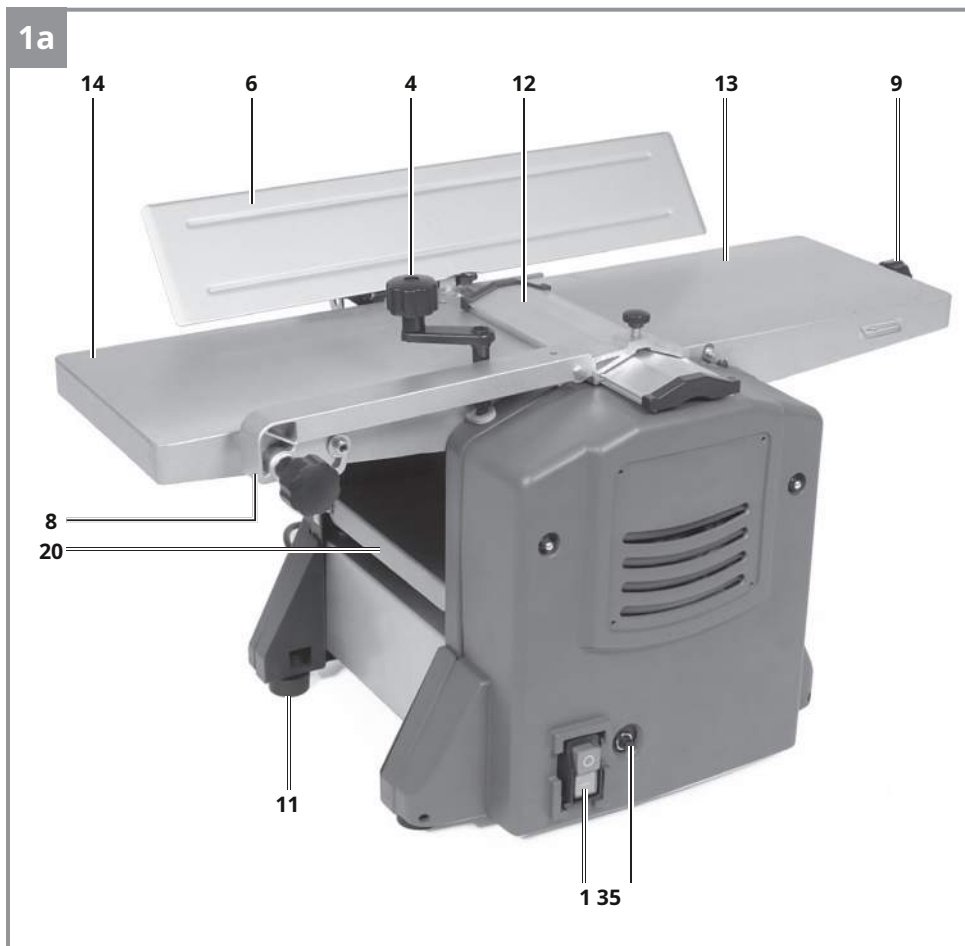

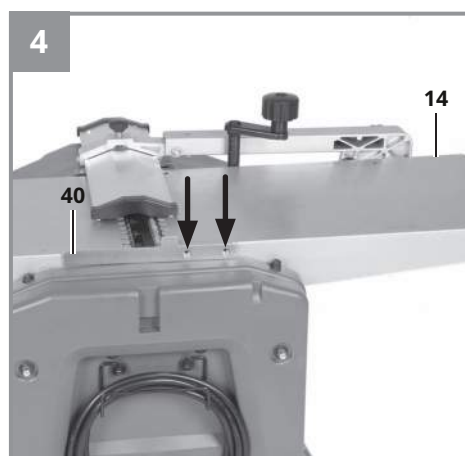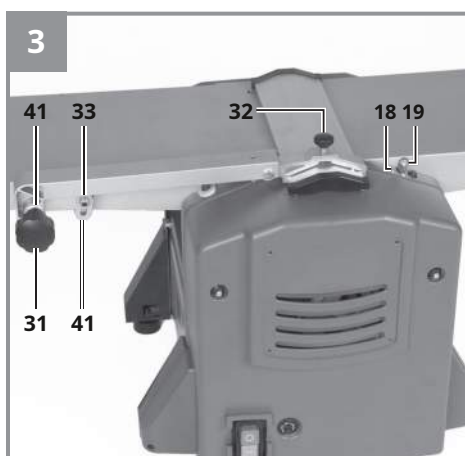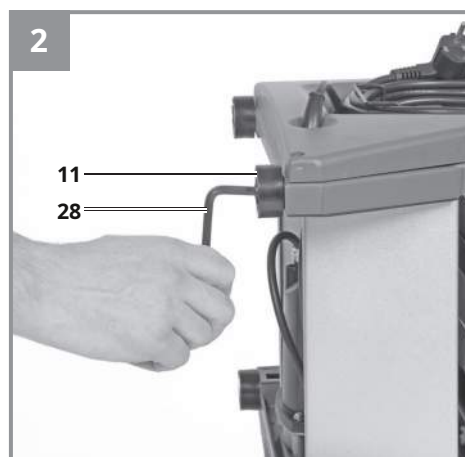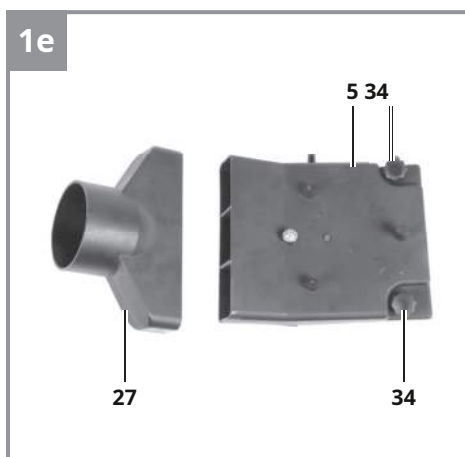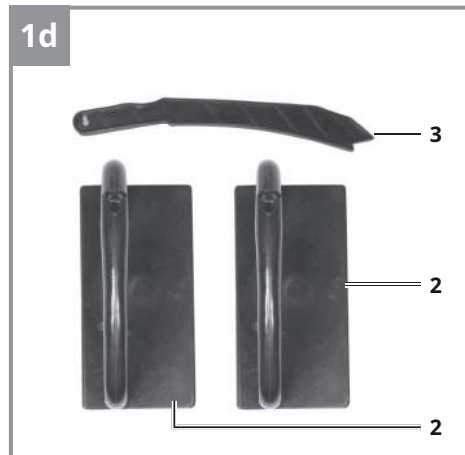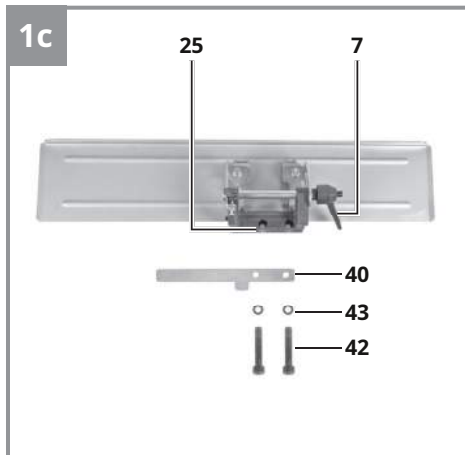

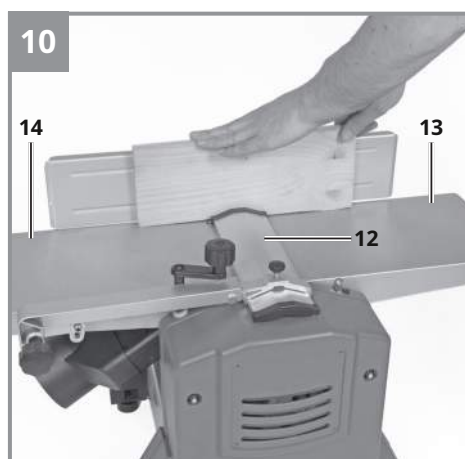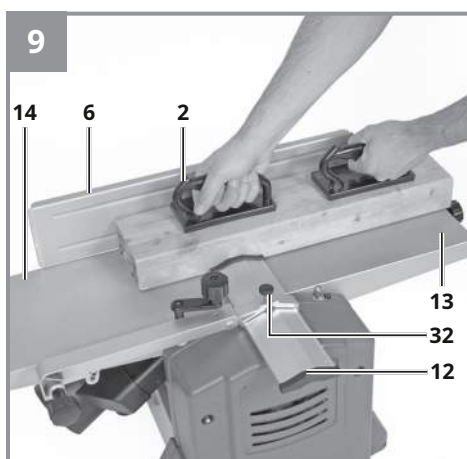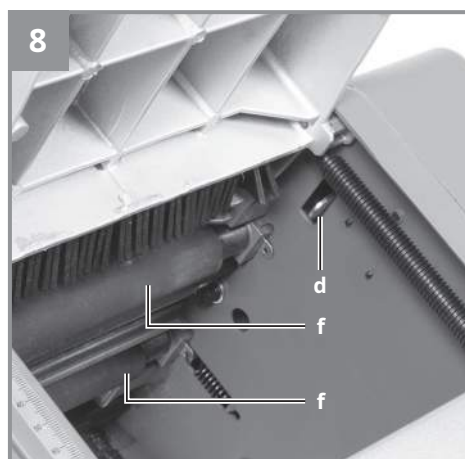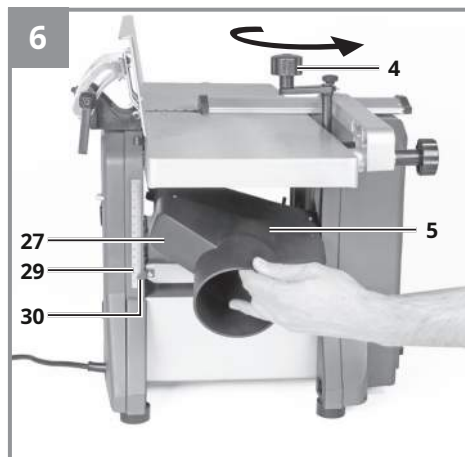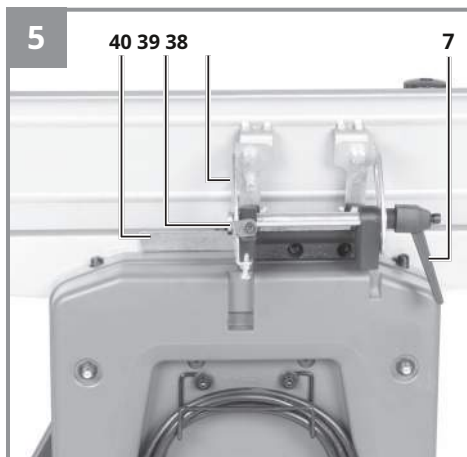

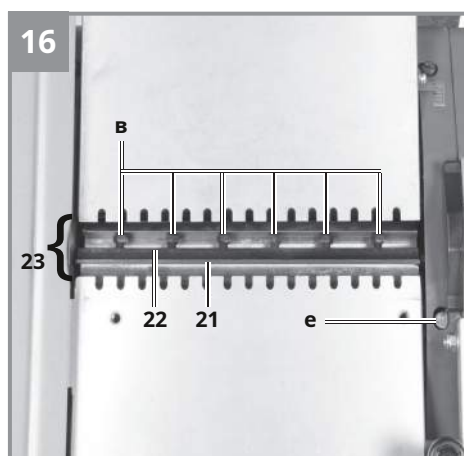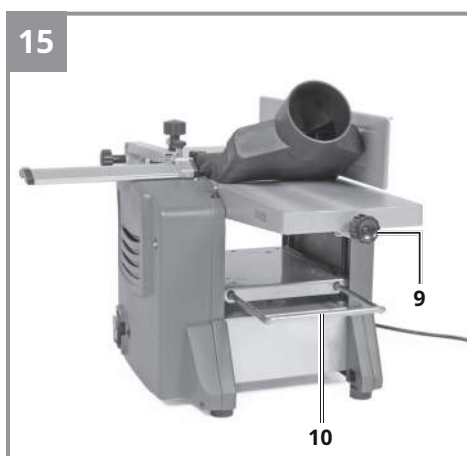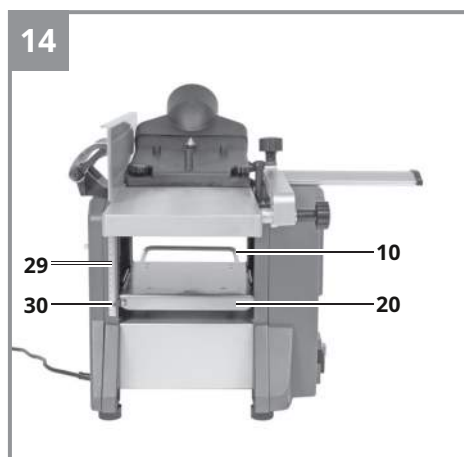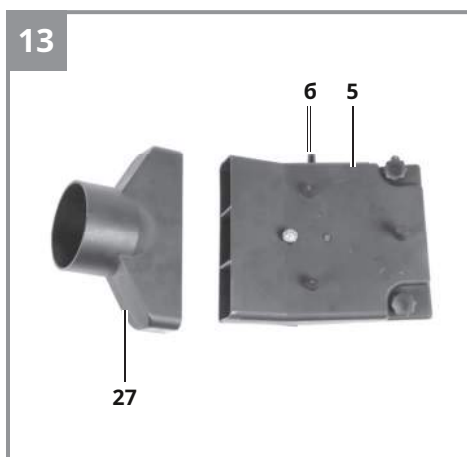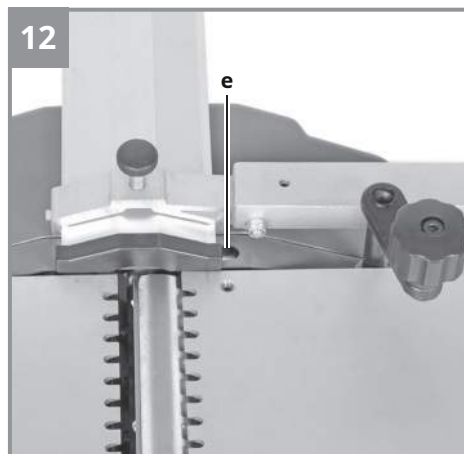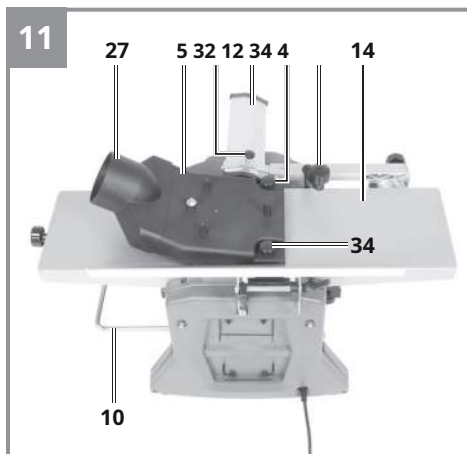

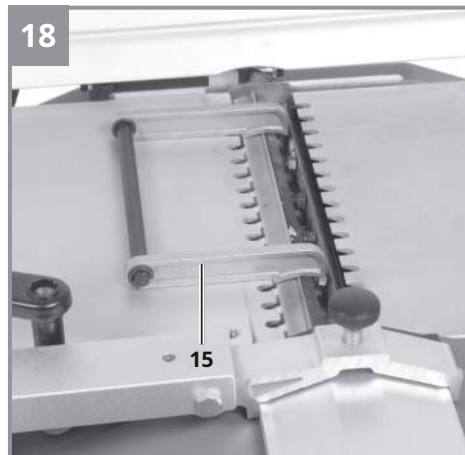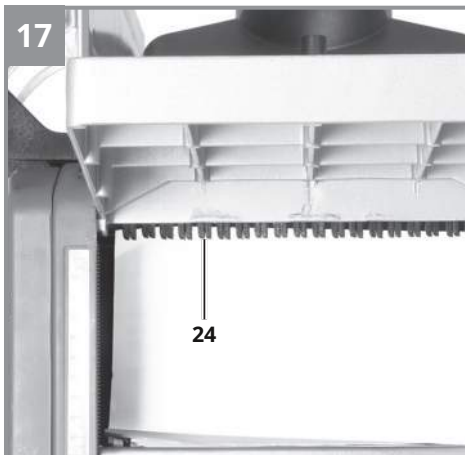



**Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



**Абайлаңыз!** Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



**Абайлаңыз!** Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



**Абайлаңыз!** Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



ӨШТРУЛІ



ҚОСУЛЫ

Шамадан тыс жүктеме қосқышы



**Абайлаңыз!** Жарақат алу қаупі бар! Жұмыс кезінде тегістеу пышағына қолыңызды тигізбеңіз.

## Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Қауіп!

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.**

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (1,3,5,6,11-сурет) 1

Қосу/өшіру қосқышы

- 2 Слайд блогы
- 3 Итергіш таяқ
- 4 Қол иіні
- 5 Чипті сорғыш
- 6 Параллель аялдама
- 7 Қысқыш рычаг
- 8 Тегістеу пышағы қақпағын орнату
- 9 Жоңқа тереңдігін орнату тұтқасы
- 10 Дайындаманы тіреуіш
- 11 Резеңке аяқ
- 12 Планшетті пышақтың қақпағы
- 13 Тамақ кестесі
- 14 Жоспарлау үстелі
- 15 Пышақты реттеу блогы

- 16 Алты бұрышты кілт -
- 17 шағын ашық ұшты кілт
- 18 Масштаб
- 19 Көрсеткіш
- 20 Қалыңдату кестесі
- 21 Жүзі
- 22 Бекіту
- 23 Пышақ блогы
- 24 Соққыға қарсы тырнақтар
- 25 Монтаждау
- 26 Алты бұрышты кілт - орташа чипті
- 27 сорғыш адаптер Ø 100 мм Алты
- 28 бұрышты кілт - үлкен
- 29 Масштаб
- 30 Көрсеткіш
- 31 Құлыптау тұтқасы
- 32 Құлыптау тұтқасы
- 33 Гайка, өздiгiнен құлыптау
- 34 Чипті экстракторға арналған бекіту бұрандасы Шамадан
- 35 тыс жүктеме қосқышы
- 36 Кір жуғыш
- 37 Алты бұрышты бұранда, қысқа
- 38 Масштаб
- 39 Көрсеткіш
- 40 Пышақ жууға арналған
- 41 қақпақ тақтасы
- 42 Алты бұрышты бұранда, ұзын
- 43 Кір жуғыш

### 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

### Қауіп!

**Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.**

**Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.**

**Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!**



- Ұшақ
- Итергіш таяқ
- Слайд блогы (2х)
- Ашық кілт
- Алты бұрышты кілт, кішкентай
- Алты бұрышты кілт, орташа
- Алты бұрышты кілт, үлкен
- Резеңке табан (4х)
- Құрастыру материалы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

### 3. Дұрыс пайдалану

Қаптау және қалыңдату жазықтығы төртбұрышты, тікбұрышты немесе қисық конверттелген ағаштың барлық түрлерінің тұтас бөліктерін жабуға және қалыңдатуға арналған.

#### Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалану керек.

Құрылғыны нұсқау бойынша пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның қажетті жұмысына байланысты келесі жарақаттар қауіп бар.

- Саусақтар немесе қолдар көрінбейтін жерлерде пышақ блогына тиеді.
- Құрылғы дұрыс пайдаланылмаса, дайындамалар кері соғуы мүмкін.
- Қажетті қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, есту және көздің зақымдануы, сонымен қатар саусақтар мен қолдардың жарақаттары.
- Тиісті сорғыш жүйесі жоқ жабық аумақтарда пайдаланған кезде зиянды шығарындылар.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

### 4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы: ..... 220-240 В ~  
 50 Гц Қуаты P: ..... 1500 Вт  
 Қорғаныс түрі: ..... IPX0 Макс.  
 дайындаманың ені: ..... 204 мм  
 Макс. дайындаманың биіктігі  
 қалыңдығы саңылау: ..... 120 мм  
 Беткейлік жазықтық үстел: ..... 357 x 210 мм Қалыңдығы  
 бойынша кесте: ..... 270 x 210 мм Қалыңдығы  
 бойынша беру жылдамдығы: ..... 6 м/мин p0 қозғалтқыштың  
 бос жүріс жылдамдығы: ..... 9000 айн/мин Terištey  
 пышақтарының бос жүріс жылдамдығы: ..... 9000 айн/мин  
 Макс. сүргілеудің көлденең кесу тереңдігі: ..... 3 мм Макс.  
 қалыңдығының көлденең кесу тереңдігі: ..... 2 мм Макс.  
 параллель тоқтау бұрышы: ..... 45° Үгінді  
 сорғыш: ..... Ø 100 мм  
 Салмағы: ..... шамамен. 26,5 кг

#### Қауіп!

#### Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029 стандартына сәйкес өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 92,9 дБ(A)  
 $K_{PA}$  белгісіздік ..... 3 дБ(A) дыбыс  
 $L_{WA}$  қуатының деңгейі ..... 105,9 дБ(A)  
 $K_{WA}$  белгісіздік ..... 3 дБ(A)

#### Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

#### Ескерту!

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

### Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

#### Абайлаңыз!

#### Қалдық тауекелдер

**Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

## 5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.
- Пышақтың (21) және ысырманың (22) пышақ блогына (23) мықтап бекітілгенін жүйелі түрде тексеріңіз. (Сурет 16)
- Пышақтар (21) пышақ блогынан (23) максимум 1,1 мм-ден аспауы керек.
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын қоспағанда, құрылғыдағы қауіпсіздік қақпақтарын ешқашан шешпеніз.
- Қауіпсіздік қақпақтары әрқашан бүтін болуы керек. Құрылғыны пайдаланған сайын алдымен қауіпсіздік қақпақтарын берілген нүктелерге бекітіп, бекітіңіз.
- Құрылғыны жабық жерде пайдалансаңыз, шаң сорғышты үгінділер сорғышқа (5) қосыңыз.
- Соққыға қарсы тырнақтарды (24) олардың мінсіз жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз (Сурет 17). Тырнақтар төмен қаратып еркін ілініп тұруы үшін оңай қозғалуы керек.
- Әрқашан көз қорғанысын киіңіз.

- Ешқашан ойыстарды, шұңқырларды немесе пішіндерді кеспеңіз.
- Қаптау және қалыңдатқыш жазықты орауыштан шығарыңыз және оны кез келген транзиттік зақымдарды тексеріңіз.
- Құрылғыны орнату және оны қауіпсіз тұра алатын жерге туралау қажет.
- Құрылғыны қосар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Жою пышағы еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) баспас бұрын, тегістеу пышағы дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктерінің біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
- Беру/шығару шығырыштарын (f) тексеріңіз, олардың қалыңдығына қарай біркелкі жұмыс істейтінін көзбен тексеріңіз. (8-суретті қараңыз).

## 6. Құрастыру

### 6.1 Резеңке табандар (1-2-сурет)

Жабдықтың астыңғы жағына төрт резеңке аяқты (11) жинақта берілген алтыбұрышты бұрандаларды (37) және шайбаларды (36) пайдаланып бекітіңіз.

### 6.2 Жоспарлы пышақтың қақпағы (1-3-сурет)

- Тегістеу үстелінің (14) сол жағына тегістеу пышағы қақпағының бекіткішін (8) орнатыңыз.
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) берілген шайбамен (41), бекіткіш тұтқамен (31) және гайкамен (33) бекітіңіз.

### 6.3 Параллельді тоқтату (4/5-сурет)

- Бекітуді (25) және қақпақ тақтасын орналастырыңыз (40) беру үстелінде.
- Бекіткіш пен қақпақ тақтасындағы саңылаулар беру үстеліндегі бұрандалы саңылаулармен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бекіткіш пен қақпақ тақтайшасын берілген алтыбұрышты бұрандалардың (42) және шайбалардың (13) көмегімен беру үстеліне (13) бұраңыз.

## 7. Операция

**Маңызды:** Беткейлік және қалыңдататын жазықтық қатты ағашты тегістеу үшін арнайы әзірленген. Бұл үшін жоғары легирленген пышақтар (21) қолданылады. Қалыңдау үшін дайындаманың жанасу беті тегіс болуы керек. Үлкен немесе ауыр дайындамаларда жұмыс істегіңіз келсе, машинаны орнына бекіту керек (мысалы, машина негізіндегі жіпті пайдалану).

- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1) құрылғының сол жағында орналасқан. Құрылғыны қосу үшін жасыл «I» пернесін басыңыз. Құрылғыны өшіру үшін «O» қызыл пернесін басыңыз.
- Бұл жабдықтың қозғалтқышы шамадан тыс жүктеме қосқышы (35) арқылы шамадан тыс жүктемеден қорғалған. Номиналды ток асып кетсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы жабдықты өшіреді. Қысқа салқындату кезеңінен кейін жабдықты шамадан тыс жүктеме қосқышын басу арқылы қайта қосуға болады.
- Ұзын дайындамалармен жұмыс істеу үшін роликті үстелдерді немесе ұқсас тірек қондырғысын пайдаланыңыз. Мұндай қосымша құрылғыларды жергілікті DIU дүкендерінен алуға болады. Олар ұшақтың кіру және шығу ұштарында орналасуы керек. Олардың биіктігін дайындама станокқа кіргізу және шығару кезінде көлденең болатындай етіп реттеу керек.

### 7.1 Беткейлеу

**Ескерту!** Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

#### 7.1.1 Реттеу (Сурет 1/3/5)

- Кесу тереңдігі үшін реттеу тұтқасын бұраңыз (11) беру үстелінің (13) биіктігін орнату үшін. Орнатылған кесу тереңдігін шкаладан (18) оқуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (6) қысқыш рычагпен (7) босатыңыз. Қажетті бұрышты орнатыңыз. Орнатылған бұрышты шкаладан (38) оқуға болады. Параллельді тоқтатуды (6) орнатқаннан кейін қысқыш рычагпен (7) қайтадан бекітіңіз.

#### 7.1.2 Чипті сорғышты орнату (6-8/13-сурет)

- Қол иіндісін (4) сүргілеу үстеліндегі (14) тірекке орнатыңыз. Қол иіндісін (4) сағат тіліне қарсы бұраңыз, қалыңдататын үстелді (20) ең төменгі орынға жылжытыңыз.
- Жоңқа сорғышты (5) қалыңдатқыш үстелге (20) қойыңыз.
- Иінді тұтқаны (4) сағат тілімен бұраңыз

чип сорғыш (5) мықтап бекітілген және ойық (b) қауіпсіздік қосқышында (d) орналасқан.

- Сорғыш жүйесінің адаптерін Ø 100 мм (27) үгінділерді сорғышқа (5) жалғаңыз.
- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).

#### 7.1.3 Беткейлеу режимі (9/10-сурет)

- Бекіту тұтқасын (32) босатыңыз және дайындаманың еніне сай болу үшін тегістеу пышақ қақпағын (12) қажетінше жылжытыңыз. Бекіту тұтқасын (32) қайта қатайтыңыз.
- Желілік ашаны электр сымна қосыңыз. Планшетті іске қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Түзеткіңіз келетін дайындаманы беру үстеліне (13) қойыңыз. Сырғымалы блоктарды (2) екі қолыңызбен ұстаңыз және дайындаманы пышақтар (21) үстінен сүргілеу үстеліне (14) қарай алға сырғытыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «O» түймесін басу арқылы орындаңыз. Содан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Жою пышақ қақпағын (12) бастапқы орнына қайтарыңыз.

## 7.2 Қалыңдату

**Ескерту!** Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

### 7.2.1 Реттеу (Сурет 13)

Қол иіндісін (4) сүргілеу үстеліндегі (14) тірекке орнатыңыз және қалыңдатқыш үстелді (20) қажетті биіктікке реттеу үшін бұраңыз. Орнатылған бұрышты шкаладан (29) оқуға болады.

#### 7.2.2 Чипті сорғышты орнату (11-15-сурет)

- Бекіту тұтқасын (32) босатып, тегістеу пышағы қақпағын (12) мүмкіндігінше алға қарай тартыңыз.
- Жоңқа сорғышты (5) тегістеу үстеліне (14) қойыңыз. Тоқтатқыш түйреуіштер мен бекіту бұрандасы (34) тиісті саңылауларда және тегістеу үстеліндегі (14) ішкі жіптерге жалғанғанын және ойықтың (b) қауіпсіздік қосқышында (e) болуын тексеріңіз.
- Бекіту бұрандасын (34) жоңқа сорғыш (5) бекітілгенше бұраңыз.
- Сорғыш жүйесінің адаптерін Ø 100 мм (27) үгінділерді сорғышқа (5) жалғаңыз.

- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).

### 7.2.3 Қалыңдату режимі (Сурет 11/14)

- Желілік ашаны электр сымына қосыңыз. Планшетті іске қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Дайындаманы қалыңдататын үстелге қойыңыз (20). Дайындаманы беру үстеліне (13) бағыттаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «0» түймесін басу арқылы орындаңыз. Содан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Ұзын дайындамалар үшін тартылатын дайындаманы пайдаланыңыз (10).

### 7.3 Пышақтарды ауыстыру (16-сурет)

- **Ескерту!** Пышақтарды ауыстырар алдында әрқашан розеткадан суырыңыз.
- Беру кестесін максималды тегістеу тереңдігіне орнатыңыз. (7.1.1 қараңыз)
- 6.3-тармақтағы нұсқауларды керісінше орындай отырып, параллельді тоқтатуды алып тастаңыз.
- Пышақтың қақпағын (12) мүмкіндігінше алға қарай тартыңыз, сонда пышақ блогы (23) толығымен ашылады.
- Қысқыш бұрандаларды (с) бірге берілген ашық кілтпен (17) сағат тілімен бұраңыз. Пышақ блогын (23) ысырманы (22) пышақпен (21) шығаруға болатындай етіп бұраңыз.
- Барлық тиісті бөліктерді және пышақ блогындағы пышақ ойықтарын (23) тазалаңыз.
- Бекіткішті (22) жаңа пышақпен (21) орнатыңыз және оларды пышақ блогының жағымен туралаңыз.
- Пышақты реттеу блогын (15) 18-суретте көрсетілгендей пышақ блогына қойыңыз. Пышақтың (21) пышақты реттеу блогының (15) екі жағына тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың тегістеу үстелімен бірдей жұмыс биіктігіне жететініне көз жеткізіңіз.
- Қысқыш бұрандаларды (с) жинақтағы ашық кілтпен (17) қатайтыңыз.
- Пышақтың қақпағын (12) пышақ (21) жабылатындай етіп бастапқы орнына қайтарыңыз.

### Ескерту!

Осы жабдық үшін өндіруші ұсынған пышақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа пышақтарды пайдалансаңыз, бақылаудың жоқтығынан жарақат алу қаупі бар. Шамадан тыс тарылудан және жіптің ажырап қалу мүмкіндігінен аулақ болыңыз. Егер ысырма (22) немесе бұрандалардың бұрандалары тозған болса, оларды дереу ауыстыру керек.

## 8. Ақаулықтарды жою

### 1. Машинаны қосу мүмкін емес:

- Қуат жоқ. Қуат көзін тексеріңіз.
- Көміртекті щеткалар тозған. Көміртекті щеткаларды электрикке ауыстырыңыз.
- Қауіпсіздік қосқыштары (d/e) қосылмаған.

### 2. Бос жүріс кезінде машина өшіреді:

- Электр қуатының бұзылуы (сақтандырғыштарды тексеріңіз). Сақтандырғышты электрикке ауыстырыңыз.

### 3. Тегістеу кезінде машина кесіп тастайды:

- Доғал пышақ немесе беру жылдамдығы тым жоғары. Пышақты ауыстырыңыз немесе беру жылдамдығын азайтыңыз.

### 4. Жоспарлау кезінде жылдамдықтың жоғалуы:

- Кесу тереңдігі тым терең. Кесу тереңдігін азайтыңыз.
- Беру жылдамдығы тым жоғары. Беру жылдамдығын азайтыңыз.
- Доғал пышақ. Пышақты ауыстырыңыз.

### 5. Жоспарланған дайындама бетінің сапасы нашар:

- Доғал пышақ. Пышақты ауыстырыңыз.
- Біркелкі емес жем. Дайындаманы тұрақты қысыммен және төмендетілген беру жылдамдығымен беріңіз.
- Шаң сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған. Шаң сору жүйесін қосыңыз.

### 6. Беткейлеуге немесе қалыңдатуға арналған жоңқа ағызу блокталған:

- Шаң сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған. Шаң сору жүйесін қосыңыз.
- Ағаш тым ылғалды.

### 7. Қалыңдау үшін біркелкі емес беру жылдамдығы:

- Резеңке белдік тым бос. Резеңке белдікті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
- Қалыңдату үстелі (20) ластанған. Қалыңдау үстелін (20) тазалаңыз және қажет болса, майлаумен өңдеңіз.

## 9. Қуат кабелін ауыстыру

### Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

## 10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

### Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз

### 10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**10.2 Техникалық қызмет көрсету (1/15-сурет) Маңызды:** Жұмысты бастау және жөндеу жұмыстарын бастамас бұрын желілік ашадан суырыңыз.

### 10.2.1 Машина

Шамамен 10 сағат жұмыс істегеннен кейін келесі бөліктерді мерзімді түрде майлаңыз:

- Беру/шығару шығыршықтарына (f) және соққыға қарсы тырнақтарға (24) арналған мойынтіректер
- Белдік роликтегі және шкивтегі мойынтіректер
- Қалыңдау үстелінің биіктігін реттеу үшін бұрандаларды бұрап алыңыз (20)

Тек құрғақ майлауды қолданыңыз.

Беру үстелінде (13), тегістеу үстелінде (14), қалыңдатқыш үстелде, беру/шығару шығыршықтарында және соққыға қарсы тырнақтарда (24) әрқашан шайыр болмауы керек. Ластанған беру/шығару шығыршықтары немесе соққыға қарсы тырнақтарды (24) кідіріссіз тазалау керек. Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін желдету саңылауларында жиналған шаңды белгілі бір уақыт аралығында алып тастау керек. Тұрақты аралықтарда майлауды қолдану арқылы үстелдердің бірқалыпты жұмысын жақсартыңыз.

### 10.2.2 Кесетін құрал

Шайырды пышақтан (21), ысырмадан (22) және пышақ блогынан (23) жүйелі түрде тазалау керек. Бұл компоненттерді тиісті шайыр кетіргішпен тазалаңыз.

**10.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:** Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.

## 11. Көдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

## 12. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
  - а) максималды рұқсат етілген қоректендіру кедергісін асырмаңыз немесе
  - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                      |
|----------------------|----------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | V-белдік / жетек роликтері |
| Шығын материалдары*  | Планшеттік пышақ           |
| Жетіспейтін бөліктер |                            |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
  - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
  - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
  - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ







TK-СП 204







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации  
Стационарный рубанок














Артикул: 44.199.55



I.-№: 21021

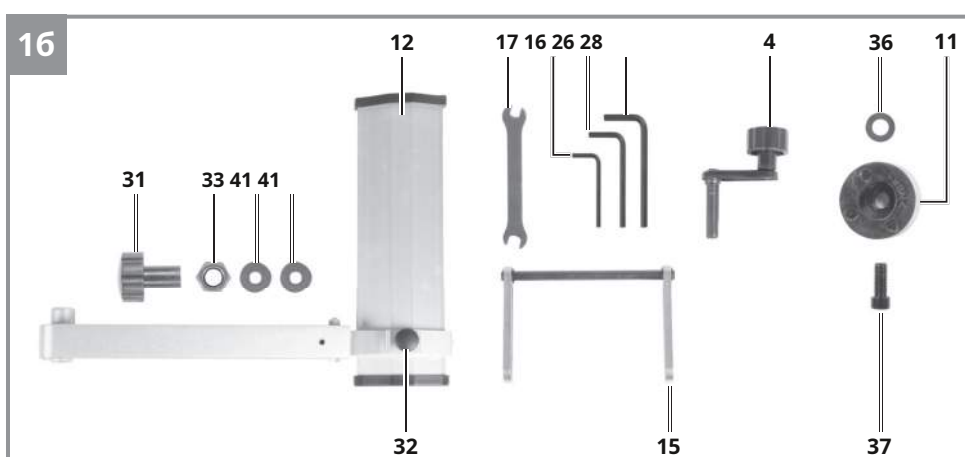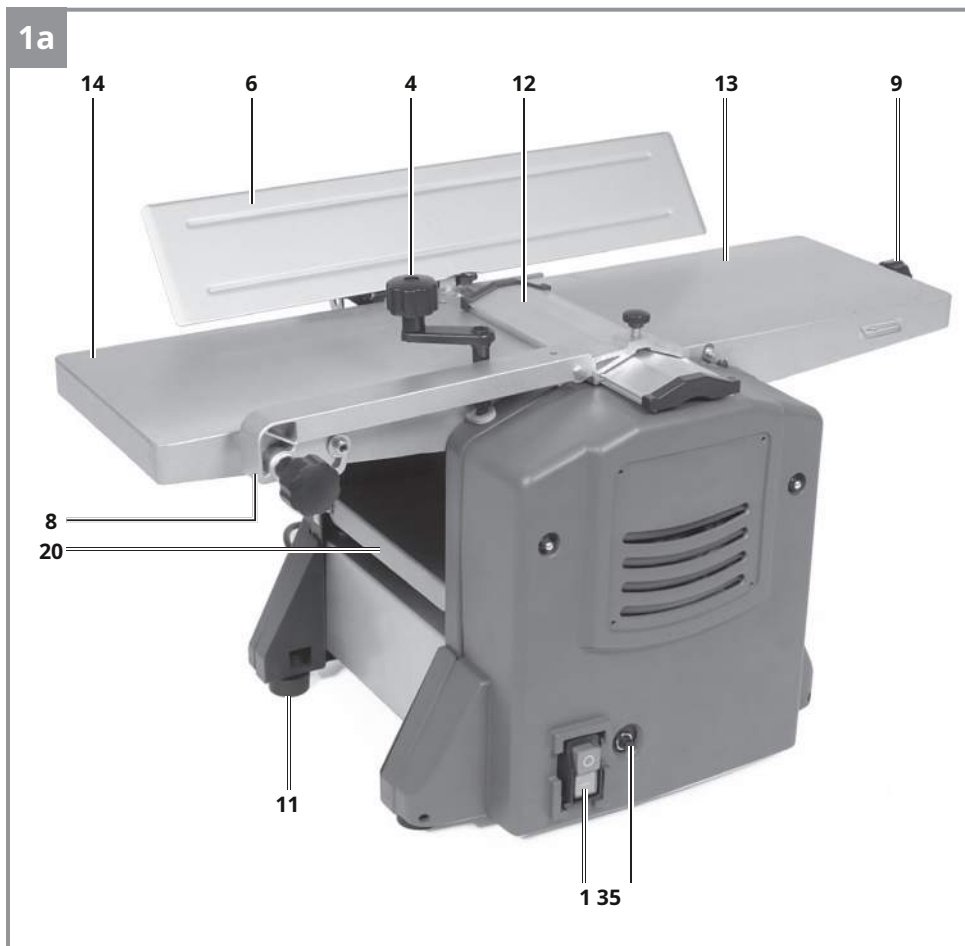

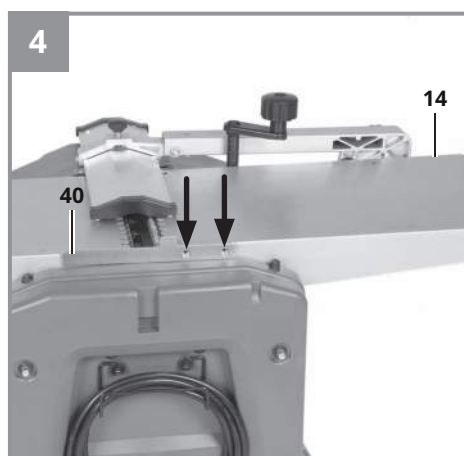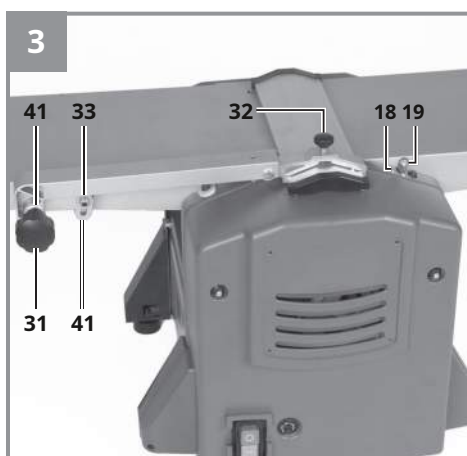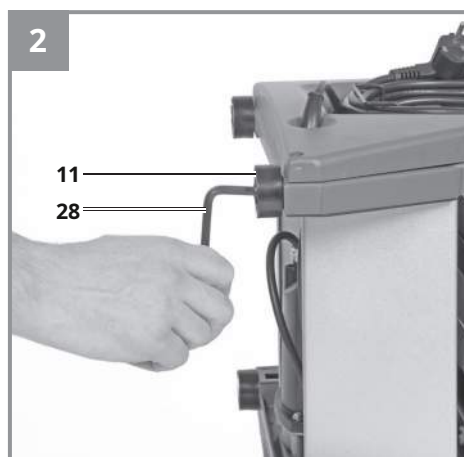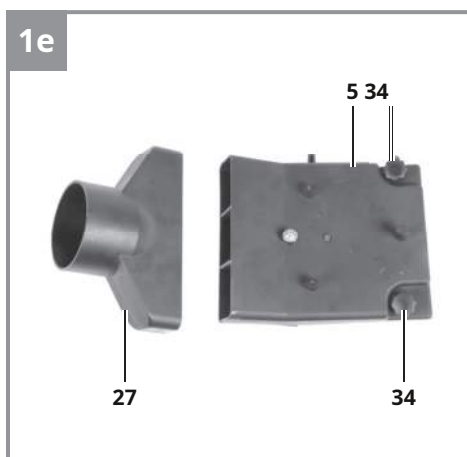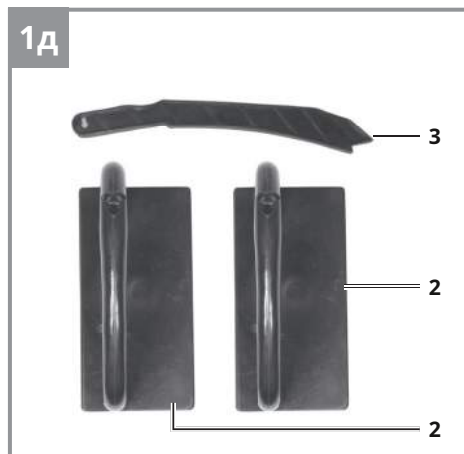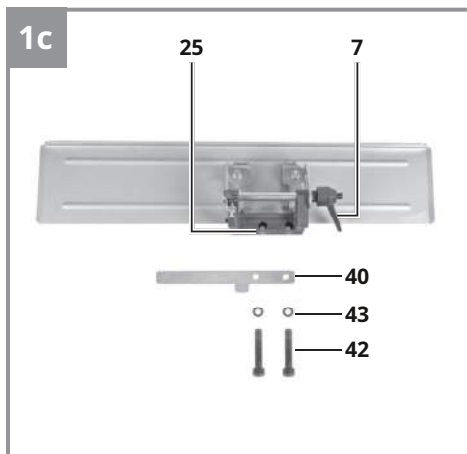

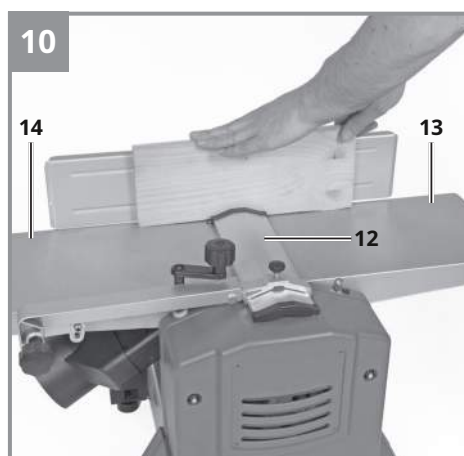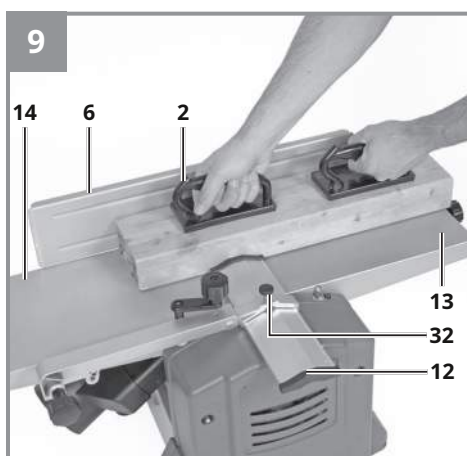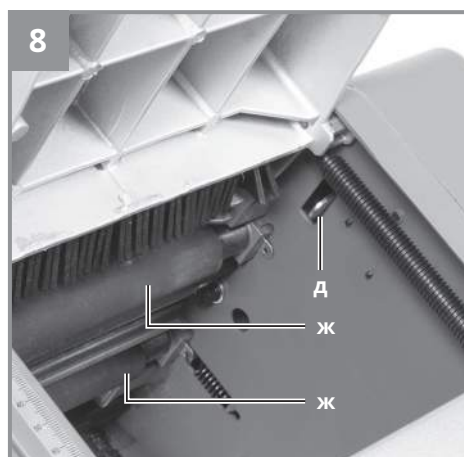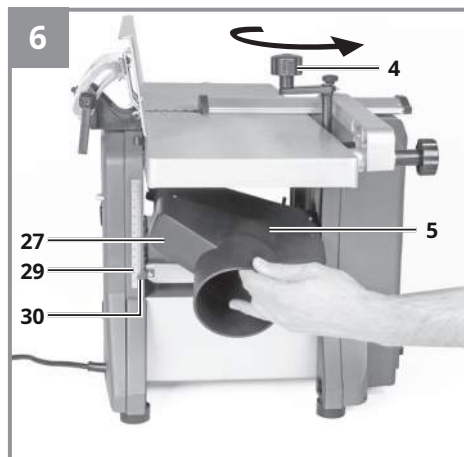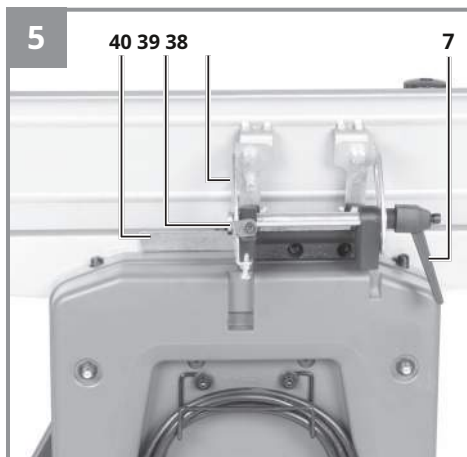

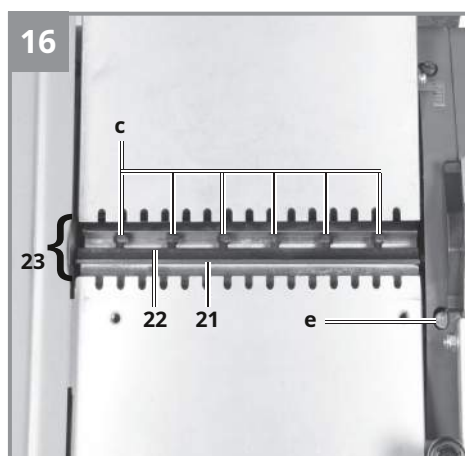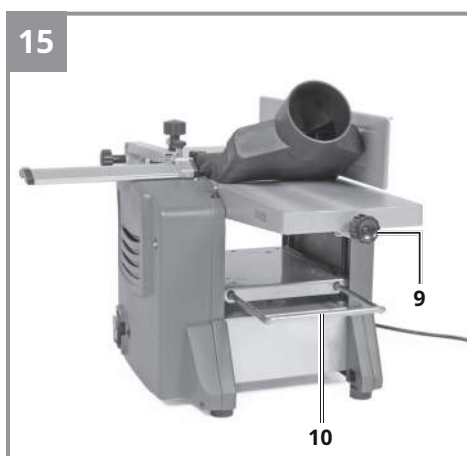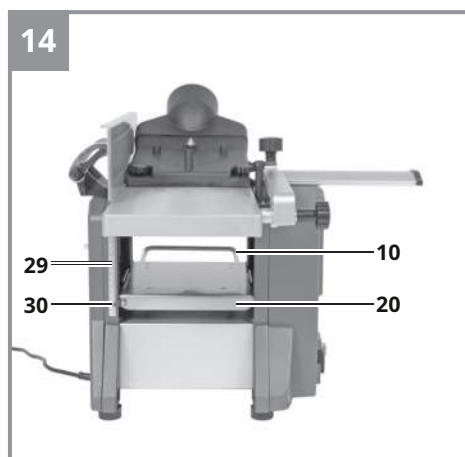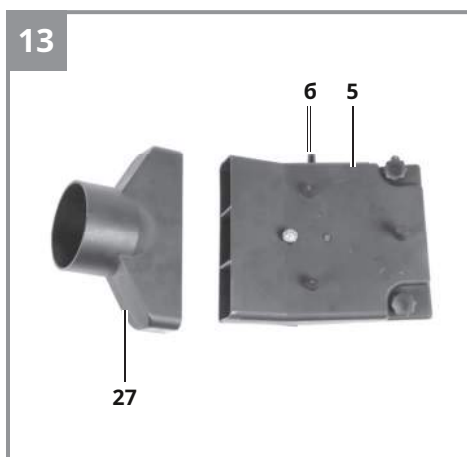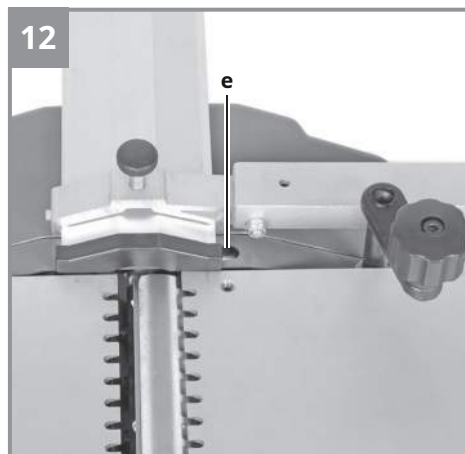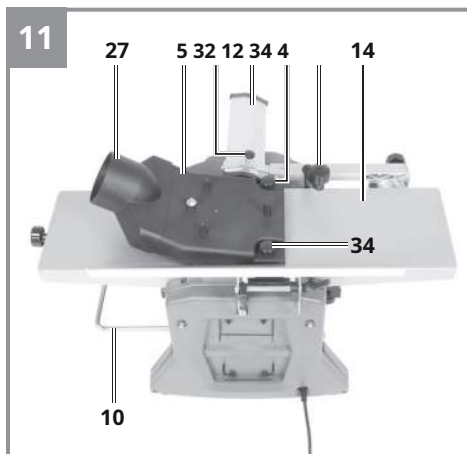

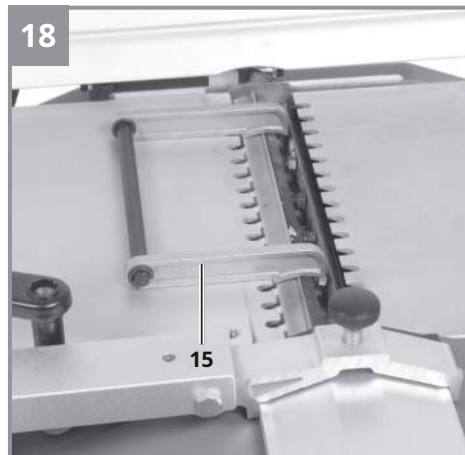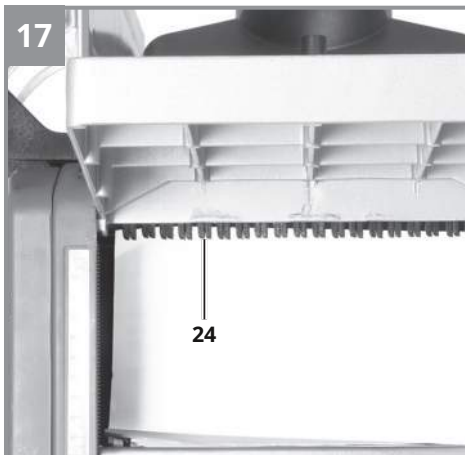



**Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.



**Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



**Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



**Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



выключенный

НА

Переключатель перегрузки



**Осторожность! Опасность травм!** Никогда не касайтесь строгального ножа во время работы.

#### Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

#### 1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

#### Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

## 2. Планировка и комплектация

### 2.1 Компоновка (рис. 1,3,5,6,11)

- 1 Переключатель включений/выключений
- 2 Слайд-блок
- 3 Нажимте палку
- 4 Ручная рукоятка
- 5 экстрактор стружки
- 6 Параллельная остановка
- 7 Зажимной рычаг
- 8 Крепление крышки строгального
- 9 ножа Ручка регулировки глубины
- 10 стружки Опора заготовки
- 11 Резиновая ножка
- 12 Чехол для строгального ножа
- 13 Кормовой стол
- 14 Стол для строгания
- 15 Блок регулировки лезвия

- 16 Шестигранный ключ -
- 17 маленький Рожковый ключ
- 18 Шкала
- 19 Указатель
- 20 Таблица рейсмусования
- 21 Лезвие
- 22 защелка
- 23 Ножевой блок
- 24 Противоударные когти
- 25 МОНТАЖ
- 26 Шестигранный ключ - средний Адаптер
- 27 стружкоотвода Ø 100 мм
- 28 Шестигранный ключ - большой
- 29 Шкала
- 30 Указатель
- 31 Запирающая ручка
- 32 Запирающая ручка
- 33 Гайка самоконтрящаяся
- 34 Крепежный винт стружколома
- 35 Выключатель перегрузки
- 36 Шайба
- 37 Винт с шестигранной головкой, короткий
- 38 Шкала
- 39 Указатель
- 40 Накладка на шайбу
- 41 ножа
- 42 Винт с шестигранной головкой, длинный
- 43 Шайба

### 2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

#### Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!



- Самолет
- Нажмите палку
- Слайд-блок (2х)
- Открытый ключ
- Шестигранный ключ, маленький
- Шестигранный ключ, средний
- Шестигранный ключ, большой
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Монтажный материал
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

### 3. Правильное использование

Станок для строгания и строгания предназначен для обработки и строгания всех типов цельных заготовок квадратной, прямоугольной или скошенной пиломатериалов.

#### Машину следует использовать только по назначению.

Даже если машина используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Существует риск получения следующих травм в связи с необходимой эксплуатацией машины.

- Пальцы или руки касаются блока ножей в местах, находящихся вне поля зрения.
- Заготовки могут отброситься назад, если станок используется неправильно.
- Повреждения слуха и глаз, а также травмы пальцев и рук в случае неиспользования необходимых защитных средств.
- Вредные выбросы при использовании в закрытых помещениях без подходящей вытяжной системы.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

### 4. Технические данные

Двигатель переменного тока:..... 220–240 В ~ 50 Гц Мощность P: ..... 1500 Вт Тип защиты: .....IPX0  
Макс. ширина заготовки: ..... 204 мм  
Макс. высота заготовки при толщине проема: .....120 мм  
Планшет для наплавки: ..... 357 x 210 мм Стол для рейсмусования: ..... 270 x 210 мм Скорость рейсмусовой подачи: .....6 м/мин Скорость холостого хода двигателя n0: ..... 9000 об/мин Скорость холостого хода строгальных ножей: ..... 9000 об/мин Макс. строгание, глубина поперечного пропила: ..... 3 мм Макс. толщина поперечного резания: ..... 2 мм Макс. угол параллельного упора: .....45° Пылеудаляющий аппарат: .....Ø 100 мм Вес:..... ок. 26,5 кг

#### Опасности!

#### Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 61029.

$L_{PA}$  уровень звукового давления ..... 92,9 дБ(A)  
 $K_{PA}$  погрешность ..... Уровень  
 $L_{вращающ}$  звуковой мощности 3 дБ(A) ..... Погрешность  
 $K_{вращающ}$  105,9 дБ(A)..... 3 дБ(A)

#### Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

#### Предупреждение!

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

### Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

#### Осторожность!

#### Остаточные риски

**Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:**

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

## 5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

- Предупреждение! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке вытаскивайте вилку шнура питания.
- Регулярно проверяйте, что нож (21) и защелка (22) прочно закреплены в блоке ножей (23). (рис. 16)
- Ножи (21) не должны выступать из блока ножей (23) максимум на 1,1 мм.
- Никогда не снимайте защитные крышки с машины, за исключением работ по обслуживанию и ремонту.
- Защитные крышки всегда должны быть целыми. Каждый раз при использовании машины сначала застегивайте и закрепляйте защитные крышки в предусмотренных точках.
- Подсоедините пылеудалняющий аппарат к пылеудалняющему аппарату (5), если вы используете машину в закрытом помещении.
- Проверьте захваты защиты от ударов (24), чтобы убедиться, что они находятся в идеальном рабочем состоянии (рис. 17).  
Когти должны иметь возможность легко двигаться и свободно висеть, направленными вниз.
- Всегда носите защиту для глаз.

- Никогда не вырезайте вогнутости, шипы или формы.
- Распакуйте плоскость для наплавки и рейсмусования и осмотрите ее на предмет повреждений при транспортировке.
- Машину необходимо установить и выровнять так, чтобы она могла надежно стоять.
- Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Строгальный нож должен иметь возможность свободного перемещения.
- При работе с древесиной, которая была ранее обработана, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем нажать выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (1), убедитесь, что строгальный нож установлен правильно и что движущиеся части машины работают плавно.
- Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.
- Осмотрите подающие/разгрузочные ролики (f), визуально убедитесь, что они вращаются равномерно при толщине. (см. рис. 8).

## 6. Сборка

### 6.1 Резиновые ножки (Рисунок 1-2)

Закрепите четыре резиновые ножки (11) на нижней стороне оборудования с помощью винтов с шестигранной головкой (37) и шайб (36), входящих в комплект поставки.

### 6.2 Крышка строгального ножа (Рисунок 1-3)

- Установите крепление (8) крышки строгального ножа на левой стороне строгального стола (14).
- Закрепите крышку строгального ножа (12) с помощью прилагаемой шайбы (41), стопорной ручки (31) и гайки (33).

### 6.3 Параллельная остановка (рис. 4/5)

- Установите крепление (25) и крышку (40) на столе подачи.
- Убедитесь, что отверстия в креплении и крышке совпадают с резьбовыми отверстиями в столе подачи.
- Прикрутите крепление и крышку к столу подачи (13) с помощью прилагаемых винтов с шестигранной головкой (42) и шайб (13).

## 7. Эксплуатация

**Важный:** Рубанок для наплавки и строгания специально разработан для строгания массивной древесины. Для этой цели используются ножи из высоколегированного сплава (21). Контактная поверхность заготовки должна быть плоской для выполнения рейсмусования. Если вы хотите работать с большими или тяжелыми заготовками, станок необходимо зафиксировать (например, с помощью резьбы в основании станка).

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (1) находится на левой стороне машины. Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить машину. Нажмите красную кнопку «O», чтобы выключить машину.
- Двигатель этого оборудования защищен от перегрузки выключателем перегрузки (35). Если номинальный ток превышен, переключатель перегрузки отключит оборудование. После короткого периода остывания оборудование можно снова включить, нажав выключатель перегрузки.
- Для работы с длинными заготовками используйте роликовые столы или аналогичные опорные устройства. Такие дополнительные устройства можно приобрести в местных магазинах DIY. Их необходимо разместить у входа и выхода самолета. Их высоту необходимо отрегулировать так, чтобы заготовка располагалась горизонтально при подаче в станок и выходе из него.

### 7.1 Покрытие поверхности

**Предупреждение!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке вытаскивайте вилку шнура питания.

#### 7.1.1 Регулировка (рис. 1/3/5)

- Поверните ручку регулировки глубины резания. (11) для установки высоты стола подачи (13). Установленную глубину резания можно определить по шкале (18).
- Ослабьте параллельный упор (6) с помощью зажимного рычага (7). Установите необходимый угол. Установленный угол можно считать по шкале (38). После выполнения настройки снова зафиксируйте параллельный упор (6) с помощью зажимного рычага (7).

#### 7.1.2 Установка стружколома (рис. 6-8/13)

- Установите рукоятку (4) на стойку строгального стола (14). Поверните рукоятку (4) против часовой стрелки, чтобы переместить рейсмусовый стол (20) в самое нижнее положение.
- Установите стружкоотвод (5) на рейсмусовый стол (20).
- Поверните рукоятку (4) по часовой стрелке до тех пор, пока

экстрактор стружки (5) надежно закреплен, а выемка (b) находится на предохранительном выключателе (d).

- Присоедините переходник вытяжной системы Ø 100 мм (27) к разъему для вытяжного устройства (5).
- Подключите самолет к системе удаления стружки (не входит в комплект поставки).

#### 7.1.3 Режим всплывтия (рис. 9/10)

- Снимите фиксирующую ручку (32) и переместите крышку строгального ножа (12) настолько, насколько это необходимо для соответствия ширине заготовки. Снова затяните фиксирующую ручку (32).
- Подключите вилку сетевого шнура к сетевому шнуру. Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы запустить строгальный станок.
- Поместите заготовку, которую вы хотите строгать, на стол подачи (13). Удерживая ползуны (2) обеими руками, продвиньте заготовку вперед к строгальному столу (14) по ножам (21).
- По окончании работы выключите машину. Сделайте это, нажав красную кнопку «O». Затем отключите машину от электросети.
- Верните крышку строгального ножа (12) в исходное положение.

### 7.2 Измерение толщины

**Предупреждение!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке вытаскивайте вилку шнура питания.

#### 7.2.1 Регулировка (рис. 13)

Установите рукоятку (4) на стойку строгального стола (14) и поверните ее, чтобы отрегулировать рейсмусовый стол (20) на необходимую высоту. Установленный угол можно считать по шкале (29).

#### 7.2.2 Установка стружколома (Рисунок 11-15)

- Ослабьте фиксирующую ручку (32) и потяните крышку строгального ножа (12) вперед как можно дальше.
- Поместите съемник стружки (5) на строгальный стол (14). Убедитесь, что стопорные штифты и крепежный винт (34) находятся в соответствующих отверстиях и вошли во внутреннюю резьбу строгального стола (14), а выемка (b) находится на предохранительном выключателе (e).
- Поворачивайте крепежный винт (34) до тех пор, пока экстрактор стружки (5) не зафиксируется.
- Присоедините переходник вытяжной системы Ø 100 мм (27) к разъему для вытяжного устройства (5).

- Подключите самолет к системе удаления стружки (не входит в комплект поставки).

### 7.2.3 Режим рейсмусования (рис. 11/14)

- Подключите вилку сетевого шнура к сетевому шнуру. Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы запустить строгальный станок.
- Поместите заготовку на рейсмусовый стол (20). Направьте заготовку к столу подачи (13).
- По окончании работы выключите машину. Сделайте это, нажав красную кнопку «0». Затем отключите машину от электросети.
- Для длинных заготовок используйте выдвижную опору (10).

### 7.3 Замена ножей (рис. 16)

- **Предупреждение!** Всегда вынимайте вилку из розетки перед заменой ножей.
- Установите стол подачи на максимальную глубину строгания. (см. 7.1.1)
- Снимите параллельный упор, следуя инструкциям в 6.3 в обратном порядке.
- Потяните крышку строгального ножа (12) как можно дальше вперед, чтобы обнажиться весь блок ножей (23).
- Ослабьте зажимные винты (с), повернув их по часовой стрелке с помощью рожкового ключа (17), входящего в комплект поставки. Поверните блок ножей (23) так, чтобы защелку (22) можно было вытащить вместе с ножом (21).
- Очистите все соответствующие детали и пазы ножей в блоке ножей (23).
- Установите защелку (22) на новый нож (21) и совместите их со стороной блока ножей.
- Поместите блок регулировки лезвия (15), как показано на рисунке 18, на блок ножей. Убедитесь, что нож (21) касается обеих сторон блока регулировки лезвия (15). Убедитесь, что нож достигает той же рабочей высоты, что и строгальный стол.
- Затяните зажимные винты (с) с помощью рожкового ключа (17), входящего в комплект поставки.
- Верните крышку строгального ножа (12) в исходное положение, чтобы нож (21) был закрыт.

#### Предупреждение!

Используйте только ножи, рекомендованные производителем для данного оборудования. Если вы используете другие ножи, существует риск травм из-за отсутствия контроля. Избегайте чрезмерного затягивания и возможности отсоединения нити. Если защелка (22) или винты имеют изношенную резьбу, их необходимо немедленно заменить.

## 8. Устранение неполадок

### 1. Машину невозможно включить:

- Нет электропитания. Проверьте источник питания.
- Угольные щетки изношены. Поручите электрику заменить угольные щетки.
- Защитные выключатели (d/e) не активированы.

### 2. Машина глохнет на холостом ходу:

- Сбой в питании (проверьте предохранители). Поручите замену предохранителя электрику.

### 3. Станок вырезает при строгании:

- Затупился нож или слишком высокая скорость подачи. Замените нож или уменьшите скорость подачи.

### 4. Потеря скорости при глиссировании:

- Слишком большая глубина резания. Уменьшите глубину резания.
- Скорость подачи слишком высокая. Уменьшите скорость подачи.
- Тупой нож. Замените нож.

### 5. Плохое качество поверхности строгаемой заготовки:

- Тупой нож. Замените нож.
- Неравномерная подача. Подавайте заготовку при постоянном давлении и пониженной скорости подачи.
- Система пылеудаления (не входит в комплект поставки) не подключена. Подключите систему пылеудаления.

### 6. Отвод стружки при наплавке или рейсмусе заблокирован:

- Система пылеудаления (не входит в комплект поставки) не подключена. Подключите систему пылеудаления.
- Дерево слишком влажное.

### 7. Неравномерная скорость подачи при рейсмусовании:

- Резиновый ремень слишком ослаблен. Проверьте резиновый ремень и при необходимости замените.
- Рейсмусовый стол (20) загрязнен. Очистите рейсмусовый стол (20) и при необходимости обработайте смазкой.

## 9. Замена кабеля питания

#### Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

## 10. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

### Опасность!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке вытащите вилку шнура питания.

### 10.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

**10.2 Техническое обслуживание (рис. 1/15) Важно:** Перед началом работ по техническому обслуживанию вытащите вилку из розетки.

#### 10.2.1 Машина

Периодически смазывайте следующие детали примерно через 10 часов работы:

- Подшипники подающих/выбрасывающих роликов (f) и противоударных захватов (24)
- Подшипники на ролике ремня и шкиве
- Установочные винты для регулировки высоты рейсмусового стола (20)

Используйте только сухую смазку.

Подающий стол (13), строгальный стол (14), рейсмусовый стол, подающие/разгрузочные ролики и противоударные захваты (24) должны быть всегда очищены от смолы. Загрязненные подающие/выпускные ролики или противоударные захваты (24) необходимо немедленно очистить.

Во избежание перегрева двигателя пыль, скапливающуюся в вентиляционных отверстиях, необходимо регулярно удалять. Улучшите плавность хода столов, регулярно применяя смазку.

#### 10.2.2 Режущий инструмент

Смолу необходимо регулярно очищать от ножа (21), защелки (22) и блока ножей (23). Очистите эти компоненты подходящим средством для удаления смолы.

**10.3 Заказ запасных частей:** При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## 11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

## 12. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



#### Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и требует особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
  - а) не превышать максимально допустимое полное сопротивление питания, или
  - б) иметь длительную токовую нагрузку сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы должны убедиться, при необходимости, проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите использовать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

**Служебная информация**

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример                           |
|----------------------|----------------------------------|
| Изнашиваемые детали* | Клиновой ремень/приводные ролики |
| Расходные материалы* | Строгальный нож                  |
| Недостающие части    |                                  |

**\* Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
  - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
  - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
  - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроснашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrows Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





**KAZ** Қауіпсіздік нұсқаулары  
Стационарлық планер



**Қауіпсіздік нұсқаулары**

**Қауіп! Электр құралдарын пайдаланған кезде, келесілерді қоса алғанда, өрт, электр тогының соғуы және жеке жарақат алу қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау керек. Жабдықты пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды оқып, орындаңыз және қауіпсіздік туралы ақпаратты қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

**1. Жұмыс орнын таза ұстаңыз**

– Шамалы жерлер мен орындықтар жарақат алуға шақырады.

**2. Жұмыс аймағының ортасын қарастырыңыз**

– Электр құралдарын жаңбырға ұшыратпаңыз. Ылғал немесе дымқыл жерлерде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Жұмыс орнын жақсы жарықтандырыңыз. Жанғыш сұйықтықтар немесе газдар бар жерде электр құралдарын пайдаланбаңыз.

**3. Электр тогының соғуынан сақтаңыз**

– Денені жерге тұйықталған беттерге (мысалы, құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыштар) тигізбеңіз.

**4. Балаларды алыс ұстаңыз**

– Келушілерге құралға немесе ұзартқышқа тиюіне жол бермеңіз. Барлық келушілер жұмыс аймағынан алыс болуы керек.

**5. Бос тұрған құралдарды сақтаңыз**

– Қолданбаған кезде құралдарды құрғақ, биік немесе жабық жерде, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

**6. Құралды күштеп салмаңыз**

– Ол жұмысты өз қарқыны бойынша жақсырақ және қауіпсіз орындайтын болады.

**7. Дұрыс құралды пайдаланыңыз**

– Кішкентай құралдарды немесе қондырмаларды ауыр жұмыс құралының жұмысын орындауға мәжбүрлемейіз. Құралдарды арналмаған мақсаттарда пайдаланбаңыз: мысалы, ағаш бұтақтарын немесе бөренелерді кесу үшін дөңгелек араны пайдаланбаңыз.

**8. Дұрыс киіну**

– Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Оларды қозғалатын бөліктерде ұстауға болады. Ашық ауада жұмыс істегенде резеңке қолғап пен сырғанамайтын аяқ киім киген жөн. Ұзын шашты ұстау үшін қорғаныш тырнақ жабынын кийіңіз.

**9. Қауіпсіздік көзідірігін пайдаланыңыз**

– Сондай-ақ, кесу кезінде шаң болса, бетті немесе шаңға қарсы масканы пайдаланыңыз.

**10. Сымды теріс пайдаланбаңыз**

– Құралды розеткадан ажырату үшін ешқашан сымнан ұстамаңыз немесе тартпаңыз. Сымды ыстықтан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз.

**11. Қауіпсіз жұмыс**

– Жұмысты ұстап тұру үшін қысқыштарды немесе таяқшаны пайдаланыңыз. Бұл қолды пайдаланудан қауіпсіз және құралды басқару үшін екі қолды босатады.

**12. Асықпаңыз**

– Әрқашан дұрыс жүру және тепе-теңдікті сақтау.

**13. Құралдарды мұқият ұстаңыз**

– Жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеу үшін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Керек-жарақтарды майлау және ауыстыру бойынша нұсқауларды орындаңыз. Құрал сымдарын мезгіл-мезгіл тексеріп, зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету мекемесінде жөндеңіз. Ұзартқыш сымдарды мезгіл-мезгіл тексеріп, зақымдалған болса ауыстырыңыз. Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

**14. Құралдарды ажырату**

– Қолданбаған кезде, қызмет көрсету алдында және қалақтар, қашаулар және кескіштер сияқты керек-жарақтарды ауыстырған кезде.

**15. Реттеу кілттері мен кілттерді алыңыз**

– Қосар алдында аспаптан кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанын тексеруді әдетке айналдырыңыз.

**16. Абайсызда бастаудан аулақ болыңыз**

– Қосқышты саусақпен қосып, электр желісіне қосылған құралды алып жүрмеңіз. Тоққа қосу кезінде қосқыш өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.

**17. Сыртта қолданылатын ұзартқыш сымдар**

– Құралды сыртта пайдаланған кезде, тек сыртта пайдалануға арналған және таңбаланған ұзартқыштарды пайдаланыңыз.

**18. Сергек болыңыз**

– Не істеп жатқаныңды байқа. Ақыл-ойды қолданыңыз. Шаршаған кезде құралды пайдаланбаңыз.

**19. Зақымдалған бөліктерді тексеріңіз**

– Құралды одан әрі пайдалану алдында оның дұрыс жұмыс істейтінін және өз міндетін орындайтынын анықтау үшін зақымдалған қорғаныш немесе басқа бөлік мұқият тексерілуі керек. Қозғалмалы бөліктердің туралануын, қозғалатын бөліктердің байланыстыруын, бөлшектердің сынуын, монтаждауды және оның жұмысына әсер етуі мүмкін кез келген басқа жағдайларды тексеріңіз. Егер осы нұсқаулықтың басқа жерінде басқаша көрсетілмесе, зақымдалған қорғаныс немесе басқа бөлікті уәкілетті қызмет көрсету орталығы дұрыс жөндеуі немесе ауыстыруы керек. Ақаулы ажыратқыштарды уәкілетті қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. Коммутатор оны қосып-өшірмесе, құралды пайдаланбаңыз.

**20. Ескерту**

– Осы пайдалану нұсқаулығында немесе Einhell каталогында ұсынылғаннан басқа кез келген басқа керек-жарақты немесе қосымшаны пайдалану жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

**21.Құралды маманға жөндетіп алыңыз**

– Бұл электр құрылғысы тиісті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес электр құрылғыларын жөндеуді тек мамандар ғана жүргізе алады, әйтпесе ол пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін.

**22.Шаң сорғышты қосыңыз** Шаң сору жүйесін орнатуға арналған құрылғылар бар жерде оның қосылғанына және пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.

**Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.**

**Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары**

- Доғал пышақтарды қолданбаңыз. Кері соққы қауіпі.
- Кескіш блок толығымен жабылуы керек.
- Кез келген қысқа дайындамаларды тегістеу үшін итергіш таяқшаны пайдаланыңыз.
- Кез келген тар дайындамаларды жоспарлап жатсаңыз, қосымша қауіпсіздік шараларын қолданыңыз. Қауіпсіздік жағдайында жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін бүйірлік қысымды жабдықты және серіппелі қақпақтарды пайдалану қажет болуы мүмкін.
- Құрылғы жеңілдіктерді кесуге жарамайды.
- Соққыға қарсы қорғаныс пен беру шығыршығы жүйелі түрде тексерілуі керек.
- Үгінді сорғышпен және сорғыш сорғыштармен жабдықталған машиналар тиісті құрылғыларға қосылуы керек. Пайдаланылатын материал түрі пайда болатын шаңға теріс әсер етуі мүмкін.
- Машина тек ағаш кесуге жарамды.
- Пышақ 5% тозғаннан кейін оны дереу ауыстыру керек.
- Егер итеру таяқшасы пайдаланылмаса, үлкен қауіп төнуі мүмкін. Қолданбаған кезде итергіш таяқ әрқашан машинаның сол жағындағы нүктеде сақталуы керек.
- Кішкентай дайындамалар қолмен берілсе, үлкен қауіп төнеді. Әрқашан итергіш таяқшаны пайдалану бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
- Қауіпсіздік қақпақтары, беру үстелі немесе тор дұрыс реттелмеген болса, олар басқарылмайтын жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Зақымдалған немесе ластанған дайындамалар қауіп тудыруы мүмкін. Ешқашан машинада металл бөлшектерді немесе сынуы немесе сынуы мүмкін кез келген материалдарды қолданбаңыз. Жарақат алу қаупі бар!
- Ұзын дайындамаларды кесу үшін оларды әрқашан жылжымалы үстелге немесе тіреуіш жабдықтың ұқсас түріне қойыңыз. Әйтпесе дайындамаға бақылауды жоғалту қаупі бар.
- Машина тек тегістеу және қалыңдату үшін жарамды.
- Құрылғымен жұмыс істегенде сәйкес қорғаныс киімін киіңіз.
  - құлаққа зақым келтірмеу үшін құлақты қорғау,
  - шаңның қауіпті бөлшектерін жұту қаупін болдырмау үшін тыныс алу маскасы,
  - Өткір жиектерден немесе пышақтардан жарақат алмау үшін пышақ білігімен және өрескел материалдармен жұмыс істегенде қорғаныш қолғаптары;
  - ұшатын бөліктерден көзді жарақаттамау үшін қауіпсіздік көзілдірігі.
- Келесі жағдайларды әрқашан болдырмау қажет: Кесу операциясының мерзімінен бұрын үзілуі (дайындаманың бүкіл ұзындығын аяқтамайтын сүргілеу кесулері; кіріс үстеліне тегіс жатпайтын тегіс емес ағаш кесектерін тегістеу).
- Құрылғы тек жеке пайдалануға арналған. Құрылғыны кәсіби немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Қалдық тәуекел: барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындасаңыз да, машинаны пайдаланумен байланысты қалдық тәуекелдердің әрқашан болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Осы нұсқауларды орындау және машинаны пайдалану кезінде тиісті күтім жасау арқылы сіз жарақат алу немесе құрылғының зақымдану қаупін азайтасыз. Ерекше тәуекелдер:
  - саусақтардың немесе қолдардың машина бөліктерінен немесе дайындамалардан жарақат алуы, мысалы, тегістеу пышағын ауыстыру кезінде
  - Стандарттарға сәйкес келмейтін қуат қосылымдарын пайдалансаңыз, электр тогының соғу қаупі бар
  - Ашық электрлік бөлшектердің өткізгіш бөліктерімен жанасу
  - Құлақ қорғанысынсыз ұзақ уақыт жұмыс істесеңіз, есту қабілетінің бұзылуы
  - Шаң сорғыш пайдаланылмаса, қауіпті үгінділердің шығуы. Барлық қауіпсіздік шаралары сақталса да, кейбір қалдық тәуекелдер әлі де сақталуы мүмкін.
- Негізгі желі қосылымы нашар жағдайда болса, машина қосулы кезде қысқа тұйықталу қаупі бар. Бұл басқа функцияларға да әсер етуі мүмкін (мысалы, индикатор шамдарының жануы). Негізгі желі қосылымында ақаулар болса, кеңес пен ақпарат алу үшін жергілікті электр жеткізушісіне хабарласыңыз.
- Егер пышақ бекітіліп, дұрыс орналаспаса, бұл пышақтың сыртқа лақтырылуына әкелуі мүмкін, бұл қауіптің себебі болуы мүмкін. Сондықтан жұмыс алдында пышақтың дұрыс орнатылғанын және пайдалану нұсқауларына сәйкес реттелуін тексеріңіз.
- Пышақ білігінің тегістеу үшін пайдаланылмайтын әрбір бөлігі жабылуы керек.
- Әрбір іске қосу алдында машинаны тексеріп, оған қажетті техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаңыз. Атап айтқанда, барлық соққыға қарсы тырнақтарды және беру жетек білігін тексеріңіз.
- Шаң сору жүйесі мен коллектордың жалғанғанына және дұрыс пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаң сору жүйесінің жарамды екеніне көз жеткізіңіз. Жұқа үгінділер зиян келтіріп қана қоймайды.

денсаулыққа пайдалы, белгілі бір концентрацияларда ол жарылғыш болуы мүмкін.

- Кез келген реттеулер немесе параметрлерді өзгерту алдында әрқашан машинаны өшіріп, желілік ашаны суырыңыз.
- Үгінділер денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін.
- **Ескерту!** Бұл машинаны келесі жұмыстар үшін пайдалануға тыйым салынады:
  - дайындаманың бүкіл ұзындығын қамтымайтын жұмыстың барлық түрлері.
  - Ойындар, ойықтар немесе ойықтар
  - Енгізу үстелімен жеткілікті байланысы жоқ қатты қисық ағаш кесектерін тегістеу.
- Жақсы қайралған және күтілетін пышақтарды пайдаланыңыз.
- Тек машинаға арналған пышақтарды пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде әрқашан машинаның жағында тұрыңыз.
- Блокталған дайындамалар жағдайында:
  - Жабдықты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз
  - Бітелген дайындамаларды алу кезінде жарақат алмас үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.

**Осы қауіпсіздік нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз**



RUS    Инструкция по технике безопасности  
Стационарный строгальный станок



#### Инструкции по технике безопасности

**Опасности! При использовании электрических инструментов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, включая следующие. Прочтите и следуйте этим инструкциям перед использованием оборудования и сохраните информацию по технике безопасности в надежном месте.**

#### 1. Содержите рабочее место в чистоте

- Захламленные места и скамейки могут привести к травмам.

#### 2. Учитывайте обстановку на рабочем месте

- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя. Не используйте электроинструменты во влажных или влажных местах. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено. Не используйте электроинструменты в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

#### 3. Остерегайтесь поражения электрическим током

- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами, плитами холодильников).

#### 4. Держите детей подальше

- Не позволяйте посетителям прикасаться к инструменту или удлинителю. Все посетители должны находиться вдали от рабочей зоны.

#### 5. Храните неиспользуемые инструменты

- Когда инструменты не используются, их следует хранить в сухом, высоком или закрытом месте, в недоступном для детей месте.

#### 6. Не применяйте силу к инструменту

- Он будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он предназначен.

#### 7. Используйте правильный инструмент

- Не заставляйте маленькие инструменты или приспособления выполнять работу тяжелого инструмента. Не используйте инструменты не по назначению: например, не используйте циркулярную пилу для распиливания ветвей деревьев или бревен.

#### 8. Одевайтесь правильно

- Не носите свободную одежду и украшения. Они могут быть захвачены движущимися частями. При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Носите защитное покрытие, чтобы удержать длинные волосы.

#### 9. Используйте защитные очки

- Также используйте маску для лица или пылезащитную маску, если операция резки пыльная.

#### 10. Не злоупотребляйте шнуром

- Никогда не переносите инструмент за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки. Берегите шнур от тепла, масла и острых краев.

#### 11. Безопасная работа

- Для фиксации заготовки используйте зажимы или тиски. Это безопаснее, чем использовать руку, и освобождает обе руки для работы с инструментом.

#### 12. Не переусердствуйте

- Всегда сохраняйте правильную позицию и баланс.

#### 13. Бережно храните инструменты

- Держите инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Периодически проверяйте шнуры инструментов и, в случае повреждения, ремонтируйте их в авторизованном сервисном центре. Периодически проверяйте удлинители и заменяйте их в случае повреждения. Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

#### 14. Отсоединить инструменты

- Когда он не используется, перед обслуживанием и при замене принадлежностей, таких как лезвия, насадки и фрезы.

#### 15. Снимите регулировочные ключи и гаечные ключи.

- Выработайте привычку проверять, сняты ли с инструмента ключи и регулировочные ключи, прежде чем включать его.

#### 16. Избегайте непреднамеренного запуска

- Не носите подключенный к сети инструмент, держа палец на выключателе. При подключении убедитесь, что переключатель выключен.

#### 17. Удлинители для наружного использования

- При использовании инструмента на открытом воздухе используйте только удлинители, предназначенные для использования на открытом воздухе и имеющие соответствующую маркировку.

#### 18. Будь настороже

- Следи за тем, что делаешь. Используй здравый смысл. Не работайте с инструментом, если вы устали.

#### 19. Проверьте поврежденные детали

- Перед дальнейшим использованием инструмента следует тщательно проверить защитный кожух или другую поврежденную часть, чтобы убедиться, что он будет работать правильно и выполнять свою предусмотренную функцию. Проверьте соосность движущихся частей, заедание движущихся частей, поломку деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на его работу. Поврежденное ограждение или другая деталь должна быть надлежащим образом отремонтирована или заменена в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в настоящем руководстве по эксплуатации. Замените неисправные переключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, если переключатель не включает и не выключает его.

#### 20. Предупреждение

- Использование любых других принадлежностей или приспособлений, отличных от рекомендованных в данной инструкции по эксплуатации или каталоге Einhell, может представлять опасность получения травмы.

**21. Доверьте ремонт вашего инструмента специалисту**

– Данное электроприбор соответствует соответствующим правилам техники безопасности. Ремонт электроприборов может выполняться только специалистами, в противном случае это может создать значительную опасность для пользователя.

**22. Подключите пылеудаляющее устройство** Везде, где есть приспособления для установки системы пылеудаления, убедитесь, что она подключена и используется.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.



#### Дополнительные инструкции по безопасности

- Не используйте тупые ножи. Риск отдачи.
  - Режущий блок должен быть полностью закрыт.
  - Используйте толкатель для строгания коротких заготовок.
  - Примите дополнительные меры предосторожности, если строгаете узкие детали. Для обеспечения безопасности работы может потребоваться использование оборудования для бокового давления и подпружиненных чехлов.
  - Машина не предназначена для резки фальца.
  - Защиту от удара и подающий ролик необходимо проверять через регулярные промежутки времени.
  - Машины, оснащенные пылеудалением аппаратом и вытяжными колпаками, должны быть подключены к соответствующим устройствам. Тип используемого материала может оказать негативное влияние на образующуюся пыль.
  - Станок пригоден только для резки древесины.
  - Нож подлежит немедленной замене, как только он изнашивается на 5%.
  - Если не использовать толкатель, может возникнуть риск серьезной опасности. Когда рычаг не используется, его всегда следует держать в отведенном месте с левой стороны машины.
  - Риск опасности возрастает, когда небольшие заготовки подаются вручную. Всегда соблюдайте инструкции производителя по использованию толкателя.
  - Если защитные крышки, подающий стол или сетка расположены неправильно, это может привести к неконтролируемым ситуациям.
  - Поврежденные или загрязненные детали могут стать причиной опасности. Никогда не используйте в машине металлические детали или любые материалы, которые могут сломаться или разбиться. Опасность травм!
  - Для резки длинных заготовок всегда размещайте их на передвижном столе или аналогичном вспомогательном оборудовании. В противном случае существует риск потери контроля над заготовкой.
  - Станок подходит только для строгания и рейсмусования.
  - При работе с машиной надевайте подходящую защитную одежду.
    - защита ушей для предотвращения повреждения ушей,
    - дыхательную маску во избежание риска вдыхания опасных частиц пыли,
    - Защитные перчатки при работе с ножевым валом и грубыми материалами, чтобы избежать травм острыми краями или ножами,
    - защитные очки во избежание травм глаз отлетающими деталями.
  - Крайне важно всегда избегать следующих ситуаций: Преждевременное прерывание операции резания (строгальные резы, которые не проходят по всей длине заготовки; строгание неровных кусков древесины, которые не лежат ровно на подающем столе).
  - Машина предназначена только для частного использования. Запрещается использовать машину в профессиональных или коммерческих целях.
  - Остаточный риск: Помните, что всегда существует вероятность остаточных рисков, связанных с использованием машины, даже если вы соблюдаете все инструкции по технике безопасности. Соблюдая эти инструкции и соблюдая соответствующую осторожность при использовании машины, вы снизите риск травм или повреждения машины.
- Особые риски:
- Травмы пальцев или рук от частей станка или заготовок, например, при замене строгального ножа.
    - Риск поражения электрическим током при использовании силовых соединений, не соответствующих стандартам.
    - Контакт с токопроводящими частями открытых электрических компонентов.
    - Нарушение слуха при длительной работе без средств защиты органов слуха.
  - Выбросы опасных опилок, если не используется пылеуловитель. Даже если все меры предосторожности соблюдены, некоторые остаточные риски все равно могут сохраняться.
  - Если основное сетевое соединение находится в плохом состоянии, существует опасность короткого замыкания при включении машины. Это также может повлиять на другие функции (например, на включение контрольных ламп). В случае возникновения каких-либо неисправностей в первичном подключении к сети обратитесь к местному поставщику электроэнергии за советом и информацией.
  - Если лезвие закреплено и установлено неправильно, это может привести к его вылету, что может стать причиной опасности. Поэтому перед работой убедитесь, что нож правильно установлен и отрегулирован в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  - Все части вала лезвия, не используемые для строгания, должны быть закрыты.
  - Проверяйте машину и выполняйте необходимые работы по техническому обслуживанию каждый раз перед ее запуском. В частности, проверьте все противоударные захваты и приводной вал подачи.
  - Убедитесь, что система пылеудаления и остроктор подключены и используются правильно.
  - Убедитесь, что система пылеудаления подходит. Мелкие опилки могут не только нанести вред

Полезен для здоровья, в определенных концентрациях он также может быть потенциально взрывоопасным.

- **Всегда выключайте машину и вынимайте вилку из сети перед выполнением каких-либо регулировок или изменением настроек.**
- Опилки могут представлять опасность для здоровья.
- **Предупреждение!** Запрещается использовать данную машину для следующих работ:
  - Все виды работ, не охватывающие всю длину заготовки.
  - Углубления, шипы или углубления
  - Строгание сильно изогнутых заготовок древесины, которые не имеют достаточного контакта с подающим столом.
- Используйте ножи, которые хорошо заточены и ухожены.
- Используйте только ножи, предназначенные для данной машины.
- **Во время работы всегда стойте сбоку от машины.**
- В случае блокировки заготовок:
  - Выключите оборудование и вытащите вилку из розетки.
  - Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при удалении застрявших заготовок.

**Пожалуйста, храните эти инструкции по безопасности в надежном месте.**