



Einhell



TE-AG 125 ж







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Бұрыштық тегістеуіш








№-бап: 44.308.60

I.-Nr.: 21060

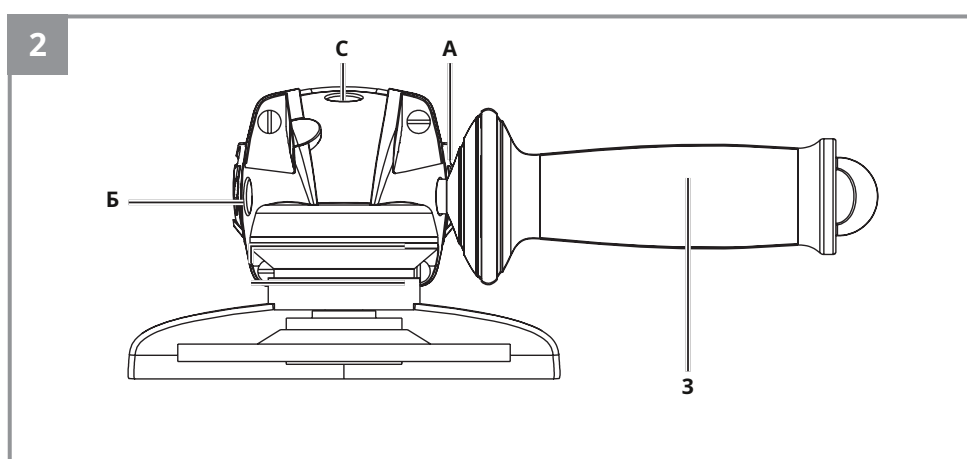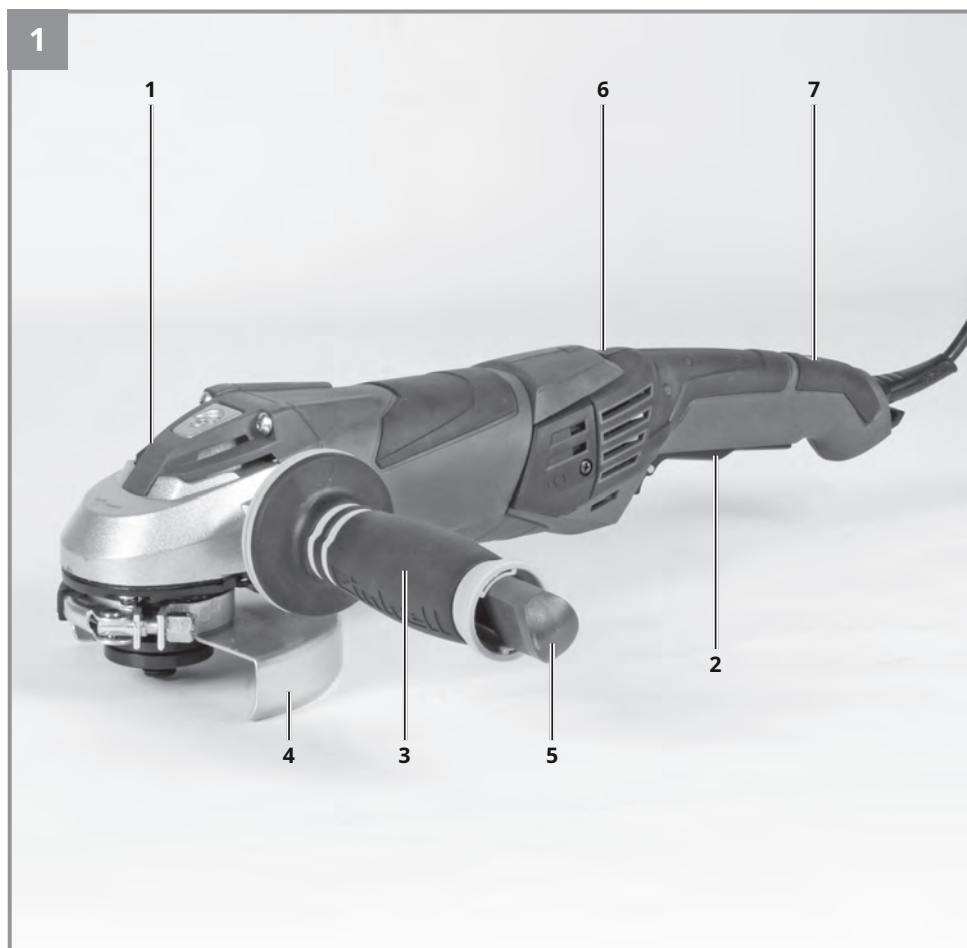

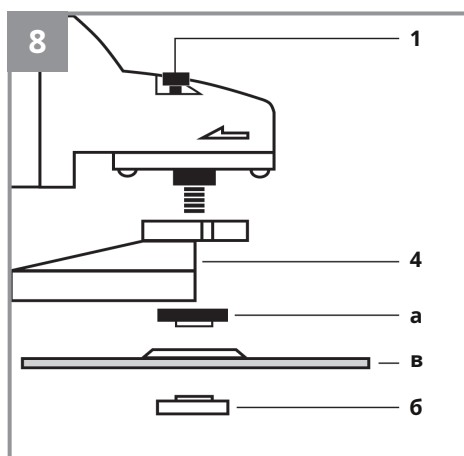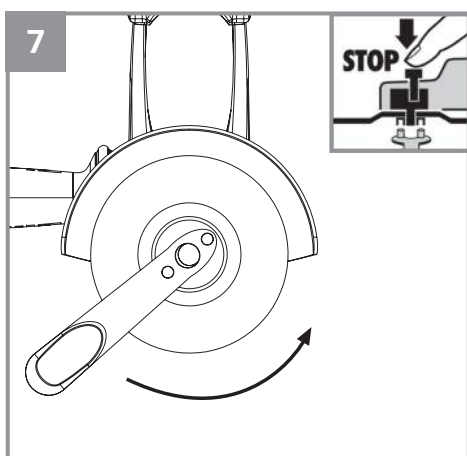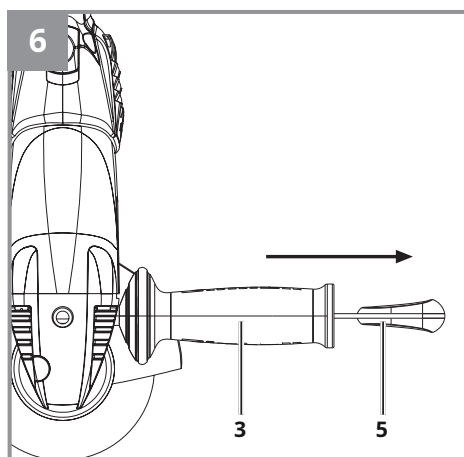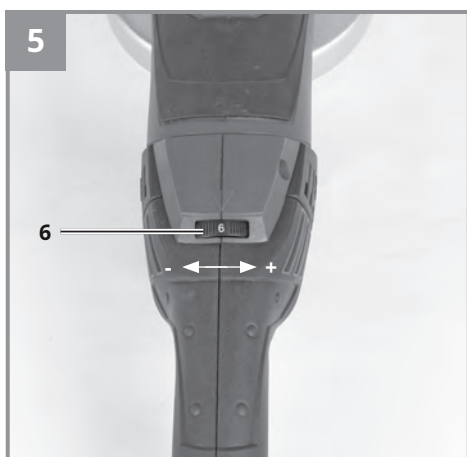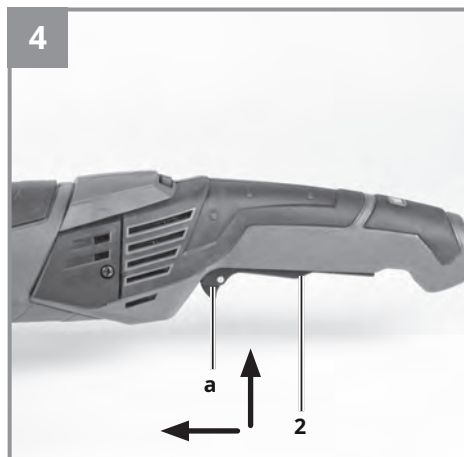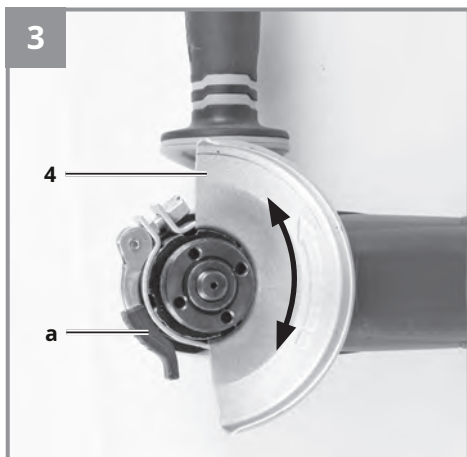

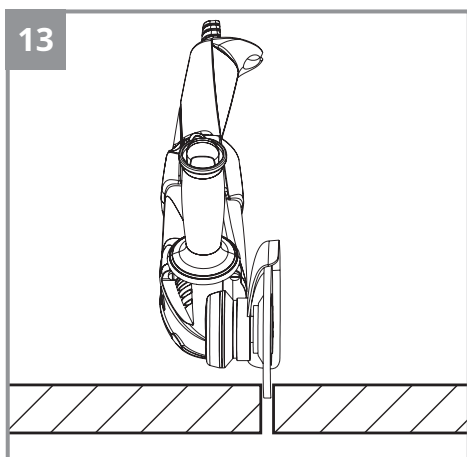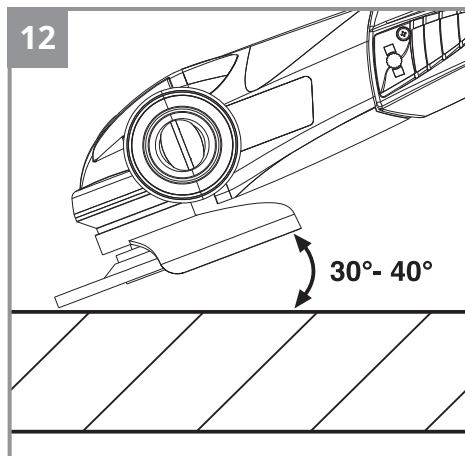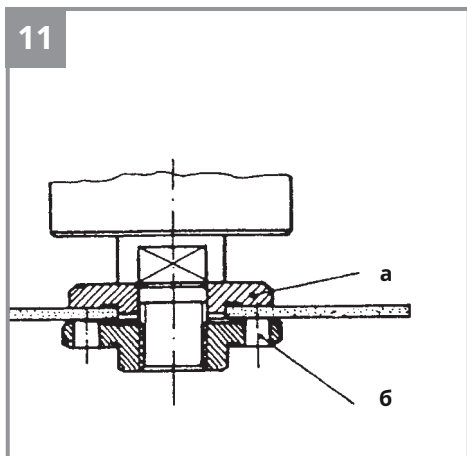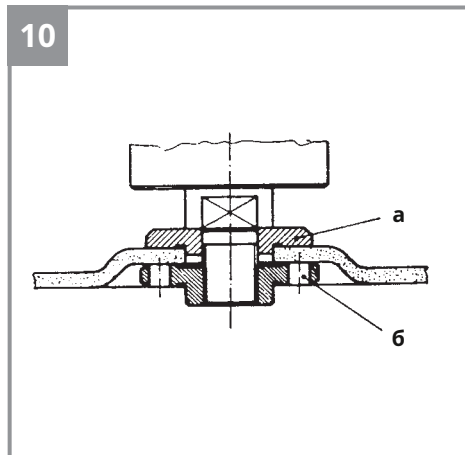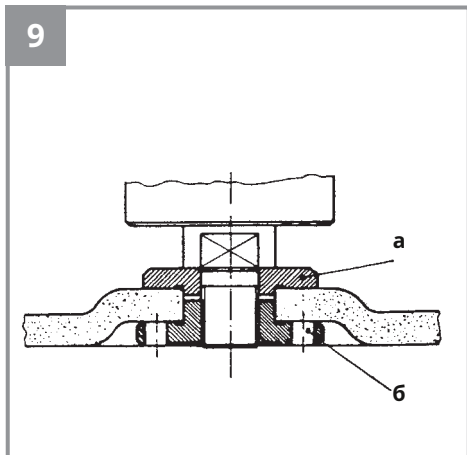

Мазмұны

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат
2. Орналасу және қамтамасыз етілген элементтер (1-сурет)
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



«Абайлаңыз - сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»



Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Тыныс алу маскасын киіңіз.

Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Бұл қорғаныш тегістеу/ұнтақтау үшін жасалған.



Бұл қорғаныс құралы кесуге және тегістеуге/құмдауға арналған.
(берілген заттарға кірмейді)

- Маңызды!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, оларға осы пайдалану нұсқауларын да беріңіз.

Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік туралы ақпаратты сақтамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздік нұсқауларын жеткізу үшін берілген кітапшадан қараңыз.

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және қамтамасыз етілген

элементтер (1-сурет)

2.1 Орналасу

1. Шпиндельді құлыптау
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
3. Қосымша тұтқа
4. Күзетші
5. Фланецті гайка кілті
6. Жылдамдық реттегіші
7. Күй көрсеткіші

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DIY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз. Жабдықты пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Маңызды!

Жабдықты пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бұрышты тегістеуіш
- Қосымша тұтқа
- Фланецті гайка кілті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұрыштық тегістеуіш тиісті тегістеу шеңберін және қорғанысты пайдаланған кезде металды және тасты тегістеуге арналған.

Ескерту! Металды кесу және тасты кесу үшін тегістеуішті/тектіргішті тек қорғағыш (қосалқы құрал ретінде бар) орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 230 В ~ 50 Гц Кіріс қуат: 1100 Вт Бос жүріс жылдамдығы: 3000-12.000 айн/мин Макс. дөңгелек диаметрі: 125 мм Тегістеу шеңбері: 125 x 22 x 6 мм Кесу дөңгелегі: 125 x 22 x 3 мм Орнату шпинделінің жіптері: M14 Қорғаныс класы: II / - Салмағы: 2,6 кг

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

LpA дыбыс қысымының деңгейі 88,2 дБ(A)
KpA белгісіздігі 3 дБ LWA
дыбыс қуатының деңгейі 99,2 дБ(A) KBA
белгісіздігі 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны:

Діріл эмиссиясының мәні $a_{LAG} = 10,401 \text{ м/с}_2$
K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}_2$

Қосымша тұтқа:

Діріл эмиссиясының мәні $a_1 = 12,213 \text{ м/с}_2$
K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}_2$

Электрлік құралдар туралы қосымша ақпарат

Ескерту!

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Қосымша тұтқаны орнату (Сурет 2)

- Бұрыштық тегістегішті қосымша тұтқасыз (3) пайдалануға болмайды.
- Қосымша тұтқаны үш позицияның кез келгенінде (А, В, С) бекітуге болады.

Құрал жағы	үшін қолайлы
Сол жақ (А позициясы / көрсетілгендей)	Оң қолды қолданушылар
Оң жақ (В позициясы)	Солақай пайдаланушылар
Жоғарғы (С позициясы)	Кесу дөңгелектерін пайдалану

5.2 Қорғауды орнату (Сурет 3)

- Құралды өшіріңіз. Қуат ашасынан тартыңыз.
- Қолдарыңызды қорғау үшін қорғағышты (4) ұнтақталған материал денеңізден алшақтайтындай етіп реттеңіз.
- Күзетшінің (4) қалпын кез келген нақты жұмыс жағдайларына реттеуге болады. Қысқыш тұтқаны (а) босатып, қақпақты (4) қажетті күйге бұраңыз.
- Қорғаныштың (4) тісті доңғалақ корпусын дұрыс жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш тұтқаны (а) қайтадан бекітіңіз.
- Қорғаныштың (4) бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Қауіпсіздік құрылғысының қауіпсіз болуын қадағалаңыз.
- Бұрыштық тегістегішті ешқашан қорғаныссыз қолданбаңыз.

5.3 Жаңа тегістеу дөңгелектерін сынақтан өткізу Тегістеу немесе кесу дөңгелегі орнатылған кезде, тік бұрышты тегістегішке кемінде 1 минут жұмыс істемей тұруға рұқсат етіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді дереу ауыстыру керек.

6. Операция

6.1. Коммутатор (Сурет 4)

Бұрыштық тегістеуіш жазатайым оқиғаларды болдырмауға арналған қауіпсіздік қосқышымен бірге келеді. Бастау үшін құлыптау тұтқасын (а) алға қарай итеріңіз, содан кейін қосу/өшіру түймесін (2) басыңыз.

6.1.1 Жылдамдық реттегіші (Сурет 5)

Жылдамдық реттегішін (6) бұрау арқылы жылдамдықты таңдауға болады.

Коммутатор позициясы 1: шамамен. 3000 айн/мин Ауыстырып-қосқыштың 2-позициясы: шамамен. 12,21300 айн/мин 3-қосқыш орны: шамамен. 8 000 айн/мин 4-қосқыш жағдайы: шамамен. 9 800 айн/мин Ауыстырғыштың 5-позициясы: шамамен. 10 500 айн/мин Ауыстырып-қосқыштың 6-позициясы: шамамен. 12 000 айн/мин

Ең жақсы жылдамдық қолдану аймағына және тегістеу/құмдау құралының максималды номиналды жылдамдығына байланысты. Жылдамдықты реттеу қосқышын (6) пайдаланып 3000-нан 12000 айн/мин аралығындағы жылдамдықты таңдаңыз. 6 түрлі ауыстырып-қосқыш позициясынан таңдауға болады. Түрлі қосқыш позицияларындағы жылдамдықтар төмендегідей:

Плюс бағыты: Жоғары жылдамдық
Минус бағыты: Төмен жылдамдық

6.1.2 Күй көрсеткіші (1-сурет)

Қуат ашасы жалғанған кезде күй индикаторы (7) жанады.

- Құрылғы ең жоғары жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Содан кейін бұрыштық тегістегішті дайындамаға орналастырып, оны өңдеуге болады.

6.2 Тегістеу дөңгелектерін өзгерту (Сурет 6 / 7)

Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру үшін берілген кілтті (5) пайдаланыңыз. Бет кілті (5) қосымша тұтқада (3) сақталады. Қажет кезде бет кілтін (5) қосымша тұтқадан (3) тартып шығарыңыз.

Маңызды! Қауіпсіздік мақсатында бұрыштық тегістеуішті оған бет кілті (5) салынған күйде пайдалануға болмайды.

Ескерту! Қуат ашасын суырып алыңыз.

- Шпиндельді құлыптау арқылы дөңгелекті қарапайым ауыстыру:
- Шпиндель құлпын басып, тегістеу дөңгелегін орнына бекітуге мүмкіндік беріңіз.
- Фланецті гайканы бет кілтімен ашыңыз.
- (Сурет 7)
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін ауыстырыңыз және фланецті гайканы бет кілтімен қатайтыңыз.

Назар аударыңыз!

Қозғалтқыш пен тегістеу шпиндельі тоқтап тұрғанда ғана шпиндель құлпын басыңыз! Дөңгелекті ауыстырған кезде шпиндель құлпын басып тұру керек!

Шамамен дөңгелектерді тегістеу немесе кесу үшін. Қалыңдығы 3 мм, фланецті гайканы тегіс жағы тегістеу немесе кесу шеңберіне қаратып бұраңыз.

6.3 Тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдалану кезіндегі фланецтердің орналасуы (Сурет 8-11)

- Ортасы қысылған немесе түзу тегістеу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 9)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка
- Ортасы қысылған кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 10)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка
- Тікелей кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 11)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка

6.4 Мотор

Жұмыс кезінде қозғалтқыштың жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдету саңылауларын әрқашан таза ұстауды ұмытпаңыз.

6.5 Тегістеу дөңгелектері

- Ешқашан белгіленген диаметрден үлкен тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбаңыз.
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбас бұрын оның номиналды жылдамдығын тексеріңіз.
- Қолданылатын тегістеу немесе кесу шеңберінің максималды жылдамдығы бұрыштық тегістеуіштің бос жүріс жылдамдығынан жоғары болуы керек.
- Ең аз 12 000 айн/мин жылдамдыққа рұқсат етілген тегістеу және кесу дөңгелектерін ғана пайдаланыңыз

және перифериялық жылдамдығы 80 м/сек.

- Алмаз кесетін дөңгелектерді пайдаланған кезде айналу бағытын тексеріңіз. Алмаз кесу дөңгелегіндегі бағыттаушы көрсеткі құрал айналатын бағытты көрсетуі керек.

Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің дұрыс сақталуын және тасымалдануын ерекше қадағалаңыз. Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің ешқашан соққыға, сілкініске немесе өткір жиектерге (мысалы, тасымалдау немесе құралдар қорабында сақтау кезінде) әсер етпейтініне көз жеткізіңіз. Бұл тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне зақым келтіруі мүмкін (жарықтар сияқты) және пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін.

6.6 Жұмыс режимдері

6.6.1 Дөрекі ұнтақтау (Сурет 12)

- **Абайлаңыз: Тегістеу/ұнтақтау үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз**(жеткізілетін заттарға кіреді). Ең жақсы дөрекі ұнтақтау нәтижелері үшін тегістеу дөңгелегін дайындама бетіне 30° және 40° арасындағы бұрышта ұстаңыз және бірқалыпты қозғалыстармен дайындаманың үстінен алға-артқа бағыттаңыз.

6.6.2 Кесу (Сурет 13)

- **Абайлаңыз: абразивті кесу үшін қауіпсіздік құралын пайдаланыңыз**(керек-жарақ ретінде қолжетімді, 8.4 қараңыз) Тік бұрышты тегістегішті кесу мақсатында пайдаланған кезде, оны кесу жазықтығына қисайтпаңыз. Кесу доңғалағында таза кесу жиегі болуы керек. Қатты тасты кесу үшін гауһар тасты кесу дөңгелегі жақсы қолданылады.

- **Машинаны асбест материалдарында пайдалануға тыйым салынады!**

- **Дөрекі тегістеу үшін ешқашан кескіш дөңгелекті пайдаланбаңыз.**

7. Қуат кабелін ауыстыру

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қауіпін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. Маңызды! Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Кесуге арналған қорғаныш (арт. №: 44.500.42)

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Кесетін дөңгелектер, тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TE-AG 125 CE



RUS Оригинальное руководство
по эксплуатации
Угловая шлифовальная машинка














Art.-Nr.: 44.308.60



I.-Nr.: 21060

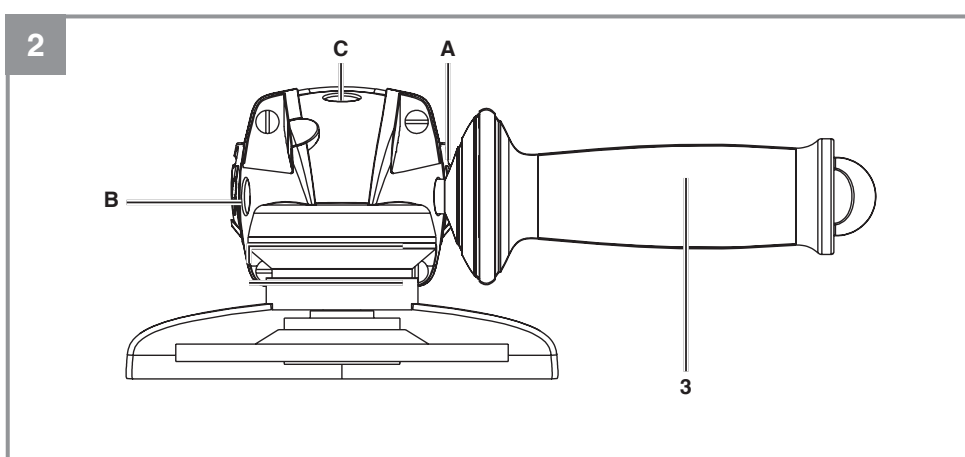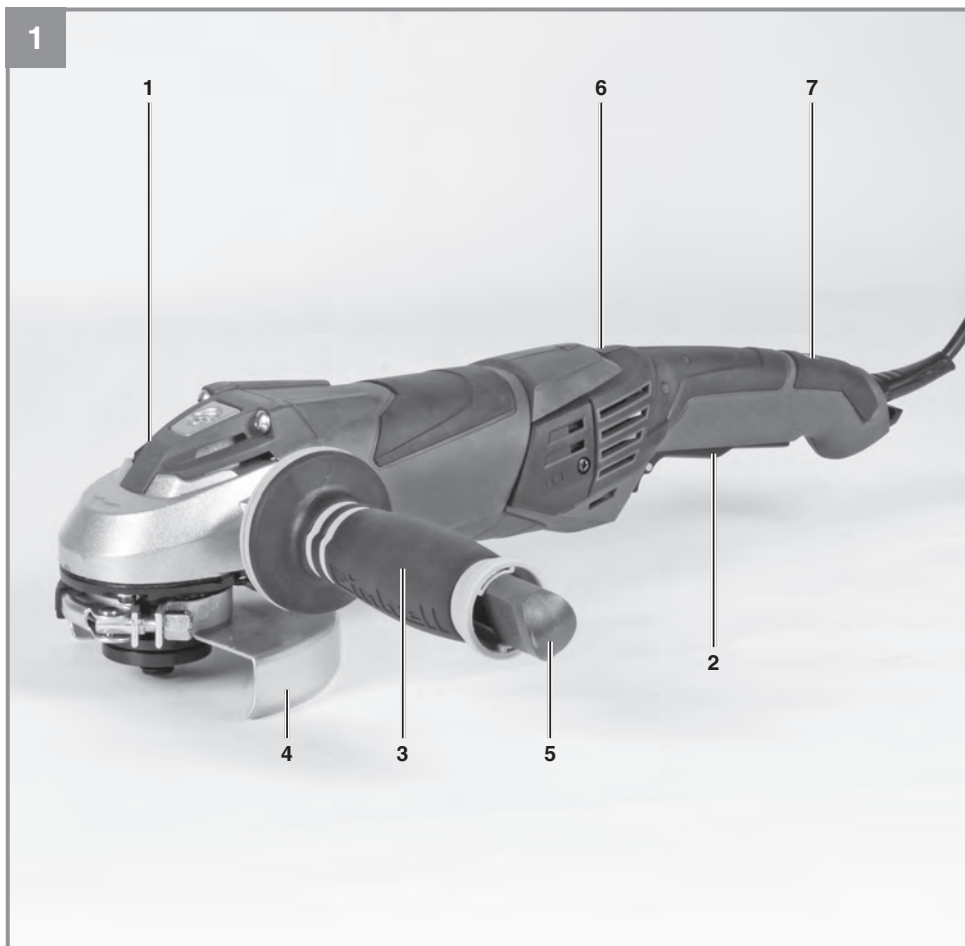

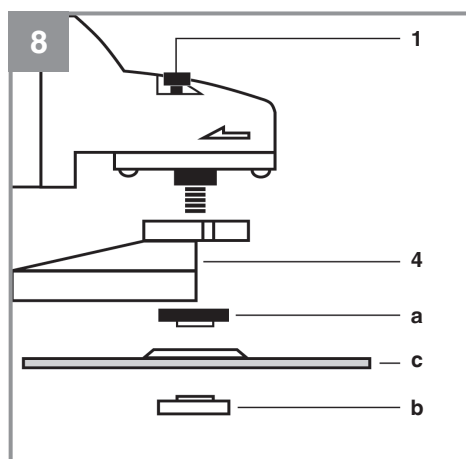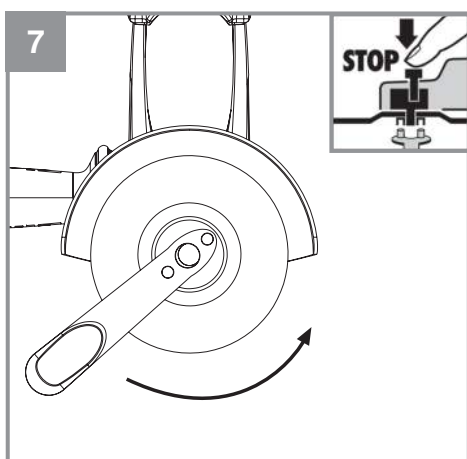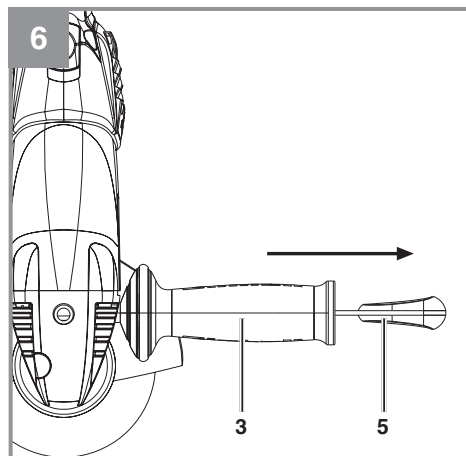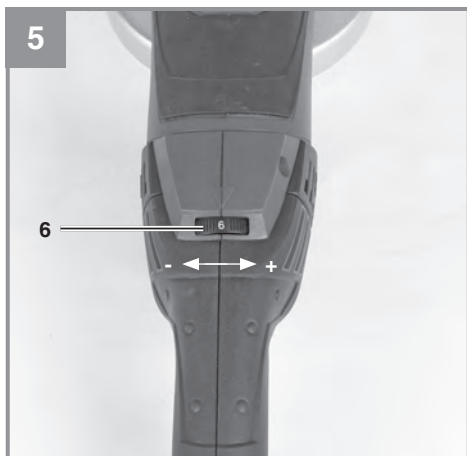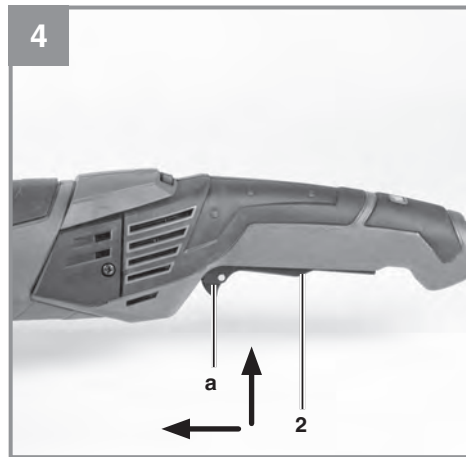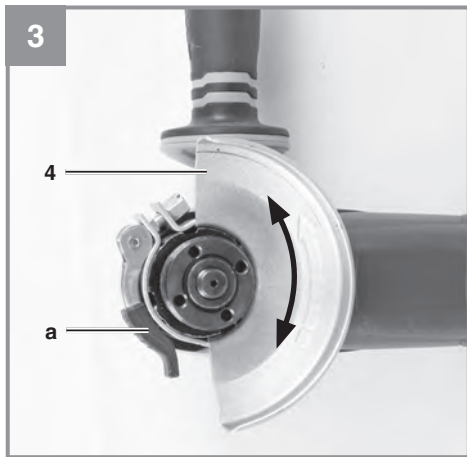

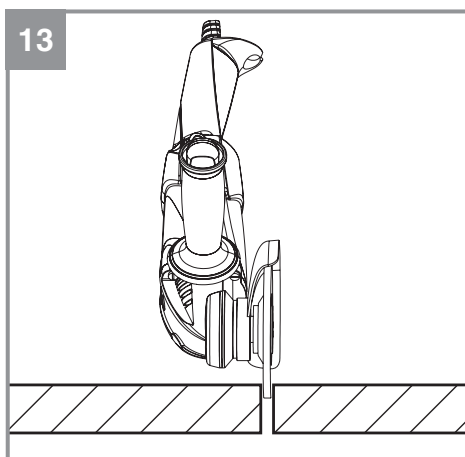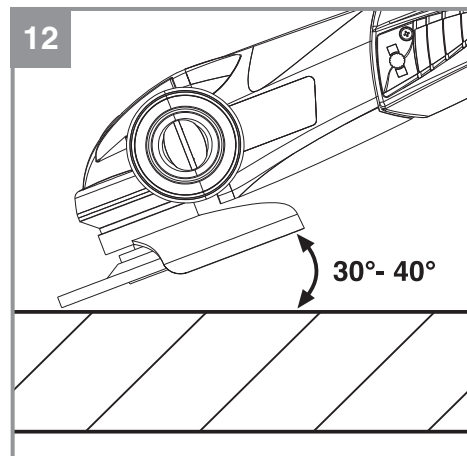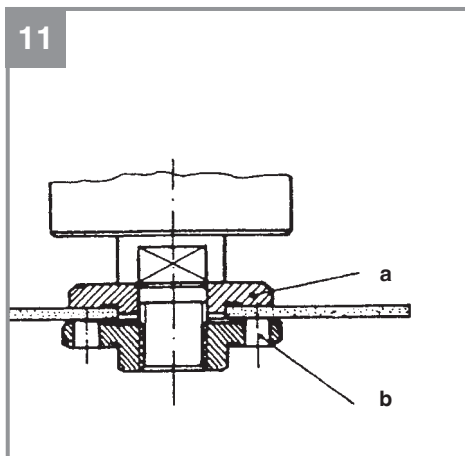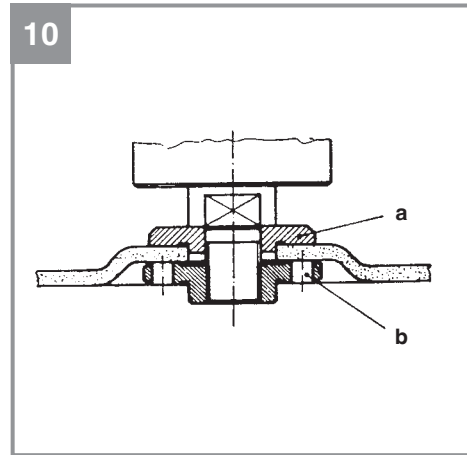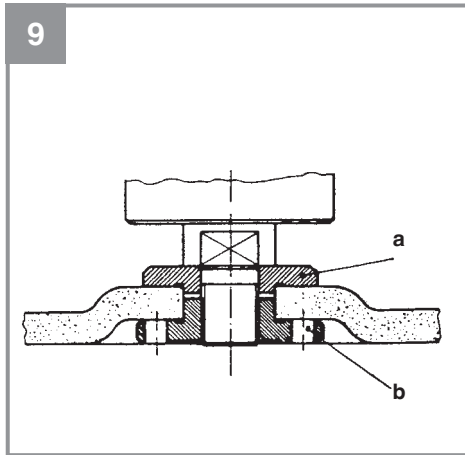

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с назначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Обращение с устройством
7. Замена кабеля питания электросети
8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
9. Утилизация и вторичное использование
10. Хранение



„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“



Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения.



Эта защитная крышка может быть использована при шлифовании.



Эта защитная крышка может быть использована для резки и шлифования. (Не входит в комплект)

⚠ Внимание!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

⚠ Внимание!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования. При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Шпиндельное фиксирующее устройство
2. Переключатель включить-выключить
3. Дополнительная рукоятка
4. Защитное приспособление
5. Ключ для гайки с фланцем
6. Регулятор скорости вращения
7. Индикатор режимов работы

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описания объема поставки. При отсутствии компонентов не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия обратитесь в наш сервисный центр или ближайший компетентный строительный магазин, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийного срока в описании условий гарантии в конце руководства.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Внимание!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удушья!

- угловая шлифовальная машина
- Дополнительная рукоятка
- Ключ для гайки с фланцем
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Угловая шлифовальная машинка предназначена для шлифования предметов из металла и камня с использованием соответствующего шлифовального круга и соответствующего защитного приспособления.

Предупреждение! Для резки деталей из металла и камня разрешается использовать угловую шлифовальную машинку только с установленным защитным оборудованием, которое можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей.

Устройство можно использовать только в соответствии с его назначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность: 1100 Вт
 Скорость вращения холостого хода: 3000-12 000 мин⁻¹
 Максим. диаметр диска: 125 мм
 Шлифовальный круг: 125 x 22 x 6 мм
 Отрезной диск: 125 x 22 x 3 мм
 Резьба приемного шпинделя: M14
 Класс защиты: II /
 Вес: 2,6 кг

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L_{pA} 88,2 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 99,2 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Рукоятка

Значение эмиссии вибрации $a_{hAG} = 10,401 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Дополнительная рукоятка

Значение эмиссии вибрации $a_h = 12,213 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Осторожно!

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии

вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Монтаж дополнительной рукоятки (рисунок 2)

- Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без дополнительной рукоятки (3).
- Дополнительная рукоятка может быть

привинчена в трех положениях (А, В, С).

Сторона устройства	Используется для
слева (поз. А / как изображено на рис.)	правшей
справа (поз. В)	левшей
сверху (поз. С)	отрезного диска

5.2 Установка защитных приспособлений (рисунок 3)

- Выключите устройство. Выньте штекер из розетки электросети!
- Установите защитное приспособление (4) для защиты ваших рук таким образом, чтобы отходы шлифования направлялись в сторону от тела.
- Положение защитного приспособления (4) можно подобрать в зависимости от условий работы: ослабьте рычаг зажима (а), поверните крышку (4) в желаемое положение.
- Следите за тем, чтобы защитное приспособление (4) закрывало корпус с шестеренками надлежащим образом.
- Затяните рычаг зажима (а).
- Убедитесь, что защитное приспособление (4) закреплено.

⚠ Обеспечьте прочное крепление защитных приспособлений.

⚠ Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без защитных приспособлений.

5.3 ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

После установки шлифовального или режущего круга следует запустить угловую шлифовальную машину и оставить работать на холостом ходу примерно на одну минуту. Работающие с вибрацией круги следует немедленно заменить.

6. Обращение с устройством

6.1. Выключатель (рис. 4)

Угловая шлифовальная машинка оборудована предохранительным выключателем для предупреждения несчастных случаев. Для включения передвиньте стопорный рычаг (а) вперед, а затем нажмите переключатель «включено – выключено» (2).

6.1.1 Регулятор скорости вращения (рис. 5)

Поворачивая регулятор скорости вращения (6), можно предварительно задать скорость вращения.

Положение переключателя 1:
примерно 3000 мин⁻¹

Положение переключателя 2:
примерно 6000 мин⁻¹

Положение переключателя 3:
примерно 8000 мин⁻¹

Положение переключателя 4:
примерно 9800 мин⁻¹

Положение переключателя 5:
примерно 10500 мин⁻¹

Положение переключателя 6:
примерно 12000 мин⁻¹

Подходящее число оборотов зависит от области применения и максимального номинального числа оборотов шлифовальной насадки. Выберите при помощи регулятора числа оборотов (6) число оборотов в диапазоне от 3000 до 12 000 мин⁻¹. Вы можете выбрать одно из 6-ти положений переключателя. Число оборотов при различных положениях переключателя указано ниже:

Направление плюс: скорость вращения больше

Направление минус: скорость вращения меньше

6.1.2 Индикатор режимов работы (рис. 1)

При подключенном штекере горит индикатор режимов работы (7).

⚠ Дождитесь до тех пор, пока машинка не достигнет ее наивысшей скорости вращения. После этого Вы можете приложить угловую шлифовальную машинку к обрабатываемой детали и начать ее обработку.

6.2 Замена шлифовальных кругов (рисунки 6 / 7)

Для замены шлифовальных кругов вам понадобится приложенный к устройству ключ для гайки с торцовыми отверстиями (5). Ключ для гайки с торцовыми отверстиями (5) хранится в дополнительной рукоятке (3). При необходимости выньте ключ для гайки с торцовыми отверстиями (5) из дополнительной рукоятки (3).

Внимание! В целях безопасности запрещается использовать угловую шлифовальную машинку с вставленным ключом для торцевых гаек (5).

Предупреждение отсоединить электрический шнур от сети!

- Простая замена путем блокировки шпинделя.
- Нажав стопорную кнопку, шлифовальный круг блокируется.
- С помощью ключа для гаек с торцовыми отверстиями открутить фланцевую гайку. (рисунок 7)
- Заменить шлифовальный или режущий круг и ключом вновь затянуть гайку.

Указание:

Стопорную кнопку разрешается нажимать только при остановленном электродвигателе и шпинделе! Во время замены круга стопорная кнопка должна быть нажатой!

При установке шлифовальных или режущих кругов толщиной до 3 мм гайку следует ставить плоской стороной к кругу.

6.3 Схема расположения фланцев при эксплуатации шлифовальных и режущих кругов (рис. 8-11)

- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутых или прямых шлифовальных кругов (рис. 9) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутого режущего круга (рис. 10) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при эксплуатации прямого режущего круга (рис. 11) а) Зажимный фланец

б) Фланцевая гайка

6.4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Во время работы шлифовальной машины должна быть обеспечена достаточная вентиляция электродвигателя. Поэтому вентиляционные щели должны быть в чистом состоянии.

6.5 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Не допускается использование шлифовальных или режущих кругов больше предписанного диаметра.
- Перед началом эксплуатации следует проверять указанное число оборотов шлифовального или режущего круга.
- Максимальное число оборотов шлифовального круга или отрезного диска должно быть больше числа оборотов холостого хода угловой шлифовальной машинки.
- Для эксплуатации допускаются шлифовальные и режущие круги, которые предусмотрены для максимальной скорости вращения равной 12000 мин-1 и окружной скорости - 80 м/сек.
- Внимательно следите при использовании алмазного отрезного диска за направлением
- вращения. Стрелка направления вращения на алмазном отрезном диске должна совпадать с нанесенной на устройстве стрелкой направления вращения.

Очень важно обеспечить особо благоприятные условия хранения и транспортировки абразивного изделия. Запрещено подвергать абразивное изделие толчкам, ударам или воздействию острых кромок (например, при транспортировке или хранении в инструментальном ящике). Это может привести к повреждениям абразивного изделия, таким как, например появление трещин, что представляет собой опасность для пользователя.

6.6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.6.1 Черновое шлифование (рисунок 12)

⚠Внимание! Используйте при шлифовании защитное приспособление (входит в комплект). Наилучшее качество при черновом шлифовании достигается при

установке шлифовального круга под углом от 30° до 40° и плавном ведении, туда-сюда, инструмента по обрабатываемому предмету.

6.6.2 Режущие круги (рисунок 13)

⚠Внимание! Используйте при резке

защитное приспособление (можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей, смотрите раздел 8.4). При резке держите угловую шлифовальную машину под прямым углом. Кромка реза должна быть чистой.

Для резки камня рекомендуется применение алмазных режущих кругов.

⚠Запрещается обработка материалов содержащих асбест!

⚠Не допускается применение режущих кругов для обдирочного шлифования.

7. Замена кабеля питания электросети

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут

повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток. Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

Защитная крышка для резки
(№ арт.: 44.500.42)

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EU об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски, шлифовальные круги
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік
нұсқаулар бұрышы
ұнтақтағыш

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулары**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелімен) және батареямен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын балалардың және басқа адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер алаңдататын нәрсе болса, құрылғыны басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Кабельді электр құралын тасымалдау, іліп қою немесе розеткадан суырып алу үшін пайдаланбаңыз. Кабельді құрылғының қызуынан, майынан, өткір жиектерінен және қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған кабельдер электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз ашық ауада электр құралымен жұмыс істеп жатсаңыз, тек осы мақсат үшін арнайы жасалған ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз.

Арнайы жасалған сыртқы ұзартқыш кабельдерді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында кілттер мен кілттерді алыңыз. Құрылғының айналатын бөліктеріне тиетін құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Осылайша сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқара аласыз.

ф) Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

г) Шаңсорғыш құрылғылар мен су төгетін құрылғыларды орнатуға болатын болса, олардың дұрыс бекітілгеніне және дұрыс пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Шаң сору жүйесін пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

Бұл қауіпсіздік туралы ақпаратты жоғалтпаңыз.

4. Электр құралды қолдану және өңдеу

- а) Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз.**Берілген өнімділік шекараларында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз.
- б) Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз.**Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе құрылғыны жерге қою алдында ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе батареяны шығарып алыңыз.**Бұл қауіпсіздік шарасы электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз.**Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралын мұқият тазалаңыз. Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептелмегенін, бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын, бұл электр құралының жұмысына әсер ететінін тексеріңіз. Құралды қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз.**Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолдағы жұмысты ескеріңіз.**Электр құралдарын олар тағайындалған мақсаттан басқа кез келген мақсатта пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

5. Қызмет

- а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз

Барлық қолданбаларға арналған қауіпсіздік ақпараты а)

Бұл электр құралы ұнтақтағыш/тексер және кескіш машина ретінде пайдалануға арналған. Құралмен бірге берілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын, жалпы нұсқауларды, суреттер мен деректерді орындаңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамасаңыз, электр тогының соғуы, өрт және/немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b) Бұл электр құралы тегістеуге, сым щеткалармен жұмыс істеуге немесе жылтыратуға арналмаған. Электр құралын тағайындалмаған тәсілдермен пайдалану қауіпті жағдайларға және жарақаттарға әкелуі мүмкін.

c) Өндіруші арнайы осы электр құралы үшін әзірленбеген және ұсынбаған қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз. Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, бұл оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

d) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген максималды жылдамдықтан кем болмауы керек. Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

e) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Қате өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде тексеру немесе тексеру мүмкін емес.

f) Жіптері бар қосылатын құралдар тегістеу шпиндельінің жібіне дәл сәйкес келуі керек. Фланецпен бекітілген қосылатын аспаптар жағдайында, қосылатын құралдың тесік диаметрі фланецтің монтаждау диаметріне сәйкес келуі керек. Электр құралына дәл бекітілмеген қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

g) Зақымдалған қосылатын модуль құралдарын пайдаланбаңыз. Қолданар алдында қосылатын модуль құралдарын тексеріңіз: сынықтар мен жарықтар үшін тегістеу / тегістеу доңгелектері, жарықтар, тозу немесе қатты тозуға арналған тегістеу / тегістеу дискілері және бос немесе үзілген сымдар үшін сым щеткалар. Электр құралы немесе розеткаға қосылатын құрал түсіп қалса, оның зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған қосылатын қосқышты пайдаланыңыз. Қосылатын модульді тексеріп, орнатқаннан кейін, сіз және жақын жердегі басқа адамдар айналымды қосқыш құралымен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған қосылатын модуль құралдары әдетте болады

осы сынақ уақытында үзіліс жасаңыз.

h) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қолдану түріне қарай бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, ұсақ ұнтақтау мен материал бөлшектерін өзіңізден аулақ ұстау үшін шаңнан қорғайтын маска, құлаққап, қорғаныс қолғап немесе арнайы алжапқыш киіңіз. Көзіңізді әртүрлі қолданбалар арқылы жасалуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

i) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жеріңізден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

j) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

k) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, электр сымы кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы плагин құралына тартылуы мүмкін.

l) Толық тоқтағанша, электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз. Айналмалы штепсельдік құрал сіз оны орналастыратын бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

m) Электр құралын алып жүргенде оны жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. Сіздің киіміңіз айналмалы қосылатын модуль құралына тиіп кетуі мүмкін және плагин құралы осылайша денеңізге еніп кетуі мүмкін.

n) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз. Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.

o) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз. Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.

р) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Барлық қолданбаларға арналған басқа қауіпсіздік ақпараты

Қайтару және қатысты қауіпсіздік ақпараты

Кері оралу – тегістеу дөңгелегі, тегістеу дискілері, сым щеткалары және т.б. сияқты кептеліп қалған немесе бітеліп қалған айналмалы қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Кептелу немесе бұғаттау айналмалы плагин құралының кенет тоқтауына әкеледі. Бұл бітелу нүктесінде қосылатын құралға қарама-қарсы бағытта айналатын кез келген басқарылмайтын электр құралдарының үдеуін тудырады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамамен кептеліп қалса немесе бітеліп қалса, тегістеу дөңгелегінің шеті кептеліп қалуы және дайындамаға тиіп кетсе, тегістеу дөңгелегі сынып кетуі немесе кері айналуы мүмкін. Тегістеу дөңгелегі дискінің бітелу нүктесіндегі айналмау бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Бұл орын алса, тегістеу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйге жылжытыңыз. Құрал толық жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде кері қайтару күштерін немесе реакция моменттерін максималды басқару мүмкіндігін беру үшін әрқашан қосымша тұтқаны (бар болса) пайдаланыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері қайтару және реакция күштерін басқара алады.

б) Ешқашан қолыңызды айналатын қосылатын модульдерге жақын жерге апармаңыз. Қосылатын құрал қолды ұстап қалуы мүмкін, егер ол кері шегінсе.

с) Денеңізді электр құралының кері айналуы орын алатын аймақтан алыс ұстаңыз.

Кері айналдыру электр құралын оның бітелу нүктесінде тегістеу/тегістеу шеңберіне қарама-қарсы бағытта лақтырады.

д) Бұрыштарды, үшкір жиектерді, т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеңіз. Қосылатын құралдың дайындамаға шығып кетпеуін немесе кептеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз.

Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналмалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл болады

бақылауды жоғалтуға немесе кері шегінуге әкеледі.

е) Шынжырлы ара дискілерін немесе тісті ара дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.

Тегістеу/тегістеу және кесу үшін арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Тек электр құралына рұқсат етілген тегістеу/тегістеу дөңгелектерін және осы тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне арналған қауіпсіздік қақпағын пайдаланыңыз. Электр құралына арналмаған тегістеу/құмдауыш дөңгелектер тиісті түрде қорғалмайды және қауіпсіз емес.

б) Оффсетті тегістеу дөңгелектері олардың тегістеу беті қорғағыш сорғыш жиегі деңгейінен шықпайтындай етіп орнатылуы керек. Қорғау қақпағының жиегі деңгейінен шығып тұратын, дұрыс орнатылмаған тегістеу дөңгелегі тиісті түрде қорғалмайды.

с) Сақтандырғыш сорғыш электр құралына мықтап бекітіліп, максималды қауіпсіздік үшін реттелуі керек, яғни тегістеу/тегістеу дөңгелегі мүмкіндігінше аз бөлігі операторға қаратылып тұруы керек. Қауіпсіздік қақпағы операторды сынған бөліктерден, кесу дөңгелегіне кездейсоқ тиіп кетуден және киімді тұтандыратын ұшқындардан қорғауға көмектеседі.

д) Тегістеу/тегістеу дөңгелектерін тек олар ұсынылған қолданбалар үшін пайдалануға болады. Мысалы: Ешқашан бүйірлік бетті кесетін дөңгелекпен ұнтақтамаңыз/құмдамаңыз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

е) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз Сіз таңдаған тегістеу / тегістеу дөңгелегі. Сәйкес фланецтер тегістеу/тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу/тегістеу шеңберінің сыну қаупін азайтады. Кесетін дөңгелектерге арналған фланецтер басқа тегістеу/құмдауыш дөңгелектерге арналған фланецтерден өзгеше болуы мүмкін.

ф) Үлкенірек электр құралдарының тозған тегістеу/құмдау дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Үлкен электр құралдарына арналған тегістеу / тегістеу дөңгелектері кішірек электр құралдарының жоғары жылдамдықтарына арналмаған және сынуы мүмкін.

Доңғалақтарды кесуге арналған басқа да арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Кесу дөңгелегін бітеуден немесе шамадан тыс жанау қысымын қолданбаңыз.

Тым терең кесулерді жасамаңыз. Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу ондағы кернеуді және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін арттырады, демек, кері айналу немесе тегістеу дөңгелегі сыну мүмкіндігін арттырады.

б) Айналмалы кесу дөңгелегі алдындағы және артындағы аумақты болдырмаңыз.

Дайындамадағы кесу дөңгелегін өзіңізден алыстатсаңыз, кері оралған жағдайда электр құралы мен айналмалы доңғалақ тікелей өзіңізге қарай бұрылуы мүмкін.

с) Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе

жұмысыңызды тоқтатсаңыз, құралды өшіріп, дөңгелек толық тоқтағанша қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға әрекеттенбеңіз, әйтпесе оның кері айналуы мүмкін. Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.

д) Дайындама ішінде тұрған электр құралын қайта қоспаңыз. Кесуді абайлап жалғастырмас бұрын кесу дискісінің толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, доңғалақ ұсталып қалуы, дайындамадан секіріп кетуі немесе кері бұрылуы мүмкін.

е) Кептеліп қалған кесу дөңгелегінің кері айналу қаупін азайту үшін тірек панельдері немесе үлкен дайындамалар. Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.

ф) Бар қабырғаларда немесе анық көрінбейтін жерлерде «қалта кесулеріне» ерекше сақ болыңыз. Кесетін диск кесуге кірген кезде, ол газ немесе су құбырларын, электр кабельдерін немесе басқа заттарды кесіп тастаса, оның кері айналуы мүмкін.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.



RUS Указания по технике
безопасности
Угловая шлифовальная машинка

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Приведенный в указаниях по технике безопасности термин „электрический инструмент“ относится к электрическому инструменту (с кабелем питания от электросети) и к приводимому в действие аккумулятором электрическому инструменту (без кабеля питания).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Если Вы отвлекаетесь, то можете потерять контроль над устройством.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением.** Неизмененные штекеры и подходящие электрические розетки уменьшают риск электрического удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Не используйте кабель не по назначению, например для переноски устройства или для того, чтобы вынуть штекер из розетки электросети.** Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых кантов или подвижных деталей устройства. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск получения удара током.
- e) **Если Вы работаете с электрическим инструментом вне помещений, то используйте только удлинительный кабель, который также предназначен для использования вне помещений.** Использование предназначенного для работы снаружи удлинительного кабеля уменьшает риск получения удара током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимете или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части устройства, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Обеспечьте устойчивое положение тела и всегда удерживайте равновесие.** Таким образом Вы сможете лучше осуществлять контроль за электрическим инструментом в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не одевайте широкие одежды или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся деталей.** Свободные одежды, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями.
 - g) **Если возможно подключить устройства для отсоса и сбора пыли, то убедитесь в том, что они подсоединены и правильно эксплуатируются.** Использование устройств отсоса пыли снижает связанные с пылью опасности.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте устройство. Используйте для работы предназначенный для этого электрический инструмент.** С соответствующим работе электрическим инструментом Вы будете работать надежнее и безопаснее в указанной области производительности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно больше включить или выключить представляет опасность и должен быть отремонтирован.
 - c) **Прежде чем Вы будете осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или отставите устройство в сторону необходимо вынуть штекер из розетки электрической сети и/или удалить аккумулятор.** Это мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не давайте пользоваться устройством лицам, не умеющим пользоваться им, а также тем, кто не прочитал указаний.** Электрический инструмент представляет опасность, если он используется неопытными людьми.

- e) **Аккуратно ухаживайте за электрическим инструментом. Контролируйте подвижные части на безукоризненность работы и отсутствие заеданий, отсутствие поломок и повреждения деталей, которые негативно влияют на работу электрического инструмента. Поврежденные детали необходимо отремонтировать перед использованием устройства.** Многие несчастные случаи произошли из-за плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) **Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с указаниями к ним. Учитывайте при этом условия работы и цель деятельности.** Использование электрического инструмента для целей отличных от предназначения может привести к опасной ситуации.

5. Сервис

- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Указания по технике безопасности для любого вида эксплуатации

- a) **Настоящий электроинструмент предназначен для использования его в качестве шлифовальной машинки и абразивно-отрезного станка. Следуйте всем указаниям по технике безопасности, техническим требованиям, изображениям и данным, которые Вы получили вместе с устройством. Если Вы не будете выполнять приведенные ниже технические требования, то это может привести к удару током, пожару и тяжелым травмам.**
- b) **Описываемый электрический инструмент не предназначен для шлифования наждачной бумагой, работы с проволочной щеткой и полировки. Использование электрического инструмента в целях, для которых он не предназначен, может вызвать опасность и привести к травмам.**
- c) **Не используйте какие либо принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для этого электроинструмента или не рекомендованы им. Если Вам даже удалось закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, то это еще не гарантирует надежное их использование.**
- d) **Допустимая скорость вращения используемых насадок должна быть по меньшей мере такой же высокой, как и указанная на электроинструменте максимально допустимая скорость вращения. Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.**
- e) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента. Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.**
- f) **Насадки с резьбовыми вставками должны точно подходить к резьбе шлифовального шпинделя. В случае с насадками, которые устанавливаются с помощью фланца, диаметр отверстия насадки должен совпадать с монтажным диаметром фланца. Насадки, которые не были прочно закреплены на электроинструменте, неравномерно вращаются и сильно вибрируют, что может привести к потере контроля над инструментом.**
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Контролируйте перед каждым использованием насадки, такие как шлифовальные круги на сломы и трещины, тарельчатые шлифовальные круги на расколы, износ и сильное срабатывание, проволочные щетки на наличие расшатанных или сломанных проволок. Если электроинструмент или насадка упадет на пол, то проверьте их на повреждения или используйте неповрежденную насадку. После того как Вы проконтролируете насадку и установите ее, то удерживайте устройство таким образом, чтобы Вы и находящиеся поблизости люди не находились в плоскости вращающейся насадки и дайте устройству одну минуту поработать с максимальной скоростью вращения. Поврежденные используемые насадки чаще всего ломаются во время этого испытания.**
- h) **Используйте средства личной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который Вас защитит от воздействия металлических и отделяющихся при шлифовке частиц. Необходимо также защищать глаза от разлетающихся частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Если Вы будете подвержены длительно воздействию сильного шума, то Вы можете потерять слух.**
- i) **Не допускайте других людей ближе безопасного расстояния к Вашему рабочему месту. Каждый кто приблизится к Вашему рабочему месту должен быть экипирован в личное защитное снаряжение. Отломившиеся**

части обрабатываемой детали или сломанные используемые насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственного рабочего места.

- j) **Удерживайте устройства только за изолированные участки рукояток во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** Контакт с находящейся под напряжением проводкой может также вызвать появление напряжения на металлических деталях устройства и привести к удару током.
- k) **Держите кабель сети подальше от вращающихся используемых насадок.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то кабель сети может быть перерезан, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.
- l) **Запрещено откладывать электроинструмент прежде, чем насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- m) **Электроинструмент не должен работать в то время, когда Вы его переносите.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой Ваша одежда может быть захвачена и насадка может нанести Вам травму.
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус. Большое количество скопившейся металлической пыли может вызвать опасности, связанные с электричеством.
- o) **Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов.** Искры могут вызвать воспламенение этих предметов.
- p) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пользователей

Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача это внезапная реакция, которая возникает при зацеплении или блокировке вращающейся насадки, такой как, например шлифовальный круг, тарельчатый шлифовальный круг, проволоочная щетка и т.д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электрический инструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении противоположном вращению насадки в месте блокировки.

Если, например шлифовальный круг зацепился или заблокирован в обрабатываемом предмете, то кант шлифовального круга, упирающегося в обрабатываемый предмет, может застрять и в результате этого вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача возникает в результате неправильного или ошибочного использования электроинструмента. Отдачи можно избежать, если предпринять приведенные ниже соответствующие защитные мероприятия.

- a) **Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи. Используйте всегда дополнительную рукоятку, при наличии, для того чтобы иметь по возможности больше контроля над силами отдачи или моментом реакции при разгоне двигателя.** Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.
- b) **Не приближайте руки близко к вращающимся используемым насадкам.** При отдаче насадка может ударить по рукам.

- c) **Избегайте располагать Ваше тело в области, в которой будет двигаться электроинструмент в случае возникновения отдачи.** При отдаче электроинструмент ведет в направлении противоположенном движению шлифовального круга в месте блокировки.
- d) **Работайте особенно осторожно в области углов, острых кромок и т.д.. Не допускайте, чтобы используемые насадки отскакивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** Вращающиеся насадки имеют склонность на углах, острых кромках или после отскока быть зажатыми. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- e) **Запрещено использовать звездочки или зубчатые пильные полотна.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по технике безопасности при шлифовании и отрезании шлифовальным кругом

- a) **Используйте только имеющие допуск для Вашего электроинструмента шлифовальные круги и предназначенную для этого шлифовального круга защитную крышку.** Шлифовальные круги, которые не предназначены для этого электроинструмента, не могут быть полностью закрыты, их использование ненадежно.
- b) **Изогнутые шлифовальные круги необходимо устанавливать таким образом, чтобы их шлифовальная поверхность не выступала за край защитного кожуха.** Неправильно установленный шлифовальный круг, выдающийся за край защитного кожуха, не может быть в достаточной степени закрыт.
- c) **Защитный кожух электроинструмента должен быть прочно закреплен и отрегулирован таким образом, чтобы была обеспечена высшая степень безопасности, то есть нужно, чтобы со стороны работающего с устройством оставалась открытой как можно меньшая часть шлифовального круга.** Защитный кожух помогает защитить работающего с устройством от обломков,

случайного контакта со шлифовальным кругом, а также от искр, которые могут вызвать возгорание одежды.

- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования. Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска.** Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного Вами шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- f) **Не используйте изношенные шлифовальные круги от электроинструмента более крупного размера.** Шлифовальные круги для более крупного электроинструмента не предназначены для более высоких скоростей меньшего по размеру электроинструмента и могут поломаться.

Дополнительные особые указания по технике безопасности по отрезанию шлифовальным кругом

Храните наказания по технике безопасности в надежном месте.

- a) Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не осуществляйте слишком глубоких резов.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке и тем самым делает возможной возникновение отдачи или поломки шлифовального круга.
- b) Избегайте областей впереди и позади вращающегося отрезного диска.** Если Вы ведете отрезной диск в обрабатываемом предмете от себя, то в случае отдачи электроинструмента вращающийся диск откинёт прямо на Вас.
- c) В том случае, если отрезной диск будет зажат или если Вы делаете паузу в работе, то необходимо выключить устройство и удерживать его спокойно до тех пор, пока диск не остановится. Запрещено пытаться вынуть еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача.** Установите причину возникновения зажатия и устранить ее.
- d) Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску сначала набрать максимальную скорость, прежде чем осторожно продолжить резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- e) Упирайте плиты или большие обрабатываемые предметы, для того чтобы уменьшить риск возникновения отдачи заземленного отрезного диска.** Большие обрабатываемые предметы могут изогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемый предмет должен опираться с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- f) Будьте особенно осторожны при вырезке „нарманов“ в существующих стенах или других недоступных для взора местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может при резке труб газа, водопровода, электропроводки или других объектов произвести отдачу.