





TE-AG 230






D	Originalbetriebsanleitung Winkelschleifer	E	Manual de instrucciones original Amoladora angular
GB	Original operating instructions Angle grinder	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Kulmahiomakone
F	Instructions d'origine Meuleuse d'angle	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Угловая шлифовальная машинка
I	Istruzioni per l'uso originali Smerigliatrice angolare	SLO	Originalna navodila za uporabo Kotni brus
DK/ N	Original betjeningsvejledning Vinkelsliber	H	Eredeti használati utasítás Sarokkösörű
S	Original-bruksanvisning Vinkelslip	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Polizor unghiular
CZ	Originální návod k obsluze Úhlová bruska	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Γωνιακός λειαντήρας
SK	Originálny návod na obsluhu Uhlová brúska		
NL	Originele handleiding Haakse slijper		











Art.-Nr.: 44.308.70

I.-Nr.: 21044

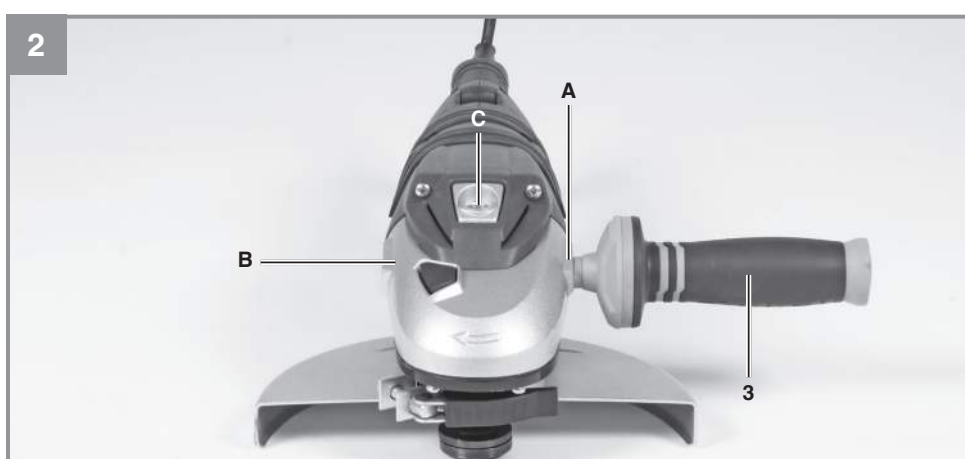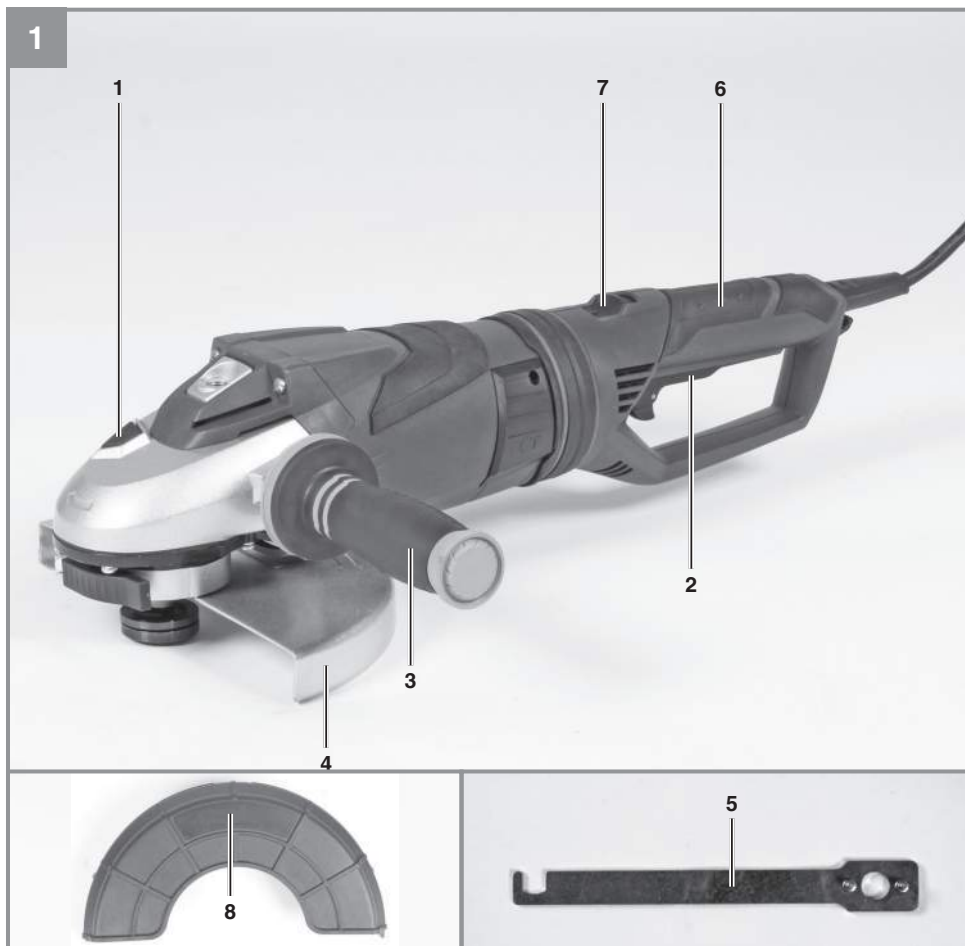

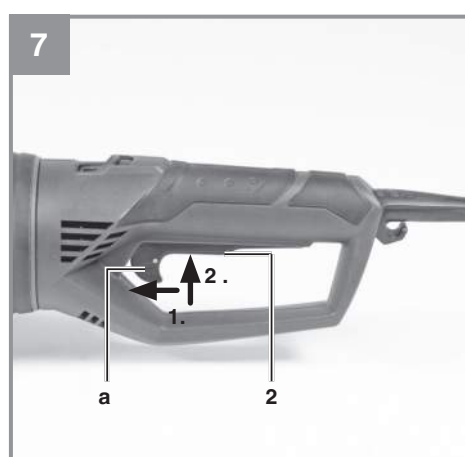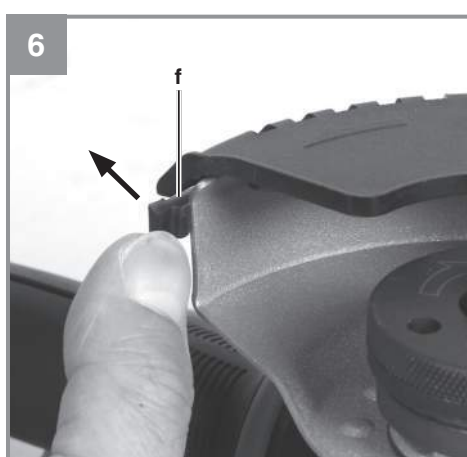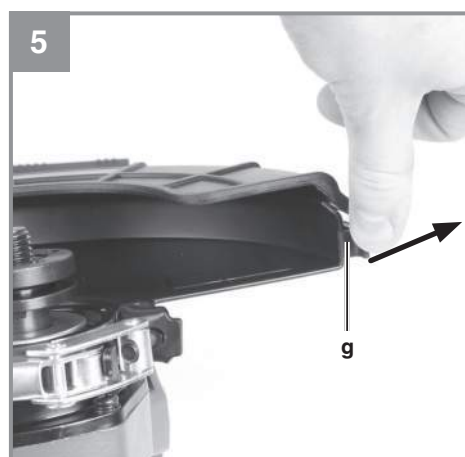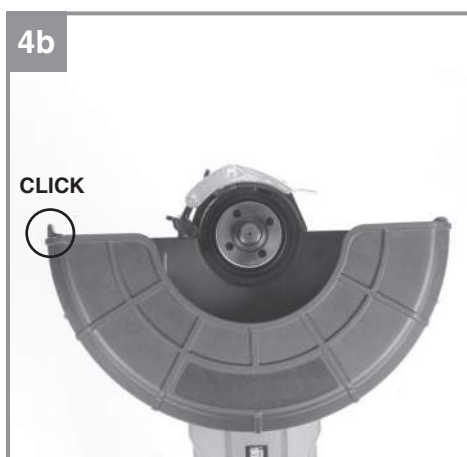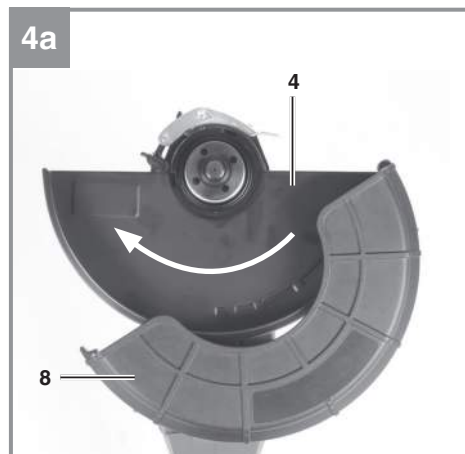

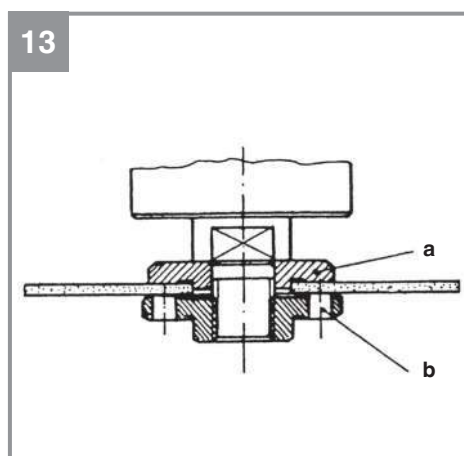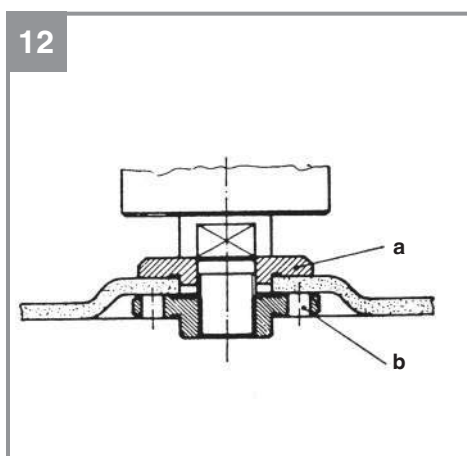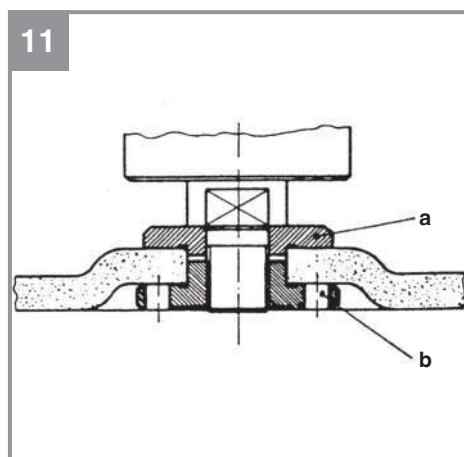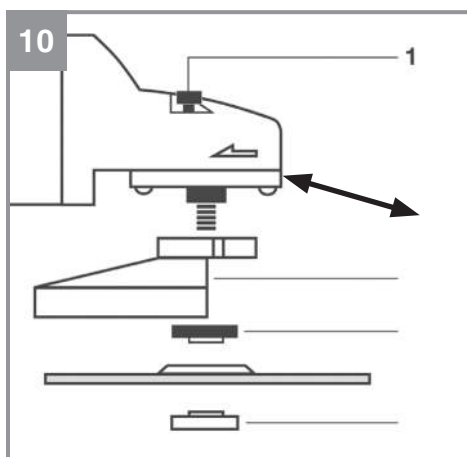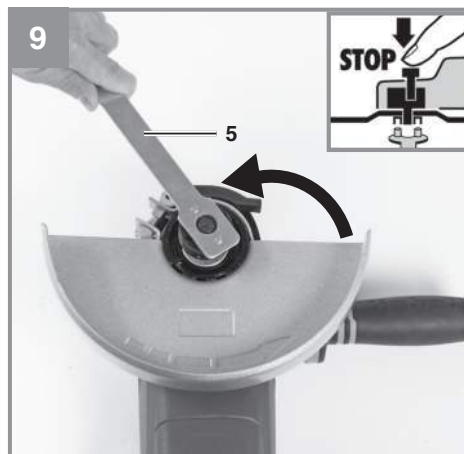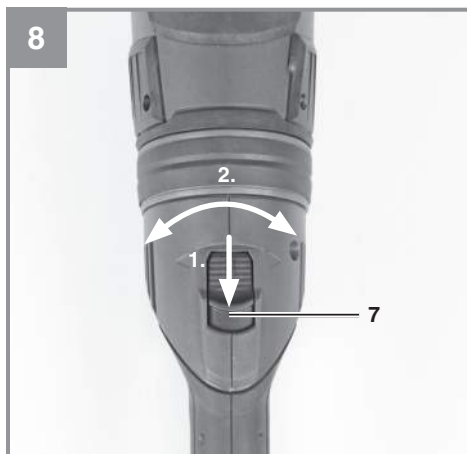

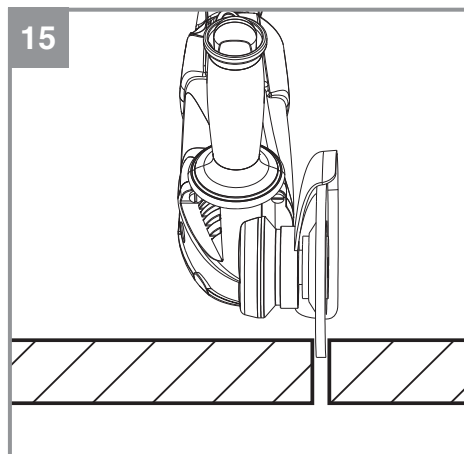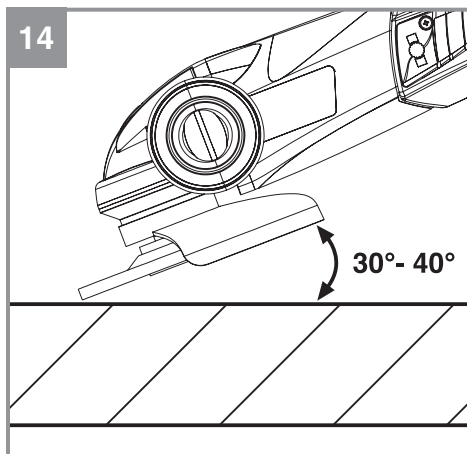

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Bedienung
7. Austausch der Netzanschlussleitung
8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
9. Entsorgung und Wiederverwertung
10. Lagerung



Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.



Diese Schutzabdeckung ist zum Schleifen geeignet.



Diese Schutzabdeckung ist zum Trennen und Schleifen geeignet.



Immer mit beiden Händen arbeiten.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)**

1. Spindelarretierung
2. Ein-/ Ausschalter
3. Zusatzhandgriff
4. Schutzvorrichtung
5. Stirnlochschlüssel
6. Handgriff
7. Verriegelungstaste
8. Trennscheibenschutz

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garan-

tiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Winkelschleifer ist zum Schleifen von Metall und Gestein unter Verwendung der entsprechenden Schleifscheibe und der entsprechenden Schutzvorrichtung bestimmt.

Achtung! Zum Trennen von Metall und Gestein darf der Winkelschleifer nur verwendet werden, wenn die Schutzvorrichtung, welche als Zubehör erhältlich ist, montiert ist.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:..... 230 V ~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme:..... 2350 W
 Nenndrehzahl: 6500 min⁻¹
 Max. Scheiben-ø: 230 mm
 Schleifscheibe: 230 x 22 x 6 mm
 Trennscheibe: 230 x 22 x 3 mm
 Gewinde der Aufnahmespindel:..... M14
 Schutzklasse:..... II / 
 Gewicht:..... 6,1 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 92,4 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 100,4 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_{hAG} = 5,841 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Zusatzhandgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 6,714 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Zusätzliche Informationen für Elektrowerkzeuge

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Zusatzhandgriff montieren (Bild 2)

- Der Winkelschleifschleifer darf nicht ohne Zusatzhandgriff (3) benutzt werden.
- Der Zusatzhandgriff kann an den drei Positionen (A, B, C) eingeschraubt werden.

Geräteseite	Geeignet für
Links (Pos. A / wie abgebildet)	Rechtshänder
Rechts (Pos. B)	Linkshänder
Oben (Pos. C)	Benutzung von Trennscheiben

5.2 Einstellen der Schutzvorrichtung (Bild 3)

- Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker!
- Stellen Sie die Schutzvorrichtung (4) zum Schutz Ihrer Hände so ein, dass das Schleifgut vom Körper weggeführt wird.
- Die Position der Schutzvorrichtung (4) kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst werden: Lockern Sie den Klemmhebel (a), drehen Sie die Abdeckung (4) in die gewünschte Position.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung (4) das Zahnradgehäuse korrekt abdeckt.
- Befestigen Sie den Klemmhebel (a) wieder.
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung (4) fest sitzt.

⚠ Achten Sie auf einen festen Sitz der Schutzvorrichtung.

⚠ Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne Schutzvorrichtung.

5.3 Montieren/demontieren des Trennscheibenschutzes (Bild 4-6 / Pos. 8)

- Der Winkelschleifer ist mit einem abnehmbaren Trennscheibenschutz (8) ausgestattet.
- Für die Montage muss die Schutzvorrichtung (4) nicht getauscht werden.
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz (8), beginnend von der Seite mit der Rastnase (Bild 4/Pos. f), auf die Schutzvorrichtung.
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz anschließend gegen den Uhrzeigersinn auf die Schutzvorrichtung auf, bis diese hörbar einrastet (Bild 5a-5b).
- Um den abnehmbaren Trennscheibenschutz

(8) wieder zu entfernen, drücken Sie dafür die Rastnase (g) wie in Bild 6 leicht von der Schutzvorrichtung (4) weg, bis sich der abnehmbare Trennscheibenschutz (8) drehen lässt. Drehen Sie diesen nun im Uhrzeigersinn von der Schutzvorrichtung (4) herunter.

5.4 Probelauf neuer Schleifscheiben

Den Winkelschleifer mit montierter Schleif- oder Trennscheibe mindestens 1 Minute im Leerlauf laufen lassen. Vibrierende Scheiben sofort austauschen.

5.5 Drehbarer Handgriff (Abb. 8)

Der Handgriff kann um 90° nach links und rechts gedreht werden. Drücken Sie dazu die Verriegelungstaste (7) und drehen Sie den Handgriff um 90° nach links oder rechts.

Achtung! Die Verriegelungstaste (7) muss deutlich hörbar einrasten.

6. Bedienung

6.1 Schalter (Bild 7)

Der Winkelschleifer ist mit einem Sicherheitschalter zur Unfallverhütung ausgestattet. Zum Einschalten den Sperrhebel (a) nach vorne schieben und dann den Ein-/ Ausschalter (3) drücken.

⚠ Warten Sie, bis die Maschine ihre Höchstdrehzahl erreicht hat. Danach können Sie den Winkelschleifer an das Werkstück ansetzen und es bearbeiten.

6.2 Wechseln der Schleifscheiben (Bild 8 / 9)

Für das Wechseln der Schleifscheiben benötigen Sie den beiliegenden Stirnlochschlüssel (5).

Achtung! Aus Sicherheitsgründen darf der Winkelschleifer nicht mit eingestecktem Stirnlochschlüssel (5) betrieben werden.

Netzstecker ziehen!

- Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung.
- Spindelarretierung drücken und Schleifscheibe einrasten lassen.
- Die Flanschnutter mit dem Stirnlochschlüssel öffnen. **(siehe Bild 9)**
- Schleif- oder Trennscheibe wechseln und Flanschnutter mit dem Stirnlochschlüssel festziehen.

⚠ Achtung:
Spindelarretierung nur bei stillstehendem Motor und Schleifspindel drücken! Die Spindelarretierung muss während des Scheibenwechsels gedrückt bleiben!

Bei Schleif- oder Trennscheiben bis ca. 3 mm Dicke, die Flanshmutter mit der Planseite zur Schleif- oder Trennscheibe aufschrauben.

6.3 Anordnung der Flansche bei Verwendung von Schleifscheiben und Trennscheiben (Bild 10-13)

- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften oder geraden Schleifscheibe (Bild 11)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanshmutter
- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften Trennscheibe (Bild 12)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanshmutter
- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer geraden Trennscheibe (Bild 13)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanshmutter

6.4 Motor

Der Motor muss während der Arbeit gut belüftet werden, daher müssen die Lüftungsöffnungen immer sauber gehalten werden.

6.5 Schleifscheiben

- Die Schleif- oder Trennscheibe darf nie größer als der vorgeschriebene Durchmesser sein.
- Kontrollieren Sie vor dem Einsatz der Schleif- oder Trennscheibe deren angegebene Drehzahl.
- Die maximale Drehzahl der Schleif- oder Trennscheibe muss höher sein als die Leerlaufdrehzahl des Winkelschleifers.
- Verwenden Sie nur Schleif- und Trennscheiben die für eine minimale Drehzahl von 6.500 min⁻¹ und für eine Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s zugelassen sind.
- Achten Sie bei der Benutzung von Diamant-Trennscheiben auf die Drehrichtung. Der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe muss mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Gerät übereinstimmen.

Achten Sie insbesondere bei den Schleifkörpern auf eine gute Lagerung und Transport. Setzen Sie

die Schleifkörper niemals Stößen, Schlägen oder scharfen Kanten aus (z.B. beim Transport oder Lagerung in einer Werkzeugkiste). Dies könnte bei den Schleifkörpern zu Beschädigungen, wie z. B. Rissen führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

6.6 Arbeitshinweise

6.6.1 Schruppschleifen (Bild 14)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Schleifen verwenden (im Lieferumfang enthalten). Der beste Erfolg beim Schruppschleifen wird erreicht, wenn Sie die Schleifscheibe in einem Winkel von 30° bis 40° zur Schleifebene ansetzen und gleichmäßig über das Werkstück hin- und herbewegen.

6.6.2 Trennschleifen (Bild 15)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Trennen verwenden (als Zubehör erhältlich, siehe 8.7). Bei Trennarbeiten den Winkelschleifer in der Schneidebene nicht verkanten. Die Trennscheibe muss eine saubere Schnittkante aufweisen. Zum Trennen von hartem Gestein verwenden Sie am besten eine Diamant-Trennscheibe.

⚠ Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet werden!

⚠ Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen.

7. Austausch der Netzzanschlussleitung

Wenn die Netzzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Schutzabdeckung zum Trennen (Art.-Nr.: 44.500.34)

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Trenn-, Schleifscheiben
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.










Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar







Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

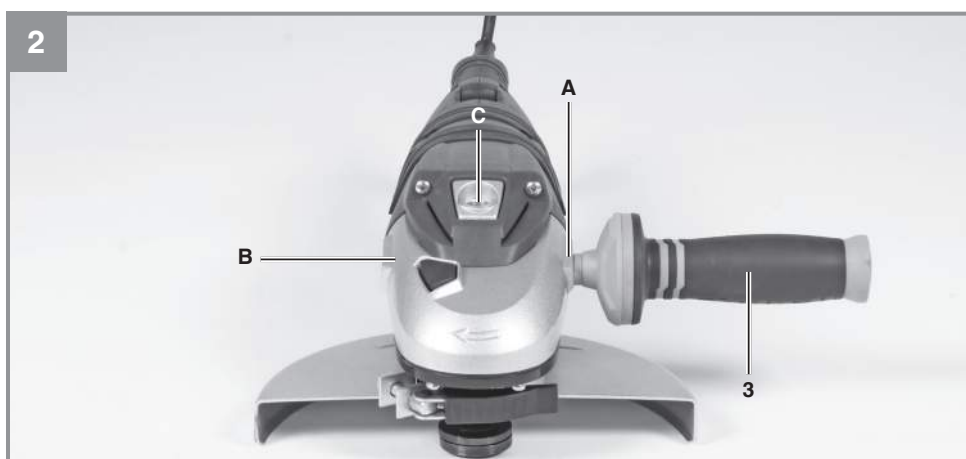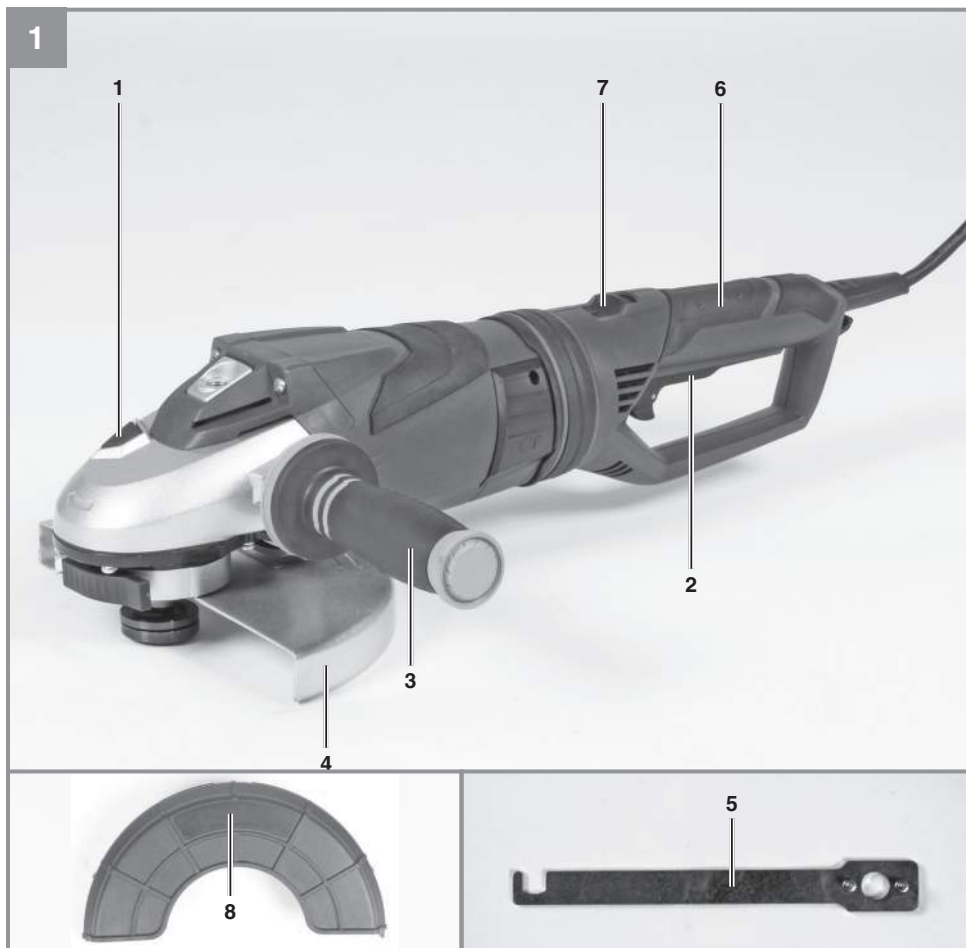

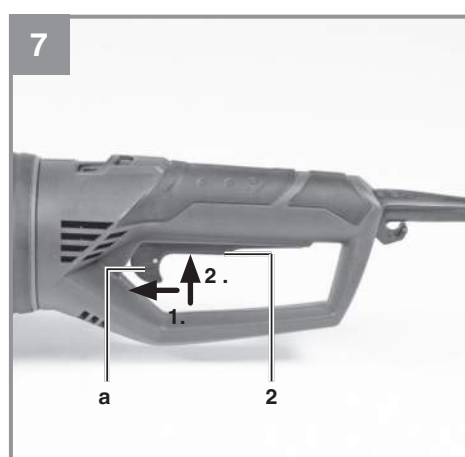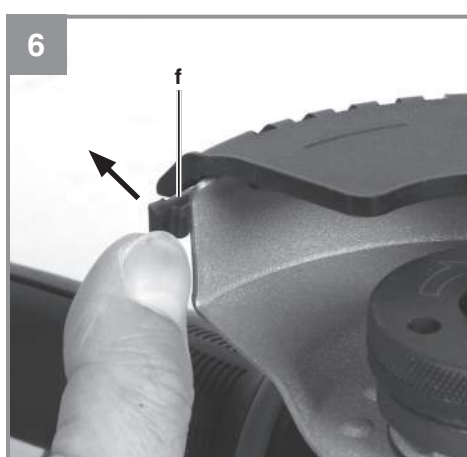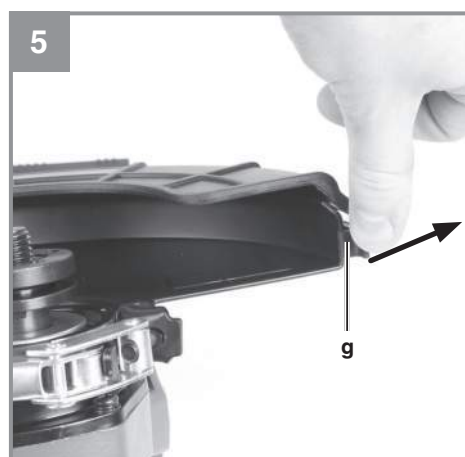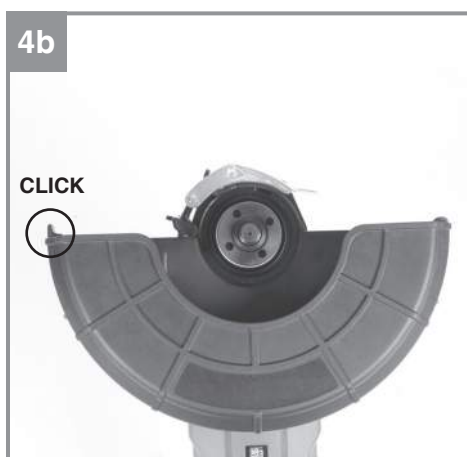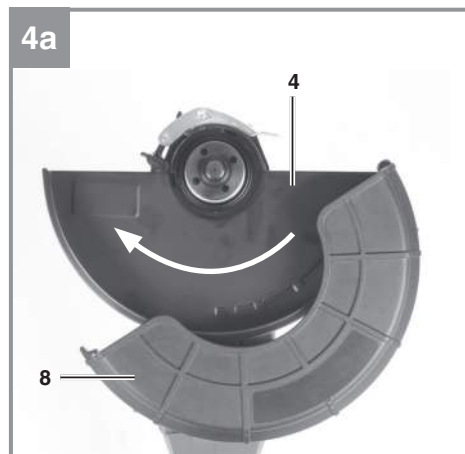

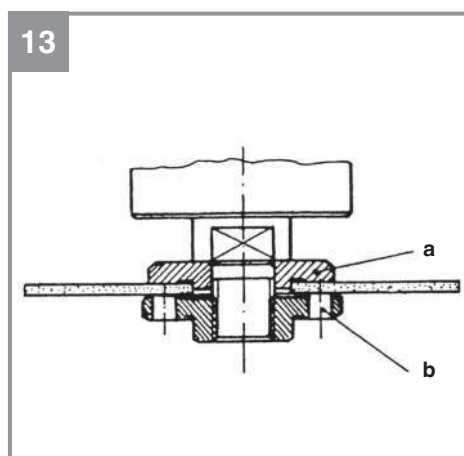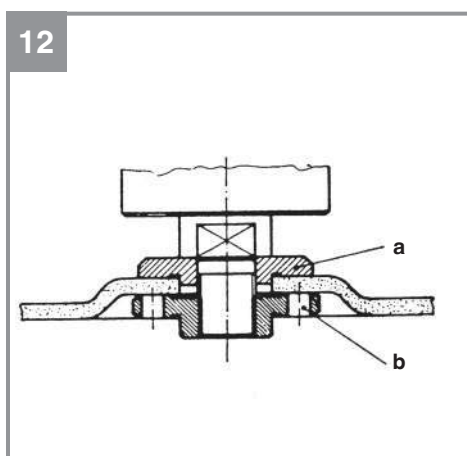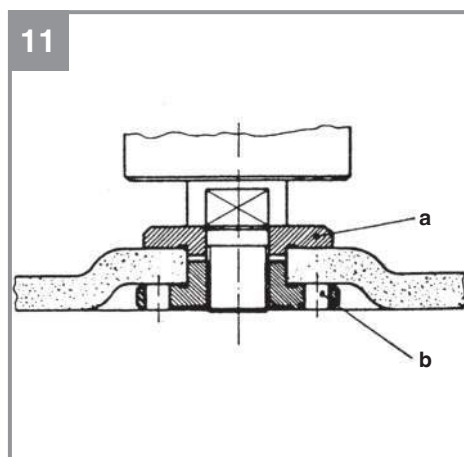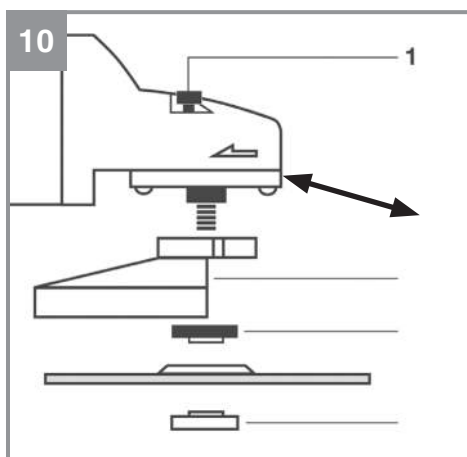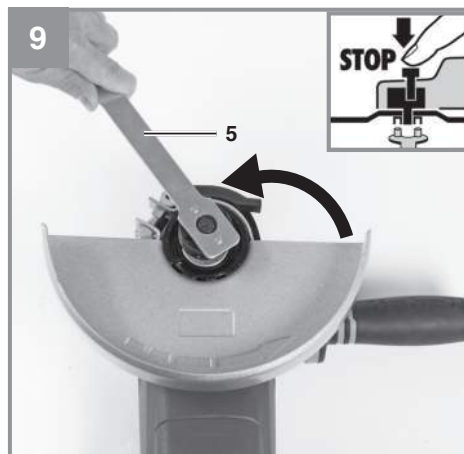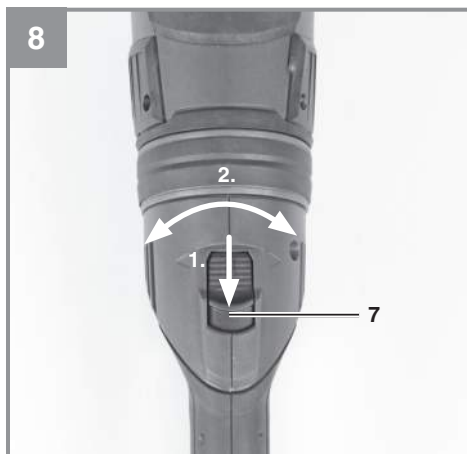


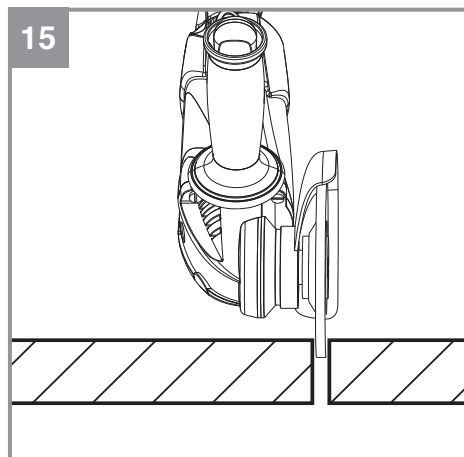


Table of contents

1. Safety information
2. Layout and items supplied (Figure 1)
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Replacing the power cable
8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
9. Disposal and recycling
10. Storage



“Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of injury”

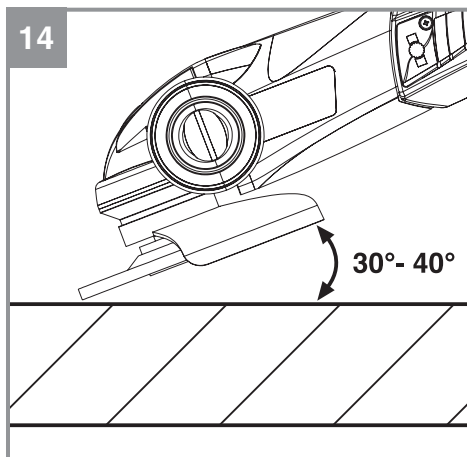

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.



Wear a breathing mask.

Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Wear safety goggles.

Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



This safety guard is designed for sanding/grinding.



This safety guard is designed for cutting and grinding/sanding.



Always operate with two hands.

Important!

When using equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating manual with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, give them these operating instructions as well.

We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-observance of these instructions and the safety information.

1. Safety information

Please refer to the booklet included in delivery for the safety instructions.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied (Figure 1)

2.1 Layout

1. Spindle lock
2. ON/OFF switch
3. Additional handle
4. Guard
5. Flange nut wrench
6. Handle
7. Locking button
8. Cutting wheel guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if

available).

- Check to see if all items are supplied. Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Important!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The angle grinder is designed for grinding metal and stone when using the appropriate grinding wheel and guard.

Caution! To cut metal and stone the grinder/sander may only be used when the guard (available as an accessory) is mounted.

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz
 Power input: 2350 W
 Idling speed: 6500 rpm
 Max. wheel diameter: 230 mm
 Grinding wheels: 230 x 22 x 6 mm
 Cutting wheel: 230 x 22 x 3 mm
 Mounting spindle thread: M14
 Protection class: II / □
 Weight: 6,1 kg

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

LpA sound pressure level 92,4 dB(A)
 KpA uncertainty 3 dB
 LWA sound power level 100,4 dB(A)
 KWA uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle:

Vibration emission value $a_{hAG} = 5.841 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

Additional handle:

Vibration emission value $a_h = 6.714 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

Additional information for electric power tools

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.

- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
- Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

5.1 Fitting the additional handle (Fig. 2)

- The angle grinder must not be used without the additional handle (3).
- The additional handle can be secured in any of three positions (A, B, C).

Tool side	Suitable for
Left (position A / as shown)	Right-handed users
Right (position B)	Left-handed users
Top (position C)	Using cutting wheels

5.2 Setting the guard (Fig. 3)

- Switch off the tool. Pull the power plug.
- Adjust the guard (4) to protect your hands so that the material being ground is directed away from your body.
- The position of the guard (4) can be adjusted to any specific working conditions. Undo the clamp handle (a) and turn the cover (4) into the required position.

- Ensure that the guard (4) correctly covers the gear wheel casing.
- Secure the clamp handle (a) again.
- Ensure that the guard (4) is secure.

⚠ Take care that the safety device is secure.

⚠ Never use the angle grinder without the guard.

5.3 Fitting/removing the cutting wheel guard (Fig. 4-6 / Item 8)

- The angle grinder is equipped with a removable cutting wheel guard (8).
- The guard (4) does not need to be replaced in order for you to fit the cutting wheel guard.
- Beginning from the end with the lug (Fig. 4/ Item f), push the removable cutting wheel guard (8) onto the guard.
- Then push the removable cutting wheel guard counter-clockwise onto the guard until you hear this guard latch in place (Fig. 5a-5b).
- To take off the removable cutting wheel guard (8) again, press the lug (g) slightly away from the guard (4) as shown in Fig. 6 until you can rotate the removable cutting wheel guard (8). Now turn the cutting wheel guard clockwise and off the guard (4).

5.4 Test run for new grinding Wheels

Allow the right-angle grinder to run in idle for at least 1 minute with the grinding or cutting wheel fitted in place. Vibrating wheels are to be replaced immediately.

5.5 Swivel handle (Fig. 8)

The handle can be swiveled a maximum 90° to the left and right. To do so, press the locking plate (7) and swivel the handle 90° to the left or right. Important. **When the locking plate (7) engages correctly it makes an audible click.**

6. Operation

6.1 Switch (Fig. 7)

The angle grinder comes with a safety switch which is designed to prevent accidents. To start the equipment push the locking lever (a) forwards, then press the ON/OFF switch (3).

⚠ Wait until the machine has reached its top speed. You can then position the angle grinder on the workpiece and machine it.

6.2 Changing the grinding wheels (Fig. 8 / 9)

Use the face spanner (5) supplied to change the grinding wheels.

Important! For safety reasons, the angle grinder must not be operated with the face spanner (5) inserted in it.

Pull out the power plug.

- Simple wheel change by spindle lock:
- Press the spindle lock and allow the grinding wheel to latch in place.
- Open the flange nut with the face spanner.
- (Fig. 9)
- Change the grinding or cutting wheel and tighten the flange nut with the face spanner.

⚠ Important!

Only ever press the spindle lock when the motor and grinding spindle are at a stand-still! You must keep the spindle lock pressed while you change the wheel!

For grinding or cutting wheels up to approx. 3 mm thick, screw on the flange nut with the flat side facing the grinding or cutting wheel.

6.3 Flange arrangements when using grinding wheels and cutting wheels (Fig. 10-13)

- Flange arrangement when using a de-pressed-centre or straight grinding wheel (Fig. 11)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a de-pressed-centre cutting wheel (Fig. 12)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a straight cutting wheel (Fig. 13)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut

6.4 Motor

It is vital for the motor to be well ventilated during operation. Be sure, therefore, to keep the ventilation holes clean at all times.

6.5 Grinding Wheels

- Never use a grinding or cutting wheel bigger than the specified diameter.
- Before using a grinding or cutting wheel, check its rated speed.
- The maximum speed of the grinding or cut-

ting wheel used must be higher than the idle speed of the angle grinder.

- Use only grinding and cutting wheels that are approved for a minimum speed of 6.500 rpm and a peripheral speed of 80 m/sec.
- Check the direction of rotation when you use diamond cutting wheels. The directional arrow on the diamond cutting wheel must point in the direction in which the tool rotates.

Take special care that the grinding/sanding wheels are properly stored and transported. Ensure that the grinding/sanding wheels are never exposed to shock, jolts or sharp edges (for example during transport or storage in a toolbox). This could cause damage (such as cracks) to the grinding/sanding wheels and place the user in serious danger.

6.6 Operating Modes

6.6.1 Rough grinding (Fig. 14)

⚠ Caution: Use the safety device for sanding/grinding (included in items supplied).

For the best rough grinding results, hold the grinding wheel at an angle of between 30° and 40° to the workpiece surface and guide back and forth over the workpiece in steady movements.

6.6.2 Cutting (Fig. 15)

⚠ Caution: Use the safety device for abrasive cutting (available as accessory, see 8.7)

When you use the right-angle grinder for cutting purposes, avoid tilting it in the cutting plane. The cutting wheel must have a clean cutting edge. A diamond cutting wheel is best used to cut hard stone.

⚠ It is prohibited to use the machine on asbestos materials!

⚠ Never use a cutting wheel for rough grinding.

7. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician. Important! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Safety guard for cutting (Art. No.: 44.500.34)

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Cutting wheels, grinding wheels
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:







1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust,) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.







Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.



Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

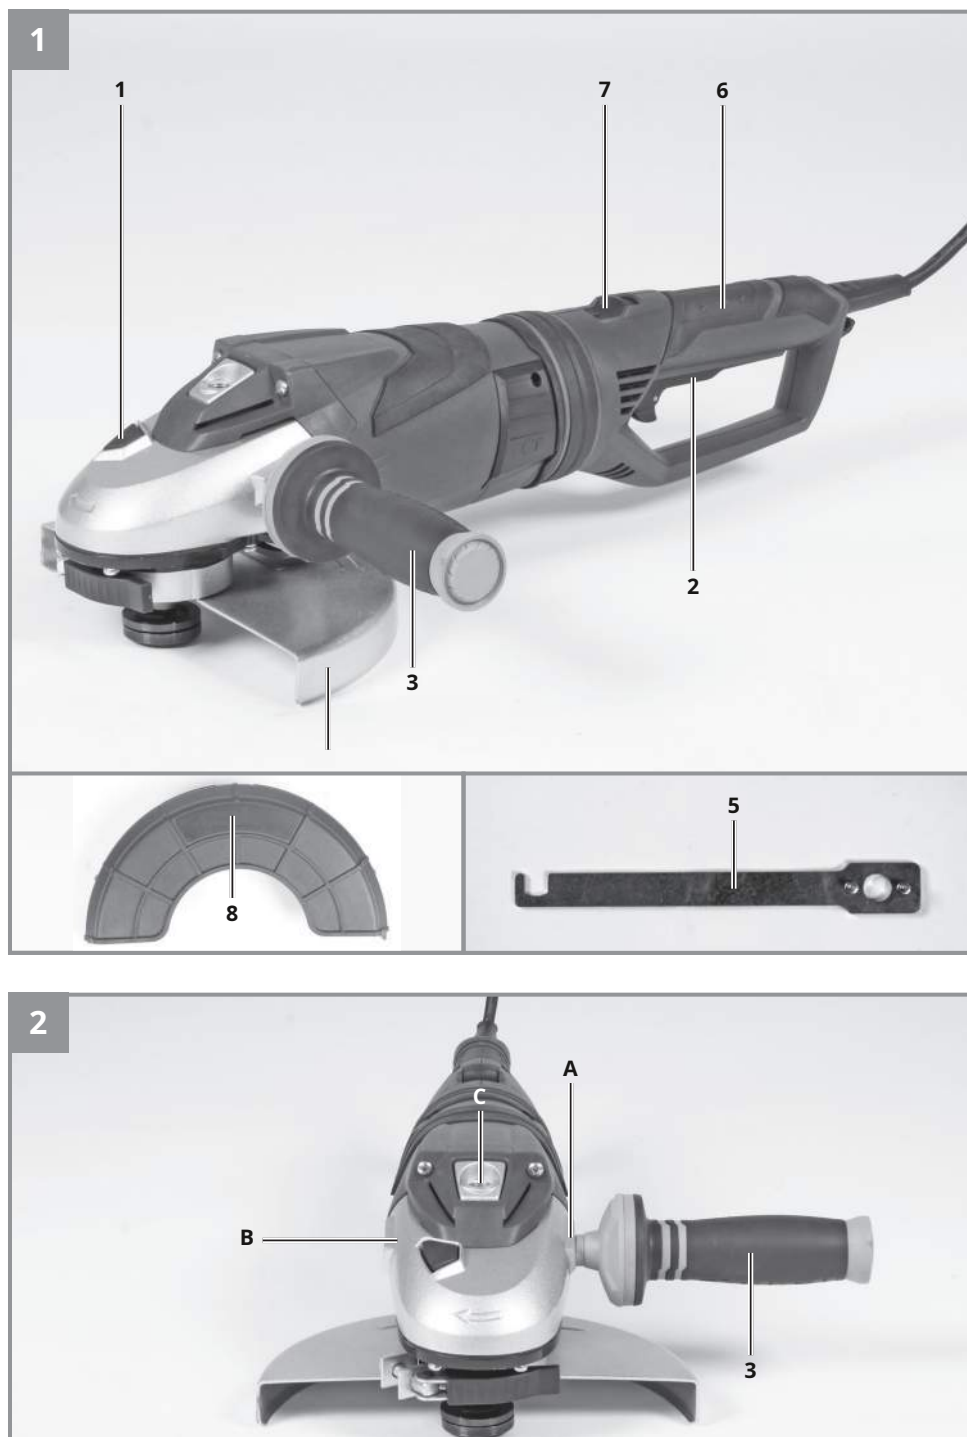

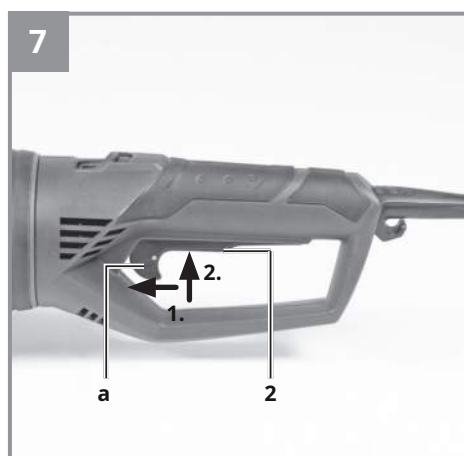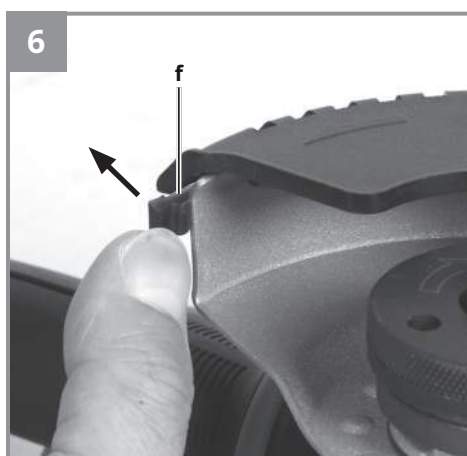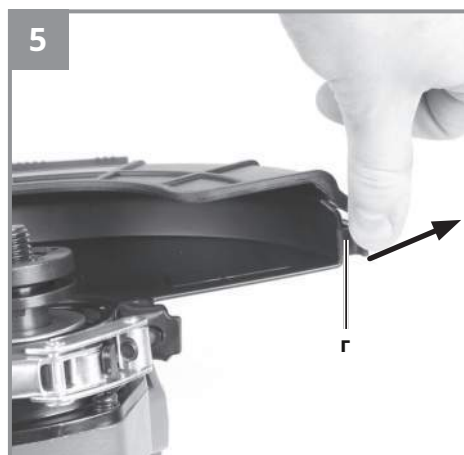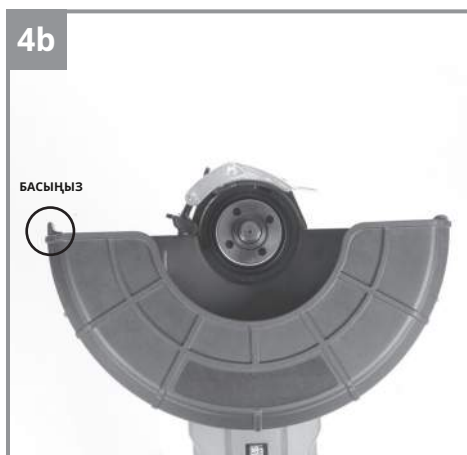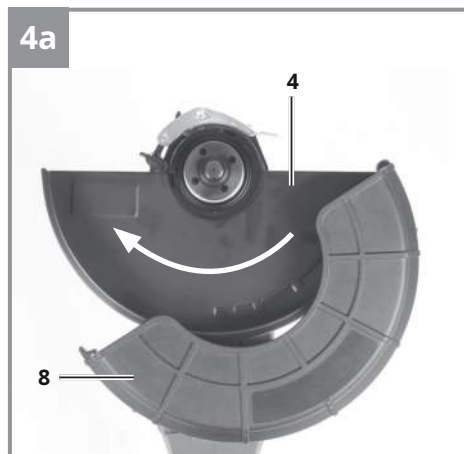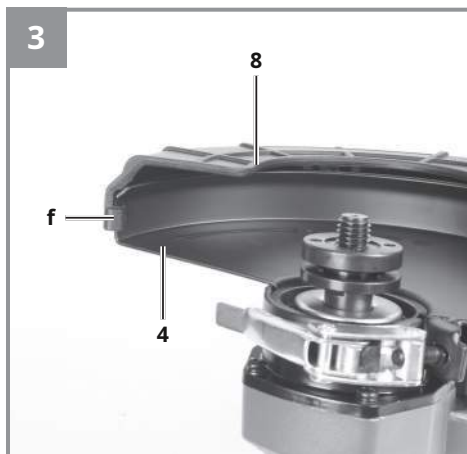

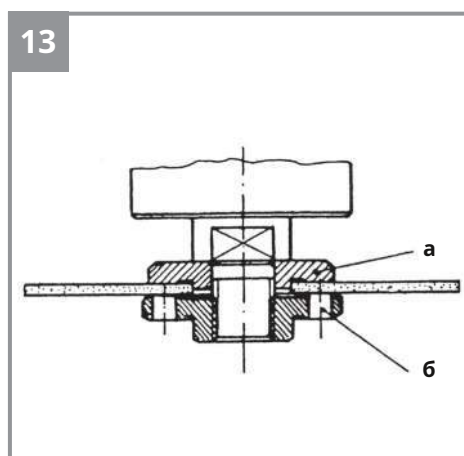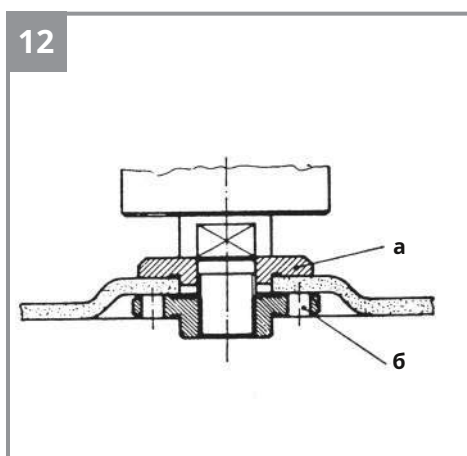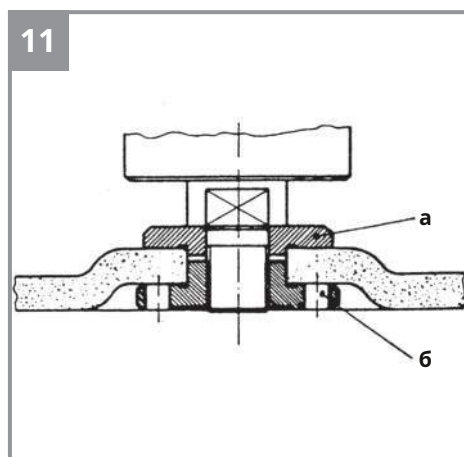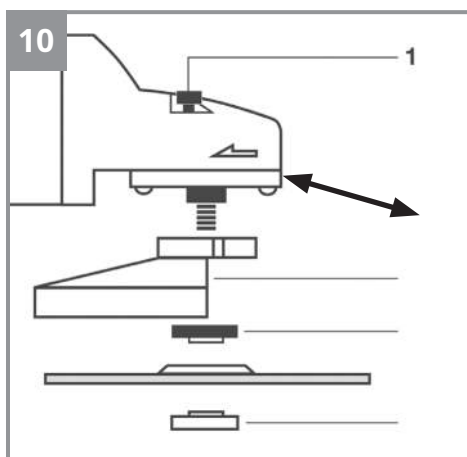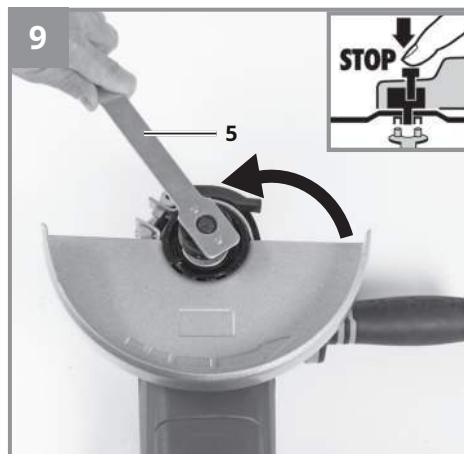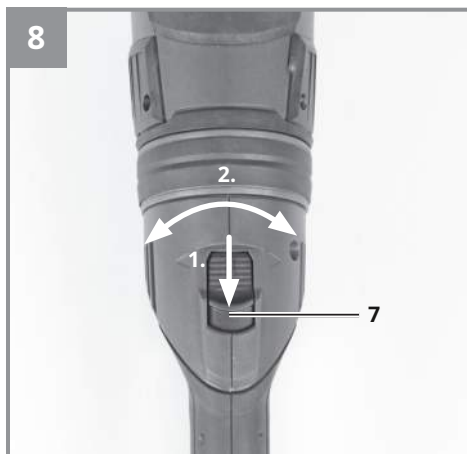

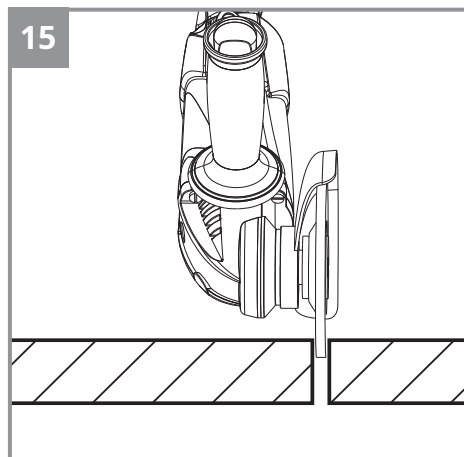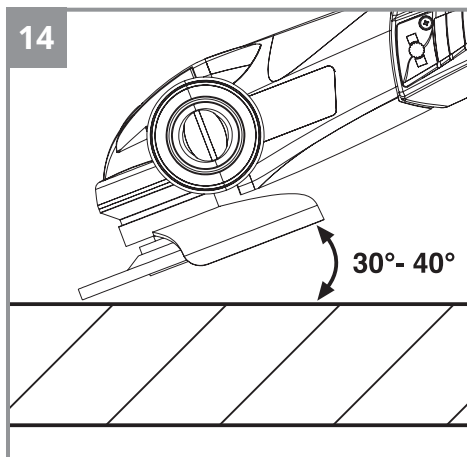

Мазмұны

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат
2. Орналасуы және берілген заттар (1-сурет)
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қоспас бұрын
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру
9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу
10. Сақтау орны



«Абай болыңыз - Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»



Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.



Тыныс алу маскасын киіңіз.

Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.

Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



Бұл қауіпсіздік қорғанышы тегістеу/ұнтақтауға арналған.



Бұл қауіпсіздік қорғанышы кесуге және тегістеуге/тегістеуге арналған.



Әрқашан екі қолмен жұмыс істеңіз.

Маңызды!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болуы үшін осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, оларға да осы пайдалану нұсқауларын беріңіз.

Осы нұсқаулар мен қауіпсіздік туралы ақпараттың сақталмауы салдарынан туындаған залал немесе апаттар үшін біз ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздік нұсқауларын жеткізуге қоса берілген кітапшадан қараңыз.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар (1-сурет)**2.1 Орналасуы**

1. Шпиндельді құлып
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
3. Қосымша тұтқа
4. Күзетші
5. Фланецті гайка кілті
6. Тұтқа
7. Құлыптау түймесі
8. Дөңгелек қорғаныштарын кесу

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, бұйымды сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған DIY дүкенінің жақын маңдағы филиалына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (егер

қолжетімді).

- Барлық заттардың жеткізілгенін тексеріңіз. Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Маңызды!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұрыштық тегістеуіш тиісті тегістеу дөңгелегі мен қорғаныш құралын пайдалану кезінде металл мен тасты тегістеуге арналған.

Абай болыңыз! Металл мен тасты кесу үшін тегістеуішті/тегістеуішті тек қорғаныш (қосалқы құрал ретінде қолжетімді) орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

Машина тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Басқа кез келген пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Желі кернеуі: 230 В ~ 50 Гц Куат
кірісі: 2350 Вт Бос жүріс
жылдамдығы: 6500 айн/мин
Дөңгелектің максималды диаметрі:
230 мм Тегістеу дөңгелектері: 230 x 22 x 6
мм Кесу дөңгелегі: 230 x 22 x 3 мм
Орнату шпинделі: M14 Қорғаныс
класы: II / -
Салмағы: 6,1 кг

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сә ^{KZ} с өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 92,4
дБ(A) Кра белгісіздігі 3 дБ
L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 100,4
дБ(A) KWA белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ ^{KZ} дысы).

Тұтқа:

Діріл шығарындысының $a_{hAG} = 5,841 \text{ м/с}^2$
мәні а К белгісіздігі = 1,5 м/с²

Қосымша тұтқа:

Діріл шығарындысының $a_{cB} = 6,714 \text{ м/с}^2$
К белгісіздігі = 1,5 м/с²

Электр құралдары туралы қосымша ақпарат

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.

- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
- Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Қосымша тұтқаны орнату (2-сурет)

- Бұрыштық тегістеуішті қосымша тұтқасыз (3) пайдалануға болмайды.
- Қосымша тұтқаны үш позицияның кез келгенінде (А, В, С) бекітуге болады.

Құрал жағы	Қолайлы
Сол жақ (көрсетілгендей А орны /)	Оң қолды пайдаланушылар
Оң жақта (В позициясы)	Сол қолды пайдаланушылар
Жоғарғы жағы (С позициясы)	Кесу дөңгелектерін пайдалану

5.2 Қорғанысты орнату (3-сурет)

- Құралды өшіріңіз. Қуат ашасын суырыңыз.
- Ұнтақталатын материал денеңізден алыс бағытталатындай етіп, қолыңызды қорғау үшін қорғаныш элементін (4) реттеңіз.
- Қорғаныштың (4) орнын кез келген нақты жұмыс жағдайларына реттеуге болады. Қысқыш тұтқасын (а) бұрап алыңыз және қақпақты (4) қажетті күйге бұраңыз.

- Қорғаныстың (4) тісті доңғалақ корпусын дұрыс жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш тұтқасын (а) қайтадан бекітіңіз.
- Қорғаныстың (4) сенімді екеніне көз жеткізіңіз.

- **Қауіпсіздік құрылғысының қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.**
- **Бұрыштық тегістеуішті ешқашан қорғанышсыз пайдаланбаңыз.**

5.3 Кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын орнату/алып тастау (4-6 сурет / 8-тармақ)

- Бұрыштық тегістеуіш алынбалы кесу дөңгелегінің қорғанышымен (8) жабдықталған.
- Кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын орнату үшін қорғанышты (4) ауыстырудың қажеті жоқ.
- Құлақтың ұшынан бастап (4-сурет/ f тармағы), алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын (8) қорғаныш қабатына басыңыз.
- Содан кейін алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш ілмегі орнына орнатылғанын естігенше, оны сағат тіліне қарсы бағытта қорғанышқа қарай басыңыз (5a-5b сурет).
- Алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын алып тастау үшін (8) қайтадан, алынбалы кесу дөңгелегінің қорғанышын (8) айналдыра алғанша, 6-суретте көрсетілгендей, құлақты (g) қорғаныштан (4) сәл алыстатыңыз. Енді кесу дөңгелегінің қорғанышын сағат тілімен бұрап, қорғаныштан (4) ажыратыңыз.

5.4 Жаңа тегістеу дөңгелектерін сынақтан өткізу

Тегістеу немесе кесу дөңгелегі орнатылған күйде тік бұрышты тегістеуішті кем дегенде 1 минут бос жүрісте жұмыс істетіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді дереу ауыстыру қажет.

5.5 Айналмалы тұтқа (8-сурет)

Тұтқаны солға және оңға ең көбі 90° бұруға болады. Ол үшін бекіткіш пластинаны (7) басып, тұтқаны солға немесе оңға 90° бұраңыз. Маңызды. **Бекіту тақтасы (7) дұрыс қосылған кезде, шырт еткен дыбыс шығады.**

6. Операция

6.1 Коммутатор (7-сурет)

Бұрыштық тегістеуіш станогы апаттардың алдын алуға арналған қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Жабдықты іске қосу үшін бекіту тұтқасын (а) алға қарай жылжытыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (3) басыңыз.

- **Машина ең жоғары жылдамдығына жеткенше күтіңіз. Содан кейін бұрыштық тегістеуішті дайындамаға қойып, оны өңдей аласыз.**

6.2 Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру (8/9 сурет)

Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру үшін берілген беткі кілтті (5) пайдаланыңыз.

Маңызды! Қауіпсіздік мақсатында бұрыштық тегістеуішті беткі кілт (5) салынған күйде пайдалануға болмайды.

Қуат ашасын суырып алыңыз.

- Шпиндельді құлыптау арқылы дөңгелекті ауыстырудың қарапайым тәсілі:
- Шпиндель бекіткішін басып, тегістеу дөңгелегінің орнына бекітілуіне мүмкіндік беріңіз.
- Фланец гайкасын алдыңғы кілтпен ашыңыз.
- (9-сурет)
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін ауыстырыңыз және фланец гайкасын беткі кілтпен қатайтыңыз.

- Маңызды!

Шпиндель бекіткішін тек қозғалтқыш пен тегістеу шпинделі тоқтаған кезде ғана басыңыз! Дөңгелекті ауыстырған кезде шпиндель бекіткішін басып тұруыңыз керек!

Қалыңдығы шамамен 3 мм-ге дейінгі тегістеу немесе кесу дөңгелектері үшін, фланец гайкасын жалпақ жағы тегістеу немесе кесу дөңгелектеріне қаратып бұраңыз.

6.3 Тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдалану кезіндегі фланецті орналастыру (10-13 сурет)

- Ортасы төмен немесе түзу тегістеу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецтің орналасуы (11-сурет)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка
- Басылған орталық кесу дөңгелегін пайдаланған кездегі фланецті орналастыру (12-сурет)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка
- Тікелей кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецтің орналасуы (13-сурет)
- а) Қысқыш фланец
- б) Фланецті гайка

6.4 Қозғалтқыш

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдету тесіктерін әрқашан таза ұстаңыз.

6.5 Тегістеу дөңгелектері

- Көрсетілген диаметрден үлкен тегістеу немесе кесу дөңгелегін ешқашан пайдаланбаңыз.
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбас бұрын, оның номиналды жылдамдығын тексеріңіз.
- Тегістеудің немесе кесудің ең жоғары жылдамдығы

пайдаланылатын дөңгелектің жылдамдығы бұрыштық тегістеуіштің бос жүріс жылдамдығынан жоғары болуы керек.

- Тек ең аз жылдамдығы 6500 айн/мин және шеткі жылдамдығы 80 м/с болатын тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдаланыңыз.
- Алмас кескіш дөңгелектерді пайдаланған кезде айналу бағытын тексеріңіз. Алмас кескіш дөңгелектегі бағыттаушы көрсеткі құралдың айналу бағытына нұсқалуы керек.

Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің дұрыс сақталуына және тасымалдануына ерекше назар аударыңыз. Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің ешқашан соққыға, соққыға немесе өткір жиектерге ұшырамауын қамтамасыз етіңіз (мысалы, тасымалдау немесе құралдар қорабында сақтау кезінде). Бұл тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне зақым келтіруі (мысалы, жарықтар) және пайдаланушыны үлкен қауіпке ұшыратуы мүмкін.

6.6 Жұмыс режимдері

6.6.1 Ірі ұнтақтау (14-сурет)

- **Абайлаңыз:** Тегістеу/ұнтақтау үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз (Берілген заттарға кіреді). Ең жақсы дәрегі ұнтақтау нәтижелеріне қол жеткізу үшін, ұнтақтау дөңгелегін дайындама бетіне 30° және 40° аралығындағы бұрышта ұстап, дайындама біркелкі қозғалыстармен алға және артқа бағыттаңыз.

6.6.2 Кесу (15-сурет)

- **Абайлаңыз:** Абразивті кесу үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз (қосымша құрал ретінде қолжетімді, 8.7 қараңыз) Тік бұрышты тегістеуішті кесу мақсатында пайдаланған кезде, оны кесу жазықтығында еңкейтпеңіз. Кесу дөңгелегінің кесу жиегі таза болуы керек. Қатты тасты кесу үшін гауһар кескіш дөңгелекті қолданған дұрыс.
- **Асбест материалдарында құрылғыны пайдалануға тыйым салынады!**
- **Ешқашан кескіш дөңгелекті дәрегі тегістеу үшін пайдаланбаңыз.**

7. Қуат кабелін ауыстыру

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- **Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.**
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрик тексертіп алуы керек. Маңызды! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрик тексертуі керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Кесуге арналған қорғаныс (өнім нөмірі: 44.500.34)

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU

директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелектері, тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:






1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдықты сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.







Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.



Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

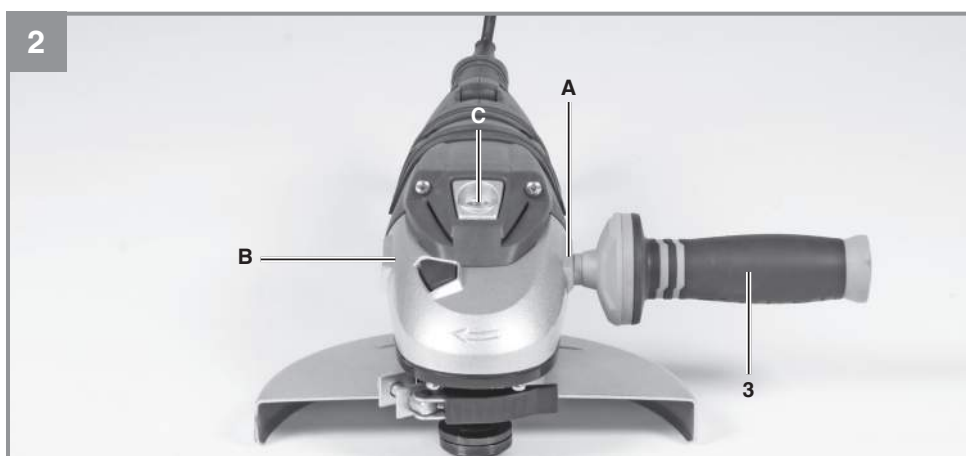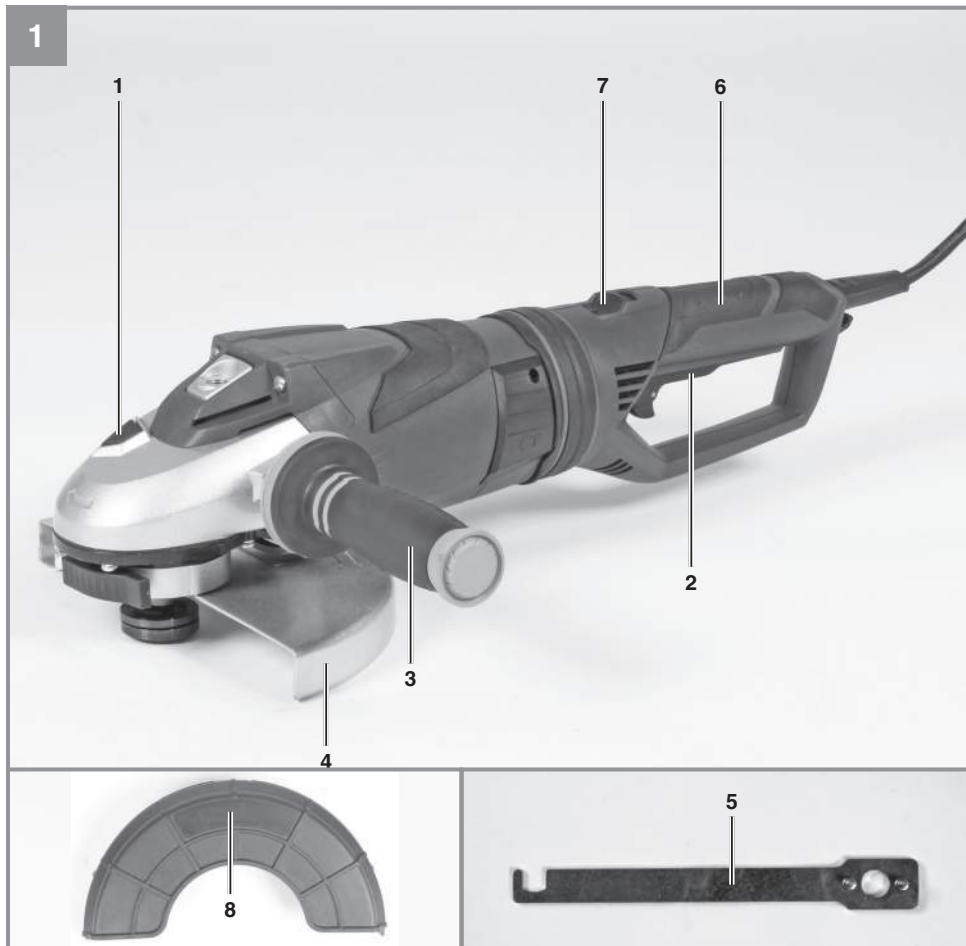

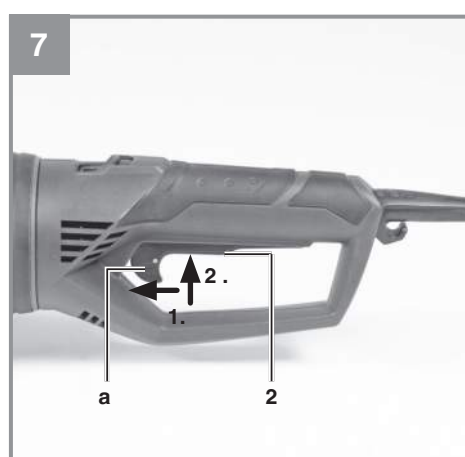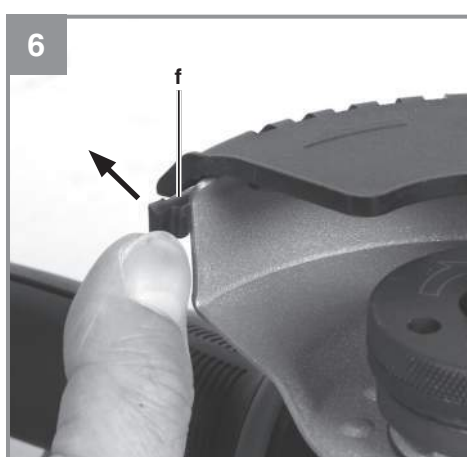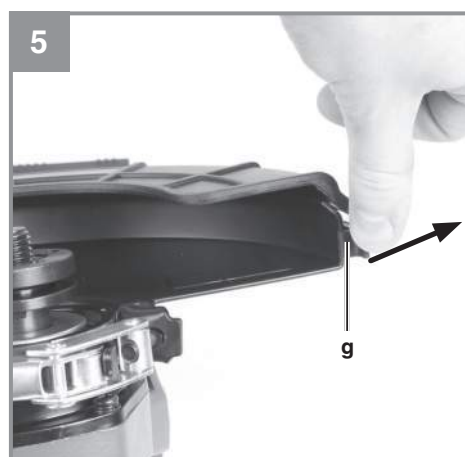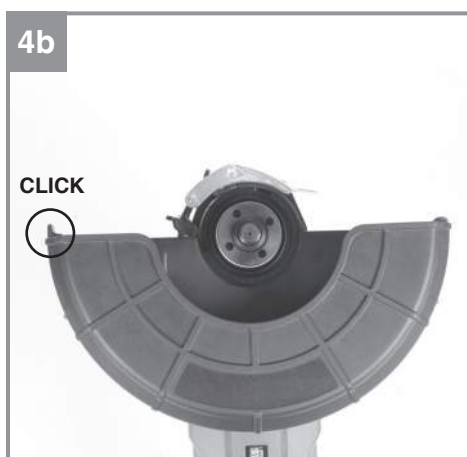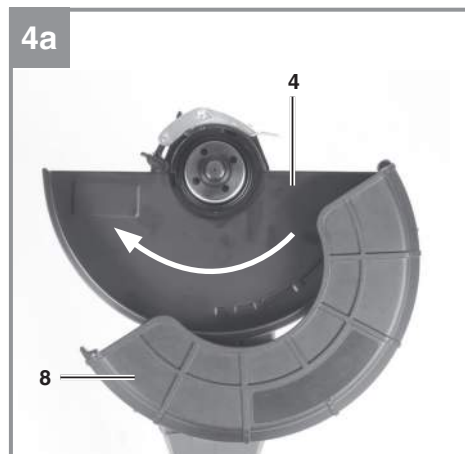

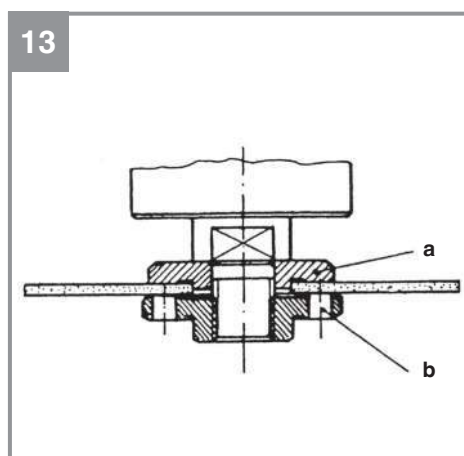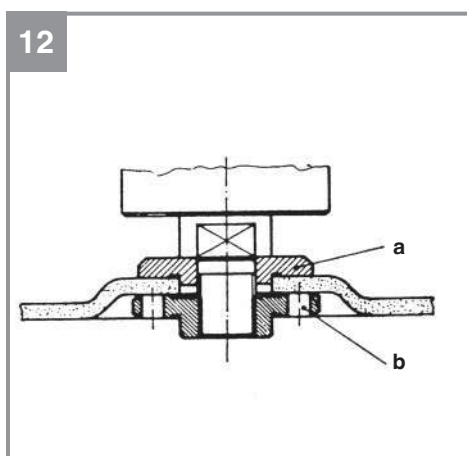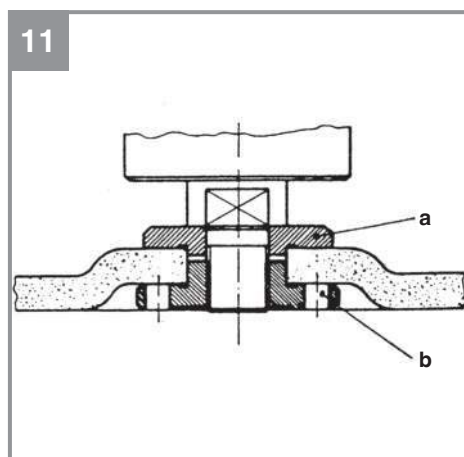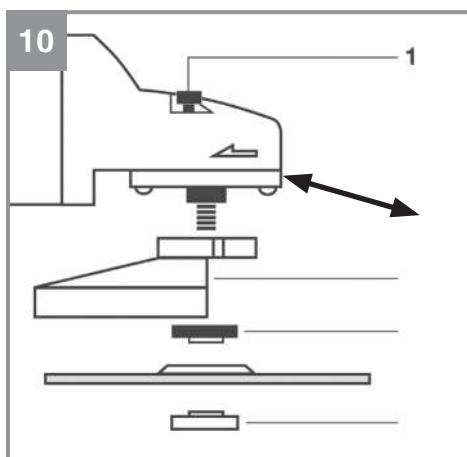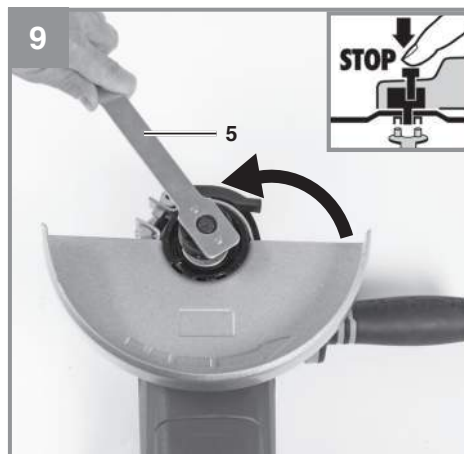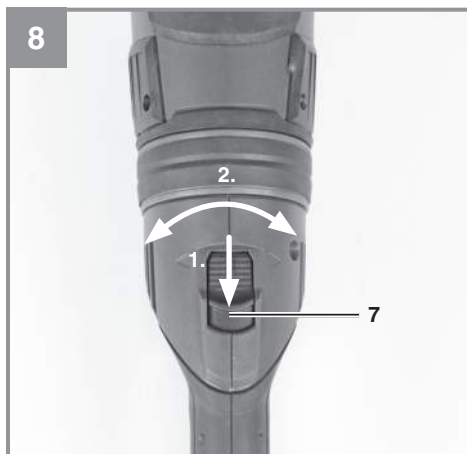

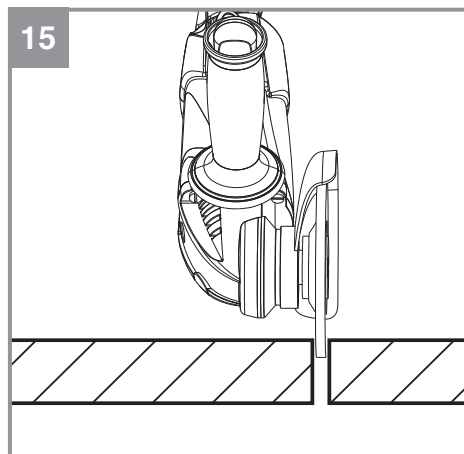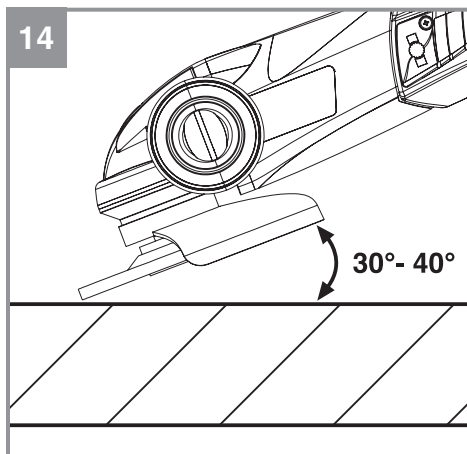

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с назначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Обращение с устройством
7. Замена кабеля питания электросети
8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
9. Утилизация и вторичное использование
10. Хранение



„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“



Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения.



Эта защитная крышка может быть использована при шлифовании.



Эта защитная крышка может быть использована для резки и шлифования.



Всегда работайте двумя руками.

Внимание!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Шпиндельное фиксирующее устройство
2. Переключатель включить-выключить
3. Дополнительная рукоятка
4. Защитное приспособление
5. Ключ для гайки с фланцем
6. Ручной маховик
7. Кнопка блокировки
8. Всегда работайте двумя руками

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описания объема поставки.

При отсутствии компонентов не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия обратитесь в наш сервисный центр или ближайший компетентный строительный магазин, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийного срока в описании условий гарантии в конце руководства.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Внимание!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Угловая шлифовальная машинка предназначена для шлифования предметов из металла и камня с использованием соответствующего шлифовального круга и соответствующего защитного приспособления.

Внимание! Для резки деталей из металла и камня разрешается использовать угловую шлифовальную машинку только с установленным защитным оборудованием, которое можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей.

Устройство можно использовать только в соответствии с его назначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность: 2350 Вт
 Скорость вращения холостого хода: 6500 мин⁻¹
 Максим. диаметр диска: 230 мм
 Шлифовальный круг: 230 x 22 x 6 мм
 Отрезной диск: 230 x 22 x 3 мм
 Резьба приемного шпинделя: M14
 Класс защиты: II/□
 Вес: 6,1 кг

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 92,4 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 100,4 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Рукоятка

Значение эмиссии вибрации $a_{hAG} = 5,841 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Дополнительная рукоятка

Значение эмиссии вибрации $a_h = 6,714 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство

- защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Монтаж дополнительной рукоятки (рисунок 2)

- Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без дополнительной рукоятки (3).
- Дополнительная рукоятка может быть привинчена в трех положениях (А, В, С).

Сторона устройства	Используется для
слева (поз. А / как изображено на рис.)	правшей
справа (поз. В)	левшей
сверху (поз. С)	отрезного диска

5.2 Установка защитных приспособлений (рисунок 3)

- Выключите устройство. Выньте штекер из розетки электросети!
- Установите защитное приспособление (4) для защиты ваших рук таким образом, чтобы отходы шлифования направлялись в сторону от тела.
- Положение защитного приспособления (4) можно подобрать в зависимости от условий работы: ослабьте рычаг зажима (а), поверните крышку (4) в желаемое положение.
- Следите за тем, чтобы защитное приспособление (4) закрывало корпус с шестеренками надлежащим образом.
- Затяните рычаг зажима (а).
- Убедитесь, что защитное приспособление (4) закреплено.

⚠ Обеспечьте прочное крепление защитных приспособлений.

⚠ Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без защитных приспособлений.

5.3 Монтаж и демонтаж защиты отрезного диска (рис. 4-6, поз. 8)

- Угловая шлифовальная машинка оборудована съемным приспособлением для защиты отрезного диска (8).
- Для установки не требуется замена защитного приспособления (4).
- Наденьте съемное приспособление для защиты отрезного диска (8) на защитное приспособление, начиная со стороны с фиксирующей защелкой (рис. 4, поз. f).
- Затем наденьте съемное приспособление для защиты отрезного диска на защитное приспособление, повернув против часовой стрелки до щелчка (рис. 5a-5b).
- Чтобы снова снять защиту отрезного диска (8), слегка отожмите фиксирующую защелку (g) от защитного приспособления (4), как показано на рис. 6, пока съемное приспособление для защиты отрезного диска (8) не будет свободно вращаться. Теперь поверните его по часовой стрелке и снимите с защитного приспособления (4).

5.4 ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

После установки шлифовального или режущего круга следует запустить угловую шлифовальную машину и оставить работать на холостом ходу примерно на одну минуту. Работающие с вибрацией круги следует немедленно заменить.

5.5 Поворотная рукоятка (рис. 8)

Рукоятку можно повернуть на угол в 90° влево или право. Для этого нажмите кнопку блокировки (7) и поверните рукоятку на угол 90° влево или право.

Внимание! Кнопка блокировки (7) должна зафиксироваться со слышимым щелчком.

6. Обращение с устройством

6.1 Переключатель (рисунок 7)

Угловая шлифовальная машинка снабжена предохранительным выключателем. Для включения переведите стопорный рычаг (а) вперед, а затем нажмите на переключатель включено – выключено (3).

⚠ Дождитесь до тех пор, пока машинка не достигнет ее наивысшей скорости вращения. После этого Вы можете приложить угловую шлифовальную машинку к обрабатываемой детали и начать ее обработку.

6.2 Замена шлифовальных кругов (рисунки 8 / 9)

Для замены шлифовальных кругов вам понадобится приложенный к устройству ключ для гайки с торцовыми отверстиями (5).

Внимание! В целях безопасности запрещается использовать угловую шлифовальную машинку с вставленным ключом для торцевых гаек (5).

Отсоединить электрический шнур от сети!

- Простая замена путем блокировки шпинделя.
- Нажав стопорную кнопку, шлифовальный круг блокируется.
- С помощью ключа для гаек с торцовыми отверстиями открутить фланцевую гайку. (рисунок 9)
- Заменить шлифовальный или режущий круг и ключом вновь затянуть гайку.

⚠ Внимание:
Стопорную кнопку разрешается нажимать только при остановленном электродвигателе и шпинделе! Во время замены круга стопорная кнопка должна быть нажатой!

При установке шлифовальных или режущих кругов толщиной до 3 мм гайку следует ставить плоской стороной к кругу.

6.3 Схема расположения фланцев при эксплуатации шлифовальных и режущих кругов (рис. 10-13)

- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутых или прямых

шлифовальных кругов (рис. 11) а)

Зажимный фланец б) Фланцевая гайка

- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутого режущего круга (рис. 12)

а) Зажимный фланец

б) Фланцевая гайка

- Схема расположения фланцев при эксплуатации прямого режущего круга (рис. 13)

а) Зажимный фланец

б) Фланцевая гайка

6.4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Во время работы шлифовальной машины должна быть обеспечена достаточная вентиляция электродвигателя. Поэтому вентиляционные щели должны быть в чистом состоянии.

6.5 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Не допускается использование шлифовальных или режущих кругов больше предписанного диаметра.
- Перед началом эксплуатации следует проверять указанное число оборотов шлифовального или режущего круга.
- Максимальное число оборотов шлифовального круга или отрезного диска должно быть больше числа оборотов холостого хода угловой шлифовальной машинки.
- Для эксплуатации допускаются шлифовальные и режущие круги, которые предусмотрены для максимальной скорости вращения равной 6500 мин-1 и окружной скорости - 80 м/сек.
- Внимательно следите при использовании алмазного отрезного диска за направлением
- вращения. Стрелка направления вращения на алмазном отрезном диске должна совпадать с нанесенной на устройстве стрелкой направления вращения.

Очень важно обеспечить особо благоприятные условия хранения и транспортировки абразивного изделия. Запрещено подвергать абразивное изделие толчкам, ударам или воздействию острых кромок (например, при транспортировке или хранении в инструментальном ящике). Это может привести к повреждениям абразивного изделия, таким как, например появление

трещин, что представляет собой опасность для пользователя.

6.6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.6.1 Черновое шлифование (рисунок 14)

⚠Внимание! Используйте при шлифовании защитное приспособление (входят в комплект). Наилучшее качество при черновом шлифовании достигается при установке шлифовального круга под углом от 30° до 40° и плавном ведении, туда-сюда, инструмента по обрабатываемому предмету.

6.6.2 Режущие круги (рисунок 15)

⚠Внимание! Используйте при резке защитное приспособление (можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей, смотрите раздел 8.4). При резке держите угловую шлифовальную машину под прямым углом. Кромка реза должна быть чистой. Для резки камня рекомендуется применение алмазных режущих кругов.

⚠Запрещается обработка материалов содержащих асбест!

⚠Не допускается применение режущих кругов для обдирочного шлифования.

7. Замена кабеля питания электросети

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток. Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

Защитная крышка для резки (№ арт.: 44.500.34)

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку. Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски, шлифовальные круги
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство


Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,







Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.







1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
 - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.



Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310

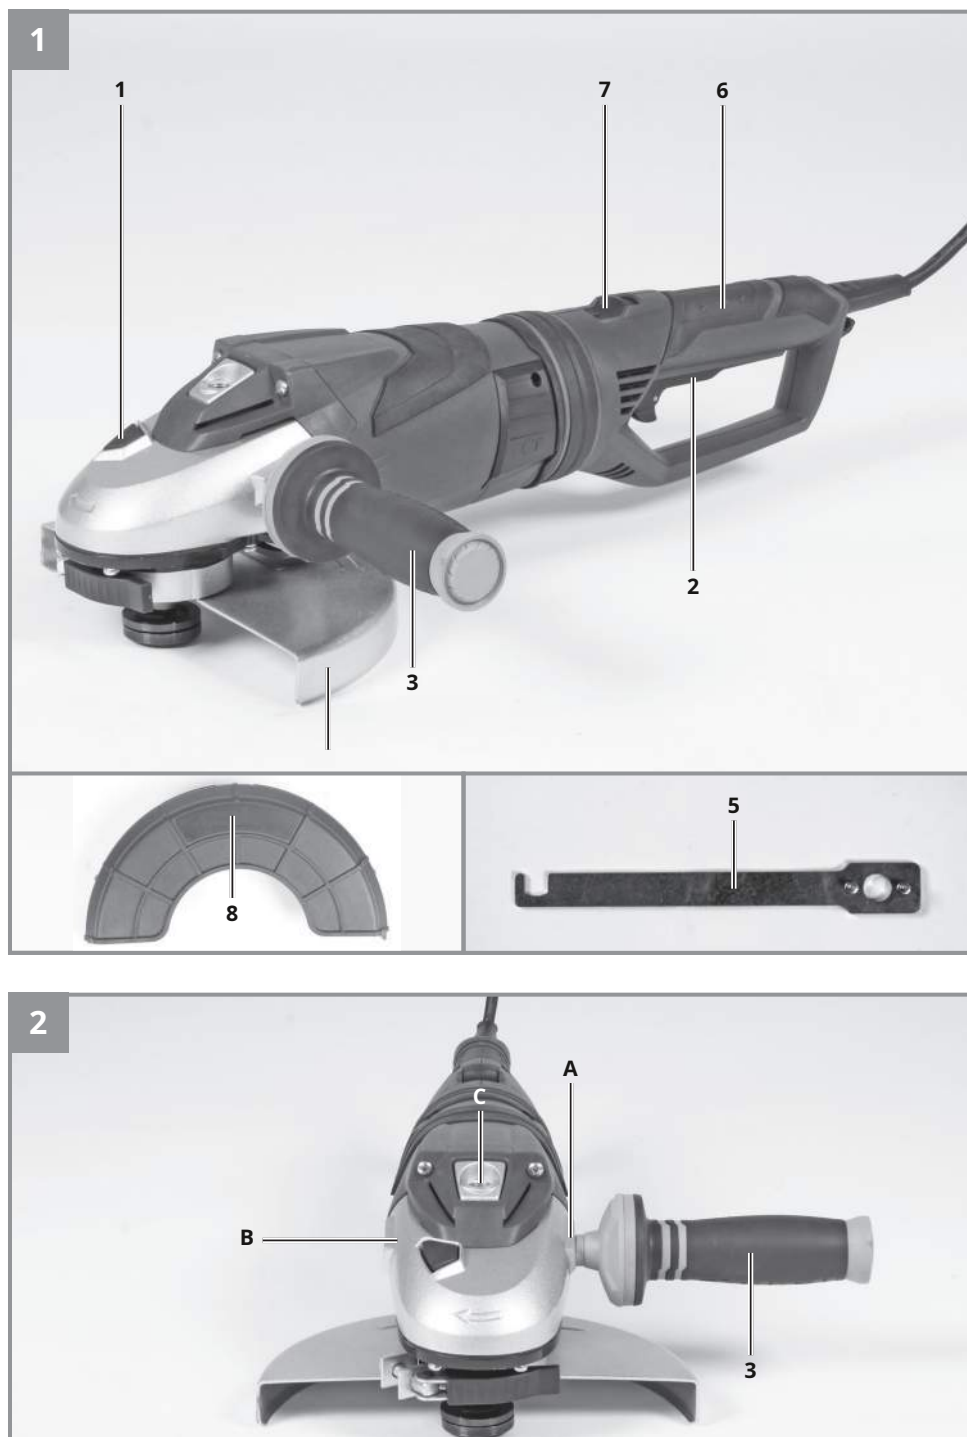

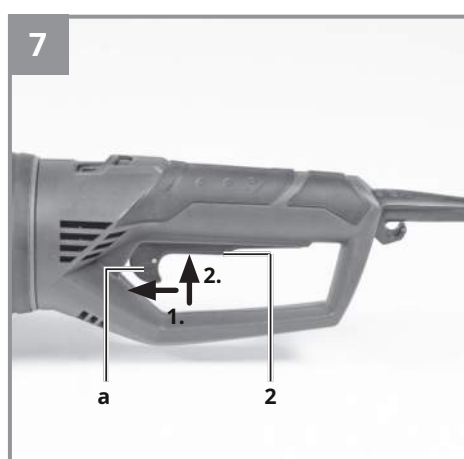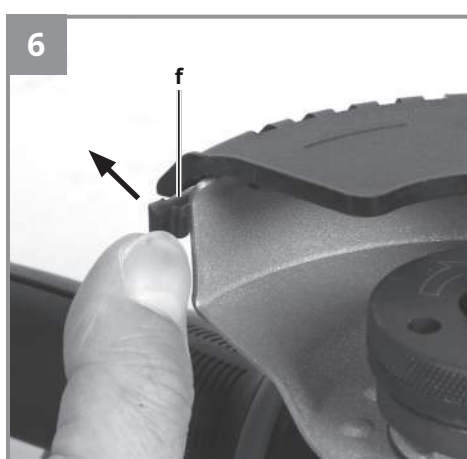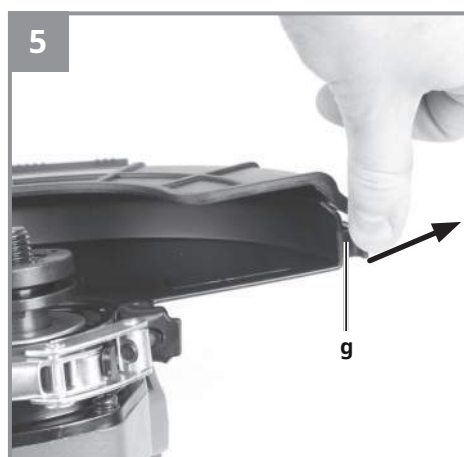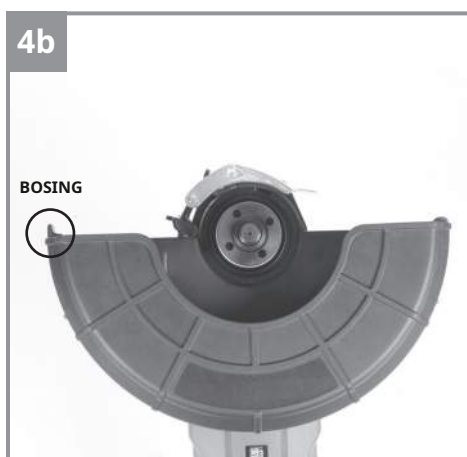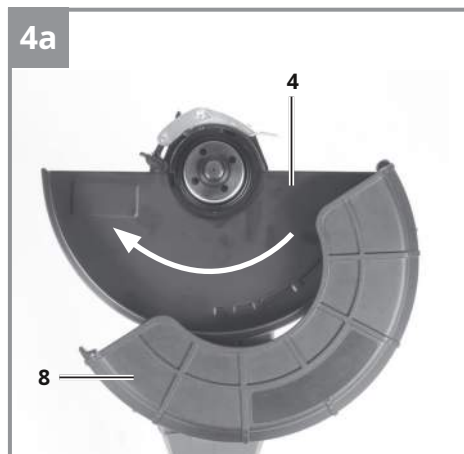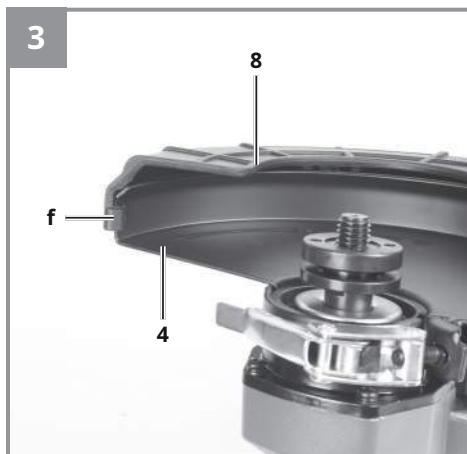

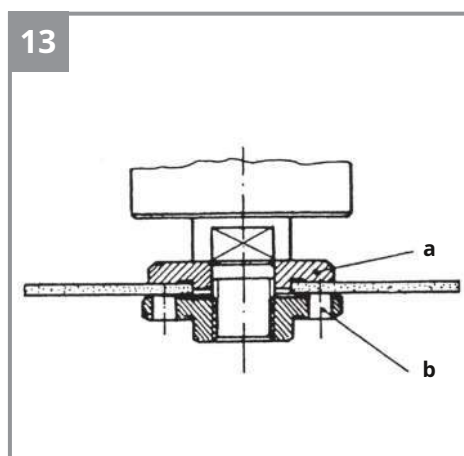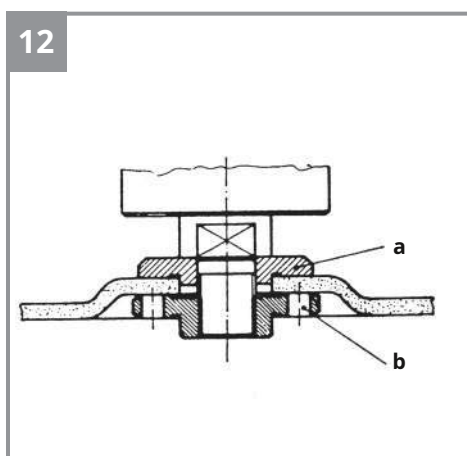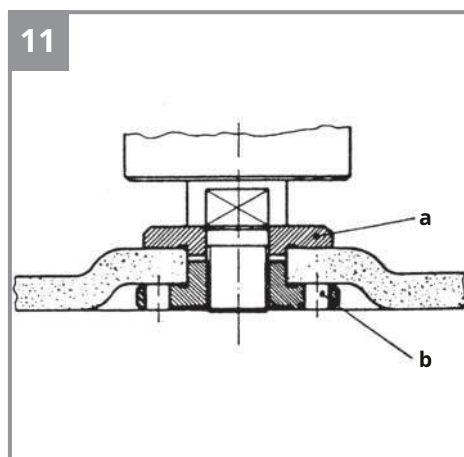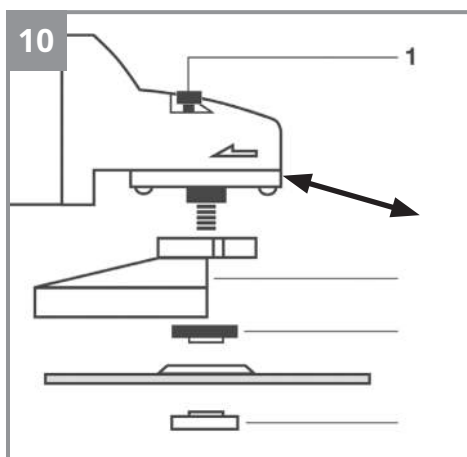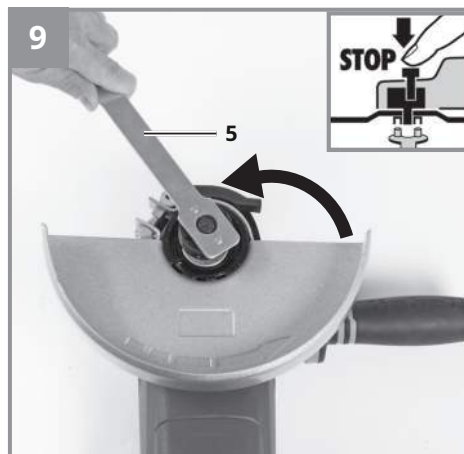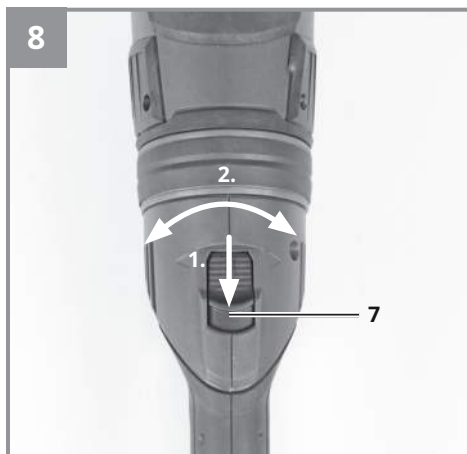

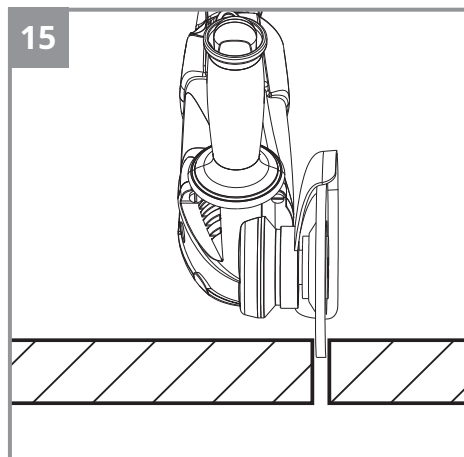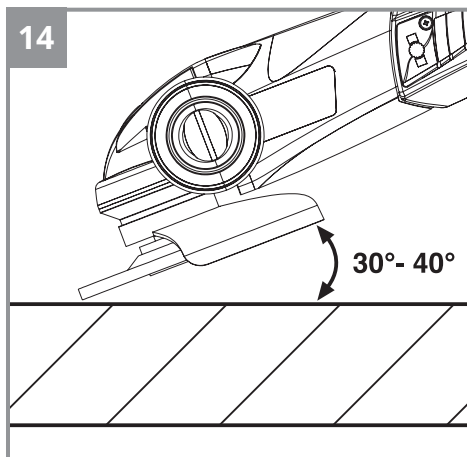

Mundarija

1. Xavfsizlik haqida ma'lumot
2. Joylashuv va taqdim etilgan elementlar (1-rasm)
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunani ishga tushirishdan oldin
6. Operatsiya
7. Elektr kabelini almashtirish
8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish
9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash
10. Saqlash



“Diqqat - So'rov xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing”



Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.



Nafas olish niqobini taqing.

Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!



Xavfsizlik ko'zoynaklarini taqing.

Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.



Ushbu xavfsizlik qo'riqchisi silliqlash/maydalash uchun mo'ljallangan.



Ushbu xavfsizlik qo'riqchisi kesish va silliqlash/zimparalash uchun mo'ljallangan.



Har doim ikki qo'l bilan harakat qiling.

Muhim!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish qo'llanmasini diqqat bilan o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumot har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa birovga bersangiz, ularga ham ushbu foydalanish ko'rsatmalarini bering.

Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ma'lumotlariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik haqida ma'lumot

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar uchun yetkazib berish bilan birga kelgan bukletga qarang.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan elementlar (1-rasm)**2.1 Joylashuv**

1. Shpindel qulfi
2. YOQISH/O'CHIRISH tugmasi
3. Qo'shimcha tutqich
4. Qo'riqchi
5. Flanjli gayka kaliti
6. Tutqich
7. Qulflash tugmasi
8. G'ildirak himoyasini kesish

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, buyumni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan eng yaqin DIY do'konining filialiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi kafolat shartlari jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini olib tashlang (agar

mavjud).

- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring. Uskunalar va aksessuarlarni tashish paytida shikastlanishlar bor-yo'qligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Muhim!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Burchak silliqlash mashinasi tegishli silliqlash g'ildiragi va himoya vositasidan foydalanganda metall va toshni silliqlash uchun mo'ljallangan.

Diqqat! Metall va tosh kesish uchun maydalagich/silliqlash mashinasidan faqat himoya (qo'shimcha qism sifatida mavjud) o'rnatilgandan keyingina foydalanish mumkin.

Mashinadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: 230 V ~ 50 Gts
Quvvat manbai: 2350 Vt Bo'sh
ish tezligi: 6500 rpm
G'ildirakning maksimal diametri: 230
mm Silliqlash g'ildiraklari: 230 x 22 x 6 mm
Kesish g'ildiragi: 230 x 22 x 3 mm
O'rnatish shpindel rezbasi: M14 Himoya
klassi: II / -
Og'irligi: 6,1 kg

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

LpA ovoz bosimi darajasi 92,4 dB(A) KpA
noaniqlik 3 dB LWA
ovoz quvvati darajasi 100,4 dB(A) KWA
noaniqlik 3 dB

Quloqchinnlarni taqib.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy shovqin anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'ini UZ).

Tutqich:

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{HAG} = 5.841 \text{ m/s}^2$
a K noaniqlik = $1,5 \text{ m/s}^2$

Qo'shimcha tutqich:

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{\parallel} = 6,714 \text{ m/s}^2$
K noaniqligi = $1,5 \text{ m/s}^2$

Elektr asboblari haqida qo'shimcha ma'lumot

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamadan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.

- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.

- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

5.1 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (2-rasm)

- Burchak silliqlash mashinasini qo'shimcha tutqichsiz (3) ishlatmaslik kerak.
- Qo'shimcha tutqich uchta holatdan (A, B, C) istalganida mahkamlanishi mumkin.

Asbob tomoni	Mos keladi
Chap (ko'rsatilganidek A pozitsiyasi /)	O'ng qo'lli foydalanuvchilar
O'ng (B pozitsiyasi)	Chap qo'lli foydalanuvchilar
Yuqori (C pozitsiyasi)	Kesish g'ildiraklaridan foydalanish

5.2 Qo'riqchini o'rnatish (3-rasm)

- Asbobni o'chiring. Elektr vilkasini torting.
- Qo'llaringizni himoya qilish uchun himoya vositasini (4) sozlang, shunda maydalanayotgan material tanangizdan uzoqroqqa yo'naltiriladi.
- Qo'riqchining (4) holati har qanday aniq ish sharoitlariga moslashtirilishi mumkin. Qisqich tutqichini (a) oching va qopqoqni (4) kerakli holatga o'tkazing.

- Himoya (4) tishli g'ildirak korpusini to'g'ri qoplaganligiga ishonch hosil qiling.
- Qisqich tutqichini (a) yana mahkamlang.
- Himoya (4) mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- **Xavfsizlik moslamasining xavfsiz ekanligiga e'tibor bering.**

- **Hech qachon burchak silliqlash mashinasini himoya vositasiz ishlatmang.**

5.3 Kesish g'ildiragi himoyasini o'rnatish/olib tashlash (4-6-rasm / 8-band)

- Burchakni maydalagich olinadigan kesish g'ildiragi himoyasi (8) bilan jihozlangan.
- Kesish g'ildiragi himoyasini o'rnatish uchun himoyani (4) almashtirish shart emas.
- Quloqning oxiridan boshlab (4-rasm/f-band), olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (8) himoyaga suring.
- Keyin olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini soat miliga teskari yo'nalishda himoya ustiga bosib, bu himoya mandali joyida ekanligini eshitmaguningizcha (5a-5b-rasm).
- Olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini olib tashlash uchun (8) yana, 6-rasmda ko'rsatilgandek, olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (8) aylantira olguningizcha, tirsakni (g) himoyadan (4) biroz uzoqroqqa bosib. Endi kesish g'ildiragi himoyasini soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring va himoyadan (4) chiqarib oling.

5.4 Yangi silliqlash g'ildiraklari uchun sinov o'tkazish To'g'ri burchakli silliqlash mashinasini silliqlash yoki kesish g'ildiragi o'rnatilgan holda kamida 1 daqiqa bo'sh rejimda ishlashiga ruxsat bering. Vibratsiyali g'ildiraklarni darhol almashtirish kerak.

5.5 Aylanuvchi tutqich (8-rasm)

Tutqichni chapga va o'ngga maksimal 90° burish mumkin. Buning uchun qulflash plitاسini (7) bosib va tutqichni chapga yoki o'ngga 90° burang. Muhim.

Qulflash plitاسi (7) to'g'ri ishga tushganda, u eshitiladigan chertish ovozi chiqaradi.

6. Operatsiya

6.1 Kommutator (7-rasm)

Burchakni silliqlash mashinasi baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun mo'ljallangan xavfsizlik tugmasi bilan birga keladi. Uskunani ishga tushirish uchun qulflash dastagini (a) oldinga suring, so'ngra YOQISH/O'CHIRISH tugmachasini (3) bosib.

- **Mashina eng yuqori tezlikka yetguncha kuting. Keyin burchak silliqlash moslamasini ish qismiga qo'yib, uni qayta ishlashingiz mumkin.**

6.2 Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish (8/9-rasm)

Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish uchun berilgan yuz kalitidan (5) foydalaning.

Muhim! Xavfsizlik nuqtai nazaridan, burchak silliqlash mashinasini ichiga yuzaki kalit (5) o'rnatilgan holda ishlatmaslik kerak.

Elektr vilkasini tortib oling.

- Shpindel qulfi yordamida g'ildirakni oddiy almashtirish:
- Shpindel qulfini bosib va silliqlash g'ildiragini joyiga mahkamlang.
- Flanes gaykani old kalit bilan oching.
- (9-rasm)
- Silliqlash yoki kesish g'ildiragini almashtiring va gardish gaykani yuz kaliti bilan mahkamlang.

- **Muhim!**

Faqat motor va silliqlash shpindeli to'xtab turganda shpindel qulfini bosib! G'ildirakni almashtirayotganda shpindel qulfini bosish kerak!

Taxminan 3 mm qalinlikdagi silliqlash yoki kesish g'ildiraklari uchun flanes gaykani tekis tomoni silliqlash yoki kesish g'ildiragiga qaragan holda burab qo'ying.

6.3 Silliqlash va kesish g'ildiraklaridan foydalanganda flanes joylashuvi (10-13-rasm)

- Bosilgan markazli yoki tekis silliqlash g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (11-rasm)
- a) Siqish gardishi
- b) Flanesli gayka
- Bosilgan markazli kesish g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (12-rasm)
- a) Siqish gardishi
- b) Flanesli gayka
- To'g'ri kesish g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (13-rasm)
- a) Siqish gardishi
- b) Flanesli gayka

6.4 Motor

Dvigatel ish paytida yaxshi shamollatilishi juda muhim. Shuning uchun shamollatish teshiklarini doimo toza saqlashga ishonch hosil qiling.

6.5 Silliqlash g'ildiraklari

- Belgilangan diametrdan kattaroq silliqlash yoki kesish g'ildiragidan hech qachon foydalanmang.
- Silliqlash yoki kesish g'ildiragini ishlatishdan oldin uning nominal tezligini tekshiring.
- Silliqlash yoki kesishning maksimal tezligi

Ishlatilgan g'ildirakning aylanish tezligi burchak silliqlash mashinasining bo'sh ish tezligidan yuqori bo'lishi kerak.

- Faqat minimal tezligi 6500 rpm va periferik tezligi 80 m/s bo'lgan silliqlash va kesish g'ildiraklaridan foydalaning.
- Olmosli kesish g'ildiraklaridan foydalanganda aylanish yo'nalishini tekshiring. Olmosli kesish g'ildiragidagi yo'nalish strelkasi asbobning aylanish yo'nalishiga ishora qilishi kerak.

Silliqlash/zimparalash g'ildiraklarining to'g'ri saqlanishi va tashilishiga alohida e'tibor bering. Silliqlash/zimparalash g'ildiraklarining hech qachon zarba, silkinish yoki o'tkir qirralarga duchor bo'lmasligiga ishonch hosil qiling (masalan, tashish yoki asboblarning qutisida saqlash paytida). Bu silliqlash/zimparalash g'ildiraklariga zarar yetkazishi (masalan, yoriqlar) va foydalanuvchini jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin.

6.6 Ish rejimlari

6.6.1 Dag'al silliqlash (14-rasm)

- **Diqqat: Zimparalash/silliqlash uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning**(Yetkazib berilgan buyumlarga kiritilgan). Eng yaxshi qo'pol silliqlash natijalariga erishish uchun silliqlash g'ildiragini ish qismi yuzasiga 30° va 40° burchak ostida ushlab turing va ish qismi bo'yab bir tekis harakatlar bilan oldinga va orqaga yo'naltiring.

6.6.2 Kesish (15-rasm)

- **Diqqat: Abrziv kesish uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning**(aksessuar sifatida mavjud, 8.7-bandga qarang) Kesish uchun to'g'ri burchakli maydalagichdan foydalanganda, uni kesish tekisligida qiyshaytirmang. Kesish g'ildiragi toza kesish qirrasiga ega bo'lishi kerak. Qattiq toshni kesish uchun olmos kesish g'ildiragidan foydalanish eng yaxshisidir.

- Mashinadan asbest materiallarida foydalanish taqiqlanadi!

- Hech qachon qo'pol silliqlash uchun kesish g'ildiragidan foydalanmang.

7. Elektr kabelini almashtirish

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma qilish

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin. Muhim! Uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.

8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Kesish uchun xavfsizlik qo'riqchisi (44.500.34-modda raqami)

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qaedalgini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalar (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalar (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Kesish g'ildiraklari, silliqlash g'ildiraklari
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdiringizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB