





TE-AG 125/1010 CE Q







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Бұрыштық тегістеуіш



№ №: 44.308.90

I.-Nr.: 21023

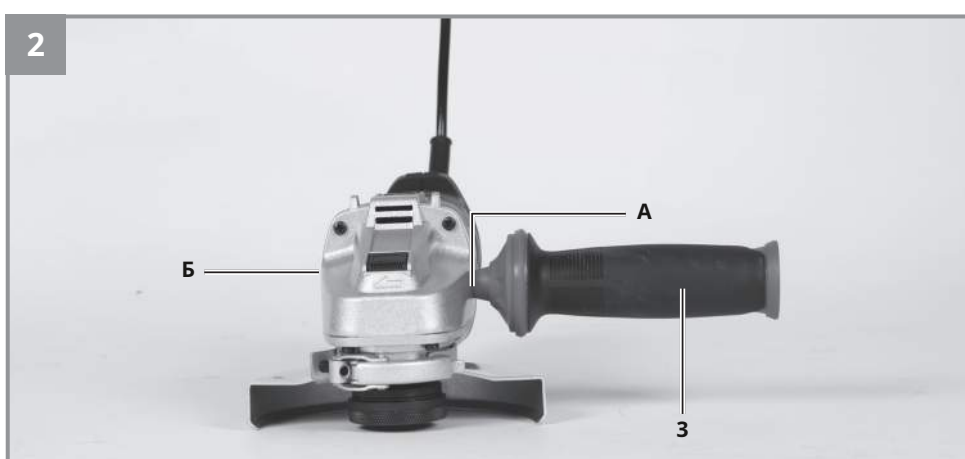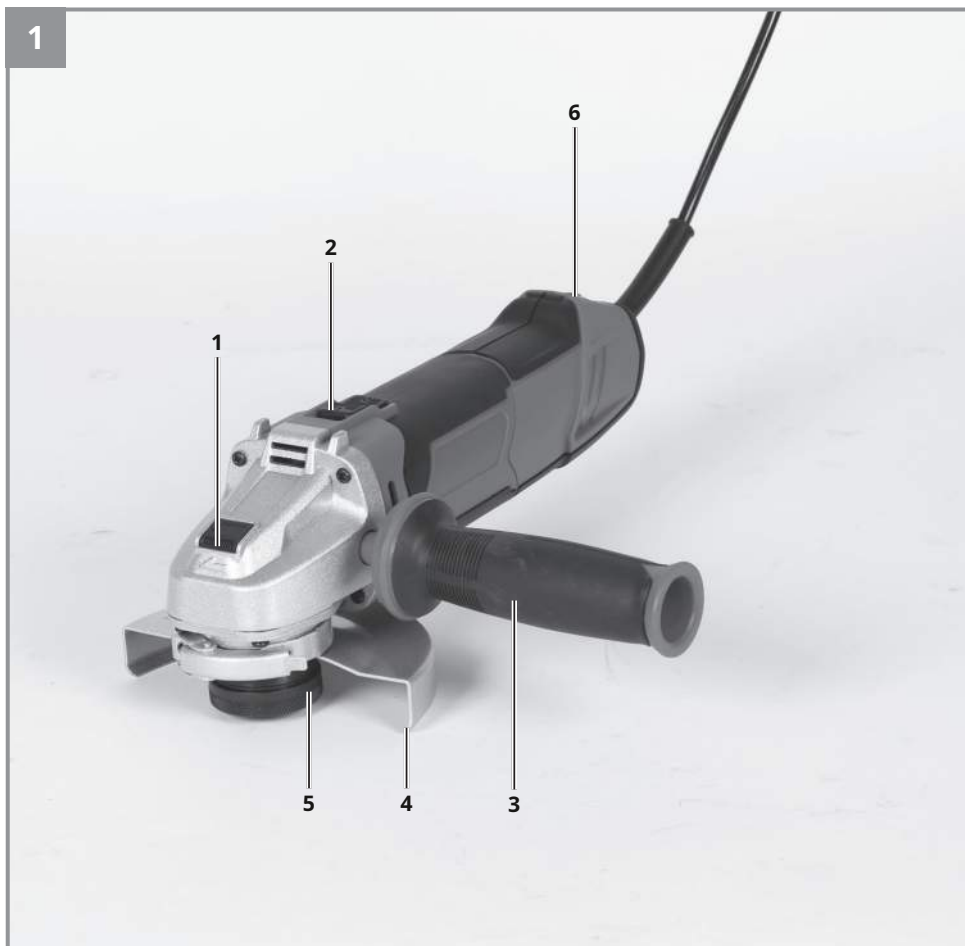

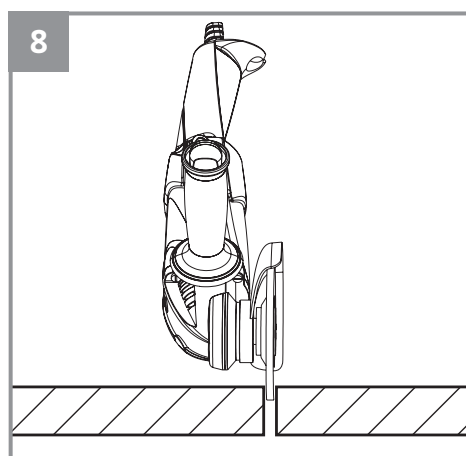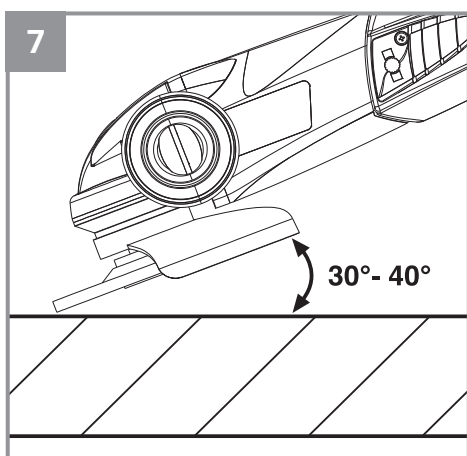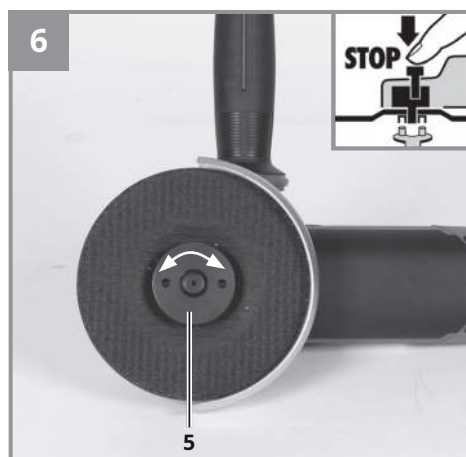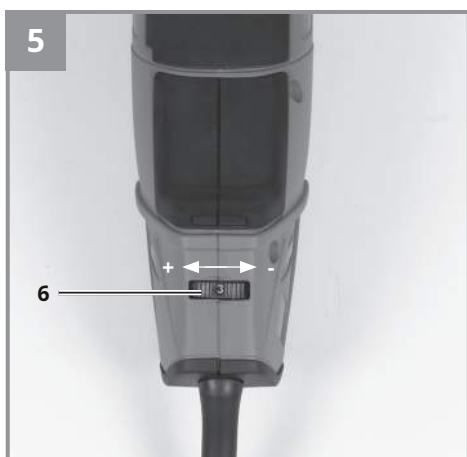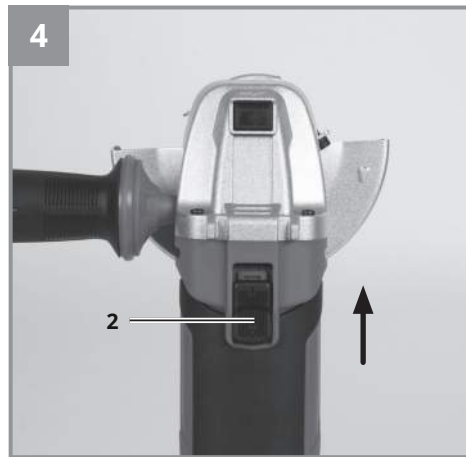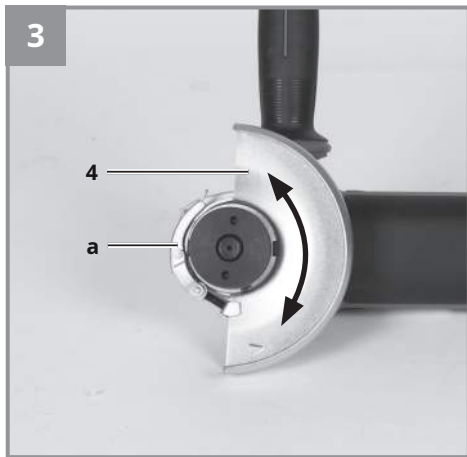

Мазмұны

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат
2. Орналасу және қамтамасыз етілген элементтер (1-сурет)
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



«Абайлаңыз - сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»



Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Тыныс алу маскасын киіңіз.

Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Бұл қорғаныш тегістеу/ұнтақтау үшін жасалған.



Бұл қорғаныс құралы кесуге және тегістеуге/құмдауға арналған.
(берілген заттарға кірмейді)



II қорғаныс класы (қос оқшауланған)

- Маңызды!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, оларға осы пайдалану нұсқауларын да беріңіз.

Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік туралы ақпаратты сақтамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздік нұсқауларын жеткізу үшін берілген кітапшадан қараңыз.

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1-сурет)

1. Шпиндельді құлыптау
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Қосымша тұтқа
4. Күзетші
5. Жылдам қысқыш гайка
6. Жылдамдық реттегіші

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DIY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз. Жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз

көлік зақымдануы.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Маңызды!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бұрышты тегістеуіш
- Қосымша тұтқа
- Жылдам қысқыш гайка
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұрыштық тегістеуіш тиісті тегістеу шеңберін және қорғанысты пайдаланған кезде металды және тасты тегістеуге арналған.

Ескерту! Металды кесу және тасты кесу үшін тегістеуішті/тектіргішті тек қорғағыш (қосалқы құрал ретінде бар) орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220 - 240 В ~ 50 Гц Кіріс қуат: 1010 Вт Бос жүріс жылдамдығы: 4000-12.000 айн/мин
Макс. дөңгелек диаметрі: 125 мм
Тегістеу шеңбері: 125 x 22 x 6 мм Кесу дөңгелегі: 125 x 22 x 3 мм Орнату шпиндельінің жіптері: M14 Қорғаныс класы: II / -
Салмағы: 2,2 кг

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

LpA дыбыс қысымының деңгейі 91,5 дБ(A) Кра белгісіздігі 3 дБ
LWA дыбыс қуатының деңгейі 102,5 дБ(A) KBA белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_{hAG} = 5,619 \text{ м/с}^2$
K белгісіздік = 1,5 м/с²

Электрлік құралдар туралы қосымша ақпарат

Ескерту!

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек минсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін

Құрал-жабдықтың құрылысы мен схемасы:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Қосымша тұтқаны орнату (Сурет 2)

- Бұрыштық тегістегішті қосымша тұтқасыз (3) пайдалануға болмайды.
- Қосымша тұтқаны екі позицияда (A, B) бұрандамен орнатуға болады.

Құрал жағы	үшін қолайлы
Сол жақ (A позициясы / көрсетілгендей)	Оң қолды қолданушылар
Оң жақ (B позициясы)	Солақай пайдаланушылар

5.2 Қорғауды орнату (Сурет 3)

- Құралды өшіріңіз. Қуат ашасынан тартыңыз.
- Қолдарыңызды қорғау үшін қорғағышты (4) ұнтақталған материал денеңізден алшақтайтындай етіп реттеңіз.
- Күзетшінің (4) қалпын кез келген нақты жұмыс жағдайларына реттеуге болады. Қысқыш тұтқаны (а) босатып, қақпақты (4) қажетті күйге бұраңыз.
- Қорғаныштың (4) тісті доңғалақ корпусын дұрыс жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш тұтқаны (а) қайтадан бекітіңіз.
- Қорғаныштың (4) бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қауіпсіздік құрылғысының қауіпсіз болуын қадағалаңыз.
- Бұрыштық тегістегішті ешқашан қорғаныссыз қолданбаңыз.

5.3 Жаңа тегістеу дөңгелектерін сынақтан өткізу

Terictey немесе кесу дөңгелегі орнатылған кезде, тік бұрышты тегістегішке кемінде 1 минут жұмыс істемей тұруға рұқсат етіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді ауыстыру қажет

дереу.

6. Операция

6.1 Коммутатор (Сурет 4)

Жабдықты іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) алға басып, төмен басыңыз. Бұрыштық тегістегішті өшіру үшін артқы жағындағы қосу/өшіру қосқышын (2) басыңыз. Қосу/өшіру қосқышы (2) бастапқы орнына қайта секіреді.

6.1.1 Жылдамдық реттегіші (Сурет 5)

Жылдамдық реттегішін (6) бұрау арқылы жылдамдықты таңдауға болады.

Ең жақсы жылдамдық қолдану аймағына және тегістеу/құмдау құралының максималды номиналды жылдамдығына байланысты. Жылдамдық реттегішін (6) пайдаланып 4000-нан 12000 айн/мин аралығындағы жылдамдықты таңдаңыз. Алты түрлі қосқыш позициялары төмендегідей:

Коммутатор позициясы 1: шамамен, 4 000 айн/мин
Ауыстырғыштың 2-позициясы: шамамен, 6000 айн/мин 3-қосқыш жағдайы: шамамен, 8 000 айн/мин 4-қосқыш жағдайы: шамамен, 9 800 айн/мин Ауыстырғыштың 5-позициясы: шамамен, 10 500 айн/мин Ауыстырып-қосқыштың 6-позициясы: шамамен, 12 000 айн/мин

Плюс бағыты: Жоғары жылдамдық
Минус бағыт: Төмен жылдамдық

Құрылғы ең жоғары жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Содан кейін бұрыштық тегістегішті дайындамаға орналастырып, оны өңдеуге болады.

Тұрақты электроника

Бұл құрал тұрақты электроникамен жабдықталған. Тұрақты электроникада орнатылған жылдамдық құрал жүктеме астында жұмыс істегенде де тұрақты сақталады.

6.2 Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру (Сурет 6)

Ескерту!

Қуат ашасын суырыңыз!

- Дөңгелекті шпиндельді құлыптау және жылдам қысқыш гайка арқылы өзгерту оңай.
- Шпиндель құлпын басып, тегістеу дөңгелегінің қосылуына мүмкіндік беріңіз.
- Жылдам қысқыш гайканы сағат тіліне қарсы қолмен бұрап алыңыз. (6-суретті қараңыз)
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін ауыстырыңыз

және жылдам қысқыш гайканы сағат тілімен қолмен бұрап қатайтыңыз.

Ескерту!

Қауіпсіздік мақсатында жылдам қысқыш гайканы тек осы бұрыштық тегістеуіш үшін пайдалануға болады (44.308.90).

Маңызды!

Мотор мен тегістеу дөңгелегі тоқтап тұрғанда ғана шпиндель құлпын басыңыз! Дөңгелекті ауыстырып жатқанда шпиндель құлпын басып тұру керек!

6.3 Тегістеу дөңгелектері

- Ешқашан белгіленген диаметрден үлкен тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбаңыз.
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбас бұрын оның номиналды жылдамдығын тексеріңіз.
- Қолданылатын тегістеу немесе кесу шеңберінің максималды жылдамдығы бұрыштық тегістеуіштің бос жүріс жылдамдығынан жоғары болуы керек.
- Ең аз 12 000 айн/мин жылдамдыққа және 80 м/сек шеткі жылдамдыққа рұқсат етілген тегістеу және кесу дөңгелектерін ғана пайдаланыңыз.
- Алмаз кесетін дөңгелектерді пайдаланған кезде айналу бағытын тексеріңіз. Алмаз кесу дөңгелегіндегі бағыттаушы көрсеткі құрал айналатын бағытты көрсетуі керек.

Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің дұрыс сақталуын және тасымалдануын ерекше қадағалаңыз. Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің ешқашан соққыға, сілкініске немесе өткір жиектерге (мысалы, тасымалдау немесе құралдар қорабында сақтау кезінде) әсер етпейтініне көз жеткізіңіз. Бұл тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне зақым келтіруі мүмкін (жарықтар сияқты) және пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін.

6.4 Жұмыс режимдері

6.4.1 Дөрекі ұнтақтау (Сурет 7)

– **Абайлаңыз: Тегістеу/ұнтақтау үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз**(жеткізілетін заттарға кіреді). Ең жақсы дөрекі ұнтақтау нәтижелері үшін тегістеу дөңгелегін дайындама бетіне 30° және 40° арасындағы бұрышта ұстаңыз және бірқалыпты қозғалыстармен дайындаманың үстінен алға-артқа бағыттаңыз.

6.4.2 Кесу (Сурет 8)

– **Абайлаңыз: абразивті кесу үшін қауіпсіздік құралын пайдаланыңыз**(керек-жарақ ретінде қолжетімді, 8.4 қараңыз) Тік бұрышты тегістегішті кесу мақсатында пайдаланған кезде, оны кесу жазықтығына қисайтпаңыз. Кесу доңғалағында таза кесу жиегі болуы керек.

Қатты тасты кесу үшін гауһар тасты кесу дөңгелегі жақсы қолданылады.

– **Машинаны асбест материалдарында пайдалануға тыйым салынады!**

– **Дөрекі тегістеу үшін ешқашан кескіш дөңгелекті пайдаланбаңыз.**

6.5 Қозғалтқыш

Жұмыс кезінде қозғалтқыштың жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдету саңылауларын әрқашан таза ұстауды ұмытпаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. Маңызды! Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Кесуге арналған қорғаныш (арт. №: 44.500.48)

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Кесетін дөңгелектер, тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Жабдықта ақау пайда болуы екіталай болса, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң,) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





TE-AG 125/1010 CE Q







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации Угловая
шлифовальная машина



Артикул: 44.308.90

I.-№: 21023

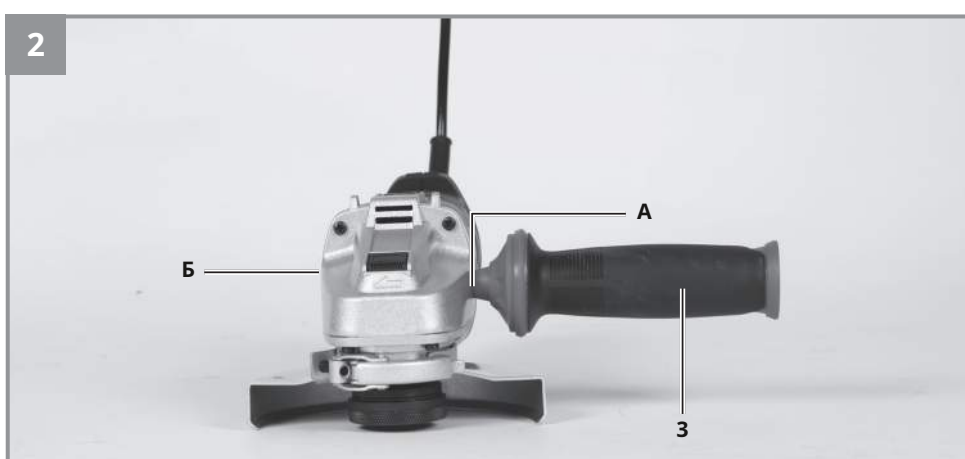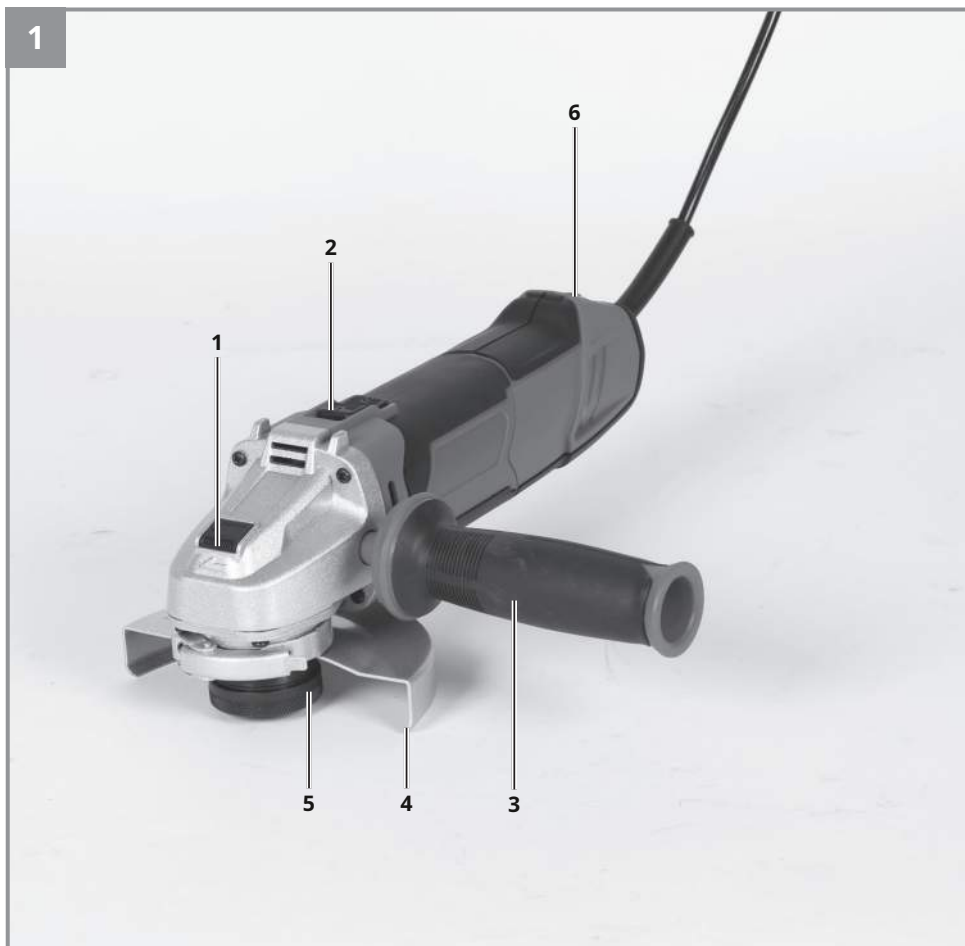

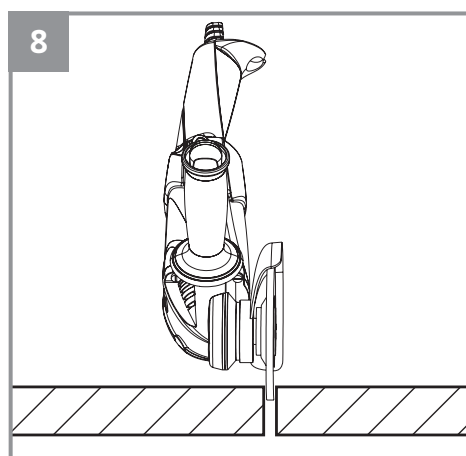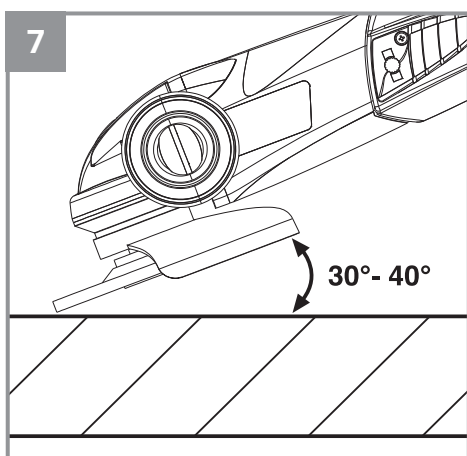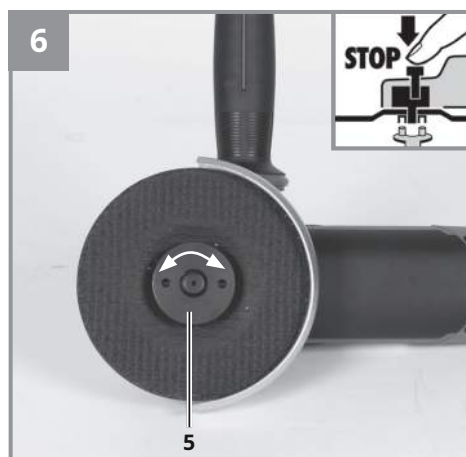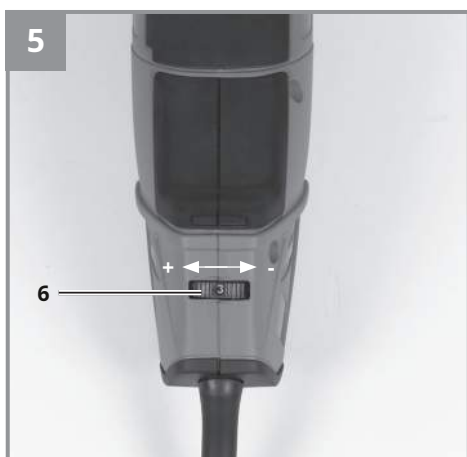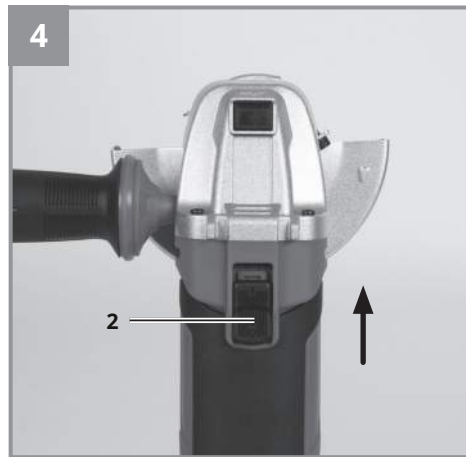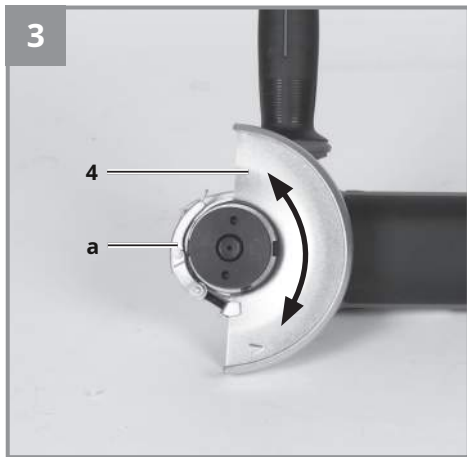

Оглавление

1. Информация о безопасности
2. Компоновка и комплектация (рис. 1)
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Эксплуатация
7. Замена кабеля питания
8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.
9. Утилизация и переработка
10. Хранение



«Внимание! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов»



Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Наденьте дыхательную маску.

При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Наденьте защитные очки.

Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Это защитное ограждение предназначено для шлифования/шлифования.



Это защитное ограждение предназначено для резки и шлифования/шлифования.

(не входит в комплект поставки)



Класс защиты II (двойная изоляция)

– Важный!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочитайте полное руководство по эксплуатации. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и информации по безопасности.

1. Информация о безопасности

Инструкции по технике безопасности см. в буклете, входящем в комплект поставки.

– Осторожности

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1)

1. Блокировка шпинделя
2. Переключатель включения/выключения
3. Дополнительная ручка
4. Охранник
5. Быстрозажимная гайка
6. Регулятор скорости

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действующего товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в положениях о гарантии в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет

транспортные повреждения.

- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Важный!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Угловая шлифовальная машина
- Дополнительная ручка
- Быстрозажимная гайка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Угловая шлифовальная машина предназначена для шлифования металла и камня при использовании соответствующего шлифовального круга и ограждения.

Предупреждение! Для резки металла и камня шлифовальную/шлифовальную машину можно использовать только при установленном защитном кожухе (доступен как аксессуар).

Машину следует использовать только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220–240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 1010 Вт
 Обороты холостого хода: 4000–12 000 об/мин Макс. диаметр круга: 125 мм
 Шлифовальный круг: 125 x 22 x 6 мм
 Отрезной круг: 125 x 22 x 3 мм Резьба
 монтажного шпинделя: M14 Класс
 защиты: II / -
 Вес: 2,2 кг

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

Уровень звукового давления L_{pA} 91,5 дБ(А)
Погрешность K_{pA} Уровень звуковой мощности 3 дБ L_{WA} 102,5 дБ(А)
Погрешность K_{WA} , 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Значение вибрации $a_{K_{HAG}} = 5619 \text{ м/с}^2$
погрешность = 1,5 м/с^2

Дополнительная информация по электроинструментам

Предупреждение!

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с

Конструкция и расположение оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
- Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

5.1 Установка дополнительной ручки (рис. 2)

- Угловую шлифовальную машину нельзя использовать без дополнительной рукоятки (3).
- Дополнительную ручку можно привинтить в двух положениях (А, В).

Сторона инструмента	Подходит для
Слева (положение А / как показано)	Правши
Справа (положение В)	Леворукие пользователи

5.2 Установка ограждения (рис. 3)

- Выключите инструмент. Вытащите вилку питания.
- Отрегулируйте защиту (4) для защиты рук так, чтобы измельчаемый материал был направлен от вашего тела.
- Положение ограждения (4) можно отрегулировать в соответствии с любыми конкретными условиями работы. Ослабьте ручку зажима (а) и поверните крышку (4) в необходимое положение.
- Убедитесь, что защитный кожух (4) правильно закрывает корпус шестерни.
- Снова закрепите ручку зажима (а).
- Убедитесь, что ограждение (4) надежно закреплено.

— Позаботьтесь о том, чтобы защитное устройство было надежно закреплено.

— **Никогда не используйте угловую шлифовальную машину без защитного кожуха.**

5.3 Тестовый запуск новых шлифовальных кругов Дайте угловой шлифовальной машине поработать на холостом ходу не менее 1 минуты с установленным шлифовальным или отрезным кругом. Вибрирующие колеса подлежат замене.

немедленно.

6. Эксплуатация

6.1 Переключатель (рис. 4)

Чтобы запустить оборудование, переместите переключатель Вкл./Выкл. (2) вперед и нажмите его вниз. Чтобы выключить угловую шлифовальную машину, нажмите переключатель «Вкл/Выкл» (2) сзади. Переключатель включения/выключения (2) вернется в исходное положение.

6.1.1 Регулятор скорости (рис. 5)

Вы можете выбрать скорость, поворачивая регулятор скорости (6).

Оптимальная скорость зависит от области применения и максимальной номинальной скорости шлифовального/шлифовального инструмента. С помощью регулятора скорости (6) выберите скорость в диапазоне от 4000 до 12000 об/мин. Шесть различных положений переключателя следующие:

Положение переключателя 1: прибл. 4000 об/мин.

Положение переключателя 2: прибл. 6000 об/мин.

Положение переключателя 3: прибл. 8000 об/мин.

Положение переключателя 4: прибл. 9800 об/мин.

Положение переключателя 5: прибл. 10500 об/мин.

Положение переключателя 6: прибл. 12000 об/мин.

Плюс направление:	Более высокая скорость
Минусовое направление:	Более низкая скорость

Подождите, пока машина не достигнет максимальной скорости. Затем вы можете расположить угловую шлифовальную машину на заготовке и обработать ее.

Постоянная электроника

Этот инструмент оснащен постоянной электроникой. Благодаря постоянной электронике заданная скорость сохраняется постоянной даже при работе инструмента под нагрузкой.

6.2 Замена шлифовальных кругов (рис. 6)

Предупреждение!

Вытащите вилку из розетки!

- Колесо легко заменить с помощью фиксатора шпинделя и быстрозажимной гайки.
- Нажмите на фиксатор шпинделя и дайте шлифовальному кругу зафиксироваться.
- Отверните быстрозажимную гайку, повернув ее вручную против часовой стрелки. (см. рис. 6)
- Замените шлифовальный или отрезной круг.

и затяните быстрозажимную гайку, повернув ее вручную по часовой стрелке.

Предупреждение!

Из соображений безопасности быстрозажимную гайку можно использовать только с этой угловой шлифовальной машиной (44.308.90).

Важный!

Нажимайте на фиксатор шпинделя только тогда, когда двигатель и шлифовальный круг остановлены! Во время замены круга фиксатор шпинделя должен быть нажат!

6.3 Шлифовальные круги

- Никогда не используйте шлифовальный или отрезной круг диаметром больше указанного.
- Прежде чем использовать шлифовальный или отрезной круг, проверьте его номинальную скорость.
- Максимальная скорость используемого шлифовального или отрезного круга должна быть выше частоты вращения холостого хода угловой шлифовальной машины.
- Используйте только шлифовальные и отрезные круги, одобренные для минимальной скорости 12 000 об/мин и окружной скорости 80 м/сек.
- Проверьте направление вращения при использовании алмазных отрезных кругов. Стрелка направления на алмазном отрезном круге должна указывать в направлении вращения инструмента.

Особое внимание следует уделить правильному хранению и транспортировке шлифовальных/шлифовальных кругов. Убедитесь, что шлифовальные/шлифовальные круги никогда не подвергаются ударам, толчкам или острым кромкам (например, во время транспортировки или хранения в ящике для инструментов). Это может привести к повреждению (например, появлению трещин) шлифовальных/шлифовальных кругов и подвергнуть серьезной опасности пользователя.

6.4 Режимы работы

6.4.1 Черновая шлифовка (рис. 7)

Внимание: используйте защитное устройство для шлифования/шлифования.(входит в комплект поставки).

Для достижения наилучших результатов черновой шлифовки держите шлифовальный круг под углом от 30° до 40° к поверхности заготовки и направляйте его взад и вперед по заготовке равномерными движениями.

6.4.2 Резка (рис. 8)

Внимание: используйте защитное устройство при абразивной резке.(доступен как аксессуар, см. 8.4) При использовании прямоугольной шлифовальной машины для резки избегайте ее наклона в плоскости резки. Режущий круг должен иметь чистую режущую кромку.

Алмазный отрезной круг лучше всего использовать для резки твердого камня.

- **Запрещается использовать машину на асбестовых материалах!**
- **Никогда не используйте отрезной круг для грубой шлифовки.**

6.5 Двигатель

Очень важно, чтобы двигатель хорошо вентилировался во время работы. Поэтому следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми.

7. Замена кабеля питания

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. Важный! Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Защитный кожух для резки (Арт. №: 44.500.48)

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует отправить на экологически чистую переработку.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее перенесением в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше нельзя использовать, а также согласно Директиве 2006/66/ЕС, дефектные или разряженные аккумуляторы должны собираться отдельно. и утилизировать экологически правильным способом.

При неправильной утилизации отработанное электрическое и электронное оборудование может оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Великобритании:

В соответствии с Положением об отходах электрического и электронного оборудования 2013 г. (SI 2013/3113) (с поправками) и Положением об отходах батарей и аккумуляторов 2009 г. (SI 2009/890) (с поправками), непригодные к использованию продукты должны собираться отдельно и утилизировать экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Отрезные круги, шлифовальные круги
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы взяли с собой оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



KAZ Қауіпсіздік
нұсқаулар бұрышы
ұнтақтағыш

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулары**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелімен) және батареямен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын балалардың және басқа адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер алаңдататын нәрсе болса, құрылғыны басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Кабельді электр құралын тасымалдау, іліп қою немесе розеткадан суырып алу үшін пайдаланбаңыз. Кабельді құрылғының қызуынан, майынан, өткір жиектерінен және қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған кабельдер электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз ашық ауада электр құралымен жұмыс істеп жатсаңыз, тек осы мақсат үшін арнайы жасалған ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз.

Арнайы жасалған сыртқы ұзартқыш кабельдерді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында кілттер мен кілттерді алыңыз. Құрылғының айналатын бөліктеріне тиетін құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Осылайша сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқара аласыз.

ф) Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

г) Шаңсорғыш құрылғылар мен су төгетін құрылғыларды орнатуға болатын болса, олардың дұрыс бекітілгеніне және дұрыс пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Шаң сору жүйесін пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

Бұл қауіпсіздік туралы ақпаратты жоғалтпаңыз.

4. Электр құралды қолдану және өңдеу

- а) Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз.**Берілген өнімділік шекараларында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз.
- б) Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз.**Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе құрылғыны жерге қою алдында ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе батареяны шығарып алыңыз.**Бұл қауіпсіздік шарасы электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз.**Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралын мұқият тазалаңыз. Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептелмегенін, бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын, бұл электр құралының жұмысына әсер ететінін тексеріңіз. Құралды қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз.**Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолдағы жұмысты ескеріңіз.**Электр құралдарын олар тағайындалған мақсаттан басқа кез келген мақсатта пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

5. Қызмет

- а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз

Барлық қолданбаларға арналған қауіпсіздік ақпараты а)

Бұл электр құралы ұнтақтағыш/тексер және кескіш машина ретінде пайдалануға арналған. Құралмен бірге берілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын, жалпы нұсқауларды, суреттер мен деректерді орындаңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамасаңыз, электр тогының соғуы, өрт және/немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b) Бұл электр құралы тегістеуге, сым щеткалармен жұмыс істеуге немесе жылтыратуға арналмаған. Электр құралын тағайындалмаған тәсілдермен пайдалану қауіпті жағдайларға және жарақаттарға әкелуі мүмкін.

c) Өндіруші арнайы осы электр құралы үшін әзірленбеген және ұсынбаған қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз. Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, бұл оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

d) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген максималды жылдамдықтан кем болмауы керек. Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

e) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Қате өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде тексеру немесе тексеру мүмкін емес.

f) Жіптері бар қосылатын құралдар тегістеу шпиндельінің жібіне дәл сәйкес келуі керек. Фланецпен бекітілген қосылатын аспаптар жағдайында, қосылатын құралдың тесік диаметрі фланецтің монтаждау диаметріне сәйкес келуі керек. Электр құралына дәл бекітілмеген қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

g) Зақымдалған қосылатын модуль құралдарын пайдаланбаңыз. Қолданар алдында қосылатын модуль құралдарын тексеріңіз: сынықтар мен жарықтар үшін тегістеу / тегістеу доңгелектері, жарықтар, тозу немесе қатты тозуға арналған тегістеу / тегістеу дискілері және бос немесе үзілген сымдар үшін сым щеткалар. Электр құралы немесе розеткаға қосылатын құрал түсіп қалса, оның зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған қосылатын қосқышты пайдаланыңыз. Қосылатын модульді тексеріп, орнатқаннан кейін, сіз және жақын жердегі басқа адамдар айналымды қосқыш құралымен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған қосылатын модуль құралдары әдетте болады

осы сынақ уақытында үзіліс жасаңыз.

h) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қолдану түріне қарай бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, ұсақ ұнтақтау мен материал бөлшектерін өзіңізден аулақ ұстау үшін шаңнан қорғайтын маска, құлаққап, қорғаныс қолғап немесе арнайы алжапқыш киіңіз. Көзіңізді әртүрлі қолданбалар арқылы жасалуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

i) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жеріңізден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

j) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

k) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, электр сымы кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы плагин құралына тартылуы мүмкін.

l) Толық тоқтағанша, электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз. Айналмалы штепсельдік құрал сіз оны орналастыратын бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

m) Электр құралын алып жүргенде оны жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. Сіздің киіміңіз айналмалы қосылатын модуль құралына тиіп кетуі мүмкін және плагин құралы осылайша денеңізге еніп кетуі мүмкін.

n) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз. Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.

o) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз. Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.

р) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Барлық қолданбаларға арналған басқа қауіпсіздік ақпараты

Қайтару және қатысты қауіпсіздік ақпараты

Кері оралу – тегістеу дөңгелегі, тегістеу дискілері, сым щеткалары және т.б. сияқты кептеліп қалған немесе бітеліп қалған айналмалы қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Кептелу немесе бұғаттау айналмалы плагин құралының кенет тоқтауына әкеледі. Бұл бітелу нүктесінде қосылатын құралға қарама-қарсы бағытта айналатын кез келген басқарылмайтын электр құралдарының үдеуін тудырады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамамен кептеліп қалса немесе бітеліп қалса, тегістеу дөңгелегінің шеті кептеліп қалуы және дайындамаға тиіп кетсе, тегістеу дөңгелегі сынып кетуі немесе кері айналуы мүмкін. Тегістеу дөңгелегі дискінің бітелу нүктесіндегі айналмау бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Бұл орын алса, тегістеу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйге жылжытыңыз. Құрал толық жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде кері қайтару күштерін немесе реакция моменттерін максималды басқару мүмкіндігін беру үшін әрқашан қосымша тұтқаны (бар болса) пайдаланыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері қайтару және реакция күштерін басқара алады.

б) Ешқашан қолыңызды айналатын қосылатын модульдерге жақын жерге апармаңыз. Қосылатын құрал қолды ұстап қалуы мүмкін, егер ол кері шегінсе.

с) Денеңізді электр құралының кері айналуы орын алатын аймақтан алыс ұстаңыз.

Кері айналдыру электр құралын оның бітелу нүктесінде тегістеу/тегістеу шеңберіне қарама-қарсы бағытта лақтырады.

д) Бұрыштарды, үшкір жиектерді, т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеңіз. Қосылатын құралдың дайындамаға шығып кетпеуін немесе кептеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз.

Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналмалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл болады

бақылауды жоғалтуға немесе кері шегінуге әкеледі.

е) Шынжырлы ара дискілерін немесе тісті ара дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.

Тегістеу/тегістеу және кесу үшін арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Тек электр құралына рұқсат етілген тегістеу/тегістеу дөңгелектерін және осы тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне арналған қауіпсіздік қақпағын пайдаланыңыз. Электр құралына арналмаған тегістеу/құмдауыш дөңгелектер тиісті түрде қорғалмайды және қауіпсіз емес.

б) Оффсетті тегістеу дөңгелектері олардың тегістеу беті қорғағыш сорғыш жиегі деңгейінен шықпайтындай етіп орнатылуы керек. Қорғау қақпағының жиегі деңгейінен шығып тұратын, дұрыс орнатылмаған тегістеу дөңгелегі тиісті түрде қорғалмайды.

с) Сақтандырғыш сорғыш электр құралына мықтап бекітіліп, максималды қауіпсіздік үшін реттелуі керек, яғни тегістеу/тегістеу дөңгелегі мүмкіндігінше аз бөлігі операторға қаратылып тұруы керек. Қауіпсіздік қақпағы операторды сынған бөліктерден, кесу дөңгелегіне кездейсоқ тиіп кетуден және киімді тұтандыратын ұшқындардан қорғауға көмектеседі.

д) Тегістеу/тегістеу дөңгелектерін тек олар ұсынылған қолданбалар үшін пайдалануға болады. Мысалы: Ешқашан бүйірлік бетті кесетін дөңгелекпен ұнтақтамаңыз/құмдамаңыз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

е) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз Сіз таңдаған тегістеу / тегістеу дөңгелегі. Сәйкес фланецтер тегістеу/тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу/тегістеу шеңберінің сыну қаупін азайтады. Кесетін дөңгелектерге арналған фланецтер басқа тегістеу/құмдауыш дөңгелектерге арналған фланецтерден өзгеше болуы мүмкін.

ф) Үлкенірек электр құралдарының тозған тегістеу/құмдау дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Үлкен электр құралдарына арналған тегістеу / тегістеу дөңгелектері кішірек электр құралдарының жоғары жылдамдықтарына арналмаған және сынуы мүмкін.

Доңғалақтарды кесуге арналған басқа да арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Кесу дөңгелегін бітеуден немесе шамадан тыс жанау қысымын қолданбаңыз.

Тым терең кесулерді жасамаңыз. Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу ондағы кернеуді және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін арттырады, демек, кері айналу немесе тегістеу дөңгелегі сыну мүмкіндігін арттырады.

б) Айналмалы кесу дөңгелегі алдындағы және артындағы аумақты болдырмаңыз.

Дайындамадағы кесу дөңгелегін өзіңізден алыстатсаңыз, кері оралған жағдайда электр құралы мен айналмалы доңғалақ тікелей өзіңізге қарай бұрылуы мүмкін.

с) Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе

жұмысыңызды тоқтатсаңыз, құралды өшіріп, дөңгелек толық тоқтағанша қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға әрекеттенбеңіз, әйтпесе оның кері айналуы мүмкін. Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.

д) Дайындама ішінде тұрған электр құралын қайта қоспаңыз. Кесуді абайлап жалғастырмас бұрын кесу дискісінің толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, доңғалақ ұсталып қалуы, дайындамадан секіріп кетуі немесе кері бұрылуы мүмкін.

е) Кептеліп қалған кесу дөңгелегінің кері айналу қаупін азайту үшін тірек панельдері немесе үлкен дайындамалар. Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.

ф) Бар қабырғаларда немесе анық көрінбейтін жерлерде «қалта кесулеріне» ерекше сақ болыңыз. Кесетін диск кесуге кірген кезде, ол газ немесе су құбырларын, электр кабельдерін немесе басқа заттарды кесіп тастаса, оның кері айналуы мүмкін.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.



RUS Указания по технике
безопасности
Угловая шлифовальная машинка

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Приведенный в указаниях по технике безопасности термин „электрический инструмент“ относится к электрическому инструменту (с кабелем питания от электросети) и к приводимому в действие аккумулятором электрическому инструменту (без кабеля питания).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Если Вы отвлекаетесь, то можете потерять контроль над устройством.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением.** Неизмененные штекеры и подходящие электрические розетки уменьшают риск электрического удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Не используйте кабель не по назначению, например для переноски устройства или для того, чтобы вынуть штекер из розетки электросети.** Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых кантов или подвижных деталей устройства. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск получения удара током.
- e) **Если Вы работаете с электрическим инструментом вне помещений, то используйте только удлинительный кабель, который также предназначен для использования вне помещений.** Использование предназначенного для работы снаружи удлинительного кабеля уменьшает риск получения удара током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимете или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части устройства, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Обеспечьте устойчивое положение тела и всегда удерживайте равновесие.** Таким образом Вы сможете лучше осуществлять контроль за электрическим инструментом в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не одевайте широкие одежды или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся деталей.** Свободные одежды, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями.
 - g) **Если возможно подключить устройства для отсоса и сбора пыли, то убедитесь в том, что они подсоединены и правильно эксплуатируются.** Использование устройств отсоса пыли снижает связанные с пылью опасности.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте устройство. Используйте для работы предназначенный для этого электрический инструмент.** С соответствующим работе электрическим инструментом Вы будете работать надежнее и безопаснее в указанной области производительности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно больше включить или выключить представляет опасность и должен быть отремонтирован.
 - c) **Прежде чем Вы будете осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или отставите устройство в сторону необходимо вынуть штекер из розетки электрической сети и/или удалить аккумулятор.** Это мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не давайте пользоваться устройством лицам, не умеющим пользоваться им, а также тем, кто не прочитал указаний.** Электрический инструмент представляет опасность, если он используется неопытными людьми.

- e) **Аккуратно ухаживайте за электрическим инструментом. Контролируйте подвижные части на безукоризненность работы и отсутствие заеданий, отсутствие поломок и повреждения деталей, которые негативно влияют на работу электрического инструмента. Поврежденные детали необходимо отремонтировать перед использованием устройства.** Многие несчастные случаи произошли из-за плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) **Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с указаниями к ним. Учитывайте при этом условия работы и цель деятельности.** Использование электрического инструмента для целей отличных от предназначения может привести к опасной ситуации.

5. Сервис

- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Указания по технике безопасности для любого вида эксплуатации

- a) **Настоящий электроинструмент предназначен для использования его в качестве шлифовальной машинки и абразивно-отрезного станка. Следуйте всем указаниям по технике безопасности, техническим требованиям, изображениям и данным, которые Вы получили вместе с устройством.** Если Вы не будете выполнять приведенные ниже технические требования, то это может привести к удару током, пожару и тяжелым травмам.
- b) **Описываемый электрический инструмент не предназначен для шлифования наждачной бумагой, работы с проволочной щеткой и полировки.** Использование электрического инструмента в целях, для которых он не предназначен, может вызвать опасность и привести к травмам.
- c) **Не используйте какие либо принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для этого электроинструмента или не рекомендованы им.** Если Вам даже удалось закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, то это еще не гарантирует надежное их использование.
- d) **Допустимая скорость вращения используемых насадок должна быть по меньшей мере такой же высокой, как и указанная на электроинструменте максимально допустимая скорость вращения.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- e) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.
- f) **Насадки с резьбовыми вставками должны точно подходить к резьбе шлифовального шпинделя. В случае с насадками, которые устанавливаются с помощью фланца, диаметр отверстия насадки должен совпадать с монтажным диаметром фланца.** Насадки, которые не были прочно закреплены на электроинструменте, неравномерно вращаются и сильно вибрируют, что может привести к потере контроля над инструментом.
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Контролируйте перед каждым использованием насадки, такие как шлифовальные круги на сломы и трещины, тарельчатые шлифовальные круги на расколы, износ и сильное срабатывание, проволочные щетки на наличие расшатанных или сломанных проволок.** Если электроинструмент или насадка упадет на пол, то проверьте их на повреждения или используйте неповрежденную насадку. После того как Вы проконтролируете насадку и установите ее, то удерживайте устройство таким образом, чтобы Вы и находящиеся поблизости люди не находились в плоскости вращающейся насадки и дайте устройству одну минуту поработать с максимальной скоростью вращения. Поврежденные используемые насадки чаще всего ломаются во время этого испытания.
- h) **Используйте средства личной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который Вас защитит от воздействия металлических и отделяющихся при шлифовке частиц.** Необходимо также защищать глаза от разлетающихся частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Если Вы будете подвержены длительно воздействию сильного шума, то Вы можете потерять слух.
- i) **Не допускайте других людей ближе безопасного расстояния к Вашему рабочему месту. Каждый кто приблизится к Вашему рабочему месту должен быть экипирован в личное защитное снаряжение. Отломившиеся**

части обрабатываемой детали или сломанные используемые насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственного рабочего места.

- j) **Удерживайте устройства только за изолированные участки рукояток во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** Контакт с находящейся под напряжением проводкой может также вызвать появление напряжения на металлических деталях устройства и привести к удару током.
- k) **Держите кабель сети подальше от вращающихся используемых насадок.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то кабель сети может быть перерезан, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.
- l) **Запрещено откладывать электроинструмент прежде, чем насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- m) **Электроинструмент не должен работать в то время, когда Вы его переносите.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой Ваша одежда может быть захвачена и насадка может нанести Вам травму.
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус. Большое количество скопившейся металлической пыли может вызвать опасности, связанные с электричеством.
- o) **Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов.** Искры могут вызвать воспламенение этих предметов.
- p) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пользователей

Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача это внезапная реакция, которая возникает при зацеплении или блокировке вращающейся насадки, такой как, например шлифовальный круг, тарельчатый шлифовальный круг, проволоочная щетка и т.д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электрический инструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении противоположном вращению насадки в месте блокировки.

Если, например шлифовальный круг зацепился или заблокирован в обрабатываемом предмете, то кант шлифовального круга, упирающегося в обрабатываемый предмет, может застрять и в результате этого вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача возникает в результате неправильного или ошибочного использования электроинструмента. Отдачи можно избежать, если предпринять приведенные ниже соответствующие защитные мероприятия.

- a) **Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи. Используйте всегда дополнительную рукоятку, при наличии, для того чтобы иметь по возможности больше контроля над силами отдачи или моментом реакции при разгоне двигателя.** Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.
- b) **Не приближайте руки близко к вращающимся используемым насадкам.** При отдаче насадка может ударить по рукам.

- c) **Избегайте располагать Ваше тело в области, в которой будет двигаться электроинструмент в случае возникновения отдачи.** При отдаче электроинструмент ведет в направлении противоположенном движению шлифовального круга в месте блокировки.
- d) **Работайте особенно осторожно в области углов, острых кромок и т.д.. Не допускайте, чтобы используемые насадки отскакивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** Вращающиеся насадки имеют склонность на углах, острых кромках или после отскока быть зажатыми. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- e) **Запрещено использовать звездочки или зубчатые пильные полотна.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по технике безопасности при шлифовании и отрезании шлифовальным кругом

- a) **Используйте только имеющие допуск для Вашего электроинструмента шлифовальные круги и предназначенную для этого шлифовального круга защитную крышку.** Шлифовальные круги, которые не предназначены для этого электроинструмента, не могут быть полностью закрыты, их использование ненадежно.
- b) **Изогнутые шлифовальные круги необходимо устанавливать таким образом, чтобы их шлифовальная поверхность не выступала за край защитного кожуха.** Неправильно установленный шлифовальный круг, выдающийся за край защитного кожуха, не может быть в достаточной степени закрыт.
- c) **Защитный кожух электроинструмента должен быть прочно закреплен и отрегулирован таким образом, чтобы была обеспечена высшая степень безопасности, то есть нужно, чтобы со стороны работающего с устройством оставалась открытой как можно меньшая часть шлифовального круга.** Защитный кожух помогает защитить работающего с устройством от обломков,

случайного контакта со шлифовальным кругом, а также от искр, которые могут вызвать возгорание одежды.

- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования. Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска.** Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного Вами шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- f) **Не используйте изношенные шлифовальные круги от электроинструмента более крупного размера.** Шлифовальные круги для более крупного электроинструмента не предназначены для более высоких скоростей меньшего по размеру электроинструмента и могут поломаться.

Дополнительные особые указания по технике безопасности по отрезанию шлифовальным кругом

Храните наказания по технике безопасности в надежном месте.

- a) Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не осуществляйте слишком глубоких резов.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке и тем самым делает возможной возникновение отдачи или поломки шлифовального круга.
- b) Избегайте областей впереди и позади вращающегося отрезного диска.** Если Вы ведете отрезной диск в обрабатываемом предмете от себя, то в случае отдачи электроинструмента вращающийся диск откинёт прямо на Вас.
- c) В том случае, если отрезной диск будет зажат или если Вы делаете паузу в работе, то необходимо выключить устройство и удерживать его спокойно до тех пор, пока диск не остановится. Запрещено пытаться вынуть еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача.** Установите причину возникновения зажатия и устранить ее.
- d) Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску сначала набрать максимальную скорость, прежде чем осторожно продолжить резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- e) Упирайте плиты или большие обрабатываемые предметы, для того чтобы уменьшить риск возникновения отдачи заземленного отрезного диска.** Большие обрабатываемые предметы могут изогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемый предмет должен опираться с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- f) Будьте особенно осторожны при вырезке „нарманов“ в существующих стенах или других недоступных для взора местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может при резке труб газа, водопровода, электропроводки или других объектов произвести отдачу.