





TE-AG 18/115 Li






D	Originalbetriebsanleitung Akku-Winkelschleifer	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen kulmahiomakone
GB	Original operating instructions Cordless Angle Grinder	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski kotni brusilnik
F	Instructions d'origine Meuleuse d'angle sans fil	H	Eredeti használati utasítás Akkus-sarokcsiszoló
I	Istruzioni per l'uso originali Smerigliatrice angolare a batteria	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Polizor unghiular cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-vinkelsliber	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Γωνιακό τριβείο μπαταρίας
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen vinkelslip	P	Manual de instruções original Rebarbadora sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová úhlová bruska	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorska kutna brusilica
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová uhlová brúska	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska ugaona brusilica
NL	Originele handleiding Haakse accuslijper	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowa szlifierka kątowna
E	Manual de instrucciones original Amoladora angular de batería	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü avuç taşlama














Art.-Nr.: 44.311.10 (Solo)

I.-Nr.: 21054

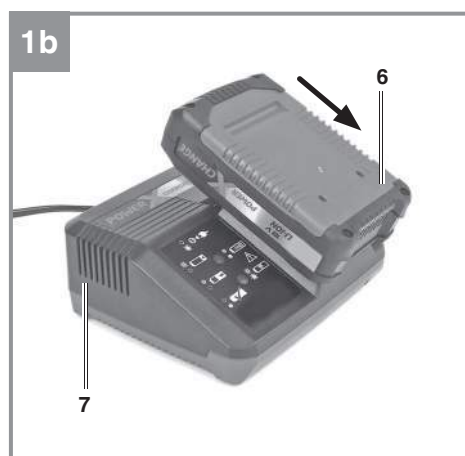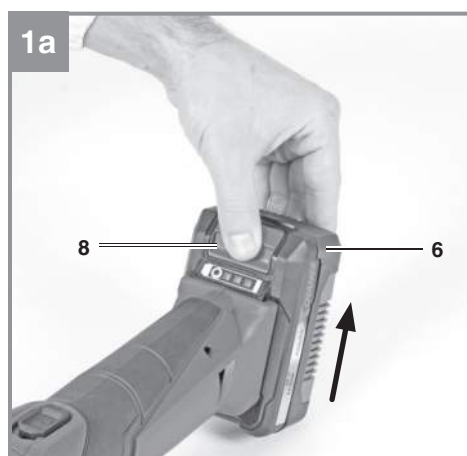

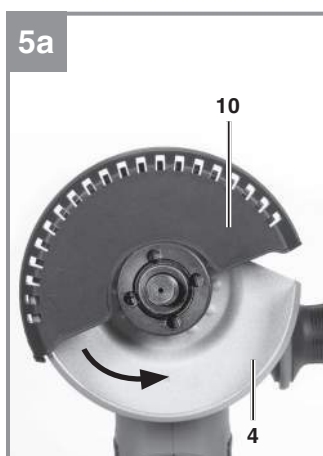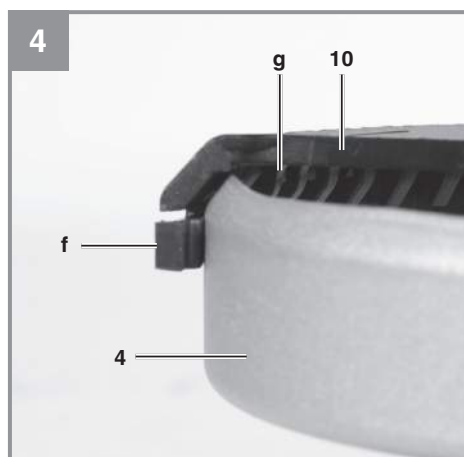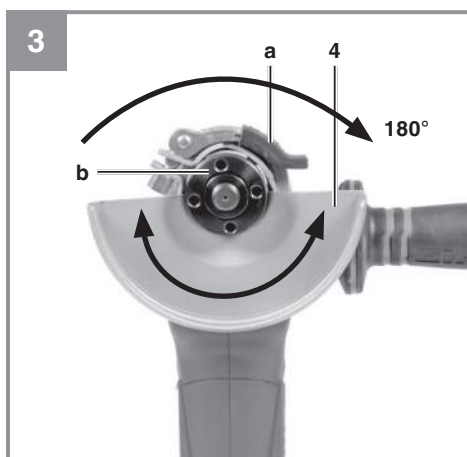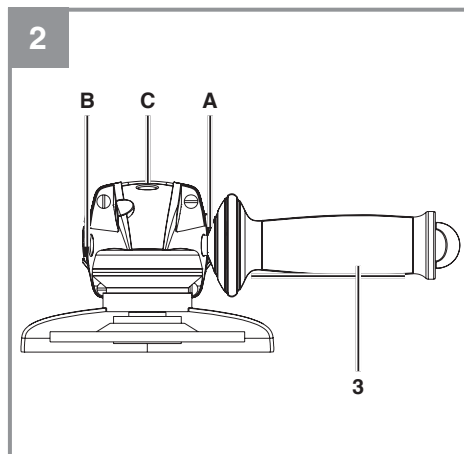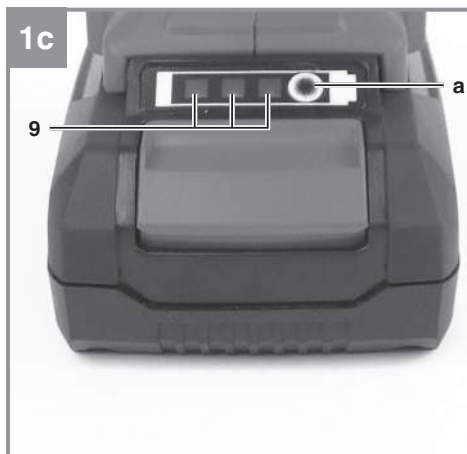

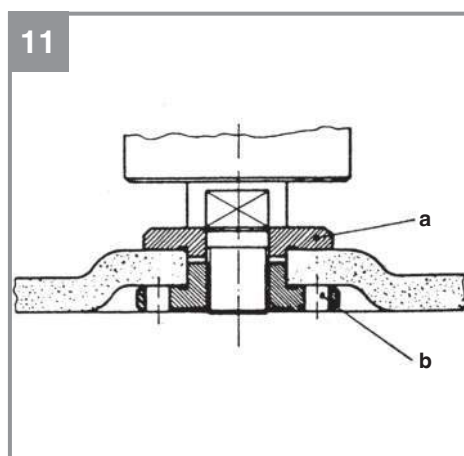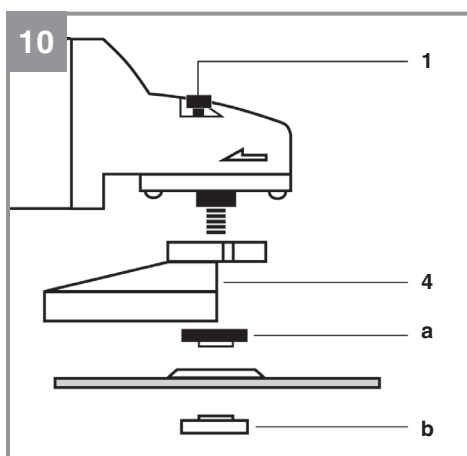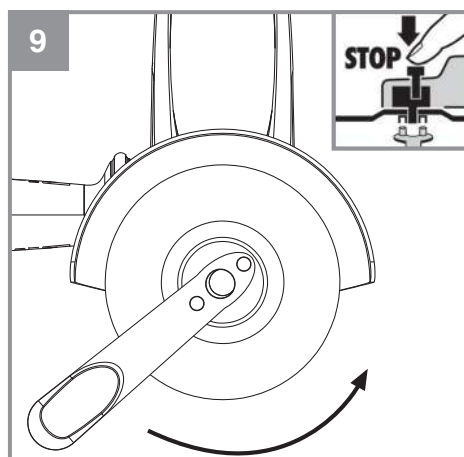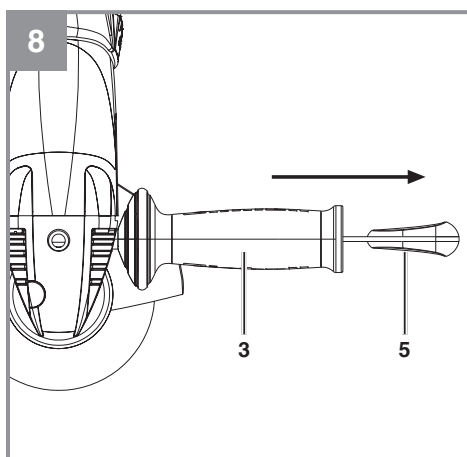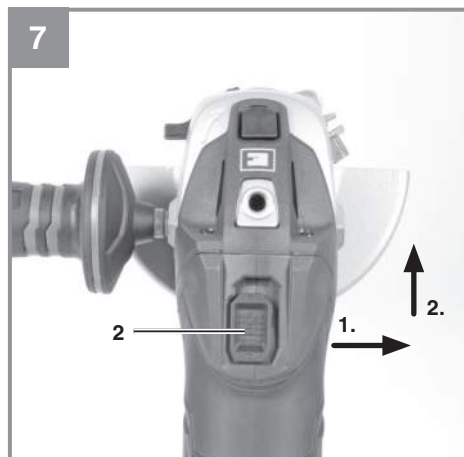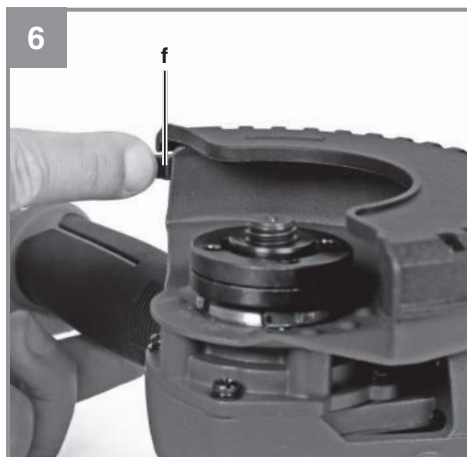

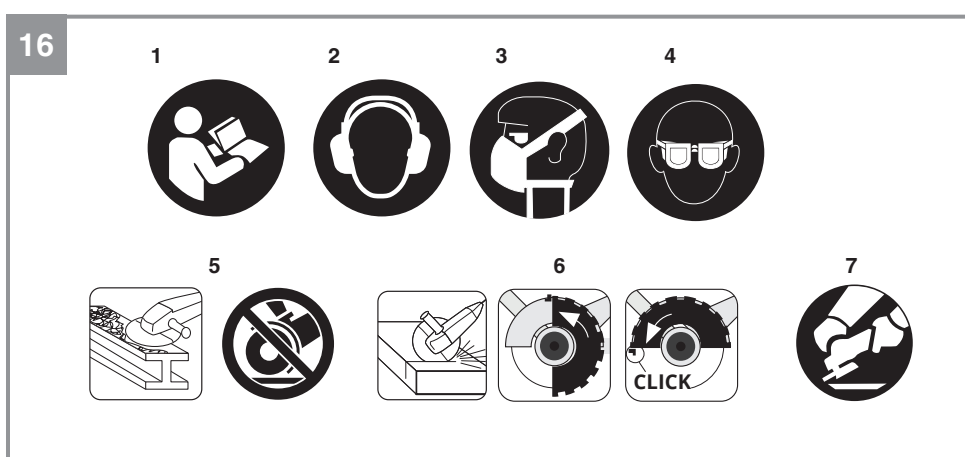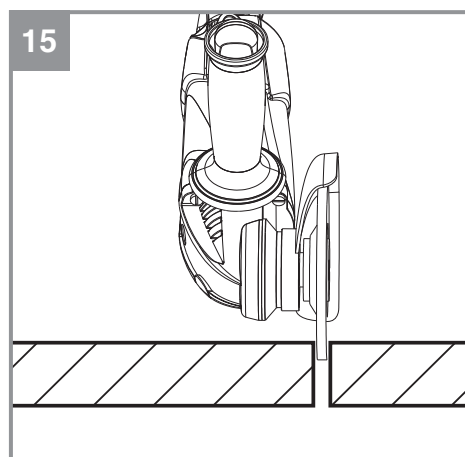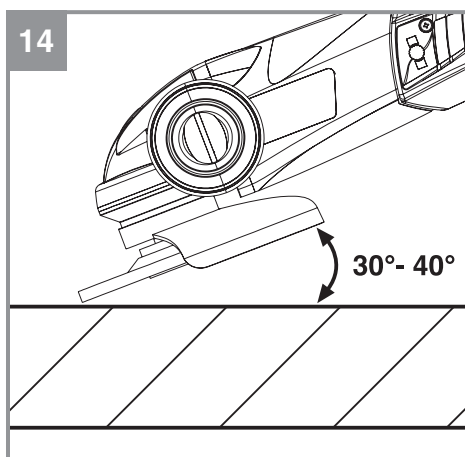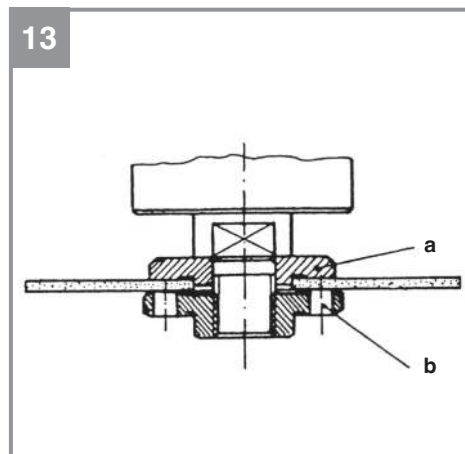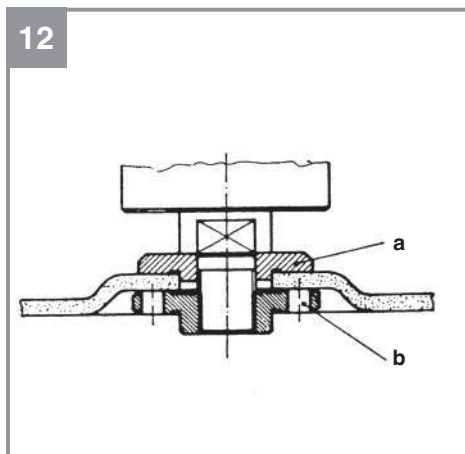

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 16)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Diese Schutzabdeckung ist zum Schleifen geeignet.**
6. **Diese Schutzabdeckung ist zum Trennen und Schleifen geeignet.**
7. **Immer mit zwei Händen arbeiten.**

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Spindelarretierung
2. Ein-/ Ausschalter
3. Zusatzhandgriff
4. Schutzvorrichtung
5. Stirnlochschlüssel
6. Akku
7. Ladegerät
8. Rasttaste
9. Akku-Kapazitätsanzeige
10. Trennscheibenschutz

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Winkelschleifer
- Zusatzhandgriff
- Stirnlochschlüssel
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Winkelschleifer ist zum Schleifen von Metall und Gestein unter Verwendung der entsprechenden Schleifscheibe und der entsprechenden Schutzvorrichtung bestimmt.

Warnung! Zum Trennen von Metall und Gestein darf der Winkelschleifer nur verwendet werden, wenn die Schutzvorrichtung, welche als Zubehör erhältlich ist, montiert ist.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor: 18 V d.c.
 Nenndrehzahl: 8500 min⁻¹
 Max. Scheiben- ϕ : 115 mm
 Schleifscheibe: 115 x 22 x 6 mm
 Trennscheibe: 115 x 22 x 3 mm
 Gewinde der Aufnahmespindel: M14
 Gewicht: 1,8 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 78,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 86,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_{hAG} = 6,154 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Zusatzhandgriff montieren (Bild 2)

- Der Winkelschleifschleifer darf nicht ohne Zusatzhandgriff (3) benutzt werden.
- Der Zusatzhandgriff kann an den drei Positionen (A, B, C) eingeschraubt werden.

Geräteseite	Geeignet für
Links (Pos. A / wie abgebildet)	Rechtshänder
Rechts (Pos. B)	Linkshänder
Oben (Pos. C)	Benutzung von Trennscheiben

5.2 Wechseln und Einstellen der Schutzvorrichtung (Bild 3)

Wechseln:

- Entfernen Sie die Flanschnutter (b) und den darunterliegenden Spannflansch.
 - Öffnen Sie den Klemmhebel (a) an der Schutzvorrichtung (4).
 - Drehen Sie die Schutzvorrichtung (4) um 180° im Uhrzeigersinn, sodass der Schutz nach oben zeigt.
 - Entnehmen Sie die Schutzvorrichtung (4).
- Das Montieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen:

- Stellen Sie die Schutzvorrichtung (4) zum Schutz Ihrer Hände so ein, dass das Schleifgut vom Körper weggeführt wird.
- Die Position der Schutzvorrichtung (4) kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst werden: Lockern Sie den Klemmhebel (a), drehen Sie die Abdeckung (4) in die gewünschte Position.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung (4) das Zahnradgehäuse korrekt abdeckt.
- Befestigen Sie den Klemmhebel (a) wieder.
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung (4) fest sitzt.

⚠ Achten Sie auf einen festen Sitz der Schutzvorrichtung.

⚠ Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne Schutzvorrichtung.

5.3 Montieren/demontieren des Trennscheibenschutzes (Bild 4-6 / Pos. 10)

- Der Winkelschleifer ist mit einem abnehmbaren Trennscheibenschutz (10) ausgestattet.
- Für die Montage muss die Schutzvorrichtung (4) nicht getauscht werden.
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz (10), beginnend von der Seite mit der Rastnase (Bild 4/Pos. f), auf die Schutzvorrichtung.
- Achten Sie hierbei darauf, dass die die Schutzvorrichtung (4) zwischen den Führungsrippen (g) des abnehmbaren Trennscheibenschutzes befindet (Bild 4).
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz anschließend gegen den Uhrzeigersinn auf die Schutzvorrichtung auf, bis diese hörbar einrastet (Bild 5a-5c).
- Um den abnehmbaren Trennscheibenschutz (10) wieder zu entfernen, drücken Sie dafür die Rastnase (f) wie in Bild 6 leicht von der Schutzvorrichtung (4) weg, bis sich der abnehmbare Trennscheibenschutz (10) drehen lässt. Drehen Sie diesen nun im Uhrzeigersinn von der Schutzvorrichtung (4) herunter.

5.4 Probelauf neuer Schleifscheiben

Den Winkelschleifer mit montierter Schleif- oder Trennscheibe mindestens 1 Minute im Leerlauf laufen lassen. Vibrierende Scheiben sofort austauschen.

6. Bedienung

6.1 Laden des LI-Akku-Packs (Abb. 1a-1b)

1. Akku-Pack (6) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (8) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (7) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegeräts vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

6.2 Schalter (Bild 7)

Der Winkelschleifer ist mit einem Sicherheitschalter zur Unfallverhütung ausgestattet. Zum Einschalten den Ein-/Ausschalter (2) nach rechts drücken und anschließend nach vorne schieben. Zum Ausschalten des Winkelschleifers den Ein-/

Ausschalter (2) hinten niederdrücken. Der Ein-/Ausschalter (2) springt in die Ausgangsstellung zurück.

⚠ Warten Sie, bis die Maschine ihre Höchst-drehzahl erreicht hat. Danach können Sie den Winkelschleifer an das Werkstück ansetzen und es bearbeiten.

6.3 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 1c/Pos. 9)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (a). Die Akku-Kapazitätsanzeige (9) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6.4 Wechseln der Schleifscheiben (Bild 8 / 9)

Für das Wechseln der Schleifscheiben benötigen Sie den beiliegenden Stirnlochschlüssel (5). Der Stirnlochschlüssel (5) ist im Zusatzhandgriff (3) aufbewahrt. Ziehen Sie bei Bedarf den Stirnlochschlüssel (5) aus dem Zusatzhandgriff (3) heraus. **Gefahr!** Aus Sicherheitsgründen darf der Winkelschleifer nicht mit eingestecktem Stirnlochschlüssel (5) betrieben werden.

Warnung!

- Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung.
- Spindelarretierung drücken und Schleifscheibe einrasten lassen.
- Die Flanscmutter mit dem Stirnlochschlüssel öffnen. **(siehe Bild 9)**
- Schleif- oder Trennscheibe wechseln und Flanscmutter mit dem Stirnlochschlüssel festziehen.

Hinweis!

Spindelarretierung nur bei stillstehendem Motor und Schleifspindel drücken! Die Spin-

deklarretierung muss während des Scheibenwechsels gedrückt bleiben!

Bei Schleif- oder Trennscheiben bis ca. 3 mm Dicke, die Flanschnutter mit der Planseite zur Schleif- oder Trennscheibe aufschrauben.

6.5 Anordnung der Flansche bei Verwendung von Schleifscheiben und Trennscheiben (Bild 10-13)

- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften oder geraden Schleifscheibe (Bild 11)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschnutter
- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften Trennscheibe (Bild 12)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschnutter
- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer geraden Trennscheibe (Bild 13)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschnutter

6.6 Motor

Der Motor muss während der Arbeit gut belüftet werden, daher müssen die Lüftungsöffnungen immer sauber gehalten werden.

6.7 Schleifscheiben

- Die Schleif- oder Trennscheibe darf nie größer als der vorgeschriebene Durchmesser sein.
- Kontrollieren Sie vor dem Einsatz der Schleif- oder Trennscheibe deren angegebene Drehzahl.
- Die maximale Drehzahl der Schleif- oder Trennscheibe muss höher sein als die Leerlaufdrehzahl des Winkelschleifers.
- Verwenden Sie nur Schleif- und Trennscheiben die für eine minimale Drehzahl von 8.500 min⁻¹ und für eine Umfangsgeschwindigkeit von 52 m/s zugelassen sind.
- Achten Sie bei der Benutzung von Diamant-Trennscheiben auf die Drehrichtung. Der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe muss mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Gerät übereinstimmen.

Achten Sie insbesondere bei den Schleifkörpern auf eine gute Lagerung und Transport. Setzen Sie die Schleifkörper niemals Stößen, Schlägen oder scharfen Kanten aus (z.B. beim Transport oder Lagerung in einer Werkzeugkiste). Dies könnte bei den Schleifkörpern zu Beschädigungen, wie

z. B. Rissen führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

Warnung!

6.8 Arbeitshinweise

6.8.1 Schruppschleifen (Bild 14)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Schleifen verwenden (im Lieferumfang enthalten).

Der beste Erfolg beim Schruppschleifen wird erreicht, wenn Sie die Schleifscheibe in einem Winkel von 30° bis 40° zur Schleifebene ansetzen und gleichmäßig über das Werkstück hin- und herbewegen.

6.8.2 Trennschleifen (Bild 15)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Trennen verwenden (im Lieferumfang enthalten).

Bei Trennarbeiten den Winkelschleifer in der Schneidebene nicht verkanten. Die Trennscheibe muss eine saubere Schnittkante aufweisen. Zum Trennen von hartem Gestein verwenden Sie am besten eine Diamant-Trennscheibe.

⚠ Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet werden!

⚠ Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Leistung und Laufzeit des Akku-Gerätes empfehlen wir Ihnen unseren 4,0Ah Power X-Change zu verwenden.

(Art.-Nr.: 45.113.96)

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Schutzabdeckung zum Trennen
(Art.-Nr.: 44.500.40)

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalver

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Trenn-, Schleifscheiben
Fehlteile	







* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!






Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

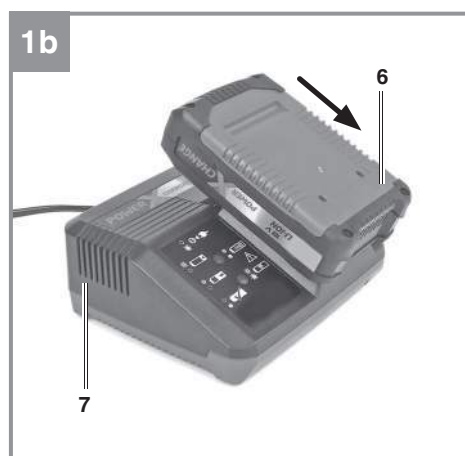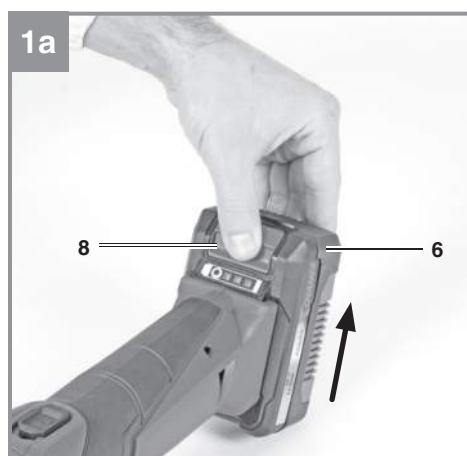

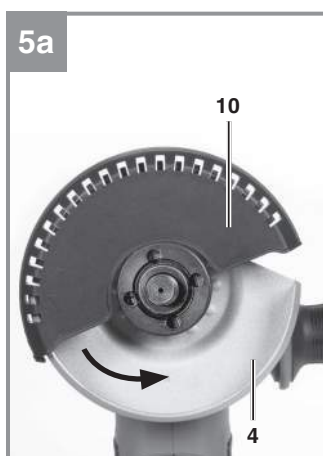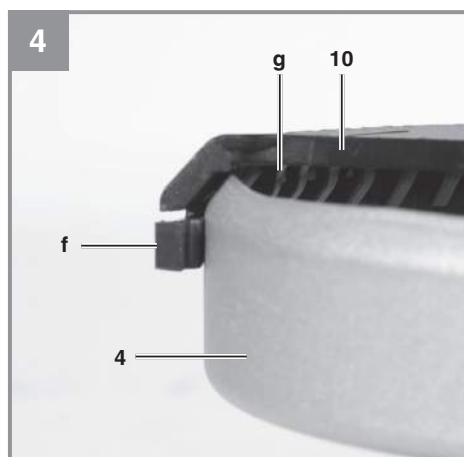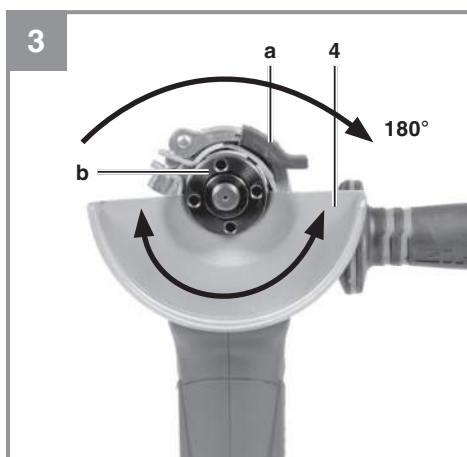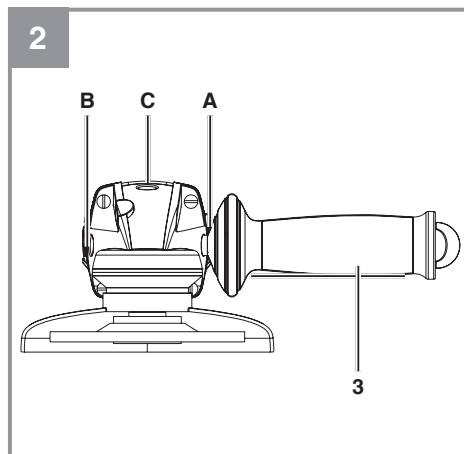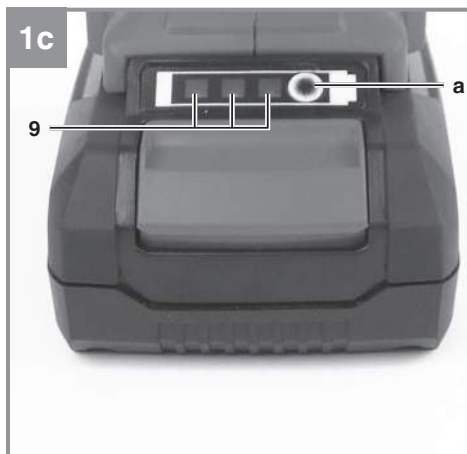

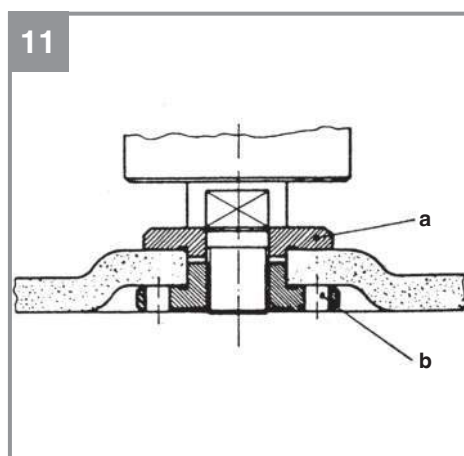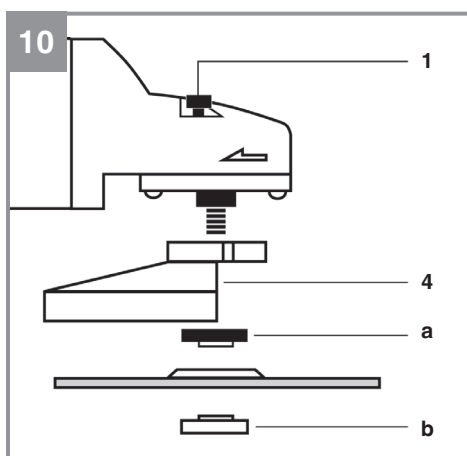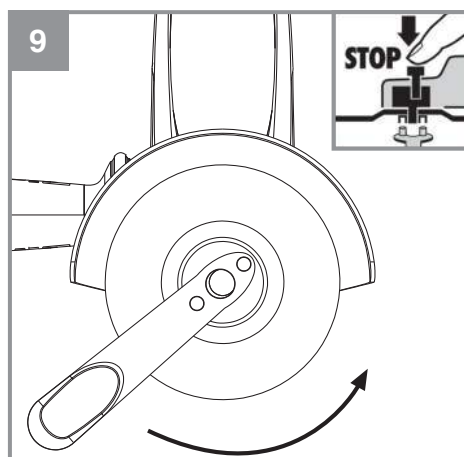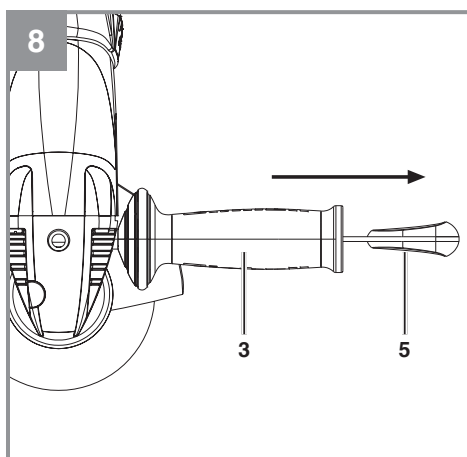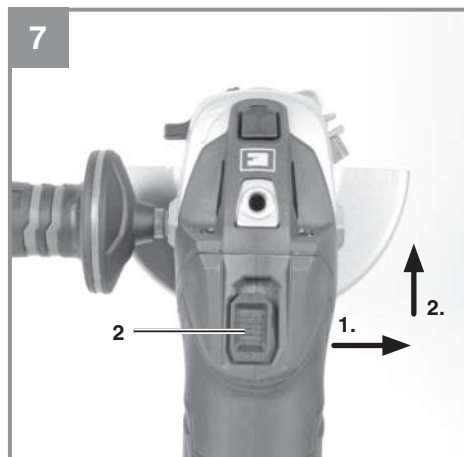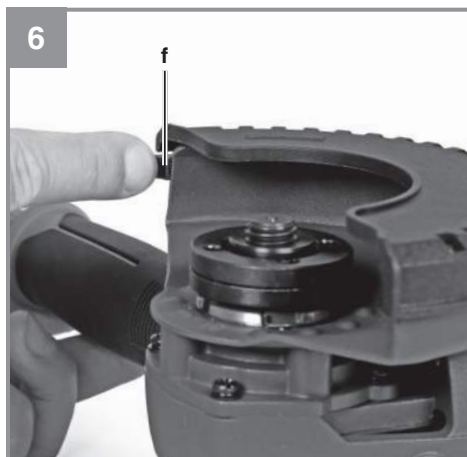

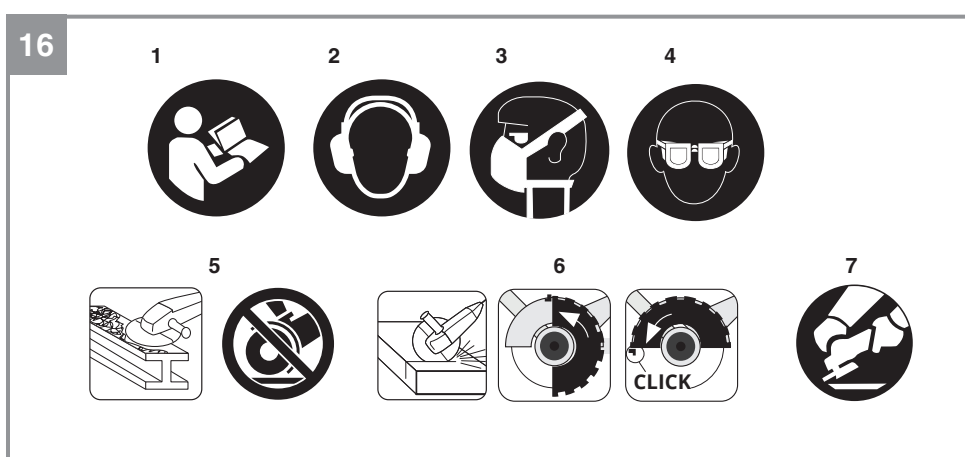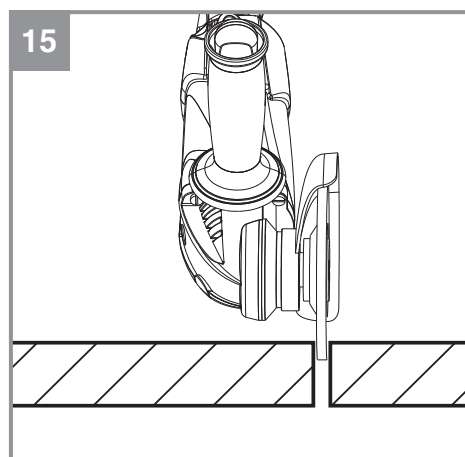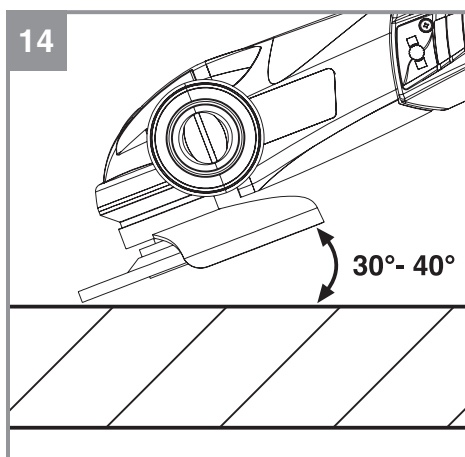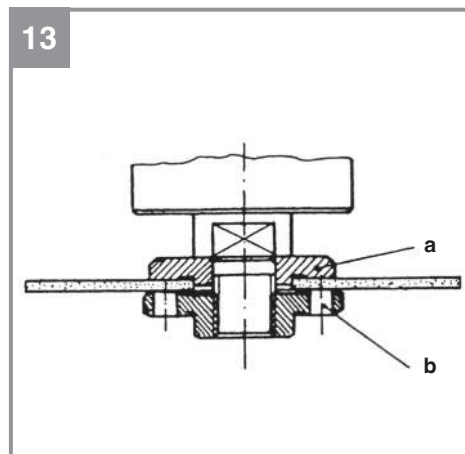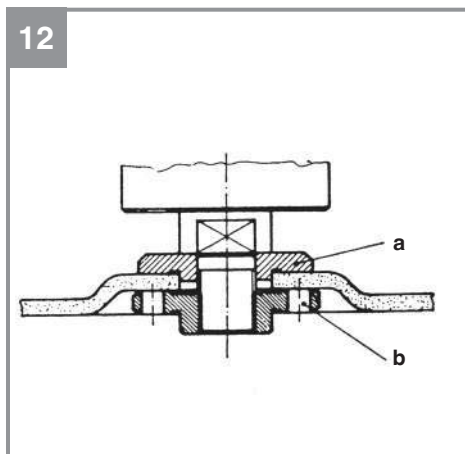

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 16)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **This safety guard is designed for sanding/grinding.**
6. **This safety guard is designed for cutting and grinding/sanding.**
7. **Always operate with two hands.**

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Spindle lock
2. ON/OFF switch
3. Additional handle
4. Guard
5. Flange nut wrench
6. Battery
7. Charging unit
8. Pushlock button
9. Battery capacity indicator
10. Cutting wheel guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Angle grinder
- Additional handle
- Flange nut wrench
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The angle grinder is designed for grinding metal and stone when using the appropriate grinding wheel and guard.

Warning! To cut metal and stone the grinder/sander may only be used when the guard (available as an accessory) is mounted.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply: 18 V DC
 Rated speed: 8500 min⁻¹
 Max. wheel diameter: 115 mm
 Grinding wheels: 115 x 22 x 6 mm
 Cutting wheel: 115 x 22 x 3 mm
 Mounting spindle thread: M14
 Weight: 1.8 kg

Caution!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 78.1 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 86.1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_{HAG} = 6.154 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s²

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools. The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

- tion is used.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Fitting the additional handle (Fig. 2)

- The angle grinder must not be used without the additional handle (3).
- The additional handle can be secured in any of three positions (A, B, C).

Tool side	Suitable for
Left (position A / as shown)	Right-handed users
Right (position B)	Left-handed users
Top (position C)	Using cutting wheels

5.2 Replacing and adjusting the guard (Fig. 3)

Replacing:

- Remove the flange nut (b) and the clamping flange underneath.
- Open the clamp lever (a) on the guard (4).
- Turn the guard (4) through 180° in clockwise direction so that the guard points upwards.
- Remove the guard (4).

To mount, proceed in the reverse order.

Adjusting:

- Adjust the guard (4) to protect your hands so that the material being ground is directed away from your body.
- The position of the guard (4) can be adjusted to any specific working conditions. Undo the clamp handle (a) and turn the cover (4) into the required position.
- Ensure that the guard (4) correctly covers the gear wheel casing.
- Secure the clamp handle (a) again.
- Ensure that the guard (4) is secure.

⚠ Take care that the safety device is secure.

⚠ Never use the angle grinder without the guard.

5.3 Fitting/removing the cutting wheel guard (Fig. 4-6 / Item 10)

- The angle grinder is equipped with a removable cutting wheel guard (10).
- The guard (4) does not need to be replaced in order for you to fit the cutting wheel guard.
- Beginning from the end with the lug (Fig. 4/ Item f), push the removable cutting wheel guard (10) onto the guard.
- Make sure when doing so that the guard (4) lies between the guide ribs (g) of the removable cutting wheel guard (Fig. 4).
- Then push the removable cutting wheel guard counter-clockwise onto the guard until you hear this guard latch in place (Fig. 5a-5c).
- To take off the removable cutting wheel guard (10) again, press the lug (f) slightly away from the guard (4) as shown in Fig. 6 until you can rotate the removable cutting wheel guard (10). Now turn the cutting wheel guard clockwise and off the guard (4).

5.4 Test run for new grinding Wheels

Allow the right-angle grinder to run in idle for at least 1 minute with the grinding or cutting wheel fitted in place. Vibrating wheels are to be replaced immediately.

6. Operation

6.1 Charging the Li battery pack (Fig. 1a-1b)

- Remove the battery pack (6) from the handle, pressing the pushlock button (8) downwards to do so.
- Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (7) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
- Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket

- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

6.2 Switch (Fig. 7)

The angle grinder comes with a safety switch which is designed to prevent accidents. To switch on, push the On/Off switch (2) to the right and then forwards. To switch off the angle grinder, depress the On/Off switch (2) at the back. The On/Off switch (2) will jump back into its starting position.

Wait until the machine has reached its top speed. You can then position the angle grinder on the workpiece and machine it.

6.3 Battery capacity indicator (Fig. 1c/Item 9)

Press the battery capacity indicator switch (a). The battery capacity indicator (9) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room tem-

perature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6.4 Changing the grinding wheels (Fig. 8 / 9)

Use the face spanner (5) supplied to change the grinding wheels. The face spanner (5) is stored in the additional handle (3). Pull the face spanner (5) out of the additional handle (3) when you need it.

Danger! For safety reasons, the angle grinder must not be operated with the face spanner (5) inserted in it.

Warning!

- Simple wheel change by spindle lock:
- Press the spindle lock and allow the grinding wheel to latch in place.
- Open the flange nut with the face spanner. (Fig. 9)
- Change the grinding or cutting wheel and tighten the flange nut with the face spanner.

Notice!

Only ever press the spindle lock when the motor and grinding spindle are at a stand-still! You must keep the spindle lock pressed while you change the wheel!

For grinding or cutting wheels up to approx. 3 mm thick, screw on the flange nut with the flat side facing the grinding or cutting wheel.

6.5 Flange arrangements when using grinding wheels and cutting wheels (Fig. 10-13)

- Flange arrangement when using a depressed-centre or straight grinding wheel (Fig. 11)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a depressed-centre cutting wheel (Fig. 12)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a straight cutting wheel (Fig. 13)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut

6.6 Motor

It is vital for the motor to be well ventilated during operation. Be sure, therefore, to keep the ventilati-

on holes clean at all times.

6.7 Grinding Wheels

- Never use a grinding or cutting wheel bigger than the specified diameter.
- Before using a grinding or cutting wheel, check its rated speed.
- The maximum speed of the grinding or cutting wheel used must be higher than the idle speed of the angle grinder.
- Use only grinding and cutting wheels that are approved for a minimum speed of 8,500 rpm and a peripheral speed of 52 m/sec.
- Check the direction of rotation when you use diamond cutting wheels. The directional arrow on the diamond cutting wheel must point in the direction in which the tool rotates.

Take special care that the grinding/sanding wheels are properly stored and transported. Ensure that the grinding/sanding wheels are never exposed to shock, jolts or sharp edges (for example during transport or storage in a toolbox). This could cause damage (such as cracks) to the grinding/sanding wheels and place the user in serious danger.

Warning!

6.8 Operating Modes

6.8.1 Rough grinding (Fig. 14)

⚠ Caution: Use the safety device for sanding/grinding.

(included in items supplied)

For the best rough grinding results, hold the grinding wheel at an angle of between 30° and 40° to the workpiece surface and guide back and forth over the workpiece in steady movements.

6.8.2 Cutting (Fig. 15)

⚠ Caution: Use the safety device for abrasive cutting.

(included in items supplied)

When you use the right-angle grinder for cutting purposes, avoid tilting it in the cutting plane. The cutting wheel must have a clean cutting edge. A diamond cutting wheel is best used to cut hard stone.

⚠ It is prohibited to use the machine on asbestos materials!

⚠ Never use a cutting wheel for rough grinding.

Note:

To increase the power and running time of the cordless equipment, we recommend using our 4.0 Ah Power X-Change.

(Art. No.: 45.113.96)

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Safety guard for cutting (Art. No.: 44.500.40)

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Cutting wheels, grinding wheels
Missing parts	







* Not necessarily included in the scope of delivery!






In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

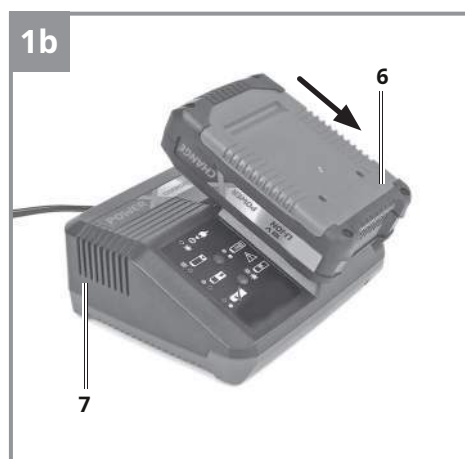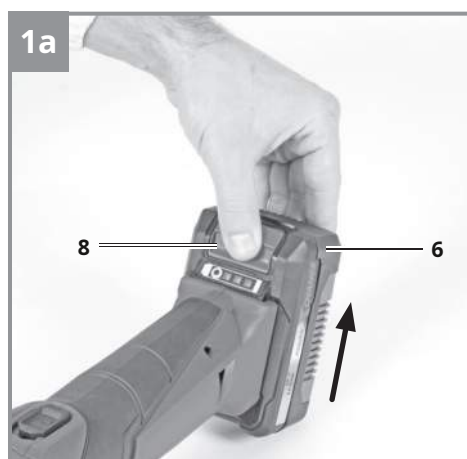

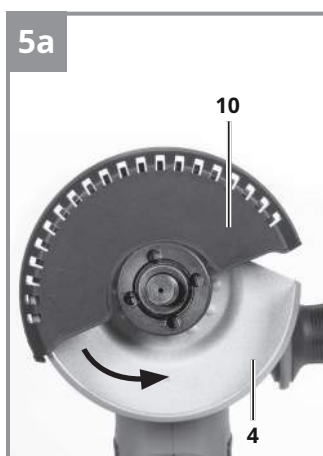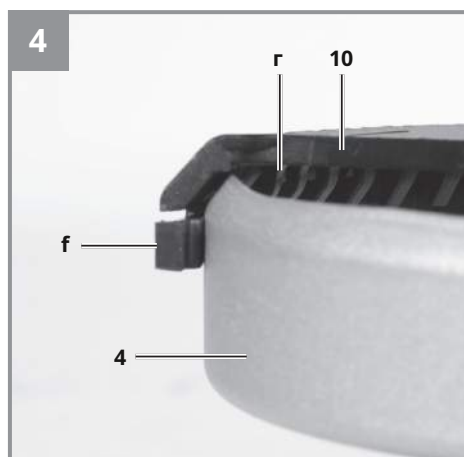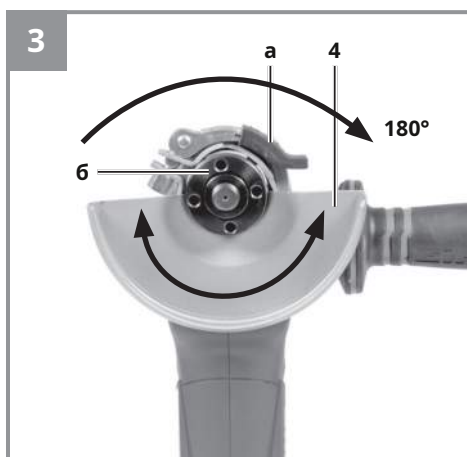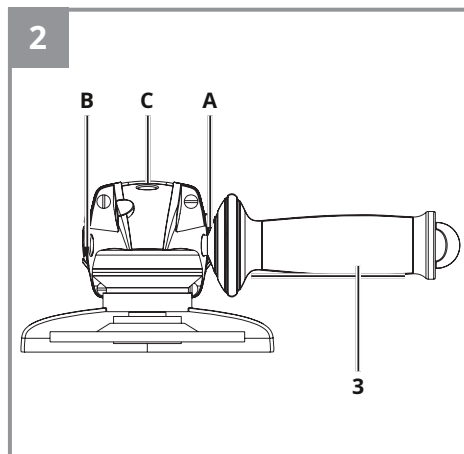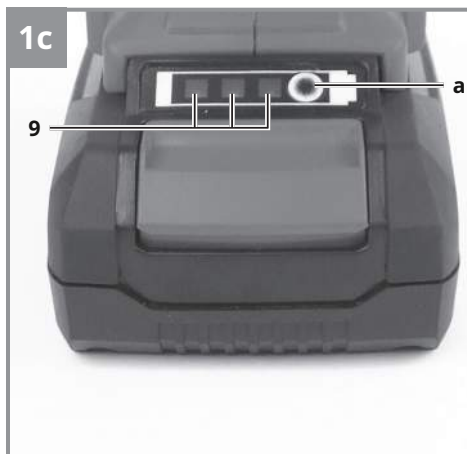

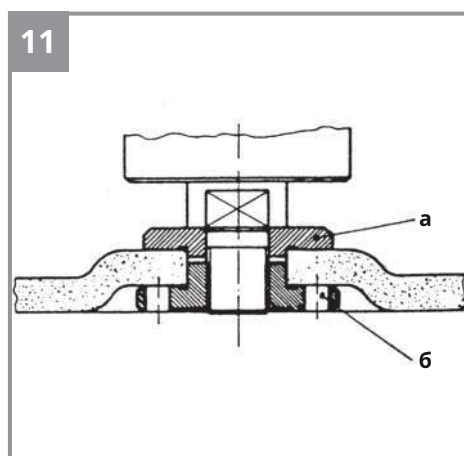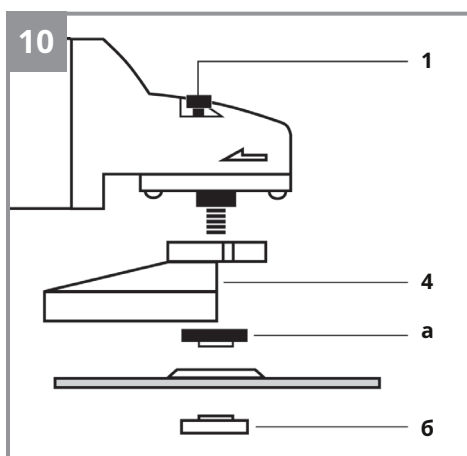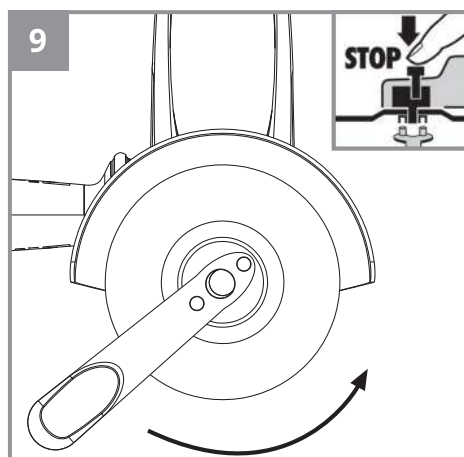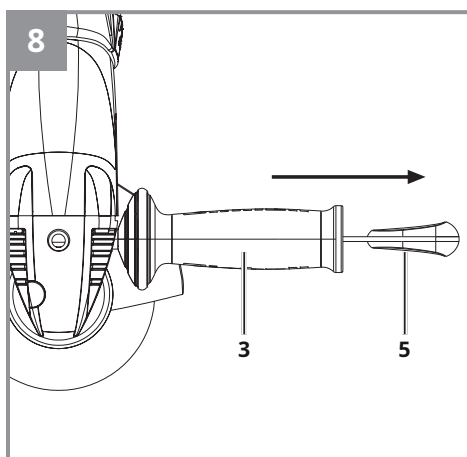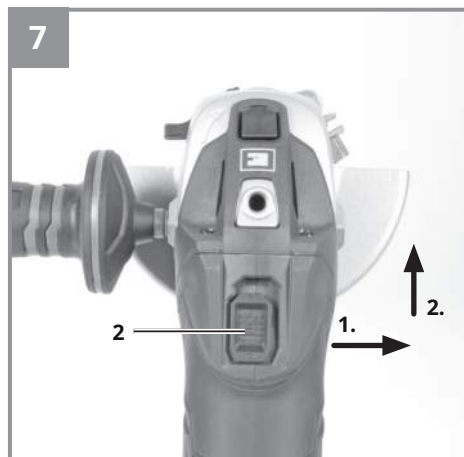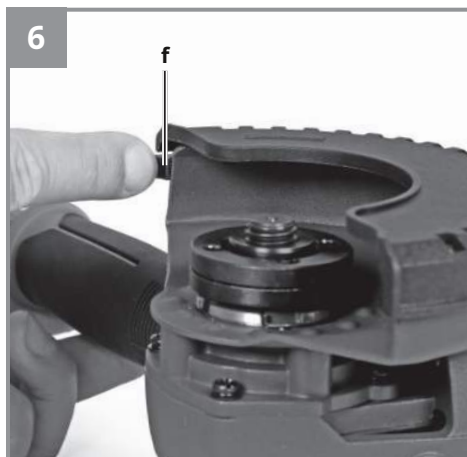

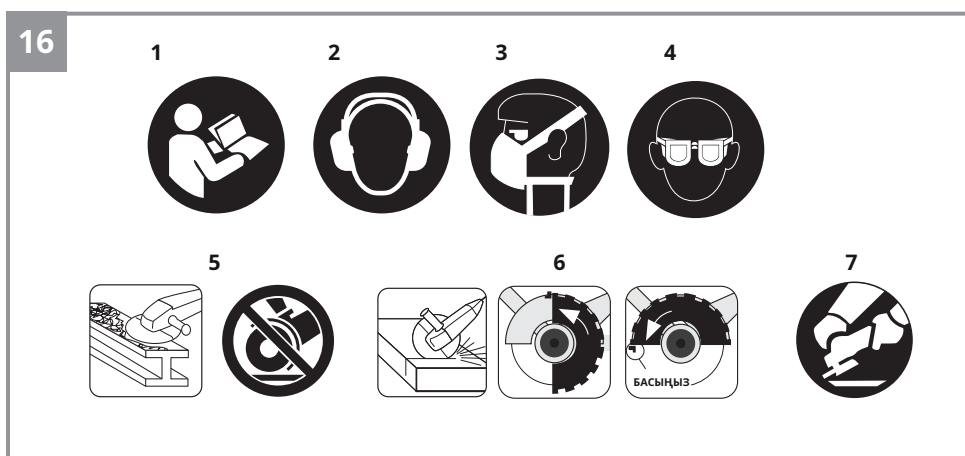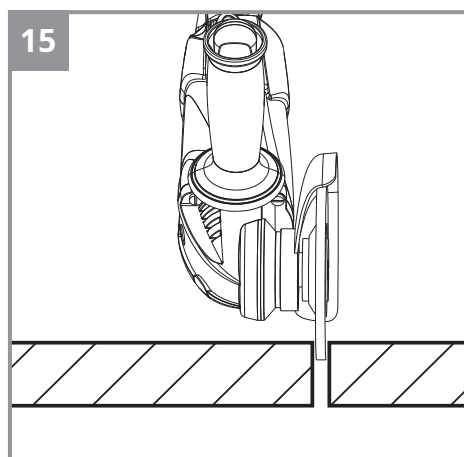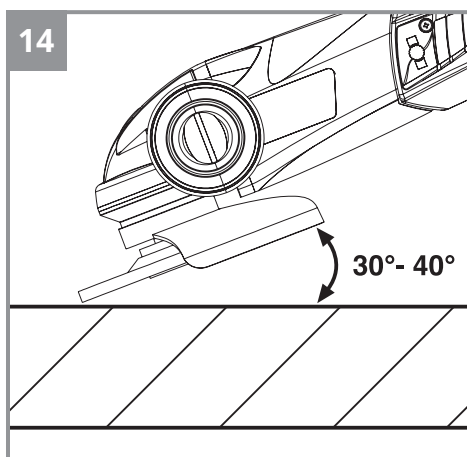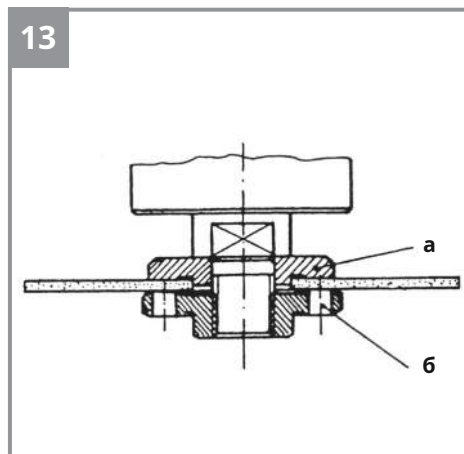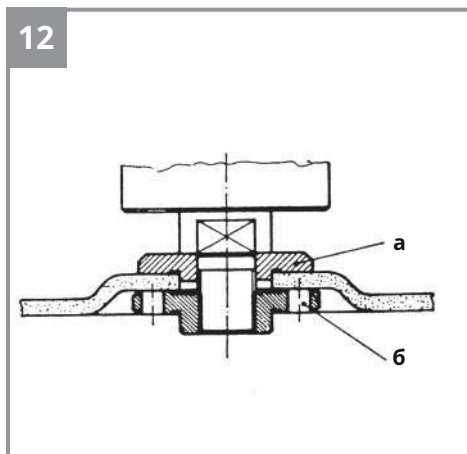

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (16-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Бұл қауіпсіздік қорғанышы тегістеу/ ұнтақтауға арналған.**
- Бұл қауіпсіздік қорғанышы кесуге және тегістеуге/ тегістеуге арналған.**
- Әрқашан екі қолмен жұмыс істеңіз.**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

- Шпиндельді құлып
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
- Қосымша тұтқа
- Күзетші
- Фланецті гайка кілті
- Батарея
- Зарядтау блогы
- Құлыптау түймесі
- Батарея сыйымдылығының индикаторы
- Дөңгелек қорғаныштарын кесу

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бұрыштық тегістеуіш
- Қосымша тұтқа
- Фланецті гайка кілті
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұрыштық тегістеуіш тиісті тегістеу деңгелегі мен қорғаныш құралын пайдалану кезінде металл мен тасты тегістеуге арналған.

Ескерту! Металл мен тасты кесу үшін тегістеуішті/тегістеуішті тек қорғаныш (қосалқы құрал ретінде қолжетімді) орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток
Номиналды жылдамдық: 8500 мин.⁻¹
Дөңгелектің максималды диаметрі:
115 мм
Тегістеу дөңгелектері: 115 x 22 x 6 мм
Кесу дөңгелегі: 115 x 22 x 3 мм
Орнату шпинделі: M14
Салмағы: 1,8 кг

Абай болыңыз!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 78.1 дБ(A)
 K_{pA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 86.1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталған L_{pA} дысы).
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ

Тұтқа

Діріл шығарындысының $a_{hAG} = 6,154 \text{ м/с}^2$
мәні а K белгісіздігі = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәні жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы болмаса, есту қабілетінің зақымдануы

ция қолданылады.

3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батарея блогын алып тастаңыз.

5.1 Қосымша тұтқаны орнату (2-сурет)

- Бұрыштық тегістеуішті қосымша тұтқасыз (3) пайдалануға болмайды.
- Қосымша тұтқаны үш позицияның кез келгенінде (А, В, С) бекітуге болады.

Құрал жағы	Қолайлы
Сол жақ (көрсетілгендей А орны /)	Оң қолды пайдаланушылар
Оң жақта (В позициясы)	Сол қолды пайдаланушылар
Жоғарғы жағы (С позициясы)	Кесу дөңгелектерін пайдалану

5.2 Қорғанысты ауыстыру және реттеу (3-сурет)

Ауыстыру:

- Фланец гайкасын (b) және астындағы қысқыш фланецті алыңыз.
- Қорғаныштағы (4) қысқыш тұтқасын (a) ашыңыз.
- Қорғаныс құрылғысын (4) сағат тілінің бағытымен 180°-қа бұраңыз, сонда қорғаныш құрылғысы жоғары қаратылады.
- Қорғанышты (4) алып тастаңыз.

Орнату үшін кері ретпен жалғастырыңыз.

Реттеу:

- Ұнтақталатын материал денеңізден алыс бағытталатындай етіп, қолыңызды қорғау үшін қорғаныш элементін (4) реттеңіз.
- Қорғаныштың (4) орнын кез келген нақты жұмыс жағдайларына реттеуге болады. Қысқыш тұтқасын (a) бұрап алыңыз және қақпақты (4) қажетті күйге бұраңыз.
- Қорғаныстың (4) тісті доңғалақ корпусын дұрыс жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш тұтқасын (a) қайтадан бекітіңіз.
- Қорғаныстың (4) сенімді екеніне көз жеткізіңіз.

- Қауіпсіздік құрылғысының қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

- Бұрыштық тегістеуішті ешқашан қорғанышсыз пайдаланбаңыз.

5.3 Кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын орнату/алып тастау (4-6-сурет / 10-тармақ)

- Бұрыштық тегістеуіш алынбалы кесу дөңгелегінің қорғанышымен (10) жабдықталған.
- Кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын орнату үшін қорғанышты (4) ауыстырудың қажеті жоқ.
- Құлақтың ұшынан бастап (4-сурет/ f тармағы), алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын (10) қорғаныш қабатына басыңыз.
- Мұны істеген кезде қорғаныштың (4) алынбалы кесу дөңгелегінің қорғанышының бағыттаушы қабырғаларының (g) арасында орналасқанына көз жеткізіңіз (4-сурет).
- Содан кейін алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш ілмегі орнына орнатылғанын естігенше, оны сағат тіліне қарсы бағытта қорғанышқа басыңыз (5a-5c суреттер).
- Алынбалы кесу дөңгелегінің қорғаныш қабатын алып тастау үшін (10) қайтадан, алынбалы кесу дөңгелегінің қорғанышын (10) айналдыра алғанша, 6-суретте көрсетілгендей, құлақты (f) қорғаныштан (4) сәл алыстатыңыз. Енді кесу дөңгелегінің қорғанышын сағат тілімен бұрап, қорғаныштан (4) ажыратыңыз.

5.4 Жаңа тегістеу дөңгелектерін сынақтан өткізу

Тегістеу немесе кесу дөңгелегі орнатылған күйде тік бұрышты тегістеуішті кем дегенде 1 минут бос жүрісте жұмыс істетіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді дереу ауыстыру қажет.

6. Операция

6.1 Литий батарея блогын зарядтау (1a-1b сурет)

- Батарея блогын (6) тұтқадан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (8) төмен қарай басыңыз.
- Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (7) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

- Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу

- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

6.2 Коммутатор (7-сурет)

Бұрыштық тегістеуші апаттардың алдын алуға арналған қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) оңға, содан кейін алға басыңыз. Бұрыштық тегістеуші өшіру үшін артқы жағындағы қосу/өшіру қосқышын (2) басыңыз. Қосу/өшіру қосқышы (2) бастапқы қалпына оралады.

Машина ең жоғары жылдамдығына жеткенше күтіңіз. Содан кейін бұрыштық тегістеуші дайындамаға қойып, оны өңдей аласыз.

6.3 Батарея сыйымдылығының индикаторы (1с-сурет/9-тармақ)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (а) басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (9) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жапылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз. **Барлық жарық**

диодтары жапылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып алыңыз, бөлме температурасында сақтаңыз.

Бір күн бойы зарядтаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6.4 Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру (8/9 сурет)

Тегістеу дөңгелектерін ауыстыру үшін берілген беткі кілтті (5) пайдаланыңыз. Беткі кілт (5) қосымша тұтқада (3) сақталады. Қажет болған кезде беткі кілтті (5) қосымша тұтқадан (3) тартып шығарыңыз.

Қауіп! Қауіпсіздік мақсатында бұрыштық тегістеуші беткі кілт (5) салынған күйде пайдалануға болмайды.

Ескерту!

- Шпиндельді құлыптау арқылы дөңгелекті ауыстырудың қарапайым тәсілі:
- Шпиндель бекіткішін басып, тегістеу дөңгелегінің орнына бекітілуіне мүмкіндік беріңіз.
- Фланец гайкасын беткі кілтпен ашыңыз. (Сурет)9)
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін ауыстырыңыз және фланец гайкасын беткі кілтпен қатайтыңыз.

Назар аударыңыз!

Шпиндель бекіткішін тек қозғалтқыш пен тегістеу шпинделі тоқтаған кезде ғана басыңыз! Дөңгелекті ауыстырған кезде шпиндель бекіткішін басып тұруыңыз керек!

Қалыңдығы шамамен 3 мм-ге дейінгі тегістеу немесе кесу дөңгелектері үшін, фланец гайкасын жалпақ жағы тегістеу немесе кесу дөңгелектеріне қаратып бұраңыз.

6.5 Тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдалану кезіндегі фланецті орналастыру (10-13 сурет)

- Ортасы төмен немесе түзу тегістеу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецтің орналасуы (11-сурет)
 - a) Қысқыш фланец
 - b) Фланецті гайка
- Басылған орталық кесу дөңгелегін пайдаланған кездегі фланецті орналастыру (12-сурет)
 - a) Қысқыш фланец
 - b) Фланецті гайка
- Тікелей кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецтің орналасуы (13-сурет)
 - a) Қысқыш фланец
 - b) Фланецті гайка

6.6 қозғалтқышы

Жұмыс кезінде қозғалтқыштың жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдетуді қамтамасыз етіңіз.

тесіктерді үнемі тазалап тұрыңыз.

6.7 Тегістеу дөңгелектері

- Көрсетілген диаметрден үлкен тегістеу немесе кесу дөңгелегін ешқашан пайдаланбаңыз.
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбас бұрын, оның номиналды жылдамдығын тексеріңіз.
- Пайдаланылатын тегістеу немесе кесу дөңгелегінің максималды жылдамдығы бұрыштық тегістеуіштің бос жүріс жылдамдығынан жоғары болуы керек.
- Тек 8500 айн/мин ең аз жылдамдыққа және 52 м/сек шеткі жылдамдыққа бекітілген тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдаланыңыз.
- Алмас кескіш дөңгелектерді пайдаланған кезде айналу бағытын тексеріңіз. Алмас кескіш дөңгелектегі бағыттаушы көрсеткі құралдың айналу бағытына нұсқалуы керек.

Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің дұрыс сақталуына және тасымалдануына ерекше назар аударыңыз. Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің ешқашан соққыға, соққыға немесе өткір жиектерге ұшырамауын қамтамасыз етіңіз (мысалы, тасымалдау немесе құралдар қорабында сақтау кезінде). Бұл тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне зақым келтіруі (мысалы, жарықтар) және пайдаланушыны үлкен қауіпке ұшыратуы мүмкін.

Ескерту!

6.8 Жұмыс режимдері

6.8.1 Ірі ұнтақтау (14-сурет)

- Абайлаңыз: Тегістеу/ұнтақтау үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз.

(берілген тауарларға кіреді)

Ең жақсы тегістеу нәтижелеріне қол жеткізу үшін тегістеу дөңгелегін дайындама бетіне 30° және 40° аралығындағы бұрышта ұстап, дайындама бойымен біркелкі қозғалыстармен алға және артқа бағыттаңыз.

6.8.2 Кесу (15-сурет)

- Абайлаңыз: Абразивті кесу үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз.

(берілген тауарларға кіреді)

Кесу үшін тік бұрышты тегістеуішті пайдаланған кезде, оны кесу жазықтығында еңкейтпеңіз.

Кесу дөңгелегінің кесу жиегі таза болуы керек.

Қатты тасты кесу үшін гауһар кескіш дөңгелекті қолданған дұрыс.

- Асбест материалдарында құрылғыны пайдалануға тыйым салынады!

- Ешқашан кескіш дөңгелекті дөрекі тегістеу үшін пайдаланбаңыз.

Ескерту:

Сымсыз жабдықтың қуатын және жұмыс уақытын арттыру үшін біз 4.0 Ah Power X-Change құрылғысын пайдалануды ұсынамыз.

(45.113.96 бап)

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпараттарымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Кесуге арналған қорғаныс (өнім нөмірі: 44.500.40)

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU

директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелектері, тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөлшектер	







* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!






Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

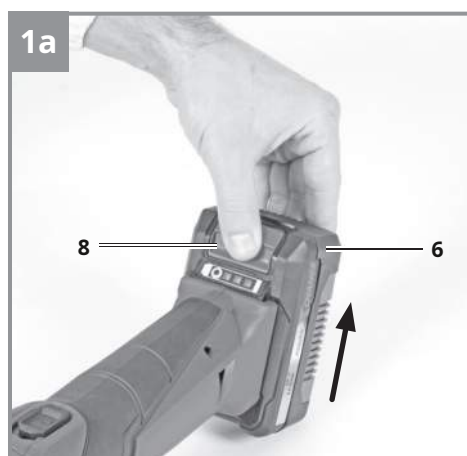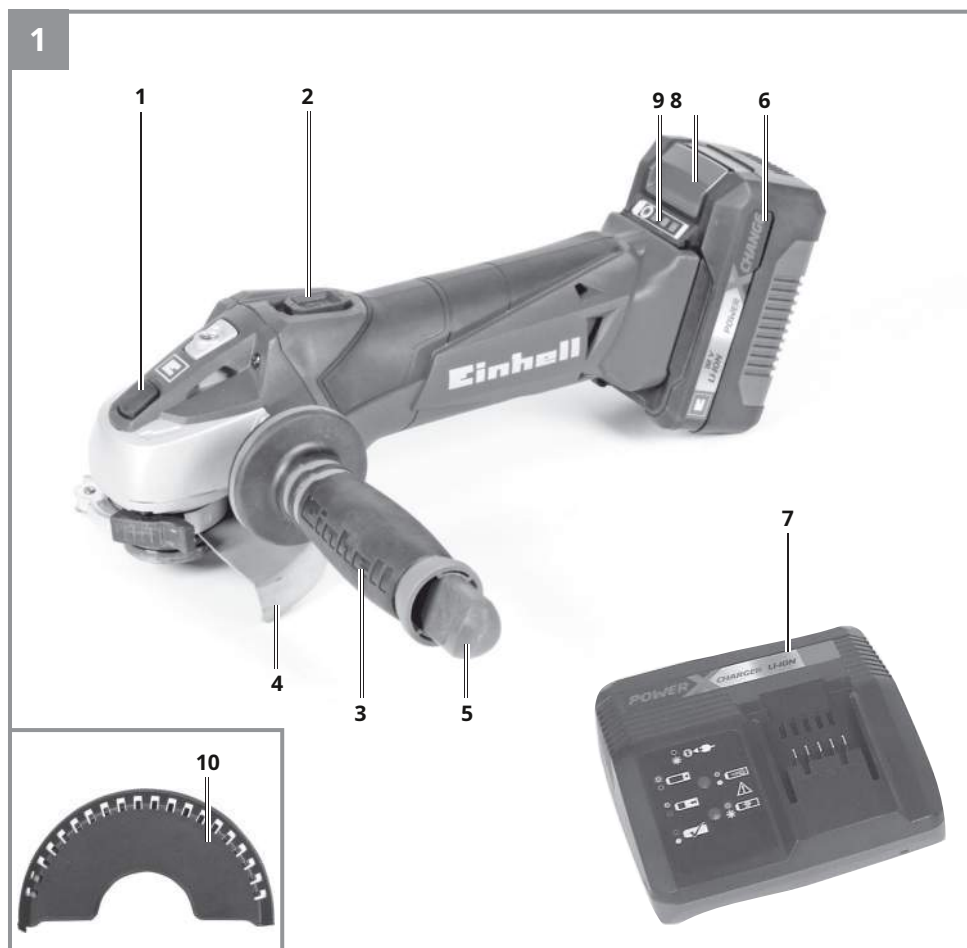

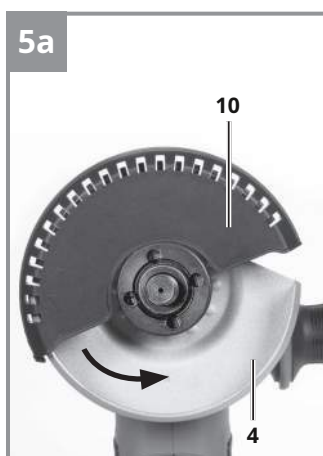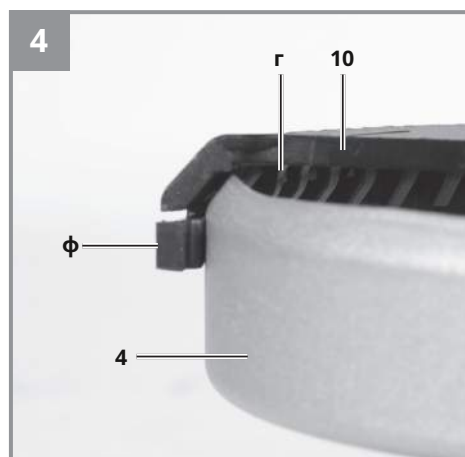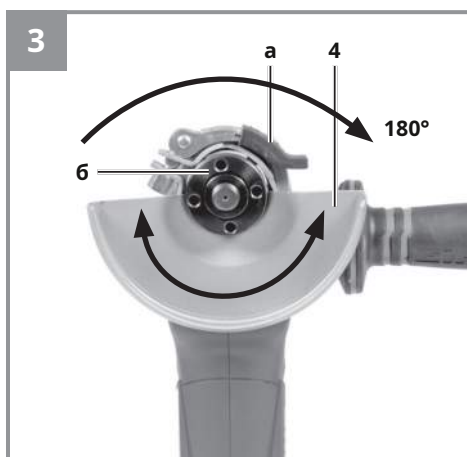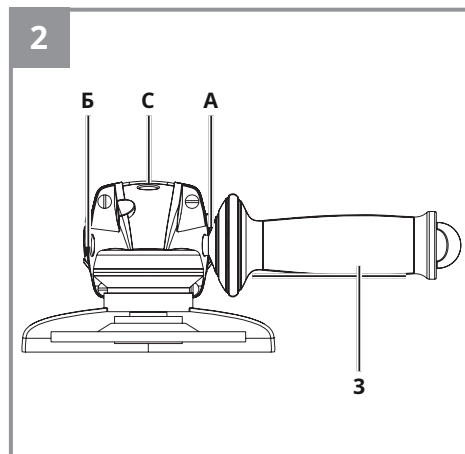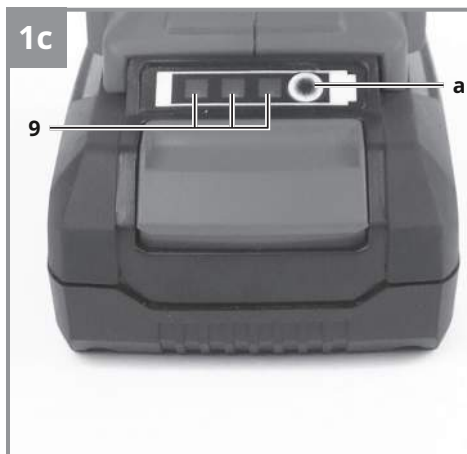

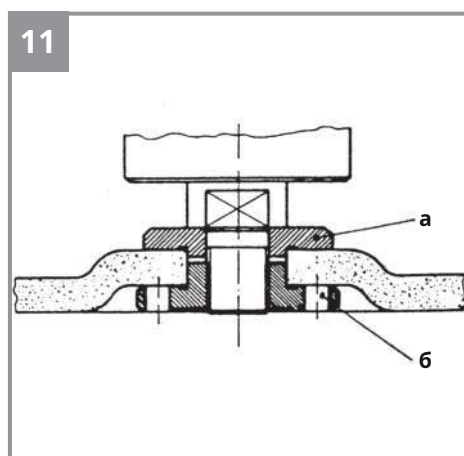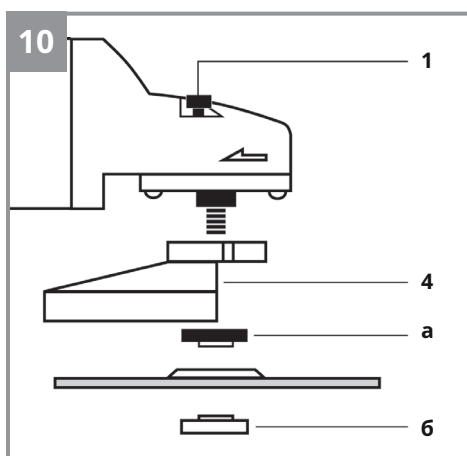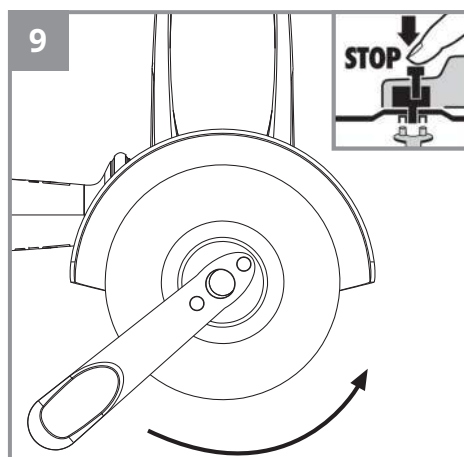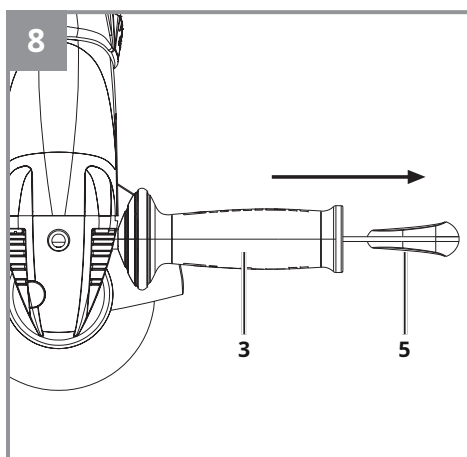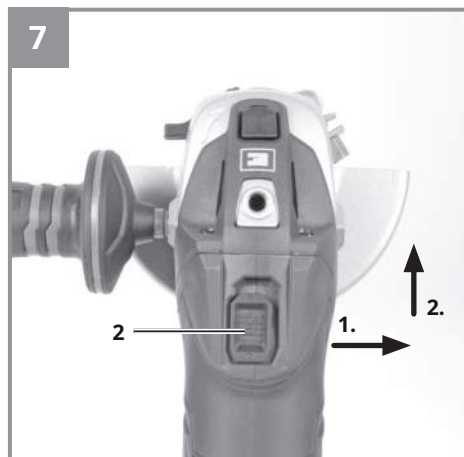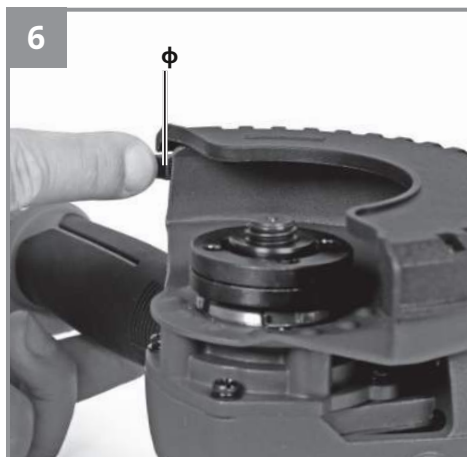

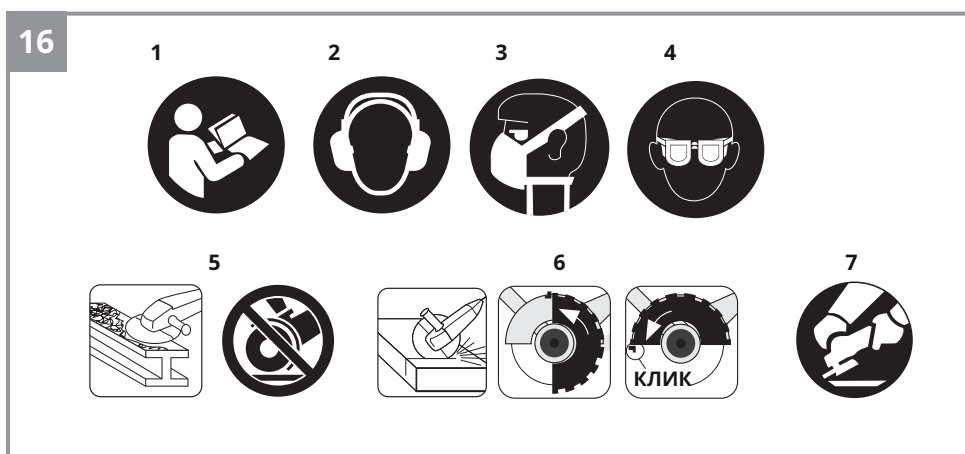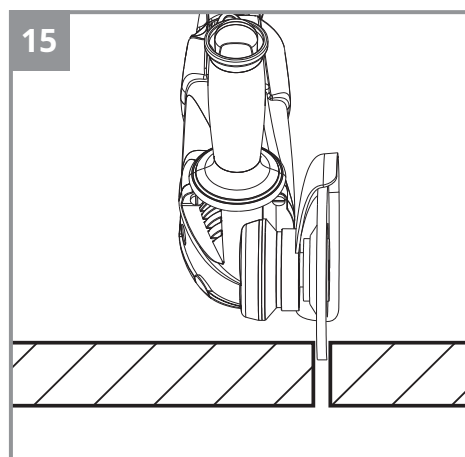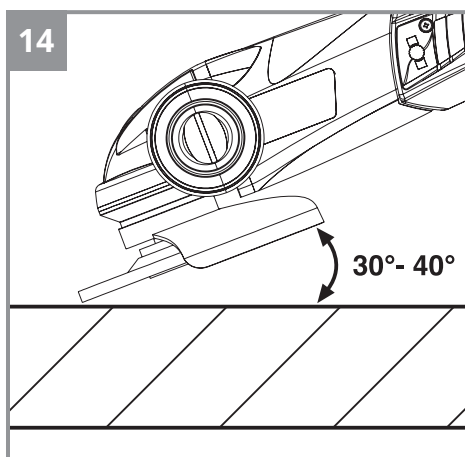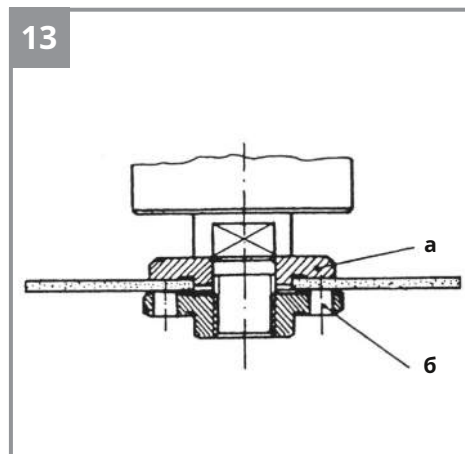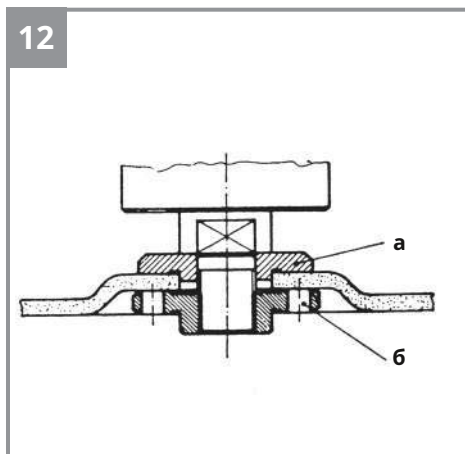

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 16)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

5. **Этот защитный кожух предназначен для шлифовки/зачистки.**

6. **Этот защитный кожух предназначен для резки и шлифовки/зачистки.**

7. **Всегда работайте двумя руками.**

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1)**

1. Блокировка шпинделя
2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
3. Дополнительная ручка
4. Охранник
5. Гаечный ключ для фланцевой гайки
6. Батарея
7. Зарядное устройство
8. Кнопка блокировки
9. Индикатор емкости батареи
10. Защитный кожух отрезного колеса

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Угловая шлифовальная машина
- Дополнительная ручка
- Гаечный ключ для фланцевой гайки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Угловая шлифовальная машина предназначена для шлифовки металла и камня при использовании соответствующего шлифовального круга и защитного кожуха.

Предупреждение! Для резки металла и камня шлифовальную машину можно использовать только при установленном защитном кожухе (приобретается отдельно).

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В постоянного тока
Номинальная скорость: 8500 об/мин⁻¹
Максимальный диаметр шлифовального круга:
115 мм Шлифовальные круги: 115 x 22 x 6 мм
Отрезной круг: 115 x 22 x 3 мм Резьба крепления шпинделя: M14
Вес: 1,8 кг

Осторожности!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звука и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} Уровень звукового давления 78,1 дБ(A)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} Уровень звуковой мощности 86,1 дБ(A)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии с EN 62841.

Ручка

Значение эмиссии вибрации $a_{C_{HAG}} = 6,154 \text{ м/с}^2$ погрешностью $= 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации может быть использовано для сравнения оборудования с другими электроинструментами. Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты ушей.

используется ция.

3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда извлекайте аккумуляторный блок.

5.1 Установка дополнительной ручки (рис. 2)

- Угловую шлифовальную машинку нельзя использовать без дополнительной рукоятки (3).
- Дополнительную ручку можно закрепить в любом из трех положений (А, В, С).

Сторона инструмента	Подходит для
Левая сторона (положение А / как показано на рисунке)	Пользователи-правши
Правая (позиция В)	Пользователи-левши
Верхняя позиция (позиция С)	Используя отрезные круги

5.2 Замена и регулировка защитного кожуха (рис. 3)

Замена:

- Снимите гайку фланца (b) и зажимной фланец под ней.
- Откройте зажимной рычаг (a) на защитном кожухе (4).
- Поверните защитный кожух (4) на 180° по часовой стрелке так, чтобы кожух был направлен вверх.
- Снимите защитный кожух (4).

Для установки выполните действия в обратном порядке.

Настройка:

- Отрегулируйте защитный кожух (4) так, чтобы защитить руки и чтобы измельчаемый материал был направлен в сторону от вашего тела.
- Положение защитного кожуха (4) можно отрегулировать в соответствии с любыми конкретными условиями работы. Отпустите рукоятку зажима (a) и поверните крышку (4) в нужное положение.
- Убедитесь, что защитный кожух (4) правильно покрывает корпус зубчатого колеса.
- Снова закрепите рукоятку зажима (a).
- Убедитесь, что охрана (4) надежно закреплена.

- Убедитесь, что предохранительное устройство надежно закреплено.

- Никогда не используйте угловую шлифовальную машинку без защитного кожуха.

5.3 Установка/снятие защитного кожуха режущего колеса (Рис. 4-6 / Пункт 10)

- Угловая шлифовальная машина оснащена съемным защитным кожухом отрезного диска (10).
- Для установки защитного кожуха отрезного колеса не требуется заменять защитный кожух (4).
- Начиная с конца с выступом (рис. 4/пункт f), наденьте съемный защитный кожух режущего колеса (10) на защитный кожух.
- При этом убедитесь, что защитный кожух (4) расположен между направляющими ребрами (g) съемного защитного кожуха режущего колеса (рис. 4).
- Затем поверните съемный защитный кожух режущего колеса против часовой стрелки до щелчка, после которого вы услышите щелчок защелки (рис. 5a-5c).
- Чтобы снять защитный кожух режущего колеса, необходимо снять защитный кожух.
- (10) Снова слегка надавите на выступ (f) в сторону от защитного кожуха (4), как показано на рис. 6, пока не сможете повернуть съемный защитный кожух режущего колеса (10). Теперь поверните защитный кожух режущего колеса по часовой стрелке и снимите защитный кожух (4).

5.4 Тестовый запуск новых шлифовальных кругов Дайте угловой шлифовальной машине поработать на холостом ходу не менее 1 минуты с установленным шлифовальным или отрезным кругом. Вибрационные круги следует немедленно заменить.

6. Операция

6.1 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 1a-1б)

- Извлеките батарейный блок (6) из рукоятки, нажав для этого кнопку блокировки (8) ВНИЗ.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку питания зарядного устройства (7) в розетку. Зеленый Затем светодиод начнет мигать.
- Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке

- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

6.2 Переключатель (Рис. 7)

Угловая шлифовальная машина оснащена предохранительным выключателем, предназначенным для предотвращения несчастных случаев. Для включения нажмите кнопку включения/выключения (2) вправо, а затем вперед. Для выключения угловой шлифовальной машины нажмите кнопку включения/выключения (2) на задней панели. Кнопка включения/выключения (2) вернется в исходное положение.

Подождите, пока станок не наберет максимальную скорость. Затем можно установить угловую шлифовальную машинку на заготовку и обработать ее.

6.3 Индикатор емкости батареи (Рис. 1с/Пункт 9)
Нажмите переключатель индикатора емкости батареи (а). Индикатор емкости батареи (9) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):
Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:
Батарея разряжена, зарядите батарею. **Все светодиоды мигают:**
Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и храните её при комнатной температуре.

в течение одного дня. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6.4 Замена шлифовальных кругов (Рис. 8/9) Для замены шлифовальных кругов используйте прилагаемый торцевой ключ (5). Торцевой ключ (5) хранится в дополнительной рукоятке (3). Выньте торцевой ключ (5) из дополнительной рукоятки (3), когда он вам понадобится.

Опасности! Из сообщений безопасности угловую шлифовальную машину нельзя использовать с вставленным в нее торцевым ключом (5).

Предупреждение!

- Простая замена колеса с помощью блокировки шпинделя:
- Нажмите на фиксатор шпинделя и защелкните шлифовальный круг на месте.
- Открутите гайку фланца с помощью торцевого ключа. (Рис. 9)
- Замените шлифовальный или отрезной круг и затяните гайку фланца торцевым ключом.

Уведомление!

Нажимайте на кнопку блокировки шпинделя только тогда, когда двигатель и шлифовальный шпиндель находятся в неподвижном состоянии! Необходимо удерживать кнопку блокировки шпинделя нажатой во время замены шлифовального круга!

Для шлифовальных или отрезных кругов толщиной до 3 мм навинтите фланцевую гайку плоской стороной к шлифовальному или отрезному кругу.

6.5 Варианты расположения фланцев при использовании шлифовальных и отрезных кругов (рис. 10-13)

- Конструкция фланца при использовании шлифовального круга с утопленным центром или прямого шлифовального круга (рис. 11)
а) Зажимной фланец
б) Фланцевая гайка
- Расположение фланцев при использовании отрезного круга с утопленным центром (рис. 12)
а) Зажимной фланец
б) Фланцевая гайка
- Расположение фланцев при использовании прямого отрезного круга (рис. 13)
а) Зажимной фланец
б) Фланцевая гайка

6.6 Мотор

Крайне важно, чтобы двигатель хорошо вентилировался во время работы. Поэтому обязательно обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Все отверстия должны быть чистыми постоянно.

6.7 Шлифовальные круги

- Никогда не используйте шлифовальный или отрезной круг большего диаметра, чем указано в спецификации.
- Перед использованием шлифовального или отрезного круга проверьте его номинальную скорость вращения.
- Максимальная скорость вращения используемого шлифовального или отрезного круга должна быть выше, чем скорость холостого хода угловой шлифовальной машины.
- Используйте только шлифовальные и отрезные круги, рассчитанные на минимальную скорость вращения 8500 об/мин и периферийную скорость 52 м/сек.
- При использовании алмазных отрезных кругов проверяйте направление вращения. Стрелка на алмазном отрезном круге должна указывать в направлении вращения инструмента.

Особое внимание следует уделить правильному хранению и транспортировке шлифовальных кругов. Убедитесь, что шлифовальные круги никогда не подвергаются ударам, толчкам или воздействию острых краев (например, во время транспортировки или хранения в ящике для инструментов). Это может привести к повреждению шлифовальных кругов (например, к трещинам) и создать серьезную опасность для пользователя.

Предупреждение!

6.8 Режимы работы

6.8.1 Грубая шлифовка (Рис. 14)

– **Внимание:** При шлифовании/зачистке используйте защитное устройство.

(входит в комплект поставки)

Для достижения наилучших результатов грубой шлифовки держите шлифовальный круг под углом от 30° до 40° к поверхности заготовки и плавно перемещайте его вперед и назад по заготовке.

6.8.2 Резка (Рис. 15)

– **Внимание:** При абразивной резке используйте защитное устройство.

(входит в комплект поставки)

При использовании угловой шлифовальной машины для резки избегайте наклона в плоскости резки. Отрезной диск должен иметь чистую режущую кромку.

Алмазный отрезной круг лучше всего использовать для резки твердого камня.

– **Использовать машину для работы с асбестовыми материалами запрещено!**

– **Никогда не используйте отрезной круг для грубой шлифовки.**

Примечание:

Для увеличения мощности и времени работы беспроводного оборудования мы рекомендуем использовать наш аккумулятор Power X-Change на 4,0 Ач.

(Статья №: 45.113.96)

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Защитный кожух для резки (Арт. №: 44.500.40)

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, неисправные электроинструменты, а также, согласно Директиве 2006/66/EC, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.




Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угльные щетки, аккумулятор
Расходные материалы*	Отрезные круги, шлифовальные круги
Отсутствующие детали	







*** Не обязательно входит в комплект поставки!**






В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

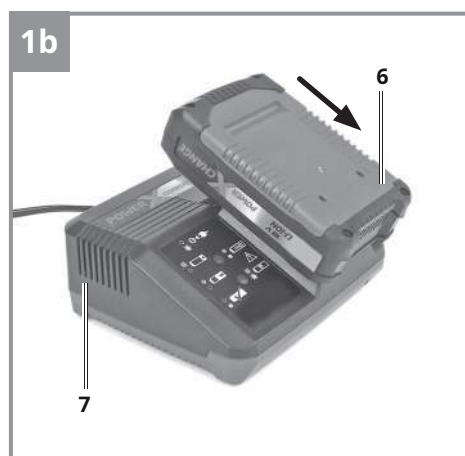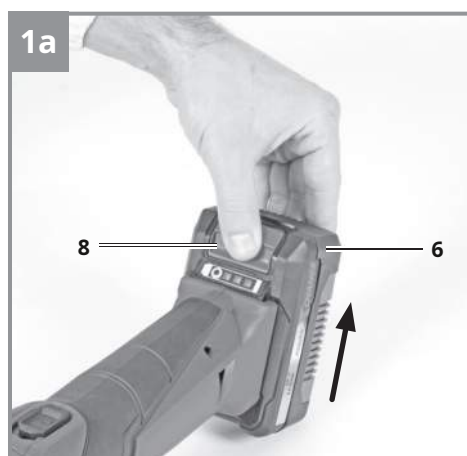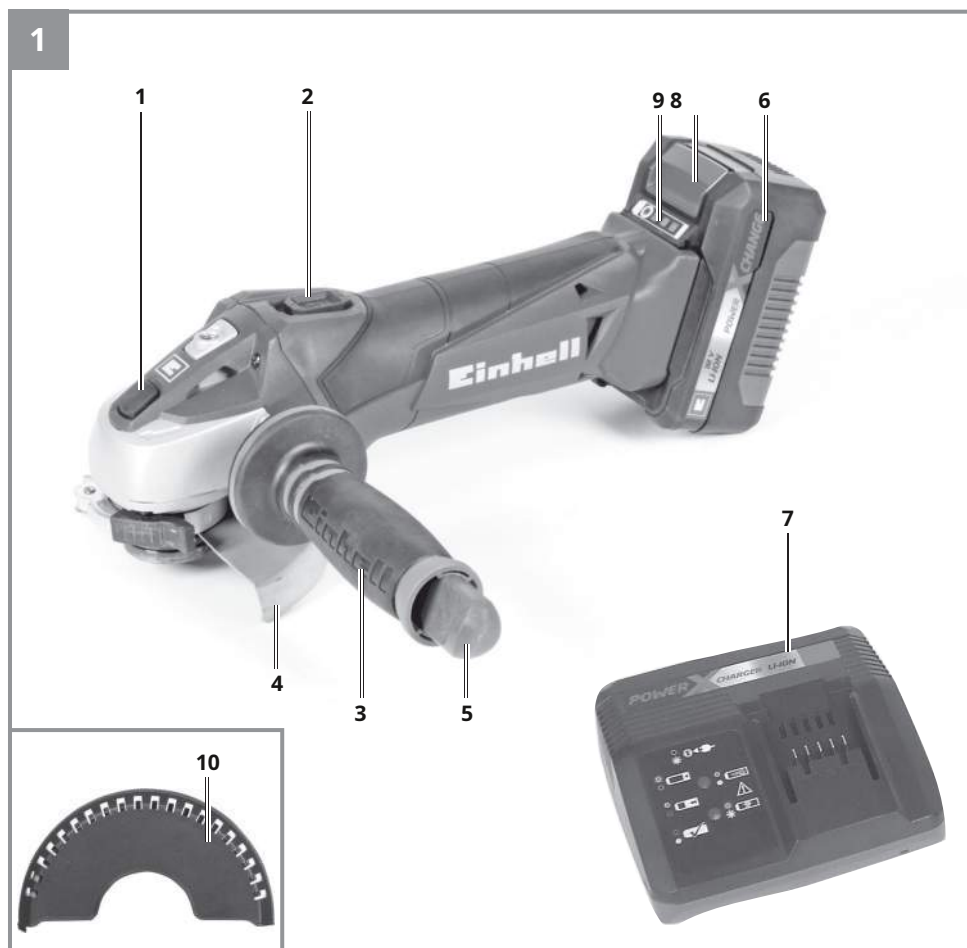

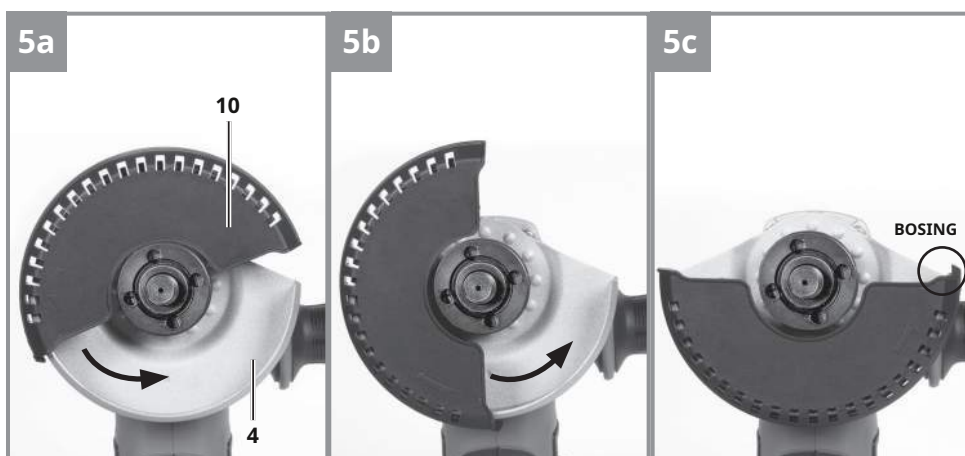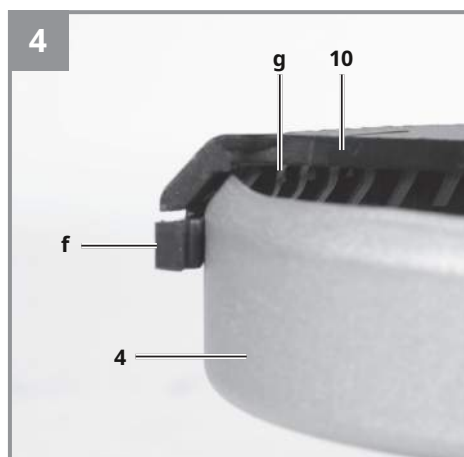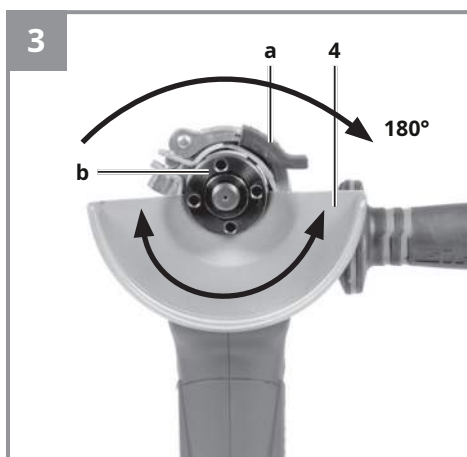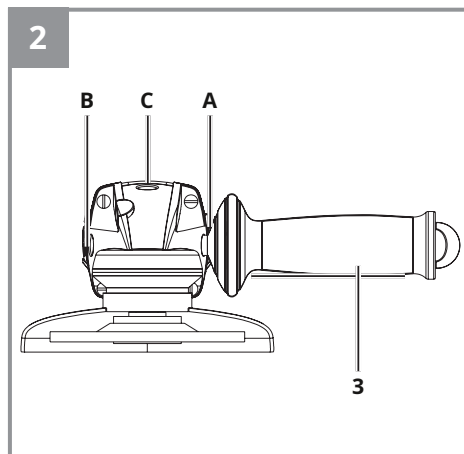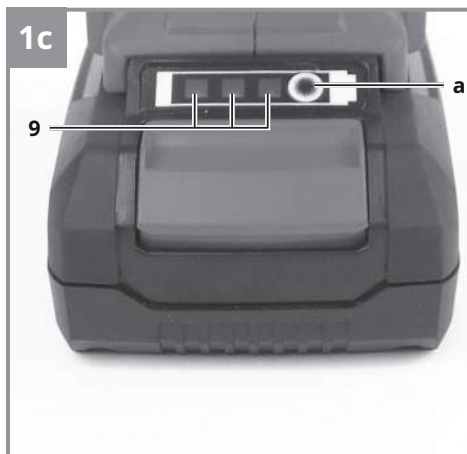

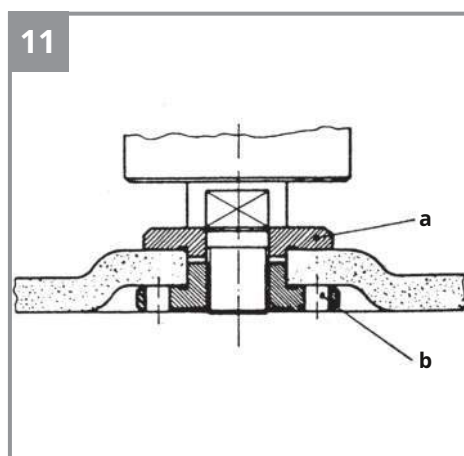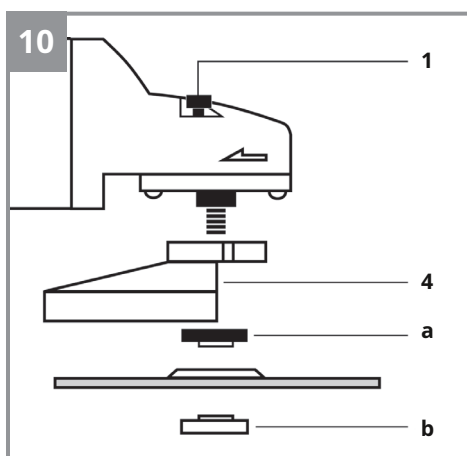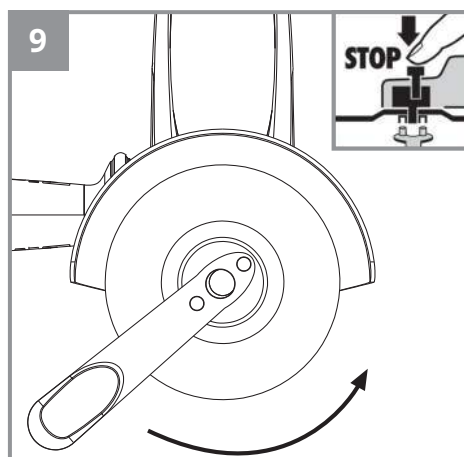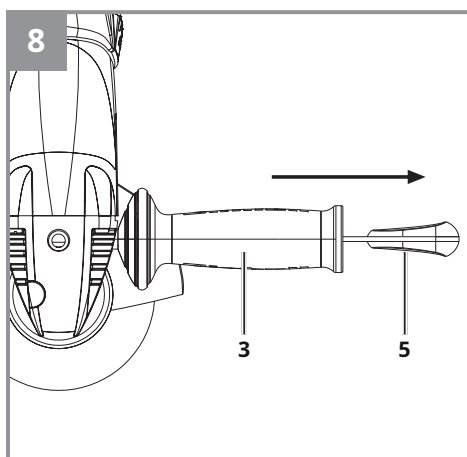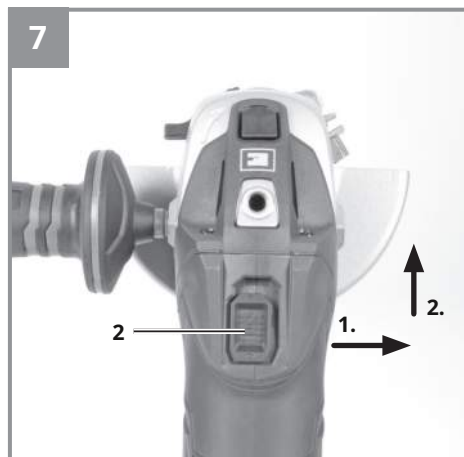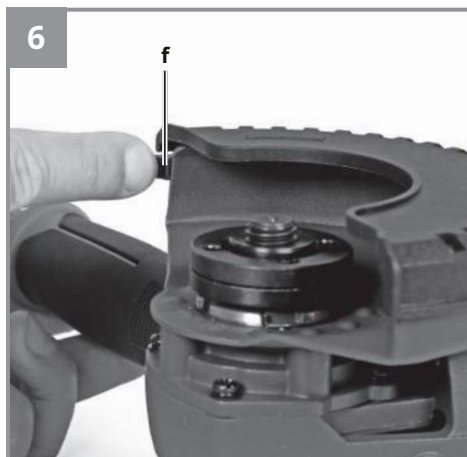

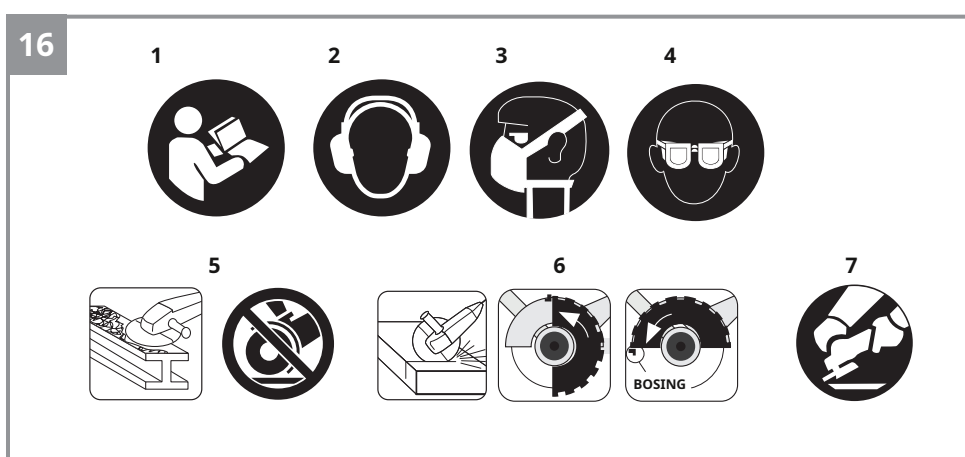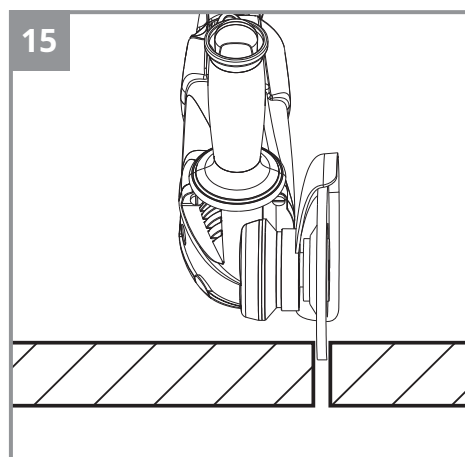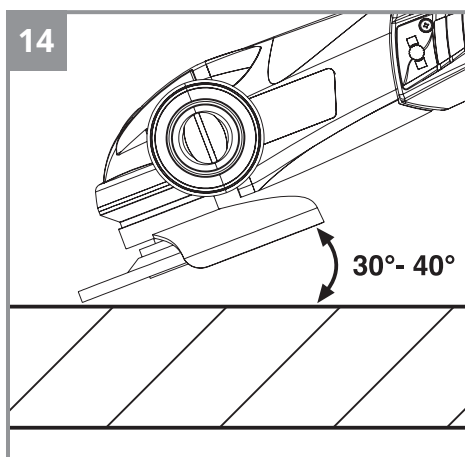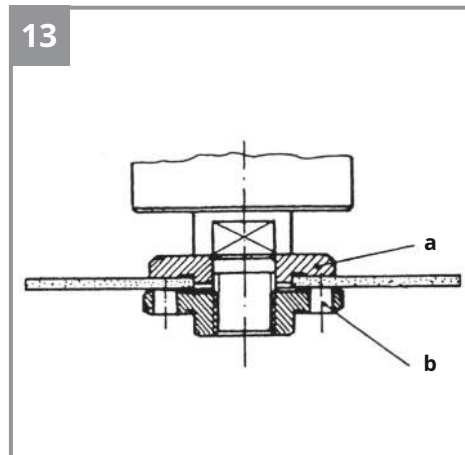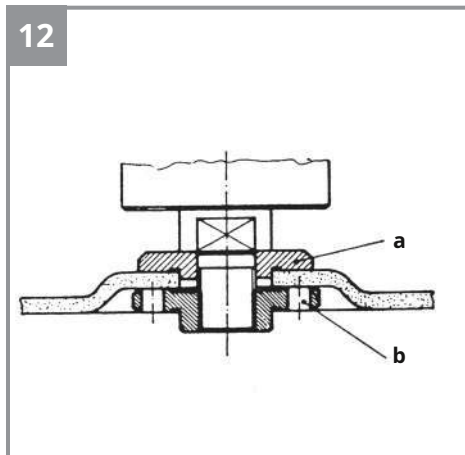

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (16-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitishtirish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- 5.Ushbu xavfsizlik qo'riqchisi silliqlash/maydalash uchun mo'ljallangan.**
- 6.Ushbu xavfsizlik qo'riqchisi kesish va silliqlash/zimparalash uchun mo'ljallangan.**
- 7.Har doim ikki qo'l bilan harakat qiling.**

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. Shpindel qulfi
2. YOQISH/O'CHIRISH tugmasi
3. Qo'shimcha tutqich
4. Qo'riqchi
5. Flanjli gayka kaliti
6. Batareya
7. Zaryadlash moslamasi
8. Qulflash tugmasi
9. Batareya quvvati ko'rsatkichi
10. G'ildirak himoyasini kesish

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Burchak maydalagich
- Qo'shimcha tutqich
- Flanesli gayka kaliti
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Burchak silliqlash mashinasi tegishli silliqlash g'ildiragi va himoya vositasidan foydalanganda metall va toshni silliqlash uchun mo'ljallangan.

Diqqat! Metall va tosh kesish uchun maydalagich/silliqlash mashinasidan faqat himoya (qo'shimcha qism sifatida mavjud) o'rnatilgandan keyingina foydalanish mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Motor quvvat manbai: 18 V DC
Nominal tezlik: 8500 min⁻¹
Maksimal g'ildirak diametri: 115 mm
Silliqlash g'ildiraklari: 115 x 22 x 6 mm
Kesish g'ildiragi: 115 x 22 x 3 mm
O'rnatish shpindelining rezbasi: M14
Og'irligi: 1.8 kg

Diqqat!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 78.1 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 86.1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{hAG} = 6.154 \text{ m/s}^2$
a K noaniqlik = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlaridan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin. Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.

2. Tegishli quloq himoyasi bo'lmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazish

tion ishlatiladi.

3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Uskunaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

5.1 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (2-rasm)

- Burchak silliqlash mashinasini qo'shimcha tutqichsiz (3) ishlatmaslik kerak.
- Qo'shimcha tutqich uchta holatdan (A, B, C) istalganida mahkamlanishi mumkin.

Asbob tomoni	Mos keladi
Chap (ko'rsatilganidek A pozitsiyasi /)	O'ng qo'lli foydalanuvchilar
O'ng (B pozitsiyasi)	Chap qo'lli foydalanuvchilar
Yuqori (C pozitsiyasi)	Kesish g'ildiraklaridan foydalanish

5.2 Himoyani almashtirish va sozlash (3-rasm)

O'zgartirish:

- Flanes gaykani (b) va uning ostidagi qisqich flanesini chiqarib oling.
- Qo'riqchi (4) ustidagi qisqich dastagini (a) oching.
- Qo'riqchini (4) soat mili yo'nalishi bo'yicha 180° ga burang, shunda qo'riqchi yuqoriga qaragan bo'ladi.
- Himoya qopqog'ini (4) olib tashlang.

O'rnatish uchun teskari tartibda davom eting.

Sozlash:

- Qo'llaringizni himoya qilish uchun himoya vositasini (4) sozlang, shunda maydalanayotgan material tanangizdan uzoqroqqa yo'naltiriladi.
- Qo'riqchining (4) holati har qanday aniq ish sharoitlariga moslashtirilishi mumkin. Qisqich tutqichini (a) oching va qopqoqni (4) kerakli holatga o'tkazing.
- Himoya (4) tishli g'ildirak korpusini to'g'ri qoplaganligiga ishonch hosil qiling.
- Qisqich tutqichini (a) yana mahkamlang.
- Himoya (4) mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- Xavfsizlik moslamasining xavfsiz ekanligiga e'tibor bering.

- Hech qachon burchak silliqlash mashinasini himoya vositasiz ishlatmang.

5.3 Kesish g'ildiragi himoyasini o'rnatish/olib tashlash (4-6-rasm / 10-band)

- Burchakni maydalagich olinadigan kesish g'ildiragi himoyasi (10) bilan jihozlangan.
- Kesish g'ildiragi himoyasini o'rnatish uchun himoyani (4) almashtirish shart emas.
- Quloqning oxiridan boshlab (4-rasm/f-band), olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (10) himoyaga suring.
- Buni amalga oshirayotganda himoya (4) olinadigan kesish g'ildiragi himoyasining yo'naltiruvchi qovurg'alari (g) orasida joylashganligiga ishonch hosil qiling (4-rasm).
- Keyin olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini soat miliga teskari yo'nalishda himoya ustiga bosib, bu himoya mandali joyida ekanligini eshitmaguningizcha (5a-5c-rasm).
- Olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini olib tashlash uchun (10) yana, 6-rasmda ko'rsatilgandek, olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (10) aylantira olguningizcha, tirsakni (f) himoyadan (4) biroz uzoqroqqa bosib. Endi kesish g'ildiragi himoyasini soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring va himoyadan (4) chiqarib oling.

5.4 Yangi silliqlash g'ildiraklari uchun sinov o'tkazish To'g'ri burchakli silliqlash mashinasini silliqlash yoki kesish g'ildiragi o'rnatilgan holda kamida 1 daqiqa bo'sh rejimda ishlashiga ruxsat bering. Vibratsiyali g'ildiraklarni darhol almashtirish kerak.

6. Operatsiya

6.1 Li batareya blokini zaryadlash (1a-1b-rasm)

1. Batareya blokini (6) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmasini (8) pastga bosib.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (7) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

10-bo'limda (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchidagi LED indikatorning tushuntirishi bilan jadval topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish

- zaryadlash moslamasining zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligini

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

6.2 Kalit (7-rasm)

Burchak silliqdash mashinasi baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun mo'ljallangan xavfsizlik tugmasi bilan birga keladi. Yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (2) o'ngga va keyin oldinga bosib. Burchak silliqdash mashinasini o'chirish uchun orqadagi Yoqish/O'chirish tugmachasini (2) bosib. Yoqish/O'chirish tugmasi (2) boshlang'ich holatiga qaytadi.

Mashina eng yuqori tezlikka yetguncha kuting. Keyin burchak silliqdash moslamasini ish qismiga qo'yib, uni qayta ishlashingiz mumkin.

6.3 Batareya quvvati ko'rsatkichi (1c-rasm/9-band)

Batareya sig'imi indikator tugmachasini (a) bosib. Batareya sig'imi indikator (9) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang. **Barcha LEDlar**

yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani jihozdan chiqarib oling, xona haroratida saqlang.

bir kunlik quvvat. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6.4 Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish (8/9-rasm)

Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish uchun berilgan yuz kalitidan (5) foydalaning. Yuz kaliti (5) qo'shimcha tutqichda (3) saqlanadi. Kerak bo'lganda yuz kalitini (5) qo'shimcha tutqichdan (3) tortib oling.

Xavfli!Xavfsizlik nuqtai nazaridan, burchak silliqdash mashinasini ichiga yuzaki kalit (5) o'rnatilgan holda ishlatmaslik kerak.

Diqqat!

- Shpindel qulfi yordamida g'ildirakni oddiy almashtirish:
- Shpindel qulfini bosib va silliqdash g'ildiragini joyiga mahkamlang.
- Flanes gaykani old kalit bilan oching. (1-rasm)9)
- Silliqlash yoki kesish g'ildiragini almashtirish va gardish gaykani yuz kaliti bilan mahkamlang.

E'tibor bering!

Faqt motor va silliqdash shpindel to'xtab turganda shpindel qulfini bosib! G'ildirakni almashtirayotganda shpindel qulfini bosish kerak!

Taxminan 3 mm qalinlikdagi silliqdash yoki kesish g'ildiraklari uchun flanes gaykani tekis tomoni silliqdash yoki kesish g'ildiragiga qaragan holda burab qo'ying.

6.5 Silliqlash va kesish g'ildiraklaridan foydalanganda flanes joylashuvi (10-13-rasm)

- Bosilgan markazli yoki tekis silliqdash g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (11-rasm)
a) Siqish gardishi
b) Flanesli gayka
- Bosilgan markazli kesish g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (12-rasm)
a) Siqish gardishi
b) Flanesli gayka
- To'g'ri kesish g'ildiragidan foydalanganda flanes joylashuvi (13-rasm)
a) Siqish gardishi
b) Flanesli gayka

6.6 Motor

Dvigatel ish paytida yaxshi shamollatilishi juda muhim. Shuning uchun, shamollatishni ta'minlashga ishonch hosil qiling-

teshiklarni har doim toza tuting.

6.7 Silliqlash g'ildiraklari

- Belgilangan diametrdan kattaroq silliqlash yoki kesish g'ildiragidan hech qachon foydalanmang.
- Silliqlash yoki kesish g'ildiragini ishlatishdan oldin uning nominal tezligini tekshiring.
- Ishlatiladigan silliqlash yoki kesish g'ildiragining maksimal tezligi burchak silliqlash mashinasining bo'sh ish tezligidan yuqori bo'lishi kerak.
- Faqat minimal tezlik 8500 rpm va periferik tezlik 52 m/s uchun tasdiqlangan silliqlash va kesish g'ildiraklaridan foydalaning.
- Olmosli kesish g'ildiraklaridan foydalanganda aylanish yo'nalishini tekshiring. Olmosli kesish g'ildiragidagi yo'nalish strelkasi asbobning aylanish yo'nalishiga ishora qilishi kerak.

Silliqlash/zimparalash g'ildiraklarining to'g'ri saqlanishi va tashilishiga alohida e'tibor bering. Silliqlash/zimparalash g'ildiraklarining hech qachon zarba, silkinish yoki o'tkir qirralarga duchor bo'lmasligiga ishonch hosil qiling (masalan, tashish yoki asboblarni qutisida saqlash paytida). Bu silliqlash/zimparalash g'ildiraklariga zarar yetkazishi (masalan, yoriqlar) va foydalanuvchini jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin.

Diqqat!

6.8 Ishlash rejimlari

6.8.1 Dag'al silliqlash (14-rasm)

- **Diqqat:** Zimparalash/silliqlash uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning.

(yetkazib berilgan buyumlarga kiritilgan)

Eng yaxshi qo'pol silliqlash natijalariga erishish uchun silliqlash g'ildiragini ish qismi yuzasiga 30° va 40° burchak ostida ushlab turing va ish qismi bo'ylab bir tekis harakatlar bilan oldinga va orqaga yo'naltiring.

6.8.2 Kesish (15-rasm)

- **Diqqat:** Abrziv kesish uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning.

(yetkazib berilgan buyumlarga kiritilgan)

To'g'ri burchakli maydalagichdan kesish uchun foydalanganda, uni kesish tekisligiga qiyshaytirmang. Kesish g'ildiragi toza kesish qirrasiga ega bo'lishi kerak.

Qattiq toshni kesish uchun olmos kesish g'ildiragidan foydalanish eng yaxshisidir.

- Mashinadan asbest materiallarida foydalanish taqiqlanadi!

- Hech qachon qo'pol silliqlash uchun kesish g'ildiragidan foydalanmang.

Eslatma:

Simsiz uskunaning quvvatini va ishlash vaqtini oshirish uchun biz 4.0 Ah Power X-Change dan foydalanishni tavsiya qilamiz.

(45.113.96-modda raqami)

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish:

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Kesish uchun xavfsizlik qo'riqchisi (Mahsulot raqami: 44.500.40)

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalar ni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalar ni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalar (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalar (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	Kesish g'ildiraklari, silliqlash g'ildiraklari
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.