

Einhell




TC-US 350





GB Original operating instructions
Bench belt sander











Art.-Nr.: 44.661.54



I.-Nr.: 11019

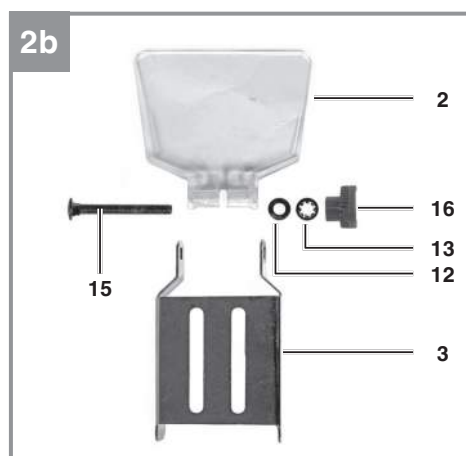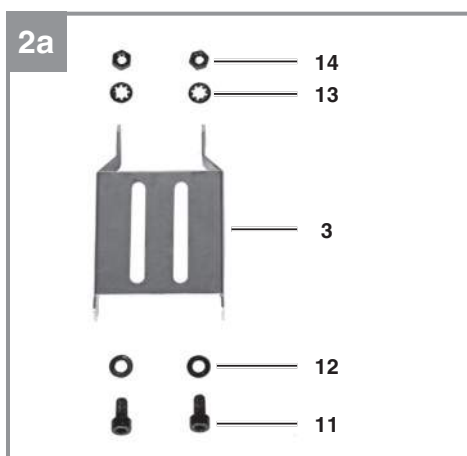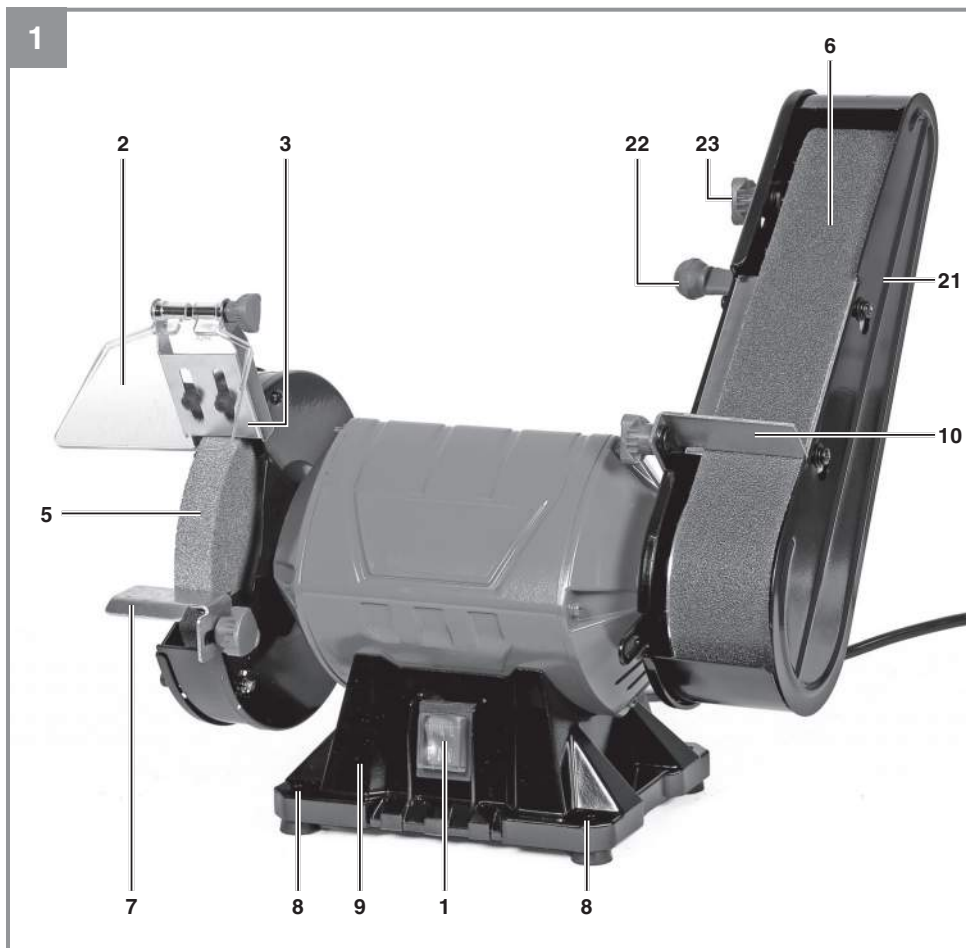

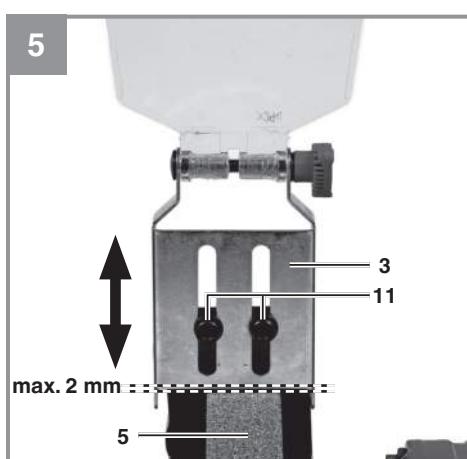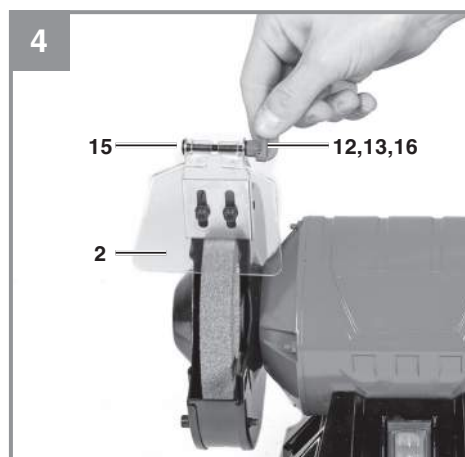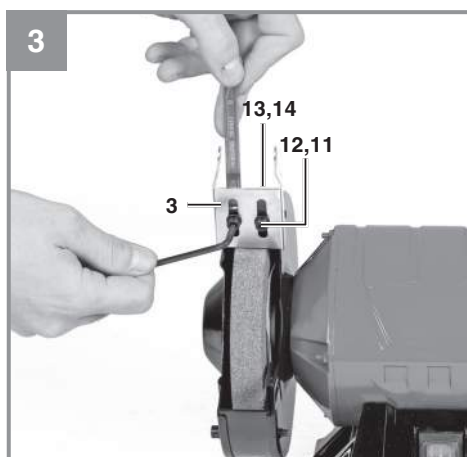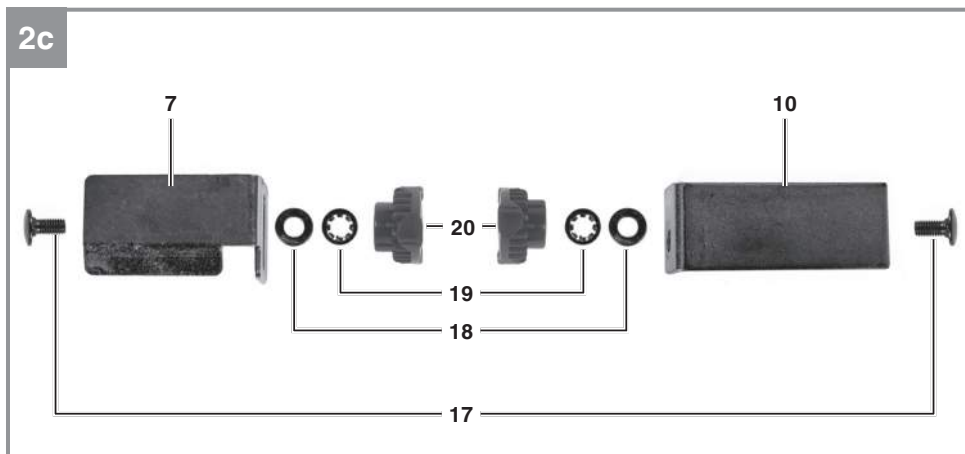

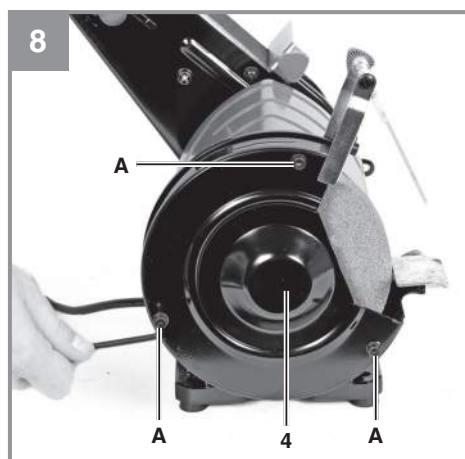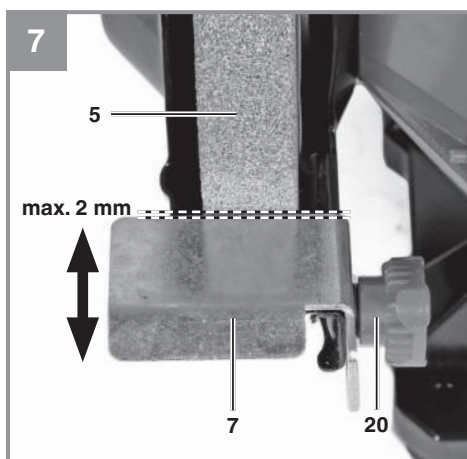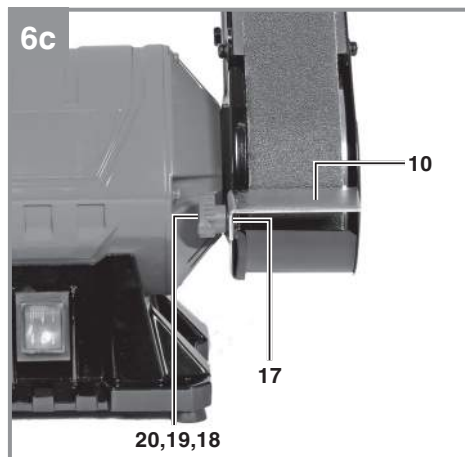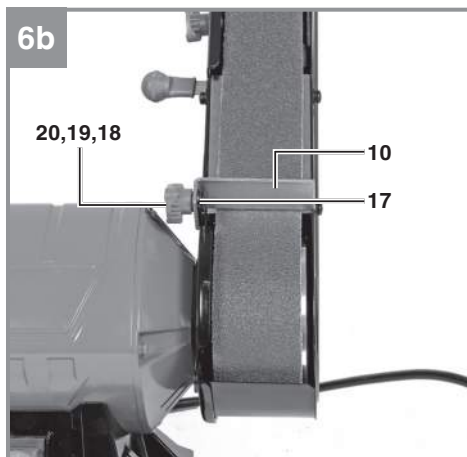

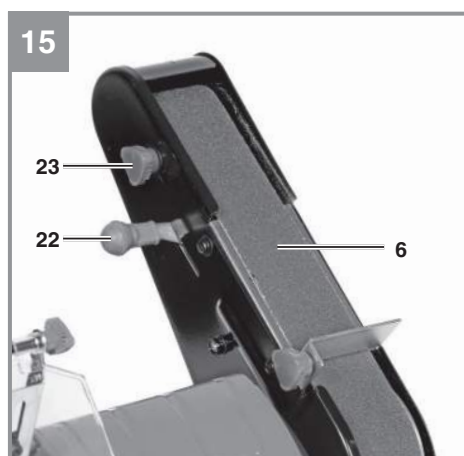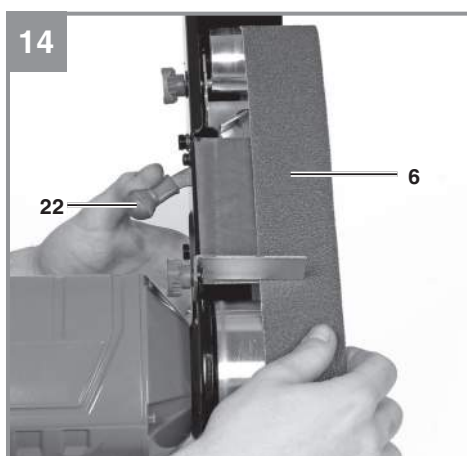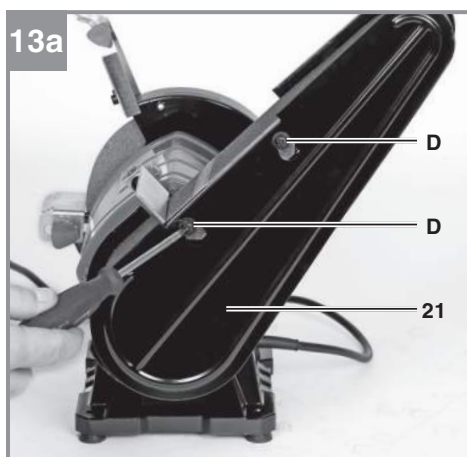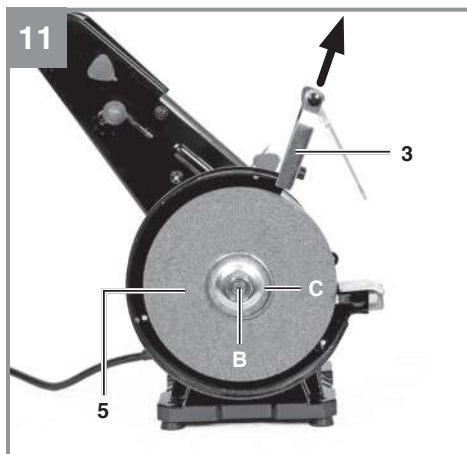

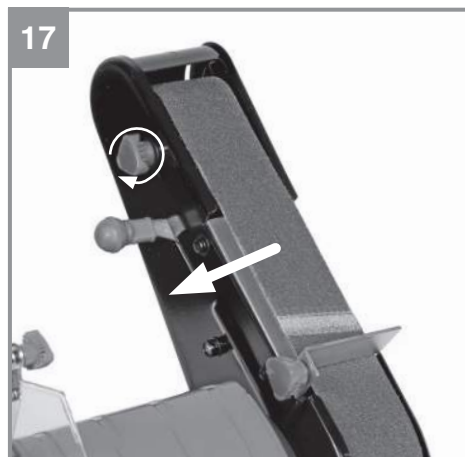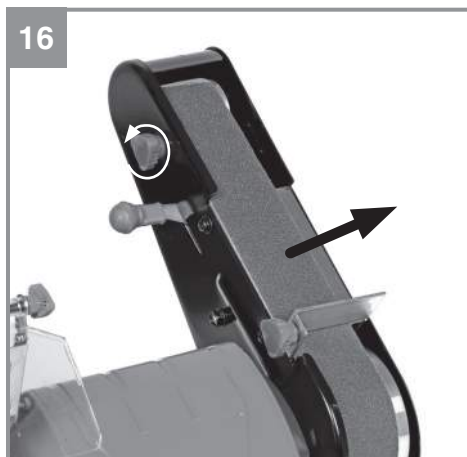



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Harmful dust can be generated when working on metal and other materials. Never use the tool to work on any materials containing asbestos!



Caution! Always wear safety goggles. Sparks generated during work or splinters, chips and dust emitted by the equipment can cause loss of sight.



Warning! Do not use a damaged grinding/sanding wheel. Damaged plug-in tools may break into pieces that are catapulted into the surroundings.



Caution! Wear gloves.



Direction of rotation of the grinding/sanding wheel.



Caution! Do not use with hand-held machines. These grinding/sanding tools are allowed to be used only on machines that are not held in your hand.



Caution! Do not use for wet grinding/sanding and wet abrasive cutting. These grinding tools are suitable only for dry grinding/sanding.



Caution! Permitted only for a fully enclosed work area. These grinding/sanding tools are allowed to be used only on stationary grinding/sanding machines whose guards and safety devices are deemed to be a fully enclosed work area.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2a-2c)**

1. On/Off switch
2. Safety glass
3. Spark deflector
4. Cover for grinding/sanding wheel
5. Grinding/sanding wheel
6. Grinding/sanding belt
7. Workpiece support for grinding/sanding wheel
8. Mounting holes
9. Base plate
10. Workpiece support for grinding/sanding belt
11. Socket head screw
12. Washer (small)
13. Spring washer (small)
14. Nut
15. Lock bolt (long)
16. Locking knob (small)
17. Lock bolt (short)
18. Washer (large)
19. Spring washer (large)
20. Locking knob (large)
21. Cover for grinding/sanding belt
22. Clamping lever
23. Adjustment knob

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Upright belt grinder/sander
- Safety glass
- Spark deflector
- Workpiece support for grinding/sanding wheel
- Workpiece support for grinding/sanding belt
- Socket head screw (2x)
- Washer (small) (3x)
- Spring washer (small) (3x)
- Nut (2x)
- Lock bolt (long)
- Locking button (small)
- Lock bolt (short) (2x)
- Washer (large) (2x)
- Spring washer (large) (2x)
- Locking knob (large) (2x)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The grinder/sander is a combination device for the coarse and fine grinding/sanding of metals, woods of all kinds and other materials using the appropriate grinding/sanding wheel or belt. The machine may only be used with grinding/

sanding wheels or belts which are suitable for it and comply with the characteristic data in these instructions.

The machine is allowed to be used only for its intended purpose! Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and layout:

- Contact with the grinding wheel where it is not covered.
- Catapulting of parts from out of damaged grinding wheels.
- Catapulting of workpieces and parts of workpieces.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.
- The rotating parts of the device cannot be covered for functional reasons. Therefore you must exercise care and hold the workpiece firmly to prevent it slipping which could result in your hands coming into contact with the grinding/sanding belt.

The equipment is allowed to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power rating: S1 185 W | S2 30 min 350 W
 Idle speed n_0 : 2980 min⁻¹
 Grinding/sanding wheel diameter: 150 mm
 Grinding/sanding wheel thickness: 20 mm
 Grinding/sanding wheel hole diameter: 32 mm
 Grinding/sanding wheel grit size: K36
 Circumferential speed: 23.4 m/s
 Belt speed: 900 m/min
 Grinding/sanding belt dimensions ... 50 x 686 mm
 Grinding/sanding belt grit size: K80

Protection class I
 Weight approx. 8.5 kg

Load factor:

A load factor of S2 30 min (intermittent periodic duty) means that you may operate the motor continuously at its nominal power level (350 W) for no longer than the time stipulated on the specifications label (30 minutes ON period). If you fail to observe this time limit the motor will overheat. During the OFF period the motor will cool again to its starting temperature.

Danger!

Noise

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

Operation

L_{pA} sound pressure level 88,6 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level 101,6 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

Pull the power plug before doing any maintenance or assembly work on the equipment.

- The equipment has to be set up where it can stand securely.
- Before starting work, firmly screw the grinding/sanding machine to the workbench or equivalent using the 4 mounting holes (8) in the base plate (9).
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
- It must be possible for the grinding/sanding wheel to run freely.
- Check that the voltage on the rating plate is the same as your supply voltage before you connect the equipment to the power supply.

5.1 Assembling the spark deflector / safety window (Fig. 3/4)

- Fasten the spark deflector (3) to the machine (Fig. 3).
- To do this, use the socket head screws (11), washers (12), spring washers (13) and nuts (14).
- Tighten the screw connection using a 4 mm hex key and an 8 mm wrench. Note! Not supplied.
- Fit the safety window (2) to the spark deflector (3) using a lock screw (15), a washer (12), a spring washer (13) and a locking button (16) (Fig. 4).

5.2 Adjusting the spark deflector (Fig. 5)

- With the help of the slots in the spark deflector (3) you can adjust it in vertical direction.
- To do so, slacken the socket head screws (11) and push the spark deflector as close as possible to the grinding/sanding wheel (5).
- **Warning!** The distance between the grinding/sanding wheel (5) and the spark deflector (3) must be set as small as possible and under no circumstances should it exceed 2 mm.
- Then secure the spark deflector (3) again.
- **Warning!** Adjust the spark deflector (3) periodically to compensate for wear on the grinding/sanding wheel (5).

5.3 Fitting the workpiece support (Fig. 6a)

- Fit the workpiece support (7) to the machine.
- **Warning!** The angled face of the workpiece support must point away from the grinding/sanding wheel (5)!
- To achieve this, use the lock screw (17), the washer (18), the spring washer (19) and the locking button (20).

5.4 Fitting the workpiece support for the grinding/sanding belt (Fig. 6b/6c)

- The workpiece support (10) can be screwed tight in two different positions to suit the workpiece you want to work on.
- If you want to grind/sand a larger surface, fit the workpiece support (10) as shown in Fig. 6b.
- For grinding/sanding work on narrow surfaces, for example, or for chamfering edges or grinding/sanding curves, you can fit the workpiece support (10) as shown in Fig. 6c.
- To do this, use the lock bolt (17), washer (18), spring washer (19) and locking knob (20).

5.5 Adjusting the workpiece support (Fig. 7)

- The workpiece support (7) can be adjusted in the horizontal direction using the slot in the workpiece support.
- To do this, slacken the locking knob (20) and move the workpiece support (7, 10) so that it is as close as possible to the grinding/sanding wheel (5) or the grinding/sanding belt (6).
- Warning! The gap between the grinding/sanding wheel (5) and the workpiece support (7) or between the grinding/sanding belt (6) and the workpiece support (10) must be set so that it is as small as possible and certainly does not exceed 2 mm.
- Then secure the workpiece support (7, 10) again with the locking knob (20).
- Warning! Adjust the workpiece support (7) periodically to compensate for wear on the grinding/sanding wheel (5).

5.6 Changing the grinding/sanding wheel (Figs. 8-12)

- Before you replace the grinding/sanding wheel: Pull out the power plug!
- Undo the three screws (A) in the cover (4) using a 4 mm hex key. Pull the screws (A) out as far as they will go.
- Then turn the cover (4) in a counterclockwise direction until the cover (4) can be removed by taking it off past the spark deflector (3).
- Remove the cover (4).
- Slacken the socket head screws (11) as described in 5.2 in order to push up the spark deflector (3). Position the spark deflector (3) at the maximum height.
- Note! Use a rag, cloth or similar to secure the grinding/sanding wheel (5) against rotation.
- Undo the nut (B) by applying a 19 mm wrench and holding the grinding/sanding wheel (5) securely with a rag, cloth or similar.
- Note! 19 mm wrench not supplied.
- Note! Turn the nut (B) in the direction of rotation of the grinding/sanding wheel (5).
- Remove the nut (B), the flange (C) and the old grinding/sanding wheel.
- Before you fit the new grinding/sanding wheel, carefully clean all the parts that rotate during operation.
- Fit the new grinding/sanding wheel (5), flange (C) and nut (B) in reverse order and tighten.
- Note! Tighten the nut (B) moderately - the screw connection is designed to promote the clamping of the grinding/sanding wheel during operation.

- Then refit the cover (4) using the 3 screws (A).
- Adjust the spark deflector (3) as described in 5.2.
- Warning! Check that the safety devices are in good working condition before you work with the equipment again.
- Warning! Always use the grinding/sanding machine with the grinding/sanding wheel / grinding/sanding belt fitted on both sides. This will reduce the risk of contact with a rotating spindle.

5.7 Changing the grinding/sanding belt (Fig. 13/14)

- Warning! Before changing the grinding/sanding belt: Pull out the power plug!
- Undo the two screws (D) in the cover (21) far enough to enable the cover (21) to be pushed up.
- Important! Do not remove the two screws (D) completely.
- Move the cover (21) far enough up and to the left so that the recesses in the cover (21) and the screws (D) are on top of each other.
- Lift the cover (21) off.
- Push the clamping lever (22) downwards and pull the grinding/sanding belt off the rollers.
- Place the new grinding/sanding belt (6) in the center of the top and bottom rollers and release the clamping lever (22).
- Important! If applicable, check that the grinding/sanding belt (6) turns in the right direction.
- To fit the cover (21) again, proceed in reverse order.
- Warning! Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the equipment again.
- Warning! Always use the grinding/sanding machine with the grinding/sanding wheel / grinding/sanding belt fitted on both sides. This will reduce the risk of contact with a rotating spindle.

5.8 Adjusting the grinding/sanding belt (Figs. 15-17)

- Warning! Before adjusting the grinding/sanding belt: Pull out the power plug!
- The grinding/sanding belt should run centrally on the rollers (see Fig. 15).
- After changing the grinding/sanding belt (6), turn the grinding/sanding belt (6) by hand until the grinding/sanding belt has settled in a

- certain position.
- If necessary, you can use the adjustment knob (23) to adjust the lateral displacement.
- Important! While you are adjusting the lateral displacement using the adjustment knob (23), turn the grinding/sanding belt (6) by hand at the same time or in between.
- To move the grinding/sanding belt to the right, turn the adjustment knob (23) counterclockwise (see Fig. 16).
- To move the grinding/sanding belt to the left, turn the adjustment knob (23) clockwise (see Fig. 17).

6. Operation

6.1 ON/OFF switch (1)

To switch on the equipment set the On/Off switch (1) to position I.

Move the ON/OFF switch (1) to position 0 to switch off the equipment.

After switching on the equipment wait for the equipment to reach its maximum speed of rotation before commencing with the sanding/grinding work.

6.2 Grinding/sanding

- Place the workpiece onto the workpiece support (7) and slowly guide the workpiece towards the grinding/sanding wheel (5) at the desired angle to the point where workpiece and grinding/sanding wheel make contact.
- Move the workpiece slightly back and forth to produce an optimal grinding/sanding result. This way the grinding/sanding wheel (5) will be evenly worn. Allow the workpiece to cool down occasionally.

6.3 Grinding/sanding with the belt

- Always hold the workpiece firmly during grinding/sanding.
- Do not exert excessive pressure.
- The workpiece should be moved to and fro on the belt as you grind/sand it to prevent the paper wearing on one side.
- Important! Pieces of wood should always be sanded with the grain to prevent them splitting.

Caution!

If the grinding/sanding wheel or the grinding/sanding belt becomes jammed during operation, re-

move the workpiece and wait until the equipment reaches its top speed again. You may have to guide the workpiece towards the grinding/sanding wheel or grinding/sanding belt with less force.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8.4 Transport

Transport the machine only by lifting it by the motor housing or by the base plate (9). Never use safety devices such as the safety window (2), the spark deflector (3) or the workpiece support (7) for handling or transporting purposes.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Grinding/sanding wheel, Grinding/sanding belt
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell

TC-US 350

ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары




Орындық белдік тегістеріш











№-бап: 44.661.54









I.-Nr.: 11019

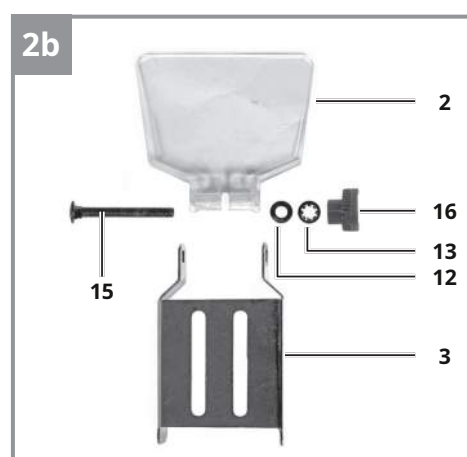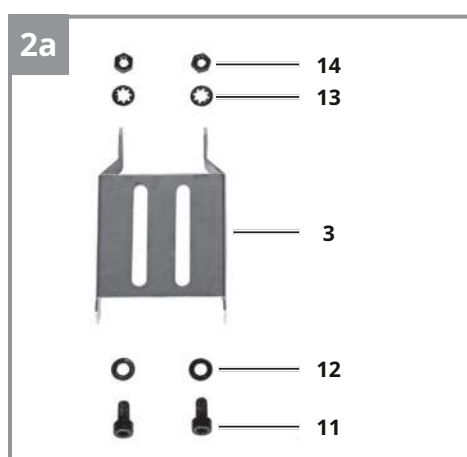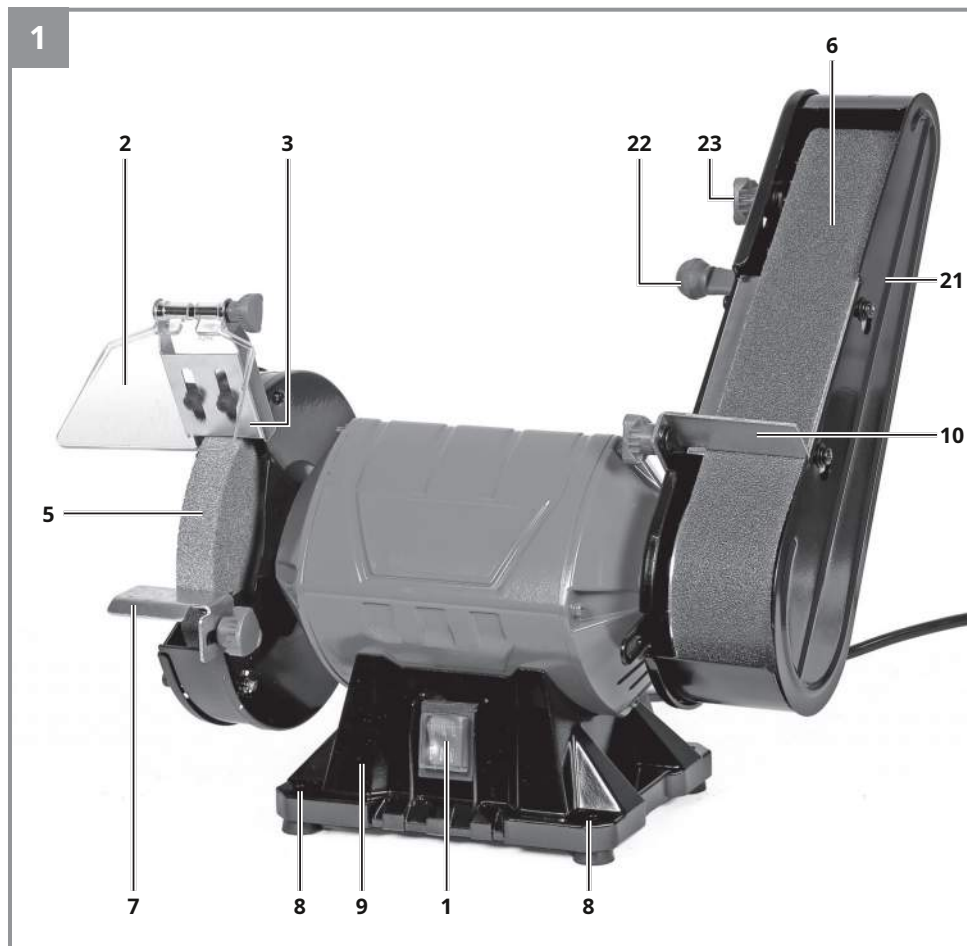

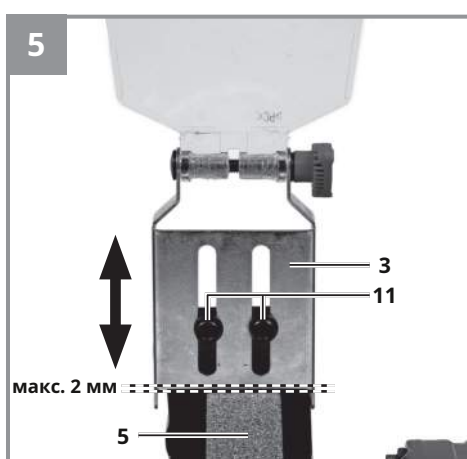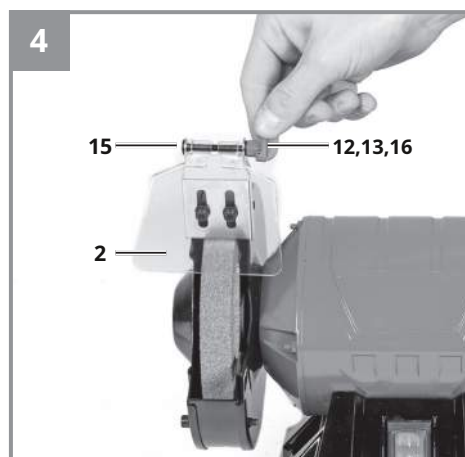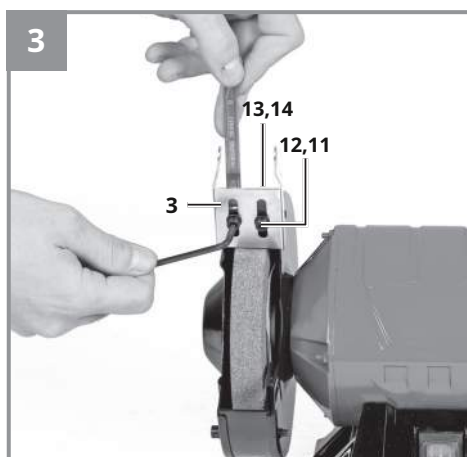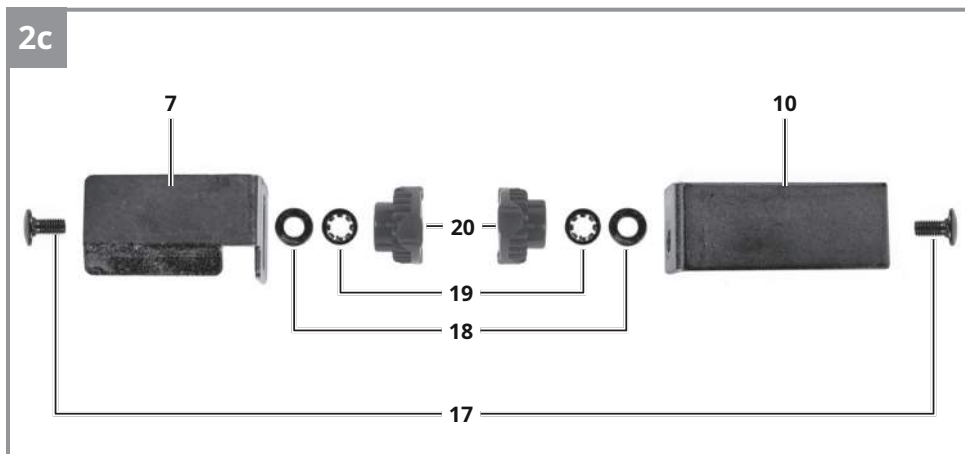

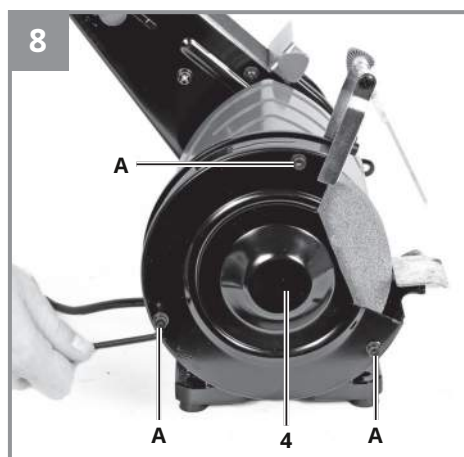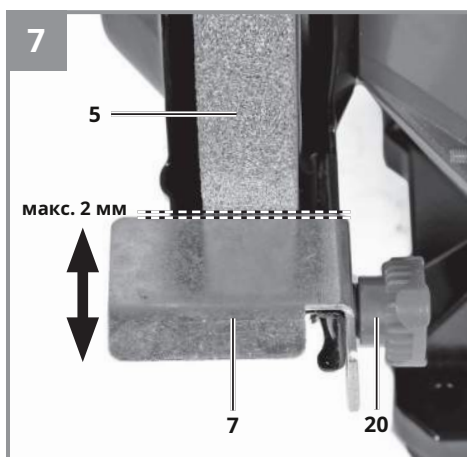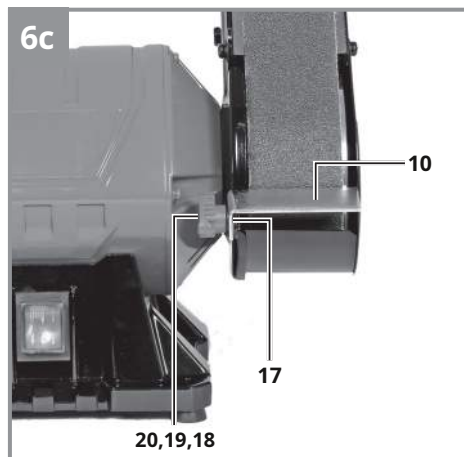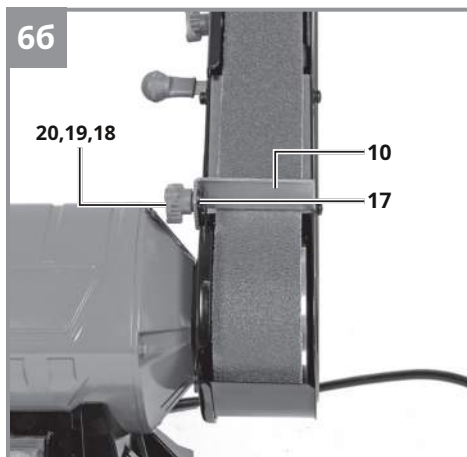

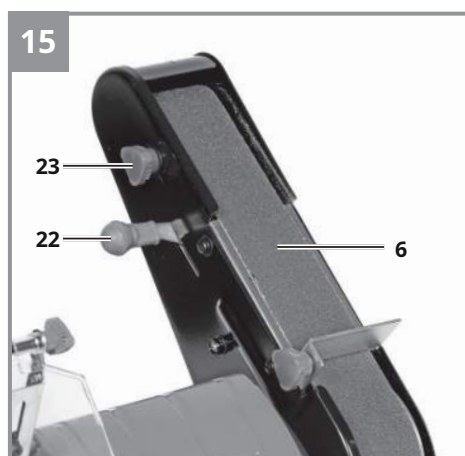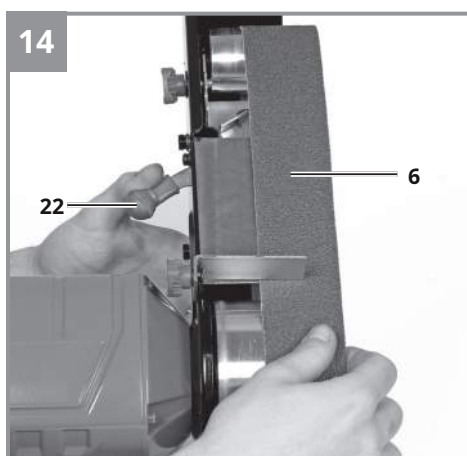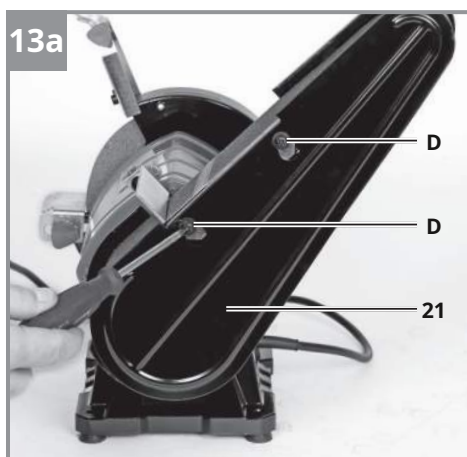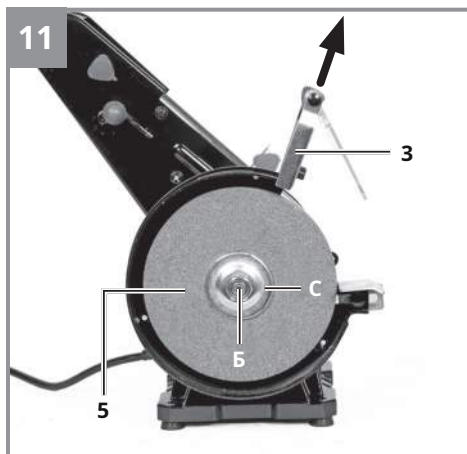

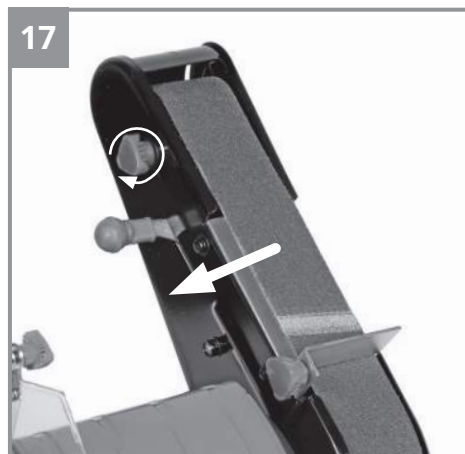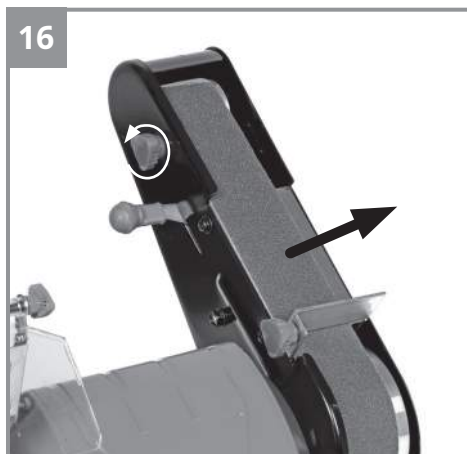



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Металл және басқа материалдармен жұмыс істегенде зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құралды ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе жабдық шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



Ескерту! Зақымдалған тегістеу/тегістеу шеңберін пайдаланбаңыз.Зақымдалған қосылатын модуль құралдары айналаға катапульталатын бөліктерге бөлініп кетуі мүмкін.



Абайлаңыз! Қолғап киіңіз.



Тегістеу/тегістеу шеңберінің айналу бағыты.



Абайлаңыз! Қолмен жүретін машиналармен қолданбаңыз.Бұл ұнтақтау/құмдау құралдарын қолыңызда ұсталмаған машиналарда ғана пайдалануға рұқсат етіледі.



Абайлаңыз! Ылғалды ұнтақтау/құмдау және дымқыл абразивті кесу үшін пайдаланбаңыз.Бұл ұнтақтау құралдары тек құрғақ ұнтақтау/құмдау үшін жарамды.



Абайлаңыз! Толығымен жабық жұмыс аймағына ғана рұқсат етіледі.Бұл ұнтақтағыш/тегістеу аспаптарын тек қорғаныштары мен қауіпсіздік құрылғылары толығымен жабық жұмыс алаңы болып есептелетін стационарлық тегістеу/тегістеу машиналарында ғана пайдалануға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1/2a-2c-сурет)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Қауіпсіздік шыны
3. Ұшқын дефлекторы
4. Терістеу / терістеу шеңберіне арналған қақпақ
5. Терістеу / терістеу дөңгелегі
6. Терістеу / терістеу таспасы
7. Терістеу / терістеу дөңгелегі үшін дайындаманың тірегі
8. Монтаждау тесіктері
9. Негізгі тақта
10. Терістеу/терістеу белбеуіне арналған дайындаманың тірегі
11. Розетка басы бұрандасы
12. Кір жуғыш (кіші)
13. Серіппелі шайба (кіші)
14. Жаңғақ
15. Бекіткіш болт (ұзын)
16. Құлыптау тұтқасы (кіші)
17. Бекіткіш болт (қысқа)
18. Кір жуғыш (үлкен)
19. Серіппелі шайба (үлкен)
20. Құлыптау тұтқасы (үлкен)
21. Терістеу/терістеу таспасына арналған қақпақ
22. Қысқыш рычаг
23. Реттеу тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Тік таспалы терістеуіш/тексеру
- Қауіпсіздік шыны
- Ұшқын дефлекторы
- Терістеу / терістеу дөңгелегі үшін дайындаманың тірегі
- Терістеу / терістеу белбеуіне арналған дайындаманың тірегі
- Розетка басы бұрандасы (2x)
- Кір жуғыш (кіші) (3x)
- Серіппелі шайба (кіші) (3x)
- Жаңғақ (2x)
- Бекіткіш болт (ұзын)
- Құлыптау түймесі (кіші)
- Бекіткіш болт (қысқа) (2x)
- Кір жуғыш машина (үлкен) (2x)
- Серіппелі шайба (үлкен) (2x)
- Құлыптау тұтқасы (үлкен) (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Үгіткіш/терістеуіш – тиісті терістеу/терістеу шеңберін немесе таспаны пайдалана отырып, металдарды, барлық түрдегі ағаштарды және басқа материалдарды дөрекі және жұқа терістеуге/құмдауға арналған аралас құрылғы. Машинаны тек ұнтақтаумен ғана пайдалануға болады!

оған жарамды және осы нұсқаулықтағы сипаттамаларға сәйкес келетін тегістеу дөңгелектері немесе белдіктер.

Машинаны тек мақсаты бойынша пайдалануға рұқсат етіледі! Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тегістеу шеңберімен жабылмаған жерде жанасуыңыз.
- Зақымдалған тегістеу дөңгелектерінен бөлшектерді катапультиациялау.
- Дайындамалар мен дайындаманың бөлшектерін катапультиациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.
- Құрылғының айналмалы бөліктері функционалдық себептерге байланысты жабылмайды. Сондықтан ұқыптылық танытып, дайындаманың сырғып кетуіне жол бермеу үшін оны мықтап ұстау керек, нәтижесінде қолдар тегістеу/тегістеу белбеуіне тиіп кетуі мүмкін.

Жабдықты тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осындай дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Қуат номиналы: S1 185 Вт | S2 30 мин 350 Вт Бос жүріс жылдамдығы n :2980 мин.⁻¹
 Тегістеу/тегістеу дөңгелегі диаметрі: 150 мм Тегістеу/тегістеу дөңгелегі қалыңдығы: 20 мм Тегістеу/тегістеу дөңгелегі саңылауының диаметрі: 32 мм
 Тегістеу/тегістеу дөңгелегі түйіршіктерінің өлшемі:K36 Айналмалы
 жылдамдық:23,4 м/с Таспаның айналу жылдамдығы: 9 мин. 50 x 686 мм Тегістеу/тегістеу таспасының ұнтақ өлшемі:K80

Қорғаныс класы I
 Салмағы 8,5 кг

Жүктеме коэффициенті:

S2 30 мин (үзіліспен мерзімді жұмыс) жүктеме коэффициенті қозғалтқышты оның номиналды қуат деңгейінде (350 Вт) техникалық сипаттамалар жапсырмасында көрсетілген уақыттан (30 минут қосулы кезең) артық емес үздіксіз жұмыс істей алатыныңызды білдіреді. Осы уақыт шегін сақтамасаңыз, қозғалтқыш қызып кетеді. ӨШІРУ кезеңінде қозғалтқыш қайтадан бастапқы температурасына дейін суытады.

Қауіп! Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 88,6
 K_{PA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 101,6
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Абайлаңыз!**Қалдық тәуекелдер**

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Жабдықта кез келген техникалық қызмет көрсету немесе құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз.

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек.
- Жұмысты бастамас бұрын тегістеу/тегістеу станогын жұмыс үстеліне немесе оның баламасына негізгі тақтадағы (9) 4 бекіту тесіктерін (8) мықтап бұраңыз.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Тегістеу/тегістеу деңгелегі еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.

5.1 Ұшқын дефлекторын / қауіпсіздік терезесін құрастыру (Сурет 3/4)

- Ұшқын дефлекторын (3) машинаға бекітіңіз (Сурет 3).
- Ол үшін розетка басы бұрандаларды (11), шайбаларды (12), серіппелі шайбаларды (13) және гайкаларды (14) пайдаланыңыз.
- Бұрандалы қосылымды 4 мм алтыбұрышты кілтпен және 8 мм кілтпен қатайтыңыз. Ескерту! жеткізілмеген.
- Бекіту бұрандасы (15), шайба (12), серіппелі шайба (13) және құлыптау түймесі (16) арқылы қауіпсіздік терезесін (2) ұшқын дефлекторына (3) орнатыңыз (Сурет 4).

5.2 Ұшқын дефлекторын реттеу (Сурет 5)

- Ұшқын дефлекторындағы (3) саңылаулардың көмегімен оны тік бағытта реттеуге болады.
- Ол үшін розетка басының бұрандаларын босатыңыз (11) және ұшқын дефлекторын тегістеу/тегістеу шеңберіне (5) мүмкіндігінше жақын итеріңіз.
- Ескерту! Тегістеу / тегістеу шеңбері (5) мен ұшқын дефлекторы (3) арасындағы қашықтық мүмкіндігінше аз болуы керек және ешбір жағдайда 2 мм-ден аспауы керек.
- Содан кейін ұшқын дефлекторын (3) қайтадан бекітіңіз.
- Ескерту! Тегістеу/тегістеу шеңберінің (5) тозуын өтеу үшін ұшқын дефлекторын (3) мезгіл-мезгіл реттеңіз.

5.3 Дайындама тірегін орнату (ба-сурет)

- Дайындама тірегін (7) машинаға орнатыңыз.
- Ескерту! Дайындама тірегінің бұрыштық беті тегістеу/ тегістеу шеңберінен (5) алыс болуы керек!
- Бұған қол жеткізу үшін бекіткіш бұранданы (17), шайбаны (18), серіппелі шайбаны (19) және құлыптау түймесін (20) пайдаланыңыз.

5.4 Тегістеу/тегістеу таспасына дайындаманың тірегін орнату (Сурет 6б/6с)

- Дайындама тірегін (10) жұмыс істегіңіз келетін дайындамаға сәйкес екі түрлі күйде мықтап бұрап қоюға болады.
- Үлкенірек бетті ұнтақтау/құмдау қажет болса, дайындаманың тірегін (10) 6б-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
- Тар беттердегі тегістеу/құмдау жұмыстары үшін, мысалы, жиектерді кесу немесе қисықтарды тегістеу/тегістеу үшін дайындаманың тірегін (10) 6с-суретте көрсетілгендей орнатуға болады.
- Ол үшін бекіткіш болтты (17), шайбаны (18), серіппелі шайбаны (19) және құлыптау тұтқасын (20) пайдаланыңыз.

5.5 Дайындама тірегін реттеу (Сурет 7)

- Дайындама тірегі (7) дайындаманың тіреуішіндегі ойықтың көмегімен көлденең бағытта реттелуі мүмкін.
- Ол үшін құлыптау тұтқасын (20) босатып, дайындаманың тірегін (7, 10) тегістеу/тегістеу шеңберіне (5) немесе тегістеу/тегістеу белдігіне (6) мүмкіндігінше жақын етіп жылжытыңыз.
- Ескерту! Тегістеу/тегістеу дөңгелегі (5) мен дайындаманың тірегі (7) немесе тегістеу/тегістеу белдігі (6) мен дайындаманың тірегі (10) арасындағы саңылау мүмкіндігінше аз болатындай және 2 мм-ден аспайтындай етіп орнатылуы керек.
- Содан кейін дайындаманың тірегін (7, 10) бекіткіш тұтқамен (20) қайтадан бекітіңіз.
- Ескерту! Тегістеу/тегістеу шеңберінің (5) тозуын өтеу үшін дайындаманың тірегін (7) мезгіл-мезгіл реттеңіз.

5.6 Тегістеу/тегістеу шеңберін өзгерту (Сурет 8-12)

- Тегістеу/тегістеу дөңгелегін ауыстыру алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- 4 мм алты бұрышты кілтті пайдаланып қақпақтағы (4) үш бұранданы (А) босатыңыз. Бұрандаларды (А) мүмкіндігінше тартыңыз.
- Содан кейін қақпақты (4) сағат тіліне қарсы бағытта, ұшқын дефлекторының (3) жанынан шешіп алу арқылы қақпақты (4) алу мүмкін болғанша бұраңыз.
- Қақпақты алыңыз (4).
- Ұшқын дефлекторын (3) жоғары итеру үшін 5.2-де сипатталғандай розетка басы бұрандаларды (11) босатыңыз. Ұшқын дефлекторын (3) орналастырыңыз максималды биіктікте.
- Ескерту! Тегістеу/тегістеу шеңберін (5) айналға қарсы бекіту үшін шүберекті, шүберекті немесе ұқсасты пайдаланыңыз.
- 19 мм кілтті қолданып және тегістеу/тегістеу дөңгелегін (5) шүберекпен, шүберекпен немесе сол сияқты мықтап ұстау арқылы гайканы (В) босатыңыз.
- Ескерту! 19 мм кілт жеткізілмеген.
- Ескерту! Гайканы (В) тегістеу/тегістеу шеңберінің (5) айналу бағытына қарай бұраңыз.
- Гайканы (В), фланецті (С) және ескі тегістеу/тегістеу шеңберін алыңыз.
- Жаңа тегістеу/тегістеу шеңберін орнатпас бұрын, жұмыс кезінде айналатын барлық бөлшектерді мұқият тазалаңыз.
- Жаңа тегістеу/құмдау шеңберін (5), фланецті орнатыңыз (С) және гайка (В) кері тәртіпте және қатайтыңыз.
- Ескерту! Гайканы (В) қалыпты қатайтыңыз - бұрандалы қосылым жұмыс кезінде тегістеу/тегістеу дөңгелегінің қысылуын жақсартуға арналған.

- Содан кейін 3 бұранданы пайдаланып қақпақты (4) қайта бекітіңіз (А).
- Ұшқын дефлекторын (3) 5.2-де сипатталғандай реттеңіз.
- Ескерту! Жабдықпен қайта жұмыс жасамас бұрын қауіпсіздік құрылғыларының жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Әрқашан тегістеу/тегістеу машинасын екі жағында тегістеу/тегістеу дөңгелегі / тегістеу/тегістеу таспасы бар пайдаланыңыз. Бұл айналмалы шпиндельмен жанасу қаупін азайтады.

5.7 Тегістеу/тегістеу таспасын ауыстыру (Сурет 13/14)

- Ескерту! Тегістеу/тегістеу белдігін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Қақпақты (21) жоғары итеру үшін қақпақтағы (21) екі бұранданы (D) босатыңыз.
- Маңызды! Екі бұранданы (D) толығымен шешпеңіз.
- Қақпақты (21) қақпақтағы ойықтар (21) мен бұрандалар (D) бір-бірінің үстінде болатындай етіп жеткілікті жоғары және солға жылжытыңыз.
- Қақпақты (21) көтеріп алыңыз.
- Қысқыш иінтіректі (22) төмен қарай итеріп, тегістеу/тегістеу белдігін роликтерден тартып алыңыз.
- Жаңа тегістеу/тегістеу белдігін (6) үстіңгі және астыңғы шығыршықтардың ортасына қойып, қысқыш рычагты (22) босатыңыз.
- Маңызды! Мүмкін болса, тегістеу/құмдау таспасының (6) дұрыс бағытта бұрылуын тексеріңіз.
- Қақпақты (21) қайтадан орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- Ескерту! Жабдықпен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Әрқашан тегістеу/тегістеу машинасын екі жағында тегістеу/тегістеу дөңгелегі / тегістеу/тегістеу таспасы бар пайдаланыңыз. Бұл айналмалы шпиндельмен жанасу қаупін азайтады.

5.8 Тегістеу/тегістеу таспасын реттеу (Сурет 15-17)

- Ескерту! Тегістеу/тегістеу белбеуін реттеу алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Тегістеу/тегістеу таспасы шығыршықтарда орталықтан тұруы керек (15-суретті қараңыз).
- Тегістеу/тегістеу таспасын (6) ауыстырғаннан кейін, тегістеу/тегістеу таспасын (6) тегістеу/тегістеу таспасы бір жерге түскенше қолмен бұраңыз.

белгілі бір позиция.

- Қажет болса, бүйірлік ығысуды реттеу үшін реттеу тұтқасын (23) пайдалануға болады.
- Маңызды! Реттеу тұтқасын (23) пайдаланып, бүйірлік ығысуды реттеп жатқанда, тегістеу/құмдау белбеуін (6) бір уақытта немесе олардың арасында қолмен бұраңыз.
- Тегістеу/тегістеу белдігін оңға жылжыту үшін реттеу тұтқасын (23) сағат тіліне қарсы бұраңыз (16-суретті қараңыз).
- Тегістеу/тегістеу белдігін солға жылжыту үшін реттеу тұтқасын (23) сағат тілімен бұраңыз (17-суретті қараңыз).

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1)

Жабдықты қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (1) I күйіне қойыңыз.

Жабдықты өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) 0 күйіне жылжытыңыз.

Жабдықты қосқаннан кейін тегістеу/ұнтақтау жұмыстарын бастамас бұрын жабдықтың максималды айналу жылдамдығына жеткенін күтіңіз.

6.2 Тегістеу/тегістеу

- Дайындаманы дайындама тіреуішіне (7) орнатыңыз және дайындаманы тегістеу/тегістеу шеңберіне (5) қажетті бұрышпен дайындама мен тегістеу/тегістеу дөңгелегі түйісетін жерге дейін баяу бағыттаңыз.
- Оңтайлы тегістеу/тегістеу нәтижесін алу үшін дайындаманы сәл алға-артқа жылжытыңыз. Осылайша тегістеу/құмдау шеңбері (5) біркелкі тозған болады. Дайындаманы анда-санда салқындатыңыз.

6.3 Белдікпен тегістеу/тегістеу

- Тегістеу/тегістеу кезінде дайындаманы әрқашан қатты ұстаңыз.
- Шамадан тыс қысым жасамаңыз.
- Қағаздың бір жағында тозуын болдырмау үшін оны ұнтақтау/құмдау кезінде дайындаманы белдікте алға-артқа жылжыту керек.
- Маңызды! Ағаш бөліктерінің бөлінуін болдырмау үшін әрқашан дәнмен тегістеу керек.

Абайлаңыз!

Тегістеу/тегістеу дөңгелегі немесе тегістеу/тегістеу таспасы жұмыс кезінде кептеліп қалса, қайта

дайындаманы жылжытып, жабдық қайтадан ең жоғары жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Дайындаманы тегістеу/тегістеу дөңгелегіне немесе тегістеу/тегістеу белдігіне аз күшпен бағыттау қажет болуы мүмкін.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8.4 Көлік

Машинаны тек мотор корпусынан немесе негізгі тақтайшадан (9) көтеру арқылы тасымалдаңыз. Қауіпсіздік терезесі (2), ұшқын дефлекторы (3) немесе дайындаманың тірегі (7) сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында ешқашан пайдаланбаңыз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Тегістеу / тегістеу дөңгелегі, Тегістеу / тегістеу белдігі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TC-US 350




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Ленточно-шлифовальный станок











Арт.-№: 44.661.54



Идентификационный номер: 11019

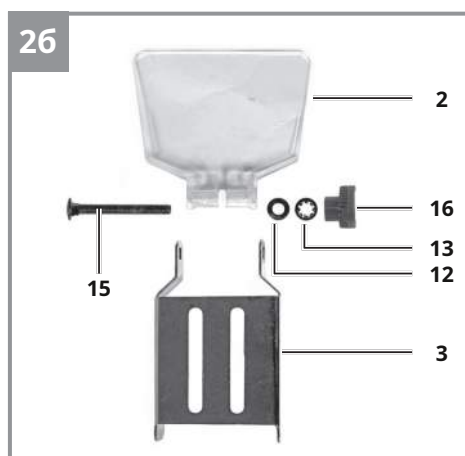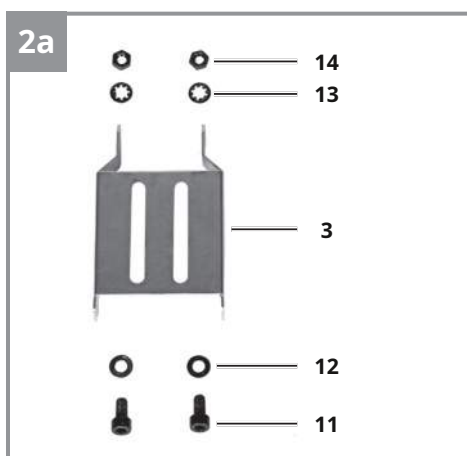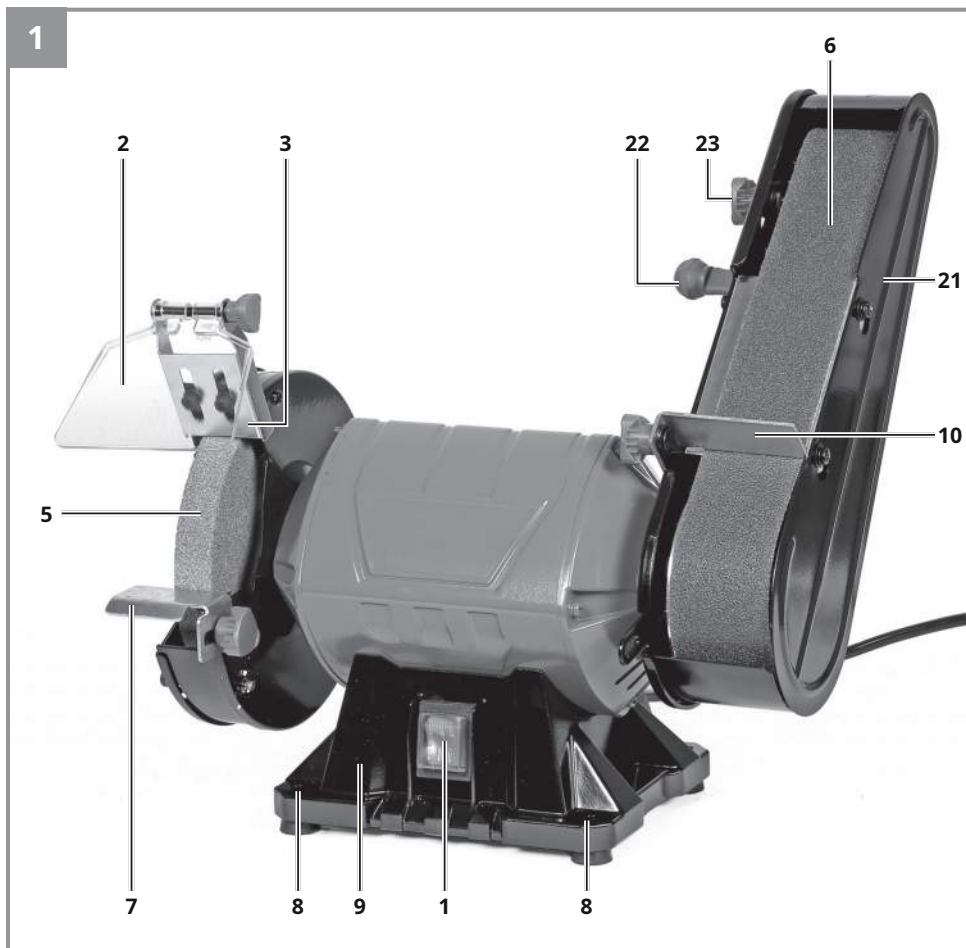

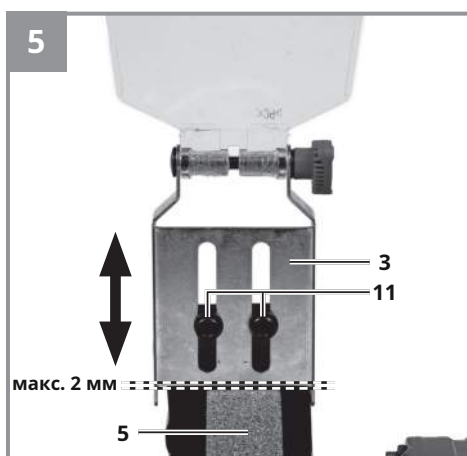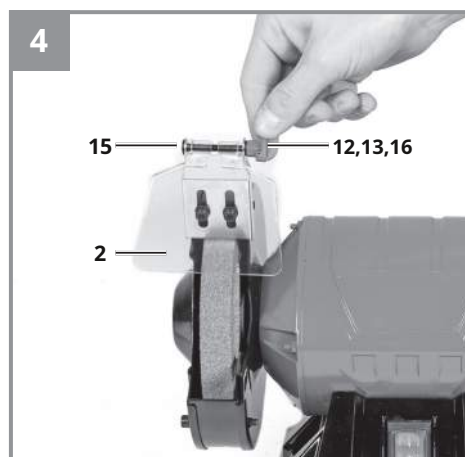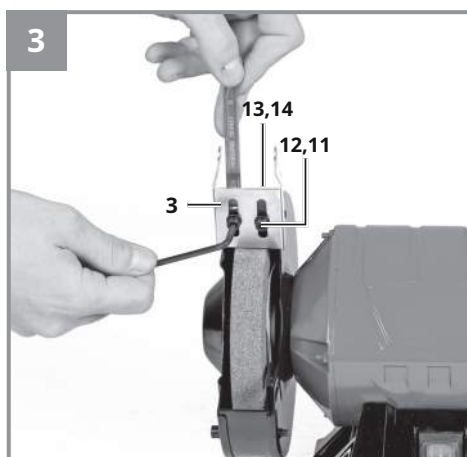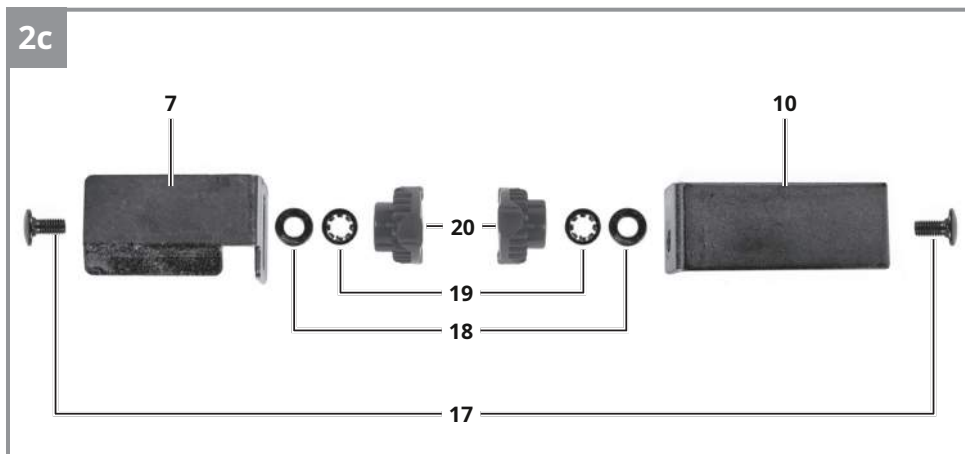

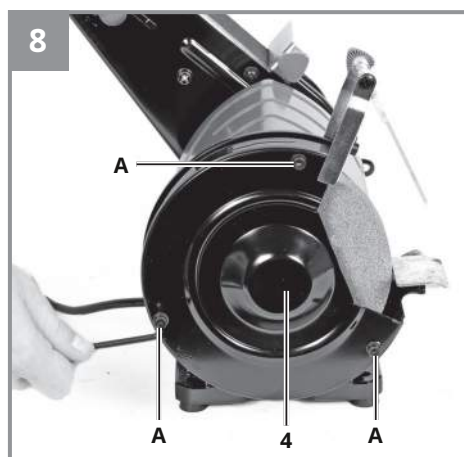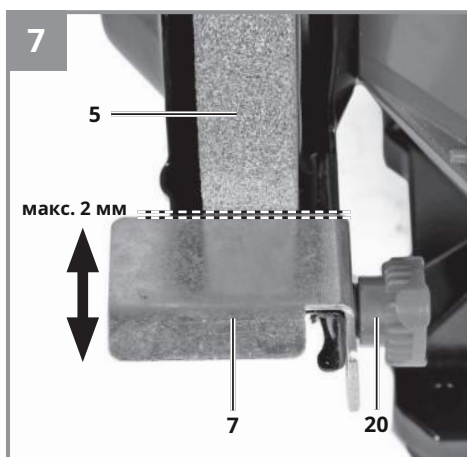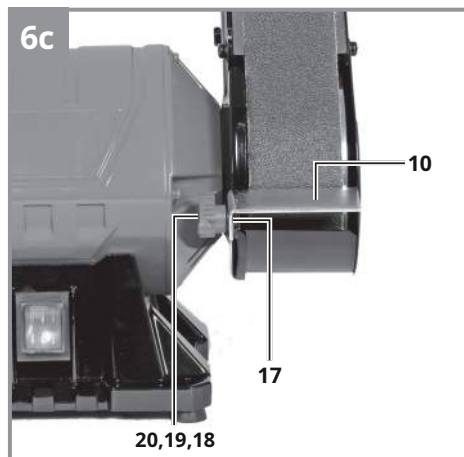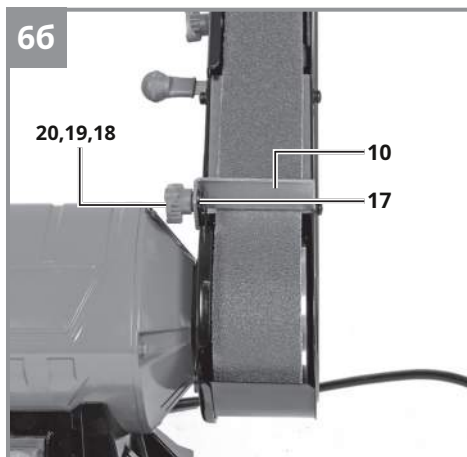

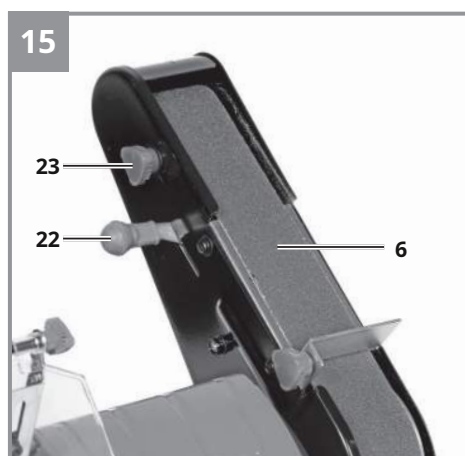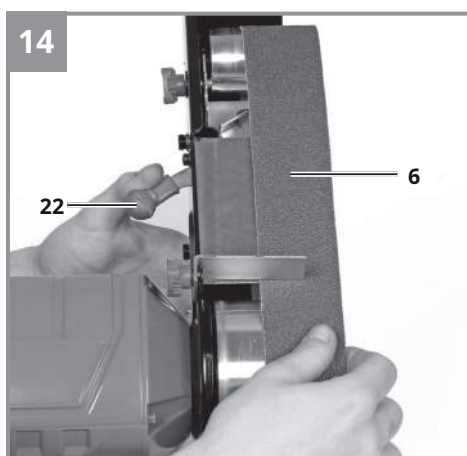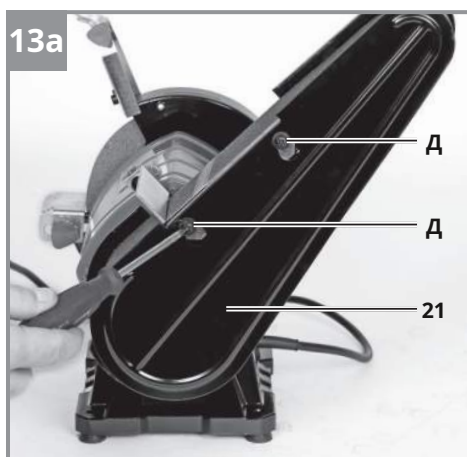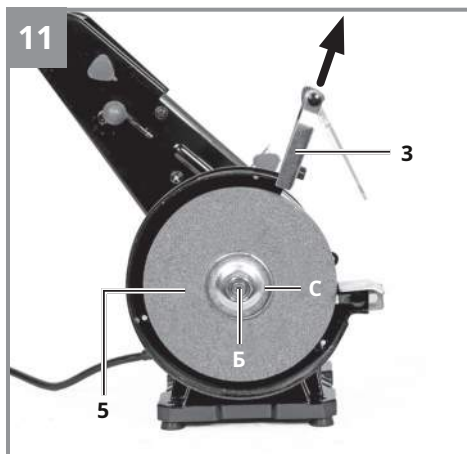

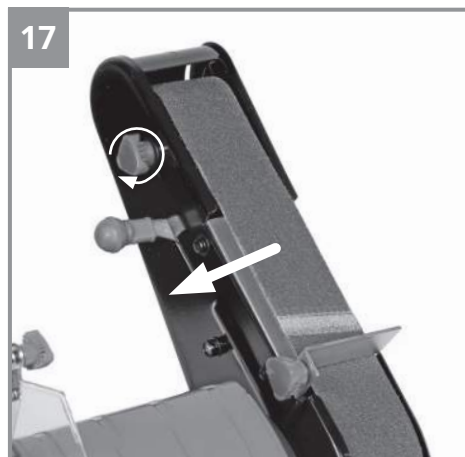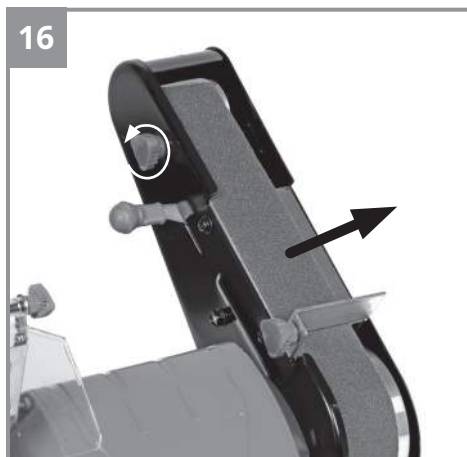



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с металлом и другими материалами может образовываться вредная пыль. Никогда не используйте инструмент для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Всегда надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые оборудованием, могут стать причиной потери зрения.



Внимание! Не используйте поврежденный шлифовальный круг. Поврежденные сменные инструменты могут развалиться на части, которые разлетятся по округе.



Осторожно! Наденьте перчатки.



Направление вращения шлифовального круга.



Внимание! Не использовать с ручными машинами. Эти шлифовальные/шлифовальные инструменты разрешено использовать только на машинах, которые не нужно держать в руках.



Внимание! Не использовать для мокрой шлифовки/шлифовки и мокрой абразивной резки. Данные шлифовальные инструменты подходят только для сухой шлифовки/шлифовки.



Внимание! Разрешено только для полностью закрытой рабочей зоны. Данные шлифовальные/полировальные инструменты разрешается использовать только на стационарных шлифовальных/полировальных станках, защитные ограждения и устройства безопасности которых считаются полностью закрытыми для рабочей зоны.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1/2а-2с)**

1. Переключатель вкл./выкл
2. Защитное стекло
3. Искрогаситель
4. Крышка для шлифовального круга
5. Шлифовальный круг
6. Шлифовальная лента
7. Подставка для заготовки для шлифовального круга
8. Крепежные отверстия
9. Опорная плита
10. Подставка для заготовки для шлифовальной ленты
11. Винт с головкой под торцевой ключ
12. Шайба (маленькая)
13. Пружинная шайба (маленькая)
14. Орех
15. Засов (длинный)
16. Ручка блокировки (маленькая)
17. Запорный болт (короткий)
18. Шайба (большая)
19. Пружинная шайба (большая)
20. Ручка блокировки (большая)
21. Крышка для шлифовальной ленты
22. Зажимной рычаг
23. Ручка регулировки

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Вертикальная ленточно-шлифовальная машина
- Защитное стекло
- Дефлектор искр
- Опора заготовки для шлифовального круга
- Опора заготовки для шлифовальной ленты
- Винт с головкой под торцевой ключ (2 шт.)
- Шайба (маленькая) (3 шт.)
- Пружинная шайба (маленькая) (3х)
- Орех (2х)
- Засов (длинный)
- Кнопка блокировки (маленькая)
- Засов (короткий) (2х)
- Шайба (большая) (2х)
- Пружинная шайба (большая) (2х)
- Ручка блокировки (большая) (2х)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по безопасности

3. Правильное использование

Шлифовальная машина/шлифовальный станок представляет собой комбинированное устройство для грубой и тонкой шлифовки/шлифовки металлов, древесины всех видов и других материалов с использованием соответствующего шлифовального круга/шлифовальной ленты. Машина может использоваться только с шлифовальными!

шлифовальные круги или ленты, подходящие для этого и соответствующие характеристикам, указанным в настоящей инструкции.

Машину разрешается использовать только по назначению! Даже при использовании оборудования по назначению все равно невозможно исключить некоторые остаточные факторы риска. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой машины:

- Контакт со шлифовальным кругом там, где он не закрыт.
- Выбрасывание деталей из поврежденных шлифовальных кругов.
- Катапультирование заготовок и частей заготовок.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.
- Вращающиеся части устройства не могут быть закрыты по функциональным причинам. Поэтому необходимо проявлять осторожность и крепко держать заготовку, чтобы она не скользила, что может привести к контакту рук со шлифовальной лентой.

Оборудование разрешается использовать только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого ненадлежащего использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если оборудование будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц
 Номинальная мощность: S1 185 Вт | S2 30 мин 350 Вт
 Скорость холостого хода n : 2980 мин.⁻¹
 Диаметр шлифовального круга: 150 мм
 Толщина шлифовального круга: 20 мм
 Диаметр отверстия шлифовального круга: 32 мм
 Зернистость шлифовального круга: K36
 Окружная скорость: 23,4 м/с Скорость
 ленты: 900 м/мин Размеры
 шлифовальной ленты ... 50 x 686 мм Зернистость
 шлифовальной ленты: K80

Класс защиты I
 Вес около 8,5 кг

Коэффициент нагрузки:

Коэффициент нагрузки S2 30 мин (прерывистый периодический режим) означает, что вы можете эксплуатировать двигатель непрерывно на номинальном уровне мощности (350 Вт) не дольше времени, указанного на этикетке технических характеристик (30 минут периода ВКЛ). Если вы не соблюдаете этот временной предел, двигатель перегреется. В период ВЫКЛ двигатель снова остынет до своей начальной температуры.

Опасности!

Шум

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

L_{pA} уровень звукового давления 88,6 дБ(А)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ(А)
 L_{wA} уровень звуковой мощности 101,6 дБ(А)
 K_{wA} неопределенность 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности**Остаточные риски**

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или сборке оборудования выньте вилку из розетки.

- Оборудование должно быть установлено в месте, где оно может стоять надежно.
- Перед началом работы надежно прикрутите шлифовальный станок к верстаку или эквивалентному основанию, используя 4 крепежных отверстия (8) в опорной плите (9).
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Шлифовальный круг должен иметь возможность свободно вращаться.
- Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению электросети.

5.1 Сборка искроотражателя/**предохранительного окна (рис. 3/4)**

- Закрепите искроотражатель (3) на машине (рис. 3).
- Для этого используйте винты с головкой под торцевой ключ (11), шайбы (12), пружинные шайбы (13) и гайки (14).
- Затяните винтовое соединение с помощью шестигранного ключа 4 мм и гаечного ключа 8 мм. Примечание! Не поставляется.
- Закрепите защитное окно (2) на искроотражателе (3) с помощью стопорного винта (15), шайбы (12), пружинной шайбы (13) и кнопки блокировки (16) (рис. 4).

5.2 Регулировка искроотражателя (рис. 5)

- С помощью пазов в искроотражателе (3) вы можете регулировать его в вертикальном направлении.
- Для этого ослабьте винты с головкой под торцевой ключ (11) и придвиньте искроотражатель как можно ближе к шлифовальному/шлифовальному кругу (5).
- Внимание! Расстояние между шлифовальным кругом (5) и искроотражателем (3) должно быть установлено как можно меньше и ни при каких обстоятельствах не превышать 2 мм.
- Затем снова закрепите искроотражатель (3).
- Внимание! Периодически регулируйте искроотражатель (3), чтобы компенсировать износ шлифовального круга (5).

5.3 Установка опоры заготовки (рис. 6а)

- Установите на станок опору заготовки (7).
- Внимание! Наклонная поверхность опоры заготовки должна быть направлена в сторону от шлифовального круга (5)!
- Для этого используйте стопорный винт (17), шайбу (18), пружинную шайбу (19) и кнопку блокировки (20).

5.4 Установка опоры заготовки для шлифовальной ленты (рис. 6б/6с)

- Опора заготовки (10) может быть закручена в двух различных положениях в зависимости от обрабатываемой заготовки.
- Если вы хотите отшлифовать/отшлифовать большую поверхность, установите опору заготовки (10), как показано на рис. 6б.
- Например, для шлифовальных работ на узких поверхностях или для снятия фасок с кромок или шлифования/шлифования кривых можно установить опору для заготовки (10), как показано на рис. 6с.
- Для этого используйте стопорный болт (17), шайбу (18), пружинную шайбу (19) и стопорную ручку (20).

5.5 Регулировка опоры заготовки (рис. 7)

- Опора заготовки (7) может регулироваться в горизонтальном направлении с помощью паза в опоре заготовки.
- Для этого ослабьте фиксирующую ручку (20) и переместите опору заготовки (7, 10) так, чтобы она находилась как можно ближе к шлифовальному кругу (5) или шлифовальной ленте (6).
- Внимание! Зазор между шлифовальным кругом (5) и опорой заготовки (7) или между шлифовальной лентой (6) и опорой заготовки (10) должен быть установлен таким образом, чтобы он был как можно меньше и ни в коем случае не превышал 2 мм.
- Затем снова закрепите опору заготовки (7, 10) с помощью фиксирующей ручки (20).
- Внимание! Периодически регулируйте опору заготовки (7), чтобы компенсировать износ шлифовального круга (5).

5.6 Замена шлифовального круга (рис. 8-12)

- Перед заменой шлифовального круга: Выньте вилку из розетки!
- Открутите три винта (А) в крышке (4) с помощью шестигранного ключа 4 мм. Вытяните винты (А) насколько возможно.
- Затем поверните крышку (4) против часовой стрелки до тех пор, пока крышку (4) можно будет снять, сняв ее мимо искроотражателя (3).
- Снимите крышку (4).
- Ослабьте винты с головкой под торцевой ключ (11), как описано в 5.2, чтобы поднять искроотражатель (3). Установите искроотражатель (3) на максимальной высоте.
- Примечание! Используйте тряпку, ткань или что-то подобное, чтобы зафиксировать шлифовальный круг (5) от вращения.
- Открутите гайку (В), используя гаечный ключ на 19 мм и надежно удерживая шлифовальный/шлифовальный круг (5) тряпкой, тканью или чем-то подобным.
- Примечание! Гаечный ключ на 19 мм в комплект не входит.
- Примечание! Поверните гайку (В) в направлении вращения шлифовального круга (5).
- Снимите гайку (В), фланец (С) и старый шлифовальный круг.
- Перед установкой нового шлифовального круга тщательно очистите все детали, вращающиеся во время работы.
- Установите новый шлифовальный круг (5), фланец (С) и гайку (В) в обратном порядке и затяните.
- Примечание! Затягивайте гайку (В) умеренно — винтовое соединение предназначено для обеспечения зажима шлифовального круга во время работы.

- Затем установите крышку (4) на место, закрепив ее тремя винтами (А).
- Отрегулируйте искроотражатель (3), как описано в 5.2.
- Внимание! Перед тем, как снова приступить к работе с оборудованием, убедитесь, что защитные устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Внимание! Всегда используйте шлифовальную машину с шлифовальным кругом/шлифовальной лентой, установленной с обеих сторон. Это снизит риск контакта с вращающимся шпинделем.

5.7 Замена шлифовальной ленты (рис. 13/14)

- Внимание! Перед заменой шлифовальной ленты: Выньте вилку из розетки!
- Открутите два винта (D) в крышке (21) настолько, чтобы крышку (21) можно было поднять.
- Важно! Не выкручивайте два винта (D) полностью.
- Сдвиньте крышку (21) достаточно высоко и влево так, чтобы выемки в крышке (21) и винты (D) оказались друг над другом.
- Снимите крышку (21).
- Нажмите зажимной рычаг (22) вниз и снимите шлифовальную ленту с роликов.
- Поместите новую шлифовальную ленту (6) в центр верхнего и нижнего роликов и отпустите зажимной рычаг (22).
- Важно! Если применимо, проверьте, что шлифовальная лента (6) вращается в правильном направлении.
- Чтобы снова установить крышку (21), действуйте в обратном порядке.
- Предупреждение! Перед тем, как снова начать работу с оборудованием, убедитесь, что все защитные устройства установлены правильно и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Внимание! Всегда используйте шлифовальную машину с шлифовальным кругом/шлифовальной лентой, установленной с обеих сторон. Это снизит риск контакта с вращающимся шпинделем.

5.8 Регулировка шлифовальной ленты (рис. 15-17)

- Внимание! Перед регулировкой шлифовальной ленты: Выньте вилку из розетки!
- Шлифовальная лента должна проходить по центру роликов (см. рис. 15).
- После замены шлифовальной ленты (6) поверните шлифовальную ленту (6) вручную до тех пор, пока шлифовальная лента не сядет в нужное положение.

определенная позиция.

- При необходимости можно воспользоваться регулировочной ручкой (23) для регулировки бокового смещения.
- **Важно!** Во время регулировки бокового смещения с помощью регулировочной ручки (23) одновременно или между этим вручную поворачивайте шлифовальную/шлифовальную ленту (6).
- Чтобы переместить шлифовальную ленту вправо, поверните регулировочную ручку (23) против часовой стрелки (см. рис. 16).
- Чтобы переместить шлифовальную ленту влево, поверните регулировочную ручку (23) по часовой стрелке (см. рис. 17).

6. Операция

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (1)

Для включения оборудования установите переключатель Вкл/Выкл (1) в положение I.

Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (1) в положение 0, чтобы выключить оборудование.

После включения оборудования дождитесь, пока оно достигнет максимальной скорости вращения, прежде чем приступать к шлифовальным работам.

6.2 Шлифовка/шлифовка

- Поместите заготовку на опору (7) и медленно направляйте ее к шлифовальному/шлифовальному кругу (5) под нужным углом до точки, в которой заготовка и шлифовальный/шлифовальный круг соприкоснутся.
- Слегка перемещайте заготовку вперед и назад, чтобы добиться оптимального результата шлифования/шлифования. Таким образом, шлифовальный круг (5) будет изнашиваться равномерно. Периодически давайте заготовке остыть.

6.3 Шлифовка/шлифовка лентой

- Всегда крепко держите заготовку во время шлифования/шлифования.
- Не оказывайте чрезмерного давления.
- Во время шлифования/шлифования заготовку следует перемещать вперед и назад по ленте, чтобы предотвратить износ шлифовальной бумаги с одной стороны.
- **Важно!** Куски дерева всегда следует шлифовать по направлению волокон, чтобы предотвратить их раскалывание.

Осторожность!

Если шлифовальный круг или шлифовальная лента застряли во время работы, переустановите их.

переместите заготовку и подождите, пока оборудование снова достигнет максимальной скорости. Возможно, вам придется направлять заготовку к шлифовальному кругу или шлифовальной ленте с меньшим усилием.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

8.4 Транспорт

Транспортируйте машину только поднимая ее за корпус двигателя или за опорную плиту (9). Никогда не используйте защитные устройства, такие как защитное окно (2), искрогаситель (3) или опору для заготовки (7) для перемещения или транспортировки.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Шлифовальный круг, Шлифовальная лента
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.