






GC-CS 235 E







GB Original operating instructions
Saw chain sharpener









Art.-Nr.: 44.999.10

I.-Nr.: 11015

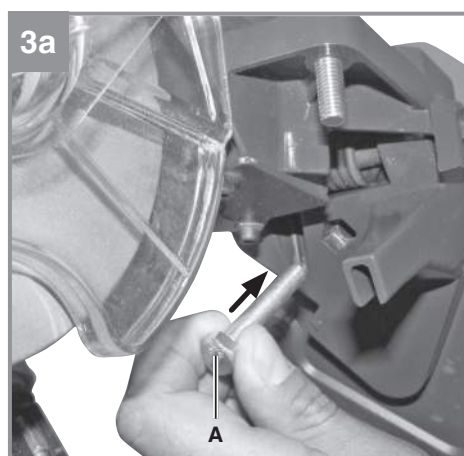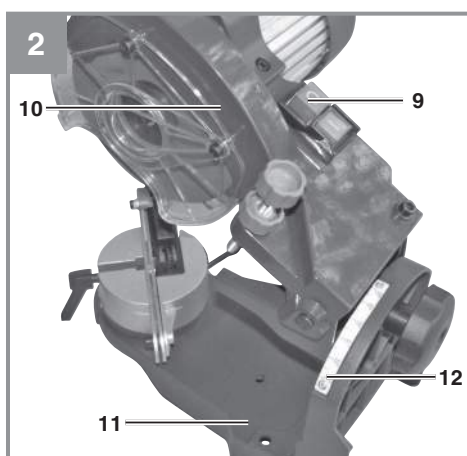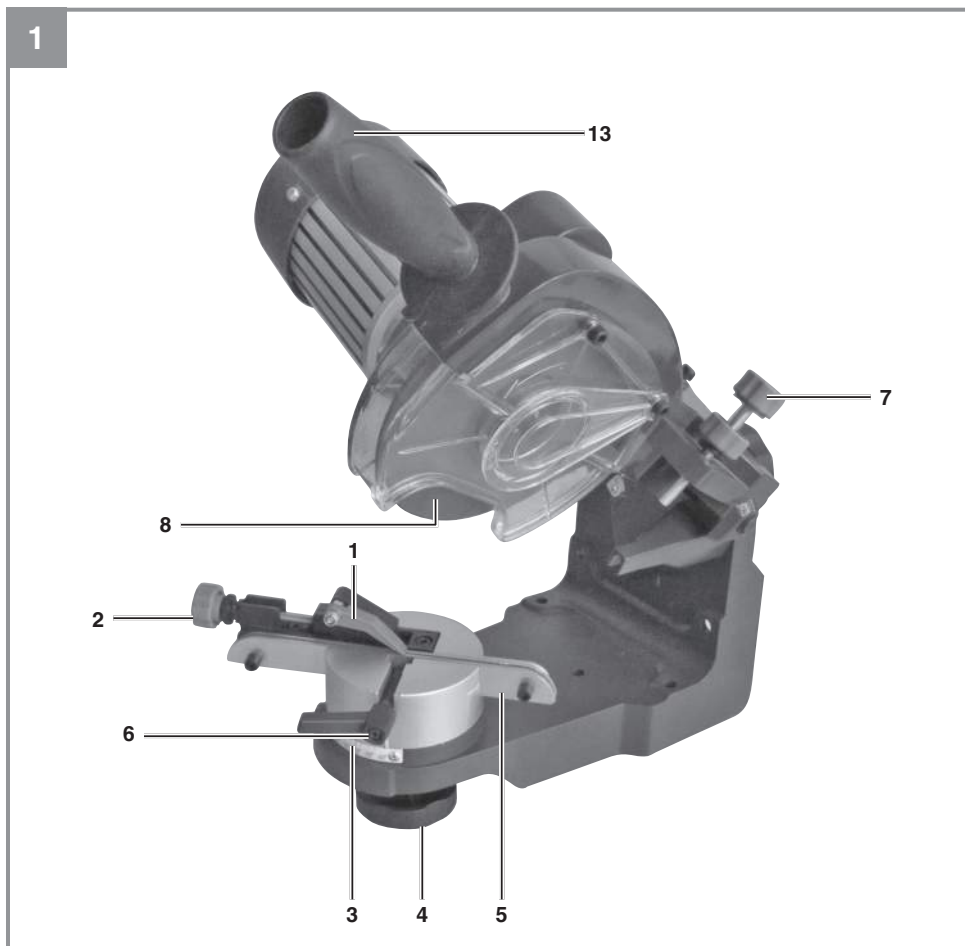

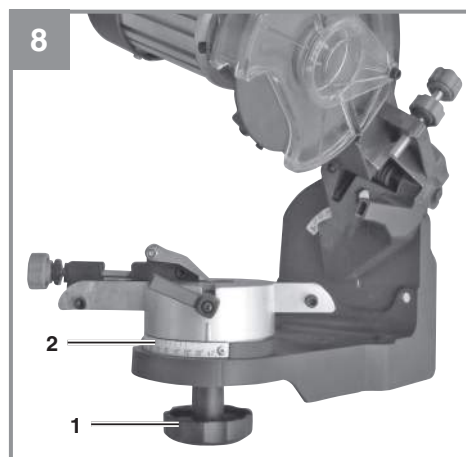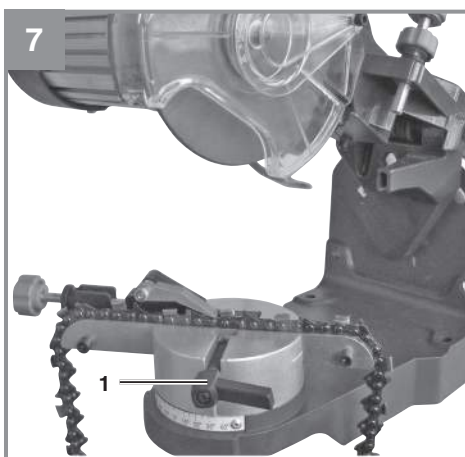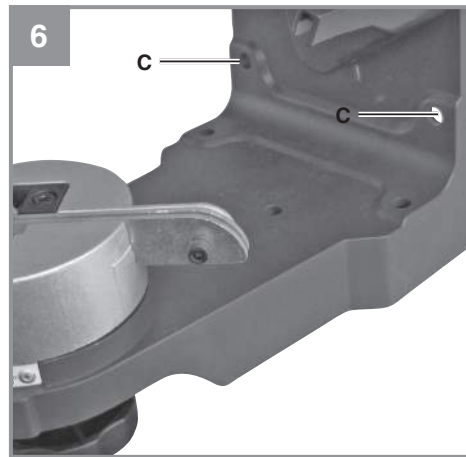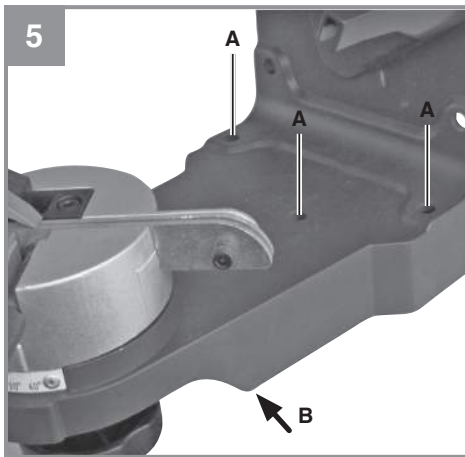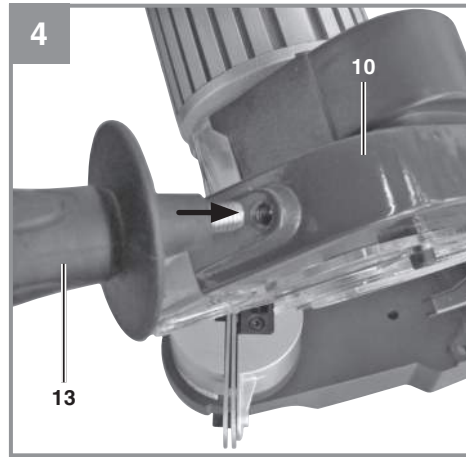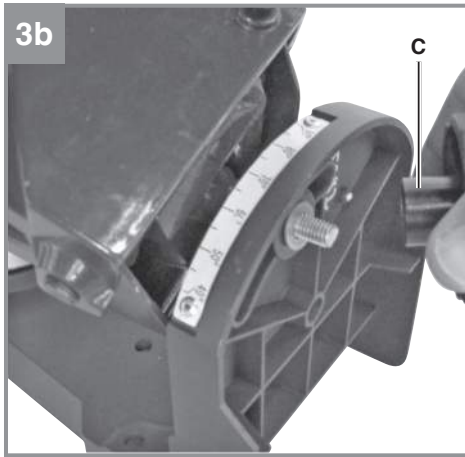

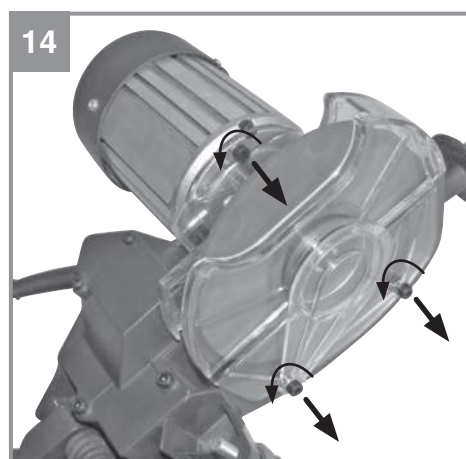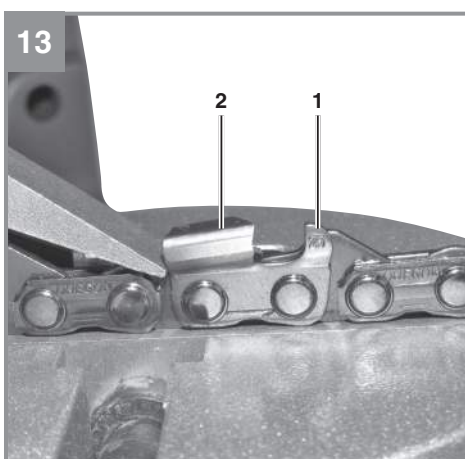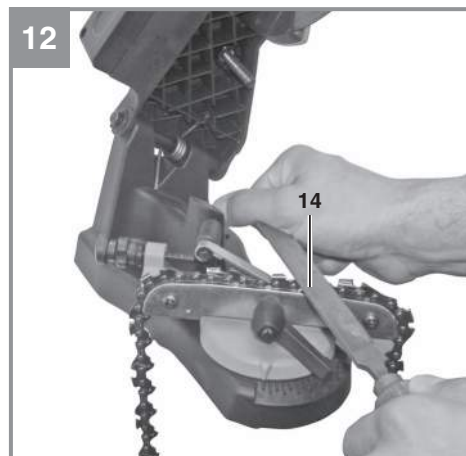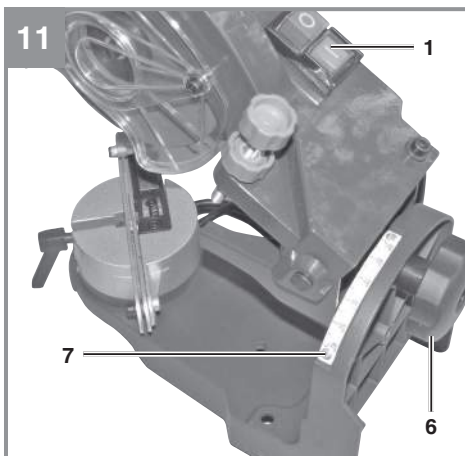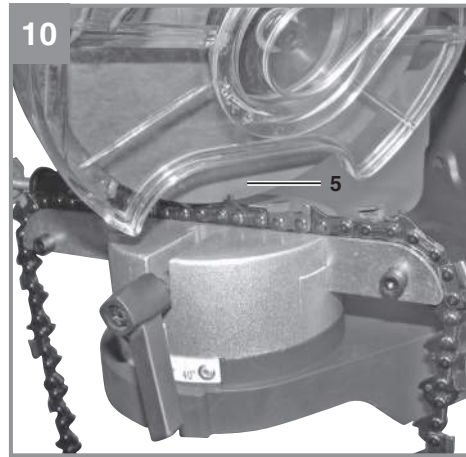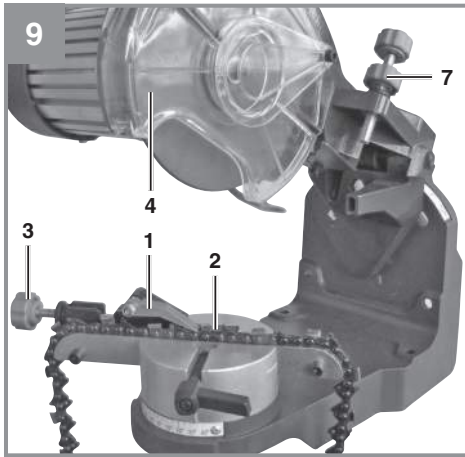

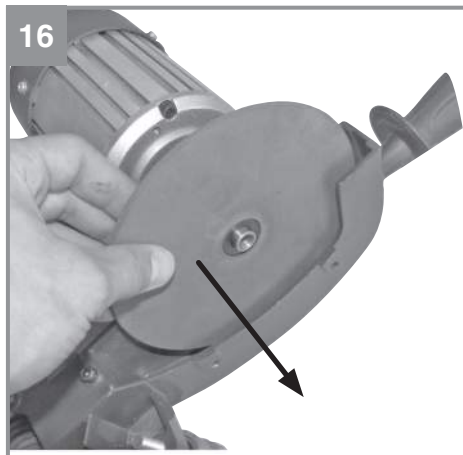


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Replacing the power cable
8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
9. Disposal and recycling
10. Storage



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Chain stopper
2. Chain stopper setting screw
3. Scale for setting grinding angle
4. Locking screw for grinding angle setting
5. Chain bar for chain
6. Chain locking screw
7. Setting screw for limiting depth
8. Grinding wheel
9. ON/OFF switch
10. Grinding head
11. Base frame
12. Roof cutting angle scale
13. Handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The chain sharpener is designed for sharpening saw chains.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The machine must only be used for its intended purpose! Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and layout:

- Contact with the grinding wheel where it is not covered.
- Catapulting of parts from damaged grinding wheels.
- Catapulting of workpieces and parts of workpieces from the machine.
- Damage to hearing if ear-muffs are not used as necessary.

4. Technical data

Rated voltage: 230 V ~ 50Hz
 Power input: 235 watts
 Idle speed: 3000 min⁻¹
 Adjustment angle: 40° to the left and right
 Grinding wheel Ø (inside): 22 mm
 Grinding wheel Ø (outside): max. 145 mm
 Grinding wheel thickness: 3.2 mm
 Protection class: I
 Weight: 5.8 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 61029.

L_{pA} sound pressure level 68.3 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 81.3 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 61029.

Grinding

Vibration emission value $a_n = 3.675 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.

- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

The entire assembly process may only be carried out after the power plug has been pulled.

Fitting the grinding head (Fig. 3a/3b)

The equipment consists of the grinding head (10) and the base frame (11) which must still be fitted.

Insert the centering pin of the grinding head into the opening of the base frame. Now insert the hexagon head bolt (A) from the front through the hole in the grinding head and the oval hole in the base frame and secure on the back with a washer (B) and a star screw (C).

Fitting the handle (Fig. 4)

Screw the handle (13) into the intended hole on the grinding head (10).

Mounting on a table or wall (Fig. 5/6)

The equipment is designed for both table top installation and wall mounting.

When installing the equipment on a table top, first make sure that the edge of the equipment is flush with the edge of the table, then secure the equipment with the holes (A).

When mounting the equipment on the wall, use the holes (C) to secure the equipment. Spacer sleeves or the like should be used so that the roof cutting angle set screw remains accessible. When mounting the equipment on a wall, make sure that it is not fitted too high so as to avoid working at eye level.

6. Operation

Important! Always switch the appliance off and unplug the power plug before making any adjustments.

6.1 Insert the chain that is to be sharpened into the chain bar (Fig. 7)

To do this, loosen the chain locking screw (1)

6.2 Set the grinding angle according to the specifications for your chain (Fig. 8) (normally between 30-35°)

- Slacken the locking screw for setting the grinding angle (1)
- Set the desired grinding angle using the scale (2)
- Tighten the locking screw (1) again

6.3 Set the roof angle according to the specifications for your chain (Fig. 11) (normally between 50-60°)

- Undo the locking screw (6) for the roof angle adjustment.
- Set the desired roof angle using the scale (7).
- Re-tighten the locking screw (6).

6.4 Set the chain stopper (Fig. 9/10)

- Fold the chain stopper (1) onto the chain
- Pull the chain backwards against the chain stopper (1) until the latter stops a cutting link (A). Important! You must make sure that the angle of the stopped cutting link coincides with the grinding angle. If it does not, pull the chain one link further.
- Fold the grinding head (4) down until the grinding wheel (5) is touching the chain link (2) that is to be ground. (To do so, you can move the chain back and forth a little using the setting screw of the chain stopper (3))

6.5 Set the depth limit (Fig. 9/10)

Fold the grinding head (4) down and set the grinding depth using the setting screw (7)

Important! The grinding depth should be set so that the full cutting edge of the cutting link is sharpened.

6.6 Lock the chain (Fig. 7)

Tighten the chain locking screw (1)

6.7 Grinding the chain links (Fig. 10/11)

Important!

- Only use the equipment for sharpening saw chains. Never grind or cut other materials.
- Before sharpening the saw chain clamp it into the chain bar. This will prevent jamming of the grinding wheel caused by a loose saw chain.
- Slowly guide the grinding wheel to the saw blade. If the grinding wheel approaches the saw chain too quickly or jerkily, this may cause damage to the grinding wheel. Injuries may result from catapulting parts!
- Switch the appliance on at the ON/OFF switch (1)
- Carefully bring the grinding wheel (5) with grinding head (4) so that it is against the set link
- Switch the appliance off at the ON/OFF switch (1). Every second link in the chain must be sharpened in this way. To know when every second link in the entire chain has been sharpened, mark the first link (e.g. with chalk). Once all cutting links on one side have been sharpened, the grinding angle must be set to the same number of degrees on the other side. You can then begin to sharpen the links of the other side.

6.8 Set the depth limiter spacing (Fig. 12/13)

Once the chain has been fully sharpened, you must make sure that the depth limiter spacing is kept (the depth limiters (1) must be lower than the cutting links (2). You may need to file the depth limiters (1) to the specifications for your chain using a file (14) (not included in delivery).

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Changing the grinding wheel

Important! Always switch the appliance off and unplug the power plug before carrying out any maintenance.

1. Remove the grinding wheel (Figs. 14-16)
2. Fit a new grinding wheel
3. Assemble in reverse order

Do not use grinding wheels that are worn, broken, cracked or otherwise damaged.
Use only genuine grinding wheels.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	grinding wheels
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.









GC-CS 235 E







ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Ара шынжыр қайрағыш




№ №: 44.999.10

I.-Nr.: 11015

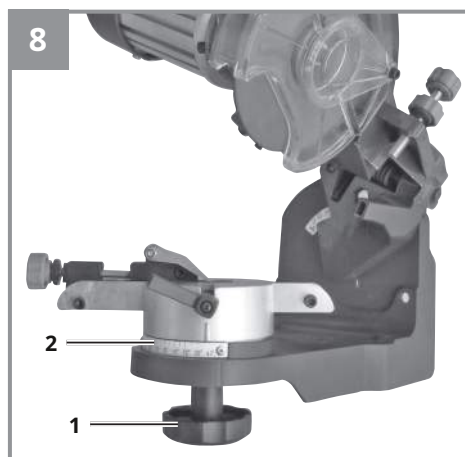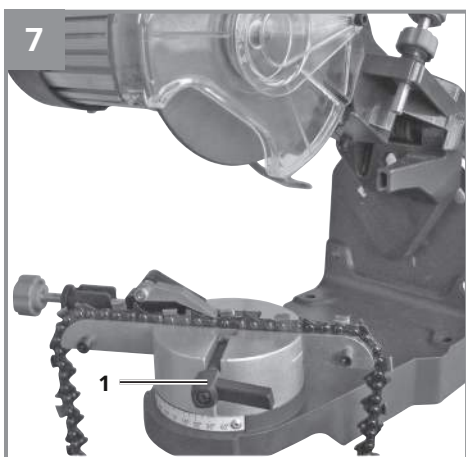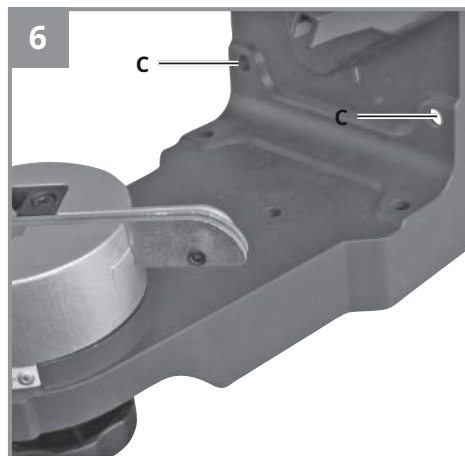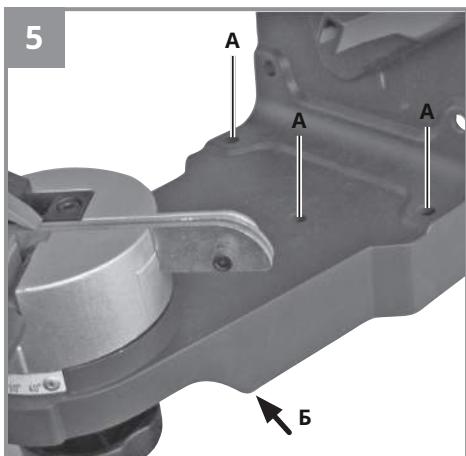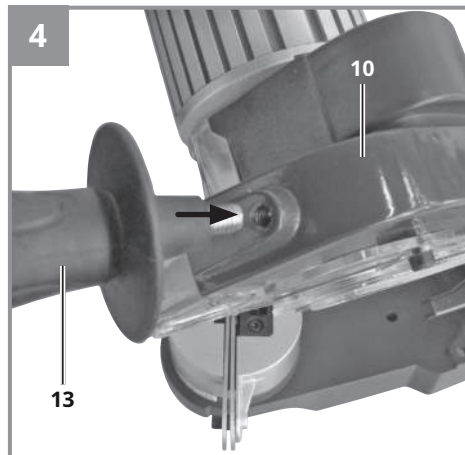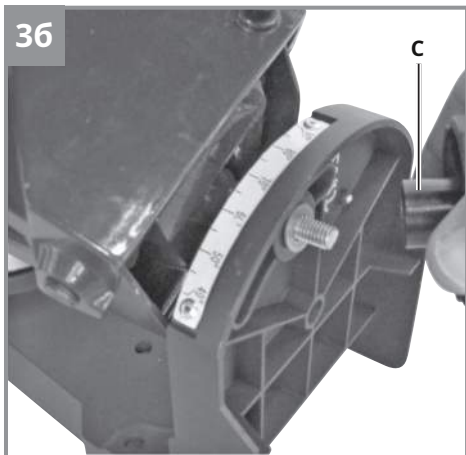

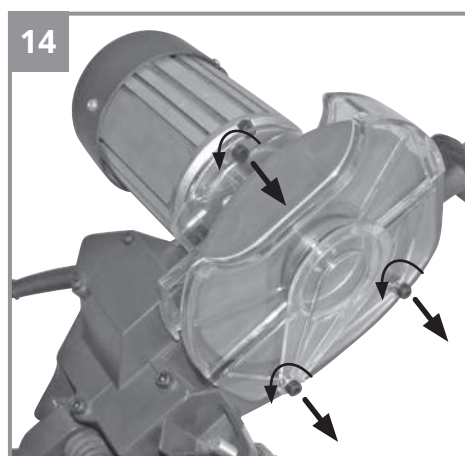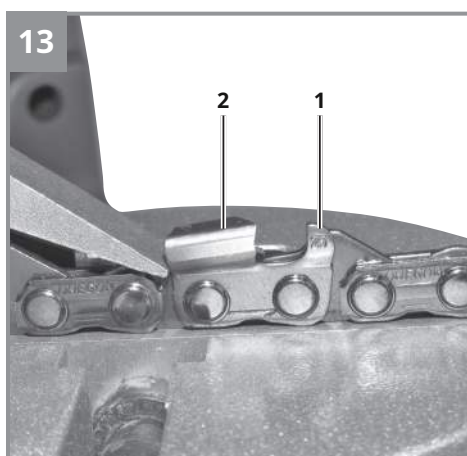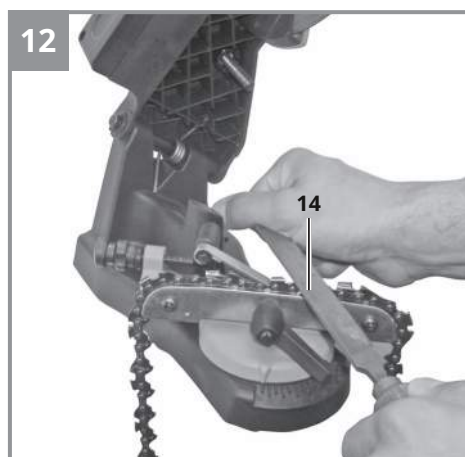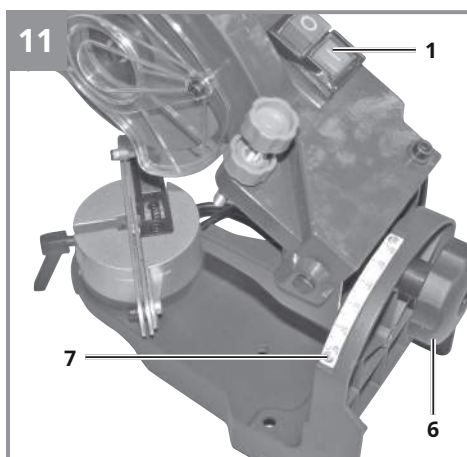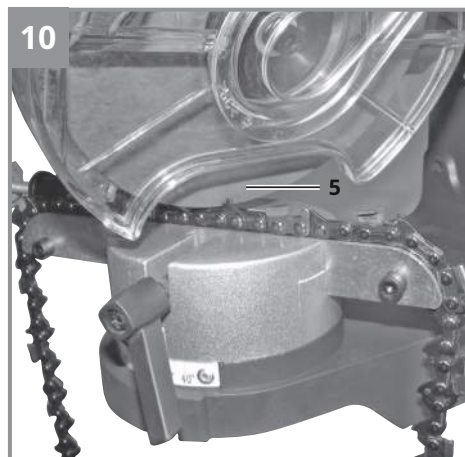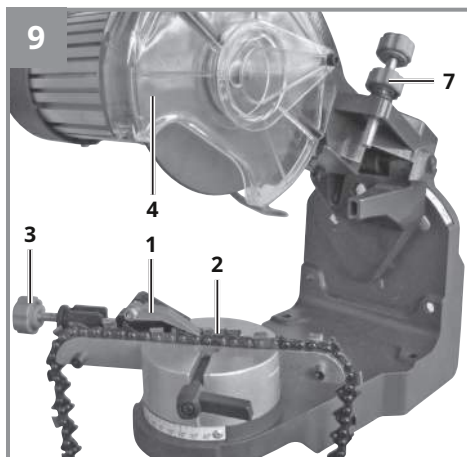

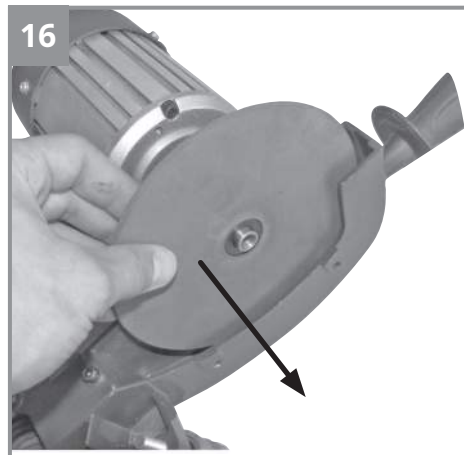

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



Қауіп! - Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Тізбекті тығын
2. Тізбекті тығынды орнату бұрандасы
3. Тегістеу бұрышын орнатуға арналған таразы
4. Тегістеу бұрышын орнатуға арналған бекіткіш бұранда
5. Тізбекке арналған шынықыр жолағы
6. Тізбекті бекітетін бұранда
7. Шектеу тереңдігін орнату бұрандасы
8. Тегістеу шеңбері
9. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
10. Тегістеу басы
11. Негізгі жақтау
12. Төбені кесу бұрышының шкаласы
13. Тұтқа

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шынжыр қайрағыш ара шынжырларын қайрауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Машинаны тек мақсаты бойынша пайдалану керек! Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тегістеу шеңберімен жабылмаған жерде жанасыңыз.
- Зақымдалған тегістеу дөңгелектерінен бөлшектерді катапультациялау.
- Дайындамалар мен дайындаманың бөлшектерін станоктан катапультациялау.
- Қажет болған жағдайда құлаққаптарды қолданбаса, есту қабілетінің зақымдалуы.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу: 230 В ~ 50 Гц
 Кіріс қуат: 235 ватт Бос жүріс
 жылдамдығы: 3000 мин⁻¹
 Реттеу бұрышы: 40° солға және оңға Тегістеу
 шеңбері Ø (ішінде): 22 мм Тегістеу
 шеңбері Ø (сыртында): макс. 145 мм Тегістеу
 дөңгелегінің қалыңдығы: 3,2 мм
 Қорғаныс класы: I
 Салмағы: 5,8 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі
 K_{PA} 68,3 дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 81,3
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

EN 61029 стандартына сәйкес анықталған жалпы
 діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Ұнтақтау

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 3,675 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
 әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
 жабдығының пайдаланылуына байланысты
 өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
 көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
 құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
 бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.

- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Бүкіл құрастыру процесін тек қуат көзінен суырылғаннан кейін ғана орындауға болады.

Тегістеу басын орнату (Сурет 3a/3b)

Жабдық тегістеу бастиегінен (10) және әлі де орнатылуы керек негізгі жақтаудан (11) тұрады.

Тегістеу бастиегінің орталықтандыру істікшесін негізгі жақтаудың саңылауына салыңыз. Енді алты қырлы басты болтты (А) тегістеу басындағы саңылау арқылы және негіз жақтауындағы сопақ тесігі арқылы кіргізіп, артқы жағынан шайбамен (В) және жұлдызша бұрандамен (С) бекітіңіз.

Тұтқаны орнату (Сурет 4)

Тұтқаны (13) тегістеу басындағы (10) арналған тесікке бұраңыз.

Үстелге немесе қабырғаға орнату (Сурет 5/6)

Жабдық үстел үстіне орнатуға да, қабырғаға орнатуға да арналған.

Жабдықты үстелдің үстіңгі тақтайына орнатқанда, алдымен жабдықтың шеті үстелдің шетімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін жабдықты тесіктермен бекітіңіз (А).

Жабдықты қабырғаға орнатқан кезде жабдықты бекіту үшін тесіктерді (С) пайдаланыңыз. Төбені кесу бұрышын орнату бұрандасы қол жетімді болып қалатындай аралық гильзаларды немесе сол сияқтыларды пайдалану керек. Жабдықты қабырғаға орнатқанда, көз деңгейінде жұмыс істемеу үшін оның тым жоғары орнатылмағанына көз жеткізіңіз.

6. Операция

Маңызды! Кез келген реттеулерді жасамас бұрын, әрқашан құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

6.1 Ұшталуға тиіс шынжырды шынжыр жолағына салыңыз (Сурет 7)

Ол үшін шынжырды бекітетін бұранданы (1) босатыңыз.

6.2 Тегістеу бұрышын шынжырыңыздың техникалық сипаттамаларына сәйкес орнатыңыз (Сурет 8) (әдетте 30-35° арасында)

- Тегістеу бұрышын орнату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (1)
- Шкаланың көмегімен қажетті тегістеу бұрышын орнатыңыз (2)
- Бекіту бұрандасын (1) қайтадан қатайтыңыз

6.3 Төбенің бұрышын шынжырыңыздың техникалық сипаттамаларына сәйкес орнатыңыз (Сурет 11) (әдетте 50-60° арасында)

- Төбенің бұрышын реттеу үшін бекіту бұрандасын (6) босатыңыз.
- Шкаланың (7) көмегімен шатырдың қажетті бұрышын орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (6) қайта қатайтыңыз.

6.4 Тізбекті тығынды орнатыңыз (Сурет 9/10)

- Тізбек тығынын (1) шынжырға бүктеңіз
- Тізбекті шынжыр тығынына (1) қарсы, соңғысы кесу сілтемесін (А) тоқтатқанша артқа қарай тартыңыз. Маңызды! Тоқтатылған кесу буынының бұрышы тегістеу бұрышымен сәйкес келетініне көз жеткізу керек. Әйтпесе, шынжырды бір буыннан әрі қарай тартыңыз.
- Тегістеу басын (4) тегістеу дөңгелегі (5) шынжыр бағанасына (2) тигенше бүктеңіз. яғни жер болу керек. (Ол үшін шынжыр тығынының (3) орнату бұрандасын пайдаланып тізбекті алға-артқа аздап жылжытуға болады.

6.5 Тереңдік шегін орнату (Сурет 9/10)

Тегістеу бастиегін (4) төмен бүгіңіз және реттеу бұрандасы (7) арқылы тегістеу тереңдігін орнатыңыз.

Маңызды! Тегістеу тереңдігін кесу буынының толық кесу жиегі қайрау болатындай етіп орнату керек.

6.6 Тізбекті бекітіңіз (Сурет 7) Тізбекті бекітетін бұранданы (1) қатайтыңыз

6.7 Тізбек буындарын тегістеу (Сурет 10/11) Маңызды!

- Жабдықты тек ара шынжырларын қайрау үшін пайдаланыңыз. Ешқашан басқа материалдарды ұсақтамаңыз немесе кеспеніз.
- Ара шынжырын қайрау алдында оны шынжыр жолағына қысыңыз. Бұл бос ара тізбегінің кесірінен тегістеу дөңгелегінің кептелуін болдырмайды.
- Тегістеу дөңгелегін ара дискіне баяу бағыттаңыз. Тегістеу дөңгелегі ара тізбегіне тым жылдам немесе серпілсе жақындаса, бұл тегістеу дөңгелегін зақымдауы мүмкін. Бөлшектерді катапультациялау нәтижесінде жарақаттар болуы мүмкін!
- Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында қосыңыз (1)
- Тегістеу дөңгелегін (5) тегістеу бастиегі (4) орнатылған буынға қарсы болатындай етіп абайлап әкеліңіз.
- Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (1) өшіріңіз. Тізбектің әрбір екінші буыны осылайша қайрау керек. Бүкіл тізбектегі әрбір екінші буын қай кезде қайрағанын білу үшін бірінші буынды белгілеңіз (мысалы, бормен). Бір жағындағы барлық кесу буындары қайрағаннан кейін, тегістеу бұрышын екінші жағында бірдей градус санына орнату керек. Содан кейін екінші жақтың сілтемелерін қайрауға кірісуге болады.

6.8 Тереңдік шектегішінің аралығын орнату (Сурет 12/13)

Тізбек толығымен қайрағаннан кейін, тереңдік шектегіштер аралығының сақталуын қамтамасыз ету керек (тереңдік шектегіштері (1) кесу буындарынан (2) төмен болуы керек). Тереңдік шектегіштерін (1) файлды (14) (жеткізілімге кірмейді) пайдаланып шынжырыңыздың техникалық сипаттамаларына келтіру қажет болуы мүмкін.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Тегістеу шеңберін өзгерту Маңызды! Кез келген техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырмас бұрын, әрқашан құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

1. Тегістеу шеңберін алыңыз (Сурет 14-16)

2. Жаңа тегістеу шеңберін орнатыңыз

3. Кері ретпен жинаңыз

Тозған, сынған, жарылған немесе басқа да зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдаланбаңыз.

Тек шынайы тегістеу дөңгелектерін пайдаланыңыз.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






ГХ-КС 235 Е







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Заточной станок для пильных цепей










Арт.-№: 44.999.10

Идентификационный номер: 11015

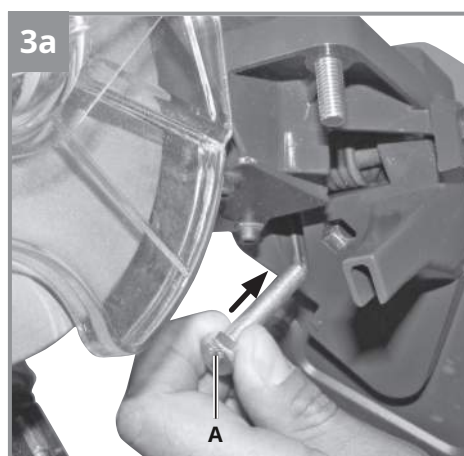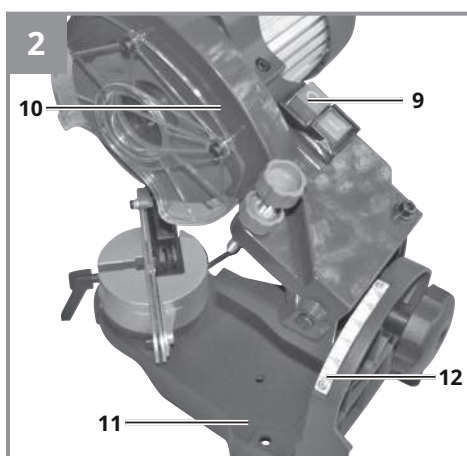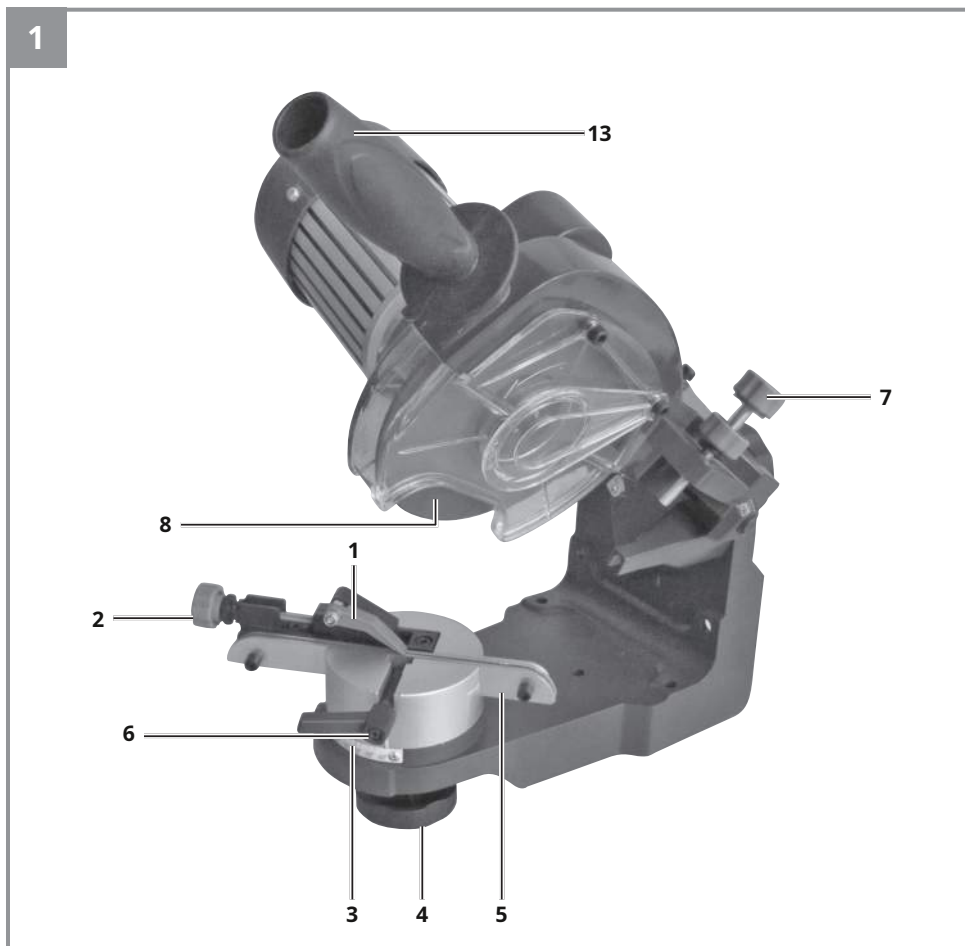

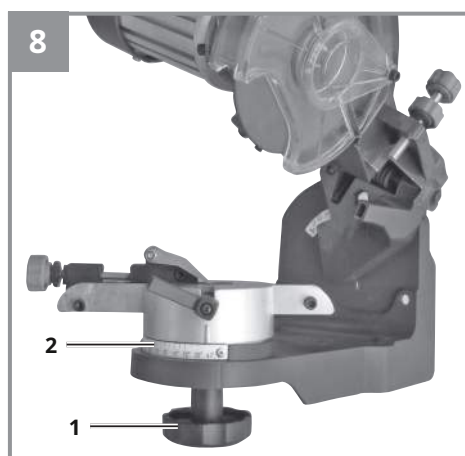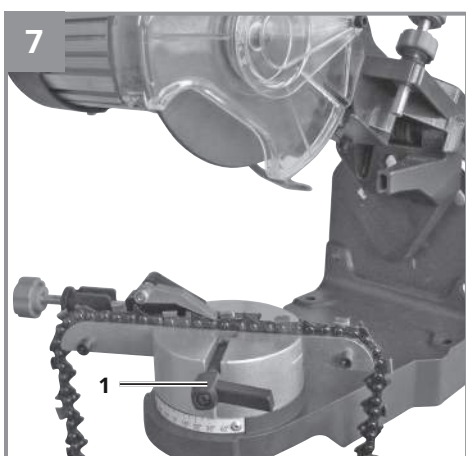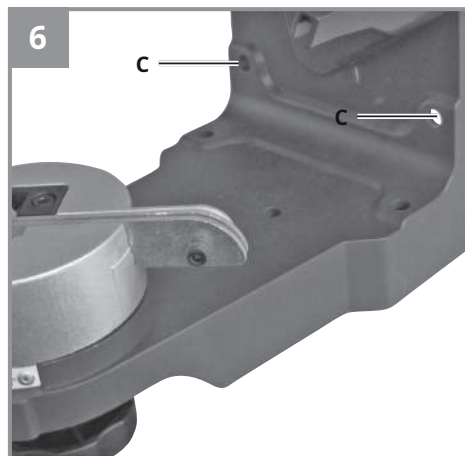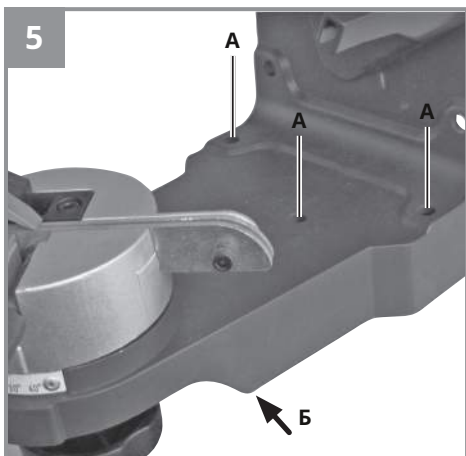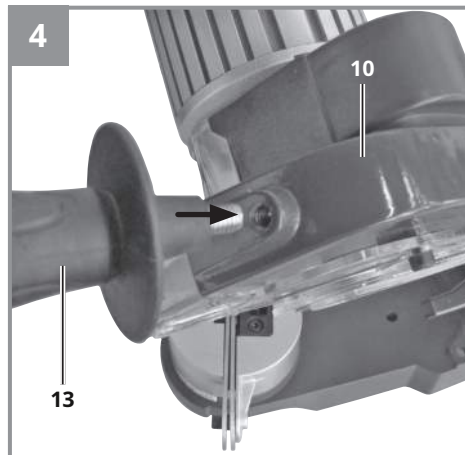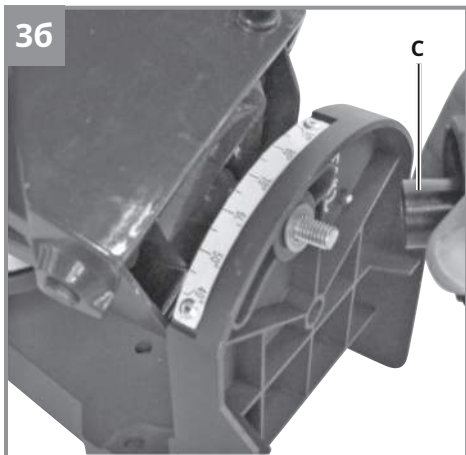

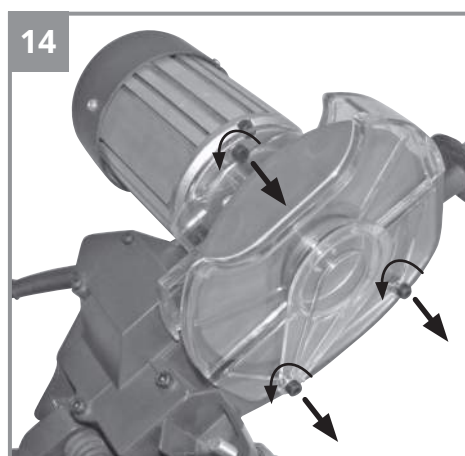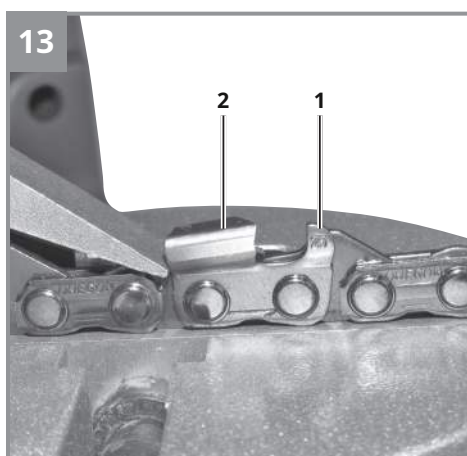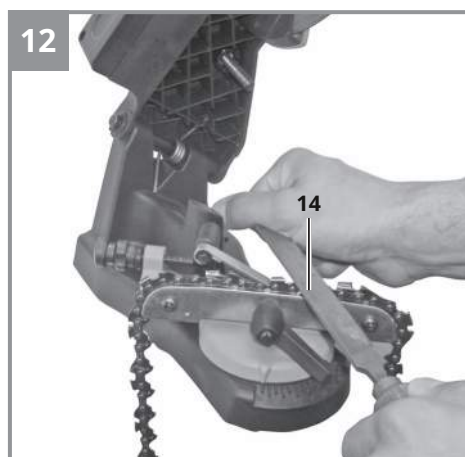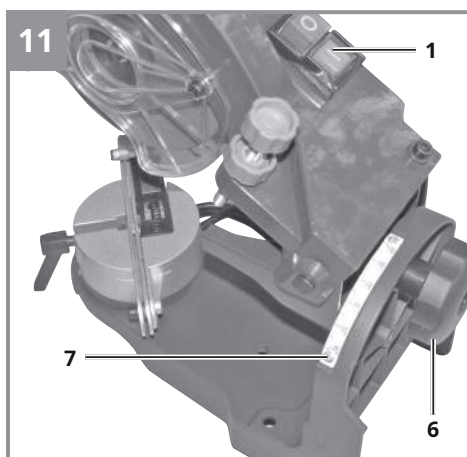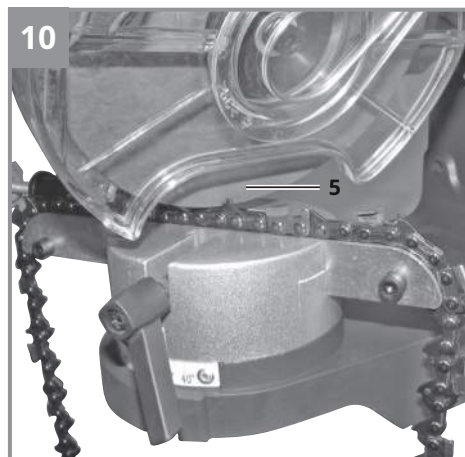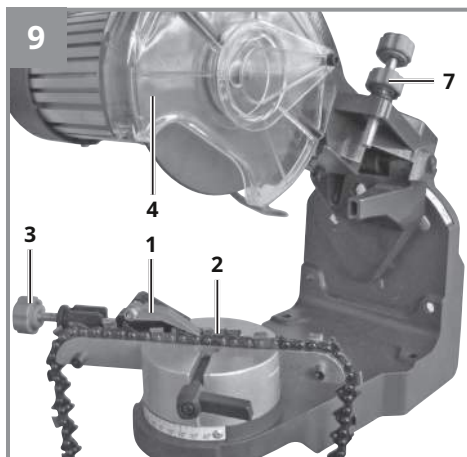

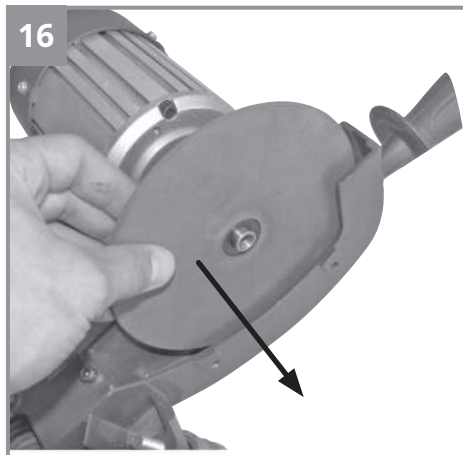

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Макет и поставляемые элементы
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Замена кабеля питания
8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
9. Утилизация и переработка
10. Хранение



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/2)**

1. Стопор цепи
2. Винт установки стопора цепи
3. Шкала для установки угла заточки
4. Стопорный винт для установки угла заточки
5. Цепная шина для цепи
6. Винт фиксации цепи
7. Установочный винт для ограничения глубины
8. Шлифовальный круг
9. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
10. Шлифовальная головка
11. Опорная рама
12. Шкала угла среза кровли
13. Ручка

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Заточной станок для цепей предназначен для заточки пильных цепей.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

Машину следует использовать только по назначению! Даже если оборудование используется по назначению, все равно невозможно исключить некоторые остаточные факторы риска. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой машины:

- Контакт со шлифовальным кругом там, где он не закрыт.
- Выбрасывание деталей из поврежденных шлифовальных кругов.
- Выбрасывание заготовок и частей заготовок из станка.
- Повреждение слуха, если не использовать наушники по мере необходимости.

4. Технические данные

Номинальное напряжение: 230 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 235 Вт Скорость
 холостого хода: 3000 мин.⁻¹
 Угол регулировки: 40° влево и вправо Ø
 шлифовального круга (внутри): 22 мм Ø
 шлифовального круга (снаружи): макс. 145 мм
 Толщина шлифовального круга: 3,2 мм
 Класс защиты: I
 Вес: 5,8 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 61029.

L_{pA} уровень звукового давления 68,3 дБ(А)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 81,3 дБ(А)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определяемые в соответствии с EN 61029.

Шлифовка

Значение вибрации $a = 3,675 \text{ м/с}^2$
 K неопределенность = 1,5 м/с²

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и может превышать указанное значение в исключительных обстоятельствах.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.

- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

- Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Весь процесс сборки можно выполнять только после того, как вилка вынута из розетки.

Установка шлифовальной головки (рис. 3а/3б)

Оборудование состоит из шлифовальной головки (10) и базовой рамы (11), которые еще предстоит установить.

Вставьте центрирующий штифт шлифовальной головки в отверстие базовой рамы. Теперь вставьте болт с шестигранной головкой (А) спереди через отверстие в шлифовальной головке и овальное отверстие в базовой раме и закрепите сзади с помощью шайбы (В) и звездообразного винта (С).

Установка ручки (рис. 4)

Вкрутите ручку (13) в предназначенное для этого отверстие на шлифовальной головке (10).

Крепление на стол или стену (рис. 5/6)

Оборудование предназначено как для настольной установки, так и для настенного монтажа.

При установке оборудования на столешницу сначала убедитесь, что край оборудования находится на одном уровне с краем стола, затем закрепите оборудование с помощью отверстий (А).

При монтаже оборудования на стене используйте отверстия (С) для его фиксации. Распорные втулки или что-то подобное следует использовать, чтобы винт угла резки крыши оставался доступным. При монтаже оборудования на стене убедитесь, что оно не установлено слишком высоко, чтобы избежать работы на уровне глаз.

6. Операция

Важный! Перед выполнением любых настроек всегда выключайте прибор и отсоединяйте вилку от розетки.

6.1 Вставьте цепь, которую необходимо заточить, в шину цепи (рис. 7).

Для этого ослабьте стопорный винт цепи (1).

6.2 Установите угол заточки в соответствии со спецификациями вашей цепи (рис. 8) (обычно 30–35°)

- Ослабьте стопорный винт для установки угла заточки (1)
- Установите желаемый угол заточки с помощью шкалы (2)
- Снова затяните стопорный винт (1).

6.3 Установите угол наклона крыши в соответствии со спецификациями вашей цепи (рис. 11) (обычно 50–60°)

- Открутите стопорный винт (6) для регулировки угла наклона крыши.
- Установите желаемый угол наклона крыши с помощью шкалы (7).
- Снова затяните стопорный винт (6).

6.4 Установите стопор цепи (рис. 9/10)

- Наденьте стопор цепи (1) на цепь.
- Потяните цепь назад к цепному стопору (1) до тех пор, пока последний не остановит режущее звено (А). Важно! Необходимо убедиться, что угол остановленного режущего звена совпадает с углом заточки. Если это не так, потяните цепь на одно звено дальше.
- Опустите шлифовальную головку (4) вниз, пока шлифовальный круг (5) не коснется звена цепи (2), который необходимо заточить. (Для этого можно немного подвигать цепь вперед и назад с помощью регулировочного винта стопора цепи (3))

6.5 Установите предел глубины (рис. 9/10)

Опустите шлифовальную головку (4) вниз и установите глубину шлифования с помощью регулировочного винта (7).

Важный! Глубину заточки следует устанавливать таким образом, чтобы вся режущая кромка режущего звена была заточена.

6.6 Заблокируйте цепь (рис. 7)

Затяните стопорный винт цепи (1)

6.7 Шлифовка звеньев цепи (рис. 10/11) Важно!

- Используйте оборудование только для заточки пильных цепей. Никогда не шлифуйте и не режьте другие материалы.
- Перед заточкой пильной цепи закрепите ее в шине цепи. Это предотвратит заклинивание заточного круга из-за ослабленной пильной цепи.
- Медленно ведите шлифовальный круг к пильному полотну. Если шлифовальный круг приближается к пильной цепи слишком быстро или рывками, это может привести к повреждению шлифовального круга. Возможны травмы из-за отскакивающих частей!
- Включите прибор с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (1).
- Осторожно подведите шлифовальный круг (5) к шлифовальной головкой (4) так, чтобы он оказался напротив установленного звена.
- Выключите прибор с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (1). Каждое второе звено цепи должно быть заточено таким образом. Чтобы узнать, когда каждое второе звено всей цепи было заточено, отметьте первое звено (например, мелом). После того, как все режущие звенья с одной стороны будут заточены, угол заточки должен быть установлен на то же число градусов с другой стороны. Затем вы можете начать затачивать звенья другой стороны.

6.8 Установите расстояние между ограничителями глубины (рис. 12/13)

После полной заточки цепи необходимо убедиться, что соблюдается расстояние между ограничителями глубины (ограничители глубины (1) должны быть ниже режущих звеньев (2)). Возможно, вам придется подточить ограничители глубины (1) в соответствии со спецификациями вашей цепи с помощью напильника (14) (не входит в комплект поставки).

7. Замена кабеля питания

Опасности

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Замена шлифовального круга **Важно!** Перед выполнением любого технического обслуживания всегда выключайте прибор и отсоединяйте вилку от розетки.

1. Снимите шлифовальный круг (рис. 14-16).
2. Установите новый шлифовальный круг.
3. Сборка в обратном порядке.

Не используйте изношенные, сломанные, треснувшие или иным образом поврежденные шлифовальные круги.

Используйте только оригинальные шлифовальные круги.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	шлифовальные круги
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.