






GC-CS 85 E Set




D Original operating instructions
for chain saw sharpener







Item no.: 44.999.24

I. No.: 21011

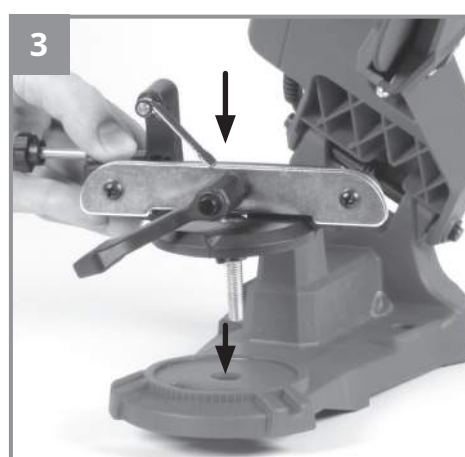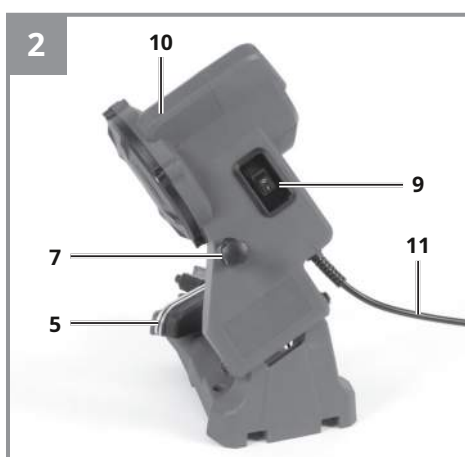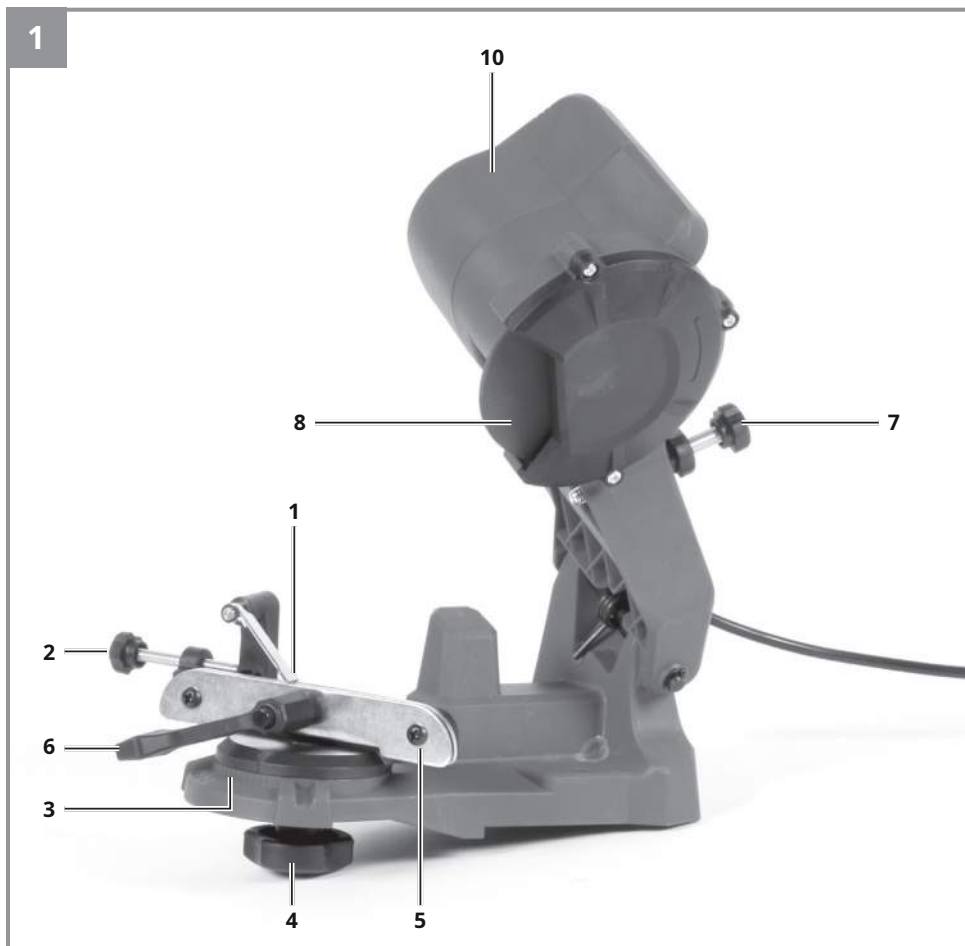

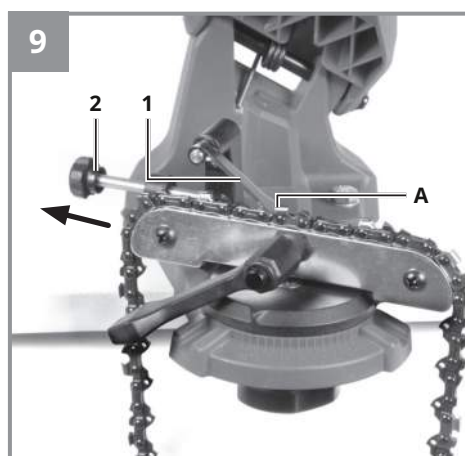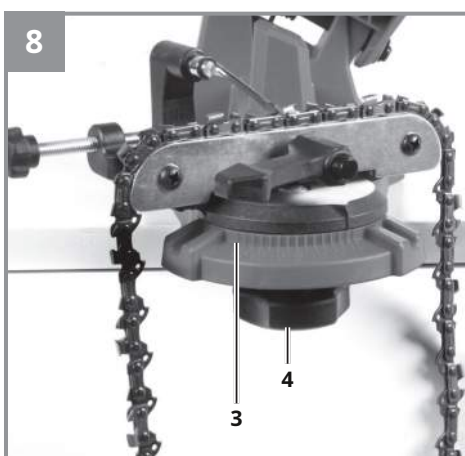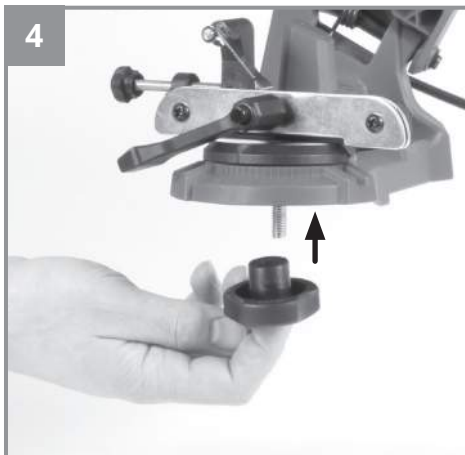

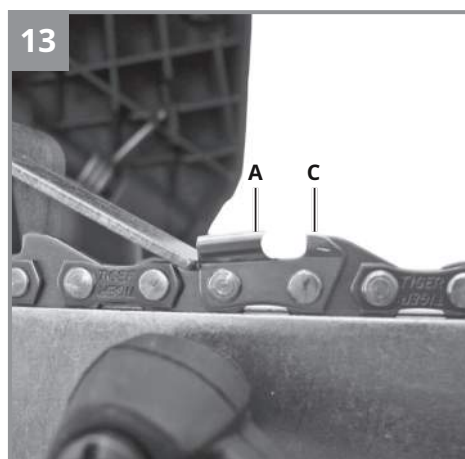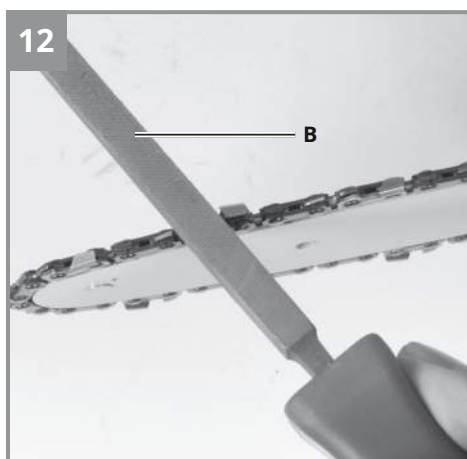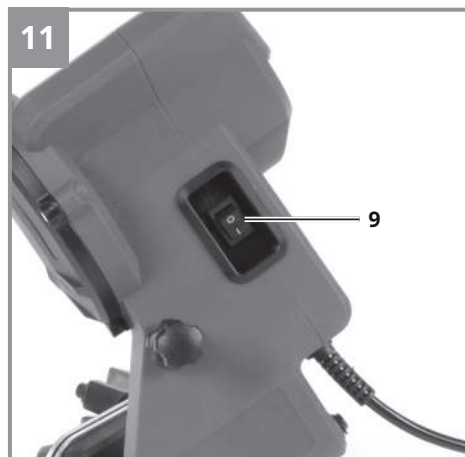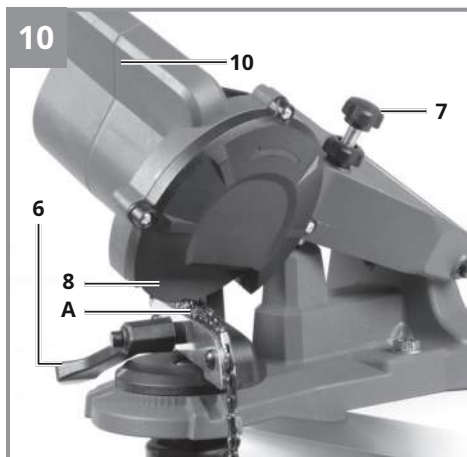



Danger!

When using this device, certain safety precautions must be observed to prevent injury and damage. Therefore, please read these operating instructions/safety instructions carefully. Keep them safe so that you can refer to them at any time. If you pass the device on to someone else, please also include these operating instructions/safety instructions. We assume no liability for accidents or damage resulting from failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Figure 17)

1. **Danger!** - To reduce the risk of injury, read the operating instructions.
2. **Caution! Wear hearing protection.** Exposure to noise can cause hearing loss.
3. **Caution! Wear a dust mask.** When working with wood and other materials, harmful dust can be generated. Materials containing asbestos must not be processed!
4. **Caution! Wear protective goggles.** Sparks generated during work or splinters, chips and dust escaping from the device can cause loss of visibility.

1. Safety instructions

General safety instructions for power tools
Warning!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and technical data provided with this power tool. Failure to follow the instructions below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety information and instructions for future reference.

The term "power tool" used in the safety instructions refers to mains-operated power tools (with mains cable) or battery-operated power tools (without mains cable).

1. Job security

a) Keep your work area clean and well lit.

Clutter or unlit work areas can lead to accidents.

b) Do not operate the power tool in potentially explosive atmospheres where flammable liquids, gases or dust are present. Power tools produce sparks that can ignite dust or fumes.

c) Keep children and other persons away while using the power tool. If you are distracted, you may lose control of the power tool.

2. Electrical safety

a) The power tool's plug must fit the outlet. The plug must not be modified in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.

b) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, heaters, stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

c) Keep power tools away from rain or moisture. The ingress of water into a power tool increases the risk of electric shock.

d) Do not misuse the power cord to carry, hang, or unplug the power tool. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or tangled connecting cables increase the risk of electric shock.

e) When working with a power tool outdoors, use only extension cords that are suitable for outdoor use. The use of an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk

an electric shock.

- f) If operation of the power tool in a damp environment cannot be avoided, use a residual current device.** The use of a residual current device reduces the risk of electric shock.

3. Safety of people

- a) Be alert, pay attention to what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention when using the power tool can result in serious injuries.

- b) Wear personal protective equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal protective equipment, such as a dust mask, non-slip safety shoes, a safety helmet or hearing protection, depending on the type and use of the power tool, reduces the risk of injury.

- c) Avoid unintentional starting. Make sure the power tool is switched off before connecting it to the power supply and/or battery pack, picking it up, or carrying it.** Carrying the power tool with your finger on the switch or connecting the power tool to the power supply with the switch on can cause accidents.

- d) Remove any adjusting tools or wrenches before switching on the power tool.** A tool or wrench left in a rotating part of the power tool can cause injury.

- e) Avoid abnormal posture. Maintain a secure stance and balance at all times.** This allows you to better control the power tool in unexpected situations.

- f) Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts.** Loose clothing, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

- g) If dust extraction and collection devices are installed**

can, they must be connected and used correctly. Using a dust extraction system can reduce dust hazards.

- h) Do not be lulled into a false sense of security and do not disregard the safety rules for power tools, even if you are familiar with the power tool after repeated use.** Careless actions can lead to serious injuries within fractions of a second.

4. Use and handling of the power tool

- a) Do not overload the power tool. Use the power tool intended for the job.** With the right power tool you can work better and more safely within the specified performance range.

- b) Do not use a power tool with a defective switch.** A power tool that can no longer be switched on or off is dangerous and must be repaired.

- c) Unplug the power tool and/or remove a removable battery pack before making any adjustments, changing accessory parts, or storing the power tool.** This precaution prevents the power tool from being started accidentally.

- d) Store idle power tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate it.** Power tools are dangerous when used by inexperienced people.

- e) Maintain power tools and accessories with care. Check that moving parts function properly and do not bind, and check that no parts are broken or damaged in a way that could impair the function of the power tool. Have any damaged parts repaired before using the power tool.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f) Keep cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges jam

less and are easier to manage.

g) Use the power tool, accessory tool, accessories, etc., in accordance with these instructions. Take into account the working conditions and the task to be performed. Using power tools for purposes other than those intended can lead to dangerous situations.

h) Keep handles and gripping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and gripping surfaces do not allow safe operation and control of the power tool in unforeseen situations.

5. Service

a) Have your power tool repaired only by qualified personnel and only with original spare parts. This ensures that the safety of the power tool is maintained.

Special safety instructions

- Make sure that the speed indicated on the grinding tool is equal to or greater than the rated speed of the tool;
- Make sure that the dimensions of the grinding tool fit the device;
- Grinding wheels must be stored and handled carefully according to the manufacturer's instructions;
- Inspect the grinding wheel before use. Do not use any broken, cracked, or otherwise damaged products.
- Make sure that grinding tools are attached according to the manufacturer's instructions;
- Ensure that shims are used when provided and required with the grinding tool;
- Ensure the grinding tool is properly installed and secured before use, and let the tool run idle for 30 seconds in a safe position. Stop immediately if significant vibration occurs or if other defects are detected. If this condition occurs, inspect the machine to determine the cause;
- If a protective cover is supplied with the power tool, never use the power tool without this protective cover;

- Do not use separate reducing bushings or adapters to fit large hole grinding wheels;
- For grinding tools with threaded inserts, make sure that the thread is long enough to accommodate the spindle length;
- The workpiece must be sufficiently secured;
- Ensure that sparks generated during use do not cause danger, such as hitting people or igniting flammable substances;
- When working in dusty conditions, ensure that the ventilation openings are clear. If dust needs to be removed, first disconnect the power tool from the power supply (use non-metallic objects) and avoid damaging internal parts.
- Always use eye and hearing protection;
- Personal protective equipment such as dust mask, gloves, apron and helmet should also be worn;
- The grinding tool continues to run after the tool has been switched off.
- When working outdoors, only approved extension cables may be used. The extension cables used must have a minimum cross-section of 1.5 mm². The plug connections must have protective contacts and be splash-proof.
- Do not use saw blades.

Keep these safety instructions in a safe place.

2. Device description and scope of delivery

2.1 Device description (Figure 1/2)

1. Chain stopper
2. Adjusting screw chain stop
3. Scale for grinding angle adjustment
4. Locking screw for grinding angle adjustment
5. Guide rail for chain
6. Chain locking screw
7. Depth stop adjustment screw
8. Grinding wheel
9. On/off switch
10. Grinding head
11. Power cable

2.2 Scope of delivery

Please check that the item is complete based on the delivery contents. If any parts are missing, please contact our Service Center or the retailer where you purchased the device within 5 business days of purchase, providing a valid receipt. Please refer to the warranty table in the service information at the end of this manual.

- Open the packaging and carefully remove the device from the packaging.
- Remove the packaging material and packaging/transport safety devices (if present).
- Check that the delivery contents are complete.
- Check the device and accessories for transport damage.
- If possible, keep the packaging until the end of the warranty period.

Danger!

The device and packaging material are not toys! Children should not play with plastic bags, foil, or small parts! There is a risk of swallowing and suffocation!

- Replacement grinding wheel
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Intended use

The chain sharpener is suitable for sharpening saw chains.

The machine may only be used for its intended purpose. Any use beyond this is considered improper. The user/operator, not the manufacturer, is liable for any resulting damage or injury.

Please note that our devices are not designed for commercial, craft, or industrial use. We do not accept any warranty if the device is used in commercial, craft, or industrial operations or in equivalent

activities.

The machine may only be used for its intended purpose! Despite proper use, certain residual risk factors cannot be completely eliminated. Due to the design and construction of the machine, the following issues may occur:

- Contact with the grinding wheel in the uncovered area.
- Parts ejected from damaged grinding wheels.
- Ejection of workpieces and workpiece parts.
- Hearing damage due to failure to use the necessary hearing protection.

4. Technical data

Rated voltage:220-240V ~ 50 Hz
 Power consumption:S1 30W · S2 15 min 85W
 No-load speed:5800 min⁻¹
 Setting angle:35° to the left and right
 Grinding wheel diameter (inside): 23 mm
 Grinding wheel diameter (outside): max.
 108 mm Grinding wheel thickness:
 3.2 mm Protection class:
 II/- Weight:.....2 kg

Duty cycle:

The duty cycle S2 of 15 min (short-term operation) indicates that the motor with a rated power of 85 watts may only be continuously loaded for the time specified on the data plate (15 min). Otherwise, it would overheat. During the pause, the motor cools down to its initial temperature.

Danger! noise

The noise levels were determined according to EN 62841.

Operation

Sound pressure level L_{pA} 63 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} 3 dB(A)
 Sound power level L_{WA} 76 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} 3 dB(A)

Wear hearing protection.

Exposure to noise can cause hearing loss.

The specified noise emission values have been measured according to a standardized test procedure and can be used to compare one power tool with another.

The specified noise emission values can also be used for a preliminary assessment of the exposure.

Warning:

Noise emissions during actual use of the power tool may differ from the specified values depending on the manner in which the power tool is used, in particular the type of workpiece being machined.

Keep noise and vibration to a minimum!

- Only use devices that are in perfect working order.
- Maintain and clean the device regularly.
- Adapt your working style to the device.
- Do not overload the device.
- Have the device checked if necessary.
- Turn off the device when not in use.

Limit working hours!

All parts of the operating cycle must be taken into account (e.g. times when the power tool is switched off and times when it is switched on but running without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this power tool correctly, residual risks always remain. The following hazards may occur in connection with the design and construction of this power tool:

1. Lung damage if a suitable dust mask is not worn.
2. Hearing damage if appropriate hearing protection is not worn.

5. Before commissioning

Before connecting, make sure that the data on the type plate matches the mains data.

Warning!

Always unplug the power cord before making any adjustments to the device.

Assembly (Fig. 3-6)

- Insert the chain tensioning mechanism into the holder (Fig. 3) and screw it from below with the star screw (Fig. 4).
- Before putting the chain sharpener into operation, secure it to a suitable surface (e.g. workbench) in a suitable location (dust-protected, dry, well-lit) using M8 fastening screws and washers (Fig. 5).
- Make sure that the mounting plate of the chain sharpener is pushed onto the base until it stops (Fig. 6).

6. Operation

Danger! Before making any adjustments to the device, always switch off the device and unplug it.

6.1 Insert the chain to be sharpened into the guide bar (Fig. 7)

To do this, loosen the chain locking screw (6).

6.2 Adjust the grinding angle according to the specifications of your chain (Fig. 8) (Usually between 30-35°)

- Locking screw for grinding angle adjustment (4) solve.
- Set the desired grinding angle using the scale (3).
- Tighten the locking screw (4) again.

6.3 Adjusting the chain stopper (Fig. 9/10)

- Fold the chain stopper (1) onto the chain.
- Chain backwards against the chain stopper (1) until it stops a cutting link (A). **Danger!** Make sure that the angle of the stopped cutting link matches the grinding angle. If not, advance the chain by one cutting link.
- Fold the grinding head (10) downwards until the grinding wheel (8) touches the chain to be ground.

link (A). (To do this, the chain can be moved slightly forwards and backwards using the adjusting screw of the chain stop (2).

6.4 Adjusting the depth limit (Fig. 10) Fold the grinding head (10) down and adjust the grinding depth with the adjusting screw (7). **Danger!** The grinding depth should be adjusted so that the entire cutting edge of the cutting link is sharpened.

6.5 Secure the chain (Fig. 7) Tighten the chain locking screw (6).

6.6 Grinding the link (Fig. 10/11)
Attention!

- Use the device only for sharpening saw chains. Grinding or cutting
Never use other materials.
- Before sharpening, clamp the saw chain securely to the guide bar. This prevents the grinding wheel from jamming due to a loose saw chain.
- Move the grinding wheel slowly toward the saw chain. Moving too quickly or abruptly toward the saw chain can damage the grinding wheel.
Parts thrown out can cause injuries!
- Switch on the device using the on/off switch (9).
- Carefully guide the grinding wheel (8) with the grinding head (10) against the adjusted link.
- Turn off the tool using the on/off switch (9). Every second link of the chain must be sharpened in this way. To know when every second link of the entire chain is sharpened, it is recommended to mark the first link (e.g., with chalk). Once all cutting links on one side have been sharpened, the grinding angle must be set to the same degree as the other side of the angle setting. You can then begin sharpening the links on the other side (without having to make any further adjustments).

6.7 Adjusting the depth limiter distance (Fig. 12/13)

After the chain is completely sharpened, care must be taken to ensure that the depth limiter distance is maintained (the depth limiters (C) must be lower than the cutting links (A)). If necessary, finely sand the depth limiters (C) with a file (B) (not included).

included) according to the specifications of your chain.

7. Exchange of Mains connection cable

Danger!

If the power cord of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Danger!

Unplug the power cord before performing any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep guards, air vents, and motor housings as free of dust and dirt as possible. Wipe the device with a clean cloth or blow it out with low-pressure compressed air.
- We recommend that you clean the device immediately after each use.
- Clean the device regularly with a damp cloth and a little soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could damage the device's plastic parts. Make sure that no water can enter the device. Water penetration into an electrical device increases the risk of electric shock.

8.2 Maintenance

Changing the grinding wheel Attention! Before performing any maintenance on the device, always switch off the device and unplug it.

1. Remove the grinding wheel (Fig. 14-16).
2. Insert a new grinding wheel.
3. Reassemble in reverse order.

Do not use worn, broken, cracked, or otherwise damaged grinding wheels. Use only original grinding wheels.

8.3 Ordering spare parts:

When ordering spare parts, the following information should be provided:

- Type of device
- Device article number
- Identification number of the device
- Spare part number of the required spare part

Current prices and information can be found at www.Einhell-Service.com

9. Disposal and Recycling

The device is packaged to prevent damage during transport. This packaging is a raw material and can therefore be reused or returned to the raw materials cycle. The device and its accessories are made of various materials, such as metal and plastic. Defective devices do not belong in household waste. For proper disposal, the device should be taken to a suitable collection point. If you are not aware of a collection point, please contact your local council.

10. Storage

Store the device and its accessories in a dark, dry, and frost-free location. The optimal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the power tool in its original packaging.

D



Only for EU countries

Do not throw power tools into household waste!

According to European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Recycling alternative to the return request:

Alternatively, instead of returning the electrical device, the owner is obligated to cooperate in its proper recycling in the event of relinquishment of ownership. The old device can also be handed over to a collection point that will dispose of it in accordance with national recycling and waste management laws. This does not apply to accessories and tools that do not contain electrical components included with the old device.

Reprinting or other reproduction of documentation and accompanying documents for the products, even in part, is only permitted with the express consent of Einhell Germany AG.

Technical changes reserved

Service information

We maintain competent service partners in all countries listed in the warranty certificate. You can find their contact details in the warranty certificate. They are available to assist you with all service needs, such as repairs, the supply of spare parts and wear parts, and the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and tear or are required as consumables.

category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables/ parts*	Grinding wheels
Missing parts	

* not necessarily included in delivery!

In case of defects or errors, please report the fault online at www.Einhell-Service.com. Please ensure you provide a detailed description of the fault and answer the following questions:

- Did the device work before or was it defective from the start?
- Did you notice anything before the defect occurred (symptom before defect)?
- What malfunction do you think the device is exhibiting (main symptom)?
Describe this malfunction.

Guarantee certificate

Dear Customer,

Our products are subject to strict quality control. Should this device not function properly, we sincerely apologize and ask you to contact our customer service department at the address provided on this warranty card. We are also available by phone at the service number provided. The following applies to warranty claims:

1. These warranty conditions are directed exclusively at consumers, i.e., natural persons who do not intend to use this product as part of their commercial or other independent activity. These warranty conditions regulate additional warranty services that the manufacturer promises to purchasers of its new devices in addition to the statutory warranty. Your statutory warranty claims are not affected by this warranty. Our warranty service is free of charge for you.
2. The warranty covers exclusively defects in a new device purchased by you from the manufacturer listed below that are due to a material or manufacturing defect and is limited, at our discretion, to the rectification of such defects in the device or the replacement of the device. Please note that our devices were not designed for commercial, craft, or professional use. Therefore, a warranty contract is not valid if the device was used in commercial, craft, or industrial operations within the warranty period or was subjected to equivalent stress.
3. Excluded from our guarantee are:
 - Damage to the device caused by failure to follow the assembly instructions or due to improper installation, failure to follow the operating instructions (e.g. by connecting to an incorrect mains voltage or current type) or failure to follow the maintenance and safety regulations or by exposing the device to abnormal environmental conditions or due to lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by misuse or improper use (such as overloading the device or using non-approved tools or accessories), penetration of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), use of force or external influences (such as damage caused by falling).
 - Damage to the device or parts of the device resulting from normal, normal or other natural wear and tear.
4. The warranty period is 24 months and begins on the date of purchase of the device. Warranty claims must be made before the expiration of the warranty period, within two weeks of your discovery of the defect. Warranty claims cannot be made after the warranty period has expired. Repairing or replacing the device does not extend the warranty period, nor does this service initiate a new warranty period for the device or any installed spare parts. This also applies to on-site service.
5. To assert your warranty claim, please report the defective device to: www.Einhell-Service.com. Please have your receipt or other proof of purchase of the new device ready. Devices returned without the appropriate documentation or without a type plate are excluded from the warranty due to inability to identify the device. If the defect in the device is covered by our warranty, you will immediately receive a repaired or new device.

Of course, we are also happy to repair any defects on your device that are not or no longer covered by the warranty, subject to reimbursement. To do so, please send the device to our service address.

For wear, tear, and missing parts, please refer to the limitations of this warranty as set out in the service information in this manual.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Germany)






GC-CS 85 E жинағы






D Шынжырлы ара қайрағышты пайдалану
жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық







Тармақ №: 44.999.24

I. №: 21011

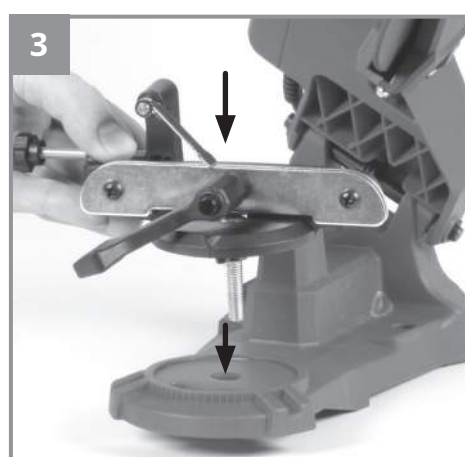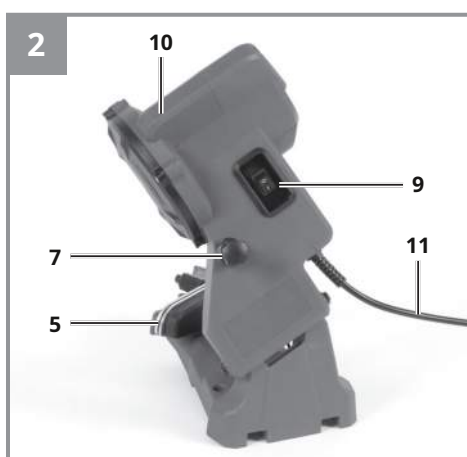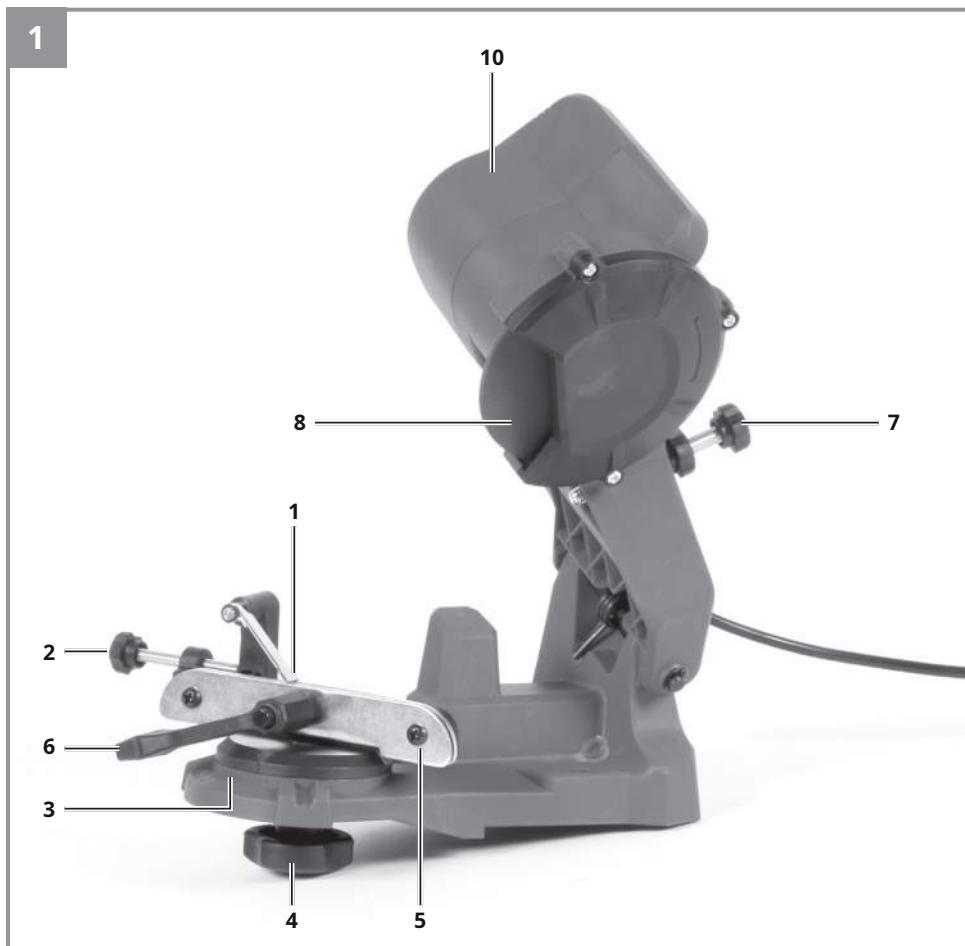

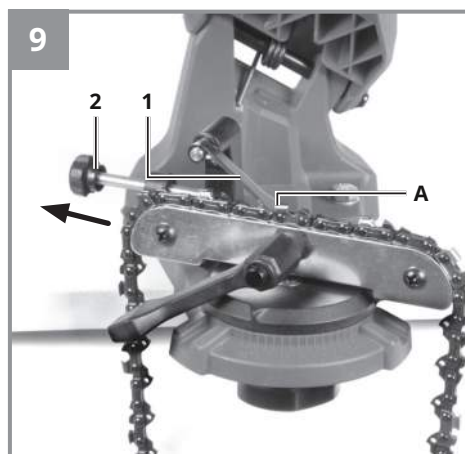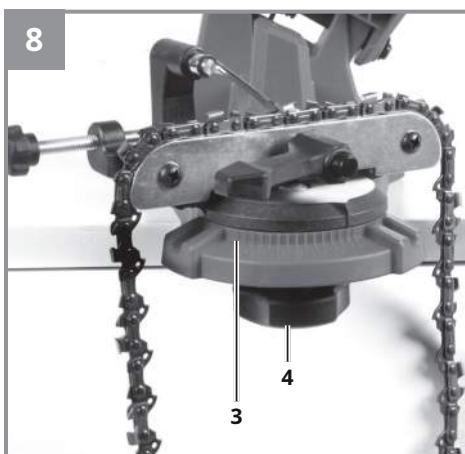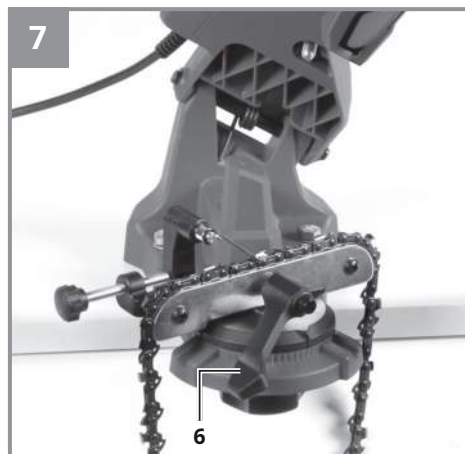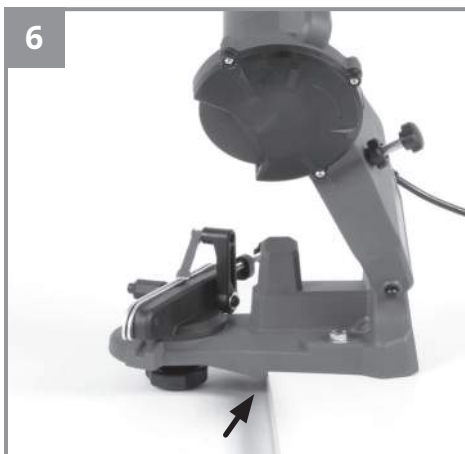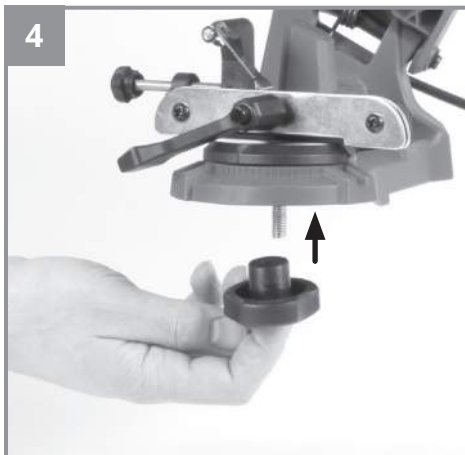

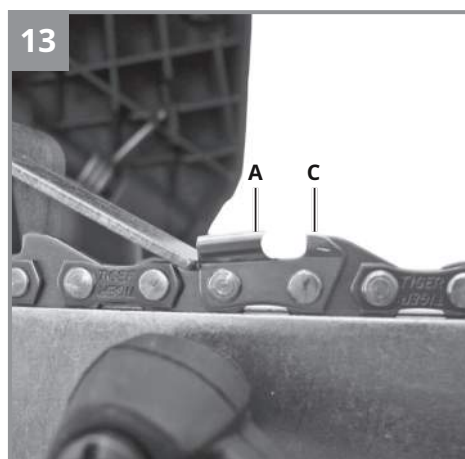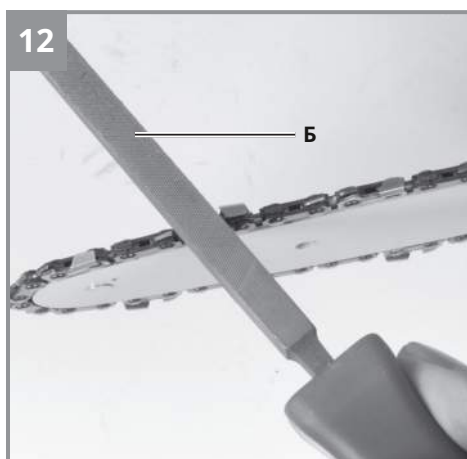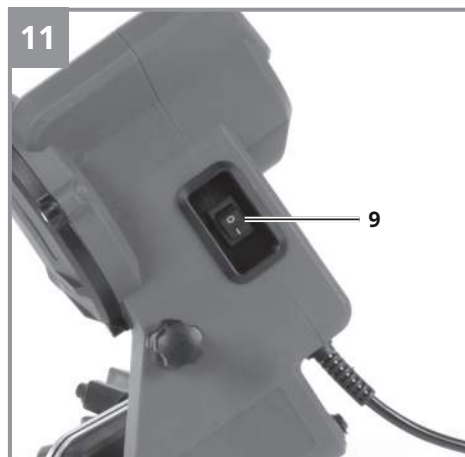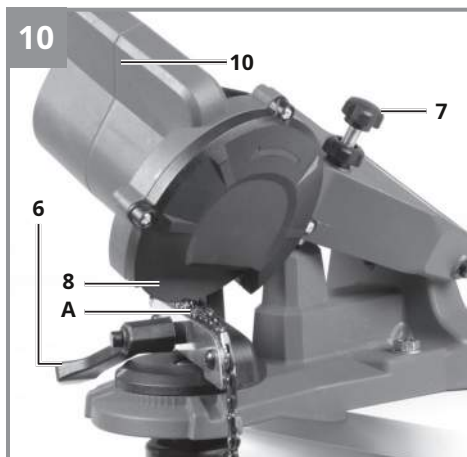



Қауіп!

Бұл құрылғыны пайдаланған кезде жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Сондықтан осы операцияларды оқып шығыңыз нұсқауларды/қауіпсіздік нұсқауларын мұқият орындаңыз. Оларға кез келген уақытта сілтеме жасай алатындай етіп сақтаңыз. Құрылғыны басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын да қосыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде болған жазатайым оқиғалар немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

Пайдаланылған белгілердің түсіндірмесі (17-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Есту қорғанысын киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

- 3.Абайлаңыз! Шаңға қарсы маска киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар материалдарды өңдеуге болмайды!

- 4.Абайлаңыз! Қорғаныс көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғыдан шыққан сынықтар, чиптер және шаң көру мүмкіндігін жоғалтуы мүмкін.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларды болашақта анықтама үшін сақтаңыз.

Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін электр құралдарын (электр кабелімен) немесе батареямен жұмыс істейтін электр құралдарын (электр кабелі жоқ) білдіреді.

1. Еңбек қауіпсіздігі

- а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз.** Кездейсоқ немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

- б) Тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ықтимал жарылыс қаупі бар ортада электр құралын пайдаланбаңыз.**Электр құралдары шаңды немесе түтінді тұтандыратын ұшқын шығарады.

- с) Электр құралын пайдалану кезінде балаларды және басқа адамдарды алыс ұстаңыз.**Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

- а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешбір жолмен өзгертуге болмайды. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр құралдарымен қолданбаңыз.**Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

- б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз тоңазытқыштар.**Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

- с) Электр құралдарын жаңбырдан немесе ылғалдан алыс ұстаңыз.**Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

- д) Электр құралын алып жүру, іліп қою немесе розеткадан ажырату үшін қуат сымын дұрыс пайдаланбаңыз. Қуат сымын қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.**Зақымдалған немесе шатасып қалған қосқыш кабельдер электр тогының соғу қаупін арттырады.

- е) Көшеде электр құралымен жұмыс істегенде, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдаланыңыз.**Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану тәуекелді азайтады

электр тогының соғуы.

- f) Электр құралының ылғалды ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысын пайдаланыңыз.** Қалдық ток құрылғысын пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

- a) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызға назар аударыңыз және электр құралын пайдаланған кезде ақылға қонымды болыңыз.** Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде назар аудармау сәтi ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз.** Электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маска, тайғақ емес аяқ киім, қорғаныс дулығасы немесе есту қабілетін қорғау сияқты жеке қорғаныс құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

- в) Абайсызда іске қосудан аулақ болыңыз.** Бұған дейін электр құралының өшірілгеніне көз жеткізіңіз **оны қуат көзіне және/немесе батарея жинағына қосу, оны алу немесе тасымалдау.** Электр құралын саусағыңызбен коммутаторда ұстау немесе электр құралын қосулы күйде қуат көзіне қосу жазатайым оқиғаларды тудыруы мүмкін.

- d) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз.** Электр құралының айналмалы бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

- e) Қалыпты емес қалыптан аулақ болыңыз. Қауіпсіз позицияны және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.** Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

- f) Тиісті киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.** Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерде ұстауға болады.

- g) Егер шаңды сору және жинау құрылғылары орнатылған болса**

мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану керек. Шаң сору жүйесін пайдалану шаң қаупін азайтады.

- h) Қайталап қолданғаннан кейін электр құралымен таныс болсаңыз да, жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдырмаңыз және электр құралдарының қауіпсіздік ережелерін елемейіз.** Абайсыз әрекеттер бірнеше секунд ішінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысқа арналған электр құралын пайдаланыңыз.** Дұрыс электр құралының көмегімен көрсетілген мерзімде жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз өнімділік диапазоны.

- b) Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз.** Енді қосу немесе өшіру мүмкін емес электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- c) Кез келген реттеулер, қосалқы бөлшектерді ауыстыру немесе электр құралын сақтау алдында электр құралын розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шарасы электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.

- d) Бос тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралын немесе осы нұсқауларды білмейтін адамдарға оны басқаруға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланған кезде қауіпті.

- e) Электр құралдары мен керек-жарақтарын ұқыпты ұстаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және байланбағанын тексеріңіз және электр құралының жұмысына нұқсан келтіретіндей ешбір бөліктің сынбағанын немесе зақымдалмағанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз.** Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.

- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Өткір кескіш жиектері бар, мұқият ұсталған кескіш құралдар

азырақ және басқару оңайырақ.

г) Электр құралын, қосалқы құралды, керек-жарақтарды және т.б. осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайын және орындалатын тапсырманы ескеріңіз. Электр құралдарын тағайындаудан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқаруға және басқаруға мүмкіндік бермейді.

5. Қызмет

а) Электр құралын тек білікті мамандар және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектермен жөндеңіз. Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

- Тегістеу құралында көрсетілген жылдамдықтың құралдың номиналды жылдамдығына тең немесе одан жоғары екеніне көз жеткізіңіз;
- Тегістеу құралының өлшемдері құрылғыға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз;
- Тегістеу дөңгелектерін сақтау және өндірушінің нұсқауларына сәйкес мұқият өңдеу керек;
- Қолданар алдында тегістеу дөңгелегін тексеріңіз. Сынған, жарылған немесе басқаша зақымдалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Тегістеу құралдарының өндіруші нұсқауымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз нұсқаулар;
- Тегістеу құралымен қамтамасыз етілген және қажет болған кезде шығыршықтардың пайдаланылуын қамтамасыз етіңіз;
- Қолданар алдында тегістеу құралының дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз және құралды қауіпсіз жағдайда 30 секунд бойы бос жұмыс режимінде қалдырыңыз. Егер елеулі діріл пайда болса немесе басқа ақаулар анықталса, дереу тоқтатыңыз. Бұл жағдай орын алса, себебін анықтау үшін машинаны тексеріңіз;
- Электр құралымен бірге қорғаныс қақпағы берілсе, электр құралын осы қорғаныш қақпағынсыз ешқашан пайдаланбаңыз;

- Үлкен саңылауларды тегістеу дөңгелектерін орнату үшін бөлек редуциялық төлкелерді немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз;
- Бұрандалы ендірімелері бар тегістеу аспаптары үшін жіптің шпиндельдің ұзындығына сәйкес келетін ұзындығына көз жеткізіңіз;
- Дайындама жеткілікті түрде бекітілген болуы керек;
- Пайдалану кезінде пайда болатын ұшқындардың адамдарға соқтығысуы немесе жанғыш заттардың тұтануы сияқты қауіп тудырмайтындығына көз жеткізіңіз;
- Шаңды жағдайларда жұмыс істегенде, желдету саңылауларының таза болуын қамтамасыз етіңіз. Шаңды кетіру қажет болса, алдымен электр құралын қуат көзінен ажыратыңыз (металл емес заттарды пайдаланыңыз) және ішкі бөліктерге зақым келтірмеңіз.
- Әрқашан көзді және естуді қорғау құралдарын пайдаланыңыз;
- Шаңға қарсы маска, қолғап, алжапқыш және дулыға сияқты жеке қорғаныс құралдарын да кию керек;
- Тегістеу құралы аспап өшірілгеннен кейін жұмысын жалғастырады.
- Сыртта жұмыс істегенде тек рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерді пайдалануға болады. The пайдаланылатын ұзартқыш кабельдердің көлденең қимасы кемінде 1,5 мм болуы керек: Штепсельдік қосылымдарда қорғаныс контактілері болуы және шашыраудан қорғалған болуы керек.
- Ара дискілерін пайдаланбаңыз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Құрылғының сипаттамасы және жеткізу көлемі

2.1 Құрылғы сипаттамасы (1/2-сурет)

1. Тізбекті тығын
2. Бұрандалы тізбекті тоқтатуды реттеу
3. Тегістеу бұрышын реттеуге арналған таразы
4. Тегістеу бұрышын реттеуге арналған бекіткіш бұранда
5. Тізбекке арналған бағыттаушы рельс
6. Тізбекті бекітетін бұранда
7. Тереңдікті реттеу бұрандасы
8. Тегістеу шеңбері
9. Қосу/өшіру қосқышы
10. Тегістеу басы
11. Қуат кабелі

2.2 Жеткізу көлемі

Жеткізу мазмұнына қарай элементтің аяқталғанын тексеріңіз. Егер қандай да бір бөліктер жоқ болса, жарамды түбіртеккі ұсына отырып, сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде қызмет көрсету орталығымызға немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Осы нұсқаулықтың соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашыңыз және құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- Орам материалын және орауыш/тасымалдау қауіпсіздігі құралдарын (бар болса) алып тастаңыз.
- Жеткізу мазмұнының толық екенін тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарды тасымалдауға зақым келгенін тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Құрылғы мен орауыш материал ойыншық емес!

Балалар полиэтилен пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнамауы керек!

Жұтыну және тұншығу қаупі бар!

- Ауыстыру тегістеу дөңгелегі
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Мақсатты пайдалану

пайдалану

Шынжыр қайрағыш ара шынжырларын қайрауға жарамды.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалануға болады. Бұдан тыс кез келген пайдалану дұрыс емес болып саналады. Пайдаланушы/оператор емес өндіруші кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапты болады.

Біздің құрылғылар коммерциялық, қолөнер немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, қолөнер немесе өнеркәсіптік операцияларда немесе соған балама түрде пайдаланылса, біз ешқандай кепілдікті қабылдамаймыз.

әрекеттер.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалануға болады! Дұрыс пайдаланылғанына қарамастан, белгілі бір қалдық қауіп факторларын толығымен жою мүмкін емес. Машинаның дизайны мен құрылысына байланысты келесі мәселелер туындауы мүмкін:

- Ашық жерде тегістеу шеңберімен жанасу.
- Зақымдалған тегістеу дөңгелектерінен шығарылған бөлшектер.
- Дайындамалар мен дайындаманың бөлшектерін шығару.
- Қажетті есту қорғанысын қолданбау салдарынан есту қабілетінің бұзылуы.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу:220-240V ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат:S1 30Вт · S2 15 мин 85Вт Бос
жылдамдық:5800 мин.⁻¹
Орнату бұрышы:35° солға және оңға
Тегістеу шеңберінің диаметрі (ішкі): 23
мм Тегістеу шеңберінің диаметрі (сыртқы): макс. 108
мм Тегістеу дөңгелегі қалыңдығы: 3,2
мм Қорғаныс класы: II/-
Салмағы:.....2 кг

Жұмыс циклі:

S2 жұмыс циклі 15 мин (қысқа мерзімді жұмыс) номиналды қуаты 85 Вт болатын қозғалтқышты тек деректер тақтасында көрсетілген уақыт ішінде (15 мин) үздіксіз жүктеуге болатынын көрсетеді. Әйтпесе, ол қызып кетеді. Үзіліс кезінде қозғалтқыш бастапқы температурасына дейін салқындатылады.

Қауіп!

шу

Шу деңгейлері EN 62841 стандартына сәйкес анықталды.

Операция

Дыбыс қысымының деңгейі L 63 дБ(А)

Белгісіздік K 3 дБ(А)

Дыбыс қуатының деңгейі L 76

дБ(А) Белгісіздік K 3 дБ(А)

Есту қорғанысын киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған сынақ процедурасына сәйкес өлшенген және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін экспозицияны алдын ала бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Электр құралын нақты пайдалану кезіндегі шу шығарындылары электр құралын пайдалану тәсіліне, атап айтқанда өңделетін дайындаманың түріне байланысты көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

Шу мен дірілді барынша азайтыңыз!

- Тек мінсіз жұмыс режиміндегі құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға бейімдеңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны тексеріңіз.
- Қолданбаған кезде құрылғыны өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық бөліктерін ескеру қажет (мысалы, электр құралын өшіру және қосулы, бірақ жүктемесіз жұмыс істеу уақыттары).

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын дұрыс пайдалансаңыз да, қалдық қауіп әрқашан сақталады. Осы электр құралының дизайны мен құрылысына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес шаңға қарсы маска тақпаса, өкпенің зақымдануы.
2. Тиісті есту қорғанысы киілмесе, есту қабілетінің бұзылуы.

5. Іске қосу алдында

Қосар алдында үлгі тақтайшасындағы деректер желі деректеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізбес бұрын әрқашан қуат сымын ажыратыңыз.

Құрастыру (Сурет 3-6)

- Тізбекті тарту механизмін ұстағышқа салыңыз (3-сурет) және оны төменнен жұлдызша бұрандамен бұраңыз (Сурет 4).
- Шынжыр қайрау құралын іске қосар алдында оны М8 бекіткіш бұрандалары мен шайбаларды пайдаланып, қолайлы жерде (шаңнан қорғалған, құрғақ, жақсы жарықтандырылған) қолайлы бетке (мысалы, жұмыс үстеліне) бекітіңіз (Сурет 5).
- Шынжыр қайрағыштың бекіту тақтасы тоқтағанша негізге итерілгеніне көз жеткізіңіз (Сурет 6).

6. Операция

Қауіп! Құрылғыға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, әрқашан құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.

6.1 Ұшталатын тізбекті бағыттаушы жолаққа салыңыз (Сурет 7)

Ол үшін тізбекті бекітетін бұранданы (6) босатыңыз.

6.2 Ұнтақтау бұрышын шынжырыңыздың сипаттамаларына сәйкес реттеңіз (Сурет 8) (Өдетте 30-35° аралығында)

- Тегістеу бұрышын реттеуге арналған бекіткіш бұранда (4) шешу.
- Шкаланың (3) көмегімен қажетті тегістеу бұрышын орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (4) қайтадан қатайтыңыз.

6.3 Тізбекті тығынды реттеу (Сурет 9/10)

- Тізбек тығынын (1) шынжырға бүктеңіз.
- Тізбекті шынжыр тығынына қарсы артқа қарай бекітіңіз (1) кесу сілтемесін тоқтатқанша (А). **Қауіп!** Тоқтатылған кесу буынының бұрышы тегістеу бұрышына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, тізбекті бір кесу буынымен жылжытыңыз.
- Тегістеу бастиегін (10) тегістеу шеңбері (8) ұнтақталатын шынжырға тигенше төмен қарай бүктеңіз.

сілтеме (А). (Ол үшін шынжыр тоқтағышының (2) реттегіш бұрандасы арқылы шынжырды сәл алға және артқа жылжытуға болады.

6.4 Тереңдік шегін реттеу (Сурет 10)Тегістеу басын (10) төмен бүктеңіз және реттеу бұрандасы (7) арқылы тегістеу тереңдігін реттеңіз.**Қайып!**Тегістеу тереңдігін кесу буынының барлық кесу жиегі қайрау болатындай етіп реттеу керек.

6.5 Тізбекті бекітіңіз (Сурет 7)Тізбекті бекітетін бұранданы (6) қатайтыңыз.

6.6 Сілтемені тегістеу (Сурет 10/11) Назар аударыңыз!

- Құрылғыны тек ара шынжырларын қайрау үшін пайдаланыңыз. Ұнтақтау немесе кесу Ешқашан басқа материалдарды пайдаланбаңыз.
- Қайрау алдында ара шынжырын бағыттаушы жолаққа мықтап бекітіңіз. Бұл тегістеу дөңгелегінің бос ара шынжырының салдарынан кептеліп қалуын болдырмайды.
- Тегістеу шеңберін ара тізбегіне қарай баяу жылжытыңыз. Тым жылдам немесе кенет ара тізбегіне қарай жылжу тегістеу дөңгелегін зақымдауы мүмкін.
Лақтырылған бөлшектер жарақатқа әкелуі мүмкін!
- Қосу/өшіргіштің (9) көмегімен құрылғыны қосыңыз.
- Тегістеу дөңгелегін (8) тегістеу бастиегімен (10) реттелетін буынға қарсы абайлап бағыттаңыз.
- Қосу/өшіргіштің (9) көмегімен құралды өшіріңіз. Тізбектің әрбір екінші буыны осылайша қайрау керек. Бүкіл тізбектің әрбір екінші буынының қай кезде қайрағанын білу үшін бірінші буынды (мысалы, бормен) белгілеу ұсынылады. Бір жағындағы барлық кесу буындары қайрағаннан кейін, тегістеу бұрышын бұрыш параметрінің екінші жағымен бірдей дәрежеге орнату керек. Содан кейін сіз екінші жағынан сілтемелерді қайрауды бастай аласыз (бұдан әрі жасаудың қажеті жоқ түзетулер).

6.7 Тереңдік шектегішінің қашықтығын реттеу (Сурет 12/13)

Шынжыр толығымен қайрағаннан кейін тереңдік шектегішінің арақашықтығын сақтауды қамтамасыз ету керек (тереңдік шектегіштері (С) кесу буындарынан (А) төмен болуы керек). Қажет болса, тереңдік шектегіштерін (С) файлмен (В) (жинаққа кірмейді) мұқият тегістеніңіз.

қосылған) сіздің тізбектің сипаттамаларына сәйкес.

7. алмасу Желіге қосу кабелі

Қайып!

Бұл құрылғының қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы немесе соған ұқсас біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қайып!

Кез келген тазалау жұмысын орындамас бұрын қуат сымын ажыратыңыз.

8.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, ауа саңылауларын және мотор корпустарын мүмкіндігінше шаң мен кірден тазартыңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен және аздап жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл құрылғының пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін. Құрылғыға су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Су электр құрылғысына ену электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Тегістеу шеңберін ауыстыру Назар аударыңыз!Құрылғыға кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын, әрқашан құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

1. Тегістеу шеңберін алыңыз (Сурет 14-16).
2. Жаңа тегістеу шеңберін салыңыз.
3. Кері ретпен қайта жинаңыз.

Тозған, сынған, жарылған немесе басқа да зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Тек түпнұсқа тегістеу дөңгелектерін пайдаланыңыз.

8.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет:

- Құрылғы түрі
- Құрылғының мақала нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлігінің нөмірі

Ағымдағы бағалар мен ақпаратты www.Einhell-Service.com сайтынан табуға болады

9. Жою және

Қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін оралған. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат айналымына қайтаруға болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғылар тұрмыстық қалдықтарға жатпайды. Тиісті түрде тастау үшін құрылғыны қолайлы жинау орнына апару керек. Егер сіз жинау орны туралы білмесеңіз, жергілікті кеңеске хабарласыңыз.

10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ және аязсыз жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын түпнұсқалық қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

2012/19/EU Еуропалық директиваға сәйкес электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары және оның ұлттық заңнамада орындалуы, пайдаланылған электр құралдары бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өңделуі керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Немесе, электр құрылғысын қайтарудың орнына, иесі меншік құқығынан бас тартқан жағдайда оны тиісті түрде қайта өңдеуде ынтымақтасуға міндетті. Ескі құрылғыны ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды басқару заңдарына сәйкес кәдеге жарататын жинау орнына тапсыруға болады. Бұл ескі құрылғыға кіретін электрлік компоненттері жоқ керек-жарақтар мен құралдарға қолданылмайды.

Өнімге арналған құжаттаманы және ілеспе құжаттарды, тіпті ішінара болса да, қайта басып шығаруға немесе басқа да көшіруге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер сақталған

Қызметтік ақпарат

Біз кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестерін ұстаймыз. Олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатынан таба аласыз. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу және шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет қажеттіліктеріне көмектесуге қол жетімді.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын немесе шығын материалдары ретінде қажет екенін ескеріңіз.

санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары/бөлшектер*	Тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* жеткізуге міндетті емес!

Ақаулар немесе қателер болған жағдайда, www.Einhell-Service.com сайтында ақау туралы онлайн хабарлаңыз. Ақаулықтың толық сипаттамасын бергеніңізге көз жеткізіңіз және келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы бұрын жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз ақау пайда болғанға дейін бірдеңені байқадыңыз ба (ақау алдындағы симптом)?
- Құрылғыда қандай ақау бар деп ойлайсыз (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Егер бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, біз шын жүректен кешірім сұраймыз және осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. Біз сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі бойынша телефон арқылы қол жеткізе аламыз. Кепілдік туралы шағымдарға мыналар қолданылады:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық немесе басқа тәуелсіз қызметінің бөлігі ретінде пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға бағытталған. Бұл кепілдік шарттары өндіруші өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға заңмен белгіленген кепілдікке қосымша уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға осы кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметіміз сіз үшін ақысыз.
2. Кепілдік тек төменде көрсетілген өндірушіден сіз сатып алған жаңа құрылғының материалдық немесе өндірістік ақауға байланысты ақауларын қамтиды және біздің қалауымыз бойынша құрылғыдағы осындай ақауларды жоюға немесе құрылғыны ауыстыруға шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, қолөнер немесе кәсіби пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Демек, құрылғы кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, қолөнер немесе өндірістік операцияларда пайдаланылса немесе баламалы күйзеліске ұшыраса, кепілдік шарты жарамсыз болып табылады.
3. Кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың енуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы әсерлерден (құлаудан туындаған зақымдану сияқты) құрылғының зақымдалуы.
 - Қалыпты, қалыпты немесе басқа табиғи тозу нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік мерзімі 24 айды құрайды және құрылғыны сатып алған күннен басталады. Кепілдік туралы шағымдар кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, ақауды тапқаннан кейін екі апта ішінде жасалуы керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптарын қоюға болмайды. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартпайды және бұл қызмет құрылғыға немесе орнатылған қосалқы бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін бастамайды. Бұл жердегі қызметке де қатысты.
5. Кепілдік туралы шағымыңызды растау үшін ақаулы құрылғы туралы мына мекенжайға хабарлаңыз: www.Einhell-Service.com. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртек немесе басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті құжаттамасыз немесе үлгі белгісі жоқ қайтарылған құрылғылар құрылғыны анықтау мүмкін болмағандықтан кепілдіктен шығарылады. Құрылғыдағы ақаулық біздің кепілдікпен қамтылса, сіз бірден жөнделген немесе жаңа құрылғыны аласыз.

Әрине, біз сіздің құрылғыңыздағы кепілдікке кірмейтін немесе енді кірмейтін ақауларды өтеу шартымен жөндеуге қуаныштымыз. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Тозу, жыртылу және жетіспейтін бөлшектер үшін осы нұсқаулықтағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Германия)






Набор GC-CS 85 E






Д Оригинальная инструкция по эксплуатации
заточного станка для цепных пил







Артикул: 44.999.24

И. №: 21011

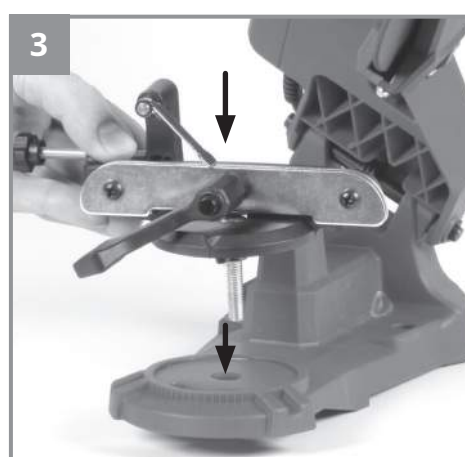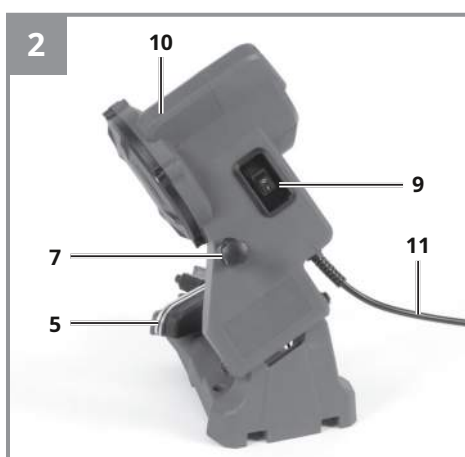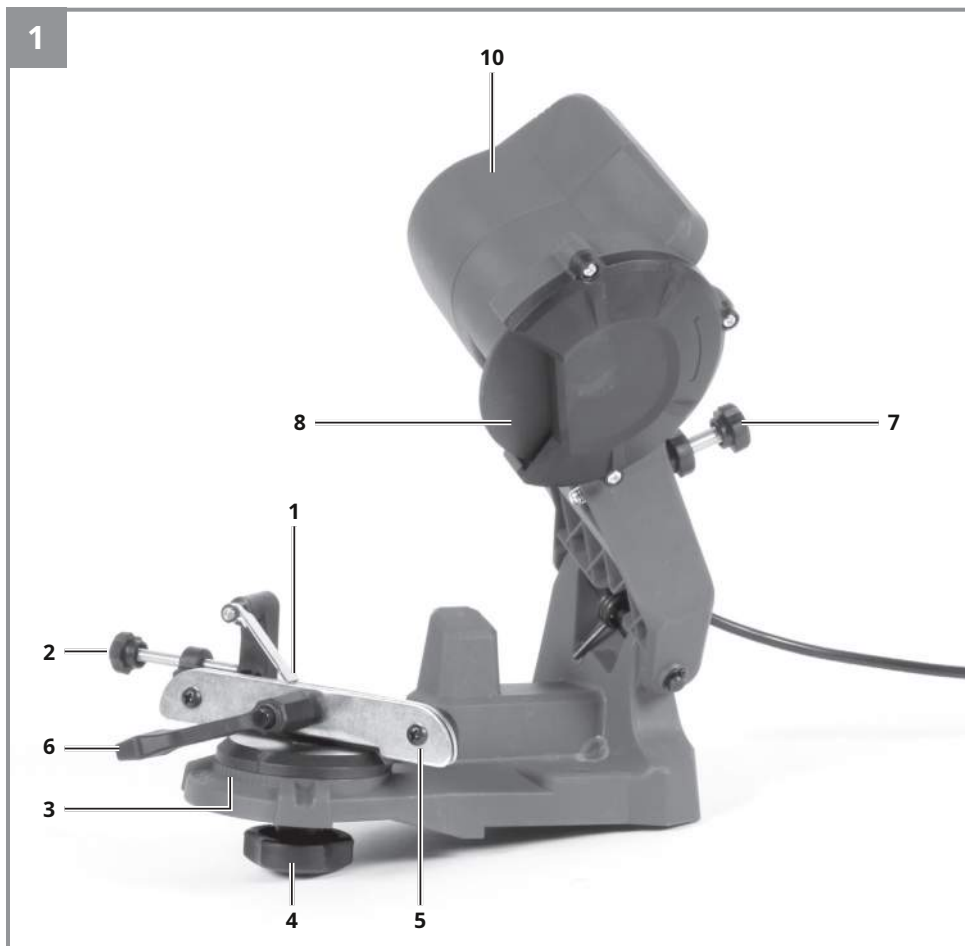

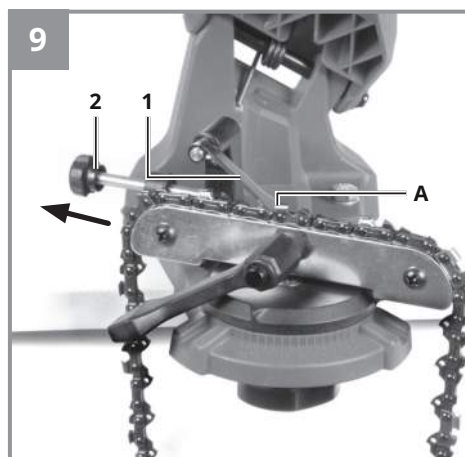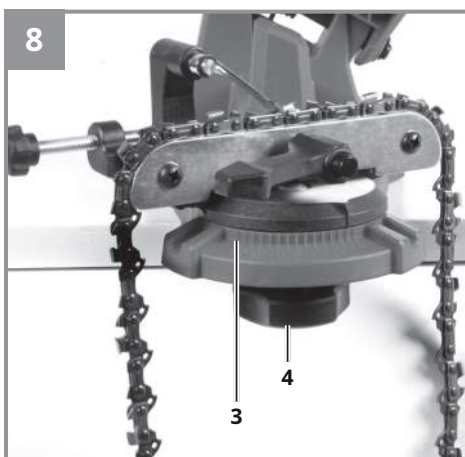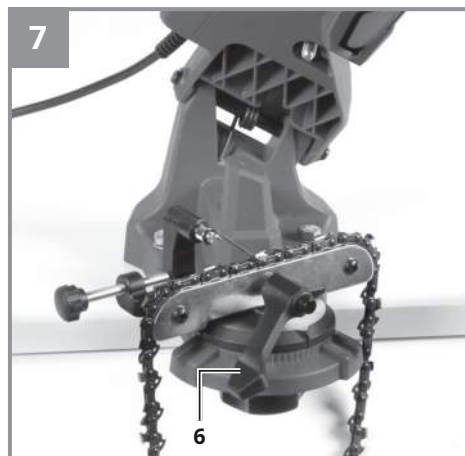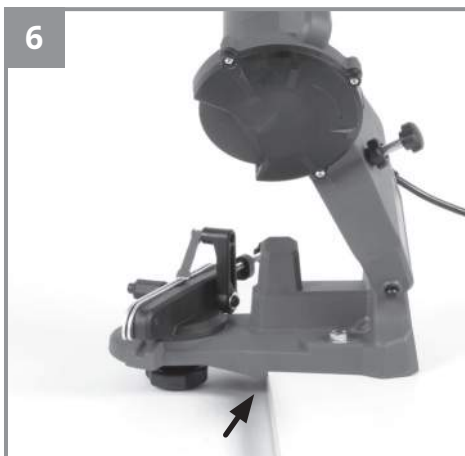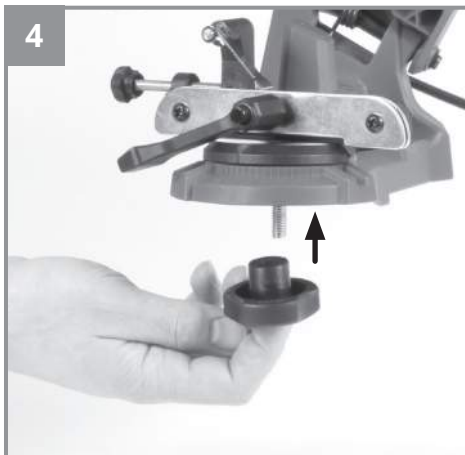

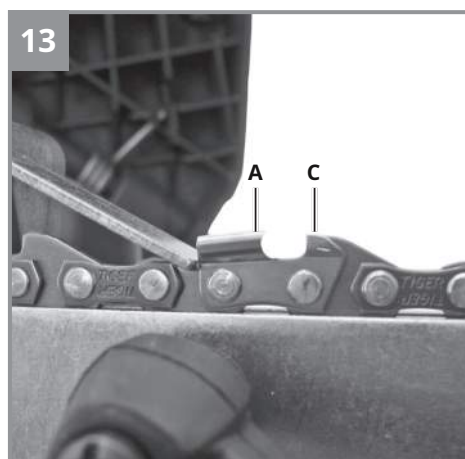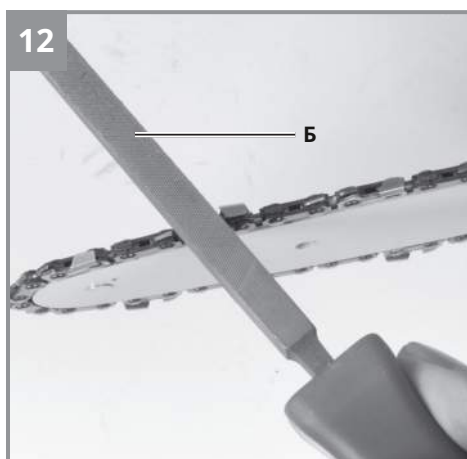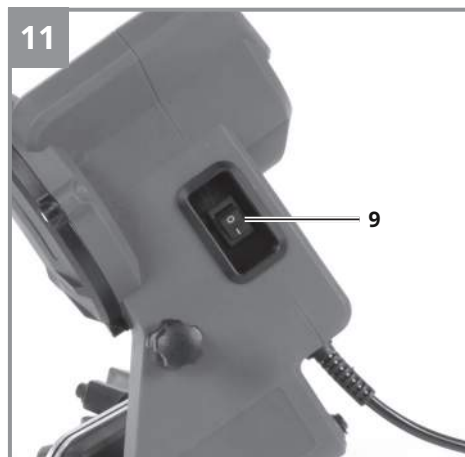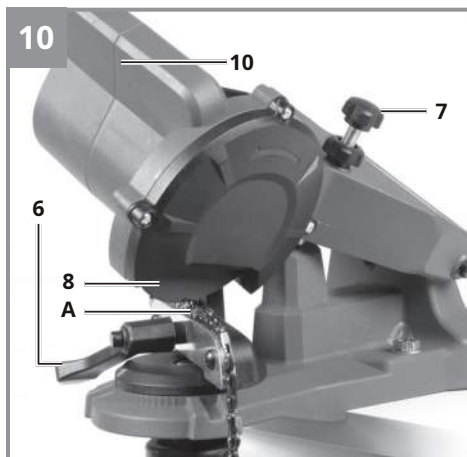



Опасность!

При использовании этого устройства необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить травмы и повреждения.

Поэтому, пожалуйста, прочтите эти инструкции по эксплуатации.

Внимательно прочтите инструкции/инструкции по технике безопасности.

Сохраните их в безопасности, чтобы иметь возможность обратиться к ним в любое время. Если вы передаете устройство кому-то другому, пожалуйста, также включите эти инструкции по эксплуатации/инструкции по технике безопасности. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате несоблюдения этих инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 17)

1. **Опасности!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. **Внимание! Используйте средства защиты органов слуха.** Воздействие шума может привести к потере слуха.

3. **Осторожно! Надевайте респиратор.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная пыль. Материалы, содержащие асбест, не подлежат обработке!

4. **Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут привести к потере видимости.

1. Инструкции по технике безопасности

Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментами

Предупреждение!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, прилагаемые к этому электроинструменту. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент», используемый в инструкциях по технике безопасности, относится к электроинструментам, работающим от сети (с сетевым кабелем), или к электроинструментам, работающим от аккумуляторных батарей (без сетевого кабеля).

1. Гарантия занятости

а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении.

Беспорядок или неосвещенные рабочие зоны могут привести к несчастным случаям.

б) Не эксплуатируйте электроинструмент в потенциально взрывоопасных средах, где присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) Не допускайте детей и других лиц к электроинструменту во время его использования. Если вы отвлекетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

- а) Вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Вилка не должна быть каким-либо образом модифицирована. Не используйте адаптерные вилки с заземленными электроинструментами.** Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

- б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, обогреватели, печи и т. д. холодильники.** Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.

- в) Держите электроинструменты вдали от дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

- д) Не используйте шнур питания не по назначению для переноски, подвешивания или отключения электроинструмента. Держите шнур питания вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей.** Поврежденные или запутанные соединительные кабели увеличивают риск поражения электрическим током.

- д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте только удлинители, подходящие для использования на открытом воздухе.** Использование удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск

поражение электрическим током.

- е) Если эксплуатации электроинструмента во влажной среде избежать невозможно, используйте устройство защитного отключения. Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

- а) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

- б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, таких как противопылевая маска, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента, снижает риск получения травмы.

- с) Избегайте непреднамеренного запуска. Убедитесь, что электроинструмент выключен перед подключая его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимая или переноса его. Переноса электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к источнику питания при включенном выключателе может привести к несчастным случаям.

- г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Инструмент или гаечный ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

- е) Избегайте ненормальной позы. Сохраняйте устойчивую позу и равновесие все время. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

- ф) Носите подходящую одежду. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

- ж) Если установлены устройства для удаления и сбора пыли

могут, их необходимо правильно подключить и использовать. Использование системы пылеудаления может снизить опасность, связанную с пылью.

- з) Не поддавайтесь ложному чувству безопасности и не пренебрегайте правилами безопасности при работе с электроинструментом, даже если вы хорошо знакомы с ним после многократного использования. Неосторожные действия могут привести к серьезным травмам за доли секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом

- а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, предназначенный для данной работы. С правильным электроинструментом вы сможете работать лучше и безопаснее в указанном диапазоне. диапазон производительности.

- б) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который больше не включается и не выключается, опасен и должен быть отремонтирован.

- в) Отключите электроинструмент от сети и/или извлеките съемный аккумуляторный блок перед выполнением любых регулировок, заменой дополнительных деталей или хранением электроинструмента. Эта мера предосторожности предотвращает случайное включение электроинструмента.

- д) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с ним. Электроинструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

- е) Тщательно обслуживайте электроинструменты и принадлежности. Проверьте, что движущиеся части функционируют правильно и не заедают, а также проверьте, что никакие части не сломаны или не повреждены таким образом, что это может повлиять на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте все поврежденные части. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

- е) Содержите режущие инструменты в чистоте и остроте. Тщательно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками заклинивают

меньше и ими легче управлять.

g) Используйте электроинструмент, вспомогательный инструмент, принадлежности и т. д. в соответствии с данной инструкцией. Примите во внимание условия работы и выполняемую задачу. Использование электроинструментов не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

h) Содержите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно эксплуатировать и контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

5. Обслуживание

a) Ремонт вашего электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с использованием оригинальных запасных частей. Это гарантирует сохранение безопасности электроинструмента.

Специальные инструкции по безопасности

- Убедитесь, что скорость, указанная на шлифовальном инструменте, равна или превышает номинальную скорость инструмента;
- Убедитесь, что размеры шлифовального инструмента соответствуют размеру устройства;
- Хранить и обращаться с шлифовальными кругами следует осторожно, в соответствии с инструкциями производителя;
- Перед использованием осмотрите шлифовальный круг. Не используйте сломанные, треснувшие или иным образом поврежденные изделия.
- Убедитесь, что шлифовальные инструменты закреплены в соответствии с инструкцией производителя.
- инструкции;
- Убедитесь, что используются прокладки, если они предусмотрены и требуются вместе со шлифовальным инструментом;
- Убедитесь, что шлифовальный инструмент правильно установлен и закреплен перед использованием, и дайте инструменту поработать на холостом ходу в течение 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановитесь, если возникнет значительная вибрация или будут обнаружены другие дефекты. Если возникнет такое состояние, осмотрите машину, чтобы определить причину;
- Если в комплект электроинструмента входит защитный кожух, никогда не используйте электроинструмент без этого защитного кожуха;

- Не используйте отдельные переходные втулки или адаптеры для установки шлифовальных кругов с большими отверстиями;
- Для шлифовальных инструментов с резьбовыми вставками убедитесь, что длина резьбы достаточна для соответствия длине шпинделя;
- Заготовка должна быть надежно закреплена;
- Убедитесь, что искры, возникающие во время использования, не создают опасности, например, могут нанести удар людям или привести к возгоранию легковоспламеняющихся веществ;
- При работе в условиях запыленности убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны. Если необходимо удалить пыль, сначала отсоедините электроинструмент от источника питания (используйте неметаллические предметы) и избегайте повреждения внутренних деталей.
- Всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха;
- Также следует надевать средства индивидуальной защиты, такие как респиратор, перчатки, фартук и шлем;
- Шлифовальный инструмент продолжает работать после выключения инструмента.
- При работе на открытом воздухе разрешается использовать только одобренные удлинители. Используемые удлинительные кабели должны иметь минимальное поперечное сечение 1,5 мм.² Штепсельные соединения должны иметь защитные контакты и быть брызгозащищенными.
- Не используйте пыльные полотна.

Сохраните эти инструкции по технике безопасности в надежном месте.

2. Описание устройства и комплект поставки

2.1 Описание устройства (рисунок 1/2)

- Стопор цепи
- Регулировочный винт стопора цепи
- Шкала регулировки угла заточки
- Стопорный винт для регулировки угла заточки
- Направляющая для цепи
- Винт фиксации цепи
- Винт регулировки ограничителя глубины
- Шлифовальный круг
- Переключатель вкл/выкл
- Шлифовальная головка
- Кабель питания

2.2 Объем поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность товара на основе содержимого поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или к продавцу, у которого вы приобрели устройство, в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предоставив действительный чек. Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей гарантий в информации об обслуживании в конце данного руководства.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство из упаковки.
- Снимите упаковочный материал и устройства безопасности упаковки/транспортировки (если имеются).
- Проверьте комплектность поставки.
- Проверьте устройство и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Устройство и упаковочный материал не являются игрушками! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями! Существует риск проглатывания и удушья!

- Сменный шлифовальный круг
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Целевое использование

использовать

Заточной станок подходит для заточки пильных цепей.

Машину можно использовать только по назначению. Любое использование, выходящее за рамки этого, считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель несет ответственность за любой возникший ущерб или травмы.

Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для коммерческого, ремесленного или промышленного использования. Мы не принимаем никаких гарантий, если устройство используется в коммерческих, ремесленных или промышленных операциях или в эквивалентных

деятельность.

Машину можно использовать только по назначению! Несмотря на правильное использование, некоторые остаточные факторы риска не могут быть полностью устранены. Из-за конструкции и конструкции машины могут возникнуть следующие проблемы:

- Контакт со шлифовальным кругом в открытой области.
- Детали, выброшенные из поврежденных шлифовальных кругов.
- Выброс заготовок и частей заготовок.
- Нарушение слуха из-за неиспользования необходимых средств защиты органов слуха.

4. Технические данные

Номинальное напряжение:220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:S1 30 Вт · S2 15 мин 85 Вт
 Скорость холостого хода:5800 мин⁻¹
 Угол установки:35° влево и вправо Диаметр шлифовального круга (внутренний): 23 мм Диаметр шлифовального круга (внешний): макс. 108 мм Толщина шлифовального круга: 3,2 мм Класс защиты: II/-
 Вес:.....2 кг

Рабочий цикл:

Рабочий цикл S2 15 мин (кратковременная работа) означает, что двигатель с номинальной мощностью 85 Вт может быть непрерывно нагружен только в течение времени, указанного на заводской табличке (15 мин). В противном случае он перегреется. Во время паузы двигатель охлаждается до своей начальной температуры.

Опасности!

шум

Уровни шума определялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

Уровень звукового давления L 63 дБ(А)
 Неопределенность K 3 дБ(А)
 Уровень звуковой мощности L 76 дБ(А)
 Неопределенность K 3 дБ(А)

Используйте средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартизированной процедурой испытаний и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также могут быть использованы для предварительной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от указанных значений в зависимости от способа использования электроинструмента, в частности от типа обрабатываемой заготовки.

Сведите шум и вибрацию к минимуму!

- Используйте только те устройства, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите устройство.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте устройство.
- При необходимости проверьте устройство.
- Выключайте устройство, когда оно не используется.

Ограничьте рабочее время!

Необходимо учитывать все части рабочего цикла (например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент правильно, остаточные риски всегда остаются. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией этого электроинструмента:

1. Повреждение легких, если не надеть подходящую противопылевую маску.
2. Повреждение слуха, если не использовать соответствующие средства защиты органов слуха.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Перед подключением убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют параметрам электросети.

Предупреждение!

Всегда отключайте шнур питания от сети перед выполнением любых настроек устройства.

Сборка (рис. 3-6)

- Вставьте механизм натяжения цепи в держатель (рис. 3) и прикрутите его снизу винтом-звездочкой (рис. 4).
- Перед началом эксплуатации заточного станка для цепей закрепите его на подходящей поверхности (например, на верстаке) в подходящем месте (защищенном от пыли, сухом, хорошо освещенном) с помощью крепежных винтов M8 и шайб (рис. 5).
- Убедитесь, что монтажная пластина точила цепи вставлена в основание до упора (рис. 6).

6. Операция

Опасность! Перед выполнением любых настроек устройства всегда выключайте его и отключайте от сети.

6.1 Вставьте заточиваемую цепь в направляющую шину (рис. 7).

Для этого ослабьте стопорный винт цепи (6).

6.2 Отрегулируйте угол заточки в соответствии с характеристиками вашей цепи (рис. 8) (Обычно между 30-35°)

- Стопорный винт для регулировки угла заточки (4) решить.
- Установите нужный угол заточки с помощью шкалы (3).
- Снова затяните стопорный винт (4).

6.3 Регулировка стопора цепи (рис. 9/10)

- Наденьте стопор цепи (1) на цепь.
- Цепь в обратном направлении к стопору цепи (1) до тех пор, пока не остановится режущее звено (А).
Опасности! Убедитесь, что угол остановленного режущего звена соответствует углу заточки. Если нет, продвиньте цепь на одно режущее звено.
- Опустите шлифовальную головку (10) вниз, пока шлифовальный круг (8) не коснется заточиваемой цепи.

звено (А). (Для этого цепь можно слегка переместить вперед и назад с помощью регулировочного винта стопора цепи (2).

6.4 Регулировка ограничения глубины (рис. 10) Опустите шлифовальную головку (10) вниз и отрегулируйте глубину шлифования с помощью регулировочного винта (7).

Опасность! Глубину заточки следует отрегулировать таким образом, чтобы вся режущая кромка режущего звена была заточена.

6.5 Закрепите цепь (рис. 7) Затяните стопорный винт цепи (6).

6.6 Шлифовка звена (рис. 10/11)
Внимание!

- Используйте устройство только для заточки пильных цепей. Шлифовка или резка. Никогда не используйте другие материалы.
- Перед заточкой надежно закрепите пильную цепь на направляющей шине. Это предотвратит заклинивание шлифовального круга из-за ослабленной пильной цепи.
- Медленно перемещайте шлифовальный круг по направлению к пильной цепи. Слишком быстрое или резкое перемещение по направлению к пильной цепи может повредить шлифовальный круг.
Выброшенные детали могут стать причиной травм!
- Включите устройство с помощью выключателя (9).
- Осторожно подведите шлифовальный круг (8) к шлифовальной головкой (10) к отрегулированному звену.
- Выключите инструмент с помощью выключателя (9). Каждое второе звено цепи должно быть заточено таким образом. Чтобы знать, когда заточено каждое второе звено всей цепи, рекомендуется пометить первое звено (например, мелом). После того, как все режущие звенья с одной стороны будут заточены, угол заточки должен быть установлен на тот же градус, что и другая сторона угла установки. Затем вы можете начать затачивать звенья с другой стороны (без необходимости делать какие-либо дополнительные корректировки).

6.7 Регулировка расстояния ограничителя глубины (рис. 12/13)

После полной заточки цепи необходимо следить за тем, чтобы расстояние между ограничителями глубины (ограничители глубины (С) должны быть ниже режущих звеньев (А)). При необходимости, тонко отшлифуйте ограничители глубины (С) напильником (В) (не входит в комплект).

(включено) в соответствии со спецификациями вашей цепи.

7. Обмен

Сетевой кабель подключения

Опасности!

Если шнур питания данного устройства поврежден, его должен заменить производитель, его служба поддержки клиентов или лицо, имеющее аналогичную квалификацию, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед выполнением любых работ по очистке отсоедините шнур питания.

8.1 Очистка

- Держите защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпуса двигателей максимально свободными от пыли и грязи. Протрите устройство чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте устройство влажной тканью и небольшим количеством мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали устройства. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Вода проникновение в электрическое устройство увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Техническое обслуживание

Замена шлифовального круга **Внимание!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию устройства всегда выключайте его и отключайте от сети.

- Снимите шлифовальный круг (рис. 14-16).
- Вставьте новый шлифовальный круг.
- Соберите в обратном порядке.

Не используйте изношенные, сломанные, треснувшие или иным образом поврежденные шлифовальные круги. Используйте только оригинальные шлифовальные круги.

8.3 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей необходимо предоставить следующую информацию:

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и

Переработка

Устройство упаковано для предотвращения повреждений во время транспортировки. Эта упаковка является сырьем и, следовательно, может быть повторно использована или возвращена в цикл сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные устройства не относятся к бытовым отходам. Для надлежащей утилизации устройство следует отнести в подходящий пункт сбора. Если вы не знаете о пункте сбора, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и незамерзающем месте. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовые отходы!

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее реализацией в национальном законодательстве, использованные электроинструменты должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы, вместо возврата электрического устройства, владелец обязан сотрудничать в его надлежащей переработке в случае отказа от права собственности. Старое устройство также может быть передано в пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными законами о переработке и управлении отходами. Это не относится к аксессуарам и инструментам, которые не содержат электрических компонентов, входящих в комплект старого устройства.

Перепечатка или иное воспроизведение документации и сопроводительных документов к продукции, даже частичное, допускается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Технические изменения защищены.

Информация об услуге

Мы поддерживаем компетентных сервисных партнеров во всех странах, перечисленных в гарантийном сертификате. Вы можете найти их контактные данные в гарантийном сертификате. Они готовы помочь вам со всеми сервисными потребностями, такими как ремонт, поставка запасных частей и изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены нормальному или естественному износу или требуются в качестве расходных материалов.

категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы/детали*	Шлифовальные круги
Недостающие части	

* не обязательно входит в комплект поставки!

В случае дефектов или ошибок, пожалуйста, сообщите о неисправности онлайн на www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили подробное описание неисправности и ответили на следующие вопросы:

- Работало ли устройство раньше или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо до возникновения дефекта (симптом до дефекта)?
- Какую неисправность, по вашему мнению, проявляет устройство (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Наши продукты проходят строгий контроль качества. Если это устройство не будет работать должным образом, мы искренне приносим извинения и просим вас связаться с нашим отделом обслуживания клиентов по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также доступны по телефону по указанному номеру обслуживания. Следующее относится к гарантийным претензиям:

1. Настоящие гарантийные условия направлены исключительно на потребителей, т. е. физических лиц, которые не намерены использовать этот продукт в рамках своей коммерческой или иной независимой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель обещает покупателям своих новых устройств в дополнение к установленной законом гарантии. Ваши установленные законом гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наше гарантийное обслуживание для вас бесплатно.
2. Гарантия распространяется исключительно на дефекты нового устройства, приобретенного вами у производителя, указанного ниже, которые вызваны дефектом материала или производства, и ограничивается, по нашему усмотрению, исправлением таких дефектов в устройстве или заменой устройства. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для коммерческого, ремесленного или профессионального использования. Поэтому гарантийный договор недействителен, если устройство использовалось в коммерческих, ремесленных или промышленных операциях в течение гарантийного срока или подвергалось эквивалентной нагрузке.
3. Из нашей гарантии исключены:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к неправильному напряжению или типу тока) или несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности, или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды, или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием или ненадлежащей эксплуатацией (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), проникновением посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или внешними воздействиями (например, повреждениями, вызванными падением).
 - Повреждение устройства или его частей в результате обычного, нормального или иного естественного износа.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца и начинается с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения вами дефекта. Гарантийные претензии не могут быть предъявлены после истечения гарантийного срока. Ремонт или замена устройства не продлевают гарантийный срок, и эта услуга не инициирует новый гарантийный срок для устройства или любых установленных запасных частей. Это также относится к обслуживанию на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, сообщите о неисправном устройстве по адресу: www.Einhell-Service.com. Приготовьте чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без соответствующей документации или без заводской таблички, исключаются из гарантии из-за невозможности идентифицировать устройство. Если дефект устройства покрывается нашей гарантией, вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Конечно, мы также с радостью отремонтируем любые дефекты вашего устройства, которые не покрываются или больше не покрываются гарантией, при условии возмещения. Для этого отправьте устройство на наш сервисный адрес.

В отношении износа, разрывов и отсутствующих деталей см. ограничения данной гарантии, изложенные в информации по обслуживанию в настоящем руководстве.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Ландау/Изар (Германия)