






GE-CS 18 Li







GB Original operating instructions
Cordless Chainsaw Sharpener









Art.-Nr.: 44.999.40

I.-Nr.: 21031

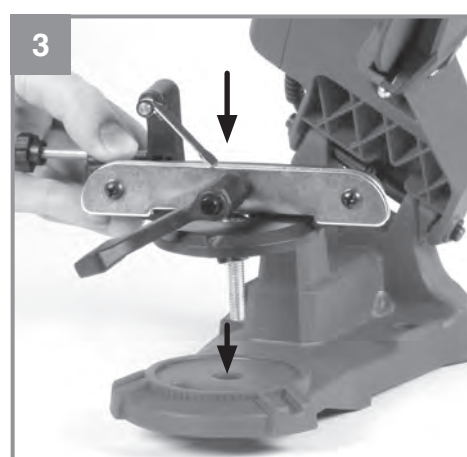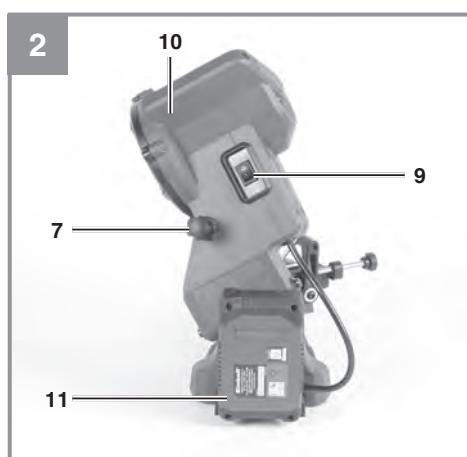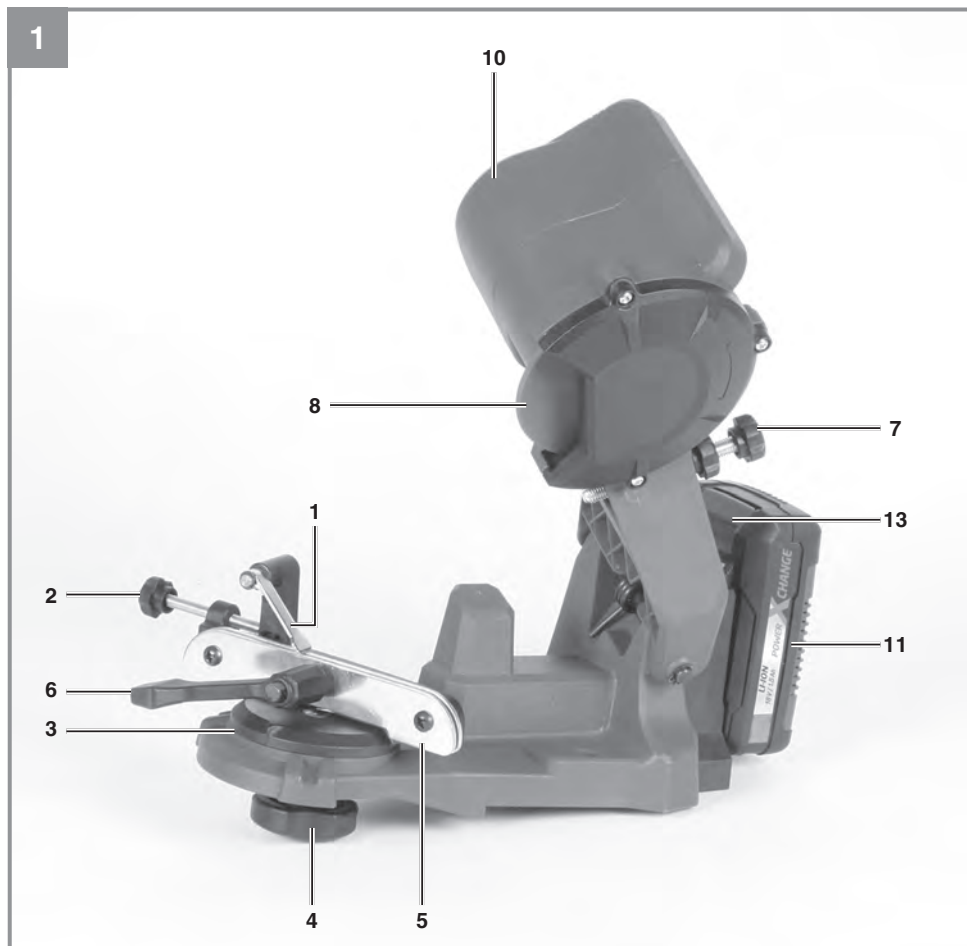

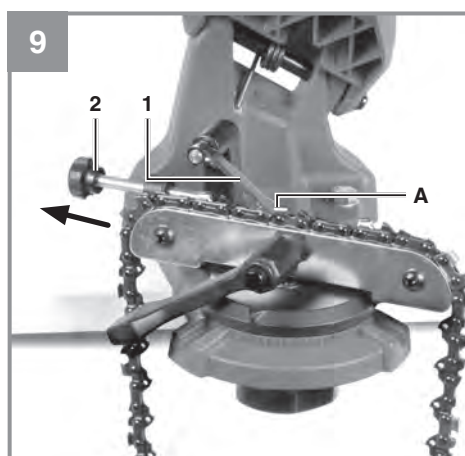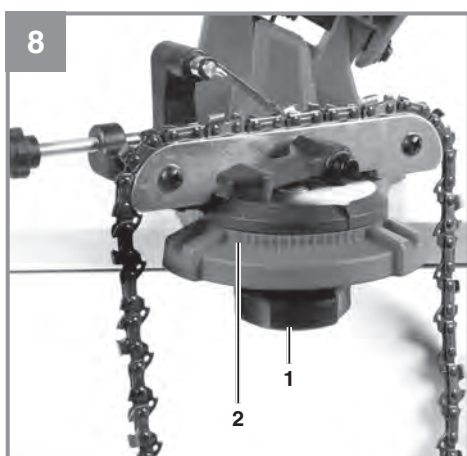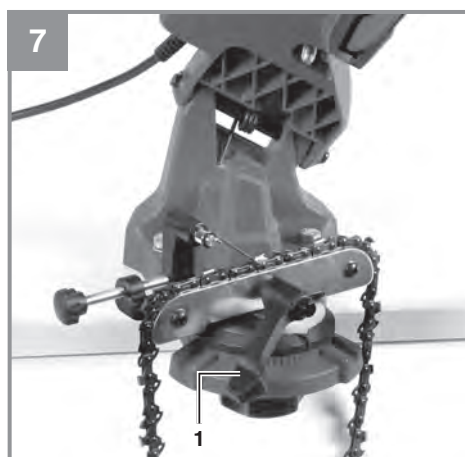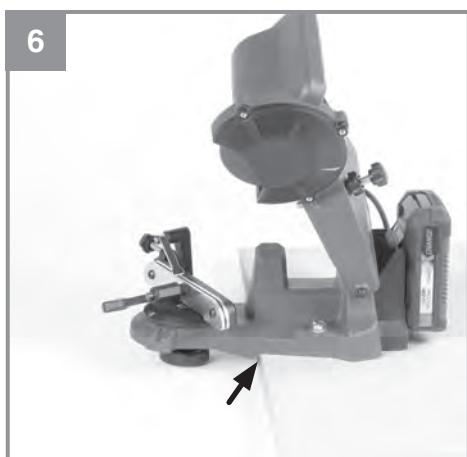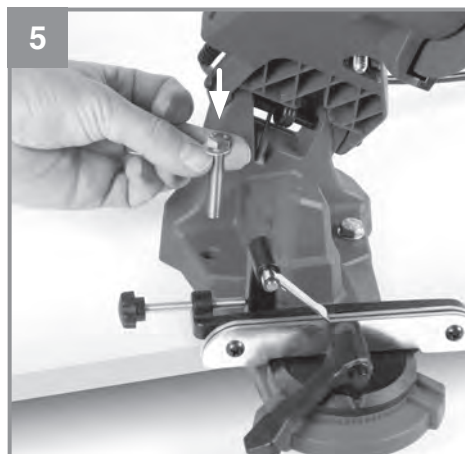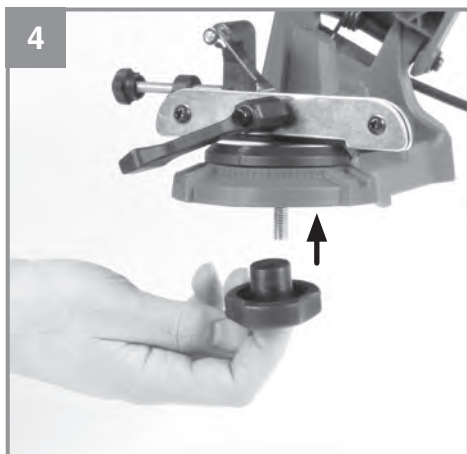

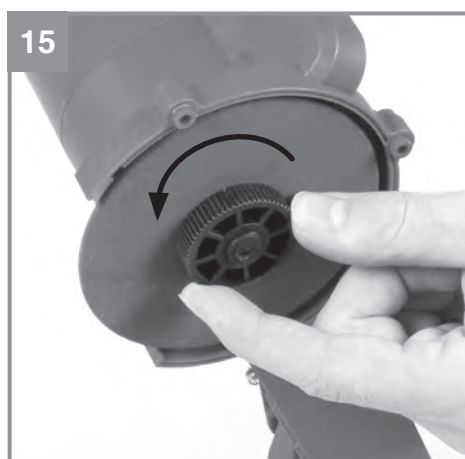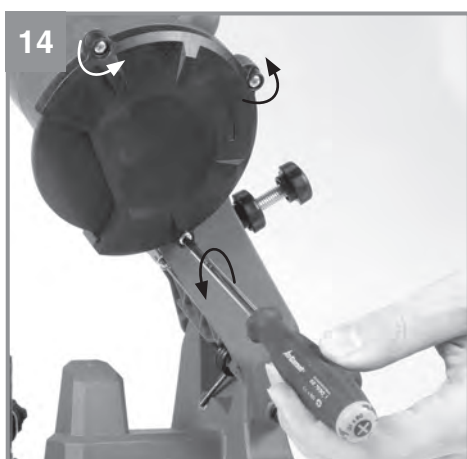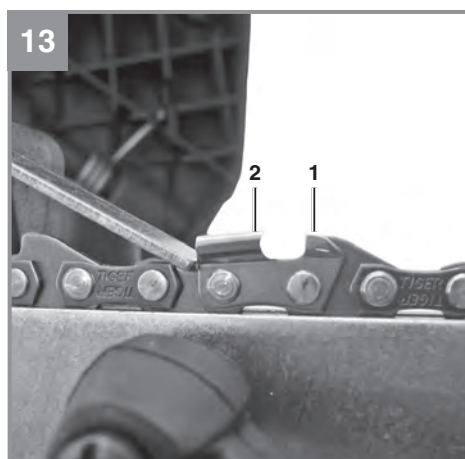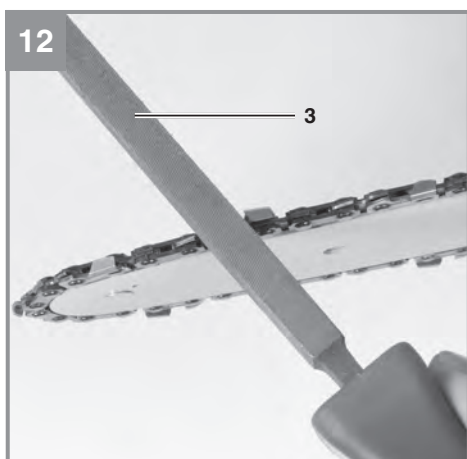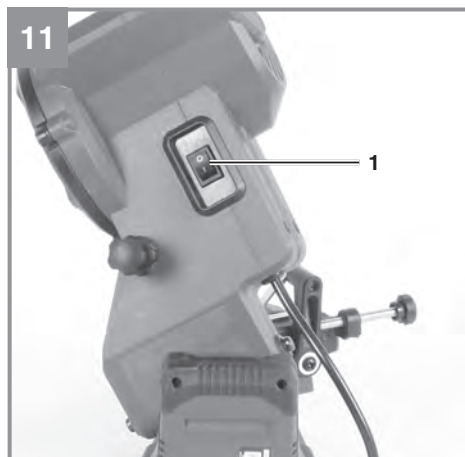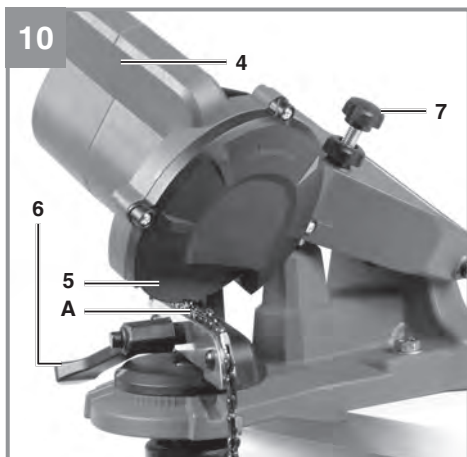


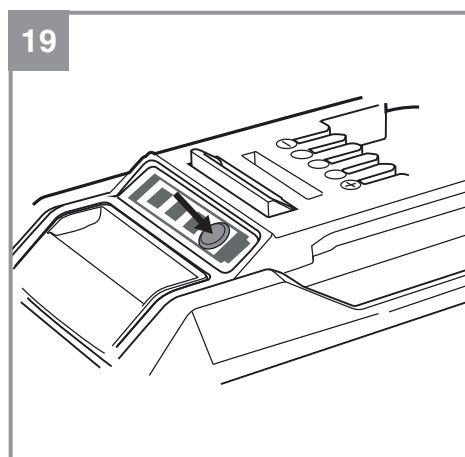


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Replacing the power cable
8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
9. Disposal and recycling
10. Storage



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

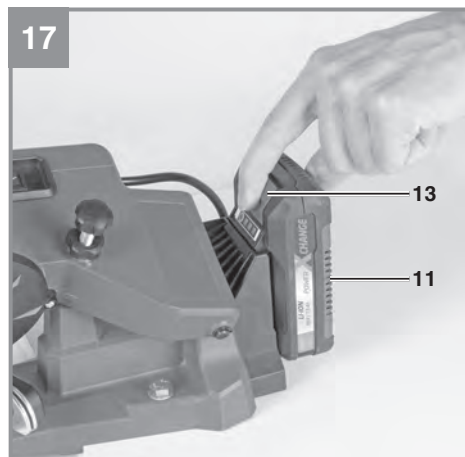

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Chain stopper
2. Chain stopper setting screw
3. Scale for setting grinding angle
4. Locking screw for grinding angle setting
5. Chain bar for chain
6. Chain locking screw
7. Setting screw for limiting depth
8. Grinding wheel
9. ON/OFF switch
10. Grinding head
11. Power cord
12. Battery (not included in delivery)
13. Pushlock button

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The chain sharpener is designed for sharpening saw chains.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The machine must only be used for its intended purpose! Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and layout:

- Contact with the grinding wheel where it is not covered.
- Catapulting of parts from damaged grinding wheels.
- Catapulting of workpieces and parts of workpieces from the machine.
- Damage to hearing if ear-muffs are not used as necessary.

4. Technical data

Motor power supply: 18 V DC
 Idle speed n_0 : 6500 min⁻¹
 Battery charger output voltage: 21 V DC
 Battery charger output current: 3 A
 Charging unit
 supply voltage: 200-250V~ 50-60Hz
 Battery type: Li-Ion
 Adjustment angle: 35° to the left and right
 Grinding wheel Ø (inside): 23 mm
 Grinding wheel Ø (outside): max. 108 mm
 Grinding wheel thickness: 3.2 mm
 Weight: 1,7 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 56,1 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 69,1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Grinding

Vibration emission value $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

5.1 Assembly (Fig. 3-6)

- Place the chain clamping mechanism in the chuck (Fig. 3) and screw from underneath using the star screw (Fig. 4)
- Before starting the chain sharpener, fasten it securely to a suitable surface (e.g. a workbench) at a suitable place (protected against dust, dry, well-lit) using M8 fixing screws and washers (Fig. 5)
- Make sure when doing so that the mounting plate of the chain sharpener is pushed onto the surface as far as it will go (Fig. 6)

5.2 Charging the battery (Fig. 17-18)

1. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
2. Insert the battery pack into the battery charger.

3. In section "Charger indicator" you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.3 Battery capacity indicator (Fig. 19)

Press the switch for the battery capacity indicator. The battery capacity indicator shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or

charge a defective battery.

6. Operation

6.1 Insert the chain that is to be sharpened into the chain bar (Fig. 7)

To do this, loosen the chain locking screw (1)

6.2 Set the grinding angle according to the specifications for your chain (Fig. 8) (normally between 30-35°)

- Slacken the locking screw for setting the grinding angle (1)
- Set the desired grinding angle using the scale (2)
- Tighten the locking screw (1) again

6.3 Set the chain stopper (Fig. 9/10)

- Fold the chain stopper (1) onto the chain
- Pull the chain backwards against the chain stopper (1) until the latter stops a cutting link (A). Important! You must make sure that the angle of the stopped cutting link coincides with the grinding angle. If it does not, pull the chain one link further.
- Fold the grinding head (4) down until the grinding wheel (5) is touching the chain link (A) that is to be ground. (To do so, you can move the chain back and forth a little using the setting screw of the chain stopper (2))

6.4 Set the depth limit (Fig. 10)

Fold the grinding head (4) down and set the grinding depth using the setting screw (7)

Important! The grinding depth should be set so that the full cutting edge of the cutting link is sharpened.

6.5 Lock the chain (Fig. 7)

Tighten the chain locking screw (1)

6.6 Grinding the chain links (Fig. 10/11)

Important!

- Only use the equipment for sharpening saw chains. Never grind or cut other materials.
- Before sharpening the saw chain clamp it into the chain bar. This will prevent jamming of the grinding wheel caused by a loose saw chain.
- Slowly guide the grinding wheel to the saw blade. If the grinding wheel approaches the saw chain too quickly or jerkily, this may cause damage to the grinding wheel. Injuries may result from catapulting parts!

- Switch the appliance on at the ON/OFF switch (1)
- Carefully bring the grinding wheel (5) with grinding head (4) so that it is against the set link
- Switch the appliance off at the ON/OFF switch (1). Every second link in the chain must be sharpened in this way. To know when every second link in the entire chain has been sharpened, mark the first link (e.g. with chalk). Once all cutting links on one side have been sharpened, the grinding angle must be set to the same number of degrees on the other side. You can then begin to sharpen the links of the other side (without having to make any further adjustments).

6.7 Set the depth limiter spacing (Fig. 12/13)

Once the chain has been fully sharpened, you must make sure that the depth limiter spacing is kept (the depth limiters (1) must be lower than the cutting links (2)). You may need to file the depth limiters (1) to the specifications for your chain using a file (3) (not included in delivery).

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

- Remove the battery each time before cleaning.
- Never immerse the unit in water or other liquids in order to clean it.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

Changing the grinding wheel

1. Remove the grinding wheel (Figs. 14-16)
2. Fit a new grinding wheel
3. Assemble in reverse order

Do not use grinding wheels that are worn, broken, cracked or otherwise damaged.

Use only genuine grinding wheels.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	grinding wheels
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.






GE-CS 18 Li







**ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
сымсыз шынжыр қайрағыш**











Бан-№: 44.999.40

I.-Nr.: 21031

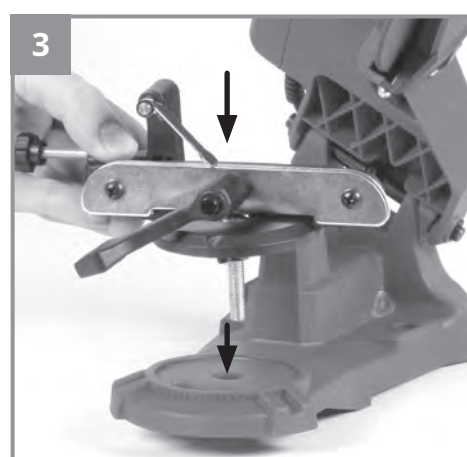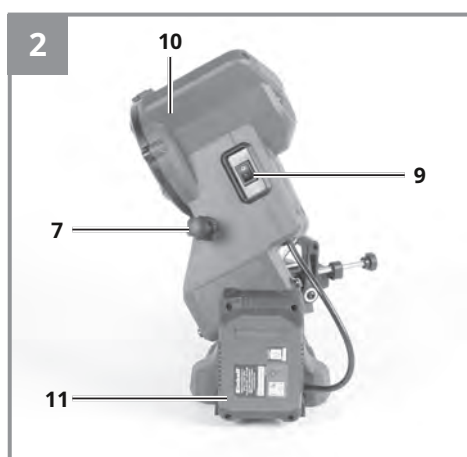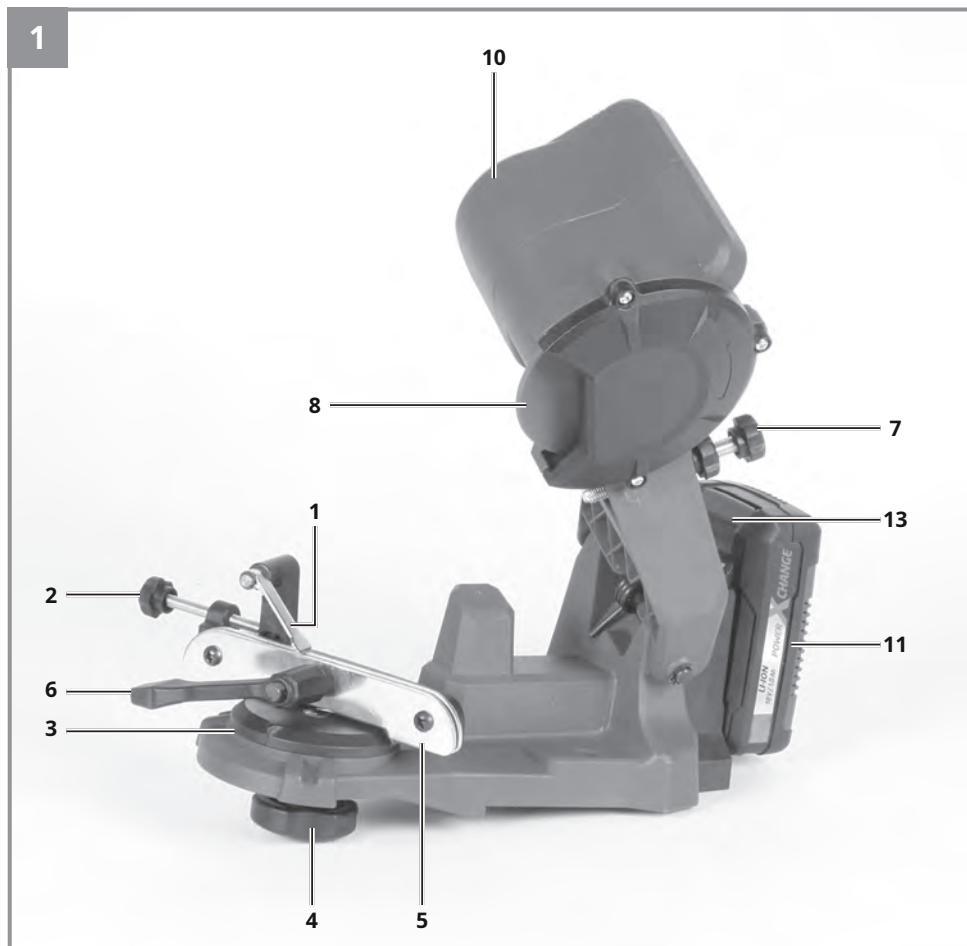

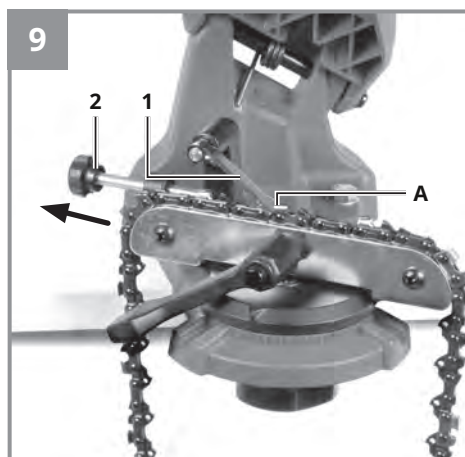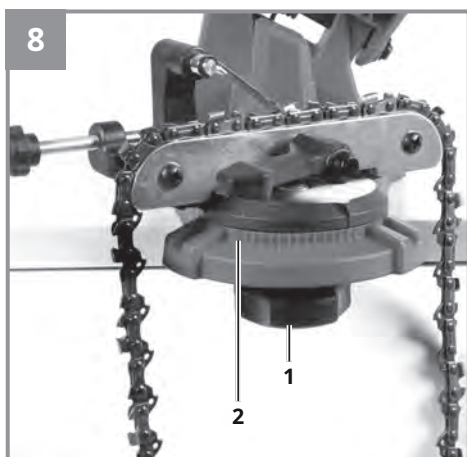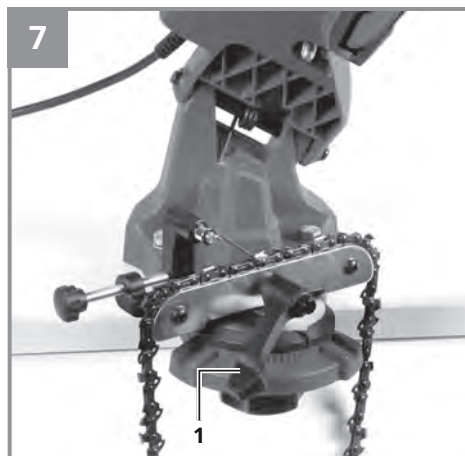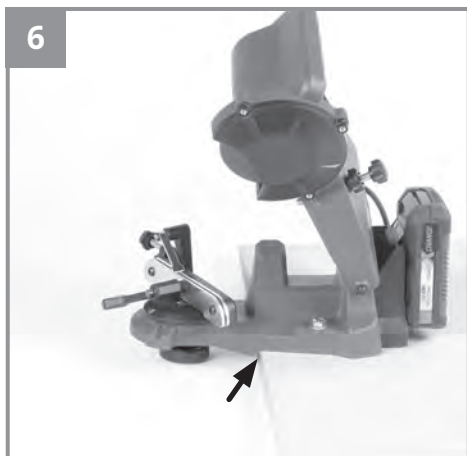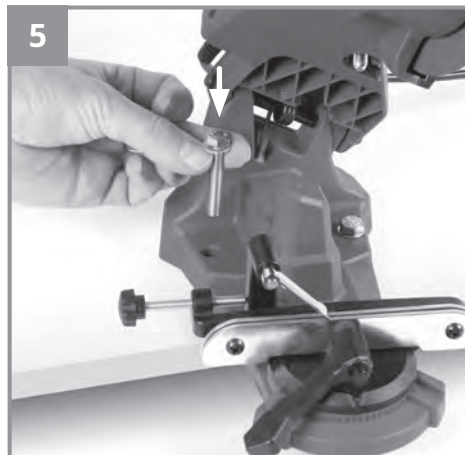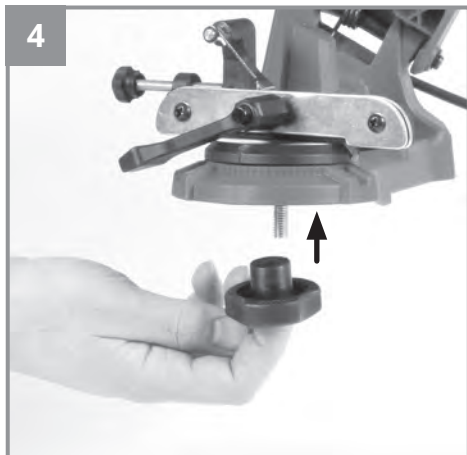

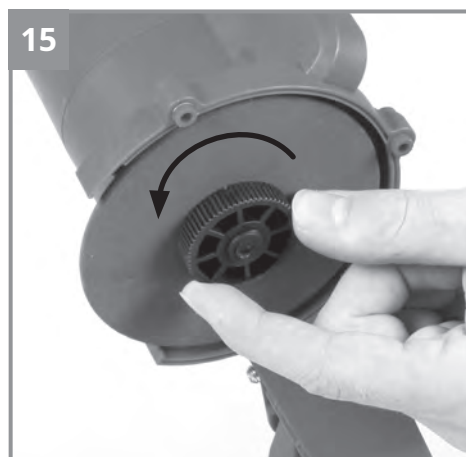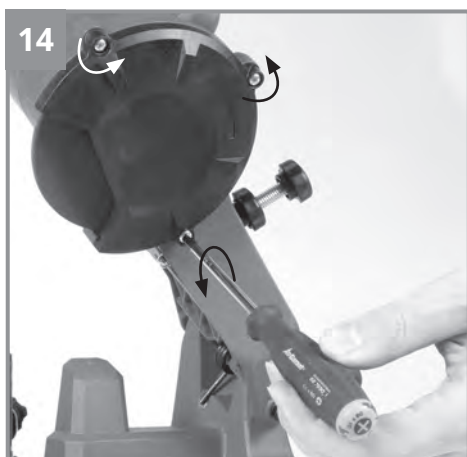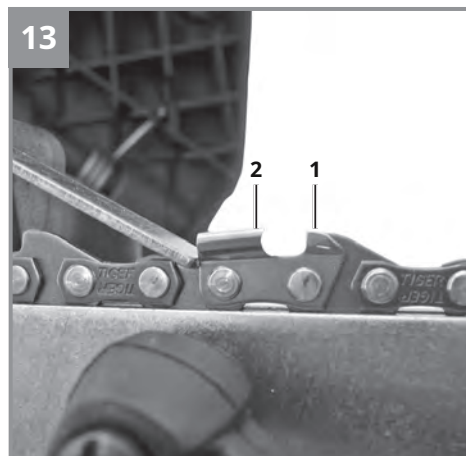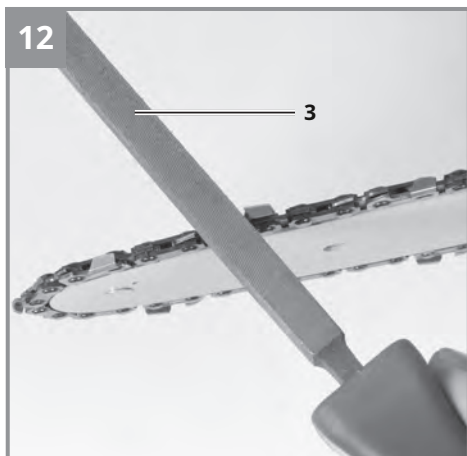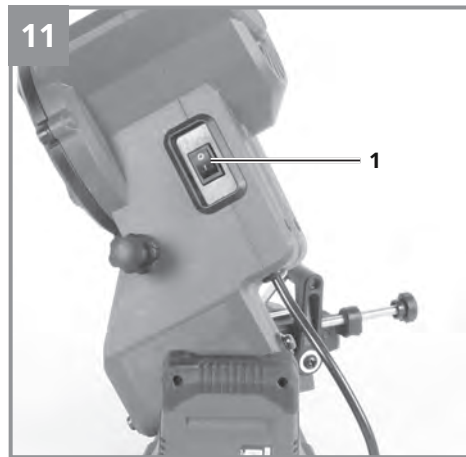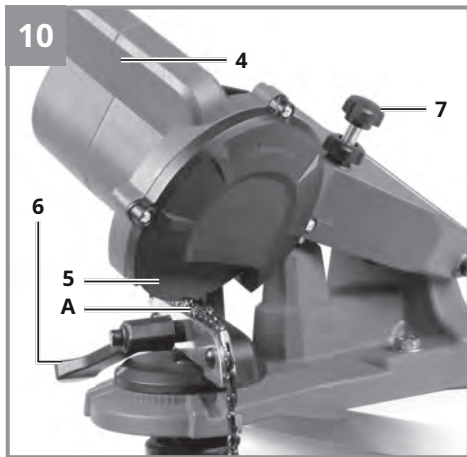

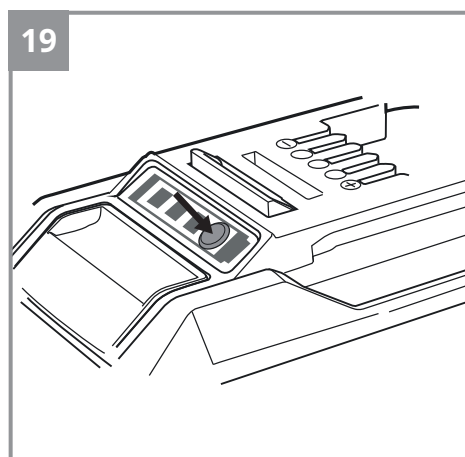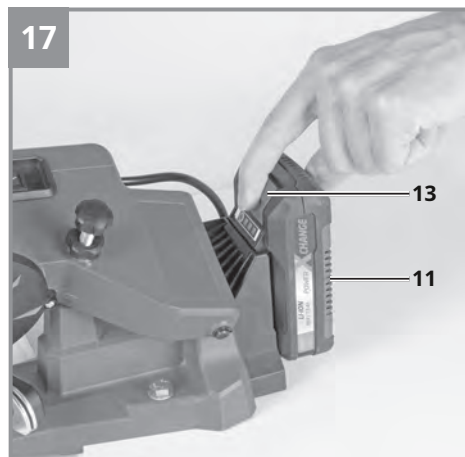

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау



Қауіп! - Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Тізбекті тығын
2. Тізбекті тығынды орнату бұрандасы
3. Тегістеу бұрышын орнатуға арналған таразы
4. Тегістеу бұрышын орнатуға арналған бекіткіш бұранда
5. Тізбекке арналған шыноқыр жолағы
6. Тізбекті бекітетін бұранда
7. Шектеу тереңдігін орнату бұрандасы
8. Тегістеу шеңбері
9. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
10. Тегістеу басы
11. Қуат сымы
12. Батарея (жеткізілімге кірмейді)
13. Құлыптау түймесі

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шынжыр қайрағыш ара шынжырларын қайрауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Машинаны тек мақсаты бойынша пайдалану керек! Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тегістеу шеңберімен жабылмаған жерде жанасыңыз.
- Зақымдалған тегістеу дөңгелектерінен бөлшектерді катапультациялау.
- Дайындамалар мен дайындаманың бөлшектерін станоктан катапультациялау.
- Қажет болған жағдайда құлаққаптарды қолданбаса, есту қабілетінің зақымдалуы.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток
 Бос жүріс жылдамдығы n : 6500 мин.⁻¹
 Батарея зарядтағышының шығыс кернеуі: 21 В тұрақты ток
 Батарея зарядтағышының шығыс тогы: 3 А
 Зарядтау құрылғысы
 қоректендіру кернеуі: 200-250V~ 50-60Гц
 Батарея түрі: Ли-ионды
 Реттеу бұрышы: 35° солға және оңға Тегістеу шеңбері Ø (ішінде): 23 мм Тегістеу дөңгелегі Ø (сыртында): макс. 108 мм Тегістеу шеңберінің қалыңдығы: 3,2 мм
 Салмағы: 1,7 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 56,1
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 69,1 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Ұнтақтау

Діріл эмиссиясының мәні $a_n < 2,5$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.1 Құрастыру (Сурет 3-6)

- Тізбекті қысу механизмін патронға салыңыз (Сурет 3) және астынан жұлдызша бұрандамен бұраңыз (Сурет 4)
- Шынжыр қайрау құралын іске қоспас бұрын, М8 бекіткіш бұрандалар мен шайбаларды пайдаланып, оны қолайлы жерге (мысалы, жұмыс үстеліне) қолайлы жерде (шаңнан қорғалған, құрғақ, жақсы жарықтандырылған) мықтап бекітіңіз (Сурет 5).
- Бұл әрекетті орындаған кезде шынжыр қайрағыштың бекіту тақтасының бетіне барынша итерілгеніне көз жеткізіңіз (Сурет 6)

5.2 Батареяны зарядтау (Сурет 17-18)

1. Желілік кернеу батарея зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
2. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.

3. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.3 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 19)

Батарея сыйымдылығы индикаторы қосқышын басыңыз.

Батарея сыйымдылығы индикаторы 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған. **2 немесе**

1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ешқашан қолданбаңыз немесе

ақаулы батареяны зарядтаңыз.

6. Операция

6.1 Ұшталуға тиіс шынжырды шынжыр жолағына салыңыз (Сурет 7)

Ол үшін шынжырды бекітетін бұранданы (1) босатыңыз.

6.2 Тегістеу бұрышын шынжырыңыздың техникалық сипаттамаларына сәйкес орнатыңыз (Сурет 8) (әдетте 30-35° арасында)

- Тегістеу бұрышын орнату үшін бекіту бұрандасын босатыңыз (1)
- Шкаланың көмегімен қажетті тегістеу бұрышын орнатыңыз (2)
- Бекіту бұрандасын (1) қайтадан қатайтыңыз

6.3 Тізбекті тығынды орнатыңыз (Сурет 9/10)

- Тізбек тығынын (1) шынжырға бүктеңіз
- Тізбекті шынжыр тығынына (1) қарсы, соңғысы кесу сілтемесін (А) тоқтатқанша артқа қарай тартыңыз. Маңызды! Тоқтатылған кесу буынының бұрышы тегістеу бұрышымен сәйкес келетініне көз жеткізу керек. Әйтпесе, шынжырды бір буыннан әрі қарай тартыңыз.
- Тегістеу басын (4) тегістеу дөңгелегі (5) шынжыр бағанасына (А) тигенше бүктеңіз. яғни жер болу керек. (Ол үшін шынжыр тығынының (2) орнату бұрандасын пайдаланып тізбекті алға-артқа аздап жылжытуға болады.

6.4 Тереңдік шегін орнату (Сурет 10)

Тегістеу бастиегін (4) төмен бүгіңіз және реттеу бұрандасы (7) арқылы тегістеу тереңдігін орнатыңыз. **Маңызды!**Тегістеу тереңдігін кесу буынының толық кесу жиегі қайрау болатындай етіп орнату керек.

6.5 Тізбекті бекітіңіз (Сурет 7) Тізбекті

бекітетін бұранданы (1) қатайтыңыз

6.6 Тізбек буындарын тегістеу (Сурет 10/11) Маңызды!

- Жабдықты тек ара шынжырларын қайрау үшін пайдаланыңыз. Ешқашан басқа материалдарды ұсақтамаңыз немесе кеспеңіз.
- Ара шынжырын қайрау алдында оны шынжыр жолағына қысыңыз. Бұл бос ара тізбегінің кесірінен тегістеу дөңгелегінің кептелуін болдырмайды.
- Тегістеу дөңгелегін ара дискіне баяу бағыттаңыз. Тегістеу дөңгелегі ара тізбегіне тым жылдам немесе серпілсе жақындаса, бұл тегістеу дөңгелегін зақымдауы мүмкін. Бөлшектерді катапультациялау нәтижесінде жарақаттар болуы мүмкін!

- Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында қосыңыз (1)
- Тегістеу дөңгелегін (5) тегістеу бастиегі (4) орнатылған буынға қарсы болатындай етіп абайлап әкеліңіз.
- Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (1) өшіріңіз. Тізбектің әрбір екінші буыны осылайша қайрау керек. Бүкіл тізбектегі әрбір екінші буын қай кезде қайрағанын білу үшін бірінші буынды белгілеңіз (мысалы, бормен). Бір жағындағы барлық кесу буындары қайрағаннан кейін, тегістеу бұрышын екінші жағынан бірдей дәрежелер санына орнату керек. Содан кейін екінші жақтың сілтемелерін қайрауға кірісуге болады (қосымша түзетулер жасамай-ақ).

6.7 Тереңдік шектегішінің аралығын орнату (Сурет 12/13)

Тізбек толығымен қайрағаннан кейін, тереңдік шектегіштер аралығының сақталуын қамтамасыз ету керек (тереңдік шектегіштері (1) кесу буындарынан (2) төмен болуы керек). Тереңдік шектегіштерін (1) файлды (3) (жеткізілімге кірмейді) пайдаланып, шынжырыңыздың техникалық сипаттамаларына келтіру қажет болуы мүмкін.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Әр жолы тазалау алдында батареяны шығарып алыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Тегістеу шеңберін өзгерту

1. Тегістеу шеңберін алыңыз (Сурет 14-16)
2. Жаңа тегістеу шеңберін орнатыңыз
3. Кері ретпен жинаңыз

Тозған, сынған, жарылған немесе басқа да зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдаланбаңыз.

Тек шынайы тегістеу дөңгелектерін пайдаланыңыз.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






GE-CS 18 Li







RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторное заточное
устройство для пильных цепей











Art.-Nr.: 44.999.40

I.-Nr.: 21031

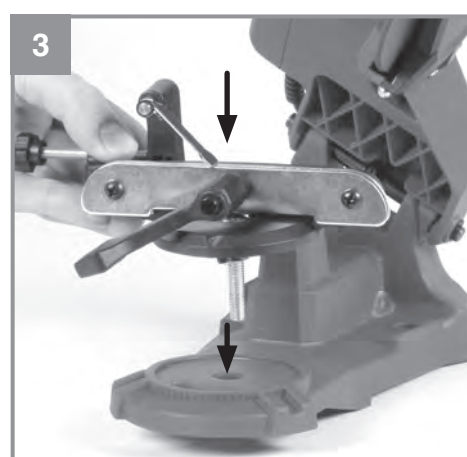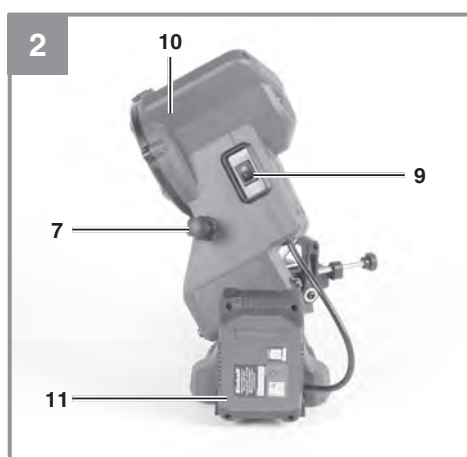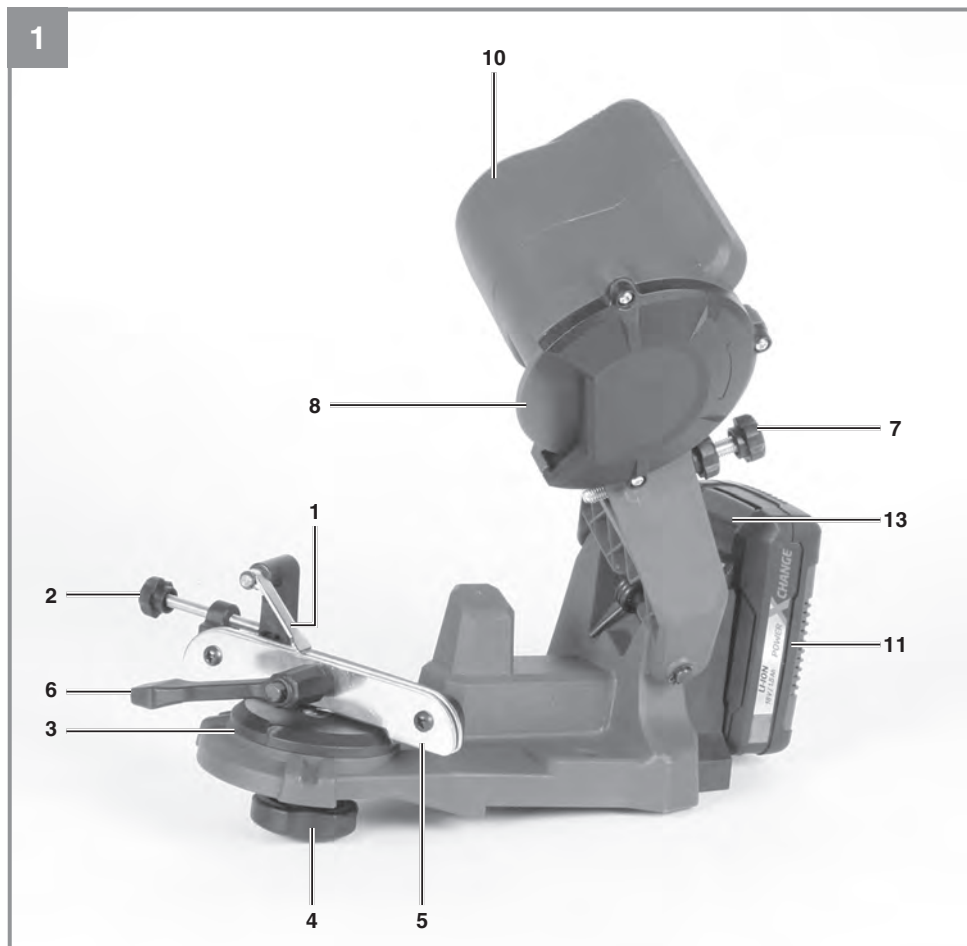

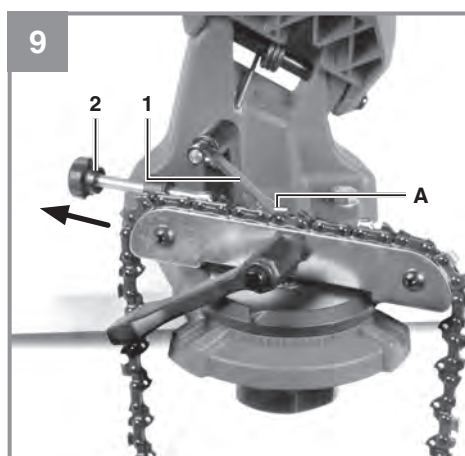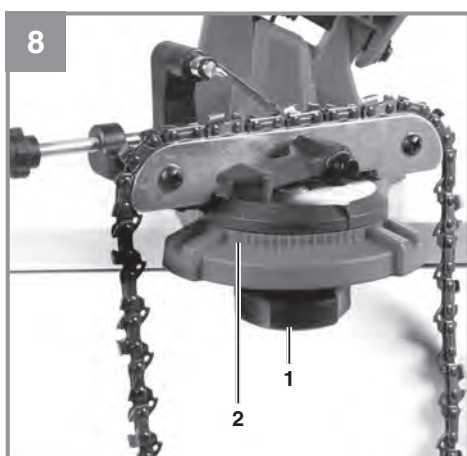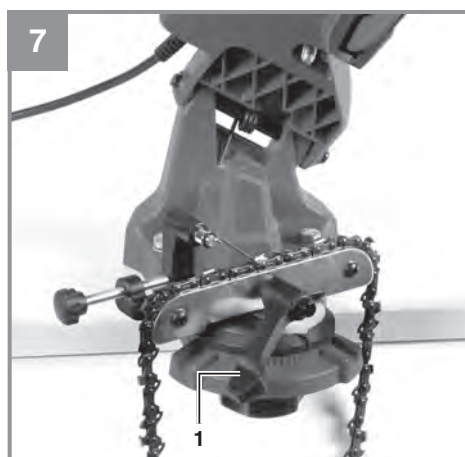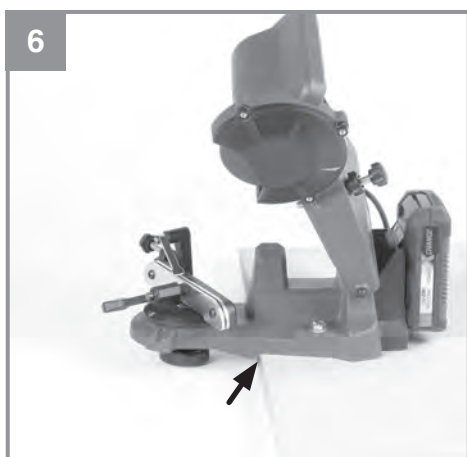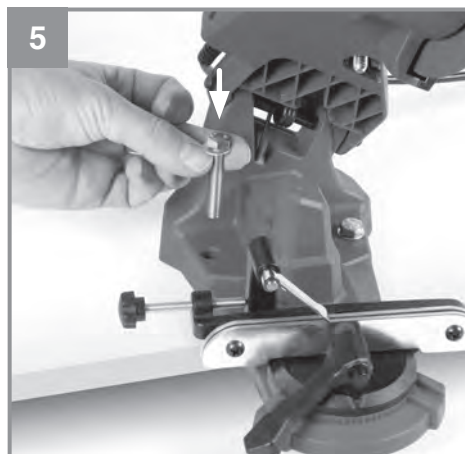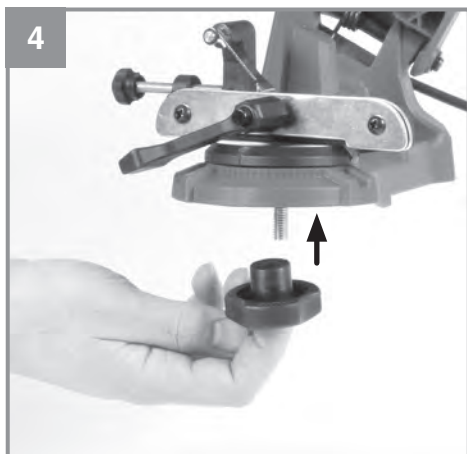

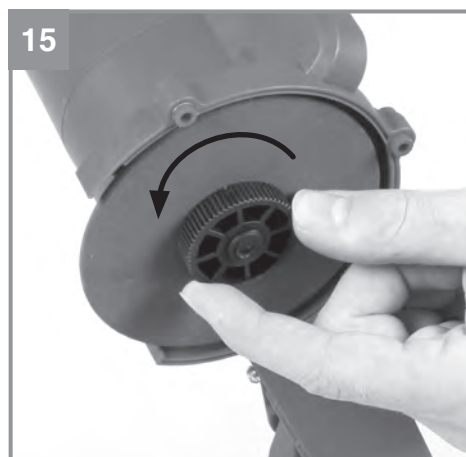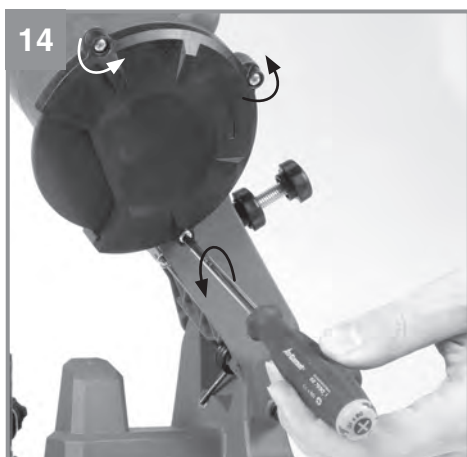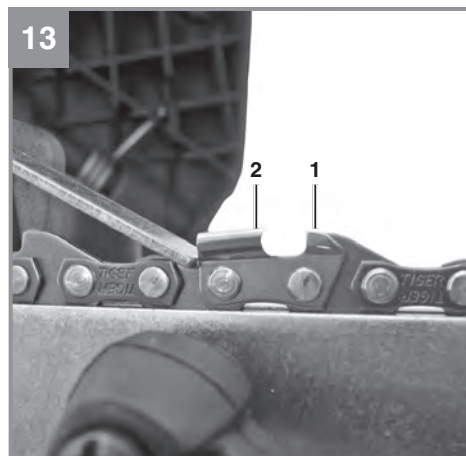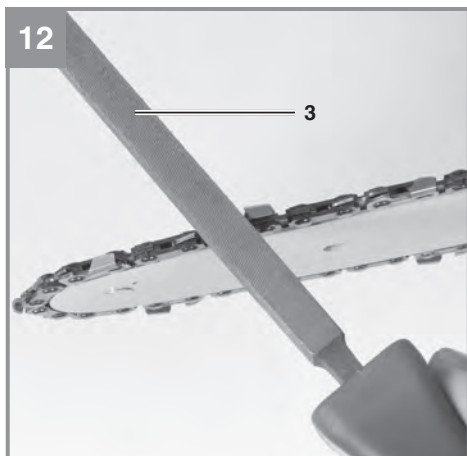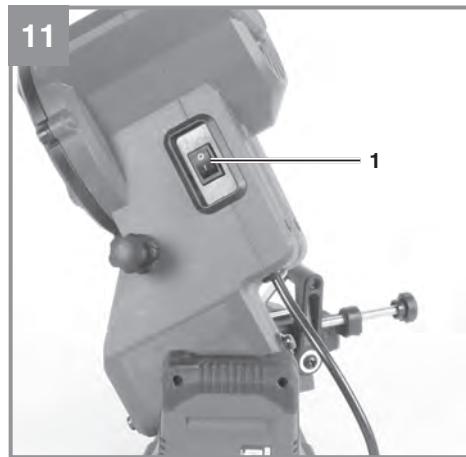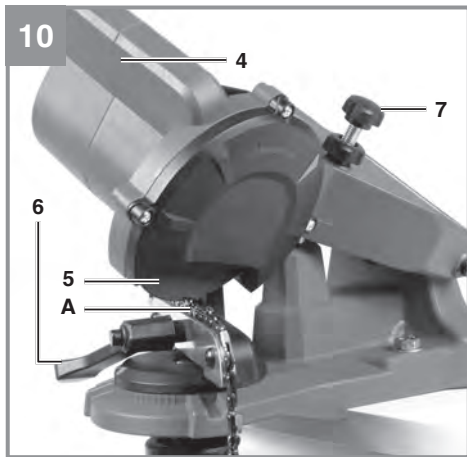

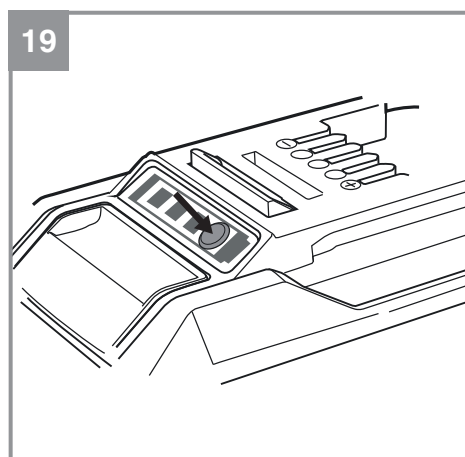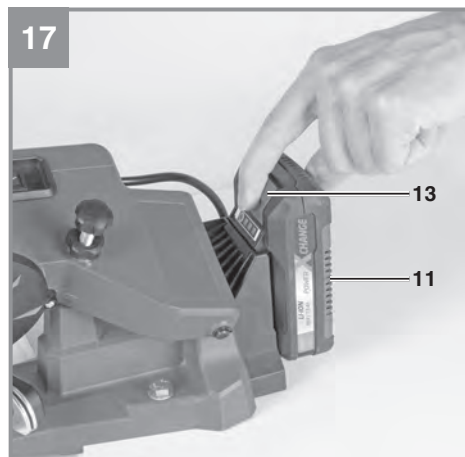

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с назначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Обращение с устройством
7. Замена кабеля питания электросети
8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
9. Утилизация и вторичное использование
10. Хранение



Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации



Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!



Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Тормоз цепи
2. Регулировочный винт тормоза цепи
3. Шкала для регулировки угла заточки
4. Стопорный винт для регулировки угла заточки
5. Направляющая шины для цепи
6. Стопорный винт цепи
7. Регулировочный винт для ограничения глубины

8. Шлифовальный круг
9. Переключатель включено-выключено
10. Шлифовальная головка
11. Аккумулятор (не входит в объем поставки)
12. Зарядное устройство (не входит в объем поставки)
13. Фиксирующая клавиша

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми панелями, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Заточное устройство для пильных цепей предназначено для заточки пильных цепей.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

Станок можно использовать только в соответствии с его назначением! Несмотря на использование в рамках предписания, невозможно полностью исключить некоторые факторы риска. В связи с конструкцией и структурой станка могут возникнуть следующие опасности:

- Прикосновение к шлифовальному кругу в незакрытой области.
- Разлет частей поврежденного шлифовального круга.
- Выброс обрабатываемого предмета или его частей.
- Повреждение слуха при отсутствии использования необходимых средств защиты органов слуха.

4. Технические данные

Электропитание двигателя: 18 В пост. тока
 Число оборотов холостого хода n_0 : 6500 об/мин
 Выходное напряжение зарядного устройства: 21 В пост. тока
 Выходной ток зарядного устройства: 3 А
 Напряжение сети зарядного адаптера: 200–250 В ~ 50–60 Гц
 Тип аккумулятора: литиевый ионный
 Регулировка угла: 35° влево и вправо
 (внутренний) шлифовального круга: 23 мм
 (внешний) шлифовального круга: максим. 108 мм
 Толщина шлифовального круга: 3,2 мм
 Вес: 1,7 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 56,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 69,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Шлифование

Эмиссионный показатель вибрации $a_h < 2,5 \text{ м/сек}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумулятор перед настройкой устройства.

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

5.1 Монтаж (рис. 3-6)

- Вставить натяжное устройство цепи в приемное устройство (рис. 3) и привинтить снизу при помощи звездообразного винта (рис. 4).
- Прикрепить заточное устройство для пильных цепей перед использованием в подходящем месте (защищенное от пыли, сухое, хорошо освещенное) при помощи

крепежных винтов М8 и прокладочных шайб к подходящей основе (например, верстак) (рис. 5).

- Внимательно проследите затем, чтобы монтажная плата заточного устройства для пильных цепей вставала до упора на основе (рис. 6).

5.2 Зарядка аккумулятора (рис. 17-18)

1. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
3. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, то необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
- и аккумуляторный блок в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку.

Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.3 Индикация заряда аккумулятора (рис. 19)

Нажмите на кнопку индикации заряда аккумулятора. Индикатор заряда аккумулятора показывает уровень заряда аккумулятора при помощи 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

6. Обращение с устройством

6.1. Вложить наточиваемую цепь в направляющую шину (рис. 7)

для этого нужно ослабить стопорный винт цепи (1)

6.2. Установить угол заточки в соответствии с параметрами Вашей цепи (рис. 8) (как правило между 30-35°)

- ослабить стопорный винт для регулировки угла заточки (1)
- установить желаемый угол заточки по шкале (2)
- стопорный винт (1) вновь крепко затянуть.

6.3. Регулировка тормоза цепи (рис. 9/10)

- накинуть тормоз цепи (1) на цепь
- тянуть цепь в обратном направлении против действия тормоза цепи (1) до тех пор пока он не остановит режущий сегмент (А). Внимание! При этом необходимо следить за тем, чтобы угол остановленного режущего сегмента совпал с углом заточки. Если не совпадет, то протянуть цепь на один сегмент дальше.
- откинуть шлифовальную головку (4) вниз до соприкосновения шлифовального круга (5) с заточиваемым сегментом цепи (А). (Для этого можно сдвинуть цепь при помощи регулировочного винта тормоза цепи (2) немного вперед или назад)

6.4. Регулировка ограничения глубины (рис. 10)

откинуть шлифовальную головку (4) вниз и отрегулировать шлубину шлифования при помощи регулировочного винта (7).

Внимание! Глубина шлифования должна быть отрегулирована таким образом, чтобы заточена была полностью вся режущая кромка режущего сегмента.

6.5. Крепление цепи (рис. 7)

стопорный винт цепи (1) крепко затянуть.

6.6 Шлифовка элементов (рис. 10/11)

Внимание!

- Используйте станок только для заточки цепочных пил. Никогда не шлифуйте и не режьте другие материалы.
- Перед заточкой прочно зафиксируйте цепочную пилу в направляющей шине. Это препятствует перекашиванию шлифовального круга из-за ослабленной пильной цепи.
- Медленно подводите шлифовальный круг к цепочной пиле. Слишком быстрый и прерывистый пуск на пильной цепи может привести к повреждению шлифовального круга. Выброс частей может привести к травмам!
- включить устройство переключателем включено-выключено (1)
- шлифовальный круг (5) с шлифовальной головкой (4) провести осторожно по установленному сегменту цепи
- выключить устройство переключателем включено-выключено (1). Таким образом необходимо заточить каждое второе

звено цепи. Для того, чтобы определить какое звено цепи является каждым вторым рекомендуется пометить первое звено цепи (например при помощи мела). После того как будут заточены все режущие кромки цепи с одной стороны необходимо на другой стороне угол заточки установить на такую же степень регулировки угла. В заключении Вы можете начать заточку (без проведения дальнейших регулировок) звеньев цепи с другой стороны.

6.7. Регулировки дистанции ограничителя врезания (рис. 12/13)

После полного завершения заточки цепи, необходимо обеспечить соответствующую глубину врезания (ограничитель врезания (1) должен находиться ниже режущих сегментов (2). При необходимости нужно подточить ограничитель врезания (1) при помощи напильника (3) (он не входит в объем поставки) в соответствии с параметрами Вашей цепи.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Внимание!

- Извлекайте аккумулятор каждый раз перед выполнением чистки.
- Запрещено окунать устройство для очистки в воду или другие жидкости.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

7.2 Техобслуживание

Замена шлифовального круга

1. Удалить шлифовальный круг (рис. 14-16)
2. Установить новый шлифовальный круг.
3. Сборка производится в обратной последовательности

Не используйте изношенные, поломанные, имеющие трещины или прочие повреждения шлифовальные круги. Используйте только оригинальные шлифовальные круги изготовителя.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Шлифовальные круги
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.