



GE-LC 18/25-1 Li



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары







Сымсыз шынжырлы ара














№-бап: 45.017.60 (1x3Ач)
бап-№: 45.017.77 (1x3Ач)






I.-Nr.: 21074
I.-Nr.: 21024

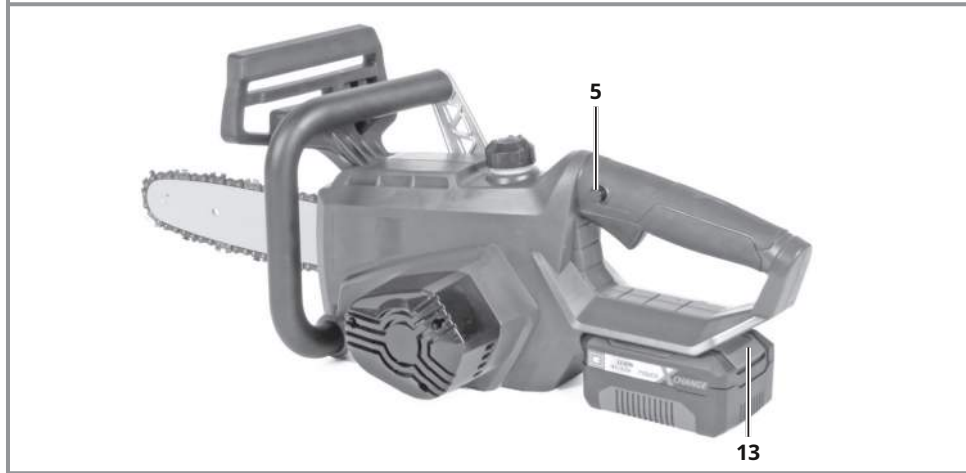
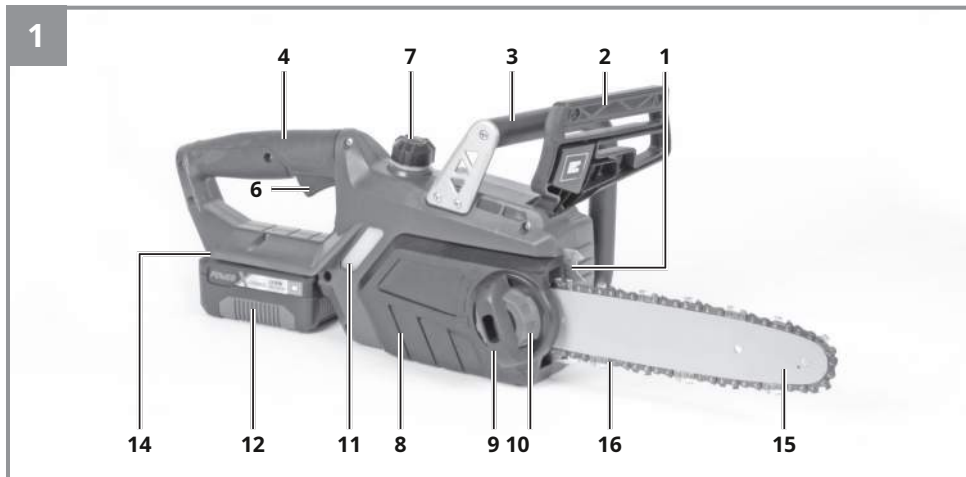


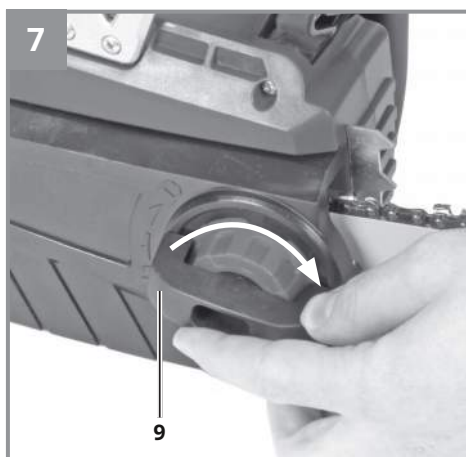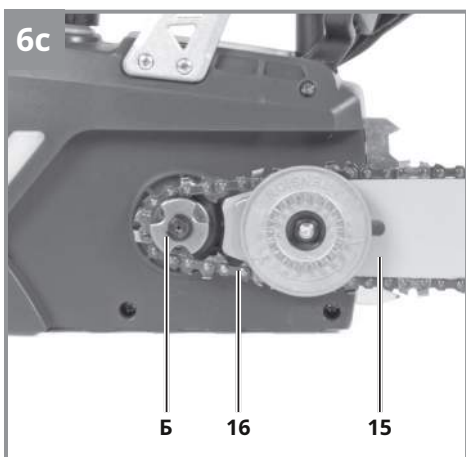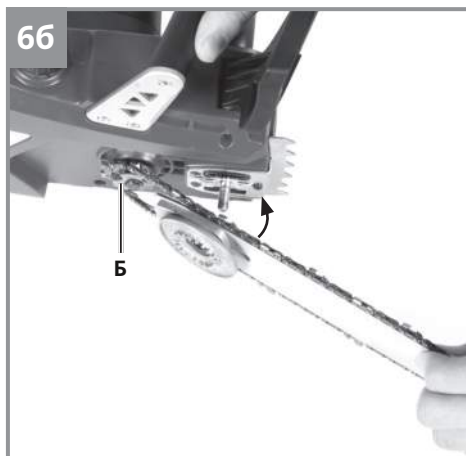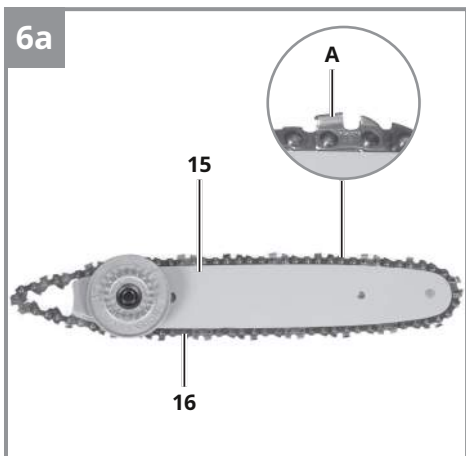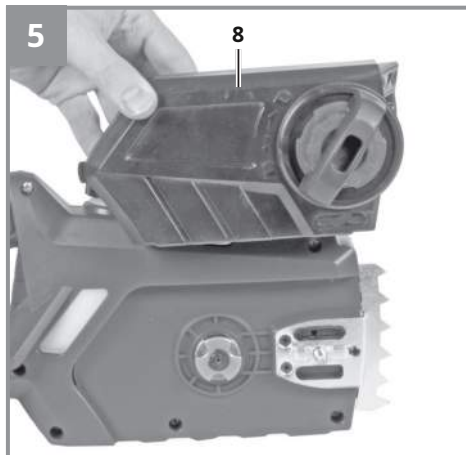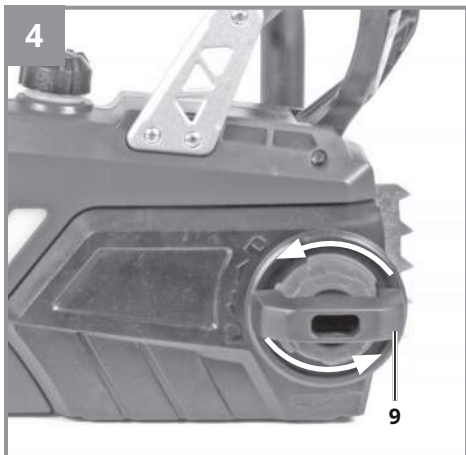

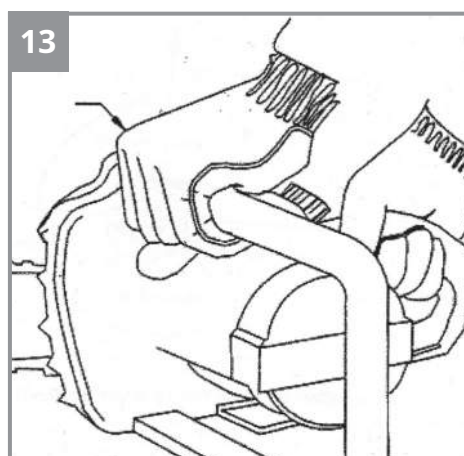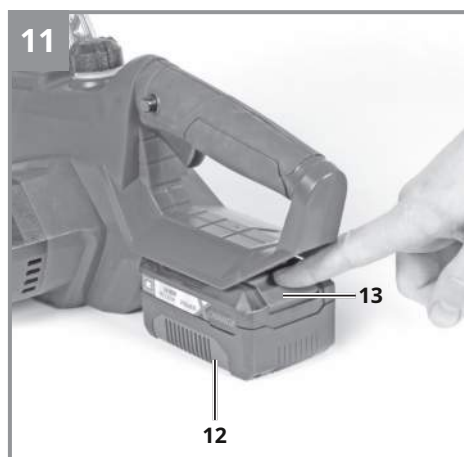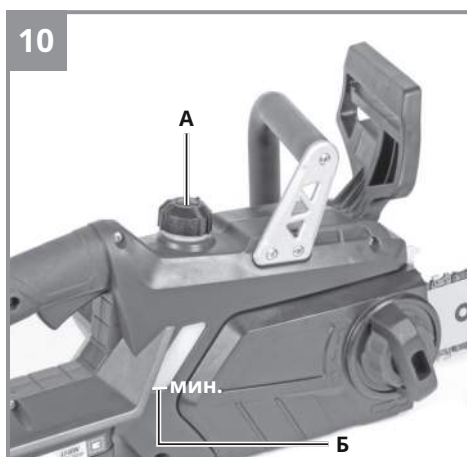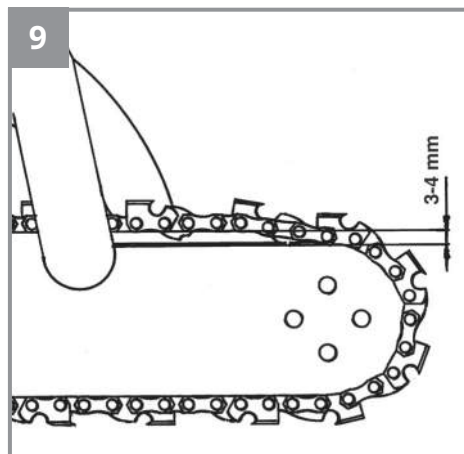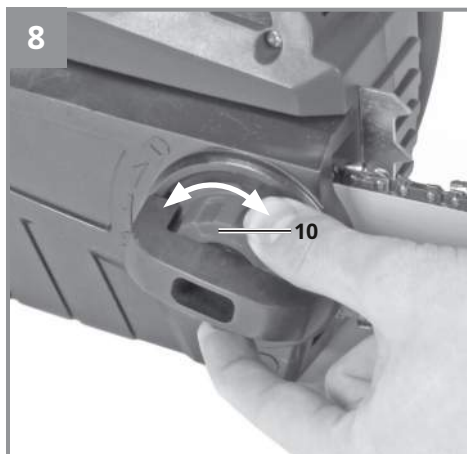

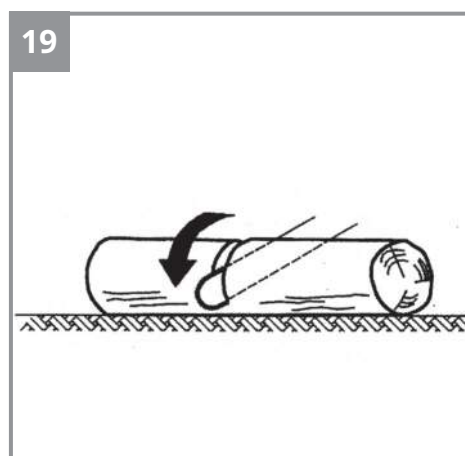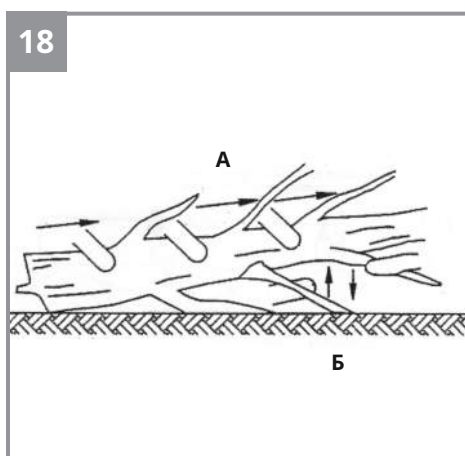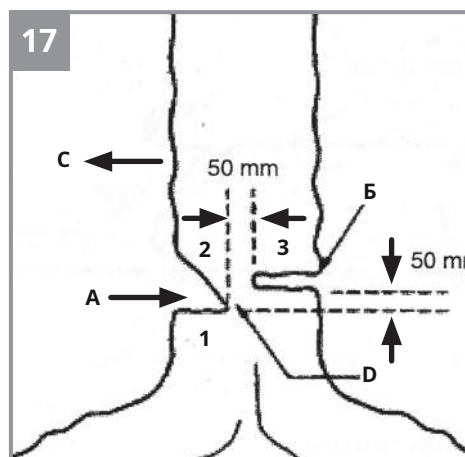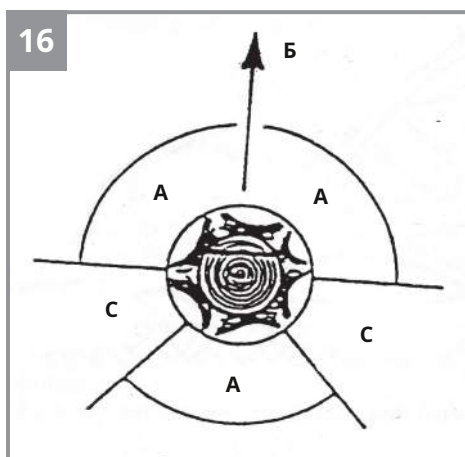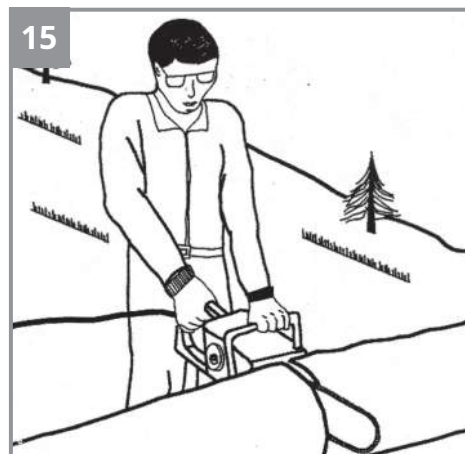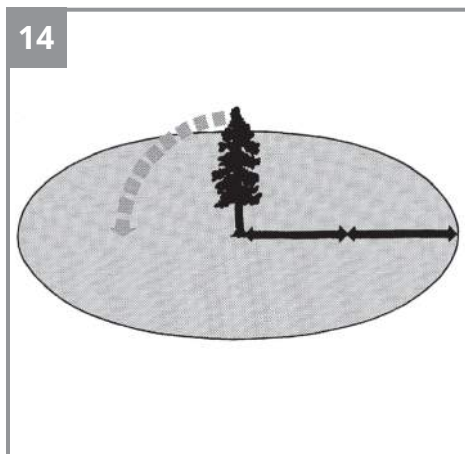

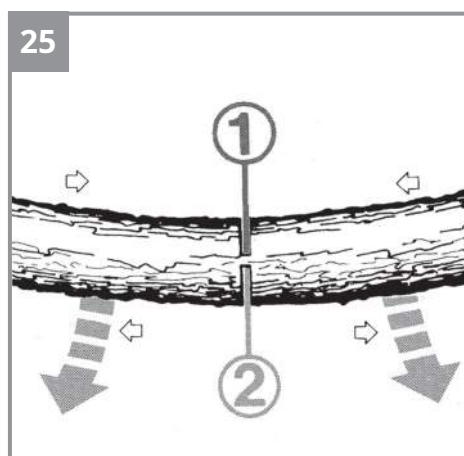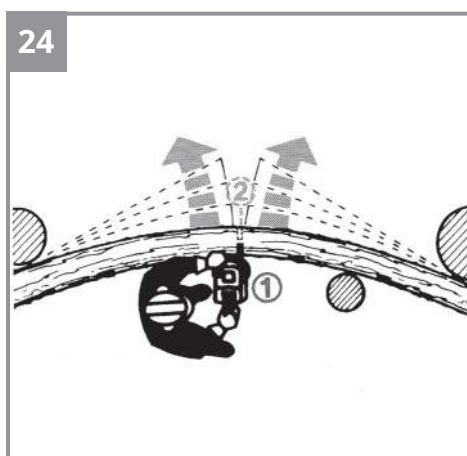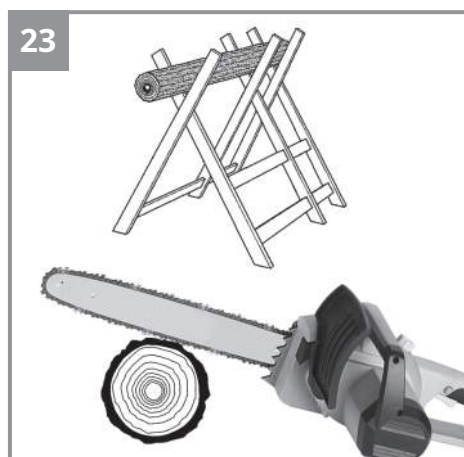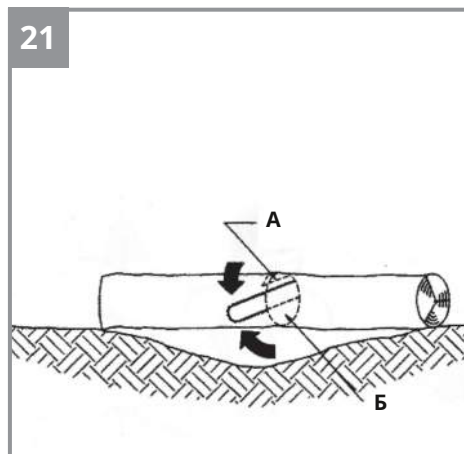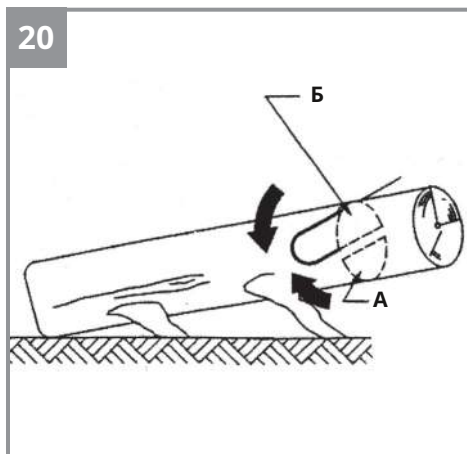

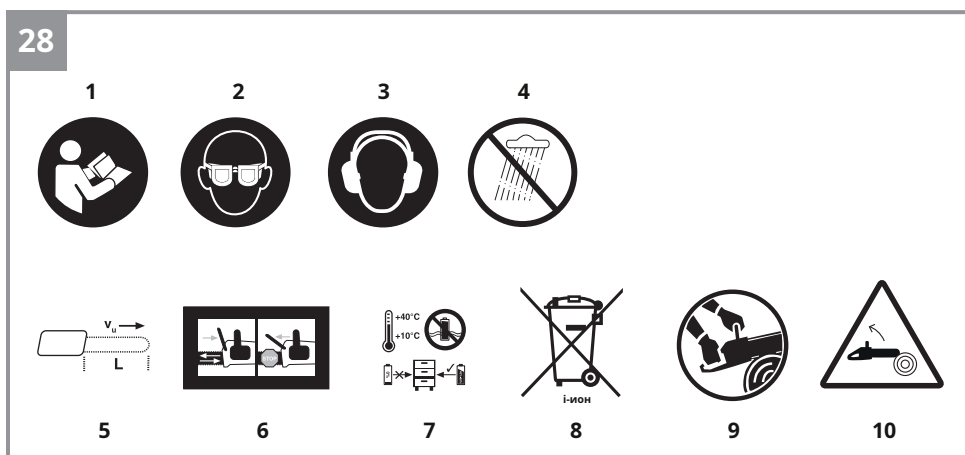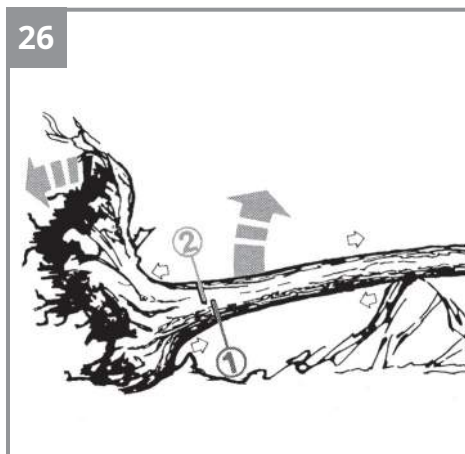

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Құрылғыдағы таңбалардың түсіндірмесі (Сурет 28):

1. Пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
3. Құлақ қорғағыштарын киіңіз.
4. Құрылғыны ешқашан жаңбыр астында қалдырмаңыз.
5. Максималды кесу ұзындығы / тізбектің жылдамдығы v_{H} : 4,5 м/с
6. Іске қосу алдында шынжыр тежегішінің құлпын ашыңыз!
7. Батареяны қоршаған орта температурасы $+10^{\circ}\text{C}$ және $+40^{\circ}\text{C}$ аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз. Сақтауға тек зарядталған батареяларды салыңыз (кемінде 40% зарядталған).
8. Батареяларды қоқысқа тастамас бұрын құралдан алып тастау керек. Батареяларды кәдеге жарату жолы: Батареяларды тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды.
9. Сымсыз шынжырлы араны әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.
10. Кері соққы кесу салдарынан өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Тырнақты тоқтату
2. Алдыңғы қол қорғанысы (тізбекті тежегіш)
3. Алдыңғы тұтқа
4. Артқы тұтқа
5. Қауіпсіздікті блоктау
6. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
7. Май резервуарының қақпағы
8. Шынжыр доңғалақ қақпағы
9. Шынжыр дөңгелегі қақпағын бекіту бұрандасы
10. Тізбекті тарту бұрандасы
11. Тізбекті май толтыру деңгейінің көрсеткіші
12. Батарея (№ 4501761 бапта жеткізілімге кірмейді)
13. Құлыптау түймесі
14. Артқы қорғаныс
15. Кескіш жолақ
16. Ара тізбегі
17. Кескіш қорғаныс
18. Зарядтағыш (№ 4501761 бапта жеткізілімге кірмейді)
19. Адаптер тақтасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл сымсыз шынжырлы ара кішкентай ағаштарды кесуге, діндерді, бұтақтарды, ағаш арқалықтар мен тақталарды және т.б. кесуге, көлденең және бойлық кесулерді орындауға арналған. және көлденең кесу және бойлық кесу үшін пайдалануға болады. Ол ағаштан басқа кез келген материалдарды кесуге жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы n : 2400 мин.⁻¹
Зарядтау құрылғысының шығыс кернеуі: 20 В тұрақты ток Батарея зарядтағышының шығыс тогы: 3 А
Зарядтау құрылғысы
қоректендіру кернеуі: 200-250V~ 50-60Гц
Батарея Түрі: Li-Ion Батарея ұяшықтарының саны: 5
Акумулятор сыйымдылығы: 3 Ah Кескіш рельс ұзындығы: 250 мм Макс. кесу ұзындығы: 230 мм Номиналды айналымдағы кесу жылдамдығы: 4,5 м/с Мұнай цистернасының сыйымдылығы: 200 мл
Салмағы шамамен. 2,6 кг Тізбек түрі Oregon 90PX040X

..... Kangxin 3/8.04340DL
..... Hangzhou
Excelsior & Sharp Garden Tools Co., Ltd.: ES104MLEA041
Кескіш рельс түрі Oregon 104MLEA041
..... Кангсин AP10-40437P
..... Hangzhou Excelsior
& Sharp Garden Tools Co., Ltd.: 90XP 3/8LP-043.40E

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841-1 және EN 62841-4-1 сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 89,1 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 97,1 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 2,88 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі кепілдендірілген 100 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Жиынтық діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы) EN 62841-1 және EN 62841-4-1 сәйкес анықталды.

Жүктеме астында ұстаңыз

Діріл эмиссиясының мәні алдыңғы тұтқа
 $a_h = 4,78 \text{ м/с}^2$

Діріл эмиссиясының мәні артқы
тұтқа $a = 4,67 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

Қауіп! Шынжырлы ара толығымен жиналмайынша және шынжыр керілуі орнатылғанша аккумуляторды салмаңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5.1 Кескіш рельс пен ара тізбегін орнату

- Барлық бөлшектерді мұқият ораудан шығарып, олардың толықтығын тексеріңіз (Сурет 2-3).
- Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын босатыңыз (Сурет 4).
- Шынжыр дөңгелегі қақпағын (8) шешіңіз (Сурет 5).
- Тізбекті (16) кескіш рельсті (15) айналып өтетін ойықта көрсетілгендей салыңыз (Сурет 6a/ A тармағы).
- Кескіш рельсті және шынжырды көрсетілгендей сымсыз шынжырлы араның монтажна салыңыз. Осылайша, тізбекті шынжыр дөңгелегінің айналасына бағыттаңыз (Сурет 6b және 6c/ B тармағы).
- Шынжыр дөңгелегі қақпағын бекітіп, бекіткіш бұрандамен (9) бекітіңіз (Сурет 7). **Маңызды!** Бекіту бұрандасын шынжыр керілуін реттемейінше толық тартпаңыз (5.2 бөлімін қараңыз).

5.2 Ара шынжырын тарту Назарыңызда болсын! Кез келген тексерулерді немесе реттеулерді орындамас бұрын әрқашан желілік ашаны ажыратыңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

- Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын бірнеше айналымнан босатыңыз (Сурет 4).
 - Тізбектің керілуін шынжыр тарту бұрандасы арқылы реттеңіз (Сурет 8/ 10-тармақ). Бұранданы сағат тілімен бұру кернеуді арттырады, оны сағат тіліне қарсы бұру тізбектің керілуін азайтады. Ара шынжырын кескіш рельстің ортасынан 3-4 мм шамасында көтеруге болатын болса, дұрыс керілген (Сурет 9).
 - Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын қатайтыңыз (Сурет 7).
- Қауіп!** Барлық тізбек буындары кескіш рельстің бағыттаушы ойығында дұрыс жатуы керек.

Тізбекті керу туралы ескертпелер:

Қауіпсіз жұмыс істеу үшін ара шынжырын дұрыс керу керек. Ара тізбегін көтеруге болатын болса, шынжыр керілуі тамаша екенін білуге болады.

кескіш рельстің ортасында шамамен 3-4 мм. Ара тізбегі кесу кезінде қызып, осылайша ұзындығы өзгертіндіктен, шынжыр керілуін әр 10 минут сайын тексеріп, қажетінше қайта реттеңіз. Бұл әсіресе жаңа ара шынжырларына қатысты. Жұмысты аяқтағаннан кейін шынжырды қайтадан бәсеңдетіңіз, өйткені ол суыған кезде тізбек қысқарады. Бұл тізбектің зақымдалуын болдырмайды.

5.3 Ара шынжырын майлау

Ескерту! Кез келген тексерулерді немесе реттеулерді орындамас бұрын әрқашан батареяны суырып алыңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Назар аударыңыз! Егер шынжыр ара шынжыр майымен майланбаған болса, оны ешқашан іске қоспаңыз. Шынжырлы араны ара шынжыр майынсыз пайдалану немесе май деңгейі «min» белгісінен төмен болса (Сурет 10/ B тармағы) араны зақымдайды.

Назар аударыңыз! Температуралық жағдайларды ескеріңіз: қоршаған ортаның әртүрлі температураларында мүлдем басқа тұтқырлығы бар әртүрлі майлау материалдары қажет. Төмен температурада жеткілікті майлау қабығына жету үшін тұтқырлығы төмен майлар қажет болады. Дегенмен, жазда бірдей тұтқырлығы төмен май пайдаланылса, ол тек қоршаған ортаның температурасына байланысты одан да жұқа болады, нәтижесінде майлау қабықшасы бұзылып, тізбектің қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, тізбек майы күйіп, қажетсіз ластаушы заттарды шығарады.

Май ыдысын толтыру:

- Араны тегіс бетке қойыңыз.
- Май бағының қақпағының айналасын тазалаңыз (Сурет 10/П. А), содан кейін май бағының қақпағын тазалаңыз.
- Резервуарды ара тізбегінің майымен толтырыңыз. Процесс барысында резервуарға кір кірмейтініне көз жеткізіңіз, себебі бұл май шүмегінің бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Май бағының қақпағын жабыңыз.

5.4 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 11-12)

Батарея толық зарядсызданудан қорғалған. Батарея заряды таусылғанда біріктірілген қорғаныс схемасы жабдықты автоматты түрде өшіреді.

Ескерту! Қорғаныс тізбегі қосылып қалса, қосу/өшіру қосқышын бұдан былай іске қоспаңыз. Бұл батареяны зақымдауы мүмкін.

1. Батарея жинағын тұтқасынан алыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (13) төмен қарай басыңыз.

2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (18) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

12-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың пластик пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.5 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 12)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (A) түймесін басыңыз.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (B) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапың тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапың тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтаң алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтаң шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру Қосылуда

- Жабдықтағы батареяны қосыңыз.
- 13-суретте көрсетілгендей шынжырлы араны екі қолыңызбен тұтқаларынан ұстаңыз (тұтқалардың астындағы бас бармақ).
- Қауіпсіздік құлпын басып ұстап тұрыңыз (Сурет 1/тармақ 5).
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында шынжырлы араны қосыңыз (Сурет 1/6-тармақ). Содан кейін қауіпсіздік құлпын босатуға болады.

Өшіру

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз (Сурет 1/6-тармақ).

Біріктірілген тежегіш жұмыс істеп тұрған араны өте қысқа уақыт ішінде тоқтатады. Қысқа уақытқа болса да, жұмысты тоқтатқан кезде әрқашан желілік ашаны ажыратыңыз.

Ескерту! Араны әрқашан алдыңғы тұтқасынан ұстаңыз. Егер ара розеткаға қосылып тұрса және оны артқы тұтқасынан (қосқыштар орналасқан жерде) ұстап жүрсеңіз, қауіпсіздік құлпын және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бір уақытта байқаусызда басып алу қаупі бар, ал шынжырлы ара байқаусызда іске қосылуы мүмкін.

6.2 Қауіпсіздік құрылғылары

Мотор тежегіші

Қозғалтқыш ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1-сурет/6-тармақ) босатылған кезде немесе қуат көзі үзілгенде ара шынжырын тежейді. Бұл тізбек өшірілгеннен немесе ажыратылғаннан кейін жұмысын жалғастырған жағдайда болатын жарақат алу қаупін айтарлықтай азайтады.

Тізбекті тежегіш

Тізбек тежегіші – алдыңғы қол қорғағышы арқылы іске қосылатын қауіпсіздік механизмі (Сурет 1/2-тармақ). Егер кері соққы шынжырлы араны кенеттен кері серпілсе, шынжырлы тежегіш қозғалады және араны тоқтатады.

тізбекті 0,1 секундтан аз уақыт ішінде. Тізбек тежегішінің жұмысын жүйелі түрде тексеру керек. Ол үшін қол қорғағышын (1-сурет/2-тармақ) алға бүгіп, араны қысқа уақытқа қосыңыз. Ара тізбегі іске қосылмауы керек.

Алдыңғы қол қорғағышын (1-сурет/2-тармақ) шынжыр тежегішін босату үшін орнына түскенше артқа тартыңыз.

Қауіп! Қауіпсіздік құралдары дұрыс жұмыс істемесе, араны ешқашан пайдаланбаңыз. Қауіпсіздікке қатысты қорғаныс жүйелерін ешқашан өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз – кез келген жұмысты әрқашан біздің қызмет көрсету бөлімінде немесе соған ұқсас білікті шеберханада орындаңыз.

Қол қорғаушы

Алдыңғы қол қорғанышы (ол бір уақытта шынжыр тежегіші ретінде де әрекет етеді) (1-сурет/2-тармақ) және артқы қол қорғанышы (1-сурет/ 14-тармақ) ара шынжырымен жанасу нәтижесінде саусақ жарақаттарынан қорғайды, егер тізбек шамадан тыс жүктелгендіктен үзіледі.

7. Шынжырлы арамен жұмыс

7.1 Дайындық

Қауіпсіз жұмыс істей алатыныңызға көз жеткізу үшін әр қолданар алдында келесі тармақтарды тексеріңіз:

Шынжырлы араның жағдайы

Жұмысты бастамас бұрын шынжырлы араны корпустың, электр кабелінің, ара шынжырының және кескіш рельсінің зақымдалуын тексеріңіз. Ешқашан зақымдалған шынжырлы араны қолданбаңыз.

Майға арналған контейнер

Май сауытының деңгейін толтыру. Тіпті жұмыс істеп тұрған кезде де жүйеде майдың жеткілікті екенін тексеріңіз. Араны зақымдамау үшін жүйеде май болмаса немесе май «тіп» белгісінен төмен түссе (Сурет 10/Б тармағы) араны ешқашан іске қоспаңыз. Орташа алғанда, бір толтыру кесудегі үзілістер санына және тартылатын жүктемелерге байланысты шамамен 15 минутқа созылады.

Ара тізбегі

Ара тізбегінің керілуі, кесу элементтерінің жағдайы. Шынжырлы ара неғұрлым өткір болса, оны басқару оңайырақ және басқаруға болады. Бұл шынжырдың керілуіне де қатысты. Тағы да, жұмыс кезінде қауіпсіздікті арттыру үшін тізбектің керілуін әр 10 минут сайын тексеріңіз. Жаңа ара шынжырлары жиі кеңейеді.

Тізбекті тежегіш

«Қауіпсіздік құрылғылары» тарауында сипатталғандай шынжыр тежегішінің жұмысын тексеріп, оны босатыңыз.

Қауіпсіздік киімі

Әрқашан кесіп кетуден қорғайтын арнайы шалбар, қорғаныш қолғаптары және қауіпсіздік аяқ киімдері сияқты тығыз бекітілген тиісті қауіпсіздік киімін киіңіз.

Естуді қорғау және қорғаныш көзілдірік. Ағаштарды кесу немесе орман жұмыстарын орындау кезінде әрқашан тұтас беті мен есту қабілеті бар қорғаныс каскасын киіңіз. Бұл құлап жатқан бұтақтардан және олар қайтып оралса, кез келген бұтақтардан қорғауды қамтамасыз етеді.

7.2 Шынжырлы араны негізгі қолданудың дұрыс процедураларының сипаттамасы

Ағашты кесу (14-17-суреттер)

Егер екі немесе одан да көп адам кесу мен кесуде бір уақытта жұмыс істесе, онда кесілген ағаш пен кесілетін ағаш арасындағы ең аз қашықтық кесілетін ағаштың биіктігінен кемінде екі есе артық болуы керек (Сурет 14). Ағаштарды кесу кезінде басқа адамдарға қауіп төніп тұрмауын, электр желісінің соғылып қалмауын және техника мен мүлікке материалдық залал келтірмеуін қадағалау қажет. Ағаш электр желісіне тиіп кетсе, ол дереу электрмен жабдықтаушы компанияға хабарлануы керек.

Арамен еңісте жұмыс істегенде, шынжырлы араның операторы қиылған ағашқа қарағанда еңістің ең биік нүктесінде тұруы керек, өйткені ағаш кесілгеннен кейін домалап немесе төмен сырғып кетеді (Сурет 15).

Ағашты кесу алдында сіз алдымен қашу жолын жоспарлауыңыз керек және қажет болса. Бұл қашу жолы күтілетін құлау бағытына қарама-қарсы бағытта диагональ бойынша кетуі керек – мұны 16-суретте көруге болады (А= қауіпті аймақ, В= құлау бағыты, С= қашу аймағы).

Ағашты кесу алдында ағаштың табиғи бейімділігін, үлкенірек бұтақтардың орналасуын және желдің бағытын ескеру қажет, өйткені бұл ағаштың құлайтын бағытын дұрыс анықтауға көмектеседі.

Ағаштан кірді, тастарды, борпылдақ қабықты, шегелерді, қапсырмаларды және сымдарды алып тастау керек.

Ағаш кесетін ойықты жасау (Сурет 17)

Суретте көрсетілгендей ағаш диаметрінің 1/3 тереңдігіне дейін құлау бағытына тік бұрышта ойықты (А) кесіңіз.

17-суретте. Алдымен төменгі көлденең кесу ойығын (1) жасаңыз. Бұл екінші кесу ойығын жасағанда ара шынжырының немесе бағыттаушы жолдың қысылып қалуын болдырмайды.

Ағаш кесуді жасау (Сурет 17)

Ағаш кесу көлденең кесу ойығынан кемінде 50 мм жоғары орналасуы керек. Ағаш кесуді (В) көлденең кесу ойығына параллель жасаңыз. Ағаш кесілген жерді топсаның рөлін атқара алатын жұқа жолақ қалдыратын тереңдікке дейін кесу керек (кесетін топса жолағы) (D). Бұл жолақ ағаштың бұрылып, дұрыс емес бағытта құлауын болдырмайды. Жолақты кесіп алмаңыз. Ағаш кесілген жер жолаққа жақындағанда, ағаш құлай бастайды. Ағаштың қалаған құлау бағытына (С) басқа бағытта құлауы мүмкін екені белгілі болса немесе ол артқа қарай еңкейіп, ара тізбегін ұстап қалса, кесуді үзіп, ашу үшін ағаштан, пластиктен немесе алюминийден жасалған сыналарды салыңыз. кесіндіні алып тастаңыз және ағаштың еңкеюін ол қажетті бағытта еңкейгенше бақылаңыз.

Ағаш құлай бастағанда, кесілген жерден шынжырлы араны алып тастаңыз, оны өшіріңіз, жерге қойыңыз және жоспарланған қашу жолы арқылы қауіпті аймақтан шығыңыз. Құлаған бұтақтардан сақ болыңыз және сүрініп кетпеу үшін сақ болыңыз.

Бұтақтарды жою

Бұл жерде біз кесілген ағаштың бұтақтарын алу туралы айтып отырмыз. Бұтақтарды алып тастаған кезде, ағаштың діңі кесілгенше ағашты ұстап тұрған төмен қараған бұтақтарды қалдырыңыз. Кішкентай бұтақтарды 18-суретте көрсетілгендей алып тастау керек (А= бұтақтарды алу кезінде кесу бағыты, В= жерден алшақ ұстаңыз! Тірек бұтақтарды діңі кесілгенше қалдыру керек) төменнен жоғарыға қарай бір рет кесу керек. . Араның қысылып қалуын болдырмау үшін керілген кез келген бұтақтарды төменнен жоғарыға қарай кесу керек.

Ағаш діңін ұзындыққа кесу

Мұнда біз кесілген ағашты бөліктерге кесу процесін қарастырамыз. Аяқтың сенімді екеніне көз жеткізіңіз және дене салмағыңызды екі аяққа біркелкі таратыңыз. Мүмкіндігінше, діңдің астын төсеп, бұтақтармен, арқалықтармен немесе сыналармен тіреу керек. Оңай кесу үшін төмендегі қарапайым нұсқауларды орындаңыз. Ағаш діңінің толық ұзындығы 19-суретте көрсетілгендей біркелкі болса, жоғарыдан төменге қарай кесуді жалғастырыңыз. Бұл процесте жерді кесіп алмауға тырысыңыз.

Ағаш діңінің салмағы 20-суретте көрсетілгендей бір ұшына тірелетін болса, оның жарылып кетуіне жол бермеу үшін алдымен астыңғы жағынан (А) дің диаметрінің 1/3 бөлігін кесіңіз. Екінші кесуді жоғарыдан (диаметрдің 2/3) бірінші кесіндінің биіктігіне (В) дейін жасаңыз (бұл шынжырлы араның қысылып қалуын болдырмайды).

Ағаш діңінің салмағы 21-суретте көрсетілгендей екі шетіне де тірелетін болса, оның жарылып кетуіне жол бермеу үшін алдымен дің диаметрінің 1/3 бөлігін жоғарыдан (А) кесіңіз. Екінші кесуді астынан (диаметрдің 2/3) бірінші кесіндінің биіктігіне (В) дейін жасаңыз (бұл шынжырлы араның қысылып қалуын болдырмайды).

Арамен көлбеу жерде жұмыс істегенде, 15-суретте көрсетілгендей әрқашан ағаштың үстіндегі еңістің ең биік нүктесіне орналастырыңыз. Кесу өтіп жатқан сәтте толық бақылауды сақтау үшін қысымның соңына қарай төмендетіңіз. шынжырлы араның тұтқаларынан қатты ұстамды босатпай кесіңіз. Шынжырлы араның жерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Кесуді аяқтағаннан кейін араны алып тастамас бұрын шынжырлы араның тоқтағанын күтіңіз. Ағаштан ағашқа көшу алдында әрқашан араның моторын өшіріңіз.

7.3 Кері соққы

«Кертпе» термині жүгіріп келе жатқан шынжырлы ара кенеттен жоғары және артқа соққанда не болатынын сипаттайды. Әдетте, бұл кескіш рельстің ұшы мен дайындаманың жанасуынан немесе ара тізбегінің қысылып қалуынан болады. Кері соққы жағдайында үлкен күштер кенеттен және күшті түрде пайда болады. Нәтижесінде, шынжыр әдетте бақылаусыз әрекет етеді. Бұл көбінесе жұмысшының немесе жақын маңдағы адамдардың өте ауыр жарақатына әкелуі мүмкін. Кері соққы қаупі әсіресе көлденең кесулерді, бұрыштық кесуді және бойлық кесуді орындау кезінде үлкен, өйткені бұл кесулерде тырнақты тоқтатуды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан сіз бұл кесулерден мүмкіндігінше аулақ болуыңыз керек және олардан құтылуға болмайтын кезде ерекше сақ болу керек. .

Артқа соғу қаупі араны кесу үшін кескіш рельстің ұшы аймағында орналастырған кезде ең жоғары болады, өйткені левередж әсері сол жерде ең үлкен болады (Сурет 22). Сондықтан кесуді орындамас бұрын араны тегіс және тырнақ тіреуішіне мүмкіндігінше жақын орналастырған дұрыс (Сурет 23).

Ескерту!

- Шынжыр керілуі әрқашан дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Шынжырлы араны ол мінсіз жұмыс тәртібінде ғана пайдаланыңыз.
- Нұсқауларға сәйкес дұрыс қайралған ара шынжырымен ғана жұмыс жасаңыз.
- Ешқашан араны иық биіктігінен жоғары пайдаланбаңыз.
- Ешқашан қылыштың жоғарғы жиегімен немесе ұшымен кеспеңіз.
- Әрқашан шынжырлы араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.
- Мүмкіндігінше, левередж нүктесі ретінде тырнақты тоқтатуды пайдаланыңыз.

Кернеу жағдайында ағаш кесу Кернеу жағдайында ағаш кесу кезінде ерекше күтім қажет. Кернеу жағдайында кесу арқылы босатылған ағаш кейбір жағдайларда мүлдем күтпеген және бақылаусыз әрекет етуі мүмкін. Ең нашар жағдайда бұл өте ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін (Сурет 24-26). Бұл жұмыс түрін тек арнайы дайындықтан өткен адамдар орындауы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Әр жолы тазалау алдында батареяны шығарып алыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

8.1 Тазалау

- Қысқыш механизмді сығылған ауамен үрлеу немесе щеткамен тазалау арқылы жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалау үшін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қатты ұстау үшін тұтқаларды майсыз ұстаңыз.
- Құрылғыны қажетінше дымқыл шүберекпен және қажет болса жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз.
- Егер шынжырлы ара ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, шынжыр майын резервуардан алып тастау керек. Ара шынжырын және кескіш рельсті май ваннасына қысқаша батырыңыз, содан кейін оларды майлы қағазға ораңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету**Ара шынжырын және кескіш рельсті ауыстыру**

Кескіш рельсті ауыстыру қажет болса

- кескіш рельстің бағыттаушы ойығы тозған;
- кескіш рельстегі мұрын жұлдызшасы зақымдалған немесе тозған.

Адаптер тақтасын (19-тармақ) 27-суретте көрсетілгендей кескіш рельстен алыңыз. Енді адаптер тақтасын жаңа кескіш рельске орнатыңыз. «Кескіш рельс пен ара тізбегін құрастыру» бөлімінде сипатталғандай әрекетті орындаңыз.

Автоматты тізбекті майлауды тексеру

Қызып кетуден және кескіш рельс пен ара тізбегін соған байланысты зақымданудан қорғау үшін автоматты тізбекті майлау жүйесінің жұмысын жүйелі түрде тексеріп отыру керек. Мұны істеу үшін кескіш рельстің ұшын тегіс бетке (тақта, кесілген ағаштың кесіндісі) қаратып, шынжырлы араны іске қосуға мүмкіндік беріңіз.

Егер осы процесс барысында майдың көбеюі байқалса, онда автоматты тізбекті майлау жүйесі дұрыс жұмыс істейді. Егер майдың анық ізі байқалмаса, «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі сәйкес нұсқауларды қараңыз. Егер ондағы ақпарат әлі де жағдайды түзете алмаса, біздің қызмет көрсету бөліміне немесе басқа білікті шеберханаға хабарласыңыз.

Қауіп! Бұл сынақты орындаған кезде кескіш рельстің ұшымен бетке шын мәнінде тимеңіз. Қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз (шамамен 20 см).

Ара тізбегін қайрау

Арамен тиімді жұмыс тек ара тізбегі жақсы жағдайда және өткір болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бұл сондай-ақ кері қайтару қаупін азайтады. Ара тізбегін кез келген дилер қайта қайрай алады. Арнайы құралдар мен тәжірибе болмаса, ара шынжырын өзіңіз қайрауға әрекеттенбеңіз.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Қоршаған ортаны қорғау / кәдеге жарату туралы ескертулер

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қорапшасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қауіп!

Ақаулықтарды жою алдында жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

Төмендегі кестеде ақау белгілерінің тізімі бар және құрал дұрыс жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін не істеуге болатынын түсіндіреді. Тізіммен жұмыс істегеннен кейін мәселе әлі де болса, жақын жердегі қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Себеп	Кінә	Емдеу
Chainsaw жоқ мүлде жұмыс	- Жылдам тоқтату тежегіші іске қосылды - Қуат көзі жоқ	- Қол қорғанысын қалыпты жағдайға тартыңыз. - Қуат көзін тексеріңіз.
Chainsaw жұмыс істейді үзік-үзік	- Бос байланыс (сыртқы) - Бос байланыс (ішкі) - ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы ақаулы	- Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз. - Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз. - Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз.
Ара тізбегі құрғақ	- Резервуарда май жоқ - Май резервуарының қалпақшасының тыныс алуы бітеліп қалды - Майдың шығуы бітеліп қалды	- Маймен толтырыңыз. - Май бағының қақпағын тазалаңыз. - Май шығатын жерді босатыңыз.
Тізбекті тежегіш жасайды жұмыс істемейді	- Алдыңғы қол қорғағышындағы ауыстырып-қосқыш механизмінде ақау	- Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз.
Тізбек/бағыттаушы рельс ыстық	- Резервуарда май жоқ - Май резервуарының қалпақшасының тыныс алуы бітеліп қалды - Майдың шығуы бітеліп қалды - Доғал тізбек	- Маймен толтырыңыз. - Май бағының қақпағын тазалаңыз. - Май шығатын жерді босатыңыз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз.
Аралық аралау - сақина, дірілдеу немесе дұрыс араламау	- Тізбектің тартылуы тым бос - Доғал тізбек - Тозған тізбек - Тістерді дұрыс емес бағытты көрсетті	- Тізбектің керілуін реттеңіз. - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз. - Тізбекті ауыстырыңыз. - Ара шынжырын тістерді дұрыс бағытта қаратып қайта орнатыңыз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы керек және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Кескіш жолақ, батарея
Шығын материалдары*	Ара тізбегі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



ГЭ-ЛК 18/25-1 Ли



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Аккумуляторная бензопила














Артикул: 45.017.60 (1х3Ач)
Артикул: 45.017.77 (1х3Ач)






I.-№: 21074
I.-№: 21024

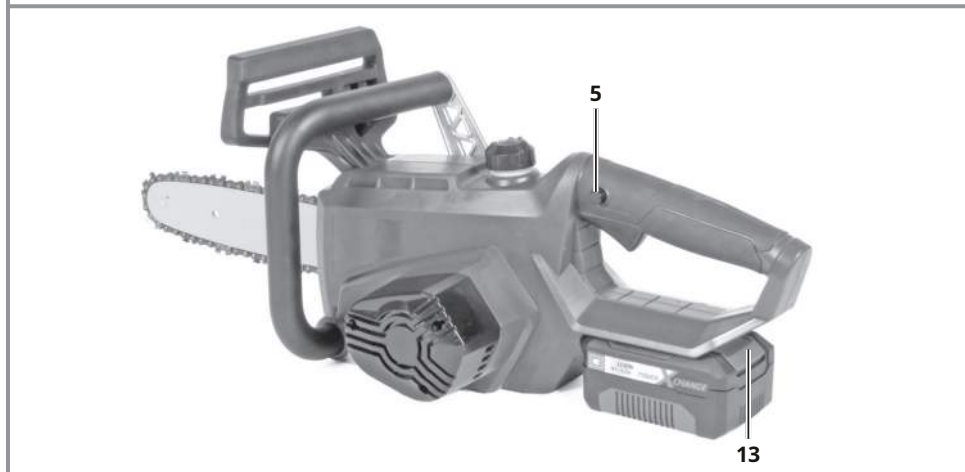
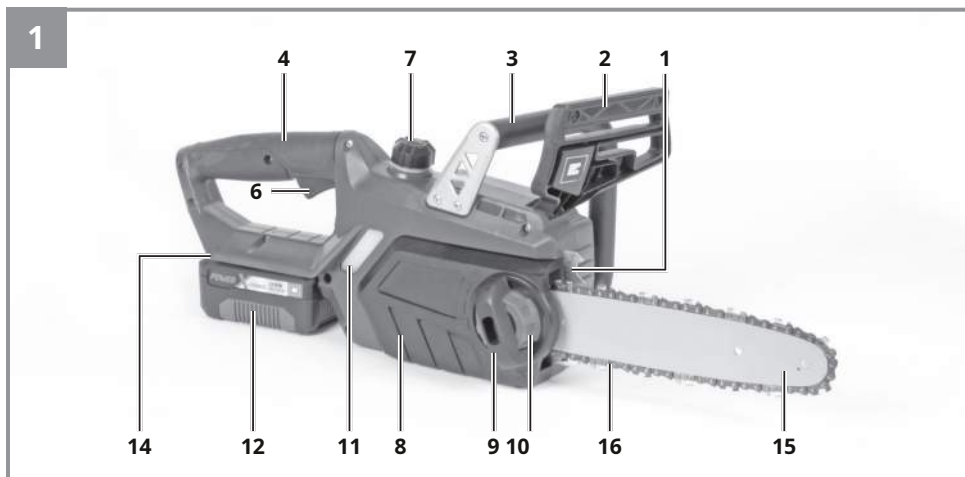


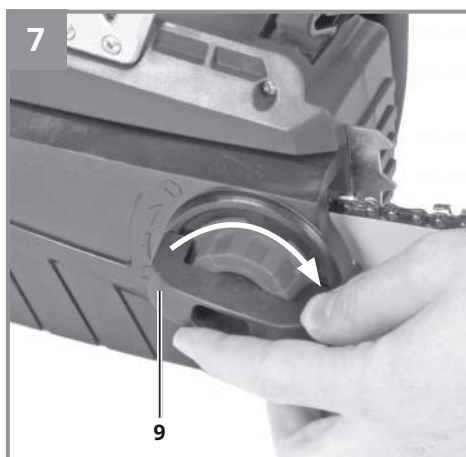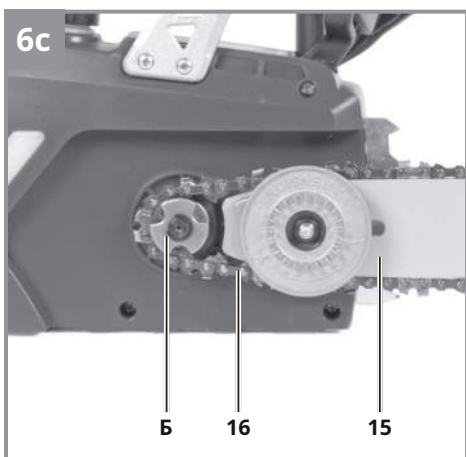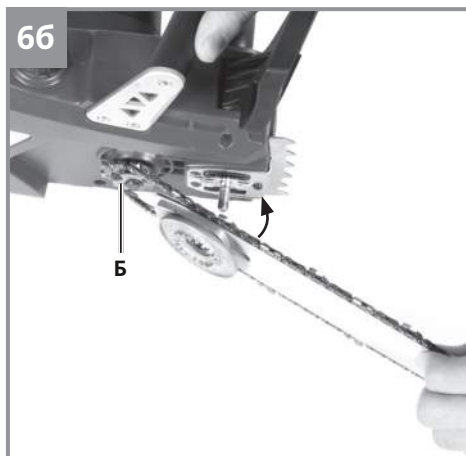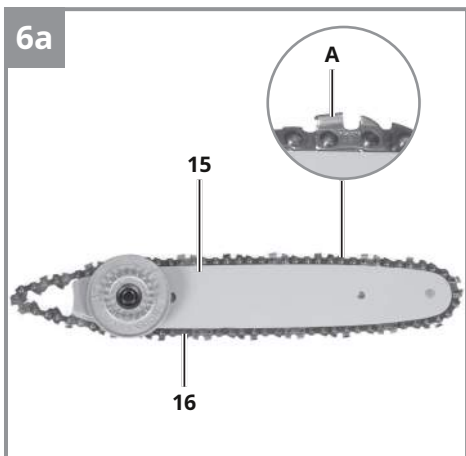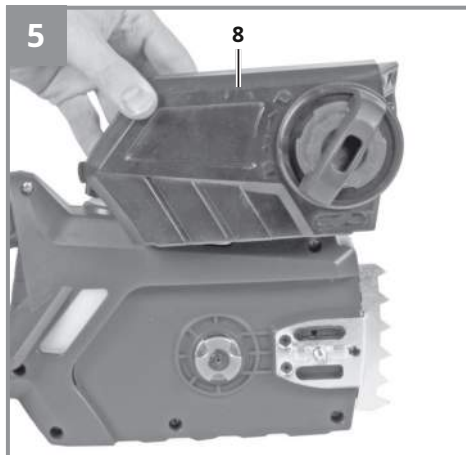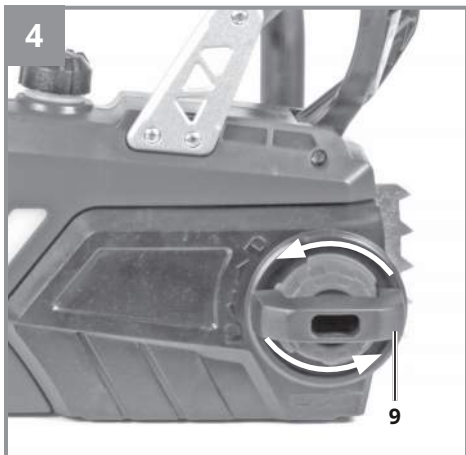

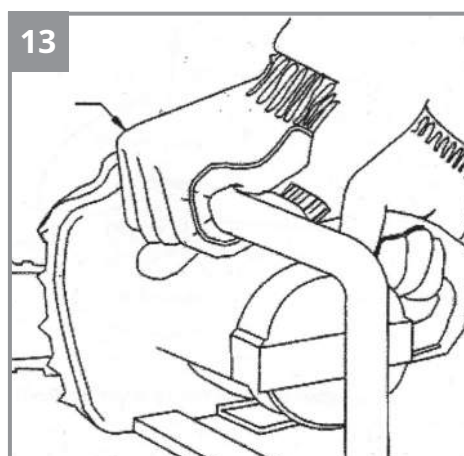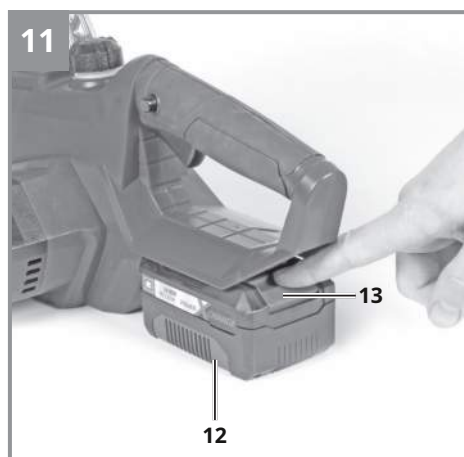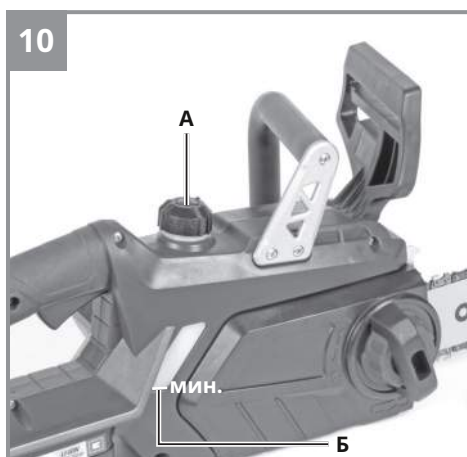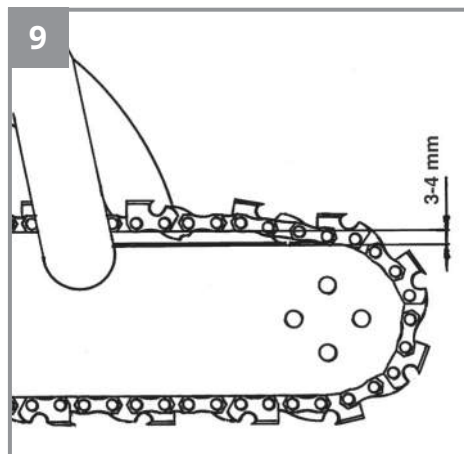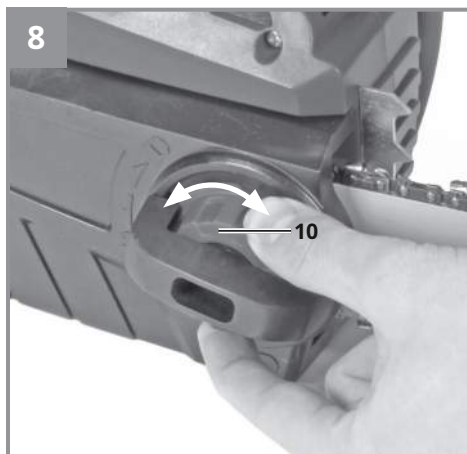

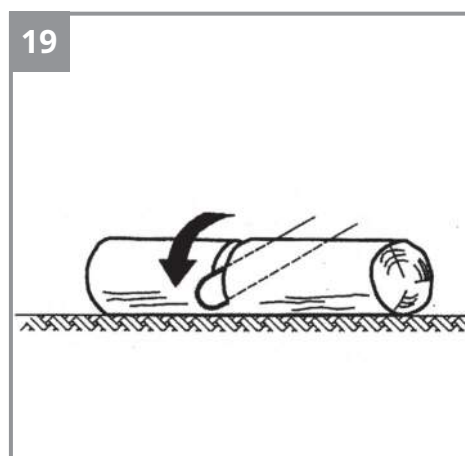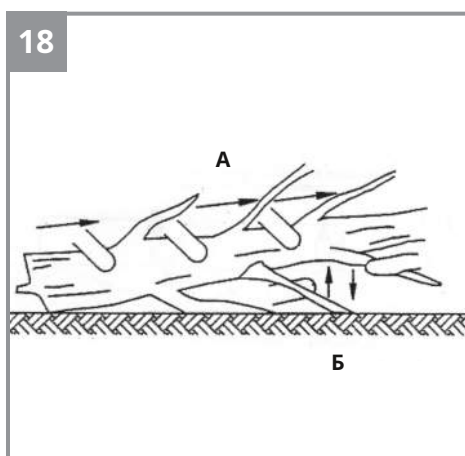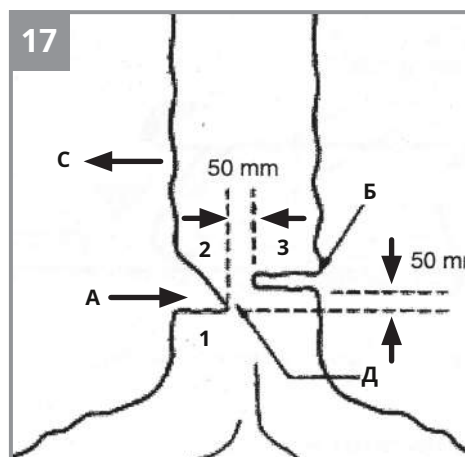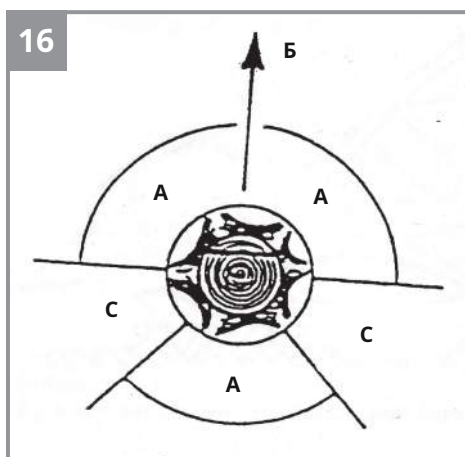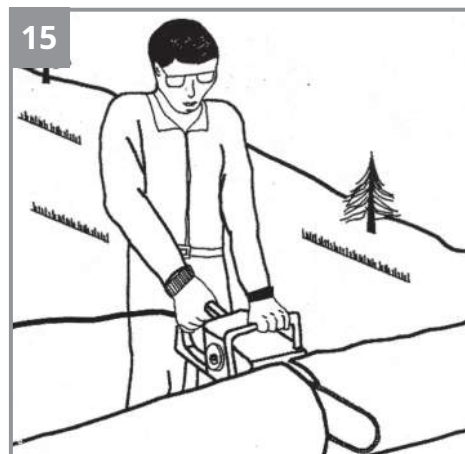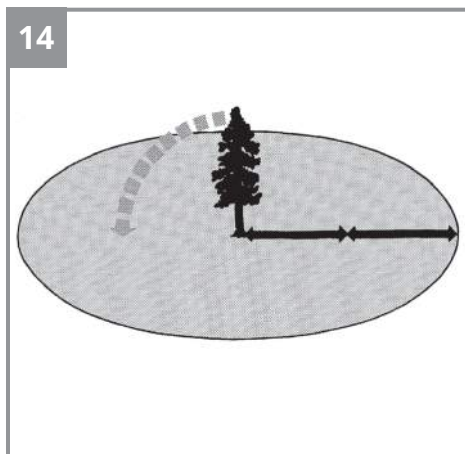

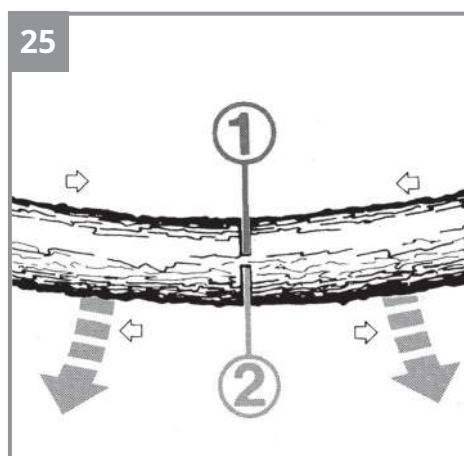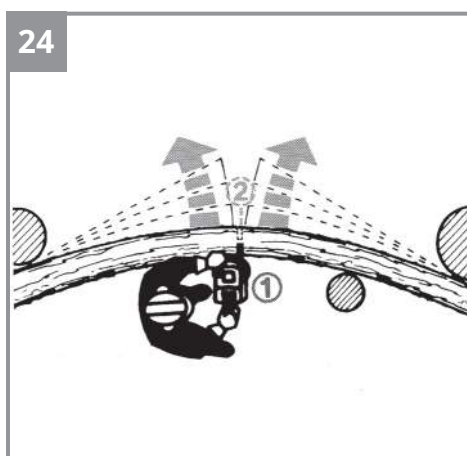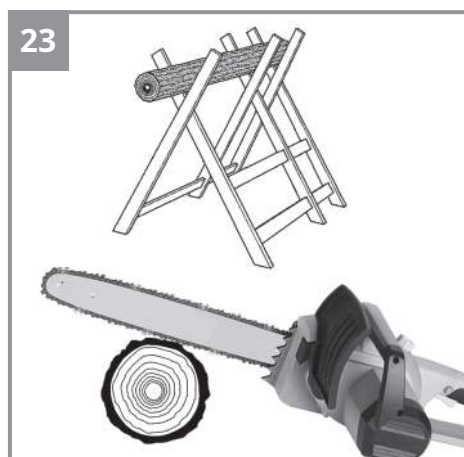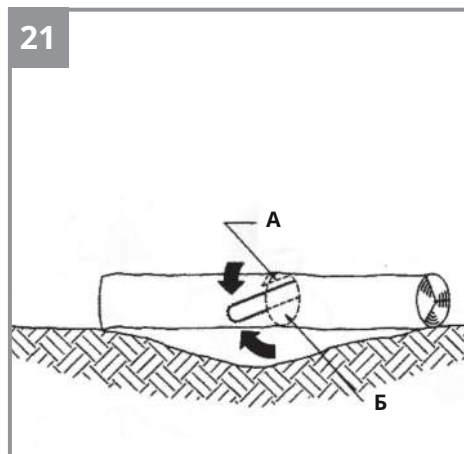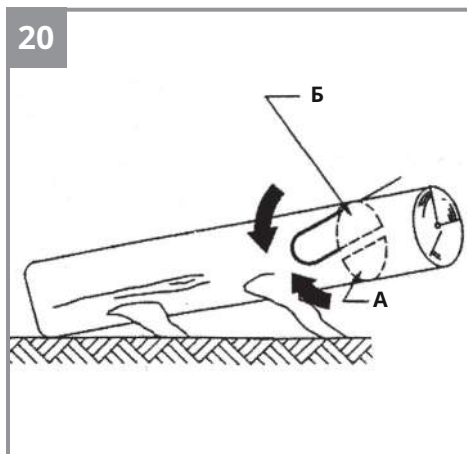

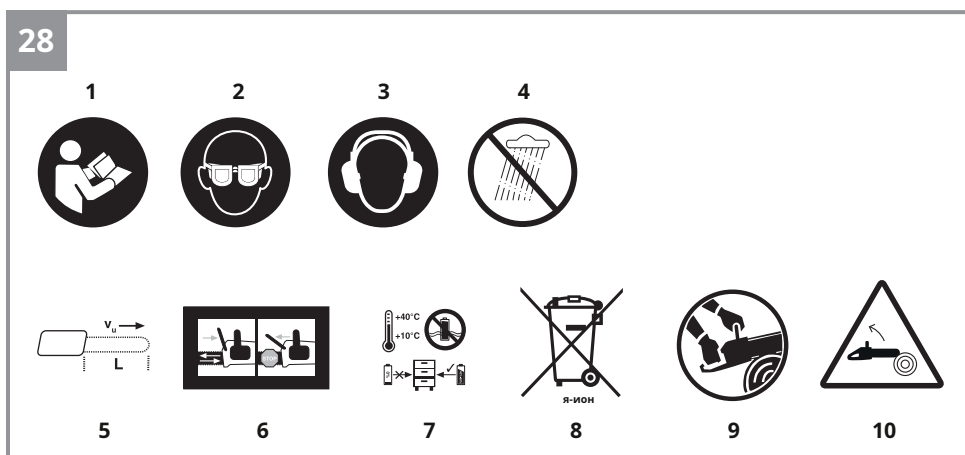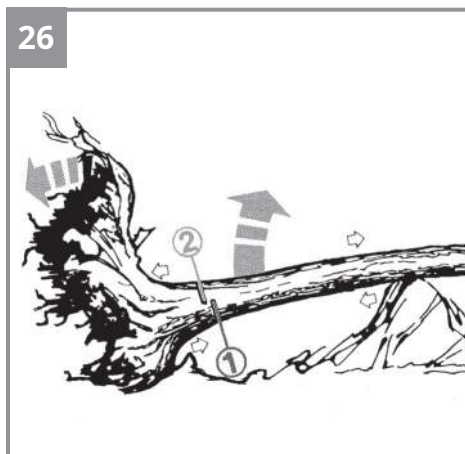

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к символам на машине (рис. 28):

1. Прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. Наденьте защитные очки.
3. Носите защитные наушники.
4. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя.
5. Максимальная длина резки/скорость цепи
ви: 4,5 м/с.
6. Перед вводом в эксплуатацию разблокируйте тормоз цепи!
7. Храните аккумулятор только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только заряженные аккумуляторы (заряженные не менее 40%).
8. Перед утилизацией инструмента необходимо извлечь аккумуляторы из инструмента. Как утилизировать батарейки: Батареи нельзя выбрасывать в бытовые отходы.
9. Всегда крепко держите аккумуляторную бензопилу обеими руками.
10. Отдача может привести к смертельным травмам в результате порезов.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1-3)**

1. Остановка когтями
2. Передняя защита рук (тормоз цепи)
3. Передняя ручка
4. Задняя ручка
5. Защитная блокировка.
6. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
7. Крышка масляного бака
8. Крышка цепного колеса.
9. Крепежный винт крышки цепного колеса.
10. Винт натяжения цепи.
11. Индикатор уровня масла в цепи.
12. Аккумулятор (в случае арт. №: 4501761 не входит в комплект поставки)
13. Кнопка блокировки.
14. Задняя защита рук.
15. Режущая балка
16. Пильная цепь
17. Защитный кожух резака
18. Зарядное устройство (в случае арт. №: 4501761 не входит в комплект поставки)
19. Переходная пластина

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Эта аккумуляторная бензопила предназначена для валки небольших деревьев, распиловки стволов, ветвей, деревянных балок и досок и т. д., а также для выполнения поперечных и продольных распилов. и может использоваться для поперечных и продольных разрезов. Он не подходит для резки любых материалов, кроме дерева.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В пост. тока
Холодной ходл : 2400 мин.⁻¹
Выходное напряжение зарядного устройства: 20 В пост. тока
Выходной ток зарядного устройства: 3 А
Зарядное устройство
напряжение питания: 200-250В~ 50-60Гц
Тип батареи: Литий-ионный
Количество ячеек аккумулятора: 5
Емкость аккумулятора: 3 Ач
Длина режущей шины: 250 мм Макс.
длина резки: 230 мм Скорость резки при номинальной частоте вращения: 4,5 м/с
Емкость масляного бака: 200 мл
Вес ок. 2,6 кг Тип цепи Oregon 90PX040X
..... Кансинь 3/8.04340DL
..... Ханчжоу Excelsior & Sharp Garden Tools Co., Ltd.: ES104MLEA041
Тип режущей направляющей Oregon 104MLEA041
..... Кансинь AP10-40437P
..... Ханчжоу Excelsior & Sharp Garden Tools Co., Ltd.: 90XP 3/8LP-043.40E

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN 62841-1 и EN 62841-4-1.

L_{PA} уровень звукового давления 89,1 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ Погрешность
 K_{WA} 97,1 дБ(А) Гарантированный
 L_{WA} уровень звуковой мощности 2,88 дБ 100 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определялись в соответствии с EN 62841-1 и EN 62841-4-1.

Ручка под нагрузкой

Величина вибрации передней ручки

$a = 4,78 \text{ м/с}^2$

Величина вибрации задней ручки a

$= 4,67 \text{ м/с}^2$

Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

Опасность! Не устанавливайте аккумулятор до тех пор, пока бензопила не будет полностью собрана и не будет установлено натяжение цепи. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

5.1 Установка режущей шины и пильной цепи

- Аккуратно распакуйте все детали и проверьте их комплектность (рис. 2-3).
- Выверните винт крепления крышки цепного колеса (9) (рис. 4).
- Снимите крышку цепного колеса (8) (рис. 5).
- Уложите цепь (16), как показано, в канавку, идущую вокруг режущей шины (15) (Рис. 6а/поз. А).
- Вставьте режущую шину и цепь, как показано, в крепление аккумуляторной бензопилы. При этом проведите цепь вокруг звездочки (рис. 6b и 6c/поз. В).
- Установите крышку цепного колеса и закрепите ее крепежным винтом (9) (рис. 7). **Важный!** Не затягивайте крепежный винт полностью до тех пор, пока не отрегулируете натяжение цепи (см. раздел 5.2).

5.2 Натяжение пильной цепи **Внимание!** Всегда отключайте сетевую вилку перед выполнением каких-либо проверок или регулировок. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

- Отверните на несколько оборотов винт крепления крышки цепного колеса (9) (рис. 4).
- Отрегулируйте натяжение цепи с помощью винта натяжения цепи (рис. 8/поз. 10). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает натяжение, поворот против часовой стрелки уменьшает натяжение цепи. Пильная цепь натянута правильно, если ее можно приподнять примерно на 3-4 мм посередине режущей шины (рис. 9).
- Затяните крепежный винт крышки цепного колеса (9) (рис. 7).

Опасность! Все звенья цепи должны правильно лежать в направляющих канавках режущей шины.

Примечания по натяжению цепи:

Пильная цепь должна быть правильно натянута, чтобы обеспечить безопасную работу. Вы можете сказать, что натяжение цепи идеальное, если пильную цепь можно поднять.

примерно на 3-4 мм в середине режущей направляющей. Поскольку во время резки пильная цепь нагревается и, следовательно, изменяется ее длина, проверяйте натяжение цепи каждые 10 минут и при необходимости регулируйте его снова. Это особенно относится к новым пильным цепям. По окончании работы снова ослабьте цепь, так как при остывании цепь укоротится. Это предотвратит повреждение цепи.

5.3 Смазка пильной цепи

Предупреждение! Всегда вынимайте аккумулятор перед выполнением каких-либо проверок или регулировок. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

Уведомление! Никогда не используйте цепь, если она не смазана маслом для пильных цепей. Использование бензопилы без масла для пильных цепей или если уровень масла ниже отметки «min» (рис. 10/поз. В) приведет к повреждению бензопилы.

Уведомление! Помните о температурном режиме: при разных температурах окружающей среды требуются разные смазки с совершенно разной вязкостью. При более низких температурах вам потребуются масла низкой вязкости, чтобы получить достаточную смазочную пленку. Однако, если летом использовать то же самое масло с низкой вязкостью, оно станет еще более жидким только из-за температуры окружающей среды, и в результате смазочная пленка может разрушиться, что приведет к перегреву и повреждению цепи. Кроме того, масло для цепи будет гореть и выделять ненужные загрязняющие вещества.

Заполнение масляного бака:

- Поместите бензопилу на ровную поверхность.
- Очистите область вокруг крышки масляного бака (рис. 10/поз. А), а затем очистите крышку масляного бака.
- Заполните бак маслом для пильных цепей. При этом следите, чтобы в бак не попала грязь, так как это может привести к засорению масляной форсунки.
- Закройте крышку масляного бака.

5.4 Зарядка литиевого аккумуляторного блока

(рис. 11-12) Аккумулятор защищен от полной разрядки. Встроенная защитная схема автоматически отключает оборудование, когда аккумулятор разряжен.

Предупреждение! Больше не нажимайте переключатель Вкл./Выкл., если сработала защитная цепь. Это может привести к повреждению аккумулятора.

1. Снимите аккумулятор с ручки, нажав для этого кнопку блокировки (13) вниз.

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (18) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.

3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр

обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.5 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 12) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (А). Индикатор емкости аккумулятора (В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Включение/выключение

Включение

- Подключите аккумулятор к оборудованию.
- Держите бензопилу за ручки обеими руками, как показано на рис. 13 (большие пальцы под ручками).
- Нажмите и удерживайте предохранительную блокировку (рис. 1/поз. 5).
- Включите бензопилу выключателем ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6). После этого можно снять предохранительную блокировку.

Выключение

Отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6).

Встроенный тормоз остановит работающую бензопилу за очень короткое время. Всегда отключайте вилку электропитания, когда прекращаете работу, даже если это происходит ненадолго.

Предупреждение! Всегда переносите пилу за переднюю ручку. Если пила подключена к сети и вы переносите ее за заднюю ручку (там, где расположены переключатели), существует риск, что вы можете случайно нажать одновременно предохранительную блокировку и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. и бензопила могла нечаянно запуститься.

6.2 Устройства безопасности

Моторный тормоз

Двигатель тормозит пильную цепь, как только выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6) отпускается или прерывается электропитание. Это значительно снижает риск травм, который в противном случае мог бы возникнуть, если бы цепь продолжала работать после выключения или отсоединения.

Цепной тормоз

Цепной тормоз представляет собой предохранительный механизм, который срабатывает через переднюю защиту руки (рис. 1/поз. 2). Если отдача вызывает резкий рывок бензопилы назад, тормоз цепи срабатывает и пила останавливается.

цепи менее чем за 0,1 секунды. Необходимо регулярно проверять работу тормоза цепи. Для этого откиньте ручное ограждение (рис. 1/поз. 2) вперед и на короткое время включите бензопилу. Пильная цепь не должна запускаться. Оттяните переднюю защиту руки (рис. 1/поз. 2) до фиксации, чтобы освободить тормоз цепи.

Опасность: Никогда не используйте пилу, если защитное оборудование не работает должным образом. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать системы защиты, связанные с безопасностью. Любую работу всегда следует поручить нашему сервисному отделу или мастерской аналогичной квалификации.

Защита рук

Передняя защита для рук (которая одновременно действует как тормоз цепи) (Рис. 1/Поз. 2) и задняя защита для рук (Рис. 1/Поз. 14) защищают от травм пальцев в результате контакта с пильной цепью, если цепь рвется, потому что она перегружена.

7. Работа с бензопилой

7.1 Подготовка

Чтобы обеспечить безопасную работу, перед каждым использованием проверяйте следующие пункты:

Состояние цепной пилы

Перед началом работы осмотрите бензопилу на наличие повреждений корпуса, силового кабеля, пильной цепи и режущей шины. Никогда не используйте бензопилу, если она явно повреждена.

Контейнер для масла

Уровень заполнения масляного контейнера. Даже во время работы постоянно проверяйте наличие достаточного количества масла в системе. Во избежание повреждения бензопилы никогда не запускайте пилу, если в системе нет масла или если уровень масла опустился ниже отметки «min» (рис. 10/поз. В).

В среднем одна заправка длится около 15 минут в зависимости от количества пауз в резке и задействованных нагрузок.

Пильная цепь

Натяжение пильной цепи, состояние режущих элементов. Чем острее бензопила, тем проче и управляемое работать с бензопилой. То же самое касается и натяжения цепи. Опять же, во время работы также проверяйте натяжение цепи каждые 10 минут, чтобы повысить вашу безопасность. В частности, новые пильные цепи часто имеют тенденцию к большему расширению.

Цепной тормоз

Проверьте работу тормоза цепи, как описано в главе «Устройства безопасности», а затем отпустите его.

Защитная одежда

Всегда носите подходящую облегающую защитную одежду, например, специальные брюки, защищающие от порезов, защитные перчатки и защитную обувь.

Средства защиты органов слуха и защитные очки

При валке деревьев или выполнении лесных работ всегда надевайте защитный шлем со встроенной защитой лица и слуха. Это обеспечит защиту от падения ветвей и любых ветвей, если они отскочат назад.

7.2 Описание правильных процедур основного использования бензопилы

Валка дерева (рис. 14-17)

Если на валке и рубке одновременно работают два и более человека, то минимальное расстояние между валяемым деревом и спиливаемым деревом должно быть не менее двойной высоты валяемого дерева (рис. 14). При валке деревьев необходимо соблюдать осторожность, чтобы не подвергать опасности других людей, не задевать линии электропередачи и не наносить материальный ущерб оборудованию или имуществу. В случае контакта дерева с линией электропередачи следует немедленно сообщить об этом ответственной энергоснабжающей компании.

При работе пилой на склоне оператор бензопилы должен стоять на более высокой точке склона, чем валяемое дерево, так как после спиливания дерево будет катиться или соскальзывать вниз (рис. 15).

Прежде чем валить дерево, необходимо сначала спланировать и, при необходимости, расчистить путь эвакуации. Этот путь эвакуации должен вести по диагонали в направлении, противоположном ожидаемому направлению падения – это видно на рис. 16 (A = опасная зона, B = направление падения, C = зона эвакуации).

Прежде чем валить дерево, необходимо принять во внимание естественный наклон дерева, расположение более крупных ветвей и направление ветра, так как это поможет вам правильно определить направление падения дерева.

С дерева необходимо удалить грязь, камни, рыхлую кору, гвозди, скобы и проволоку.

Изготовление вырубki (рис. 17)

Сделайте надрез (A) под прямым углом к направлению падения на глубину 1/3 диаметра дерева, как показано на рисунке.

на рис. 17. Сначала сделайте нижнюю горизонтальную вырубку (1). Это предотвращает защемление пильной цепи или направляющей шины при выполнении второго запила.

Выполнение валочного пропила (рис. 17)

Валочный спил должен располагаться не менее чем на 50 мм выше горизонтальной выемки. Выполните валочный пропил (В) параллельно горизонтальной вырубке. Валочный пропил следует делать на такую глубину, чтобы оставалась тонкая полоска (полоска валочного шарнира) (D), которая может действовать как шарнир. Эта полоска предотвращает вращение и падение дерева в неправильном направлении. Не разрезайте полоску. Когда спил приблизится к полосе, дерево должно начать падать. Если становится ясно, что дерево вполне может упасть в направлении, отличном от желаемого направления падения (С), или оно начинает отклоняться назад и защемлять пильную цепь, прервите валочный распил и вставьте клинья из дерева, пластика или алюминия, чтобы открыть вынимайте срез и контролируйте наклон дерева до тех пор, пока оно не наклонится в нужном направлении.

Когда дерево начнет падать, выньте бензопилу из пропила, выключите ее, положите на землю и покиньте опасную зону по запланированному пути эвакуации. Следите за падающими ветками и будьте осторожны, чтобы не споткнуться.

Удаление ветвей

Здесь речь идет об удалении ветвей со срубленного дерева. При удалении ветвей оставляйте все ветки, обращенные вниз, которые поддерживают дерево, пока ствол дерева не будет срезан. Ветки меньшего размера следует удалять, как показано на рис. 18 (А = направление резки при удалении ветвей, В = держаться подальше от земли! Опорные ветки следует оставлять до тех пор, пока ствол не будет срезан) за один срез снизу вверх. Все ветки, находящиеся под напряжением, следует обрезать снизу вверх, чтобы пила не застряла.

Разрезание ствола дерева на отрезки

Здесь мы рассмотрим процесс распиловки срубленного дерева на части. Убедитесь, что вы твердо стоите на ногах и равномерно распределяете вес тела на обе ноги. Если возможно, ствол следует подложить и подпереть ветвями, балками или клиньями. Для легкой резки следуйте простым инструкциям ниже.

Если ствол дерева поддерживается равномерно по всей длине, как показано на рис. 19, продолжайте обрезку сверху вниз. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в землю при этом.

Если вес ствола дерева опирается на один конец, как показано на рис. 20, сначала прорежьте 1/3 диаметра ствола с нижней стороны (А), чтобы предотвратить его раскалывание. Сделайте второй надрез сверху (2/3 диаметра) до высоты первого надреза (В) (это предотвратит застревание бензопилы).

Если вес ствола дерева приходится на оба конца, как показано на рис. 21, сначала прорежьте 1/3 диаметра ствола сверху (А), чтобы предотвратить его раскалывание. Сделайте второй надрез снизу (2/3 диаметра) на высоту первого надреза (В) (это предотвратит защемление бензопилы).

При работе пилой на склоне всегда располагайтесь в более высокой точке склона над деревом, как показано на рис. 15. Чтобы сохранить полный контроль в момент выполнения пропила, уменьшите давление к концу пилы. рез, не отпуская ручки бензопилы. Следите за тем, чтобы бензопила не касалась земли.

После завершения резки подождите, пока цепная пила остановится, прежде чем снимать ее. Всегда выключайте двигатель бензопилы, прежде чем переходить от дерева к дереву.

7.3 Отдача

Термин «отдача» описывает то, что происходит, когда работающая бензопила внезапно отбрасывается вверх и назад. Обычно это происходит из-за контакта кончика режущей направляющей с заготовкой или защемления пильной цепи. В случае отдачи внезапно и резко возникают большие силы. В результате бензопила обычно реагирует неконтролируемо. Это часто может привести к очень серьезным травмам рабочего или людей, находящихся поблизости. Риск отдачи особенно велик при выполнении поперечных, угловых и продольных резов, так как при этих резах невозможно использовать стопор. Поэтому вам следует избегать этих разрезов, насколько это возможно, и проявлять особую осторожность, когда они неизбежны.

Риск отдачи наиболее велик, когда пила расположена для пропила в районе кончика режущей направляющей, поскольку там наибольший эффект рычага (рис. 22). Поэтому перед выполнением резки безопаснее всего расположить пилу ровно и как можно ближе к упору когтя (рис. 23).

Предупреждение!

- Следите за тем, чтобы натяжение цепи всегда было правильно отрегулировано.
- Используйте бензопилу только в том случае, если она находится в идеальном рабочем состоянии.
- Работайте только с пильной цепью, заточенной должным образом в соответствии с инструкцией.
- Никогда не работайте пилой выше уровня плеч.
- Никогда не рубите верхним краем или кончиком меча.
- Всегда крепко держите бензопилу обеими руками.
- По возможности используйте стопор когтя в качестве рычага.

Резка древесины, находящейся под напряжением Особая осторожность требуется при резке древесины, находящейся под напряжением. Древесина, находящаяся под напряжением, от которого она освобождается при резке, в некоторых случаях может реагировать совершенно непредсказуемо и неконтролируемо. В худшем случае это может привести к крайне тяжелым или даже смертельным травмам (рис. 24-26). Данный вид работ должны выполнять только лица, прошедшие специальное обучение.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

- Каждый раз перед очисткой извлекайте батарею.
- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости для его очистки.

8.1 Очистка

- Регулярно очищайте зажимной механизм, продвывая его сжатым воздухом или чистой щеткой. Не используйте инструменты для очистки.
- Следите за тем, чтобы на ручках не было смазки, чтобы вы могли надежно их удерживать.
- При необходимости очищайте устройство влажной тряпкой и, при необходимости, мягким моющим средством.
- Если бензопила не будет использоваться в течение длительного периода времени, необходимо слить масло из бака. Ненадолго погрузите пильную цепь и режущую направляющую в масляную ванну, а затем оберните их промасленной бумагой.

8.2 Техническое обслуживание

Замена пильной цепи и режущей шины Режущую направляющую необходимо заменить, если

- изношена направляющая канавка режущей шины;
- носовая звездочка в направляющей ножа повреждена или изношена.

Снимите переходную пластину (поз. 19) с режущей направляющей, как показано на рис. 27. Теперь установите переходную пластину на новую режущую направляющую. Действуйте, как описано в разделе «Сборка режущей шины и пильной цепи».

Проверка автоматической смазки цепи

Необходимо регулярно проверять работу автоматической системы смазки цепи во избежание перегрева и связанного с этим повреждения режущей шины и пильной цепи. Для этого направьте кончик направляющей фрезы в сторону гладкой поверхности (доски, среза спиленного дерева) и дайте бензопиле поработать.

Если во время этого процесса становится очевидным увеличение следов масла, значит, автоматическая система смазки цепи работает правильно. Если явных следов масла не обнаружено, обратитесь к соответствующим инструкциям в разделе «Устранение неисправностей». Если содержащаяся там информация по-прежнему не помогает исправить ситуацию, обратитесь в наш сервисный отдел или в другую мастерскую аналогичной квалификации.

Опасность! При выполнении этого теста не прикасайтесь к поверхности кончиком режущей направляющей. Соблюдайте безопасное расстояние (около 20 см).

Заточка пильной цепи

Эффективная работа с бензопилой возможна только в том случае, если пильная цепь исправна и остра. Это также снижает риск отдачи. Цепь пилы может быть заточена у любого дилера. Не пытайтесь заточить пильную цепь самостоятельно, если у вас нет необходимых специальных инструментов и опыта.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Примечания по охране**окружающей среды/утилизации.**

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок**Опасность!**

Перед устранением неполадок выключите оборудование и вытащите аккумулятор.

В таблице ниже содержится список симптомов неисправности и поясняется, что можно сделать, чтобы устранить проблему, если ваш инструмент не работает должным образом. Если после просмотра списка проблема не устранена, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую.

Причина	Вина	Средство
Бензопила не работает вообще	- Сработал тормоз быстрой остановки. - Нет источника питания	- Верните защиту рук в нормальное положение. - Проверьте электропитание.
Бензопила работает периодически	- Ослабленное соединение (внешнее) - Ослабленное соединение (внутреннее) - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ неисправен.	- Обратитесь в специализированную мастерскую. - Обратитесь в специализированную мастерскую. - Обратитесь в специализированную мастерскую.
Цепь пилы сухая	- Нет масла в баке - Сапун крышки масляного бака заблокирован. - Выход масла заблокирован	- Залейте масло. - Очистите крышку масляного бака. - Очистите маслоотвод.
Цепной тормоз делает не работа	- Проблема с механизмом переключения в передней защите рук.	- Обратитесь в специализированную мастерскую.
Цепь/направляющая горячая	- Нет масла в баке - Сапун крышки масляного бака заблокирован. - Выход масла заблокирован - Тупая цепь	- Залейте масло. - Очистите крышку масляного бака. - Очистите выход масла. - Заточите или замените цепь.
Бензопила кольцо, вибрирует или неправильно пилит	- Натяжение цепи слишком слабое. - Тупая цепь - Изношенная цепь - Зубья пилы направлены в неправильном направлении	- Отрегулируйте натяжение цепи. - Заточите или замените цепь. - Замените цепь. - Установите пильную цепь на место так, чтобы зубья были направлены в правильном направлении.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует отправить на экологически чистую переработку.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее переносом в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше нельзя использовать, а также согласно Директиве 2006/66/ЕС, дефектные или разряженные аккумуляторы должны собираться отдельно. и утилизировать экологически правильным способом.

При неправильной утилизации отработанное электрическое и электронное оборудование может оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Великобритании:

В соответствии с Положением об отходах электрического и электронного оборудования 2013 г. (SI 2013/3113) (с поправками) и Положением об отходах батарей и аккумуляторов 2009 г. (SI 2009/890) (с поправками), непригодные к использованию изделия должны собираться отдельно и утилизировать экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущий брус, Аккумулятор
Расходные материалы*	Пильная цепь
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроснашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпиона, Эрроу-Брук-роуд, Аптон, Уиррал, CH49 0AB