






TC-MC 355/1







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Металл кесу машинасы




№-бап: 45.031.39

I.-Nr.: 21011

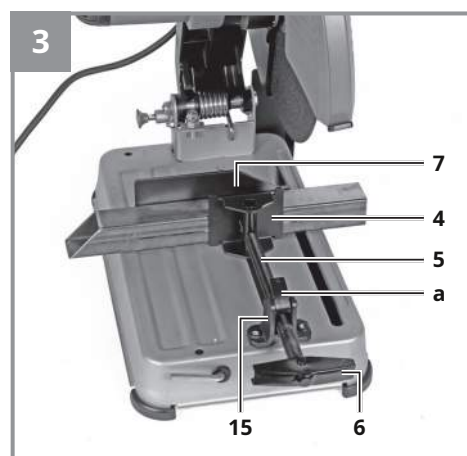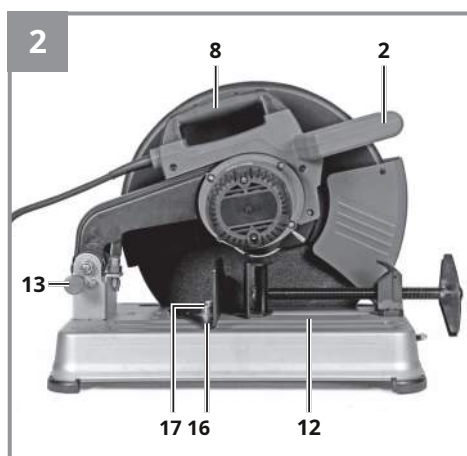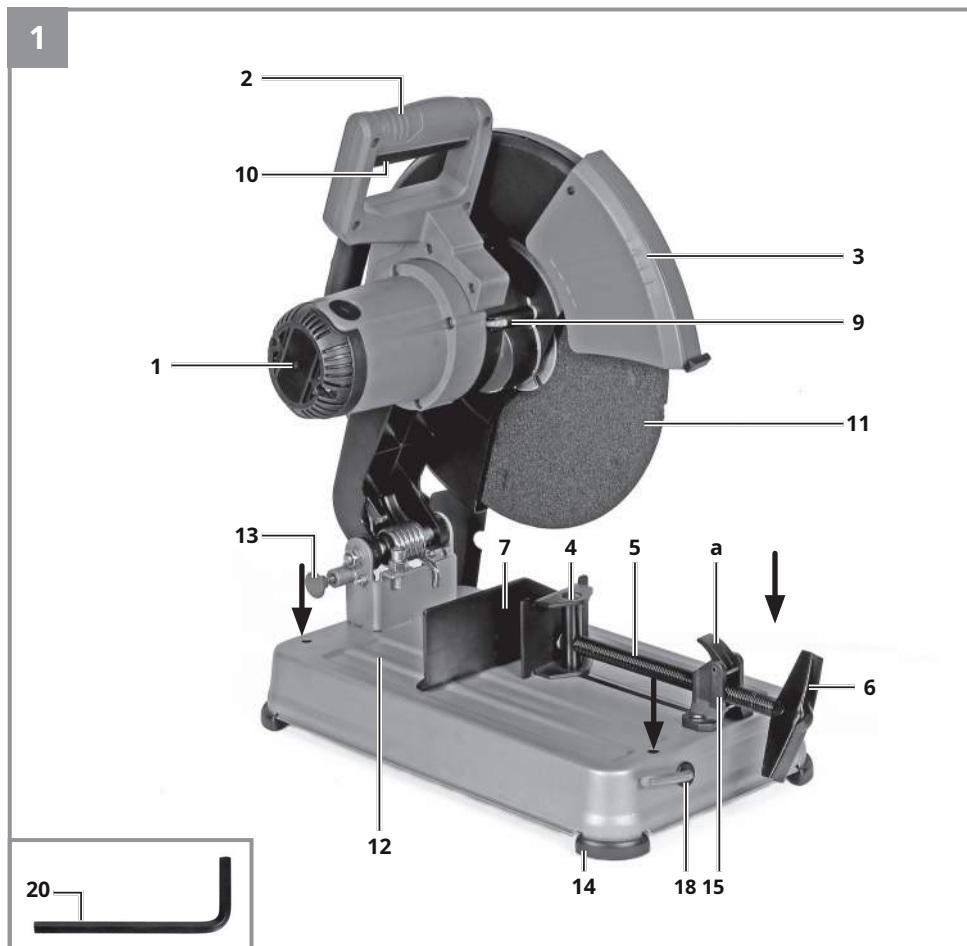

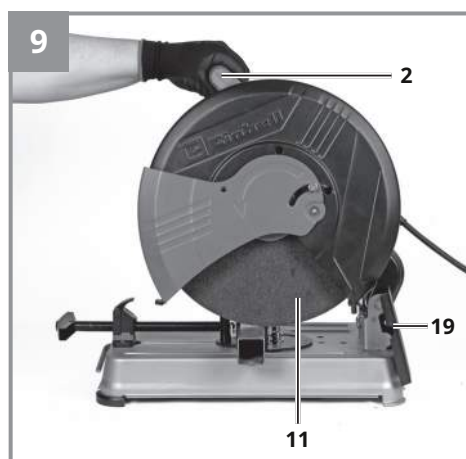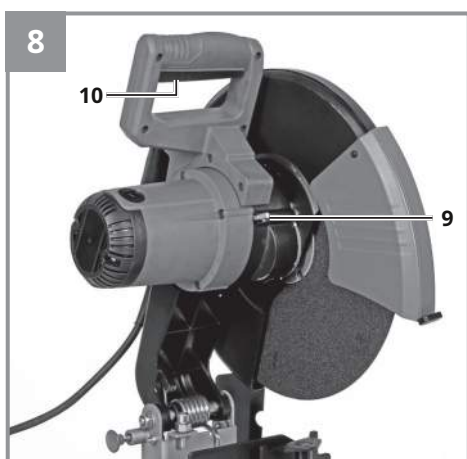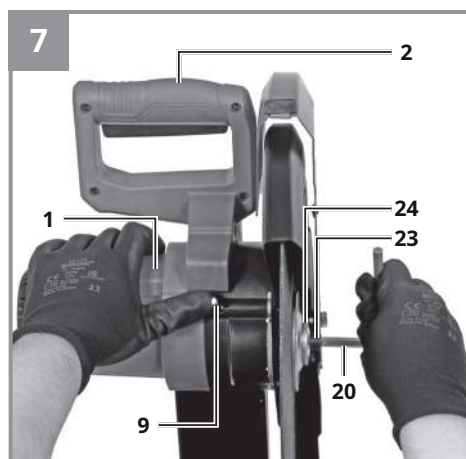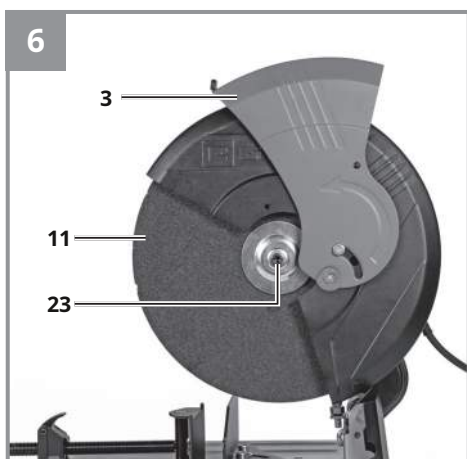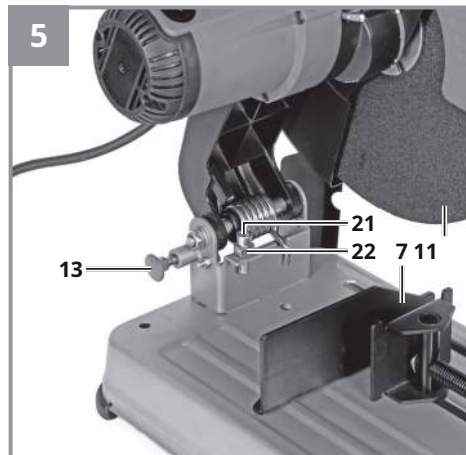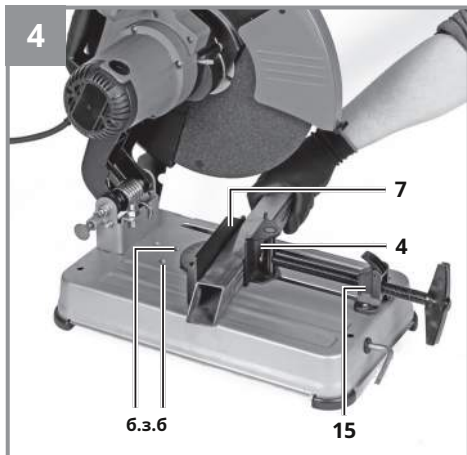

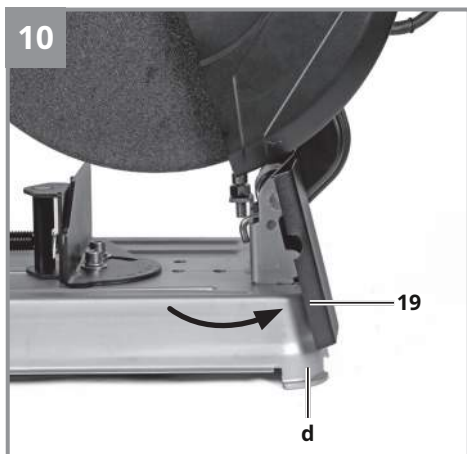

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
5. **Қолғап киіңіз.**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2) 1

- Басын көрді
- 2 Тұтқаны
- 3 Кесу дөңгелегі үшін реттелетін қорғаныс
- 4 Реттелетін қысқыш беті
- 5 Шпиндель
- 6 Қол иіні
- 7 Тұрақты қысқыш беті

- 8 Тасымалдау тұтқасы
- 9 Білік құлпы
- 10 Қосу/өшіру қосқышы
- 11 Кесетін дөңгелек
- 12 Кесте
- 13 Құлыптау
- 14 Аяқтар
- 15 Виза
- 16 Бекіткіш болт
- 17 Бекіткіш болт
- 18 Кілт ұстағышы
- 19 Ұшқын дефлекторы
- 20 Әмбебап кілт
- 21 Бұранданы тоқтатыңыз
- 22 Бекіткіш гайка
- 23 Білік бұрандасы
- 24 Сыртқы фланец

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Металды кесетін станок
- Болатқа арналған кескіш дөңгелек
- Әмбебап кілт
- Тұтқаны пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Металл кесетін станок станоктың өлшеміне сәйкес металды кесуге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Машинаны тек сәйкес кесу дөңгелектерімен басқару керек. HSS, HM, CV, т.б. материалдардан жасалған ара дискінің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады. Жабдықты дұрыс пайдалану үшін, сондай-ақ осы пайдалану нұсқаулығында берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын орындау керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық кесу аймағында кесу дөңгелегімен жанасуыңыз.
- Кесу дөңгелегі жұмыс істеп тұрған кезде оған жету (кесу кезіндегі жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Сынған кесу дөңгелектері.
- Зақымдалған немесе кесілген дөңгелектерді катапультиациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы.....220-240
В~ 50 Гц Қуаты Р 2200 Вт
Бос жүріс жылдамдығы n.4200
мин⁻¹ Кесу дөңгелегі Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 мм
Негіз ауданы 470 x 280 мм Айналу
ауқымы 0° – 45° Макс. ілмекті
қысу диапазоны 240 мм Ара ені
90° Ø 125 / 110 x 110 мм 45° аралау
ені Ø 100 / 90 x 90 мм
Салмағы15,7 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 94,1
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3
 L_{WA} дБ дыбыс қуатының деңгейі 107,1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Металл кесетін машинаны орауыштан шығарыңыз және тасымалдау кезінде болуы мүмкін зақымдануды тексеріңіз.
- Құрылғының сенімді тұрғанына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе қатты негізге бекітіңіз.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Ұшқын дефлекторын негізгі тақта мен ұшқын дефлекторы арасында саңылау пайда болғанша көрсеткі бағыты бойынша тасымалдау күйінен бұру керек. (Сурет 10)
- **Маңызды!** Ұшқын дефлекторының жанында табанға (d) бекітілген резеңке жоқ (Сурет 10). Егер бұл жерге резеңке бекітілген болса, ол ұшқын дефлекторы бұрып жіберген ұшқындар арқылы балқитын еді.
- Кесу дөңгелегі біркелкі айналуы керек.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын іске қоспас бұрын, кесу дөңгелегі дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Құлыптауды (13) босатыңыз.

6. Құрастыру

Маңызды! Техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе құрастыру жұмыстарын орындау алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Үлкен тұрақтылық үшін жабдықты жұмыс үстеліне немесе соған ұқсас етіп бекітіңіз (Сурет 1). Бұрандалар, т.б. сияқты қолайлы бекіту материалдарын дилерден алуға болады.

6.1 Тасымалдау тірегі / тасымалдау тұтқасы (Сурет 1, 2)

- Ара басын (1) тұтқасынан төмен итеріңіз (2) және блокировканы (13) тартып шығарыңыз.
- Араның басын баяу көтеріңіз. Маңызды! Қалпына келтіру серіппесі ара басын автоматты түрде көтереді. Сондықтан кесуден кейін тұтқаны жай ғана жіберіп қоймай, аздап қарсы қысым жасау арқылы ара басының баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз.
- 1-суретте ара басы жоғарғы күйінде көрсетілген.

- Машинаны тасымалдағыңыз келген кезде ара басын қайтадан төменгі күйіне бекіту үшін блокировканы пайдалануыңыз керек.
- Тасымалдауды жеңілдету үшін ара тасымалдау тұтқасымен (8) жабдықталған.

6.2 Тірек (Сурет 3)

Әрбір дайындаманы кесу алдында ілгекке (15) бекіту керек.

- Гайканың жоғарғы жартысын жоғары қарай аударыңыз (a).
- Шпиндельді (5) дайындаманың қысқыштың қысқыш беттерінің (4/7) арасына қысылатындай етіп тартыңыз.
Ескерту: Гайканың жоғарғы жартысы жоғары аударылған кезде шпиндельді бұрудың қажеті жоқ. Шпиндельді шығаруға немесе қажетті мөлшерге дейін итеруге болады.
- Шпиндельді қысқыш беті (4) дайындамаға тиетін жерге дейін итеріңіз.
- Шпиндель мен гайканың екі жартысы бір-біріне тиіп тұруы үшін гайканың жоғарғы жартысын қайтадан төмен қарай аударыңыз.
- Қол иіндісін (6) бұрап, дайындаманы сырғаға қауіпсіз бекітіңіз.

6.2.1 Үлкен дайындамаларды қысу (2,4-сурет)

Үлкен дайындамаларды өңдей алу үшін екі бұранданы (16/17) алып, қысқыш бетін (7) артқы жағына b және c саңылауларына жылжыту керек. Содан кейін қысқыш беті бұрандалармен қайтадан бекітілуі керек.

6.3 Митрлік кесу (Сурет 2, 4)

Кесулерді жасау үшін ілмекті 0°-тан 45°-қа дейін бұруға болады.

- Екі бұранданы (16/17) босатыңыз.
- Тіректің (15) қысқыш бетін (7) қажетті бұрышқа бұраңыз.
- Бұрандаларды қайта бекітіңіз.
- Дайындаманы қысқан кезде, алдыңғы қысқыш беті (4) автоматты түрде дұрыс орынға бұрылып, дайындаманың қауіпсіз бекітілгенін қамтамасыз ету үшін дайындамаға сәйкес келеді.

6.4 Тоқтатқыш бұранданы реттеу (Сурет 5)

Кесу дөңгелегі төмен қарай қозғалысын тоқтату бұрандасы (21) арқылы реттеуге болады. Бұл доңғалақтың тозуын өтеу үшін қажет – кесу дөңгелегі диаметрі кішірек болғандықтан, ол дайындаманы тура кесіп өте алмайды.

- Бекіткіш гайканы (22) босатыңыз.
- Тоқтатқыш бұранданы қажетінше ішке немесе сыртқа бұраңыз.
- Кесу дөңгелегі (11) ілмектің (15) қысқыш бетіне (7) жеткенін тексеру үшін ара басын (1) түсіріңіз.
- Бекіткіш гайканы қайта қатайтыңыз.

Маңызды!

Біраз уақыттан кейін жаңа дөңгелекті орнатсаңыз, доңғалақ жабдық тұрған бетке кесіліп кетпеуі үшін тоқтату бұрандасының (21) реттелуін тексеру қажет.

6.5 Кесу дөңгелегін өзгерту (Сурет 6/7)

- Қуат ашасын суырып алыңыз.
- Ара басын (1) оның жоғарғы демалу орнына жылжытыңыз.
- Кесу дөңгелегі үшін реттелетін қорғанысты (3) жоғары қарай бұраңыз.
- Білік құлпын (9) басып, кесу дөңгелегін (11) екінші қолмен білік бекітпесі бекітілгенше баяу бұраңыз.
- Білік бұрандасын (23) сағат тіліне қарсы бағытта бұру үшін, берілген әмбебап кілтті (20) пайдаланыңыз.
- Білік бұрандасын, шайбаны, сыртқы фланецті алыңыз (24) және тозған кесу дөңгелегі.
- Жаңа кесу дөңгелегін кері ретпен орнатыңыз және қатайтыңыз.

Маңызды: Кесетін дөңгелекті орнатпас бұрын фланецтерді мұқият тазалау керек.

- Бағыт көрсеткісін ескеріңіз.
- Тек ұсынылған, күшейтілген кесу дөңгелектерін пайдаланыңыз және доңғалақты орнында мықтап ұстап тұру және оның айналуын болдырмау үшін білікті бұранданы жеткілікті түрде бұраңыз. Білік бұрандасын шамадан тыс бұрау кесу дөңгелегін зақымдауы мүмкін.
- Ара басы орнатылғаннан кейін кесу дөңгелегі қорғанышы бұрынғы орнына қайта секіруі үшін оны тұтқасынан (2) төмен итеріңіз.

7. Операция

7.1 Қосу/өшіру қосқышы (Сурет 8)

- Кесетін машинаны қосу үшін қосу/өшіру (10) қосқышын басыңыз.
- Кесетін машинаны өшіру үшін ажыратқышты жіберіңіз.

7.2 Кесу (Сурет 9)

- Дайындаманы ілгекке мықтап бекітіңіз.
- Құрылғыны қосыңыз және қозғалтқыштың ең жоғары жылдамдығына жеткенше күтіңіз.
- Ара басын (1) тұтқасынан төмен итеріңіз (2) кесу дөңгелегі дайындамаға аздап жанасып қалғанша.
- Кесу дөңгелегін (11) кескіңіз келетін материал арқылы тегіс жылжытыңыз. **Маңызды:** Кесетін доңғалақтың секіруіне немесе дірілдеуіне жол бермеңіз. Бұл тек сапасыз кесулерге немесе дөңгелектің сынуына әкеледі.
- Кесу кезінде тұтқаны қатты және біркелкі басу керек.
- Дайындаманың қызып кетуін және бұранданың шамадан тыс пайда болуын болдырмау үшін кесу операциясының соңында да кесу жылдамдығын төмендетпеу керек.

Ескерту: Бір кесу дөңгелегіндегі кесулердің саны және олардың сапасы кесулерді жасауға кететін уақытқа байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Жылдам кесу доңғалақтардың тозуын тездетуі мүмкін, бірақ олар дайындаманың түссізденуіне және бұрғылардың пайда болуына жол бермейді.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелегі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






TC-MC 355/1






RUS Оригинальная инструкция по
эксплуатации Станок для резки металла




Артикул: 45.031.39

I.-№: 21011

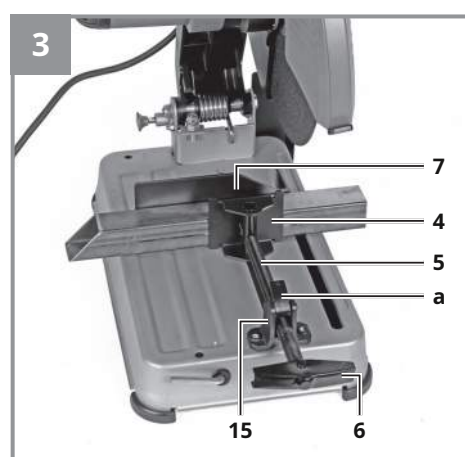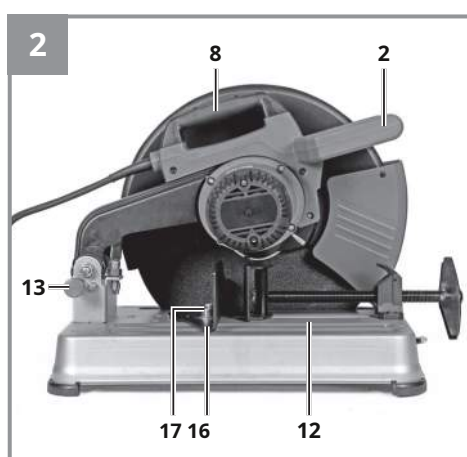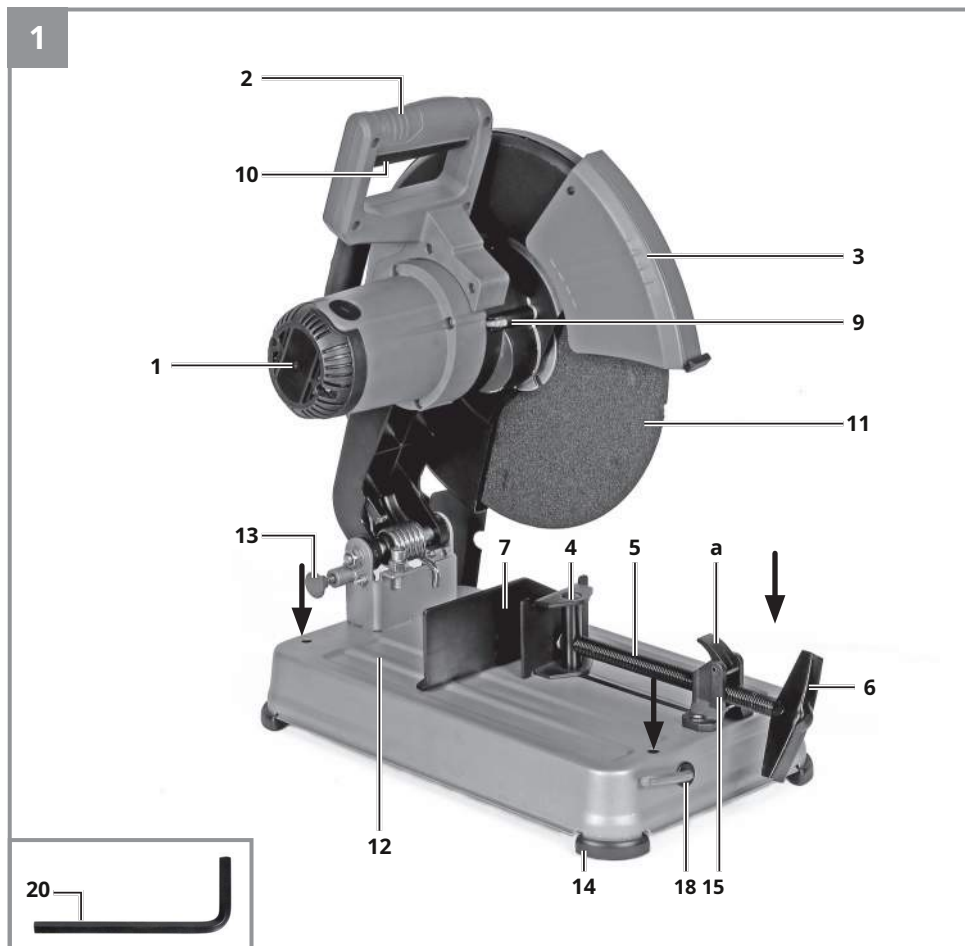

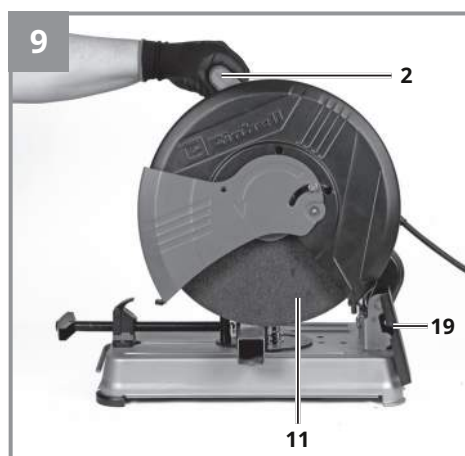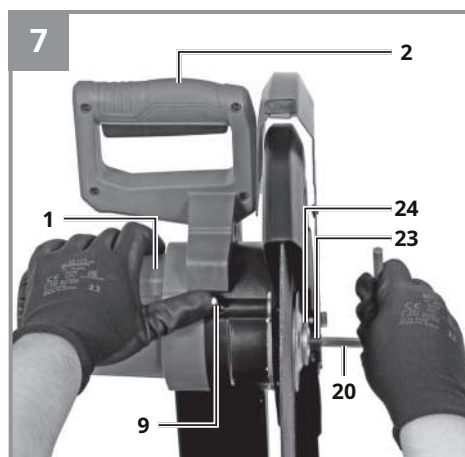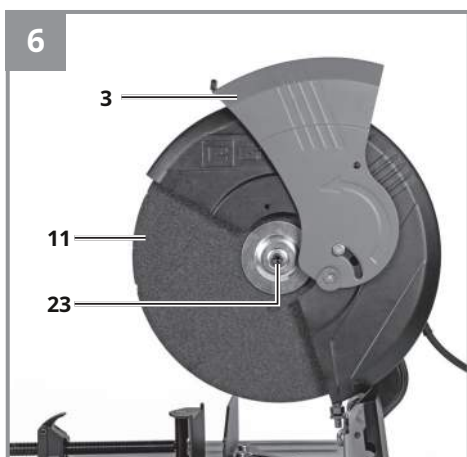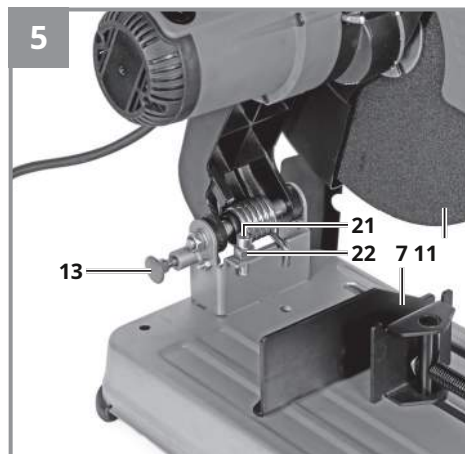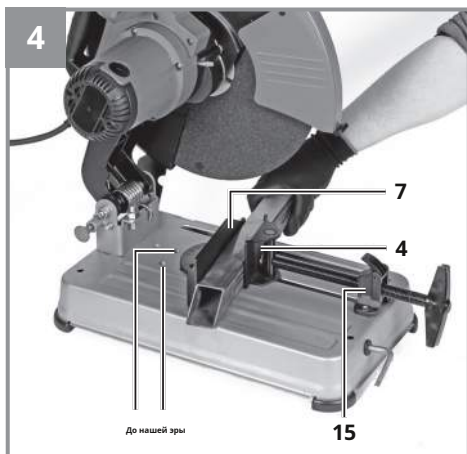

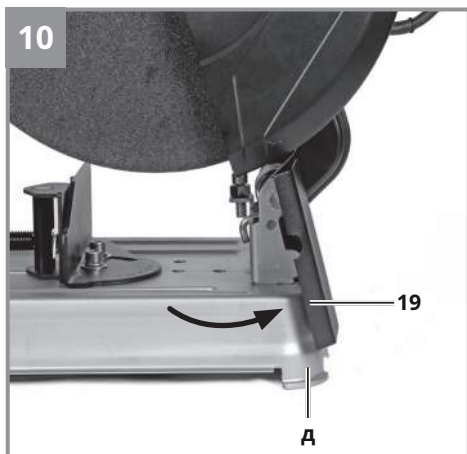

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 11)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

5. Носить перчатки.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/2) 1

- Головка пилы
- Ручка
- Регулируемый кожух отрезного круга Регулируемая
- прижимная поверхность
- Шпиндель
- Ручная рукоятка
- Стационарная зажимная поверхность

- 8 Ручка для переноски
- 9 Замок вала
- 10 Переключатель включения/выключения
- 11 Отрезной круг
- 12 Стол
- 13 Блокировка
- 14 Ноги
- 15 тиски
- 16 Стопорный болт
- 17 Стопорный болт
- 18 Держатель ключа
- 19 Искроотражатель
- 20 Универсальный ключ
- 21 Стопорный винт
- 22 Контргайка
- 23 Винт вала
- 24 Внешний фланец

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Машина для резки металла
- Отрезной круг по стали
- Универсальный ключ
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Станок для резки металла предназначен для резки металла по размерам станка.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Машину следует эксплуатировать только с подходящими отрезными кругами. Запрещается использовать любые виды пильных полотен из HSS, HM, CV и т. д. Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, которые можно найти в настоящей инструкции по эксплуатации.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией оборудования:

- Контакт с отрезным кругом в открытой зоне резания.
- Прикосновение к работающему отрезному кругу (травмы в результате резки).
- Отдача заготовок и частей заготовок.
- Сломанные отрезные круги.
- Катапультирование поврежденных или срезанных колес.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока 220–240 В~ 50
 Гц Мощность P 2200 Вт
 Холостой ход п 4200 мин⁻¹
 Отрезной круг..... Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 мм Площадь
 основания 470 x 280 мм Диапазон
 поворота 0° – 45° Макс. Диапазон
 зажима тисков 240 мм Ширина пилы под
 углом 90° Ø 125 / 110 x 110 мм Ширина пилы
 под углом 45° Ø 100/90 x 90 мм
 Вес..... 15,7 кг

Опасности

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{ПА} уровень звукового давления 94,1 дБ(А)
 K_{ПА} погрешность Уровень
 L_{звук} звуковой мощности 3 дБ..... Погрешность
 K_{звук} 107,1 дБ(А)..... 3 дБ

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

- Распакуйте станок для резки металла и проверьте его на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Убедитесь, что машина стоит надежно, т. е. прикрепите ее к верстаку или прочному основанию.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Искроотражатель необходимо вывернуть из транспортного положения в направлении стрелки до образования зазора между опорной пластиной и искроотражателем. (рис. 10)
- **Важный!** На ножке (d) рядом с искроотражателем (рис. 10) нет резиновой прокладки. Если бы здесь была прикреплена резина, она бы расплавилась от искр, отклоняемых искроотражателем.
- Режущий круг должен вращаться плавно.
- Прежде чем активировать выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, убедитесь, что отрезной круг установлен правильно и движущиеся части машины работают плавно.
- Снимите блокировку (13).

6. Сборка

Важный! Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением работ по техническому обслуживанию, перенастройке или сборке.

Для большей устойчивости закрепите оборудование дополнительно к верстаку или аналогичному устройству (рис. 1). Подходящие крепежные материалы, такие как винты и т. д., можно приобрести у вашего дилера.

6.1 Транспортировочная скоба/ручка для переноски (рис. 1, 2)

- Нажмите вниз пильную головку (1) за ручку. (2) и вытащите фиксатор (13).
- Медленно поднимите пильную головку. Важный! Возвратная пружина автоматически поднимает пильную головку. Поэтому не отпускайте рукоятку после резки, а дайте пильной головке медленно подняться, оказывая небольшое противодействие.
- На рис. 1 показана пильная головка в верхнем положении.

- Всякий раз, когда вы хотите транспортировать машину, вам следует использовать блокировку, чтобы снова зафиксировать пильную головку в нижнем положении.
- Пила оснащена ручкой для переноски (8) для облегчения транспортировки.

6.2 Тиски (рис. 3)

Каждую заготовку перед резкой необходимо закрепить в тисках (15).

- Поднимите верхнюю половину гайки (а).
- Вытяните шпindel (5) настолько далеко, чтобы заготовка могла быть зажата между зажимными поверхностями (4/7) тисков.
Примечание: Нет необходимости поворачивать шпindel, если верхняя половина гайки перевернута вверх. Шпindel можно вытянуть или вставить на необходимую величину.
- Продвиньте шпindel вперед до точки, где зажимная поверхность (4) коснется заготовки.
- Снова переверните верхнюю половину гайки так, чтобы шпindel и обе половины гайки соединились друг с другом.
- Поверните рукоятку (6), чтобы надежно закрепить заготовку в тисках.

6.2.1 Зажим крупных заготовок (рис. 2,4) Для обработки больших заготовок необходимо выкрутить оба винта (16/17) и переместить зажимную поверхность (7) назад на отверстия b и c. Затем зажимную поверхность необходимо снова закрепить винтами.

6.3 Угловые резы (рис. 2, 4)

Тиски можно поворачивать на угол от 0° до 45° для выполнения резов под углом.

- Ослабьте два винта (16/17).
- Поверните зажимную поверхность (7) тисков (15) на необходимый угол.
- Затяните винты.
- Когда вы зажимаете заготовку, передняя зажимная поверхность (4) автоматически поворачивается в правильное положение и выравнивается с заготовкой, чтобы обеспечить ее надежную фиксацию.

6.4 Регулировка стопорного винта (рис. 5)

Движение отрезного круга вниз можно регулировать с помощью стопорного винта (21). Это необходимо для компенсации износа круга – поскольку отрезной круг становится меньше в диаметре, он уже не сможет прорезать заготовку насквозь.

- Отверните контргайку (22).
- При необходимости поверните стопорный винт.
- Опустите пыльную головку (1), чтобы проверить, достигает ли отрезной круг (11) зажимной поверхности (7) тисков (15).
- Снова затяните контргайку.

Важный!

Если через какое-то время вы устанавливаете новое колесо, необходимо проверить регулировку стопорного винта (21), чтобы предотвратить врезание колеса в поверхность, на которой стоит оборудование.

6.5 Замена отрезного круга (рис. 6/7)

- Вытащите вилку питания.
- Переместите пыльную головку (1) в верхнее положение покоя.
- Поднимите регулируемый щиток (3) отрезного круга.
- Нажмите на фиксатор вала (9) и медленно поверните отрезной круг (11) другой рукой до фиксации фиксатора вала.
- С помощью прилагаемого универсального ключа (20) выверните винт вала (23) против часовой стрелки.
- Снимите винт вала, шайбу, внешний фланец. (24) и изношенный отрезной круг.
- Установите новый отрезной круг в обратной последовательности и затяните.

Важный: Перед установкой отрезного круга фланцы необходимо тщательно очистить.

- Обратите внимание на стрелку направления.
- Используйте только рекомендованные усиленные отрезные круги и затяните винт вала настолько, чтобы надежно удерживать круг на месте и предотвратить его пробуксовку. Чрезмерное затягивание винта вала может привести к повреждению отрезного круга.
- После установки пыльной головки нажмите на нее за ручку (2), чтобы защитный кожух отрезного круга мог вернуться в исходное положение.

7. Эксплуатация

7.1 Переключатель включения/выключения (рис. 8)

- Нажмите переключатель Вкл./Выкл. (10), чтобы включить отрезной станок.
- Чтобы выключить отрезной станок, отпустите выключатель.

7.2 Выполнение разреза (рис. 9)

- Надежно зажмите заготовку в тисках.
- Включите машину и подождите, пока двигатель достигнет максимальной скорости.
- Нажмите вниз пыльную головку (1) за ручку. (2) до тех пор, пока отрезной круг не коснется заготовки.
- Плавнo перемещайте отрезной круг (11) по материалу, который хотите разрезать. **Важный:** Не допускайте подпрыгивания или вибрации отрезного круга. Это приведет лишь к некачественным порезам или поломке колеса.
- Во время резки ручка должна быть сильно и равномерно нажата.
- Во избежание перегрева заготовки и чрезмерного образования заусенцев не следует снижать скорость резания даже в конце операции резания.

Примечание: Количество резов на отрезном круге и их качество могут значительно различаться в зависимости от времени, затраченного на резку. Быстрая резка может ускорить износ круга, но также предотвращает изменение цвета заготовки и образование заусенцев.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаяющей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Режущий круг
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Металды кесетін станок

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

a) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

d) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

e) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

f) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

a) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

b) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

c) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

d) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

e) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

f) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

g) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

1) Кесетін машиналарға арналған қауіпсіздік ақпараты

- а) Сіздің және жақын жердегі кез келген басқа адамдардың айналмалы тегістеу дөңгелегімен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз.** Қауіпсіздік қақпағы операторды дайындаманың сынған бөліктерінен және тегістеу шеңберімен кездейсоқ жанасудан қорғауға арналған.
- б) Электр құралында тек жапсырылған, күшейтілген немесе алмас ұштары бар кескіш дөңгелектерді пайдаланыңыз.** Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.
1-ЕСКЕРТПЕ «Байланыстырылған, күшейтілген» немесе «алмаспен ұшталған» терминдері электр құралының белгіленген мақсаты контекстінде қолданылады.
- в) Қосылатын қосалқы құралдың рұқсат етілген жылдамдығы кем дегенде электр құралында көрсетілген максималды жылдамдықтан жоғары болуы керек.** Рұқсат етілгеннен жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.
- г) Тегістеу дөңгелектерін олар ұсынылатын қолданбалар үшін ғана пайдалануға рұқсат етіледі.** Мысалы: Ешқашан кескіш дөңгелектің бүйірімен тегістемеңіз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл тегістеу дөңгелектерінің бүйіріне күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.
- д) Сіз таңдаған тегістеу шеңбері үшін әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз.** Сәйкес фланецтер тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу дөңгелегінің сыну қаупін азайтады.
- е) Қосылатын қосалқы құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек.** Қате өлшемдегі қосылатын керек-жарақтарды тиісті түрде қорғау немесе бақылауда ұстау мүмкін емес.
- ж) Тегістеу дөңгелектері мен фланецтер электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келуі керек.** Электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келмейтін қосылатын керек-жарақтар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және бақылаудан шығып кетуі мүмкін.
- з) Зақымдалған тегістеу дөңгелектерін пайдаланбаңыз.** Қолданар алдында ұнтақтау дөңгелектерін сыну және жарықтар белгілерін тексеріп отырыңыз. Электр құралы немесе тегістеу дөңгелегі түсіп қалса, олардың зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған тегістеу дөңгелегін пайдаланыңыз. Тексеріп, орнатқан кезде

тегістеу дөңгелегі үшін сіз және айналадағы басқа адамдар айналатын тегістеу дөңгелегімен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған тегістеу дөңгелектері әдетте осы сынақ кезеңінде сынып қалады.

- и) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз.** Қолдану түріне қарай толық бетті, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, абразив пен материалдың ұсақ бөлшектерін болдырмау үшін шаңнан қорғайтын масканы, құлақты қорғауды, қауіпсіздік қолғаптарын немесе арнайы алжапқыштарды киіңіз. Көз қорғанысы әртүрлі қолдану кезінде пайда болуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғауы керек. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуге керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз нашарлауы мүмкін.

- й) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жерден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз.** Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш керек-жарақтар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

- к) Қуат кабелін айналатын қосылатын қосқыштардан алыс ұстаңыз.** Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, кабель кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы қосылатын модульге тартылуы мүмкін.

- л) Электр құралының ауа саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз.** Қозғалтқыш желдеткіш шаңды корпусқа тартады; металл шаңының көп жиналуы электр тогына қауіп төндіруі мүмкін.

- м) Ешқашан электр құралын жанғыш материалдардың жанында қолданбаңыз. Ағаш сияқты жанғыш бетінде тұрған электр құралын қолданбаңыз.** Ұшқындар мұндай материалдарды тұтандыруы мүмкін.

- н) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз.** Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

2) Кері соққылар және қауіпсіздік туралы ақпарат

Кері соққы – айналмалы кесу дөңгелегі ұсталып қалған немесе кептеліп қалған кездегі кенеттен реакция. Нәтижесінде айналмалы қосылатын модуль кенет тоқтап, бақыланбайтын кесу машинасының операторға қарай жоғары лақтырылуына әкеледі. Мысалы, кесу дөңгелегі дайындамада ұсталып қалса немесе кептелсе

нәтижесінде доңғалақтың сынуы немесе кері айналуы болады. Бұл жағдайда кесу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері соққы электр құралын дұрыс пайдаланбаудың нәтижесі болып табылады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а)Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолдарыңызды кері соққыдан туындаған күшті сіңіретіндей күйге жылжытыңыз.

Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері соққы мен реакция күштерін шеше алады.

б)Айналмалы кесу дөңгелегі алдындағы және артындағы аумақты болдырмаңыз. Кері соққы орын алса, кесу машинасы операторға қарай жоғары лақтырылады.

в)Шынжырлы ара дискілерін, ағаш кесетін қалақтарды, тісті ара дискілерін немесе ені 10 мм-ден асатын ойықтары бар сегменттелген алмас кесетін дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын керек-жарақтар жиі кері соққыға немесе электр құралын басқаруды жоғалтады.

г)Кесу дөңгелегін блоктаудан немесе шамадан тыс контактіге қысым жасаудан аулақ болыңыз. Тым терең кесулерді жасамаңыз. Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу оның кернеуін және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін, демек кері соғу немесе тегістеу дөңгелегі сыну мүмкіндігін арттырады.

д)Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе жұмысыңызды тоқтатсаңыз, машинаны өшіріп, доңғалақ толық тоқтағанша оны қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға әрекеттенбеңіз, себебі бұл кері соққыға әкелуі мүмкін. Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.

е)Электр құралы дайындама ішінде болған кезде оны қайта қоспаңыз. Абайлап кесуді жалғастырмас бұрын кесу дөңгелегі толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, доңғалақ кептеліп қалуы немесе дайындамадан секіріп кетуі немесе кері соққыға әкелуі мүмкін.

ж)Кесетін дөңгелектің кептелуінен туындайтын кері соққы қаупін азайту үшін үлкен дайындамаларды қолдауды қамтамасыз етіңіз. Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.

Қалдық тәуекелдер

Жабдықты дұрыс пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіпті жоққа шығаруға болмайды.

Жабдықтың дизайны мен құрылысына байланысты келесі ықтимал қауіптер туындауы мүмкін:

- Қорғалмаған дөңгелектермен жанасу (кесу кезіндегі жарақаттар)
- Тегістеу дөңгелегі әлі айналып тұрғанда оған жету (кесу кезіндегі жарақаттар)
- Тегістеу шеңберінің бөліктерін катапультациялау (кесу немесе көгеру нәтижесіндегі жарақаттар)
- Дайындама бөліктерін катапультациялау (кесу немесе көгеру нәтижесіндегі жарақаттар)
- Міндетті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдануы (есту қабілетінің жоғалуы)
- Ұнтақтау кезіндегі шаңды ингаляциялау
- Пайдалану нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар орындалмаса, жабдықты дұрыс пайдаланбау басқа қалдық қауіптерге әкелуі мүмкін.

Тегістеу дөңгелектерін өңдеу, тасымалдау және сақтау

Тегістеу дөңгелектері нәзік және соққыға сезімтал.

Сондықтан арнайы шараларды қолдану қажет: а) Дөңгелектерді түсіріп алмаңыз және кенеттен соғуды болдырмаңыз.

б) Ешқашан құлаған немесе зақымдалған дөңгелектерді пайдаланбаңыз.

с) Қолдану кезінде дірілден немесе соққыдан аулақ болыңыз.

д) Орнату тесігінің зақымдалуын болдырмаңыз.

е) Тегістеу бетіне қысым түсірмеңіз.

ф) Тегістеу дөңгелектерін көлденең немесе тік күйде тұрақты орташа температурада, құрғақ және аяздан қорғалған жерде сақтаңыз.

г) Тегістеу дөңгелектерін түпнұсқалық қаптамасында немесе арнайы контейнерлерде және сөрелерде сақтаңыз.

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындаманы суытыңыз. Тегістеу кезінде материал қызып кетуі мүмкін. Ұзағырақ жұмыстарда дайындаманы анда-санда суытыңыз.

● Салқындатқыш сұйықтықты немесе басқаларды қолданбаңыз.

Кесетін станоктардың қосымша қауіпсіздік ережелері

- **Қорғаныс құралдары**
Қауіпсіздік көзілдірігін, күнқағарды, тыныс алу маскасын, алжапқышты, қауіпсіздік аяқ киімін, ұзын жеңдер мен қолғаптарды киіңіз.
- **Тағайындалғандай пайдаланыңыз**
Кесу дөңгелегін тек оның мақсатына сәйкес пайдаланыңыз және максималды жылдамдықты сақтаңыз.
- **Кесу тереңдігі**
Кесуді бастамас бұрын, белгіленген кесу тереңдігін тексеріңіз және тіреуіш бетке кесуді болдырмау үшін тоқтату бұрандасы дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- **Сақтау аймағы**
Жабдықты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны құрғақ жерде сақтау керек. Жабдықты қайта пайдаланған кезде кесу дөңгелегінің жарамдылық мерзімін тексеріңіз.
- **Кесетін дөңгелекті орнату**
Кесу дөңгелегін орнатқан кезде оның аспаптың түйініне немесе жабдықтың қысқыш беткейіне бекітілгеніне және кесу дөңгелегі еркін жүре алатынына көз жеткізіңіз.
- **Дөңгелекті кесетін қорғаныс**
Қауіпсіздік қақпағынсыз ешқашан жұмыс істемеңіз (дөңгелекті кесетін қорғаныс)
- **Кесетін дөңгелекті тексеру** Машинаны қосар алдында кесу дөңгелегі дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін машинаның бос жүріс режимінде 30 секунд жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Егер сіз қандай да бір зақымдарды байқасаңыз немесе қатты діріл байқасаңыз, кесу дөңгелегін өзгерту керек.
- **Кесу доңғалағын тоқтату уақыты**
Абайлаңыз! Жабдықты өшіргеннен кейін кесу дөңгелегі біраз уақытқа дейін жұмысын жалғастырады. Дайындаманы алып тастамас бұрын кесу дөңгелегі толық тоқтағанша күтіңіз.
- **Машинаны орнату**
Құрылғының сенімді тұрғынына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе қатты негізге бекітіңіз.
- **Дұрыс қысу үшін тым кішкентай дайындамаларды тістеуге ешқашан қыспаңыз.**
- Егер сіз ілгектен асып түсетін дайындамаларды өңдегіңіз келсе, олардың астына бірдеңе қою арқылы қолдау көрсету керек.
- **Қосылатын қосылымдар**
Барлық қосылатын қосылымдар құрғақ жерде орналасуы керек және еденде жатпауы керек.
- **Кесетін дөңгелектің айналу бағыты**

Кесудегі бағыт көрсеткісін тексеріңіз

дөңгелек; көрсеткі қозғалтқыш білігінің айналу бағытымен бірдей бағытты көрсетуі керек.

- **Доңғалақтың кесу жылдамдығы**
Кесетін дөңгелектің қауіпсіз жұмыс жылдамдығынан асырмаңыз.
- **Айналмалы кесу дөңгелегі**
Машина жұмыс істеп тұрған кезде айналмалы кесу дөңгелегімен барлық жанасудан аулақ болыңыз.
- **Техникалық өзгерістер**
Қауіпсіздік ережелерімен белгіленген талаптарды орындау үшін жабдықтың сипаттамаларын өзгертетін барлық техникалық модификациялар (мысалы, жылдамдық) өндірушіге қатаң тапсырылуы керек.
- **Басқа құралдарды пайдалану**
Қоса берілген нұсқауларда көрсетілмеген кескіш дөңгелектердің немесе құралдардың (мысалы, дөңгелек аралау дискілерінің) кез келген түрлерін пайдалануға тыйым салынады.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.



D	Sicherheitshinweise Metall-Trennmaschine	H	Biztonsági utasítások Fém-szétválasztógép
GB	Safety instructions Metal cutting-off machine	RO	Indicații de siguranță Mașină de tăiat metale
F	Consignes de sécurité Tronçonneuse à métaux	BG	Указания за техника на безопасност Циркуляр за метал
I	Avvertenze di sicurezza Troncatrice per metallo	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Μηχανή κοπής μετάλλων
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Metal-kapmaskine	P	Instrucções de segurança Serra de metal
S	Säkerhetsanvisningar Metallkapsåg	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Glodalica za metal
CZ	Bezpečnostní pokyny Dělicí stroj na kov	RS	Bezbednosne napomene Mašina za rezanje metala
SK	Bezpečnostné predpisy Rozbrusovačka na kov	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Przecinarka do metalu
NL	Veiligheidsinstructies Metaalsnijmachine	TR	Güvenlik Uyarıları Profil Kesme
E	Instrucciones de seguridad Tronzadora de metal	EE	Ohutusjuhised Metallilõikepink
FIN	Turvallisuusmääräykset Metallinkatkaisukone	RUS	Указания по технике безопасности Отрезной станок по металлу
SLO	Varnostni napotki Rezalni stroj za kovino		

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывая устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

1) Указания по технике безопасности при работе с абразивно-отрезными станками

- a) **Не располагайтесь близко и не подпускайте других к плоскости вращения шлифовального круга.** Защитная крышка должна защищать работающего с устройством от отломившихся кусков и случайного контакта с самим шлифовальным кругом.
- b) **При работе с электроинструментом используйте только армированные отрезные диски на связке или алмазно-абразивные отрезные диски.** Даже если вам удалось закрепить принадлежности на электроинструменте, это еще не гарантирует их надежное использование.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Термины «армированные отрезные диски на связке» или «алмазно-абразивные отрезные диски» применяются в зависимости от назначения электроинструмента.
- c) **Допустимая частота вращения используемой насадки должна быть не менее максимальной частоты вращения, указанной на электроинструменте.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования.** Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска. Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные прижимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга.
- f) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть

в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.

- g) **Шлифовальные круги и фланцы должны точно подходить к шлифовальному шпинделю Вашего электроинструмента.** Используемые насадки, которые не точно подходят к шлифовальному шпинделю электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля над инструментом.
- h) **Запрещено использовать поврежденные шлифовальные круги.** Перед каждым применением проверяйте шлифовальные круги на наличие сколов и трещин. Если электроинструмент или шлифовальный круг упадет, проверьте их на наличие повреждений или используйте неповрежденный шлифовальный круг. После проверки и установки шлифовального круга следите за тем, чтобы Вы и люди поблизости находились вне плоскости вращающегося шлифовального круга, и подождите, пока устройство не поработает в течение одной минуты с максимальной частотой вращения. Поврежденные шлифовальные круги чаще всего ломаются во время этого испытания.
- i) **Используйте средства индивидуальной защиты.** Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, способный задерживать мелкие абразивные частицы и отходы обработки. Средства защиты органов зрения должны задерживать разлетающиеся частицы, образующиеся при выполнении различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Длительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.
- j) **Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от вашего рабочего места.** Лица, допущенные в рабочую зону, должны использовать средства индивидуальной защиты.

Фрагменты обрабатываемой детали или сломанных насадок могут отлететь и нанести травмы даже лицам, находящимся за пределами непосредственной рабочей зоны.

- k) **Держите соединительный кабель подальше от вращающихся насадок.**
При потере управления над устройством соединительный кабель может быть перерезан или зажат, что повлечет за собой затягивание кисти или руки во вращающуюся насадку.
- l) **Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.**
Вентилятор двигателя засасывает пыль внутрь корпуса, при этом большое количество скопившейся металлической пыли может привести к поражению электрическим током.
- m) **Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов. Не используйте электроинструмент, если он расположен на горючей поверхности, например на деревянной.**
Искры могут вызвать воспламенение этих материалов.
- n) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

2) Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача – это неожиданная реакция, вызванная зацеплением или блокировкой вращающегося отрезного диска. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. Это приводит к тому, что неконтролируемый абразивно-отрезной станок ускоряется вверх по направлению к оператору. Например, при зацеплении или блокировке отрезного диска в обрабатываемом предмете кромка диска, упирающаяся в поверхность материала, может застрять и в результате этого вызвать отрыв отрезного диска или отдачу. При этом отрезные диски могут также разломиться. Отдача появляется в результате неправильного или ошибочного использования электрического инструмента. Ее можно избежать при помощи соответствующих мер предосторожности, описанных ниже.

- a) **Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи.** Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.
- b) **Избегайте областей впереди и позади вращающегося отрезного диска.**
При отдаче абразивно-отрезной станок отбрасывается вверх по направлению к оператору.
- c) **Запрещено использовать цепные или зубчатые пильные полотна, а также пильные полотна по дереву и сегментированные алмазные отрезные диски с пазами шириной более 10 мм.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.
- d) **Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не выполняйте слишком глубокие резы.** При перенапряжении отрезного диска возрастает нагрузка, а также вероятность его перегиба или блокировки, при этом повышается риск возникновения отдачи или поломки шлифовального круга.
- e) **В случае заклинивания отрезного диска или во время перерыва в работе необходимо выключить абразивно-отрезной станок и удерживать его до тех пор, пока диск не остановится. Во избежание отдачи не пытайтесь извлечь еще вращающийся отрезной диск из разреза.** Установите причину возникновения зажатия и устраните ее.
- f) **Не включайте электроинструмент, пока он находится в обрабатываемой детали. Сначала дайте отрезному диску набрать максимальную частоту вращения, а затем осторожно продолжите резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- g) **Используйте опору при работе с крупногабаритными обрабатываемыми деталями, чтобы уменьшить риск отдачи из-за защемления отрезного диска.**

Крупногабаритные обрабатываемые детали могут прогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемая деталь должна иметь опоры с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и по краям.

Остаточные риски

Даже если Вы осторожно работаете с электроинструментом, то все равно всегда присутствуют остаточные опасности. В связи с конструкцией и исполнением описываемого электрического инструмента могут возникнуть следующие опасности:

- Прикосновение к незакрытым шлифовальным кругам (порез)
- Захват рукой еще вращающегося шлифовального круга (порез)
- Выброс частей шлифовального круга (порез или непроникающая травма)
- Выброс частей обрабатываемого изделия (порез или непроникающая травма)
- Повреждение органов слуха, если не используются предписанные средства защиты органов слуха (потеря слуха)
- Вдыхание абразивной пыли
- При несоблюдении инструкций, содержащихся в руководстве по эксплуатации, могут возникнуть другие остаточные риски из-за неправильного использования.

Использование, транспортировка и хранение шлифовальных кругов

Шлифовальные круги хрупкие и чувствительны к воздействию ударов и толчков. Поэтому требуется принятие особых мер:

- a) Не допускайте падения шлифовальных кругов и избегайте резких ударов.
- b) Не используйте упавшие или поврежденные шлифовальные круги.
- c) Во время использования устройства избегайте вибраций и сотрясений.
- d) Избегайте повреждений в области посадочного отверстия.
- e) Избегайте воздействия нагрузки на шлифовальную поверхность.
- f) Храните шлифовальные круги в горизонтальном или вертикальном положении в сухом месте, не подверженном воздействию мороза, при постоянной средней температуре.

- g) Храните шлифовальные круги в оригинальной упаковке или в специальных контейнерах на полках.

Внимание! Опасность получить ожоги!

Дайте остыть обрабатываемому предмету. Материал может во время шлифования выгореть, поэтому остужайте по временам обрабатываемый предмет при длительной обработке.

- Не используйте охлаждающее или подобное вещество.

Дополнительные правила техники безопасности для абразивно-отрезных станков

- **Средства индивидуальной защиты**
Используйте защитные очки, защиту для лица, респиратор, фартук, защитную обувь, одежду с длинными и плотно прилегающими рукавами и перчатки.
- **Использование по назначению**
Используйте отрезной диск только по назначению и не превышайте максимальную скорость.
- **Глубина резки**
Перед началом работы проверьте установленную глубину резки, чтобы правильно отрегулировать упорный винт и не разрезать опору.
- **Место хранения**
Если устройство длительное время не используется, оно должно храниться в сухом месте. Начиная вновь использовать устройство, обратите внимание на дату истечения срока годности отрезного диска.
- **Установка отрезного диска**
При установке отрезного диска необходимо убедиться, что он зажат на ступице или поверхности крепления устройства и что обеспечивается его свободное вращение.
- **Защита отрезного диска**
Никогда не выполняйте работы без защитного кожуха (защиты отрезного диска).
- **Проверка отрезного диска**
Перед пуском устройства убедитесь, что отрезной диск установлен правильно. Затем дайте устройству поработать на холостом ходу в течение 30 секунд. При обнаружении повреждений или возникновении значительных колебаний отрезной диск нужно заменить.

- **Время остановки отрезного диска**
Осторожно! После выключения устройства отрезной диск продолжает вращаться, поэтому подождите, пока он полностью остановится, прежде чем убирать обрабатываемую деталь.
- **Установка устройства**
Устройство должно быть установлено в устойчивом положении, то есть прикручено к верстаку или прочной подставке.
- Не зажимайте в тисках слишком маленькие детали, которые в силу своего размера невозможно закрепить должным образом.
- При необходимости обработки деталей, выступающих далеко за пределы тисков, для таких деталей должны быть предусмотрены опоры.
- **Штекерные соединения:**
Все штекерные соединения должны находиться в сухом месте и не должны лежать на полу.
- **Направление вращения отрезного диска:**
Убедитесь, что стрелка, расположенная на отрезном диске, указывает в направлении вращения вала двигателя.
- **Скорость отрезного диска:**
Не превышайте безопасную рабочую скорость отрезного диска.
- **Вращающийся отрезной диск:**
Избегайте любого контакта с вращающимся отрезным диском во время работы устройства.
- **Технические изменения:**
Технические изменения, которые могут вызвать изменение свойств (например, скорости вращения), может выполнять только производитель для обеспечения соблюдения правил техники безопасности.
- **Использование других инструментов:**
Использование любых других типов отрезных дисков или насадок (например, пильных дисков), не указанных в прилагаемом руководстве, запрещено.

Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте.