



TP-CI 18/220 Li BL





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Schlagschrauber	H	Eredeti használati utasítás Akku-ütvecsavarozó
GB	Original operating instructions Cordless Impact Driver	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de înșurubat cu percucie cu acumulator
F	Instructions d'origine Visseuse à percussion sans fil	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας
I	Istruzioni per l'uso originali Trapano avvitatore a batteria	P	Manual de instrucções original Aparafusadora de impacto sem fio
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-slagnøgle	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski udarni odvijač
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen slagskruvdragare	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski udarni odvrtać
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový rázový utahovák	PL	Instrukcja oryginalna Akumulatorowy klucz slagskruid- ragare
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový príklepový skrutkovač	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü darbeli vidalama
NL	Originele handleiding Accu-slagschroevendraaier	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторный ударный гайковёрт
E	Manual de instrucciones original Atornillador de percusión con batería	EE	Originaalkasutusjuhend Akulöökkruvits
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-iskuruuvinväännin	BG	Оригинално упътване за употреба Акумулаторен ударен винтоверт
SLO	Originalna navodila za uporabo Baterijski udarni izvijač		



Art.-Nr.: 45.100.85

I.-Nr.: 21013



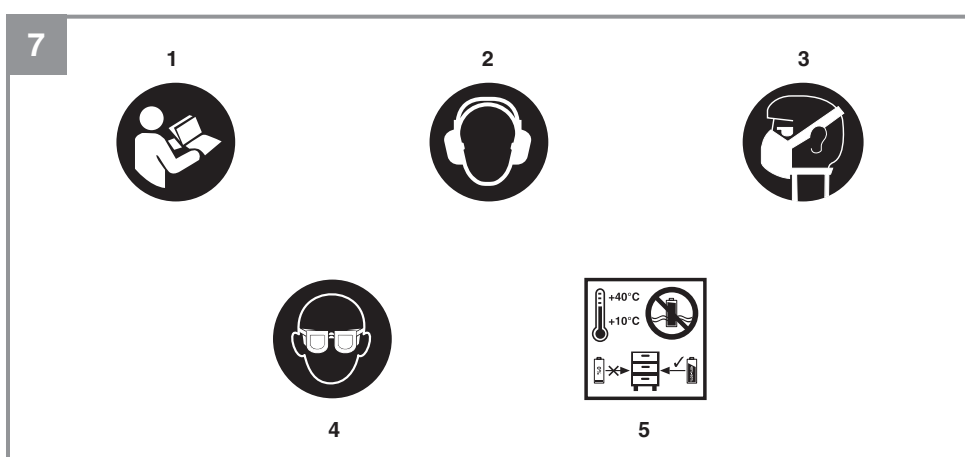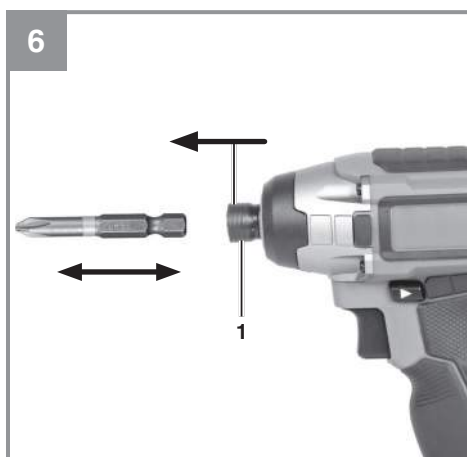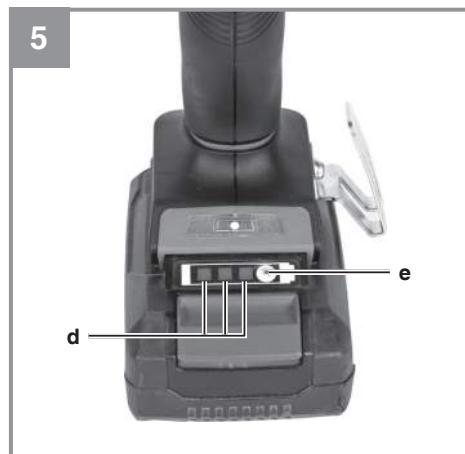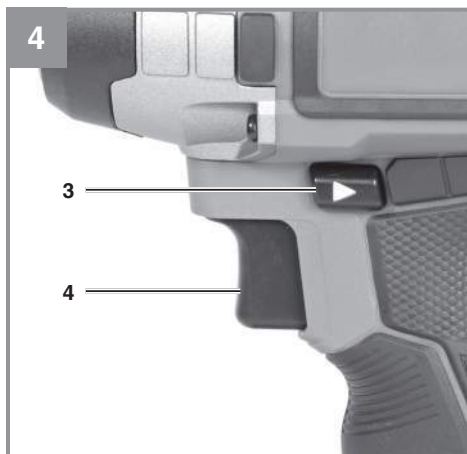



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 7)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Bit mount
2. LED lamp
3. Changeover switch
4. On/Off switch

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless hammer screwdriver
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless hammer screwdriver is designed for tightening and undoing screws.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

4. Technical data

Motor power supply: 18 V DC
 Idling speed: 0-2900 min⁻¹
 Blow rate: 0-3000 min⁻¹
 Clockwise/counter-clockwise: Yes
 Bit mount: 1/4 " (6.35 mm)
 Weight: 1.2 kg

Danger!**Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level	81.7 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB
L_{WA} sound power level	89.7 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Screwing without hammer action

Vibration emission value $a_h = 3.748 \text{ m/s}^2$

K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following

hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Limit the operating time.

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

Be sure to read the following information before you put the cordless screwdriver into operation:

1. Only ever use screwdriver bits which are suitable for the purpose and in faultless condition.
2. Before you begin to screw in walls and masonry, check for concealed electric wiring, gas pipes and water pipes.

6. Operation**6.1 Charging the Li battery pack (Fig. 2-3)**

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (c) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit.

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

6.2 Changeover switch (Fig. 4/Item 3)

The slide switch above the On/Off switch is for setting the direction of rotation of the cordless screwdriver and for preventing the cordless screwdriver from being switched on inadvertently. You can select between clockwise and counter-clockwise rotation. To avoid causing damage to the gearing, the direction of rotation must only be changed when the equipment is at a standstill. When the slide switch is in the middle position, the On/Off switch is blocked.

6.3 On/Off switch (Fig. 4 / Item 4)

Infinitely variable speed control is possible with the On/Off switch. The further you push the switch, the higher the speed of the cordless screwdriver.

To switch on:

Press the On/Off switch (4).

To switch off:

Release the ON/OFF switch (4)

6.4 Battery capacity indicator (Fig. 5 – Item d)

Press the battery capacity indicator switch (e). The battery capacity indicator (d) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6.5 LED lamp (Fig. 1/Item 2)

The LED lamp (2) can be used in poor lighting conditions to illuminate the area where you want to screw. The LED light (2) will come on automatically as soon as you press the On/Off switch (1).

6.6 Changing the bit (Fig. 6)

Important! Set the changeover switch (3) to its center position whenever you carry out any work (for example changing the tool, maintenance work, etc.) on the cordless screwdriver.

Inserting the bit:

- Insert the bit into the bit mount (1) as far as the stop while simultaneously pulling the sleeve on the bit mount (1) toward the bit.
- Release the sleeve again.
- Check that the bit is securely seated.

Removing the bit:

- Pull the sleeve on the bit mount (1) toward the bit, hold it tight and remove the bit.

6.7 Screwdriving

We recommend using self-centering screws (e.g. recessed head screws) designed for reliable working. Be sure to use a bit that matches the screw in shape and size. Set the torque, as described elsewhere in these operating instructions, to suit the size of screw.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	Bit inserts
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (7-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

- Бит бекіткіші
- Жарықдиодты шам
- Ауыстыру қосқышы
- Қосу/өшіру қосқышы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдықты пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз балғалы бұрағыш
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз балғалы бұрағыш бұрандаларды қатайту және бұрап алу үшін жасалған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток Бос

жүріс жылдамдығы: 0-2900 мин.⁻¹

Үрлеу жылдамдығы: 0-3000 мин.⁻¹

Сағат тілімен/сағат тіліне қарсы: Иә

Бұрауыш бекіткіші: 1/4 дюйм (6,35

мм) Салмағы: 1,2 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс және діріл әндері EN 62841 стандартына сәйкес ^{KZ} с өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 81,7 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 89,7
 K_{WA} дБ(А) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталған ^{KZ} лпы
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Балғамен соққысыз бұрау Діріл
шығарындысының мәні $a_{\text{сәт}} = 3,748 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздігі = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

**Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін
төмендетіңіз.**

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес
пайдалансаңыз да, кейбір қалдық тәуекелдерді
жоққа шығаруға болмайды. Келесі**

**Жабдықтың құрылымы мен орналасуына
байланысты қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

Жұмыс уақытын шектеңіз.

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Сымсыз бұрағышты іске қоспас бұрын келесі ақпаратты оқып шығыңыз: 1. Тек осы мақсатқа жарамды және ақаусыз күйдегі бұрағыш ұштарын пайдаланыңыз.

2. Қабырғалар мен кірпішті бұрандалармен бекітуді бастамас бұрын, жасырын электр сымдарының, газ құбырларының және су құбырларының бар-жоғын тексеріңіз.

6. Операция**6.1 Литий батарея блогын зарядтау (2-3 сурет)**

1. Батарея блогын (а) тұтқадан шығарып алыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғы.

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

6.2 Ауыстыру қосқышы (4-сурет/3-тармақ) Қосу/өшіру қосқышының үстіндегі сырғымалы қосқыш сымсыз бұрағыштың айналу бағытын орнатуға және сымсыз бұрағыштың кездейсоқ қосылып кетуіне жол бермеуге арналған. Сіз сағат тілімен және сағат тіліне қарсы айнаруды таңдай аласыз. Берілістің зақымдалуын болдырмау үшін айналу бағытын тек жабдық тоқтап тұрған кезде ғана өзгерту керек. Сырғымалы қосқыш ортаңғы қалыпта болғанда, қосу/өшіру қосқышы бұғатталады.

6.3 Қосу/өшіру қосқышы (4-сурет / 4-тармақ) Қосу/өшіру қосқышы арқылы шексіз өзгермелі жылдамдықты басқаруға болады. Қосқышты неғұрлым алыс бассаңыз, сымсыз бұрағыштың жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.

Қосу үшін:

Қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.

Өшіру үшін:

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) босатыңыз

6.4 Батарея сыйымдылығының индикаторы (5-сурет – d тармағы)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (e) басыңыз.

Батарея сыйымдылығы индикаторы (d) 3 жарықдиодты шамды пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6.5 жарықдиодты шам (1-сурет/2-тармақ)

Жарықдиодты шамды (2) бұранданы бұрап бекітіңіз келетін аймақты жарықтандыру үшін нашар жарықтандыру жағдайында пайдалануға болады. Қосу/өшіру қосқышын (1) басқаннан кейін жарықдиодты шам (2) автоматты түрде жанады.

6.6 Бұрауды ауыстыру (6-сурет)

Маңызды! Сымсыз бұрағышпен кез келген жұмысты (мысалы, құралды ауыстыру, техникалық қызмет көрсету жұмыстары және т.б.) орындаған сайын ауыстырып қосқышты (3) ортаңғы қалпына қойыңыз.

Битті енгізу:

- Қапты қашау бекіткішіне (1) тоқтағанша енгізіңіз, сонымен бірге қашау бекіткішіндегі (1) жеңді қашауға қарай тартыңыз.
- Жеңді қайтадан босатыңыз.
- Кескіштің мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Битті алып тастау:

- Қапсырма бекітпесіндегі (1) жеңді қашауға қарай тартыңыз, оны мықтап ұстап, қашауды алып тастаңыз.

6.7 Бұрауышпен бұрау

Сенімді жұмыс істеу үшін жасалған өздігінен орталықтандырылатын бұрандаларды (мысалы, ойық бас бұрандаларды) пайдалануды ұсынамыз. Пішіні мен өлшемі бойынша бұрандаға сәйкес келетін бұранданы пайдаланыңыз. Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай, бұранданың өлшеміне сәйкес келетін бұрау моментін орнатыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батарея блогын алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз.

Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін.

Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Бит кірістірулері
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдықты сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 7)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре +10 °C до +40°C. Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Состав устройства (рисунки 1)**

1. Приемник насадки бит
2. Светодиодная лампочка
3. Переключатель направления вращения
4. Переключатель «включено-выключено»

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами,

пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить ил гибнуть от удушья!

RU

- Аккумулятор и ударный шуруповерт
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Аккумуляторный ударный шуруповерт предназначен для ввинчивания и вывинчивания винтов.

RU

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

4. Технические данные

Электропитание двигателя: 18 В пост. тока
Скорость вращения холостого хода: 0–2900 мин⁻¹
Количество ударов: 0–3000 мин⁻¹
Вращение влево-вправо: в наличии
Приемник насадки бит: 1/4 дюйма (6,35 мм)
Вес: 1,2 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 81,7 дБ(А)
Неопределенность K_{pA} 3 дБ
Уровень мощности шума L_{WA} 89,7 дБ(А)
Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Безударное завинчивание

Эмиссионный показатель вибрации

$a_h = 3,748 \text{ м/сек}^2$

Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.

2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

Ограничьте время работы.

При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

5. Перед вводом в эксплуатацию

Перед первым использованием аккумуляторного ударного шуруповерта непременно прочитайте нижеследующие указания:

1. Используйте только подходящие отверточные насадки в безупречном состоянии.
2. При ввинчивании винтов в стены выполните проверку на наличие скрытых электропроводки, газопровода и водопровода.

6. Обращение с устройством

6.1 Зарядка блока литиевых аккумуляторов (рис. 2-3)

1. Извлеките аккумуляторный блок (а) из рукоятки, при этом нажимайте фиксирующую клавишу (b).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (с) в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») приведена таблица с указанием значений светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить следующее:

- наличие напряжения сети в штепсельной розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство и зарядный адаптер
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

6.2 Переключатель направления вращения (рис. 4, поз. 3)

При помощи сдвигающегося переключателя, расположенного над переключателем «включено-выключено», можно менять направление вращения аккумуляторного шуруповерта и защитить его от случайного включения. Можно выбрать вращение влево или вправо. Для того, чтобы избежать повреждения привода переключать направление вращения разрешается только в неподвижном состоянии шуруповерта. Если сдвигающийся переключатель находится в среднем положении, то переключатель «включено-выключено» заблокирован.

6.3 Переключатель «включено-выключено» (рис. 4, поз. 4)

При помощи переключателя «включено-выключено» можно бесступенчато регулировать скорость вращения. Чем

сильнее нажимается переключатель, тем выше скорость вращения аккумуляторного ударного шуруповерта.

Включение:

Нажмите переключатель «включено-выключено» (4).

Выключение:

отпустить переключатель «включено-выключено» (4).

6.4 Индикатор заряда аккумулятора (рис. 5, поз. d)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (e). Индикатор заряда аккумулятора (d) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а)

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

6.5 Светодиодный источник света (рис. 1, поз. 2)

Светодиодный источник света (2) позволяет освещать место работы при неблагоприятных световых условиях. Светодиодный источник света (2) начнет светиться автоматически, как только вы нажмете переключатель «включено-выключено» (1).

6.6 Смена насадки (рисунок 6)

Внимание! Установите переключатель направления вращения (3) при всех работах (например: замена насадки; техобслуживание и т.д.) на аккумуляторном шуруповерте в среднее положение.

Установка насадки бит:

- Вставьте насадку бит до упора в приемник насадки бит (1), вытягивая втулку на приемнике насадки бит (1) в направлении насадки бит.
- Снова отпустите втулку.
- Затем проверьте прочность крепления насадки бит.

Извлечение насадки бит:

- Вытяните втулку на приемнике насадки бит (1) в направлении насадки бит, крепко удерживайте ее и извлеките насадку бит.

6.7 Винты

Используйте лучше всего винты с самоцентрированием (например, крестовый паз), обеспечивающих надежность работы. Следите за тем, чтобы используемые насадки бит и винты совпадали по форме и размеру. Настройте момент вращения, как описано в руководстве, в соответствии с размером винта.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо извлечь аккумулятор из устройства.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

7.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Насадки
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
 - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralarga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (7-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitisht qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
5. Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.

1. Xavfsizlik qoidalar

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. Bit o'rnatish
2. LED chiroq
3. O'zgartirish tugmasi
4. Yoqish/o'chirish tugmasi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz bolg'a tornavida
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz bolg'acha tornavida vintlarni mahkamlash va ochish uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai: 18 V DC Bo'sh

ish tezligi:0-2900 daqiqa⁻¹

Puflash tezligi:0-3000 daqiqa⁻¹

Soat yo'nalishi bo'yicha/soat miliga teskari

yo'nalishda:Ha Bit o'rnatish: 1/4

"(6.35 mm) Og'irligi:1.2 kg

Xavfli!**Ovoz va tebranish**

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 81.7 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 89.7 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy shovqin ta'anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'indisi UZ).

Bolg'a bilan harakatlanmasdan vintlash

Vibratsiya emissiya qiymati $a_h = 3.748 \text{ m/s}^2$
K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Quyidagilar

Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

Ishlash vaqtini cheklang.

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Simsiz tornavidani ishga tushirishdan oldin quyidagi ma'lumotlarni o'qib chiqing: 1. Faqat maqsadga mos va nuqsonsiz holatdagi tornavida uchlaridan foydalaning.

- Devor va g'ishtlarni burab o'rnatishni boshlashdan oldin, yashirin elektr simlari, gaz quvurlari va suv quvurlarini tekshiring.

6. Operatsiya**6.1 Li batareya blokini zaryadlash (2-3-rasm)**

- Batareya blokini (a) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmasini (b) pastga bosing.
- Tarmoq kuchlanishingiz batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (c) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
- Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

10-bo'limda (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchidagi LED indikatorning tushuntirishi bilan jadval topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish
- zaryadlovchi qurilmaning zaryadlovchi kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligi.

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

6.2 O'zgartirish tugmasi (4-rasm/3-element)

Yoqish/O'chirish tugmasi ustidagi slayder tugmasi simsiz tornavidaning aylanish yo'nalishini sozlash va simsiz tornavidaning bexosdan yoqilishining oldini olish uchun mo'ljallangan. Siz soat yo'nalishi bo'yicha va soat miliga teskari aylantirishni tanlashingiz mumkin. Vites qutisiga zarar yetkazmaslik uchun aylanish yo'nalishini faqat uskunalarni to'xtatib qolganda o'zgartirish kerak. Slayder tugmasi o'rta holatda bo'lganda, yoqish/o'chirish tugmasi bloklanadi.

6.3 Yoqish/o'chirish tugmasi (4-rasm / 4-band) Yoqish/o'chirish tugmasi yordamida cheksiz o'zgaruvchan tezlikni boshqarish mumkin. Kalitni qanchalik uzoqqa bossangiz, simsiz tornavida tezligi shuncha yuqori bo'ladi.

Yoqish uchun:

Yoqish/o'chirish tugmasini (4) bosib.

O'chirish uchun:

ON/OFF tugmasini (4) qo'yib yuboring

6.4 Batareya quvvati ko'rsatkichi (5-rasm – d

elementi) Batareya sig'imi indikator tugmachasini (e) bosib. Batareya sig'imi indikator (d) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6.5 LED chiroq (1-rasm/2-element)

LED chiroq (2) yomon yorug'lik sharoitida vintlamoqchi bo'lgan joyni yoritish uchun ishlatilishi mumkin. Yoqish/o'chirish tugmachasini (1) bosishingiz bilan LED chiroq (2) avtomatik ravishda yonadi.

6.6 Bitni almashtirish (6-rasm)

Muhim! Simsiz tornavida biron bir ishni (masalan, asbobni almashtirish, texnik xizmat ko'rsatish va boshqalar) bajarganingizda, almashtirish tugmachasini (3) markaziy holatiga qo'ying.

Bitni kiritish:

- Bitni bit o'rnatgichiga (1) to'xtash joyigacha joylashtiring, shu bilan birga bit o'rnatgichidagi (1) gilzani bitga torting.
- Yengni yana qo'yib yuboring.
- Bitning mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Bitni olib tashlash:

- Uzgich o'rnatgichidagi (1) qisqichni uzgich tomon torting, uni mahkam ushlang va uzgichni chiqarib oling.

6.7 Tornavida bilan ishlov berish

Ishonchli ishlash uchun mo'ljallangan o'z-o'zini markazlashtiruvchi vintlardan (masalan, chuqurchaga o'rnatilgan boshli vintlar) foydalanishni tavsiya qilamiz. Vintning shakli va o'lchamiga mos keladigan uchidan foydalaning. Ushbu foydalanish ko'rsatmalarining boshqa joylarida tasvirlanganidek, momentni vintning o'lchamiga mos ravishda sozlang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Uskunaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qanday bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	Bit qo'shimchalari
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ