

Einhell


**МУЛЬТИ-Ах
Мощность X-Change Plus**

RUS РУС инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный блок



Артикул: 45.115.02

I.-№: 11019

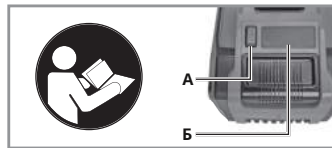

Соответствующую информацию/инструкции по безопасности можно найти в информации по безопасности и оригинальных инструкциях по эксплуатации, выданных для оборудования.
Предупреждение! Прочтите всю информацию о безопасности информации и инструкции внимательно!

Описание

A - Кнопка индикатора уровня заряда аккумулятора
B - Дисплей индикатора уровня заряда аккумулятора

Преобразование аккумуляторной батареи

Аккумуляторную батарею можно переоборудовать между:

- 45.115.02 (4,0 Ач / 72 Втч) -> низкая нагрузка на аккумулятор, что приводит к увеличению общего срока службы примерно в три раза
- 45.115.03 (6,0 Ач / 108 Втч) -> длительное время работы на одном заряде аккумулятора

Аккумуляторная батарея поставляется в размере 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч).

Эти статьи можно конвертировать друг в друга путем ввода кода (9-значной хронологической последовательности ключей). Для этого действуйте следующим образом:

Важный! Прочтите инструкцию полностью, прежде чем приступить к переделке аккумуляторной батареи!

1. Нажмите кнопку индикатора уровня заряда аккумулятора (A) и удерживайте ее нажатой около 6 секунд, пока аккумулятор не начнет отсчитывать от 1 до 9 на дисплее (B). Тогда отпусти.
2. - Чтобы преобразовать 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч) в 45.115.03 (6,0 Ач/108 Втч), одновременно нажмите кнопку (A), когда появится цифра 6. После этого счет продолжается в обычном режиме до 9. (Код: 0 0 0 0 1 0 0 0)
- Чтобы переключиться с 45.115.03 (6,0 Ач/108 Втч) на 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч), одновременно нажмите кнопку (A), когда отображается цифра 4. После этого счет продолжается в обычном режиме до 9. (Код: 0 0 0 1 0 0 0 0)
3. Как только на дисплее (B) последовательность достигнет 9, емкость преобразованного изделия будет отображаться как «6 Ач» или «4 Ач» в течение примерно 2 секунд.

Аккумуляторная батарея теперь преобразована.

Важный! Преобразование происходит только в том случае, если кнопка (A) нажата именно тогда, когда появится цифра 4 или 6. Эта операция необходима для предотвращения непреднамеренного преобразования. После переоборудования аккумуляторная батарея представляет собой другое устройство с другим артикулом. Табличку с новыми техническими характеристиками можно получить на сайте www.isc-gmbh.info.

Внимание! Чтобы литий-ионный аккумулятор был разрешен к отправке или транспортировке в соответствии со специальным положением 188, его необходимо переоборудовать в 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч)! Неисправные литий-ионные аккумуляторы не могут быть отправлены в обычном режиме! По этому поводу обращайтесь в ISC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Ландау/Изар (Германия), www.isc-gmbh.info

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Кратковременно нажмите кнопку индикатора уровня заряда аккумулятора (A). На дисплее (B) индикатора уровня заряда аккумулятора сначала отображается состояние заряда в %, а затем последовательно в течение 2 секунд текущий заданный уровень заряда.

Важный! Уровень заряда соответственно изменяется после преобразования на 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч) или 45.115.03 (6,0 Ач/108 Втч) и может отличаться от уровня, указанного в предыдущей статье. Если, например, аккумуляторная батарея 45.115.02 (4,0 Ач/72 Втч) имела уровень заряда 100% и ее переоборудовать в 45.115.03 (6,0 Ач/108 Втч), то уровень заряда тогда будет существенно ниже 100%. Поэтому вам необходимо зарядить аккумулятор, прежде чем делать что-либо еще.

Коды ошибок

Код	Причина	Средство
F01	Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей)	Храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.
F02	Аккумулятор слишком холодный	Храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.
F03	Аккумулятор перегружен.	Извлеките аккумулятор из оборудования и повторите попытку. Без изменений: см. F01.
F04	Аккумулятор неисправен	Неисправную батарею больше нельзя использовать.
F05	Аккумулятор частично полностью разряжен	Зарядите аккумулятор.

Einhell


**MULTI-Ah
Power X-Change Plus**

UZB Asl foydalanish ko'rsatmalari
Batareya to'plami



-modda: 45.115.02

I.-Nr.: 11019

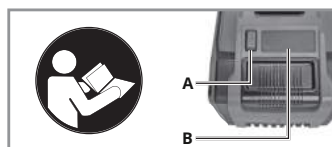

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlari / yo'riqnomalari xavfsizlik ma'lumotlari va uskuna uchun chiqarilgan original foydalanish yo'riqnomalarida mavjud. Ogohlantirish! **Barcha xavfsizlikni o'qing ma'lumotlar va ko'rsatmalar diqqat bilan!**

Tavsif

A - Batareyaning zaryad darajasi ko'rsatkichi tugmasi B - Batareyaning zaryad darajasi ko'rsatkichi uchun display

Zaryadlanuvchi batareyani konvertatsiya qilish

Zaryadlanuvchi batareyani quyidagilarga aylantirish mumkin:

- 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Wh) -> batareya uchun past kuchlanish, natijada umumiy xizmat muddati taxminan uch baravar ko'p.
- 45.115.03 (6,0 Ah / 108 Wh) -> batareya zaryadiga uzoq ishlash vaqti

Zaryadlanuvchi batareya 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Wh) bilan ta'minlangan.

Ushbu maqolalar kodni kiritish orqali bir-biriga aylantirilishi mumkin (9-raqamli xronologik kalitlar ketma-ketligi). Buning uchun quyidagi amallarni bajaring:

Muhim! Zaryadlanuvchi batareyani konvertatsiya qilishni boshlashdan oldin ko'rsatmalarni to'liq o'qing!

1. Batareya zaryad darajasi indikatorini (A) tugmasini bosib va batareya displeyda (B) 1 dan 9 gacha sanashni boshlaguncha uni taxminan 6 soniya bosib turing. Keyin qo'yib yuboring.
2. - 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Wh) dan 45.115.03 (6,0 Ah / 108 Wh) ga aylantirish uchun 6-rasm ko'rsatilganda (A) tugmasini qisqa bosib. Shundan so'ng, hisoblash odatdagidek 9 ga qadar davom etadi. (Kod: 0 0 0 0 1 0 0 0)
- 45.115.03 (6,0 Ah / 108 Wh) dan 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Wh) ga o'tish uchun 4-rasm ko'rsatilganda (A) tugmasini qisqa bosib. Shundan so'ng, hisoblash odatdagidek 9 ga qadar davom etadi. (Kod: 0 0 0 1 0 0 0 0)
3. (B) displeyda ketma-ketlik 9 ga qadar hisoblangandan so'ng, o'zgartirilgan maqolaning sig'imi taxminan 2 soniya davomida "6Ah" yoki "4Ah" sifatida ko'rsatiladi.

Qayta zaryadlanuvchi batareya endi o'zgartirildi.

Muhim! Konvertatsiya faqat 4 yoki 6 raqamlari paydo bo'lganda (A) tugmasi aniq bosilganda amalga oshiriladi. Bu operatsiya kutilmagan konvertatsiyani oldini olish uchun zarur. Konvertatsiya qilingandan so'ng, qayta zaryadlanuvchi batareya boshqa maqola raqamiga ega bo'lgan boshqa qurilma. Yangi spetsifikatsiyalar yorlig'ini www.isc-gmbh.info sahifasiga o'tish orqali olish mumkin.

Diqqat! Lityum-ion batareyani 188-sonli maxsus qoidaga muvofiq jo'natish yoki tashishga ruxsat berish uchun uni 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Vt) ga aylantirish kerak! Nosoz lityum-ion batareyalarni normal yuborishga ruxsat berilmaydi! Shu munosabat bilan iSC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar (Germaniya) bilan bog'laning. www.isc-gmbh.info

Batareyaning zaryad darajasi ko'rsatkichi

Batareyaning zaryad darajasi ko'rsatkich tugmasini (A) qisqa bosib. Batareyaning zaryad darajasi indikatorining displeyda (B) dastlab zaryad holati % da, so'ngra har biri 2 soniya davomida joriy o'rnatilgan zaryad darajasini ko'rsatadi.

Muhim! Zaryadlash darajasi 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Wh) yoki 45.115.03 (6,0 Ah / 108 Wh) ga aylantirilgandan so'ng mos ravishda sozlanadi va avvalgi maqoladagidan farq qilishi mumkin. Agar, masalan, 45.115.02 (4,0 Ah / 72 Vt) akkumulyator batareyasining zaryadlash darajasi 100% bo'lsa va u 45.115.03 (6,0 Ah / 108 Wh) ga aylantirilsa, zaryadlash darajasi undan ancha past bo'ladi. 100%. Shuning uchun boshqa hech narsa qilishdan oldin batareyani zaryadlashingiz kerak.

Xato kodlari

Kod	Sabab	Chora
F01	Batareya juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli)	Uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.
F02	Batareya juda sovuq	Uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.
F03	Batareya haddan tashqari yuklangan.	Batareyani uskunadan chiqarib oling va qaytadan urinib ko'ring. Hech qanday o'zgarish yo'q: F01 ga qarang
F04	Batareya nuqsonli	Nosoz batareyadan boshqa foydalanishga ruxsat berilmaydi.
F05	Batareya qisman to'liq zaryadsizlangan	Batareyani qayta zaryadlang.