





Power X-Boostcharger 6A

KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Зарядтағыш




№-бап: 45.120.64

I.-Nr.: 21021

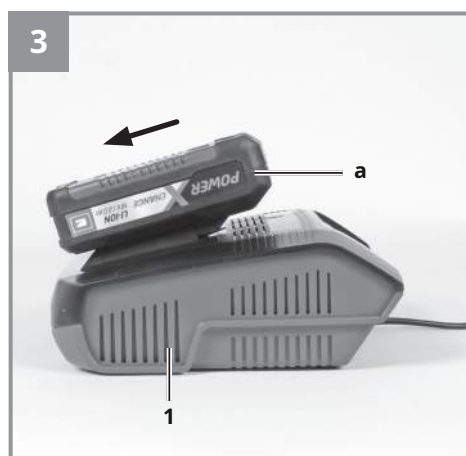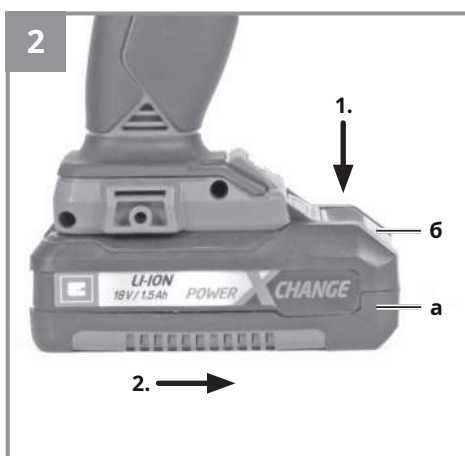

4

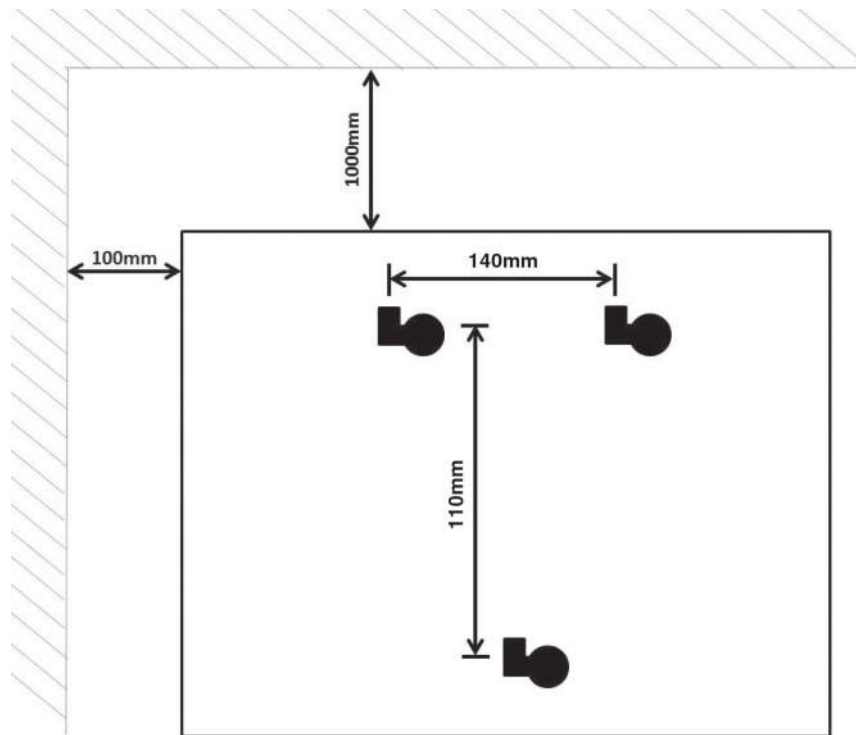

KAZ



Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.



Қауіпсіздік класы II



«ЕСКЕРТУ - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. пайдалану нәтижесінде пайда болады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қуат кабелін ауыстыру Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіптердің алдын алу үшін оны өндіруші немесе OEM сатудан кейінгі қызметі немесе ұқсас оқытылған қызметкерлер ауыстыруы керек.

- a) Зарядтау құрылғысын қайта зарядталмайтын, қалыпты батареялар үшін пайдалануға рұқсат етілмейді.
- b) Жеткілікті желдету қажет.
- c) Батарея жинағындағы ток және кернеу туралы ақпарат зарядтау құрылғысындағы ақпаратпен бірдей болуы керек.
- d) Зарядтау бөлігін шашыраған суға немесе жаңбырға ұшыратпаңыз.
- e) Ескі немесе зақымдалған батареяларды суға немесе отқа тастамаңыз. Қоршаған ортаны қорғау нұсқауларын орындаңыз.
- f) Ақаулы немесе зарядталмайтын батарея арнайы қалдық ретінде қарастырылуы керек. Оны арнайы жинау орнына тастаңыз. Оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз немесе суға немесе отқа тастамаңыз.
- g) Зарядтау бөлігін барлық жылу көздерінен алыс орналастырыңыз.
- h) Ток соғу қаупін азайту үшін зарядтау бөлігін қуат көзінен ажыратқыңыз келсе, қуат ашасын розеткадан кабель арқылы емес, ашасынан суырыңыз.
- i) Зарядтау бөлігін бөлек алмаңыз. Қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болса, оны уәкілетті жөндеу орталығына апарыңыз. Қате құрастыру электр тогының соғуына, тіпті өлімге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- j) Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу (Сурет 1)

1. Зарядтағыш
2. Зарядтау кабелі
3. Boost түймесі

3. Техникалық деректер

Зарядтағыш

Кіріс 220-240V~50-60Гц, 150 Вт
Шығу (қалыпты) 18 В тұрақты ток, 3А
Шығыс (күшейткіш) 18 В тұрақты ток, 6А

Абайлаңыз!

Зарядтау құрылғысын тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареялары үшін пайдалануға рұқсат етіледі!

4. Жұмыс (Сурет 1-3)

1. Батарея жинағын (а) тұтқадан шығарыңыз, оны орындау кезінде құлыптау түймесін (b) басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (1) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (а) батарея зарядтағышына (1) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» 7 бөлімінде зарядтағыштағы жарық диодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені табасыз.
5. **Зарядтауды күшейту**
Күшті зарядтау режимінде қайта зарядталатын батарея қалыпты жоғары жылдамдықты зарядтау режиміне қарағанда жылдамырақ зарядталады. Күшті зарядтау режиміне ауысу үшін күшейту түймесін (3) басыңыз. Бұл көк жарық диоды арқылы көрсетіледі. (7-тармақты қараңыз)

Маңызды!

Аккумуляторды тезірек жұмысқа қайта дайындау қажет болғанда зарядты күшейту ұсынылады. Егер батареяны пайдаланудан кейін қайтадан тез арада қажет етпесе, оны қалыпты жоғары жылдамдықты зарядтау режимінде қайта зарядтаңыз, себебі бұл зарядтау режимі литий-ионды батареяға аз күш түсіреді.

Батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және қайта зарядталатын батареяны

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе қадеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Зарядтау бөлігін қабырғаға орнату (Сурет 4) Зарядтау құрылғысын қабырғаға да орнатуға болады. Қабырғадағы тесіктерді бұрғылауға арналған дұрыс өлшемдерді зарядтау құрылғысының артқы жағында табуға болады.

Ара қашықтықтары
қабырғадан ≥ 10 см (оң + сол)
төбеден ≥ 100 см

Абайлаңыз!

Қабырғаға орнату кезінде корпустың зақымдалуын және құлау қаупін болдырмас үшін сәйкес бұрандаларды, мысалы, 3,5 мм табанды бұрандаларды пайдалану керек.

5. Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Жабдықты ылғалды жерде немесе күйдіргіш газдар бар жерде сақтауға рұқсат етілмейді. Оны балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.

5.1 Тазалау

Жабдықтың бетін таза ұстаңыз және оны тек құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

5.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

Жабдықты бөлшектеуге рұқсат етілмейді. Жабдық зақымдалған болса, жеткізушіге немесе өндірушіге хабарласыңыз.

6. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қоқыс ретінде жойылуы керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз.

7. Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі			Түсіндіру және әрекеттер
Көк жарық диоды	Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
	Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
	Қосылы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
	Өшірулі	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
	Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
	Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
	Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.
Қосылы	Қосу өшіру/ Жыпылықтау	Қосу өшіру/ Жыпылықтау	Күшейту режимі Зарядтағыш күшейту режимінде. Қызыл индикатор күйі + жасыл жарық диодтары мұнда да қолданылады.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





Power X-Boostcharger 6A

RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации Зарядное
устройство




Артикул: 45.120.64

I.-№: 21021

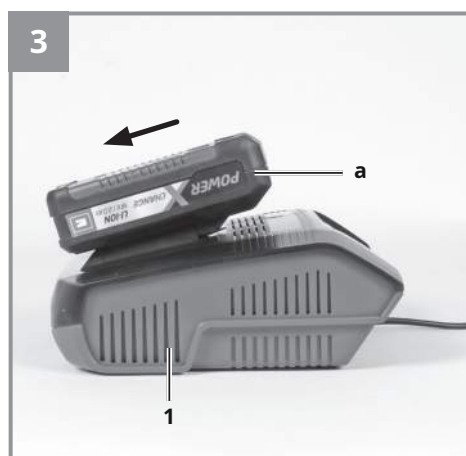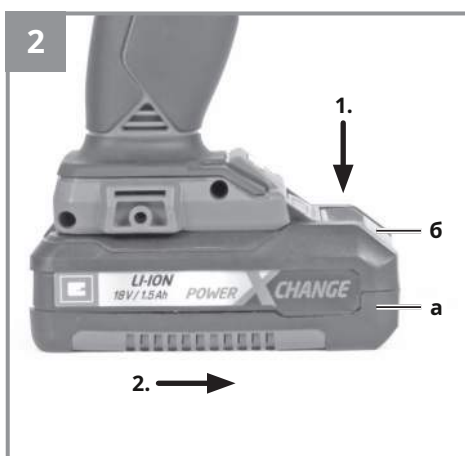

4

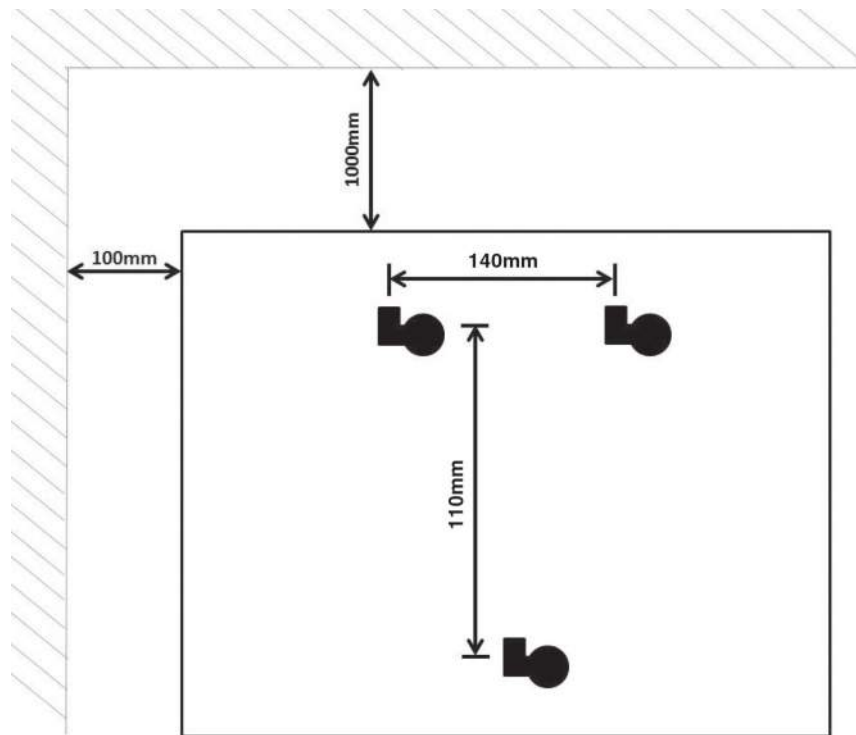

RUS



Для использования только в сухих помещениях.



Класс безопасности II



«ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм».

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, которые результат такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

Замена кабеля питания Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасностей он должен быть заменен производителем, службой послепродажного обслуживания OEM или аналогично обученным персоналом.

- a) Зарядное устройство не разрешается использовать для непerezаряжаемых обычных аккумуляторов.
- b) Требуется достаточная вентиляция.
- в) Информация о токе и напряжении на аккумуляторной батарее должна быть такой же, как и на зарядном устройстве.
- г) Не подвергайте зарядное устройство воздействию брызг воды или дождя.
- д) Не бросайте старые или поврежденные батареи в воду или огонь. Соблюдайте директивы по охране окружающей среды.
- ф) Неисправную или непригодную для зарядки батарею следует утилизировать как специальные отходы. Утилизируйте его в специальном пункте сбора. Не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами и не бросайте в воду или огонь.
- ж) Размещайте зарядное устройство вдали от всех источников тепла.
- h) Чтобы снизить риск поражения электрическим током, вынимайте вилку из розетки за саму вилку, а не за кабель, если хотите отключить зарядное устройство от источника питания.
- i) Не разбирайте зарядное устройство. При необходимости обслуживания или ремонта отнесите его в авторизованный ремонтный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током и даже к смерти или возгоранию.
- j) За детьми всегда необходимо присматривать, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Компоновка (рис. 1)

1. Зарядное устройство

2. Зарядный кабель

3. Кнопка повышения

3. Технические данные

Зарядное устройство

Вход 220–240 В~50–60 Гц, 150 Вт

Выход (нормальный) 18 В пост. тока, 3 А

Выход (повышенный)..... 18 В постоянного тока, 6 А

Осторожность!

Зарядное устройство разрешено использовать только для литий-ионных аккумуляторов серии Power-X-Change!

4. Эксплуатация (рис. 1-3)

1. Вытащите аккумулятор (а) из ручки, нажимая при этом кнопку блокировки (b).
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (1) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор (а) в зарядное устройство (1).
4. В разделе 7 «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.
5. **Ускоренная зарядка**
В режиме ускоренной зарядки аккумуляторная батарея заряжается быстрее, чем в обычном режиме высокоскоростной зарядки. Нажмите кнопку ускорения (3), чтобы переключиться в режим ускоренной зарядки. Об этом сигнализирует синий светодиод. (см. пункт 7)

Важный!

Ускоренная зарядка рекомендуется, когда аккумулятор необходимо быстро снова подготовить к работе. Если батарея не требуется снова быстро после использования, зарядите ее в обычном режиме высокоскоростной зарядки, поскольку этот режим зарядки создает меньшую нагрузку на литий-ионный аккумулятор.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Крепление зарядного устройства на стену (рис. 4)

Зарядное устройство также можно закрепить на стене. Правильные размеры для сверления отверстий в стене указаны на задней стороне зарядного устройства.

Расстояние между ними

≥ 10 см от стены (справа + слева) ≥ 100 см от потолка

Осторожность!

При монтаже на стене необходимо использовать подходящие винты, например, винты с потайной головкой диаметром 3,5 мм, чтобы предотвратить повреждение корпуса и риск падения.

5. Очистка и обслуживание.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

Запрещается хранить оборудование во влажных помещениях или там, где присутствуют едкие газы. Храните его в сухом, недоступном для детей месте.

5.1 Очистка

Содержите поверхность оборудования в чистоте и протирайте ее только сухой тканью.

5.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет других частей, требующих обслуживания.

Оборудование не разрешается разбирать. Если оборудование повреждено, обратитесь к поставщику или производителю.

6. Утилизация и переработка.

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать.

Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика.

Неисправные компоненты следует утилизировать как специальные отходы. Спросите своего дилера или местный совет.

7. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора			Объяснения и действия
Синий светодиод	Красный светодиод	Зеленый светодиод	
	Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
	На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
	Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
	Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
	Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
	На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.
На	Вкл выкл/ Мигает	Вкл выкл/ Мигает	Режим повышения Зарядное устройство находится в режиме Boost. Состояние индикатора красного цвета + зеленые светодиоды применимы и здесь.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.