





Power X-Twincharger 3,0 A



KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Зарядтағыш



№ №: 45.120.69
№ №: 45.120.79

I.-Nr.: 21020
I.-Nr.: 11018

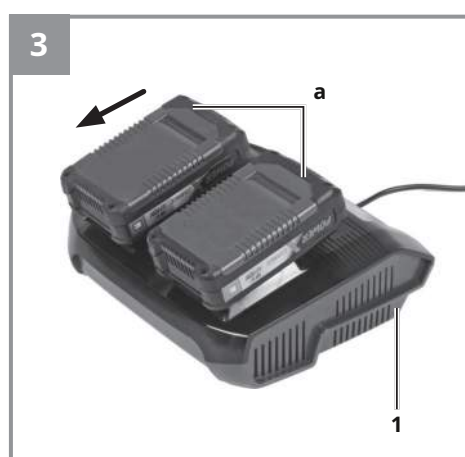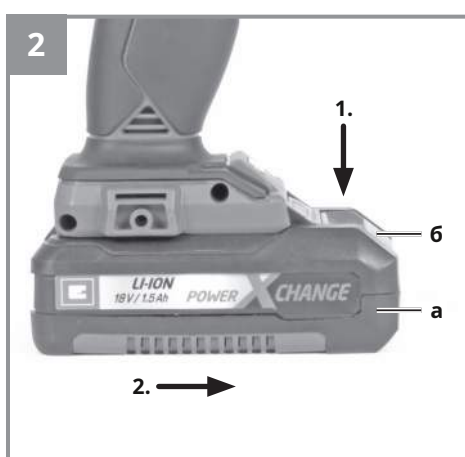

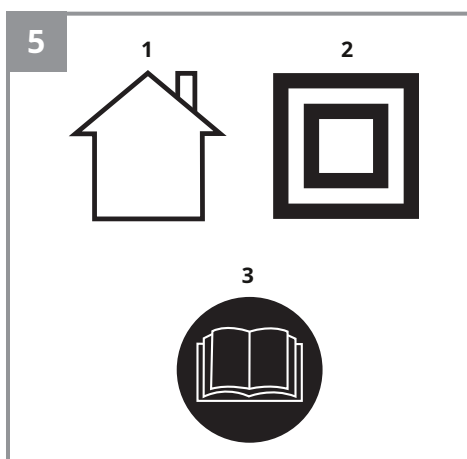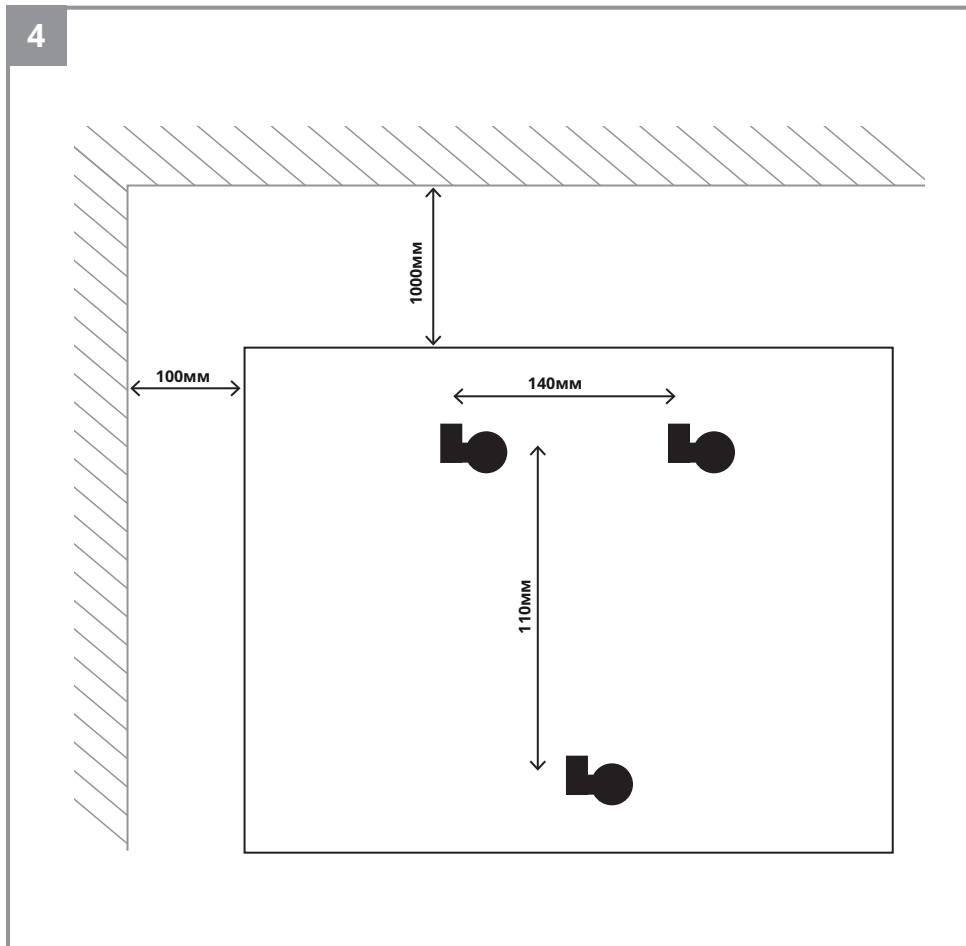

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (5-суретті қараңыз)

1. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

2. Қауіпсіздік класы II

3. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. пайдалану нәтижесінде пайда болады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөнделу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қуат кабелін ауыстыру Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіптердің алдын алу үшін оны өндіруші немесе OEM сатудан кейінгі қызмет көрсету немесе ұқсас оқытылған қызметкерлер ауыстыруы керек.

- a) Зарядтау құрылғысын қайта зарядталмайтын, қалыпты батареялар үшін пайдалануға рұқсат етілмейді.
- b) Жеткілікті желдету қажет.
- c) Батарея жинағындағы ток және кернеу туралы ақпарат зарядтау құрылғысындағы ақпаратпен бірдей болуы керек.
- d) Зарядтау бөлігін шашыраған суға немесе жаңбырға ұшыратпаңыз.
- e) Ескі немесе зақымдалған батареяларды суға немесе отқа тастамаңыз. Қоршаған ортаны қорғау нұсқауларын орындаңыз.
- f) Ақаулы немесе зарядталмайтын батарея арнайы қалдық ретінде қарастырылуы керек. Оны арнайы жинау орнына тастаңыз. Оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз немесе суға немесе отқа тастамаңыз.
- g) Зарядтау бөлігін барлық жылу көздерінен алыс орналастырыңыз.
- h) Ток соғу қаупін азайту үшін зарядтау бөлігін қуат көзінен ажыратқыңыз келсе, қуат ашасын розеткадан кабель арқылы емес, ашасынан суырыңыз.
- i) Зарядтау бөлігін бөлек алмаңыз. Қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болса, оны уәкілетті жөндеу орталығына апарыңыз. Қате құрастыру электр тогының соғуына, тіпті өлімге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- j) Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу (Сурет 1)

- 1. Зарядтағыш
- 2. Қуат кабелі

3. Техникалық деректер

Зарядтағыш

Кіріс 220-240V~50-60Гц, 150 Вт
1-шығыс 18 В тұрақты ток, 3000 мА
Шығыс 2 18 В тұрақты ток, 3000 мА

Абайлаңыз!

Зарядтау құрылғысын тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареялары үшін пайдалануға рұқсат етіледі!

4. Жұмыс (Сурет 2-3)

Зарядтағышты 1 немесе 2 қайта зарядталатын батареяларды зарядтау үшін пайдалануға болады. Өз бетінше зарядтау арқылы зарядтау құрылғысында көрсетілген зарядтау уақыттары үшін әртүрлі батареяларды (мысалы: 2,0 Ah және 4,0 Ah) бір уақытта зарядтауға болады.

1. Батарея жинағын (а) жабдықтан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (b) басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (1) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диодтары жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын немесе бумаларын (а) батарея зарядтағышына (1) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» 7 бөлімінде зарядтағыштағы жарық диодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және қайта зарядталатын батареяны

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Зарядтау бөлігін қабырғаға орнату (Сурет 4) Зарядтау құрылғысын қабырғаға да орнатуға болады. Қабырғадағы тесіктерді бұрғылауға арналған дұрыс өлшемдерді зарядтау құрылғысының артқы жағында табуға болады.

Ара қашықтықтары
қабырғадан ≥ 10 см (оң + сол)
төбеден ≥ 100 см

Абайлаңыз!

Қабырғаға орнату кезінде корпустың зақымдалуын және құлау қаупін болдырмас үшін сәйкес бұрандаларды, мысалы, 3,5 мм табанды бұрандаларды пайдалану керек.

5. Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Жабдықты ылғалды жерде немесе күйдіргіш газдар бар жерде сақтауға рұқсат етілмейді. Оны балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.

5.1 Тазалау

Жабдықтың бетін таза ұстаңыз және оны тек құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

5.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ. Жабдықты бөлшектеуге рұқсат етілмейді. Жабдық зақымдалған болса, жеткізушіге немесе өндірушіге хабарласыңыз.

6. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қоқыс ретінде жойылуы керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз.

7. Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





Power X-Twincharger 3.0 A



RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Зарядное устройство



Art.-Nr.: 45.120.69
Art.-Nr.: 45.120.79

I.-Nr.: 21020
I.-Nr.: 11018

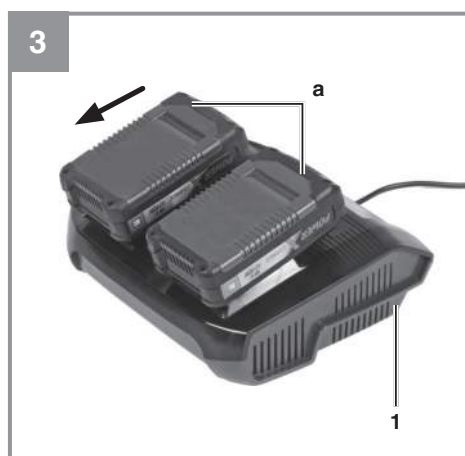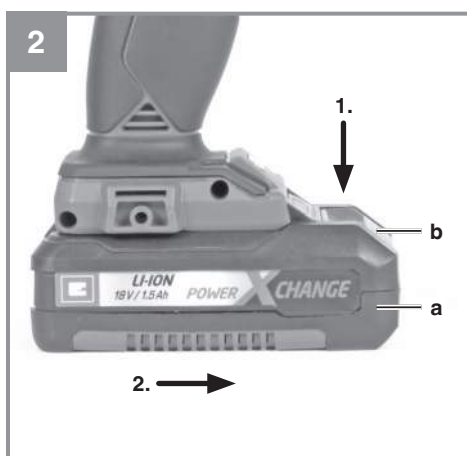

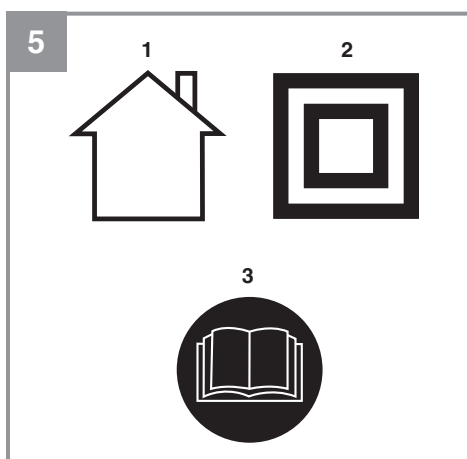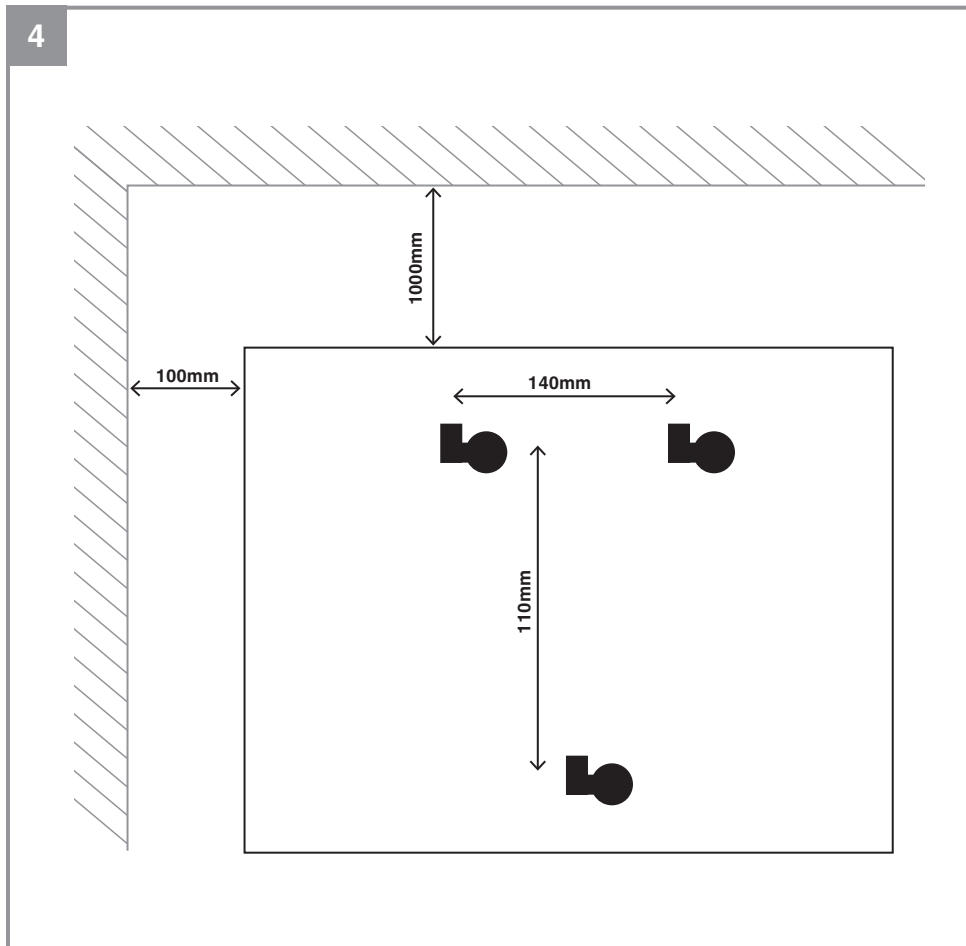

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 5)

1. Только для использования в сухих помещениях.
2. Класс защиты II
3. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.

1. Указания по технике безопасности

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования. При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8-ми лет и старше, а также лицами со сниженными физическими,

сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний под надзором или после прохождения инструктажа касательно безопасного применения устройства при условии понимания связанных с этим опасностей. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.

Замена кабеля сетевого питания

Во избежание опасностей замену поврежденного кабеля сетевого питания описываемого устройства должен производить изготовитель, его служба сервиса или кто-либо другой с подобной квалификацией.

- a) Зарядное устройство запрещено использовать для зарядки непerezаряжаемых обычных батарей.
- b) Требуется достаточная вентиляция.
- c) Данные тока и напряжения на аккумуляторном блоке должны соответствовать данным зарядного устройства.
- d) Необходимо защитить зарядное устройство от попаданий брызг воды и дождя.
- e) Не бросайте использованные или поврежденные аккумуляторы в воду или огонь. Соблюдайте предписания по защите окружающей среды.
- f) С дефектным или незаряжаемым аккумулятором необходимо обращаться,

как со специальными отходами.
Передайте его в специальный пункт приема. Не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами и не бросайте его в воду или огонь.

- g) Держите зарядное устройство вдали от любого источника тепла.
- h) Во избежание опасности поражения электрическим током при извлечении штекера из штепсельной розетки не тяните за кабель питания, если необходимо отключить зарядное устройство от сети. Возьмитесь за сам штекер.
- i) Не разбирайте зарядное устройство. Принесите его в авторизованную ремонтную службу, если требуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может привести к удару током, летальному исходу и пожару.
- j) Необходимо осуществлять контроль над детьми, чтобы они не играли с устройством.

2. Описание устройства (рисунок 1)

- 1. Зарядное устройство
- 2. Кабель питания

3. Технические характеристики

Зарядное устройство

Вход 220-240 В~50-60 Гц, 150 Вт
Выход 1 18 В пост. тока, 3000 mA
Выход 2 18 В пост. тока, 3000 mA

Внимание!

Зарядное устройство можно использовать только для зарядки литий-ионных аккумуляторов серии Power-X-Change!

4. Обращение с устройством (рис. 2-3)

С помощью зарядного устройства можно заряжать 1 или 2 аккумулятора. Также возможна одновременная независимая зарядка различных аккумуляторов (например, емкостью 2,0 А·ч и 4,0 А·ч), при этом время зарядки совпадает с указанными на зарядном устройстве значениями.

1. Извлеките аккумуляторный блок (а) из устройства, одновременно нажимая на фиксирующую клавишу (b).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (1) в штепсельную розетку. Зеленые светодиоды начнут мигать.
3. Вставьте аккумулятор(-ы) (а) в зарядное устройство (1).
4. В разделе 7 «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок не заряжается, то необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумулятор не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумулятор
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый панет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

Крепление зарядного устройства на стене (рис. 4)

Зарядное устройство также можно закрепить на стене. Правильные размеры для отверстий в стене указаны на задней стороне зарядного устройства.

Расстояния

≥ 10 см от стены (справа и слева)
≥ 100 см от потолка

Внимание!

Для крепления необходимо использовать подходящие винты, например винты со сферическо-цилиндрической головкой диаметром 3,5 мм, во избежание повреждения корпуса и падения устройства.

5. Очистка, техническое обслуживание

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

Запрещено хранить устройство во влажной среде или в местах с агрессивными газами; храните устройство в сухом недоступном для детей месте.

5.1 Очистка

Поддерживайте чистоту поверхности устройства и чистите его только сухой тряпкой.

5.2 Техническое обслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом обслуживании. Запрещено разбирать устройство. Если устройство повреждено, обратитесь к поставщику или изготовителю.

6. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в систему оборота вторичных сырьевых материалов. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, например, металла и пластмасс. Сдавайте неисправные детали в места утилизации спецотходов. Информацию Вы можете получить в специализированном магазине или в органах коммунального управления!

7. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.