

# Einhell




## TE-CD 18/40 Li-i




**KAZ** Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары  
сымсыз балғалы бұрғы/бұрауыш



**№ №: 45.139.92**

**I.-Nr.: 21010**

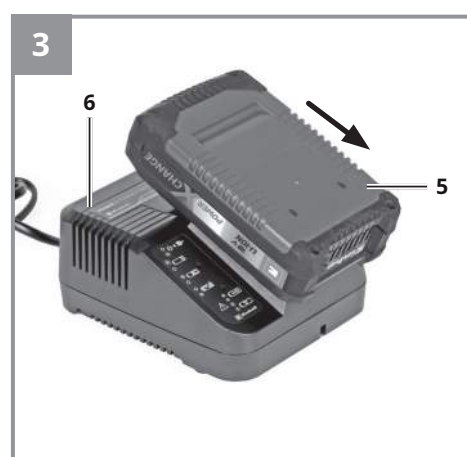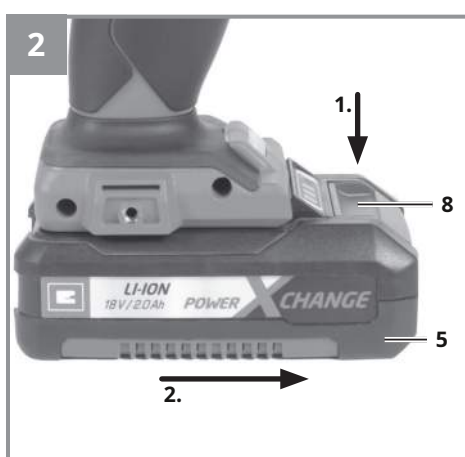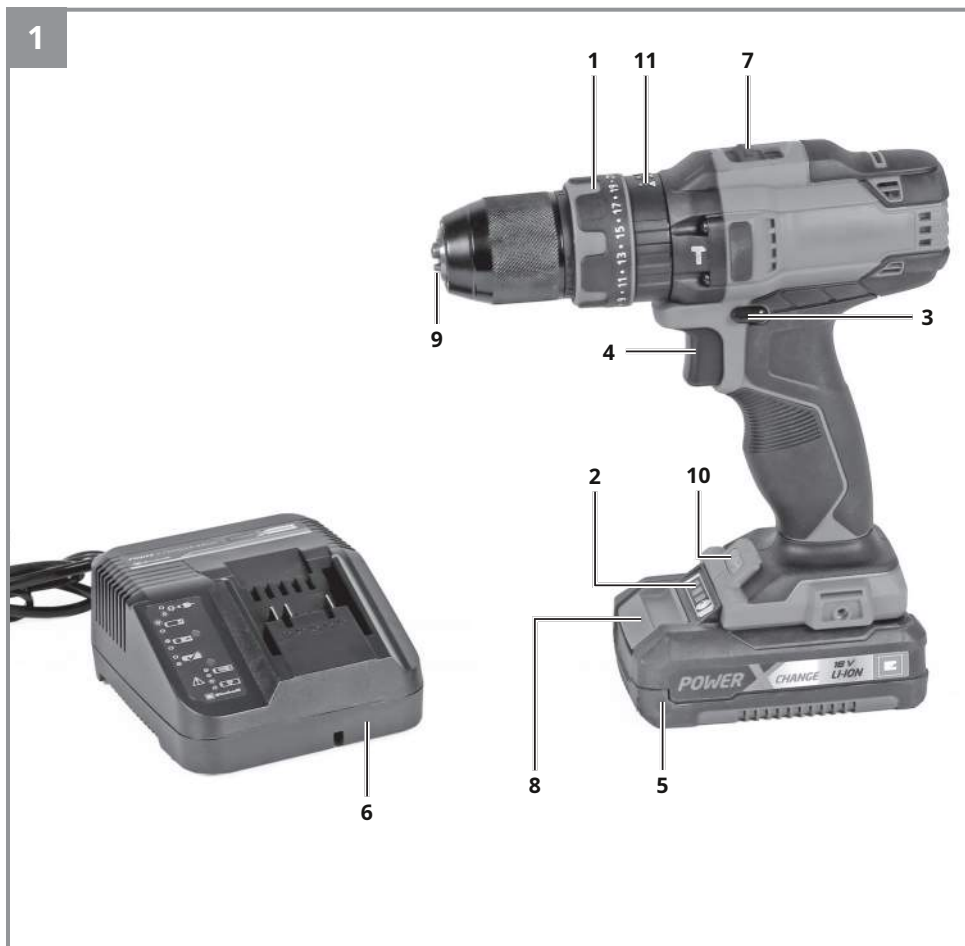

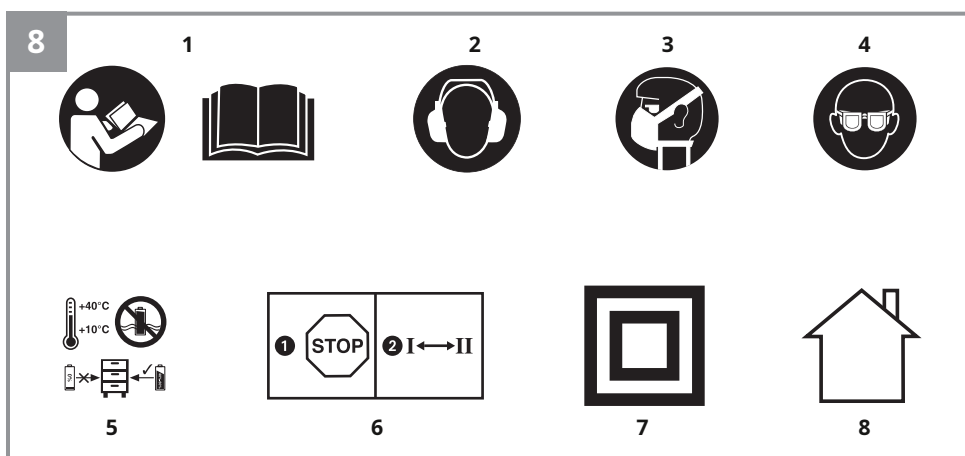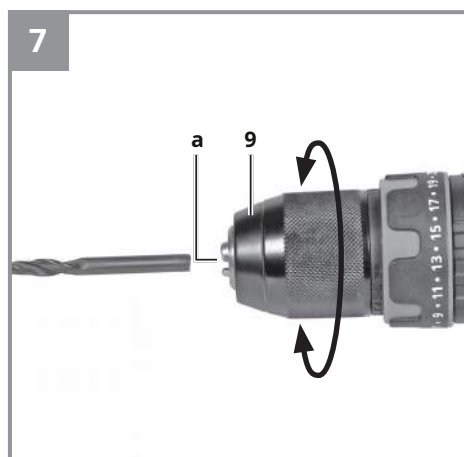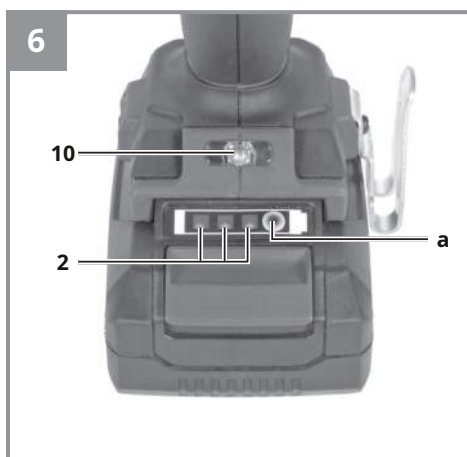

## Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

### Қолданылатын белгілерді түсіндіру (7-суретті қараңыз)

- 1. Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- Батареяларды қоршаған орта температурасы +10°C және +40°C аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз. Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).
- Бұрғы тоқтап тұрғанда ғана беріліс берілісін ауыстырыңыз. Бұл тармақты сақтамасаңыз, беріліс механизмі зақымдалуы мүмкін.
- Қауіпсіздік класы II
- Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Айналдырғыш момент
2. Батарея сыйымдылығының көрсеткіші
3. Ауыстыру қосқышы
4. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
5. Батарея жинағы
6. Аккумуляторды зарядтау құрылғысы
7. 1/2 беріліс үшін таңдау қосқышы
8. Құлыптау түймесі
9. Жылдам ауыстырылатын бұрғы патроны
10. Жарықдиодты шам
11. Жүргізу/бұрғылау/соққылау бұрғылау үшін селекторлық қосқыш

### 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

### Маңызды!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз бұрғы/бұрауыш
- Зарядтағыш
- Батарея
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

### 3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз соққылы бұрғы/қосқыш бұрандаларды бұрап, бұрап алуға, ағашты, металды және пластмассаны бұрғылауға және әр жағдайда тиісті қашауларды пайдаланған кезде тасты соққылы бұрғылауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

### 4. Техникалық деректер

Кернеу ..... 18 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы: ... 0-400 / 0-1500 айн/мин  
Айналысу моментінің параметрлері: .....  
21+1+1 Алға және кері айналу .....иә Патронды қысу ені..... 2-13 мм Батарея зарядтағышының шығыс кернеуі: ..... 20 В тұрақты ток Батарея зарядтағышының шығыс тогы: ..... 1,5 А  
Зарядтағышқа арналған желі кернеуі: ..200 -250 В~ 50-60 Гц Батарея түрі: ..... Литий-ионды батарея ұяшықтарының саны: ..... 5  
Аккумулятор сыйымдылығы: ..... 2,0 Ah  
Салмағы..... 1,1 кг Макс. бұранда диаметрі..... 6 мм

Бұранданың максималды диаметрі ағашқа бұрандауға болатын бұранданың максималды диаметрін көрсетеді. Бұранданың диаметрі ағаш түріне байланысты өзгеруі мүмкін.

#### Қауіп!

#### Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 84,9  
 $K_{PA}$  дБ(A) белгісіздік ..... 3 дБ  
 $L_{WA}$  дыбыс қуатының деңгейі ..... 95,9  
 $K_{WA}$  дБ(A) белгісіздік ..... 3 дБ

#### Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

#### Металды бұрғылау

Діріл эмиссиясының мәні  $a_d \leq 2,5$  м/с<sup>2</sup>  
K белгісіздік = 1,5 м/с<sup>2</sup>

#### Бетонға балғамен бұрғылау

Діріл эмиссиясының мәні  $a = 8,231$  м/с<sup>2</sup>  
Белгісіздік K = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

#### Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

#### Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

#### Абайлаңыз!

#### Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Қол-қол дірілінен денсаулыққа зиян

егер жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс басшылыққа алынбаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, рациондар.

#### Жұмыс уақытын шектеңіз.

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

## 5. Жабдықты іске қосу алдында

Сымсыз бұрауышты бірінші рет пайдаланбас бұрын келесі ақпаратты оқып шығыңыз:

1. Батарея жинағын жинақтағы зарядтағышпен зарядтаңыз.
2. Тек мақсатқа сай және ақаусыз күйде үшкір бұрғылар мен бұрауыштарды пайдаланыңыз.
3. Қабырғаларды бұрғылау және бұрау кезінде әрқашан жасырын электр кабельдерін және газ және су құбырларын тексеріңіз.

## 6. Операция

### 6.1 LI батарея жинағын зарядтау (Сурет 2-3)

1. Батарея жинағын (5) тұтқадан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймелерін (8) төмен қарай басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (6) розеткаға қосыңыз. жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

10 «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау құрылғысындағы зарядтау контактілерінде дұрыс контакт бар ма.

Батарея әлі де зарядталмаса, қайтарыңыз

- зарядтағыш
- батарея жинағы

тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне.

**Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.**

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

### 6.2 Айналым моментін орнату (Сурет 4 / 1-тармақ)

**Маңызды! Реттеу сақинасымен айналым моментін орнатқан кезде құрал тоқтап тұруы керек.** Сымсыз бұрауыш механикалық айналдыру моментін таңдағышпен жабдықталған.

Бұранданың белгілі бір өлшеміне арналған айналым моменті бекітпе (1) арқылы таңдалады. Дұрыс айналым моменті бірнеше факторларға байланысты:

- қарастырылатын материалдың түрі мен қаттылығы туралы
- қолданылатын бұрандалардың түрі мен ұзындығы бойынша
- бұрандалы қосылыспен орындалуы қажет талаптар туралы.

Муфта белгіленген моментке жеткенін көрсету үшін тор дыбысымен ажыратылады.

### 6.3 Жүргізу/бұрғылау/соққылау бұрғылауға арналған селекторлық қосқыш (Сурет 4/11-тармақ)

- Көлік жүргізу үшін селектор қосқышын орнатыңыз (11) «Бұранда» күйіне. Айналым моменті момент параметрі (1) арқылы реттеледі (6.2 тармақты қараңыз).
- Бұрғылау мақсаттары үшін селектор қосқышын орнатыңыз (11) «Бит» күйіне. Сырғанау муфтасы өшірулі және максималды момент момент параметріне қарамастан қол жетімді (1).
- Соққымен бұрғылау үшін селекторды (11) «Балға» күйіне қойыңыз. Сырғанау муфтасы өшірулі және максималды момент момент параметріне қарамастан қол жетімді (1).

**Маңызды! Момент параметрін (1) және айдау/бұрғылау/соққылау бұрғылау үшін таңдау қосқышын (11) тек жабдық тоқтап тұрғанда ғана өзгертіңіз.**

**6.4 Алға/кері қосқыш (5-сурет / 3-тармақ)** Қосу/өшіру қосқышының үстіндегі сырғымалы қосқыш арқылы аккумулятормен жұмыс істейтін бұрғылау/бұрауыштың айналу бағытын таңдай аласыз және оны кездейсоқ қосылып кетуден қорғай аласыз. Сағат тілімен және сағат тіліне қарсы бұру арасында таңдауға болады. Беріліске зақым келтірмеу үшін айналу бағытын құрал тоқтап тұрғанда ғана өзгерткен жөн. Сырғымалы қосқыш орталық күйде болғанда, қосу/өшіру қосқышы блокталады.

**6.5 Қосу/өшіру қосқышы (5-сурет / 4-тармақ)** Қосу/өшіру қосқышы арқылы шексіз айнымалы жылдамдықты басқаруға болады. Коммутаторды неғұрлым көп басқан сайын, батареямен жұмыс істейтін бұрғы/бұрауыштың жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.

#### **6.6 1-ші берілістен 2-ші беріліске ауыстыру (4-сурет / 7-тармақ)**

Селектор қосқышының орнына байланысты жоғары немесе төмен жылдамдықпен жұмыс істеуге болады. Редукторға зақым келтірмеу үшін редукторларды құрал тоқтаған кезде ғана ауыстыру керек.

**6.7 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (6-сурет – 2-тармақ)** Батарея сыйымдылығы индикаторын (а) басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (2) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жапылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жапылықтайды:

Батарея жинағы толық зарядсызданды және ақаулы. Ақаулы батарея жинағын пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

#### **6.8 Жарықдиодты шам (6-сурет / 10-тармақ)**

Жарық диодты шамды (10) бұрғылау немесе бұрауда қажет аймақты жарықтандыру үшін нашар жарық жағдайында пайдалануға болады. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) басқан кезде жарық диодты шам (10) автоматты түрде жанады.

**6.9 Құралды өзгерту (Сурет 7) Маңызды.**Сымсыз бұрауышта кез келген жұмысты (мысалы, құралды ауыстыру, техникалық қызмет көрсету жұмыстары, т.б.) орындаған кезде ауыстырып-қосқышты (3) ортаңғы күйіне қойыңыз.

- Сымсыз бұрауыш шпиндельді автоматты тоқтатқышы бар жылдам әрекет ететін патронмен (9) жабдықталған.
- Патронды (9) ашыңыз. Патрон саңылауы (а) құралды (бұрғылау немесе бұрауыш) ұстау үшін жеткілікті үлкен болуы керек.
- Сәйкес құралды таңдаңыз. Құралды мүмкіндігінше патрон саңылауына (а) итеріңіз.
- Патронды (9) қатайтыңыз, содан кейін құралдың берік екенін тексеріңіз.

#### **6.10 Бұрандалы бұрау**

Сенімді жұмыс істеуге арналған өздігінен орталықтандыратын бұрандаларды (мысалы, ойық бас бұрандалар) пайдалануды ұсынамыз. Пішіні мен өлшемі бойынша бұрандаға сәйкес келетін битті пайдалануды ұмытпаңыз. Осы пайдалану нұсқауларының басқа жерінде сипатталғандай бұранданың өлшеміне сәйкес айналу моментін орнатыңыз.

## **7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**

### **Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

#### **7.1 Тазалау**

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

#### **7.2 Техникалық қызмет көрсету**

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

### 7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

**тапсырыс беру** Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз  
жоғары сапалы керек-жарақтарды  
ұсынамыз **kwib** !  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[Welcome@kwb.eu](mailto:Welcome@kwb.eu)

### 8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

### 9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



## 10. Зарядтағыш индикаторы

| Көрсеткіш күйі    |                   | Түсіндіру және әрекеттер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қызыл жарық диоды | Жасыл жарық диоды |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Өшірілген         | Жыпылықтау        | <b>Қолдануға дайын</b><br>Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Қосылы            | Өшірілген         | <b>Зарядталуда</b><br>Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі.<br>Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.                                                                                                         |
| Өшірілген         | Қосылы            | <b>Батарея зарядталған және пайдалануға дайын.</b><br>Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады.<br>Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ.<br><b>Әрекет:</b><br>Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.                                                  |
| Жыпылықтау        | Өшірілген         | <b>Бейімделген зарядтау</b><br>Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде.<br>Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады.<br>Себептер болуы мүмкін:<br>- Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған.<br>- Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс.<br><b>Әрекет:</b><br>Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз. |
| Жыпылықтау        | Жыпылықтау        | <b>Кінә</b><br>Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы.<br><b>Әрекет:</b><br>Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз.<br>Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.                                                                                                                                                                                                                  |
| Қосылы            | Қосылы            | <b>Температура ақауы</b><br>Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен).<br><b>Әрекет:</b><br>Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.                                                                                                                                                         |



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар.

188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз. Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Консигнация орамы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса қайта орау. Қосымша ақпарат алу үшін мына телефонға хабарласыңыз: 0049 1807 10 20 20 66 (тіркелген желі 14 кт/мин, ұялы телефон макс. 42 кт/мин) Германиядан тыс жерде Германиядағы қалалық телефон нөміріне тұрақты қоңырау шалудың орнына ақы алынады.

## Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                             |
|----------------------|-----------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | Бұрғылау патроны, аккумулятор     |
| Шығын материалдары*  | Биттік кірістіру/бұрғылау биттері |
| Жетіспейтін бөліктер |                                   |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
  - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
  - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
  - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

# Einhell




TE-CD 18/40 Ли-и




RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации  
Аккумуляторная ударная дрель/отвертка



Артикул: 45.139.92

I.-№: 21010

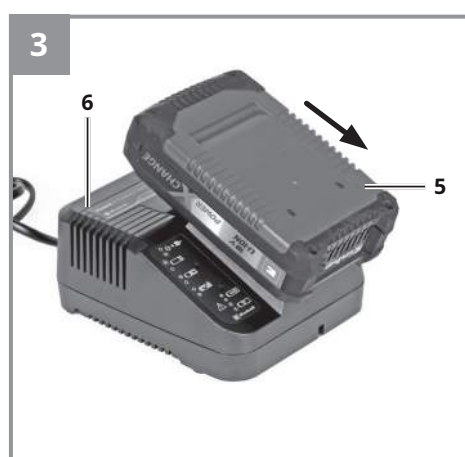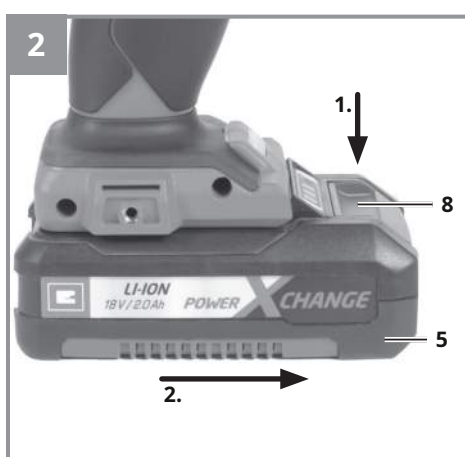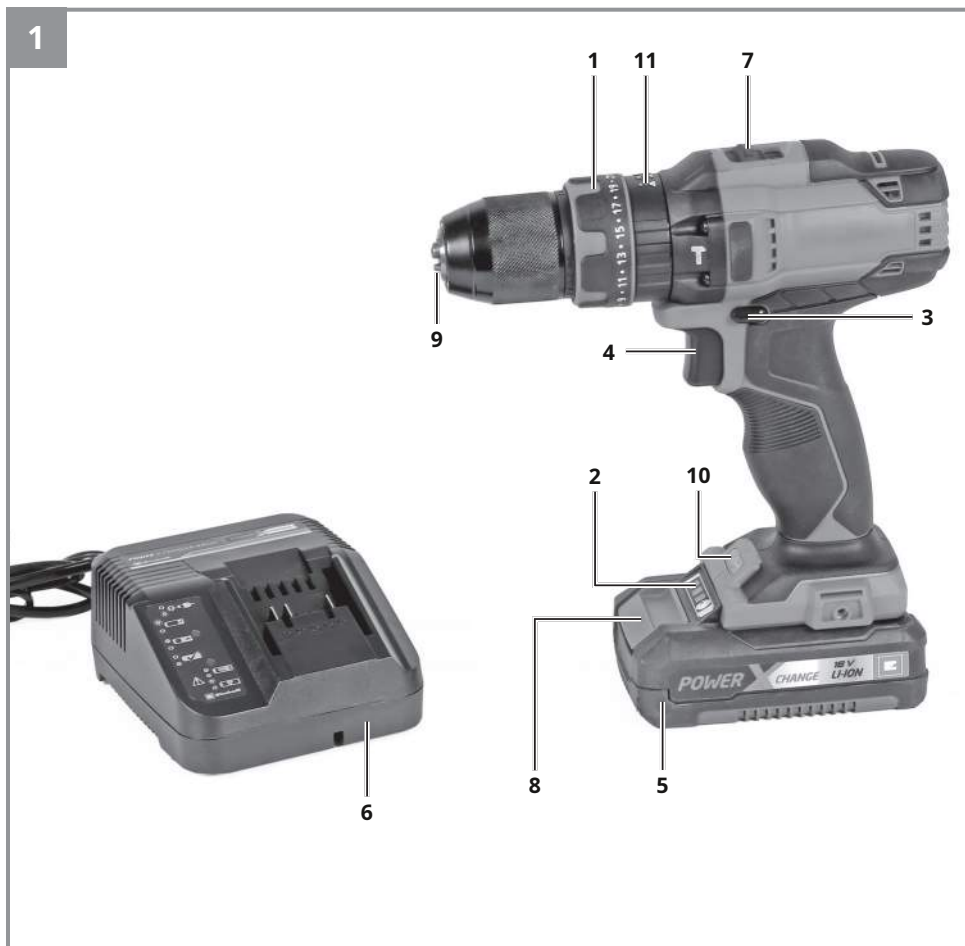

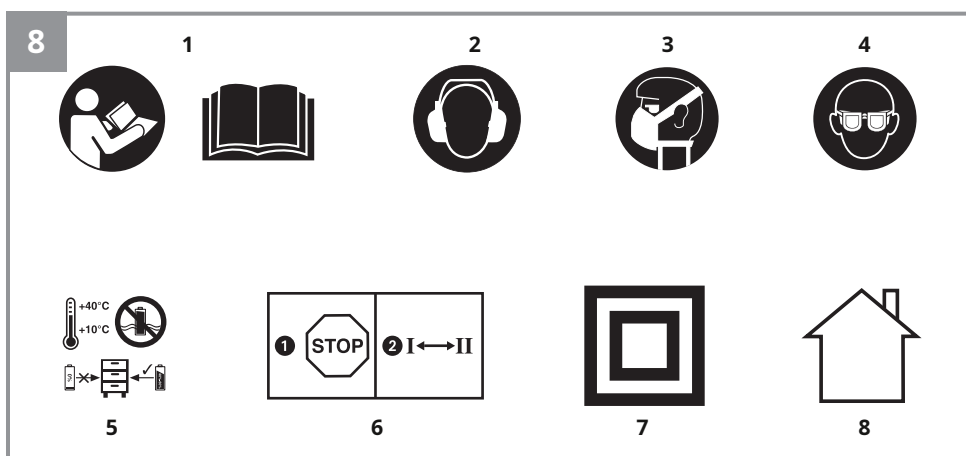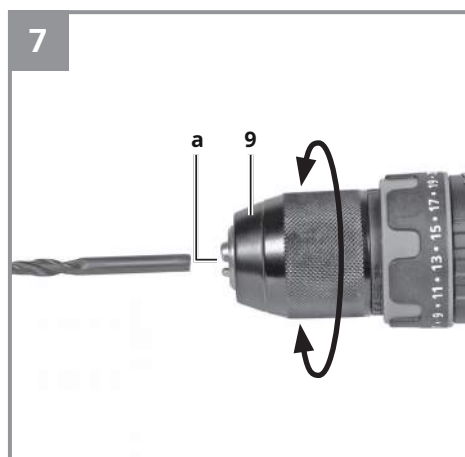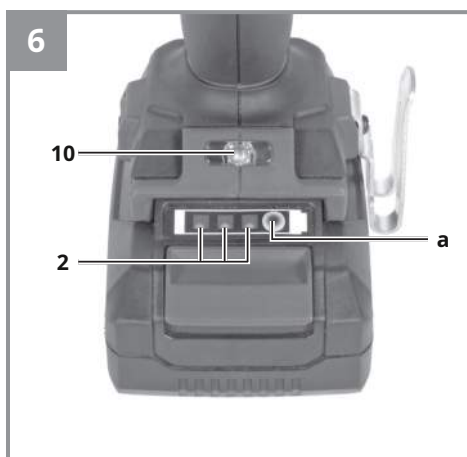

### Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

### Пояснения к используемым символам (см. рис. 7)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.
5. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).
6. Меняйте передачу только при остановленной дрели. Если не соблюдать этот пункт, зубчатая передача может быть повреждена.
7. Класс безопасности II.
8. Для использования только в сухих помещениях.

### 1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

#### Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

## 2. Планировка и комплектация

### 2.1 Компонировка (рис. 1)

1. Селектор крутящего момента
2. Индикатор емкости аккумулятора.
3. Переключатель
4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Аккумулятор.
6. Зарядное устройство для аккумулятора.
7. Переключатель 1-й/2-й передачи.
8. Кнопка блокировки.
9. Быстросъемный сверлильный патрон.
10. Светодиодная лампа
11. Переключатель режимов заправки/сверления/сверления с ударом.

### 2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

### Важный!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторная дрель/отвертка
- Зарядное устройство
- Батарея
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности



### 3. Правильное использование

Аккумуляторная ударная дрель-винтоверт предназначена для закручивания и отвинчивания винтов, сверления в дереве, металле и пластике, а также ударного сверления в камне, в каждом случае при использовании соответствующих бит.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

### 4. Технические данные

Напряжение питания ..... 18 В постоянного тока  
 Обороты холостого хода: ... ..... 0-400/0-1500 об/мин  
 Настройки крутящего момента: ..... 21+1+1  
 Вращение вперед и назад..... да  
 Ширина зажима патрона..... 2-13 мм  
 Выходное напряжение зарядного устройства: ..... 20 В пост. тока  
 Выходной ток зарядного устройства: ..... 1,5 А  
 Напряжение сети зарядного устройства: ..200 -250 В~ 50-60 Гц  
 Тип батареи: ..... Литий-ионный  
 Количество ячеек батареи: ..... 5  
 Емкость аккумулятора: ..... 2,0 Ач.  
 Вес..... 1,1 кг Макс.  
 диаметр винта:.....6 мм

Максимальный диаметр шурупа указывает максимальный диаметр шурупа, который можно ввинтить в древесину. Диаметр шурупа может варьироваться в зависимости от породы древесины.

#### Опасность!

#### Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

$L_{PA}$  уровень звукового давления ..... 84,9 дБ(А)  
 $K_{PA}$  неопределенность .....  
 $L_{WA}$  Уровень звуковой мощности 3 дБ.....  
 $K_{WA}$  Погрешность 95,9 дБ(А).....3 дБ

#### Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

#### Сверление в металле

Величина вибрации  $a \leq 2,5 \text{ м/с}^2$   
 Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

#### Ударное сверление в бетоне

Значение вибрации  $a = 8,231 \text{ м/с}^2$   
 Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

#### Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

#### Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

#### Осторожности!

#### Остаточные риски

**Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:**

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук.

рациона, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

#### Ограничьте время работы.

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

## 5. Перед запуском оборудования

Перед первым использованием аккумуляторной отвертки обязательно прочтите следующую информацию:

1. Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства.
2. Используйте только острые сверла и отвертки, которые подходят для этой цели и находятся в безупречном состоянии.
3. Всегда проверяйте наличие скрытых электрических кабелей, газовых и водопроводных труб при сверлении и завинчивании стен.

## 6. Эксплуатация

### 6.1 Зарядка аккумуляторной батареи LI (рис. 2-3)

1. Снимите аккумулятор (5) с ручки, нажав для этого кнопки блокировки (8) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (6) в сетевую розетку. Зеленый После этого светодиод начнет мигать.
3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте

- есть ли напряжение в розетке
- есть ли правильный контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, верните его.

- зарядное устройство
- аккумуляторный блок

в наш отдел обслуживания клиентов.

**Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.**

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

### 6.2 Регулировка крутящего момента (рис. 4/поз. 1) Внимание!

Инструмент должен находиться в неподвижном состоянии, когда вы устанавливаете крутящий момент с помощью регулировочного кольца.

Аккумуляторная отвертка оснащена механическим переключателем крутящего момента.

Крутящий момент для винта определенного размера выбирается с помощью установочной втулки (1). Правильный крутящий момент зависит от нескольких факторов:

- от типа и твердости рассматриваемого материала
- от типа и длины используемых винтов
- о требованиях, которым должно соответствовать резьбовое соединение.

Сцепление выключается со скрежетающим звуком, указывающим на достижение заданного крутящего момента.

### 6.3 Переключатель режимов забивки/сверления/сверления с ударом (рис. 4/поз. 11)

- Для целей вождения установите селекторный переключатель (11) в положение «Винт». Крутящий момент регулируется с помощью настройки крутящего момента (1) (см. пункт 6.2).
- Для сверления установите селекторный переключатель (11) в положение «Бит». Теперь проскальзывающая муфта отключена, и максимальный крутящий момент доступен независимо от настройки крутящего момента (1).
- Для ударного сверления установите переключатель (11) в положение «Удар». Теперь проскальзывающая муфта отключена, и максимальный крутящий момент доступен независимо от настройки крутящего момента (1).

**Важный!** Изменяйте настройку крутящего момента (1) и селекторный переключатель режимов заворачивания/сверления/сверления с ударом (11) только при остановленном оборудовании.

**6.4 Переключатель прямого/обратного хода (рис. 5/поз. 3)** С помощью ползункового переключателя над переключателем включения/выключения вы можете выбрать направление вращения аккумуляторной дрели/отвертки и защитить ее от случайного включения. Вы можете выбирать между вращением по часовой стрелке или против часовой стрелки. Во избежание повреждения зубчатой передачи рекомендуется менять направление вращения только тогда, когда инструмент остановлен. Переключатель Вкл./Выкл. блокируется, когда ползунковый переключатель находится в центральном положении.

**6.5 Переключатель Вкл./Выкл. (рис. 5/поз. 4)** Бесступенчатое регулирование скорости возможно с помощью переключателя включения/выключения. Чем дальше вы нажимаете на переключатель, тем выше скорость аккумуляторной дрели/отвертки.

## 6.6 Переключение с 1-й передачи на 2-ю (рис. 4/поз. 7)

Вы можете работать на более высокой или низкой скорости в зависимости от положения селекторного переключателя. Во избежание повреждения редуктора переключайте передачи только после остановки инструмента.

**6.7 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6 – п. 2)** Нажмите переключатель индикатора емкости аккумулятора (а). Индикатор емкости аккумулятора (2) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

**Горят все 3 светодиода:**

Аккумулятор полностью заряжен.

**Горят 2 или 1 светодиод(ы):**

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

**1 светодиод мигает:**

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

**Все светодиоды мигают:**

Аккумуляторный блок полностью разряжен и неисправен. Не используйте и не заряжайте неисправный аккумулятор.

## 6.8 Светодиодная лампа (рис. 6/поз. 10)

Светодиодную лампу (10) можно использовать в условиях плохой освещенности для освещения места, где требуется сверлить или заворачивать винты. Светодиодная лампа (10) загорится автоматически, как только вы нажмете переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (4).

**6.9 Смена инструмента (рис. 7) Важно.** Устанавливайте переключатель (3) в центральное положение каждый раз, когда вы выполняете какие-либо работы (например, замену инструмента, работы по техническому обслуживанию и т. д.) с аккумуляторным шуруповертом.

- Аккумуляторный шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном (9) с автоматической остановкой шпинделя.
- Откройте патрон (9). Отверстие патрона (а) должно быть достаточно большим, чтобы вместить инструмент (сверло или отвертку).
- Выберите подходящий инструмент. Вставьте инструмент как можно глубже в отверстие патрона (а).
- Затяните патрон (9), а затем проверьте надежность крепления инструмента.

## 6.10 Завинчивание

Мы рекомендуем использовать самоцентрирующиеся винты (например, винты с потайной головкой), предназначенные для надежной работы. Обязательно используйте биту, соответствующую форме и размеру винта. Установите крутящий момент, как описано в других разделах данной инструкции по эксплуатации, в соответствии с размером винта.

# 7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

## Опасности!

Всегда вынимайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ по очистке.

## 7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

## 7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

**7.3 Заказ запасных частей и аксессуаров** При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb**!  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[добро пожаловать@kwb.eu](mailto:добро пожаловать@kwb.eu)

## 8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

## 9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства.

| Статус индикатора |                   | Объяснения и действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Красный светодиод | Зеленый светодиод |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Выключенный       | Мигает            | <b>Готов к использованию</b><br>Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| На                | Выключенный       | <b>Зарядка</b><br>Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве.<br>Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.                                                                                                                                                                                  |
| Выключенный       | На                | <b>Аккумулятор заряжен и готов к использованию.</b><br>Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора.<br>Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час.<br>Еще 15 минут.<br><b>Действие:</b><br>Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.                                                                                              |
| Мигает            | Выключенный       | <b>Адаптированная зарядка</b><br>Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки.<br>По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть:<br>- Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени.<br>- Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона.<br><b>Действие:</b><br>Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор. |
| Мигает            | Мигает            | <b>Вина</b><br>Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен.<br><b>Действие:</b><br>Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| На                | На                | <b>Ошибка температуры</b><br>Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C).<br><b>Действие:</b><br>Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.                                                                                                                                                                                                                 |



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/EU относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы.

В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ. Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка груза повреждена: Проверить и при необходимости переупаковать. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 0049 1807 10 20 20 66 (фиксированная сеть 14 центов/мин, мобильный телефон макс. 42 центов/мин). За пределами Германии вместо обычного звонка на стационарный номер в Германии взимается плата.

### Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример                        |
|----------------------|-------------------------------|
| Изнашиваемые детали* | Патрон для дрели, Аккумулятор |
| Расходные материалы* | Битовые вставки/сверла        |
| Недостающие части    |                               |

\* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.  
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
  - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
  - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.  
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.





**KAZ** Қауіпсіздік нұсқаулары  
**Сымсыз балғалы бұрғы/бұрауыш**

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

## ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

### 1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

## 2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

## 3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

**электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да.** Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

#### 4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) **Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) **Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

#### 5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

##### а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) **Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) **Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) **Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

д) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын

батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа

немесе жоғары температураға шығармаңыз. Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.

- ж) **Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

#### 6. Қызмет

а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы

бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

б) **Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.**

Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Жаттығуларға арналған қауіпсіздік туралы ақпарат

Барлық жұмыстарға арналған қауіпсіздік ақпараты

- **Соққымен бұрғылау жұмыстарын орындау кезінде құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- **Қосымша тұтқа(лар)ды пайдаланыңыз.** Құрылғыны басқаруды жоғалту жарақатқа әкелуі мүмкін.
- **Қосылатын құрал жасырын қуат сымдарына немесе өзінің қуат кабеліне соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде электр құралын оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

**Ұзын бұрғылау биттерін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік туралы ақпарат а) Бұрғы биттерін рұқсат етілген максималды айналу жылдамдығынан жоғары айналу жылдамдығымен басқармаңыз.** Жоғары айналу жылдамдықтарында бұрғы аздап бүгілуі мүмкін, егер дайындамаға тиіп тұрмаған кезде еркін айнала алатын болса. Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін!

**б) Бұрғылауды әрқашан төмен айналу жылдамдығымен және бұрғы дайындамамен жанасып тұрғанда бастаңыз.** Жоғары айналу жылдамдықтарында бұрғы аздап бүгілуі мүмкін, егер дайындамаға тиіп тұрмаған кезде еркін айнала алатын болса. Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін!

**в) Шамадан тыс қысым жасамаңыз. Қысым тек бұрғылау қашауының бойлық бағытында болуы керек.** Бұрғылар майыстырылуы мүмкін, бұл олардың сынуына немесе басқаруды жоғалтуға және жарақат алуға әкелуі мүмкін.

#### Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

**Маңызды:** Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

#### Батарея туралы ақпарат

1. Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
2. Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
3. Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
4. Литий-иондық батареялар табиғи қартаю процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
5. Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
6. Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.
7. **Батареяларды толығымен зарядтамаңыз.** Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.
8. **Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер тез қызып кетуге және батарея корпусының ішіндегі ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі, бұл қызып кету сырттан көрінбейді.
9. **Зақымданудан және соққылардан аулақ болыңыз.** Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.
10. Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.** Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
11. Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. пайдалану

басқа батареялар жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.

12. **Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

13. Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

#### **Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат**

1. Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
2. Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
3. Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
4. Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
5. Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
6. Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
7. **Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максимальды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядталған немесе жартылай зарядталған аккумуляторды жиі салу шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі. Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.
8. **Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.** Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.
9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюу немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.

птомдар (газ шығару, ысқыру, крекинг,...)

12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)

Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.

13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

#### **Қоршаған орта әсерінен қорғау**

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.
9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер

Сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

**Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.**

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталулар мен өрттердің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз. Қысқа тұйықталулар мен өрттерді болдырмау.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз



---

**RUS** Указания по технике безопасности  
Аккумуляторная ударная дрель-  
шуруповерт

## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

### 2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением. Неизменные штекеры и подходящие электрические розетки**

уменьшают риск электрического удара током.

- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

### 3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.



- b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.**  
Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимите или перенесете инструмент.**  
Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы, одежды и рабочие перчатки подальше от подвижных частей.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
4. **Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или откладывать электрический инструмент в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) извлечь аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с этим устройством или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
  - e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте правильность работы подвижных частей, отсутствие их заедания, отсутствие сломов на них или повреждений, ухудшающих работу электрического инструмента. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.

- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование устройств с аккумуляторами и обращение с ними**
- a) **Осуществляйте зарядку аккумуляторов только в зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для определенного типа аккумуляторов, для зарядки других аккумуляторов существует риск возникновения пожара.
  - b) **Используйте только аккумуляторы, предназначенные для данного электрического инструмента.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
  - c) **Не храните неиспользуемые аккумуляторы рядом с конторскими скрепками, монетами, ключами, иглами, винтами и прочими мелкими металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
  - d) **При неправильном обращении с аккумуляторами из них может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место контакта водой. Если жидкость попадет в глаза, то после промывания обратитесь за врачебной помощью. Выступившая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.**
  - e) **Запрещено использовать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, в конструкцию которого были внесены изменения.** Такие аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и привести к пожару, взрыву или травмам.
  - f) **Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не держите его вблизи источников открытого огня.** Открытый огонь или высокая температура свыше 130 °C могут стать причиной взрыва.
  - g) **Следуйте всем указаниям по зарядке. Заряжать аккумулятор или устройство, работающее от аккумулятора, можно только при температуре, указанной в руководстве по эксплуатации.** Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы установленного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возникновения пожара.
- 6. Сервис**
- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
  - b) **Запрещается ремонтировать поврежденные аккумуляторы.** Все работы по ремонту аккумуляторов должны выполняться только производителем или уполномоченными сервисными мастерскими.
- Указания по технике безопасности для дрели**
- Указания по технике безопасности для всех видов работ**
- **Используйте средство защиты органов слуха при выполнении ударного сверления.** Влияние шума может вызвать потерю слуха.
  - **Используйте дополнительную(-ые) рукоятку(-и).** Потеря контроля над инструментом может привести к травмам.
  - **Держите электрический инструмент за изолированные рукоятки, если при работе с ним существует вероятность повреждения скрытой**

электропроводки или соединительного кабеля самого устройства. При соприкосновении с находящейся под напряжением проводкой металлические части устройства так же могут быть под напряжением, что приведет к удару током.

**Указания по технике безопасности при использовании длинных сверел**

- a) **Категорически запрещается выполнять работы со скоростью вращения, превышающей максимально допустимую для конкретного сверла.** При более высокой скорости вращения сверло, если есть возможность его свободного вращения без контакта с обрабатываемым изделием, может легко погнуться и привести к травмам.
- b) **Всегда начинайте процесс сверления с более низкой скоростью вращения и при контакте сверла с обрабатываемым изделием.** При более высокой скорости вращения сверло, если есть возможность его свободного вращения без контакта с обрабатываемым изделием, может легко погнуться и привести к травмам.
- c) **Не применяйте излишнего давления; если давление все же применяется, то это должно происходить только в продольном направлении по отношению к сверлу.** Сверла могут погнуться и вследствие этого сломаться или привести к потере контроля и травмам.

**Дополнительные указания по технике безопасности**

Мы с особенной тщательностью относимся к конструкции каждого аккумуляторного блока для того, чтобы снабдить Вас аккумуляторными с максимальной концентрацией энергии, продолжительностью срока службы и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют многоступенчатые защитные приспособления. Каждый элемент проходит вначале форматирование и его характеристические кривые записываются. Эта информация используется затем для того, чтобы скомпоновать в группы самые лучшие аккумуляторные блоки. **Независимо от наличия всех приспособлений безопасности при обращении с аккумуляторными нужно быть всегда осторожным. Для безопасной работы**

**необходимо обязательно осуществлять следующие указания.**

**Безопасность работы может быть обеспечена только при отсутствии повреждений элементов! Неправильное обращение с элементами ведет к их повреждению.**

**Внимание!**

Анализы подтверждают, что грубые нарушения в использовании и уходе за аккумуляторными высокой мощности являются основными причинами их повреждений.

**Указания к аккумулятору**

1. Аккумуляторный блок устройства с аккумулятором не заряжен перед продажей. Поэтому перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для сохранения оптимальной производительности аккумулятора не допускайте глубокой разрядки! Чаше заряжайте Ваш аккумулятор.
3. Храните Ваш аккумулятор в прохладном месте, лучше всего при 15°C и, по меньшей мере, заряженным на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному старению. Не позднее, чем при снижении мощности аккумулятора до 80% от начального состояния необходимо заменить аккумулятор! Ослабленные элементы в состарившемся аккумуляторном блоке не могут отвечать высоким требованиям производительности и тем самым представляют собой риск для безопасности.
5. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь. Опасность взрыва!
6. Запрещено поджигать аккумулятор или подвергать сожжению.
7. **Не подвергайте аккумуляторы глубокой разрядке!** Глубокая разрядка повреждает аккумуляторные элементы. Часто причиной глубокой разрядки аккумуляторного блока является длительное хранение или соответственно неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекращайте работу, как только производительность заметно снизится. Кладите аккумулятор на хранение только после полной зарядки.
8. **Не допускайте перегрузки аккумулятора и соответственно**

**устройства!** Перегрузка приводит быстро к перегреву и повреждению элементов внутри корпуса аккумулятора, при этом перегрев может быть внешне незаметен.

9. **Избегайте повреждений и ударов!**

Сразу заменяйте аккумуляторы, которые упали с высоты более одного метра или были подвержены сильным ударам даже в том случае, если корпус аккумуляторного блока кажется неповрежденным.

Аккумуляторные элементы внутри могут быть сильно повреждены. В этом случае следуйте также указаниям по утилизации.

10. При перегрузке и перегреве встроенное устройство защитного отключения выключает устройство для обеспечения безопасности. **Внимание!** Не приводите больше в действие переключатель вкл-выкл, если сработало защитное отключение устройства. Это может привести к повреждению аккумулятора.

11. Используйте только оригинальные аккумуляторы изготовителя.

Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и возникновению пожара.

12. **Защищайте аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности воздуха.**

Влага, дождь и высокая влажность воздуха могут вызвать опасные повреждения элементов. Запрещено заряжать аккумуляторы, подвергшиеся воздействию влаги, дождя или высокой влажности воздуха, или работать с такими аккумуляторами. Сразу замените их.

13. Если устройство оснащено съемным аккумулятором, из соображений безопасности извлеките его из устройства после завершения работы.

**Указания к зарядному устройству и процессу зарядки**

1. Учитывайте приведенные на типовой табличке данные зарядного устройства. Подключайте зарядное устройство только к указанному на типовой табличке напряжению электросети.
2. Защищайте зарядное устройство и кабель питания от повреждений и воздействия острых кромок. Поврежденные кабели должен сразу заменить специалист электрик.
3. Не допускайте детей к зарядному устройству, аккумуляторам и устройствам с аккумуляторами.

4. Запрещено использовать поврежденные зарядные устройства.

5. Не используйте приложенное зарядное устройство для зарядки других устройств с аккумуляторами.

6. При сильных нагрузках аккумуляторный блок нагревается. Дайте остыть аккумуляторному блоку перед началом процесса зарядки до комнатной температуры.

7. **Не допускайте перезаряда аккумуляторов!**

Выдерживайте максимальное время зарядки. Эта длительность зарядки действительна только для разряженного аккумулятора. Многократное вставление заряженного или частично заряженного аккумулятора ведет к перезаряду и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы несколько дней вставленными в зарядном устройстве.

8. **Запрещено использовать и заряжать аккумуляторы, если Вы предполагаете, что со времени последней зарядки аккумулятора прошло больше 12 месяцев.**

Высока вероятность того, что аккумулятор уже опасным образом поврежден (глубокий разряд).

9. Проведение зарядки при температуре ниже 10°C ведет к нарушению химического состава элемента и может вызвать пожар.

10. Не используйте аккумуляторы, которые во время зарядки нагревались, так как аккумуляторные элементы могут иметь опасные повреждения.

11. Запрещено использовать аккумуляторы, которые вздулись или изменили свою форму, а также те, у которых проявляют другие нетипичные признаки при зарядке (выделение газа, щелканье, шипение, ...)

12. Не разряжайте аккумулятор полностью (рекомендуемая глубина разрядки максимально 80%). Полная разрядка ведет к преждевременному старению аккумуляторных элементов.

13. Запрещено заряжать батареи без надзора!

**Защита от влияния окружающей среды**

1. Используйте подходящие рабочие одежды. Используйте защитные очки.
2. **Предохраняйте ваше устройство с аккумулятором и зарядное устройство от воздействия влаги и дождя.**

Влага и дождь могут вызвать опасные повреждения элементов.

3. Запрещено использовать устройства с аккумулятором и зарядное устройство вблизи мест с парами и горючими жидкостями.
4. Используйте зарядное устройство и устройства с аккумулятором только в сухом состоянии и при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.
5. Запрещено хранить аккумулятор в месте, где температура может превысить 40° C, особенно в запаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле.
6. **Предохраняйте аккумуляторы от перегрева!** Перегрузка, перезарядка или воздействие солнечных лучей вызывает перегрев и разрушает элементы. Запрещено заряжать или работать с аккумуляторами, подвергшимися перегреву – сразу замените их.
7. **Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и устройств с аккумуляторами.** Храните зарядное устройство и Ваше только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от 10°C до 40°C. Храните Ваш литий-ионный аккумулятор в прохладном и сухом месте при температуре от 10°C до 20°C. Защищайте от влаги воздуха и прямого воздействия солнечных лучей! Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора. Если аккумуляторы при хранении подверглись воздействию дольше 60 минут температуры ниже 0°C, то их нужно утилизировать в отходы.
9. При обращении с аккумуляторами будьте осторожны с электростатическими зарядами: Электростатические разряды ведут к повреждению электронных компонентов и аккумуляторных элементов! Поэтому избегайте электростатической зарядки и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора!

Аккумуляторы и приводимые в действие аккумуляторами электрические устройства содержат опасные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте аккумуляторы и аккумуляторные устройства вместе с бытовыми отходами.

Для правильной утилизации аккумулятор следует сдать в подходящий пункт приема. Местонахождение такого пункта можно уточнить в органах коммунального управления.

**Для обеспечения правильной отсылки неисправных или поврежденных литий-ионных аккумуляторов просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.**

**При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара. ротного замыкания или пожара!**

**Храните казания по технике безопасности в надежном месте.**