



TC-SR 18 Li BT-Solo

GB Original operating instructions
Cordless speaker



Art.-Nr.: 45.141.50

I.-Nr.: 11019



4





Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C.
Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%). (Not supplied)

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout**

1. On/Off switch / mute button
2. - button (reduce volume/previous title)
3. + button (increase volume/next title)
4. USB output
5. AUX input
6. USB output On/Off switch

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for

transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless speaker
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless speaker can be connected via Bluetooth to a smartphone or tablet PC and play back and control the audio files contained on it. The USB output also allows smartphones, tablet PCs, cameras or MP3 players to be charged.

4. Technical data

Mains voltage	18 V DC
Speaker output	2x 3.0 W
Volume max.	85 dB (A)
USB output voltage	5 V d.c.
USB output current	2 A
AUX connection	3.5 mm

5. Operation

5.1 Switching the cordless speaker on and activating Bluetooth® (Fig. 1/Item 1)

- Push the cordless speaker onto the battery until it snaps into place.
- To switch the cordless speaker on, press and hold the On/Off switch (1) until you hear the start signal.
- The cordless speaker is now switched on and Bluetooth® is activated.
- Activate Bluetooth® on your smartphone or tablet PC and link it with "PXC Speaker".
- Once the connection has been established, the speaker can be used.
- To switch the cordless speaker off, press and hold the On/Off switch (1) until you hear the off signal.

Important! If the device fails to switch on, press the switch for the battery charge level indicator (d) on the rechargeable battery and try again (Fig. 4).

5.2 Operating the activated cordless speaker (Fig. 1/Items 1, 2, 3)

Reduce volume:

press the - button (2) once briefly

Increase volume:

press the + button (3) once briefly

Previous title:

press the - button (2) once for a few seconds

Next title:

press the + button (3) once for a few seconds

Mute:

press the On/Off switch (1) once briefly

5.3 Charging using the USB output (Fig. 1/Item 4)

Important! The USB port is only suitable for charging and cannot transfer any audio files

- Push the cordless speaker onto the battery until it snaps into place.
- Connect the device that is to be charged to the USB output (4) of the cordless speaker using a suitable USB cable.
- To activate the USB output (4), press the On/Off switch for the USB output (6) briefly. It will then light up blue.
- Deactivate the USB output (4) by holding the On/Off switch for the USB output (6) down until it goes out.
- If no device is connected, the USB output (4) will be deactivated after approx. 3 min., and the On/Off switch for the USB output (6) will

go out.

5.4 Using the AUX connection (Fig. 1/Item 5)

Connect the smartphone or tablet PC from which you want to play back audio files to the AUX input (5) on the cordless speaker using an AUX cable (3.5 mm jack plug).

Important! Using the AUX and USB ports with the same device at the same time will adversely affect the sound quality and is therefore not recommended.

5.5 Charging the Li battery pack (Fig. 2-3)

1. Remove the battery pack (a) from the device by pressing the pushlock button (b) downwards.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (c) into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 9 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

5.6 Battery charge level indicator (Fig. 4)

Press the button for the battery charge level indicator (d). The battery charge level indicator (e) will indicate the charge status of the battery by means

of 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery pack has undergone exhaustive discharge and is defective. Do not use or charge a defective battery pack.

6. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

6.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

6.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

6.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

7. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

8. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

9. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



TC-SR 18 Li BT-Solo

ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз динамик




№-бап: 45.141.50

I.-Nr.: 11019



4

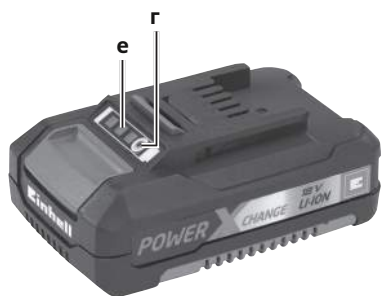



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Батареяларды қоршаған орта температурасы $+10^{\circ}\text{C}$ және $+40^{\circ}\text{C}$ аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз.
Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған). (жеткізілмеген)

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу**

1. Қосу/өшіру қосқышы / дыбысты өшіру түймесі
2. - түймесі (дыбыс деңгейін азайту/алдыңғы тақырып)
3. + түймесі (дыбыс деңгейін жоғарылату/келесі тақырып)
4. USB шығысы
5. AUX кірісі
6. USB шығысын қосу/өшіру қосқышы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз

көлік зақымдануы.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз динамик
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз динамикті Bluetooth арқылы смартфонға немесе планшеттік компьютерге қосуға және ондағы аудио файлдарды ойнатуға және басқаруға болады. USB шығысы сонымен қатар смартфондарды, планшеттік компьютерлерді, камераларды немесе MP3 ойнатқыштарын зарядтауға мүмкіндік береді.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу 18 В Тұрақты
динамик шығысы 2x 3,0 Вт
Көлемі макс. 85 дБ (A) USB
шығыс кернеуі 5 В тұрақты USB
шығыс тогы 2 А AUX
қосылымы 3,5 мм

5. Операция

5.1 Сымсыз динамикті қосу және Bluetooth® қосу (Сурет 1/1-тармақ)

- Сымсыз динамикті орнына түскенше батареяға итеріңіз.
- Сымсыз динамикті қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (1) іске қосу сигналын естігенше басып тұрыңыз.
- Сымсыз динамик қосылды және Bluetooth® қосылды.
- Смартфоныңда немесе планшеттік компьютеріңізде Bluetooth® мүмкіндігін іске қосыңыз және оны «РХС динамикімен» байланыстырыңыз.
- Байланыс орнатылғаннан кейін динамикті пайдалануға болады.
- Сымсыз динамикті өшіру үшін өшіру сигналын естігенше қосу/өшіру қосқышын (1) басып тұрыңыз.

Маңызды!Құрылғы қосылмаса, қайта зарядталатын батареядағы батарея зарядының деңгейі индикаторының (d) қосқышын басып, әрекетті қайталаңыз (Сурет 4).

5.2 Іске қосылған сымсыз динамикті пайдалану (1-сурет/1, 2, 3-тармақтар)

Дыбыс деңгейін азайту:

- түймесін (2) қысқа бір рет басыңыз

Дыбыс деңгейін арттыру:

+ түймесін (3) бір рет қысқаша басыңыз

Алдыңғы тақырып:

- түймесін (2) бірнеше секунд бір рет басыңыз Келесі тақырып:

+ түймесін (3) бірнеше секунд бойы бір рет басыңыз Дыбысты өшіру:

қосу/өшіру қосқышын (1) қысқа бір рет басыңыз

5.3 USB шығысы арқылы зарядтау (Сурет 1/ 4-тармақ)

Маңызды! USB порты тек зарядтау үшін жарамды және ешқандай аудио файлдарды тасымалдай алмайды

- Сымсыз динамикті орнына түскенше батареяға итеріңіз.
- Сәйкес USB кабелін пайдаланып зарядталатын құрылғыны сымсыз динамиктің USB шығысына (4) қосыңыз.
- USB шығысын (4) іске қосу үшін USB шығысының (6) қосу/өшіру түймесін қысқаша басыңыз. Содан кейін ол көк түспен жанады.
- USB шығысының (6) қосу/өшіру қосқышын ол сөнгенше басып тұру арқылы USB шығысын (4) ажыратыңыз.
- Ешбір құрылғы қосылмаған болса, USB шығысы (4) шамамен 1 сағаттан кейін өшеді. 3 мин., ал USB шығысына арналған қосу/өшіру қосқышы (6) жұмыс істейді

шығу.

5.4 AUX қосылымын пайдалану (1-сурет/5-тармақ)

Аудио файлдарды ойнатқыңыз келетін смартфонды немесе планшетті компьютерді AUX кабелі (3,5 мм ұяшық ашасы) арқылы сымсыз динамиктегі AUX кірісіне (5) қосыңыз.

Маңызды!AUX және USB порттарын бір құрылғымен бір уақытта пайдалану дыбыс сапасына кері әсер етеді, сондықтан ұсынылмайды.

5.5 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 2-3)

1. Құлыптау түймесін (b) төмен басу арқылы батарея жинағын (a) құрылғыдан шығарыңыз.

2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

9-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

5.6 Батарея зарядының деңгейінің көрсеткіші (Сурет 4) Батарея зарядының деңгейі көрсеткішінің (d) түймесін басыңыз. Батарея зарядының деңгейі индикаторы (e) батареяның заряд күйін көрсетеді

3 жарықдиодты шамдар.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея жинағы толық зарядсызданды және ақаулы. Ақаулы батарея жинағын пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіпті!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

6.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

6.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

6.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

7. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

8. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

9. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАНУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



TC-SR 18 Li BT-Solo

ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Беспроводной динамик




Арт.-№: 45.141.50

Идентификационный номер: 11019



4

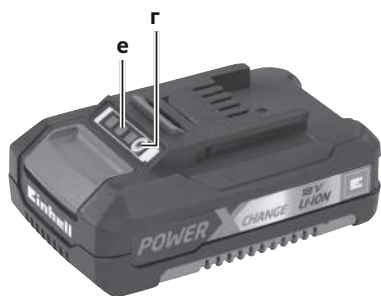



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.



Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. На хранение помещайте только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%). (Не входит в комплект)

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет**

1. Переключатель вкл./выкл./кнопка отключения звука
2. - кнопка (уменьшение громкости/предыдущий заголовок)
3. Кнопка + (увеличение громкости/следующий заголовок)

4. USB-выход**5. Выход AUX**

6. Переключатель включения/выключения выхода USB

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Проверьте оборудование и принадлежности на наличие

транспортные повреждения.

- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной динамик
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Беспроводной динамик можно подключить через Bluetooth к смартфону или планшетному ПК и воспроизводить и управлять аудиофайлами, содержащимися на нем. Выход USB также позволяет заряжать смартфоны, планшетные ПК, камеры или MP3-плееры.

4. Технические данные

Напряжение сети 18 В постоянного тока
 Выходная мощность динамиков 2x 3,0 Вт
 Макс. громкость 85 дБ (А)
 Выходное напряжение USB 5 В постоянного тока
 Выходной ток USB 2 А
 Подключение AUX 3,5 мм

5. Операция

5.1 Включение беспроводной колонки и активация Bluetooth® (рис. 1/пункт 1)

- Вставьте беспроводной динамик в аккумулятор до щелчка.
- Чтобы включить беспроводной динамик, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (1), пока не услышите сигнал запуска.
- Теперь беспроводной динамик включен и Bluetooth® активирован.
- Активируйте Bluetooth® на вашем смартфоне или планшетном ПК и подключите его к «PXC Speaker».
- После установки соединения динамик можно использовать.
- Чтобы выключить беспроводной динамик, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (1), пока не услышите сигнал выключения.

Важный! Если устройство не включается, нажмите переключатель индикатора уровня заряда батареи (d) на аккумуляторе и повторите попытку (рис. 4).

5.2 Эксплуатация активированного беспроводного динамика (рис. 1/Пункты 1, 2, 3)

Уменьшить громкость:

нажмите кнопку - (2) один раз и кратковременно

Увеличить громкость:

нажмите кнопку + (3) один раз и кратковременно

Предыдущее название:

нажмите кнопку - (2) один раз на несколько секунд.

Следующий заголовок:

нажмите кнопку + (3) один раз на несколько секунд.

Отключение звука:

нажмите кнопку включения/выключения (1) один раз и кратковременно

5.3 Зарядка через выход USB (рис. 1/п. 4)

Важно! USB-порт предназначен только для зарядки и не может передавать аудиофайлы.

- Вставьте беспроводной динамик в аккумулятор до щелчка.
- Подключите заряжаемое устройство к USB-выходу (4) беспроводного динамика с помощью подходящего USB-кабеля.
- Для активации выхода USB (4) кратковременно нажмите кнопку включения/выключения выхода USB (6). Она загорится синим цветом.
- Отключите выход USB (4), удерживая выключатель питания выхода USB (6) нажатым до тех пор, пока он не погаснет.
- Если устройство не подключено, выход USB (4) будет деактивирован примерно через 3 мин., а переключатель Вкл./Выкл. выхода USB (6) будет

выходить.

5.4 Использование подключения AUX (рис. 1/п. 5)

Подключите смартфон или планшетный ПК, с которого вы хотите воспроизводить аудиофайлы, к входу AUX (5) на беспроводной колонке с помощью кабеля AUX (разъем 3,5 мм).

Важный! Одновременное использование портов AUX и USB с одним и тем же устройством может отрицательно повлиять на качество звука и поэтому не рекомендуется.

5.5 Зарядка литиевого аккумулятора (рис. 2-3)

- Извлеките аккумуляторную батарею (a) из устройства, нажав кнопку фиксатора (b) вниз.
- Проверьте, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
- Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 9 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснениями по светодиодному индикатору на зарядном устройстве.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- есть ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

5.6 Индикатор уровня заряда аккумулятора (рис. 4)

Нажмите кнопку индикатора уровня заряда батареи (d). Индикатор уровня заряда батареи (e) покажет состояние заряда батареи с помощью

из 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Не используйте и не заряжайте неисправную аккумуляторную батарею.

6. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

6.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

6.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

6.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

7. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

8. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

9. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.