

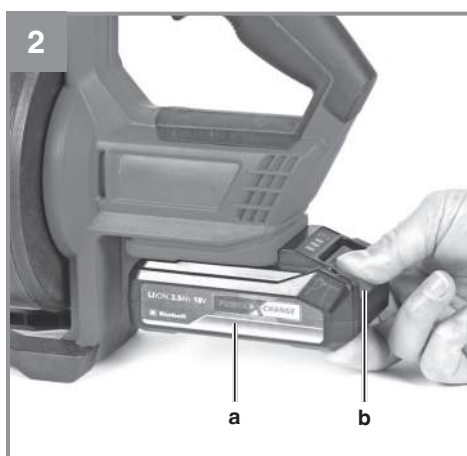
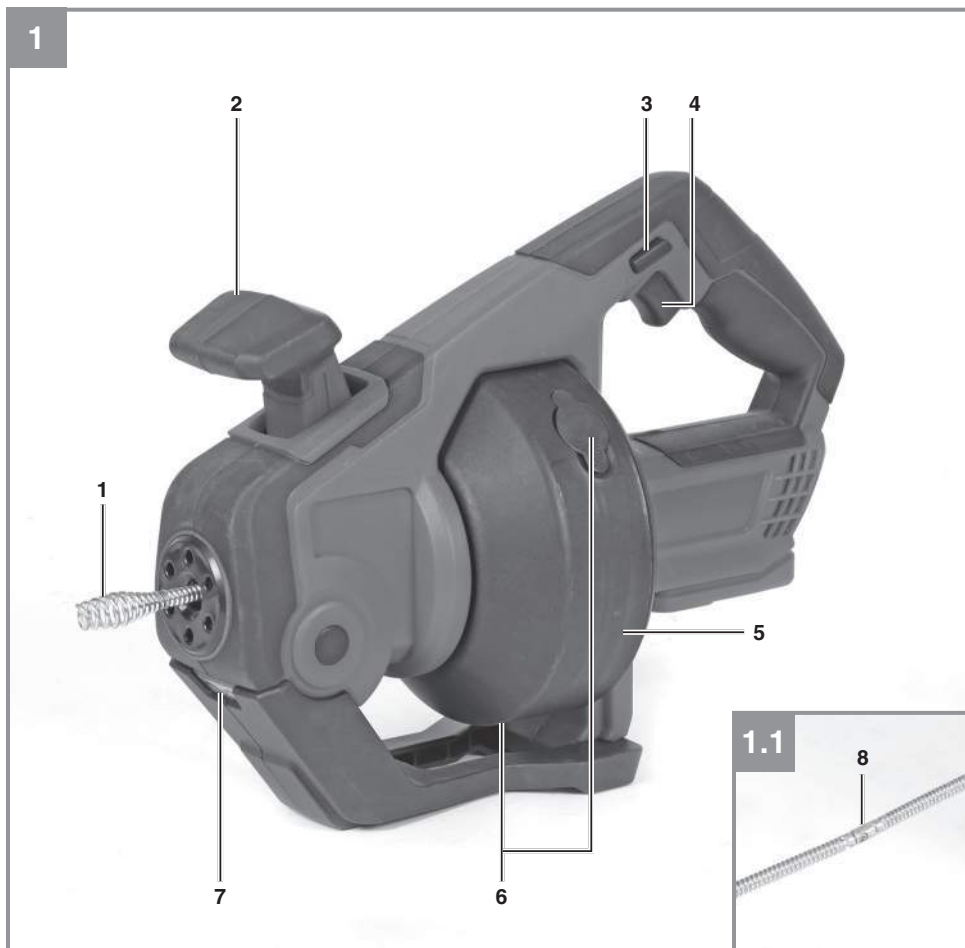


D	Originalbetriebsanleitung Akku-Rohrreiniger	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski čistilec za cevi
GB	Original operating instructions Cordless drain auger	H	Eredeti használati utasítás Akkus-csőtisztító
F	Instructions d'origine Déboucheur sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Aparat de desfundat țevi cu acu- mulator
I	Istruzioni per l'uso originali Turatubi a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Καθαριστικό σωληνα, με μπαταρία
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-rørrensere	P	Manual de instruções original Limpador de tubos sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen avloppsrensare	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijski čistač odvoda
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový čistič potrubí	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski čistač cevi
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový čistič rúr	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowy przepychacz do rur
NL	Originele handleiding Accu buisreiniger	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü boru temizleme
E	Manual de instrucciones original Desatascador inalámbrico	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga torupuhastaja
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen putkenpuhdistin		

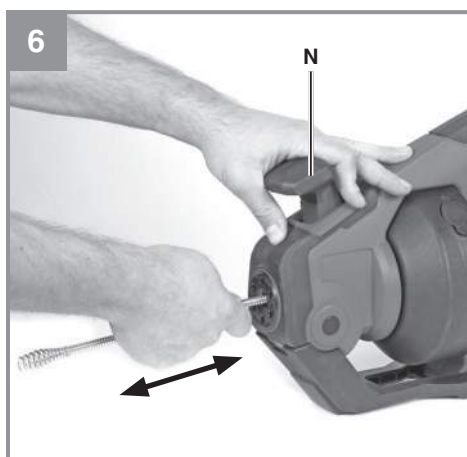

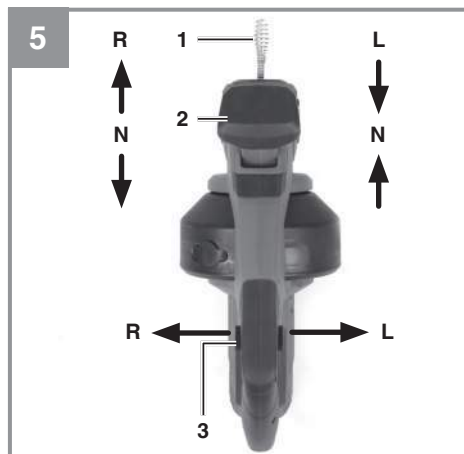

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 7)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)**

1. Reinigungsspirale
2. Vorwärts-/Neutral/ Rückwärtshebel
3. Drehrichtungsschalter
4. Ein-/Ausschalter
5. Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale
6. Reinigungs-/Entleerungsöffnungen für Aufbewahrungstrommel
7. LED-Licht
8. Verbindungsstück Reinigungsspirale

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Rohrreiner
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku-Rohrreiniger ist zum Entfernen von Verstopfungen in Abwasserleitungen im Haushalt geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor.....	18 V d.c.
Leerlaufdrehzahl	0-560 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	0,13 m/s
Länge Reinigungsspirale	7,6 m
Durchmesser Reinigungsspirale	7 mm
Rohrdurchmesser	16-55 mm
Gewicht.....	3,65 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L _{pA}	79 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB
Schallleistungspegel L _{WA}	90 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert a_h = 0,895 m/s²
Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

6. Inbetriebnahme

6.1 Einstellen der Dreh- und Bewegungsrichtung der Reinigungsspirale (Bild 5)

Das Gerät verfügt über zwei Bedienelemente um die Reinigungsspirale einzustellen, den Vorwärts-/Neutral/Rückwärts-Hebel (2) und den Drehrichtungsumschalter (3).

Je nach Stellung der Bedienelemente ändert sich die Dreh- und Bewegungsrichtung der Reinigungsspirale (1).

Drehrichtungsschalter (3) in Stellung R:

Die Reinigungsspirale (1) dreht sich, vom Bediener aus gesehen, immer im Uhrzeigersinn.

Vorwärts-/Neutral/ Rückwärtshebel (2) in:

Vorwärtsstellung:

die Reinigungsspirale (1) wird ausgefahren

Neutralstellung:

die Reinigungsspirale (1) wird weder aus- noch eingefahren

Rückwärtsstellung:

die Reinigungsspirale (1) wird eingefahren

Drehrichtungsschalter in Stellung L:

Die Reinigungsspirale dreht sich, vom Bediener aus gesehen, immer gegen den Uhrzeigersinn.

Vorwärts-/Neutral/ Rückwärtshebel in:

Vorwärtsstellung:

die Reinigungsspirale wird eingefahren

Neutralstellung:

die Reinigungsspirale wird weder aus- noch eingefahren

Rückwärtsstellung:

die Reinigungsspirale wird ausgefahren

Hinweis

Eine Übersicht entnehmen Sie der Tabelle 11 „Dreh- und Bewegungsrichtung der Reinigungsspirale“.

6.2 Ein-/Ausschalter (Bild 1/Pos 4)

Einschalten

Ein-/Ausschalter (4) drücken.

Ausschalten

Ein-/Ausschalter (4) loslassen

6.3 Reinigungsvorgang

Gefahr!

Arbeiten Sie mit der Maschine immer so nah wie möglich am Rohrzugang. Dadurch wird verhindert, dass Sie mit der sich drehenden Reinigungsspirale in Berührung kommen und sich verletzen können.

Um eine Verstopfung in einem Rohr zu lösen, arbeiten Sie mit dem Rechtslauf der Maschine. Dabei wird die Reinigungsspirale, wie bei einem Korkenzieher, in die Verstopfung (z.B. Toilettenpapier o.ä.) gedreht und bleibt an dieser hängen. Anschließend kann die Verstopfung durch mehrfaches aus- und wieder einfahren der Reinigungsspirale mit dem Vorwärts-/Neutral/ Rückwärtshebel (2) gelöst werden und anschließend aus dem Rohr entfernt werden.

Nachdem die Verstopfung entfernt wurde, sollte das Ergebnis mit ausreichend Wasser überprüft und der Vorgang ggf. so oft wiederholt werden, bis das Rohr wieder komplett frei ist.

Bei Verstopfungen, die nicht an der Reinigungsspirale hängen bleiben (z.B. Seifenreste), wird die Verstopfung, durch die Rotation der Reinigungsspirale, vom Rohr gelöst und kann dann ebenfalls mit ausreichend Wasser aus dem Rohr gespült werden. Auch hier muss der Vorgang so oft/lange wiederholt werden, bis das Rohr wieder komplett frei ist.

Sie können die Reinigungsspirale (1) auch manuell herausziehen (siehe Bild 6). Schalten Sie hierzu den Vorwärts-/Neutral/ Rückwärtshebel (2) in die Neutral-Stellung und ziehen Sie die Spirale dann aus dem Gerät.

Sollte sich die Reinigungsspirale beim Reinigungsvorgang festsetzen und kann durch einfaches zurückziehen nicht mehr aus dem Rohr entfernt werden, schalten Sie den Drehrichtungsschalter (3) in Schaltstellung L und versuchen erneut die Reinigungsspirale aus dem Rohr zu entfernen.

Hinweis!

Entfernen Sie, falls vorhanden, den Geruchsverschluss am Abfluss

Gefahr!

Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Diese könnten sich in der Reinigungsspirale oder der Aufbewahrungstrommel verfangen! Bei langen Haaren, sollte ein Haarnetz getragen werden!

Gefahr!

Der Inhalt des Abflusses kann infektiös sein bzw. ätzende Substanzen enthalten. Daher wird das Tragen einer Schutzbrille und eines Mund- oder Gesichtsschutzes empfohlen!

6.4 Reinigung der Reinigungsspirale (1)

Nachdem die Reinigung des Rohrs beendet ist, sollten Sie die Reinigungsspirale vor dem kompletten einfahren in die Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) gründlich mit einem sauberen Lappen reinigen und abtrocknen.

Sich eventuell gesammeltes Wasser in der Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5), kann durch öffnen der Reinigungs-/Entleerungsöffnungen für Aufbewahrungstrommel (6) aus der Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) entfernt werden und bis zur kompletten Trocknung geöffnet bleiben.

Sollte sich Schmutz in der Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) gesammelt haben, können Sie diese durch öffnen der beiden Reinigungs-/Entleerungsöffnungen für Aufbewahrungstrommel (6) mit klarem Wasser solange spülen, bis sich kein Schmutz mehr in der Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) befindet. Entfernen Sie anschließend das gesamte noch vorhandene Wasser aus der Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) und lassen Sie die beiden Reinigungs-/Entleerungsöffnungen für Aufbewahrungstrommel (6) geöffnet, bis diese komplett trocken ist.

Vor dem nächsten Gebrauch müssen die beiden Reinigungs-/Entleerungsöffnungen für Aufbewahrungstrommel (6) wider verschlossen werden.

6.5 Tauschen der Reinigungsspirale (Bild 1.1)

Die Reinigungsspirale kann nach einer Beschädigung oder Verschleiß gegen eine neue getauscht werden. Ziehen Sie dafür die Reinigungsspirale komplett aus dem Gerät, bis das Verbindungsstück (8) sichtbar wird. An dem Verbindungsstück befindet sich eine Schraube die gelöst werden muss. Nun können Sie die alte Reinigungsspirale (1) einfach abziehen und die neue in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Prüfen Sie abschließend, dass die Schraube am Verbindungsstück (8) festgezogen ist. Nun kann die neue Reinigungsspirale (1) wieder in die Aufbewahrungstrommel für Reinigungsspirale (5) zurückgefahren werden.

6.6 LED-Licht

Beim Drücken des Ein-/Ausschalters (4) schaltet sich das LED-Licht (7) ein. Dadurch haben Sie einen besseren Blick auf die Einsatzstelle. Nach dem Loslassen des Ein-/Ausschalters (4) leuchtet die Arbeitsleuchte noch etwa zehn Sekunden lang weiter und erlischt dann.

6.7 Laden des LI-Akku-Packs (Bild 2+3)

1. Akku-Pack (a) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (b) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (c) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegeräts vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

6.8 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 4/Pos. e)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (d). Die Akku-Kapazitätsanzeige (e) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit

einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Dreh- und Bewegungsrichtung der Reinigungsspirale

	Vorne	Mitte (Neutral)	Hinten
Rechts	Im Uhrzeigersinn, nach vorne	Im Uhrzeigersinn, keine Bewegung	Im Uhrzeigersinn, nach hinten
Links	Gegen den Uhrzeigersinn, nach hinten	Gegen den Uhrzeigersinn, keine Bewegung	Gegen den Uhrzeigersinn, nach vorne



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.







Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

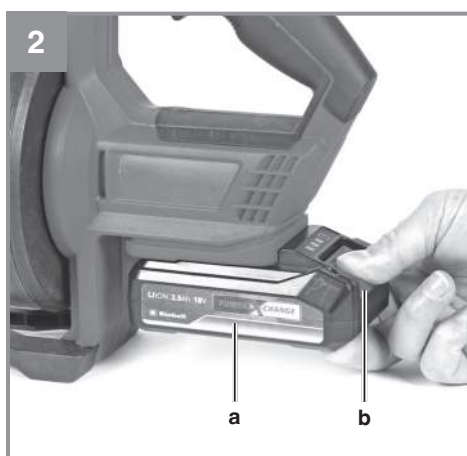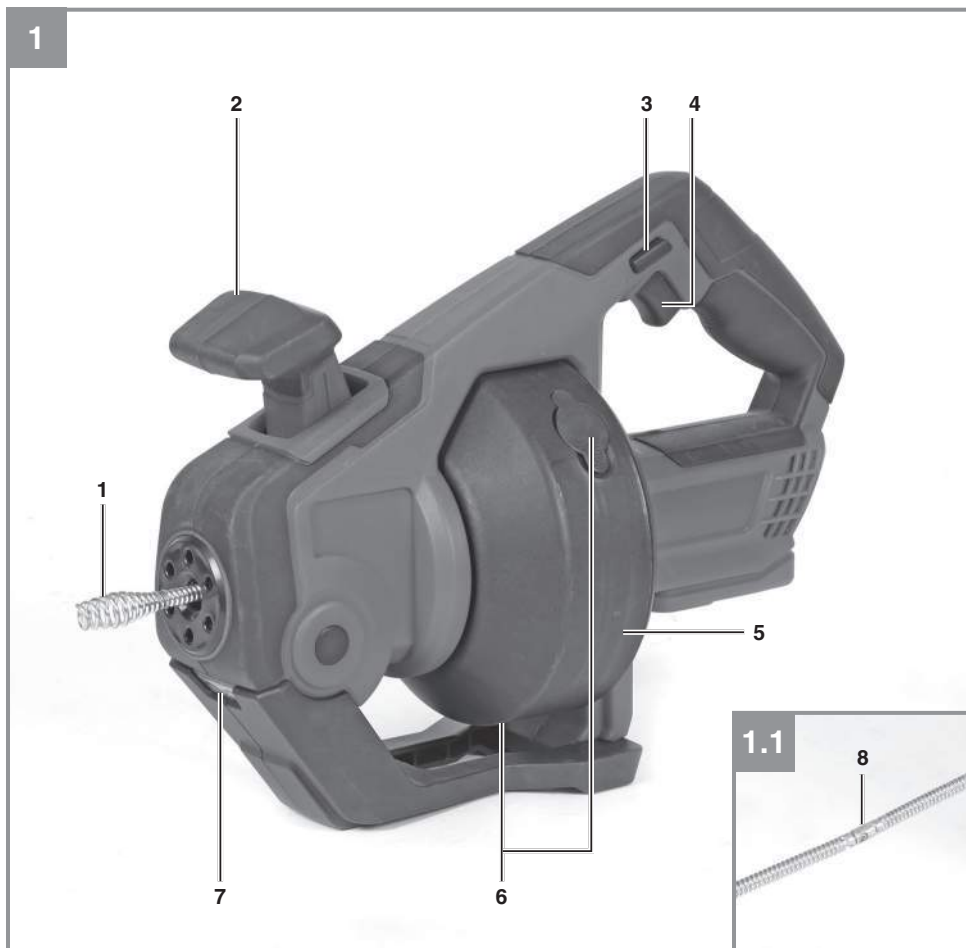

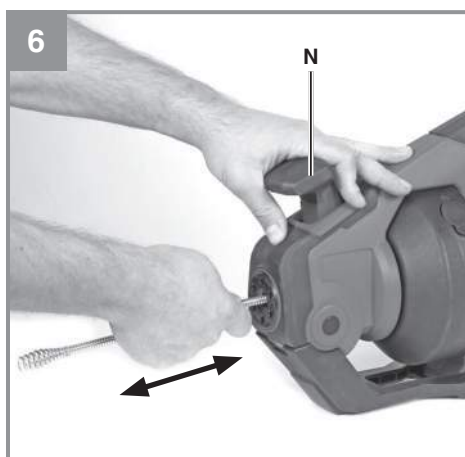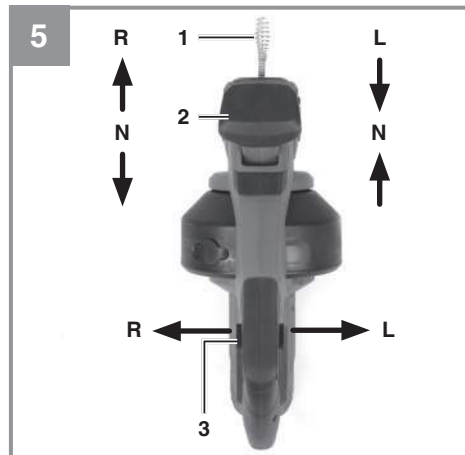

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 7)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Cleaning coil
2. Forward/Neutral/Reverse lever
3. Direction of rotation switch
4. On/Off switch
5. Storage drum for the cleaning coil
6. Cleaning/emptying openings for the storage drum
7. LED lamp
8. Connecting piece for the cleaning coil

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless pipe cleaner
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless pipe cleaner is suitable for removing blockages in domestic waste water pipes.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply	18 V DC
Idling speed	0-560 min ⁻¹
Feed speed	0.13 m/s
Length of cleaning coil	7.6 m
Diameter of cleaning coil	7 mm
Pipe diameter	16-55 mm
Weight	3.65 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L _{pA} sound pressure level	79 dB(A)
K _{pA} uncertainty	3 dB
L _{WA} sound power level	90 dB(A)
K _{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_h = 0.895 \text{ m/s}^2$
K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery before making adjustments to the machine.

6. Operation

6.1 Adjusting the direction of rotation and movement of the cleaning coil (Fig. 5)

The machine has two controls for adjusting the cleaning coil: the Forward/Neutral/Reverse lever (2) and the direction of rotation switch (3). The direction of rotation and movement of the cleaning coil (1) will change depending on how the controls are set.

Direction of rotation switch (3) at setting R:

The cleaning coil (1) will always turn clockwise as seen from the operator's position.

Forward/Neutral/Reverse lever (2) at:**Forward setting:**

The cleaning coil (1) will be moved out

Neutral setting:

The cleaning coil (1) will be moved neither out nor in

Reverse setting:

The cleaning coil (1) will be moved in

Direction of rotation switch at setting L:

The cleaning coil will always turn counter-clockwise as seen from the operator's position.

Forward/Neutral/Reverse lever at:**Forward setting:**

The cleaning coil will be moved in

Neutral setting:

The cleaning coil will be moved neither out nor in

Reverse setting:

The cleaning coil will be moved out

Note:

An overview is provided in Table 11 "Direction of rotation and movement of the cleaning coil".

6.2 On/Off switch (Fig. 1/Item 4)**Switching on**

Press the On/Off switch (4).

Switching off

Release the On/Off switch (4)

6.3 Cleaning procedure**Danger!**

Always work with the machine as close as possible to the pipe inlet. This will prevent you from coming into contact with the rotating cleaning coil with risk of injury.

To dislodge a blockage in a pipe, work with the machine rotating clockwise. In this case the cleaning coil will work its way – like a corkscrew – into the blockage (e.g. toilet paper etc.) and get caught there. Then you can dislodge the blockage by moving the cleaning coil out and back in again several times using the Forward/Neutral/Reverse lever (2), after which you can remove the cleaning coil from the pipe.

After the blockage has been removed you should check the result with sufficient water, repeating the procedure as often as necessary until the pipe is completely free again.

In the case of blockages that do not get caught up on the cleaning coil (e.g. soap residues), the blockage will be dislodged from the pipe by the rotating cleaning coil and can then be rinsed out of the pipe with sufficient water. In this case too you must repeat the procedure as often or as long as necessary until the pipe is completely free again.

It is also possible to pull out the cleaning coil (1) manually (see Fig. 6). In this case move the Forward/Neutral/Reverse lever (2) to the Neutral setting and then pull the coil out of the machine.

If the cleaning coil becomes stuck during the cleaning operation and no longer lets itself be removed from the pipe simply by pulling, move the direction of rotation switch (3) to the setting L and try again to remove the cleaning coil from the pipe.

Important!

If the drainage has an odor trap, remove it.

Danger!

Do not wear any loose fitting clothes or jewelry. There is a risk of them getting caught up in the cleaning coil or the storage drum! If you have long hair, you should use a hair-net!

Danger!

The contents of the drainage might be infectious and/or contain aggressive substances. It is recommended therefore to wear safety goggles and mouth or face protection!

6.4 Cleaning the cleaning coil (1)

When you have finished cleaning the pipe, you should clean and dry the cleaning coil thoroughly with a clean rag before you move it fully into the storage drum for the cleaning coil (5).

Any water that might collect in the storage drum for the cleaning coil (5) can be removed from the storage drum for the cleaning coil (5) by opening the cleaning/emptying openings for the storage drum (6) and leaving them open until the drum has dried completely.

If any dirt collects in the storage drum for the cleaning coil (5), you can rinse it out of the drum with clear water by opening the two cleaning/emptying openings for the storage drum (6) and continue rinsing until there is no more dirt in the storage drum for the cleaning coil (5). Then remove all the remaining water from the storage drum for the cleaning coil (5) and leave the two cleaning/emptying openings for the storage drum (6) open until the drum is completely dry.

The two cleaning/emptying openings for the storage drum (6) must be closed again before the machine is used the next time.

6.5 Replacing the cleaning coil (Fig. 1.1)

A damaged or worn cleaning coil can be replaced by a new one. To do so, pull the cleaning coil out of the machine until you can see the connecting piece (8). The screw on the connecting piece must be undone. Now you can simply pull off the old cleaning coil (1) and fit the new one in reverse order. Finally check that the screw on the connecting piece (8) is tight. The new cleaning coil (1) can now be moved into the storage drum for the cleaning coil (5).

6.6 LED light

Press the On/Off switch (4) to switch on the LED light (7). You will then have a better view of the work area. When you let go of the On/Off switch (4) the light will continue to shine for another 10 seconds or so before it goes out.

6.7 Charging the Li battery pack (Fig. 2+3)

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (c) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

6.8 Battery capacity indicator (Fig. 4/Pos. e)

Press the button for the battery capacity indicator (d). The battery capacity indicator (e) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Direction of rotation and movement of the cleaning coil

	Front	Middle (Neutral)	Rear
Right	Clockwise, to the front	Clockwise, no movement	Clockwise, to the rear
Left	Counter-clockwise, to the rear	Counter-clockwise, no movement	Counter-clockwise, to the front



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate



Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

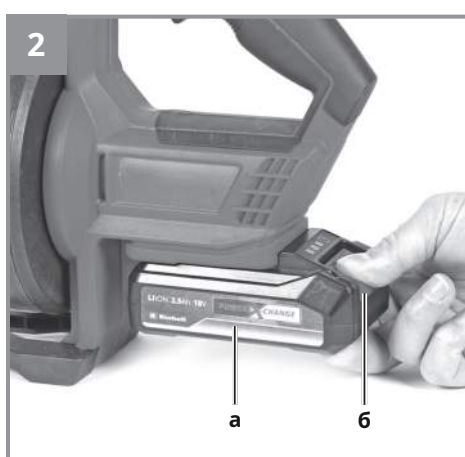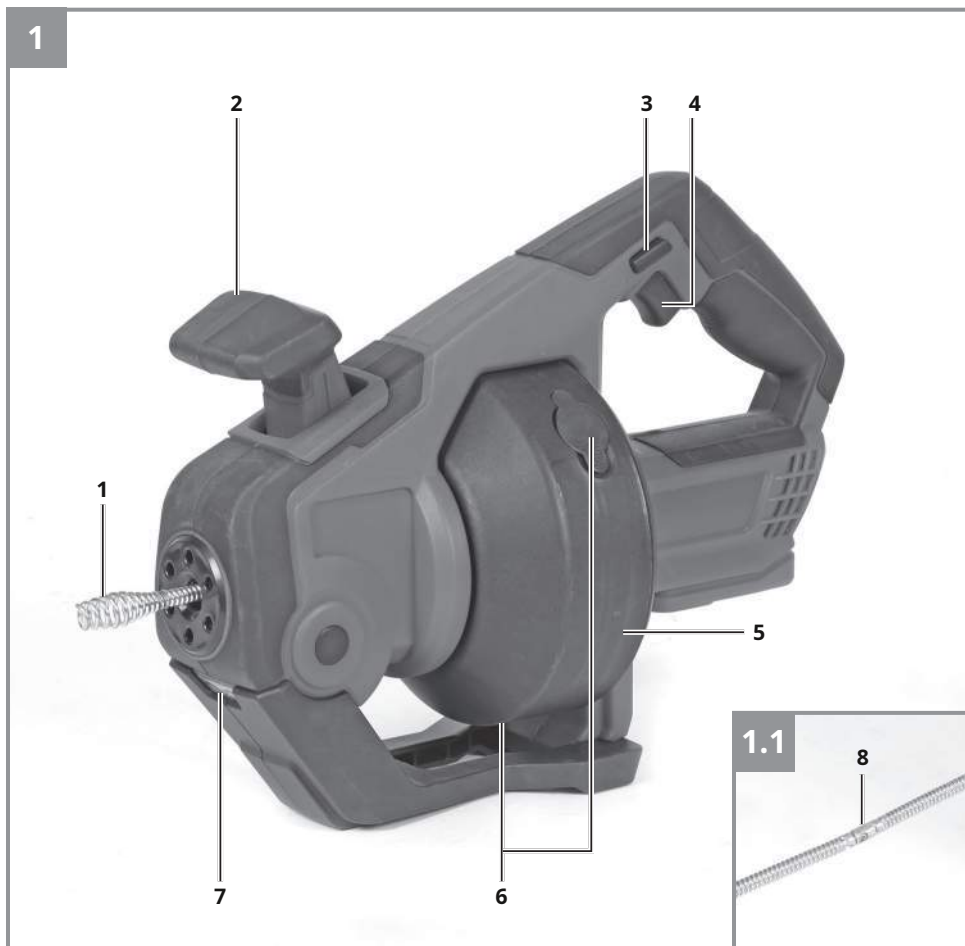

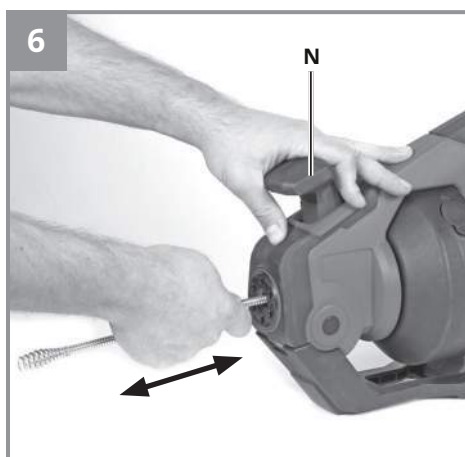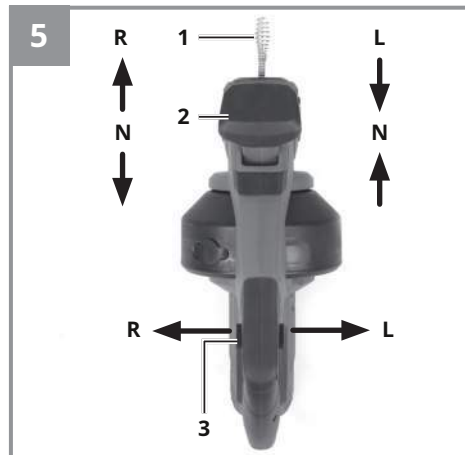

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (7-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

- Тазалау катушкасы
- Алға/Бейтарап/Кері айналдыру рычагы
- Айналу бағытының қосқышы
- Қосу/өшіру қосқышы
- Тазалау катушкасына арналған сақтау барабаны
- Сақтау барабанының саңылауларын тазалау/босату
- Жарықдиодты шам
- Тазалау катушкасына арналған жалғағыш бөлік

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдык пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз құбыр тазалағыш
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз құбыр тазалағыш тұрмыстық ағынды су құбырларындағы бітелулерді кетіруге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі 18 В тұрақты ток Бос
жүріс жылдамдығы 0-560 мин.⁻¹
Беру жылдамдығы 0,13 м/с
Тазалау катушкасының ұзындығы
7,6 м Тазалау катушкасының диаметрі
7 мм Құбыр диаметрі 16-55 мм
Салмағы 3,65 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841
стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымы деңгейі 79 дБ(А)
 K_{pA} белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуаты деңгейі 90 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталған дыбыс қуатының векторлық қосындысы.

Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $a_{\text{сәр}} = 0,895 \text{ м/с}^2$
К белгісіздігі $= 1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Құрылғыны реттеу алдында әрқашан батареяны алып тастаңыз.

6. Операция

6.1 Тазалау катушкасының айналу бағытын және қозғалысын реттеу (5-сурет)

Машинада тазалау катушкасын реттеуге арналған екі басқару элементі бар: алға/бейтарап/кері айналдыру тұтқасы (2) және айналу бағытының қосқышы (3). Тазалау катушкасының (1) айналу бағыты мен қозғалысы басқару элементтерінің қалай орнатылғанына байланысты өзгереді.

R параметріндегі айналу бағытының қосқышы (3): Тазалау катушкасы (1) оператордың орнынан көрініп тұрғандай әрқашан сағат тілімен айналады.

Алға/Бейтарап/Кері айналдыру рычагы (2): Алға айналдыру параметрі:

Тазалау катушкасы (1) сыртқа шығарылады

Бейтарап параметр:

Тазалау катушкасы (1) сыртқа да, ішке де жылжытылмайды

Кері параметр:

Тазалау катушкасы (1) ішке қарай жылжытылады

L параметріндегі айналу бағытының қосқышы:
Тазалау катушкасы оператордың орнынан көрініп тұрғандай әрқашан сағат тіліне қарсы айналады.

Алға/Бейтарап/Кері айналдыру рычагы: Алға айналдыру параметрі:

Тазалау катушкасы ішке қарай жылжытылады

Бейтарап параметр:

Тазалау катушкасы сыртқа да, ішке де жылжытылмайды

Кері параметр:

Тазалау катушкасы жылжытылады

Ескерту:

Шолу 11-кестеде «Тазалау катушкасының айналу бағыты және қозғалысы» берілген.

6.2 Қосу/өшіру қосқышы (1-сурет/4-тармақ) Қосу

Қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.

Өшіру

Қосу/өшіру түймесін (4) босатыңыз

6.3 Тазалау процедурасы

Қауіп!

Құбырлығы әрқашан құбыр кірісіне мүмкіндігінше жақын ұстаңыз. Бұл сіздің айналмалы тазалау катушкасына тиіп кетуіңізге жол бермейді, бұл жарақат алу қаупін тудырады.

Құбырдағы бітелуді алу үшін, машинаны сағат тілімен айналдырып жұмыс істеңіз. Бұл жағдайда тазалау катушкасы өз жұмысын атқарады – штопор сияқты. – бітелуге (мысалы, дәретхана қағазы және т.б.) кіріп, сол жерде қалып қойыңыз. Содан кейін тазалау катушкасын алға/бейтарап/кері айналдыру тұтқасын (2) пайдаланып бірнеше рет сыртқа және кері жылжыту арқылы бітелуді жоюға болады, содан кейін тазалау катушкасын құбырдан алып тастауға болады.

Бітелген жер жойылғаннан кейін, нәтижені жеткілікті сумен тексеріп, құбыр толығымен босағанша процедураны қажетінше қайталаңыз.

Тазалау катушкасына ілініп қалмаған бітелулер жағдайында (мысалы, сабын қалдықтары), бітелу құбырдан айналмалы тазалау катушкасы арқылы алынып тасталады, содан кейін құбырдан жеткілікті сумен шайып тастауға болады. Бұл жағдайда да құбыр толығымен босағанша процедураны қажетінше жиі немесе ұзақ қайталау керек.

Тазалау катушкасын (1) қолмен тартып шығаруға да болады (6-суретті қараңыз). Бұл жағдайда Алға/Бейтарап/Кері айналдыру тұтқасын (2) Бейтарап күйге қойып, катушканы машинадан тартып шығарыңыз.

Егер тазалау катушкасы тазалау кезінде тұрып қалса және оны жай ғана тарту арқылы құбырдан шығару мүмкін болмаса, айналу бағытының қосқышын (3) L параметріне ауыстырып, тазалау катушкасын құбырдан шығару үшін қайтадан әрекет жасаңыз.

Маңызды!

Егер дренажда иіс тұзағы болса, оны алып тастаңыз.

Қауіп!

Кең киім немесе зергерлік бұйымдар кимеңіз. Олар тазалау катушкасына немесе сақтау барабанына ілініп қалу қаупі бар! Егер шашыңыз ұзын болса, шашқа арналған торды пайдалануыңыз керек!

Қауіп!

Дренаждың ішіндегісі жұқпалы болуы және/немесе агрессивті заттар болуы мүмкін. Сондықтан қорғаныс көзілдірігін және ауызды немесе бетті қорғайтын құралдарды кию ұсынылады!

6.4 Тазалау катушкасын (1) тазалау Құбырды тазалап болғаннан кейін, тазалау катушкасын (5) сақтау барабанына толығымен салмас бұрын, тазалау катушкасын таза шүберекпен мұқият тазалап, кептіру керек.

Тазалау катушкасының (5) сақтау барабанында жиналуы мүмкін кез келген суды сақтау барабанының (6) тазалау/босату саңылауларын ашып, барабан толығымен кепкенше ашық қалдыру арқылы тазалау катушкасының (5) сақтау барабанынан шығаруға болады.

Егер тазалау катушкасының (5) сақтау барабанында кір жиналса, сақтау барабанының (6) екі тазалау/босату тесігін ашып, тазалау катушкасының (5) сақтау барабанында кір қалмайынша шайып, барабаннан таза сүмен шайып тастауға болады. Содан кейін тазалау катушкасының (5) сақтау барабанынан қалған суды алып тастаңыз және сақтау барабанының (6) екі тазалау/босату тесігін барабан толығымен кепкенше ашық қалдырыңыз.

Сақтау барабанының (6) екі тазалау/босату тесігі машинаны келесі жолы пайдаланбас бұрын қайтадан жабылуы керек.

6.5 Тазалау катушкасын ауыстыру (1.1-сурет)

Зақымдалған немесе тозған тазалау катушкасын жаңасымен ауыстыруға болады. Ол үшін тазалау катушкасын жалғау бөлігін (8) көргенше машинадан шығарыңыз. Жалғау бөлігіндегі бұранданы бұрап алу керек. Енді ескі тазалау катушкасын (1) суырып алып, жаңасын кері ретпен орнатуға болады. Соңында жалғау бөлігіндегі (8) бұранданың мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Енді жаңа тазалау катушкасын (1) тазалау катушкасын (5) сақтау барабанына салуға болады.

6.6 Жарықдиодты шам

Жарықдиодты шамды (7) қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (4) басыңыз. Содан кейін жұмыс аймағы жақсырақ көрінеді. Қосу/өшіру қосқышын (4) жіберген кезде, шам сөнгенге дейін тағы 10 секунд немесе одан да көп уақыт бойы жанып тұрады.

6.7 Литий батарея блогын зарядтау (2+3-сурет)

1. Батарея блогын (а) тұтқадан шығарып алыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.

2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

6.8 Батарея сыйымдылығының индикаторы (4-сурет/е

позициясы) Батарея сыйымдылығы индикаторының (d) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (e) батареяның зарядталу күйін 3 жарықдиодты шам арқылы көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жанып тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жанып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз.

Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін.

Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Тазалау катушкасының айналу бағыты және қозғалысы

	Алдыңғы жағы	Орташа (бейтарап)	Артқы
Оңға	Сағат тілімен, алға қарай	Сағат тілімен, қозғалыс жоқ	Сағат тілімен, артқа қарай
Солға	Сағат тіліне қарсы, артқа қарай	Сағат тіліне қарсы, жоқ қозғалыс	Сағат тіліне қарсы, алға қарай



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.




Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланыс келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғы үшін сатып алу туралы түбіртекте немесе басқа сатып алу туралы құжатты сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

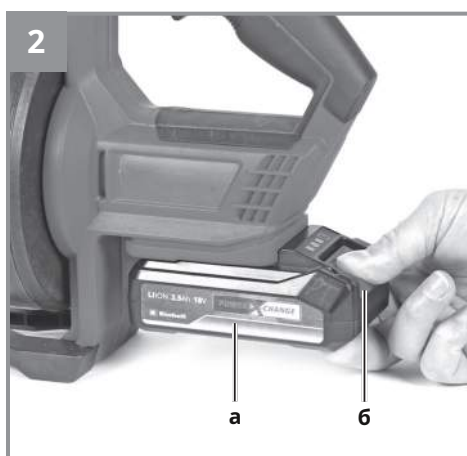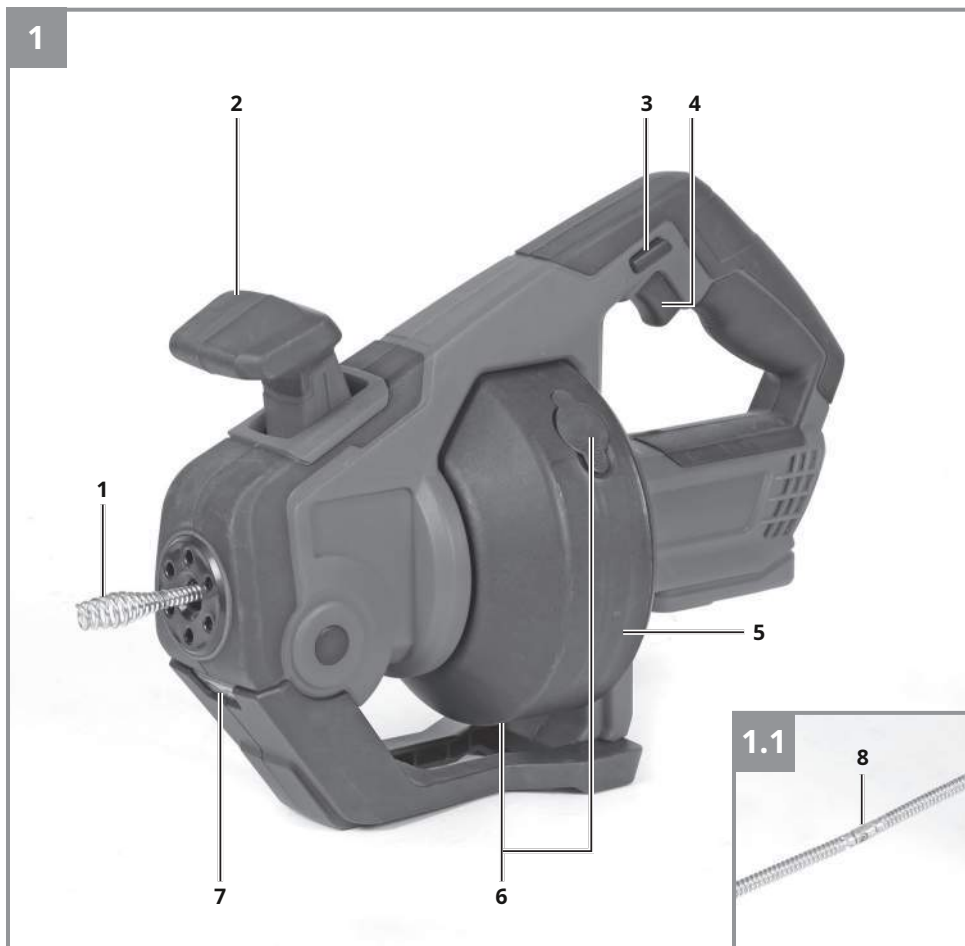

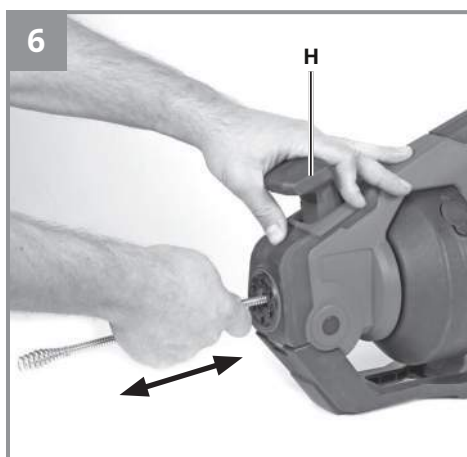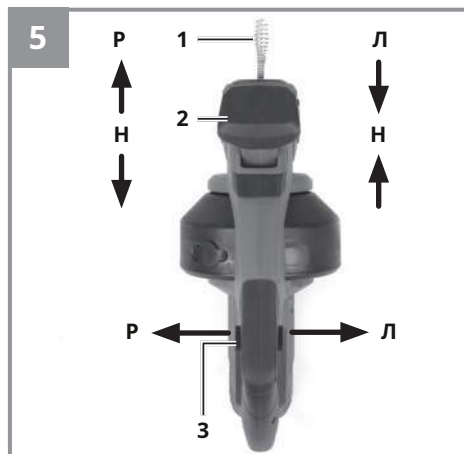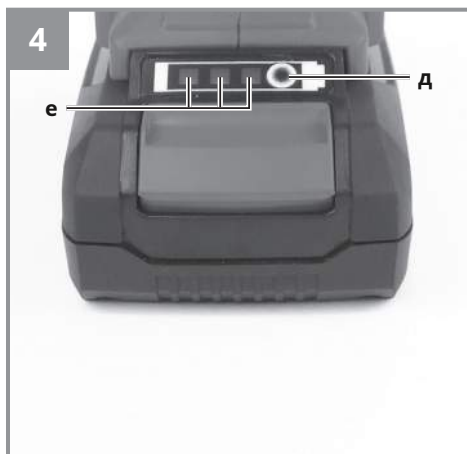

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 7)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1)**

1. Очистка катушки
2. Рычаг переключения передач вперед/нейтраль/назад
3. Переключатель направления вращения
4. Переключатель включения/выключения
5. Барабан для хранения чистящей катушки
6. Очистка/опорожнение отверстий накопительного барабана.
7. Светодиодная лампа
8. Соединительный элемент для чистящей катушки

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной ершик для чистки труб
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Беспроводной трубоочиститель подходит для удаления засоров в бытовых канализационных трубах.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя 18 В постоянного тока.
Скорость холостого хода 0-560 мин.⁻¹
Скорость подачи 0,13 м/с
Длина чистящей катушки 7,6 м
Диаметр чистящей катушки 7 мм
Диаметр трубы 16-55 мм
Вес 3,65 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} Уровень звукового давления 79 дБ(A)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 90 дБ(A)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма направлений) определяются в соответствии с EN 62841.

Ручка

Значение эмиссии вибрации $a = 0,895 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в работу устройства всегда извлекайте батарею.

6. Операция

6.1 Регулировка направления вращения и перемещения чистящей катушки (рис. 5)

Машина имеет два регулятора для настройки чистящей катушки: рычаг «Вперед/Нейтраль/Назад» (2) и переключатель направления вращения (3). Направление вращения и перемещения чистящей катушки (1) будет изменяться в зависимости от настроек элементов управления.

Направление поворота переключателя (3) в положении R:
Чистящая катушка (1) всегда будет вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны оператора.

Рычаг "Вперед/Нейтраль/Назад" (2) в положении "Вперед":

Очистная катушка (1) будет перемещена

Нейтральная обстановка:

Очистительная катушка (1) не будет перемещаться ни наружу, ни внутрь.

Реверсивное положение:

Очистная катушка (1) будет перемещена внутрь

Направление вращения переключателя в положении L:
Чистящая катушка всегда будет вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны оператора.

Рычаг переключения режимов "Вперед/Нейтраль/Назад" находится в положении "Вперед":

Очистительная катушка будет перемещена внутрь.

Нейтральная обстановка:

Чистящая катушка не будет перемещаться ни наружу, ни внутрь.

Реверсивное положение:

Очистительная катушка будет перемещена.

Примечание:

Обзор представлен в таблице 11 «Направление вращения и перемещения чистящей катушки».

6.2 Переключатель включения/выключения (Рис. 1/

Пункт 4) Включение

Нажмите кнопку включения/выключения (4).

Выключение

Отпустите переключатель Вкл/Выкл (4)

6.3 Процедура очистки

Опасность!

Всегда работайте с машиной как можно ближе к входному отверстию трубы. Это предотвратит контакт с вращающейся чистящей катушкой, что может привести к травме.

Для устранения засора в трубе вращайте устройство по часовой стрелке. В этом случае чистящая катушка будет двигаться, как штопор. – в засор (например, туалетную бумагу и т. д.) и застряв там. Затем вы можете устранить засор, несколько раз перемещая чистящую спираль вперед/назад с помощью рычага «Вперед/Нейтраль/Назад» (2), после чего вы можете извлечь чистящую спираль из трубы.

После устранения засора следует проверить результат, промыв трубу достаточным количеством воды, и повторять процедуру по мере необходимости, пока труба полностью не освободится.

В случае засоров, которые не задерживаются на чистящей катушке (например, остатки мыла), засор будет удален из трубы вращающейся чистящей катушкой, после чего его можно будет промыть достаточным количеством воды. В этом случае также необходимо повторять процедуру так часто или так часто, как это необходимо, пока труба полностью не очистится.

Также можно вручную извлечь чистящую катушку (1) (см. рис. 6). В этом случае переместите рычаг «Вперед/Нейтраль/Назад» (2) в положение «Нейтраль», а затем извлеките катушку из машины.

Если во время очистки катушка застряла и больше не позволяет извлечь ее из трубы простым потягиванием, переведите переключатель направления вращения (3) в положение L и попробуйте снова извлечь катушку из трубы.

Важный!

Если в водосток установлен фильтр для улавливания запахов, удалите его.

Опасность!

Не надевайте свободную одежду и украшения.

Существует риск, что они зацепятся за чистящий змеевик или барабан для хранения! Если у вас длинные волосы, используйте сетку для волос!

Опасность!

Содержимое дренажной жидкости может быть инфекционным и/или содержать агрессивные вещества. Поэтому рекомендуется надевать защитные очки и средства защиты лица или рта!

6.4 Очистка чистящей катушки (1) После завершения очистки трубы следует тщательно очистить и высушить чистящую катушку чистой тряпкой, прежде чем полностью поместить ее в накопительный барабан для чистящей катушки (5).

Любая вода, которая может скопиться в накопительном барабане для чистящего змеевика (5), может быть удалена из накопительного барабана для чистящего змеевика (5) путем открытия очистных/опорожняющих отверстий накопительного барабана (6) и оставления их открытыми до полного высыхания барабана.

Если в барабане для чистящего змеевика (5) скопилась грязь, ее можно промыть чистой водой, открыв два отверстия для очистки/опорожнения барабана (6), и продолжать промывку до тех пор, пока в барабане для чистящего змеевика (5) не останется грязи. Затем удалите всю оставшуюся воду из барабана для чистящего змеевика (5) и оставьте два отверстия для очистки/опорожнения барабана (6) открытыми до полного высыхания барабана.

Два отверстия для очистки/опорожнения накопительного барабана (6) необходимо снова закрыть перед следующим использованием машины.

6.5 Замена чистящей катушки (рис. 1.1) Поврежденную или изношенную чистящую катушку можно заменить новой. Для этого вытащите чистящую катушку из машины, пока не увидите соединительный элемент (8). Необходимо открутить винт на соединительном элементе. Теперь вы можете просто снять старую чистящую катушку (1) и установить новую в обратном порядке. Наконец, убедитесь, что винт на соединительном элементе (8) затянут. Новую чистящую катушку (1) теперь можно переместить в барабан для хранения чистящих катушек (5).

6.6 светодиодных светильников

Нажмите кнопку включения/выключения (4), чтобы включить светодиодную подсветку (7). После этого вы получите лучший обзор рабочей зоны. Когда вы отпустите кнопку включения/выключения (4), свет будет продолжать светить еще около 10 секунд, после чего погаснет.

6.7 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 2+3)

1. Извлеките батарейный блок (а) из рукоятки, нажав для этого кнопку фиксатора (b) ВНИЗ.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (с) в розетку. Зеленый Затем светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

6.8 Индикатор емкости батареи (Рис. 4/Позиция e)

Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (d). Индикатор емкости батареи (e) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Направление вращения и перемещения чистящей катушки.

	Передний	Средний (нейтральный)	Задний
Верно	По часовой стрелке, вперед	По часовой стрелке, движения нет.	По часовой стрелке, назад
Левый	Против часовой стрелки, назад	Против часовой стрелки, нет движение	Против часовой стрелки, вперед



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

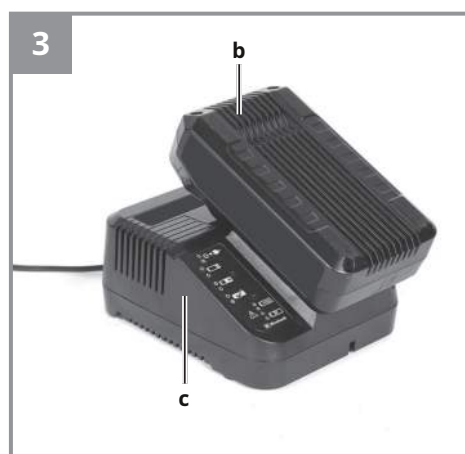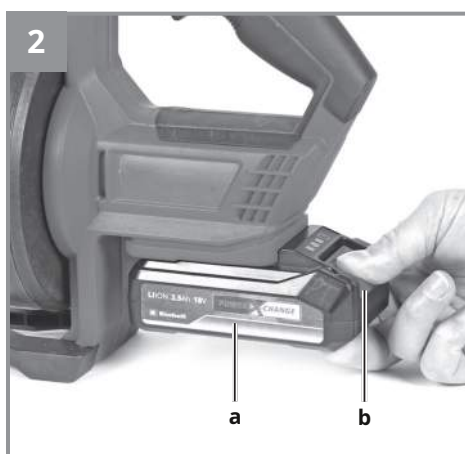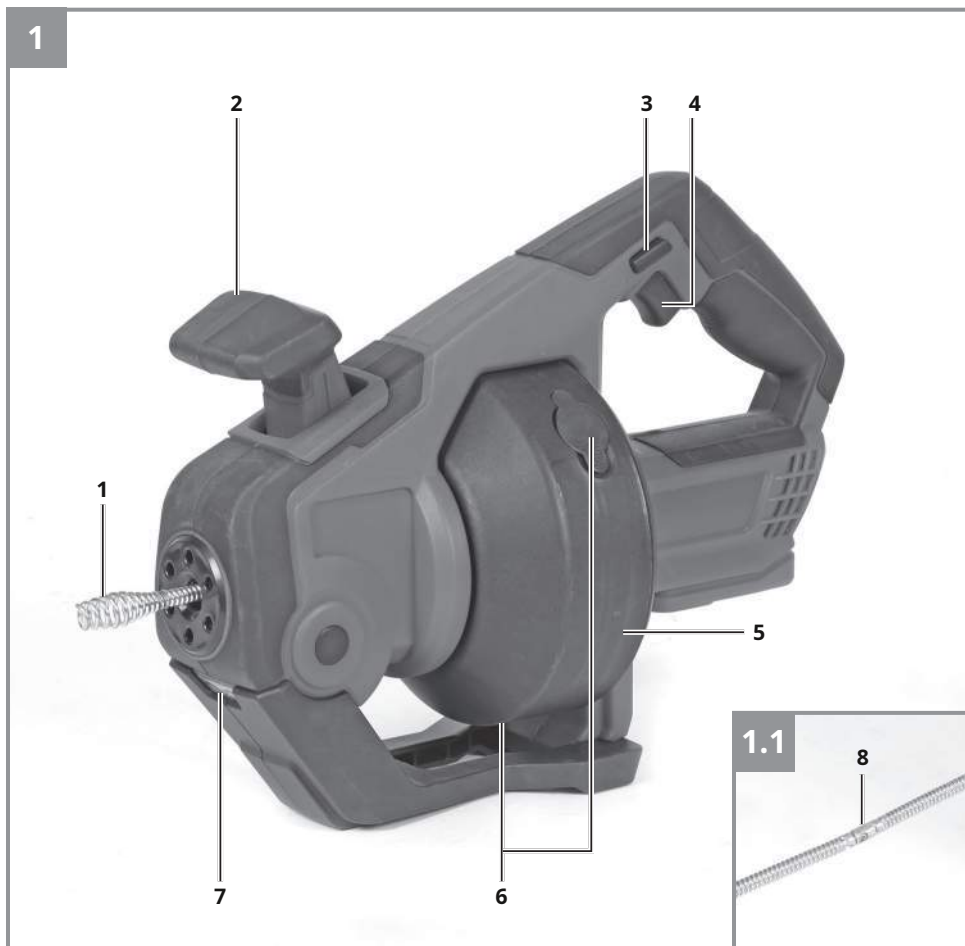

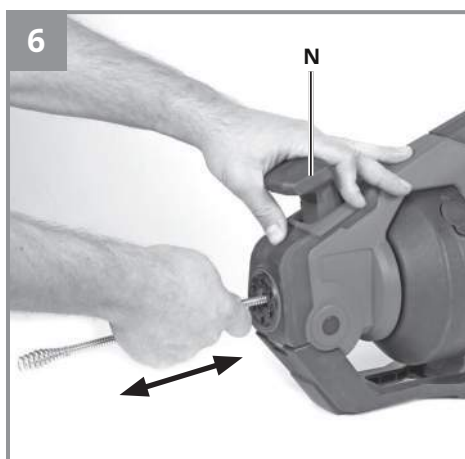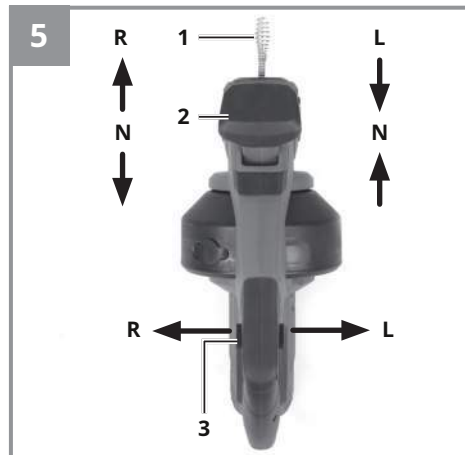

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (7-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitishtirish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing.Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. Tozalash bobini
2. Oldinga/neytral/teskari ruchka
3. Aylanish yo'nalishi tugmasi
4. Yoqish/o'chirish tugmasi
5. Tozalash bobini uchun saqlash barabani
6. Saqlash barabanining teshiklarini tozalash/bo'shatish
7. LED chiroq
8. Tozalash bobini uchun ulash qismi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz quvur tozalagich
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz quvur tozalagich maishiy chiqindi suv quvurlaridagi tiqilib qolishlarni olib tashlash uchun javob beradi.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai 18 V
 shahar tezligi 0-560 daqiqa-1
 Ovqatlantirish tezligi 0.13
 m/s Tozalash bobini uzunligi 7.6 m
 Tozalash bobini diametri 7 mm
 Quvur diametri 16-55 mm
 Og'irligi 3.65 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 79 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 90 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqib.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy shovqin anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'iri UZ).

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{\text{H}} = 0,895 \text{ m/s}^2$
 K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Mashinaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

6. Operatsiya

6.1 Tozalash bobinining aylanish yo'nalishini va harakatini sozlash (5-rasm)

Mashinada tozalash g'altagini sozlash uchun ikkita boshqaruv elementi mavjud: oldinga/neytral/teskari yo'nalish dastagi (2) va aylanish yo'nalishini o'zgartirish tugmasi (3).

Tozalash bobinining (1) aylanish yo'nalishi va harakati boshqaruv elementlari qanday o'rnatilganiga qarab o'zgaradi.

R sozlamasida aylanish yo'nalishi tugmasi (3): Tozalash bobini (1) operator pozitsiyasidan ko'rinib turganidek, har doim soat yo'nalishi bo'yicha aylanadi.

Oldinga/neytral/teskari yo'nalishdagi dastak

(2): Oldinga yo'nalish:

Tozalash bobini (1) tashqariga chiqariladi

Neytral sozlama:

Tozalash bobini (1) na tashqariga, na ichkariga siljiydi

Teskari sozlash:

Tozalash bobini (1) ichkariga ko'chiriladi

L sozlamasida aylanish yo'nalishi tugmasi: Tozalash bobini operator pozitsiyasidan ko'rinib turganidek, har doim soat miliga teskari tomonga aylanadi.

Oldinga/neytral/teskari burilish dastagi: Oldinga burilish sozlamalari:

Tozalash bobini ichkariga ko'chiriladi

Neytral sozlama:

Tozalash bobini na tashqariga, na ichkariga siljiydi

Teskari sozlash:

Tozalash bobini tashqariga chiqariladi

Eslatma:

Umumiy ma'lumot 11-jadvalda "Tozalash bobinining aylanish yo'nalishi va harakati" da keltirilgan.

6.2 Yoqish/o'chirish tugmasi (1-rasm/4-element) Yoqish

Yoqish/o'chirish tugmasini (4) bosing.

O'chirish

Yoqish/o'chirish tugmachasini (4) qo'yib yuboring

6.3 Tozalash tartibi

Xavfli!

Mashinani har doim quvur kirish joyiga iloji boricha yaqinroq ishlatang. Bu sizning aylanayotgan tozalash g'altagi bilan aloqa qilishingizga yo'l qo'ymaydi va shikastlanish xavfini tug'diradi.

Quvurdagi tiqilib qolishni bartaraf etish uchun mashinani soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Bu holda tozalash bobini o'z yo'lida ishlaydi - xuddi probka kabi.

– tiqilib qolgan joyga (masalan, hojatxona qog'ozi va boshqalar) kirib, u yerda tiqilib qoling. Keyin siz tozalash g'altagini oldinga/neytral/teskari yo'nalish dastagi (2) yordamida bir necha marta tashqariga va orqaga siljitish orqali tiqilib qolgan joyni chiqarib tashlashingiz mumkin, shundan so'ng siz tozalash g'altagini quvurdan olib tashlashingiz mumkin.

Tiqilib qolgan joy olib tashlangandan so'ng, natijani yetarli miqdorda suv bilan tekshirishingiz kerak, protsedurani quvur to'liq bo'shatilguncha kerak bo'lganda takrorlang.

Tozalash bobini ustiga tiqilib qolmaydigan tiqilib qolishlar (masalan, sovun qoldiqlari) holatida, aylanuvchi tozalash bobini yordamida tiqilib qolish quvurdan chiqariladi va keyin uni quvurdan yetarli miqdorda suv bilan yuvib tashlash mumkin. Bu holda ham, quvur butunlay bo'shaguncha protsedurani kerak bo'lganda tez-tez yoki uzoq vaqt davomida takrorlashingiz kerak.

Tozalash g'altagini (1) qo'lda tortib olish ham mumkin (6-rasmga qarang). Bu holda, oldinga/neytral/teskari yo'nalish dastagini (2) neytral holatga o'tkazing va keyin g'altagini mashinadan tortib oling.

Agar tozalash jarayonida tozalash g'altagi tiqilib qolsa va shunchaki tortib quvurdan chiqarib olishga imkon bermasa, aylanish yo'nalishini o'zgartirish tugmachasini (3) L sozlamasiga o'tkazing va tozalash g'altagini quvurdan chiqarib olishga yana urinib ko'ring.

Muhim!

Agar drenajda hid tuzog'i bo'lsa, uni olib tashlang.

Xavfli!

Keng kiyimlar yoki zargarlik buyumlarini taqming. Ular tozalash spiraliga yoki saqlash barabaniga ilinib qolish xavfi mavjud! Agar sochlaringiz uzun bo'lsa, soch to'ridan foydalanishingiz kerak!

Xavfli!

Drenaj tarkibi yuqumli bo'lishi va/yoki agressiv moddalarni o'z ichiga olishi mumkin. Shuning uchun himoya ko'zoynaklari va og'iz yoki yuzni himoya qilish tavsiya etiladi!

6.4 Tozalash bobini tozalash (1) Quvurni tozalashni tugatgandan so'ng, tozalash bobini (5) saqlash barabaniga to'liq joylashtirishdan oldin uni toza latta bilan yaxshilab tozalab, quritishingiz kerak.

Tozalash bobini (5) saqlash barabanida to'planishi mumkin bo'lgan har qanday suvni saqlash barabani (6) uchun tozalash/bo'shatish teshiklarini ochib va baraban to'liq quriguncha ularni ochiq qoldirish orqali tozalash bobini (5) saqlash barabanidan olib tashlash mumkin.

Agar tozalash bobini (5) saqlash barabanida biron bir kir to'plansa, saqlash barabani (6) uchun ikkita tozalash/bo'shatish teshigini ochib, uni baraban ichidan toza suv bilan yuvib tashlashingiz va tozalash bobini (5) saqlash barabanida kir qolmaguncha chayishni davom ettirishingiz mumkin. Keyin tozalash bobini (5) saqlash barabanidan qolgan barcha suvni olib tashlang va saqlash barabani (6) uchun ikkita tozalash/bo'shatish teshigini baraban to'liq quriguncha ochiq qoldiring.

Saqlash barabanining (6) ikkita tozalash/bo'shatish teshigi mashinadan keyingi safar foydalanishdan oldin yana yopilishi kerak.

6.5 Tozalash bobini almashtirish (1.1-rasm)

Shikastlangan yoki eskirgan tozalash g'altagini yangisi bilan almashtirish mumkin. Buning uchun, tozalash g'altagini ulash qismi (8) ko'rinmaguncha mashinadan tortib oling. Ulash qismidagi vintni ochish kerak. Endi siz shunchaki eski tozalash g'altagini (1) tortib olishingiz va yangisini teskari tartibda o'rnatishingiz mumkin. Nihoyat, ulash qismidagi (8) vintning mahkamlanganligini tekshiring. Endi yangi tozalash g'altagini (1) tozalash g'altagini (5) saqlash barabaniga o'tkazish mumkin.

6.6 LED chiroq

LED chiroqni (7) yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini (4) bosang. Shunda siz ish joyini yaxshiroq ko'rasiz. Yoqish/O'chirish tugmasini (4) qo'yib yuborganingizda, chiroq o'chmasdan oldin yana 10 soniya yoki undan ko'proq vaqt davomida yonib turadi.

6.7 Li batareya blokini zaryadlash (2+3-rasm)

1. Batareya blokini (a) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmasini (b) pastga bosang.
2. Tarmoq kuchlanishingiz batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (c) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang
Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

10-bo'limda (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirishi bilan jadval topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish
- zaryadlash moslamasining zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligini

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

6.8 Batareya quvvati ko'rsatkichi (4-rasm/e-pozitsiya)

Batareya sig'imi indikator (d) tugmasini bosang. Batareya sig'imi indikator (e) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishtarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Tozalash bobinining aylanish yo'nalishi va harakati

	Old tomon	O'rta (neytral)	Orqa
O'ng	Soat yo'nalishi bo'yicha, oldinga	Soat yo'nalishi bo'yicha, harakat yo'q	Soat yo'nalishi bo'yicha, orqaga
Chappa	Soat miliga teskari yo'nalishda, orqaga	Soat miliga teskari yo'nalishda, yo'q harakat	Soat miliga teskari yo'nalishda, oldinga



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asboblarni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.