




## TP-CD 18/70-C Li BL





|           |                                                                      |           |                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE        | Originalbetriebsanleitung<br>Akku-Bohrschrauber                      | RO        | Instrucțiuni de utilizare originale<br>Mașină de găurit și înșurubat cu acu-<br>mulator  |
| EN        | Original operating instructions<br>Cordless drill/screwdriver        | EL        | Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br>Δράπανο μπαταρίας                                           |
| FR        | Instructions d'origine<br>Perceuse sans fil                          | PT        | Manual de instruções original<br>Berbequim-aparafusador sem fio                          |
| IT        | Istruzioni per l'uso originali<br>Trapano avvitatore a batteria      | HR/<br>BS | Originalne upute za uporabu<br>Akumulatorska bušilica-izvijač                            |
| DA/<br>NO | Original betjeningsvejledning<br>Akku-bore-/skruemaskine             | SR        | Originalna uputstva za upotrebu<br>Akumulatorska bušilica-izvijač                        |
| SV        | Original-bruksanvisning<br>Batteridrivnen<br>borrmaskin/skruvdragare | PL        | Instrukcję oryginalną<br>Wiertarko-wkrętarkaakumulatorowa                                |
| CS        | Originální návod k obsluze<br>Akumulátorový vrtací šroubovák         | TR        | Orijinal Kullanma Talimatı<br>Akülü vidalama                                             |
| SK        | Originálny návod na obsluhu<br>Akumulátorový vŕtací skrutkovač       | ET        | Originaalkasutusjuhend<br>Akukruvits                                                     |
| NL        | Originele handleiding<br>Accuboorschroefmachine                      | RU        | Оригинальное руководство по<br>эксплуатации<br>Аккумуляторный гайковерт                  |
| ES        | Manual de instrucciones original<br>Taladro atornillador con batería | LV        | Orīginālā lietošanas instrukcija<br>Ar akumulatoru darbināma urbmašīna<br>– skrūvgriezis |
| FI        | Alkuperäiskäyttöohje<br>Akkuporakone-ruuvinväännin                   | LT        | Originali naudojimo instrukcija<br>Akumuliatorinis grąžtas                               |
| SL        | Originalna navodila za uporabo<br>Akumulatorski vrtalni izvijač      | UK        | Оригінальна інструкція з<br>експлуатації<br>Дриль-викрутка                               |
| HU        | Eredeti használati utasítás<br>Akkus-fúrócsavarozó                   |           |                                                                                          |



Art.-Nr.: 45.143.35

I.-Nr.: 21014

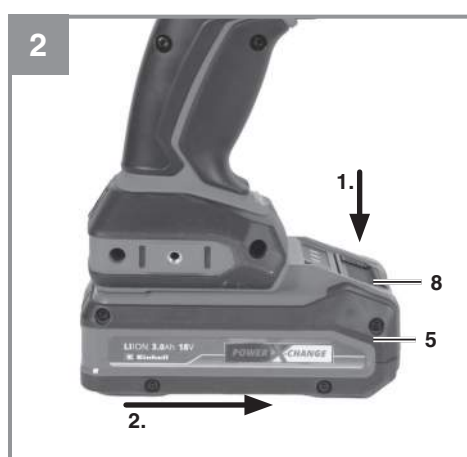

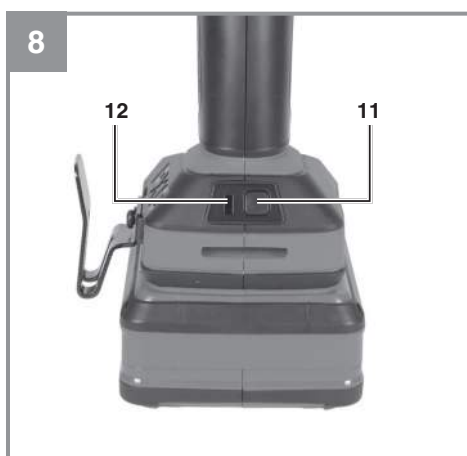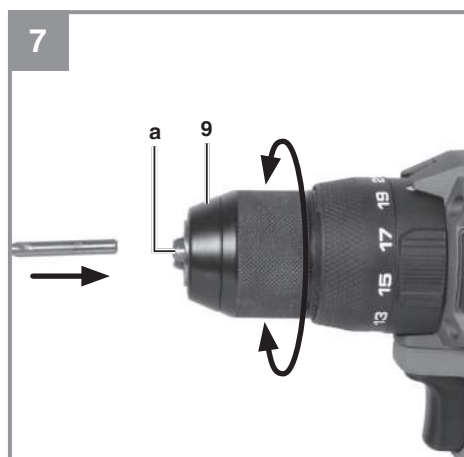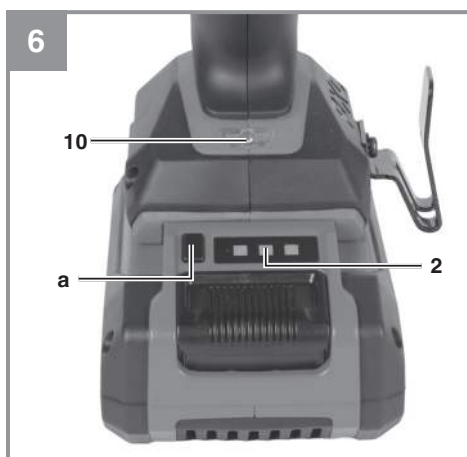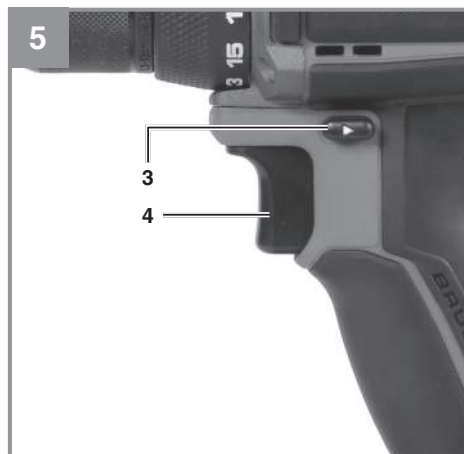

9

1




2



3



4



1

STOP

2

I ↔ II

5

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 9)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderen Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im Stillstand umgeschaltet werden.

**1. Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

**Warnung!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang****2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)**

1. Drehmomenteinstellung
2. Akku-Kapazitätsanzeige
3. Drehrichtungsschalter
4. Ein-/ Ausschalter
5. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
6. Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
7. Umschalter 1. Gang – 2. Gang
8. Rasttaste
9. Schnellspannbohrfutter
10. LED-Licht
11. Taster Anti-Kickback-System
12. Status-LED Anti-Kickback-System

**2.2 Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

**Gefahr!**

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Akku-Bohrschrauber
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku-Bohrschrauber ist geeignet zum Eindrehen und Lösen von Schrauben, sowie zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

### 4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor:..... 18 V d.c.  
 Leerlauf-Drehzahl:..... 0-450 / 0-2000 min<sup>-1</sup>  
 Drehmomentstufen: ..... 21+1  
 Rechts-/Links-Lauf: ..... ja  
 Spannweite Bohrfutter: ..... max. 13 mm  
 Gewicht:..... 1,02 kg

#### Gefahr!

##### Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 80 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{pA}$  ..... 5 dB  
 Schalleistungspegel  $L_{WA}$  ..... 88 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{WA}$  ..... 5 dB

#### Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

#### Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert  $a_{h,D} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

#### Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

#### Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

#### Vorsicht!

##### Restrisiken

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:**

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

#### Begrenzen Sie die Arbeitszeit.

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

## 5. Vor Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Akkuschraubers unbedingt diese Hinweise:

1. Nur scharfe Bohrer sowie einwandfreie und geeignete Schrauberbits verwenden.
2. Beim Bohren und Schrauben in Wänden und Mauern diese auf verborgene Strom-, Gas- und Wasserleitung überprüfen.

## 6. Bedienung

### 6.1 Laden des LI-Akku-Packs (Abb. 2-3)

1. Akku-Pack (5) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (8) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (6) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

**Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.**

**Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!**

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden

Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

### 6.2 Drehmoment-Einstellung (Abb. 4/Pos. 1) **Achtung! Stellring für das Drehmoment nur bei Stillstand einstellen.**

Der Akkuschauber ist mit einer mechanischen Drehmomenteinstellung ausgestattet.

Das Drehmoment für eine bestimmte Schrauben-größe wird am Stellring (1) eingestellt. Das Drehmoment ist von mehreren Faktoren abhängig:

- von der Art und Härte des zu bearbeitenden Materials.
- von der Art und der Länge der verwendeten Schrauben.
- von den Anforderungen, die an die Schraubverbindung gestellt werden.

Das Erreichen des Drehmoments wird durch das ratschende Ausrücken der Kupplung signalisiert.

### 6.3 Bohren (Abb. 4/Pos. 1)

Zum Bohren stellen Sie den Einstellring für das Drehmoment auf die letzte Stufe „Bohrer“. In der Stufe Bohren ist die Rutschkupplung außer Betrieb. Beim Bohren ist das maximale Drehmoment verfügbar.

### 6.4 Drehrichtungsschalter (Abb. 5/Pos. 3)

Mit dem Schiebeschalter über dem Ein/Aus-Schalter können Sie die Drehrichtung des Akku-Schraubers einstellen und den Akku-Schauber gegen ungewolltes Einschalten sichern. Sie können zwischen Links- und Rechtslauf wählen. Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Drehrichtung nur im Stillstand umgeschaltet werden. Befindet sich der Schiebeschalter in der Mittelstellung, ist der Ein/Aus-Schalter blockiert.

### 6.5 Ein-/Aus-Schalter (Abb. 5/Pos. 4)

Mit dem Ein-/Aus-Schalter können Sie die Drehzahl stufenlos steuern. Je weiter Sie den Schalter drücken, desto höher ist die Drehzahl des Akkuschraubers.

### 6.6 Umschaltung Gang 1 - Gang 2 (Abb. 4/Pos. 7)

Je nach Stellung des Umschalters können Sie mit einer höheren oder niedrigeren Drehzahl arbeiten. Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im Stillstand umgeschaltet werden.

### 6.7 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 6/Pos. 2)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (a). Die Akku-Kapazitätsanzeige (2) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

#### Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

#### 2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

#### 1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

#### Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

### 6.8 LED-Licht (Abb. 6/Pos. 10)

Das LED-Licht (10) ermöglicht das Ausleuchten der Schraub- bzw. Bohrstelle bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Das LED-Licht (10) leuchtet automatisch, sobald Sie den Ein-/Ausschalter (4) drücken.

### 6.9 Werkzeugwechsel (Bild 7)

**Achtung!** Stellen Sie bei allen Arbeiten (z.B. Werkzeugwechsel; Wartung; usw.) am Akkuschauber den Drehrichtungsschalter (3) in Mittelstellung.

- Der Akkuschauber ist mit einem Schnellspanbohrfutter (9) mit automatischer Spindel-arretierung ausgestattet.
- Drehen Sie das Bohrfutter (9) auf. Die Bohrfutteröffnung (a) muss groß genug sein, um das Werkzeug (Bohrer bzw. Schrauberbit) aufzunehmen.
- Wählen Sie das geeignete Werkzeug aus. Schieben Sie das Werkzeug soweit wie möglich in die Bohrfutteröffnung (a) hinein.

- Drehen Sie das Bohrfutter (9) fest zu, und prüfen Sie anschließend den festen Sitz des Werkzeuges.

### 6.10 Schrauben

Verwenden Sie am besten Schrauben mit Selbstzentrierung (z. B. Kreuzschlitz), welches ein sicheres Arbeiten gewährleistet. Achten Sie darauf, dass der verwendete Bit und die Schraube in Form und Größe übereinstimmen. Nehmen Sie die Drehmomenteinstellung, wie in der Anleitung beschrieben, entsprechend der Schraubengröße vor.

### 6.11 Anti-Kickback (Abb. 8)

Das Gerät ist mit einem Anti-Kickback-System ausgestattet, das bei einer plötzlichen Rotation des Geräts durch Blockieren oder ähnlichem, eingreift und das Gerät abschaltet. Dadurch wird die Anwendersicherheit drastisch erhöht und das Verletzungsrisiko minimiert.

Ist das System aktiv, leuchtet die grüne Status-LED Anti-Kickback-System (12) durchgehend. Wenn das Gerät für 10 Sekunden nicht verwendet wird, erlischt die LED.

Wurde ein Rückschlag vom System erkannt, schaltet das Gerät ab und die grüne Status-LED Anti-Kickback (12) blinkt.

Über den Taster Anti-Kickback-System (11) kann das System vorübergehend deaktiviert werden.

Wird das Gerät länger als 3 Minuten nicht benutzt oder der Akku entfernt, wird das System automatisch wieder aktiviert.

## 7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

### 7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.



- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

## 7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

## 7.3 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)



**Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von**  
**kwb** ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

## 8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 10. Anzeige Ladegerät

| Anzeigestatus |           | Bedeutung und Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rote LED      | Grüne LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aus           | Blinkt    | <b>Betriebsbereitschaft</b><br>Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An            | Aus       | <b>Laden</b><br>Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät.<br><b>Hinweis!</b> Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aus           | An        | <b>Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO)</b><br>Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet.<br>Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät.<br><b>Maßnahme:</b><br>Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.                                                                                                                                                                                                        |
| Blinkt        | Aus       | <b>Anpassungsladung</b><br>Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen.</li> <li>- Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C.</li> </ul> <b>Maßnahme:</b><br>Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden. |
| Blinkt        | Blinkt    | <b>Fehler</b><br>Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt.<br><b>Maßnahme:</b><br>Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| An            | An        | <b>Temperaturstörung</b><br>Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C)<br><b>Maßnahme:</b><br>Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.





| Kategorie                            | Beispiel            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Verschleißteile*                     | Bohrfutter, Akku    |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Bit-Einsätze/Bohrer |
| Fehlteile                            |                     |

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

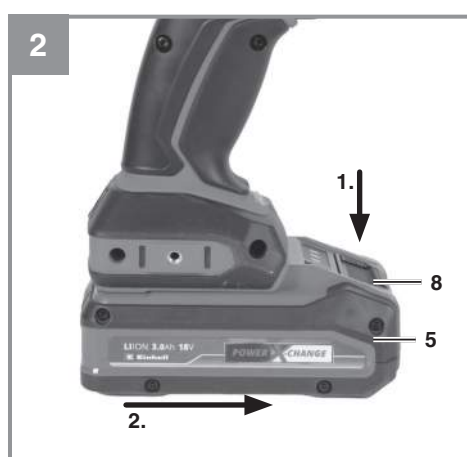

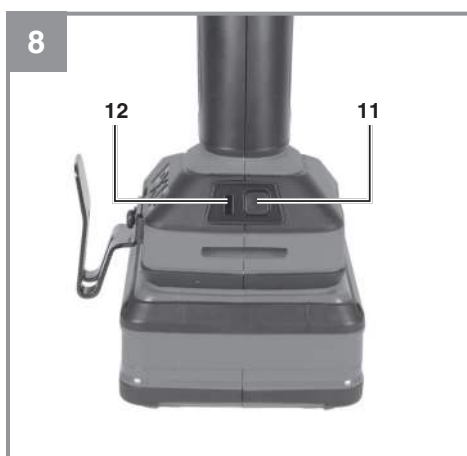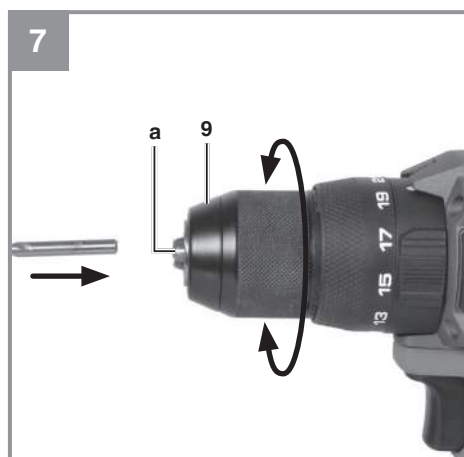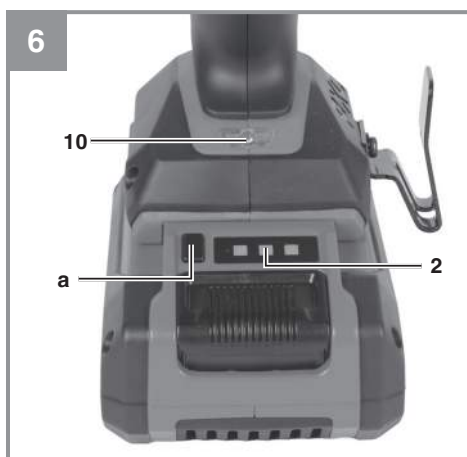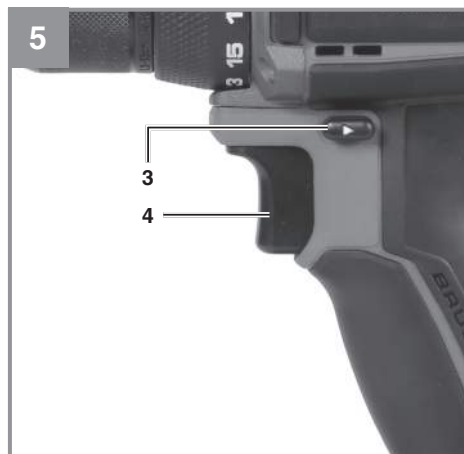

9

1




2



3



4



5

1 STOP

2 I ↔ II

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

**Explanation of the symbols used (see Fig. 9)**

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. Change the gear only when the drill is at a standstill. If you fail to observe this point, the gearing may be damaged.

**1. Safety regulations**

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

**2. Layout and items supplied****2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Torque selector
2. Battery capacity indicator
3. Changeover switch
4. ON/OFF switch
5. Battery (it is not included in delivery)

6. Charger (it is not included in delivery)
7. Selector switch for 1st/2nd gear
8. Pushlock button
9. Quick-change drill chuck
10. LED lamp
11. Anti-kickback system button
12. Anti-kickback system status LED

**2.2 Items supplied**

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

**Important!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Cordless drill/screwdriver
- Original operating instructions
- Safety instructions

**3. Proper use**

The cordless drill/screwdriver is designed for tightening and undoing screws, as well as for drilling in wood, metal and plastic.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.



## 4. Technical data

Voltage supply ..... 18 V d.c.  
 Idling speed: ..... 0-450/0-2000 rpm  
 Torque settings: ..... 21+1  
 Forward and reverse rotation ..... yes  
 Chuck clamping width ..... max. 13 mm  
 Weight ..... 1.02 kg

### Danger!

#### Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

$L_{pA}$  sound pressure level ..... 80 dB(A)  
 $K_{pA}$  uncertainty ..... 5 dB  
 $L_{WA}$  sound power level ..... 88 dB(A)  
 $K_{WA}$  uncertainty ..... 5 dB

#### Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

#### Drilling in metal

Vibration emission value  $a_h \leq 2.5 \text{ m/s}^2$   
 $K$  uncertainty =  $1.5 \text{ m/s}^2$

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

#### Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

#### Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.

- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

### Caution!

#### Residual risks

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

#### Limit the operating time.

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

## 5. Before starting the equipment

Be sure to read the following information before you use your cordless screwdriver for the first time:

1. Only ever use sharp drill bits and screwdriver bits which are suitable for the purpose and in faultless condition.
2. Always check for concealed electric cables and gas and water pipes when drilling and screwing in walls.

## 6. Operation

### 6.1 Charging the LI battery pack (Fig. 2-3)

1. Remove the battery pack (5) from the handle, pressing the pushlock buttons (8) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (6) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 "Charger indicator" you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to become charged, please check

- whether there is voltage at the socket-outlet
- whether there is proper contact at the charging contacts on the charger.

If the battery still fails to become charged, please return

- the charger
  - the battery pack
- to our Customer Service Department.

**To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.**

**When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.**

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

## 6.2 Torque setting (Fig. 4 / Item 1)

**Important! The tool must be at a standstill when you set the torque with the setting ring.** The cordless screwdriver is fitted with a mechanical torque selector.

The torque for a specific size of screw is selected with the set-collar (1). The correct torque depends on several factors:

- on the type and hardness of material in question
- on the type and length screws used
- on the requirements needing to be met by the screwed joint.

The clutch disengages with a grating sound to indicate when the set torque is reached.

## 6.3 Drilling (Fig. 4 / Item 1)

For drilling purposes, move the set-collar to the last step „Drill“. In this setting the slip clutch is inactive. The maximum torque is available in drilling mode.

## 6.4 Forward/Reverse switch (Fig. 5 / Item 3)

With the slide switch above the On/Off switch you can select the direction of rotation of the battery-powered drill/screwdriver and secure it against being switched on accidentally. You can choose between clockwise and anticlockwise rotation. To avoid causing damage to the gearing it is advisable to change the direction of rotation only when the tool is at a standstill. The On/Off switch is blocked when the slide switch is in centre position.

## 6.5 On/Off switch (Fig. 5 / Item 4)

Infinitely variable speed control is possible with the On/Off switch. The further you press the switch, the higher the speed of the battery-powered drill/screwdriver.

## 6.6 Changing over from 1st gear to 2nd gear (Fig. 4 / Item 7)

You can work at a higher or lower speed depending on the position of the selector switch. To avoid damaging the gear unit you should only change over gears when the tool has stopped.

## 6.7 Battery capacity indicator (Fig. 6 – Item 2)

Press the battery capacity indicator switch (a). The battery capacity indicator (2) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

### All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

### 2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

### 1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

### All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

### 6.8 LED lamp (Fig. 6 / Item 10)

The LED lamp (10) can be used in poor lighting conditions to illuminate the area where you want to drill or screw. The LED lamp (10) will be lit automatically as soon as you press the ON/OFF switch (4).

### 6.9 Changing the tool (Fig. 7)

**Important.** Set the changeover switch (3) to its centre position whenever you carry out any work (for example changing the tool, maintenance work, etc.) on the cordless screwdriver.

- The cordless screwdriver is fitted with a quick-action chuck (9) with an automatic spindle stop.
- Open the chuck (9). The chuck opening (a) must be large enough to hold the tool (drill bit or screwdriver bit).
- Select the suitable tool. Push the tool as far as possible into the chuck opening (a).
- Tighten the chuck (9) and then check that the tool is secure.

### 6.10 Screwdriving

We recommend using self-centering screws (e.g. recessed head screws) designed for reliable working. Be sure to use a bit that matches the screw in shape and size. Set the torque, as described elsewhere in these operating instructions, to suit the size of screw.

### 6.11 Anti-Kickback (Fig. 8)

The tool is equipped with an anti-kickback system that is triggered in the event of sudden rotation caused by jamming or similar issues, switching off the tool. This significantly enhances user safety and reduces the risk of injury.

When the system is activated, the anti-kickback system status LED (12) shines steadily green. The LED will go out when the tool is left idle for 10 seconds.

If the system detects kickback, the tool will be switched off and the green anti-kickback system status LED (12) will flash.

The anti-kickback system button (11) can be used to temporarily deactivate the system.

If the tool is left idle for more than 3 minutes or if the battery is removed, the system will automatically be reactivated.

## 7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 7.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)



**Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb** !**  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 9. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

### Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

#### Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

#### Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

## 10. Charger indicator

| Indicator status |           | Explanations and actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red LED          | Green LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Off              | Flashing  | <b>Ready for use</b><br>The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| On               | Off       | <b>Charging</b><br>The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger.<br>Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.                                                                                                                                             |
| Off              | On        | <b>The battery is charged and ready for use. (READY TO GO)</b><br>The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged.<br>To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer.<br><b>Action:</b><br>Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.                                                      |
| Flashing         | Off       | <b>Adapted charging</b><br>The charger is in gentle charging mode.<br>For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be:<br>- The rechargeable battery has not been used for a very long time.<br>- The battery temperature is outside the ideal range.<br><b>Action:</b><br>Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack. |
| Flashing         | Flashing  | <b>Fault</b><br>Charging is no longer possible. The battery pack is defective.<br><b>Action:</b><br>Never charge a defective battery pack.<br>Take the battery pack out of the charger.                                                                                                                                                                                                                                |
| On               | On        | <b>Temperature fault</b><br>The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C).<br><b>Action:</b><br>Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .                                                                                                                                                                                             |

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.




| Category      | Example                |
|---------------|------------------------|
| Wear parts*   | Drill chuck, Battery   |
| Consumables*  | Bit inserts/drill bits |
| Missing parts |                        |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

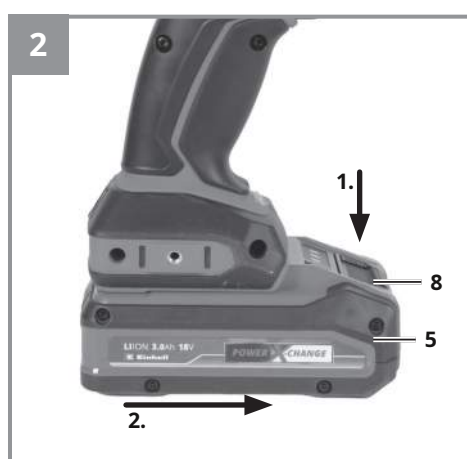

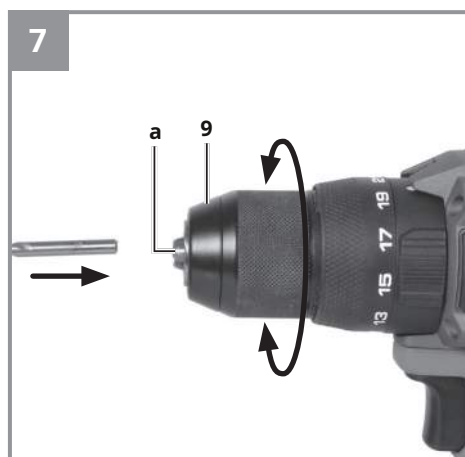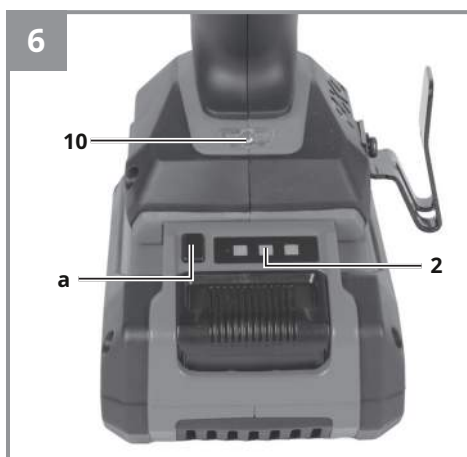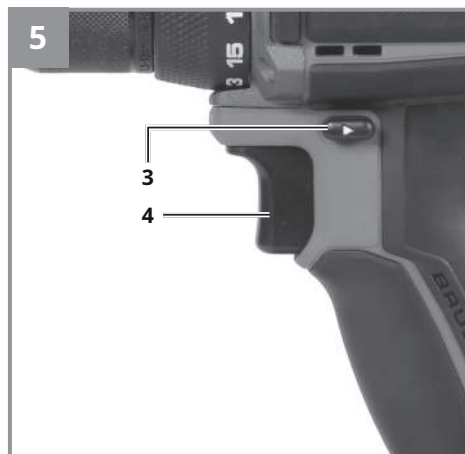



9

1




2



3



4



5

1

STOP

2

I ↔ II

## Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

**Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (9-суретті қараңыз)**

- 1. Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Беріліс қорабын тек бұрғы тоқтап тұрғанда ғана ауыстырыңыз. Егер сіз бұл мәселені ескермесеңіз, беріліс қорабы зақымдалуы мүмкін.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

## 2. Орналасуы және берілген заттар

### 2.1 Орналасуы (1-сурет)

1. Айналдыру моментін таңдағыш
2. Батарея сыйымдылығының индикаторы
3. Ауыстыру қосқышы
4. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
5. Батарея (жеткізілімге кірмейді)

## 6. Зарядтағыш (жеткізу құнына кірмейді)

7. 1-ші/2-ші беріліске арналған ауыстырып қосқыш

## 8. Құлыптау түймесі

9. Жылдам ауыстырылатын бұрғылау патронымен

10. Жарықдиодты шам

11. Кері соққыға қарсы жүйе түймесі

12. Кері соққыға қарсы жүйенің күй жарық диоды

## 2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

## Маңызды!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз бұрғы/бұрағыш
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз бұрғы/бұрағыш бұрандаларды қатайту және бұрап алуға, сондай-ақ ағаш, металл және пластикті бұрғылауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

#### 4. Техникалық деректер

Кернеу көзі .....18 В тұрақты ток Бос жүріс  
жылдамдығы: .....0-450/0-2000 айн/мин Айналдыру  
моментінің параметрлері: ..... 21+1 Алға  
және кері айналу .....иә Патрон қысқышының  
ені..... макс. 13 мм  
Салмағы.....1.02 kg

#### Қауіп!

##### Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841  
стандартына сә <sup>KZ</sup> с өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымы деңгейі ..... 80 дБ(А)  
 $K_{PA}$  белгісіздігі ..... 5 дБ  
 $L_{WA}$  дыбыс қуаты деңгейі ..... 88 дБ(А)  
 $K_{WA}$  белгісіздігі ..... 5 дБ

#### Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі  
мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы  
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ <sup>KZ</sup> дысы).

#### Металлға бұрғылау

Діріл шығарындысының мәні  $a_{\text{сәт}} \leq 2,5 \text{ м/с}^2$   
 $K$  белгісіздігі =  $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен  
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері  
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді  
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін  
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен  
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді  
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

#### Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының  
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын  
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану  
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

#### Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.

- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

#### Абай болыңыз!

##### Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

#### Жұмыс уақытын шектеңіз.

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

#### 5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Сымсыз бұрағышыңызды бірінші рет қолданар алдында келесі ақпаратты оқып шығыңыз:

1. Тек осы мақсатқа жарамды және ақаусыз күйдегі өткір бұрғылар мен бұрағыштарды пайдаланыңыз.
2. Қабырғаларды бұрғылап және бұрандамен бекіткен кезде әрқашан жасырын электр кабельдерін, газ және су құбырларын тексеріңіз.

#### 6. Операция

##### 6.1 LI батарея блогын зарядтау (2-3 сурет)

1. Батарея блогын (5) тұтқадан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймелерін (8) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (6) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде «Зарядтағыш индикаторы» зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтағыштағы зарядтау түйіспелерінде дұрыс байланыс бар-жоғын.

Егер батарея әлі зарядталмаса, қайтарыңыз

- зарядтағыш
- батарея жинағы

біздің Клиенттерге қызмет көрсету бөліміне.

**Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.**

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

#### 6.2 Айналдыру моментін орнату (4-сурет / 1-тармақ)

**Маңызды! Айналдыру сақинасымен айналдыру моментін орнатқан кезде құрал тоқтап тұруы керек.** Сымсыз бұрағыш механикалық момент таңдағышымен жабдықталған.

Бұранданың белгілі бір өлшемі үшін айналу моменті бекіткіш мойынтірекпен (1) таңдалады. Дұрыс айналу моменті бірнеше факторларға байланысты:

- қарастырылып отырған материалдың түрі мен қаттылығы туралы
- қолданылатын бұрандалардың түрі мен ұзындығы бойынша
- бұрандалы қосылыстың қанағаттандыруы қажет талаптар туралы.

Белгіленген моментке жеткенде ілінісу сықырлаған дыбыс шығарып ажыратылады.

#### 6.3 Бұрғылау (4-сурет / 1-тармақ)

Бұрғылау мақсатында бекіту мойынтірегі соңғы «Бұрғылау» қадамына жылжытыңыз. Бұл параметрде сырғанау муфтасы белсенді емес. Максималды айналу моменті бұрғылау режимінде қолжетімді.

#### 6.4 Алға/кері ауыстырып қосқыш (5-сурет / 3-тармақ)

Қосу/өшіру қосқышының үстіндегі сырғымалы қосқышты пайдаланып, батареямен жұмыс істейтін бұрғы/бұрағыштың айналу бағытын таңдап, оны кездейсоқ қосылып кетуден қорғай аласыз. Сағат тілімен және сағат тіліне қарсы айналуы таңдай аласыз. Берілістің зақымдалуын болдырмау үшін айналу бағытын тек құрал тоқтап тұрған кезде ғана өзгерту ұсынылады. Сырғымалы қосқыш орталық қалыпта болған кезде қосу/өшіру қосқышы бұғатталады.

#### 6.5 Қосу/өшіру қосқышы (5-сурет / 4-тармақ)

Қосу/өшіру қосқышы арқылы шексіз өзгермелі жылдамдықты басқаруға болады. Қосқышты неғұрлым алыс бассаңыз, батареямен жұмыс істейтін бұрғы/бұрағыштың жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.

#### 6.6 1-ші берілістен 2-ші беріліске ауысу (4-сурет / 7-тармақ)

Таңдау қосқышының орнына байланысты жоғары немесе төмен жылдамдықта жұмыс істей аласыз. Беріліс блогын зақымдамау үшін, құрал тоқтаған кезде ғана берілістерді ауыстыру керек.

#### 6.7 Батарея сыйымдылығының индикаторы (6-сурет – 2-тармақ)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (а) басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (2) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

**6.8 жарықдиодты шам (6-сурет / 10-тармақ)**

Жарықдиодты шамды (10) бұрғылау немесе бұрғандау керек аймақты жарықтандыру үшін нашар жарықтандыру жағдайында пайдалануға болады. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) басқаннан кейін жарықдиодты шам (10) автоматты түрде жанады.

**6.9 Құралды ауыстыру (7-сурет) Маңызды.** Сымсыз бұрағышпен кез келген жұмысты (мысалы, құралды ауыстыру, техникалық қызмет көрсету жұмыстары және т.б.) орындаған сайын ауыстырып қосқышты (3) ортаңғы қалпына қойыңыз.

- Сымсыз бұрағыш автоматты шпиндельді тоқтату мүмкіндігі бар жылдам әрекет ететін патронмен (9) жабдықталған.
- Патронды (9) ашыңыз. Патрон саңылауы (а) құралды (бұрғылау ұшын немесе бұрағыш ұшын) ұстайтындай үлкен болуы керек.
- Тиісті құралды таңдаңыз. Құралды патрон саңылауына (а) мүмкіндігінше тереңірек итеріңіз.
- Патронды (9) қатайтыңыз, содан кейін құралдың бекітілгенін тексеріңіз.

**6.10 Бұрауыш**

Сенімді жұмыс істеу үшін жасалған өздігінен орталықтандырылатын бұраңдаларды (мысалы, ойық бас бұраңдаларды) пайдалануды ұсынамыз. Пішіні мен өлшемі бойынша бұраңдаға сәйкес келетін бұраңданы пайдаланыңыз. Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай, бұраңданың өлшеміне сәйкес келетін бұрау моментін орнатыңыз.

**6.11 Кері соққыға қарсы қорғаныс (8-сурет)**

Құрал кептеліс немесе осыған ұқсас мәселелерден туындаған кенеттен айналу жағдайында, құралды өшіру кезінде іске қосылатын кері соққыға қарсы жүйемен жабдықталған. Бұл пайдаланушы қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады және жарақат алу қаупін азайтады.

Жүйе іске қосылған кезде, кері соққыға қарсы жүйенің күй жарық диоды (12) тұрақты түрде жасыл түспен жанады. Құрал 10 секунд бос тұрғанда жарық диоды сөнеді.

Егер жүйе кері соққыны анықтаса, құрал өшіріледі және кері соққыға қарсы жүйенің жасыл күй индикаторы (12) жыпылықтайды.

Жүйені уақытша өшіру үшін кері соққыға қарсы жүйе түймесін (11) пайдалануға болады.

Егер құрал 3 минуттан артық бос тұрса немесе батарея алынып тасталса, жүйе автоматты түрде қайта іске қосылады.

## 7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

**Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

**7.1 Тазалау**

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**7.2 Техникалық қызмет көрсету**

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

**7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға**

**тапсырыс беру** Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтынан қараңыз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз!  
**www.kwb.eu**  
**welcome@kwb.eu**

## 8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

## 9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

### Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

### Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU

директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

### Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

## 10. Зарядтағыш индикаторы

| Индикатор күйі        |                       | Түсіндірмелер және әрекеттер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қызыл жарықдиодты шам | Жасыл жарықдиодты шам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Өшірілген             | Жыпылықтау            | <b>Қолдануға дайын</b><br>Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын;<br>зарядтағышта батарея блогы жоқ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Қосылы                | Өшірілген             | <b>Зарядтау</b><br>Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген.<br>Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.                                                                                         |
| Өшірілген             | Қосылы                | <b>Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН)</b> Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады.<br><br>Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз.<br><b>Әрекет:</b><br>Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.                   |
| Жыпылықтау            | Өшірілген             | <b>Бейімделген зарядтау</b><br>Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде.<br>Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады.<br>Себептері:<br>- Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған.<br>- Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс.<br><b>Әрекет:</b><br>Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз. |
| Жыпылықтау            | Жыпылықтау            | <b>Ақаулық</b><br>Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы.<br><b>Әрекет:</b><br>Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз.<br>Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.                                                                                                                                                                                         |
| Қосылы                | Қосылы                | <b>Температура ақаулығы</b><br>Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен).<br><b>Әрекет:</b><br>Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.                                                                                                                            |

### Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.


| Санат                 | Мысал                           |
|-----------------------|---------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*    | Бұрғылау патроны, батарея       |
| Шығын материалдары*   | Бұрғылау ұштары/бұрғылау ұштары |
| Жетіспейтін бөлшектер |                                 |





\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



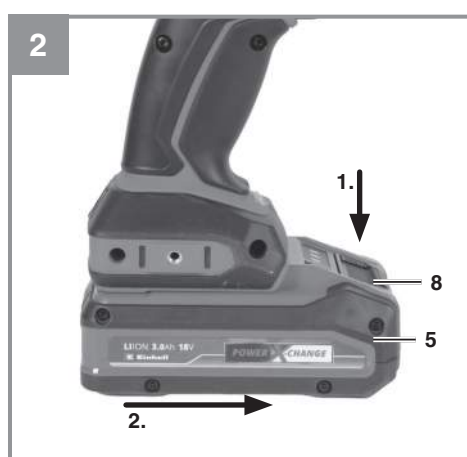

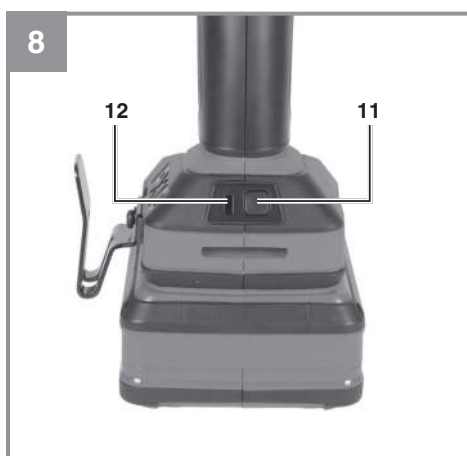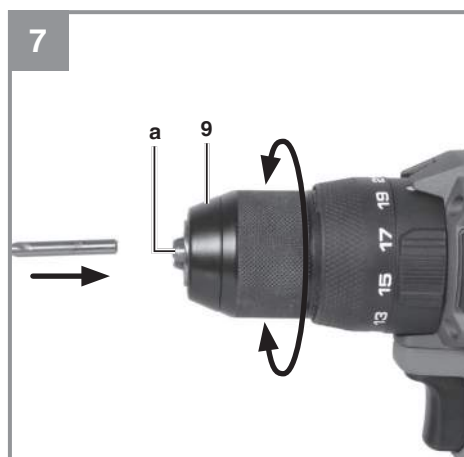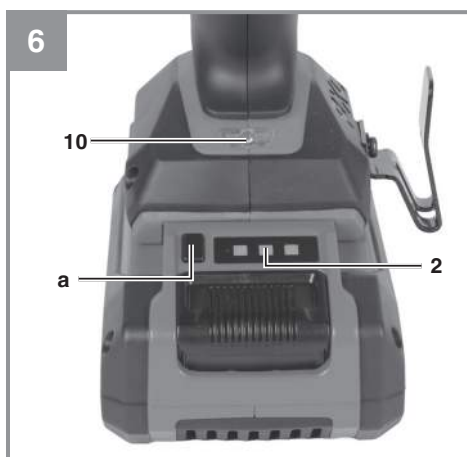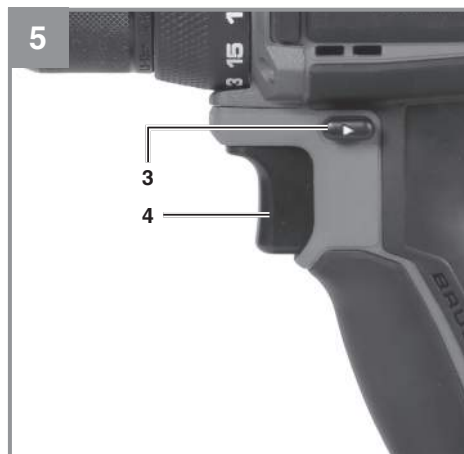

9

1




2



3



4



1

STOP

2

I ↔ II

5

**Опасность!**

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации /указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации /указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

**Пояснение к использованным символам (см. рис. 9)**

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. Для того чтобы избежать повреждения передаточного механизма разрешается переключать передачи только в выключенном состоянии устройства.

**1. Указания по технике безопасности**

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

**Предупреждение!**

**Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими**

**характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.**

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

**Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

**2. Состав устройства и состав упаковки****2.1 Описание устройства (рис. 1)**

1. Устройство регулировки момента вращения
2. Индикация емкости аккумулятора
3. Переключатель направления вращения
4. Переключатель «включено-выключено»
5. Аккумулятор (не входит в комплект поставки)
6. Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
7. Переключатель 1-й и 2-й скорости
8. Фиксирующая клавиша
9. Быстрозажимный патрон
10. Светодиодная лампочка
11. Кнопка системы защиты от отдачи
12. Светодиодный индикатор состояния системы защиты от отдачи

**2.2 Состав комплекта устройства**

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.

- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

#### **Опасность!**

**Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!**

- Аккумулятор и гайковерт
- Оригиналь<sup>RU</sup> руководство по эксплуатац
- Указания по технике безопасности

### **3. Использование в соответствии с предназначением**

Аккумуляторный гайковерт предназначен для ввинчивания и вывинчивания винтов, а также для сверления отверстий в дереве, металле и пластмассе.

RU

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

### **4. Технические данные**

Электропитание двигателя: .... 18 В пост. тока  
Скорость вращения холостого хода: .....  
.....0-450/0-2000 об/мин  
Количество ступеней переключения скорости вращения: ..... 21+1  
Вращение влево-вправо: .....в наличии  
Зажим сверлильного патрона: ..... макс. 13 мм  
Вес: ..... 1,02 кг

#### **Опасность!**

##### **Шумы и вибрация**

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума  $L_{pA}$  ..... 80 дБ(А)  
Неопределенность  $K_{pA}$  ..... 5 дБ  
Уровень мощности шума  $L_{WA}$  ..... 88 дБ(А)  
Неопределенность  $K_{WA}$  ..... 5 дБ

##### **Используйте защиту органов слуха.**

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

##### **Сверление в металле**

Значение эмиссии вибрации  $a_{hD} \leq 2,5 \text{ м/с}^2$

Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

##### **Предупреждение:**

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

##### **Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!**

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.

- Отключайте устройство, если вы его не используете.

### **Осторожно!**

#### **Остаточные опасности**

**Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:**

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

#### **Ограничьте время работы**

При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

## **5. Перед вводом в эксплуатацию**

Прочитайте непременно перед первым использованием Вашего аккумуляторного шуруповерта нижеследующие указания:

1. Используйте только наточенные сверла и подходящие отверточные насадки без дефектов.
2. При сверлении и ввинчивании винтов в стены выполните проверку на наличие скрытых электропроводки, газопровода и водопровода.

## **6. Работа с устройством**

### **6.1 Зарядка блока литиевых аккумуляторов (рис. 2-3)**

1. Извлеките аккумуляторный блок (5) из рукоятки, при этом нажимайте фиксирующую клавишу (8).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (6) в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») приведена таблица с указанием значений светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить следующее:

- наличие напряжения в штепсельной розетке.
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство и зарядный адаптер
  - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

### **6.2 Настройка момента вращения (рис. 4, поз. 1)**

**Внимание!** Вращайте установочное кольцо для настройки момента вращения только при выключенном устройстве.

Аккумуляторный шуруповерт оснащен механическим устройством регулировки момента вращения.

Момент вращения для определенного размера винта настраивается при помощи установочного кольца (1). Момент вращения зависит от многих факторов:

- от типа и твердости обрабатываемого материала;
- от типа и длины используемых винтов;
- требований, которые предъявляются к винтовому соединению.

Сигнал о достижении момента вращения подается путем выключения муфты с треском трещотки.

### 6.3 Сверление (рис. 4/поз. 1)

Для сверления установите кольцо регулировки момента вращения в последнее положение «Сверление». В положении «Сверление» проскальзывающая муфта не работает. При сверлении можно установить максимальный момент вращения.

### 6.4 Переключатель направления вращения (рис. 5, поз. 3)

При помощи сдвигающегося переключателя, расположенного над переключателем включено-выключено, можно менять направление вращения аккумуляторного шуруповерта и защитить его от случайного включения. Можно выбрать вращение влево или вправо. Для того, чтобы избежать повреждения привода переключать направление вращения разрешается только в неподвижном состоянии шуруповерта. Если ползунковый переключатель находится в среднем положении, то переключатель «включено-выключено» заблокирован.

### 6.5 Переключатель «включено-выключено» (рис. 5, поз. 4)

При помощи переключателя «включено-выключено» можно бесступенчато регулировать скорость вращения. Чем сильнее нажимается переключатель, тем выше скорость вращения аккумуляторного ударного шуруповерта.

### 6.6 Переключение 1-й и 2-й скорости (рис. 4, поз. 7)

Переводя переключатель в различные положения, Вы можете работать, используя высокую или низкую скорость вращения. Для того чтобы избежать повреждения передаточного механизма разрешается переключать передачи только в выключенном состоянии устройства.

### 6.8 Светодиодный источник света (рис. 6, поз. 10)

Светодиодный источник света (10) позволяет осветить место выполнения операций по закручиванию/откручиванию резьбовых соединений и сверлению при недостаточном уровне освещенности. Светодиодный источник света (10) начнет светиться

автоматически, как только вы нажмете переключатель «включено-выключено» (4).

### 6.9 Смена насадки (рисунок 7)

Внимание! Установите переключатель направления вращения (3) при всех работах (например: замена насадки; техобслуживание и т.д.) на аккумуляторном шуруповерте в среднее положение.

- Аккумуляторный шуруповерт оснащен зажимным сверлильным патроном быстрого действия (9) с автоматическим шпиндельным фиксирующим устройством.
- Раскрутите сверлильный патрон (9). Отверстие сверлильного патрона (а) должно быть достаточного размера для того, чтобы в него смогла войти насадка (сверло, а также отверточные насадки).
- Подберите подходящую насадку. Вставьте как можно глубже насадку в отверстие патрона (а).
- Крепко завинтите сверлильный патрон (9) и проверьте в заключении прочность посадки насадки.

### 6.10 Винты

Лучше всего использовать самоцентрирующиеся винты (например, с крестообразным шлицем), обеспечивающие безопасность работы. Убедитесь, что используемые биты и винты совпадают по форме и размеру. Настройте момент вращения, как описано в руководстве, в соответствии с размером винта.

### 6.11 Защита от отдачи (рисунок 8)

Устройство оснащено системой защиты от отдачи, которая активируется при внезапном вращении устройства в результате блокировки или по другим причинам и отключает устройство. Это значительно повышает безопасность пользователя и сводит к минимуму риск получения травм.

Если система активна, зеленый светодиодный индикатор состояния системы защиты от отдачи (12) горит непрерывно. Если устройство не используется в течение 10 секунд, светодиодный индикатор гаснет.

Если система распознает отдачу, устройство выключается, а зеленый светодиодный индикатор состояния системы защиты от отдачи (12) мигает.

Систему можно временно отключить нажатием кнопки системы защиты от отдачи (11).

Если устройство не используется более 3 минут или из него извлечен аккумулятор, система автоматически активируется.



**Рекомендация! Для хорошего результата работы мы рекомендуем высококачественные принадлежности**  
**KWB ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
**welcome@kwb.eu**

## 7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

### Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо извлечь аккумулятор из устройства.

#### 7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

#### 7.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

#### 7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

- тип устройства
- артикульный номер устройства
- идентификационный номер устройства
- номер необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## 8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

## 9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



## 10. Индикаторы зарядного устройства

| Состояние индикатора |                   | Значение и действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Красный светодиод    | Зеленый светодиод |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Не горит             | Мигает            | <b>Готовность к эксплуатации</b><br>Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Горит                | Не горит          | <b>Зарядка</b><br>Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве.<br>Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.                                                                                                                                                       |
| Не горит             | Горит             | <b>Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO)</b><br>После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора.<br>Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени.<br><b>Действие</b><br>Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.                                                                                                    |
| Мигает               | Не горит          | <b>Бережная зарядка</b><br>Зарядное устройство в режиме бережной зарядки.<br>В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам:<br>- Аккумулятор долгое время не заряжался.<br>- температура аккумулятора вне оптимального диапазона.<br><b>Действие</b><br>Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться. |
| Мигает               | Мигает            | <b>Неисправность</b><br>Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен.<br><b>Действие</b><br>Запрещено заряжать неисправный аккумулятор.<br>Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Горит                | Горит             | <b>Нарушение температурного режима</b><br>Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора.<br><b>Действие</b><br>Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.                                                                                                                                                                                      |

**Утилизация**

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

**Только для стран-членов ЕС:**

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

## Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.


Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.




| Категория                           | Пример                          |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Быстроизнашивающиеся детали*        | Сверлильный патрон, Аккумулятор |
| Расходный материал/расходные части* | Насадки/сверла                  |
| Недостающие компоненты              |                                 |

\* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

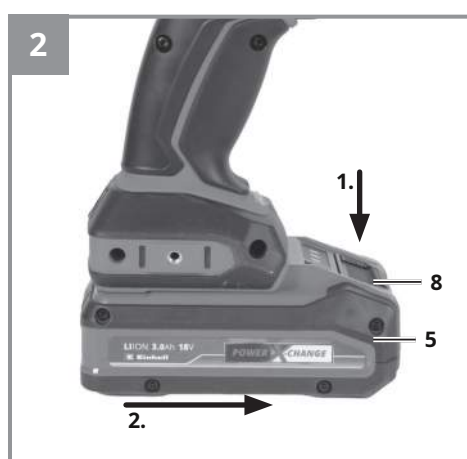

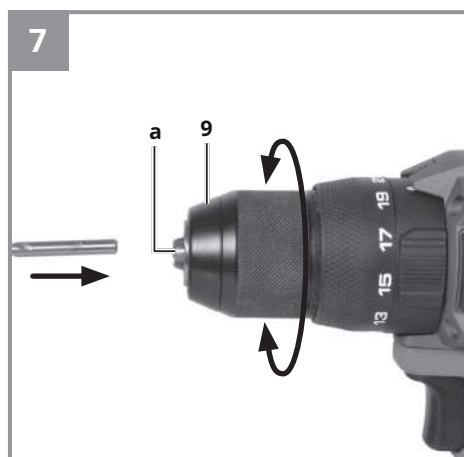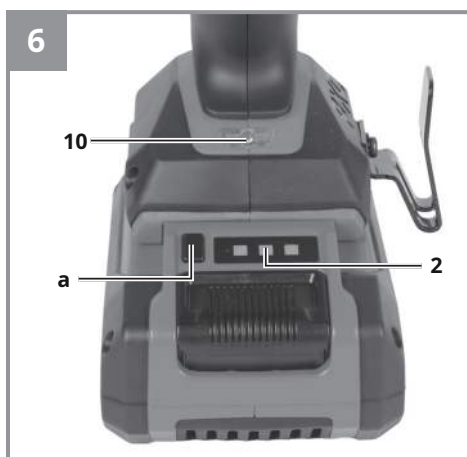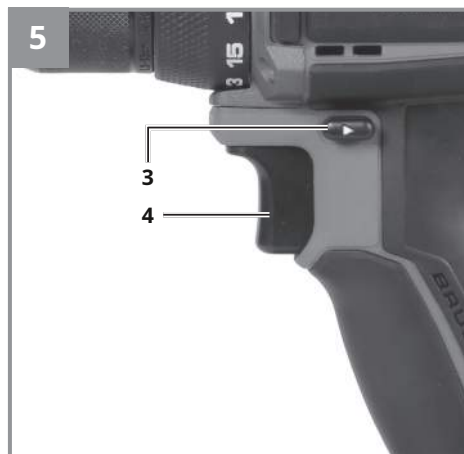

9

1




2



3



4



5

1 STOP

2 I ↔ II

## Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimnamizga olmaymiz.

## Foydalanilgan belgilarning izohi (9-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat! Quloqchinlarni taqing.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.** Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.** Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Faqat burg'u to'xtab qolganda vitesni almashtiring. Agar siz ushbu nuqtaga rioya qilmasangiz, vites buzilishi mumkin.

## 1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

### Diqqat!

**Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.** Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

**Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.**

## 2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

### 2.1 Joylashtirish (1-rasm)

- Moment tanlagichi
- Batareya quvvati ko'rsatkichi
- O'zgartirish tugmasi
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Batareya (yetkazib berishga kiritilmagan)

6. Zaryadlovchi (yetkazib berish narxiga kiritilmagan)

7. 1/2-vites uchun selektor tugmasi

8. Qulflash tugmasi

9. Tez o'zgartiriladigan burg'ulash patroni

10. LED chiroq

11. Orqaga zarba berishga qarshi tizim tugmasi

12. Orqaga tepishga qarshi tizim holati LEDsi

### 2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

## Muhim!

**Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.**

**Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!**

- Simsiz burg'ulash/tornavida
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

## 3. To'g'ri foydalanish

Simsiz burg'ulash/otvertka vintlarni mahkamlash va ochish, shuningdek, yog'och, metall va plastmassada burg'ulash uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

#### 4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish manbai .....18 V doimiy  
tok Bo'sh ish tezligi: .....0-450/0-2000 rpm  
Moment sozlamalari: ..... 21+1  
Oldinga va teskari aylanish .....ha Patronning  
qisish kengligi..... maksimal 13 mm  
Og'irligi.....1.02 kg

##### Xavfli!

##### Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga  
muvofig o'lchan UZ

$L_{pA}$  tovush bosimi darajasi ..... 80 dB(A)  
 $K_{pA}$  noaniqlik ..... 5 dB tovush  
 $L_{WA}$  kuchi darajasi ..... 88 dB(A)  
 $K_{WA}$  noaniqlik ..... 5 dB

##### Quloqchilarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofig aniqlangan umumiy anish  
qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ ).

##### Metallga burg'ulash

Vibratsiya emissiya qiymati  $a \leq 2,5 \text{ m/s}^2$   
K noaniqligi =  $1,5 \text{ m/s}^2$

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan  
shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar  
to'plamiga muvofig o'lchandi va bitta elektr asbobini  
boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va  
belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni  
dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

##### Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr  
asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan  
ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida  
ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

##### Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.

- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

##### Diqqat!

##### Qoldiq xavflar

**Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:**

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

##### Ishlash vaqtini cheklang.

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

#### 5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Simsiz tornavidani birinchi marta ishlatishdan oldin quyidagi ma'lumotlarni o'qib chiqing:

1. Faqat maqsadga mos va nuqsonsiz holatda bo'lgan o'tkir burg'ulash uchlari va tornavida uchlariidan foydalaning.
2. Devorlarni burg'ulash va vintlar bilan mahkamlashda har doim yashirin elektr kabellari, gaz va suv quvurlarini tekshiring.

#### 6. Operatsiya

##### 6.1 LI batareya blokini zaryadlash (2-3-rasm)

1. Batareya blokini (5) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmalarini (8) pastga bosing.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (6) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.



10-bo'limda "Zaryadlovchi indikatorini" da siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, iltimos, tekshiring

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchidagi zaryadlovchi kontaktlarida to'g'ri aloqa bor-yo'qligi.

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, iltimos, qaytaring

- zaryadlovchi qurilma
- batareya to'plami

Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limimizga.

**Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.**

**Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.**

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

**6.2 Momentni sozlash (4-rasm / 1-band) Muhim! Momentni sozlash halqasi bilan o'rnatganingizda asbob to'xtab turishi kerak.** Simsiz tornavida mexanik moment tanlagich bilan jihozlangan.

Muayyan o'lchamdagi vint uchun moment o'rnatilgan yoqasi (1) bilan tanlanadi. To'g'ri moment bir nechta omillarga bog'liq:

- ko'rib chiqilayotgan materialning turi va qattiqligi haqida
- ishlatiladigan vintlar turi va uzunligi bo'yicha
- vintli birikma tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan talablar bo'yicha.

Belgilangan momentga yetganini ko'rsatish uchun debriyaj panjara ovozi bilan uziladi.

### 6.3 Burg'ulash (4-rasm / 1-band)

Burg'ulash uchun o'rnatilgan yoqani oxirgi bosqich "Burg'ulash" ga o'tkazing. Ushbu sozlamada sirpanuvchi mufta faol emas. Maksimal moment burg'ulash rejimida mavjud.

### 6.4 Oldinga/Orqaga yo'naltirish tugmasi (5-rasm / 3-band)

Yoqish/O'chirish tugmasi ustidagi slayder tugmasi yordamida siz batareya bilan ishlaydigan burg'ulash/tortgichning aylanish yo'nalishini tanlashingiz va uni tasodifan yoqilmasligi uchun mahkamlashingiz mumkin. Siz soat yo'nalishi bo'yicha va soat miliga teskari aylanishni tanlashingiz mumkin. Vitesga zarar yetkazmaslik uchun aylanish yo'nalishini faqat asbob to'xtab turganda o'zgartirish tavsiya etiladi. Slayder tugmasi markaziy holatda bo'lganda yoqish/o'chirish tugmasi bloklanadi.

**6.5 Yoqish/o'chirish tugmasi (5-rasm / 4-band)** Yoqish/o'chirish tugmasi yordamida cheksiz o'zgaruvchan tezlikni boshqarish mumkin. Tugmani qanchalik uzoqroq bossangiz, batareya bilan ishlaydigan burg'ulash/otvertkaning tezligi shuncha yuqori bo'ladi.

### 6.6 1-vitesdan 2-vitesga o'tish (4-rasm / 7-band)

Tanlov tugmachasining holatiga qarab, siz yuqoriroq yoki pastroq tezlikda ishlashingiz mumkin. Reduktorga zarar yetkazmaslik uchun faqat asbob to'xtaganida reduktorlarni almashtirishingiz kerak.

### 6.7 Batareya quvvati ko'rsatkichi (6-rasm - 2-band)

Batareya sig'imi indikator tugmachasini (a) bosing. Batareya sig'imi indikator (2) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

**Barcha 3 ta LED yonib turadi:**

Batareya to'liq zaryadlangan.

**2 yoki 1 ta LED yonib turadi:**

Batareya yetarli zaryadga ega.

**1 ta LED yonib-o'chib turadi:**

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

**Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:**

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

### 6.8 LED chiroq (6-rasm / 10-band)

LED chiroq (10) yomon yorug'lik sharoitida burg'ulash yoki vintlamoqchi bo'lgan joyni yoritish uchun ishlatilishi mumkin. LED chiroq (10) ON/OFF tugmasini (4) bosishingiz bilan avtomatik ravishda yonadi.

### 6.9 Asbobni almashtirish (7-rasm) Muhim.

Simsiz tornavida bilan biron bir ishni (masalan, asbobni almashtirish, texnik xizmat ko'rsatish ishlari va boshqalar) bajarganingizda, almashtirish tugmachasini (3) markaziy holatga qo'ying.

- Simsiz tornavida avtomatik shpindelni to'xtatuvchi tezkor patron (9) bilan jihozlangan.
- Patronni (9) oching. Patron teshigi (a) asbobni (burg'u yoki tornavida uchini) ushlab turish uchun yetarlicha katta bo'lishi kerak.
- Kerakli asbobni tanlang. Asbobni iloji boricha patron teshigiga (a) itaring.
- Patronni (9) torting va keyin asbobning mahkamlanganligini tekshiring.

### 6.10 Tornavida

Ishonchli ishlash uchun mo'ljallangan o'z-o'zini markazlashtiruvchi vintlardan (masalan, chuqurchaga o'rnatilgan boshli vintlar) foydalanishni tavsiya qilamiz. Vintning shakli va o'lchamiga mos keladigan uchidan foydalaning. Ushbu foydalanish ko'rsatmalarining boshqa joylarida tasvirlanganidek, momentni vintning o'lchamiga mos ravishda sozlang.

### 6.11 Orqaga zarba berishga qarshi (8-rasm)

Asbob tiqilib qolish yoki shunga o'xshash muammolar tufayli to'satdan aylanish sodir bo'lganda, asbobni o'chirib qo'yish natijasida ishga tushadigan orqaga tepishga qarshi tizim bilan jihozlangan. Bu foydalanuvchi xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi va jarohatlar xavfini kamaytiradi.

Tizim faollashtirilganda, orqaga zarba berishga qarshi tizim holati LED (12) doimiy ravishda yashil rangda yonadi. Asbob 10 soniya davomida bo'sh turganida LED o'chadi.

Agar tizim orqaga tepishni aniqlasa, asbob o'chiriladi va yashil orqaga tepishga qarshi tizim holati LED (12) yonib-o'chib turadi.

Tizimni vaqtincha o'chirish uchun orqaga zarba berishga qarshi tizim tugmasidan (11) foydalanish mumkin.

Agar asbob 3 daqiqadan ko'proq vaqt davomida bo'sh qolsa yoki batareyasi chiqarib olinsa, tizim avtomatik ravishda qayta yoqiladi.

### 7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

#### ko'rsatish va buyurtma qilish

#### Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

#### 7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

#### 7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

#### 7.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

**berish** Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb**!  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarini uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarini to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qarardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

## 9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

## 10. Zaryadlovchi indikatori

| Ko'rsatkich holati |             | Tushuntirishlar va harakatlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qizil LED          | Yashil LED  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'chirilgan        | Miltillash  | <b>Foydalanishga tayyor</b><br>Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yoqilgan           | O'chirilgan | <b>Zaryadlash</b><br>Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi.<br>Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.                                                                                                                                                                    |
| O'chirilgan        | Yoqilgan    | <b>Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR)</b><br>Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi.<br>Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring.<br><b>Harakat:</b><br>Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.                                                                                    |
| Miltillash         | O'chirilgan | <b>Moslashtirilgan zaryadlash</b><br>Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida.<br>Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:<br>- Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti.<br>- Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida.<br><b>Harakat:</b><br>Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin. |
| Miltillash         | Miltillash  | <b>Xato</b><br>Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli.<br><b>Harakat:</b><br>Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang.<br>Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yoqilgan           | Yoqilgan    | <b>Harorat nosozligi</b><br>Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq ( $0^{\circ}\text{C}$ dan past).<br><b>Harakat:</b><br>Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan $20^{\circ}\text{C}$ ) bir kun saqlang.                                                                                                                                                                                                         |

### Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

| Kategoriya         | Misol                                 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Eskirgan qismlar*  | Burg'ulash patroni, Batareya          |
| Sarf materiallari* | Bit qo'shimchalari/burg'ulash uchlari |
| Yo'qolgan qismlar  |                                       |

\* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.