








DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Lötkolben	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ciocan de lipit cu acumulator
EN	Original operating instructions Cordless soldering iron	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Σίδερο συγκολλησης με μπαταρία
FR	Instructions d'origine Fer à souder sans fil	PT	Manual de instruções original Ferro de solda sem fio
IT	Istruzioni per l'uso originali Saldatore a batteria	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Baterijska lemilica
DN/ NO	Original betjeningsvejledning Akku-loddekolbe	SR	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska lemilica
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivnen lödkolv	PL	Instrukcja oryginalna Lutownica akumulatorowa
CS	Originální návod k obsluze Akumulátorová páječka	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü havya
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová spájkovačka	RU	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторный паяльник
NL	Originele handleiding Accu-soldeerbout	ET	Originaalkasutusjuhend Akuga jootekolb
ES	Manual de instrucciones original Soldador inalámbrico	LV	Originālā lietošanas instrukcija Akumulatora lodāmurs
FI	Alkuperäiskäyttöohje Akku-juottopuikko	LT	Originali naudojimo instrukcija Akumuliatorinis lituoklis
SL	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski spajkalnik	UK	Оригінальна інструкція з експлуатації Акумуляторний паяльник
HU	Eredeti használati utasítás Akkus-forrasztópáka		





1

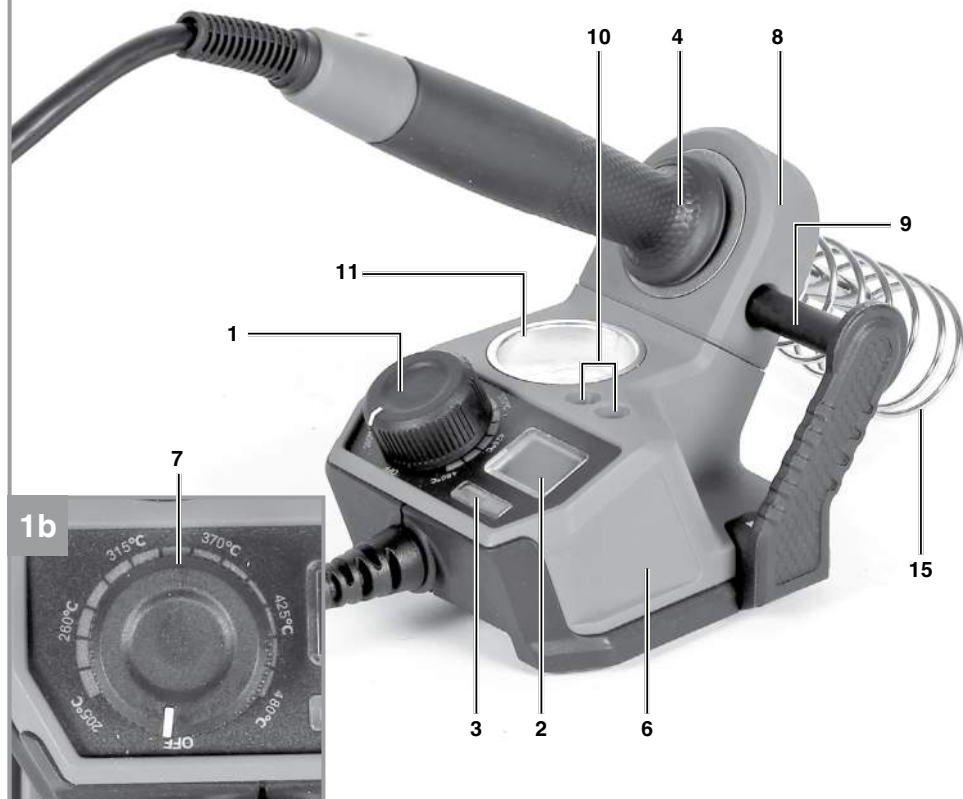

2

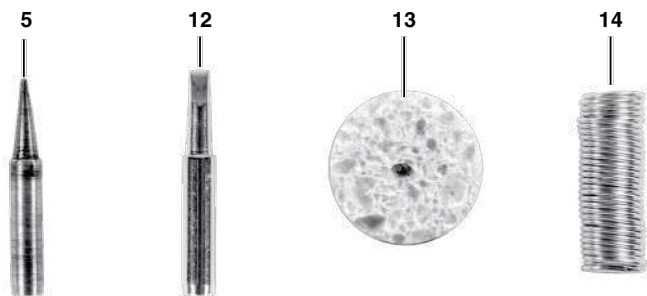

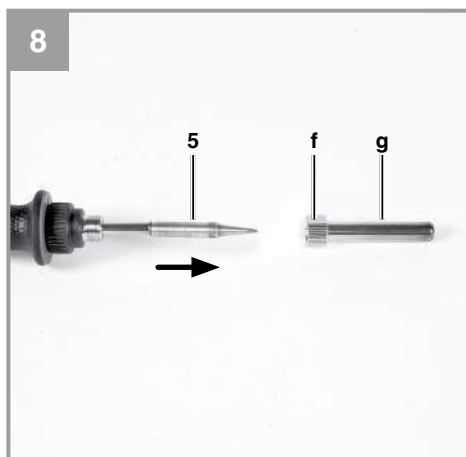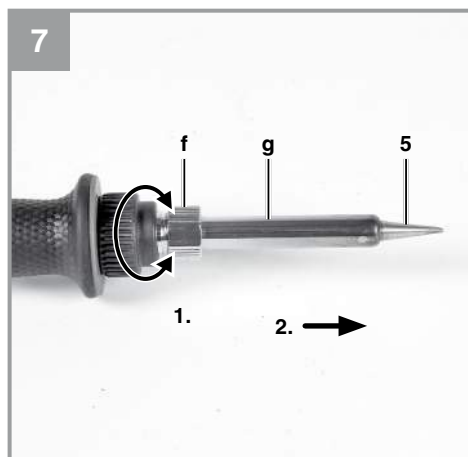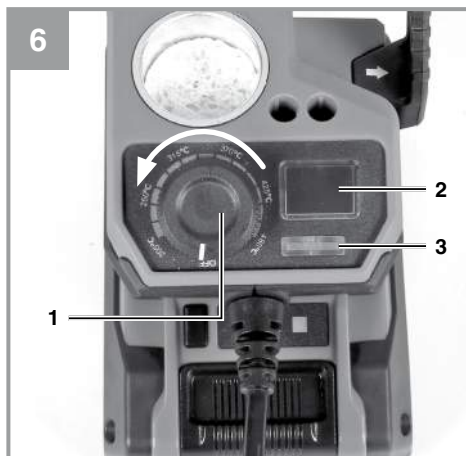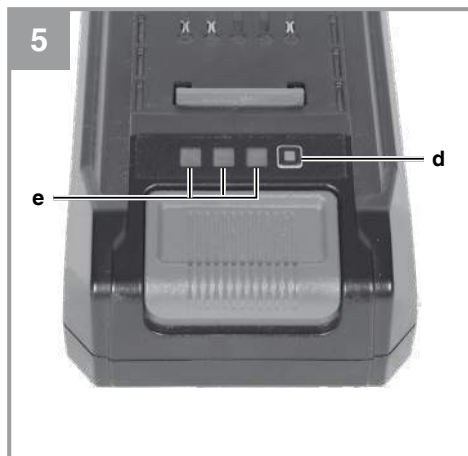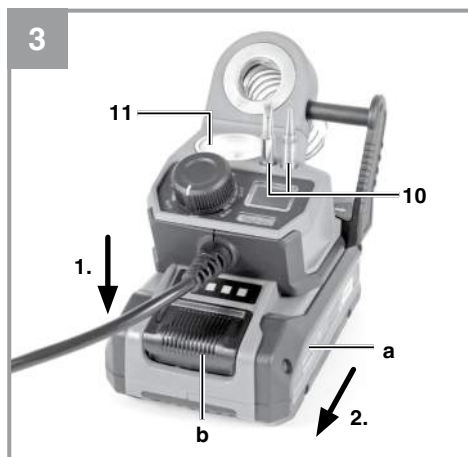

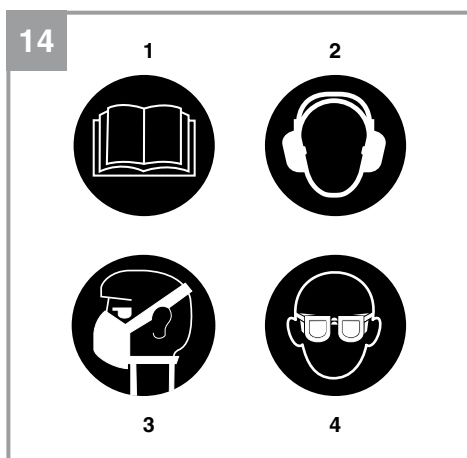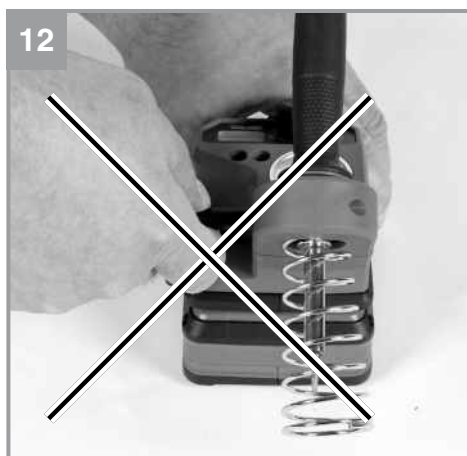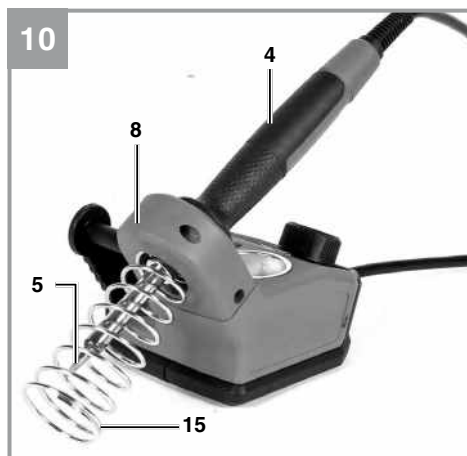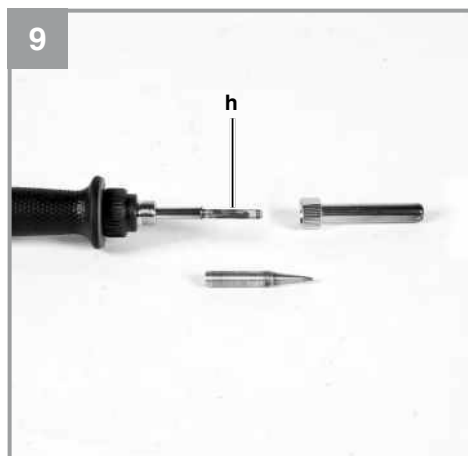

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Inbetriebnahme
7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
8. Entsorgung und Wiederverwertung
9. Lagerung
10. Anzeige Ladegerät

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 14)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1+2)

1. Ein-/Ausschalter
2. Displayanzeige
3. LED-Anzeige
4. LötKolben
5. Lötspitze
6. Lötstation
7. Temperaturskala
8. Halter für LötKolben
9. Halter für Lötzinn
10. Halter für Lötspitzen
11. Halter für Reinigungsschwamm
12. Flachlötspitze
13. Reinigungsschwamm
14. Lötzinn
15. Berührungsschutz

2.2 Lieferumfang (Bild 2)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Lötstation
- 2x Lötspitze
- 1x Flachlötspitze
- 1x Lötzinn

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku-Lötkolben ist zum Löten von elektrischen Verbindungen wie z.B. Leiterplatten, Widerständen, Kondensatoren, o.ä., der Herstellung und Reparatur von Schmuck, Glaskunstwerken und sonstigen Handwerksstücken vorgesehen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung	18V d.c.
Leistungsaufnahme	60W
Aufheizzeit	60s
Min./Max. Temperatur	205°C/480°C
Gewicht	0,37kg

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Laden des LI-Akku-Packs (Bild 3-4)

1. Akku-Pack (a) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (b) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (c) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 5/Pos. e)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (d). Die Akku-Kapazitätsanzeige (e) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.3 Displayanzeige (Bild 6/Pos. 2)

Auf der Displayanzeige kann die Temperatur des Lötkolbens abgelesen werden.

Während der Benutzung wird dabei immer die aktuelle Temperatur angezeigt, weshalb der Temperaturwert immer etwas schwankt. Das ist jedoch völlig normal.

5.4 LED-Anzeige (Bild 6/Pos. 3)

Die LED-Anzeige gibt den Betriebszustand des Akku-Lötkolbens wieder.

Aus:

Der Akku-Lötkolben ist ausgeschaltet.

Rot blinkend:

Der Akku-Lötkolben wurde ausgeschaltet und kühlt gerade ab.

Die LED-Anzeige (3) blinkt dabei so lange rot bis der Akku-Lötkolben komplett abgekühlt ist und somit gefahrlos verstaut oder angefasst werden kann.

Rot leuchtend:

Der Akku-Lötkolben ist eingeschaltet und heizt gerade auf die eingestellte Temperatur auf.

Grün blinkend:

Der Akku-Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist einsatzbereit.

5.5 Wechseln der Lötspitze (Bild 7-9/Pos. 5)

Zum Wechseln der Lötspitze entfernen Sie die Überwurfmutter (f) samt dem Spitzenhalter (g). Nun kann die Lötspitze (5) nach vorne abgezogen werden und die neue Lötspitze (5) wieder auf das Heizelement aufgesetzt werden.

Montieren Sie anschließend den Spitzenhalter mit der Überwurfmutter wieder und ziehen diesen handfest an.

5.6 Halter für Lötkolben (Bild 10/Pos. 8)

Wird der Lötkolben (4) nicht benötigt, kann er zwischenzeitlich im Halter für Lötkolben (8) sicher aufbewahrt werden.

Stecken Sie den Lötkolben dafür einfach in den Halter für Lötkolben (8) wie in Bild 10.

Durch den Berührungsschutz (15) wird ein versehentliches Berühren der heißen Lötspitze (5) mit den Fingern oder anderen Gegenständen verhindert.

5.7 Halter für Lötzinn (Bild 11-13/Pos. 9)

Auf dem Halter für Lötzinn (9) können Sie Lötzinnschmelzen mit einer Breite von bis zu 30mm aufbewahren.

Ziehen Sie den Halter für Lötzinn (9) dafür wie in Bild 11 zu sehen in Pfeilrichtung ab.

Ziehen Sie dabei nicht am oberen Teil des Halters für Lötzinn, da dieser sich dadurch verbiegen könnte. Ziehen Sie stattdessen am unteren Teil, auf dem der Richtungspfeil aufgedruckt ist.

Montieren Sie anschließend die Lötzinnschmelze und montieren den Halter für Lötzinn (9) wieder in umgekehrter Reihenfolge.

5.8 Halter für Lötspitzen (Bild 3/Pos. 10)

Im Halter für Lötspitzen können Sie aktuell nicht genutzte Lötspitzen aufbewahren.

Steck Sie sie dazu einfach in die vorgesehenen Öffnungen.

Üben Sie dabei keinen großen Druck aus, da ansonsten die Lötspitzen sehr fest im Halter für Lötspitzen stecken und möglicherweise nicht mehr entnommen werden können, ohne diese zu beschädigen! Auch dürfen keine heißen Lötspitzen eingesteckt werden!

5.9 Halter für Reinigungsschwamm

(Bild 3/Pos. 11)

Im Halter für Reinigungsschwamm (11) können Sie einen Reinigungsschwamm (13) oder alternativ Reinigungsdraht aufbewahren.

Vor der Verwendung muss der Reinigungsschwamm (13) mit ausreichend Wasser befeuchtet werden.

Wenn der Reinigungsschwamm (13) nicht befeuchtet wird, verbrennt er bei der Verwendung und muss ersetzt werden!

6. Inbetriebnahme

6.1 Ein-/Ausschalter (Bild 6/Pos. 1)

Zum Einschalten des Akku-Lötkolbens drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) im Uhrzeigersinn. Dabei können Sie sich an der angebrachten Temperaturskala (7) orientieren.

Nach dem Einschalten heizt der Akku-Lötkolben sofort auf. Dabei leuchtet die LED-Anzeige (3) durchgehend rot.

Ist die eingestellte Temperatur erreicht, leuchtet die LED-Anzeige (3) durchgehend grün und die Temperatur wird im Display (2) angezeigt. Der Akku-Lötkolben ist nun einsatzbereit.

Zum Ausschalten des Akku-Lötkolbens drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf „OFF“. Die LED-Anzeige (3) blinkt während des Abkühlens rot.

Wird am Akku-Lötkolben länger als 30min keine Temperatureinstellung vorgenommen, schaltet er sich automatisch aus. Das erkennt man daran, dass die LED-Anzeige (3) rot blinkt und das Display (2) ausgeschaltet wird.

Zum Reaktivieren des Betriebs muss der Ein-/Ausschalter (1) auf „OFF“ und dann wieder auf die gewünschte Temperatur gestellt werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen

keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.


Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Lötspitzen, Reinigungsschwamm
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Lötzinn
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:






- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

1

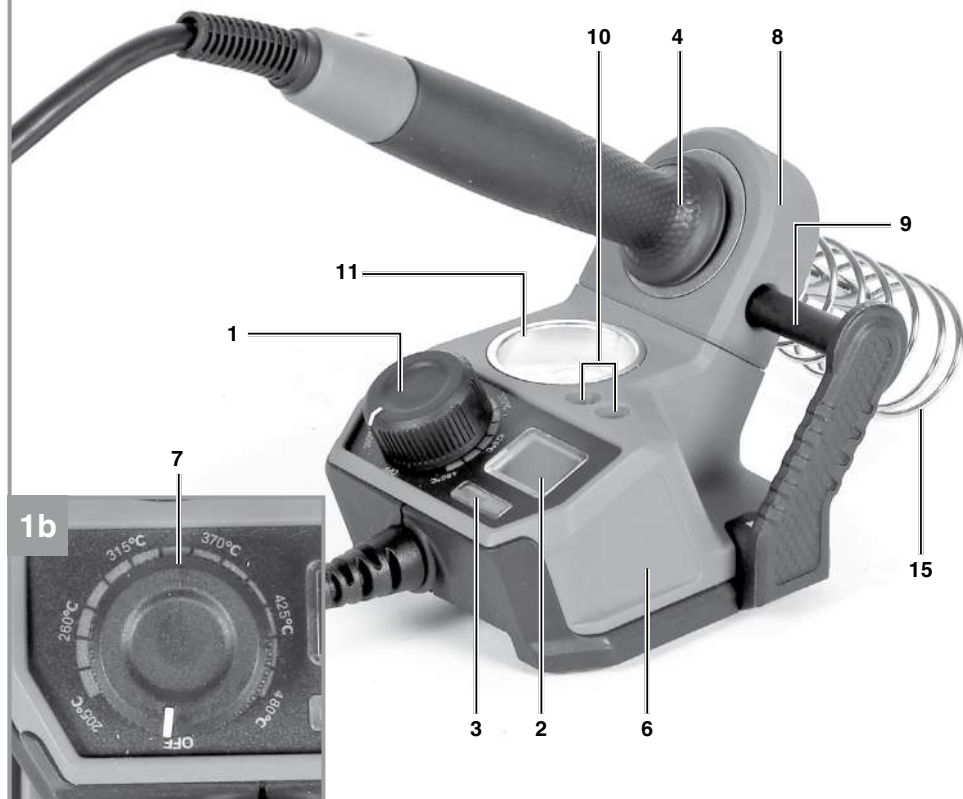

2



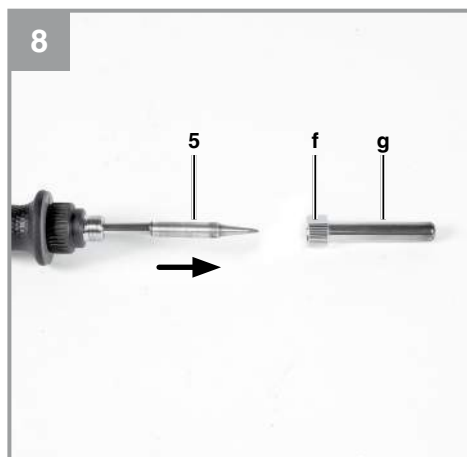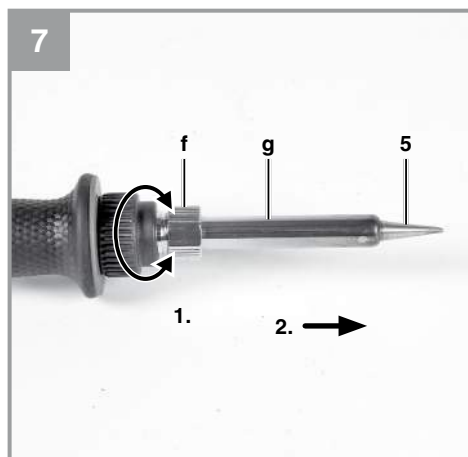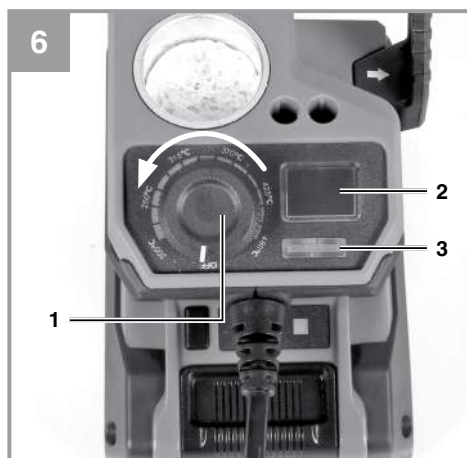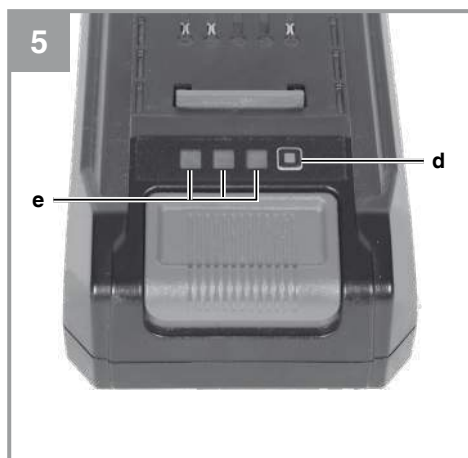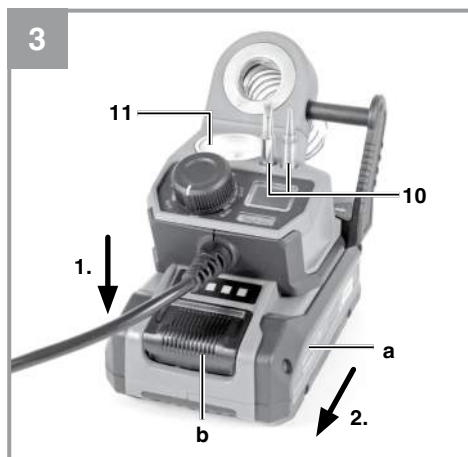

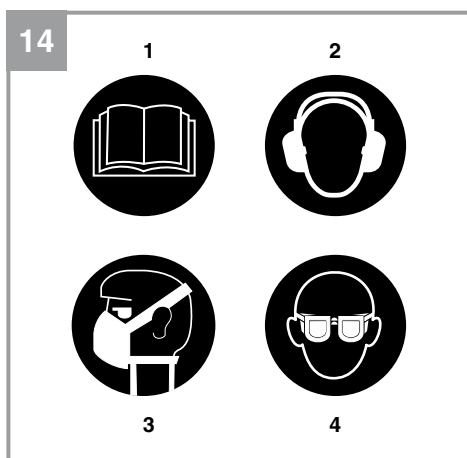
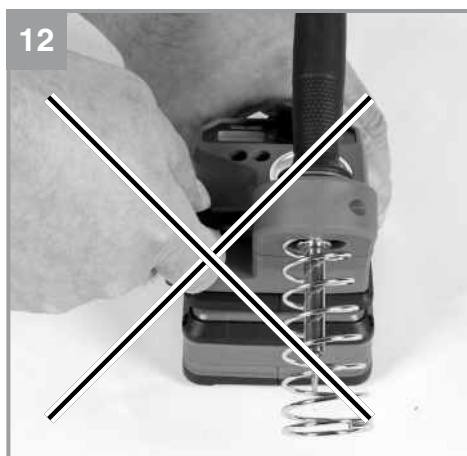
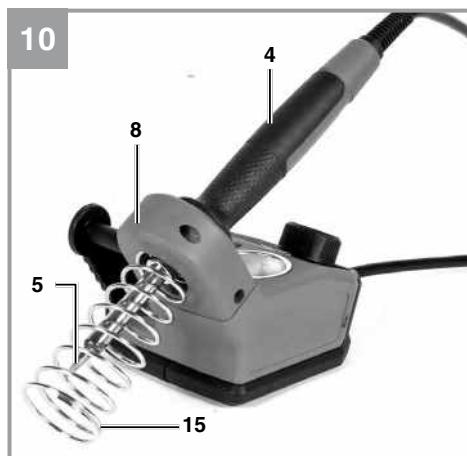
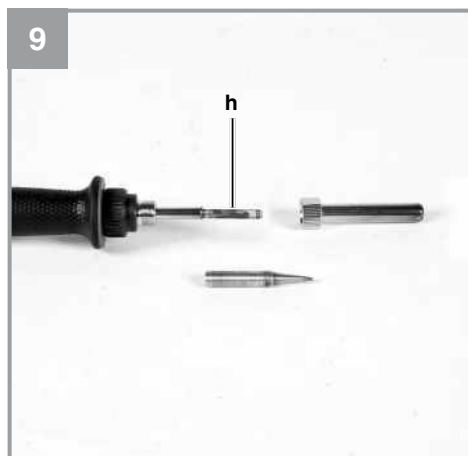


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling
9. Storage
10. Charger indicator

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 14)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1+2)**

1. On/Off switch
2. Display
3. LED indicator
4. Soldering iron
5. Soldering tip
6. Soldering station
7. Temperature scale
8. Soldering iron holder

9. Tin solder holder
10. Soldering tip holders
11. Cleaning sponge holder
12. Chisel soldering tip
13. Cleaning sponge
14. Tin solder
15. Contact guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless soldering station
- 2x soldering tips
- 1x chisel soldering tip
- 1x tin solder
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless soldering iron is designed for soldering electrical connections such as circuit boards, resistors and capacitors, for example, and for the production and repair of jewelry, glass-work and other handicraft items.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the

manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Power supply	18 V DC
Power rating	60 W
Heating time	60 s
Min./max. temperature	205°C/480°C
Weight	0.37 kg

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

5.1 Charging the Li battery pack (Fig. 3-4)

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downwards as you do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger (c) into the socket outlet. The green LED will begin to blink.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- Is there voltage at the power socket?
- Is there good contact at the charger's charging contacts?

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charger and charging adapter
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Battery capacity indicator (Fig. 5/Item e)

Press the button for the battery capacity indicator (d). The battery capacity indicator (e) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.3 Display (Fig. 6/Item 2)

The temperature of the soldering iron is shown on the display.

The current temperature is always indicated, which means that the temperature value constantly fluctuates slightly during use. This is completely normal.

5.4 LED indicator (Fig. 6/Item 3)

The LED indicator reflects the operating status of the cordless soldering iron.

Off:

The cordless soldering iron is switched off.

Flashing red:

The cordless soldering iron has been switched off and is cooling down.

The LED indicator (3) flashes red until the cordless soldering iron is completely cool and is safe to touch and to be put away.

Lit red:

The cordless soldering iron is switched on and is heating up to the set temperature.

Flashing green:

The cordless soldering iron has reached the set temperature and is ready for use.

5.5 Changing the soldering tip (Fig. 7-9/Item 5)

To change the soldering tip, remove the union nut (f) along with the tip holder (g). Pull the soldering tip (5) forward to remove it and place the new soldering tip (5) onto the heating element.

Next, put the tip holder and union nut back on and tighten them by hand.

5.6 Soldering iron holder (Fig. 10/Item 8)

When the soldering iron (4) is not in use, it can be left safely in the soldering iron holder (8).

Simply insert the soldering iron into the soldering iron holder (8) as shown in Fig. 10. The contact guard (15) prevents the hot soldering tip (5) from accidentally coming into contact with your fingers or other objects.

5.7 Tin solder holder (Fig. 11-13/Item 9)

A reel of tin solder with a width of up to 30 mm can be fitted on the tin solder holder (9).

To do this, pull the tin solder holder (9) in the direction of the arrow shown in Fig. 11.

Do not pull on the top part of the tin solder holder, as this could bend it. Instead, pull on the lower part, where the direction arrow is printed.

Fit the tin solder reel and then reassemble the tin solder holder (9) in reverse order.

5.8 Soldering tip holders (Fig. 3/Item 10)

You can store soldering tips in the holder when they are not in use.

Simply insert them into the openings provided.

Do not exert excessive pressure, or the soldering tips could become lodged in the holder, perhaps making it impossible to remove them without damaging the tip! Never place hot soldering tips in the holders!

5.9 Cleaning sponge holder (Fig. 3/Item 11)

A cleaning sponge (13) or a wire tip cleaner can be placed in the cleaning sponge holder (11).

Moisten the cleaning sponge (13) with abundant water before use.

If the cleaning sponge (13) has not been moistened, it will burn and must be replaced!

6. Operation

6.1 On/Off switch (Fig. 6/Item 1)

To switch on the cordless soldering iron, twist the On/Off switch (1) clockwise. Use the temperature scale (7) provided to adjust it.

The cordless soldering iron begins to heat up immediately after it is switched on. A continuous red light appears on the LED indicator (3) during this time.

When the set temperature is reached, the LED indicator (3) shines steadily green and the temperature is shown on the display (2). The cordless soldering iron is now ready for use.

To switch off the cordless soldering iron, twist the On/Off switch (1) to the "OFF" position. The LED indicator (3) will flash red while it is cooling down.

If no temperature is set on the cordless soldering iron for more than 30 min, it will switch off automatically. When it does so, the LED indicator (3) will flash red and the display (2) will switch off.

To reactivate the tool, set the On/Off switch (1) to the "OFF" position and then adjust it to the desired temperature again.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Battery, soldering tips, cleaning sponge
Consumables*	Tin solder
Missing parts	





* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

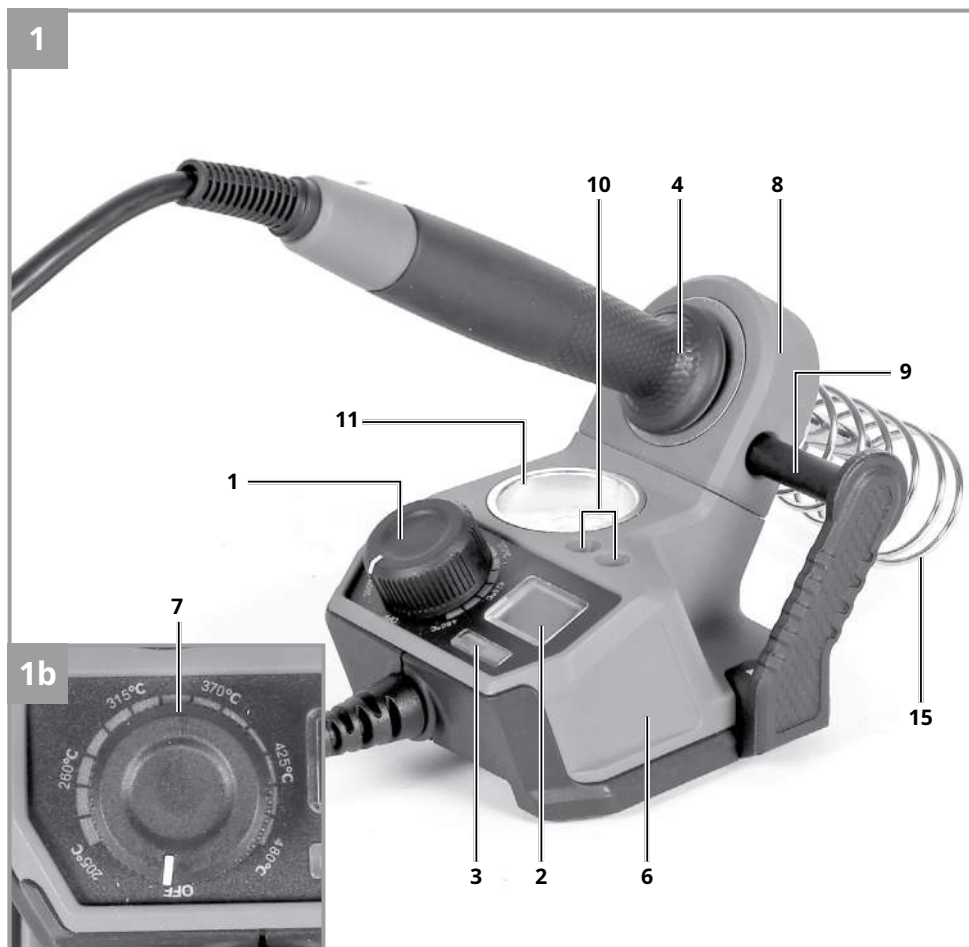

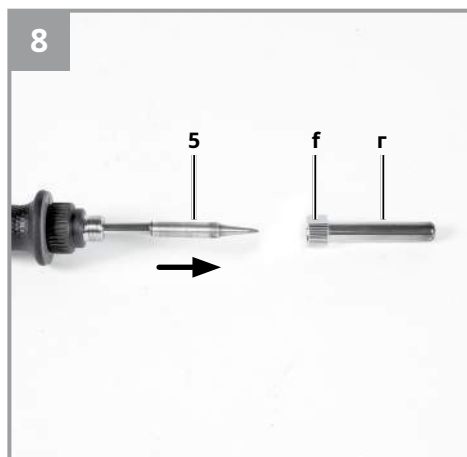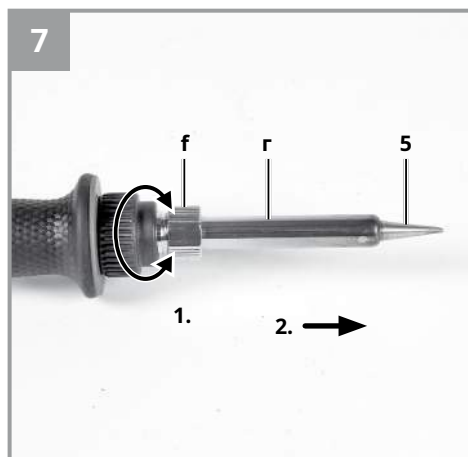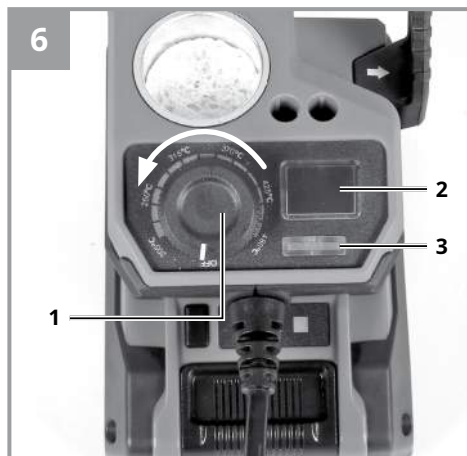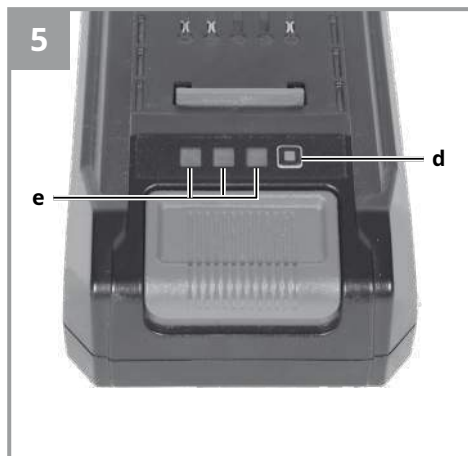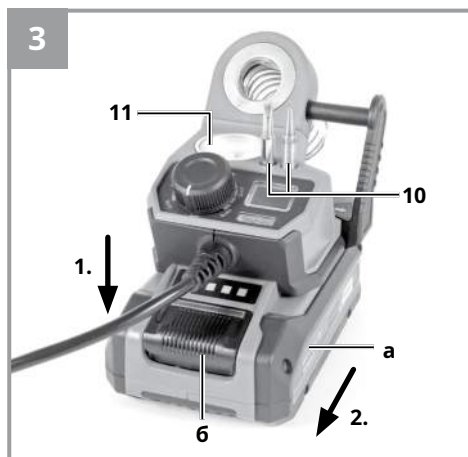

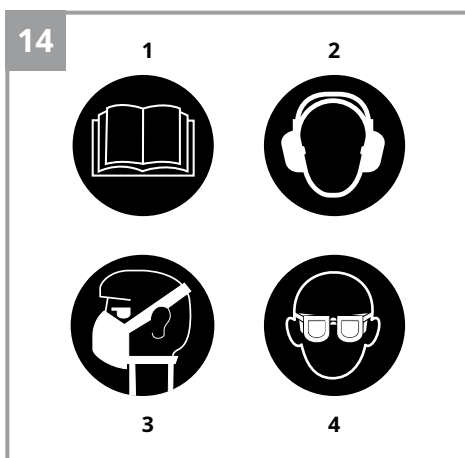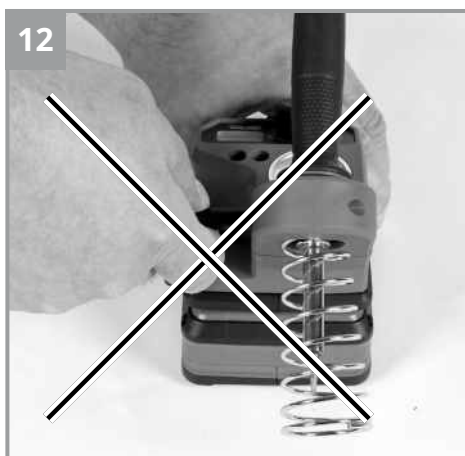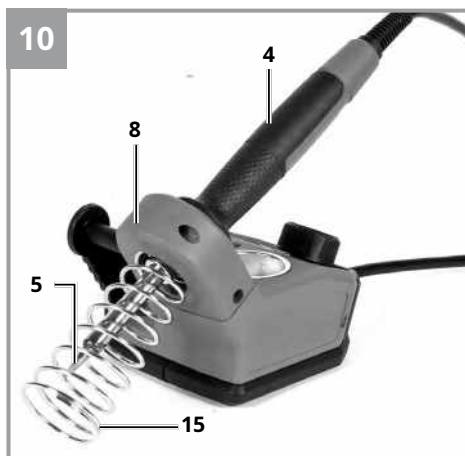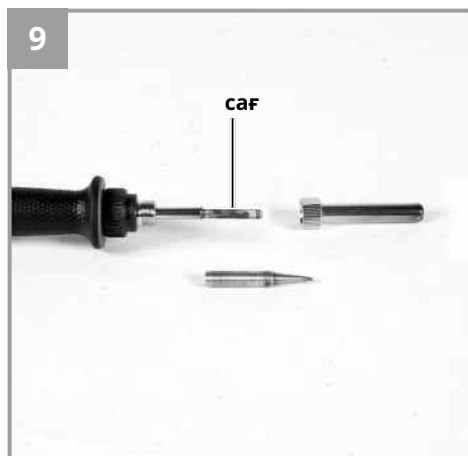

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасуы және берілген заттар
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қоспас бұрын
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру
8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу
9. Сақтау орны
10. Зарядтағыш индикаторы

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (14-суретті қараңыз)

- 1. Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- 2. Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- 3. Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4. Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1+2-сурет)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Дисплей
3. Жарықдиодты индикатор
4. Дәнекерлеу темірі
5. Дәнекерлеу ұшы
6. Дәнекерлеу станциясы
7. Температура шкаласы
8. Дәнекерлегіш темір ұстағышы

9. Қалайы дәнекерлеу ұстағышы

10. Дәнекерлеу ұшының ұстағыштары

11. Тазалау губкасының ұстағыш

12. Қашау дәнекерлеу ұшы

13. Тазалау губкасы

14. Қалайы дәнекері

15. Байланыс қорғаушысы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз дәнекерлеу станциясы
- 2x дәнекерлеу ұштары
- 1x қашау дәнекерлеу ұшы
- 1x қалайы дәнекері
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз дәнекерлеу үтігі, мысалы, схемалық тақталар, резисторлар және конденсаторлар сияқты электр қосылымдарын дәнекерлеуге, сондай-ақ зергерлік бұйымдарды, шыны бұйымдарды және басқа да қолөнер бұйымдарын өндіру және жөндеуге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Пайдаланушы/оператор, ал ол емес

өндіруші осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнеске немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қуат көзі 18 В тұрақты ток
 Қуат көрсеткіші 60 Вт
 Қыздыру уақыты 60 с
 Мин./макс. температура 205°C/480°C
 Салмағы 0,37 кг

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

5.1 Литий батарея блогын зарядтау (3-4 сурет)

1. Батарея блогын (а) тұтқадан шығарып алыңыз, сол кезде құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (с) розеткаға салыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- Розеткада кернеу бар ма?
- Зарядтағыштың зарядтау түйіспелерінде жақсы байланыс бар ма?

Егер батарея әлі де зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы (5-сурет/е-тармақ)

Батарея сыйымдылығы индикаторының (d) түймесін басыңыз.

Батарея сыйымдылығы индикаторы (e) батареяның зарядталу күйін 3 жарықдиодты шам арқылы көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жанып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.3 Дисплей (6-сурет/2-тармақ)

Дәнекерлеу үтігінің температурасы дисплейде көрсетіледі.

Ағымдағы температура әрқашан көрсетіледі, бұл пайдалану кезінде температура мәні үнемі аздап ауытқып тұратынын білдіреді. Бұл мүлдем қалыпты жағдай.

5.4 Жарықдиодты индикатор (6-сурет/3-тармақ)

Жарықдиодты индикатор сымсыз дәнекерлеу үтігінің жұмыс күйін көрсетеді.

Өшірулі:

Сымсыз дәнекерлеу үтігі өшірілген.

Қызыл түспен жыпылықтау:

Сымсыз дәнекерлеу үтігі өшірілген және суынып жатыр.

Сымсыз дәнекерлеу үтігі толығымен суығанша және оған қол тигізуге және оны алып тастауға қауіпсіз болғанша жарықдиодты индикатор (3) қызыл түспен жыпылықтайды.

Қызыл түспен жанады:

Сымсыз дәнекерлеу үтігі қосылған және белгіленген температураға дейін қызады.

Жыпылықтаған жасыл:

Сымсыз дәнекерлеу үтігі белгіленген температураға жетті және пайдалануға дайын.

5.5 Дәнекерлеу ұшын ауыстыру (7-9-сурет/Зат 5)

Дәнекерлеу ұшын ауыстыру үшін, біріктіру гайкасын (f) ұш ұстағышымен (g) бірге алып тастаңыз. Дәнекерлеу ұшын (5) алу үшін алға қарай тартыңыз және жаңа дәнекерлеу ұшын (5) қыздыру элементіне қойыңыз.

Содан кейін, ұштық ұстағышы мен біріктіргіш гайканы қайта салып, қолмен қатайтыңыз.

5.6 Дәнекерлеу үтігі ұстағышы (10-сурет/8-бөлім) Дәнекерлеу үтігі (4) пайдаланылмаған кезде, оны дәнекерлеу үтігі ұстағышында (8) қауіпсіз қалдыруға болады.

10-суретте көрсетілгендей, дәнекерлеу үтігін дәнекерлеу үтігінің ұстағышына (8) салыңыз. Байланыс қорғанышы (15) ыстық дәнекерлеу ұшының (5) саусақтарыңызға немесе басқа заттарға кездейсоқ тиюіне жол бермейді.

5.7 Қалайы дәнекерлеу ұстағышы (11-13 сурет/9-тармақ)

Қалайы дәнекерлеу ұстағышына (9) ені 30 мм-ге дейінгі қалайы дәнекерінің катушқасын орнатуға болады.

Ол үшін қалайы дәнекерлеу ұстағышын (9) 11-суретте көрсетілген көрсеткі бағытымен тартыңыз.

Қалайы дәнекерлеу ұстағышының жоғарғы бөлігін тартпаңыз, себебі бұл оны майыстыруы мүмкін. Оның орнына, бағыт көрсеткісі басылған төменгі бөлігін тартыңыз.

Қалайы дәнекерлеу катушқасын орнатыңыз, содан кейін қалайы дәнекерлеу ұстағышын (9) кері ретпен қайта жинаңыз.

5.8 Дәнекерлеу ұшының ұстағыштары (3-сурет/10-тармақ)

Пайдаланылмаған кезде дәнекерлеу ұштарын ұстағышта сақтауға болады.

Оларды берілген тесіктерге салыңыз.

Шамадан тыс қысым жасамаңыз, әйтпесе дәнекерлеу ұштары ұстағышта тұрып қалуы мүмкін, бұл ұшты зақымдамай алып тастау мүмкін емес етеді! Ұстағыштарға ешқашан ыстық дәнекерлеу ұштарын салмаңыз!

5.9 Губка ұстағышты тазалау (3-сурет/11-тармақ)

Тазалау губкасын (13) немесе сым ұшты тазалағышты тазалау губкасын ұстағышқа (11) салуға болады.

Қолданар алдында тазалағыш губканы (13) мол сумен ылғалдандырыңыз.

Егер тазалағыш губка (13) ылғалданбаған болса, ол күйіп кетеді және оны ауыстыру қажет!

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (6-сурет/1-тармақ)

Сымсыз дәнекерлеу үтігін қосу үшін, қосу/өшіру қосқышын (1) сағат тілімен бұраңыз. Оны реттеу үшін берілген температура шкаласын (7) пайдаланыңыз.

Сымсыз дәнекерлеу үтігі қосылғаннан кейін бірден қыза бастайды. Осы уақыт ішінде жарықдиодты индикаторда (3) үздіксіз қызыл жарық пайда болады.

Орнатылған температураға жеткенде, жарықдиодты индикатор (3) тұрақты түрде жасыл түспен жанады және температура дисплейде (2) көрсетіледі. Сымсыз дәнекерлеу үтігі енді пайдалануға дайын.

Сымсыз дәнекерлеу үтігін өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (1) «OFF» күйіне бұраңыз. Жарықдиодты индикатор (3) қызыл салқындаған кезде қызыл түспен жыпылықтайды.

Егер сымсыз дәнекерлеу үтігінде 30 минуттан астам температура орнатылмаса, ол автоматты түрде өшеді. Бұлай істегенде, жарықдиодты индикатор (3) қызыл түспен жыпылықтайды және дисплей (2) өшеді.

Құралды қайта іске қосу үшін, қосу/өшіру қосқышын (1) «OFF» күйіне қойып, содан кейін оны қажетті температураға қайта реттеңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. немесе еріткіштер; бұлар болуы мүмкін Жабдықтың пластикалық бөліктеріне шабуыл жасаңыз. Құрылғыға судың кіріп кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шөп Жасыл жарықдиодты жарықдиод		
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.


Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея, дәнекерлеу ұштары, тазалау губкасы
Шығын материалдары*	Қалайы дәнекері
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!


Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:






- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.





1

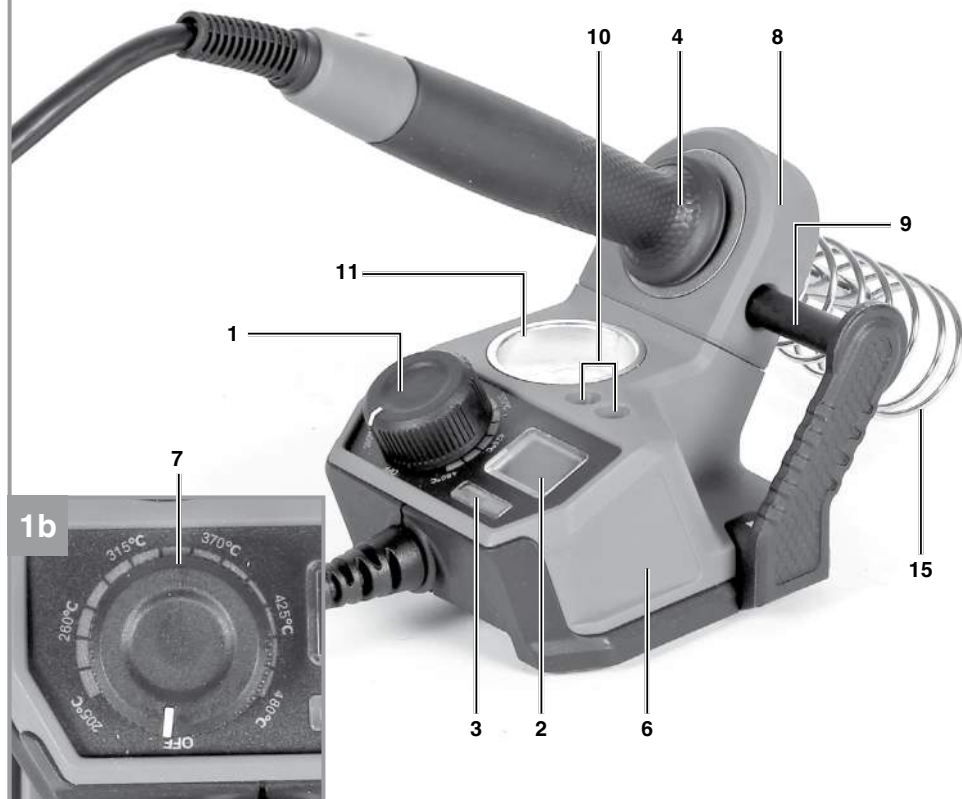

2

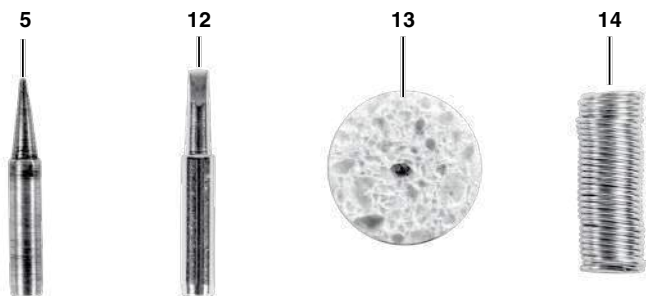

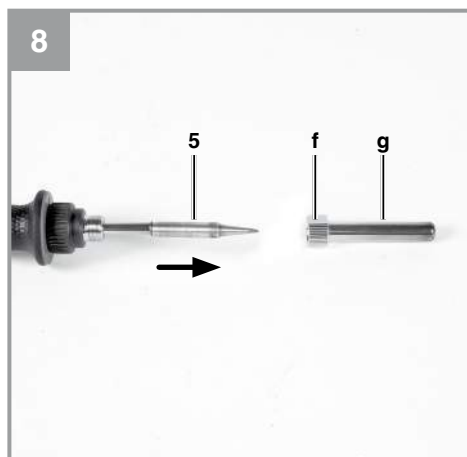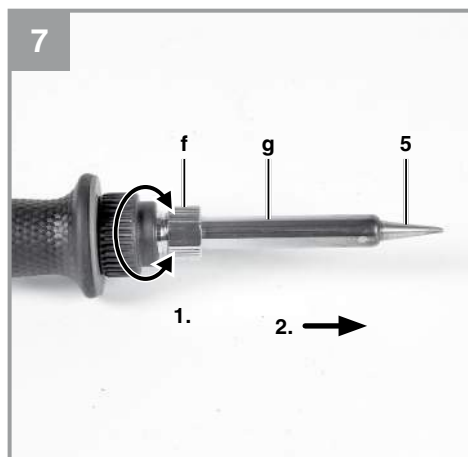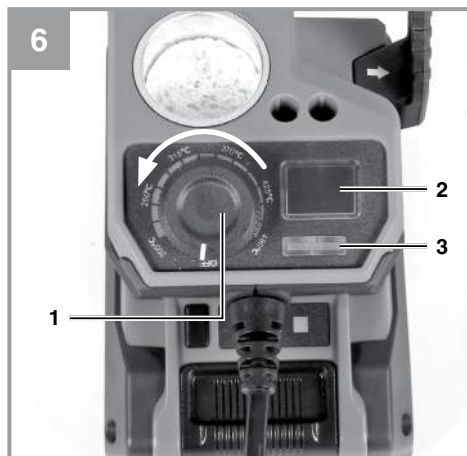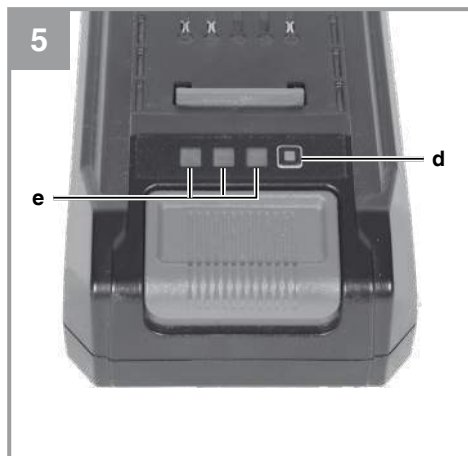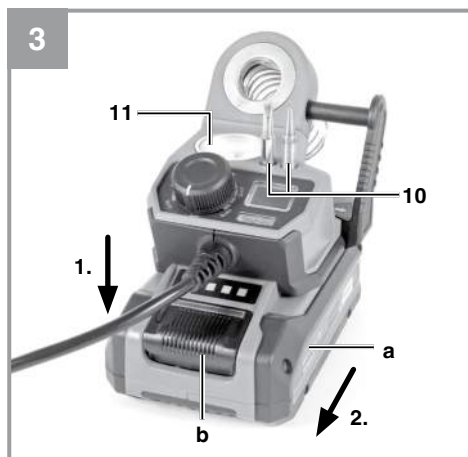

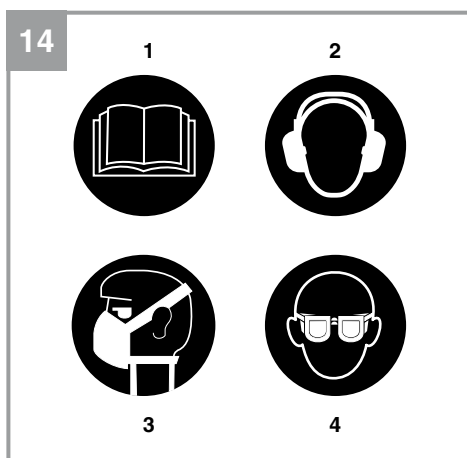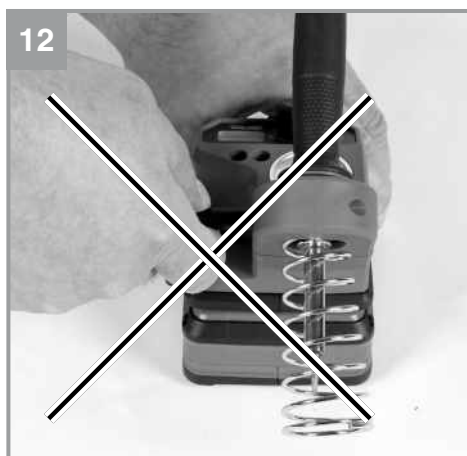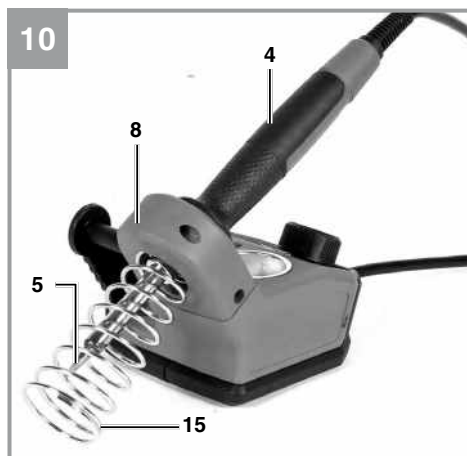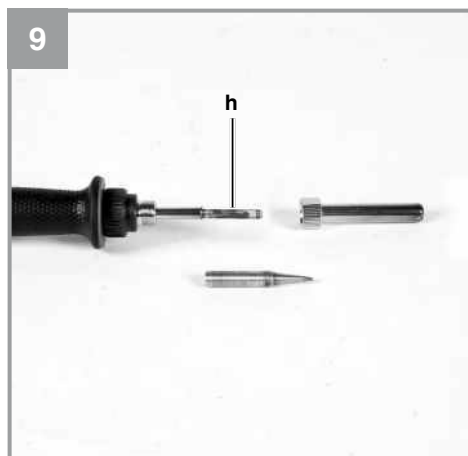

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с назначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Ввод в эксплуатацию
7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
8. Утилизация и вторичное использование
9. Хранение
10. Индикаторы зарядного устройства

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 14)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1+2)

1. Переключатель «включено-выключено»
2. Дисплей
3. Светодиодный индикатор
4. Паяльник
5. Жало паяльника
6. Паяльная станция
7. Температурная шкала
8. Держатель для паяльника
9. Держатель для припоя
10. Держатель для жала паяльника
11. Держатель для чистящей губки
12. Плоское жало паяльника
13. Чистящая губка
14. Припой
15. Защита от прикосновения

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям

играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

- Аккумуляторная паяльная станция
- Жало паяльника (2 шт.)
- Плоское жало паяльника (1 шт.)
- Припой (1 шт.)
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Аккумуляторный паяльник предназначен для пайки электрических соединений, например печатных плат, резисторов, конденсаторов и т. д., изготовления и ремонта ювелирных изделий, художественных изделий из стекла и других изделий ручной работы.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Электропитание..... 18 В пост. тока
 Потребляемая мощность..... 60 Вт
 Время нагревания..... 60 с
 Мин./макс. температура 205 °C/480 °C
 Масса..... 0,37 кг

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Зарядка литий-ионного аккумулятора блока (рис. 3-4)

1. Извлеките аккумуляторный блок (а) из рукоятки, одновременно нажимая фиксирующую клавишу (b) вниз.
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (с) в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») приведена таблица с указанием значений светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить следующее:

- наличие напряжения в штепсельной розетке.
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство и зарядный адаптер
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.2 Индикация заряда аккумулятора (рис. 5, поз. е)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (d). Индикатор заряда аккумулятора (е) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиода:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

5.3 Дисплей (рис. 6, поз. 2)

Температуру паяльника можно считать на дисплее.

Во время работы устройства всегда отображается текущая температура, поэтому ее значение может немного колебаться. Однако это абсолютно нормально.

5.4 Светодиодный индикатор (рис. 6, поз. 3)

На светодиодном индикаторе отображается рабочее состояние аккумуляторного паяльника.

Выкл.:

Аккумуляторный паяльник выключен.

Мигает красным цветом:

Аккумуляторный паяльник остывает после выключения.

Светодиодный индикатор (3) мигает красным цветом до тех пор, пока аккумуляторный паяльник полностью не остынет, чтобы можно было безопасно дотронуться до него или поместить его на хранение.

Горит красным цветом:

Аккумуляторный паяльник включен и в данный момент нагревается до заданной температуры.

Мигает зеленым цветом:

Аккумуляторный паяльник достиг заданной температуры и готов к использованию.

5.5 Замена жала паяльника (рис. 7-9, поз. 5)

Для замены жала паяльника снимите накидную гайку (f) вместе с держателем жала (g). После этого жало паяльника (5) можно выдвинуть вперед и установить на нагревательный элемент новое жало (5).

Затем установите на место держатель жала с накидной гайкой и затяните ее вручную.

5.6 Держатель для паяльника (рис. 10, поз. 8)

Если паяльник (4) не используется, его можно временно поместить в соответствующий держатель (8).

Просто вставьте паяльник в держатель (8), как показано на рис. 10. Благодаря защите от прикосновения (15) предотвращается случайный контакт горячего жала паяльника (5) с пальцами или другими предметами.

5.7 Держатель для припоя (рис. 11-13, поз. 9)

На держателе для припоя (9) можно хранить припой-катушки шириной до 30 мм.

Потяните держатель для припоя (9) в направлении стрелки, как показано на рис. 11.

При этом не тяните за верхнюю часть держателя припоя, поскольку это может привести к его изгибу. Следует тянуть за нижнюю часть держателя, на которой изображен указатель направления в виде стрелки.

Затем установите припой-катушку и закрепите держатель для припоя (9), выполнив описанные выше действия в обратной последовательности.

5.8 Держатель для жала паяльника (рис. 3, поз. 10)

Неиспользуемые жала паяльника можно хранить в специально предусмотренном для этого держателе.

Просто вставьте их в специальные отверстия.

Не прикладывайте слишком большое усилие. В противном случае жала паяльника могут очень прочно застрять в держателе и их будет невозможно извлечь без повреждения! Также не разрешается вставлять в держатель горячие жала паяльника!

5.9 Держатель для чистящей губки (рис. 3, поз. 11)

В держателе для чистящей губки (11) можно хранить чистящую губку (13) или в качестве альтернативы проволоку для чистки.

Перед использованием чистящую губку (13) следует смочить достаточным количеством воды.

Если чистящую губку (13) не увлажнить, она сгорит во время использования и будет подлежать замене!

6. Ввод в эксплуатацию**6.1 Переключатель «включено-выключено» (рис. 6, поз. 1)**

Чтобы включить аккумуляторный паяльник, поверните переключатель «включено-выключено» (1) по часовой стрелке. В качестве ориентира можно использовать нанесенную температурную шкалу (7).

Аккумуляторный паяльник нагревается сразу после включения. При этом светодиодный индикатор (3) непрерывно горит красным цветом.

После достижения заданной температуры светодиодный индикатор (3) непрерывно горит зеленым цветом, а на дисплее (2) отображается значение температуры. Теперь аккумуляторный паяльник готов к использованию.

Чтобы выключить аккумуляторный паяльник, поверните переключатель «включено-выключено» (1) в положение «ВЫКЛ.» (OFF). Во время охлаждения светодиодный индикатор

(3) мигает красным цветом.

Если на протяжении более 30 минут на аккумулятором паяльнике не задается температура, он автоматически отключается. Это можно определить по тому, что светодиодный индикатор (3) мигает красным цветом, а дисплей (2) выключается.

Чтобы возобновить работу, необходимо перевести переключатель «включено-выключено» (1) в положение «ВЫКЛ.» (OFF), а затем снова задать нужную температуру.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо извлечь аккумулятор из устройства.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

7.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.


9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.


Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.







Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Аккумулятор, жала паяльника, чистящая губка
Расходный материал/расходные части*	Припой
Недостающие компоненты	





* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

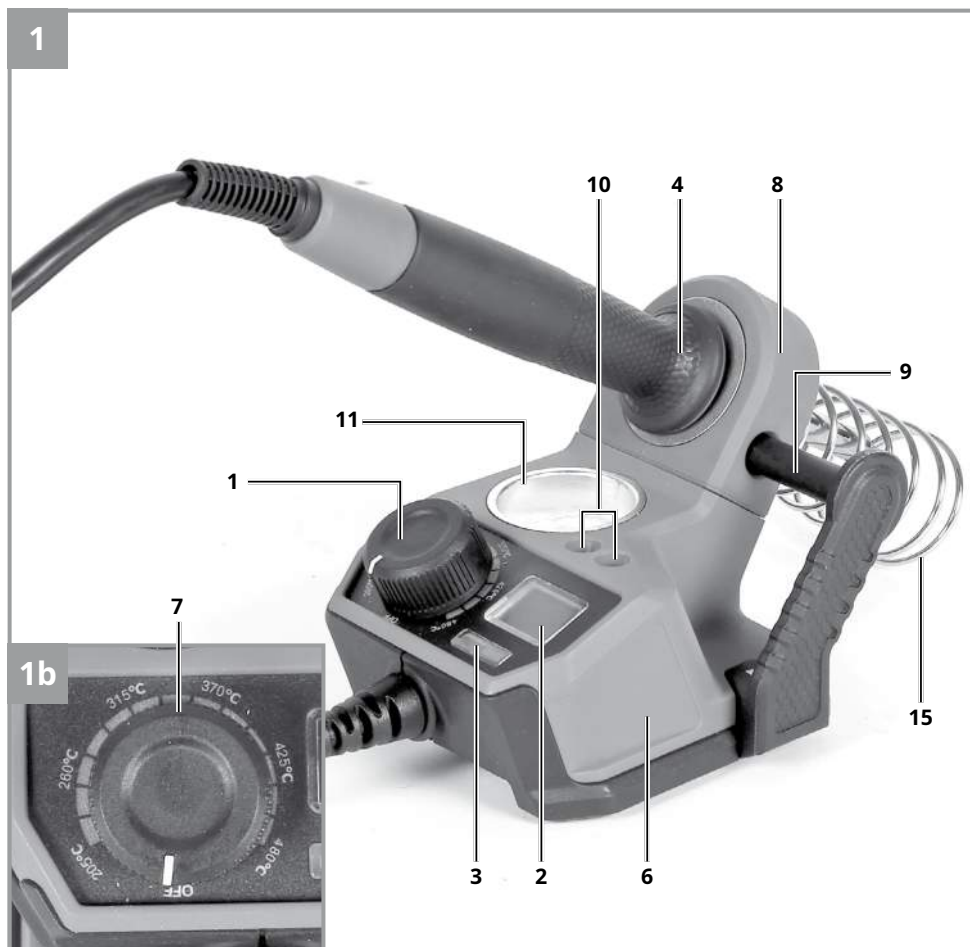

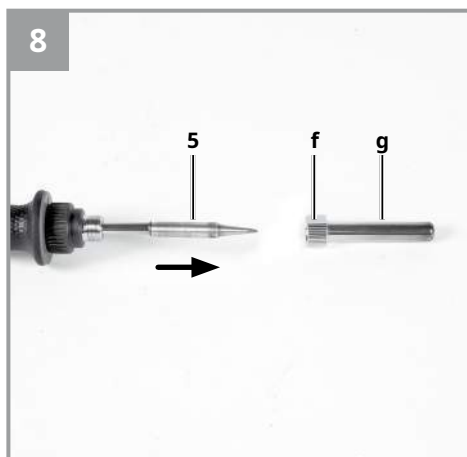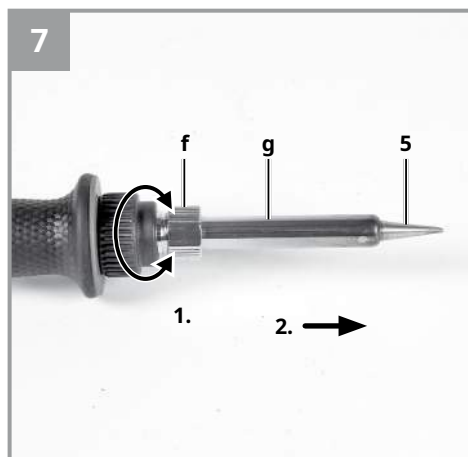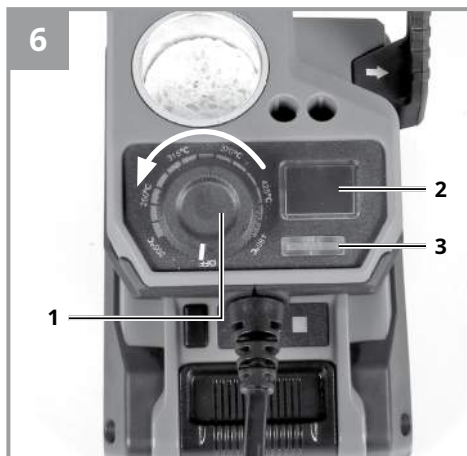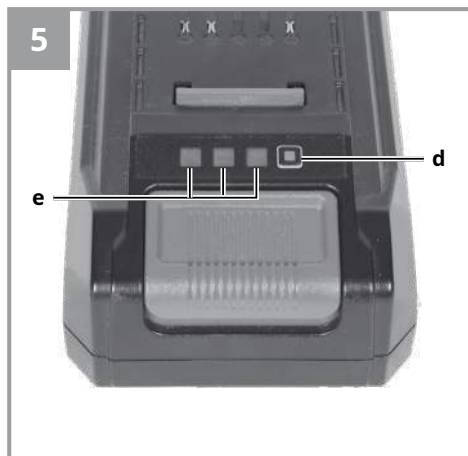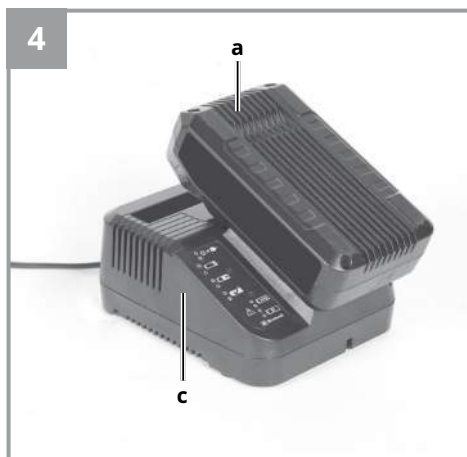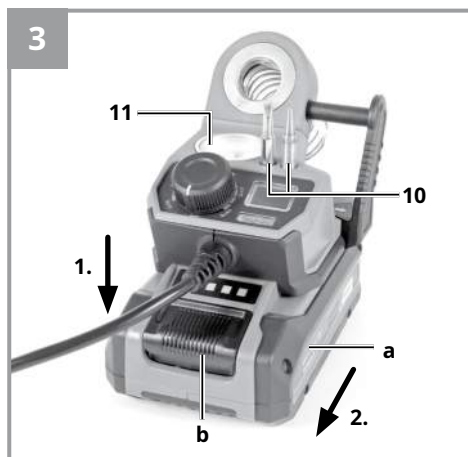

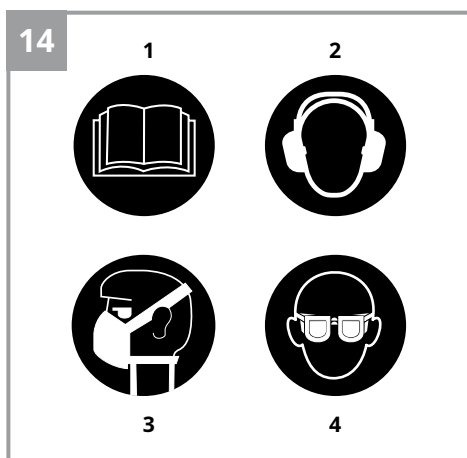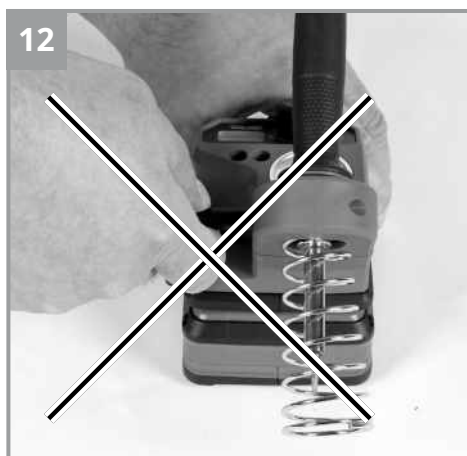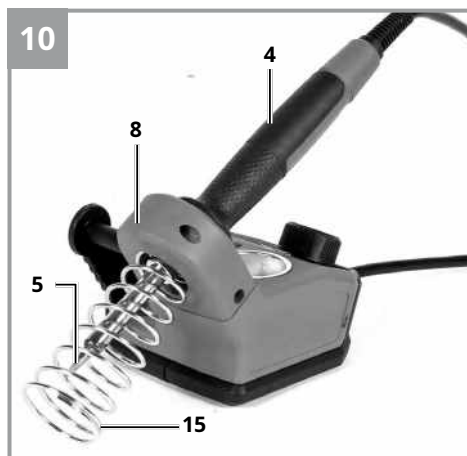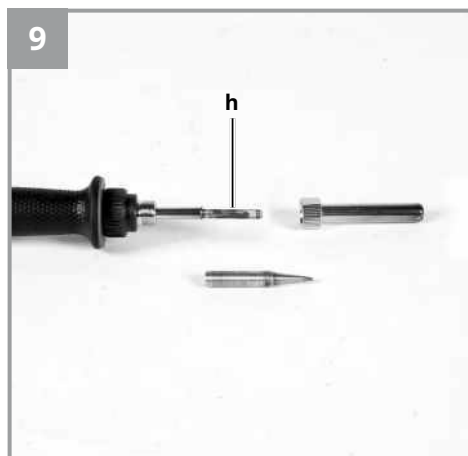

Mundarija

1. Xavfsizlik qoidalari
2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar
3. To'g'ri foydalanish
4. Texnik ma'lumotlar
5. Uskunani ishga tushirishdan oldin
6. Operatsiya
7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish
8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash
9. Saqlash
10. Zaryadlovchi indikatori

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (14-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**-Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing.Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashtirish (1+2-rasm)

1. Yoqish/o'chirish tugmasi
2. Displey
3. LED indikator
4. Lehimlash temiri
5. Lehimlash uchi
6. Lehimlash stantsiyasi
7. Harorat shkalasi
8. Lehimlash temir ushlagichi

9. Qalay lehim ushlagichi
10. Lehimlash uchi ushlagichlari
11. Tozalash uchun shimgich ushlagichi
12. Chisel lehim uchi
13. Tozalash shimgichi
14. Qalay lehim
15. Kontakt qo'riqchisi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalar va plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz lehim stantsiyasi
- 2x lehim uchlari
- 1x o'tkir lehim uchi
- 1x qalay lehim
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz lehim dazmoli, masalan, elektron platalar, rezistorlar va kondensatorlar kabi elektr ulanishlarini lehimlash, shuningdek, zargarlik buyumlari, shisha buyumlar va boshqa qo'l san'atlari buyumlarini ishlab chiqarish va ta'mirlash uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Foydalanuvchi/operator, lekin u emas

ishlab chiqaruvchi buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Quvvat manbai 18 V DC
 Quvvat nominal qiymati
 60 Vt Ishitish vaqti 60 s
 Minimal/maksimal harorat 205°C/480°C
 Og'irligi 0.37 kg

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

5.1 Li batareya blokini zaryadlash (3-4-rasm)

1. Batareya blokini (a) tutqichdan chiqarib oling, shu bilan birga qulflash tugmasini (b) pastga bosing.
2. Tarmoq kuchlanishingiz texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (c) rozetkaga ulang. Yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

10-bo'limda (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirishi bilan jadval topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- Elektr rozetkasida kuchlanish bormi?
- Zaryadlovchining zaryadlovchi kontaktlarida yaxshi aloqa bormi?

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, iltimos, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi (5-rasm/e-element)

Batareya sig'imi indikator (d) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (e) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

5.3 Display (6-rasm/2-element)

Lehimlash temirining harorati displeyda ko'rsatiladi.

Joriy harorat har doim ko'rsatiladi, ya'ni harorat qiymati foydalanish paytida doimiy ravishda o'zgina o'zgarib turadi. Bu mutlaqo normal holat.

5.4 LED indikator (6-rasm/3-element)

LED indikator simsiz lehim dazmolining ish holatini aks ettiradi.

O'chirilgan:

Simsiz lehim dazmoli o'chirilgan.

Qizil rangda mitillash:

Simsiz lehim dazmoli o'chirilgan va soviydi.

LED indikator (3) simsiz lehim dazmoli to'liq soviguncha va teginish va olib tashlash xavfsiz bo'lguncha qizil rangda yonib-o'chib turadi.

Qizil rangda yondi:

Simsiz lehim dazmoli yoqilgan va belgilangan haroratgacha qiziydi.

Yashil rangda mitillovchi:

Simsiz lehim dazmoli belgilangan haroratga yetdi va foydalanishga tayyor.

5.5 Lehim uchini almashtirish (7-9-rasm/Element 5)

Lehim uchini almashtirish uchun birlashtiruvchi gaykani (f) uch ushlagichi (g) bilan birga chiqarib oling. Lehim uchini (5) oldinga tortib, uni olib tashlang va yangi lehim uchini (5) isitish elementiga joylashtiring.

Keyin, uchi ushlagichini va birlashtiruvchi gaykani qayta joyiga qo'ying va ularni qo'l bilan mahkamlang.

5.6 Lehimlash dazmoli ushlagichi (10-rasm/8-buyum) Lehimlash dazmoli (4) ishlatilmaganda, uni lehimlash dazmoli ushlagichida (8) xavfsiz holda qoldirish mumkin.

10-rasmda ko'rsatilgandek, lehim dazmolini lehim dazmoli ushlagichiga (8) joylashtiring. Kontakt himoyasi (15) issiq lehim uchining (5) tasodifan barmoqlaringiz yoki boshqa narsalarga tegib ketishining oldini oladi.

5.7 Qalay lehim ushlagichi (11-13-rasm/9-buyum)

Qalay lehim ushlagichiga (9) kengligi 30 mm gacha bo'lgan qalay lehim g'altagi o'rnatilishi mumkin.

Buning uchun qalay lehim ushlagichini (9) 11-rasmda ko'rsatilgan strekla yo'nalishi bo'yicha torting.

Qalay lehim ushlagichining yuqori qismini tortmang, chunki bu uni egib qo'yishi mumkin. Buning o'rniga, yo'nalish streklasi bosilgan pastki qismini torting.

Qalay lehim g'altagini joylashtiring va keyin qalay lehim ushlagichini (9) teskari tartibda qayta yig'ing.

5.8 Lehimlash uchi ushlagichlari (3-rasm/10-buyum) Lehimlash uchlari ishlatilmaganda ushlagichda saqlanishi mumkin.

Ularni shunchaki berilgan teshiklarga joylashtiring.

Haddan tashqari bosim o'tkazmang, aks holda lehim uchlari ushlagichda tiqilib qolishi mumkin, bu esa uchiga zarar yetkazmasdan ularni olib tashlashning iloji bo'lmasligi mumkin! Hech qachon issiq lehim uchlari ushlagichlarga qo'ymang!

5.9 Gubka ushlagichini tozalash (3-rasm/11-buyum)

Tozalash gubkasi ushlagichiga (11) tozalovchi gubka (13) yoki sim uchli tozalagich qo'yish mumkin.

Ishlatishdan oldin tozalovchi gubkani (13) mo'l miqdorda suv bilan namlang.

Agar tozalash gubkasi (13) namlanmagan bo'lsa, u yonib ketadi va uni almashtirish kerak!

6. Operatsiya

6.1 Yoqish/o'chirish tugmasi (6-rasm/1-element)

Simsiz lehim dazmolini yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (1) soat mili yo'nalishi bo'yicha burang. Uni sozlash uchun berilgan harorat shkalasidan (7) foydalaning. Simsiz lehim dazmoli yoqilgandan so'ng darhol qiziy boshlaydi. Bu vaqt ichida LED indikatorida (3) doimiy qizil chiroq yonadi.

Belgilangan haroratga yetganda, LED indikator (3) doimiy ravishda yashil rangda yonadi va harorat displeyda (2) ko'rsatiladi. Simsiz lehim dazmoli endi foydalanishga tayyor.

Simsiz lehim dazmolini o'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (1) "OFF" holatiga burang. Sovutish vaqtida LED indikator (3) qizil rangda yonib-o'chib turadi.

Agar simsiz lehim dazmolida 30 daqiqadan ko'proq vaqt davomida harorat o'rnatilmasa, u avtomatik ravishda o'chadi. Bu amalga oshirilganda, LED indikator (3) qizil rangda yonib-o'chadi va displey (2) o'chadi.

Asbobni qayta yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (1) "OFF" holatiga qo'ying va keyin uni yana kerakli haroratga sozlang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalaridan foydalanmang. yoki erituvchilar; bular mumkin. Uskunaning plastik qismlariga hujum qiling. Qurilmaga suv o'tmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suvning kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlaniishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktingin qaerdaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.


9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya, lehim uchlari, tozalash shimgichi
Sarf materiallari*	Qalay lehim
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.