




TE-SG 18/10 Li







D	Originalbetriebsanleitung Akku-Kartuschenpistole	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska pištola za kartuše
GB	Original operating instructions Cordless sealing gun	H	Eredeti használati utasítás Akkus-kinyomópisztoly
F	Instructions d'origine Pistolet à cartouche sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Pistol cu cartuş cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Pistola a cartucce a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Πιστολι σιλικονης, με μπαταρια
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-patronpistol	P	Manual de instruções original Pistola de cartuchos sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen fogspruta	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijski pištolj za patrone
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová kartušová pistole	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski pištolj sa patronom
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kartušová pištoľ	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowy pistolet do wycis- kania mas i klejów
NL	Originele handleiding Accu patroonpistool	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü silikon kartuş tabancası
E	Manual de instrucciones original Pistola de cartuchos inalámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga doseerimispiistol
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen patruunapistooli		




Art.-Nr.: 45.222.50

I.-Nr.: 21011

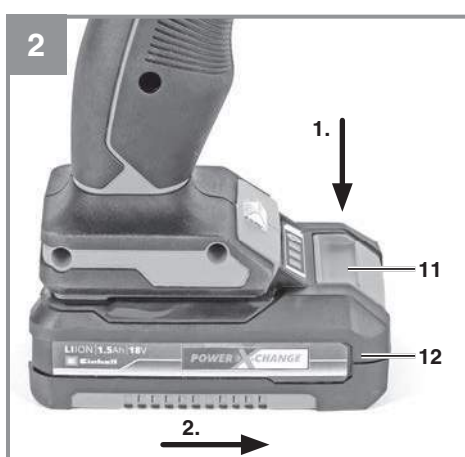

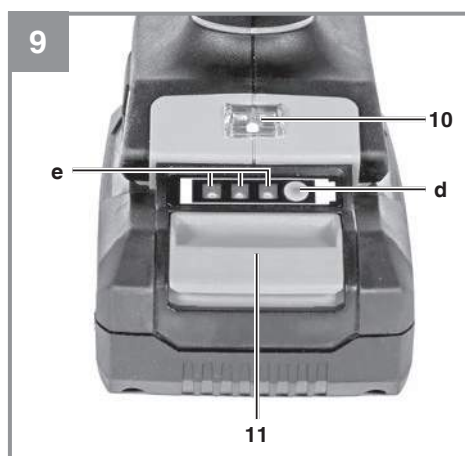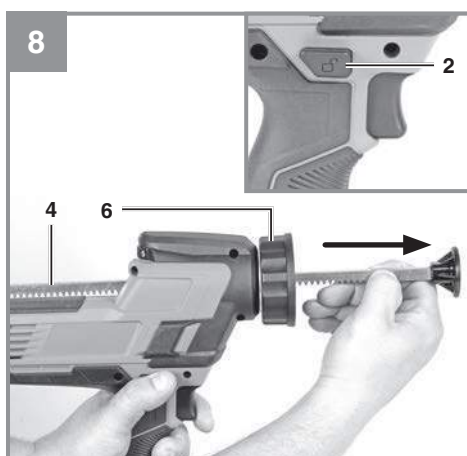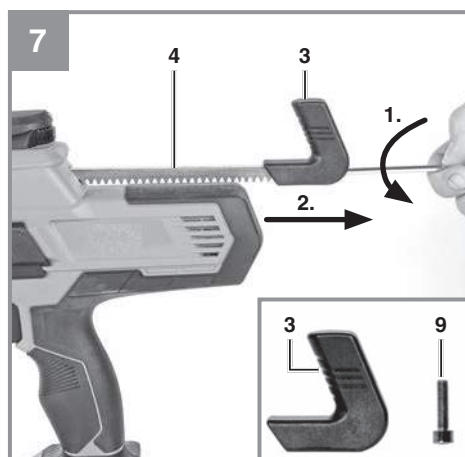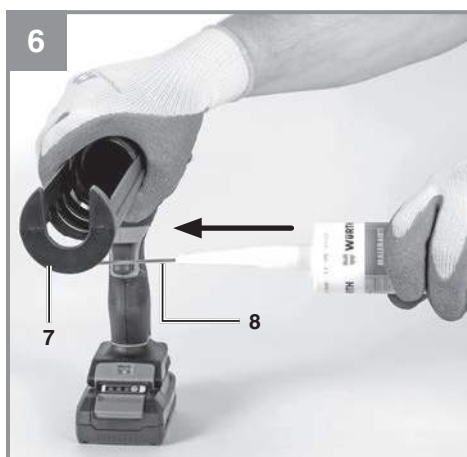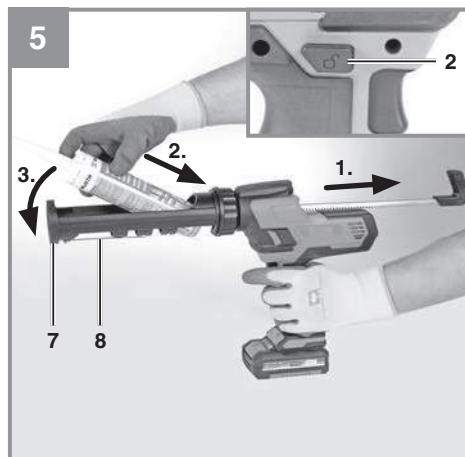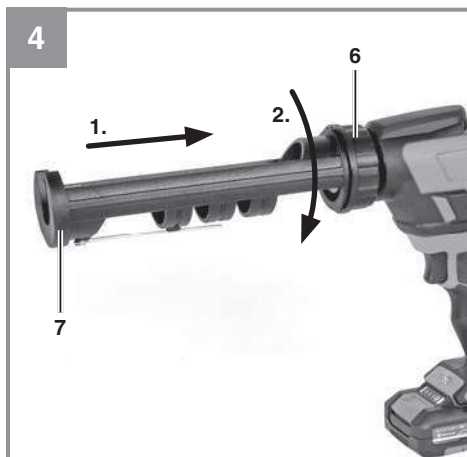

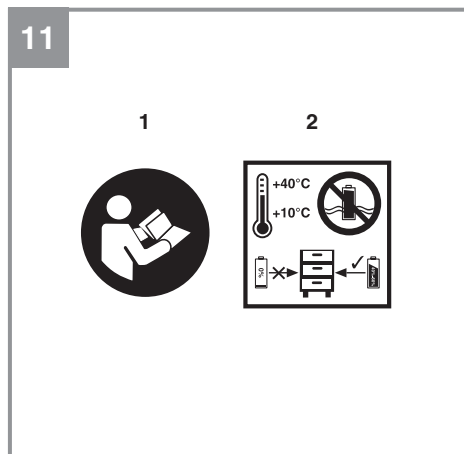

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 11)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Abzugshebel
2. Entriegelungsknopf für Schubstange
3. Stangengriff
4. Kolbenstange
5. Drehzahlregler
6. Befestigung
7. Kartuschenhalter
8. Stechwerkzeug
9. Schraube für Stangengriff
10. LED-Licht
11. Rasttaste
12. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
13. Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Kartuschenpistole
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Akku-Kartuschenpistole ist zum Auspressen und Auftragen von Dicht- oder Klebstoffen wie z.B. Silikon, Acryl und Kleber geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung: 18 V d.c.
 Auspresskraft: 2000 N
 Vorschubgeschwindigkeit
 im Leerlauf max.: 10 mm/s
 Geschwindigkeitseinstellung: 6 Stufen
 Kartuschengröße max.: 310 ml
 Gewicht: 1,9 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 69,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 80,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = < 2,5 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Laden des LI-Akku-Packs (Bild 2-3)

1. Akku-Pack (12) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (11) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (13) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Montage / Demontage Kartuschenhalter (Bild 4)

Verschrauben Sie den Kartuschenhalter (7) mit der Befestigung (6) am Gerät. Stellen Sie sicher, dass die beiden Komponenten sicher miteinander verschraubt sind.

5.3 Kartusche einsetzen und entnehmen (Bild 5)

Drücken Sie den Entriegelungsknopf (2) und ziehen Sie die Kolbenstange langsam bis zum Anschlag nach hinten. Setzen Sie die Kartusche in den Kartuschenhalter (7) ein. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (2) erneut und schieben Sie die Kolbenstange (4) bis zur Kartusche. Zum Entnehmen der Kartusche drücken Sie erneut den Entriegelungsknopf (2) und ziehen Sie die Kolbenstange (4) bis zum Anschlag zurück. Dann kann die Einsatzkartusche aus dem Kartuschenhalter (7) entnommen werden.

HINWEIS:

Vor dem Einsetzen der Kartusche ist diese auf Einstiche oder Beschädigungen zu überprüfen. Verwenden Sie nur unbeschädigte Kartuschen, da sonst das Werkzeug beschädigt wird. Falls Sie eine bereits angebrochene Kartusche verwenden, entfernen Sie zuerst alle alten Materialrückstände.

5.4 Verwendung von gebrauchten Einsatzkartuschen (Bild 6)

Am Kartuschenhalter befindet sich ein Stechwerkzeug (8). Mit diesem Werkzeug können die eingetrockneten Kartuscentüllen und Kartuschenöffnungen durchstoßen werden.

5.5 Kolbenstange demontieren/montieren (Bild 7-8)

Bei Verschmutzungen oder Verunreinigungen an der Kolbenstange, kann die Kolbenstange demontiert und gereinigt werden. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Lösen Sie die Schraube (9) und entfernen Sie den Stangengriff (3) von der Kolbenstange (4), wie in Bild 7 gezeigt.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf (2) und ziehen Sie die Kolbenstange (4) nach vorne heraus, wie in Bild 8 gezeigt.

Die Montage der Kolbenstange erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bitte beachten Sie hierbei, dass die Zähne der Kolbenstange nach unten zeigen müssen.

5.6 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 9/Pos. e)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (d). Die Akku-Kapazitätsanzeige (e) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

6.1 Abzugshebel (Bild 1/Pos. 1)

Mit dem Abzugshebel (1) können Sie zusätzlich die Drehzahl und somit auch den Vorschub der Kolbenstange stufenlos steuern. Je weiter Sie den Abzugshebel (1) drücken, desto schneller ist der Vorschub der Kolbenstange.

Einschalten:

Abzugshebel (1) drücken.

Ausschalten:

Abzugshebel (1) loslassen.

6.2 Geschwindigkeitseinstellung (Bild 10)

Die Zufuhrgeschwindigkeit kann durch Drehen des Drehzahlreglers (5) eingestellt werden. Wenn Sie das Stellrad in Richtung „+“ drehen, erhöhen Sie die Geschwindigkeit. Niedrigere Geschwindigkeit erreichen Sie, wenn Sie das Stellrad in Richtung „-“ drehen.

6.3 Hinweis Tropfschutzfunktion

Das Gerät ist mit einer Tropfschutzfunktion ausgestattet, d.h. ein Nachtropfen der Dichtmasse wird verhindert, indem die Kolbenstange etwas zurückfährt und somit den Druck in der Kartusche löst.

6.4 Arbeiten mit der Akku-Kartuschenpistole

Abdichtungsflächen vorbereiten

Die abzudichtende Fläche muss vorbereitet werden, indem Sie Schmutz, Fett oder Reste von alter Dichtmasse entfernen. Der abzudichtende Bereich muss sauber und trocken sein.

Hinweis:

Es wird empfohlen, eine Silikonmatte auf ein Stück Papier oder Karton zu drücken, um Dichtmittelmenge und die eingestellte Geschwindigkeit zu testen.

- Prüfen Sie, ob der Kartuschenhalter (6) ordnungsgemäß verschraubt ist (Punkt 5.2).
- Überprüfen Sie, ob die Kartusche richtig eingesetzt ist (Punkt 5.3).
- Prüfen Sie, ob die Spitze der Kartuscentülle abgeschnitten bzw. nicht verstopft ist.
- Stellen Sie das Stellrad der Geschwindigkeitseinstellung (Punkt 6.2) auf Stufe 1.
- Das Gerät ist jetzt einsatzbereit
- Drücken Sie den Abzugshebel (1) um Dichtmittel abzugeben

HINWEIS:

Wenn die Fugennaht zu schmal ist, müssen Sie die Spitze der Kartuscentülle zuschneiden, um etwas mehr Dichtmasse aufzutragen.

Die Kartuschenpistole sollte sorgfältig und gleichmäßig entlang der Abdichtfläche geführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Dichtmasse

mit beiden Auftragsflächen Kontakt hat. Benutzen Sie einen Fugenglätter oder Ihren Finger, um vorsichtig die Dichtmasse in die Ecken zu drücken oder Risse zu schließen.

Wenn die Kartusche leer ist, schaltet der Motor automatisch aus.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Entfernen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku.

7.1 Reinigung

- Reinigen Sie den Kolben und den Kartuschenhalter nach jeder Benutzung. Das Dichtmittel muss entfernt werden, bevor es hart wird. Verbleibendes Dichtmittel und Klebematerial an der Kolbenstange kann dazu führen, dass die Kolbenstange blockiert.
- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Dichtmittel, Klebemittel an der Kartuschentülle	- Die Kartusche ist verschlossen - Abgehärtetes Material in der Kartuschentülle bzw. in der Kartuschenöffnung - Die Kartusche ist beschädigt - Kolbenstange mit Kolben klemmt - Die Kartusche ist leer	- Kartusche öffnen - Abgehärtetes Material entfernen, gegebenenfalls mit Stechwerkzeug - Kartusche austauschen - Kolbenstange demontieren und reinigen (siehe Punkt 5.5) - Neue Kartusche einsetzen
Zu wenig Dichtmittel, Klebemittel an der Kartuschentülle	- Die Öffnung der Kartuschentülle ist zu klein - Die Zufuhrgeschwindigkeit ist zu niedrig eingestellt - Dichtmittel, Klebemittel ist fest	- Schneiden Sie die Kartuschentülle passend zu, gegebenenfalls ersetzen - Zufuhrgeschwindigkeit höher einstellen (siehe Punkt 6.2) - Kartusche ersetzen
Zu viel Dichtmittel, Klebemittel an der Kartuschentülle	- Die Öffnung der Kartuschentülle ist zu groß - Die Zufuhrgeschwindigkeit ist zu hoch eingestellt	- Schneiden Sie die Kartuschentülle passend zu, gegebenenfalls ersetzen - Zufuhrgeschwindigkeit niedriger einstellen (siehe Punkt 6.2)



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Kartusche
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.










Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

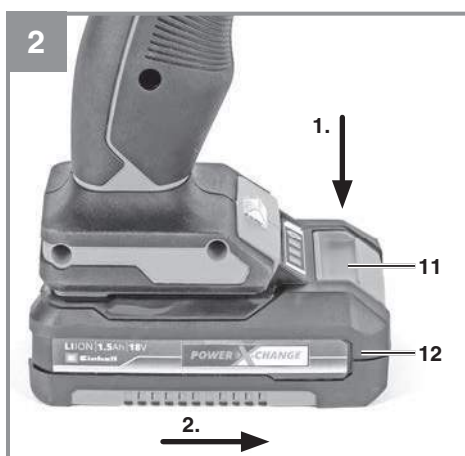

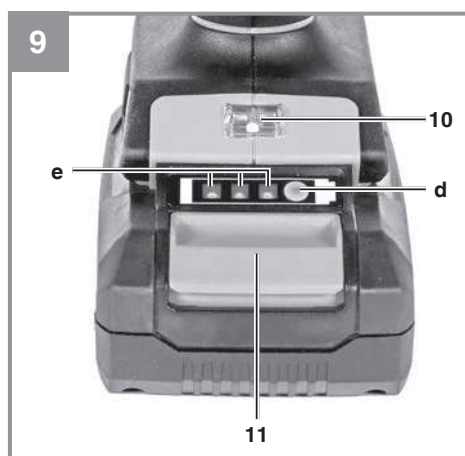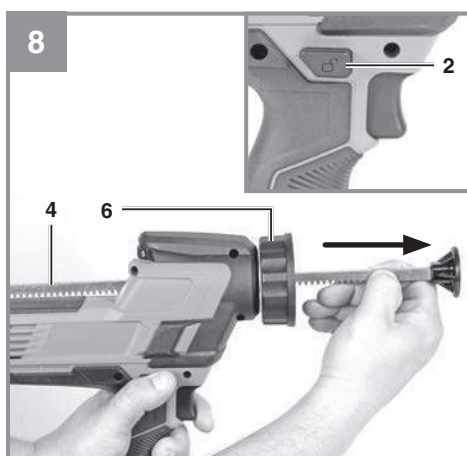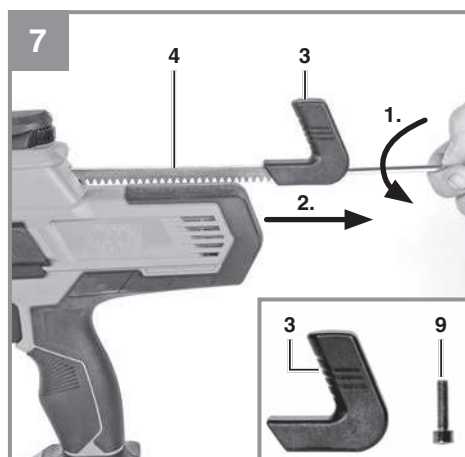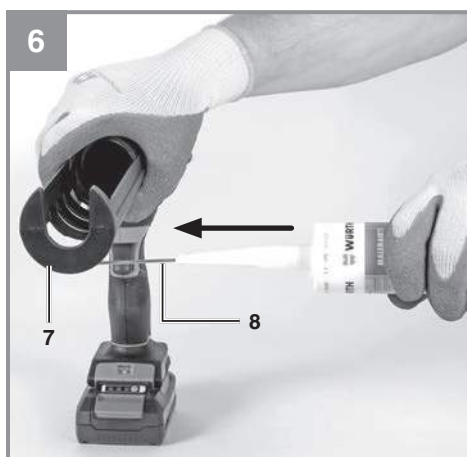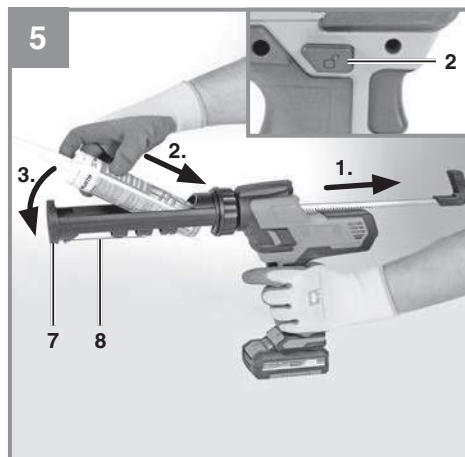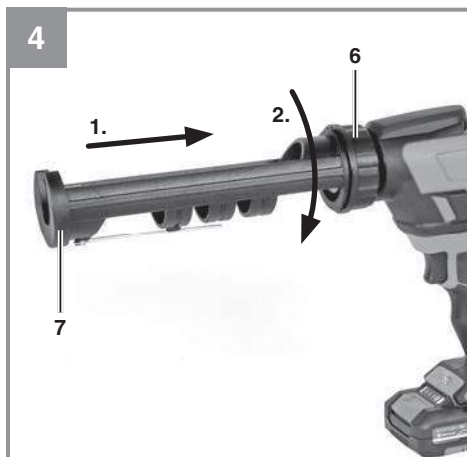

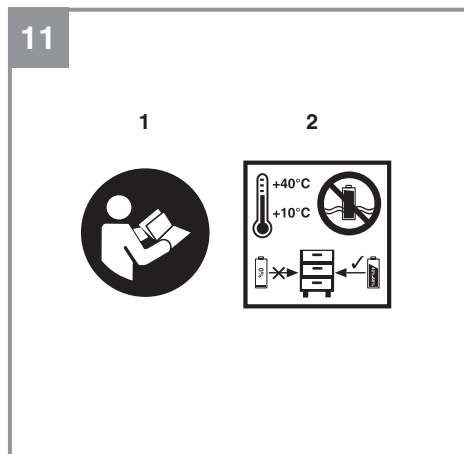

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 11)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Trigger lever
2. Release button for push rod
3. Rod handle
4. Piston rod
5. Speed controller
6. Fastener
7. Cartridge holder
8. Piercing tool
9. Screw for rod handle
10. LED lamp
11. Pushlock button
12. Battery (not included in delivery)
13. Charger (not included in delivery)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless sealing gun
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless sealing gun is designed for dispensing and applying sealants or adhesives such as e.g. silicone, acryl and glue.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Power supply: 18 V DC
 Dispensing force: 2000 N
 Feed speed in idle mode max.: 10 mm/s
 Speed setting: 6 settings
 Cartridge size max.: 310 ml
 Weight: 1.9 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 69.7 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 80.7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_h = < 2.5 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery before making adjustments to the tool.

5.1 Charging the Li battery pack (Fig. 2-3)

1. Remove the battery pack (12) from the handle, pressing the pushlock button (11) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (13) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In section 10 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Fitting/removing the cartridge holder (Fig. 4)

Use the fastener (6) to screw the cartridge holder (7) on the tool. Make sure that the two components are securely screwed together.

5.3 Inserting and removing the cartridge (Fig. 5)

Press the release button (2) and pull the piston rod slowly to the rear as far as the stop. Insert the cartridge in the cartridge holder (7). Press the release button (2) again and push the piston rod (4) as far as the cartridge. To remove the cartridge, press the release button (2) again and pull the piston rod (4) slowly back to the stop. The cartridge can then be removed from the cartridge holder (7).

NOTE:

Before you insert the cartridge, check it for punctures or other damage. Use only cartridges that are undamaged or the tool will become damaged. If you want to use a cartridge that has already been opened, first remove all old material residues.

5.4 Using a cartridge that has already been used (Fig. 6)

On the cartridge holder is a piercing tool (8). You can use this tool to pierce holes through dried-up cartridge nozzles and openings.

5.5 Removing/fitting the piston rod (Fig. 7-8)

If the piston rod becomes dirty and soiled, it can be dismantled and cleaned. Proceed as follows:

- Undo the screw (9) and remove the rod handle (3) from the piston rod (4) as shown in Fig. 7.
- Press the release button (2) and pull the piston rod (4) forwards and out as shown in Fig. 8.

To fit the piston rod, proceed in reverse order. Please note that the piston rod teeth must point downwards.

5.6 Battery capacity indicator (Fig. 9/Item e)

Press the battery capacity indicator switch (d). The battery capacity indicator (e) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

6.1 Trigger lever (Fig. 1/Item 1)

The trigger lever (1) can be used in addition for infinitely adjustable control of the cartridge speed and therefore its feed. The further you push the trigger lever (1), the faster the piston rod speed.

Switching on:

Press the trigger lever (1).

Switching off:

Release the trigger lever (1).

6.2 Setting the speed (Fig. 9)

The feed speed can be set by turning the speed controller (5). Turn the wheel in "+" direction for a higher speed. Turn the wheel in "-" direction for a lower speed.

6.3 Note on drip guard function

This tool comes with a drip guard function, i.e. subsequent dripping of the sealant is prevented by the piston rod being retracted slightly, thus releasing the pressure in the cartridge.

6.4 Working with the cordless sealing gun

Preparing the surfaces to be sealed

The surface to be sealed must be prepared by removing any dirt, grease or residues of old sealant that might be on it. The area to be sealed must be clean and dry.

Note:

It is recommended to apply a thread of silicone on a piece of paper or cardboard in order to test the sealant quantity and the set speed.

- Check whether the cartridge holder (6) is properly screwed in place (section 5.2).
- Check whether the cartridge is properly inserted (section 5.3).
- Check whether the tip of the cartridge nozzle has been cut off and/or that it is not clogged.
- Set the speed setting wheel (section 6.2) to setting 1.
- The tool is now ready for operation.
- Press the trigger lever (1) to eject sealant.

NOTE:

If the sealant thread is too narrow you must cut the tip of the cartridge nozzle so that a little more sealant is applied.

Guide the sealing gun carefully and evenly along the surface to be sealed. Make sure that the sealant has contact with both surfaces to be joined. Use a joint smoothing trowel or your finger to carefully press the sealant into the corners or to fill any cracks.

When the cartridge is empty, the motor will switch off automatically.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Clean the piston and the cartridge holder each time after use. The sealant must be removed before it becomes hard. If any sealant or adhesive remains on the piston rod, this might cause the piston rod to block.
- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Remedy
No sealant or adhesive at the cartridge nozzle	- The cartridge is closed - Material has hardened in the cartridge nozzle and/or in the cartridge opening - The cartridge is damaged - The piston rod with piston is jammed - The cartridge is empty	- Open the cartridge - Remove the hardened material, use the piercing tool if necessary - Replace the cartridge - Dismantle and clean the piston rod (see section 5.5) - Fit a new cartridge
Too little sealant or adhesive at the cartridge nozzle	- The opening in the cartridge nozzle is too small - The feed speed is set too low - The sealant or adhesive is solid	- Cut the cartridge nozzle to size or replace it - Set the feed speed higher (see section 6.2) - Replace the cartridge
Too much sealant or adhesive at the cartridge nozzle	- The opening in the cartridge nozzle is too large - The feed speed is set too high	- Cut the cartridge nozzle to size or replace it - Set the feed speed lower (see section 6.2)



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	Cartridge
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate


Dear Customer,







All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:


1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

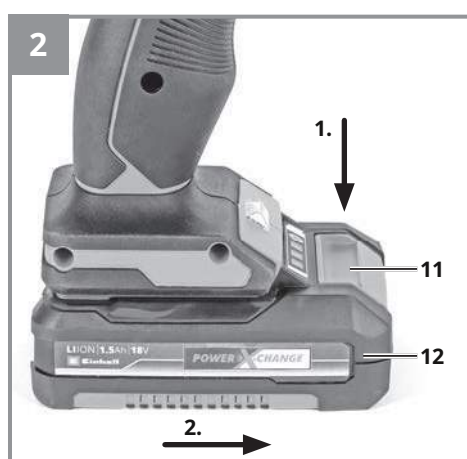

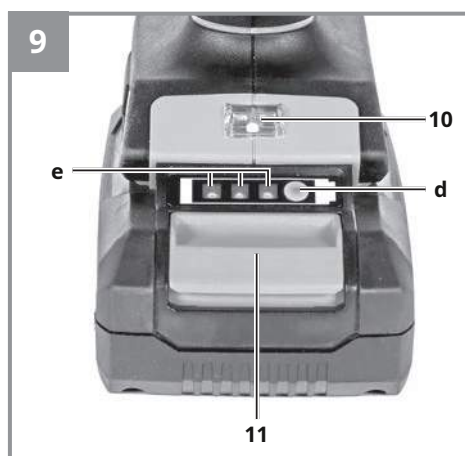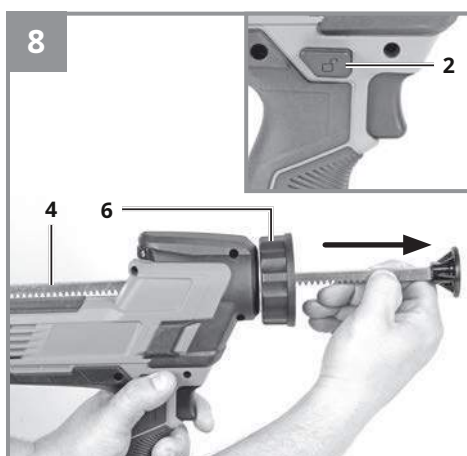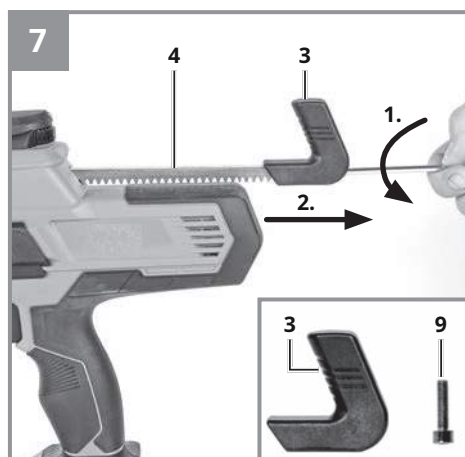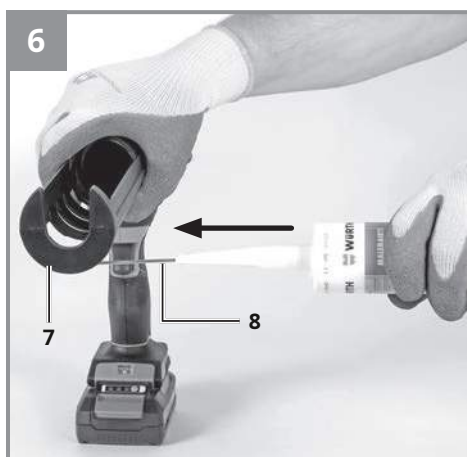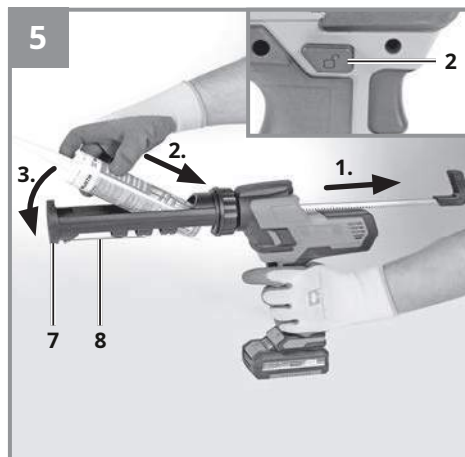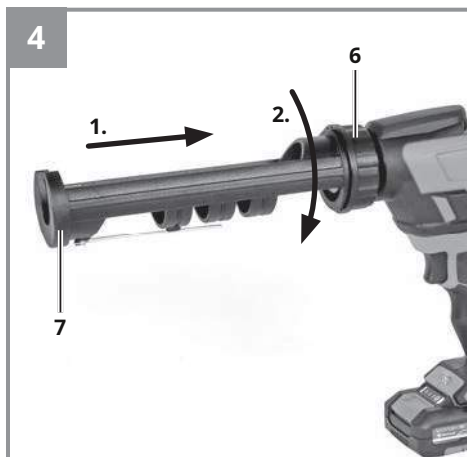

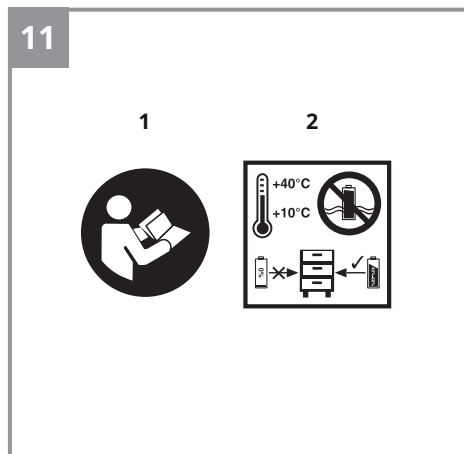

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (11-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

1. Триггер тұтқасы
2. Итеру штангасын босату түймесі
3. Шыбық тұтқасы
4. Поршеньдік штанга
5. Жылдамдықты реттегіш
6. Бекіткіш
7. Картридж ұстағышы
8. Тесу құралы
9. Шыбық тұтқасына арналған бұранда
10. Жарықдиодты шам
11. Құлыптау түймесі
12. Батарея (жеткізілімге кірмейді)
13. Зарядтағыш (жеткізу құнына кірмейді)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдык пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз тығыздағыш мылтық
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз тығыздағыш тапанша силикон, акрил және желім сияқты герметиктерді немесе желімдерді таратуға және жағуға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қуат көзі: 18 В тұрақты ток Тарату
күші:2000 Н Бос режимдегі беру
жылдамдығы ең көбі:10 мм/с Жылдамдық
параметрі: 6 параметр Картридж
өлшемінің ең көбі:310 мл
Салмағы:1,9 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841
стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 69,7 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 80,7
 K_{WA} дБ(А) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $a = < 2,5 \text{ м/с}^2$
K белгісіздігі = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды
пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге
жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру
қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген
уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз
жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес
пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді
жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
құрылымы мен орналасуына байланысты
келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге
зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің
зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе
дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда
қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа
келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

**Құралды реттемес бұрын әрқашан
батареяны алып тастаңыз.**

5.1 Литий батарея блогын зарядтау (2-3 сурет)

1. Батарея блогын (12) тұтқадан шығарыңыз,
ол үшін құлыптау түймесін (11) төмен
басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық
сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен
бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат
ашасын (13) желілік розеткаға қосыңыз. Жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Картридж ұстағышын орнату/алып тастау (4-сурет)

Бекіткішті (6) пайдаланып, картридж ұстағышын (7) құралға бұраңыз. Екі компоненттің бір-біріне мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.

5.3 Картриджді салу және алу (5-сурет)

Босату түймесін (2) басып, поршень штангасын артқы жағына қарай тоқтағанша баяу тартыңыз. Картриджді картридж ұстағышына (7) салыңыз. Босату түймесін (2) қайтадан басып, поршень штангасын (4) картриджке дейін итеріңіз. Картриджді алу үшін босату түймесін (2) қайтадан басып, поршень штангасын (4) тоқтағанша баяу тартыңыз. Содан кейін картриджді картридж ұстағышынан (7) алуға болады.

ЕСКЕРТУ:

Картриджді салмас бұрын, оның тесілулерін немесе басқа зақымдануларын тексеріңіз. Тек зақымдалмаған картридждерді пайдаланыңыз, әйтпесе құрал зақымдалады. Егер сіз бұрын ашылған картриджді пайдаланғыңыз келсе, алдымен барлық ескі материал қалдықтарын алып тастаңыз.

5.4 Бұрын пайдаланылған картриджді пайдалану (6-сурет)

Картридж ұстағышында тесу құралы (8) орналасқан. Бұл құралды кепкен картридж саптамалары мен тесіктері арқылы тесіктер жасау үшін пайдалануға болады.

5.5 Поршень штангасын алу/орнату (7-8 сурет) Егер

поршень штангасы кірлеп, ластанса, оны бөлшектеуге және тазалауға болады. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

- 7-суретте көрсетілгендей, бұrandаны (9) бұрап алыңыз және поршень стерженінен (4) шыбық тұтқасын (3) алыңыз.
- 8-суретте көрсетілгендей, босату түймесін (2) басып, поршень штангасын (4) алға және сыртқа тартыңыз.

Поршень штангасын орнату үшін кері ретпен орындаңыз. Поршень штангасының тістері төмен қаратылуы керек екенін ескеріңіз.

5.6 Батарея сыйымдылығының индикаторы (9-сурет/е-тармақ)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (d) басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (e) 3 жарықдиодты шамды пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жытылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жытылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Іске қосу тұтқасы (1-сурет/1-тармақ)

Басқыш тұтқасын (1) картридж жылдамдығын және демек, оның берілуін шексіз реттелетін басқару үшін қосымша пайдалануға болады. Басқыш тұтқасын (1) неғұрлым алыс бассаңыз, поршень шыбығының жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.

Қосу:

Басқыш тұтқасын (1) басыңыз.

Өшіру:

Басқыш тұтқасын (1) босатыңыз.

6.2 Жылдамдықты орнату (9-сурет)

Беру жылдамдығын жылдамдық реттегішін (5) бұрау арқылы орнатуға болады. Жоғары жылдамдық үшін дөңгелекті «+» бағытында бұраңыз. Төмен жылдамдық үшін дөңгелекті «-» бағытында бұраңыз.

6.3 Тамшыдан қорғайтын функция туралы ескертпе

Бұл құрал тамшылатып су ағызатын қорғаныс функциясымен жабдықталған, яғни поршень штангасын аздап тарту арқылы тығыздағыштың кейінгі тамшылауына жол берілмейді, осылайша картриджтегі қысым босатылады.

6.4 Сымсыз тығыздағыш тапаншамен жұмыс істеу

Беттерді тығыздауға дайындау

Тығыздалатын бетті дайындау үшін онда болуы мүмкін кез келген кірді, майды немесе ескі герметиктің қалдықтарын кетіру қажет. Тығыздалатын жер таза және құрғақ болуы керек.

Ескерту:

Тығыздағыштың мөлшерін және орнатылған жылдамдықты тексеру үшін қағазға немесе картонға силикон жіпті жағу ұсынылады.

- Картридж ұстағышының (6) орнына дұрыс бұралғанын тексеріңіз (5.2-бөлім).
- Картридждің дұрыс салынғанын тексеріңіз (5.3-бөлім).
- Картридж саптамасының ұшы кесілгенін және/немесе бітелмегенін тексеріңіз.
- Жылдамдықты орнату деңгелегін (6.2-бөлім) 1-параметрге орнатыңыз.
- Құрал енді жұмыс істеуге дайын.
- Тығыздағышты шығару үшін триггер тұтқасын (1) басыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Егер герметик бұрандасы тым тар болса, картридж саптамасының ұшын кесіп тастау керек, сонда герметик аздап көбірек жағылады.

Тығыздағыш пистолетті тығыздалатын бет бойымен абайлап және біркелкі жүргізіңіз. Тығыздағыштың қосылатын екі бетке де тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Тығыздағышты бұрыштарға абайлап басыңыз немесе кез келген жарықтарды толтырыңыз.

Картридж бос болған кезде, қозғалтқыш автоматты түрде өшеді.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Поршень мен картридж ұстағышын әр қолданған сайын тазалаңыз. Тығыздағыш қатайғанға дейін оны алып тастау керек. Егер поршень штангасында герметик немесе желім қалса, бұл поршень штангасының бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Картридж саптамасында герметик немесе желім жоқ	- Картридж жабық - Картридж саптамасында және/немесе картридж саңылауында материал қатып қалған - Картридж зақымдалған - Поршеньді штанга поршеньмен бірге кептеліп қалған - Картридж бос	- Картриджді ашыңыз - Қатайған материалды алып тастаңыз, қажет болса, тесу құралын пайдаланыңыз - Картриджді ауыстырыңыз - Поршень штангасын бөлшектеп тазалаңыз (5.5 бөлімін қараңыз) - Жаңа картриджді орнатыңыз
Картридж саптамасында герметик немесе желім тым аз	- Картридж саптамасындағы тесік тым кішкентай - Беру жылдамдығы тым төмен орнатылған - Герметик немесе желім қатты	- Картридж саптамасын өлшеміне қарай кесіңіз немесе ауыстырыңыз - Беру жылдамдығын жоғарылатыңыз (6.2 бөлімін қараңыз) - Картриджді ауыстырыңыз
Картридж саптамасында тым көп герметик немесе желім	- Картридж саптамасындағы тесік тым үлкен - Беру жылдамдығы тым жоғары орнатылған	- Картридж саптамасын өлшеміне қарай кесіңіз немесе ауыстырыңыз - Беру жылдамдығын төмендетіңіз (6.2 бөлімін қараңыз)



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Картридж
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.







Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:


1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғы үшін сатып алу туралы түбіртекте немесе басқа сатып алу туралы құжатты сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

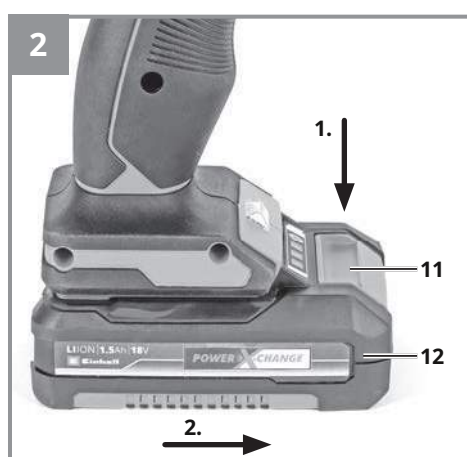

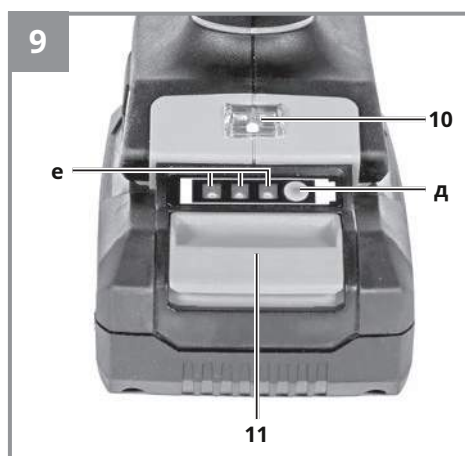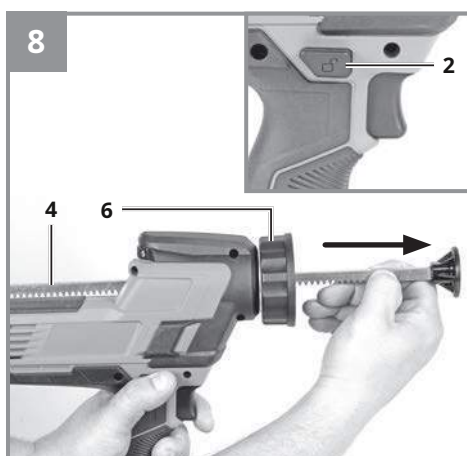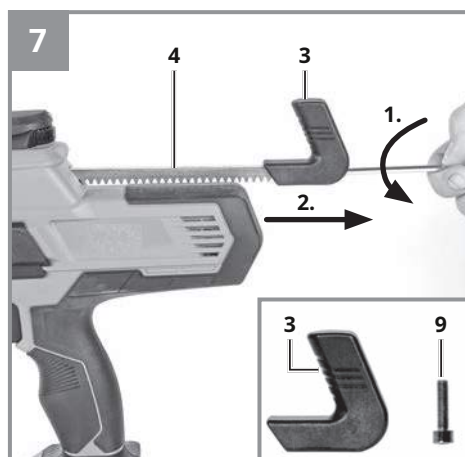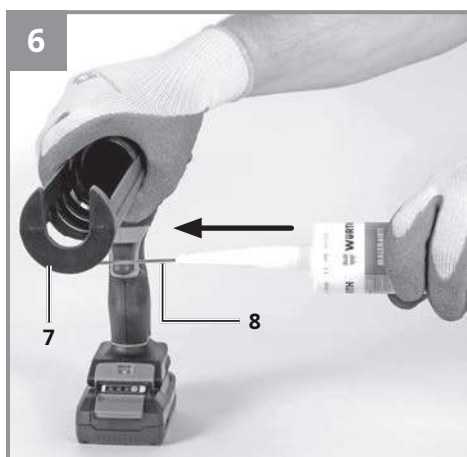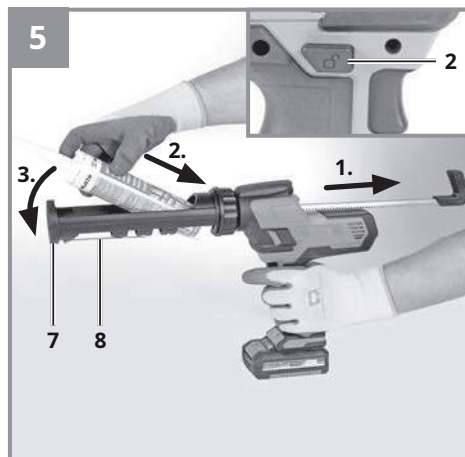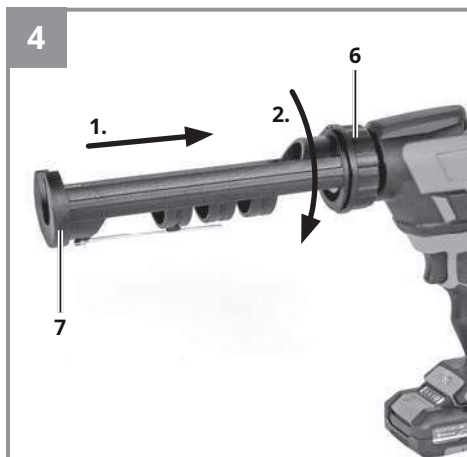

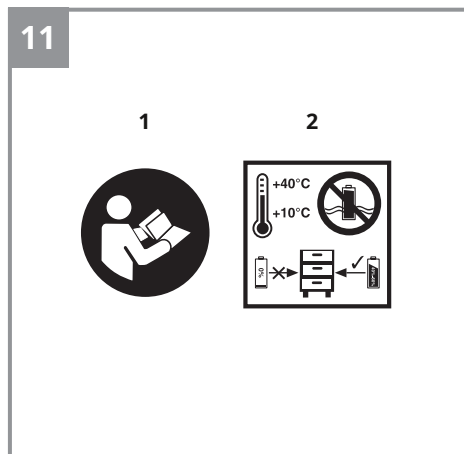

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 11)

- 1. Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
- Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1)**

- Спусковой рычаг
- Кнопка разблокировки толкателя
- Рукоятка удилища
- Поршневого шатуна
- Регулятор скорости
- Крепежный элемент
- Держатель картриджа
- Инструмент для прокалывания
- Винт для рукоятки стержня
- Светодиодная лампа
- Кнопка блокировки
- Батарея (не входит в комплект поставки)
- Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной пистолет для герметизации
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Беспроводной пистолет для герметизации предназначен для дозирования и нанесения герметиков или клеев, таких как силикон, акрил и другие.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Источник питания: 18 В постоянного тока. Усилие подачи: 2000 Н.
 Максимальная скорость подачи в режиме ожидания: 10 мм/с. Регулировка скорости: 6 настроек.
 Максимальный объем картриджа: 310 мл.
 Вес: 1,9 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом **RU** EN 62841.

$L_{пд}$ Уровень звукового давления 69,7 дБ(А)
 $K_{пд}$ неопределенность 3 дБ
 $L_{вд}$ Уровень звуковой мощности 80,7 дБ(А)
 $K_{вд}$ неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная а трех направлений) определяются в соответствии **RU** 62841.

Ручка

Значение вибрационной эмиссии $a_{вс} < 2,5 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- **Не перегружайте прибор.**
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в инструмент всегда извлекайте аккумулятор.

5.1 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 2-3)

1. Извлеките батарейный блок (12) из рукоятки, нажав для этого кнопку блокировки (11) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку питания зарядного устройства (13) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.2 Установка/снятие держателя патрона (рис. 4)

Используйте крепеж (6), чтобы прикрутить держатель картриджа (7) к инструменту. Убедитесь, что два компонента надежно соединены винтами.

5.3 Установка и извлечение картриджа (рис. 5)

Нажмите кнопку фиксатора (2) и медленно потяните шток поршня назад до упора. Вставьте патрон в держатель патрона (7). Снова нажмите кнопку фиксатора (2) и протолкните шток поршня (4) до упора в патрон. Чтобы извлечь патрон, снова нажмите кнопку фиксатора (2) и медленно потяните шток поршня (4) обратно до упора. После этого патрон можно извлечь из держателя патрона (7).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой картриджа проверьте его на наличие проколов или других повреждений. Используйте только неповрежденные картриджи, иначе инструмент может выйти из строя. Если вы хотите использовать уже вскрытый картридж, сначала удалите все остатки старого материала.

5.4 Использование уже использованного картриджа (рис. 6)

На держателе картриджа находится прокалывающий инструмент (8). С помощью этого инструмента можно прокалывать отверстия в высохших соплах и отверстиях картриджей.

5.5 Снятие/установка штока поршня (рис. 7-8) Если поршневой шток загрязнился, его можно разобрать и почистить. Выполните следующие действия:

- Открутите винт (9) и снимите рукоятку штока (3) с поршневого штока (4), как показано на рис. 7.
- Нажмите кнопку разблокировки (2) и потяните поршневой шток (4) вперед и наружу, как показано на рис. 8.

Для установки поршневого штока выполните действия в обратном порядке. Обратите внимание, что зубья поршневого штока должны быть направлены вниз.

5.6 Индикатор емкости батареи (Рис. 9/Пункт е)

Нажмите переключатель индикатора емкости батареи (d). Индикатор емкости батареи (e) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

6.1 Спусковой рычаг (Рис. 1/Пункт 1)

Спусковой рычаг (1) может дополнительно использоваться для бесступенчатой регулировки скорости патрона и, следовательно, его подачи. Чем дальше вы нажимаете на спусковой рычаг (1), тем выше скорость штока поршня.

Включение:

Нажмите на рычаг спускового крючка (1).

Выключение:

Отпустите спусковой рычаг (1).

6.2 Настройка скорости (Рис. 9)

Скорость подачи можно установить, повернув регулятор скорости (5). Поверните колесо в направлении «+» для увеличения скорости. Поверните колесо в направлении «-» для уменьшения скорости.

6.3 Примечание о функции защиты от капель

Этот инструмент оснащен функцией защиты от капель, то есть предотвращается последующее капание герметика за счет небольшого отвода штока поршня, что приводит к сбросу давления в картридже.

6.4 Работа с беспроводным пистолетом для запайки

Подготовка поверхностей к герметизации.

Поверхность, подлежащая герметизации, должна быть подготовлена путем удаления грязи, жира или остатков старого герметика. Герметизируемая область должна быть чистой и сухой.

Примечание:

Рекомендуется нанести тонкий слой силикона на лист бумаги или картона, чтобы проверить количество герметика и заданную скорость нанесения.

- Проверьте, правильно ли прикручен держатель картриджа (6) (раздел 5.2).
- Проверьте правильность установки картриджа (раздел 5.3).
- Проверьте, не обрезан ли наконечник картриджа и/или не засорен ли он.
- Установите колесико регулировки скорости (раздел 6.2) на значение 1.
- Инструмент готов к работе.
- Нажмите на рычаг курка (1), чтобы вытолкнуть герметик.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если резьба для герметика слишком узкая, необходимо укоротить кончик сопла картриджа, чтобы нанести немного больше герметика.

Аккуратно и равномерно направьте пистолет для герметика по обрабатываемой поверхности. Убедитесь, что герметик соприкасается с обеими соединяемыми поверхностями. Используйте шпатель для разглаживания швов или палец, чтобы аккуратно вдавить герметик в углы или заполнить любые трещины.

Когда картридж опустеет, двигатель автоматически выключится.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

7.1 Уборка

- После каждого использования очищайте поршень и держатель картриджа. Герметик необходимо удалить до того, как он затвердеет. Если на штоке поршня останется герметик или клей, это может привести к его засорению.
- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
На сопле картриджа отсутствует герметик или клей.	- Картридж закрыт - В сопле картриджа и/или в отверстии картриджа произошло затвердевание материала. - Картридж поврежден - Поршневой шток с поршнем заклинило. — Картридж пуст	- Откройте картридж - Удалите затвердевший материал, при необходимости используйте инструмент для прокалывания. - Замените картридж - Разберите и очистите шток поршня (см. раздел 5.5). - Установите новый картридж
Слишком мало герметика или клея в сопле картриджа.	- Отверстие в сопле картриджа слишком маленькое. - Скорость подачи установлена слишком низко. - Герметик или клей затвердел	- Обрежьте сопло картриджа до нужного размера или замените его. - Увеличьте скорость подачи (см. раздел 6.2) - Замените картридж
Слишком много герметика или клея в сопле картриджа.	- Отверстие в сопле картриджа слишком большое. - Скорость подачи установлена слишком высоко	- Обрежьте сопло картриджа до нужного размера или замените его. - Установите более низкую скорость подачи (см. раздел 6.2)



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	Картридж
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат


Уважаемый клиент,







Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:


1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

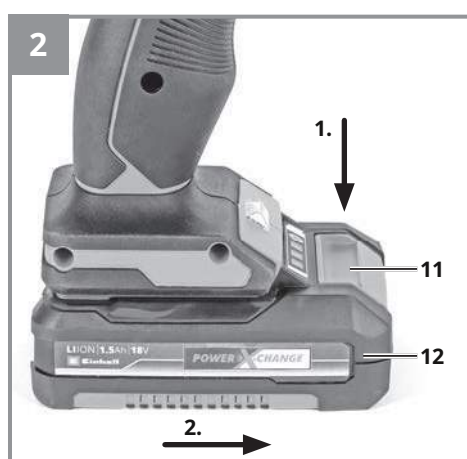

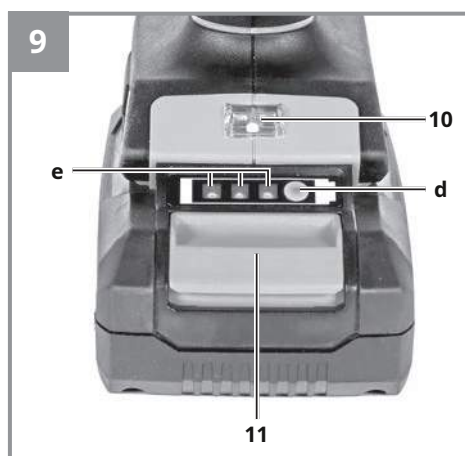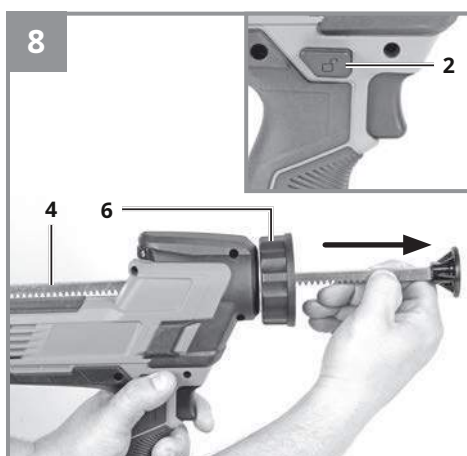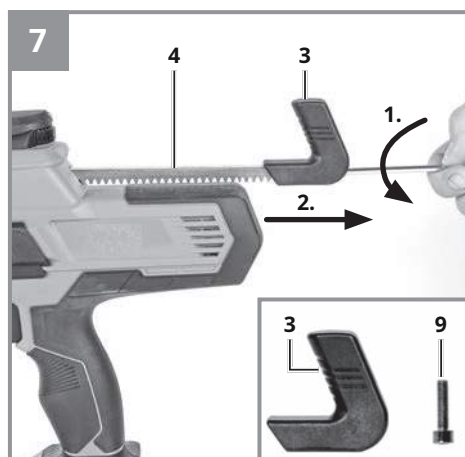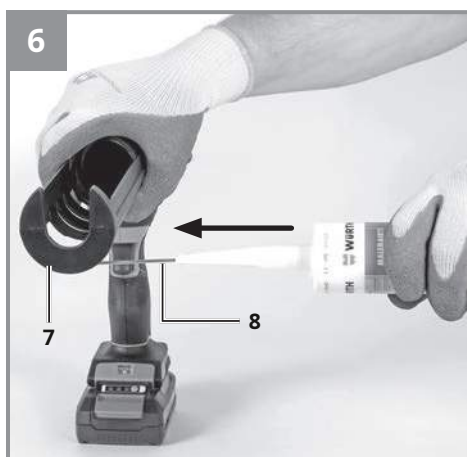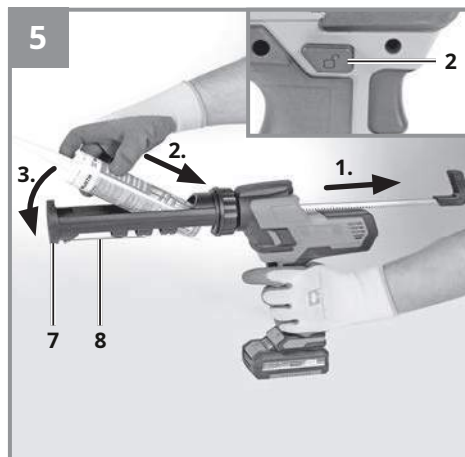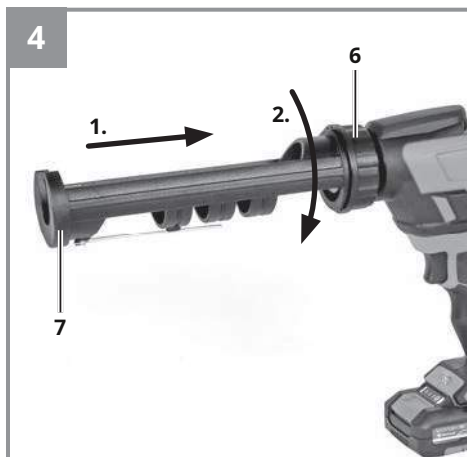

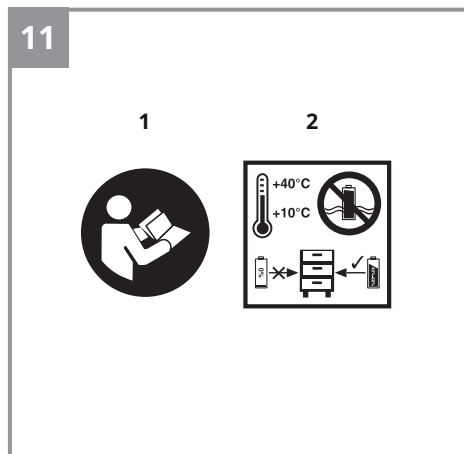

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (11-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
2. Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. Tetik tutqichi
2. Bosish tayogchasi uchun qo'yib yuborish tugmasi
3. Tayoq tutqichi
4. Piston tayogchasi
5. Tezlikni sozlagich
6. Mahkamlagich
7. Kartrij ushlagichi
8. Pirsing vositasi
9. Tayoq tutqichi uchun vint
10. LED chiroq
11. Qulfni bosish tugmasi
12. Batareya (yetkazib berishga kiritilmagan)
13. Zaryadlovchi (yetkazib berish narxiga kiritilmagan)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz muhrlash quroli
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz muhrlash tabancasi silikon, akril va yelim kabi germetiklar yoki yopishtiruvchi moddalarni tarqatish va qo'llash uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Quvvat manbai: 18 V DC
 Tarqatish kuchi:2000 N Bo'sh
 rejimda maksimal uzatish tezligi:10 mm/s
 Tezlikni sozlash: 6 sozlash
 Kartrij hajmi maksimal:310 ml
 Og'irligi:1.9 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 69.7 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 80.7 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchilarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{\text{H}} = < 2,5 \text{ m/s}^2$
 K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Asbobga sozlash kiritishdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

5.1 Li batareya blokini zaryadlash (2-3-rasm)

- Batareya blokini (12) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmasini (11) pastga bosing.
- Tarmoq kuchlanishingiz batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (13) elektr rozetkasiga ulang. Yashil rang Shundan so'ng, LED yonib-o'chib boshlaydi.
- Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

10-bo'limda (Zaryadlovchi indikator)

zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirishi bilan jadval topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish
- zaryadlash moslamasining zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligini

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Ultrium ushlagichini o'rnatish/olib tashlash (4-rasm)

Ultrium ushlagichini (7) asbobga mahkamlash uchun mahkamlagichdan (6) foydalaning. Ikkala komponentning bir-biriga mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling.

5.3 Ultriumni joylashtirish va chiqarish (5-rasm)

Chiqarish tugmasini (2) bosib va piston tayoqchasini orqaga, to'xtash joyigacha sekin torting. Ultriumni kartrij ushlagichiga (7) joylashtiring. Chiqarish tugmasini (2) yana bosib va piston tayoqchasini (4) kartrijgacha itaring. Ultriumni olib tashlash uchun, chiqarish tugmasini (2) yana bosib va piston tayoqchasini (4) to'xtash joyigacha sekin torting. Keyin kartrijni kartrij ushlagichidan (7) olib tashlash mumkin.

ESLATMA:

Ultriumni joylashtirishdan oldin, uning teshilishlari yoki boshqa shikastlanishlarini tekshiring. Faqat shikastlanmagan patronlardan foydalaning, aks holda asbob shikastlanadi. Agar siz allaqachon ochilgan patronidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avval barcha eski material qoldiqlarini olib tashlang.

5.4 Allaqachon ishlatilgan kartrijdan foydalanish (6-rasm)

Ultrium ushlagichida teshish vositasi (8) mavjud. Siz ushbu asbobdan qurigan patron uchlari va teshiklari orqali teshiklarni teshish uchun foydalanishingiz mumkin.

5.5 Piston sterjenini olib tashlash/o'rnatish (7-8-rasm)

Agar piston sterjen ifloslanib, battar bo'lib qolsa, uni qismlarga ajratish va tozalash mumkin. Quyidagicha davom eting:

- 7-rasmda ko'rsatilgandek, vintni (9) oching va sterjen tutqichini (3) piston sterjenidan (4) chiqarib oling.
- 8-rasmda ko'rsatilgandek, bo'shatish tugmasini (2) bosib va piston tayoqchasini (4) oldinga va tashqariga torting.

Piston tayoqchasini o'rnatish uchun teskari tartibda harakat qiling.

Iltimos, piston tayoqchasining tishlari pastga qaragan bo'lishi kerakligini unutmang.

5.6 Batareya quvvati ko'rsatkichi (9-rasm/e-element)

Batareya sig'imi indikator tugmachasini (d) bosib. Batareya sig'imi indikator (e) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

6.1 Tetik dastagi (1-rasm/1-element)

Tetik dastagi (1) patron tezligini va shuning uchun uning uzatilishini cheksiz sozlanishi boshqarish uchun qo'shimcha ravishda ishlatilishi mumkin. Tetik dastagini (1) qanchalik uzoqqa bossangiz, piston shtangasining tezligi shuncha yuqori bo'ladi.

Yoqish:

Tetik dastagini (1) bosong.

O'chirish:

Tetik dastagini (1) qo'yib yuboring.

6.2 Tezlikni sozlash (9-rasm)

Tezlikni sozlash moslamasini (5) burab, oziqlantirish tezligini sozlash mumkin. Yuqori tezlik uchun g'ildirakni "+" yo'nalishda aylantiring. Pastroq tezlik uchun g'ildirakni "-" yo'nalishda aylantiring.

6.3 Tomchilatib sug'urtalash funksiyasi haqida eslatma

Ushbu asbob tomchilatib himoya qilish funktsiyasi bilan birga keladi, ya'ni piston tayoqchasi biroz orqaga tortilishi orqali plomba moddasining keyingi tomchilab ketishining oldini oladi va shu bilan kartridagi bosimni pasaytiradi.

6.4 Simsiz muhrlovchi qurol bilan ishlash

Sirtlarni yopishtirishga tayyorlash

Yopishtiriladigan sirt ustida bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday axloqsizlik, yog 'yoki eski plomba qoldiqlarini olib tashlash orqali tayyorlanishi kerak. Yopishtiriladigan joy toza va quruq bo'lishi kerak.

Eslatma:

Plomba moddasi miqdorini va belgilangan tezlikni tekshirish uchun qog'oz yoki kartonga silikon ipini surtish tavsiya etiladi.

- Ultrium ushlagichi (6) joyiga to'g'ri vidalanganligini tekshiring (5.2-bo'lim).
- Ultrium to'g'ri joylashtirilganligini tekshiring (5.3-bo'lim).
- Ultrium uchining uchi kesilganligini va/yoki tiqilib qolmaganligini tekshiring.
- Tezlikni sozlash g'ildiragini (6.2-bo'lim) 1-sozlamaga o'rnatib.
- Asbob endi ishga tayyor.
- Mastikni chiqarish uchun tetik dastagini (1) bosong.

ESLATMA:

Agar germetik ip juda tor bo'lsa, siz kartrij uchini kesib olishingiz kerak, shunda biroz ko'proq germetik qo'llaniladi.

Muhrash tabancasini muhrlanadigan sirt bo'ylab ehtiyotkorlik bilan va tekis yo'naltiring. Muhrash moslamasining birlashtiriladigan ikkala sirtga ham tegib turishiga ishonch hosil qiling. Muhrash moslamasini burchaklarga ehtiyotkorlik bilan bosish yoki yoriqlarni to'ldirish uchun bo'g'inlarni tekislovchi molga yoki barmog'ingizdan foydalaning.

Ultrium bo'sh bo'lganda, motor avtomatik ravishda o'chadi.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Piston va kartrij ushlagichini har safar ishlatgandan keyin tozalang. Plomba qattiqlashmasdan oldin olib tashlanishi kerak. Agar piston tayoqchasida biron bir plomba yoki yopishtiruvchi qolsa, bu piston tayoqchasining tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.
- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish:

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qanday qanday bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Ultrium uchida plomba yoki yopishtiruvchi modda yo'q	- Ultrium yopiq - Material kartrij uchida va/yoki kartrij teshigida qattiqlashgan - Ultrium shikastlangan - Pistonli piston tayoqchasi tiqilib qolgan - Ultrium bo'sh	- Kartrijni oching - Qattiqlashgan materialni olib tashlang, agar kerak bo'lsa, teshish vositasidan foydalaning - Ultriumni almashtiring - Piston tayoqchasini demontaj qiling va tozalang (5.5-bo'limga qarang) - Yangi kartrijni joylashtiring
Ultrium uchida juda kam plomba yoki yopishtiruvchi modda	- Ultrium uchidagi teshik juda kichik - Ovqatlanish tezligi juda past o'rnatilgan - Mastik yoki yopishtiruvchi qattiq	- Ultrium uchini o'lchamiga qarab kesib oling yoki almashtiring - Ovqatlanish tezligini yuqoriroq qilib qo'yning (6.2-bo'limga qarang) - Ultriumni almashtiring
Ultrium uchida juda ko'p plomba yoki yopishtiruvchi modda	- Ultrium uchidagi teshik juda katta - Ovqatlanish tezligi juda yuqori o'rnatilgan	- Ultrium uchini o'lchamiga qarab kesib oling yoki almashtiring - Ovqatlanish tezligini pastroqqa qo'yning (6.2-bo'limga qarang)



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	Kartrij
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.