





FORTEXXA 18/20 TH






KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Бір
қолмен жұмыс істейтін сымсыз ара
ЕСКЕРТУ: БҰЛ ТІКБІРЛІК АРАҒА ТЕК ОҚЫТЫЛҒАН
АҒАШТАРДЫ КҮТІП БЕРУ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНА ПАЙДАЛАНУҒА
РҰҚСАТ ЕТЕДІ. Жаттығусыз ПАЙДАЛАНУ АУЫР
ЖАРАҚАТТАРҒА ӘГІП БЕРУІ МҮМКІН.








№ №: 46.000.20

I.-Nr.: 21011

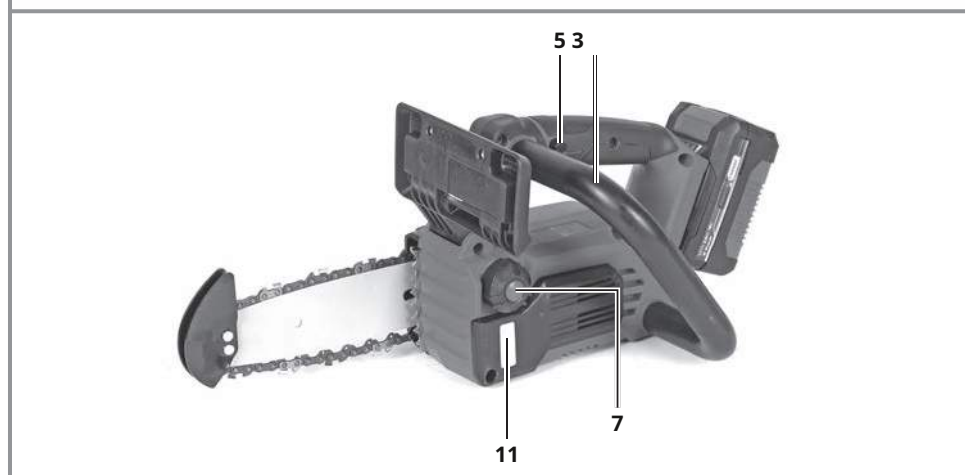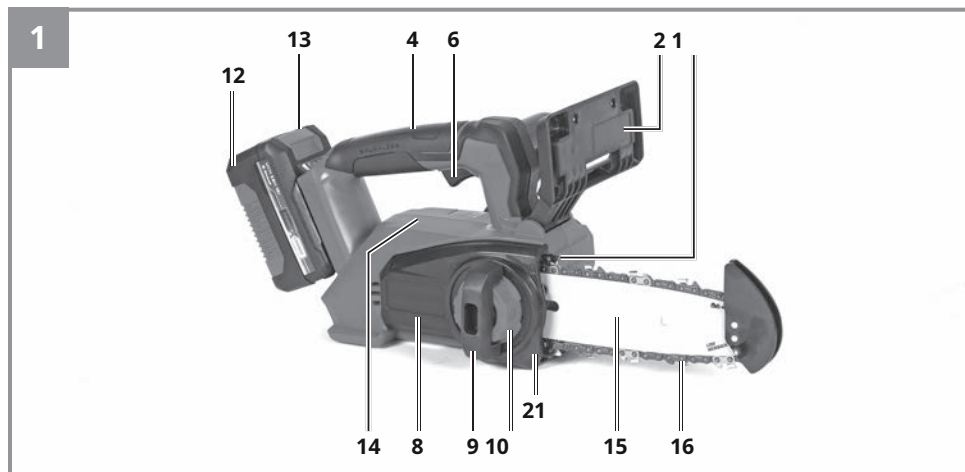

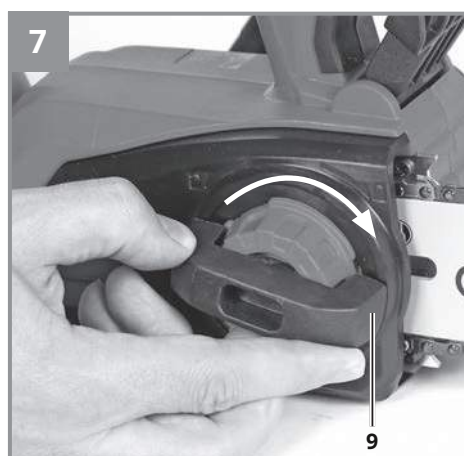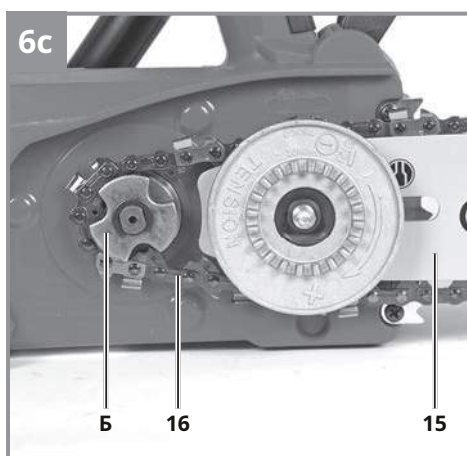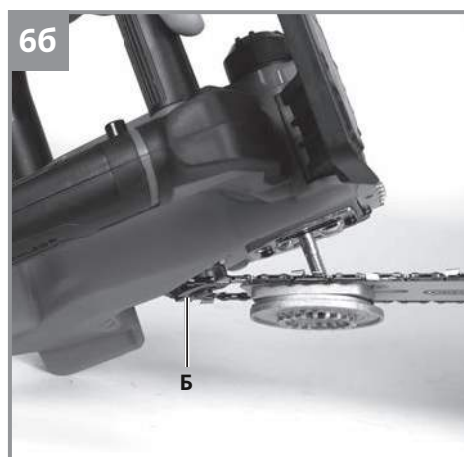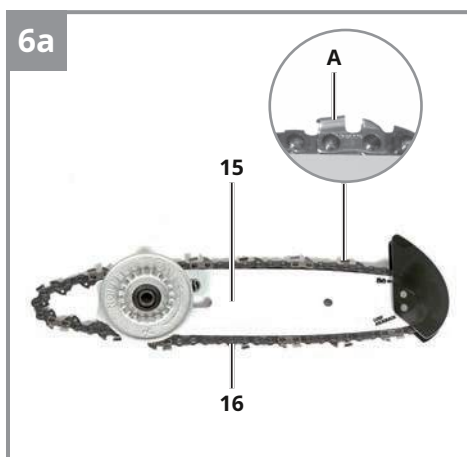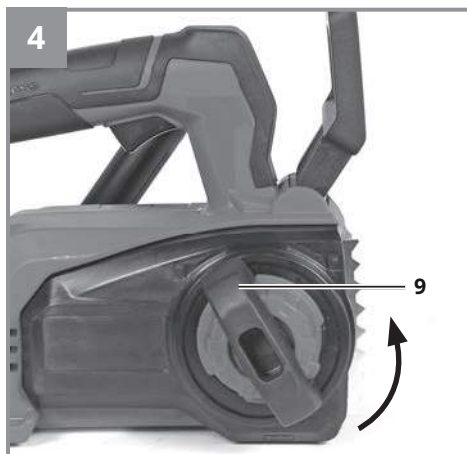

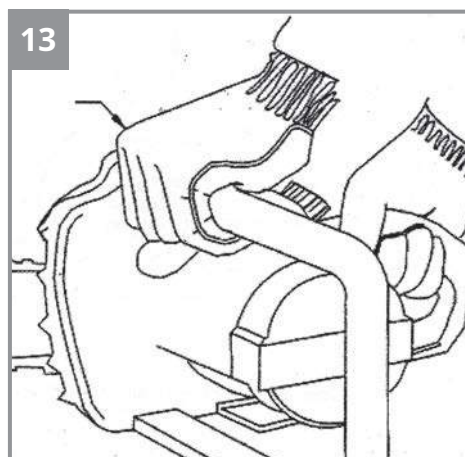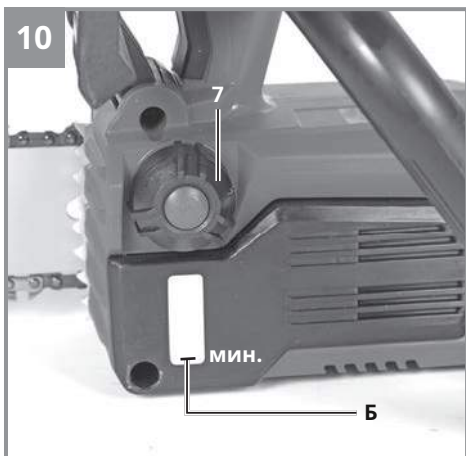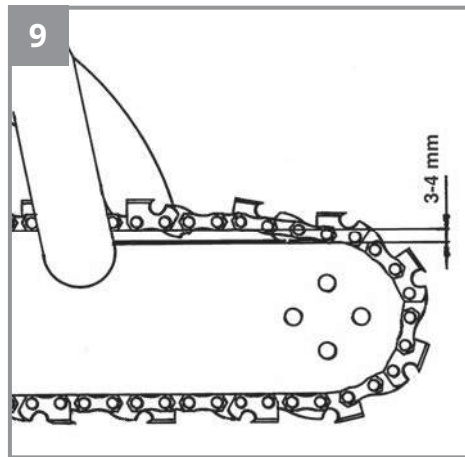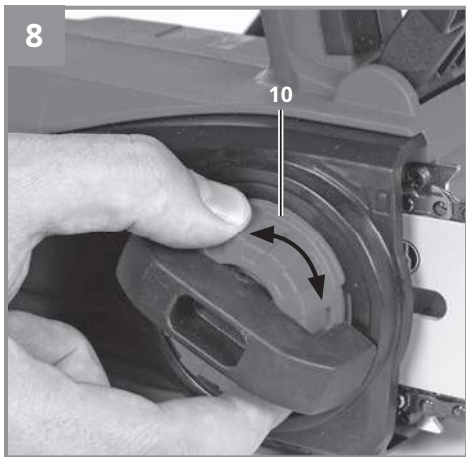

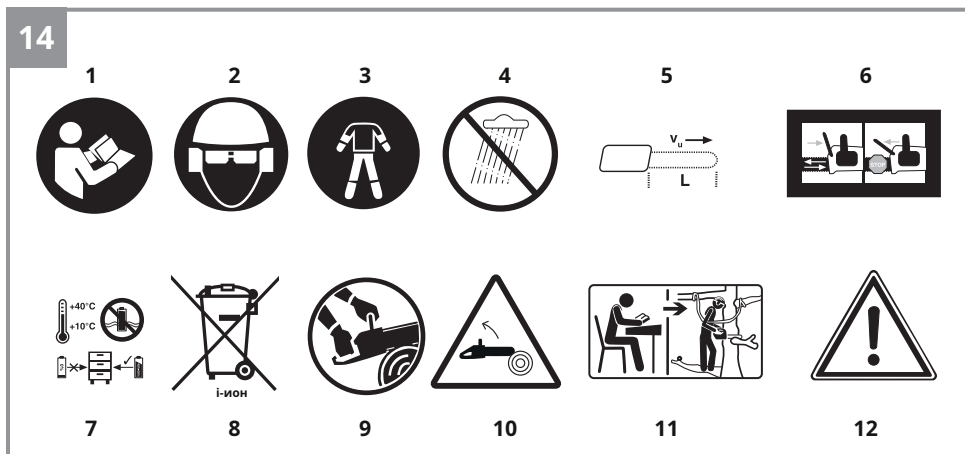

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы белгілерді түсіндіру (Сурет 14):

1. Пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. Арамен орындалатын барлық жұмыстарда көзіңізді ұшатын чиптерден/материалдардан/заттардан қорғау үшін әрқашан қорғаныс көзілдірігін және есту қабілетін қорғау үшін дыбыс өткізбейтін дулыға, құлақ тығындарын немесе т.б. кию керек. Әрқашан қорғаныс каскасын киіңіз, себебі жоғарыдан заттардың құлау қаупі бар.
3. Қолды, төменгі қолды, аяқты және аяқты кесіп алмау үшін пайдаланушы тығыз киім мен қорғаныс құралдарын киюі керек.
4. Құрылғыны жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Максималды кесу ұзындығы / тізбек жылдамдығы
6. Іске қосу алдында шынжыр тежегішінің құлпын ашыңыз!
7. Батареяны қоршаған орта температурасы +10°C және +20°C аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз. Сақтауға тек зарядталған батареяларды салыңыз (зарядталған кем дегенде 40%).
8. Батареяларды қоқысқа тастамас бұрын құралдан алып тастау керек. Батареяларды кәдеге жарату жолы: Батареяларды тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды.
9. Сымсыз шынжырлы араны әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.
10. Кері соққы кесу салдарынан өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін.
11. Электр араның бұл ерекше түрін ағаш күтімі үшін арнайы оқытылған адамдарға ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
12. Ескерту! Қауіп!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Тырнақты тоқтату
2. Алдыңғы қол қорғанысы (тізбекті тежегіш)
3. Алдыңғы тұтқа
4. Артқы тұтқа
5. Қауіпсіздікті блоктау
6. Қосу/өшіру қосқышы
7. Май бағының қақпағы
8. Шынжыр доңғалақ қақпағы
9. Шынжыр дөңгелегі қақпағын бекіту бұрандасы
10. Тізбекті тарту бұрандасы
11. Тізбекті май толтыру деңгейінің көрсеткіші
12. Батарея (№ 4600020 бапта жеткізілімге кірмейді)
13. Құлыптау түймесі
14. Артқы қорғаныс
15. Кескіш рельс
16. Ара тізбегі
17. Кескіш рельсті қорғау
18. Зарядтағыш (№ 4600020 бапта жеткізілімге кірмейді)
19. Адаптер тақтасы
20. Итарқаға арналған бекіту құрылғысы
21. Тізбекті ұстағыш

Қауіпсіздік функциялары

- 16 ТӨМЕН ТҮПКЕН АРА ТІБІРБЕКТИҢ** арнайы әзірленген қауіпсіздік мүмкіндіктері кері соққыдан туындаған күшті азайтуға және сіңіруге көмектеседі.
- 2** Алдыңғы қол қорғанысы (тізбекті тежегіш) ара жұмыс істеп тұрған кезде алдыңғы тұтқадан сырғып кетсе, оператордың сол қолын қорғайды. CHIN BRAKE — миллисекундтарда жүгіріп келе жатқан ара тізбегін тоқтату арқылы кері соққыдан болатын жарақаттарды азайтатын қауіпсіздік функциясы. Ол алдыңғы қол қорғағышымен (тізбекті тежегіш) іске қосылады.

- 6 ҚОСУ/ӨШІРУ ҚОСУ қозғалтқышы сөнген бойда оны тоқтатады.
- 5 ҚАУІПСІЗДІК ҚҰЛПАЛАУ қозғалтқыштың кездейсоқ қосылуын болдырмайды. ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮСІПТІГІН қауіпсіздік құлпы да басылғанда ғана басуға болады.
- 21 CHAIN SATCH қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде ара шынжыр үзілсе немесе сырғып кетсе, жарақат алу қаупін азайтады. Тізбекті ұстағыш айналаға орап тұрған шынжырды ұстауға арналған.

Ескерту: Арамен және оның бөліктерімен танысыңыз.

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілген көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қауіп! Бұл шынжырлы ара ағаш күтімі үшін арнайы арналған шынжырлы араның ерекше түрі. Қолдану кезінде артқы тұтқаны оң қолға, ал алдыңғы тұтқаны сол қолға ұстау керек. Бұтақтарды алып тастау және тұрған ағаштардың басын кесу үшін оны толық оқытылған пайдаланушылар ғана басқаруы керек. Тізбекті пайдаланатын тұлғалар-

ара пайдалану нұсқаулығындағы қауіпсіздік талаптарын оқып, түсінуі керек және олар тиісті жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) киюі керек.

Шынжырлы араны тек шынжырлы араның осы түріне толық дайындығы бар адамдар ғана басқаруы керек. Пайдаланушы қолмен аралаумен жұмыс істеудің барлық дағдыларына үйретілуі керек. Бұл шынжырлы ара басқа қолданбалар түрлерінде пайдалануға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы n : 3800 айн/мин
Батарея зарядтағышының шығыс кернеуі:
Батареяны зарядтау құрылғысының шығыс тогы: Зарядтау блогының қоректенуі кернеуі: Батарея түрі:
Li-Ion Батарея ұяшықтарының саны:
Батареяның сыйымдылығы: Кескіш рельс ұзындығы: 20 см Макс. кесу ұзындығы: 14 см Номиналды айналымдағы кесу жылдамдығы: 7,0 м/с Мұнай цистернасының сыйымдылығы: 75 мл (7,5 см³)
Салмағы шамамен. 3 кг Тізбек түрі Орегон Тізбек: 90PX033X
Кесетін рельс түрі .. 4500194 (Орегон 084LNEA041
№ 4500194 (Эйнхелл) кескіш рельс ұшы қорғағышы бар өзгертілген Орегон үлгісі болып табылады. Ол тек 4500194 бап бойынша ауыстырылатын кескіш рельс ретінде қол жетімді.

Шынжырсыз және бағыттаушы рельссіз таза салмақ 2 кг

Тек Power-X-Change сериясындағы батареялар мен зарядтағыштарды пайдаланыңыз, мысалы, 1,5Ач және 5,2Ач батареялар мен 3А Power-X зарядтағыш.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841-1 және EN ISO 11681-2 сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 84,4 дБ(А)
 K_{pA} белгісіздік 3 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 91,9 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3,88 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі кепілдендірілген 96 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Жиынтық діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы) EN 62841-1 және EN ISO 11681-2 сәйкес анықталды.

Жүктеме астында ұстаңыз

Діріл эмиссиясының мәні алдыңғы тұтқа
 $a_n = 2,85 \text{ м/с}^2$

Діріл эмиссиясының мәні артқы тұтқа
 $a = 2,18 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.

- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

Қауіп! Шынжырлы ара толығымен жиналмайынша және шынжыр керілуі орнатылғанша аккумуляторды салмаңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5.1 Кескіш рельс пен ара тізбегін орнату

- Барлық бөлшектерді мұқият ораудан шығарып, олардың толықтығын тексеріңіз (Сурет 2-3).
- Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын босатыңыз (Сурет 4).
- Шынжыр дөңгелегі қақпағын (8) шешіңіз (Сурет 5).
- Тізбекті (16) кескіш рельсті (15) айналып өтетін ойықта көрсетілгендей салыңыз (Сурет 6а/ А тармағы).
- Кескіш рельсті және шынжырды көрсетілгендей сымсыз шынжырлы араның монтажна салыңыз. Осылайша, тізбекті шынжыр дөңгелегінің айналасына бағыттаңыз (Сурет 6b және 6c/ В тармағы).
- Шынжыр дөңгелегі қақпағын бекітіп, бекіткіш бұрандамен (9) бекітіңіз (Сурет 7). Маңызды! Бекіту бұрандасын шынжыр керілуін реттемейінше толық тартпаңыз (5.2 бөлімін қараңыз).

5.2 Ара шынжырын тарту Назарыңызда болсын! Кез келген тексерулерді немесе реттеулерді орындамас бұрын әрқашан желілік ашаны ажыратыңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

- Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын бірнеше айналымнан босатыңыз (Сурет 4).
- Тізбектің керілуін шынжыр тарту бұрандасы арқылы реттеңіз (Сурет 8/ 10-тармақ). Бұранданы сағат тілімен бұру кернеуді арттырады, оны сағат тіліне қарсы бұру тізбектің керілуін азайтады. Ара шынжырын кескіш рельстің ортасынан 3-4 мм шамасында көтеруге болатын болса, дұрыс керілген (Сурет 9).
- Шынжыр доңғалақ қақпағының (9) бекіту бұрандасын қатайтыңыз (Сурет 7).

Қауіп! Барлық тізбек буындары дұрыс орналасуы керек

кескіш рельстің бағыттаушы ойығында орналастырыңыз.

Тізбекті керу туралы ескертпелер:

Қауіпсіз жұмыс істеу үшін ара шынжырын дұрыс керу керек. Ара шынжырын кескіш рельстің ортасынан шамамен 3-4 мм көтеруге болатын болса, шынжырдың керілуі тамаша екенін білуге болады. Ара тізбекті кесу кезінде қызып, осылайша ұзындығы өзгеретіндіктен, шынжыр керілуін әр 10 минут сайын тексеріп, қажетінше қайта реттеңіз. Бұл әсіресе жаңа ара шынжырларына қатысты. Жұмысты аяқтағаннан кейін тізбекті қайтадан бәсеңдетіңіз, өйткені ол суыған кезде тізбек қысқарады. Бұл тізбектің зақымдалуын болдырмайды.

5.3 Ара шынжырын майлау

Ескерту!Кез келген тексерулерді немесе реттеулерді орындамас бұрын әрқашан батареяны суырып алыңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Назар аударыңыз!Егер шынжыр ара шынжыр майымен майланбаған болса, оны ешқашан іске қоспаңыз. Шынжырлы араны ара шынжыр майынсыз пайдалану немесе май деңгейі «тіп» белгісінен төмен болса (Сурет 10/ В тармағы) араны зақымдайды.

Назар аударыңыз!Температуралық жағдайларды ескеріңіз: қоршаған ортаның әртүрлі температураларында мүлдем басқа тұтқырлығы бар әртүрлі майлау материалдары қажет. Төмен температурада жеткілікті майлау қабығына жету үшін тұтқырлығы төмен майлар қажет болады. Дегенмен, жазда бірдей тұтқырлығы төмен май пайдаланылса, ол тек қоршаған ортаның температурасына байланысты одан да жұқа болады, нәтижесінде майлау қабықшасы бұзылып, тізбектің қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, тізбек майы күйіп, қажетсіз ластаушы заттарды шығарады.

Май ыдысын толтыру:

- Тұтану көздерінен алыс ұстаңыз.
- Араны тегіс бетке қойыңыз.
- Май бағының қақпағының айналасын тазалаңыз (Сурет 10/7- тармақ), содан кейін май бағының қақпағын тазалаңыз.
- Резервуарды ара тізбегінің майымен толтырыңыз. Процесс барысында резервуарға кір кірмейтініне көз жеткізіңіз, себебі бұл май шүмегінің бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Май бағының қақпағын жабыңыз.

5.4 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 11-12)

Батарея толық зарядсызданудан қорғалған.

Батарея заряды таусылғанда біріктірілген қорғаныс схемасы жабдықты автоматты түрде өшіреді.

Ескерту!Қорғаныс тізбегі қосылып қалса, қосу/өшіру қосқышын бұдан былай іске қоспаңыз. Бұл батареяны зақымдауы мүмкін.

1. Батарея жинағын тұтқасынан алыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (13) төмен қарай басыңыз.

2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (18) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

12-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.5 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 12)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (C) түймесін басыңыз.

Батарея сыйымдылығы индикаторы (D9 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру

Қосылуда

- Жабдықтағы батареяны қосыңыз.
- 13-суретте көрсетілгендей шынжырлы араны екі қолыңызбен тұтқаларынан ұстаңыз (тұтқалардың астындағы бас бармақ).
- Қауіпсіздік құлпын басып ұстап тұрыңыз (Сурет 1/тармақ 5).
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында шынжырлы араны қосыңыз (Сурет 1/6-тармақ). Содан кейін қауіпсіздік құлпын босатуға болады.

Өшіру

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын босатыңыз (Сурет 1/6-тармақ).

Біріктірілген тежегіш жұмыс істеп тұрған араны өте қысқа уақыт ішінде тоқтатады. Қысқа уақытқа болса да, жұмысты тоқтатқан кезде әрқашан желілік ашаны ажыратыңыз.

Ескерту! Араны әрқашан алдыңғы тұтқасынан ұстаңыз. Егер ара розеткаға қосылып тұрса және оны артқы тұтқасынан (қосқыштар орналасқан жерде) ұстап жүрсеңіз, қауіпсіздік құлпын және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бір уақытта байқаусызда басып алу қаупі бар, ал шынжырлы ара байқаусызда іске қосылуы мүмкін.

6.2 Қауіпсіздік құрылғылары

Мотор тежегіші

Қозғалтқыш ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1-сурет/6-тармақ) босатылған кезде немесе қуат көзі үзілгенде ара шынжырын тежейді. Бұл тізбек өшірілгеннен немесе ажыратылғаннан кейін жұмысын жалғастырған жағдайда болатын жарақат алу қаупін айтарлықтай азайтады.

Тізбекті тежегіш

Тізбек тежегіші – алдыңғы қол қорғағышы арқылы іске қосылатын қауіпсіздік механизмі (Сурет 1/2-тармақ). Кері соққы нәтижесінде шынжырлы ара кенет кері серпілсе, онда шынжыр тежегіші 0,1 секундтан аз уақыт ішінде ара тізбегін тоқтатады және шынжырлы тежегіштің жұмысын жүйелі түрде тексеру керек. Ол үшін қол қорғағышын (1-сурет/2-тармақ) алға бүгіп, араны қысқа уақытқа қосыңыз. Ара тізбегі іске қосылмауы керек.

Алдыңғы қол қорғағышын (1-сурет/2-тармақ) шынжыр тежегішін босату үшін орнына түскенше артқа тартыңыз.

Қауіп! Қауіпсіздік құралдары дұрыс жұмыс істемесе, араны ешқашан пайдаланбаңыз. Қауіпсіздікке қатысты қорғаныс жүйелерін ешқашан өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз – кез келген жұмысты әрқашан біздің қызмет көрсету бөлімінде немесе соған ұқсас білікті шеберханада орындаңыз.

Қол қорғаушы

Алдыңғы қол қорғанышы (ол бір уақытта шынжыр тежегіші ретінде де әрекет етеді) (1-сурет/2-тармақ) және артқы қол қорғанышы (1-сурет/ 14-тармақ) ара тізбегімен жанасу нәтижесінде саусақ жарақаттарынан қорғайды, егер тізбек шамадан тыс жүктелгендіктен үзіледі.

7. Шынжырлы арамен жұмыс

7.1 Дайындық

Қауіпсіз жұмыс істей алатыныызға көз жеткізу үшін әр қолданар алдында келесі тармақтарды тексеріңіз:

Шынжырлы араның жағдайы

Жұмысты бастамас бұрын шынжырлы араны корпустың, электр кабелінің, ара шынжырының және кескіш рельсінің зақымдалуын тексеріңіз. Ешқашан зақымдалған шынжырлы араны қолданбаңыз.

Майға арналған контейнер

Май сауытының деңгейін толтыру. Тіпті жұмыс істеп тұрған кезде де жүйеде жеткілікті май бар-жоғын тексеріңіз. Шынжырлы араны зақымдамау үшін жүйеде май болмаса немесе май болса, араны ешқашан іске қоспаңыз

«тіп» белгісінен төмен түседі (Сурет 10/Б тармағы). Орташа алғанда, бір толтыру кесудегі үзілістер санына және тартылатын жүктемелерге байланысты шамамен 15 минутқа созылады.

Ара тізбегі

Ара тізбегінің керілуі, кесу элементтерінің жағдайы. Шынжырлы ара неғұрлым өткір болса, оны басқару оңайырақ және басқаруға болады. Бұл шынжырдың керілуіне де қатысты. Тағы да, жұмыс кезінде қауіпсіздікті арттыру үшін тізбектің керілуін әр 10 минут сайын тексеріңіз. Жаңа ара шынжырлары жиі кеңейеді.

Тізбекті тежегіш

«Қауіпсіздік құрылғылары» тарауында сипатталғандай шынжыр тежегішінің жұмысын тексеріп, оны босатыңыз.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Әр жолы тазалау алдында батареяны шығарып алыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

8.1 Тазалау

- Қысқыш механизмді сығылған ауамен үрлеу немесе щеткамен тазалау арқылы жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалау үшін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қатты ұстау үшін тұтқаларды майсыз ұстаңыз.
- Құрылғыны қажетінше дымқыл шүберекпен және қажет болса жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз.
- Егер шынжырлы ара ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, шынжыр майын резервуардан алып тастау керек. Ара шынжырын және кескіш рельсті май ваннасына қысқаша батырыңыз, содан кейін оларды майлы қағазға ораңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Ара шынжырын және кескіш рельсті ауыстыру

Кескіш рельсті ауыстыру қажет болса

- кескіш рельстің бағыттаушы ойығы тозған;
- кескіш рельстегі мұрын жұлдызшасы зақымдалған немесе тозған.

Адаптер тақтасын (19-тармақ) 15-суретте көрсетілгендей кескіш рельстен алыңыз. Енді адаптерді салыңыз.

тақтаны жаңа кескіш рельске салыңыз. «Кескіш рельс пен ара тізбегін құрастыру» бөлімінде сипатталғандай әрекетті орындаңыз.

Автоматты тізбекті майлауды тексеру

Қызып кетуден және кескіш рельс пен ара тізбегін соған байланысты зақымданудан қорғау үшін автоматты тізбекті майлау жүйесінің жұмысын жүйелі түрде тексеріп отыру керек. Мұны істеу үшін кескіш рельстің ұшын тегіс бетке (тақта, кесілген ағаштың кесіндісі) қаратып, шынжырлы араны іске қосуға мүмкіндік беріңіз.

Егер осы процесс барысында майдың көбеюі байқалса, онда автоматты тізбекті майлау жүйесі дұрыс жұмыс істейді. Егер майдың анық ізі байқалмаса, «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі сәйкес нұсқауларды қараңыз. Егер ондағы ақпарат әлі де жағдайды түзете алмаса, біздің қызмет көрсету бөліміне немесе басқа білікті шеберханаға хабарласыңыз.

Қауіп! Бұл сынақты орындаған кезде кескіш рельстің ұшымен бетке шын мәнінде тимеңіз. Қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз (шамамен 20 см).

Ара тізбегін қайрау

Арамен тиімді жұмыс тек ара тізбегі жақсы жағдайда және өткір болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бұл сонымен қатар кері қайтару қаупін азайтады. Ара тізбегін кез келген дилер қайта қайрай алады. Арнайы құралдар мен тәжірибе болмаса, ара шынжырын өзіңіз қайрауға әрекеттенбеңіз.

8.3 Көлік

Тізбекті тежегішті қосыңыз.

Жарақат алмау үшін құрылғыны әрқашан кескіш рельс қорғанысы орнатылған күйде алып жүріңіз. Жүктерді бекіту бойынша жалпы қолданыстағы ережелерді орындаңыз.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Қоршаған ортаны қорғау / кәдеге жарату туралы ескертулер

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдықты және оның керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы +10 °C пен +20 °C аралығында. Құрылғыны бастапқы қаптамасында сақтаңыз. Машинаны кескіш рельстің қорғанысы орнатылған, күтіп ұсталған және таза күйде сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар. 188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз. Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Консигнация орамы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса қайта орау.

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефонға хабарласыңыз: 0049 9951 95920- 66. Германиядан тыс жерде Германиядағы қалалық телефон нөміріне тұрақты қоңырау шалу орнына ақы алынады.

11. Ақаулықтарды жою

Қауіп!

Ақаулықтарды жою алдында жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

Төмендегі кестеде ақау белгілерінің тізімі бар және құрал дұрыс жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін не істеу керектігін түсіндіреді. Тізіммен жұмыс істегеннен кейін мәселе әлі де болса, жақын жердегі қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Себеп	Кінә	Емдеу
Chainsaw жоқ мүлде жұмыс	- Жылдам тоқтату тежегіші іске қосылды - Қуат көзі жоқ	- Қол қорғанысын қалыпты жағдайға тартыңыз. - Қуат көзін тексеріңіз.
Chainsaw жұмыс істейді үзік-үзік	- Бос байланыс (сыртқы) - Бос байланыс (ішкі) - ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы ақаулы	- Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз. - Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз. - Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз.
Ара тізбегі құрғақ	- Резервуарда май жоқ - Май резервуарының қалпақшасының тыныс алуы бітеліп қалды - Майдың шығуы бітеліп қалды	- Маймен толтырыңыз. - Май бағының қақпағын тазалаңыз. - Май шығатын жерді босатыңыз.
Тізбекті тежегіш жасайды жұмыс істемейді	- Алдыңғы қол қорғағышындағы ауыстырып-қосқыш механизмінде ақау	- Арнайы шеберханадан кеңес алыңыз.
Тізбек/бағыттаушы рельс ыстық	- Резервуарда май жоқ - Май резервуарының қалпақшасының тыныс алуы бітеліп қалды - Майдың шығуы бітеліп қалды - Доғал тізбек	- Маймен толтырыңыз. - Май бағының қақпағын тазалаңыз. - Май шығатын жерді босатыңыз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз.
Аралық аралау - сақина, дірілдеу немесе дұрыс араламау	- Тізбектің тартылуы тым бос - Доғал тізбек - Тозған тізбек - Тістерді дұрыс емес бағытты көрсетті	- Тізбектің керілуін реттеңіз. - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз. - Тізбекті ауыстырыңыз. - Ара шынжырын тістерді дұрыс бағытта қаратып қайта орнатыңыз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Кескіш жолақ, батарея
Шығын материалдары*	Ара тізбегі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



ФОРТЕКСХА 18/20 TH



RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторная бензопила одноручная.





ВНИМАНИЕ: ЭТУ ЦЕПНУЮ ПИЛУ РАЗРЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЕ РАБОТНИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДРЕВЕСИН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ТРЕНИРОВКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.








Артикул: 46.000.20

I.-№: 21011

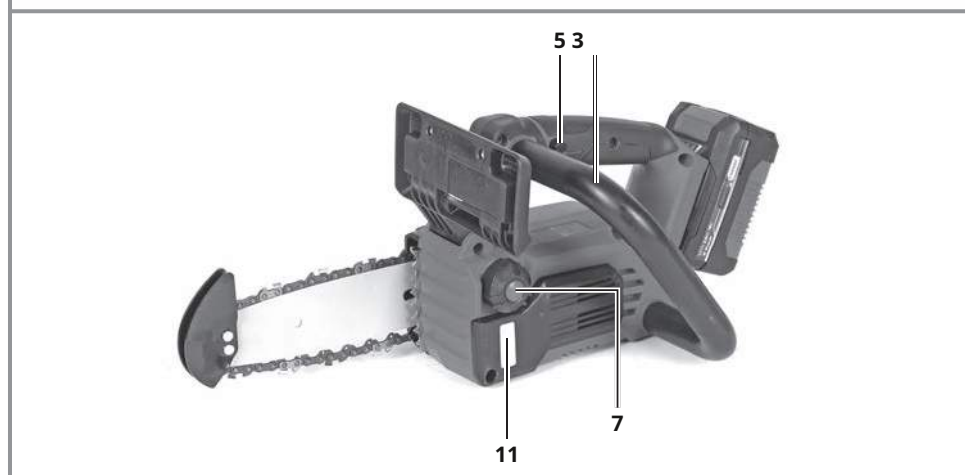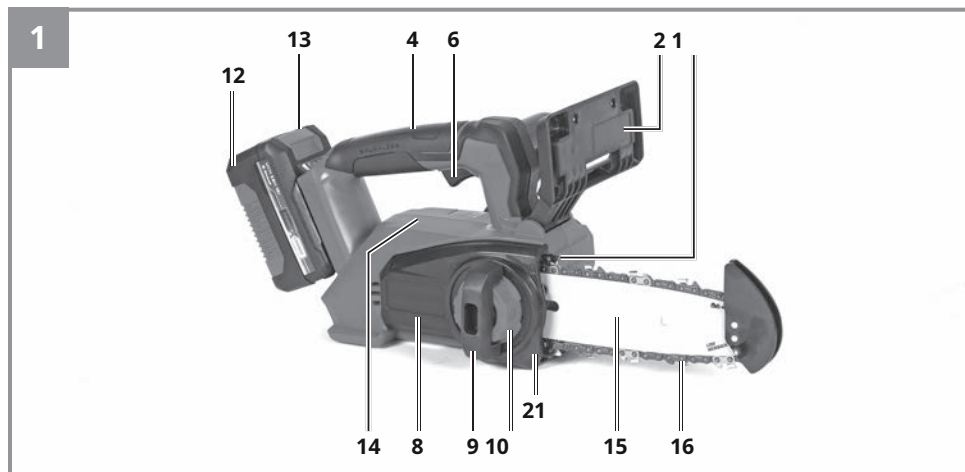

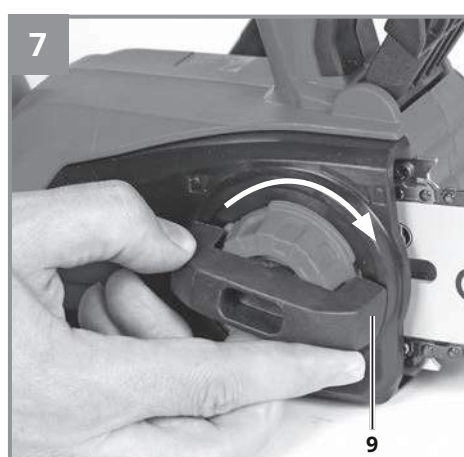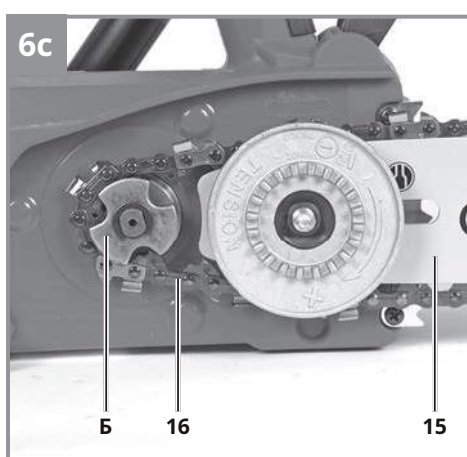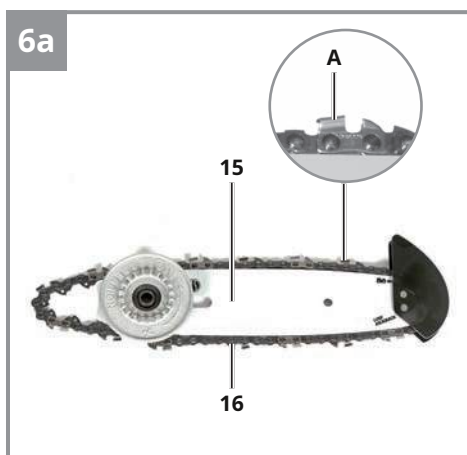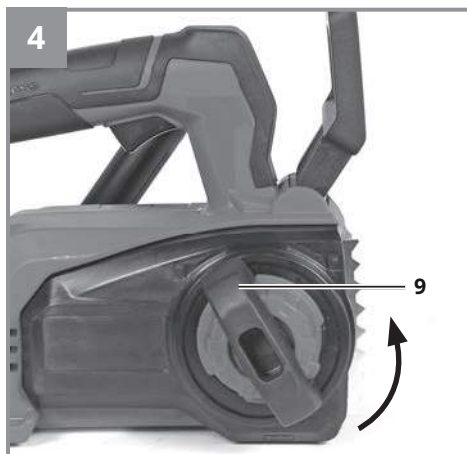

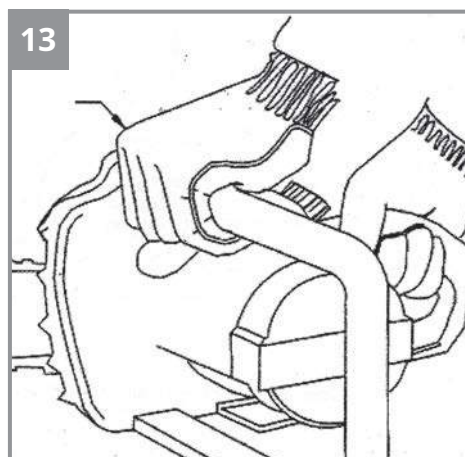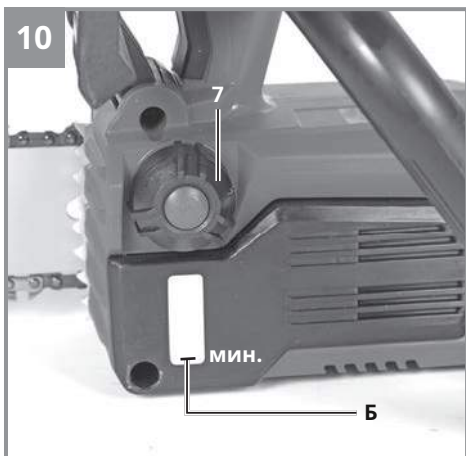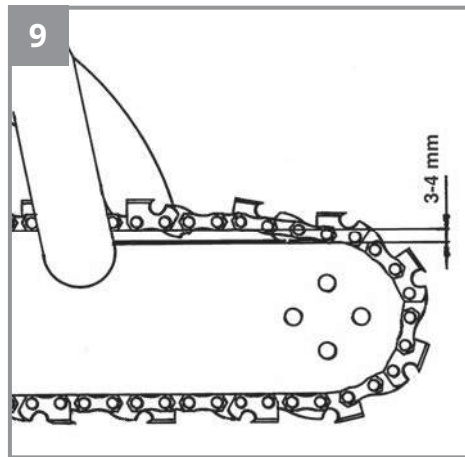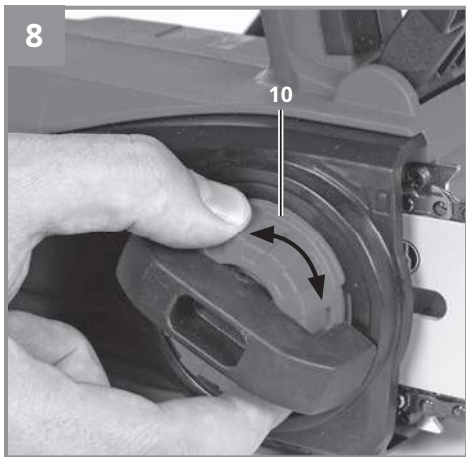

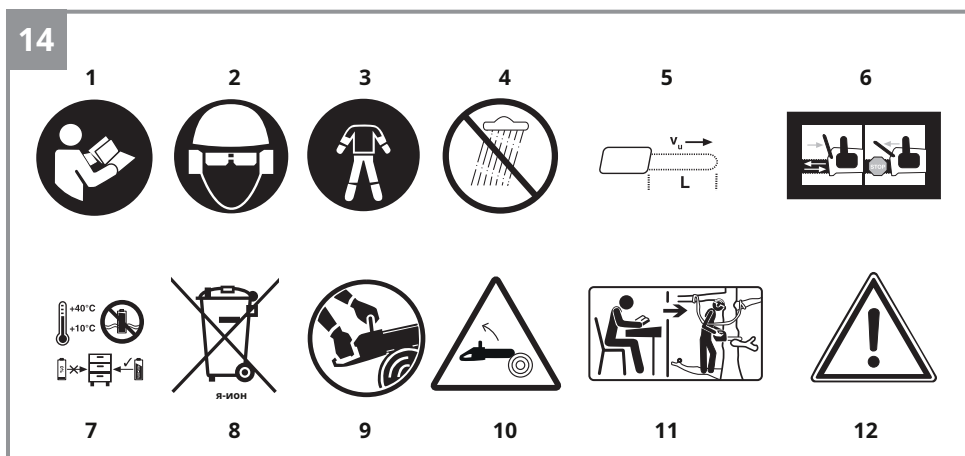

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Расшифровка символов на оборудовании (рис. 14):

1. Прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. При всех работах, выполняемых с использованием пилы, вы всегда должны надевать защитные очки, чтобы защитить глаза от летящих стружек/материалов/предметов, а также звуконепроницаемый шлем, беруши и т.п. для защиты слуха. Всегда надевайте защитный шлем, так как существует риск падения на вас предметов сверху.
3. Пользователь должен носить облегающую одежду и защитное снаряжение во избежание порезов кистей, предплечий, ног и ступней.
4. Не подвергайте устройство воздействию дождя.
5. Максимальная длина резки/скорость цепи.
6. Перед вводом в эксплуатацию разблокируйте тормоз цепи!
7. Храните аккумулятор только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +20°C. Храните только заряженные батареи (заряженные не менее 40%).
8. Перед утилизацией инструмента необходимо извлечь аккумуляторы из инструмента. Как утилизировать батарейки: Батареи нельзя выбрасывать в бытовые отходы.
9. Всегда крепко держите аккумуляторную бензопилу обеими руками.
10. Отдача может привести к смертельным травмам в результате порезов.
11. Данный тип электропилы разрешается использовать для ухода за деревьями только лицам, прошедшим специальное обучение.
12. Внимание! Опасность!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-3)

1. Остановка когтями
2. Передняя защита рук (тормоз цепи)
3. Передняя ручка
4. Задняя ручка
5. Защитная блокировка.
6. Переключатель включения/выключения.
7. Крышка масляного бака.
8. Крышка цепного колеса.
9. Крепежный винт крышки цепного колеса.
10. Винт натяжения цепи.
11. Индикатор уровня масла в цепи.
12. Аккумулятор (в случае арт. №: 4600020 не входит в комплект поставки)
13. Кнопка блокировки.
14. Задняя защита рук.
15. Режущая направляющая
16. Пильная цепь
17. Защитное ограждение фрезы.
18. Зарядное устройство (в случае арт. №: 4600020 не входит в комплект поставки)
19. Переходная пластина
20. Устройство крепления стропа.
21. Цепной фиксатор

Функции безопасности

16 Специально разработанные функции безопасности ПИЛЫ С НИЗКОЙ ОТДАЧЕЙ помогут вам уменьшить и поглотить силу, возникающую при отдаче.

2 Передний защитный кожух (тормоз цепи) защищает левую руку оператора, если она соскользнет с передней рукоятки во время работы пилы. ТОРМОЗ ЦЕПИ — это функция безопасности, которая уменьшает травмы, вызванные отдачей, за счет остановки работающей цепи пилы за миллисекунды. Он активируется передней защитой рук (тормозом цепи).

- 6** ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ останавливает двигатель, как только он выключается.
- 5** БЕЗОПАСНАЯ БЛОКИРОВКА предотвращает случайное включение двигателя. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ можно нажать только в том случае, если нажата также блокировка безопасности.
- 21** CHAIN CATCH снижает риск травм, если цепь пилы порвется или соскользнет во время работы двигателя. Захват цепи предназначен для захвата цепи, которая наматывается вокруг себя.

Примечание: Ознакомьтесь с пилой и ее частями.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Опасность! Эта бензопила представляет собой особый тип бензопилы, предназначенный специально для ухода за деревьями. Во время использования заднюю ручку следует держать в правой руке, а переднюю — в левой. Им должны пользоваться только полностью обученные пользователи для удаления ветвей и обрезки верхушек стоящих деревьев. Лица, использующие цепь-

пила должна прочитать и понять требования безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, и носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

К эксплуатации бензопилы допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку по работе с бензопилой данного типа. Пользователь должен быть обучен всем навыкам работы с ручной бензопилой. Эта бензопила не предназначена для использования в других целях.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В пост. тока Холостой
ход п : 3800 об/мин Выходное напряжение
зарядного устройства: Выходной ток зарядного
устройства: Питание зарядного устройства
напряжение: Тип батареи:
Литий-ионный Количество ячеек
аккумулятора: Емкость
аккумулятора: Длина режущей
направляющей 20 см Макс. длина
резки: 14 см Скорость резки при
номинальной частоте вращения: 7,0 м/с Емкость
масляного бака: 75 мл (7,5 см³)
Вес прикл. 3 кг Тип цепи

Цепь Oregon: 90PX033X

Тип режущей направляющей - 4500194 (Oregon)

084LNEA041 + наконечник защиты)

Режущая планка с артикулом 4500194 (Einhell) представляет собой модифицированную модель Oregon с защитой кончика. Он доступен только в качестве сменной режущей направляющей под номером артикула 4500194.

Вес нетто без цепи и направляющей 2 кг

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства серии Power-X-Change, например аккумуляторы емкостью 1,5 Ач и 5,2 Ач и зарядное устройство Power-X 3A.

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN 62841-1 и EN ISO 11681-2.

L_{PA} уровень звукового давления 84,4 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{w} звуковой мощности 3 дБ Погрешность 91,9
 K_{w} дБ(А) 3,88 гарантированный
 L_{w} уровень звуковой мощности, дБ 96 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определялись в соответствии со стандартами EN 62841-1 и EN ISO 11681-2.

Ручка под нагрузкой

Величина вибрации передней ручки
 $a_{\text{час}} = 2,85 \text{ м/с}^2$

Величина вибрации задней ручки a
 $= 2,18 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.

- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

Опасность! Не устанавливайте аккумулятор до тех пор, пока бензопила не будет полностью собрана и не будет установлено натяжение цепи. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

5.1 Установка режущей шины и пильной цепи

- Аккуратно распакуйте все детали и проверьте их комплектность (рис. 2-3).
- Выверните винт крепления крышки цепного колеса (9) (рис. 4).
- Снимите крышку цепного колеса (8) (рис. 5).
- Уложите цепь (16), как показано, в канавку, идущую вокруг режущей шины (15) (Рис. 6а/поз. А).
- Вставьте режущую планку и цепь, как показано на рисунке, в крепление аккумуляторной бензопилы. При этом проведите цепь вокруг звездочки (рис. 6б и 6с/поз. В).
- Установите крышку цепного колеса и закрепите ее крепежным винтом (9) (рис. 7). Важный! Не затягивайте крепежный винт полностью до тех пор, пока не отрегулируете натяжение цепи (см. раздел 5.2).

5.2 Натяжение пильной цепи Внимание!

Всегда отключайте сетевую вилку перед выполнением каких-либо проверок или регулировок. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

- Отверните на несколько оборотов винт крепления крышки цепного колеса (9) (рис. 4).
- Отрегулируйте натяжение цепи с помощью винта натяжения цепи (рис. 8/поз. 10). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает натяжение, поворот против часовой стрелки уменьшает натяжение цепи. Пильная цепь натянута правильно, если ее можно приподнять примерно на 3-4 мм посередине режущей шины (рис. 9).
- Затяните крепежный винт крышки цепного колеса (9) (рис. 7).

Опасность! Все звенья цепи должны лежать правильно.

только в направляющей канавке режущей направляющей.

Примечания по натяжению цепи:

Чтобы обеспечить безопасную работу, пильная цепь должна быть правильно натянута. Можно сказать, что натяжение цепи идеальное, если пильную цепь можно поднять примерно на 3–4 мм в середине режущей шины. Поскольку во время резки пильная цепь нагревается и, следовательно, изменяется ее длина, проверяйте натяжение цепи каждые 10 минут и при необходимости регулируйте его снова. Это особенно относится к новым пильным цепям. По окончании работы снова ослабьте цепь, так как при остывании цепь укоротится. Это предотвратит повреждение цепи.

5.3 Смазка пильной цепи

Предупреждение! Всегда вынимайте аккумулятор перед выполнением каких-либо проверок или регулировок. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бензопилой, чтобы защитить себя от травм.

Уведомление! Никогда не используйте цепь, если она не смазана маслом для пильных цепей. Использование бензопилы без масла для пильных цепей или если уровень масла ниже отметки «min» (рис. 10/поз. В) приведет к повреждению бензопилы.

Уведомление! Помните о температурном режиме: при разных температурах окружающей среды требуются разные смазки с совершенно разной вязкостью. При более низких температурах вам потребуются масла низкой вязкости, чтобы получить достаточную смазочную пленку. Однако если летом использовать то же самое масло с низкой вязкостью, оно станет еще более жидким только из-за температуры окружающей среды, и в результате смазочная пленка может разрушиться, что приведет к перегреву и повреждению цепи. Кроме того, масло для цепи будет гореть и выделять ненужные загрязняющие вещества.

Заполнение масляного бака:

- Хранить вдали от источников возгорания.
- Поместите бензопилу на ровную поверхность.
- Очистите область вокруг крышки масляного бака (рис. 10/поз. 7), а затем очистите крышку масляного бака.
- Заполните бак маслом для пильных цепей. При этом следите, чтобы в бак не попала грязь, так как это может привести к засорению масляной форсунки.
- Закройте крышку масляного бака.

5.4 Зарядка литиевого аккумуляторного блока

(рис. 11-12) Аккумулятор защищен от полной разрядки. Встроенная защитная схема автоматически отключает оборудование, когда аккумулятор разряжен.

Предупреждение! Больше не нажимайте переключатель Вкл./Выкл., если сработала защитная цепь. Это может привести к повреждению аккумулятора.

1. Снимите аккумулятор с ручки, нажав для этого кнопку блокировки (13) вниз.

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (18) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.

3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.5 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 12) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (C). Индикатор емкости аккумулятора (D9) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):
Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:
Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:
Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Включение/выключение

Включение

- Подключите аккумулятор к оборудованию.
- Держите бензопилу за ручки обеими руками, как показано на рис. 13 (большие пальцы под ручками).
- Нажмите и удерживайте предохранительную блокировку (рис. 1/поз. 5).
- Включите бензопилу выключателем ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6). После этого можно снять предохранительную блокировку.

Выключение

Отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6).

Встроенный тормоз остановит работающую бензопилу за очень короткое время. Всегда отключайте вилку электропитания, когда прекращаете работу, даже если это происходит ненадолго.

Предупреждение! Всегда переносите пилу за переднюю ручку. Если пила подключена к сети и вы переносите ее за заднюю ручку (там, где расположены переключатели), существует риск, что вы можете случайно одновременно нажать предохранительную блокировку и выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и бензопила могла случайно запуститься.

6.2 Устройства безопасности

Моторный тормоз

Двигатель тормозит пильную цепь, как только выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 6) отпускается или прерывается электропитание. Это значительно снижает риск травм, который в противном случае мог бы возникнуть, если бы цепь продолжала работать после выключения или отсоединения.

Цепной тормоз

Цепной тормоз представляет собой предохранительный механизм, который срабатывает через переднюю защиту руки (рис. 1/поз. 2). Если отдача вызывает резкий рывок бензопилы назад, то тормоз цепи срабатывает и останавливает пильную цепь менее чем за 0,1 секунды. Необходимо регулярно проверять работу тормоза цепи. Для этого откиньте ручное ограждение (рис. 1/поз. 2) вперед и на короткое время включите бензопилу. Пильная цепь не должна запускаться. Оттяните переднюю защиту руки (рис. 1/поз. 2) до фиксации, чтобы освободить тормоз цепи.

Опасности! Никогда не используйте пилу, если защитное оборудование не работает должным образом. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать системы защиты, связанные с безопасностью. Любую работу всегда следует поручить нашему сервисному отделу или мастерской аналогичной квалификации.

Защита рук

Передняя защита для рук (которая одновременно действует как тормоз цепи) (Рис. 1/Поз. 2) и задняя защита для рук (Рис. 1/Поз. 14) защищают от травм пальцев в результате контакта с пильной цепью, если цепь рвется, потому что она перегружена.

7. Работа с бензопилой

7.1 Подготовка

Чтобы обеспечить безопасную работу, перед каждым использованием проверяйте следующие пункты:

Состояние цепной пилы

Перед началом работы осмотрите бензопилу на наличие повреждений корпуса, силового кабеля, пильной цепи и режущей шины. Никогда не используйте бензопилу, если она явно повреждена.

Контейнер для масла

Уровень заполнения масляного контейнера. Даже во время работы постоянно проверяйте наличие достаточного количества масла в системе. Во избежание повреждения бензопилы никогда не запускайте пилу, если в системе нет масла или масло

опускается ниже отметки «min» (рис. 10/поз. В). В среднем одна заправка длится около 15 минут в зависимости от количества пауз в резке и задействованных нагрузок.

Пильная цепь

Натяжение пильной цепи, состояние режущих элементов. Чем острее бензопила, тем проще и управляемее работать с бензопилой. То же самое касается и натяжения цепи. Опять же, во время работы также проверяйте натяжение цепи каждые 10 минут, чтобы повысить вашу безопасность. В частности, новые пильные цепи часто имеют тенденцию к большему расширению.

Цепной тормоз

Проверьте работу тормоза цепи, как описано в главе «Устройства безопасности», а затем отпустите его.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

- Каждый раз перед очисткой извлекайте батарею.
- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости для его очистки.

8.1 Очистка

- Регулярно очищайте зажимной механизм, продвывая его сжатым воздухом или чистя щеткой. Не используйте инструменты для очистки.
- Следите за тем, чтобы на ручках не было смазки, чтобы вы могли надежно их удерживать.
- При необходимости очищайте устройство влажной тряпкой и, при необходимости, мягким моющим средством.
- Если бензопила не будет использоваться в течение длительного периода времени, необходимо слить масло из бака. Ненадолго погрузите пильную цепь и режущую направляющую в масляную ванну, а затем оберните их промасленной бумагой.

8.2 Техническое обслуживание

Замена пильной цепи и режущей шины Режущую направляющую необходимо заменить, если

- изношена направляющая канавка режущей шины;
- носовая звездочка в направляющей ножа повреждена или изношена.

Снимите переходную пластину (поз. 19) с режущей направляющей, как показано на рис. 15. Теперь установите переходник.

пластину к новой направляющей ножа. Действуйте, как описано в разделе «Сборка режущей шины и пильной цепи».

Проверка автоматической смазки цепи

Необходимо регулярно проверять работу автоматической системы смазки цепи во избежание перегрева и связанного с этим повреждения режущей шины и пильной цепи. Для этого направьте кончик направляющей фрезы в сторону гладкой поверхности (доски, среза спиленного дерева) и дайте бензопиле поработать.

Если во время этого процесса становится очевидным увеличение следов масла, значит, автоматическая система смазки цепи работает правильно. Если явных следов масла не обнаружено, обратитесь к соответствующим инструкциям в разделе «Устранение неисправностей». Если содержащаяся там информация по-прежнему не помогает исправить ситуацию, обратитесь в наш сервисный отдел или в другую мастерскую аналогичной квалификации.

Опасность! При выполнении этого теста не прикасайтесь к поверхности кончиком режущей направляющей. Соблюдайте безопасное расстояние (около 20 см).

Заточка пильной цепи

Эффективная работа с бензопилой возможна только в том случае, если пильная цепь исправна и остра. Это также снижает риск отдачи. Цепь пилы может быть заточена у любого дилера. Не пытайтесь заточить пильную цепь самостоятельно, если у вас нет необходимых специальных инструментов и опыта.

8.3 Транспорт

Включите тормоз цепи.

Во избежание травм всегда переносите устройство с установленным ограждением направляющей ножа. Соблюдайте общепринятые правила крепления грузов.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Примечания по охране

окружающей среды/утилизации.

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары к нему в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от +10°C до +20°C. Храните машину в оригинальной упаковке. Храните машину с установленным защитным ограждением режущей направляющей в чистом состоянии.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. дело.

Альтернатива переработке запроса на возврат. В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы. В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ. Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка груза повреждена: Проверить и при необходимости переупаковать.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 0049 9951 95920-66. За пределами Германии вместо обычного звонка на стационарный номер в Германии будет взиматься плата.

11. Устранение неполадок

Опасность!

Перед устранением неполадок выключите оборудование и вытащите аккумулятор.

В таблице ниже содержится список симптомов неисправности и поясняется, что можно сделать, чтобы устранить проблему, если ваш инструмент не работает должным образом. Если после просмотра списка проблема не устранена, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую.

Причина	Вина	Средство
Бензопила не работает вообще	- Сработал тормоз быстрой остановки. - Нет источника питания	- Верните защиту рук в нормальное положение. - Проверьте электропитание.
Бензопила работает периодически	- Ослабленное соединение (внешнее) - Ослабленное соединение (внутреннее) - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ неисправен.	- Обратитесь в специализированную мастерскую. - Обратитесь в специализированную мастерскую. - Обратитесь в специализированную мастерскую.
Цепь пилы сухая	- Нет масла в баке - Сапун крышки масляного бака заблокирован. - Выход масла заблокирован	- Залейте масло. - Очистите крышку масляного бака. - Очистите маслоотвод.
Цепной тормоз делает не работа	- Проблема с механизмом переключения в передней защите рук.	- Обратитесь в специализированную мастерскую.
Цепь/направляющая горячая	- Нет масла в баке - Сапун крышки масляного бака заблокирован. - Выход масла заблокирован - Тупая цепь	- Залейте масло. - Очистите крышку масляного бака. - Очистите выход масла. - Заточите или замените цепь.
Бензопила кольцо, вибрирует или неправильно пилит	- Натяжение цепи слишком слабое. - Тупая цепь - Изношенная цепь - Зубья пилы направлены в неправильном направлении	- Отрегулируйте натяжение цепи. - Заточите или замените цепь. - Замените цепь. - Установите пильную цепь на место так, чтобы зубья были направлены в правильном направлении.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущий брус, Аккумулятор
Расходные материалы*	Пильная цепь
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.








Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары

Бір қолмен жұмыс істейтін сымсыз шынжырлы ара
Шынжырлы араны қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты
мұқият оқып шығыңыз.

**ЕСКЕРТУ: БҰЛ ТІЖБІРЛІК АРАҒА ТЕК ОҚЫТЫЛҒАН
АҒАШТАРДЫ КҮТПІП БЕРУ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНА ПАЙДАЛАНУҒА
РҰҚСАТ ЕТЕДІ. Жаттығусыз ПАЙДАЛАНУ АУЫР
ЖАРАҚАТТАРҒА ӘГІП БЕРУІ МҮМКІН.**

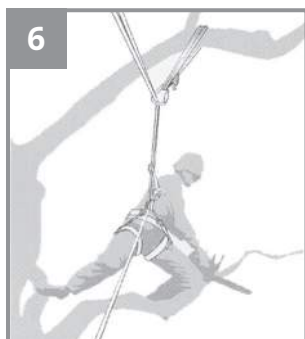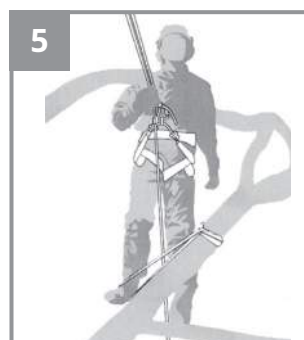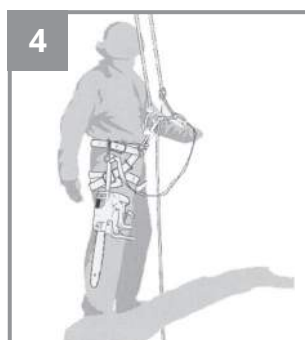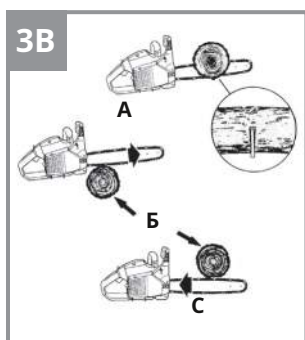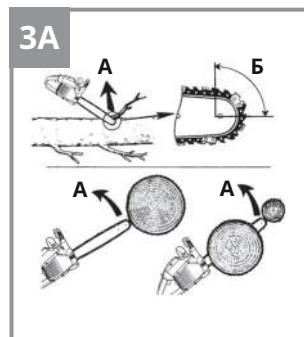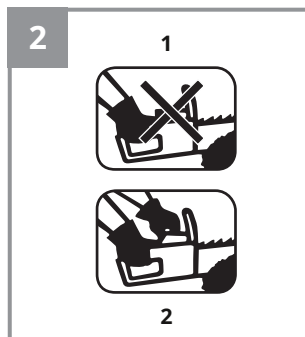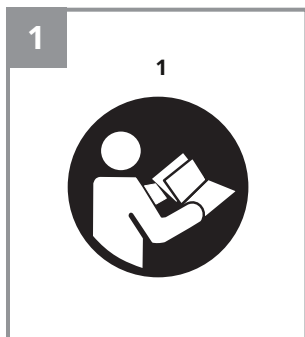

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) **Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- ф) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) **Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) **Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) **Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) **Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

д) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын

батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа

немесе жоғары температураға шығармаңыз. Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.

- ж) **Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- а) **Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- б) **Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

1. Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіп! Бұл шынжырлы ара ағаш күтімі үшін арнайы арналған шынжырлы араның ерекше түрі. Қолдану кезінде артқы тұтқаны оң қолға, ал алдыңғы тұтқаны сол қолға ұстау керек. Оны бұтақтарды алып тастау және тұрған ағаштардың төбесін кесу үшін мұқият анықталған қауіпсіз жұмыс тәжірибесін қолданатын толық оқытылған пайдаланушылар ғана басқаруы керек. Шынжырлы араны пайдаланатын адамдар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік талаптарын оқып, түсінуі керек және олар тиісті жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) киюі керек.

Шынжырлы араны тек шынжырлы араның осы түріне толық дайындығы бар адамдар ғана басқаруы керек. Пайдаланушы қолмен аралаумен жұмыс істеудің барлық дағдыларына үйретілуі керек. Шынжырлы ара тек осы белгіленген шарттарда ағаштарда жұмыс істеуге арналған. Бұл шынжырлы ара басқа қолданбалар түрлерінде пайдалануға арналмаған.

Қауіп!

1.1 Машинадағы белгілер мен ескерту белгілерінің түсіндірмесі (1-сурет)

1. Араны қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

1.2 Қауіпсіз аралау үшін ұсынылатын жұмыс (Сурет 2)

Қауіп!

1. Рельстің ұшымен (тізбекті қайтару нүктесі) жанасуын болдырмаңыз.
2. Араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз. Оң қолыңызды артқы тұтқаға, сол қолыңызды алдыңғы тұтқаға қойыңыз.

1.3 Кері соққыдан қорғау

Қауіп! Кері соққы тізбекті басқаруды қауіпті жоғалтуға әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде оператордың немесе жақын жерде тұрған кез келген адамның ауыр жарақат алуына әкелуі мүмкін. Әрқашан сергек болыңыз. Айналмалы шынжыр немесе қысылған араның салдарынан кері соғу шынжырлы араның негізгі қауіптерінің бірі және көптеген апаттардың негізгі себебі болып табылады.

ТІЖБІРЛІКТИҢ МҰРЫҒЫ немесе ҰШЫ (тізбекті жұлдызша) бір затқа тиіп кетсе немесе кесу кезінде ара ағашқа қысылып қалса, ТҮКІЛУ пайда болуы мүмкін.

Жолақтың ұшы бір нәрсеге тиіп кетсе, тізбекті найзағай жылдамдығымен жоғары қарай операторға қарай бұруға болады.

Егер шынжырлы ара БОТ бойымен ҚЫСЫЛЫП қалса-

Тізбек жолының TOM EDGE, ол оператордан алға қарай тарта алады.

Егер шынжырлы ара шынжырдың ЖОҒАРЫ ШЕТІНЕ ҚЫСҚЫЛЫП қалса, оны операторға қарай жылдам КАТАПУЛЬТЕТТЕУГЕ болады.

Екі жағдайда да араны басқаруды жоғалтып, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

Төмендегілерден сақ болыңыз:

Айналмалы кері қайтару (Сурет 3А)

A = Кері оралу қашықтығы B = Кері

оралу реакциясы аймағы

Соққы/ұстау кері тебу және тарту реакциялары (Сурет 3В)

A = әсерлер

B = Қатты заттар

C = тарту

Тарту реакцияларының алдын алу үшін кескіңіз келетін ағашты тырнақ тіреуіне қарсы қойыңыз. Кесу кезінде бұрылыс нүктесі ретінде тырнақты тоқтатқышты пайдаланыңыз.

1.4 Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіп! Сымсыз құралдармен жұмыс істегенде физикалық жарақат алу және/немесе машинаны зақымдау қаупін азайту үшін келесі негізгі ережелерді сақтау өте маңызды.

Араны іске қоспас бұрын нұсқауларды оқып шығыңыз және оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз.

1. Егер сіз шаршасаңыз, науқас болсаңыз немесе алкогольдік және/немесе есірткілік мас күйде болсаңыз, араны ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
2. Ағашқа өрмелеуге жарамды тайғақ емес аяқ киім, денеге жақын киім, жұмыс қолғап, көзілдірік, құлаққап, аяқты қорғайтын қорғаныс және бас киім киіңіз.
3. Шынжырлы араны іске қосқанда немесе онымен кескен кезде жақын жерде басқа адамдар болмауы керек. Көрермендер мен жануарлардың жұмыс аймағына кіруіне жол бермеу шараларын қабылдау.
4. Батарея орнатылған кезде дененің барлық бөліктері шынжырлы арадан басқа жаққа бағытталуы керек.
5. Зақымдалған, дұрыс орнатылмаған немесе толық емес және бос жиналған араны ЕШҚАШАН қолданбаңыз. Тізбек тежегіші басылған кезде араның тоқтағанына көз жеткізіңіз.
6. Араны төмен орнату алдында қозғалтқышты өшіріңіз.
7. Кернеу жағдайында тұрған бұтақты кесу кезінде ағаштың керілуі кенеттен босаған кезде кері соққы болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
8. Осы пайдалануда көрсетілген нүктелерден басқа, шынжырлы араға барлық техникалық қызмет көрсету

және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын тек уәкілетті халыққа қызмет көрсету орталықтары орындауға рұқсат етеді.

9. Шынжырлы араны тасымалдау және сақтау кезінде шынжырға арналған кескіш рельс қорғанысын әкеліңіз.
10. ТЕК ТИИМДІ АРА МАТЕРИАЛЫН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ: Тек кесілген ағаш. Шынжырлы араны ол сәйкес келмейтін жұмыс үшін пайдаланбаңыз. Пластмасса, кірпіш немесе құрылыста пайдаланылмайтын материалдарды кесу үшін шынжырлы араны пайдаланбаңыз.
11. Маңызды: Ұлттық ережелер кейбір елдерде әртүрлі және құрылғыны пайдалануды шектеуі мүмкін.
12. Елеулі зақымдануды немесе ақауларды анықтау үшін жабдықты қолданар алдында және құлағаннан кейін немесе басқа соққылардан кейін тексерілуі керек.
13. Мұнай ыдысын толтыру кезінде қандай да бір сұйықтық төгілсе, төгілген сұйықтықты кетіру үшін жабдықты тазалау керек.

Кері соққы шынжырдың ұшы (тізбекті жұлдызша) бір затқа тиіп кетсе немесе кесу кезінде ара ағашқа қысылып қалса, кері соққы болуы мүмкін. Жолақтың ұшы бір нәрсеге тиіп кетсе, тізбекті найзағай жылдамдығымен жоғары қарай операторға қарай бұруға болады. Егер шынжырлы ара шынжыр жолының үстіңгі жағында қысылып қалса, шынжыр жолағы да операторға тез оралуы мүмкін. Екі жағдайда да араны басқаруды жоғалтып, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін. Тек шынжырлы араның біріктірілген қауіпсіздік мүмкіндіктеріне сенбеу керек. Тізбекті аралауды пайдаланушы ретінде сіз жұмысты жазатайым оқиғасыз немесе жарақатсыз орындай алатын болсаңыз, бірқатар нюанстарды ескеруіңіз керек.

1. Кері соққыларды дұрыс түсіну таң қалдыру элементін азайтуы немесе болдырмауы мүмкін. Күтпеген, күтпеген реакциялар жазатайым оқиғаларға ықпал етеді.
2. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде араны екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз, оң қолыңыз артқы тұтқаны және сол қолыңыз алдыңғы тұтқаны ұстаңыз. Саусақтар мен бас бармақтарды шынжырлы араның тұтқаларына орау керек. Қатты ұстау кері соққыларды сіңіруге және араны басқаруға көмектеседі. Жіберме.
3. Кесетін жеріңізде кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Ара кесу кезінде шынжырдың ұшы ешбір ағаш діңіне, бұтақтарына немесе сол сияқтыларға тиіп кетпеуі керек.
4. Қозғалтқыштың жоғары жылдамдығымен кесіңіз.
5. Тым алға еңкеймеңіз немесе иық биіктігінен жоғары кеспеңіз.

6. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес шынжырлы араны қайраңыз және күтіңіз.
7. Өндіруші ұсынған және мақұлдаған ауыстыру жолақтары мен шынжырларды ғана пайдаланыңыз.

8. Кесу кезінде жабдық кептеліп қалса, оны дереу өшіріп, абайлап босатыңыз. Соңында, жабдықтың зақымдалуын (мысалы, иілген шынжыр) тексеріп, сынақты орындаңыз.

9. Май шашыратқышы мен ағаш шаңының әсерінен денсаулыққа қауіп төндіретінін жоққа шығару мүмкін емес.

10. Қолғап кию дірілді азайтуға көмектеседі.

11. Шынжырлы араны жақсы жұмыс күйінде ұстаңыз.

Ағаш күтімі үшін шынжырлы араны қолданатын, арқанмен және әбзелмен биікте жұмыс істейтін адамдар ешқашан жалғыз жұмыс істемеуі керек. Жерде жұмыс істейтін, төтенше жағдайлардың тиісті тәртібіне үйретілген адам осында болуы және шынжырлы араны пайдаланушыға көмектесуі керек.

Пайдаланушылар жалпы, қауіпсіз өрмелеу және жұмыс орнын белгілеу әдістері бойынша дайындықтан өтуі керек және өздері үшін және ара үшін қауіпсіз, дұрыс жұмыс орындарын сақтау үшін ат әбзелдерімен, арқандармен, итарқалармен, карабиндермен және басқа жабдықтармен жабдықталған болуы керек.

Жерде жұмыс істейтін адам араны тексеруі, резервуарға жанармай құюы, араны іске қосуы, оны жылытуға мүмкіндік беруі және оны ағаштағы пайдаланушыға дейін көтеруі керек.

Шынжырлы араны пайдаланушының арқанына бекітуге болатындай сәйкес итарқамен жабдықталуы керек (Сурет 4).

- а) итарқа араның артқы жағындағы бекіту нүктесіне бекітілуі керек;
- б) араны жанама (яғни, итарқа арқылы) және тікелей (яғни

- шынжырлы араның бекіту нүктесінде),
- с) пайдаланушыға тартылған кезде шынжырлы араның мықтап бекітілгеніне көз жеткізу керек және
- г) шынжырлы араны арқаннан босатқанға дейін жіпке бекіту керек.

Тікелей байламға бекітілгенде, шынжырлы араны әрқашан өшіру керек.

Шынжырлы араны тек әбзелдегі ұсынылған аспалы арматураларға бекітуге рұқсат етіледі.

Шынжырлы араны жіпке тікелей бекіту мүмкіндігі ағашта қозғалыс болған жағдайда машинаның зақымдану қаупін азайтады. Тікелей байламға бекітілгенде, шынжырлы араны әрқашан өшіру керек.

Егер шынжырлы ара кез келген аспалы арматурадан басқа аспалы арматураға ауыстырылса, пайдаланушы араның алдыңғы аспа арматурасынан босамас бұрын оның жаңа күйінде бекітілгенін қамтамасыз етуі керек.

Араны екі қолмен ұстау үшін пайдаланушы көлденең кесінділерді аралау кезінде жамбас биіктігінде және тік бөліктерді аралау кезінде асқазан биіктігінде ұстайтын арамен қауіпсіз жұмыс жағдайын қабылдауы керек.

Ағаштағы шынжырлы араны пайдалану

Ағаштарды күтіп-баптау жұмыстарында осы шынжырлы аралармен болған жазатайым оқиғаларды талдау оның негізгі себебі шынжырлы араның бір қолмен дұрыс пайдаланылмауында екенін көрсетеді. Жазатайым оқиғалардың көпшілігінде пайдаланушылар қауіпсіз жұмыс орнында болмады, бұл оларға шынжырлы араны екі тұтқасынан ұстауға мүмкіндік берді. Бұл келесі себептерге байланысты жарақат алу қаупінің жоғарылауына әкелуі мүмкін:

- араны кері соққанда ұстамау,
- шынжырлы араны бақылаудың болмауы, оның өрмелеу арқандарымен және пайдаланушының денесімен (әсіресе сол қол мен қолмен) жанасу ықтималдығын жоғарылатады және
- шынжырлы арамен жанасуды тудыратын қауіпті жұмыс жағдайына байланысты басқаруды жоғалту (арамен жұмыс істеу кезінде күтпеген қозғалыстар).

Екі қолмен қауіпсіз жұмыс орны Шынжырлы араны екі қолмен ұстауға мүмкіндік беру үшін пайдаланушы әрқашан араны келесі жолмен ұстайтын қауіпсіз жұмыс орнын қабылдауға тырысуы керек:

- жамбас биіктігінде, көлденең кесінділерді аралау кезінде және
- асқазанның биіктігінде, тік кесектерді аралау кезінде.

Егер пайдаланушы ағашқа тігінен өтетін діңге жақын жерде жұмыс істесе және жұмыс жағдайына қатысты бүйірлік күш төмен болса, қауіпсіз жұмыс орны үшін сенімді тірек жеткілікті. Егер ағымдағы позициядағы табан жеткіліксіз болса, қосымша тірек үшін шексіз итарқадан жасалған үзеңгі пайдаланылуы керек (Сурет 5)

Дегенмен, пайдаланушы магистральдан алыстаған кезде, өсіп келе жатқан бүйірлік күштерді азайту немесе оларға қарсы тұру үшін қосымша шаралар қабылдау қажет. Бұл негізгі арқанды қосымша аспа арматурасының айналасына айналдыру арқылы немесе арқаннан қосымша аспа арматураға өтетін реттелетін итарқаны пайдалану арқылы жасалуы керек (Сурет 6).

Шынжырлы араны аспа арқанына түсірмес бұрын әрқашан шынжыр тежегішін қосу керек. Күрделі аралау жұмыстарын бастамас бұрын пайдаланушы шынжырлы араның жеткілікті зарядталғанына көз жеткізуі керек.

Ағаш күту жұмыстарын орындау кезінде пайдаланушы тұрақсыз позицияларда жұмыс істегенде араны ешқашан бір қолымен ұстамауы керек немесе қол арамен емес, диаметрі кішкентай бұтақтардың ұштарын кесу үшін шынжырлы араны пайдаланбауы керек.

Ағашқа күтім жасау үшін шынжырлы араларды бір қолға ұстауға рұқсат етілген жағдайда ғана рұқсат етіледі

- а) пайдаланушылардың араны екі қолмен ұстауға мүмкіндік беретін жұмыс орнын алуы мүмкін емес
- б) жұмыс орнын бекіту үшін бір қол қажет және
- в) шынжырлы ара толығымен созылған күйде тік бұрышта қолданылады және пайдаланушының денесіне сәйкес келмейді.

Пайдаланушылар ешқашан араның бағыттаушы рельсінің ұшында кері соққы аймағын көрмеуі керек, олар кесіп жатқан бұтақтан ұстамауы немесе құлап жатқан материалды ұстауға әрекеттенбеу керек.

Кесу кезінде шынжырлы ара кептеліп қалса, пайдаланушы: а) араны жауып, ағаштың ішкі бөлігіне (мысалы, діңге қарай) мықтап бекітуі немесе оны жабдықтың бөлек арқанына бекітуі керек.

- б) қажетінше бұтақты жоғары көтеріп, шынжырлы араны ойықтан алыңыз;
- с) қажет болса, қол араны немесе екінші араны пайдаланып, тұрып қалған арадан кемінде 30 см қашықтықта кесу арқылы тұрып қалған араны босатыңыз.

Кептеліп қалған араны босату үшін қол ара немесе шынжырлы ара пайдаланылғанына қарамастан, арамен бірге құлап кетпеуі үшін араны босату үшін кесілген кесінділер әрқашан сыртқа (бұтақтардың ұштарына) жүргізілуі керек. кесілген бөліктер жағдайды қиындатады

Нашар техникалық қызмет көрсету, рұқсат етілмеген қосалқы бөлшектерді пайдалану немесе қауіпсіздік жабдығын алып тастау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Тізбекті дұрыс емес, дәл емес қайрау кері бұрылу қаупін арттырады және ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Соңғы талшықтарды кесу кезінде кескіш жинағының шайқалу қаупі бар. Осы аймақта қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.

Шынжырлы араларға арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

- **Шынжырлы ара жұмыс істеп тұрғанда, денеңіздің барлық бөліктерін шынжырлы арадан алшақ ұстағаныңызға көз жеткізіңіз. Араны іске қоспас бұрын оның ештеңеге тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.** Шынжырлы арамен жұмыс істегенде, киім немесе денеңіздің бөліктері араға түсіп қалуы үшін бір сәт абайсыздық жеткілікті.
- **Оң қолыңызбен артқы тұтқадан және сол қолыңызбен алдыңғы тұтқадан шынжырлы араны әрқашан мықтап ұстаңыз.** Шынжырлы араны қолыңызбен керісінше ұстаңыз, себебі жұмыс орныңыз жарақат алу қаупін арттырады, сондықтан рұқсат етілмейді.
- **Араны оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз, себебі ара тізбегі жасырын қуат сымдарына соғуы мүмкін.** Ара тізбегі мен ток өткізетін кабельдің жанасуы жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Кернеу жағдайында тұрған бұтақты кесіп жатқанда, кесілгеннен кейін оның қалай серпілетінін ескеріңіз.** Ағаш талшықтарындағы керілу жойылғаннан кейін керілген бұтақ операторға соғылып/немесе араны басқаруды басып алуы мүмкін.
- **Өсімдіктер мен жас ағаштарды кесу кезінде ерекше назар аударыңыз.** Жіңішке материал ара тізбегіне ілініп, сізге қарай кері соғуы немесе тепе-теңдікті жоғалтуы мүмкін.
- **Шынжырлы араны алдыңғы тұтқасынан ұстап, шынжырлы араны сөндіргенде және шынжырды корпусқа қаратып алып жүріңіз. Шынжырлы араны тасымалдаған кезде немесе сақтауға қойғанда әрқашан қорғаныс қақпағын салыңыз.** Арамен ұқыптылықпен жұмыс істеп тұрған кезде ара тізбегіне кездейсоқ тиіп кету ықтималдығын азайтады.
- **Майлау, шынжырды тарту және керек-жарақтарды ауыстыру бойынша нұсқауларды орындаңыз.** Дұрыс тартылмаған немесе майланбаған тізбек үзілуі немесе бұзылуы мүмкін

кері соққы қаупін арттырады.

- **Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Майлы немесе майлы тұтқалар тайғақ және басқаруды жоғалтуға әкеледі.
- **Ағаш кесу үшін тек шынжырлы араны пайдаланыңыз.** Тізбекті тек ол көзделген жұмысты орындау үшін ғана пайдалану керек. Мысалы: Ағаштан жасалмаған пластик немесе кірпіш немесе құрылыс материалдарын кесу үшін ешқашан шынжырлы араны қолданбаңыз. Шынжырлы араны мақсатты емес немесе рұқсат етілмеген жұмыстарға пайдалану қауіпті жағдайларды тудыруы мүмкін.
- **Барлық процедураларды нақты түсінбейінше, ешқашан ағашты құлатуға әрекеттенбеңіз.** Пайдаланушы немесе басқа адамдар құлаған ағаштан ауыр жарақат алуы мүмкін.

Шынжырлы аралар үшін жалпы қауіпсіздік ақпараты:

- а) Шынжырлы арадан жинақталған материалды алып тастау, оны сақтау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде барлық нұсқауларды орындаңыз. Коммутатордың өшірілгеніне және батарея жинағының ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Егер сіз одан жинақталған материалды алып тастау кезінде немесе жөндеу жұмыстарын орындау кезінде шынжырлы ара күтпеген жерден іске қосылса, бұл ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Шынжырлы араны майлаусыз қолданбаңыз және резервуар бос болғанға дейін уақытында толтырыңыз.

Тек ұсынылған майлау материалдарын пайдаланыңыз.

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Қауіпсіздік киімі пайдаланылмаса, жарақаттарды кесіңіз.
- Сәйкес қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпе зақымдалады.
- Тиісті құлақ қорғанысы қолданбаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зиян.

Ескерту! Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса, ол пайдаланушының қолында тудыратын тербеліс қан айналымы проблемаларына (ақ саусақ синдромы) әкелуі мүмкін. Ақ саусақ синдромы - саусақтар мен саусақтардың құрысу тәрізді спазмын қамтитын тамырлы ауру. Зардап шеккен аймақтар қанмен жеткілікті қамтамасыз етілмейді, сондықтан өте бозарған болып көрінеді. Дірілдейтін жабдықты жиі пайдалану қан айналымы бұзылған адамдарда (мысалы, темекі шегетіндер, қант диабетімен ауыратындар) жүйке зақымдануын тудыруы мүмкін.

Кез келген әдеттен тыс бұзылуларды байқасаңыз, жұмысыңызды дереу тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. Қауіптерді азайту үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Суық жерде жұмыс істегенде денеңізді, әсіресе қолыңызды жылы ұстаңыз.
- Үзілістер кезінде қан айналымын ынталандыру үшін үнемі үзіліс жасаңыз және қолыңызды жылжытыңыз.
- Тұрақты техникалық қызмет көрсету және жабдықтың қатты бөліктері арқылы жабдықтың ең аз дірілді жасайтынына көз жеткізіңіз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.










RUS

Инструкции по технике безопасности

Аккумуляторная бензопила одноручная.

Перед использованием бензопилы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ЭТУ ЦЕПНУЮ ПИЛУ РАЗРЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЕ РАБОТНИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДРЕВЕСИН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ТРЕНИРОВКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

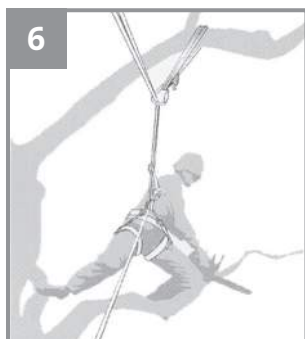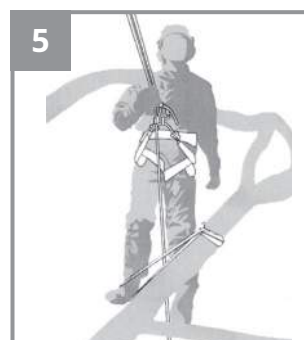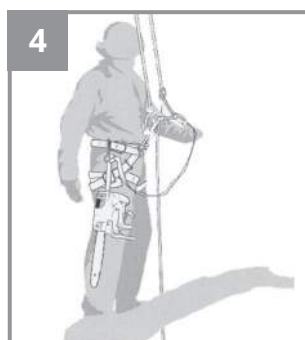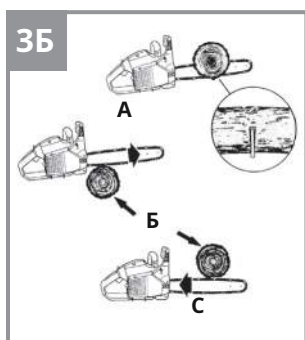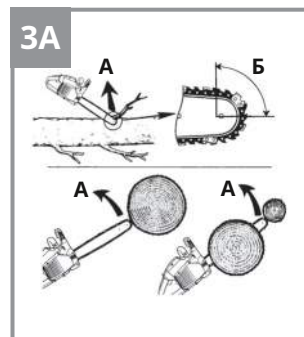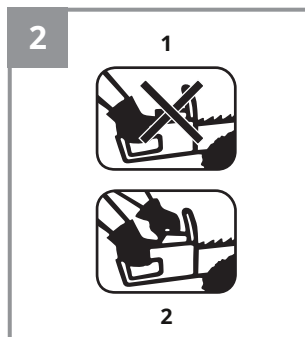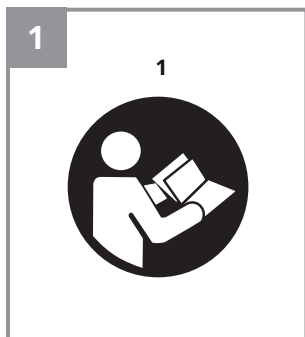

Общая информация по безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

а) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном.

Неопытные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде и наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электрические инструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

в) Держите детей и других людей подальше от электроинструмента, пока вы им пользуетесь. Если вы отвleчетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку. Вилку ни в коем случае нельзя менять. Никогда не используйте вилки-переходники вместе с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и правильные розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, духовки и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.

в) Берегите инструмент от дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

д) Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, подходящие для использования на открытом воздухе. Использование

удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если невозможно избежать эксплуатации

электроинструмента во влажной среде, используйте автоматический выключатель для защиты от токов утечки. Автомат защиты от утечки на землю снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

а) Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, и разумно пользуйтесь электроинструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Малейшая невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств

индивидуальной защиты (например, пылезастойной маски, нескользящей защитной обуви, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента) снижает риск травм.

в) Убедитесь, что прибор не может запуститься. случайно поднялся. Убедитесь, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к источнику питания и/или вставлять батарею, а также брать или переносить инструмент. Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или если вы подключаете прибор к сети, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

д) Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие. Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно. Использование пылеудаляющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

з) Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электрооборудования.

электроинструменты, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе.

Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой принадлежностей или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться инструментом людям, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за сменными инструментами электроинструмента. Убедитесь, что движущиеся части работают правильно и не заклинивают, а также нет ли каких-либо деталей сломанных или поврежденных, которые отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого магистрального испорченные электроинструменты.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

з) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Использование и обращение с аккумуляторным инструментом

а) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендованных производителем.

Зарядное устройство, предназначенное для батарей определенного типа, может представлять опасность возгорания, если оно используется с батареями других типов.

б) Используйте в электроинструментах только подходящие аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

в) Храните неиспользуемые батарейки подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

г) При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Если вы случайно прикоснулись к нему, промойте пораженный участок водой. Если жидкость попала в глаза, также обратитесь за медицинской помощью. Утечка жидкости из аккумулятора может вызвать раздражение кожи или ожоги.

д) Никогда не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи.

Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо и привести к риску возгорания, взрыва или травмы.

е) Никогда не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или высоких температур. Пожар или температура выше 130°C создают опасность взрыва.

г) Следуйте всем инструкциям по зарядке и никогда не заряжайте аккумуляторную батарею или беспроводной инструмент за пределами указанного допустимого диапазона температур зарядки. Неправильная зарядка или зарядка за пределами допустимого диапазона температур зарядки может привести к неоправданному повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.

6. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

б) Никогда не выполняйте работы по техническому обслуживанию поврежденных аккумуляторов. Все работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей должны выполняться только производителем или авторизованными пунктами послепродажного обслуживания.

Дополнительные инструкции по безопасности

Мы уделяем большое внимание конструкции каждого аккумуляторного блока, чтобы гарантировать, что мы поставляем вам аккумуляторы, которые обладают максимальной плотностью мощности, долговечностью и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют широкий спектр защитных устройств. Каждая отдельная ячейка первоначально форматируется и записываются ее электрические характеристики. Эти данные затем используются исключительно для сборки наилучших аккумуляторных блоков. **Несмотря на все меры предосторожности, при обращении с аккумуляторами всегда необходимо соблюдать осторожность. Для обеспечения безопасного использования необходимо всегда соблюдать следующие пункты.**

Безопасное использование может быть гарантировано только в том случае, если используются неповрежденные элементы. Неправильное обращение может привести к повреждению клеток.

Важный:Анализы подтверждают, что неправильное использование и плохой уход являются основными причинами повреждений высокопроизводительных аккумуляторов.

Информация об аккумуляторе

1. Аккумулятор, входящий в комплект поставки беспроводного инструмента, не заряжен. Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для достижения оптимальной производительности батареи избегайте коротких циклов разрядки. Часто заряжайте аккумулятор.
3. Храните аккумуляторную батарею в прохладном месте, желательно при температуре 15°C, заряженной не менее чем на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному процессу старения. Аккумуляторную батарею необходимо заменить не позднее, чем ее емкость упадет до 80 % от емкости новой. Ослабленные элементы в старом аккумуляторном блоке больше не способны обеспечивать высокие требования к мощности и, следовательно, представляют угрозу безопасности.
5. Не бросайте аккумуляторные батареи в открытый огонь. Существует опасность взрыва!
6. Не воспламеняйте аккумуляторную батарею и не подвергайте ее воздействию огня.
7. **Не разряжайте батареи полностью.** Полный разряд повредит элементы аккумулятора. Наиболее распространенной причиной полного разряда является длительное хранение или неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекратите работу, как только заметно упадет производительность аккумулятора или сработает электронная система защиты. Помещайте аккумуляторную батарею на хранение только после ее полной зарядки.
8. **Берегите аккумуляторы и инструмент от перегрузок.** Перегрузки быстро приводят к перегреву и повреждению элементов внутри аккумулятора.

корпус без того, чтобы этот перегрев фактически был очевиден внешне.

9. Избегайте повреждений и ударов.

Немедленно замените батареи, которые упали с высоты более одного метра или подверглись сильным ударам, даже если корпус аккумуляторной батареи выглядит неповрежденным. Элементы аккумулятора внутри аккумулятора могли быть серьезно повреждены.

В связи с этим, пожалуйста, также прочтите информацию об утилизации отходов.

10. Если аккумуляторная батарея подвергнется перегрузке или перегреву, встроенное защитное устройство отключит оборудование по соображениям безопасности. **Важный.** Не нажимайте больше выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, если сработало защитное отключение. Это может привести к повреждению аккумуляторной батареи.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и пожару.
12. **Защитите аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности.** Влага, дождь и высокая влажность могут вызвать опасное повреждение клеток. Никогда не заряжайте и не работайте с батареями, которые подверглись воздействию влаги, дождя или высокой влажности – немедленно замените их.

13. Если ваше оборудование оснащено съемным аккумулятором, извлеките аккумулятор из соображений безопасности после завершения работы.

Информация о зарядных устройствах и процессе зарядки

1. Проверьте данные, указанные на паспортной табличке зарядного устройства. Обязательно подключите зарядное устройство к источнику питания с напряжением, указанным на паспортной табличке. Никогда не подключайте его к сети другого напряжения.
2. Защищайте зарядное устройство и его кабель от повреждений и острых краев. Немедленно поручите ремонт поврежденных кабелей квалифицированному электрику.
3. Храните зарядное устройство, аккумуляторы и аккумуляторный инструмент в недоступном для детей месте.
4. Не используйте поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте прилагаемое зарядное устройство для зарядки других аккумуляторных инструментов.
6. При интенсивном использовании аккумулятор нагревается. Прежде чем приступить к зарядке, дайте аккумуляторному блоку остыть до комнатной температуры.
7. **Не перезаряжайте аккумуляторы.** Не превышайте максимальное время зарядки. Указанное время зарядки применимо только к разряженным батареям. Частое вставление заряженного

или частично заряженный аккумулятор приведет к перезарядке и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на несколько дней подряд.

8. Никогда не используйте и не заряжайте аккумуляторы, если вы подозреваете, что последний раз они заряжались более 12 месяцев назад. Существует высокая вероятность того, что аккумуляторная батарея уже получила опасное повреждение (полный разряд).

9. Зарядка аккумуляторов при температуре ниже 10°C приведет к химическому повреждению элемента и может стать причиной пожара.

10. Не используйте батареи, которые нагрелись в процессе зарядки, так как элементы батареи могут быть серьезно повреждены.

11. Не используйте аккумуляторы, которые искривились или деформировались в процессе зарядки или имеют другие нетипичные симптомы (выделение газов, шипение, растрескивание и т. д.).

12. Никогда полностью не разряжайте аккумуляторную батарею (рекомендуемая глубина разрядки не более 80%). Полная разрядка аккумуляторной батареи приведет к преждевременному старению элементов аккумуляторной батареи.

13. Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра.

Защита от воздействия окружающей среды

1. Носите подходящую рабочую одежду. Наденьте защитные очки.

2. Защищайте аккумуляторный инструмент и зарядное устройство от влаги и дождя. Влага и дождь могут вызвать опасное повреждение клеток.

3. Не используйте аккумуляторный инструмент или зарядное устройство рядом с парами и легковоспламеняющимися жидкостями.

4. Используйте зарядное устройство и аккумуляторные инструменты только в сухих условиях и при температуре окружающей среды 10–40°C.

5. Не храните зарядное устройство в местах, где температура может превысить 40°C. В частности, не оставляйте зарядное устройство в автомобиле, припаркованном на солнце.

6. Берегите аккумуляторы от перегрева. Перегрузки, чрезмерная зарядка и воздействие прямых солнечных лучей приведут к перегреву и повреждению элементов. Никогда не заряжайте и не работайте с перегретыми батареями – по возможности замените их немедленно.

7. Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и аккумуляторных инструментов. Храните зарядное устройство и аккумуляторный инструмент только в сухих местах при температуре окружающей среды 10–40°C. Храните литий-ионный аккумулятор в прохладном, сухом месте при температуре 10–20°C. Защищайте их от влаги и прямых солнечных лучей. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные батареи, хранившиеся при температуре ниже 0°C более 60 минут, должны быть утилизированы.

9. При обращении с батареями остерегайтесь электростатического заряда: электростатические разряды могут привести к повреждению электронной системы защиты и элементов батареи. Избегайте электростатического заряда и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора.

Аккумуляторы и беспроводное электрооборудование содержат материалы, потенциально вредные для окружающей среды.

Никогда не выбрасывайте аккумуляторные батареи, беспроводные электрические машины или инструменты в бытовой мусор.

Аккумуляторную батарею следует отнести в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого центра сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

Чтобы гарантировать, что все дефектные/поврежденные литий-ионные батареи будут правильно упакованы и доставлены при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.

1. Общие инструкции по безопасности

Опасность! Эта бензопила представляет собой особый тип бензопилы, предназначенный специально для ухода за деревьями. Во время использования заднюю ручку следует держать в правой руке, а переднюю — в левой. Эксплуатировать его должны только полностью обученные пользователи, применяющие тщательно определенные безопасные методы работы для удаления ветвей и обрезки вершук стоящих деревьев. Лица, использующие бензопилу, должны прочитать и понять требования безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, и носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). К эксплуатации бензопилы допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку по работе с бензопилой данного типа. Пользователь должен быть обучен всем навыкам работы с ручной бензопилой. Бензопила предназначена для работы на деревьях только в указанных условиях. Эта бензопила не предназначена для использования в других целях.

Опасность!

1.1 Пояснения к символам и предупреждающим знакам на машине (рис. 1)

1. Перед использованием пилы прочтите инструкцию по эксплуатации.

1.2 Рекомендуемая операция для безопасного распиливания (рис. 2)

Опасность!

1. Избегайте контакта с кончиком рельса (точкой возврата цепи).
2. Крепко держите пилу обеими руками. Положите правую руку на заднюю ручку, а левую — на переднюю.

1.3 Защита от отдачи

Опасность! Отдача может привести к опасной потере контроля над бензопилой, что, в свою очередь, может привести к серьезной травме оператора или кого-либо, стоящего рядом. Будьте всегда начеку. Отдача из-за вращающейся цепи или застрявшей пилы является одной из основных опасностей, связанных с бензопилой, и основной причиной большинства несчастных случаев.

ОТДАЧА может произойти, если НОС или КОНЕЦ шины цепи (цепной звездочки) коснется какого-либо предмета или бензопила застрянет в древесине во время резки.

Если кончик стержня заденет что-нибудь, стержень цепи может с молниеносной скоростью отлететь вверх обратно к оператору.

Если бензопила застряла вдоль ботинка-

TOM EDGE цепи, она может ТЯНУТЬСЯ вперед от оператора.

Если бензопила ЗАПРЕЩАЕТСЯ вдоль ВЕРХНЕГО КРАЯ цепной шины, ее можно быстро КАТАПУЛЬТИРОВАТЬ обратно к оператору.

В обоих случаях вы можете потерять контроль над пилой и получить серьезную травму.

Остерегайтесь следующего:

Вращающаяся отдача (рис. 3А).

A = Расстояние отдачи B =

Зона реакции отдачи

Удар/захват, отдача и тянущие реакции (рис. 3В)

A = воздействия

B = Твердые объекты C

= вытягивание

Чтобы предотвратить тянущую реакцию, поместите древесину, которую хотите разрезать, напротив упора когтя. Используйте стопор когтя в качестве точки поворота во время резки.

1.4 Информация по безопасности

Опасность! При работе с аккумуляторными инструментами важно соблюдать следующие основные правила, чтобы снизить риск получения травм и/или повреждения машины.

Перед запуском пилы прочтите инструкции и храните их в надежном месте.

1. НЕ используйте пилу, если вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя и/или наркотиков.
2. Надевайте нескользящую обувь, облегающую одежду, рабочие перчатки, очки, наушники, защиту для ног и головной убор, подходящий для лазания по деревьям.
3. Когда вы запускаете бензопилу или режете ею, рядом не должно быть других людей. Примите меры для предотвращения попадания зрителей и животных в рабочую зону.
4. Когда аккумулятор установлен, все части тела должны быть направлены в сторону от бензопилы.
5. НИКОГДА не используйте бензопилу, которая повреждена, неправильно настроена или собрана не полностью и неплотно. Убедитесь, что бензопила останавливается при включении тормоза цепи.
6. Выключите двигатель, прежде чем опускать бензопилу.
7. При резке ветки, находящейся под напряжением, следите за возможной отдачей, когда натяжение древесины внезапно ослабевает.
8. Все виды обслуживания бензопилы, кроме пунктов, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

и инструкции по техническому обслуживанию разрешается выполнять только авторизованным центрам обслуживания клиентов.

9. При транспортировке и хранении бензопилы возьмите с собой защитный кожух режущей шины для цепной шины.
10. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ:** Пилите только древесину. Не используйте бензопилу для работ, для которых она не предназначена. Не используйте бензопилу для резки пластика, каменной кладки или материалов, не используемых в строительстве.
11. Важно: национальные правила в некоторых странах различаются и могут ограничивать использование машины.
12. Для обнаружения значительных повреждений или дефектов оборудование необходимо проверять перед использованием и каждый раз после падения или других ударов.
13. Если при заполнении масляного бака пролилась какая-либо жидкость, оборудование необходимо очистить, чтобы удалить пролитую жидкость.

Отдача может произойти, если кончик цепи (цепная звездочка) коснется какого-либо предмета или бензопила застрянет в древесине во время резки. Если кончик стержня заденет что-нибудь, стержень цепи может с молниеносной скоростью отлететь вверх обратно к оператору. Если бензопила застрянет в верхней части цепной шины, цепная пила также может быстро откатиться обратно к оператору. В обоих случаях вы можете потерять контроль над пилой и получить серьезную травму. Не следует полагаться исключительно на встроенные функции безопасности бензопилы. Как пользователь бензопилы, вы должны принять во внимание ряд моментов, чтобы иметь возможность выполнять работу без несчастных случаев или травм.

1. Правильное понимание откатов может уменьшить или исключить элемент неожиданности. Внезапные, непредвиденные реакции способствуют несчастным случаям.
2. Крепко держите пилу обеими руками при работающем двигателе: правая рука держит заднюю рукоятку, а левая рука — переднюю. Пальцы и большие пальцы рук следует обхватить рукоятками бензопилы. Крепкий захват поможет вам поглотить отдачу и сохранить контроль над пилой. Не отпускайте.
3. Убедитесь, что на участке резки нет препятствий. Кончик цепи не должен касаться ствола дерева, веток и т.п. во время резки пилы.
4. Режьте на высокой скорости двигателя.
5. Не наклоняйтесь слишком сильно вперед и не делайте резки выше уровня плеч.

6. Заточивайте и обслуживайте бензопилу в соответствии с инструкциями производителя.

7. Используйте только сменные шины и цепи, рекомендованные и одобренные производителем.

8. Если оборудование заклинило во время резки, немедленно выключите его и осторожно освободите. Наконец, проверьте оборудование на предмет повреждений (например, погнутой цепи) и выполните пробный запуск.

9. Невозможно исключить риск для здоровья из-за масляных брызг и древесной пыли.

10. Ношение перчаток поможет снизить вибрацию.

11. Содержите бензопилу в рабочем состоянии.

Лица, использующие бензопилу для ухода за деревьями и работающие на высоте с помощью веревок и ремней, никогда не должны работать в одиночку. Человек, работающий на земле, обученный соответствующим действиям в чрезвычайных ситуациях, должен присутствовать и помогать пользователю бензопилы.

Пользователи должны пройти общую подготовку, технику безопасного лазания и рабочего позиционирования, а также быть оснащены ремнями безопасности, веревками, стропами, карабинами и другим оборудованием, чтобы поддерживать безопасное и правильное рабочее положение для себя и пилы.

Человек, работающий на земле, должен проверить пилу, залить топливо в бак, запустить пилу, дать ей прогреться и снова выключить ее, прежде чем ее поднимут к пользователю на дереве.

Бензопила должна быть оборудована соответствующим ремнем, чтобы ее можно было прикрепить к ремням безопасности пользователя (рис. 4).

а) Ремень необходимо закрепить в точке крепления на задней части пилы,

б) должны быть предусмотрены подходящие карабины для крепления пилы к ремням безопасности пользователя непрямо (т.е. через стропу) и напрямую (т.е.

на месте крепления бензопилы),

в) необходимо следить за тем, чтобы бензопила была надежно закреплена, когда ее подтягивают к пользователю, и

г) бензопилу необходимо закрепить на ремне безопасности до того, как она будет отсоединена от веревки.

Бензопилу всегда следует выключать, если она прикреплена непосредственно к ремню безопасности.

Бензопилу разрешается крепить только к рекомендованным подвесным приспособлениям на обвязке.

Возможность крепления бензопилы непосредственно к ремню снижает риск повреждения машины при движении в дереве. Бензопилу всегда следует выключать, если она прикреплена непосредственно к ремню безопасности.

Если бензопила перемещается с какого-либо подвешного приспособления на другое подвешное приспособление, пользователь должен убедиться, что пила зафиксирована в новом положении, прежде чем ее отсоединить от предыдущего подвешного приспособления.

Чтобы бензопилу можно было держать обеими руками, пользователь должен принять безопасное рабочее положение, удерживая пилу на уровне бедра при распиловке горизонтальных заготовок и на уровне живота при распиловке вертикальных заготовок.

Использование бензопилы на дереве

Анализ несчастных случаев с этими бензопилами при уходе за деревьями показывает, что основная причина заключается в неумелом использовании бензопилы одной рукой. В большинстве случаев пользователи находились в небезопасном рабочем положении, позволяющем держать бензопилу за обе ручки. Это может привести к повышенному риску получения травмы по следующим причинам:

- отсутствие сцепления при отдаче бензопилы,
- отсутствие контроля над бензопилой, что повышает вероятность ее контакта с альпинистскими веревками и телом пользователя (особенно с левой рукой и рукой), и
- потеря управления из-за небезопасного рабочего положения, вызывающего контакт с бензопилой (неожиданные движения во время работы с бензопилой).

Безопасное рабочее положение при использовании двумя руками. Чтобы можно было держать бензопилу обеими руками, пользователь всегда должен стараться принять безопасное рабочее положение, в котором пила удерживается следующим образом:

- на высоте бедра, при распиловке горизонтальных заготовок и
- на высоте живота при распиловке вертикальных заготовок.

Если пользователь работает рядом со стволом, идущим вертикально вверх по дереву, и боковая сила относительно рабочего положения невелика, для безопасного рабочего положения достаточно надежной опоры. Если опоры в текущем положении недостаточно, для дополнительной поддержки необходимо использовать стремя из бесконечной стропы (рис. 5).

Однако как только пользователь отходит от туловища, необходимо принять дополнительные меры по уменьшению возрастающих боковых сил или противодействию им. Это необходимо сделать, проложив основной трос вокруг дополнительного подвешного приспособления или используя регулируемую стропу, идущую от обвязки к дополнительному подвешному приспособлению (рис. 6).

Цепной тормоз всегда должен быть включен перед тем, как цепную пилу опустить на подвешном тросе. Прежде чем приступить к сложным работам по пиленю, пользователь должен убедиться, что бензопила достаточно заряжена.

При выполнении работ по уходу за деревьями пользователь никогда не должен держать пилу в одной руке при работе в неустойчивом положении или использовать бензопилу для отрезания кончиков веток небольшого диаметра вместо ручной пилы.

Бензопилы разрешается держать в одной руке при работах по уходу за деревьями только в том случае, если

- а) пользователи не могут принять рабочее положение, позволяющее держать пилу двумя руками
- б) одна рука необходима для фиксации рабочего положения и
- в) бензопила используется в полностью вытянутом положении под прямым углом и не на одной линии с телом пользователя.

Пользователям никогда не следует пилить, располагая зону отдачи на кончике направляющей бензопилы, держаться за срезаемую ветку или пытаться поймать падающий материал.

Если бензопила застревает во время резки, пользователь должен: а) выключить бензопилу и надежно прикрепить ее к внутренней части дерева (например, к стволу) или закрепить ее на отдельном тросе для оборудования.

- б) вынуть бензопилу из паза, приподняв ветку вверх настолько, насколько это необходимо,
- в) при необходимости с помощью ручной пилы или второй бензопилы освободите застрявшую бензопилу, сделав надрез на расстоянии не менее 30 см от застрявшей бензопилы.

Независимо от того, используется ли для освобождения застрявшей бензопилы ручная или бензопила, надрезы, выполняемые для освобождения бензопилы, всегда должны производиться наружу (к кончикам веток), чтобы бензопила не упала вместе с куски, которые были отрезаны, что усложняет ситуацию

Неправильное техническое обслуживание, использование неодобренных запасных частей или снятие защитного оборудования могут привести к серьезной травме.

Неправильная и неточная заточка цепи приведет к повышенной опасности из-за отдачи и может привести к серьезной травме.

Существует опасность тряски режущего аппарата при разрезании последних волокон. Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии в этом месте.

Специальные инструкции по безопасности для бензопил.

- **Во время работы бензопилы следите за тем, чтобы все части вашего тела не касались бензопилы. Перед запуском бензопилы убедитесь, что она ни к чему не прикасается.** Когда вы работаете с бензопилой, достаточно одного мгновения неосторожности, чтобы одежда или части вашего тела попали под бензопилу.
- **Всегда надежно держите бензопилу: правая рука за заднюю рукоятку, а левая рука за переднюю.** Удерживать бензопилу руками наоборот, поскольку рабочее положение увеличивает риск получения травмы и поэтому запрещено.
- **Держите бензопилу за изолированные ручки, поскольку пильная цепь может задеть скрытые силовые кабели.** Контакт между пильной цепью и кабелем под напряжением может привести к попаданию напряжения на металлические части оборудования и поражению электрическим током.
- **При разрезании ветки, находящейся под напряжением, учитывайте, как она будет пружинить после разрезания.** Как только натяжение древесных волокон ослабнет, натянутая ветка может ударить оператора и/или захватить контроль над бензопилой.
- **Будьте особенно осторожны при обрезке подлеска и молодых деревьев.** Тонкий материал может зацепиться за пильную цепь и отлететь назад к вам, или вы потеряете равновесие.
- **Переносите бензопилу за переднюю ручку, выключив пилу и направив цепь в сторону от тела. Всегда надевайте защитный чехол при транспортировке бензопилы или хранении.** Бережное обращение с бензопилой снижает вероятность случайного контакта с пильной цепью во время ее работы.
- **Следуйте инструкциям по смазке, натяжению цепи и замене аксессуаров.** Цепь, которая не натянута и не смазана должным образом, может либо порваться, либо

увеличить риск отдачи.

- **Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** Жирные или маслянистые ручки скользкие и могут привести к потере контроля.
- **Используйте бензопилу только для резки дерева. Цепь разрешается использовать только для выполнения той работы, для которой она предназначена. Например: никогда не используйте бензопилу для резки пластика, кирпичной кладки или строительных материалов, не изготовленных из дерева.** Использование бензопилы для непредусмотренных или несанкционированных работ может создать опасные ситуации.
- **Никогда не пытайтесь валить дерево, если у вас нет четкого понимания всех необходимых процедур.** Пользователь или другие лица могут получить серьезные травмы в результате падения дерева.

Общая информация по безопасности для бензопил:

- Следуйте всем инструкциям при удалении скоплений материала из бензопилы, хранении ее или проведении работ по техническому обслуживанию. Убедитесь, что выключатель выключен и аккумуляторная батарея отсоединена. Если бензопила неожиданно запустится во время удаления с нее скопившегося материала или при проведении работ по техническому обслуживанию, это может привести к серьезным травмам. Не используйте бензопилу без смазки и своевременно доливайте ее до того, как бак опустеет.

Используйте только рекомендованные смазочные материалы.

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, некоторые остаточные риски невозможно устранить. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Порезы, если не используется защитная одежда.
- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты для ушей.
- Вред здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

Предупреждение! Электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать установке медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

Если оборудование используется в течение длительного периода времени, вибрации, которые оно вызывает в руках пользователя, могут привести к проблемам кровообращения (синдром белых пальцев). Синдром белого пальца – это сосудистое заболевание, сопровождающееся судорожными спазмами пальцев рук и ног. Пораженные участки уже недостаточно снабжаются кровью и поэтому кажутся чрезвычайно бледными. Частое использование вибрирующего оборудования может вызвать повреждение нервов у людей с нарушением кровообращения (например, у курильщиков, диабетиков).

Если вы заметите какие-либо необычные нарушения, немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу. Следуйте этим инструкциям, чтобы уменьшить опасность:

- Во время работы на холоде держите свое тело и особенно руки в тепле.
- Регулярно делайте перерывы и двигайте руками, чтобы стимулировать кровообращение во время перерывов.
- Убедитесь, что оборудование создает минимально возможную вибрацию посредством регулярного технического обслуживания и использования прочных частей оборудования.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте.