





TE-CF 18 Li







GB Original operating instructions
Cordless coffee machine





Art.-Nr.: 46.099.90

I.-Nr.: 21023

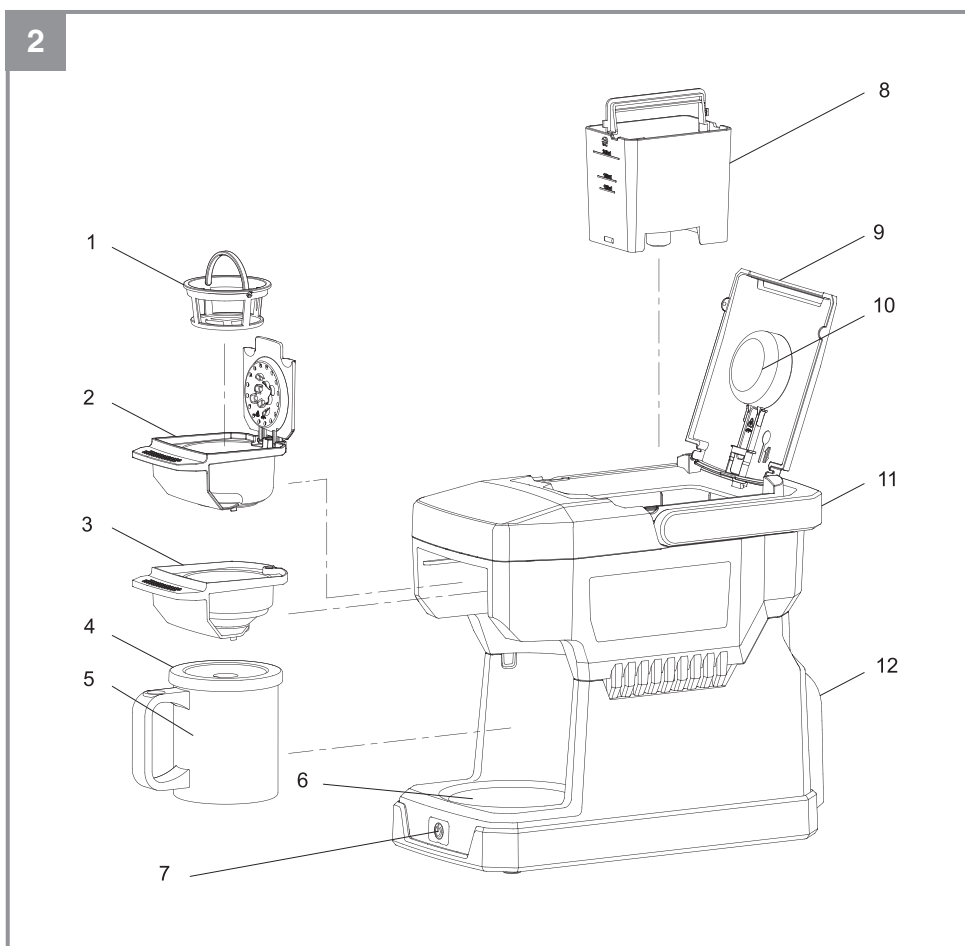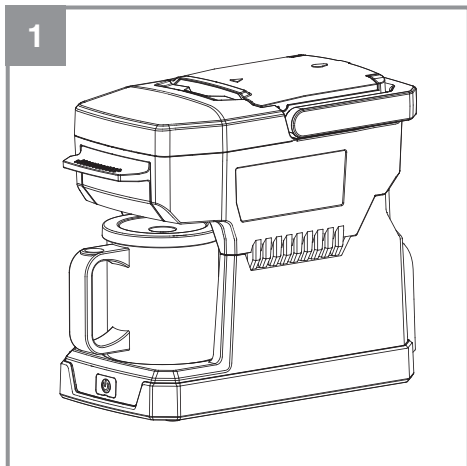

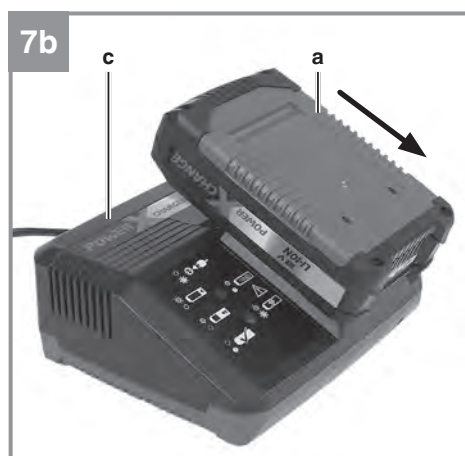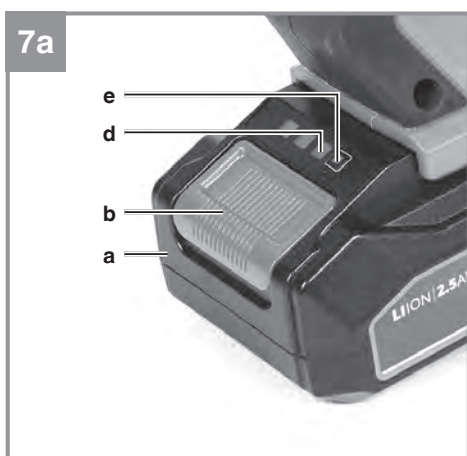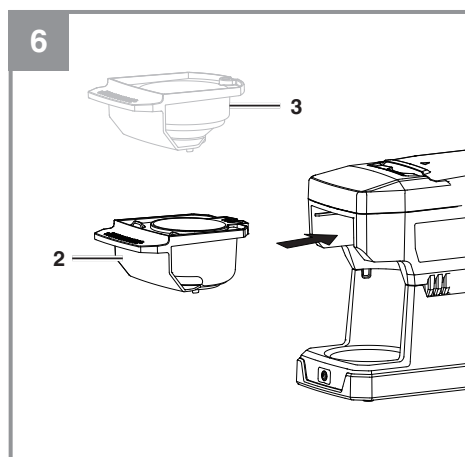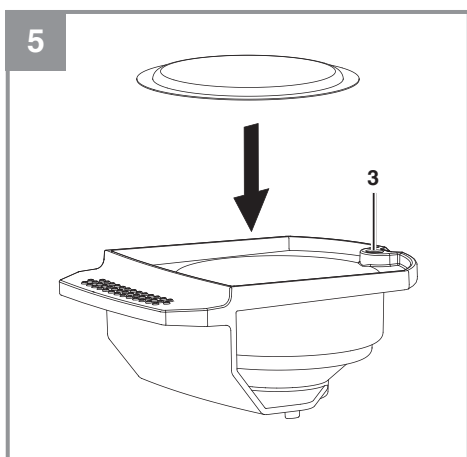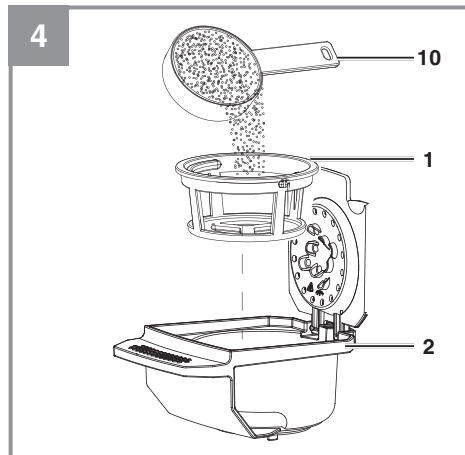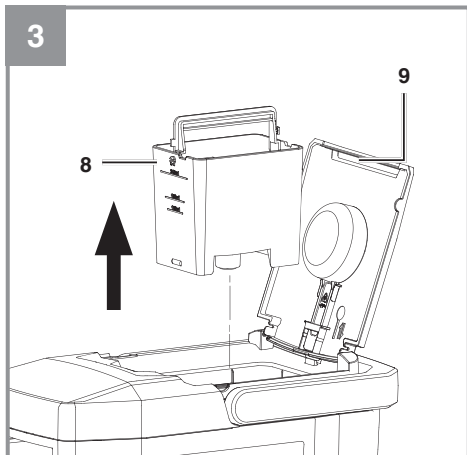

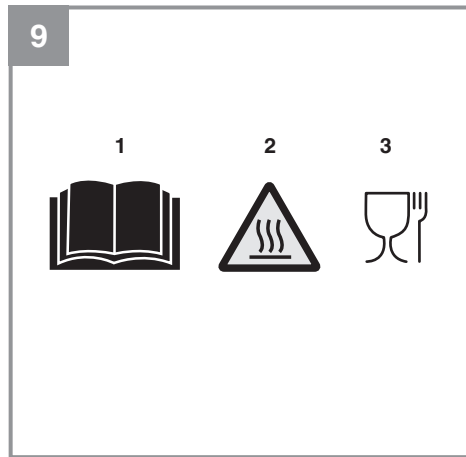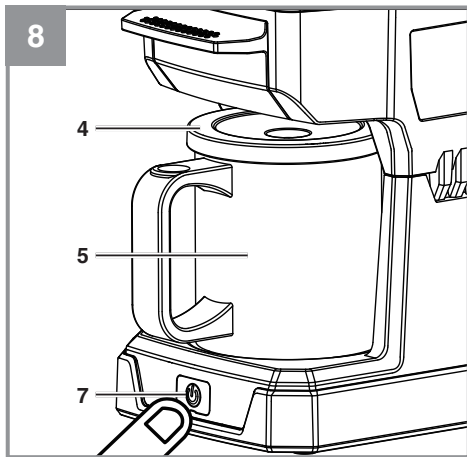

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 9)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Beware of hot parts.
3. This machine is suitable for contact with food.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

- Store the machine in a dry indoor location.
- Never use the machine if it is damaged.
- Have the machine serviced only by an authorized after-sales service outlet.
- Use the machine to carry out only work for which it has been designed.
- Use only genuine accessories and spare parts.

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment or carry out user-level maintenance work. Do not short circuit the equipment.

Information on the charger: If the power cable for

this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or OEM after-sales service or by similarly trained personnel to prevent hazards. The equipment may only be used together with the appropriate rechargeable batteries and the charger from the Power X-Change series.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-2)**

1. Filter
2. Filter holder
3. Coffee pad holder
4. Coffee cup cover
5. Coffee cup
6. Cup stand
7. On/Off button with indicator
8. Water tank
9. Water tank lid
10. Measuring spoon
11. Carry-handle
12. Battery guide rail

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Coffee machine
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Intended use

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated voltage	18 V DC
Power rating	220 W
Water tank capacity	240 ml
Coffee cup capacity	280 ml
Usable coffee pad	φ 60 mm
Brewing time	6~8 min
Weight (without battery)	1.25 kg

Important!

The equipment is supplied without rechargeable batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with Power-X chargers.

Suitable rechargeable batteries and chargers from the Power X-Change range are for example:

- Rechargeable battery: Power X-Change 1.5
- Rechargeable battery: Power X-Change 5.2
- Charger: Power X-Charger 3A
- Charger: Power X-Charger

5. Before putting into operation

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the machine.

5.1 Assembling the machine

When you use the machine for the first time or after a lengthy storage period, carry out the following steps:

lowing steps:

1. Remove all the packaging material.
2. Clean all the removable parts, see the section "Cleaning".
3. To remove possible residues from the machine, pour 240ml of fresh water into the water tank.

Rinse the machine's pipes by starting the brewing operation (see "Brewing operation") without any coffee/filter/coffee pad in the filter holder and coffee pad holder. Repeat this process at least twice.

WARNING:

Never touch the hot surface and never remove the water tank lid when the machine is working. Scalding might occur when the water tank lid has been removed. Follow all the safety instructions.

5.2 Charging the Li battery pack (Fig. 5-6)

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downwards as you do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger (c) into the socket outlet. The green LED will then begin to blink.
3. Push the battery (a) onto the charger (c).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with explanations of the LED display on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.3 Battery capacity indicator (Fig. 6/Item d)

Press the button for the battery capacity indicator (e). The battery capacity indicator (d) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation (Fig. 3-8)

1. Open the water tank lid and remove the water tank.
2. The required water depends on the type and quantity of coffee used. Pour the required amount of fresh cold water into the water tank and reinsert it. The water tank has a maximum capacity of 240ml. Do not pour too much water into the water tank; surplus water will escape through the overflow.

Type of coffee	Recommended quantity of water:
Ground coffee (approx. 6g)	160 ml
Coffee pad (60 mm)	120 ml

3. Close the water tank lid.
4. Remove the filter holder or the coffee pad holder.
- 5.1 Fill one spoonful of ground coffee (approx. 6g) into the filter. Insert the filter in the filter holder and close the filter holder cover.

- 5.2 Place a coffee pad in the coffee pad holder. Make sure that the flat surface is pointing upwards.
- Do not use a torn coffee pad and do not place more than one pad in the coffee pad holder.
6. Attach the filter holder/coffee pad holder to the machine.
7. Place the coffee cup with mounted cover onto the cup stand.
8. Push the battery pack along the guide rail until it latches in place. It is recommended to power the machine with one full battery.
9. Press the On/Off button. The indicator lights up and shows: The brewing operation is beginning.
10. The machine will switch off automatically when the brewing operation has ended. If you would like to stop the brewing operation manually, press the On/Off button.
11. Take the coffee cup from the cup stand in order to enjoy your coffee.
12. If you don't want to use the coffee machine again, press the release button and take out the battery.
13. For cleaning after use, see the section "CLEANING".

7. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Danger!

Always pull out the battery before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

WARNING: To avoid serious injuries, always remove the battery and let all parts cool down before carrying out any cleaning and maintenance work.

- Remove the battery and let the machine cool down.
- Remove the filter or coffee pad from the filter holder/coffee pad holder.
- Wash the filter, filter holder, coffee pad holder, water tank, coffee cup, cover and measuring spoon thoroughly with hot water and then rinse the various objects with clear hot water.
- Wipe the objects with a cloth and allow everything to dry completely.
- Re-fit all parts to the coffee machine.
- Wipe the outside of the coffee machine with a soft cloth that has been slightly dampened with water.

Note:

Do not use any agents of a chemical, alkaline, abrasive or otherwise aggressive nature.

Cleaning agents or disinfectants might damage the surfaces.

To protect against fire, electric shock and injury, do not dip the machine in water or other liquids.

Make sure that no water remains in the water tank for longer than 24 hours.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Storage / transport

Store the machine and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature.

The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- Use the carry-handle when you carry the machine. When you fold in the handle, take care not to catch your fingers.
- To prevent fire and burns, allow the machine to cool down before you carry it or put it into storage.
- The supplied spoon can be stored in the water tank lid at the rear. For storage purposes, push the end of the spoon into the holder.
- Store the machine in a dry place out of children's reach.

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting

Suspected malfunctions are often due to reasons which the user can rectify himself/herself. You should check the machine therefore on the basis of this section. You can solve the problem quickly in most cases.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Brewing operation fails to start	- The battery is not correctly connected - The battery is empty	- Connect correctly - Charge the battery
The machine does not perform on its highest level	- Battery performance is too low - The battery is coming to the end of its working life - The water tank is empty - The heating element is defective	- Charge the battery - Replace the battery - Fill the water tank - Arrange for repair by an authorized service center
Water runs out of the water tank	- The water tank has been overfilled	- Observe the recommended quantity of water
Water runs out of the filter holder	- Too much coffee powder is being used - Too many coffee pads have been inserted - The coffee pads have been wrongly positioned - The coffee powder has been grounded too finely - The coffee powder has been compacted too firmly	- Reduce the quantity of coffee powder - Put in the correct amount - Place the coffee pad in the filter holder as described in the section "Brewing" - Use a coarser degree of grinding instead - Fill in more loosely

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





TE-CF 18 Li






ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз кофе машинасы





№ №: 46.099.90

I.-Nr.: 21023

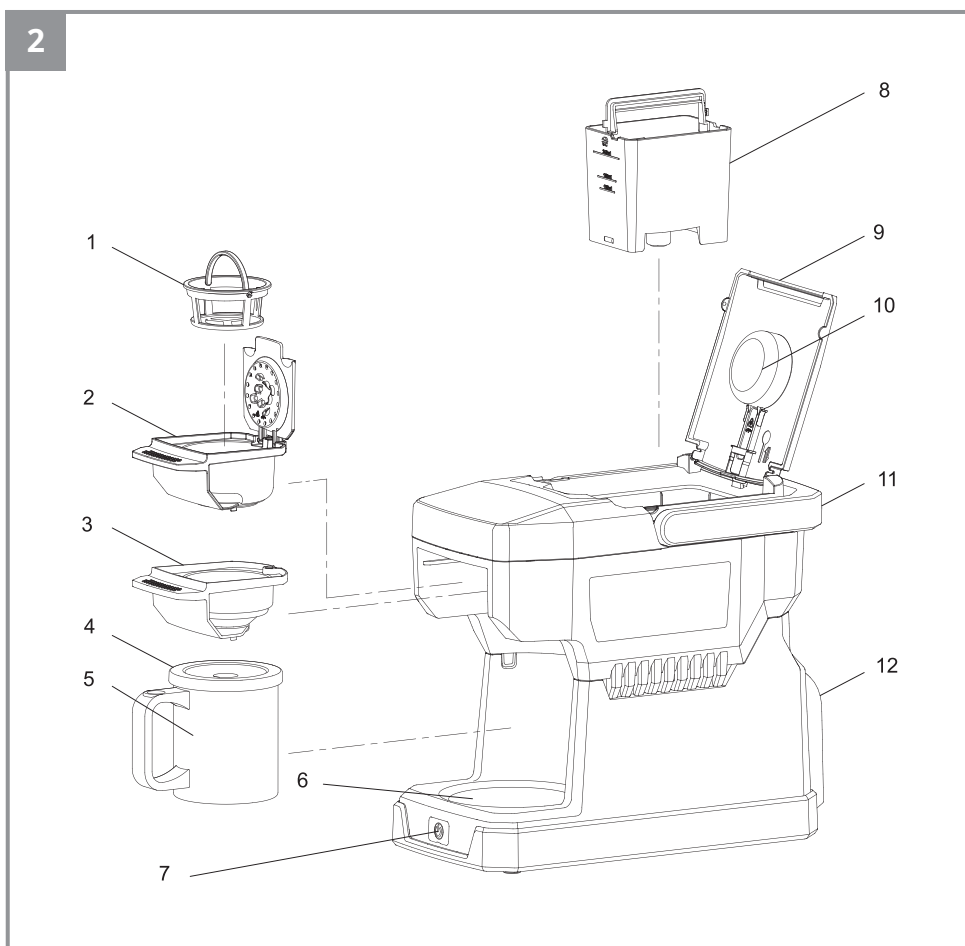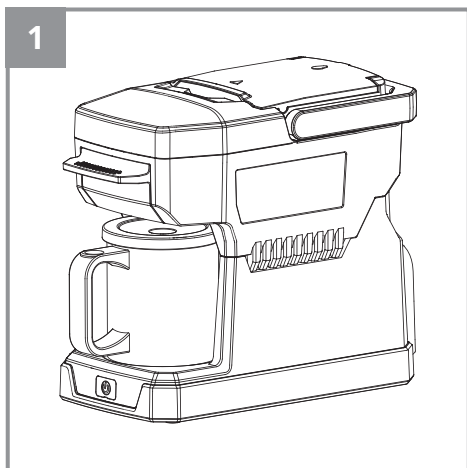

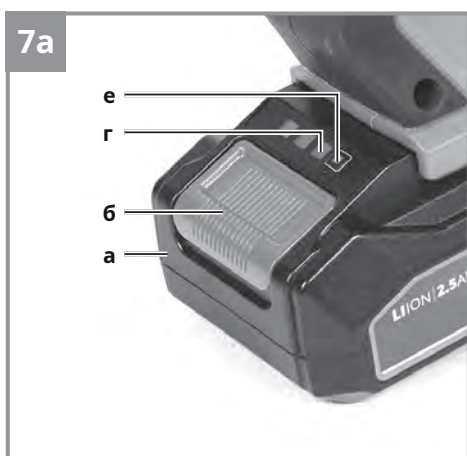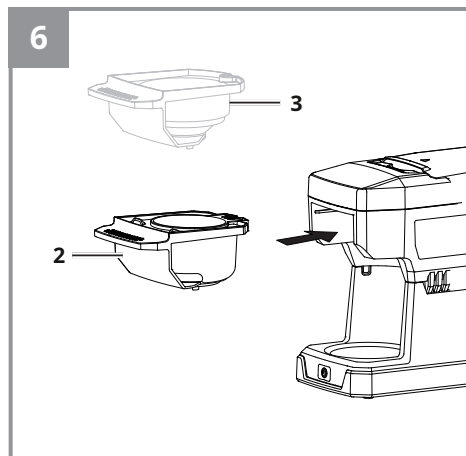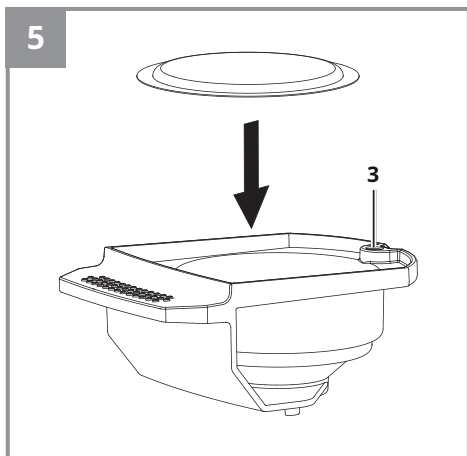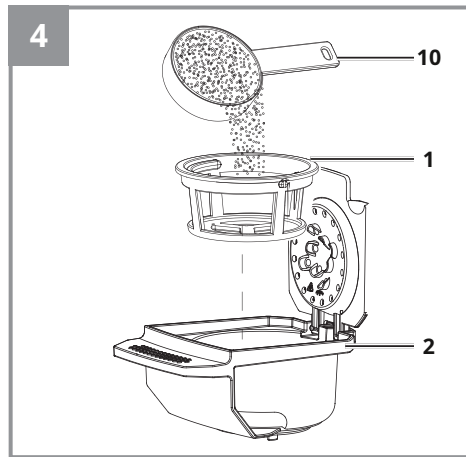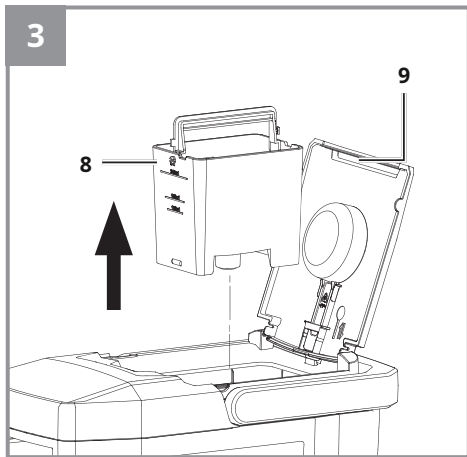

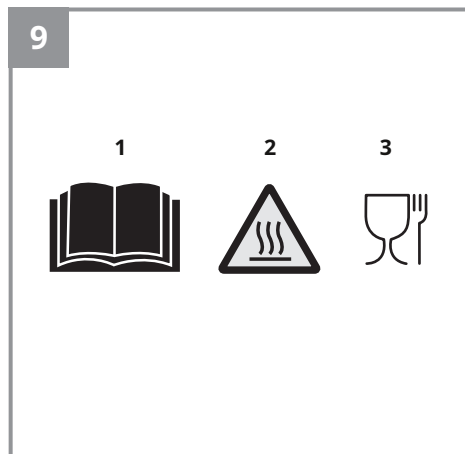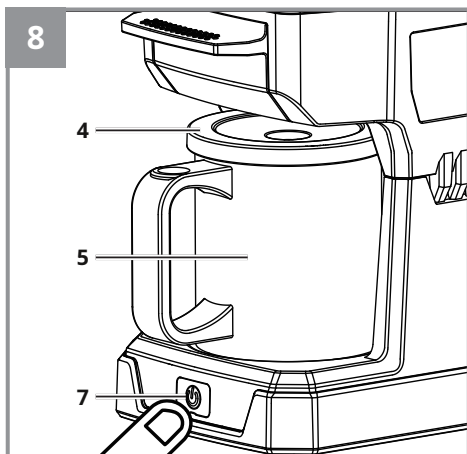

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (9-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. Ыстық бөліктерден сақ болыңыз.
3. Бұл машина тағаммен жанасу үшін жарамды.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Құрылғыны құрғақ жабық жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан қолданбаңыз.
- Құрылғыны тек рұқсат етілген сатудан кейінгі қызмет көрсету орнында жөндеңіз.
- Құрылғыны тек ол жобаланған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз.
- Тек шынайы керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға немесе пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын орындауға рұқсат етілмейді. Жабдықты қысқа тұйықталмаңыз. Зарядтағыш туралы ақпарат: қуат кабелі үшін болса

бұл жабдық зақымдалған болса, қауіптердің алдын алу үшін оны өндіруші немесе OEM сатудан кейінгі қызметі немесе ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек. Жабдықты тек сәйкес қайта зарядталатын батареялармен және Power X-Change сериясындағы зарядтағышпен бірге пайдалануға болады.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-2)

1. Сүзгі
2. Сүзгі ұстағышы
3. Кофеге арналған төсем ұстағыш
4. Кофе шыныаяқының қақпағы
5. Кофе кесе
6. Тостаған тұғыр
7. Индикаторы бар қосу/өшіру түймесі
8. Су ыдысы
9. Су ыдысының қақпағы
10. Өлшеу қасық
11. Тасымалдау тұтқасы
12. Батареяны бағыттау жолағы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Кофе машинасы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Мақсатты пайдалану

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу 18 В Тұрақты ток
Қуаттың көрсеткіші..... 220 Вт Су
ыдысының сыйымдылығы240 мл Кофе
шыныаяқының сыйымдылығы280 мл
Қолданылатын кофе төсемі.....φ 60 мм Қайнату
уақыты6-8 мин Салмағы
(батареясыз) 1,25 кг

Маңызды!

Жабдық қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағыштарымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Power X-Change диапазонындағы жарамды қайта зарядталатын батареялар мен зарядтағыштар, мысалы:

- Қайта зарядталатын батарея: Power X-Change 1.5
- Қайта зарядталатын батарея: Power X-Change 5.2
- Зарядтағыш: қуат X-зарядтағыш 3A
- Зарядтағыш: Power X-зарядтағыш

5. Пайдалануға беру алдында

Ескерту!

Құрылғыға түзетулер енгізбес бұрын әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Машинаны құрастыру

Құрылғыны бірінші рет немесе ұзақ сақтау мерзімінен кейін пайдаланған кезде келесі әрекеттерді орындаңыз:

төмендету қадамдары:

1. Барлық орау материалдарын алыңыз.
2. Барлық алынбалы бөлшектерді тазалаңыз, «Тазалау» бөлімін қараңыз.
3. Құрылғыдан ықтимал қалдықтарды кетіру үшін су ыдысына 240 мл таза су құйыңыз.

Сүзгі ұстағышында және кофе төсемі ұстағышында ешбір кофе/сүзгі/кофе төсемі жоқ қайнату операциясын («Қайнату жұмысы» бөлімін қараңыз) бастау арқылы машинаның құбырларын шайыңыз. Бұл процесті кем дегенде екі рет қайталаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан ыстық бетке қол тигізбеңіз және су ыдысының қақпағын ешқашан шешпеңіз. Су ыдысының қақпағы шешілген кезде күйіп қалуы мүмкін. Барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

5.2 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 5-6)

1. Батарея жинағын (а) тұтқасынан шығарыңыз, оны орындау кезінде құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.
2. Желілік кернеу техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батареяны (а) зарядтағышқа (c) итеріңіз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.3 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (6-сурет/d тармағы) Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (e) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (d) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Жұмыс (Сурет 3-8)

1. Су ыдысының қақпағын ашыңыз және су ыдысын алыңыз.
2. Қажетті су пайдаланылатын кофенің түрі мен мөлшеріне байланысты. Су ыдысына таза суық судың қажетті мөлшерін құйып, оны қайта салыңыз. Су ыдысының максималды сыйымдылығы 240 мл. Су ыдысына көп су құймаңыз; артық су тасқын арқылы ағып кетеді.

Кофе түрі	Ұсынылған мөлшер судан:
Ұнтақталған кофе (шамамен 6 г)	160 мл
Кофе төсемі (60 мм)	120 мл

3. Су ыдысының қақпағын жабыңыз.

4. Сүзгі ұстағышын немесе кофе төсемінің ұстағышын алыңыз.

5.1 Сүзгіге бір қасық ұнтақталған кофені (шамамен 6 г) құйыңыз. Сүзгіні сүзгі ұстағышына салып, сүзгі ұстағышының қақпағын жабыңыз.

5.2 Кофе қойғышын ұстағышқа қойыңыз. Тегіс беттің жоғары қарағанына көз жеткізіңіз.

Жыртылған кофе төсемін қолданбаңыз және қоймаңыз

кофе қойғыш ұстағышында бірнеше төсем.

6. Сүзгі ұстағышын/кофе салғыш ұстағышын машинаға бекітіңіз.

7. Орнатылған қақпағы бар кофе шыныаяқын шыныаяқ тұғырына қойыңыз.

8. Батарея жинағын бағыттаушы жол бойымен орнына бекітілгенше итеріңіз. Құрылғыны бір толық батареямен қуаттандыру ұсынылады.

9. Қосу/өшіру түймесін басыңыз. Индикатор жанады және мынаны көрсетеді: Қайнату жұмысы басталып жатыр.

10. Қайнату процесі аяқталғаннан кейін машина автоматты түрде өшеді. Қайнату жұмысын қолмен тоқтатқыңыз келсе, Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

11. Кофеден ләззат алу үшін шыныаяқты шыныаяқ тұғырынан алыңыз.

12. Кофе машинасын қайта пайдаланғыңыз келмесе, босату түймесін басып, батареяны шығарыңыз.

13. Қолданғаннан кейін тазалау үшін «ТАЗАЛАУ» тарауын қараңыз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батареяны суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

ЕСКЕРТУ: Ауыр жарақаттарды болдырмау үшін тазалау және

техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын әрқашан батареяны шығарып, барлық бөлшектерін суытып алыңыз.

- Батареяны шығарып, құрылғыны суытыңыз.
- Сүзгіні немесе кофе төсемін сүзгі ұстағышынан/кофе төсемі ұстағышынан алыңыз.
- Сүзгіні, сүзгі ұстағышты, кофе төсемі ұстағышын, су ыдысын, кофе шыныаяқын, қақпақты және өлшеуіш қасықты ыстық сумен мұқият жуыңыз, содан кейін әртүрлі заттарды мөлдір ыстық сумен шайыңыз.
- Заттарды шүберекпен сүртіңіз және барлығын толығымен құрғатыңыз.
- Барлық бөлшектерді кофе машинасына қайта салыңыз.
- Кофе машинасының сыртын суға сәл суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Ескерту:

Химиялық, сілтілі, абразивті немесе басқа агрессивті сипаттағы агенттерді қолданбаңыз.

Тазалау немесе дезинфекциялау құралдары беттерді зақымдауы мүмкін.

Өрттен, электр тогының соғуынан және жарақаттан қорғау үшін машинаны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Су ыдысында 24 сағаттан артық су қалмауын қадағалаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау/тасымалдау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Құрылғыны тасымалдаған кезде тасымалдау тұтқасын пайдаланыңыз. Тұтқаны бүктегенде, саусақтарыңызды ұстамауға тырысыңыз.
- Өрт пен күйіп қалудың алдын алу үшін оны тасымалдамас немесе қоймаға қоймас бұрын оны суытып алыңыз.
- Берілген қасықты артқы жағындағы су ыдысының қақпағында сақтауға болады. Сақтау мақсатында қасықтың ұшын ұстағышқа итеріңіз.
- Құрылғыны құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея баремесөте ұзақ уақыт бойы қолданылған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Күдікті ақаулар көбінесе пайдаланушы өзі түзете алатын себептерге байланысты болады. Сондықтан осы бөлімнің негізінде машинаны тексеру керек. Көп жағдайда мәселені тез шеше аласыз.

МӘСЕЛЕ	МҮМКІН СЕБЕП	ШЕШІМ
Қайнату әрекеті іске қосылмады	- Батарея дұрыс қосылмаған - Батарея бос	- Дұрыс қосылыңыз - Батареяны зарядтаңыз
Құрылғы ең жоғары деңгейде жұмыс істемейді	- Батарея өнімділігі тым төмен - Батареяның жұмыс істеу мерзімі аяқталуға жақын - Су ыдысы бос - Қыздыру элементі ақаулы	- Батареяны зарядтаңыз - Батареяны ауыстырыңыз - Су ыдысын толтырыңыз - Уәкілетті қызмет көрсету орталығына жөндеуді ұйымдастырыңыз
Су ыдысынан су ағып жатыр	- Су ыдысы шамадан тыс толтырылған	- Ұсынылған су мөлшерін сақтаңыз
Сүзгі ұстағышынан су ағып кетеді	- Тым көп кофе ұнтағы қолданылуда - Тым көп кофе төсемдері салынған - Кофе төсемдері дұрыс емес орналастырылған - Кофе ұнтағы тым ұсақ ұнтақталған - Кофе ұнтағы тым қатты тығыздалған	- Кофе ұнтағының мөлшерін азайтыңыз - Дұрыс мөлшерді салыңыз - «Қайнату» бөлімінде сипатталғандай, кофе төсемін сүзгі ұстағышқа салыңыз. - Оның орнына дөрекі ұнтақтау дәрежесін пайдаланыңыз - Босырақ толтырыңыз

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





TE-CF 18 Li







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Беспроводная кофемашина





Арт.-№: 46.099.90

Идентификационный номер: 21023

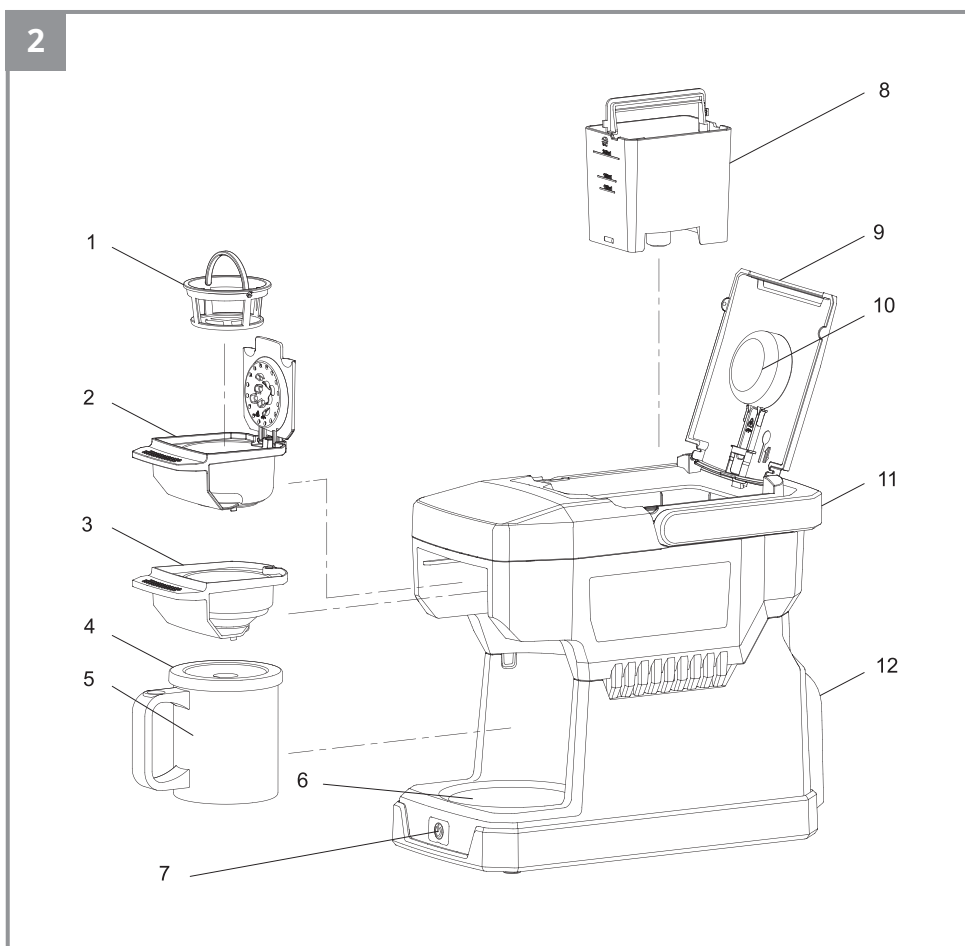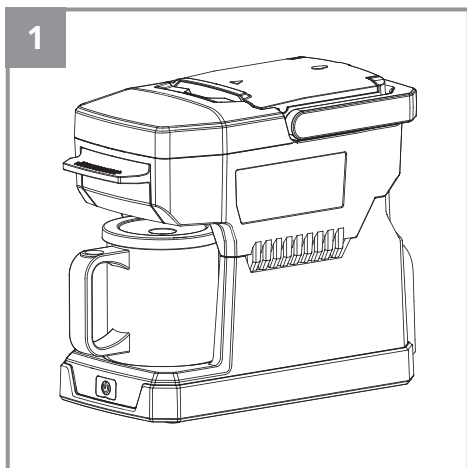

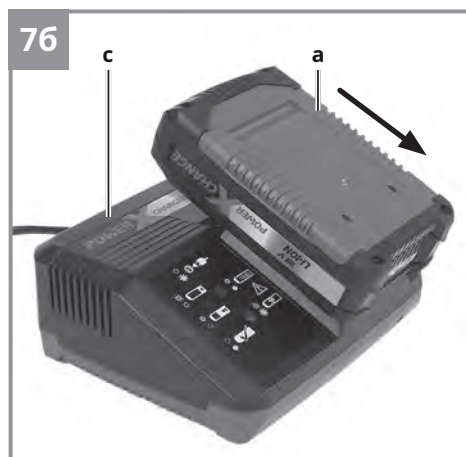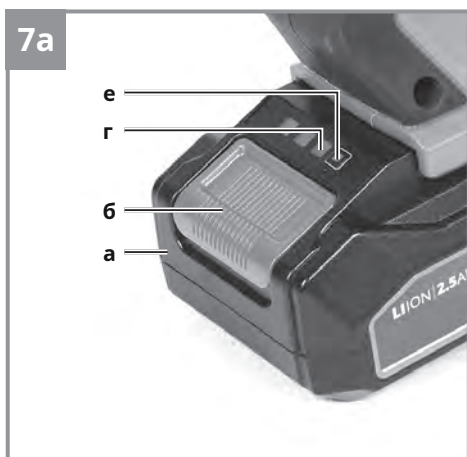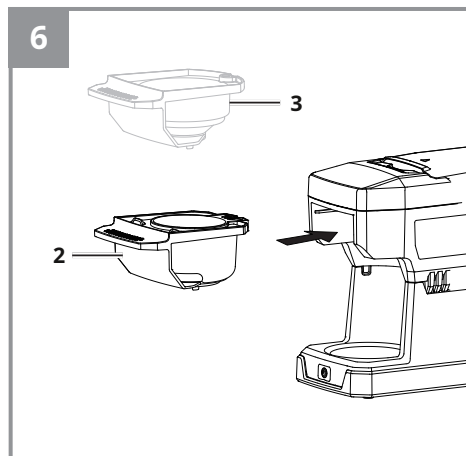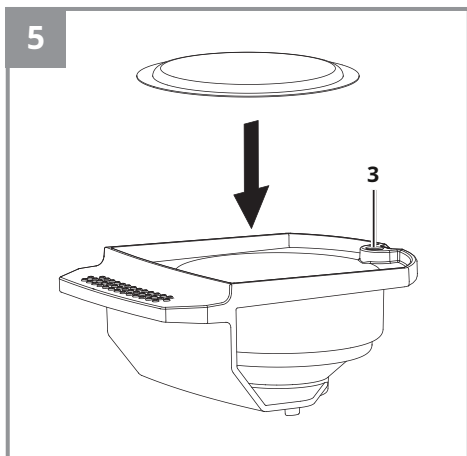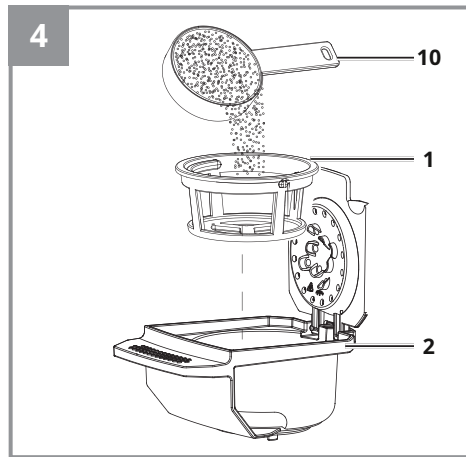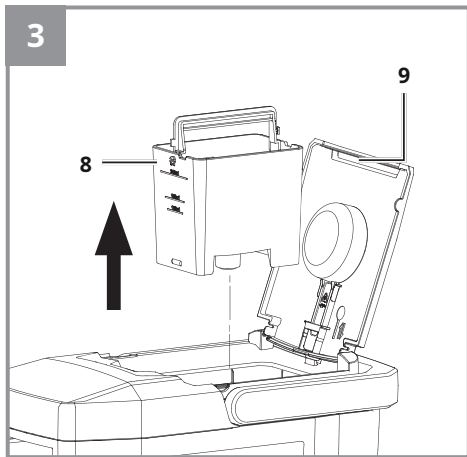

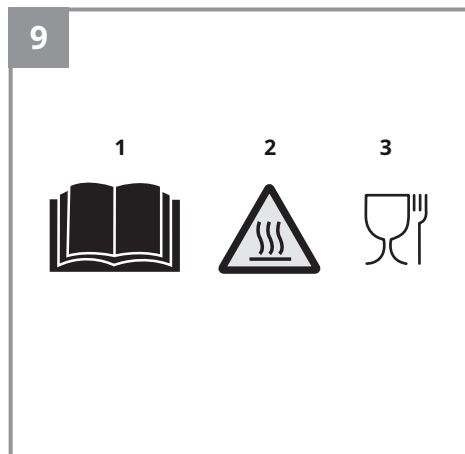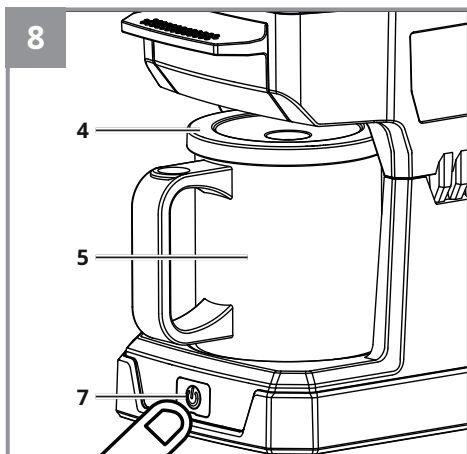

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 9)

- Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Остерегайтесь горячих деталей.
- Данная машина пригодна для контакта с пищевыми продуктами.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

- Храните машину в сухом помещении.
- Никогда не пользуйтесь машиной, если она повреждена.
- Обслуживание машины должно осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте машину только для выполнения работ, для которых она предназначена.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Это оборудование может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как безопасно использовать оборудование, и понимают опасности, которые возникают при таком использовании. Детям не разрешается играть с оборудованием. Если нет присмотра, детям не разрешается чистить оборудование или выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя. Не замыкайте оборудование накоротко. Информация о зарядном устройстве: Если кабель питания для

это оборудование повреждено, оно должно быть заменено производителем или службой послепродажного обслуживания OEM или аналогичным обученным персоналом для предотвращения опасностей. Оборудование может использоваться только вместе с соответствующими аккумуляторными батареями и зарядным устройством серии Power X-Change.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1-2)**

1. Фильтр
2. Держатель фильтра
3. Держатель для кофейных капсул
4. Чехол для кофейной чашки
5. Чашка кофе
6. Подставка под чашку
7. Кнопка включения/выключения с индикатором
8. Бак для воды
9. Крышка резервуара для воды
10. Мерная ложка
11. Ручка для переноски
12. Направляющая аккумулятора

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Кофемашина
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Целевое использование

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Номинальное напряжение 18 В постоянного тока
Номинальная мощность 220 Вт
Емкость резервуара для воды 240 мл
Емкость кофейной чашки 280 мл
Используемый кофейный чалд ф 60 мм
Время заваривания 6–8 мин
Вес (без батареи) 1,25 кг

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторных батарей и без зарядного устройства и допускается к использованию только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядных устройств Power-X.

Подходящие аккумуляторные батареи и зарядные устройства из серии Power X-Change, например:

- Аккумуляторная батарея: Power X-Change 1.5
- Аккумуляторная батарея: Power X-Change 5.2
- Зарядное устройство: Power X-Charger 3A
- Зарядное устройство: Power X-Charger

5. Перед вводом в эксплуатацию

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо настроек машины всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

5.1 Сборка машины

При первом использовании машины или после длительного хранения выполните следующие действия:

шаги снижения:

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Очистите все съемные детали, см. раздел «Очистка».
3. Чтобы удалить возможные остатки из машины, залейте в резервуар для воды 240 мл свежей воды.

Промойте трубки машины, начав процесс заваривания (см. «Операция заваривания») без кофе/фильтра/кофейного батона в держателе фильтра и держателе кофейного батона. Повторите этот процесс как минимум дважды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не прикасайтесь к горячей поверхности и никогда не снимайте крышку резервуара для воды во время работы машины. При снятии крышки резервуара для воды можно получить ожог. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности.

5.2 Зарядка литиевого аккумулятора (рис. 5-6)

1. Извлеките аккумуляторную батарею (а) из ручки, одновременно нажимая кнопку фиксатора (b) вниз.
2. Проверьте, что напряжение в вашей сети соответствует указанному на табличке с техническими данными. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор (а) в зарядное устройство (c).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиодного дисплея на зарядном устройстве.

Аккумуляторная батарея может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- есть ли хороший контакт на контактах зарядки

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

5.3 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6/Пункт d)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (e).

Индикатор емкости аккумулятора (d) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумуляторная батарея подверглась глубокой разрядке и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация (рис. 3-8)

1. Откройте крышку резервуара для воды и извлеките резервуар для воды.
2. Требуемое количество воды зависит от типа и количества используемого кофе. Налейте необходимое количество свежей холодной воды в резервуар для воды и вставьте его обратно. Максимальная емкость резервуара для воды составляет 240 мл. Не наливайте слишком много воды в резервуар для воды; излишки воды вытекут через перелив.

Тип кофе	Рекомендуемое количество воды:
Молотый кофе (прибл. 6 г)	160 мл
Кофейный брикет (60 мм)	120 мл

3. Закройте крышку резервуара для воды.

4. Снимите держатель фильтра или держатель кофейных капсул.

- 5.1 Насыпьте в фильтр одну ложку молотого кофе (примерно 6 г). Вставьте фильтр в держатель фильтра и закройте крышку держателя фильтра.

- 5.2 Поместите кофейную капсулу в держатель кофейной капсулы. Убедитесь, что плоская поверхность направлена вверх.

Не используйте порванную кофейную подушечку и не кладите ее в держателе для кофейных капсул больше одной подушечки.

6. Прикрепите держатель фильтра/кофейного бачка к машине.

7. Поставьте чашку для кофе с установленной крышкой на подставку для чашки.

8. Протолкните аккумуляторную батарею вдоль направляющей, пока она не защелкнется на месте. Рекомендуется питать машину от одной полной батареи.

9. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Индикатор загорается и показывает: Начинается процесс заваривания.

10. Машина автоматически выключится, когда процесс заваривания закончится. Если вы хотите остановить процесс заваривания вручную, нажмите кнопку Вкл/Выкл.

11. Чтобы насладиться кофе, возьмите чашку с подставки.

12. Если вы больше не хотите пользоваться кофемашиной, нажмите кнопку разблокировки и извлеките батарею.

13. Информацию об очистке после использования см. в разделе «ОЧИСТКА».

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумулятор.

7.1 Очистка

ВНИМАНИЕ: Во избежание серьезных травм всегда извлекайте аккумулятор и дайте всем деталям остыть перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.

- Извлеките аккумулятор и дайте устройству остыть.
- Извлеките фильтр или кофейную капсулу из держателя фильтра/кофейной капсулы.
- Тщательно промойте фильтр, держатель фильтра, держатель кофейных капсул, резервуар для воды, кофейную чашку, крышку и мерную ложку горячей водой, а затем ополосните все предметы чистой горячей водой.
- Протрите предметы тканью и дайте им полностью высохнуть.
- Установите все детали на кофемашину.
- Протрите внешнюю поверхность кофемашины мягкой тканью, слегка смоченной водой.

Примечание:

Не используйте средства химического, щелочного, абразивного или иного агрессивного характера.

Чистящие и дезинфицирующие средства могут повредить поверхности.

Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте машину в воду или другие жидкости.

Следите за тем, чтобы вода не оставалась в резервуаре для воды дольше 24 часов.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение/транспортировка

Храните машину и ее принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля.

Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C.

Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

- Используйте ручку для переноски при переноске машины. Когда вы складываете ручку, будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
- Во избежание возгорания и ожогов дайте машине остыть, прежде чем переносить ее или убирать на хранение.
- Входящая в комплект ложка может храниться в крышке резервуара для воды сзади. Для хранения вставьте конец ложки в держатель.
- Храните машину в сухом месте, недоступном для детей.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея имеет не использовался очень долгое время. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.

11. Устранение неполадок

Предполагаемые неисправности часто возникают по причинам, которые пользователь может устранить самостоятельно. Поэтому вам следует проверить машину на основе этого раздела. В большинстве случаев вы сможете быстро решить проблему.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Операция заваривания не запускается	- Аккумулятор подключен неправильно. - Аккумулятор разряжен.	- Правильно подключайтесь - Зарядите аккумулятор.
Машина не работает на самом высоком уровне	- Производительность батареи слишком низкая - Срок службы батареи подходит к концу. - Резервуар для воды пуст. - Нагревательный элемент неисправен.	- Зарядите аккумулятор. - Замените аккумулятор. - Наполните резервуар для воды. - Организуйте ремонт в авторизованном сервисном центре.
Вода вытекает из резервуара для воды	- Резервуар для воды переполнен.	- Соблюдайте рекомендуемое количество воды.
Вода вытекает из держателя фильтра	- Используется слишком много кофейного порошка. - Вставлено слишком много кофейных капсул. - Кофейные капсулы были неправильно расположены. - Кофейный порошок был слишком мелко помолот. - Кофейный порошок был слишком плотно утрамбован.	- Уменьшите количество кофейного порошка - Введите правильную сумму. - Поместите кофейную таблетку в держатель фильтра, как описано в разделе «Приготовление кофе». - Вместо этого используйте более грубую степень помола. - Заполните более свободно

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ