# Procédure de vidange des paliers de la POMPE-A-01

| | |
|---|---|
| Référence du document | proc_vidange_a |
| Équipement | POMPE-A-01 (Hydronova HN-CP80) |
| Version | v1 (2023-06) |
| Pages | 4 |
| Documents associés | manuel_pompe_a, schema_hydraulique_pompe_a |

## Objet

Cette procédure décrit la vidange et le remplissage en huile du support de paliers de la POMPE-A-01.

## Caractéristiques

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Lubrifiant | Huile minérale ISO VG 46 |
| Quantité | Environ 0,6 L par support de paliers |
| Contrôle du niveau | Au voyant, entre les repères |
| Couple de serrage du bouchon de vidange | 25 N·m |


## Matériel

- Clé dynamométrique et douille adaptée au bouchon de vidange.
- Bac de récupération d'au moins 1 L, chiffons, entonnoir.
- Huile ISO VG 46 neuve, gants et lunettes.

> **DANGER** — Consigner la pompe avant toute intervention et laisser refroidir le support : l'huile chaude peut provoquer des brûlures.

# Schéma du support de paliers

Figure 2.1 — Support de paliers de la POMPE-A-01

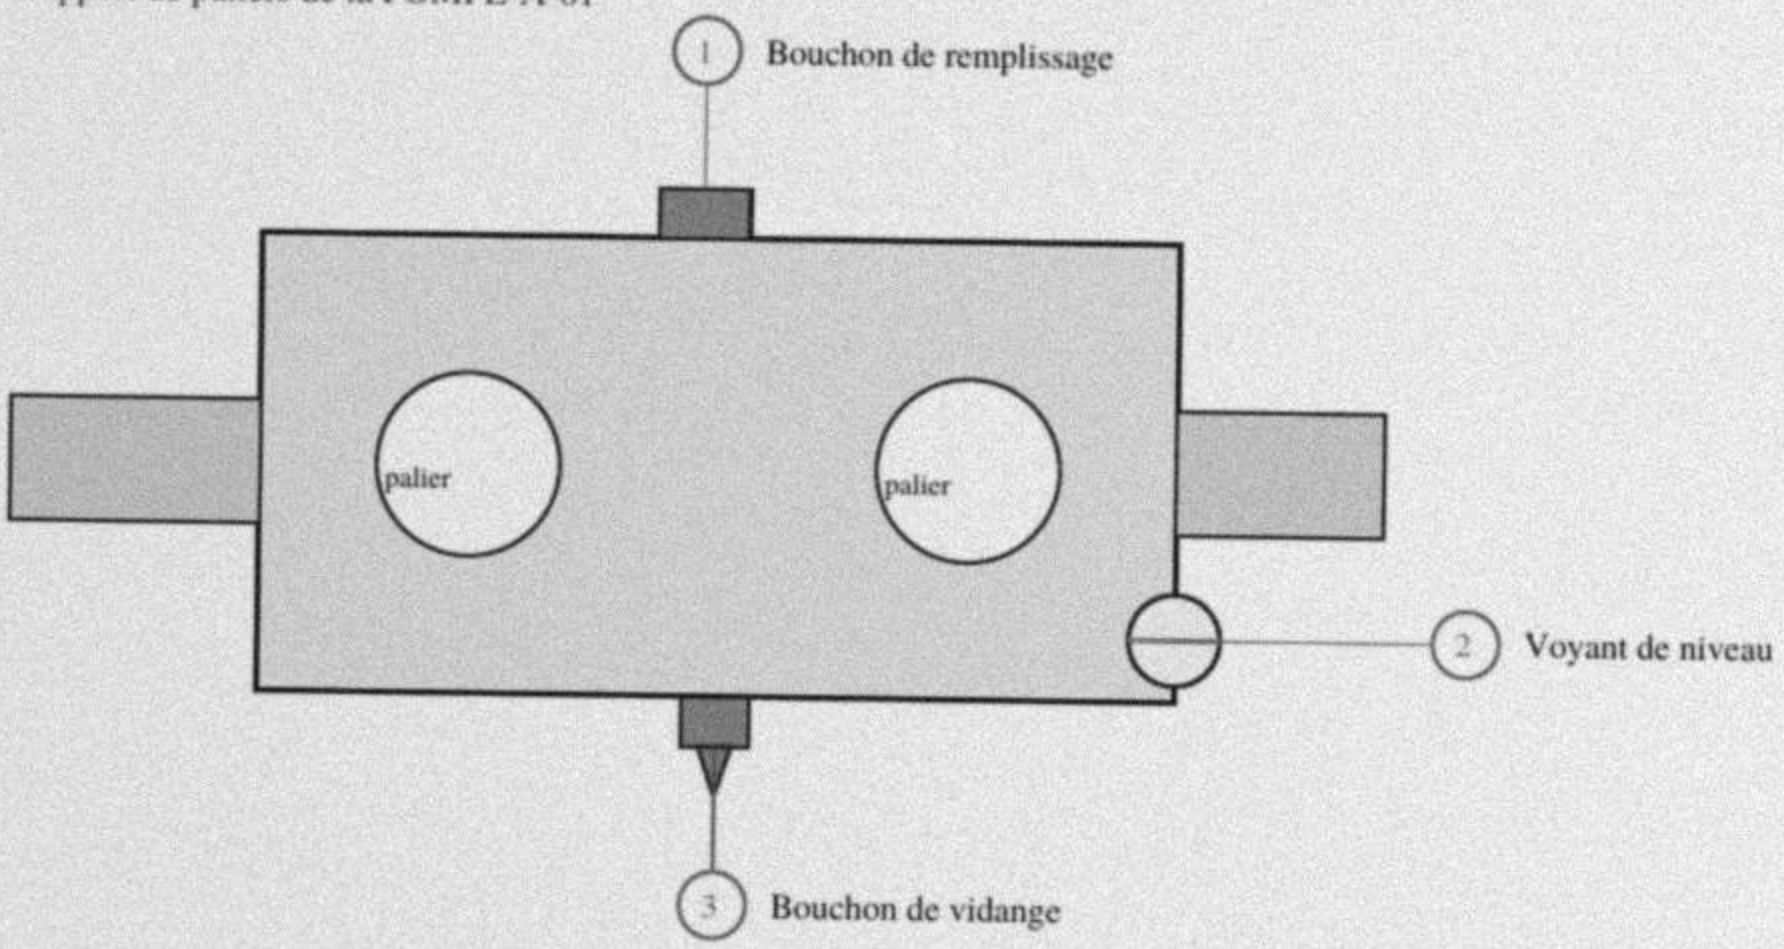


| Repère | Élément | Action |
|---|---|---|
| 1 | Bouchon de remplissage | Dévisser pour aérer et remplir |
| 2 | Voyant de niveau | Contrôler le niveau entre les repères |
| 3 | Bouchon de vidange | Dévisser pour vidanger ; serrer à 25 N·m |

**REMARQUE** — Voir aussi schema_hydraulique_pompe_a pour l'implantation de la pompe.

# Vidange pas à pas

| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | Arrêter la pompe (ARRÊT) puis la consigner ; laisser refroidir le support. |
| 2 | Placer le bac sous le bouchon de vidange (repère 3). |
| 3 | Dévisser le bouchon de remplissage (repère 1) pour faciliter l'écoulement. |
| 4 | Dévisser le bouchon de vidange et laisser s'écouler l'huile complètement. |
| 5 | Examiner l'huile : particules métalliques, eau ou aspect laiteux sont à signaler au responsable. |
| 6 | Nettoyer le bouchon, contrôler le joint et le remplacer s'il est abîmé. |
| 7 | Revisser le bouchon de vidange et le serrer à 25 N·m à la clé dynamométrique. |

**ATTENTION** — Ne pas dépasser le couple indiqué : un serrage excessif abîme le taraudage du support.

# Remplissage et contrôle

| Étape | Action |
|---|---|
| 8 | Verser lentement l'huile ISO VG 46 par l'orifice de remplissage (environ 0,6 L). |
| 9 | Attendre quelques minutes, puis contrôler le niveau au voyant (repère 2). |
| 10 | Compléter si nécessaire jusqu'à ce que le niveau soit entre les repères. |
| 11 | Revisser le bouchon de remplissage. |
| 12 | Nettoyer toute trace d'huile, lever la consignation et redémarrer selon proc_demarrage_pompe_a. |
| 13 | Après une heure de marche, vérifier l'absence de fuite et la température des paliers (inférieure à 80 °C). |

## Enregistrement

Noter la date, la quantité ajoutée, l'aspect de l'huile et le nom du technicien sur la fiche de maintenance. L'huile usagée est collectée selon les règles du site.

> **REMARQUE** — Document d'aide. Il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.