Procédure de vidange des paliers de la POMPE-A-01

Référence du document	proc_vidange_a
Équipement	POMPE-A-01 (Hydronova HN-CP80)
Version	v2 (2025-02)
Pages	4
Documents associés	manuel_pompe_a, schema_hydraulique_pompe_a

Objet

Cette procédure décrit la vidange et le remplissage en huile du support de paliers de la POMPE-A-01.

Caractéristiques

Élément	Valeur
Lubrifiant	Huile minérale ISO VG 46
Quantité	Environ 0,6 L par support de paliers
Contrôle du niveau	Au voyant, entre les repères
Couple de serrage du bouchon de vidange	35 N·m

Matériel

- Clé dynamométrique et douille adaptée au bouchon de vidange.
- Bac de récupération d'au moins 1 L, chiffons, entonnoir.
- Huile ISO VG 46 neuve, gants et lunettes.

> **DANGER** — Consigner la pompe avant toute intervention et laisser refroidir le support : l'huile chaude peut provoquer des brûlures.

Schéma du support de paliers

Figure 2.1 — Support de paliers de la POMPE-A-01

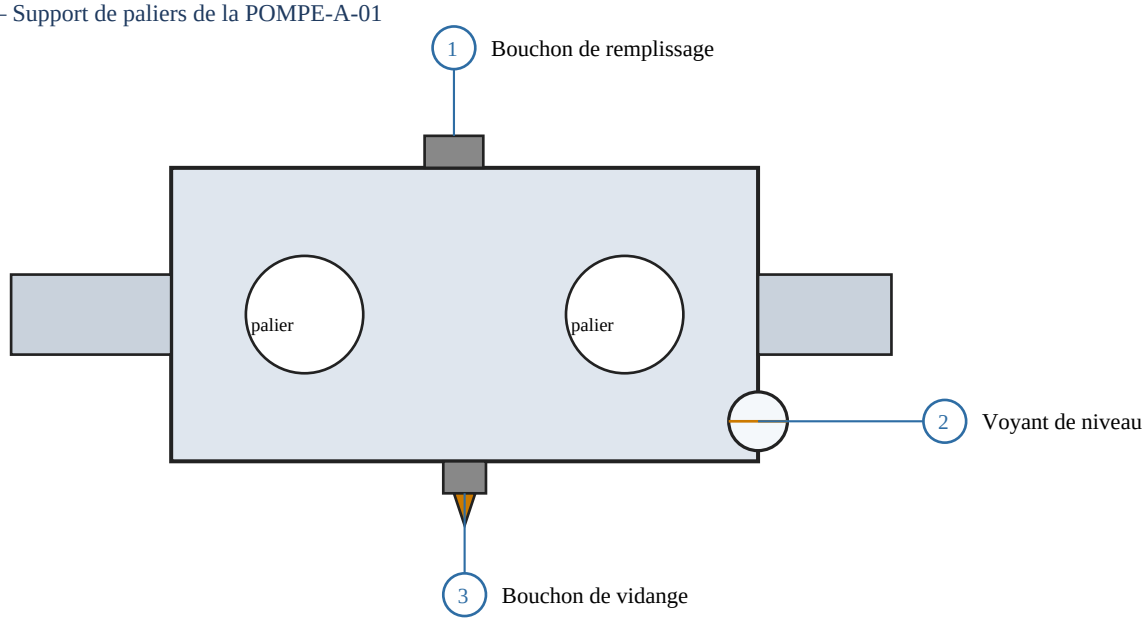

Repère	Élément	Action
1	Bouchon de remplissage	Dévisser pour aérer et remplir
2	Voyant de niveau	Contrôler le niveau entre les repères
3	Bouchon de vidange	Dévisser pour vidanger ; serrer à 35 N·m

REMARQUE — Voir aussi schema_hydraulique_pompe_a pour l'implantation de la pompe.

Vidange pas à pas

Étape	Action
1	Arrêter la pompe (ARRÊT) puis la consigner ; laisser refroidir le support.
2	Placer le bac sous le bouchon de vidange (repère 3).
3	Dévisser le bouchon de remplissage (repère 1) pour faciliter l'écoulement.
4	Dévisser le bouchon de vidange et laisser s'écouler l'huile complètement.
5	Examiner l'huile : particules métalliques, eau ou aspect laiteux sont à signaler au responsable.
6	Nettoyer le bouchon, contrôler le joint et le remplacer s'il est abîmé.
7	Revisser le bouchon de vidange et le serrer à 35 N·m à la clé dynamométrique.

ATTENTION — Ne pas dépasser le couple indiqué : un serrage excessif abîme le taraudage du support.

Remplissage et contrôle

Étape	Action
8	Verser lentement l'huile ISO VG 46 par l'orifice de remplissage (environ 0,6 L).
9	Attendre quelques minutes, puis contrôler le niveau au voyant (repère 2).
10	Compléter si nécessaire jusqu'à ce que le niveau soit entre les repères.
11	Revisser le bouchon de remplissage.
12	Nettoyer toute trace d'huile, lever la consignation et redémarrer selon proc_demarrage_pompe_a.
13	Après une heure de marche, vérifier l'absence de fuite et la température des paliers (inférieure à 80 °C).

Enregistrement

Noter la date, la quantité ajoutée, l'aspect de l'huile et le nom du technicien sur la fiche de maintenance. L'huile usagée est collectée selon les règles du site.

> **REMARQUE** — Document d'aide. Il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.