Remplacement des filtres et du séparateur

Référence du document	proc_remplacement_filtres
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	6
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, fiche_securite_air_comprime

Objet

Cette procédure décrit le remplacement du filtre à air, du filtre à huile et de la cartouche du séparateur des compresseurs Aerotec AT-37 (COMP-A-01) et AT-55 (COMP-B-01).

Quand intervenir

- Filtre à air : dP supérieure à 60 mbar (C-ALM-02) ou 2000 heures.
- Séparateur : dP supérieure à 0,8 bar (C-ALM-03) ou 4000 heures.
- Filtre à huile : à chaque vidange (4000 heures, C-ALM-09).

> **DANGER** — Arrêter, consigner et purger la pression avant toute ouverture.

Préparation et sécurité

- Arrêter le compresseur, ouvrir et verrouiller le sectionneur.
- Fermer la vanne de départ réseau.
- Purger le séparateur ; contrôler zéro au manomètre.
- Attendre le refroidissement.

Kit	Contenu
Filtre à air	Élément et joint
Filtre à huile	Cartouche et joint
Séparateur	Cartouche et joints

ATTENTION — Ne jamais ouvrir un boîtier sous pression.

Filtre à air

Figure 2 — Boîtier du filtre à air

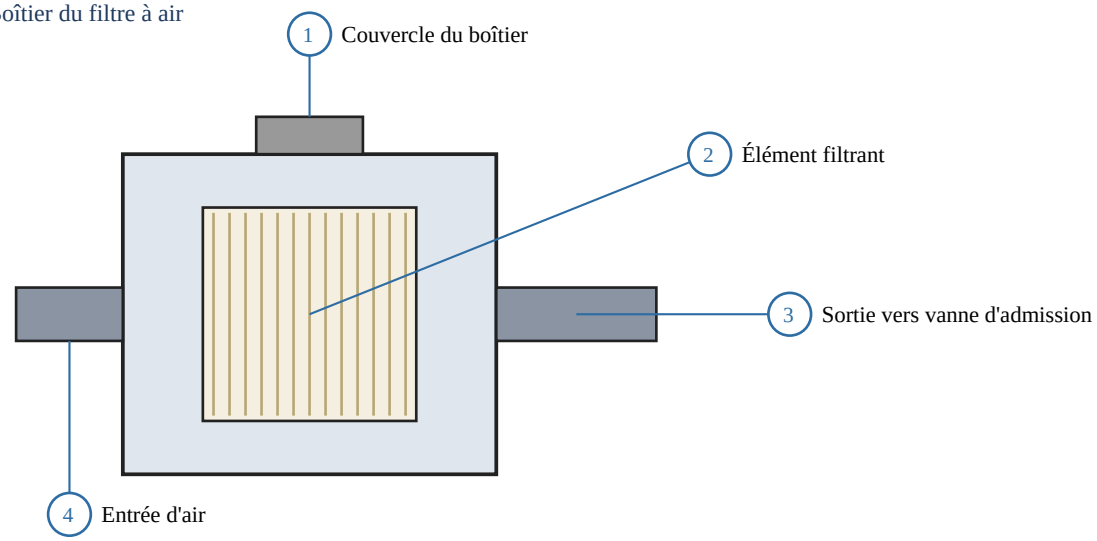

Étape	Action
1	Ouvrir le boîtier et retirer l'élément (repère 2).
2	Nettoyer l'intérieur du boîtier sans laisser de poussière vers l'entrée (3).
3	Poser l'élément neuf avec son joint.
4	Refermer le couvercle (1) et remettre à zéro l'indicateur.

Filtre à huile

Étape	Action
1	Placer un bac sous le filtre.
2	Dévisser et retirer le filtre usagé.
3	Lubrifier légèrement le joint du filtre neuf.
4	Visser à la main jusqu'au contact puis serrer selon la notice du filtre.
5	Contrôler le niveau d'huile après essai.

ATTENTION — Huile chaude : risque de brûlure. Collecter l'huile usagée selon les règles du site.

Séparateur

Figure 4 — Séparateur air / huile et cartouche

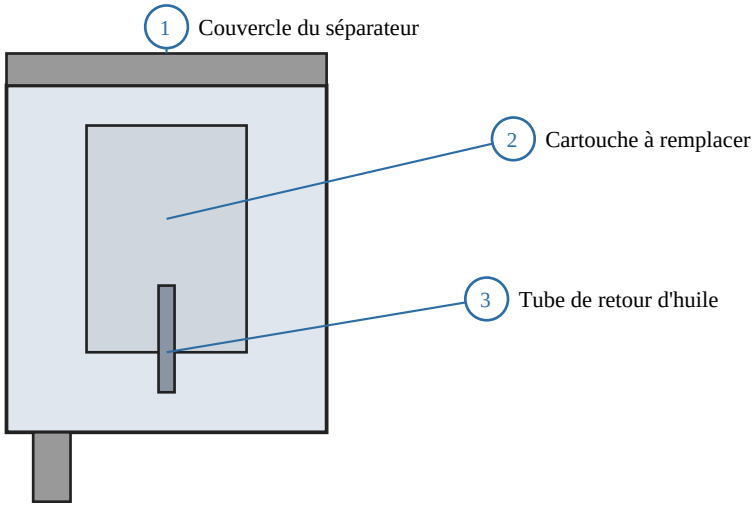

Étape	Action
1	Déposer le couvercle (1) du séparateur.
2	Retirer la cartouche (2) et contrôler le tube de retour d'huile (3).
3	Poser la cartouche neuve avec ses joints.
4	Remonter le couvercle.

Remise en service

- Lever la consignation, ouvrir la vanne de départ après la montée en pression.
- Redémarrer et vérifier l'absence de fuite d'air et d'huile.
- Contrôler dP filtre et séparateur : les alarmes doivent disparaître.
- Acquitter, puis consigner l'intervention dans l'historique.

> **REMARQUE** — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.