Vidange d'huile du compresseur

Référence du document	proc_vidange_huile_comp
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2024-10)
Pages	4
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, proc_maintenance_preventive

Caractéristiques

Équipement	Huile	Quantité
COMP-A-01	ISO VG 46 synthétique	environ 18 L
COMP-B-01	ISO VG 46 synthétique	environ 25 L

Périodicité

Toutes les 4000 heures, au moment où le voyant orange fixe (C-ALM-09) rappelle la maintenance.

> **DANGER** — Consigner et purger la pression avant de dévisser un bouchon.

Schéma de vidange

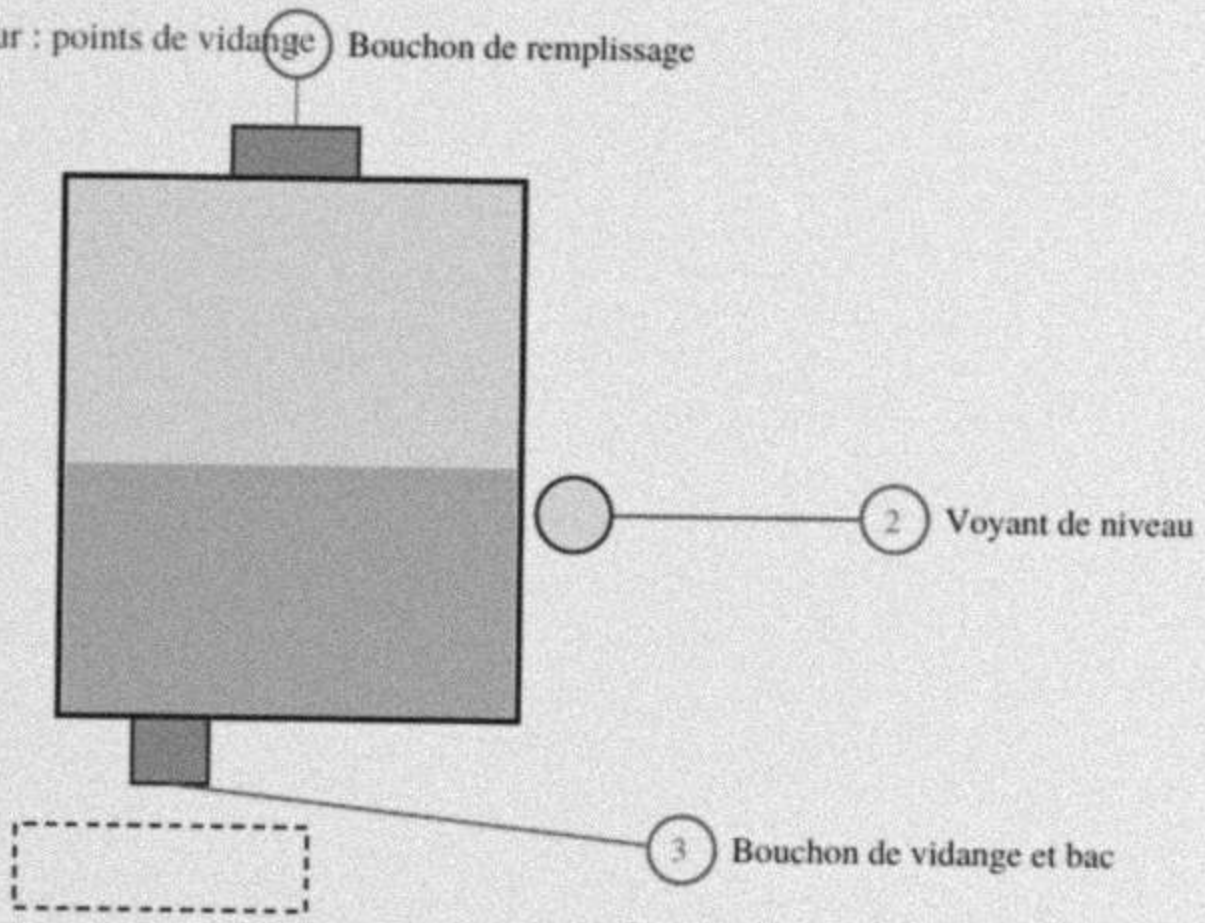


Schéma 2.1 — Séparateur : points de vidange

Repère	Élément
1	Bouchon de remplissage
2	Voyant de niveau
3	Bouchon de vidange

Vidange pas à pas

Étape	Action
1	Arrêter, consigner, purger la pression et attendre le refroidissement partiel.
2	Placer un bac de capacité suffisante sous le bouchon de vidange (3).
3	Ouvrir le bouchon de remplissage (1), puis le bouchon de vidange.
4	Laisser s'écouler toute l'huile.
5	Remplacer le filtre à huile (proc_remplacement_filtres).
6	Refermer le bouchon de vidange avec un joint en bon état.

> **ATTENTION** — Huile chaude : gants et lunettes obligatoires.

Remplissage et contrôle

Étape	Action
7	Remplir par le bouchon de remplissage jusqu'au repère maximal du voyant.
8	Refermer, lever la consignation et démarrer.
9	Après dix minutes de marche, arrêter et recontrôler le niveau.
10	Compléter si nécessaire, rechercher toute fuite.
11	Remettre à zéro le compteur de maintenance et noter l'intervention.

REMARQUE — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.